


THOMSON

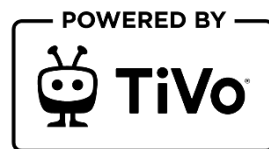

tv.mythomson.com



[tv.mythomson.com/
en/Support/FAQs/](http://tv.mythomson.com/en/Support/FAQs/)

SMART TV

32HT2S35, 40FT2S35, 43FT2S35, 50UT4S35, 55UT4S35

DÔLEŽITÉ

Pred inštaláciou a prevádzkou televízora si pozorne prečítajte tento návod.

Tento návod na obsluhu majte poruke pre ďalšie použitie.

Obsah

1	Bezpečnostné informácie	8
1.1	Označenia na výrobku	9
1.2	Upozornenie	9
1.3	Upozornenia pre montáž na stenu	10
1.4	Zjednodušené vyhlásenie o zhode EÚ	11
1.5	Aplikácie a výkon	11
1.6	Ochrana údajov	11
1.7	Informácie o životnom prostredí	11
2	Úvod a inštalácia stojana	13
2.1	Vybalenie a inštalácia	13
3	Tlačidlá a pripojenia televízora	14
3.1	Tlačidlo TV	15
3.2	Pripojenia	16
4	Diaľkové ovládanie	17
5	Inštalácia televízora	18
5.1	Nastavenie televízora	18
5.2	Pripojenie antény a napájania	18
6	Počiatočné nastavenie	19
6.1	Výber jazyka	19
6.2	Výber krajiny	19
6.3	Televízne prostredie	19
6.4	Režim obrazu	20
6.5	Nastavenia súhlasu	20
6.6	Podmienky a pravidlá	20
6.7	Nastavenia siete	21
6.8	Párovanie Bluetooth	21

6.9	Možnosť tunera.....	21
6.9.1	Digitálna anténa.....	22
6.9.2	Digitálny kábel.....	22
6.9.3	Satelit.....	22
6.9.4	Analógové	23
7	Prehrávanie médií.....	24
8	Domov.....	25
8.1	Aplikácie.....	26
8.1.1	Kolotoč mojich aplikácií	26
8.1.2	Obrazovka Správa aplikácií.....	26
8.2	Navigačný kolotoč.....	26
8.3	Prehľadávanie obrazoviek	26
8.4	Podrobnosti o obsahu	26
8.4.1	Pozrite si teraz.....	26
8.4.2	Zoznam sledovaných stránok	27
8.4.3	Hodnotenie	27
8.4.4	Obsah správy.....	27
8.4.5	Prehľadávať všetky epizódy.....	27
8.5	Vyhľadávanie textu.....	27
8.6	Hlasové vyhľadávanie a ovládanie	28
9	Nastavenia.....	28
9.1	Zariadenia.....	28
9.1.1	Zariadenie párového prepojenia zvuku.....	28
9.1.2	Spárovanie diaľkového ovládania alebo iného zariadenia	28
9.1.3	Virtuálne diaľkové ovládanie.....	28
9.1.4	Zdieľanie zvuku a videa.....	29
9.1.5	ALLM (UHD).....	29
9.1.6	Časovač bez signálu.....	29
9.1.7	CEC.....	29
9.1.8	Automatické zapnutie CEC.....	29
9.2	Obrázok.....	29
9.2.1	Režim.....	29

9.2.2	Kontrast	30
9.2.3	Jas	30
9.2.4	Ostroť	30
9.2.5	Farba	30
9.2.6	Úspora energie	30
9.2.7	Zväčšenie obrázka	30
9.2.8	Predbežné nastavenia	30
9.2.8.1	Dynamický kontrast	30
9.2.8.2	Farebná teplota	31
9.2.8.3	Modrý úsek	31
9.2.8.4	Mikro stmievanie	31
9.2.8.5	Zníženie hluku	31
9.2.8.6	Odstránenie kontúr	31
9.2.8.7	MEMC (UHD)	31
9.2.8.8	Filmový režim	32
9.2.8.9	Tón pleti	32
9.2.8.10	Farebný posun	32
9.2.8.11	Farebný tuner	32
9.2.8.12	Farebný priestor (UHD)	32
9.2.8.13	Gamma	32
9.2.8.14	Obnovenie	32
9.3	Zvuk	33
9.3.1	Dolby Atmos (UHD)	33
9.3.2	Dolby Audio (HD/FHD) / Režim (UHD)	33
9.3.3	DTS Virtual:X	33
9.3.4	Zvukový výstup	33
9.3.5	eARC (UHD)	34
9.3.6	AVL (automatické obmedzenie hlasitosti)	34
9.3.7	Rozšírené nastavenia	34
9.3.7.1	Ekvalizér	34
9.3.7.2	Dynamické basy	34
9.3.7.3	DTS DRC	34

9.3.7.4	Režim zvuku.....	35
9.3.7.5	Digitálny výstup.....	35
9.3.7.6	Slúchadlá.....	35
9.3.7.7	Bilancia.....	35
9.3.7.8	Obnovenie.....	35
9.4	Sieť.....	35
9.4.1	Typ siete	35
9.4.2	Skenovanie bezdrôtovej siete	36
9.4.3	Odpojenie.....	36
9.4.4	Stlačte tlačidlo WPS na smerovači Wi-Fi.....	36
9.4.5	Test rýchlosti internetu	36
9.4.6	Rozšírené nastavenia.....	36
9.4.7	Pohotovostný režim siete	36
9.5	Inštalácia	36
9.5.1	Automatické vyhľadávanie kanálov (opätovné ladenie).....	36
9.5.2	Manuálne skenovanie kanálov	37
9.5.3	Skenovanie sieťového kanála.....	37
9.5.4	Analógové jemné doladenie	37
9.5.5	Nastavenia satelitu	37
9.5.6	Informácie o signáloch	37
9.5.7	Obnovenie továrenského nastavenia.....	37
9.6	Systém.....	37
9.6.1	Prístupnosť.....	37
9.6.1.1	Vysoký kontrast.....	38
9.6.1.2	Oneskorenie stlačenia klávesu.....	38
9.6.1.3	Podtitul	38
9.6.1.4	Nedoslýchaví (UHD).....	38
9.6.1.5	Zvukový popis (UHD)	38
9.6.1.6	Vylepšenie dialógu (UHD)	38
9.6.1.7	Hovorené titulky (UHD).....	38
9.6.1.8	Zväčšenie	38
9.6.1.9	Minimapa.....	39

9.6.1.10	Zvýraznenie programov s (UHD)	39
9.6.2	Jazyk	39
9.6.3	Podmienený prístup (UHD).....	39
9.6.4	Rodič.....	39
9.6.5	Dátum/čas	40
9.6.6	Zdroje.....	40
9.6.7	Netflix.....	40
9.6.8	TiVo	40
9.6.9	Hlasový asistent.....	40
9.6.10	Viac na	40
9.6.10.1	Časový limit ponuky	40
9.6.10.2	Šetrič obrazovky Domov.....	41
9.6.10.3	LED dióda pohotovostného režimu.....	41
9.6.10.4	Identifikácia zariadenia(UHD).....	41
9.6.10.5	Aktualizácia softvéru	41
9.6.10.6	Verzia aplikácie	41
9.6.10.7	Automatické vypnutie.....	41
9.6.10.8	Pohotovostný režim zapnutý.....	41
9.6.10.9	Časovač spánku.....	41
9.6.10.10	Režim obchodu	41
9.6.10.11	Režim zapnutia	42
9.6.10.12	OSS	42
9.6.10.13	Zmena priateľského mena	42
9.6.10.14	Priorita aplikácie (UHD).....	42
9.6.10.15	Dolby Notification (UHD).....	42
9.6.10.16	Príručky.....	42
9.7	Právna stránka.....	42
9.7.1	Zásady ochrany osobných údajov.....	42
9.7.2	Podmienky a pravidlá.....	42
9.7.3	Nastavenia súhlasu	42
9.7.4	Reklamné ID.....	43
9.7.5	Informácie o spoločnosti	43

9.7.6	Zverejnenie transparentnosti	43
9.7.7	Cookies	43
9.7.7.1	Zobraziť všetky súbory cookie.....	43
9.7.7.2	Odstránenie všetkých súborov cookie.....	43
9.7.7.3	Nesledovať	43
10	Všeobecná prevádzka TV.....	43
10.1	Používanie zoznamu kanálov	43
10.2	Konfigurácia rodičovských nastavení.....	44
10.3	Elektronický sprievodca programom	45
10.4	Služby teletextu	47
10.5	Aktualizácia softvéru	47
11	Pripojenie.....	48
11.1	Káblové pripojenie	48
11.2	Bezdrôtové pripojenie	48
11.3	Bezdrôtový displej.....	49
11.4	Internetový prehliadač.....	50
11.5	Systém HbbTV	51
12	Alexa Ready (HD/FHD).....	51
13	Asistent Google	53
14	Riešenie problémov	55
15	Technické špecifikácie	55
15.1	Obmedzenia	55
15.2	Licencie	56

1 Bezpečnostné informácie



Pri extrémnych poveternostných podmienkach (búrky, blesky) a dlhšej nečinnosti (odchod na dovolenku) odpojte televízor od elektrickej siete.

Sieťová zástrčka slúži na odpojenie televízora od elektrickej siete, a preto musí zostať ľahko ovládateľná. Ak televízny prijímač nie je elektricky odpojený od elektrickej siete, zariadenie bude naďalej odoberať energiu pre všetky situácie, aj keď je televízor v pohotovostnom režime alebo vypnutý.

Poznámka: Pri obsluhu príslušných funkcií postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Dôležité: Pred inštaláciou alebo prevádzkou televízora si úplne prečítajte tento návod.

VAROVANIE

Toto zariadenie je určené na používanie osobami (vrátane detí), ktoré sú schopné/skúsenosti s používaním takéhoto zariadenia bez dozoru, pokiaľ im osoba zodpovedná za ich bezpečnosť neposkytla dohľad alebo pokyny týkajúce sa používania zariadenia.

- Tento televízor používajte v nadmorskej výške menšej ako 2000 metrov nad morom, na suchých miestach a v oblastiach s miernym alebo tropickým podnebím.
- Televízor je určený na domáce a podobné všeobecné použitie, ale môže sa používať aj na verejných miestach.
- Na účely vetrania nechajte okolo televízora aspoň 10 cm voľného priestoru.
- Vetraniu by sa nemalo brániť zakrývaním alebo blokovaním vetracích otvorov predmetmi, ako sú noviny, obrusy, záclony atď.
- Zástrčka napájacieho kábla by mala byť ľahko prístupná. Na napájací kábel neumiestňujte televízor, nábytok atď. Poškodený napájací kábel/zástrčka môže spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým prúdom. S napájacím káblom manipulujte za zástrčku, neodpájajte televízor ťahaním za napájací kábel. Napájacieho kábla/zástrčky sa nikdy nedotýkajte mokrými rukami, pretože by to mohlo spôsobiť skrat alebo úraz elektrickým prúdom. Nikdy nerobte uzly na napájacom kábli ani ho nezáväzujte s inými káblami. Pri poškodení ho treba vymeniť, to by mal vykonať len kvalifikovaný personál.
- Nevystavujte televízor kvapkajúcim alebo striekajúcim tekutinám a neumiestňujte predmety naplnené tekutinami, ako sú vázy, poháre atď., na televízor alebo nad neho (napr. na police nad zariadením).
- Nevystavujte televízor priamemu slnečnému žiareniu a neumiestňujte otvorený oheň, napríklad zapálené sviečky, na hornú časť televízora alebo do jeho blízkosti.
- V blízkosti televízora neumiestňujte žiadne zdroje tepla, ako sú elektrické ohrievače, radiátory atď.
- Televízor neumiestňujte na podlahu ani na šikmé plochy.

- Aby ste zabránili nebezpečenstvu udusenía, uchovávajte plastové vrecká mimo dosahu dojčiat, detí a domácich zvierat.
- Opatrne pripevnite stojan k televízoru. Ak je stojan vybavený skrutkami, pevne ich utiahnite, aby ste zabránili nakláňaniu televízora. Skrutky príliš neutiahnite a správne namontujte gumy stojana.
- Batérie nelikvidujte v ohni ani s nebezpečnými alebo horľavými materiálmi.
- Na čistenie televízora nepoužívajte domáce čistiace prostriedky. Namiesto toho čistite obrazovku mäkkou, suchou handričkou. Pred čistením zariadenie z bezpečnostných dôvodov odpojte od elektrickej siete.

VAROVANIE

- Batérie nesmú byť vystavené nadmernému teplu, napríklad slnečnému žiareniu, ohňu a podobne.
- Nadmerný akustický tlak zo slúchadiel môže spôsobiť stratu sluchu.

PREDEVŠETKÝM - NIKDY nedovoľte nikomu, najmä deťom, tlačiť alebo udierať do obrazovky, strkať čokoľvek do otvorov, štrbín alebo iných otvorov v puzdre.

 Upozornenie	Riziko vážneho zranenia alebo smrti
 Riziko úrazu elektrickým prúdom	Riziko nebezpečného napätia
 Údržba	Dôležitý komponent údržby

1.1 Označenia na výrobku

Nasledujúce symboly sa používajú na výrobku ako označenie obmedzení a bezpečnostných opatrení a bezpečnostných pokynov. Každé vysvetlenie sa zohľadňuje len v prípade, že výrobok nesie príslušné označenie. Tieto informácie si z bezpečnostných dôvodov všimnite.



Zariadenie triedy II: Tento spotrebič je navrhnutý tak, že nevyžaduje bezpečnostné pripojenie k elektrickému uzemneniu.



Toto označenie znamená, že tento výrobok by sa nemal likvidovať spolu s iným odpadom z domácností v celej EÚ. Prosím, recyklujte ho zodpovedne, aby ste podporili udržateľné opätovné využívanie materiálových zdrojov. Ak chcete vrátiť použité zariadenie, použite systémy vrátenia a zberu alebo sa obráťte na predajcu, u ktorého ste výrobok zakúpili.

1.2 Upozornenie

Batériu neprehĺtajte kvôli nebezpečenstvu chemického popálenia. Tento výrobok alebo príslušenstvo dodávané s výrobkom môže obsahovať mincovú/knoflíkovú batériu. Ak sa

mincová/knoflíková batéria prehltnie, môže spôsobiť vážne vnútorné popáleniny už za 2 hodiny a môže viesť k smrti.

Nové a použité batérie uchovávajte mimo dosahu detí. Ak sa priehradka na batérie bezpečne nezatvorí, prestaňte výrobok používať a držte ho mimo dosahu detí.

Ak sa domnievate, že batérie mohli byť prehltnuté alebo umiestnené v akejkoľvek časti tela, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

Televízor môže spadnúť a spôsobiť vážne zranenie alebo smrť. Mnohým úrazom, najmä detí, sa dá predísť prijatím jednoduchých preventívnych opatrení, ako napríklad:

- VŽDY používajte skrinky alebo stojany alebo spôsoby montáže odporúčané výrobcom televízora.
- VŽDY používajte nábytok, ktorý dokáže bezpečne podoprieť televízor.
- VŽDY sa uistite, že televízor nepresahuje cez okraj podperného nábytku.
- VŽDY poučte deti o nebezpečenstve lezenia na nábytok, aby sa dostali k televízoru alebo jeho ovládacím prvkom.
- Šnúry a káble pripojené k televízoru VŽDY ved'te tak, aby o ne nebolo možné zakopnúť, vytiahnuť ich alebo chytiť.
- Televízor NIKDY neumiestňujte na nestabilné miesto.
- NIKDY neumiestňujte televízor na vysoký nábytok (napríklad skrine alebo regály) bez toho, aby ste nábytok aj televízor ukotvili k vhodnej podpere.
- NIKDY neumiestňujte televízor na látky alebo iné materiály, ktoré sa môžu nachádzať medzi televízorom a nosným nábytkom.
- NIKDY neumiestňujte na televízor alebo nábytok, na ktorom je televízor umiestnený, predmety, ktoré by mohli zvädzať deti k lezeniu, ako sú hračky a diaľkové ovládače.
- Zariadenie je vhodné len na montáž vo výške ≤ 2 m.

Ak sa má existujúci televízny prijímač zachovať a premiestniť, mali by sa uplatniť rovnaké úvahy ako vyššie.

Prístroje pripojené k ochrannému uzemneniu inštalácie budovy prostredníctvom sieťovej prípojky alebo prostredníctvom iných prístrojov s pripojením k ochrannému uzemneniu - a k televízному rozvodu pomocou koaxiálneho kábla - môžu za určitých okolností vytvárať nebezpečenstvo požiaru. Pripojenie k televízному rozvodu sa preto musí zabezpečiť prostredníctvom zariadenia zabezpečujúceho elektrické oddelenie pod určitým frekvenčným rozsahom (galvanický oddeľovač).

1.3 Upozornenia pre montáž na stenu

- Pred montážou televízora na stenu si prečítajte pokyny.
- Súprava na montáž na stenu je voliteľná. Ak nie je dodaná s televízorom, môžete ju získať od miestneho predajcu.
- Televízor neinštalujte na strop alebo na šikmú stenu.
- Použite určené skrutky na montáž na stenu a ďalšie príslušenstvo.

- Pevne utiahnite skrutky na upevnenie na stenu, aby ste zabránili pádu televízora. Skrutky príliš neutiahnite.

Obrázky a ilustrácie v tejto používateľskej príručke slúžia len ako referencia a môžu sa líšiť od skutočného vzhľadu výrobku. Dizajn a špecifikácie výrobku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

1.4 Zjednodušené vyhlásenie o zhode EÚ

Spoločnosť StreamView GmbH týmto vyhlasuje, že zariadenie typu rádiového zariadenia Smart TV je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ.

1.5 Aplikácie a výkon

Rýchlosť sťahovania závisí od vášho internetového pripojenia. Niektoré aplikácie nemusia byť vo vašej krajine alebo regióne dostupné. Služba Netflix je dostupná vo vybraných krajinách: vyžaduje sa členstvo na [stránke https://help.netflix.com/node/14164](https://help.netflix.com/node/14164) Streaming. Viac informácií nájdete na stránke www.netflix.com.

1.6 Ochrana údajov

Poskytovatelia aplikácií a poskytovatelia služieb môžu zhromažďovať a používať technické údaje a súvisiace informácie, okrem iného vrátane technických informácií o tomto zariadení, systémovom a aplikačnom softvéri a periférnych zariadeniach. Tieto informácie môžu použiť na zlepšenie produktov alebo na poskytovanie služieb alebo technológií, ktoré vás osobne neidentifikujú.

Okrem toho niektoré služby tretích strán, ktoré sú už v zariadení alebo ktoré ste si nainštalovali po zakúpení výrobku, môžu vyžadovať registráciu s vašimi osobnými údajmi. Niektoré služby môžu zhromažďovať osobné údaje bez poskytnutia dodatočných upozornení. Spoločnosť StreamView GmbH nemôže niesť zodpovednosť za prípadné porušenie ochrany údajov službami tretích strán.

1.7 Informácie o životnom prostredí

Tento televízor je navrhnutý tak, aby bol šetrný k životnému prostrediu. Ak chcete znížiť spotrebu energie, môžete postupovať podľa nasledujúcich krokov:

Ak nastavíte možnosť Úspora energie na Minimálna, Stredná, Maximálna alebo Automatická, televízor podľa toho upraví spotrebu energie. Ak chcete toto nastavenie vypnúť, nastavte ako Vypnuté. Ak chcete nastaviť podsvietenie na pevnú hodnotu nastavenú ako Vlastné, zvýraznite položku Podsvietenie (bude sa nachádzať pod nastavením Úspora energie) a potom ju nastavte manuálne pomocou smerového tlačidla Vľavo alebo Vpravo na diaľkovom ovládači.

Poznámka: Dostupné možnosti úspory energie sa môžu líšiť v závislosti od zvoleného režimu v ponuke Nastavenia>Obrázok.

Možnosť Úspora energie nájdete v ponuke Nastavenia>Obrázok. Prejdite na obrazovku Domov a v navigačnom kolotoči zvýraznite položku Nastavenia a stlačením tlačidla OK prejdite do ponuky Nastavenia. Upozorňujeme, že niektoré nastavenia obrazu nebude možné zmeniť.

Obrazovku môžete vypnúť aj pomocou možnosti Vypnúť obrazovku, ak chcete počuť len zvuk a nepotrebuje sa pozeráť. Ak stlačíte postupne pravé alebo ľavé tlačidlo, vyberie sa možnosť Screen Off (Vypnutie obrazovky) a na obrazovke sa zobrazí správa "Screen will be off in 15 seconds." (Obrazovka sa vypne za 15 sekúnd). Vyberte možnosť Pokračovať a stlačením tlačidla OK obrazovku okamžite vypnite. Ak nestlačíte žiadne tlačidlo, obrazovka sa vypne za 15 sekúnd. Stlačením ľubovoľného tlačidla na diaľkovom ovládači alebo na televízore obrazovku opäť zapnete.

Poznámka: Možnosť Screen Off (Vypnutie obrazovky) nie je k dispozícii, ak je režim nastavený na Game (Hra).

Ak televízor nepoužívate, vypnite ho alebo ho odpojte od sieťovej zástrčky. Tým sa tiež zníži alebo zastaví spotreba energie.

Ak televízor 3 minúty neprijíma žiadny vstupný signál (napr. z antény alebo zdroja HDMI), prejde do pohotovostného režimu. Pri ďalšom zapnutí sa zobrazí nasledujúca správa: "Televízor sa automaticky prepel do pohotovostného režimu, pretože dlhý čas nebol žiadny signál." Túto funkciu môžete vypnúť príslušným nastavením možnosti Časovač bez signálu v ponuke Nastavenia>Zariadenia.

Možnosť Automatické vypnutie (v ponuke Nastavenia>Systém>Ďalšie) mohla byť predvolene nastavená na hodnotu od 1 do 8 hodín. Ak toto nastavenie nie je nastavené ako Vypnuté a televízor bol ponechaný zapnutý a počas nastaveného času nebol používaný, po uplynutí nastaveného času sa prepne do pohotovostného režimu. Pri ďalšom zapnutí televízora sa zobrazí nasledujúca správa: "Televízor sa automaticky prepel do pohotovostného režimu, pretože dlhší čas nebola vykonaná žiadna operácia." Pred prepnutím televízora do pohotovostného režimu sa zobrazí dialógové okno. Ak nestlačíte žiadne tlačidlo, televízor sa prepne do pohotovostného režimu po približne 5 minútach čakania. Ak chcete televízor prepnúť do pohotovostného režimu okamžite, môžete zvýrazniť možnosť Áno a stlačiť tlačidlo OK. Ak zvýrazníte možnosť Nie a stlačíte tlačidlo OK, televízor zostane zapnutý. V tomto dialógu môžete tiež zvoliť zrušenie funkcie automatického vypnutia. Zvýraznite možnosť Zakázať a stlačte tlačidlo OK, televízor zostane zapnutý a funkcia bude nastavená ako Vypnutá. Túto funkciu môžete opäť povoliť zmenou nastavenia možnosti Automatické vypnutie z ponuky Nastavenia>Systém>Ďalšie



2 Úvod a inštalácia stojana

Ďakujeme, že ste si vybrali náš produkt. Čoskoro si budete môcť užívať svoj nový televízor. Pozorne si prečítajte tieto pokyny. Obsahujú dôležité informácie, ktoré vám pomôžu získať z televízora to najlepšie a zabezpečiť bezpečnú a správnu inštaláciu a prevádzku.

2.1 Vybalenie a inštalácia

Vyberte nožičky a televízor z obalu a položte ich na stôl alebo iný rovný povrch.


- Použite rovný a pevný stôl alebo podobný rovný povrch, ktorý unesie hmotnosť televízora.
- Nedržte televízor na paneli obrazovky.
- Dbajte na to, aby ste televízor nepoškriabali ani nerozbili.

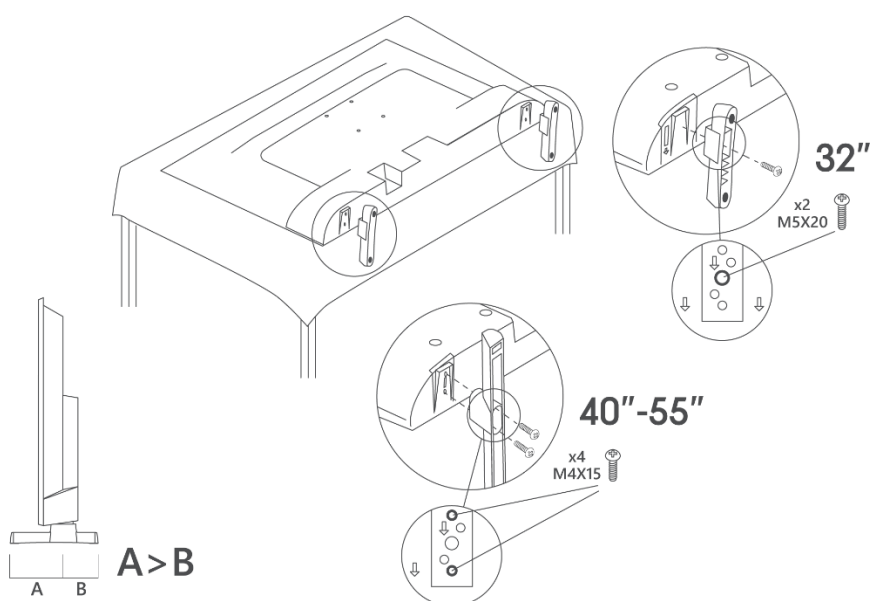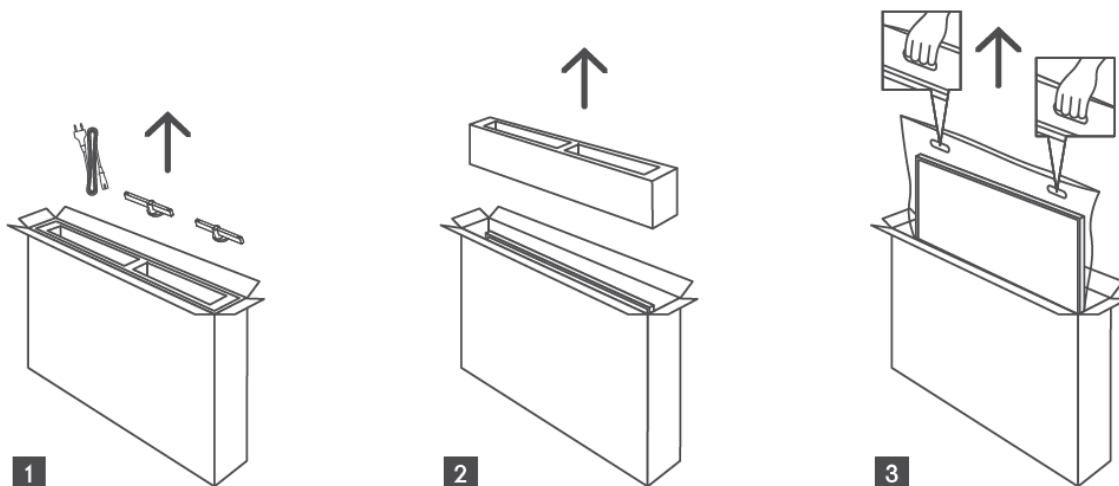

Váš televízor je pripravený pre nástenný držiak kompatibilný s VESA. Ten sa nedodáva spolu s televízorom. Obráťte sa na miestneho predajcu a zakúpte si odporúčaný držiak na montáž na stenu.

Otvory a rozmery na inštaláciu držiaka na stenu

	Š (mm)	H (mm)	D (mm)	L _(A) (mm)	L _(B) (mm)
32"	75	75	4 (M4)	7-10	5-6
40"	100	100	4 (M4)	7-10	5-6
43"	100	100	4 (M4)	7-10	5-6
50"	200	200	6 (M6)	7-10	8-9
55"	200	200	6 (M6)	7-10	8-9

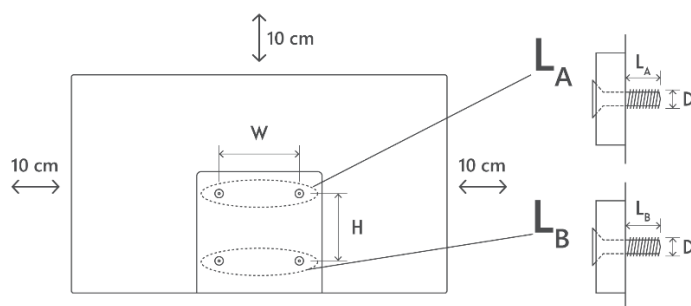

3 Tlačidlá a pripojenia televízora

Upozornenie:



Ak chcete k televízoru pripojiť zariadenie, pred pripojením sa uistite, že sú televízor aj zariadenie vypnuté. Po dokončení pripojenia môžete zariadenia zapnúť a používať ich.




Nedotýkajte sa svoriek HDMI, USB ani sa k nim nepribližujte a zabráňte narušeniu týchto svoriek elektrostatickým výbojom, inak to spôsobí, že televízor prestane fungovať alebo spôsobí abnormálny stav.

Poznámka:


Skutočná poloha a usporiadanie portov sa môže v jednotlivých modeloch líšiť.

3.1 Tlačidlo TV

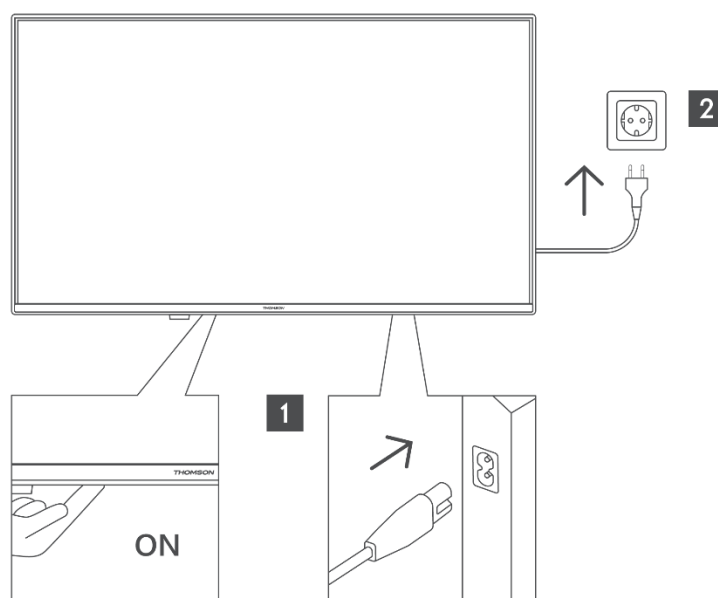

Stlačením tohto tlačidla v pohotovostnom režime zapnete/vypnete televízor.

3.2 Pripojenja

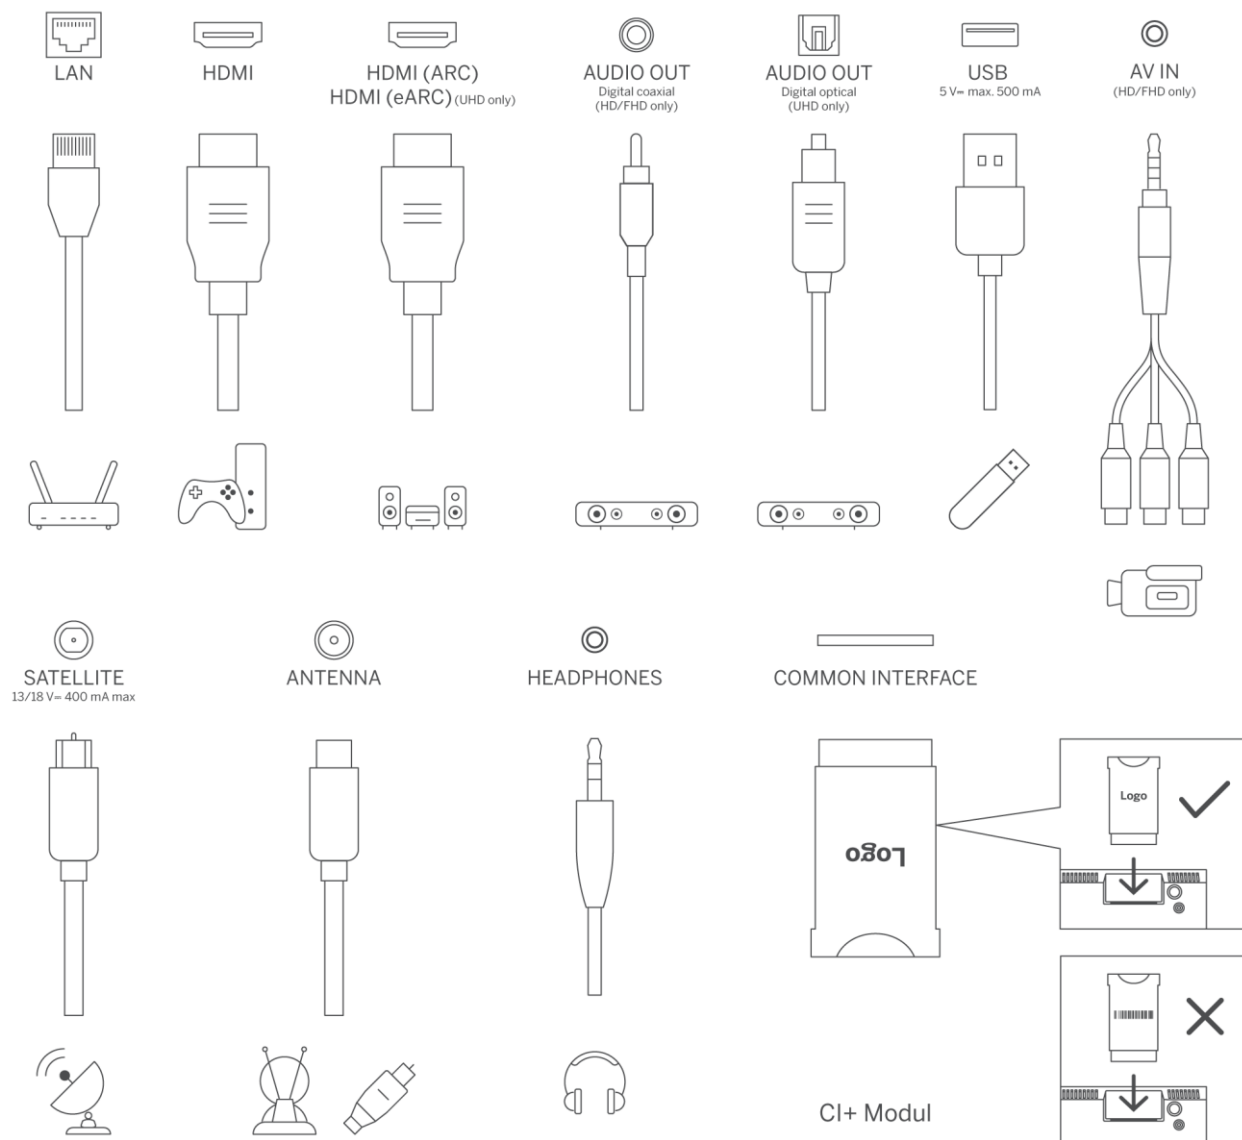

4 Diaľkové ovládanie




	Tlačidlo napájania/pohotovostný režim: Rýchly pohotovostný režim/pohotovostný režim/zapnutie
0-9	Číselné tlačidlá: V režime živého televízneho vysielania prepínajte kanál, zadajte číslo alebo písmeno do textového poľa na obrazovke.
	Zdroj/ vstup: Vyberte vstup televízora
i	Informácie: Zobrazí informácie o obsahu na obrazovke, zobrazí skryté informácie (odhalí - v režime Live TV - teletext)
±	Hlasitosť +/-: Zvýšenie/zníženie úrovne hlasitosti
	Vypnutie zvuku: Úplné vypnutie hlasitosti televízora
	Hlasové ovládanie: Aktivuje mikrofón na diaľkovom ovládači
	Program +/-: Zvýšenie/zníženie čísla kanála v režime Live TV
	Domov: Otvorenie obrazovky Domov
	Sprievodca: Zobrazí elektronického programového sprievodcu pre digitálne televízne kanály. Aktuálny kanál (ak je na televíznom zdroji) alebo posledný sledovaný kanál (ak je na obrazovke Domov) by mal byť digitálny kanál.
	Nastavenia: Otvorí ponuku nastavení
	Smerové tlačidlá: Pomáhajú prechádzať ponukami, možnosťami nastavenia, presúvajú zaostrenie alebo kurzor atď. a po stlačení doprava alebo doľava zobrazujú podstránky v režime Live TV-Teletext. Postupujte podľa pokynov na obrazovke
	V PORIADKU: Potvrdí výber používateľa, vstúpi do podmenu, podrží stránku (v režime Live TV-Teletext), zobrazí zoznam kanálov (v režime Live TV)
	Späť/návrat: Vráti sa na predchádzajúcu obrazovku menu, vráti sa o krok späť, zatvorí otvorené okná, otvorí indexovú stránku (v režime Live TV-Teletext). Rýchlo prepína medzi predchádzajúcimi a aktuálnymi kanálmi alebo zdrojmi
EXIT	Zatvorí a ukončí zobrazené ponuky, vráti sa na predchádzajúcu obrazovku, ukončí akúkoľvek spustenú aplikáciu alebo OSD banner, zatvorí domovskú obrazovku a prepne na posledný použitý zdroj
NETFLIX	Spustenie aplikácie Netflix
YouTube	Spustenie aplikácie YouTube
prime video	Spustite aplikáciu Prime Video
Disney+	Spustite aplikáciu Disney +
TikTok	Spustenie aplikácie TikTok
FREE	Zadarmo: Zobrazuje bezplatný obsah z rôznych aplikácií na obrazovke Domov
	Farebné tlačidlá: Pri funkciách farebných tlačidiel postupujte podľa pokynov na obrazovke
	Vráťte sa späť: Posúva snímky v médiách, ako sú filmy, dozadu.
	Stop: Zastaví prehrávanie médií
	Rýchly posun vpred: Posúva snímky dopredu v médiách, napríklad vo filmoch.
	Záznam: Nahráva programy v režime Live TV
	Prehrávanie/pauza Pauza: Pozastavenie prehrávaného média Prehrávanie: spustenie prehrávania vybraných médií

TEXT	Text: Zobrazí teletext (ak je k dispozícii). Druhým stlačením tlačidla sa teletext prekryje normálnym vysielaným obrazom (mix). Opätovným stlačením zatvoríte
------	---

5 Inštalácia televízora


5.1 Nastavenie televízora

Televízor umiestnite na pevné miesto, ktoré unesie hmotnosť. Aby ste predišli nebezpečenstvu, neumiestňujte televízor do blízkosti vody alebo tepelných zdrojov (napríklad svetla, sviečky, ohrievača), neblokujte vetranie na zadnej strane televízora.

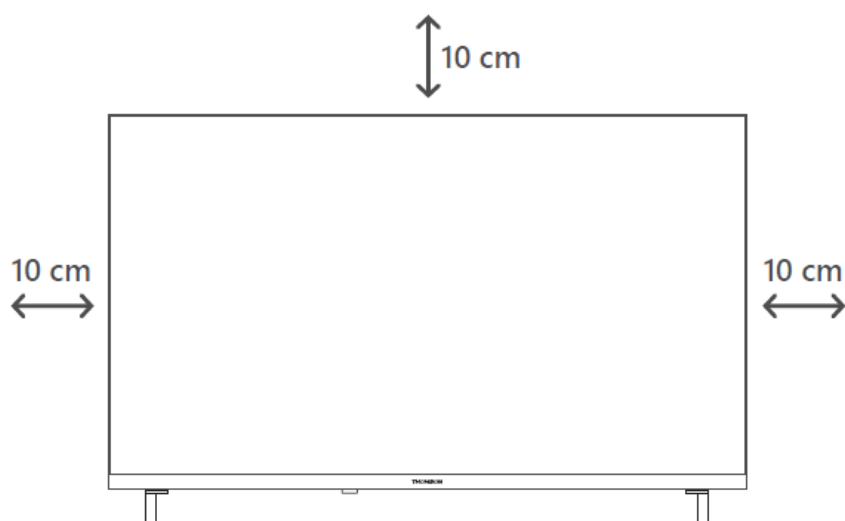

5.2 Pripojenie antény a napájania

1. Pripojte anténny kábel do anténnej zásuvky na zadnej strane televízora.
2. Zapojte napájací kábel televízora (AC 100-240 V~ 50/60 Hz). Televízor prejde do pohotovostného režimu (svieti červená kontrolka).
3. Zapnite televízor stlačením tlačidla napájania na televízore alebo tlačidla napájania na diaľkovom ovládači.
4. V prípade, že ste si zakúpili model televízora s 12 V adaptérom, ktorý je súčasťou dodávky - na pripojenie adaptéra k televízoru použite správny port.

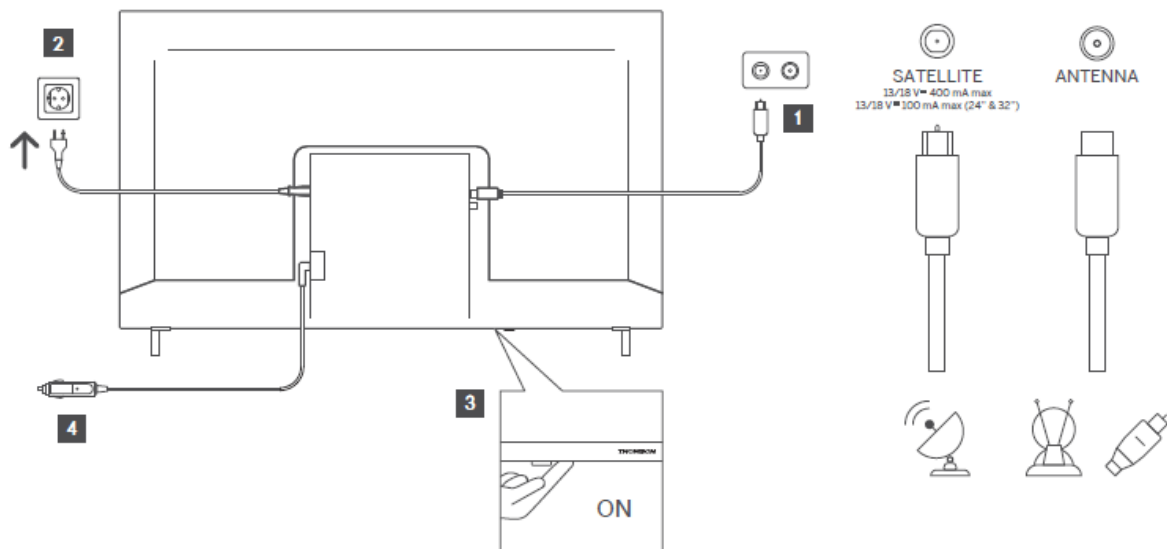

6 Počiatočné nastavenie

6.1 Výber jazyka

Po prvom zapnutí sa zobrazí obrazovka výberu jazyka. Vyberte požadovaný jazyk a stlačte tlačidlo **OK**. V nasledujúcich krokoch inštaláčného sprievodcu nastavte svoje preferencie pomocou smerových tlačidiel a tlačidla **OK**.

Zobrazí sa otázka, či chcete zmeniť nastavenia prístupnosti. Zvýraznite **Áno** a stlačte **OK** pre zmenu. Podrobné informácie o dostupných možnostiach nájdete v časti **Obsah systémovej ponuky**.

6.2 Výber krajiny

Na ďalšej obrazovke nastavte preferencie krajiny. V závislosti od výberu krajiny môžete byť v tomto bode požiadaní o nastavenie a potvrdenie kódu PIN. Vybraný kód PIN nemôže byť 0000. Musíte ho zadať, ak budete neskôr požiadaní o zadanie kódu PIN pre akúkoľvek operáciu v menu.

Poznámka: Typ operátora M7* bude definovaný podľa výberu jazyka a krajiny, ktorý ste vykonali počas prvej inštalácie.

* M7 je poskytovateľ digitálnych satelitných služieb.

6.3 Televízne prostredie

Môžete si vybrať prostredie televízora medzi režimom Doma a režimom Obchod. Výberom funkcie Store Mode sa nakonfigurujú nastavenia televízora pre prostredie obchodu a v závislosti

od modelu televízora sa môžu na obrazovke zobrazit' jeho podporované funkcie ako informačný banner alebo sa môže prehrávať predinštalovaný videosúbor. Táto funkcia je určená len na použitie v obchode. Na domáce použitie sa odporúča vybrať **režim Home Mode (Domáci režim)**. Možnosť **Store Mode (Režim obchodu)** bude k dispozícii v ponuke **Settings (Nastavenia)>System (Systém)>More (Viac)** a vaše preferencie tohto nastavenia môžete neskôr zmeniť. Vykonajte výber a stlačte tlačidlo **OK** pre pokračovanie.

6.4 Režim obrazu

Aby váš televízor spotreboval menej energie a bol šetrnejší k životnému prostrediu, vyberte možnosť **Natural** a pokračujte stlačením tlačidla **OK**. Ak si želáte živšie farby na televízore, vyberte možnosť **Dynamické**. Výber môžete neskôr zmeniť výberom požadovanej možnosti v ponuke **Nastavenia>Obrázok**.

6.5 Nastavenia súhlasu

V závislosti od modelu televízora a výberu krajiny sa v tomto bode môže zobrazit' ponuka **Súhrn nastavení súhlasu**. Pomocou tejto ponuky môžete spravovať nastavenia súhlasu. Zvýraznite funkciu a stlačením tlačidla **OK** ju povolte alebo zakážte.

Pred vykonaním akýchkoľvek zmien si prečítajte príslušné vysvetlenia zobrazené na obrazovke pre každú zvýraznenú funkciu. Stlačením pravého smerového tlačidla zvýrazníte text a pomocou **smerových tlačidiel Program +/- alebo Nahor/Nadol** sa môžete posúvať nahor a nadol a prečítať si celý text. Svoje nastavenia budete môcť kedykoľvek neskôr zmeniť v ponuke **Nastavenia>Právne>Nastavenia súhlasu**.

Ak je možnosť **Internetové pripojenie** vypnutá, krok **Nastavenia siete/internetu** sa preskočí a nezobrazí sa. Ak máte akékoľvek otázky, sťažnosti alebo pripomienky týkajúce sa zásad ochrany osobných údajov alebo ich presadzovania, obráťte sa na e-mailovú adresu privacyrequest@xperi.com. Zvýraznite možnosť **Odoslať voľby súhlasu** a pokračujte stlačením tlačidla **OK**.

6.6 Podmienky a pravidlá

Na tejto obrazovke musíte súhlasiť s podmienkami služby TiVo Smart TV, aby ste mohli využívať súvisiace služby. Posúvajte stránku, aby ste si prečítali celý text pomocou **smerových tlačidiel Program +/- alebo Nahor/Nadol**. Zvýraznite položku **Accept (Prijať)** a stlačením tlačidla **OK** na diaľkovom ovládači potvrdíte a pokračujte. Zvýraznite **Zrušiť** a stlačením tlačidla **OK** pokračujte bez potvrdenia.

6.7 Nastavenia siete

Ďalej sa zobrazí obrazovka **Nastavenia siete/internetu**. Ak potrebujete informácie o konfigurácii káblového alebo bezdrôtového pripojenia a ďalších dostupných možnostiach, pozrite si časť **Pripojenie**.

Ak chcete, aby televízor v pohotovostnom režime spotrebovával menej energie, môžete možnosť **Sieťový pohotovostný režim** pre vybraný typ siete vypnúť nastavením na hodnotu **Vypnuté**. Po dokončení nastavení zvýraznite položku **Next (Ďalej)** a pokračujte stlačením tlačidla **OK**.

Ak položka **Typ siete** nastavená na možnosť **Bezdrôtové zariadenie**, zobrazí sa zoznam dostupných sietí. Vykonajte úpravy nastavení siete a stlačte tlačidlo **Next (Ďalej)**. Vyberte požadovanú bezdrôtovú sieť, v prípade potreby zadajte heslo a pokračujte ďalej stlačením tlačidla **Next (Ďalej)** a stlačením tlačidla **OK** pokračujte. Ak sa chcete pripojiť k bezdrôtovej sieti neskôr, zvýraznite položku **Setup Later (Nastaviť neskôr)** a stlačte tlačidlo **OK**.

6.8 Párovanie Bluetooth

Vyberte položku "Spárovať diaľkový ovládač alebo iné zariadenia" a podľa pokynov na obrazovke spárujte bezdrôtový diaľkový ovládač s televízorom. Ďalšie informácie nájdete v časti **Diaľkové ovládanie**.

Ak chcete pripojiť zvukové zariadenie k televízoru, prepnite zvukové zariadenie do režimu párovania, vyberte položku "Pair Audio Link Device" a stlačte tlačidlo **Discover**. Keď sa zobrazí zoznam dostupných zariadení, vyberte jedno z nich a po pripojení zariadení stlačte tlačidlo **Pokračovať**.

Ak chcete spárovať diaľkový ovládač neskôr, zvýraznite položku **Ďalej** a stlačte tlačidlo **OK**.

6.9 Možnosť tunera

Na tejto obrazovke môžete nastaviť typy vysielania, ktoré sa majú vyhľadávať, a nastaviť vyhľadávaný kódovaný kanál. Okrem toho môžete nastaviť typ vysielania ako obľúbený. Vybranému typu vysielania bude počas procesu vyhľadávania priradená priorita a kanály z neho budú uvedené na začiatku zoznamu kanálov. Po dokončení zvýraznite položku **Ďalej** a pokračujte stlačením tlačidla **OK**.

Ak chcete zapnúť možnosť vyhľadávania pre typ vysielania, zvýraznite ho a stlačte tlačidlo **OK** alebo použite smerové tlačidlá doľava/doprava. Ak chcete možnosť vyhľadávania vypnúť, po presunutí fokusu na požadovanú možnosť typu vysielania stlačte tlačidlo **OK** alebo smerové tlačidlá Vľavo/Vpravo.

6.9.1 Digitálna anténa

Ak je zapnutá možnosť Vyhľadávanie **digitálneho anténneho** vysielania, televízor bude vyhľadávať digitálne terestriálne vysielanie po dokončení ostatných úvodných nastavení.

6.9.2 Digitálny kábel

Ak je zapnutá možnosť Vyhľadávanie **digitálneho káblového** vysielania, televízor bude vyhľadávať digitálne káblové vysielanie po dokončení ostatných úvodných nastavení. Pred začatím vyhľadávania sa zobrazí správa s otázkou, či chcete vykonať vyhľadávanie káblových sietí. Ak vyberiete možnosť **Áno** a stlačíte tlačidlo **OK**, na ďalšej obrazovke môžete vybrať **Sieť** alebo nastaviť hodnoty, ako sú **Frekvencia**, **ID siete** a **Krok vyhľadávania**. Ak vyberiete možnosť **No (Nie)** a stlačíte tlačidlo **OK** na ďalšej obrazovke môžete nastaviť **hodnoty Start Frequency (Štartovacia frekvencia)**, **Stop Frequency (Zastavovacia frekvencia)** a **Search Step (Krok vyhľadávania)**. Po dokončení zvýrazníte položku **Next (Ďalej)** a stlačením tlačidla **OK** pokračujte.

Poznámka: Trvanie vyhľadávania sa mení v závislosti od zvoleného **kroku vyhľadávania**.

6.9.3 Satelit

Ak je zapnutá možnosť Vyhľadávanie **satelitného** vysielania, televízor bude vyhľadávať digitálne satelitné vysielanie po dokončení ostatných úvodných nastavení. Pred vykonaním vyhľadávania satelitného vysielania je potrebné vykonať niektoré nastavenia.

Zobrazí sa ponuka, v ktorej si môžete vybrať, či chcete spustiť inštaláciu operátora **M7**, inštaláciu operátora dostupnú v danej krajine alebo štandardnú inštaláciu.

Ak chcete spustiť inštaláciu operátora, nastavte **Typ inštalácie** ako **Operátor** a vyberte operátora. Potom vyberte možnosť **Satelitný operátor** a stlačením tlačidla **OK** spustíte automatické vyhľadávanie. Ak sa v satelitnom systéme používa prepínač DiSEqC, môžete pre inštaláciu operátora vybrať aj verziu DiSEqC. Tieto možnosti môžu byť predvolené v závislosti od výberu **Language (Jazyk)** a **Country (Krajina)**, ste vykonali v predchádzajúcich krokoch procesu prvej inštalácie. Podľa typu operátora M7 môžete byť požiadaní o výber zoznamu kanálov **HD/SD** alebo zoznamu kanálov špecifických pre danú krajinu. Vyberte jednu z nich a stlačením tlačidla **OK** pokračujte.

Počkajte, kým sa skenovanie neskončí. Teraz je zoznam nainštalovaný.

Ak chcete vyhľadávať satelitné kanály iné ako kanály operátorov, mali by ste začať štandardnú inštaláciu. Vyberte možnosť **Typ inštalácie** ako **Štandardná** a pokračujte stlačením tlačidla **OK**. Ďalej sa zobrazí ponuka **Typ antény**.

Existujú tri možnosti výberu antény. Pomocou smerových tlačidiel vľavo/vpravo môžete vybrať **typ antény** ako **priamy, jeden satelitný kábel** alebo **prepínač DiSEqC**. Po výbere typu antény stlačte tlačidlo **OK**. Na ďalšej obrazovke stlačte tlačidlo **OK** a zobrazia sa možnosti, ako pokračovať. **Pokračujte**, k dispozícii budú možnosti **Zoznam transpondérov** a **Konfigurácia LNB**. Nastavenia transpondéra a LNB môžete zmeniť pomocou príslušných možností ponuky.

Priamy: Ak máte jeden prijímač a priamu satelitnú anténu, vyberte tento typ antény. Stlačte tlačidlo **OK** a pokračujte. Na ďalšej obrazovke vyberte dostupný satelit a stlačte tlačidlo **OK**, zvýraznite položku **Pokračovať** a opätovným stlačením tlačidla **OK** vyhľadajte služby.

Jeden satelitný kábel: Ak máte viac prijímačov a jeden satelitný káblový systém, vyberte tento typ antény. Stlačte tlačidlo **OK** a pokračujte. Nakonfigurujte nastavenia podľa pokynov na ďalšej obrazovke. Stlačte tlačidlo **OK**, zvýraznite položku **Pokračovať** a opätovným stlačením tlačidla **OK** vyhľadajte služby.

Prepínač DiSEqC: Ak máte viac satelitných antén a prepínač DiSEqC, vyberte tento typ antény. Potom nastavte verziu DiSEqC a pokračujte stlačením tlačidla **OK**. Na ďalšej obrazovke môžete nastaviť až štyri satelity (ak sú k dispozícii) pre verziu v1.0 a šesť satelitov pre verziu v1.1. Stlačte tlačidlo **OK**, zvýraznite položku **Continue (Pokračovať)** a opätovným stlačením tlačidla **OK** naskenujte vybrané satelity.

6.9.4 Analógové

Ak je zapnutá možnosť Vyhľadávanie **analogového** vysielania, televízor bude vyhľadávať analógové vysielanie po dokončení ostatných úvodných nastavení.

Po dokončení úvodných nastavení začne televízor vyhľadávať dostupné vysielanie vybraných typov vysielania.

Počas pokračovania vyhľadávania sa v spodnej časti obrazovky zobrazujú aktuálne výsledky vyhľadávania. Vyhľadávanie môžete zrušiť stlačením tlačidla **TiVo**, **Späť** alebo **Ukončiť**.

Už nájdené kanály sa uložia do zoznamu kanálov.

Po uložení všetkých dostupných kanálov a staníc sa zobrazí obrazovka Domov. Stlačením tlačidla **Exit** môžete sledovať televízne kanály. Stlačením tlačidla **OK** môžete zobrazit' zoznam kanálov pri sledovaní TV kanálov a upraviť zoznam kanálov podľa svojich preferencií pomocou možnosti karty **Upraviť**.

Počas pokračovania vyhľadávania sa môže zobrazit' správa s otázkou, či chcete zoradiť kanály podľa LCN(*). Vyberte možnosť **Áno** a potvrdte stlačením tlačidla **OK**.

(*) **LCN** je systém logických čísel kanálov, ktorý organizuje dostupné vysielanie v súlade s rozpoznateľnou postupnosťou čísel kanálov operátora (ak je k dispozícii).

Poznámky:

Ak chcete vyhľadať kanály M7 po **prvej inštalácii**, mali by ste vykonať prvú inštaláciu znova.

Alebo prejdite na **domovskú** obrazovku a vstúpte do ponuky

Nastavenia>Inštalácia>Automatické vyhľadávanie kanálov>Satelit. Potom postupujte podľa rovnakých krokov uvedených vyššie.

Pri prvej inštalácii televízor nevypínajte. Upozorňujeme, že niektoré možnosti nemusia byť k dispozícii v závislosti od výberu krajiny.

7 Prehrávanie médií

K televízoru môžete pripojiť 2,5" a 3,5" (HDD s externým napájaním) externé pevné disky alebo pamäťové karty USB pomocou vstupu (vstupov) USB televízora.

DÔLEŽITÉ! Pred pripojením k televízoru zálohujte súbory na pamäťových zariadeniach. Výrobca nenesie zodpovednosť za poškodenie súborov alebo stratu údajov. Niektoré typy USB zariadení (napr. MP3 prehrávače) alebo USB pevné disky/pamäťové karty nemusia byť kompatibilné s týmto televízorom. Televízor podporuje formátovanie disku FAT32 a NTFS.

Pred každým pripojením a odpojením chvíľu počkajte, pretože prehrávač môže ešte čítať súbory. V opačnom prípade môže dôjsť k fyzickému poškodeniu prehrávača USB a samotného zariadenia USB. Počas prehrávania súboru nevytáňujte jednotku.

Rozbočovače USB môžete používať so vstupmi USB televízora. V takomto prípade sa odporúčajú USB rozbočovače s externým napájaním.

Ak sa chystáte pripojiť pevný disk USB, odporúčame použiť priamo vstup(y) USB televízora.

Poznámka: Pri prezeraní mediálnych súborov sa v ponuke **Prehliadač médií** môže zobrazit' maximálne 1000 mediálnych súborov na priečinok.

Po pripojení k televízoru môžete prehrávať hudobné a filmové súbory a zobrazovať súbory fotografií uložené v pamäťovom zariadení USB. Pripojte pamäťové zariadenie USB k jednému zo vstupov USB umiestnených na bočnej strane televízora.

Po pripojení pamäťového zariadenia USB k televízoru sa na obrazovke zobrazí správa, že zariadenie USB je pripojené. Prístup k obsahu pripojeného zariadenia USB môžete získať z ponuky **Zdroje** na obrazovke Domov. Môžete tiež stlačiť tlačidlo **Zdroj** na diaľkovom ovládači a potom vybrať pamäťové zariadenie USB zo zoznamu zdrojov.

Predvoľby prehliadača médií môžete nastaviť pomocou ponuky **Nastavenia**. Do ponuky **Nastavenia** sa dostanete cez informačnú lištu, ktorá sa zobrazuje v spodnej časti obrazovky počas prehrávania videa alebo zvukového súboru alebo zobrazovania obrazového súboru. Ak informačný panel zmizol, stlačte tlačidlo **Info**, zvýraznite symbol ozubeného kolieska umiestnený na pravej strane informačného panela a stlačte tlačidlo **OK**. V závislosti od typu mediálneho súboru a modelu televízora a jeho funkcií môžu byť k dispozícii ponuky **Nastavenia obrazu**, **Nastavenia zvuku**, **Nastavenia prehliadača médií** a **Možnosti**. Obsah týchto ponúk sa môže líšiť aj podľa typu aktuálne otvoreného mediálneho súboru. Počas prehrávania zvukových súborov bude k dispozícii iba ponuka **Nastavenia zvuku**.

Prevádzka v režime Loop/Shuffle	
Spustite prehrávanie a 	Všetky súbory v zozname sa budú priebežne prehrávať v pôvodnom poradí
Spustite prehrávanie a 	Ten istý súbor sa bude prehrávať nepretržite (opakovanie)
Spustite prehrávanie a 	Všetky súbory v zozname sa prehrajú raz v náhodnom poradí
Spustite prehrávanie a 	Všetky súbory v zozname sa budú nepretržite prehrávať v rovnakom náhodnom poradí

Ak chcete používať funkcie na informačnom paneli, zvýraznite symbol funkcie a stlačte tlačidlo **OK**. Ak chcete zmeniť stav funkcie, zvýraznite symbol funkcie a stlačte tlačidlo **OK** podľa potreby. Ak je symbol označený červeným krížikom, znamená to, že je deaktivovaný.

8 Domov

Domovská obrazovka je východiskovým bodom pre prehliadanie. Zhromažďuje všetky televízne programy a filmy, ktoré sú pre vás dôležité, trendové tituly vo všetkých vašich streamovacích aplikáciách, nedávno sledované programy, živé televízne kanály a odporúčané programy na základe vašich hodnotení a zvykov sledovania.

Obsah každého karuselu sa dynamicky mení na základe vášho používania. Dokonca aj kategórie karuselov sa aktualizujú, keď vás systém TiVo OS lepšie spozná. Napríklad na základe toho, čo ste sledovali, sa vám jeden deň môže zobrazit kolotoč Komédie alebo Zdravie a fitness a o niekoľko dní neskôr kolotoč Víťazi Oscarov.

Stlačte tlačidlo **Source (Zdroj)** na diaľkovom ovládači, zvýraznite možnosť **TV** input source (Zdroj **TV** vstupu) a stlačením tlačidla **OK** prepnete na režim Live TV (Živé TV) a sledujte TV kanály. Ak bol naposledy použitý vstupný zdroj **TV**, môžete tiež použiť tlačidlo **Exit** na prepnutie do režimu Live TV.

8.1 Aplikácie

8.1.1 Kolotoč mojich aplikácií

Kolotoč **Moje aplikácie** na domovskej obrazovke obsahuje všetky aplikácie, z ktorých systém TiVo OS odporúča televízne programy a filmy. Aplikácie, ktoré sa tu zobrazujú, môžete vybrať na obrazovke **Spravovať aplikácie**.

Ak dávate prednosť vyhľadávaniu a prehľadávaniu programov v rámci aplikácie, vyberte aplikáciu v tomto kolotoči a stlačením tlačidla **OK** na diaľkovom ovládači ju otvorte.

8.1.2 Obrazovka Správa aplikácií

Pomocou obrazovky **Spravovať aplikácie** môžete ovládať, ktoré aplikácie používa systém TiVo OS na odporúčanie titulov na obrazovkách Domov, TV programy a Filmy. Vybrané aplikácie sa zobrazia v kolotoči **My Apps (Moje aplikácie)** na obrazovke Domov. Váš výber aplikácií nemá vplyv na výsledky vyhľadávania. Systém TiVo OS zobrazuje výsledky zo všetkých aplikácií, aby vám pomohol nájsť to, čo chcete sledovať. Keď má aplikácia, ktorú nepoužívate, názov, môžete sa potom rozhodnúť, že sa do nej prihlásite.

8.2 Navigačný kolotoč

Navigačný kolotoč na obrazovke Domov vám umožňuje jednoduchý prístup k bežným funkciám: **Spríevodca**, **Všetky aplikácie**, **Zdroje**, **Zoznam kanálov**, **Nahrávky** (závisí od modelu), **Časovače** a **Nastavenia**.

8.3 Prehľadávanie obrazoviek

Výberom položiek Free, TV Shows, Movies a Watchlist v hlavnej ponuke sa môžete zamerať na tieto typy obsahu.

8.4 Podrobnosti o obsahu

Keď nájdete obsah, ktorý vás zaujíma, zvýraznite ho a stlačením tlačidla **OK** na diaľkovom ovládači zobrazte podrobnosti o ňom. Môžete sa tiež dozvedieť informácie o hercoch a štábe a zobrazit' odporúčania na podobný obsah.

8.4.1 Pozrite si teraz

Vyberte si možnosť sledovania relácie z ktorejkoľvek z vybraných aplikácií, v ktorých je relácia k dispozícii. Ide o aplikácie, ktoré ste povolili pre odporúčania na obrazovke **Spravovať aplikácie**. Ostatné, ktoré majú obsah, sa zobrazia na obrazovke Ďalšie spôsoby sledovania.

8.4.2 Zoznam sledovaných stránok

Pomocou zoznamu sledovaných relácií si môžete uložiť relácie, ktoré chcete začať alebo v nich pokračovať neskôr, a obľúbené relácie, ku ktorým sa chcete vrátiť. To, čo pridáte, vám pomôže prispôbiť odporúčania.

Pridané tituly sa zobrazujú aj v kolotoči **sledovaných** titulov na obrazovke Domov. Plus sa zmení na záložku.

Ak chcete pridať reláciu, na obrazovke Podrobnosti o obsahu vyberte položku + **Zoznam sledovaných** relácií. Plus sa zmení na záložku.

Ak chcete odstrániť reláciu, prejdite na obrazovku Podrobnosti o obsahu a vyberte položku **Zoznam sledovaných** relácií. Záložka sa zmení na plus.

8.4.3 Hodnotenie

Povedzte systému TiVo OS, čo si myslíte o televíznom programe alebo filme, pomocou palca hore alebo palca dole. Na oplátku budete dostávať odporúčania, ktoré odrážajú to, čo radi sledujete. Prejdite na obrazovku Podrobnosti o obsahu relácie a vyberte položku **Hodnotiť**. Vyberte možnosť Palec hore alebo Palec dole. Obsah, ktorý ohodnotíte Palcom nadol, sa už nebude zobrazovať v odporúčaníach.

8.4.4 Obsah správy

Prejdite na obrazovku Podrobnosti o obsahu relácie a vyberte príznak. Zobrazí sa obrazovka obsahu relácie. Po výbere preddefinovaných dôvodov, ktoré vám vyhovujú, zvýraznite položku **Hlásenie** a stlačte tlačidlo **OK**. Môžete tiež vybrať možnosť **Niečo iné** a zadať svoj dôvod pomocou virtuálnej klávesnice v prípade, že vám preddefinované dôvody nevyhovujú.

8.4.5 Prehľadávať všetky epizódy

Výberom položky **Epizódy** na obrazovke Podrobnosti o obsahu epizódneho seriálu zobrazíte jeho epizódy zoradené podľa sezón.

8.5 Vyhľadávanie textu

Ak chcete vyhľadávať filmy a televízne programy vo všetkých aplikáciách, v hlavnej ponuke vyberte položku **Hľadať**. Stlačte tlačidlo **OK** a pomocou virtuálnej klávesnice zadajte názov alebo herca. Potom zvýraznite položku **Hotovo** a stlačením tlačidla **OK** spustíte vyhľadávanie. Výsledky

sa zobrazia na obrazovke. Zvýraznite požadovaný výsledok pomocou smerových tlačidiel a stlačením tlačidla **OK** ho otvorte.

8.6 Hlasové vyhľadávanie a ovládanie

Hlasom vyhľadávajte televízne programy a filmy. Je to rýchlejšie a presnejšie ako písanie na diaľkovom ovládači. Prirodzeným hovorením môžete tiež prechádzať po obrazovkách a ovládať hlasitosť. Stlačte tlačidlo **Hlas** na diaľkovom ovládači (závisí od modelu diaľkového ovládača a pred použitím by mal byť diaľkový ovládač spárovaný s televízorom; ďalšie informácie nájdete v časti **Diaľkový ovládač**) a potom požiadajte o obsah podľa kritérií, ako je názov, žáner, herec, režisér, hodnotenie, veková vhodnosť, citát alebo desaťročie. Po zobrazení výsledkov vyhľadávania môžete pokračovať v rozhovore a spresniť ich: "Ukáž mi filmy s Tomom Cruisom. Len tie z 90. rokov."

Poznámka: Hlasové vyhľadávanie a hlasové ovládanie nemusia byť v niektorých krajinách k dispozícii.

9 Nastavenia

9.1 Zariadenia

9.1.1 Zariadenie párového prepojenia zvuku

Stlačením tlačidla **OK** otvorte obrazovku párovania. Pomocou tejto obrazovky môžete zistiť a pripojiť zvukové zariadenia s bezdrôtovou technológiou Bluetooth k televízoru. Ďalšie informácie nájdete v časti **Pripojenie zariadení Bluetooth**.

9.1.2 Spárovanie diaľkového ovládania alebo iného zariadenia

Stlačením tlačidla **OK** otvorte obrazovku párovania. Pomocou tejto obrazovky môžete zistiť a pripojiť k televízoru diaľkové ovládače, klávesnice a myši s podporou bezdrôtovej technológie Bluetooth. Ďalšie informácie nájdete v časti **Pripojenie zariadení Bluetooth**.

Poznámka: Váš televízor nemusí byť kompatibilný so všetkými modelmi klávesníc a myši na trhu. Ďalšie informácie vám poskytne miestny predajca alebo predajňa, v ktorej ste televízor zakúpili.

9.1.3 Virtuálne diaľkové ovládanie

Povolenie alebo zakázanie funkcie virtuálneho vzdialeného prístupu.

9.1.4 Zdieľanie zvuku a videa

Táto funkcia umožňuje zdieľať súbory uložené v smartfóne alebo tablete. Ak máte kompatibilný smartfón alebo tablet a nainštalovaný príslušný softvér, môžete zdieľať/prehrávať fotografie, hudbu a videá na televízore. Ďalšie informácie nájdete v návode na používanie softvéru na zdieľanie.

9.1.5 ALLM (UHD)

Funkcia ALLM (Auto Low Latency Mode) umožňuje televízoru aktivovať alebo deaktivovať nastavenia nízkej latencie v závislosti od prehrávaného obsahu. Ak je táto možnosť aktivovaná, režim obrazu sa automaticky nastaví na režim **Hra**, keď sa z aktuálneho zdroja HDMI prijme signál v režime ALLM. Ďalšie informácie nájdete v časti **Herný režim**.

9.1.6 Časovač bez signálu

Ak televízor neprijíma žiadny vstupný signál (napr. z antény alebo zdroja HDMI) počas 3 minút, prejde do pohotovostného režimu. Túto funkciu môžete zapnúť alebo vypnúť príslušným nastavením tejto možnosti.

9.1.7 CEC

Pomocou tohto nastavenia môžete úplne povoliť a zakázať funkciu CEC. Stlačením ľavého alebo pravého tlačidla funkciu povolíte alebo zakážete.

9.1.8 Automatické zapnutie CEC

Táto funkcia umožňuje pripojenému zariadeniu kompatibilnému s rozhraním HDMI-CEC zapnúť televízor a automaticky prepnúť na jeho vstupný zdroj. Stlačením ľavého alebo pravého tlačidla túto funkciu povolíte alebo zakážete.

9.2 Obrázok

9.2.1 Režim

Režim obrazu môžete zmeniť podľa svojich preferencií alebo požiadaviek. Režim obrazu môžete nastaviť na jednu z týchto možností: **Kino**, **Hra**, **Šport**, **Dynamický** a **Prirodzený**.

Poznámka: Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od vstupného zdroja.

Režimy Dolby Vision (UHD): Ak sa rozpozná obsah Dolby Vision, namiesto režimov **Kino** a **Prirodzený** budú k dispozícii možnosti režimov obrazu **Dolby Vision Dark** a **Dolby Vision Bright**.

9.2.2 Kontrast

Upravte jas najsvetlejších oblastí obrazu. Zvýšením kontrastu sa svetlé oblasti zobrazia jasnejšie, zatiaľ čo jeho znížením sa stmavia.

9.2.3 Jas

Upravte celkovú tmavosť alebo svetlosť obrazu. Zvýšením jasů sa tmavé oblasti zosvetlia, zatiaľ čo jeho znížením sa stmavia.

9.2.4 Ostrosť

Upravuje jasnosť a detaily obrazu zvýraznením okrajov objektov. **Pri vyšších nastaveniach** sa okraje zdajú byť výraznejšie, ale môžu vnieť šum alebo umelé obrysy. **Nižšie nastavenia** vytvárajú jemnejší obraz, ale môžu znížiť detaily.

9.2.5 Farba

Upravte intenzitu farieb na obrázku. **Pri vyšších nastaveniach** sú farby živšie, ale môžu spôsobiť presýtenie. **Nižšie nastavenia** znižujú intenzitu farieb, čím sa obraz zdá vyblednutý alebo čiernobiely.

9.2.6 Úspora energie

Nastavte **Úsporu energie** na **Minimálna**, **Stredná**, **Maximálna** alebo **Automatická**, televízor podľa toho upraví spotrebu energie. Ak chcete nastaviť podsvietenie na pevnú hodnotu nastavenú ako **Vlastné**, zvýraznite položku **Podsvietenie** (nachádza sa pod nastavením **Úspora energie**) a potom ju nastavte manuálne pomocou smerového tlačidla Vľavo alebo Vpravo na diaľkovom ovládači. Ak chcete toto nastavenie vypnúť, nastavte ako **Off (Vypnuté)**.

9.2.7 Zväčšenie obrázka

Nastaví požadovaný pomer strán televízora.

9.2.8 Predbežné nastavenia

9.2.8.1 Dynamický kontrast

Automaticky upravuje úroveň kontrastu na základe jasů scény, aby sa zvýraznili detaily v tmavých a svetlých oblastiach.

9.2.8.2 Farebná teplota

Upravuje celkový tón obrazu zmenou rovnováhy medzi teplými (červenými) a studenými (modrými) farbami.

9.2.8.3 Modrý úsek

Nastavenie Blue Stretch je určené na zvýšenie intenzity a viditeľnosti modrých tónov v zobrazenom obraze. Jeho cieľom je, aby sa modrá farba zdala živšia, hlbšia alebo výraznejšia.

9.2.8.4 Mikro stmievanie

Micro Dimming je technológia navrhnutá na zlepšenie kontrastu a celkovej kvality obrazu televízora dynamickým prispôsobovaním jasů rôznych zón podsvietenia. To umožňuje dosiahnuť hlbšiu čiernu v tmavších oblastiach obrazovky pri zachovaní jasnej bielej v jasnejších oblastiach, čo vedie k detailnejšiemu a pohlcujúcejšiemu zážitku zo sledovania.

9.2.8.5 Zníženie hluku

Nastavenie Redukcia šumu je určené na minimalizáciu nežiaducich vizuálnych artefaktov, často označovaných ako "šum", ktoré sa môžu objaviť na obrazovke televízora. Tento šum sa môže prejavovať ako zrnitosť, škvrnitosť, blokovanie (najmä okolo okrajov) alebo mihotavé efekty, najmä v prípade menej kvalitných zdrojov videa.

9.2.8.6 Odstránenie kontúr

Nastavenie De-Contour (Odstránenie obrysov) redukuje farebné pásy (známe aj ako obrysy), ktoré sa prejavujú ako viditeľné čiary alebo kroky medzi odtieňmi v hladkých farebných prechodoch. Táto funkcia zvyšuje kvalitu obrazu vyhladením prechodov medzi podobnými tónmi, čím poskytuje prirodzenejší a vizuálne príjemnejší obraz - obzvlášť viditeľný na oblohe, v tieňoch alebo iných oblastiach s gradientom.

9.2.8.7 MEMC (UHD)

Stláčaním tlačidiel vľavo/vpravo nastavte **MEMC na Low (Nízka), Medium (Stredná), High (Vysoká)** alebo **Off (Vypnutá)**. Kým je **MEMC** aktívny, optimalizuje nastavenia videa televízora pre pohyblivý obraz, aby získal lepšiu kvalitu a čitateľnosť.

9.2.8.7.1 Ukážka MEMC (UHD)

Keď je možnosť **MEMC** nastavená na **nízku, strednú** alebo **vysokú úroveň**, táto možnosť bude k dispozícii. Zvýraznite túto možnosť a stlačením tlačidla **OK** aktivujte demo režim. Kým je aktívny demo režim, obrazovka bude rozdelená na dve časti, jedna zobrazuje činnosť **MEMC**, druhá zobrazuje bežné nastavenia pre TV obrazovku. Opätovným stlačením tlačidla **OK** režim zrušíte.

9.2.8.8 Filmový režim

Filmový režim je nastavenie obrazu určené na zlepšenie zážitku zo sledovania filmov a iného filmového obsahu. Jeho cieľom je prezentovať video tak, ako ho zamýšľal režisér, so zachovaním pôvodnej snímkovej frekvencie a umeleckej vízie.

9.2.8.9 Tón pleti

Nastavenie Tón pleti umožňuje jemne doladiť farebné zobrazenie ľudskej pokožky na zobrazenom obrázku. To môže byť užitočné na dosiahnutie prirodzenejšieho a realistickejšieho vzhľadu alebo na prispôsobenie obrazu vašim osobným preferenciám.

9.2.8.10 Farebný posun

Nastavenie posunu farieb umožňuje zámerne zmeniť celkové vyváženie farieb alebo konkrétne farebné rozsahy zobrazené na obrazovke televízora. Toto nastavenie sa zvyčajne používa na dosiahnutie špecifických vizuálnych efektov alebo na kompenzáciu vnímaných nepresností farieb, hoci ho možno použiť aj na základe osobných preferencií.

9.2.8.11 Farebný tuner

Farebný tuner je pokročilé nastavenie obrazu, ktoré poskytuje granulárne ovládanie jednotlivých farebných zložiek na displeji televízora. Umožňuje skúseným používateľom alebo kalibrátorom doladiť presnosť a živosť konkrétnych farieb, čo vedie k presnejšiemu a jemnejšiemu obrazu.

9.2.8.12 Farebný priestor (UHD)

Nastavte svoje preferencie farebného priestoru. K dispozícii sú možnosti Auto, On, REC709, BT2020, ADOBERGB, DCI_P3 a Off.

9.2.8.13 Gamma

Pomocou tejto možnosti môžete nastaviť svoje preferencie gama. Stláčaním smerových tlačidiel doľava/doprava nastavte možnosť Normálne, Jasné alebo Tmavé.

Poznámka: Táto možnosť nemusí byť k dispozícii v závislosti od modelu televízora a jeho funkcií a toto nastavenie sa nemusí dať zmeniť v závislosti od aktuálneho obsahu.

9.2.8.14 Obnovenie

Obnoví aktuálne nastavenia režimu obrazu na predvolené výrobné nastavenia.

9.3 Zvuk

9.3.1 Dolby Atmos (UHD)

Váš televízor podporuje technológiu Dolby Atmos. Vďaka tejto technológii sa zvuk pohybuje okolo vás v trojrozmernom priestore, takže máte pocit, že ste priamo v deji. Najlepší zážitok budete mať, ak je vstupný zvukový dátový tok Atmos. K dispozícii budú možnosti **Auto**, **Zapnuté** a **Vypnuté**. Ak je nastavená možnosť **Auto**, televízor bude automaticky prepínať medzi režimami **Zapnuté** a **Vypnuté** v závislosti od informácií o vstupnom zvukovom bitovom toku, ak je vstupný zvukový bitový tok Atmos, táto funkcia bude fungovať, ako keby bola nastavená možnosť **Zapnuté**. Ak chcete funkciu vypnúť, nastavte ju ako **Vypnuté**.

9.3.2 Dolby Audio (HD/FHD) / Režim (UHD)

K dispozícii budú možnosti **Smart**, **Movie**, **Music**, **News** a **Off**. Ak chcete vypnúť, nastavte možnosť **Vypnuté**.

Poznámka: Niektoré položky v ponuke **Zvuk** budú sivé a nedostupné, ak je nastavená iná možnosť ako **Vypnuté**. Nastavenia niektorých ďalších možností sa tiež môžu zmeniť v závislosti od aktuálnych nastavení.

9.3.3 DTS Virtual:X

Táto funkcia zlepší váš zvukový zážitok tým, že poskytne virtualizáciu priestorových reproduktorov prostredníctvom reproduktorov televízora. Môžete si vybrať jeden z preddefinovaných zvukových režimov. K dispozícii budú možnosti **Hudba**, **Šport**, **Kino** a **Vypnuté**. Ak chcete funkciu vypnúť, nastavte ju ako **Vypnuté**.

Poznámka: Niektoré položky v ponuke **Zvuk** budú sivé a nedostupné, ak je nastavená iná možnosť ako **Vypnuté**. Nastavenia niektorých ďalších možností sa tiež môžu zmeniť v závislosti od aktuálnych nastavení.

9.3.4 Zvukový výstup

Nastaví preferenciu zvukového výstupu. K dispozícii budú možnosti **TV**, **S/PDIF**, **HDMI ARC**, **Headphone Only** a **Lineout**. Nebude k dispozícii žiadny zvukový výstup okrem zvolenej možnosti a konektora pre slúchadlá. Upozorňujeme, že ak je táto možnosť nastavená ako **Headphone Only (Len slúchadlá)**, reproduktory televízora budú stlmené, keď je pripojená súprava slúchadiel.

Keď k televízoru pripojíte externý zosilňovač pomocou konektora pre slúchadlá, môžete túto možnosť vybrať ako **Lineout**. Ak ste k televízoru pripojili slúchadlá, nastavte túto možnosť ako možnosť **Len slúchadlá**. Pred použitím slúchadiel sa uistite, že je táto položka ponuky nastavená

na možnosť **Headphone Only (Len slúchadlá)**. Ak je nastavená na **Lineout**, výstup zo zásuvky pre slúchadlá bude nastavený na maximum, čo by mohlo poškodiť váš sluch.

Ak je vybratá možnosť **HDMI ARC**, funkcia **CEC** bude povolená.

Poznámka: V závislosti od zvolenej možnosti sa niektoré položky v ponuke **Zvuk** zobrazia ako sivé a nebudú k dispozícii.

9.3.5 eARC (UHD)

Keď je možnosť **Výstup zvuku** nastavená na **HDMI ARC**, bude k dispozícii možnosť ponuky **eARC**. V opačnom prípade bude zobrazená sivou farbou. Táto možnosť bude v predvolenom nastavení nastavená na možnosť **Zapnuté**. Ak chcete túto možnosť vypnúť, nastavte ju na možnosť **Off (Vyp.)**. Ďalšie informácie nájdete v časti **CEC**.

9.3.6 AVL (automatické obmedzenie hlasitosti)

Nastavenie zvuku na dosiahnutie pevnej výstupnej úrovne medzi programami.

Ak je položka ponuky **Mode (Režim)** nastavená na inú možnosť ako **Off (Vyp.)**, možnosti nastavenia **AVL** sa zmenia. K dispozícii budú možnosti **Auto**, **Night**, **Normal** a **Off**. V režime **Auto** sa televízor automaticky prepne do režimu **Normal (Normálny)** alebo **Night (Noc)** podľa aktuálnych časových informácií. Ak nie sú k dispozícii žiadne informácie o čase, táto možnosť bude vždy fungovať ako **Normálny**. Keď sa televízor po nastavení tejto možnosti ako **Auto** prvýkrát prepne do režimu **Noc**, na obrazovke sa zobrazí informačný panel.

Upozorňujeme, že v porovnaní s **normálnym** režimom poskytuje **nočný** režim agresívnejšiu kontrolu dynamickej kompresie, ktorá je vhodná pre tiché prostredie.

9.3.7 Rozšírené nastavenia

9.3.7.1 Ekvalizér

Vyberie režim ekvalizéra. Vlastné nastavenia možno vykonať len v režime **User (Používateľ)**.

9.3.7.2 Dynamické basy

Zapnutie alebo vypnutie funkcie Dynamic Bass.

9.3.7.3 DTS DRC

Funkcia Dynamic Range Control zabezpečuje nastavenie zosilnenia zdroja, aby sa zachoval vhodný počuteľný rozsah pri nízkych aj vysokých úrovniach prehrávania. Funguje len vtedy, ak je

zdrojový zvukový formát DTS. Možnosť **DTS DRC** zapnite alebo vypnite nastavením ako **Zapnuté** alebo **Vypnuté**.

9.3.7.4 Režim zvuku

Ak to sledovaný kanál podporuje, môžete vybrať zvukový režim. Táto možnosť nebude k dispozícii, ak nie sú nainštalované žiadne kanály.

9.3.7.5 Digitálny výstup

Nastaví typ digitálneho výstupu zvuku. K dispozícii budú možnosti **PCM**, **Auto** a **Passthrough**.

PCM: Táto možnosť poskytuje dvojkanálový nekomprimovaný digitálny zvukový výstup. Túto možnosť môžete použiť, ak máte problémy s kompatibilitou, napríklad nepočujete zvuk.

Automaticky: Táto možnosť poskytuje viackanálový digitálny zvukový výstup (až do 5.1 kanálu).

Priechodné: Táto možnosť poskytuje pôvodný zvukový výstup ako taký v HDMI ARC. Túto možnosť sa odporúča použiť, ak máte A/V prijímač s podporou eARC. Ak váš A/V prijímač nepodporuje zdrojový formát zvuku, môžu sa vyskytnúť problémy s kompatibilitou, napríklad nepočuť zvuk.

9.3.7.6 Slúchadlá

Nastavenie hlasitosti slúchadiel. Táto možnosť nebude k dispozícii, ak je možnosť **Výstup zvuku** nastavená ako **Lineout**.

Pred použitím slúchadiel sa uistite, že hlasitosť slúchadiel je nastavená na nízku úroveň, aby ste predišli poškodeniu sluchu.

9.3.7.7 Bilancia

Nastaví vyváženie zvuku. Táto funkcia sa aktivuje, ak je možnosť **Výstup zvuku** nastavená ako **TV** alebo **Len slúchadlá**. Položka Vyváženie nastavuje úroveň vyváženia reproduktorov TV a slúchadiel spoločne.

9.3.7.8 Obnovenie

Obnoví niektoré nastavenia zvuku na predvolené výrobné hodnoty.

9.4 Sieť

9.4.1 Typ siete

Zakážte sieťové pripojenie alebo zmeňte typ pripojenia.

9.4.2 Skenovanie bezdrôtovej siete

Spustíte vyhľadávanie bezdrôtových sietí. Táto možnosť bude k dispozícii, ak je položka **Typ siete** nastavená ako Bezdrôtové zariadenie.

9.4.3 Odpojenie

Ak sa chcete odpojiť od bezdrôtovej siete a odstrániť uložený profil bezdrôtovej siete (automaticky uložený pri pripojení k bezdrôtovej sieti), zvýraznite túto možnosť a stlačte tlačidlo **OK**. Táto možnosť nebude k dispozícii, ak ste sa nepripojili k bezdrôtovej sieti.

9.4.4 Stlačte tlačidlo WPS na smerovači Wi-Fi

Ak má váš modem/router zariadenie WPS, môžete sa k nemu pripojiť priamo pomocou tejto možnosti. Zvýraznite túto možnosť a stlačte tlačidlo **OK**. Prejdite k modemovému zariadeniu/routeru a stlačte na ňom tlačidlo WPS, aby ste vytvorili pripojenie. Táto možnosť bude k dispozícii, ak je položka **Typ siete** nastavená ako **Bezdrôtové zariadenie**.

9.4.5 Test rýchlosti internetu

Spustíte test rýchlosti a skontrolujete šírku pásma pripojenia. Po dokončení sa na obrazovke zobrazí výsledok. Stlačením tlačidla **OK** sa vrátite do ponuky **Sieť**.

9.4.6 Rozšírené nastavenia

Zmeňte konfiguráciu IP a DNS televízora. Stlačením tlačidla **OK** zobrazíte dostupné možnosti. Označte položku **Uložiť** a po dokončení stlačte tlačidlo **OK**, aby ste zmeny uložili.

9.4.7 Pohotovostný režim siete

Túto funkciu môžete zapnúť alebo vypnúť nastavením možnosti **Zapnuté** alebo **Vypnuté**.

9.5 Inštalácia

9.5.1 Automatické vyhľadávanie kanálov (opätovné ladenie)

Zobrazí možnosti automatického ladenia.

Digitálna anténa: Vyhľadáva a ukladá anténne stanice DVB.

Digitálny kábel: Vyhľadáva a ukladá káblové stanice DVB.

Analóg: Vyhľadáva a ukladá analógové stanice.

Satelit: Vyhľadáva a ukladá satelitné stanice.

9.5.2 Manuálne skenovanie kanálov

Túto funkciu možno použiť na priame zadanie vysielania.

9.5.3 Skenovanie sieťového kanála

Vyhľadá prepojené kanály v systéme vysielania.

Digitálna anténa: Vyhľadáva kanály anténnej siete.

Digitálny kábel: Vyhľadáva kanály káblovej siete.

Satelit: Vyhľadáva kanály satelitnej siete.

9.5.4 Analógové jemné doladenie

Toto nastavenie môžete použiť na jemné ladenie analógových kanálov. Táto funkcia nie je k dispozícii, ak nie sú uložené žiadne analógové kanály a ak aktuálne sledovaný kanál nie je analógový.

9.5.5 Nastavenia satelitu

Zobrazí nastavenia satelitu.

Zoznam satelitov: Zobrazuje dostupné satelity. V zozname môžete **pridávať**, **odstraňovať** satelity alebo **upravovať** nastavenia satelitov. Stlačením tlačidla **OK** otvorte ponuku **Možnosti**.

Inštalácia antény: Môžete zmeniť nastavenia satelitnej antény a/alebo spustiť vyhľadávanie satelitov. Stlačením tlačidla **OK** otvorte ponuku **Možnosti**.

9.5.6 Informácie o signáloch

Pomocou tejto položky ponuky môžete sledovať informácie týkajúce sa signálu, ako je úroveň/kvalita signálu, názov siete atď. pre dostupné frekvencie.

9.5.7 Obnovenie továrenského nastavenia

Vymaže všetky uložené kanály a nastavenia, obnoví výrobné nastavenia televízora.

9.6 Systém

9.6.1 Prístupnosť

Zobrazí možnosti dostupnosti televízora. Niektoré možnosti nebudú k dispozícii, ak nie sú nainštalované žiadne kanály.

9.6.1.1 Vysoký kontrast

Zvýšte kontrast možností ponuky a textov, aby boli lepšie čitateľné. K dispozícii budú možnosti **Biely text**, **Žltý text** a **Vypnuté**.

9.6.1.2 Oneskorenie stlačenia klávesu

Nastavenie Čas oneskorenia stlačenia klávesov umožňuje upraviť odozvu klávesnice na obrazovke, ktorá sa zobrazí, keď potrebujete zadať text na televízore, napríklad počas vyhľadávania v aplikáciách alebo pri zadávaní hesiel. Týmto nastavením sa riadi čas, ktorý televízor čaká po stlačení virtuálneho klávesu, kým zaregistruje vstup.

9.6.1.3 Podtitul

Zapnutie alebo vypnutie titulkov.

9.6.1.4 Nedoslýchaví (UHD)

Povolí akúkoľvek špeciálnu funkciu odoslanú od vysielateľa.

9.6.1.5 Zvukový popis (UHD)

Pre nevidiacich a slabozrakých divákov sa bude prehrávať rozprávanie. Stlačením tlačidla **OK** zobrazíte všetky dostupné možnosti ponuky **Audio Description**. Táto funkcia je k dispozícii len vtedy, ak ju vysielateľ podporuje.

Poznámka: Funkcia zvukového popisu nie je dostupná v režime nahrávania alebo časového posunu (dostupnosť závisí od modelu televízora a jeho funkcií).

9.6.1.6 Vylepšenie dialógu (UHD)

Táto funkcia poskytuje možnosti následného spracovania zvuku na vylepšenie dialógov s rečou. K dispozícii budú možnosti Vypnuté, Nízke, Stredné a Vysoké. Nastavte podľa svojich preferencií. Poznámka: Táto funkcia má účinok len vtedy, ak je formát vstupného zvuku AC-4 a tento účinok sa vzťahuje len na výstup z TV reproduktora.

9.6.1.7 Hovorené titulky (UHD)

Touto možnosťou nastavenia sa vyberie predvolená preferencia hovorených titulkov. Ak chcete, aby mali hovorené titulky vyššiu prioritu ako bežné titulky, táto možnosť by mala byť nastavená na možnosť **Zapnuté**. Táto možnosť nemusí byť k dispozícii v závislosti od modelu vášho televízora.

9.6.1.8 Zväčšenie

Umožňuje používať kombinácie tlačidiel na zväčšenie obrazovky. K dispozícii budú možnosti **Zapnuté** a **Vypnuté**. Nastavte ako **Zapnuté**, aby ste povolili.

Podpora zväčšenia sa zapína alebo vypína dlhým stlačením číselného tlačidla **5**. Prvý ľavý horný kvadrant obrazovky sa zväčší. Po zapnutí podpory zväčšovania sa dlhým stlačením číselných tlačidiel **2, 4, 6, 8** bude zväčšená oblasť posúvať nahor, doľava, doprava a nadol.

9.6.1.9 Minimapa

Minimapa je predvolene zapnutá a deaktivovaná. Aktivuje sa, keď je povolená funkcia **zväčšenia**. Pomocou tejto možnosti môžete zabrániť zobrazeniu minimapy funkciou zväčšenia.

9.6.1.10 Zvýraznenie programov s (UHD)

9.6.1.10.1 [S] Podtitul

Ak je táto možnosť zapnutá a ak má niektorá udalosť elektronického programového sprievodcu prístupovú službu "Titulky", tieto udalosti budú zvýraznené inou farbou.

9.6.1.10.2 [SL] Znakový jazyk

Ak je táto možnosť zapnutá a ak má niektorá udalosť elektronického programového sprievodcu prístupovú službu "Sign Language", tieto udalosti budú zvýraznené inou farbou.

9.6.1.10.3 [AD] Audio popis

Ak je táto možnosť zapnutá a ak má niektorá udalosť elektronického programového sprievodcu prístupovú službu "Audio Description", tieto udalosti budú zvýraznené inou farbou.

9.6.2 Jazyk

V závislosti od vysielateľa a krajiny môžete nastaviť iný jazyk.

9.6.3 Podmienený prístup (UHD)

Ovláda moduly podmieneného prístupu, ak sú k dispozícii.

9.6.4 Rodič

Ak chcete zmeniť rodičovské nastavenia, zadajte správny kód PIN. V tejto ponuke môžete jednoducho nastaviť **Zámok ponuky, Zámok zrelosti, Detský zámok** alebo **Navádzanie**. Pomocou príslušných možností môžete tiež nastaviť nový kód PIN alebo zmeniť **Predvolený kód PIN CICAM**.

Poznámka: Niektoré možnosti ponuky nemusia byť k dispozícii v závislosti od krajiny, ktorú ste vybrali počas prvej inštalácie alebo procesu obnovenia výrobných nastavení. Predvolený kód PIN mohol byť nastavený na 0000 alebo 1234. Ak ste počas prvej inštalácie alebo obnovenia

výrobných nastavení definovali kód PIN (je požadovaný v závislosti od výberu krajiny), použite definovaný kód PIN.

9.6.5 Dátum/čas

Nastaví dátum a čas.

9.6.6 Zdroje

Upravte názvy, povoľte alebo zakážete vybrané možnosti zdroja.

9.6.7 Netflix

Ak televízor túto funkciu podporuje, môžete zobrazit' svoje číslo ESN (*) a deaktivovať službu Netflix.

(*) Číslo ESN je jedinečné identifikačné číslo spoločnosti Netflix vytvorené špeciálne na identifikáciu vášho televízora.

Poznámka: *Na streamovanie videí v rozlíšení 4K je potrebná minimálna rýchlosť internetového pripojenia 25 Mb/s - Príklad požiadaviek na streamovanie obsahu v rozlíšení 4K nájdete na webovej lokalite Netflix (<https://help.netflix.com/en/node/13444>). Keď začnete streamovať video obsah cez internet, kvalita vášho pripojenia sa analyzuje a plná kvalita HD alebo 4K sa môže realizovať až po krátkom čase, alebo v prípade pomalého pripojenia to nebude možné. Ak si vôbec nie ste istí, mali by ste si overiť možnosti svojho internetu u poskytovateľa pripojenia.*

9.6.8 TiVo

Môžete zobrazit' informácie HSN a DLID televízora.

9.6.9 Hlasový asistent

Vyberte prostredie služby Google Home, ku ktorému chcete pripojiť televízor.

9.6.10 Viac na

9.6.10.1 Časový limit ponuky

Mení trvanie časového limitu pre obrazovky menu.

9.6.10.2 Šetrič obrazovky Domov

Nastavenie možností šetriča obrazovky pre obrazovku Domov. Pomocou dostupných možností môžete nastaviť čas čakania pre šetrič obrazovky alebo ho vypnúť.

9.6.10.3 LED dióda pohotovostného režimu

Ak je nastavené ako Vypnuté, kontrolka pohotovostného režimu sa nerozsvieti, keď je televízor v pohotovostnom režime.

9.6.10.4 Identifikácia zariadenia(UHD)

Keď je táto možnosť povolená, spôsobí, že sa pre každý navštívený webový pôvod interne vygeneruje "ID zariadenia". Ak je táto možnosť vypnutá, všetky aktuálne "ID zariadenia" sa vymažú pre každý navštívený pôvodný web. Túto funkciu môžete povoliť alebo zakázať jej nastavením ako **Zapnuté** alebo **Vypnuté**.

9.6.10.5 Aktualizácia softvéru

Zabezpečí, aby mal televízor najnovší softvér. Stlačením tlačidla OK zobrazíte možnosti ponuky.

9.6.10.6 Verzia aplikácie

Zobrazuje aktuálnu verziu softvéru.

9.6.10.7 Automatické vypnutie

Nastaví požadovaný čas, počas ktorého má televízor automaticky prejsť do pohotovostného režimu, keď nie je v prevádzke. Túto možnosť možno nastaviť v rozsahu od 1 do 8 hodín v krokoch po 1 hodine. Túto možnosť môžete tiež vypnúť nastavením ako **Vypnuté**.

9.6.10.8 Pohotovostný režim zapnutý

Konfiguruje predvoľby automatického spustenia televízora. K dispozícii sú možnosti **Domovská obrazovka** a **Posledný zdroj**.

9.6.10.9 Časovač spánku

Definujte čas, po ktorom má televízor automaticky prejsť do režimu spánku. Ak chcete režim vypnúť, nastavte možnosť **Vypnuté**.

9.6.10.10 Režim obchodu

Tento režim vyberte na účely zobrazenia v obchode. Keď je zapnutý **režim obchodu**, niektoré položky v ponuke televízora nemusia byť k dispozícii. Pri niektorých modeloch môže byť k dispozícii aj možnosť **Zapnuté s videom**. Ak je táto možnosť nastavená, televízor sa prepne do režimu ukladania a bude sa prehrávať predinštalovaný súbor videa.

9.6.10.11 Režim zapnutia

Toto nastavenie konfiguruje preferenciu režimu zapnutia. K dispozícii sú možnosti **Posledný stav** a **Pohotovostný režim**.

9.6.10.12 OSS

Zobrazí informácie o licencií softvéru s otvoreným zdrojovým kódom.

9.6.10.13 Zmena priateľského mena

Pomocou tejto možnosti môžete zmeniť názov zariadenia, ktorý sa používa na identifikáciu televízora pri bezdrôtovom pripojení zariadenia k televízoru. Predvolený názov zariadenia sa obnoví, ak názov zariadenia zostane prázdny alebo sa vykoná obnovenie výrobných nastavení.

9.6.10.14 Priorita aplikácie (UHD)

Pomocou tejto možnosti môžete nastaviť prioritu medzi aplikáciami vysielania a aplikáciami CICAM App MMI. V prípade, že je do televízora vložený CICAM a medzi aplikáciami dôjde k sporu, prioritu bude mať vybraný typ aplikácie.

9.6.10.15 Dolby Notification (UHD)

Nastaví preferencie vzhľadu oznámení pre obsah Dolby. Ak je nastavené ako **Zapnuté**, pri zistení obsahu Dolby sa na obrazovke zobrazí logo Dolby.

9.6.10.16 Príručky

Zobrazí elektronickú príručku. Pokyny k funkciám televízora nájdete v elektronickej príručke.

9.7 Právna stránka

9.7.1 Zásady ochrany osobných údajov

Zobrazí informácie o zásadách ochrany osobných údajov

.

9.7.2 Podmienky a pravidlá

Zobrazí podmienky pre službu TiVo Smart TV a výrobcu.

9.7.3 Nastavenia súhlasu

Pomocou týchto možností môžete spravovať nastavenia súhlasu. Zvýraznite funkciu a stlačením tlačidla **OK** ju povoľte alebo zakážte. Pred vykonaním zmien si môžete prečítať súvisiace vysvetlenia zobrazené na obrazovke pre každú zvýraznenú funkciu. Stlačením smerového tlačidla

doprava môžete zvýrazniť text a potom pomocou smerových tlačidiel **Program +/-** alebo Nahor/Dole môžete rolovať nahor a nadol a prečítať si celý text.

9.7.4 Reklamné ID

Zobrazí ID reklamy. Môžete ho tiež resetovať pomocou súvisiacej možnosti tu.

9.7.5 Informácie o spoločnosti

Zobrazí informácie o spoločnosti.

9.7.6 Zverejnenie transparentnosti

Zobrazí zverejnenie transparentnosti.

9.7.7 Cookies

9.7.7.1 Zobrazit' všetky súbory cookie

Zobrazí všetky uložené súbory cookie.

9.7.7.2 Odstránenie všetkých súborov cookie

Odstráni všetky uložené súbory cookie.

9.7.7.3 Nesledovať

Pomocou tejto možnosti môžete nastaviť svoje preferencie týkajúce sa správania pri sledovaní služieb HbbTV.

10 Všeobecná prevádzka TV

10.1 Používanie zoznamu kanálov

Televízor triedi všetky uložené stanice v zozname kanálov. Tento zoznam kanálov môžete upraviť alebo nastaviť obľúbené stanice pomocou možností ponuky **Kanály**. Počas sledovania živých televíznych kanálov stlačením tlačidla **OK** otvorte zoznam kanálov alebo prejdite na navigačný kolotoč na domovskej obrazovke a vyberte položku **Zoznam kanálov**. Uvedené kanály môžete filtrovať alebo vykonávať pokročilé zmeny v aktuálnom zozname pomocou možností na kartách **Filter** a **Upraviť**. Zvýraznite požadovanú kartu a stlačením tlačidla **OK** zobrazte dostupné možnosti.

Správa zoznamov obľúbených položiek

Môžete si vytvoriť štyri rôzne zoznamy obľúbených kanálov. Prejdite na navigačný kolotoč na obrazovke Domov a výberom položky **Zoznam kanálov** otvorte ponuku **Kanály**. Zvýraznite kartu **Upraviť** a stlačením tlačidla **OK** zobrazte možnosti úprav a vyberte možnosť **Označiť/odznačiť kanál**. Vyberte požadovaný kanál v zozname stlačením tlačidla **OK**, kým je kanál zvýraznený. Môžete vykonať viacero výberov. Môžete tiež použiť možnosť **Tag/Untag all (Označiť/Untagovať všetky)** na výber všetkých kanálov v zozname. Potom sa stlačením smerového tlačidla **Späť/Vrátiť**, Vľavo alebo Vpravo vráťte do možností ponuky Úpravy. Vyberte možnosť **Add/Remove Favourites (Pridať/Odobrať obľúbené)** a znova stlačte tlačidlo **OK**. Zobrazia sa možnosti zoznamu obľúbených kanálov. Nastavte požadovanú možnosť zoznamu na možnosť **Zapnuté**. Vybraný kanál/y sa pridajú do zoznamu. Ak chcete odstrániť kanál alebo kanály zo zoznamu obľúbených, postupujte podľa rovnakých krokov a nastavte požadovanú možnosť zoznamu na možnosť **Vypnuté**.

Pomocou funkcie filtrovania v ponuke **Kanály** môžete trvalo filtrovať kanály v zozname kanálov podľa svojich preferencií. Pomocou možností na karte **Filter** môžete napríklad nastaviť, aby sa pri každom otvorení zoznamu kanálov zobrazil jeden zo štyroch obľúbených zoznamov. Vybrané možnosti filtrovania sa zobrazia v hornej časti obrazovky ponuky **Kanály**.

10.2 Konfigurácia rodičovských nastavení

Možnosti **rodičovského** menu môžete použiť na to, aby ste používateľom zakázali sledovanie určitých programov, kanálov a používanie menu. Tieto nastavenia sa nachádzajú v ponuke **Nastavenia > Systém > Rodičovská** ponuka.

Ak chcete zobrazit možnosti ponuky rodičovského zámku, je potrebné zadať kód PIN. Po zadaní správneho kódu PIN sa zobrazia možnosti rodičovského nastavenia.

Uzamknutie ponuky: Toto nastavenie umožňuje alebo zakazuje prístup do všetkých menu alebo do **inštaláčného** menu televízora.

Zámok zrelosti: Ak je táto možnosť nastavená, televízor získava informácie o zrelosti z vysielania a ak je táto úroveň zrelosti vypnutá, zakáže prístup k vysielaniu.

Poznámka: Ak je možnosť krajiny pri prvej inštalácii alebo obnovení výrobných nastavení nastavená ako Francúzsko, Taliansko alebo Rakúsko, **hodnota zámku zrelosti** bude predvolene nastavená na 18.

Detský zámok: Ak je táto možnosť nastavená na možnosť **Zapnuté**, televízor ovládať iba diaľkovým ovládačom. V tomto prípade nebudú fungovať ovládacie tlačidlá na televízore.

Nastaviť PIN: Definuje nové číslo PIN.

Predvolený PIN kód CICAM: Táto možnosť sa zobrazí ako siváak do CI slotu televízora nie je vložený žiadny CI modul. Pomocou tejto možnosti môžete zmeniť predvolený kód PIN modulu CI CAM.

Poznámka: Predvolený PIN kód mohol byť nastavený na **0000** alebo **1234**. Ak ste počas **Prvej inštalácie** definovali PIN (je požadovaný v závislosti od výberu krajiny), použite definovaný PIN. V prípade, že PIN zadáte päťkrát po sebe nesprávne, zadanie PIN sa zablokuje a počas 30 minút už nebude možné vykonať nové zadanie. Vypnutím a zapnutím televízora však môžete odblokovať zadanie kódu PIN alebo vynulovať počet opakovaných pokusov.

Niektoré možnosti nemusia byť k dispozícii v závislosti od modelu a/alebo od výberu krajiny pri **prvej inštalácii**.

10.3 Elektronický sprievodca programom

Prostredníctvom funkcie elektronického programového sprievodcu televízora si môžete prezerat program udalostí aktuálne nainštalovaných kanálov v zozname kanálov. To, či je táto funkcia podporovaná alebo nie, závisí od príslušného vysielania.

Ak chcete vstúpiť do programového sprievodcu, stlačte tlačidlo **Guide** na diaľkovom ovládači. Môžete tiež použiť možnosť **Guide** na obrazovke Domov.

K dispozícii sú 2 rôzne typy rozvrhov: **Časový plán** a **Teraz/Naskôr**. Ak chcete prepínať medzi týmito rozloženiami, zvýraznite kartu s názvom alternatívneho rozloženia v hornej časti obrazovky a stlačte tlačidlo **OK**.

Pomocou smerových tlačidiel sa pohybujte v sprievodcovi programom. Pomocou tlačidla **Späť/Vrátiť** môžete použiť možnosti kariet na hornej strane obrazovky.

Časový harmonogram

V tejto možnosti rozloženia sa všetky udalosti uvedených kanálov zobrazia podľa časovej osi. Na prechádzanie zoznamu udalostí môžete použiť smerové tlačidlá. Zvýraznite udalosť a stlačením tlačidla **OK** zobrazte ponuku možností udalosti.

Stlačením tlačidla **Späť/ Návrat** použijete dostupné možnosti karty. Zvýraznite kartu **Filter** a stlačením tlačidla **OK** zobrazte možnosti filtrovania. Ak chcete zmeniť rozloženie, zvýraznite položku **Teraz/Nasledujúce** a stlačte tlačidlo **OK**. Pomocou možností **Previous Day (Predchádzajúci deň)** a **Next Day (Nasledujúci deň)** môžete zobrazit udalosti predchádzajúceho a nasledujúceho dňa.

Zvýraznite kartu **Extras** a stlačením tlačidla **OK** otvorte nižšie uvedené možnosti.

Hlavný žánr: Zobrazí ponuku **zvýraznenia žánru**. Vyberte možnosť a stlačte tlačidlo **OK**. Zvýraznia sa udalosti v programovom sprievodcovi zodpovedajúce zvolenému žánru.

Vyhľadávanie v sprievodcovi: Zobrazí možnosti vyhľadávania. Pomocou týchto možností môžete vyhľadávať v databáze programového sprievodcu podľa zvolených kritérií. Zobrazia sa zodpovedajúce výsledky.

Teraz: Vráti sa späť na aktuálny čas na časovej osi.

Zväčšenie: Zvýraznite a stlačte tlačidlo **OK**, aby ste zmenili časový interval na časovej osi.

Teraz/d'alší plán

Pri tejto možnosti rozloženia sa zobrazia len aktuálne a nasledujúce udalosti uvedených kanálov. Na posúvanie zoznamu udalostí môžete použiť smerové tlačidlá.

Stlačením tlačidla **Späť/ Návrat** použijete dostupné možnosti karty. Zvýraznite kartu **Filter** a stlačením tlačidla **OK** zobrazte možnosti filtrovania. Ak chcete zmeniť rozloženie, zvýraznite položku **Časový plán** a stlačte tlačidlo **OK**.

Možnosti podujatia

Pomocou smerových tlačidiel zvýraznite udalosť a stlačením tlačidla **OK** zobrazte ponuku **Možnosti**. K dispozícii sú nasledujúce možnosti.

Vyberte kanál: Pomocou tejto možnosti môžete prepnúť na vybraný kanál a sledovať ho. Sprievodca programami sa zatvorí.

Viac informácií: Zobrazí podrobné informácie o vybranej udalosti. Na prechádzanie textu použite smerové tlačidlá nahor a nadol.

Nastaviť časovač na udalosť / Odstrániť časovač na udalosť: Vyberte možnosť **Set Timer on Event** a stlačte tlačidlo **OK**. Môžete nastaviť časovače pre budúce udalosti. Ak chcete zrušiť už nastavený časovač, zvýraznite danú udalosť a stlačte tlačidlo **OK**. Potom vyberte možnosť **Delete Timer on Event (Odstrániť časovač na udalosti)**. Časovač sa zruší.

Poznámky: *Na aktuálnom kanáli je aktívny časovač a nie je možné prepnúť na iný kanál.*

Nie je možné nastaviť časovač pre dve alebo viac jednotlivých udalostí v rovnakom časovom intervale.

10.4 Služby teletextu

Stlačením tlačidla **Text** zadajte. Opätovným stlačením aktivujete režim mix, ktorý umožňuje súčasné zobrazenie stránky teletextu a televízneho vysielania. Opätovným stlačením tlačidla ukončíte. Ak sú k dispozícii, časti na stránkach teletextu sa farebne odlišia a môžete ich vybrať stlačením farebných tlačidiel. Postupujte podľa pokynov zobrazených na obrazovke.

Digitálny teletext

Stlačením tlačidla **Text** zobrazíte informácie digitálneho teletextu. Ovládajte ho pomocou farebných tlačidiel, smerových tlačidiel a tlačidla **OK**. Spôsob ovládania sa môže líšiť v závislosti od obsahu digitálneho teletextu. Postupujte podľa pokynov zobrazených na obrazovke digitálneho teletextu. Po opätovnom stlačení tlačidla **Text** sa televízor vráti do televízneho vysielania.

10.5 Aktualizácia softvéru

Váš televízor je schopný automaticky vyhľadať a aktualizovať softvér prostredníctvom vysielacieho signálu alebo internetu.

Vyhľadávanie aktualizácie softvéru prostredníctvom používateľského rozhrania

Stlačte tlačidlo **Nastavenia** na diaľkovom ovládači alebo vyberte položku **Nastavenia** na obrazovke Domov. Zvýraznite možnosť **Aktualizácia softvéru** v ponuke Systém>Ďalšie a stlačte tlačidlo **OK**. Potom zvýraznite možnosť Scan for upgrade (Skenovať na aktualizáciu) a stlačte tlačidlo **OK**, aby ste skontrolovali, či sa nenachádza nová aktualizácia softvéru. Pomocou možností ponuky **Edit Upgrade for Satellite (Upraviť aktualizáciu pre satelit)** môžete vybrať satelit, ktorý sa použije na proces aktualizácie, a nakonfigurovať jeho parametre.

Ak sa nájde nová, začne sa sťahovať. Po dokončení sťahovania sa zobrazí upozornenie, stlačením tlačidla **OK** dokončíte proces aktualizácie softvéru a reštartujete televízor.

Režim vyhľadávania a aktualizácie 3 AM

Televízor bude vyhľadávať nové aktualizácie o 3:00 hodine, ak je možnosť **Automatické skenovanie** nastavená na možnosť **Zapnuté** a televízor je pripojený k anténemu signálu alebo k internetu. Ak sa nový softvér nájde a úspešne stiahne, nainštaluje sa pri najbližšom zapnutí.

Poznámka: Počas procesu reštartu neodpájajte napájací kábel, kým bliká kontrolka. Ak sa televízor po aktualizácii nezapne, odpojte ho zo zásuvky, počkajte dve minúty a potom ho znova zapojte.


Všetky aktualizácie sa kontrolujú automaticky. Ak sa vykoná manuálne vyhľadávanie a nenájde sa žiadny softvér, potom je to aktuálna verzia.

11 Pripojenie

11.1 Káblové pripojenie


Pripojenie ku káblovej sieti

- Musíte mať modem/router pripojený k aktívnemu širokopásmovému pripojeniu.
- Pripojte televízor k modem/routeru pomocou ethernetového kábla. Na ľavej zadnej strane televízora sa nachádza port LAN.

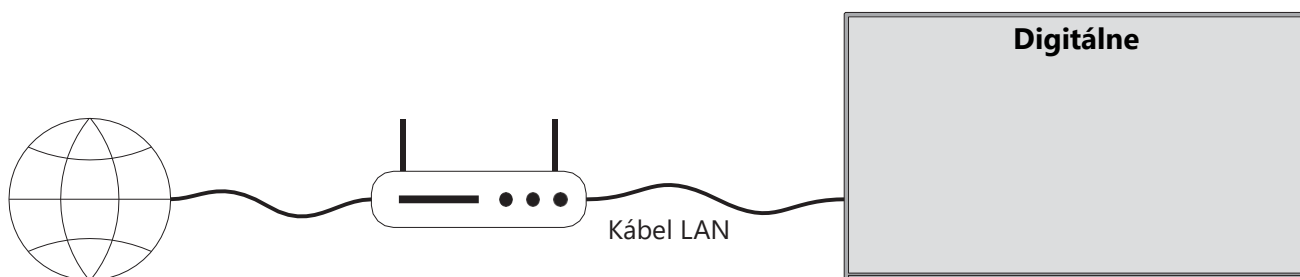

1. Širokopásmové pripojenie ISP
2. Kábel LAN (Ethernet)
3. Vstup LAN na ľavej zadnej strane televízora

V závislosti od konfigurácie siete môžete televízor pripojiť k sieti LAN. V takom prípade použite ethernetový kábel na pripojenie televízora priamo do sieťovej zásuvky.

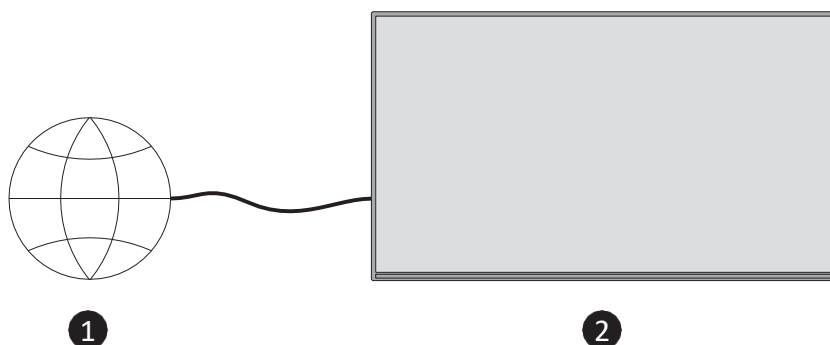


1. Sieťová zásuvka.
2. Vstup LAN na ľavej zadnej strane televízora.

11.2 Bezdrôtové pripojenie

Pripojenie k bezdrôtovej sieti

Musíte mať bezdrôtový modem/router pripojený k aktívnemu širokopásmovému pripojeniu

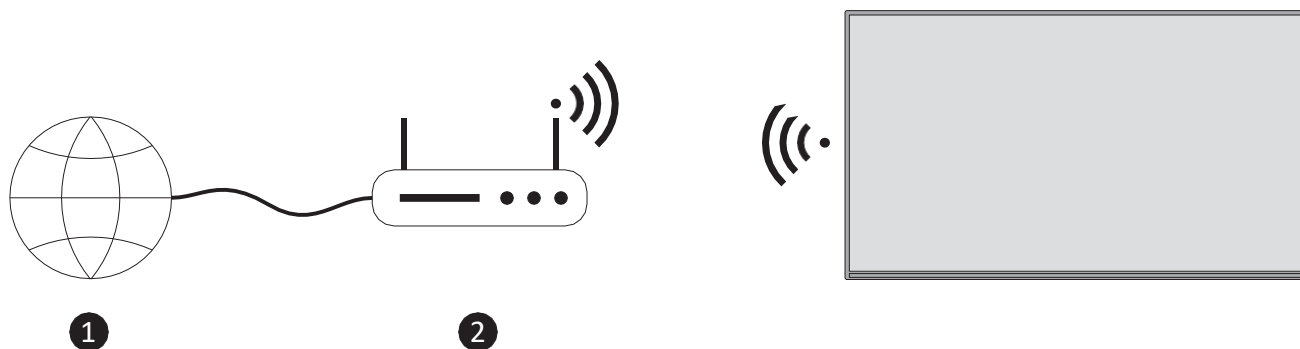

1. Širokopásmové pripojenie ISP

Smerovač Wireless-N (IEEE 802.11a/b/g/n) so súbežným pásmom 2,4 a 5 GHz je určený na zvýšenie šírky pásma. Tie sú optimalizované na plynulejšie a rýchlejšie streamovanie HD videa a bezdrôtové hranie hier.

Frekvencia a kanál sa líšia v závislosti od oblasti.

Prenosová rýchlosť sa líši v závislosti od vzdialenosti a počtu prekážok medzi prenosovými produktmi, ich konfigurácie.

11.3 Bezdrôtový displej

Bezdrôtové zobrazenie je štandardom pre streamovanie video a zvukového obsahu. Táto funkcia poskytuje možnosť používať televízor ako bezdrôtové zobrazovacie zariadenie.

Používanie s mobilnými zariadeniami

Existujú rôzne štandardy, ktoré umožňujú zdieľanie obrazoviek vrátane grafického, video a zvukového obsahu medzi mobilným zariadením a televízorom.

Stlačte tlačidlo **Zdroj** na diaľkovom ovládači a prepnite na zdroj **bezdrôtového zobrazenia**. Zobrazí sa obrazovka s informáciou, že televízor je pripravený na pripojenie.

Otvorte aplikáciu na zdieľanie v mobilnom zariadení. Tieto aplikácie sa pre každú značku nazývajú inak, podrobné informácie nájdete v návode na používanie mobilného zariadenia.

Vyhľadávanie zariadení. Po výbere televízora a pripojení sa na televízore zobrazí obrazovka zariadenia.

Poznámka: Túto funkciu možno použiť len vtedy, ak mobilné zariadenie túto funkciu podporuje. Ak sa vyskytnú problémy s pripojením, skontrolujte, či verzia operačného systému, ktorú používate, túto funkciu podporuje. Môžu sa vyskytnúť problémy s nekompatibilitou s verziami operačného

sysťemu, ktoré boli vydané po výrobe tohto televízora. Procesy skenovania a pripojenia sa líšia v závislosti od používaného programu.

11.4 Internetový prehliadač

Internetový prehliadač môžete spustiť z kolotoča **Moje aplikácie** na domovskej obrazovke.

Na úvodnej obrazovke prehliadača sa ako možnosti rýchlej voľby zobrazia miniatúry preddefinovaných (ak existujú) odkazov na webové stránky spolu s možnosťami **Upraviť rýchlu voľbu** a **Pridať do rýchlej voľby**.

Na navigáciu vo webovom prehliadači použite smerové tlačidlá na diaľkovom ovládači alebo pripojenú myš. Ak chcete zobrazíť panel možností prehliadača, stlačte smerové tlačidlo nahor na diaľkovom ovládači alebo presuňte kurzor na začiatok stránky. K dispozícii sú možnosti **História**, **Karty** a **Záložky** a panel možností prehliadača, ktorý obsahuje tlačidlá predchádzajúce/dalšie, tlačidlo obnovenia, pole adresy/vyhľadávania, tlačidlo **rýchlej voľby** a tlačidlo **Vewd Browser**.

Ak chcete pridať požadovanú webovú stránku do zoznamu **rýchlej voľby** na rýchly prístup, posuňte kurzor na začiatok stránky. Zobrazí sa panel možností prehliadača. Zvýraznite tlačidlo **Rýchla voľba** a stlačte tlačidlo **OK**. Potom vyberte možnosť **Pridať do rýchlej voľby** a stlačte tlačidlo **OK**. Vyplňte prázdne polia **Name (Názov)** a **Address (Adresa)**, zvýraznite **OK** a stlačte **OK** pridanie. Môžete tiež zvýrazniť tlačidlo **Vewd Browser** na paneli s možnosťami prehliadača a stlačiť **OK**, potom zvýrazniť možnosť **Add to Speed Dial (Pridať do rýchlej voľby)** v podmenu a znova stlačiť **OK**, kým ste na webovej stránke, ktorú chcete pridať do zoznamu **rýchlej voľby**. Týmto spôsobom sa automaticky vyplnia polia **Názov** a **Adresa** podľa navštívenej webovej stránky. Zvýraznite **OK** a stlačte **OK**, aby ste pridali.

Pomocou webového prehliadača môžete vyhľadávať alebo navštevovať webové stránky rôznymi spôsobmi:

- Do poľa pre vyhľadávanie/adresu zadajte adresu webovej stránky (URL), zvýraznite tlačidlo **Enter** na virtuálnej klávesnici a stlačením tlačidla **OK** na diaľkovom ovládači navštívte danú stránku.
- Do poľa pre vyhľadávanie/adresu zadajte kľúčové slovo/heslá, zvýraznite tlačidlo **Enter** na virtuálnej klávesnici a stlačením tlačidla **OK** na diaľkovom ovládači spustíte súvisiacich webových stránok.

Zvýraznite miniatúru rýchlej voľby a stlačením tlačidla **OK** navštívte príslušnú webovú stránku. Váš televízor je kompatibilný s myšami USB. Zapojte myš alebo adaptér bezdrôtovej myši do vstupu USB televízora a uľahčíte si tak navigáciu.

Niektoré webové stránky obsahujú flashový obsah. Tieto nie sú podporované prehliadačom. Váš televízor nepodporuje žiadne procesy sťahovania z internetu prostredníctvom prehliadača.

Všetky stránky na internete nemusia byť podporované. V závislosti od lokality sa môžu vyskytnúť problémy s obsahom. Za určitých okolností sa nemusí prehrávať video obsah.

11.5 Systém HbbTV

HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) je nový priemyselný štandard, ktorý bezproblémovo kombinuje televízne služby poskytované prostredníctvom vysielania so službami poskytovanými prostredníctvom širokopásmového pripojenia a tiež umožňuje prístup k službám poskytovaným len prostredníctvom internetu pre spotrebiteľov, ktorí používajú pripojené televízory a set-top boxy. Služby poskytované prostredníctvom HbbTV zahŕňajú tradičné televízne kanály, služby catch-up, video na požiadanie, elektronického programového sprievodcu, interaktívnu reklamu, personalizáciu, hlasovanie, hry, sociálne siete a iné multimediálne aplikácie.

12 Alexa Ready (HD/FHD)

Alexa je cloudová hlasová služba spoločnosti Amazon dostupná mnohých zariadeniach. Váš televízor je kompatibilný so zariadeniami Alexa a je pripravený na ich používanie.

Spolupracuje s Alexou

Pomocou funkcie Spolupracuje s Alexou môžete ovládať funkcie televízora pomocou zariadení Alexa. Aby ste to mohli urobiť, je potrebné dokončiť proces nastavenia. Nastavenie môžete vykonať pomocou možnosti **Works With Alexa** v ponuke **Settings>System>Voice Assistant**.

Proces nastavenia

Sprievodca vás prevedie procesom nastavenia.

- Na prvej obrazovke budete informovaní o funkcii. Označte položku Spustiť a stlačte tlačidlo **OK**, aby ste pokračovali.
- Vytvorí sa overovací kód, ktorý sa zobrazí na obrazovke. Pomocou počítača alebo iného zariadenia s prístupom na internet prejdite na internetovú adresu (URL) zobrazenú na obrazovke. Budete presmerovaní na stránku, kde sa môžete najprv prihlásiť do svojho účtu Amazon, ak ešte nie ste prihlásení. Potom budete presmerovaní na stránku, kde môžete zadať overovací kód, ktorý sa zobrazí na televízore, a prepojiť televízor s účtom Amazon.
- Ak bol proces prepojenia úspešný, budete požiadaní o určenie názvu televízora, ktorý sa nazýva "Friendly Name" (**FN**). Friendly Name (Priateľský názov) je názov, vám pripomína váš televízor, napríklad "TV v obývačke", "TV v kuchyni", "TV v jedálni" atď. Vyberte si ľahko vysloviteľný názov. Toto meno vyslovíte, aby ste Alexe povedali, ktorý televízor má ovládať. Po dokončení zvýraznite položku **OK** a stlačte tlačidlo **OK**.

Príklady použitia funkcie sa zobrazia na ďalšej obrazovke. Stlačením tlačidla **OK** dokončíte nastavenie.

Po dokončení nastavenia budete môcť ovládať funkcie televízora pomocou služby Alexa.

Poznámka: Uistite sa, že sú zariadenia pripojené k internetu.

Príklady príkazov

Tu je niekoľko hlasových príkazov, ktoré môžete použiť:

Príkaz	Funkcia
Alexa, zapni "FN	Sily na televízore
Alexa, vypni funkciu FN	Vypnutie televízora
Alexa, prehraj 'FN'	Spustí prehrávanie médií
Alexa, pauza "FN	Pozastavenie prehrávania médií
Alexa, obnovte funkciu "FN	Obnovenie prehrávania médií
Alexa, zastav 'FN'	Zastavenie prehrávania médií
Alexa, pretoč "FN" dopredu	Posúva médiá v režime rýchleho posunu vpred
Alexa, pretáčaj na 'FN'	Prevíja médiá
Alexa, nastavte hlasitosť "FN" na 50	Nastaví hlasitosť na zadanú úroveň
Alexa, zvýšte hlasitosť na "FN	Zvyšuje objem o 10 jednotiek
Alexa, zníž hlasitosť na "FN	Zníži objem o 10 jednotiek
Alexa, stíšenie 'FN'	Vypnutie zvuku
Alexa, zrušte stlmenie 'FN'	Zrušenie stlmenia zvuku
Alexa, zmeniť vstup na "input_name" na "FN	Televízor sa prepne na vstupný zdroj so zadaným názvom (napr. HDMI 1)
Alexa, zmeň kanál na "channel_number" na "FN	Televízor sa prepne na kanál so zadaným číslom (napr. kanál 200)
Alexa, zmeň kanál na "channel_name" na "FN	Televízor sa prepne na kanál so zadaným názvom
Alexa, kanál nahor na 'FN'	Televízor sa prepne na ďalší vyšší kanál, ak je k dispozícii
Alexa, stíšenie kanála FN	Televízor sa prepne na ďalší nižší kanál, ak je k dispozícii
Alexa, ďalší kanál na 'FN'	Televízor sa prepne na ďalší kanál v zozname kanálov

FN je skratka pre "Friendly Name".

13 Asistent Google

Televízor spolupracuje so službou Google Home na hlasové ovládanie pripojených zariadení a spotrebičov.

Spolupracuje so službou Google Home

Pomocou tejto funkcie môžete ovládať funkcie televízora pomocou zariadení Google Assistant. Na tento účel je potrebné dokončiť proces nastavenia.

Pred nastavením

- Pred nastavenia televízora vykonajte nasledujúce postupy.
- Nainštalujte si aplikáciu Google Home do mobilného telefónu a prihláste sa do svojho konta.
- Pridanie asistenčného zariadenia do svojho konta
- Vyberte akciu **Vsmart** TV zo zoznamu akcií v aplikácii
- Zobrazí sa obrazovka, na ktorej zadáte overovací kód, ktorý sa vytvorí počas procesu nastavenia televízora, aby ste prepojili televízor s kontom. Pokračujte v nastavovaní televízora, aby ste získali overovací kód

Proces nastavenia

Nastavenie môžete vykonať pomocou možnosti **Asistent Google** v ponuke

Nastavenia > Systém > Hlasový asistent. Procesom nastavenia vás prevedie sprievodca.

- Na prvej obrazovke zvýraznite položku Štart a stlačením tlačidla OK pokračujte.
- Na ďalšej obrazovke budete požiadaní o určenie názvu televízora s názvom "Friendly Name" (**FN**). Friendly Name (Priateľský názov) je názov, ktorý vám pripomína váš televízor, napríklad "Living Room TV" (Televízor v obývačke), "Kitchen TV" (Televízor v kuchyni), "Dining Room TV" (Televízor v jedálni) atď. Vyberte ľahko vysloviteľný názov. Po dokončení zvýraznite položku **OK** a stlačte tlačidlo **OK**
- Vytvorí sa overovací kód, ktorý sa zobrazí na obrazovke. Kód, ktorý sa zobrazí na televízore zadajte do aplikácie Google Home

Po dokončení nastavenia budete môcť ovládať funkcie televízora pomocou služby Google Assistant.

Poznámka: Uistite sa, že sú zariadenia pripojené k internetu. K účtu môžete pripojiť len jeden televízor.

Príklady príkazov

Stačí povedať "Hey Google" alebo "Ok Google" a ovládať televízor iba hlasom.

Príkaz	Funkcia
zapnúť 'FN'	Sily na televízore
vypnúť 'FN'	Vypnutie televízora
pauza na "FN	Pozastavenie prehrávania médií
pokračovanie na "FN	Obnovenie prehrávania médií
zastaviť na "FN	Zastavenie prehrávania médií
zvýšenie hlasitosti na "FN	Zvyšuje objem
zníženie hlasitosti na "FN	Znižuje objem
nastavenie hlasitosti stlmenia na "FN	Vypnutie zvuku
prepnúť vstup na "input_name" na 'FN'	Televízor sa prepne na vstupný zdroj so zadaným názvom (napr. HDMI 1)
prepnuť na "input_name" na 'FN'	
zmeniť kanál na "channel_number" na 'FN'	Televízor sa prepne na kanál so zadaným číslom (napr. kanál 200)
zmeniť kanál na "channel_name" na "FN	Televízor sa prepne na kanál so zadaným názvom
kanál nahor na 'FN'	Televízor sa prepne na ďalší vyšší kanál, ak je k dispozícii
kanál dole na "FN	Televízor sa prepne na ďalší nižší kanál, ak je k dispozícii

FN je skratka pre "Friendly Name".

Google je ochranná známka spoločnosti Google LLC.

14 Riešenie problémov

Žiadny výkon	Skontrolujte, či je napájací kábel televízora alebo nie. I Ak stále nie je napájanie, odpojte zástrčku a po 60 sekundách ju znova zapojte do zásuvky. Opäť zapnite napájanie.
Žiadny obrázok	Skontrolujte, či je anténny kábel na zadnej strane správne pripojený. Pozrite si iné kanály a zistite, či sa problém stále vyskytuje.
Video sa zobrazí bez zvuku	zvýšiť hlasitosť. Skontrolujte, či je zvuk televízora stlmený alebo nie.
Dialkové ovládanie nefunguje	Uistite sa, že plastové vrečko dodané s diaľkovým ovládačom je odstránené. Skúste diaľkový ovládač používať v menšej vzdialenosti od televízora. Skontrolujte, či je umiestnenie batérií správne, alebo skúste použiť nové batérie do diaľkového ovládača. Televízor prejde do pohotovostného režimu, ak do niekoľkých minút nedostane žiadnu odpoveď.
Problémy nie sú vyriešené	Odpojte napájací kábel a počkajte 30 sekúnd, potom napájací kábel znova pripojte do zásuvky. I Ak problémy pretrvávajú, nepokúšajte sa televízor opraviť sami. Láskavo sa obráťte na servisné stredisko.

15 Technické špecifikácie

	32HT2S35	40FT2S35	43FT2S35	50UT4S35	55UT4S35
Prevádzkové napätie	220-240 V AC, 50/60 Hz	220-240 V AC, 50/60 Hz	220-240 V AC, 50/60 Hz	220-240 V AC, 50/60 Hz	220-240 V AC, 50/60 Hz
Výstupný výkon zvuku	2x6	2x8	2x8	2x10	2x10
Spotreba energie (W)	60	75	75	135	140
Spotreba energie v pohotovostnom režime siete (W)	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
Čistá hmotnosť (kg)	3.97	6	6.75	9.75	12.8
Hrubá hmotnosť (kg)	5.57	8.75	9.75	13.5	17.7
Rozmery televízora DxŠxV (s podstavcom) (mm)	728 x 167 x 467	902 x 87 x 517	965 x 87 x 561	1120 x 87 x 648	1233 x 87 x 712
Rozmery televízora DxŠxV (bez podstavca) (mm)	728 x 76 x 430	902 x 167 x 553	965 x 258 x 598	1120 x 258 x 685	1233 x 258 x 749
Zobrazenie	32"/80 cm	40"/100 cm	43"/108 cm	50"/126 cm	55"/139 cm
Rozlíšenie obrazovky	1366x768	1920x1080	1920x1080	3840x2160	3840x2160

15.1 Obmedzenia

Určené len na použitie v interiéri.

15.2 Licencie

Podlieha zmenám. V dôsledku neustáleho výskumu a vývoja sa môžu zmeniť technické špecifikácie, dizajn a vzhľad výrobkov. Youtube je ochranná známka spoločnosti Google LLC. Netflix je registrovaná ochranná známka spoločnosti Netflix, Inc. Vyžaduje sa členstvo v službe Netflix na streamovanie. Apple TV je ochranná známka spoločnosti Apple Inc. registrovaná v USA a ďalších krajinách a oblastiach. Wi-Fi je registrovaná ochranná známka spoločnosti Wi-Fi Alliance®. Pojmy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface a logo HDMI sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti HDMI Licensing Administrator, Inc. v Spojených štátoch a ďalších krajinách. Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio a symbol dvojitého D sú ochranné známky spoločnosti Dolby Laboratories Licensing Corporation. Vyrobené na základe licencie spoločnosti Dolby Laboratories. Dôverné nezverejnené diela. Autorské práva 2012-2025 Dolby Laboratories. Všetky práva vyhradené. Vyžaduje sa predplatné Disney+, pozri podmienky na <https://www.disneyplus.com>. ©2025 Disney a jej spriaznené spoločnosti. ©2025 Amazon.com, Inc. alebo jej pridružené spoločnosti. Amazon, Prime Video a všetky súvisiace značky sú ochranné známky spoločnosti Amazon.com, Inc. alebo jej pridružených spoločností. Uplatňujú sa poplatky za členstvo v službe Amazon Prime alebo Prime Video. Podrobnosti nájdete na stránke primevideo.com/terms.

Funkcie Hlas, vyhľadávanie a personalizované odporúčania (ďalej len "Funkcia Powered by TiVo") sú k dispozícii len vtedy, keď ste pripojení k internetu, na kompatibilných zariadeniach a v niektorých krajinách, kde je potrebný súhlas s ich inštaláciou, inak váš Smart TV nebude poskytovať Funkciu Powered by TiVo. Ďalšie informácie a prípadné aktualizácie nájdete na stránke tivo.com. ©2025 Xperi Inc. Všetky práva vyhradené. TiVo a logo TiVo sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Xperi Inc. alebo jej dcérskych spoločností v Spojených štátoch a iných krajinách. Všetky ostatné ochranné známky a obsah sú majetkom príslušných vlastníkov.

© THOMSON a logo THOMSON sú ochranné známky používané spoločnosťou StreamView GmbH, Franz-Josefs-Kai 1, 1010 Viedeň, Rakúsko - ďalšie informácie na www.thomson-brand.com, contact@streamview.com.