

THOMSON

androidtv



TÄRKEÄÄ

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen television asentamista ja käyttöä. Pidä käyttöohje helposti saatavilla myöhempää tarvetta varten.

Sisältö

1.	Turvallisuutta koskevat tiedot	3
1.1.	Tuotteen merkinnät	3
1.2.	Varoitus	4
1.3.	Varoitukset seinäasennuksesta	4
1.4.	Yksinkertaistettu EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus	5
1.5.	Sovellukset ja suorituskyky	5
1.6.	Tietosuoja	5
2.	Johdanto ja jalkojen asennus	5
2.1.	Pakkauksen purkaminen ja asennus	5
3.	TV:n painikkeet ja liitännät	8
3.1.	TV-painike	8
3.2.	Liitännät	9
4.	Kaukosäädin	10
5.	TV: n asennus	11
6.	Alkuasetusten määrittäminen	12
6.1.	Kielen valinta	12
6.2.	Voit määrittää television nopeasti Android TV -puhelimellasi	12
6.3.	Google-tilille kirjautuminen	13
6.4.	Käyttöehdot	15
6.5.	Googlen palvelut	16
6.6.	Play-kaupan automaattiset asennukset	17
6.7.	Bluetooth-kaukosäätimen pariliitos	19
6.8.	Valitse alue/maa	20
6.9.	Valitse TV-tila (koti/vähittäismyynti)	22
6.10.	Sisäänrakennettu Chromecast	22
6.11.	TV-kanavien asetus	23
7.	Koti	26
8.	Asetukset	27
9.	TV-lähteen asetukset	29
10.	Google Play	29
11.	Vianmäärittäminen	31
12.	Tekniset tiedot	31
12.1.	Maakohtaiset rajoitukset	33
12.2.	Lisenssit	33



mythomson.com



<https://tv.mythomson.com/en/Support/FAQs/>



<https://tv.mythomson.com/Support/Product-Registration/>

1. Turvallisuutta koskevat tiedot



Irrota televisio verkkovirrasta myrskyjen ja ukkosen ajaksi sekä silloin, kun se on pitkään käyttämättä (lomamatkat).

Pistotulppaa käytetään television irrottamiseen sähköverkosta, joten siihen täytyy olla helppo päästä käsiksi. Jos televisiota ei ole irrotettu verkkovirrasta, se käyttää aina virtaa, vaikka televisio olisi valmiustilassa tai sammutettu.

Huomaa: Noudata näyttöön tulevia ohjeita ominaisuuksien käyttämiseksi.

Tärkeää: Lue nämä ohjeet kokonaan ennen asennusta tai käyttöä.

VAROITUS

Tämä laite on tarkoitettu sellaisten henkilöiden (mukaan lukien lapset) käyttöön, jotka osaavat käyttää tai joilla on kokemusta tällaisen laitteen käytöstä ilman valvontaa. Muutoin heidän turvallisuudestaan vastaavan henkilön on valvottava käyttöä tai annettava heille ohjeita laitteen käytöstä.

- Käytä tätä televisiota alle 2000 metrin korkeudessa merenpinnan yläpuolella, kuivissa paikoissa ja alueilla, joilla on leuto tai trooppinen ilmasto.
- Televisio on tarkoitettu kotitalouskäyttöön ja vastaavaan yleiseen käyttöön, mutta sitä voidaan käyttää myös julkisilla paikoilla.
- Jätä tuuletukselta vähintään 10 cm vapaata tilaa television ympärille.
- Ilmanvaihtoa ei saa estää peittämällä tai tukkimalla tuuletusaukot esineillä, kuten sanomalehdillä, pöytäliinoilla, verhoilla, jne.
- Virtajohdon pistokkeen tulee olla helposti saatavilla. Älä aseta televisiota, huonekaluja ym. virtajohdon päälle. Vaurioitunut virtajohto/pistoke voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Käsittele virtajohtoa pistokkeesta. Älä irrota pistoketta seinäpistorasiasta virtajohdosta vetämällä. Älä koskaan kosketa virtajohtoa/pistoketta märillä käsillä, koska se voi aiheuttaa oikosulun tai sähköiskun. Älä koskaan tee solmua virtajohtoon tai sido sitä muihin johtoihin. Vaurioituneena johto on vaihdettava, ja vaihdon saa tehdä vain pätevä asentaja.
- Älä altista televisiota tippuville nesteille tai roiskeille, äläkä aseta nesteitä täytettyjä esineitä, kuten maljakoita, kuppeja ym. television päälle tai yläpuolelle (esim. hyllyille laitteen yläpuolella).
- Älä altista televisiota suoralle auringonvalolle, äläkä aseta avotulta, kuten sytytettyjä kynttilöitä, television päälle tai lähelle.
- Älä sijoita lämmönlähteitä, kuten sähkölämmittimiä, lämpöpattereita ym. television lähelle.
- Älä sijoita televisiota lattialle tai kalteville pinnoille.
- Tukehtumisvaaran välttämiseksi pidä muovipussit poissa vauvojen, lasten ja kotieläinten ulottuvilta.
- Kiinnitä jalat/jalusta huolellisesti televisioon. Jos jalusta on varustettu ruuveilla, kiristä ruuvit tiukasti television kallistumisen estämiseksi. Älä kiristä ruuveja liikaa.
- Älä heitä paristoja tuleen tai säilytä niitä vaarallisten tai syttyvien aineiden kanssa.

Varoitus

- Paristoja ei saa altistaa liialliselle kuumuudelle, kuten auringonpaisteelle, tulelle tai vastaavalle.
- Kuulokkeiden liiallinen äänenvoimakkuus voi aiheuttaa kuulon heikkenemistä.



ENNEN KAIKKEA – ÄLÄ KOSKAAN anna kenenkään, etenkin lasten, työntää tai lyödä näyttöä tai työntää mitään reikiin, rakoihin tai muihin kotelon aukkoihin.

1.1. Tuotteen merkinnät

Seuraavia symboleja käytetään tuotteessa rajoitusten ja varotoimien sekä turvallisuusohjeiden merkeinä. Huomioi selitykset, jos laitteessa on kyseisiä merkintöjä. Huomaa tällaiset tiedot turvallisuusyhtä.



Luokan II laitteet: Tämä laite on suunniteltu siten, että se ei vaadi turvaliitintä maadoitukseen.



Tämä merkintä osoittaa, että tätä tuotetta ei saa hävittää muiden kotitalousjätteiden mukana koko EU:ssa. Kierrätä se vastuullisesti materiaaliresurssien kestävän uudelleenkäytön edistämiseksi. Kun palautat käytetyn laitteen, käytä palautus- ja noutojärjestelmiä tai ota yhteyttä jälleenmyyjään, jolta tuote on ostettu.

1.2. Varoitus

Älä niele paristoja (kemiallisten palovammojen vaara). Tämä tuote tai tuotteen mukana toimitetut lisävarusteet voivat sisältää nappipariston. Jos nappiparisto niellään, se voi aiheuttaa vakavia sisäisiä palovammoja jo kahdessa tunnissa, mikä voi johtaa kuolemaan.

Pidä uudet ja käytetyt paristot poissa lasten ulottuvilta. Jos paristolokero ei sulkeudu kunnolla, lopeta tuotteen käyttö ja pidä se poissa lasten ulottuvilta.

Jos epäilet, että paristoja on nieltä tai sijoitettu mihin tahansa kehon osaan, hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon.

Televisio voi kaatua aiheuttaen vakavia henkilövahinkoja tai kuoleman. Monet vammat, erityisesti lapsille, voidaan välttää noudattamalla yksinkertaisia varotoimia, kuten:

- Käytä AINA television valmistajan suosittelemia jalkoja, jalustoja tai kiinnitysmenetelmiä.
- Käytä AINA huonekalua, joka kantaa varmasti television painon.
- Varmista AINA, että televisio ei ylitä sen alla olevan huonekalun reunaa.
- Kerro AINA lapsille, että huonekalujen päälle kiipeäminen televisioon tai sen hallintalaitteisiin ylettymiseksi on vaarallista.
- Reitä AINA televisioon kytketyt johdot ja kaapelit siten, että niihin ei voi kompastua tai tarttua eikä niitä voi vetää.
- ÄLÄ KOSKAAN sijoita televisiota epävakaaseen paikkaan.
- ÄLÄ KOSKAAN aseta televisiota korkeiden huonekalujen (esimerkiksi kaappien tai kirjahyllyjen) päälle kiinnittämättä sekä huonekalua että televisiota sopivaan tukipisteeseen.
- ÄLÄ KOSKAAN aseta kankaita tai muita materiaaleja television ja sen alla olevan huonekalun väliin.
- ÄLÄ KOSKAAN aseta esineitä, jotka saattavat houkuttaa lapsia kiipeämään, kuten leluja ja kaukosäätimiä, television päälle tai sen huonekalun päälle, jonka päällä televisio sijaitsee.
- Laite soveltuu asennettavaksi enintään kahden metrin korkeuteen.

Jos televisio aiotaan siirtää, on huomioitava samat näkökohdat kuin edellä.

Laitteet, jotka on liitetty rakennuksen suojamaadoitukseen verkkovirtaliitännän kautta tai muun suojamaadoitukseen liitetyn laitteen kautta, ja lisäksi television jakelujärjestelmään koaksiaalikaapelilla, voivat joissakin olosuhteissa aiheuttaa palovaaran. Yhteys television jakeluverkkoon on sen vuoksi toteutettava laitteella, joka huolehtii sähköeristyksestä tietyn taajuusalueen alapuolella (galvaaninen erotin).


1.3. Varoitukset seinäasennuksesta

- Lue ohjeet ennen television asentamista seinälle.
- Seinäasennussarja on valinnainen. Voit hankkia sen paikalliselta jälleenmyyjältäsi, jos sitä ei toimiteta television mukana.
- Älä asenna televisiota kattoon tai kaltevaan seinään.
- Käytä määritettyjä seinäkiinnitysruuveja ja muita lisävarusteita.

Kiristä seinäkiinnitysruuvit tiukasti, jotta televisio ei putoa. Älä kiristä ruuveja liikaa.

Tämän käyttöoppaan kaaviot ja kuvat ovat vain viitteellisiä ja voivat poiketa tuotteen todellisesta ulkonäöstä. Tuotteen suunnittelua ja teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

	L (mm)	K (mm)	S (mm)	P (mm)
24"	100	100	4 (M4)	6
32"	100	100	6 (M6)	8
40"	200	200	6 (M6)	8
43"	200	200	6 (M6)	8
50"	200	200	6 (M6)	8
55"	200	200	6 (M6)	10
65"	200	200	6 (M6)	10
75"	400	200	8 (M8)	12
85"	500	400	8 (M8)	12

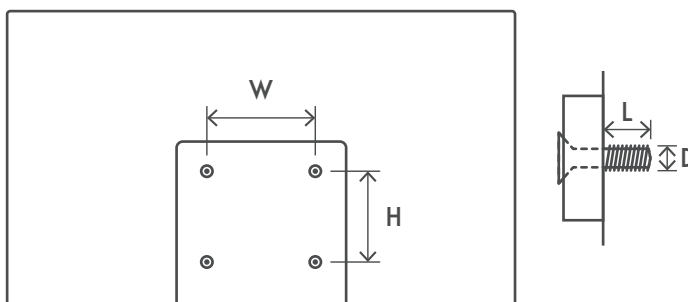

1.4. Yksinkertaistettu EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

StreamView vakuuttaa täten, että radiolaitetyyppinen tuote Smart TV on direktiivin 2014/53/EU mukainen.

1.5. Sovellukset ja suorituskyky

Latausnopeus riippuu Internet-yhteydestäsi. Jotkin sovellukset eivät ehkä ole käytettävissä maassasi tai alueellasi. Netflix on saatavilla tietyissä maissa. Käyttö edellyttää suoratoistopalvelun tilausta. Lisätietoja osoitteessa www.netflix.com. Google Assistantin kielen saatavuus riippuu Google Voice Search -tuesta.

Oletuksena Thomson-televisioiden ohjelmistoon ei sisälly PVR-tallennustoimintoa. Voit ladata ja asentaa valitsemasi PVR-toiminnon seuraavasta linkistä. Lisämaksuja voidaan periä.

1.6. Tietosuoja

Sovellusten tarjoajat ja palvelujen tarjoajat voivat kerätä ja käyttää teknisiä tietoja ja niihin liittyviä tietoja, mukaan lukien muun muassa tekniset tiedot tästä laitteesta, järjestelmästä ja sovellusohjelmistosta sekä oheislaitteista. He voivat käyttää näitä tietoja parantaakseen tuotteita tai tarjotakseen palveluita tai tekniikoita, jotka eivät tunnista sinua henkilökohtaisesti. Lisäksi jotkin kolmannen osapuolen palvelut, jotka ovat valmiiksi laitteessa tai jotka olet asentanut tuotteen ostamisen jälkeen, voivat pyytää rekisteröitymistä ja henkilötietojasi. Jotkin palvelut saattavat kerätä henkilötietoja myös ilman lisävaroituksia. StreamView ei ole vastuussa kolmansien osapuolten palveluiden mahdollisesta tietosuojaloukkauksesta.

2. Johdanto ja jalkojen asennus


Kiitos, että valitsit tuotteemme. Pian pääset nauttimaan uudesta televisiostasi. Lue nämä ohjeet huolellisesti. Ne sisältävät tärkeitä tietoja, joiden avulla saat parhaan hyödyn televisiostasi ja jotka varmistavat turvallisen ja oikean asennuksen ja käytön.

2.1. Pakkauksen purkaminen ja asennus


Ota jalat ja televisio pakkauksesta ja aseta jalat pöydälle tai muulle tasaiselle pinnalle.


- Käytä tasaista ja tukevaa pöytää tai vastaavaa tasaista pintaa, joka kantaa television painon.
- Älä pidä kiinni näyttöpaneelistä.
- Varmista, ettet naarmuta tai riko televisiota.
- Jalkoihin on merkitty, kumpi on vasen ja kumpi oikea.

24" - 55"

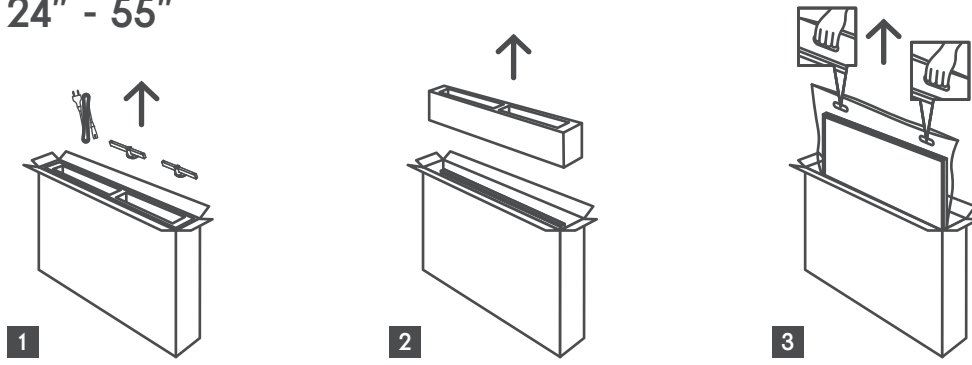

65" - 85" 

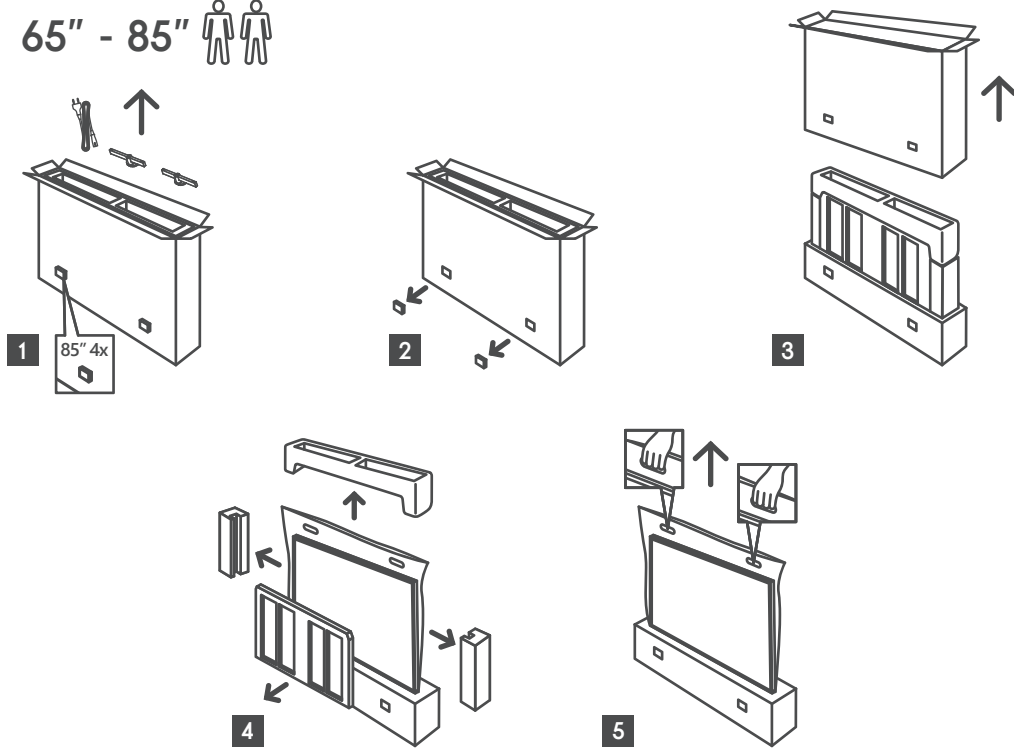


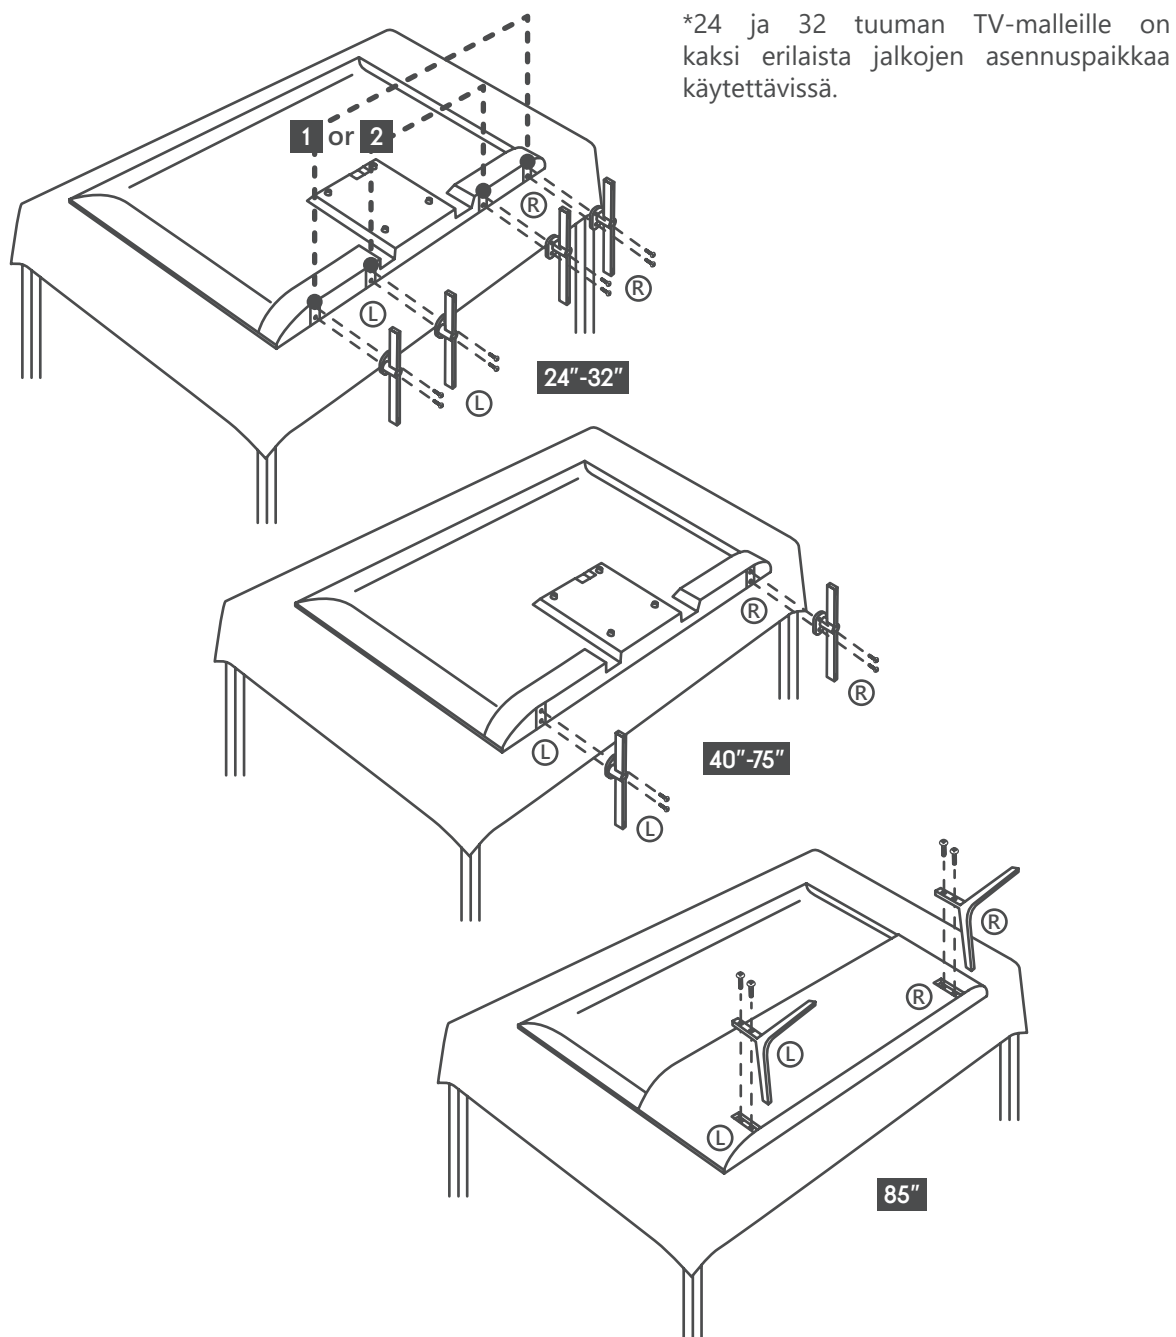

Televisiosi on asennettavissa myös VESA-yhteensopivaan seinäkiinnikkeeseen. Jos sitä ei toimiteta television mukana, otayhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään ostaaksesi suositellun seinäkiinnikkeen.

Reiät ja mitat seinäkiinnikkeen asennusta varten:

	L (mm)	K (mm)	S (mm)	P (mm)
24"	100	100	4 (M4)	6
32"	100	100	6 (M6)	8
40"	200	200	6 (M6)	8
43"	200	200	6 (M6)	8
50"	200	200	6 (M6)	8
55"	200	200	6 (M6)	10
65"	200	200	6 (M6)	10
75"	400	200	8 (M8)	12
85"	500	400	8 (M8)	12

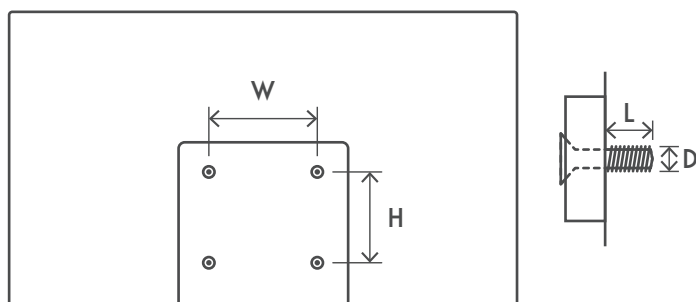

3. TV:n painikkeet ja liitännät

Varoitus:



Jos haluat liittää jonkin laitteen televisioon, varmista, että sekä televisio että laite on kytketty pois päältä ennen liitännän tekemistä. Kun liitäntä on tehty, voit kytkeä laitteet päälle ja käyttää niitä.




Älä kosketa tai ole lähellä HDMI- ja USB-liittimiä, ja estä sähköstaattisia purkauksia häiritsemästä näitä liittimiä USB-toimintatilassa. Muuten televisio lakkaa toimimasta tai joutuu epänormaaliin tilaan.

Huomaa:

Liitântöjen todellinen sijainti ja järjestys voivat vaihdella eri malleissa.

3.1. TV-painike

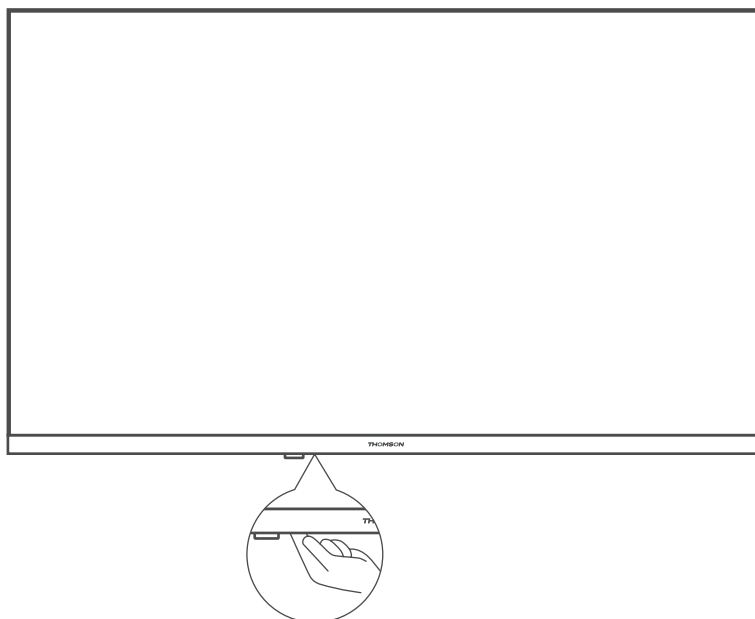


Paina tätä painiketta valmiustilassa kytkeäksesi television päälle/pois


3.2. Liitännät



LAN



HDMI

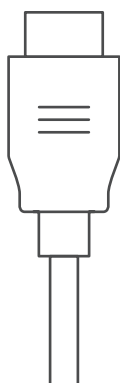

HDMI (ARC)



AUDIO OUT
Digital optical



USB
5 V= max. 500 mA




SATELLITE
13/18 V = 400 mA max



ANTENNA






AV IN

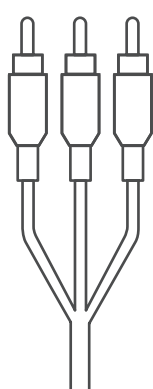


COMMON INTERFACE



CI+ Modul

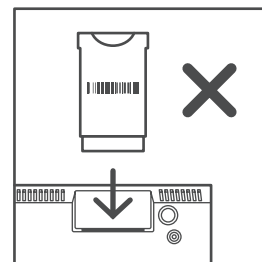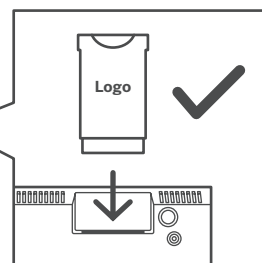


* silikonitulppa

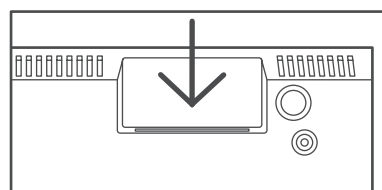

Huomaa: Jos mallin yläosassa on CI-korttipaikka, lisävarustepussista löytyy CI-korttipaikan silikonitulppa (malleissa, joissa ei ole CI-korttipaikkaa, tällaista silikonitulppaa ei ole). Työnnä silikonitulppa aukkoon, kun CI-kortti ei ole käytössä.

4. Kaukosäädin

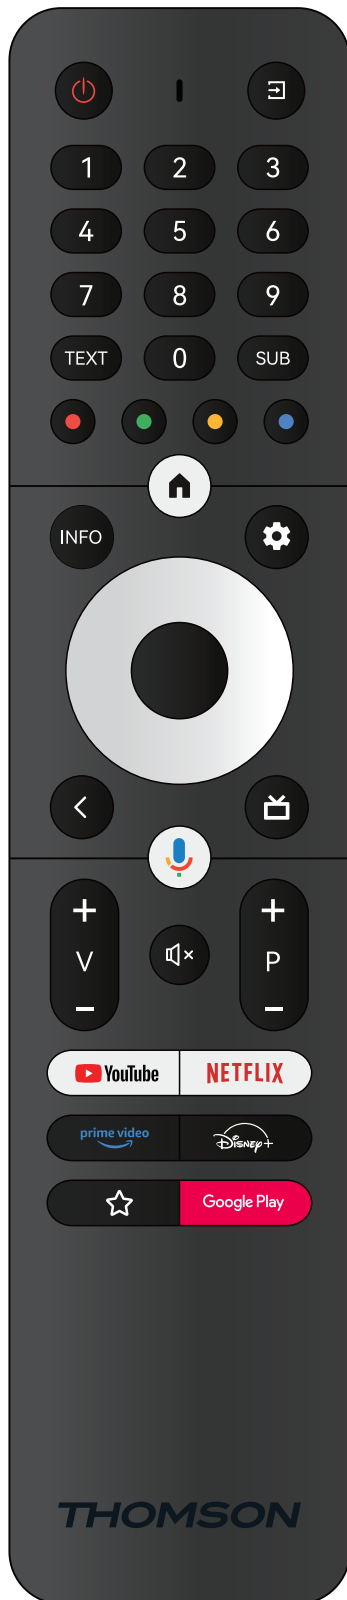


	Valmiustila: Nopea valmiustila / valmiustila / päällä
	Lähde/tulo: Poistuu Live TV -asetusvalikoista ja sulkee ne, poistuu mistä tahansa käynnissä olevasta sovelluksesta, valikosta tai OSD-ilmoituksesta, siirtyy viimeiseen asetettuun lähteeseen; Television tulojen valitseminen.
0-9	Numeronäppäimet: Vaihtaa kanavaa Live TV -tilassa, syöttää numeron tai kirjaimen näytön tekstiruutuun
TEXT	Teksti-TV: Avaa ja sulkee teksti-TV:n (jos käytettävissä Live TV -tilassa)
SUB	Tekstitys: Kytkee tekstityksen päälle ja pois päältä (jos saatavilla)
	Väripainikkeet: Värillisten painikkeiden toiminnot näet näytön ohjeista
	Aloitut: Avaa aloitusnäytön
INFO	Tiedot: Näyttää tietoja näytön sisällöstä
	Asetukset: Näyttää Live TV -asetusvalikon (Live TV -tilassa), näyttää käytettävissä olevat asetusvaihtoehdot, kuten äänen ja kuvan; Jos olet ostanut ohjelmiston, jossa on PVR-tallennustoiminto: kun painat asetuspainiketta 5 sekunnin ajan, TV Live -sovelluksessa avautuu ylimääräinen näppäimistö, jossa on enemmän toimintoja.
	Suuntapainikkeet: Navigoi valikoissa, asetusvalinnoissa, siirtää valintaa tai kohdistinta tms., asettaa tallennusajan ja näyttää alasivat Live TV:n teksti-TV-tilassa, kun ohjainta painetaan oikealle tai vasemmalle. Noudata näyttöön tulevia ohjeita.
	OK: Vahvistaa valinnat, siirtyy alivalikoihin, näyttää kanavaluettelon (Live TV -tilassa). Kytkee kaukosäätimen taustavalon päälle/pois, kun painiketta painetaan 5 sekuntia.
	Takaisin/paluu: Palaa edelliseen valikkonäyttöön, palaa askeleen taaksepäin, sulkee avoimet ikkunat, sulkee teksti-TV: n (Live TV:n teksti-TV-tilassa). Lopettaa multimediatiedostojen toiston ja palaa MMP (Multimedia Player) -yhteisvalikkoon / etäpariliitos
	Sähköinen ohjelmaopas
	Mikrofoni: Aktivoi Google Assistantin
	Äänenvoimakkuus +/-: Hallitse television äänenvoimakkuutta.
	Mykistys: Kytkee television äänen kokonaan pois päältä
	Ohjelma +/-: Yksittäisten TV/radiokanavien nopea selaus. Vierittää kanavaluetteloa sivu sivulta, kun kanavaluettelo näkyy televisioruudussa.
	YouTube: Käynnistää YouTube-sovelluksen
	Netflix: Käynnistää Netflix-sovelluksen
	Prime Video: Käynnistää Prime Video -sovelluksen
	Disney+: Käynnistää Disney+-sovelluksen
	Suosikkisovellus: Suosikkisovelluksen määrittäminen. Suosikkisovelluksen valinta.
Google Play	Google Play: Käynnistää Google Play -sovelluksen
	Kaukosäätimen pariliitos: Takaisin-painikkeen ja äänenvoimakkuuden alentamispainikkeen (V-) painaminen samanaikaisesti aktivoi kaukosäätimen pariliitostilan.

5. TV: n asennus


Television sijoittaminen

Sijoita televisio tukevaan paikkaan, joka kestää television painon. Vaaran välttämiseksi älä sijoita televisiota veden tai lämmönlähteiden (kuten lampun, kynttilän tai lämmityslaitteen) lähelle, äläkä estä ilmanvaihtoa television takaosassa.

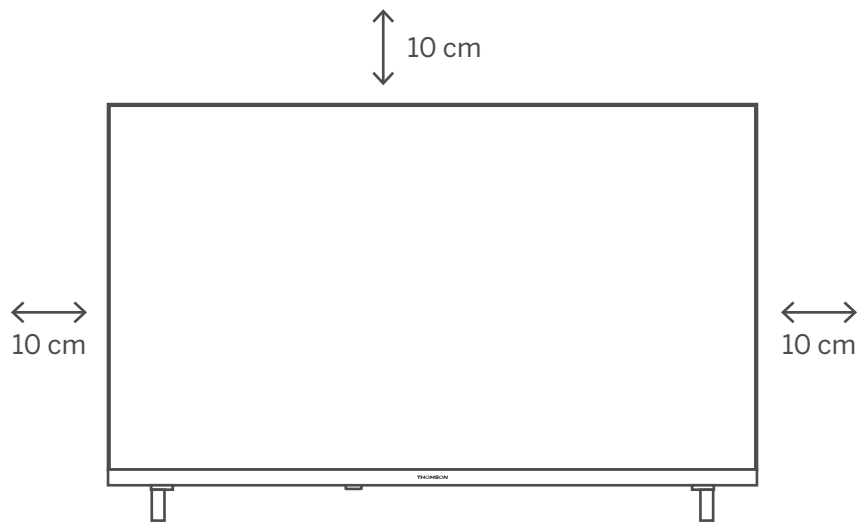

Liitä antennikaapeli ja virtajohto

1. Liitä antennikaapeli television takana olevaan antenniliitântään.
2. Kytke television virtajohto (AC 100–240 V ~ 50/60 Hz). Televisio siirtyy valmiustilaan (punainen valo).
3. Käynnistä televisio painamalla television virtapainiketta tai kaukosäätimen virtapainiketta.
4. Jos olet ostanut TV-mallin, jossa on mukana 12 voltin sovitin, käytä oikeaa porttia sovittimen kytkemiseksi televisioon.

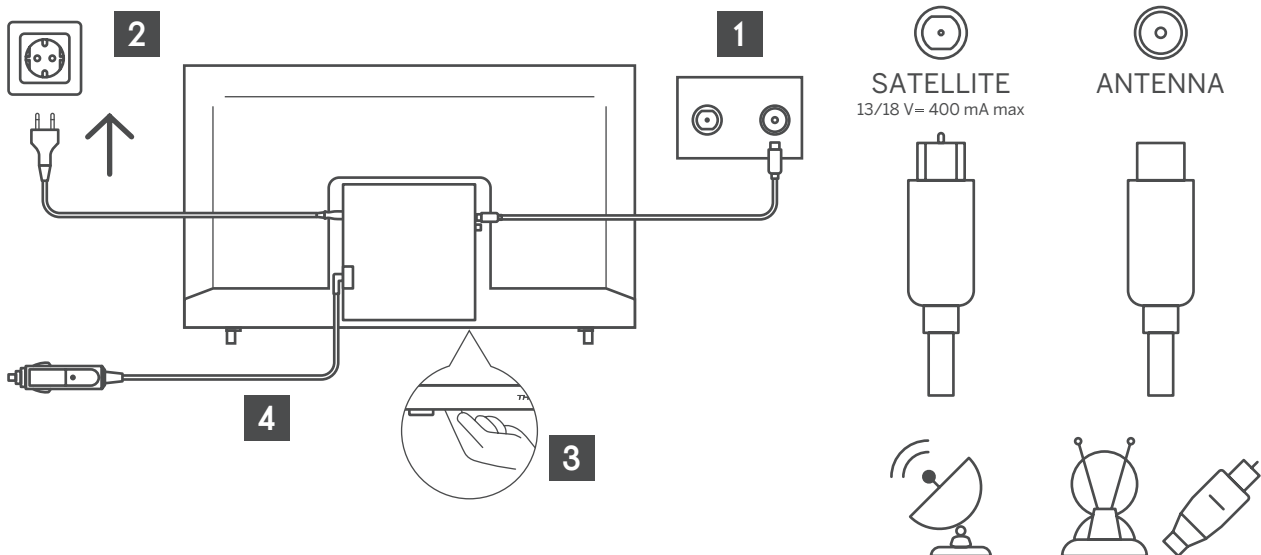


6. Alkuasetusten määrittäminen

Television sisäinen ohjattu asennustoiminto opastaa sinua alkuasetusten määrittämisessä. Noudata opasta määrittääksesi television oikein.

6.1. Kielen valinta


Valitse järjestelmän kieli ylös/alas-painikkeilla ja vahvista sitten painamalla OK.

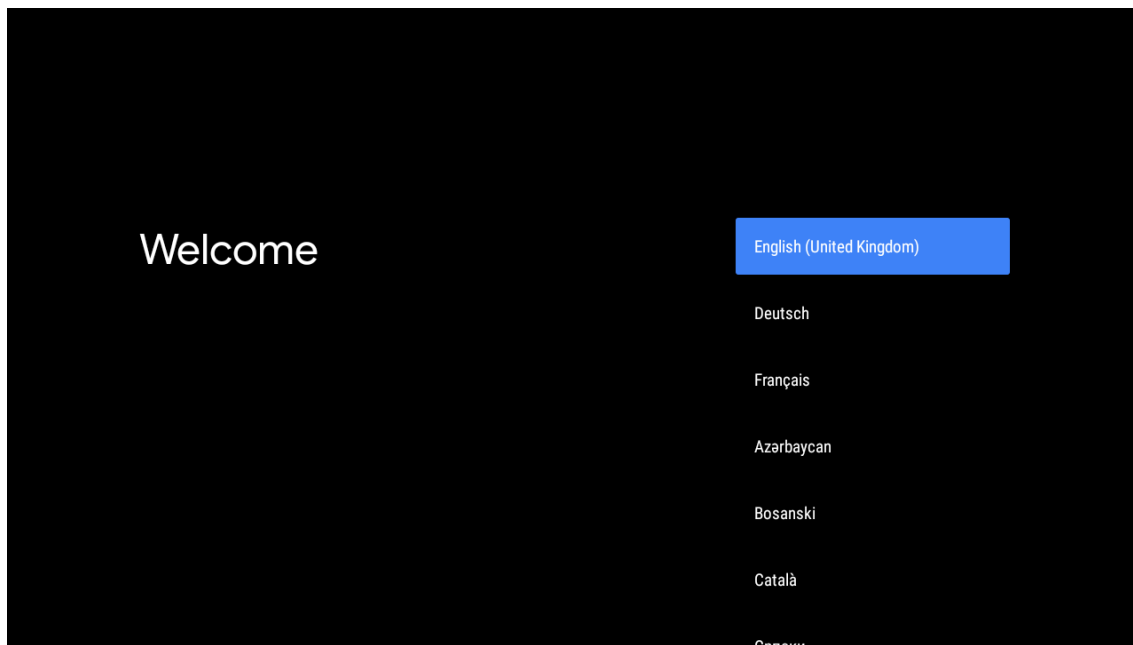


6.2. Voit määrittää television nopeasti Android TV -puhelimellasi

Yhdistä Android-älypuhelin televisioon valitsemalla Jatka.

- Avaa Android-puhelimessasi esiasennettu Google-sovellus.
- Kirjoita tai sano "Ok Google, määritä laitteeni"
- Napauta mallin nimeä luettelosta
- Huomaa: Peruuta painamalla paluupainiketta. Jos haluat vain käyttää televisiota normaalisti, valitse Ohita.

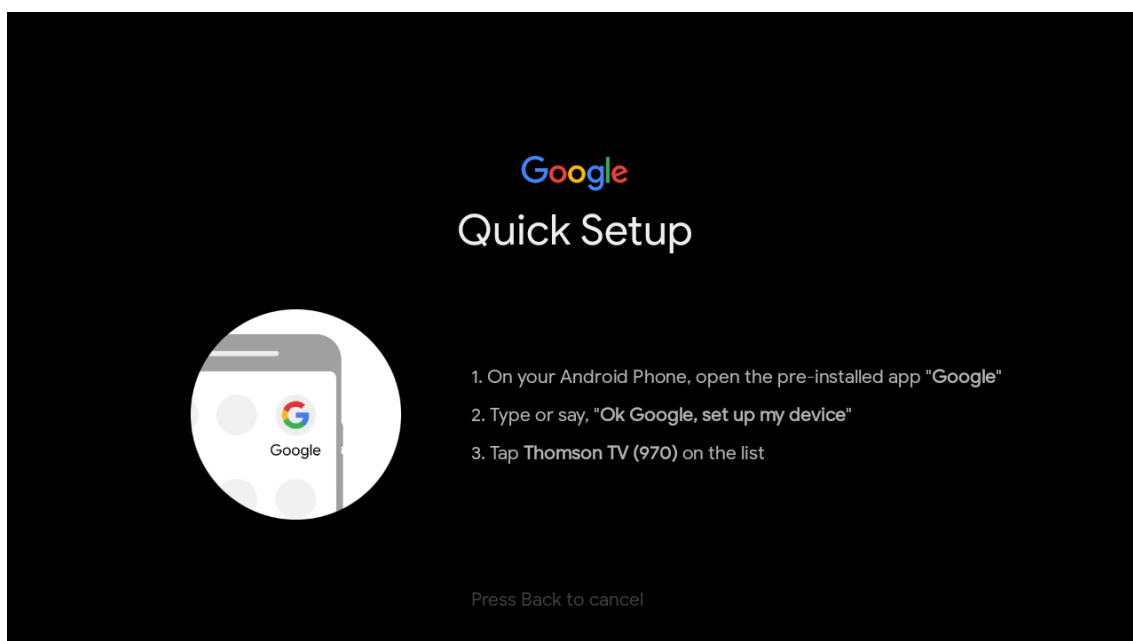


Valitse ylös/alas-painikkeilla Wi-Fi-verkko, johon haluat yhdistää, kirjoita salasana ja vahvista yhteyden muodostaminen. Jos valitset Ohita, voit määrittää verkon myöhemmin asetusvalikossa.

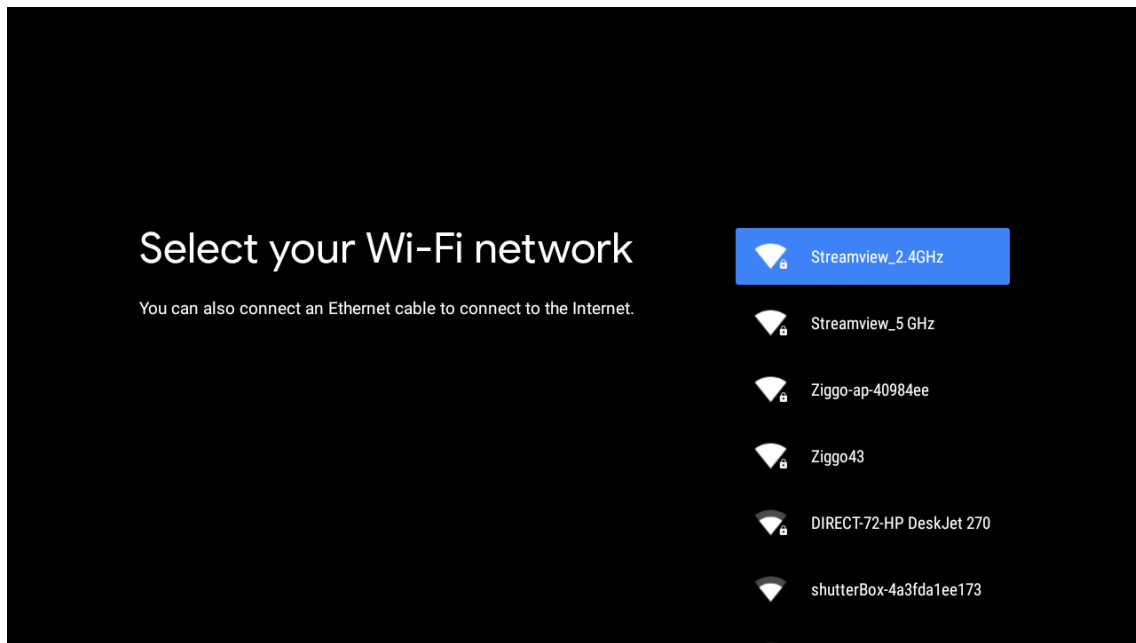

6.3. Google-tilille kirjautuminen

Kirjaudu sisään saadaksesi uusia sovelluksia, suosituksia, elokuvia ja paljon muuta Googlelta. Syötä kaukosäätimellä salasanasasi ja kirjaudu Google-tilillesi.

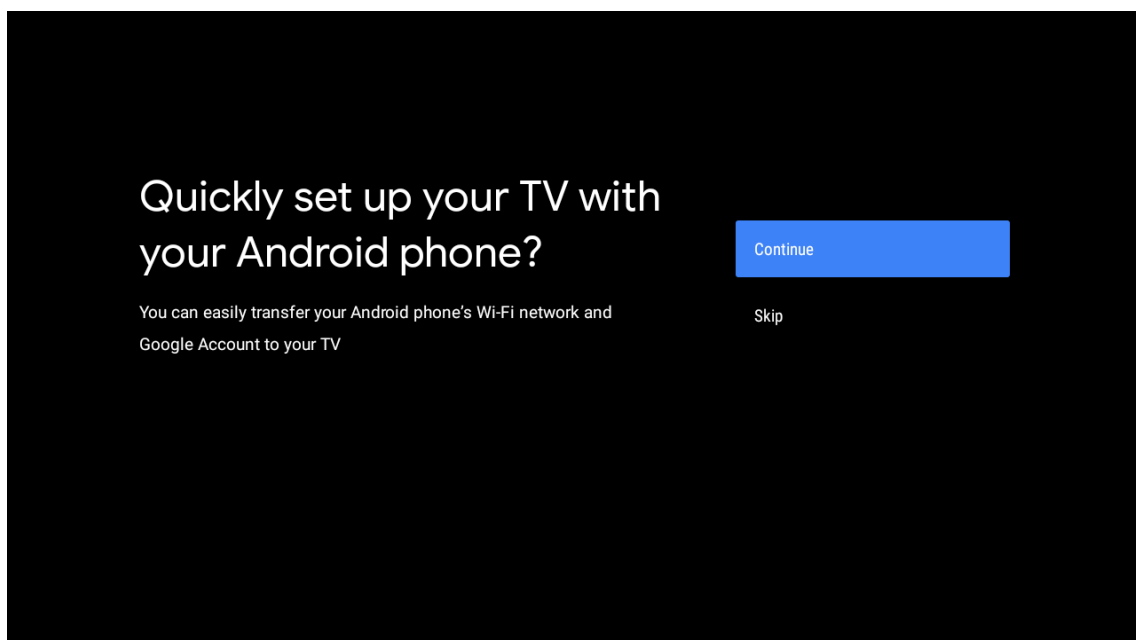



Make the most of your TV

Sign in to get new apps, recommendations, movies, the Assistant and more from Google.

Sign In

Skip



Get personalised recommendations from apps such as YouTube

Google

Sign in

Use your Google Account


Email or phone

|

[Forgot email?](#)


[Create account](#)

Next

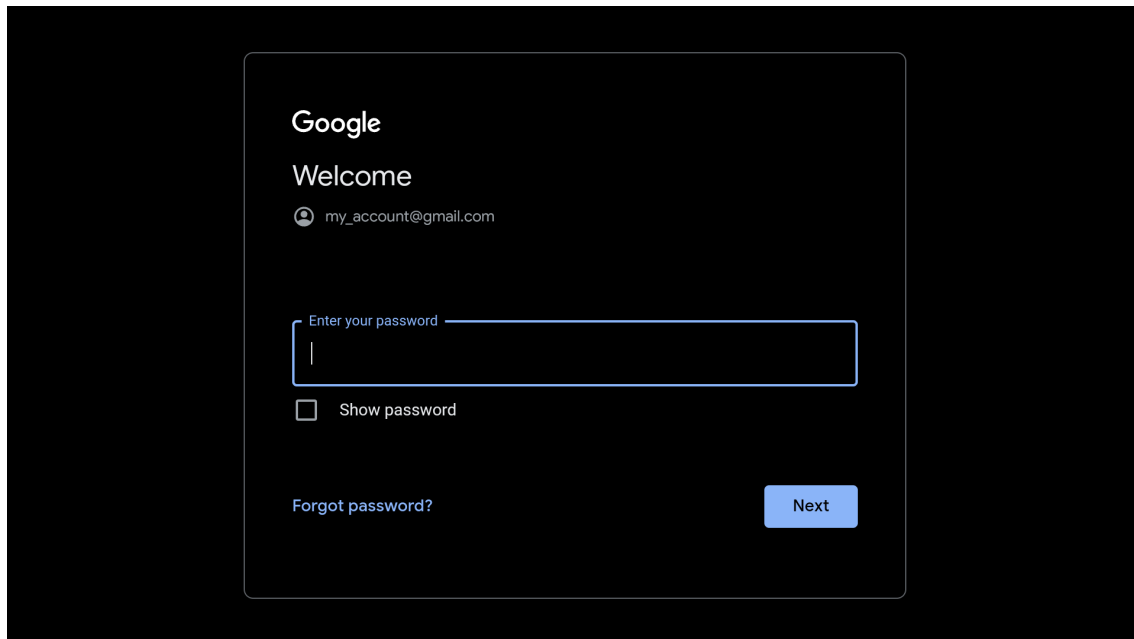

6.4. Käyttöehdot

Hyväksymällä Googlen käyttöehdot parannat tuotekokemusta. Valitse Hyväksy, jos haluat jatkaa näiden ehtojen mukaisesti.

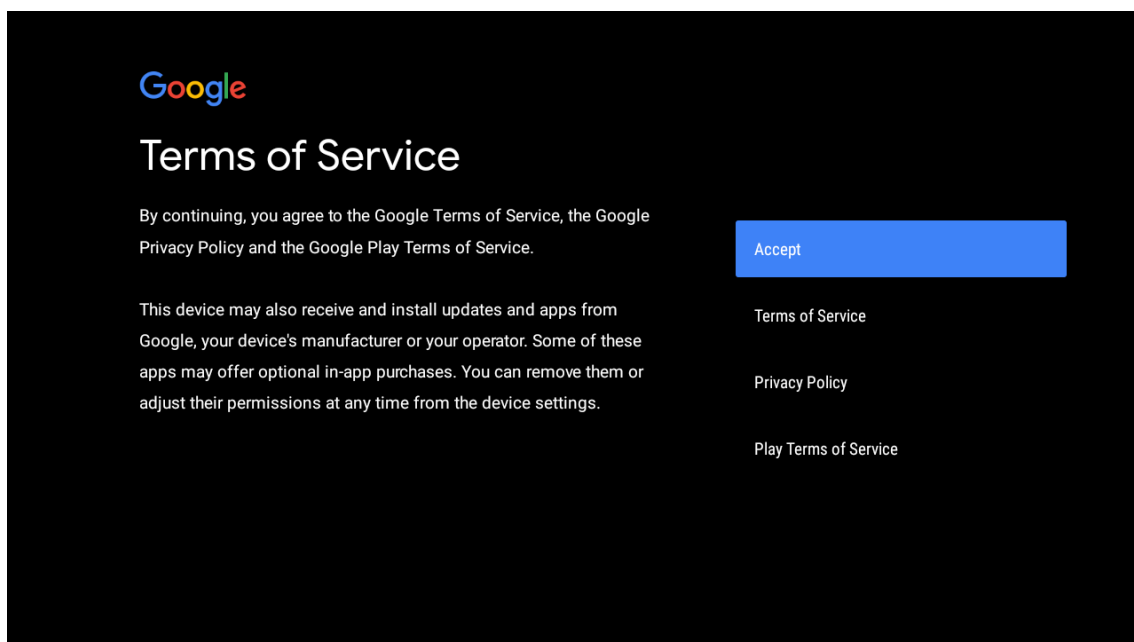

Network privacy policy

The processing of personal data to the extent strictly necessary and proportionate for the purposes of ensuring network and information security, i.e. the ability of a network or an information system to resist, at a given level of confidence, accidental events or unlawful or malicious actions that compromise the availability, authenticity, integrity and confidentiality of stored or transmitted personal data, and the security of the related services offered by, or accessible via, those networks and systems, by public authorities, by computer emergency response teams (CERTs), computer security incident response teams (CSIRTs), by providers of electronic communications networks and services and by providers of security technologies and services, constitutes a legitimate interest of the data controller concerned. This could, for example, include

ACCEPT

DECLINE

6.5. Googlen palvelut

Vahvista valitsemalla Hyväksy, että Android TV voi tunnistaa sijaintisi ja että laite voi automaattisesti lähettää diagnostiikkatietoja Googlelle Google-käyttökokemuksesi parantamiseksi.



Google services

Select each to learn more about each service, such as how to turn it on or off later. Data will be used according to Google's Privacy Policy.

Click 'Accept' to confirm your selection of these Google services settings.

Select one below

Accept

location

Allow Google and apps with your permission to use location estimated from Wi-Fi. Google may collect location data periodically and use this data in an anonymous way to improve location accuracy and location-based services



Help improve Android

Automatically send diagnostic information to Google




Services and your privacy


Google Assistant sends services that you talk to a unique code

6.6. Play-kaupan automaattiset asennukset

Valitse asennettavat tai poistettavat suositellut sovellukset ja Google-sovellukset käyttämällä tätä prosessia. Valitse Jatka siirtyäksesi seuraavalle sivulle.

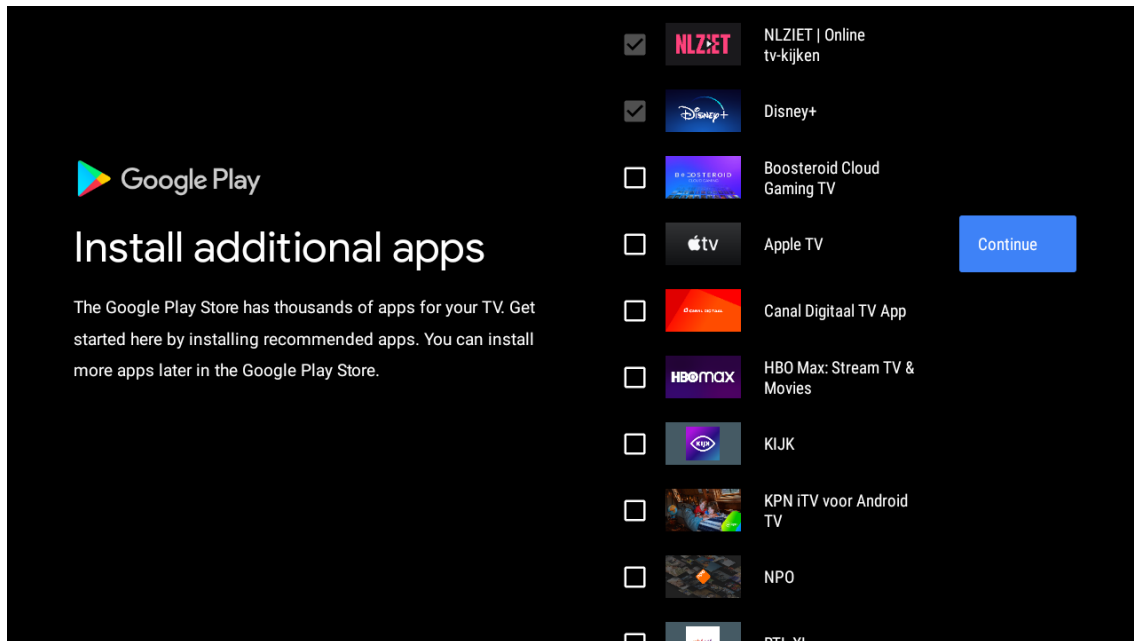

Näet nyt tietonäyttöjä ja voit käydä vaiheet läpi painamalla oikeaa suuntapainiketta päästäksesi eteenpäin.

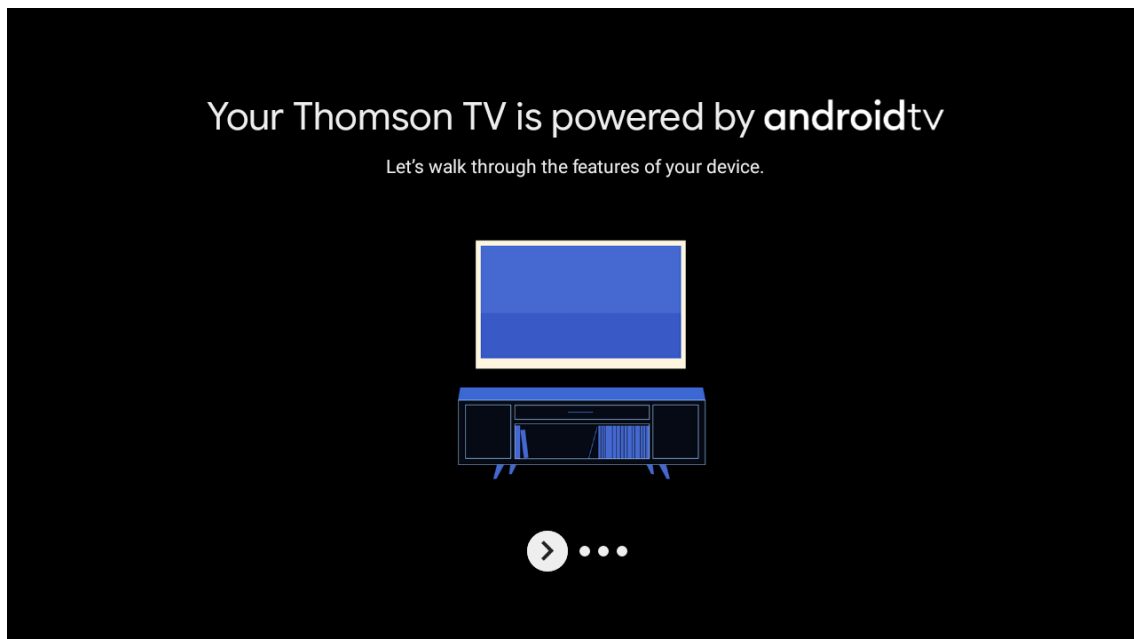

Get apps from Google Play


The Google Play Store offers apps that you're sure to love. Watch shows, stream live sports, play games and more.



Talk to the Google Assistant


After setup, press the mic button on your remote to quickly find the latest blockbuster, check the score of the big game or control your TV.



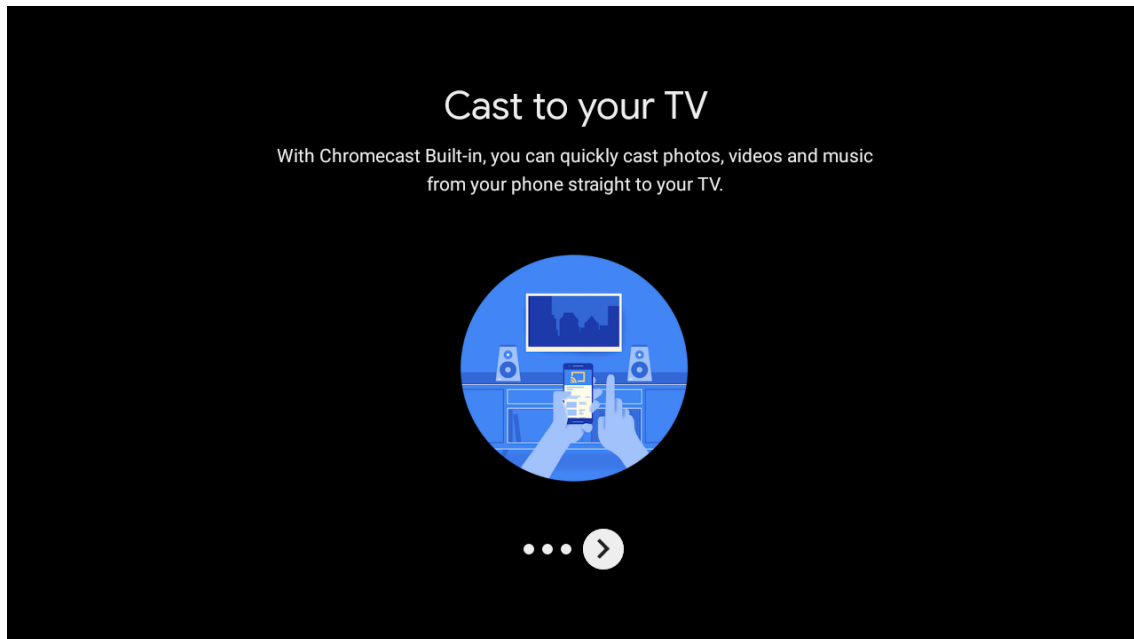

6.7. Bluetooth-kaukosäätimen pariliitos

- Siirry Bluetooth-pariliitostilaan painamalla paluupainiketta ja äänenvoimakkuuden alentamispainiketta V-samanaikaisesti kaukosäätimessä. Kaukosäätimen merkkivalo vilkkuu, kun pariliitostila käynnistetään.
- Ohita pariliitostila painamalla paluupainiketta.

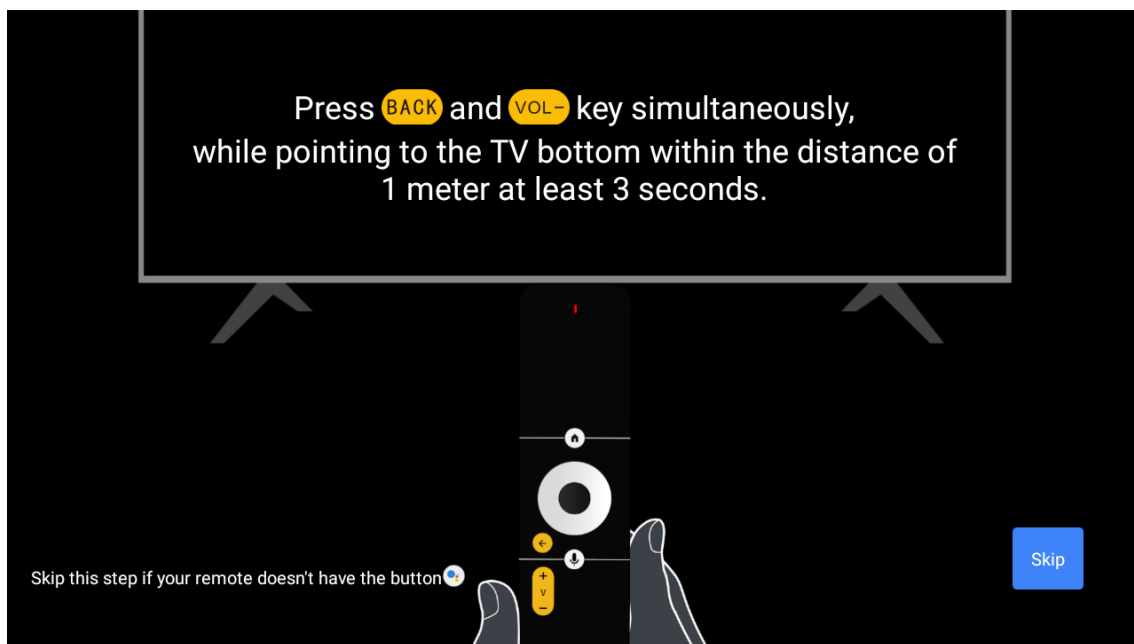

6.8. Valitse alue/maa

Valitse suuntanäppäimillä maa, jossa käytät laitetta, ja vahvista sitten painamalla OK.

Region/Country

Please select your region or country:

Austria

Germany

France

Albania

Algeria

Australia

Password

Please set password. '0000' is invalid.

Input password

Input password

New password

1	2	3	✕
4	5	6	0
7	8	9	✓


Confirm password

Confirm password

1	2	3	✕
4	5	6	0
7	8	9	✓


6.9. Valitse TV-tila (koti/vähittäismyynti)

Varmista tässä vaiheessa, että valitset asetukseksi Koti, jos televisio on kotikäytössä. Vahvista valintasi, kun olet valinnut asetukseksi Koti.

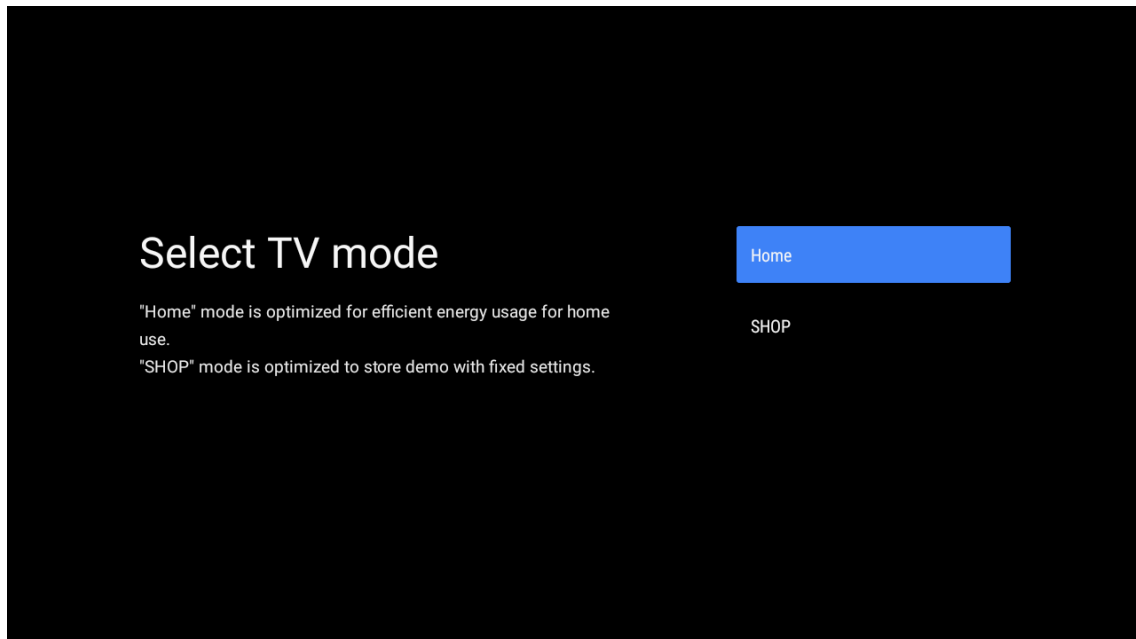



6.10. Sisäänrakennettu Chromecast

Valitse Päällä/Pois, jotta sisäänrakennettu Chromecast on käytettävissä.


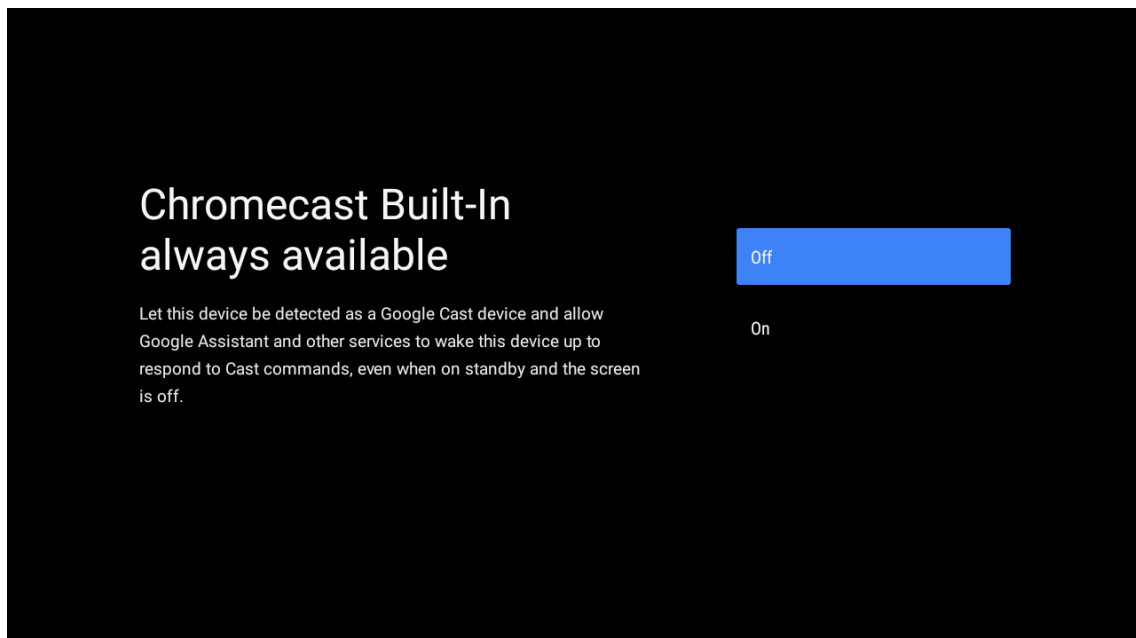


6.11. TV-kanavien asetus

Valitse antenni/kaapeli/satelliitti TV-kanavien etsimistä varten.
Jos valitset Ohita, kanavien etsintä voidaan suorittaa valikosta.

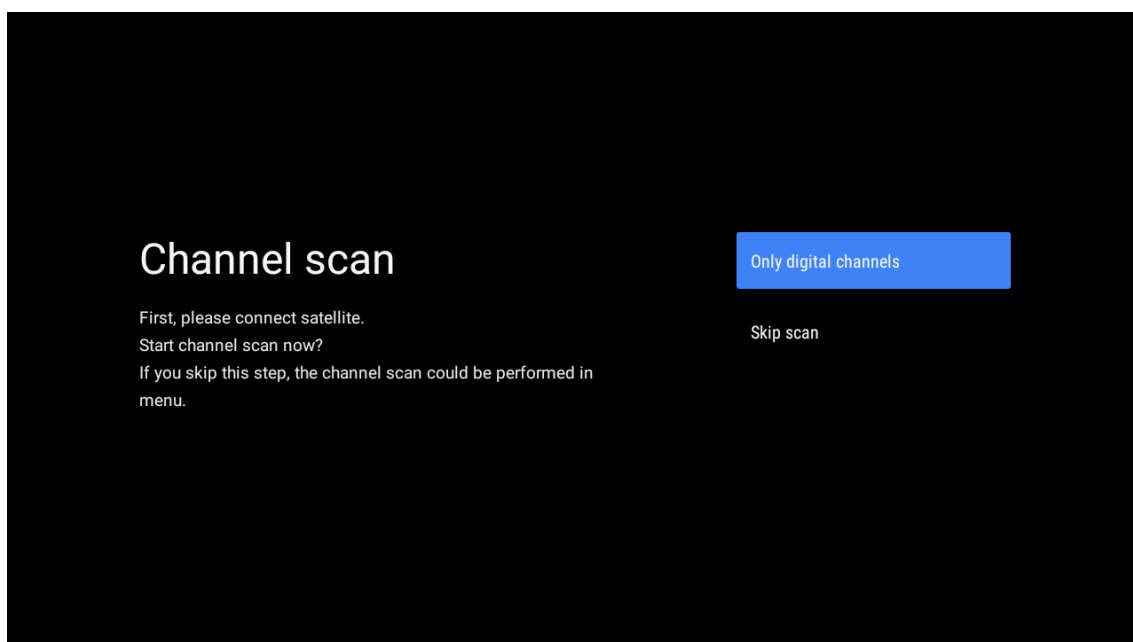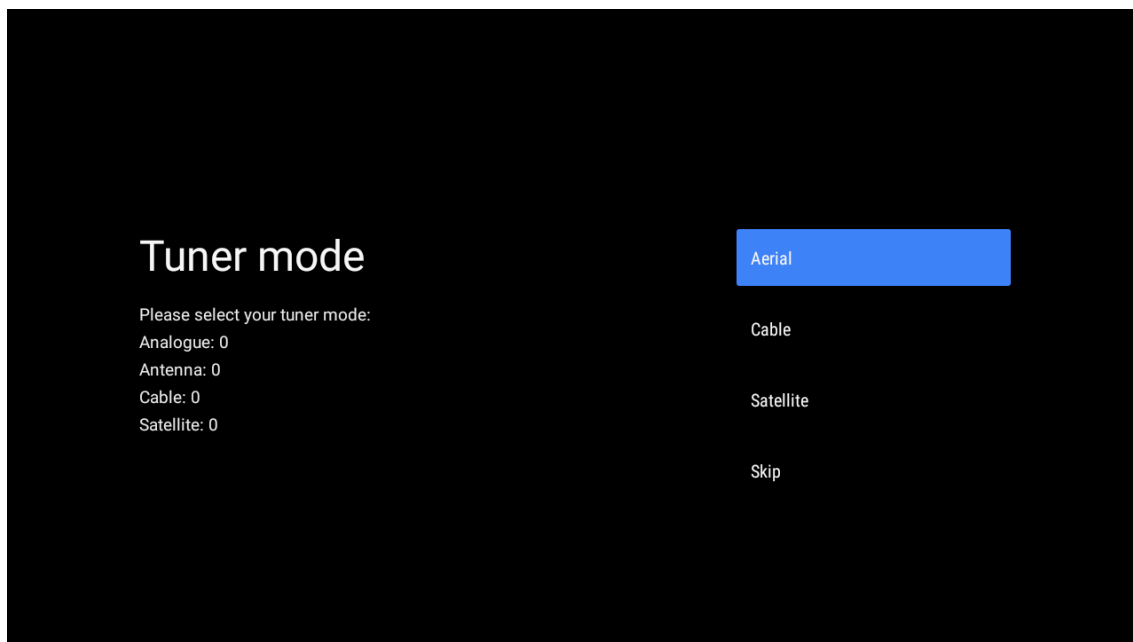

Asennus on valmis ja vastuuvapauslausekkeen ehdot

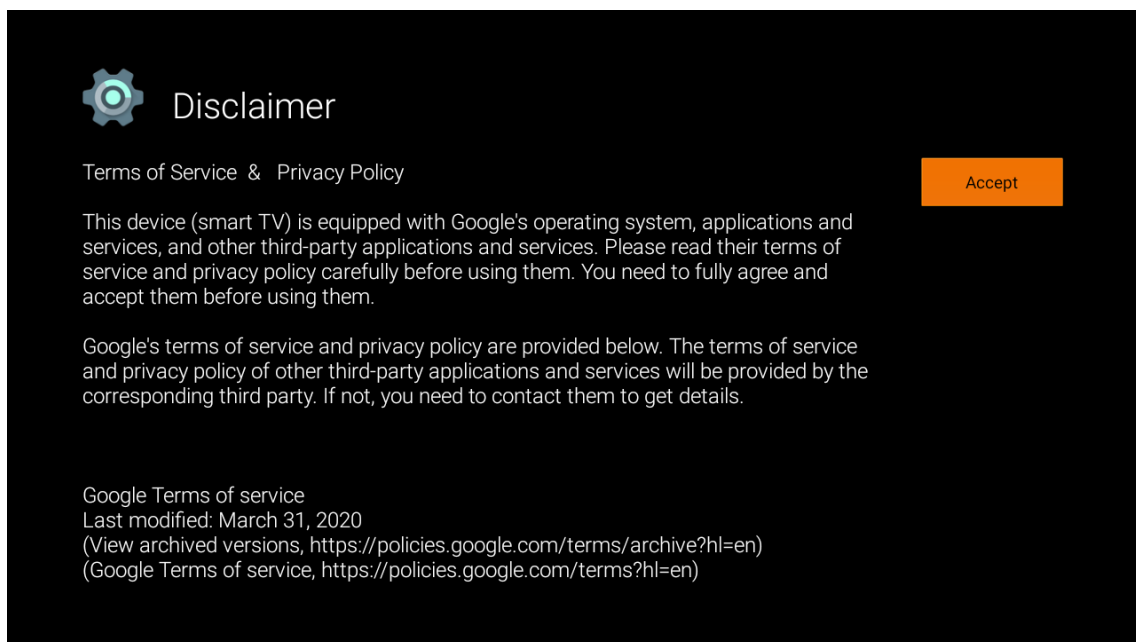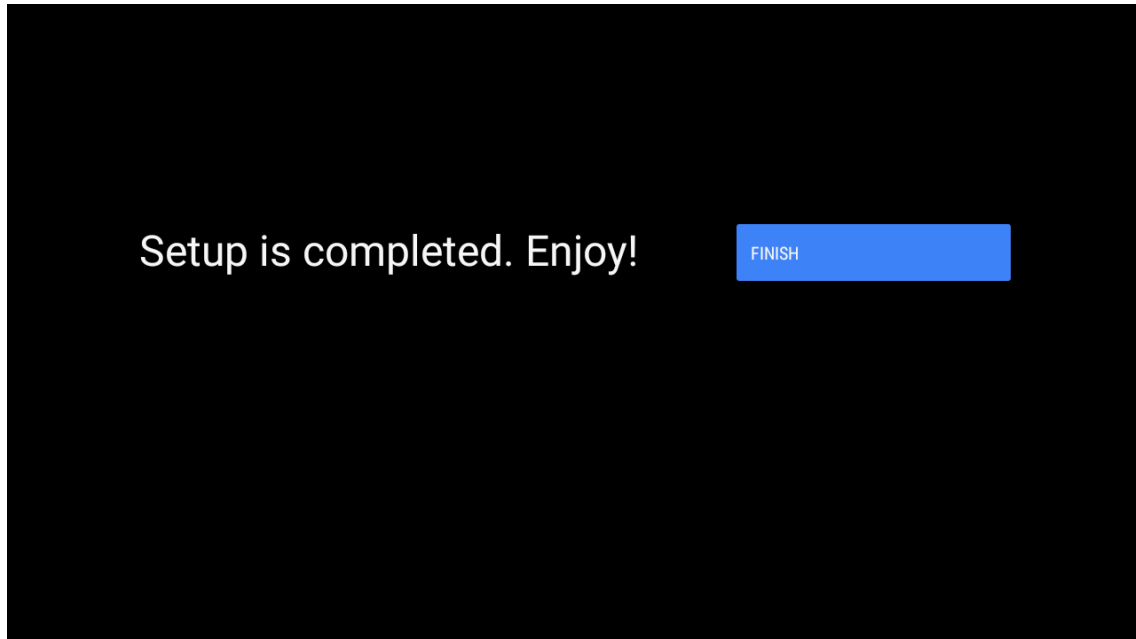

Huomaa: Jos et halua suorittaa kanavahakua, valitse silti yksi käytettävissä olevista vaihtoehtoista. Voit ohittaa haun ohjatun asennustoiminnon myöhemmässä vaiheessa. Jos ohitat tämän vaiheen, voit suorittaa kanava-haun myöhemmin Kanavat-valikon valinnoilla.

Seuraava vaihe on virittimen tilan valinta. Valitse viritinasetuksesi kanavien asentamiseksi Live TV -toimintoa varten. Käytettävissä olevat vaihtoehdot ovat antenni, kaapeli ja satelliitti. Valitse ympäristöäsi vastaava vaihtoehto ja jatka painamalla OK-painiketta tai suuntapainikkeen oikeaa reunaa.

Antenni



Jos valitaan Antenni-vaihtoehto, televisio etsii digitaalisia maanpäällisiä ja analogisia lähetyksiä. Valitse seuraavassa näytössä **Skannaa-vaihtoehto** ja aloita haku painamalla **OK** tai valitse **Ohita skannaus** jatkaaksesi suorittamatta hakua.

kanavaluetteloon. Kun alkumäärittys on valmis, tulokset näytetään. Viimeistele asennus painamalla OK. Aloitusnäyttö tulee näkyviin. Voit vaihtaa Live TV -tilaan ja aloittaa katselun valitsemalla Live TV -sovelluksen ja painamalla OK.

7. Koti

Jotta voit nauttia Android TV:n eduista, televisiosi on oltava yhteydessä Internetiin. Liitä televisio kotiverkkoon, jossa on nopea Internet-yhteys. Voit liittää television langattomasti tai langallisesti modeemiin/reitittimeen. Lisätietoja television yhdistämisestä Internetiin on kohdassa Verkko ja Internet sekä Internet-yhteyden muodostaminen -osiossa.

Koti-valikko on television keskipiste. Avaa Koti-näyttö painamalla Koti-painiketta. Koti-valikosta voit käynnistää minkä tahansa sovelluksen, siirtyä televisiokanavaan, katsella elokuvaa tai vaihtaa liitettyyn laitteeseen. Television asetusten ja alkumäärittäksen maavalinnan mukaan Koti-valikko voi sisältää erilaisia kohteita.

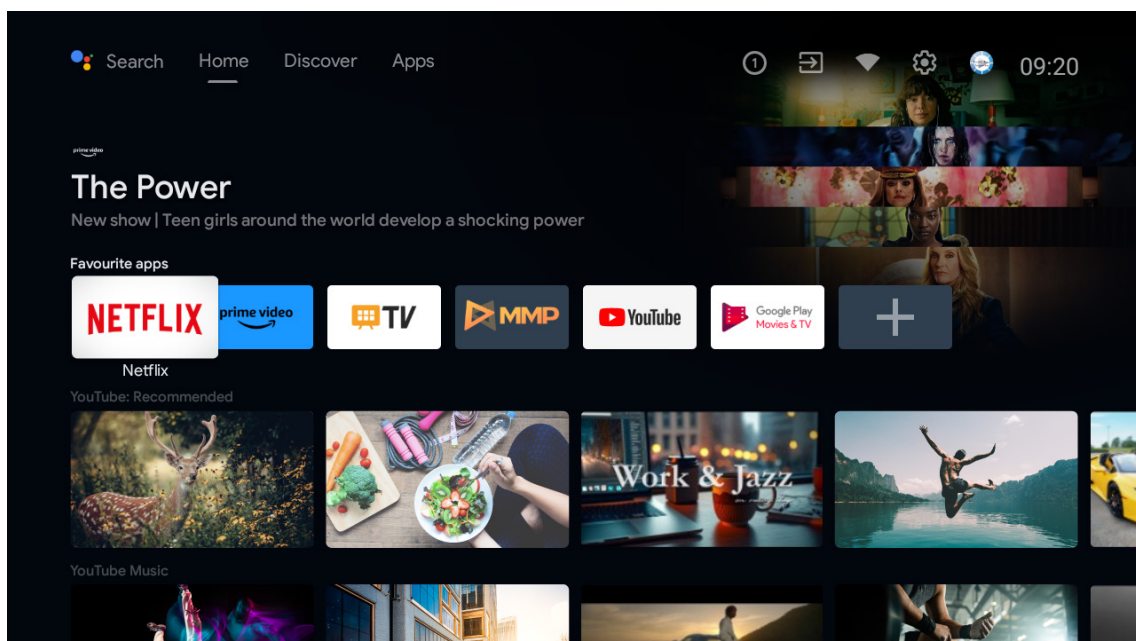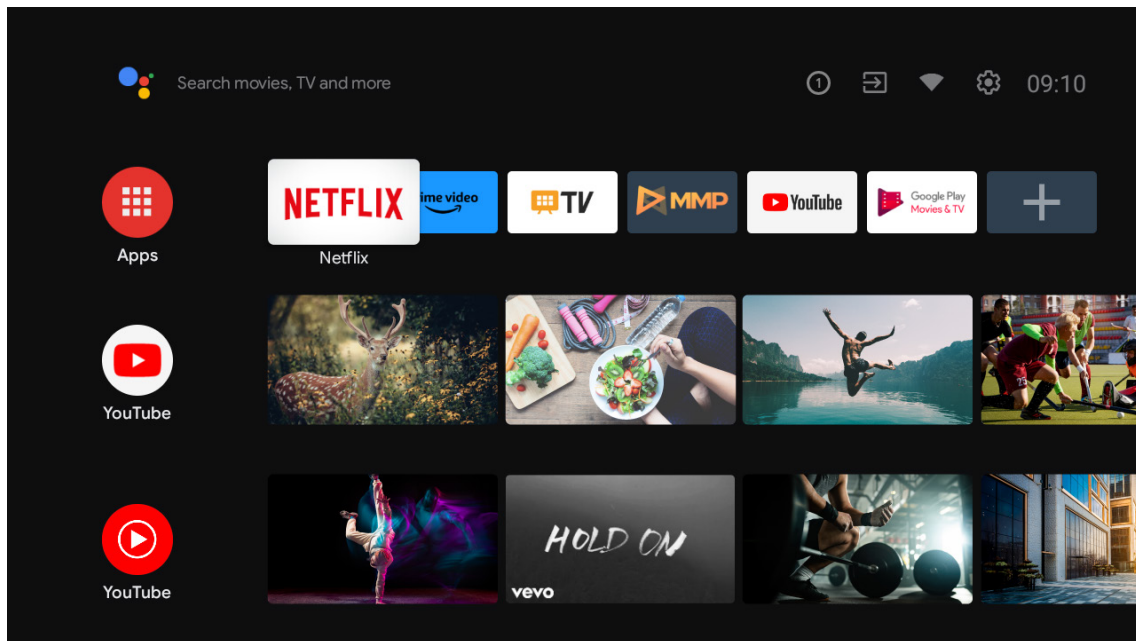

* Joidenkin maiden Koti-näytön käyttöliittymä voi näyttää erilaiselta kuin yllä olevassa kuvassa, katso lisätietoja tuotteestasi.

Koti-näytön käytettävissä olevat vaihtoehdot on sijoitettu riveihin. Voit selata Koti-näytön asetuksia kaukosäätimen suuntapainikkeilla. Käytettävissä voi olla rivejä, joilla on sovelluksia, YouTube, Google Play Elokuvat ja TV, Google Play Musiikki ja Google Play sekä itse asentamiasi sovelluksia. Valitse rivi ja siirrä kohdistus haluamaasi kohtaan rivillä. Tee valinta tai siirry alavalikkoon painamalla OK-painiketta.

Hakutyökalut sijaitsevat näytön vasemmassa yläkulmassa. Voit joko kirjoittaa sanan aloittaaksesi haun virtuaalinäppäimistön kautta tai kokeilla äänihakuvaihtoehtoa, jos kaukosäätimessä on sisäänrakennettu mikrofoni. Siirrä kohdistin haluamaasi vaihtoehtoon ja jatka painamalla OK.


Näytön oikeassa yläkulmassa näkyvät Ilmoitukset, Tulot, Verkko ja Internet (tekstinä on joko Yhdistetty tai Ei yhdistetty nykyisen yhteystilan mukaan), Asetukset ja nykyinen aika.

Ensimmäinen rivi on sovellusrivi. Se sisältää Live TV- ja Multimedia Player -sovellukset sekä muita sovelluksia. Siirry Live TV -tilaan valitsemalla Live TV ja painamalla OK. Jos lähteeksi on aiemmin määritetty muu vaihtoehto kuin TV, paina Lähde-painiketta ja valitse TV, jos haluat katsella suoria TV-kanavia.

8. Asetukset


Laitteen asetukset

1. Valitse suuntapainikkeilla vaihtoehdot Tietoja, Päivämäärä ja aika, Ajastin, Kieli, Tulot, Kuva, Ääni, Google Assistant, Nollaa jne.
2. Siirry seuraavaan alavalintaan painamalla OK.

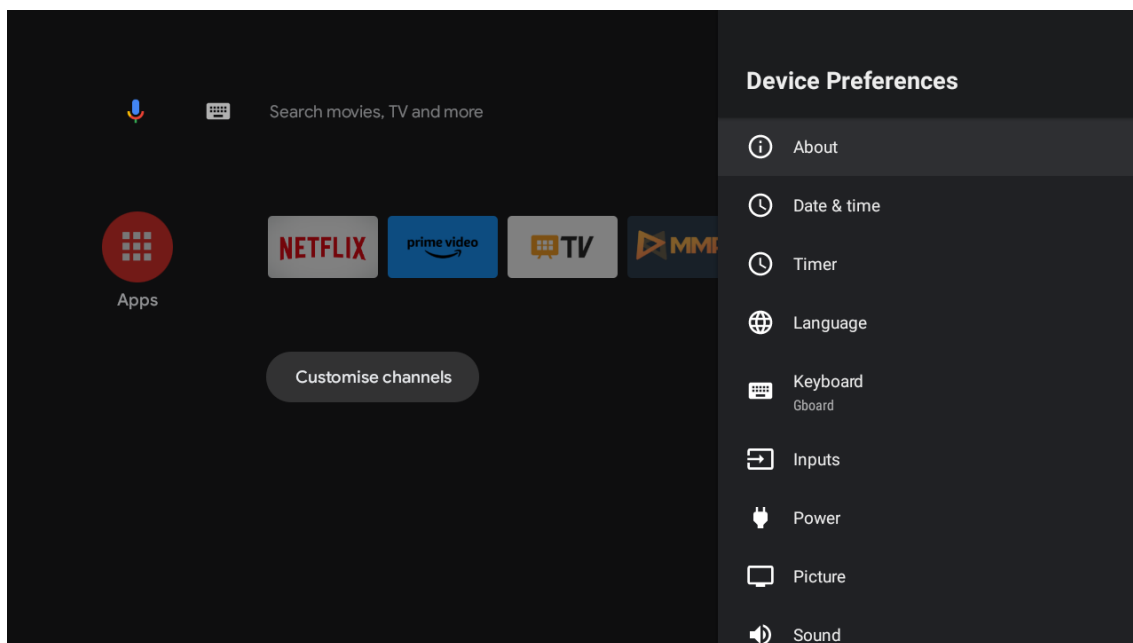

Tietoja


1. Suuntapainikkeita painamalla voit tarkistaa myös muita tietoja, kuten Järjestelmäpäivitys, Laitteen nimi, Uudelleenkäynnistys, Tila ja paljon muuta.
2. Palaa edelliseen valikkoon painamalla paluupainiketta
Poistu valikosta painamalla Poistu-painiketta.

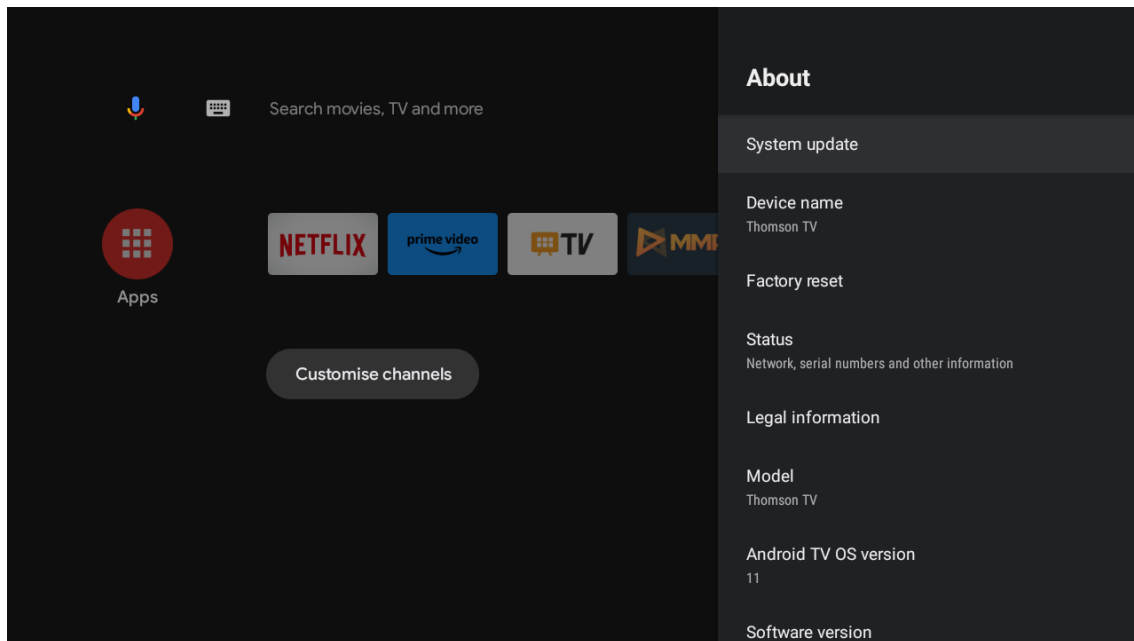

Yllä olevat kuvat ovat vain viitteellisiä, katso lisätietoja tuotteesta.

Tehdasasetusten palauttaminen


Jos valitaan tehdasasetusten palautus, kaikki tiedot laitteen sisäisestä tallennustilasta poistetaan, mukaan lukien Google-tilisi, järjestelmä- ja sovellustiedot ja -asetukset sekä ladatut sovellukset.

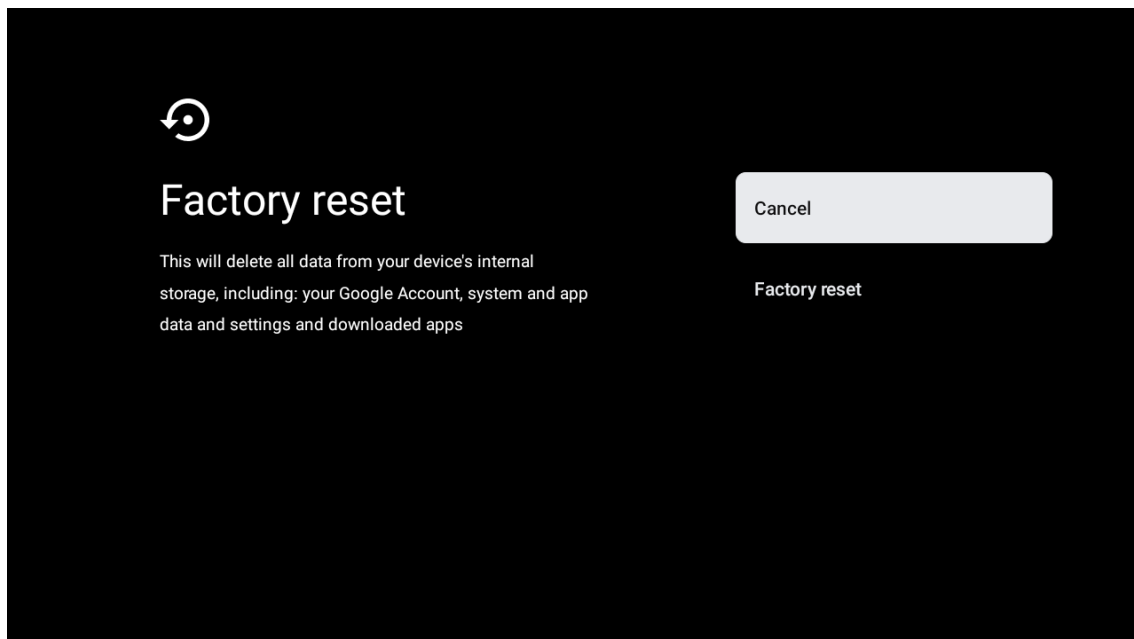

9. TV-lähteen asetukset

TV-lähteen avaaminen kotisivulla:


Paina lähdepainiketta tai valitse kotisivulta Live TV.

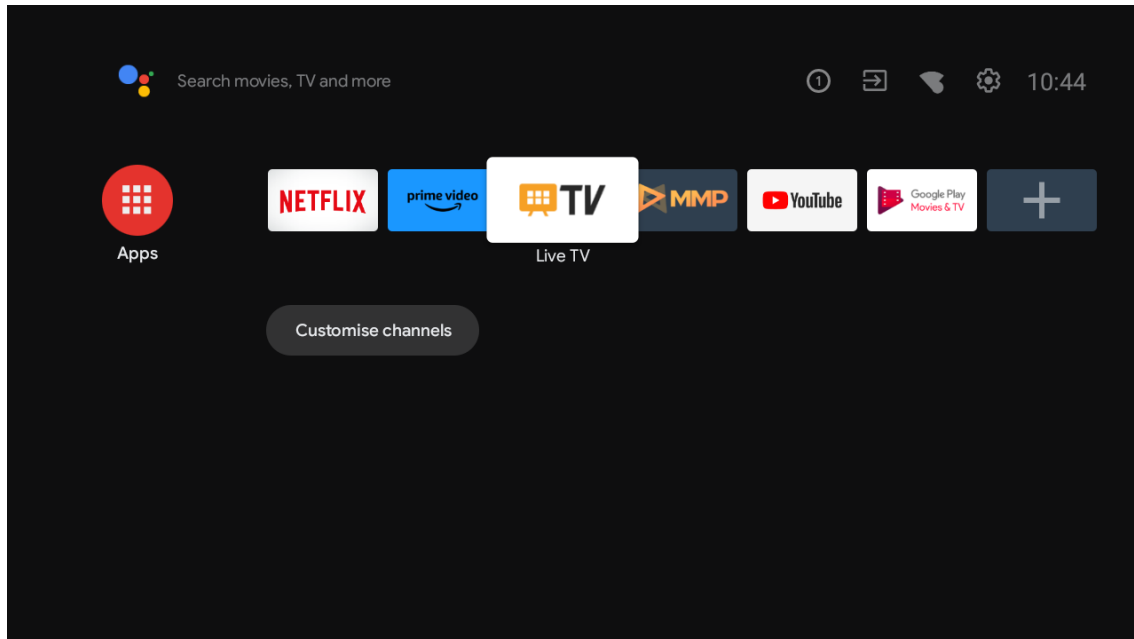


Paina OK-painiketta ja valitse sitten Kanavat ja valitse Uudet kanavat.

10. Google Play


Jotta voisit käyttää ja ladata sovelluksia Google Play -kaupasta, sinun on kirjaututtava sisään Google-tilillä.

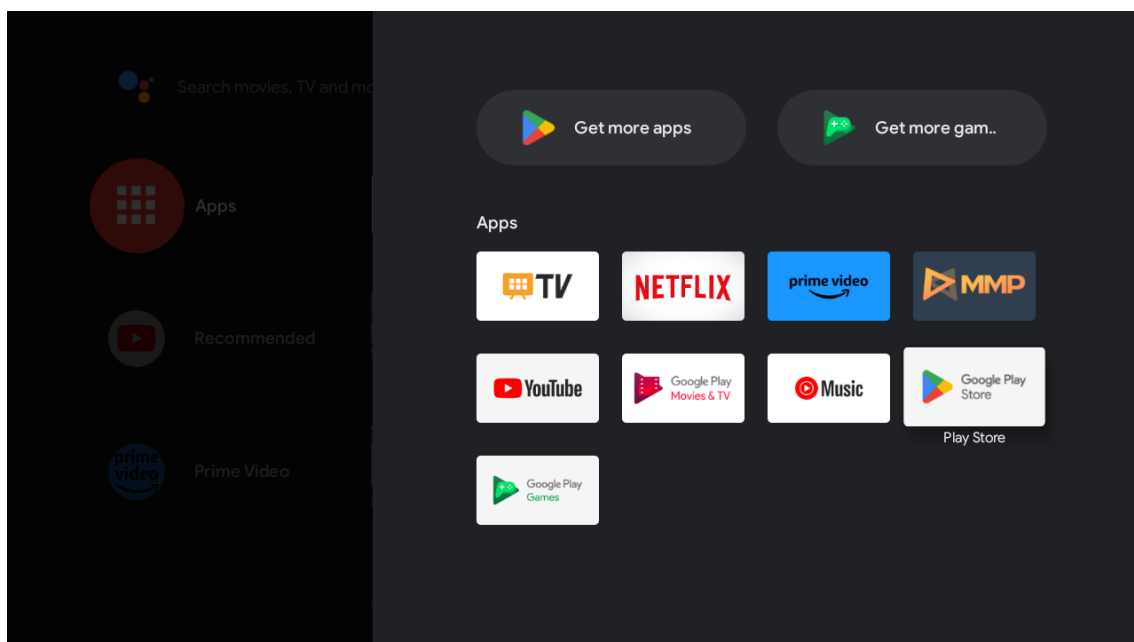

Kun avaat Google Playn, sinua pyydetään kirjautumaan sisään tai luomaan uusi tili.

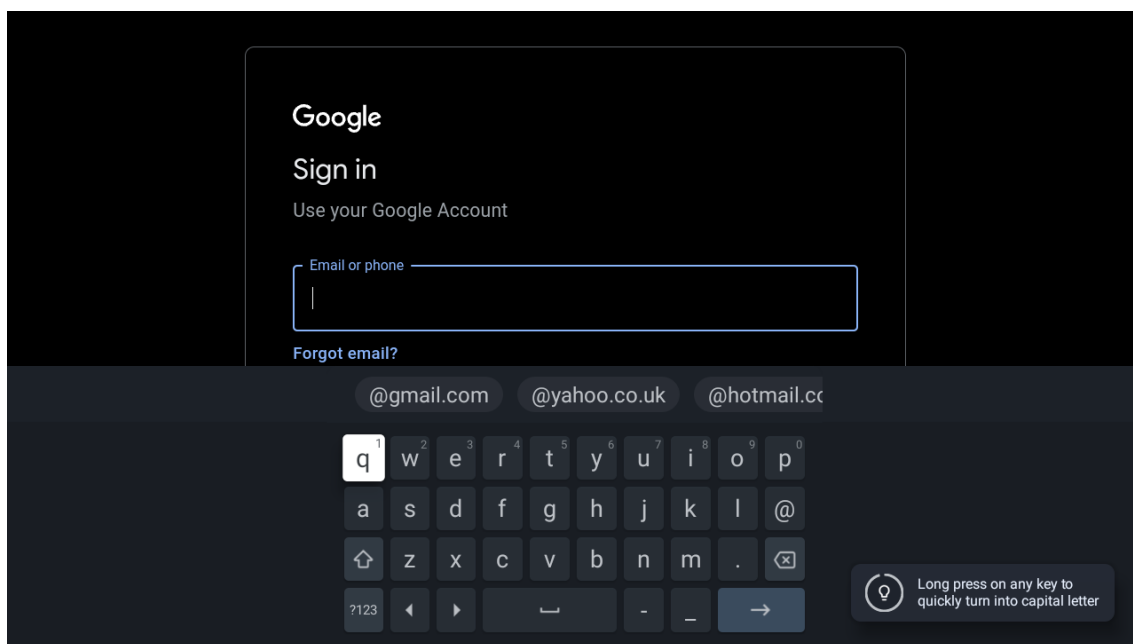

Kun olet kirjautunut sisään, sinut ohjataan alla olevalle sivulle, jossa voit selata ladattavien sovellusten luetteloa tai antaa Googlelle äänikomentoja painamalla kaukosäätimen Google Assistant -painiketta.

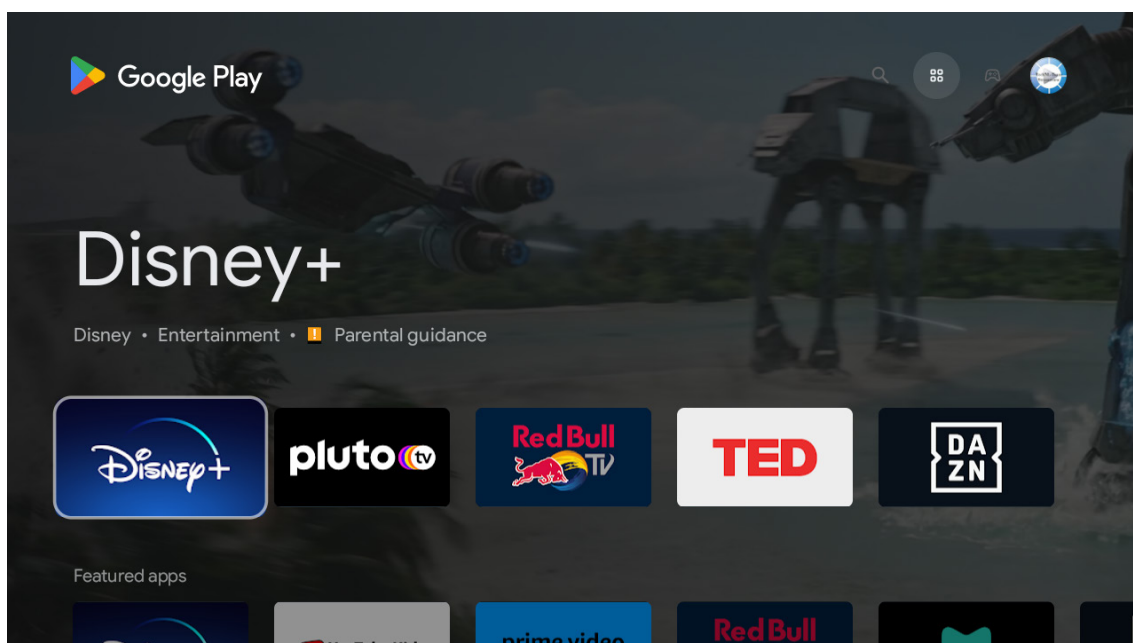

11. Vianmääritys

Ei virtaa	Tarkista, onko television virtajohto kytketty vai ei. Jos virtaa ei vielä ole, irrota pistoke ja kytke se takaisin pistorasiaan 60 sekunnin kuluttua. Kytke virta takaisin päälle.
Signaalissa esiintyy häiriöitä	Televisiossasi saattaa näkyä kaksois- tai haamukuvia, jos sijaintisi lähellä on korkeita rakennuksia tai vuoria. Voit säätää kuvaa manuaalisesti: tutustu Vernier-säätöön tai säädä ulkoisen antennin suuntaa. Jos käytät sisäantennia, signaalin vastaanotto voi olla vaikeampaa tietyissä olosuhteissa. Säädä antennin suuntaa vastaanoton optimoimiseksi. Jos tämä ei paranna vastaanottoa, saatat joutua vaihtamaan ulkoiseen antenniin.
Ei kuvaa	Tarkista, onko antenni kytketty oikein laitteen takaosaan. Katso muita kanavia nähdäksesi, esiintyykö ongelma edelleen.
Kuva näkyy ilman ääntä	Yritä lisätä äänenvoimakkuutta. Tarkista, onko television ääni mykistetty vai ei.
Ääni kuuluu, mutta kuvaa ei näy tai siinä on värjäilyä	Yritä säätää kontrastia ja kirkkautta.
Kohinaa kuvassa ja äänessä	Tarkista, onko antenni kytketty oikein laitteen takaosaan.
Sahalaitakuvioita näytöllä	Sähkölaitteet, kuten hiustenkuivaaja tai imuri, saattavat häiritä televisiota. Sammuta nämä laitteet.
Kaukosäädin ei toimi	Varmista, että kaukosäädin on poistettu muovipussista, jossa se toimitettiin. Kokeile käyttää kaukosäädintä lähempänä televisiota. Tarkista, onko paristot asetettu oikein, tai kokeile vaihtaa kaukosäätimen uudet paristot. Televisio siirtyy valmiustilaan, jos se ei saa vastausta muutamassa minuutissa.
Ruudussa näkyy viivoja, kun RCA-porttiin liitetään laite	Varmista, että käytät laadukasta kaapelia.
Ongelmat eivät ratkea	Irrota virtajohto ja odota 30 sekuntia. Kytke johto sitten uudelleen pistorasiaan. Jos ongelmat jatkuvat edelleen, älä yritä korjata televisiota itse. Ota yhteyttä huoltokeskukseen.

12. Tekniset tiedot

	24HA2S13	24HA2S13C/ 24HA2S13CW	32HA2S13/ 32HA2S13W/ 32HA2S13C	32FA2S13	40FA2S13/ 40FA2S13W	43FA2S13
Käyttöjännite	100–240 V, 50–60 Hz	100–240 V, 50–60 Hz	100–240 V, 50–60 Hz	100–240 V, 50–60 Hz	100–240 V, 50–60 Hz	100–240 V, 50–60 Hz
Muuntaja Tekniset tiedot (lähtö)		12 V $\overline{\sim}$ 3 A, 36 W	12 V $\overline{\sim}$ 3 A, 36 W			
Ääni (DTS HD)	ei	ei	ei	ei	ei	ei
Äänen lähtöteho	2 x 3	2 x 3	2 x 8	2 x 8	2 x 8	2 x 8
Virrankulutus (W)	36 W	36 W	56 W	56 W	90 W	90 W
Valmiustilan virrankulutus verkkoyhteydessä (W)	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
Paino (kg)	2,25	2,25	3,35	3,35	5,35	6
TV:n mitat SxPxK (jalan kanssa) (mm)	535x151x353	535x151x353	719x151x456	719x151x456	892x172x559	955x172x590
TV:n mitat SxPxK (ilman jalkaa) (mm)	535x75x318	535x75x318	719x82x423	719x82x423	892x84x509	955x85x555
Näyttö	24" / 60 cm	24" / 60 cm	32" / 80 cm	32" / 80 cm	40" / 101 cm	43" / 109 cm

	43UA5S13	50UA5S13	55UA5S13	65UA5S13	75UA5S13
Käyttöjännite	100–240 V, 50–60 Hz	100–240 V, 50–60 Hz	100–240 V, 50–60 Hz	100–240 V, 50–60 Hz	100–240 V, 50–60 Hz
Muuntaja Tekniset tiedot (lähtö)					
Ääni (DTS HD)	ei	ei	ei	ei	ei
Äänen lähtöteho	2 x 8	2 x 10	2 x 10	2 x 12	2 x 12
Virrankulutus (W)	90 W	W	W	W	W
Valmiustilan virrankulutus verkkoyhteydessä (W)	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
Paino (kg)	6,3	8,5	11,5	16,7	24
TV:n mitat SxPxK (jalan kanssa) (mm)	957x172x592	1111x260x692	1229x260x747	1446x293x867	1667x300x1023
TV:n mitat SxPxK (ilman jalkaa) (mm)	957x85x556	1111x75x643	1229x77x710	1446x78x831	1667x85x955
Näyttö	43" / 109 cm	50" / 126 cm	55" / 139 cm	65" / 164 cm	75" / 189 cm

	43QA2S13	50QA2S13	55QA2S13	65QA2S13	75QA2S13	85QA2S13
Käyttöjännite	100–240 V, 50–60 Hz	100–240 V, 50–60 Hz	100–240 V, 50–60 Hz	100–240 V, 50–60 Hz	100–240 V, 50–60 Hz	100–240 V, 50–60 Hz
Muuntaja Tekniset tiedot (lähtö)						
Ääni (DTS HD)	ei	ei	ei	ei	ei	ei
Äänen lähtöteho	2 x 8	2 x 10	2 x 10	2 x 10	2 x 10	2 x 12
Virrankulutus (W)	90	100	110	160	220	300
Valmiustilan virrankulutus verkkoyhteydessä (W)	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
Paino (kg)	6,3	8,5	11,5	16,7	24	36,1
TV:n mitat SxPxK (jalan kanssa) (mm)	957x172x592	1111x260x692	1229x260x747	1446x293x867	1667x300x1023	1897x393x1154
TV:n mitat SxPxK (ilman jalkaa) (mm)	957x85x556	1111x75x643	1229x77x710	1446x78x831	1667x85x955	1897x90x1087
Näyttö	43" / 109 cm	50" / 126 cm	55" / 139 cm	65" / 164 cm	75" / 189 cm	85" / 215 cm

	43QA7S13	50QA7S13	55QA7S13
Käyttöjännite	100–240 V, 50–60 Hz	100–240 V, 50–60 Hz	100–240 V, 50–60 Hz
Muuntaja Tekniset tiedot (lähtö)			
Ääni (DTS HD)	ei	ei	ei
Äänen lähtöteho	2 x 10	2 x 10	2 x 10
Virrankulutus (W)			
Valmiustilan virrankulutus verkkoyhteydessä (W)	< 0,5	< 0,5	< 0,5
Paino (kg)			
TV:n mitat SxPxK (jalan kanssa) (mm)	956x172x618	1111x260x714	1227x260x774
TV:n mitat SxPxK (ilman jalkaa) (mm)	956x94x584	1111x90x670	1227x90x736
Näyttö	43" / 109 cm	50" / 126 cm	55" / 139 cm

12.1. Maakohtaiset rajoitukset

Tarkoitettu vain sisäkäyttöön EU:n jäsenvaltioissa ja EFTA-maissa.



12.2. Lisenssit

Muutokset ovat mahdollisia. Jatkuvan tutkimuksen ja kehityksen seurauksena tuotteiden tekniset tiedot, suunnittelu ja ulkonäkö voivat muuttua.

Google, Google Play, Android TV, Chromecast built-in ja muut merkit ovat Google LLC:n tavaramerkkejä. Google Assistant ei ole saatavilla kaikilla kielillä ja kaikissa maissa. Palvelujen saatavuus vaihtelee maittain ja kielittäin. Netflix on Netflix, Inc:n rekisteröity tavaramerkki. Netflixin käyttö edellyttää suoratoistopalvelun tilausta. 4K Ultra HD -saatavuus riippuu palvelutilauksesta, Internet-palvelusta, laitteen ominaisuuksista ja sisällön saatavuudesta. www.netflix.com/TermsOfUse (La disponibilité de la 4K Ultra HD dépend de votre forfait Netflix, de votre connexion Internet, des capacités de l'appareil et de la disponibilité du contenu. www.netflix.com/TermsOfUse). Apple TV on Apple Inc:n tavaramerkki, joka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa ja alueilla.

Wi-Fi on Wi-Fi Alliance®:n rekisteröity tavaramerkki. Termit HDMI ja HDMI High-Definition Multimedia Interface sekä HDMI-logo ovat HDMI Licensing Administrator, Inc:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä merkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio ja kaksois-D-symboli ovat Dolby Laboratories Licensing Corporationin tavaramerkkejä. Valmistettu Dolby Laboratoriesin lisenssillä. Luottamukselliset julkaisemattomat teokset. Copyright © 1992–2022 Dolby Laboratories. Kaikki oikeudet pidätetään.

Kaikki tuotenimet ovat omistajiensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

© THOMSON ja THOMSON-logo ovat tavaramerkkejä, joita StreamView GmbH, Franz-Josefs-Kai 13, 1010 Wien, Itävalta käyttää lisenssillä – lisätietoja osoitteessa www.thomson-brand.com.