

THOMSON



Google TV



tv.mythomson.com



[tv.mythomson.com/
en/Support/FAQs/](https://tv.mythomson.com/en/Support/FAQs/)

სმარტ ტელევიზორი

მნიშვნელოვანია

გთხოვთ, ყურადღებით წაიკითხოთ ეს სახელმძღვანელო ტელევიზორის დაყენებამდე და ფუნქციონირებამდე.

შეინახეთ ეს სახელმძღვანელო მოსახერხებელი შემდგომი მითითებებისთვის.

შიგთავსი

1	უსაფრთხოების ინფორმაცია.....	6
1.1	ნიშნები პროდუქტზე.....	7
1.2	გაფრთხილება.....	8
1.3	კედელზე სამონტაჟო გაფრთხილებები	9
1.4	ევროკავშირის შესაბამისობის გამარტივებული დეკლარაცია.....	9
1.5	პროგრამები და შესრულება	9
1.6	მონაცემთა დაცვა.....	10
2	შესავალი და ფეხები / სტენდის ინსტალაცია.....	10
2.1	შეფუთვა.....	10
2.2	დაყენება.....	13
3	სატელევიზიო ღილაკები და კავშირები	14
3.1	ტელევიზორის ღილაკი.....	14
3.2	კავშირები.....	16
4	დისტანციური მართვა	17
5	ტელევიზორის ინსტალაცია.....	18
5.1	დააყენეთ თქვენი ტელევიზორი	18
5.2	დაკავშირება ანტენა და ძალა	18
6	საწყისი დაყენება.....	19
6.1	Bluetooth დისტანციური დაწყვილება	19
6.2	ენის არჩევა.....	20
6.3	ტელევიზორის დაყენების შერჩევა	20
6.4	დააყენეთ Google TV.....	21
6.4.1	დაყენებულია Google Home აპლიკაციით	21
6.4.2	დააყენეთ ტელევიზორში	22
6.4.3	შესვლა თქვენი Google ანგარიშით	22
6.4.4	Google მომსახურების პირობები.....	23

6.4.5	დაადასტურეთ ან უარყოთ Google სერვისები და ფუნქციები.....	24
6.4.6	აირჩიეთ თქვენი გამოწერები	24
6.4.7	რეგიონის ან ქვეყნის შერჩევა.....	25
6.4.8	პასუხისმგებლობის უარყოფა.....	26
6.5	ძირითადი ტელევიზორის დაყენება.....	26
6.5.1	აირჩიეთ თქვენი Wi-Fi ქსელი	26
6.5.2	რეგიონის ან ქვეყნის შერჩევა.....	26
6.5.3	პასუხისმგებლობის უარყოფა.....	27
6.6	მშობელთა კონტროლი.....	27
7	არხის ინსტალაცია.....	28
7.1	Tuner რეჟიმი.....	29
7.1.1	ანტენა	29
7.1.2	საკაბელო	30
7.1.3	ვრცლად	31
8	შეამოწმეთ პარამეტრები	37
9	მთავარი ეკრანი.....	38
9.1	Google ანგარიში	41
9.2	პროგრამები.....	41
9.3	ბიბლიოთეკა	42
9.4	Google ტელევიზორის ძებნა.....	42
9.5	განცხადებები	44
10	პარამეტრები.....	44
10.1	დააყენეთ თქვენი მოწყობილობის სახელი	45
10.2	არხები და საშუალებებით.....	45
10.2.1	არხები.....	45
10.2.2	გარე შეყვანა	58
10.3	ჩვენება და ხმა	61
10.3.1	სურათი.....	61
10.3.2	ეკრანი.....	62
10.3.3	საუნდი.....	62
10.3.4	აუდიო გამომავალი	63
10.4	ქსელი და ინტერნეტი.....	64

10.4.1	Wi-Fi გამორთვა/ გამორთვა.....	64
10.4.2	აირჩიეთ ხელმისაწვდომი Wi-Fi ქსელი.....	64
10.4.3	სხვა პარამეტრები	64
10.4.4	Ethernet პარამეტრები	64
10.5	ანგარიშები და შესვლა.....	65
10.6	კონფიდენციალურობა	66
10.7	პროგრამები.....	67
10.8	სისტემა	68
10.8.1	სპეციალური შესაძლებლობები.....	68
10.8.2	მომხმარებლის	69
10.8.3	თარიღი და დრო	69
10.8.4	ენა.....	69
10.8.5	კლავიატურა	70
10.8.6	შენახვა	70
10.8.7	ატმოსფერული რეჟიმი.....	70
10.8.8	ენერგეტიკა და ენერგია	70
10.8.9	მსახიობი	70
10.8.10	გუგლი	71
10.8.11	სისტემის ხმები.....	71
10.8.12	ტელევიზია.....	71
10.8.13	სისტემის გაშვების დრო.....	72
10.8.14	გადატვირთვა.....	72
10.9	დისტანციური და აქსესუარები	72
10.10	დახმარება და გამოსმაურება	73
11	ცოცხალი ტელევიზია	73
11.1	არხები მენიუ.....	74
11.1.1	პროგრამის სახელმძღვანელო	74
11.1.2	ახალი არხები ხელმისაწვდომია	76
11.2	ტელევიზორის პარამეტრები.....	76
11.2.1	სუბტიტრების ენა.....	77
11.2.2	რჩეულებში დამატება.....	78
11.2.3	რჩეულის წაშლა	80

11.2.4	ღია ფავორიტები	81
11.2.5	აუდიო ენა	82
11.2.6	არხის პარამეტრები	83
12	მულტიმედია პლეერი.....	87
13	დიაგნოსტიკა.....	88
14	ტექნიკური მახასიათებლები.....	89
14.1	შეზღუდვები	93
14.2	ლიცენზიები	93

1 უსაფრთხოების ინფორმაცია



ექსტრემალურ ამინდში (ქარიშხალი, ელვა) და ხანგრძლივი უმოქმედობის პერიოდები (შვებულებაში წასვლა) გათიშავს ტელევიზორს მაგისტრალიდან.

მაგისტრალური დანამატი გამოიყენება ტელევიზორის გათიშვისთვის მაგისტრალურიდან და, შესაბამისად, ის ადვილად უნდა მუშაობდეს. თუ ტელევიზორი არ არის გათიშული ელექტრონულად მაგისტრალურიდან, მოწყობილობა მაინც დახატავს ენერგიას ყველა სიტუაციისთვის, მაშინაც კი, თუ ტელევიზორი ლოდინის რეჟიმშია ან გამორთულია.

შენიშვნა: მიჰყევით ეკრანზე მითითებებს შესაბამისი მახასიათებლების მუშაობისთვის.

მნიშვნელოვანია: გთხოვთ, სრულად წაიკითხოთ ეს ინსტრუქციები ტელევიზორის დაყენებამდე ან ექსპლუატაციამდე.

გაფრთხილება

ეს მოწყობილობა განკუთვნილია იმ პირების (მათ შორის ბავშვების) მიერ, რომლებსაც შეუძლიათ / გამოცდილი გამოიყენონ ასეთი მოწყობილობა უკონტროლო, თუ მათ არ მიეცათ ზედამხედველობა ან ინსტრუქცია მოწყობილობის გამოყენების შესახებ მათ უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი პირის მიერ.

- გამოიყენეთ ეს ტელევიზორი ზღვის დონიდან 2000 მეტრზე ნაკლები სიმაღლეზე, მშრალ ადგილებში და ზომიერი ან ტროპიკული კლიმატის მქონე რეგიონებში.
- ტელევიზორი განკუთვნილია საყოფაცხოვრებო და მსგავსი ზოგადი გამოყენებისთვის, მაგრამ ასევე შეიძლება გამოყენებულ იქნას საზოგადოებრივ ადგილებში.
- სავენტილაციო მიზნებისათვის, დატოვეთ მინიმუმ 10 სმ თავისუფალი ადგილი ტელევიზორის გარშემო.
- ვენტილაცია არ უნდა შეფერხდეს სავენტილაციო ღიობების დაფარვით ან დაბლოკვით ნივთებით, როგორცაა გაზეთები, სუფრები, ფარდები და ა.შ.
- დენის კაბელის დანამატი ადვილად ხელმისაწვდომი უნდა იყოს. არ განათავსოთ ტელევიზორი, ავეჯი და ა.შ. დენის ტვინზე. დაზიანებული დენის კაბელი / დანამატი შეიძლება გამოიწვიოს ხანძარი ან მოგცეთ ელექტრო შოკი. გაუმკლავდეს დენის კაბელი დანამატით, არ გამორთოთ ტელევიზორი დენის კაბელის დაჭერით. არასოდეს შეეხოთ დენის სადენს / დანამატს სველი ხელებით, რადგან ამან შეიძლება გამოიწვიოს მოკლე ჩართვა ან ელექტრო შოკი. არასოდეს გააკეთოთ კვანძი დენის ტვინში ან მიამაგრეთ იგი სხვა

სადენებით. როდესაც ის დაზიანებულია, ეს უნდა გაკეთდეს მხოლოდ კვალიფიციური პერსონალის მიერ.

- არ გამოამჟღავნოთ ტელევიზორი სითხეების წვეთზე ან გაფუჭებაზე და არ განათავსოთ სითხეებით სავსე ობიექტები, როგორიცაა ვაზები, თასები და ა.შ. ტელევიზორში ან მის თავზე (მაგ., თაროებზე განყოფილების ზემოთ).
- არ გამოამჟღავნოთ ტელევიზორი მზის პირდაპირ შუქზე და არ განათავსოთ ღია ცეცხლი, როგორიცაა განათებული სანთლები ტელევიზორის თავზე ან მის მახლობლად.
- არ განათავსოთ სითბოს წყაროები, როგორიცაა ელექტრო გამათბობლები, რადიატორები და ა.შ. ტელევიზორის მახლობლად.
- არ განათავსოთ ტელევიზორი იატაკზე ან დახრილი ზედაპირებზე.
- შეშუპების საფრთხის თავიდან ასაცილებლად, შეინახეთ პლასტიკური ჩანთები ჩვილების, ბავშვებისა და შინაური ცხოველებისგან.
- ფრთხილად მიამაგრეთ სტენდი ტელევიზორს. თუ სტენდი უზრუნველყოფილია ხრახნებით, გამკაცრდეს ხრახნები მტკიცედ, რათა თავიდან აიცილოს ტელევიზორის დახრილი. ზედმეტად არ გამკაცრდეს ხრახნები და სწორად დაამონტაჟოთ სტენდი რეზინი.
- არ გადაადგოთ ბატარეები ცეცხლში ან საშიში ან აალებადი მასალებით.
- გაასუფთავეთ ეკრანი რბილი, მშრალი ქსოვილით ტელევიზორის გამორთვისა და გამორთვის შემდეგ და თავიდან აიცილეთ მინის სპრეი და სხვა საყოფაცხოვრებო საწმენდი საშუალებები.

გაფრთხილება

- ბატარეები არ უნდა ექვემდებარებოდეს გადაჭარბებულ სითბოს, როგორიცაა მზიანი, ცეცხლი ან მსგავსი.
- ყურსასმენების ან ყურსასმენების გადაჭარბებულმა წნევამ შეიძლება გამოიწვიოს სმენის დაქვეითება.

უპირველეს ყოვლისა - არასოდეს დაუშვათ ვინმეს, განსაკუთრებით ბავშვებს, დააჭირეთ ან დააჭიროთ ეკრანს, არ დააყენოთ რამე ხვრელებში, სლოტებში ან საქიმში სხვა ღიობებში.

1.1 ნიშნები პროდუქტზე

პროდუქტზე გამოიყენება შემდეგი სიმბოლოები, როგორც შეზღუდვებისა და სიფრთხილის ზომებისა და უსაფრთხოების ინსტრუქციების მარკერი. თითოეული ახსნა განიხილება, თუ პროდუქტი მხოლოდ მასთან დაკავშირებულ მარკირებას ატარებს. გაითვალისწინეთ ასეთი ინფორმაცია უსაფრთხოების მიზეზების გამო.



II კლასის მოწყობილობა: ეს მოწყობილობა შექმნილია ისე, რომ არ საჭიროებს უსაფრთხოების კავშირს ელექტრო დამიწებასთან.



ეს მარკირება მიუთითებს იმაზე, რომ ეს პროდუქტი არ უნდა განადგურდეს სხვა საყოფაცხოვრებო ნარჩენებით მთელ ევროკავშირში. გთხოვთ, პასუხისმგებლობით გადაამუშავოთ მატერიალური რესურსების მდგრადი ხელახალი გამოყენების ხელშეწყობა. თქვენი მეორადი მოწყობილობის დასაბრუნებლად, გთხოვთ, გამოიყენოთ დაბრუნების და შეგროვების სისტემები ან დაუკავშირდეთ საცალო ვაჭრობას, სადაც პროდუქტი შეიძინა.

1.2 გაფრთხილება

არ შეასვით ბატარეა, ქიმიური დამწვრობის საფრთხის გამო. ეს პროდუქტი არ პროდუქტით მოწოდებული აქსესუარები შეიძლება შეიცავდეს მონეტის / ლილავის უჯრედის ბატარეას. თუ მონეტის / ლილავის უჯრედის ბატარეა გადაყლაპავს, ამან შეიძლება გამოიწვიოს მძიმე შიდა დამწვრობა მხოლოდ 2 საათში და შეიძლება გამოიწვიოს სიკვდილი.

შეინახეთ ახალი და გამოყენებული ბატარეები ბავშვებისგან. თუ ბატარეის განყოფილება უსაფრთხოდ არ იხურება, შეწყვიტეთ პროდუქტის გამოყენება და შეინახეთ იგი ბავშვებისგან.

თუ ფიქრობთ, რომ ბატარეები შეიძლება გადაყლაპულიყო ან მოთავსებულიყო სხეულის რომელიმე ნაწილში, დაუყოვნებლივ მიმართეთ სამედიცინო დახმარებას.

ტელევიზია შეიძლება დაეცეს, რამაც სერიოზული პირადი დაზიანება ან სიკვდილი გამოიწვია. ბევრი დაზიანება, განსაკუთრებით ბავშვებისთვის, თავიდან უნდა იქნას აცილებული მარტივი სიფრთხილის ზომების მიღებით, როგორიცაა:

- ყოველთვის გამოიყენეთ კარადები ან სტენდები ან სამონტაჟო მეთოდები, რომლებიც რეკომენდებულია ტელევიზიის მწარმოებლის მიერ.
- ყოველთვის გამოიყენეთ ავეჯი, რომელსაც შეუძლია უსაფრთხოდ დაუჭიროს მხარი ტელევიზორს.
- ყოველთვის დარწმუნდით, რომ ტელევიზორი არ გადალახავს დამხმარე ავეჯის პირას.
- ყოველთვის ასწავლეთ ბავშვებს ავეჯზე ასვლის საშიშროების შესახებ, რათა მიაღწიონ ტელევიზორს ან მის კონტროლს.
- ყოველთვის მარშრუტის სადენები და კაბელები, რომლებიც დაკავშირებულია თქვენს ტელევიზორთან, რათა მათ არ გადალახონ, გაიყვანონ ან დაიჭირონ.
- არასოდეს განათავსოთ ტელევიზია არასტაბილურ ადგილას.
- არასოდეს განათავსოთ ტელევიზორი მაღალ ავეჯზე (მაგალითად, კარადა ან ბუკლეტები) ავეჯისა და ტელევიზიის სათანადო მხარდაჭერის გარეშე.
- არასოდეს განათავსოთ ტელევიზორი ტანსაცმელზე ან სხვა მასალებზე, რომლებიც შეიძლება განთავსდეს ტელევიზორსა და დამხმარე ავეჯს შორის.
- არასოდეს განათავსოთ ისეთი ნივთები, რომლებიც ბავშვებს ასცდება, მაგალითად, სათამაშოები და დისტანციური მართვის საშუალებები, ტელევიზიის ან ავეჯის თავზე, რომელზეც ტელევიზიაა განთავსებული.
- აღჭურვილობა განკუთვნილია მხოლოდ სიმაღლეზე ≤ 2 მ სიმაღლეზე.

თუ არსებული სატელევიზიო ნაკრები შენარჩუნდება და გადაადგილდება, იგივე მოსაზრებები უნდა იქნას გამოყენებული, როგორც ზემოთ.

აპარატი, რომელიც დაკავშირებულია შენობის ინსტალაციის დამცავ დამიწებასთან მაგისტრალური კავშირის საშუალებით ან სხვა აპარატის საშუალებით, დამცავი დამიწების კავშირით - და სატელევიზიო განაწილების სისტემასთან კოაქსიალური კაბელის გამოყენებით, ზოგიერთ შემთხვევაში შეიძლება შექმნას ხანძრის საშიშროება. ამიტომ სატელევიზიო განაწილების სისტემასთან კავშირი უნდა განხორციელდეს მოწყობილობის საშუალებით, რომელიც უზრუნველყოფს ელექტრო იზოლაციას გარკვეული სიხშირის დიაპაზონის ქვემოთ (გალვანური იზოლატორი).

1.3 კედელზე სამონტაჟო გაფრთხილებები

- წაიკითხეთ ინსტრუქციები, სანამ ტელევიზორს კედელზე დაამონტაჟებთ.
- კედლის დამონტაჟების ნაკრები არჩევითია. თქვენ შეგიძლიათ მიიღოთ იგი თქვენი ადგილობრივი დილერისგან, თუ ის არ მიეწოდება თქვენს ტელევიზორს.
- არ დააინსტალიროთ ტელევიზორი ჭერზე ან დახრილ კედელზე.
- გამოიყენეთ მითითებული კედლის სამონტაჟო ხრახნები და სხვა აქსესუარები.

გამკაცრდეს კედლის სამონტაჟო ხრახნები მტკიცედ, რათა თავიდან აიცილოს ტელევიზორის დაცემა. არ გადააჭარბოთ ხრახნებს.

ამ მომხმარებლის სახელმძღვანელოში ფიგურები და ილუსტრაციები მოცემულია მხოლოდ მითითებისთვის და შეიძლება განსხვავდებოდეს პროდუქტის რეალური გარეგნობისგან. პროდუქტის დიზაინი და სპეციფიკაციები შეიძლება შეიცვალოს გაფრთხილების გარეშე.

1.4 ევროკავშირის შესაბამისობის გამარტივებული დეკლარაცია

ამასთან, StreamView GmbH აცხადებს, რომ რადიო აღჭურვილობის ტიპის პროდუქტის მოწყობილობა Smart TV შეესაბამება დირექტივას 2014/53 / EU.

1.5 პროგრამები და შესრულება

ჩამოტვირთვის სიჩქარე დამოკიდებულია თქვენს ინტერნეტკავშირზე. ზოგიერთი აპლიკაცია შეიძლება არ იყოს ხელმისაწვდომი თქვენს ქვეყანაში ან რეგიონში.

Netflix ხელმისაწვდომია შერჩეულ ქვეყნებში: [საჭიროა](#)

<https://help.netflix.com/node/14164> ნაკადი წევრობა. დამატებითი ინფორმაცია

www.netflix.com. Google ასისტენტისთვის ენის ხელმისაწვდომობა დამოკიდებულია Google Voice Search მხარდაჭერაზე.

1.6 მონაცემთა დაცვა

აპლიკაციის პროვაიდერებს და მომსახურების პროვაიდერებს შეუძლიათ შეაგროვონ და გამოიყენონ ტექნიკური მონაცემები და მასთან დაკავშირებული ინფორმაცია, მათ შორის, მაგრამ არ შემოიფარგლება მხოლოდ ტექნიკური ინფორმაციით ამ მოწყობილობის, სისტემისა და აპლიკაციის პროგრამული უზრუნველყოფისა და პერიფერიის შესახებ. მათ შეუძლიათ გამოიყენონ ასეთი ინფორმაცია პროდუქციის გასაუმჯობესებლად ან იმ სერვისების ან ტექნოლოგიების უზრუნველსაყოფად, რომლებიც პირადად არ ახდენენ თქვენს იდენტიფიცირებას. გარდა ამისა, ზოგიერთ მესამე მხარის სერვისს, რომელიც უკვე მოწოდებულია მოწყობილობაში ან დაინსტალირებულია თქვენ მიერ პროდუქტის შეძენის შემდეგ, შეუძლია მოითხოვოს რეგისტრაცია თქვენს პერსონალურ მონაცემებში. ზოგიერთმა სერვისმა შეიძლება შეაგროვოს პერსონალური მონაცემები დამატებითი გაფრთხილების გარეშე. StreamView GmbH არ შეიძლება იყოს პასუხისმგებელი მესამე მხარის სერვისების მიერ მონაცემთა დაცვის შესაძლო დარღვევისთვის.

2 შესავალი და ფეხები / სტენდის ინსტალაცია

გმადლობთ ჩვენი პროდუქტის არჩევისთვის. ჟკჰჰ ღჳ ჟჳ ნაჟლაზეაგაჟ ნდგარა ჟთ რვლვგთჴჴჴჴ. გთხოვთ, ყურადღებით წაიკითხოთ ეს ინსტრუქციები. ისინი შეიცავს მნიშვნელოვან ინფორმაციას, რომელიც დაგეხმარებათ მიიღოთ საუკეთესო თქვენი ტელევიზორიდან და უზრუნველყოთ უსაფრთხო და სწორი ინსტალაცია და მუშაობა.


2.1 შეფუთვა

ამოიღეთ ფეხები / დადექი და ტელევიზორი შეფუთვიდან და ფეხები მაგიდაზე ან სხვა ზედაპირზე დააყენეთ.


- გამოიყენეთ ბრტყელი და მყარი მაგიდა ან მსგავსი თუნდაც ზედაპირი, რომელსაც შეუძლია მხარი დაუჭიროს ტელევიზორის წონას.
- არ დაიჭიროთ ტელევიზორი ეკრანის პანელზე.
- დარწმუნდით, რომ არ გადასაფხეკი ან დაარღვიე ტელევიზორი.
- ფეხები აღინიშნება მარცხნივ და მარჯვნივ.

მოდულები ცენტრალური მზრუნავი სტენდით

1 43" - 55"

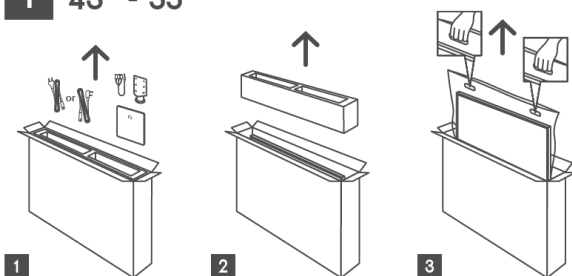




1 65" - 75" 

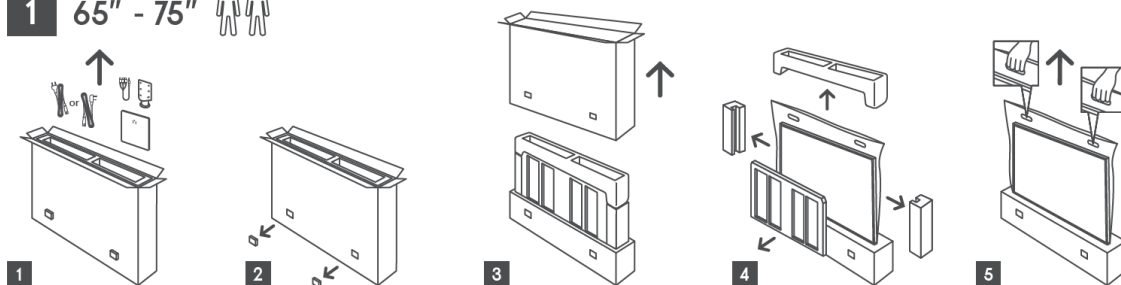

მოდულები გვერდითი ფეხებით

1 43" - 55"

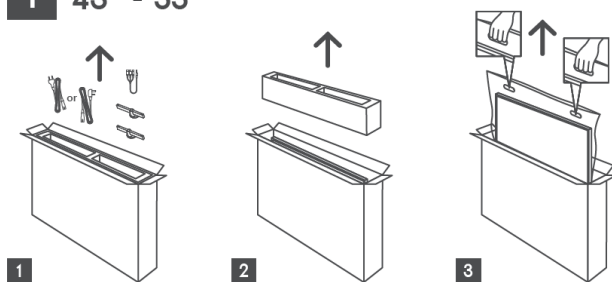


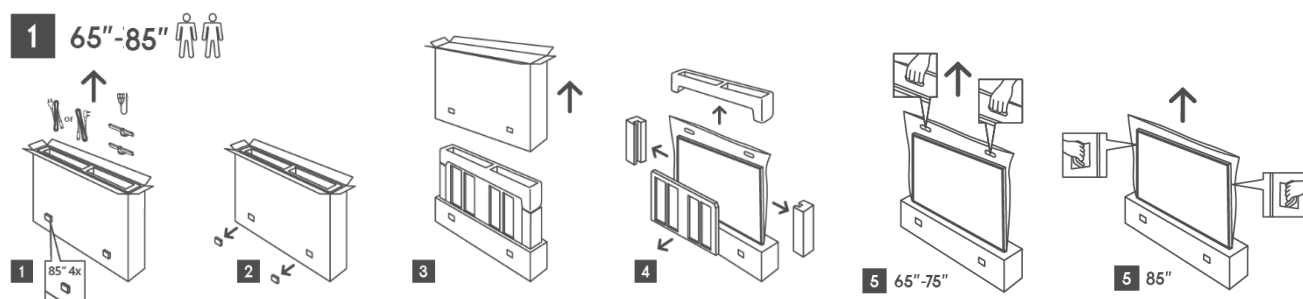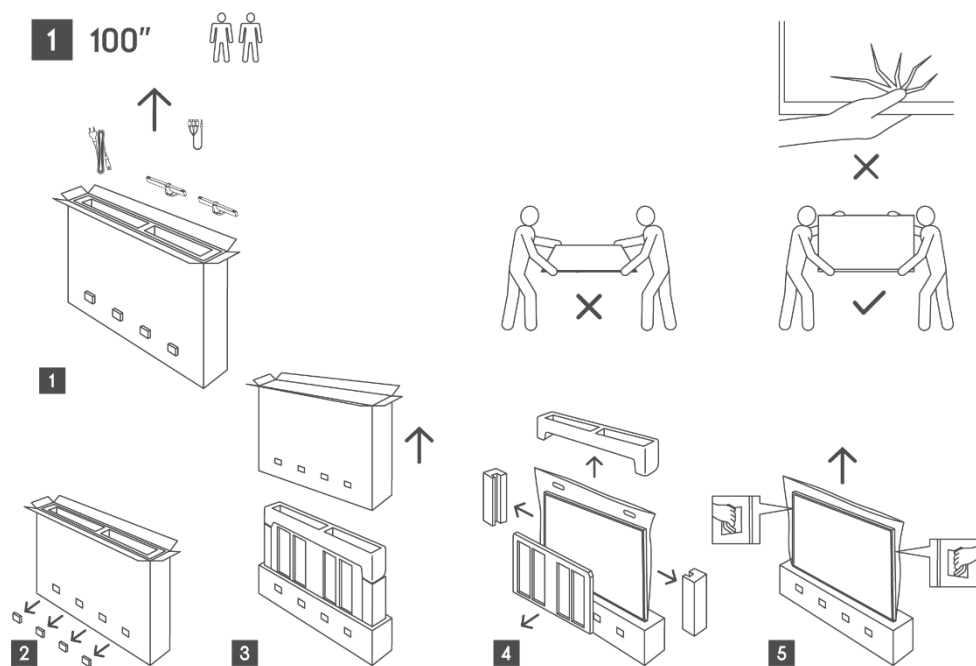


2.2 დაყენება

ყველა სურათი მხოლოდ მითითებისთვისაა. დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ თავად პროდუქტი და QIG, რომელიც ყუთშია.

მოდელები ცენტრალური მბრუნავი სტენდით

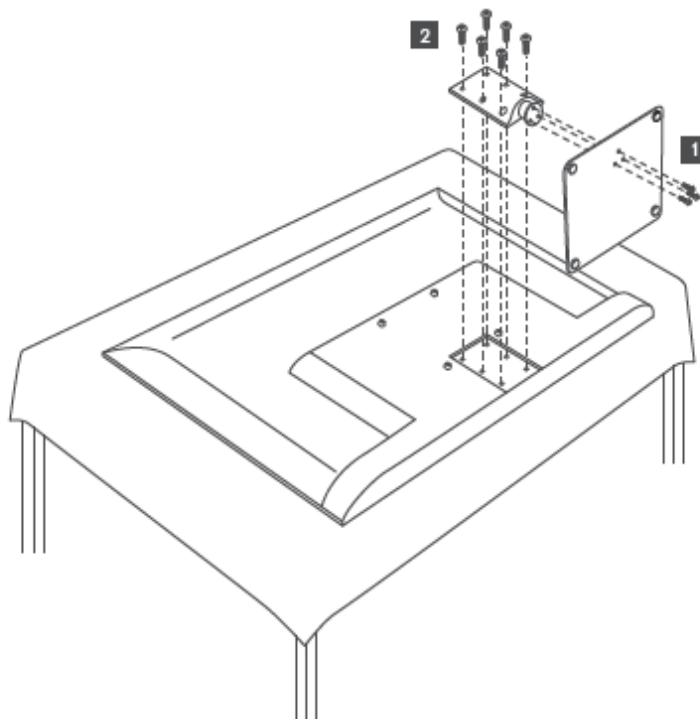


მოდელები გვერდითი ფეხებით

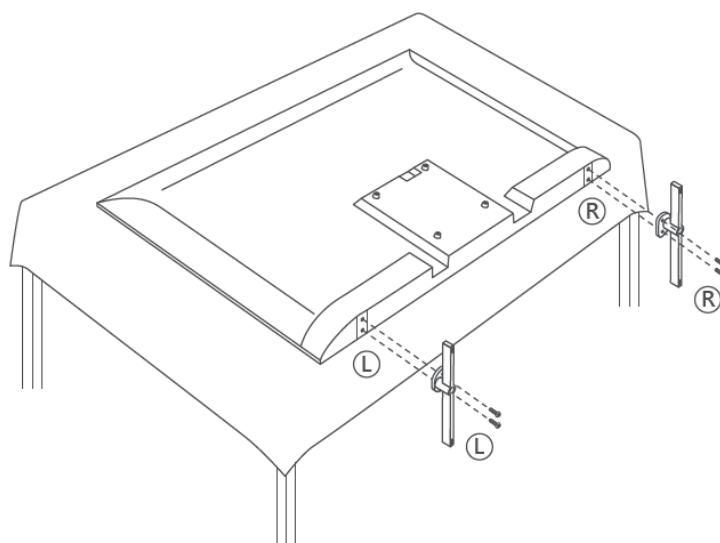

თქვენი ტელევიზორი მომზადებულია VESA- ს შესაბამისი კედლის სამაგრისთვის. ეს არ მიეწოდება თქვენს ტელევიზორს. დაუკავშირდით თქვენს ადგილობრივ დილერს, რომ შეიძინოთ კედლის დამაგრების რეკომენდებული ფრჩხილი. ხვრელები და გაზომვები კედლის სამაგრის ინსტალაციისთვის:

	W (მმ)	H (მმ)	D (მმ)	ლ (მმ)
43"	200	200	6 (მ6)	8
50"	200	200	6 (მ6)	8
55"	200	200	6 (მ6)	10
65"	200	200	6 (მ6)	10
75"	200	200	6 (მ6)	10
85"	200	200	6 (მ6)	10
100"	800	400	8 (მ6)	12

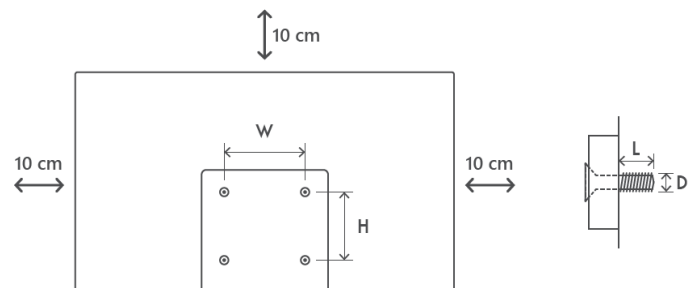

3 სატელევიზიო ღილაკები და კავშირები

სიფრთხილე:



თუ გსურთ მოწყობილობის ტელევიზორთან დაკავშირება, დარწმუნდით, რომ ტელევიზორი და მოწყობილობა გამორთულია რაიმე კავშირის გაკეთებამდე. კავშირის დასრულების შემდეგ, შეგიძლიათ ჩართოთ ერთეულები და გამოიყენოთ ისინი.




არ შეეხოთ ან არ იყოთ ახლოს HDMI, USB ტერმინალებთან და თავიდან აიცილოთ ელექტროსტატიკური გამონადენი ამ ტერმინალების შეწუხებისგან USB ოპერაციის რეჟიმში, ან ეს გამოიწვევს ტელევიზორის მუშაობას ან არანორმალურ სტატუსს.

შენიშვნა:

პორტების რეალური პოზიცია და მოწყობა შეიძლება განსხვავდებოდეს მოდელისგან მოდელამდე.


3.1 ტელევიზორის ღილაკი

ტელევიზორის ზუსტი გარეგნობა, ლოგოს განთავსებისა და ჩარჩოს ჩათვლით, განსხვავდება სატელევიზიო მოდელის მიხედვით. გთხოვთ, გამოიყენოთ ეს ილუსტრაციები მხოლოდ მითითების სახით.

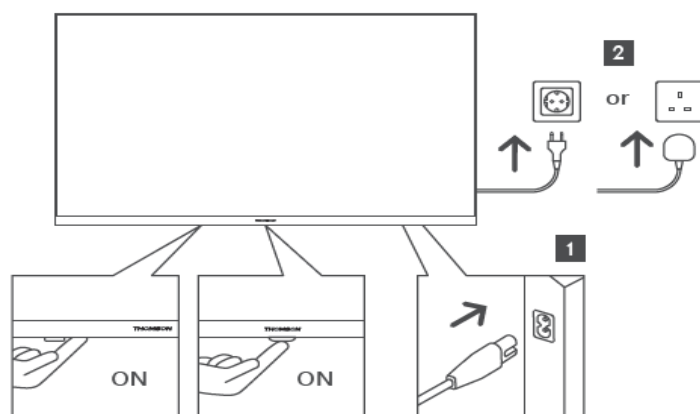


დააჭირეთ ამ ღილაკს ლოდინის რეჟიმში, რომ ჩართოთ / გამორთოთ ტელევიზორი.

3.2 კავშირები

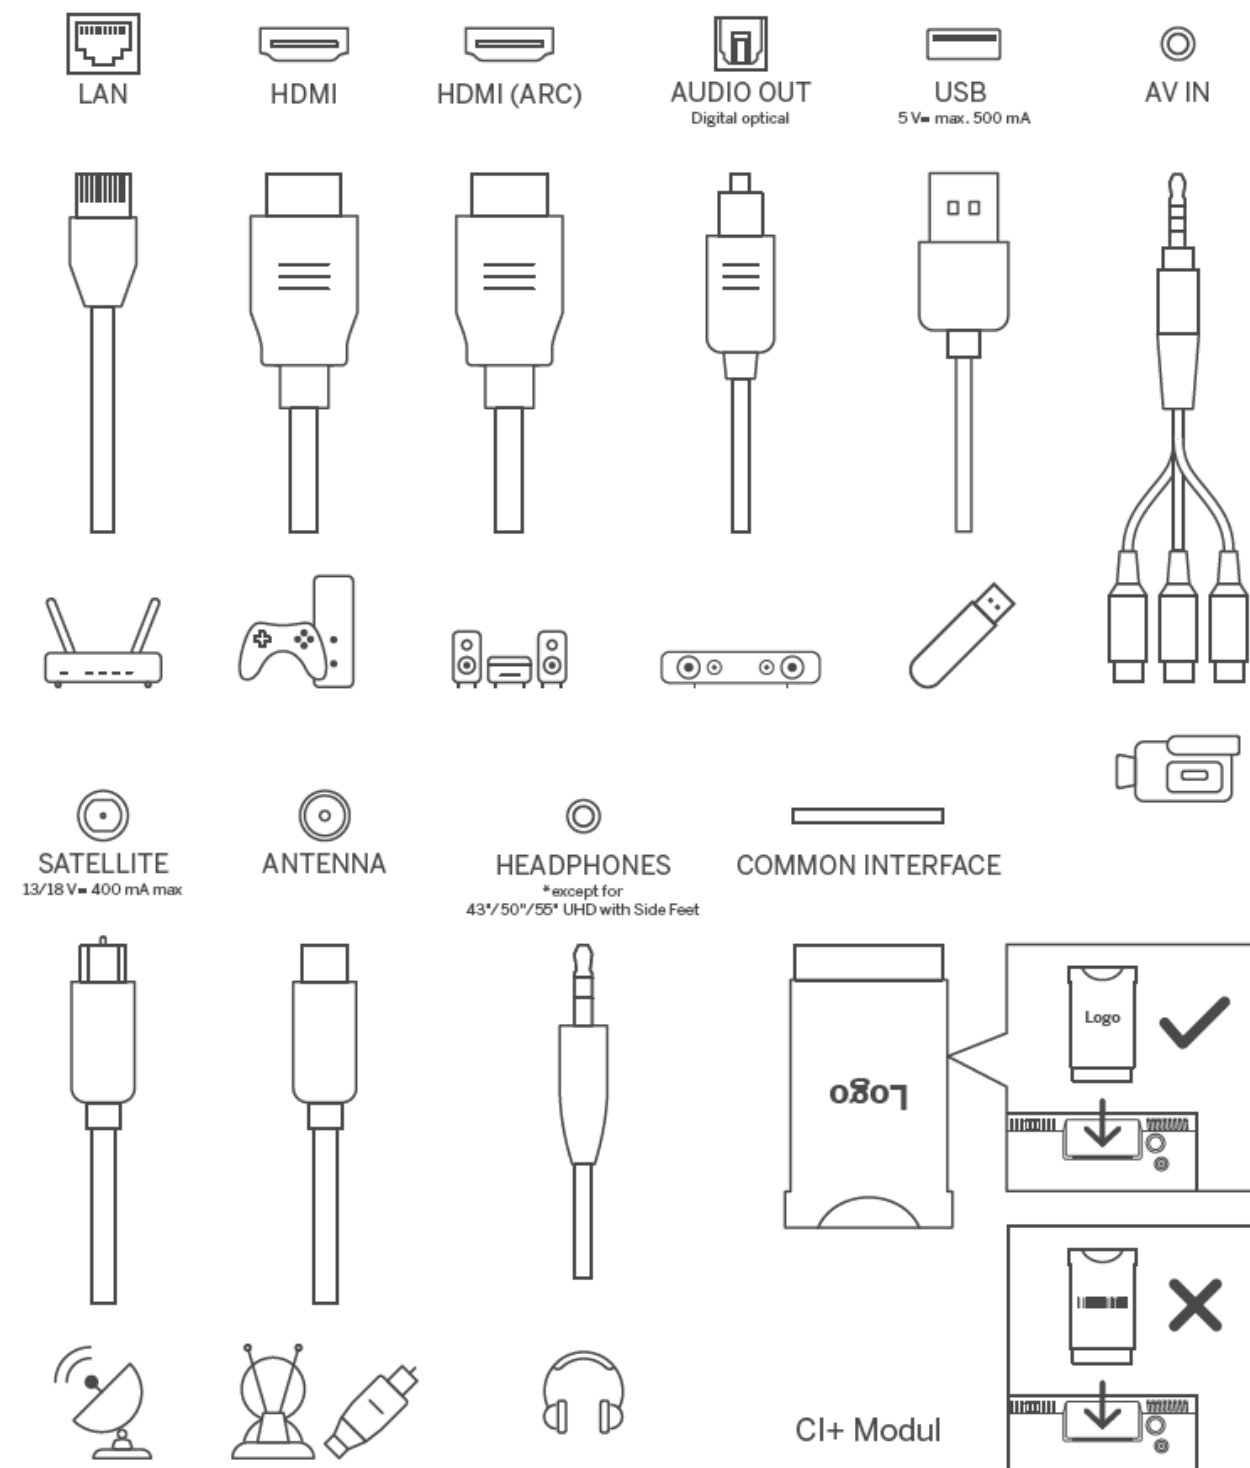

4 დისტანციური მართვა

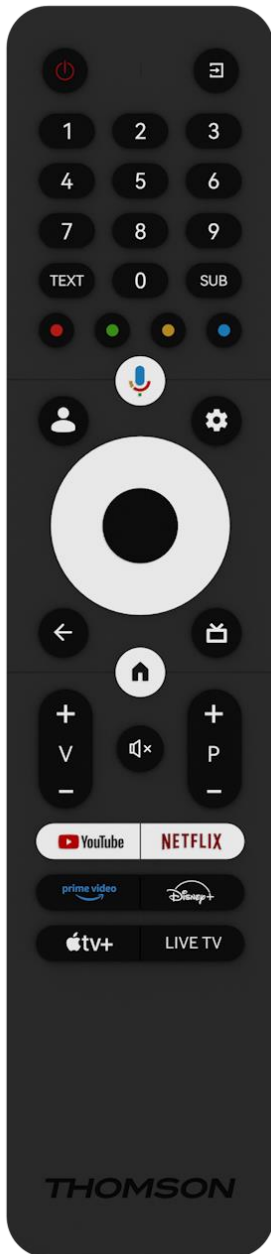


	დენის ღილაკი / ლოდინი: სწრაფი ლოდინი / ლოდინი / ჩართვა
	წყარო/შეყვანა: აირჩიეთ ტელევიზორის შეყვანა
0-9	რიცხვითი ღილაკები: არხის შეცვლა Live TV რეჟიმში, ეკრანზე ტექსტის ყუთში შეიყვანეთ ნომერი ან ასო
ტექსტი	გახსენით და დახურეთ ტელეტექსტი (სადაც ხელმისაწვდომია Live TV რეჟიმში)
ქვე	სუბტიტრების ჩართვა და გამორთვა (სადაც შესაძლებელია)
	ფერადი ღილაკები: მიჰყევით ეკრანზე მითითებებს ფერადი ღილაკის ფუნქციებისთვის
	მიკროფონი: გააქტიურეთ Google ასისტენტი
	პროფილის შეცვლა: გადართვა მრავალ Google პროფილს შორის
	პარამეტრები: აჩვენეთ ცოცხალი ტელევიზორის პარამეტრების მენიუ (Live TV რეჟიმში), აჩვენეთ ხელმისაწვდომი პარამეტრების პარამეტრები, როგორიცაა ხმა და სურათი
	მიმართულების ღილაკები: ნავიგაცია მენიუებზე, პარამეტრების დაყენებაზე, ფოკუსის ან კურსორის გადატანაზე და ა.შ., და აჩვენეთ ქვეგვერდები Live TV-Teletext რეჟიმში, როდესაც დააჭირეთ მარჯვნივ ან მარცხნივ. შეასრულეთ ეკრანზე მოცემული ინსტრუქცია
	კარგი: დაადასტურეთ არჩევანი, შეიყვანეთ ქვე-მენიუები, იხილეთ არხების სია (Live TV რეჟიმში). დააჭირეთ 5 წმ. დისტანციური მართვის შუქნიშნის ჩართვა / გამორთვა
	უკან/დაბრუნება: დაბრუნდით მენიუს წინა ეკრანზე, გადადით ერთი ნაბიჯით უკან, დახურეთ ფანჯრები, დახურეთ ტელეტექსტი (Live TV-Teletext რეჟიმში). გამოდით მულტიმედიური ფაილების დაკვრაზე და დაუბრუნდით MMP (Multi Medi Player) მიმოხილვის მენიუს
	ელექტრონული პროგრამის სახელმძღვანელო
	მთავარი: გახსენით საწყისი ეკრანი
+ V -	მოცულობა +/-: აკონტროლეთ ტელევიზორის ხმის მოცულობა.
	მუნჯი: მთლიანად გამორთეთ ტელევიზორის მოცულობა
+ P -	პროგრამები +/-: გადართვა სატელევიზიო / რადიო არხებს შორის. გადაახვიეთ არხების სიის გვერდი გვერდის მიხედვით, როდესაც არხების სია ნაჩვენებია სატელევიზიო ეკრანზე.
	დაიწყეთ YouTube პროგრამა
	დაიწყეთ Netflix პროგრამა
	Prime Video პროგრამის გაშვება
	გაუშვით Disney + პროგრამა
	დაიწყეთ Apple TV პროგრამა
პირდაპირი ტელევიზია	დაიწყეთ Live TV პროგრამა

5 ტელევიზორის ინსტალაცია


5.1 დააყენეთ თქვენი ტელევიზორი

განათავსეთ თქვენი ტელევიზორი მყარ ადგილას, რომელსაც შეუძლია გაუმკლავდეს ტელევიზორის წონას. საფრთხის თავიდან ასაცილებლად, გთხოვთ, არ განათავსოთ ტელევიზორი წყლის ან სითბოს წყაროების მახლობლად (როგორიცაა მსუბუქი, სანთელი, გამათბობელი), არ დაბლოკოთ ვენტილაცია ტელევიზორის უკანა მხარეს.

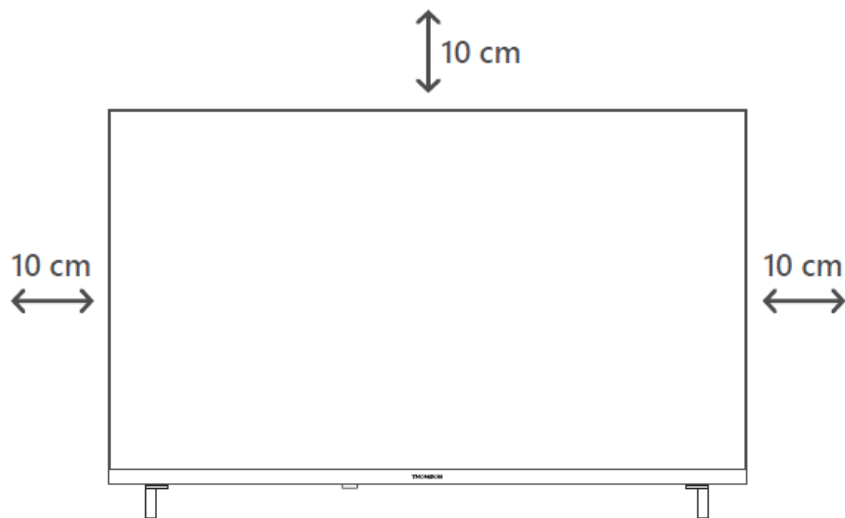

5.2 დაკავშირება ანტენა და ძალა

1. შეაერთეთ ანტენის კაბელი ტელევიზორის უკანა მხარეს ანტენის სოკეტთან.
2. შეაერთეთ თქვენი ტელევიზორის დენის კაბელი (AC 100-240 V~ 50/60 Hz). ტელევიზორი შედის ლოდინის რეჟიმში (წითელი შუქი).
3. ჩართეთ თქვენი ტელევიზორი ტელევიზორის დენის ღილაკის დაჭერით ან დისტანციური მართვის დენის ღილაკზე დაჭერით.

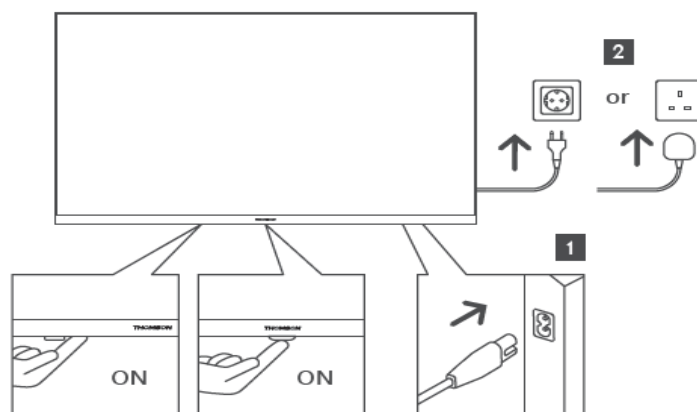

* ტელევიზორის ზუსტი გარეგნობა, ლოგოს განთავსებისა და ჩარჩოს ჩათვლით, განსხვავდება სატელევიზიო მოდელის მიხედვით. გთხოვთ, გამოიყენოთ ეს ილუსტრაციები მხოლოდ მითითების სახით.


6 საწყისი დაყენება

პირველი საწყისი კონფიგურაციისთვის, ეკრანზე დაყენების ოსტატი დაგეხმარებათ თქვენი ტელევიზორის დაყენებაში. გთხოვთ, ყურადღებით მიჰყევთ ინსტრუქციას, რომ სწორად დააყენოთ თქვენი ტელევიზორი.

6.1 Bluetooth დისტანციური დაწყვილება


დააჭირეთ **ლილავს BACK** და **Home** ერთდროულად თქვენს დისტანციურ პულტზე, რომ შეიყვანოთ Bluetooth დაწყვილების რეჟიმი. დისტანციური მართვის ინდიკატორის შუქი გამოჩნდება დაწყვილების პროცესის დაწყებისას.

ჩვენ გირჩევთ, რომ დაასრულოთ დისტანციური მართვის დაწყვილების პროცესი. ამასთან, თუ ამას გამოტოვებთ, შემდგომში შეგიძლიათ დისტანციური მართვის დაწყვილება ტელევიზორთან პარამეტრების > დისტანციური მართვისა და აქსესუარების მენიუში.

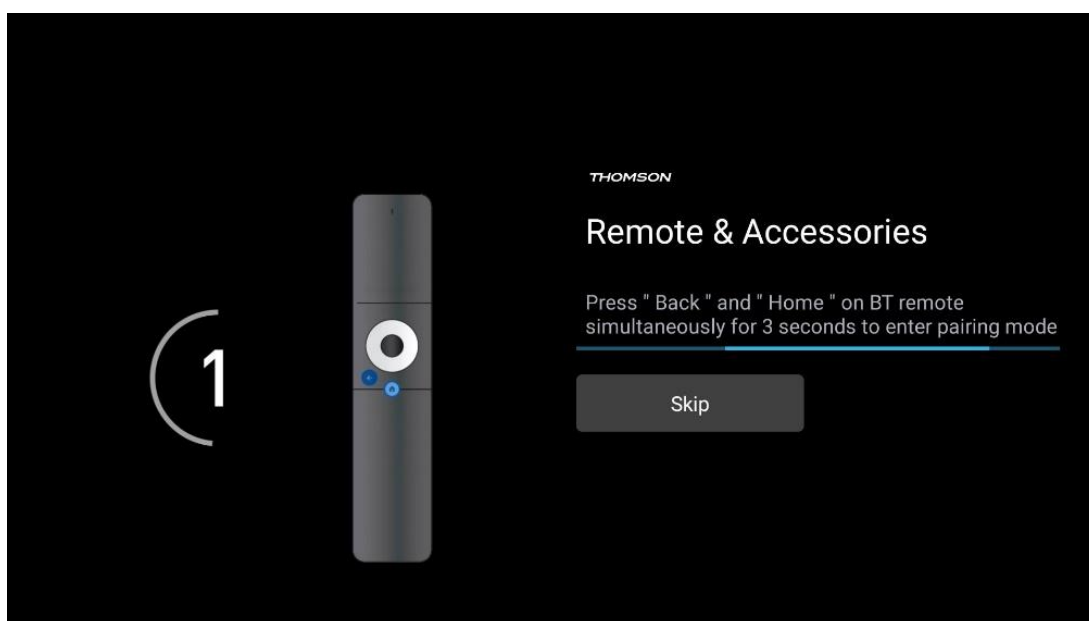

6.2 ენის არჩევა

გამოიყენეთ ზემოთ / ქვემოთ მიმართულებითი ღილაკები სისტემის ენის ასარჩევად, შემდეგ დააჭირეთ **ღილაკს OK** დასადასტურებლად.

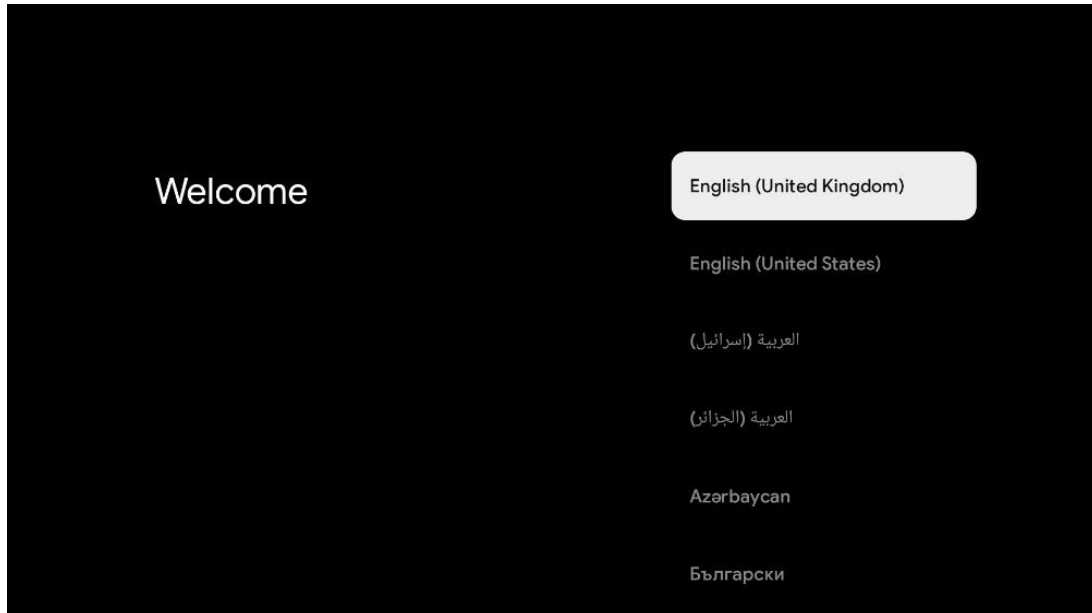


6.3 ტელევიზორის დაყენების შერჩევა

გამოიყენეთ ზემოთ / ქვემოთ მიმართულების ღილაკები თქვენი ტელევიზორის დაყენების ვარიანტის ასარჩევად, შემდეგ დააჭირეთ **ღილაკს OK** დასადასტურებლად.

შენიშვნა: თუ აირჩევთ Google TV-ს დაყენებას, ინსტალაციის გასაგრძელებლად დაგჭირდებათ Google ანგარიში. შეგიძლიათ გამოიყენოთ არსებული Google ანგარიში ან შექმნათ ახალი.


შენიშვნა: გთხოვთ, აირჩიოთ ტელევიზორის ძირითადი ვარიანტი, თუ გსურთ გამოიყენოთ თქვენი ტელევიზორი ტელევიზორის საყურებლად ან რადიო პროგრამების მოსასმენად ხმელეთის ანტენის, კაბელის ან სატელიტური ანტენის საშუალებით და თუ არ გსურთ თქვენი ტელევიზორის ინტერნეტთან დაკავშირება, ასე რომ თქვენ შეგიძლიათ უყუროთ ვიდეო შინაარსს ნაკადი პროგრამებიდან, როგორცაა YouTube ან Netflix.

ძირითადი სატელევიზიო ვარიანტის დეტალური ინსტალაცია აღწერილია მენიუში თავი 6.5.

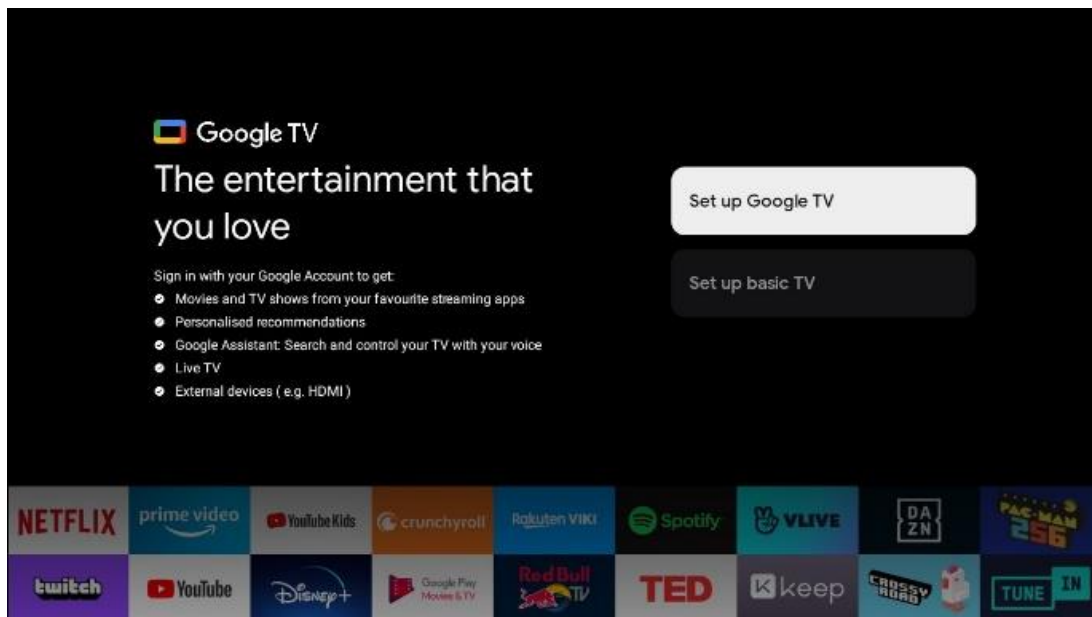

6.4 დააყენეთ Google TV

6.4.1 დაყენებულია Google Home აპლიკაციით

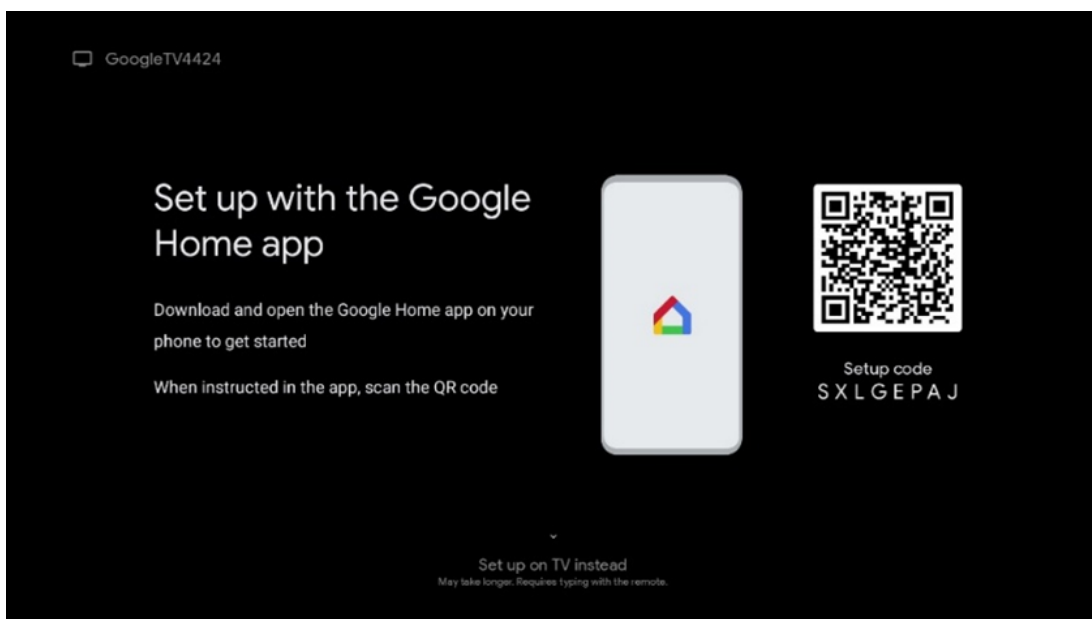

Google Home აპთან დასაყენებლად აუცილებელია მობილური მოწყობილობის (სმარტფონი ან ტაბლეტი) დაინსტალირება Google Home აპით. Google Home აპის ინსტალაციისთვის, გთხოვთ, დაასკანიროთ QR კოდი თქვენს ტელევიზორში ან მოძებნოთ Google Home აპლიკაციების მაღაზიაში თქვენს მობილურ მოწყობილობაზე. თუ თქვენს მობილურ მოწყობილობაზე უკვე დაინსტალირებულია Google Home აპი, გახსენით იგი და მიჰყევით ინსტრუქციას თქვენს ტელევიზორსა და მობილურ მოწყობილობაზე. თქვენს მობილურ მოწყობილობაზე Google Home აპლიკაციის საშუალებით ტელევიზორის დაყენება არ უნდა შეწყდეს.

შენიშვნა: ზოგიერთი მობილური მოწყობილობა Android OS უახლესი ვერსიით სრულად არ არის თავსებადი Google TV- ის ინსტალაციასთან Google Home აპლიკაციის საშუალებით. ამიტომ, ჩვენ გირჩევთ ინსტალაციის ვარიანტს დააყენოთ ტელევიზორი.

6.4.2 დააყენეთ ტელევიზორში


თქვენი Google TV- ს მრავალი უპირატესობის გამოსაყენებლად, თქვენი ტელევიზორი უნდა იყოს დაკავშირებული ინტერნეტთან. თქვენი ტელევიზორი შეგიძლიათ დაუკავშიროთ თქვენს მოდემს / როუტერს უსადენოდ Wi-Fi ან კაბელის საშუალებით.

თქვენი ინტერნეტ კავშირი ავტომატურად გამოვლინდება და გამოჩნდება, თუ თქვენი ტელევიზორი დაუკავშირეთ მოდემს / როუტერს პირდაპირ კაბელთან.

თუ გსურთ თქვენი ტელევიზორის ინტერნეტთან დაკავშირება უსადენოდ Wi-Fi- ს საშუალებით, დააჭირეთ ზემოთ / ქვემოთ მიმართულების ღილაკებს სასურველი WLAN ქსელის შესარჩევად, შეიყვანეთ პაროლი და შემდეგ დააჭირეთ დადასტურებას კავშირის დასადგენად. თუ აირჩევთ გამოტოვებას, რადგან გსურთ თქვენი ტელევიზორის დაყენება, როგორც ძირითადი ტელევიზორი, შეგიძლიათ დააკონფიგურიროთ ინტერნეტ კავშირი მოგვიანებით ტელევიზორის პარამეტრების მენიუში.


6.4.3 შესვლა თქვენი Google ანგარიშით

თქვენი Google ანგარიშით შესასვლელად შეიყვანეთ თქვენი ელ.ფოსტის მისამართი და პაროლი.

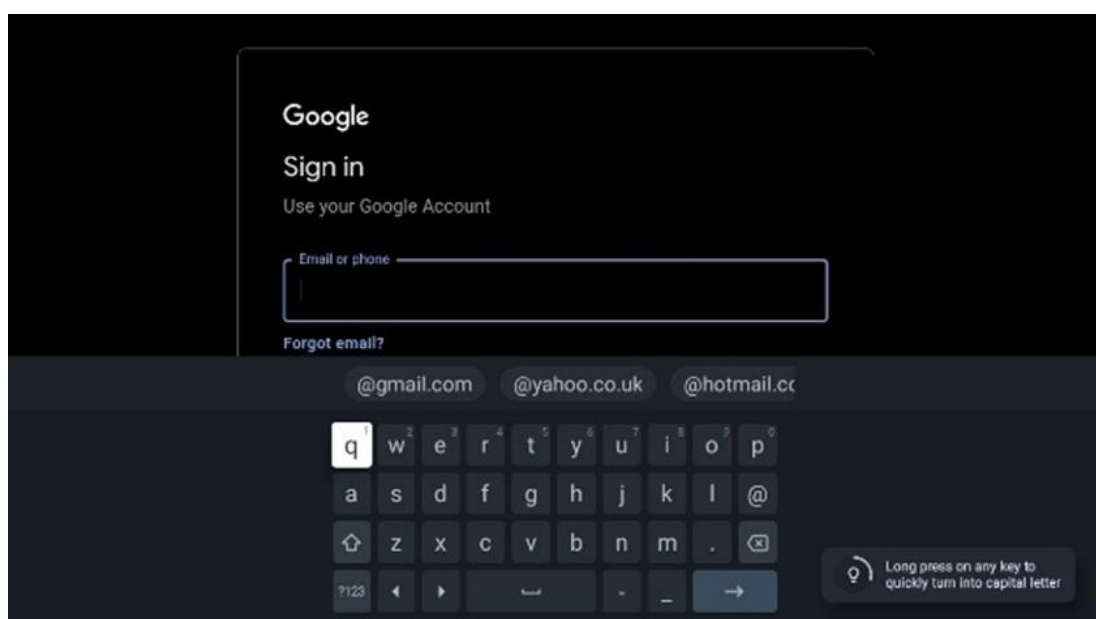


6.4.4 Google მომსახურების პირობები

სანამ გააგრძელებთ, გთხოვთ, დრო დაუთმოთ ზოგადი წესებისა და პირობების, თამაშების გამოყენების წესებს, კონფიდენციალურობის პოლიტიკას და Google სერვისებს. თქვენ აცხადებთ თქვენს შეთანხმებას ამ სერვისებთან, დააჭირეთ მიღებას.

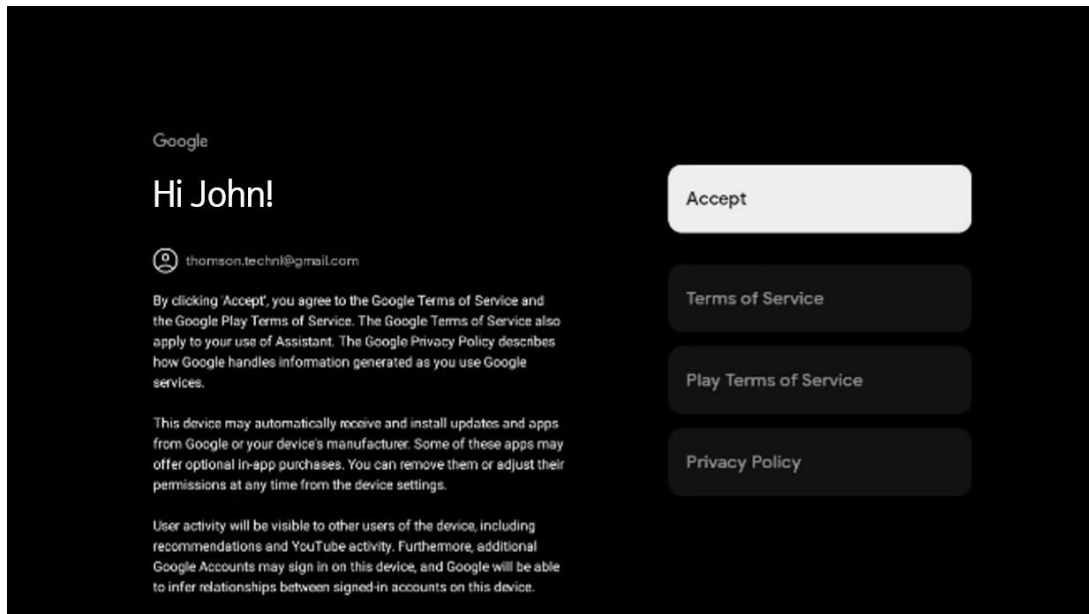


აირჩიეთ მიღება იმის დასადასტურებლად, გსურთ თუ არა თქვენი მდებარეობის იდენტიფიცირება თქვენს Google-ის კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში და დაეთანხმეთ Google-ში დიაგნოსტიკური ინფორმაციის ავტომატურად გაგზავნას, რათა დაგეხმაროთ თქვენი Google-ის გამოცდილების გაუმჯობესებაში.

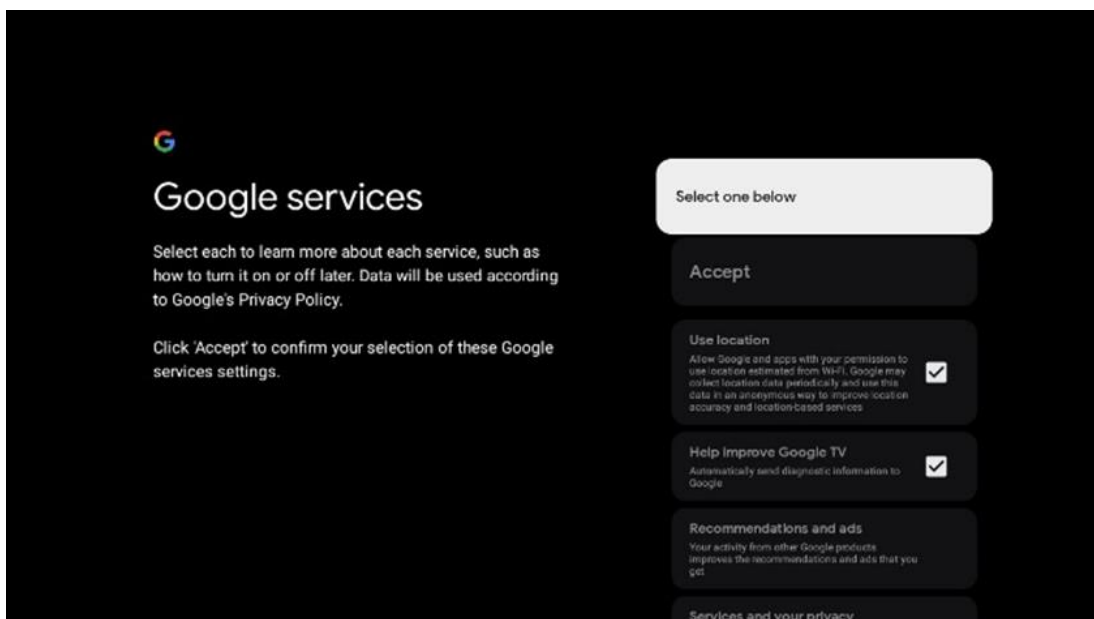

6.4.5 დაადასტურეთ ან უარყოთ Google სერვისები და ფუნქციები


ყურადღებით წაიკითხეთ თქვენი ტელევიზორის მიერ შემოთავაზებული სერვისები და ფუნქციები. თუ არ გსურთ ერთი ან მეტი შემოთავაზებული სერვისის გააქტიურება, შეგიძლიათ უარყოთ ისინი No, მადლობა.

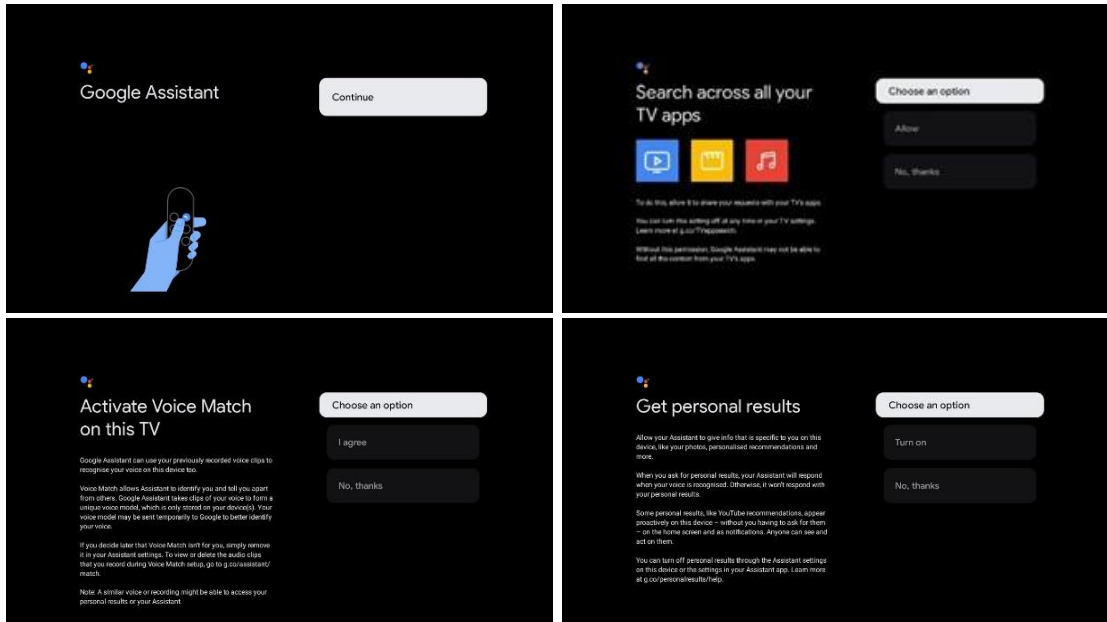

6.4.6 აირჩიეთ თქვენი გამოწერები


აირჩიეთ რომელი ნაკადი პროგრამების დაყენება გსურთ ავტომატურად. ეს შეიძლება იყოს პროგრამები, რომლებისთვისაც უკვე გაქვთ გამოწერა, ან პროგრამები, რომლებიც შემოთავაზებულია Google- ის მიერ.

ზოგიერთი პროგრამა უკვე წინასწარ არის შერჩეული. თქვენ შეგიძლიათ გააუქმოთ ისინი, რაც იმას ნიშნავს, რომ ისინი ავტომატურად არ იქნება დაინსტალირებული პირველი დაყენების პროცესში.

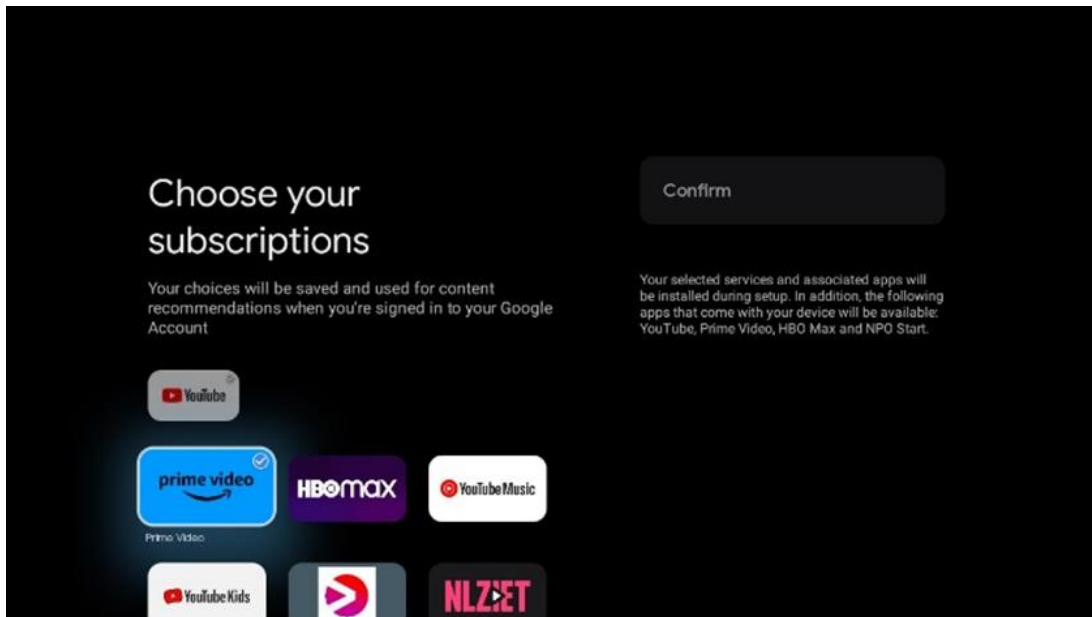


6.4.7 რეგიონის ან ქვეყნის შერჩევა

აირჩიეთ ქვეყანა, რომელშიც მდებარეობთ ინსტალაციის სწორად შესასრულებლად. ეს მნიშვნელოვანია, რადგან Google Play მაღაზიაში ხელმისაწვდომობა და მრავალი პროგრამის ინსტალაციის პროცედურა დამოკიდებულია გეოგრაფიულ მდებარეობაზე (Geo-location). სწორედ ამიტომ, გარკვეული პროგრამები ხელმისაწვდომია ერთი ქვეყნისთვის და არა სხვებისთვის.

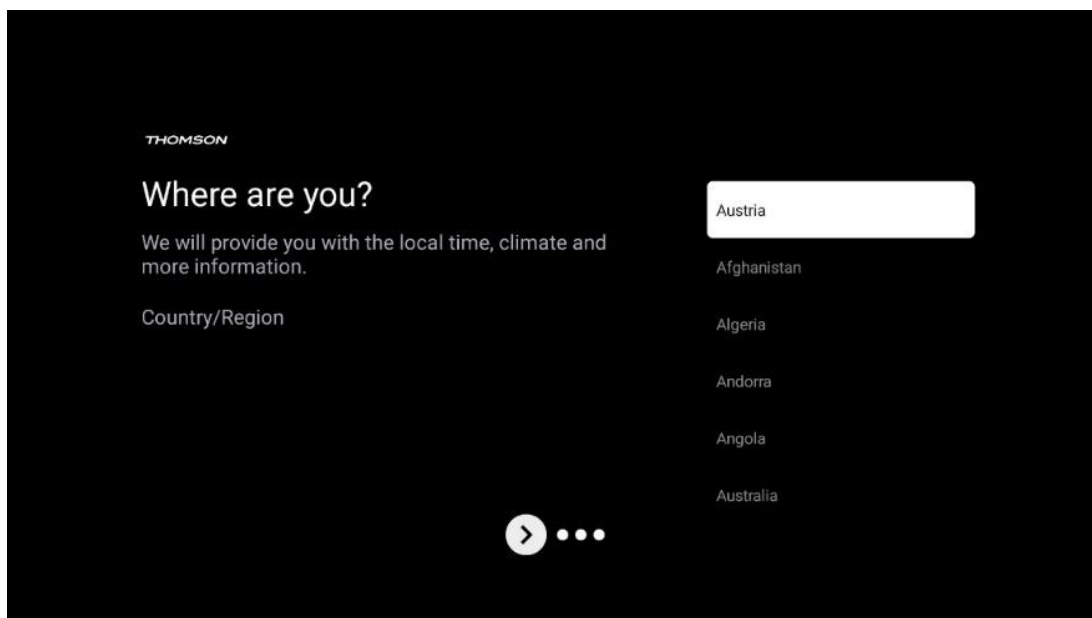

6.4.8 პასუხისმგებლობის უარყოფა

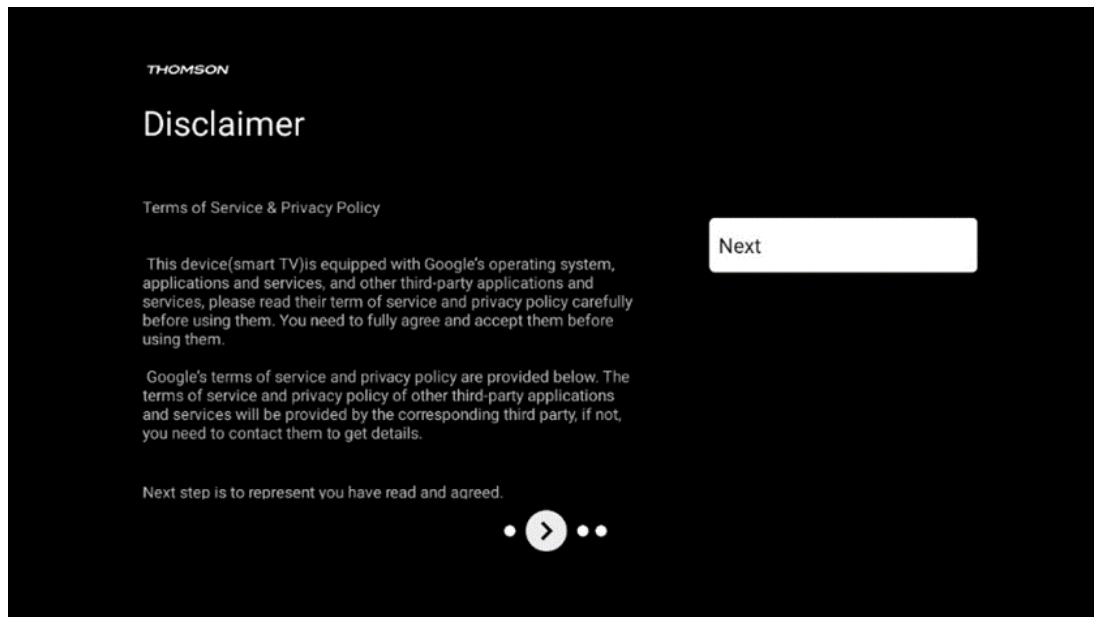

გთხოვთ, ყურადღებით გაეცნოთ მომსახურების პირობებს & კონფიდენციალურობის პოლიტიკა და მიიღოთ ისინი შემდეგზე დაწკაპუნებით.

6.5 ძირითადი ტელევიზორის დაყენება


გთხოვთ, აირჩიოთ ინსტალაციის ვარიანტი დააყენეთ ძირითადი ტელევიზორი, თუ გსურთ გამოიყენოთ თქვენი ტელევიზორი მხოლოდ ტელევიზორის საყურებლად ან რადიო პროგრამების მოსასმენად ხმელეთის ანტენის, კაბელის ან სატელიტური ანტენის საშუალებით და თუ არ გსურთ თქვენი ტელევიზორის ინტერნეტთან დაკავშირება, ასე რომ თქვენ შეგიძლიათ უყუროთ ვიდეო შინაარსს ნაკადი პროგრამებიდან, როგორიცაა YouTube ან Netflix.

6.5.1 აირჩიეთ თქვენი Wi-Fi ქსელი


თუ არ გსურთ შინაარსის ყურება ნაკადი სერვისებიდან, როგორიცაა Netflix ან YouTube, შეარჩიეთ Skip ვარიანტი ხელმისაწვდომი Wi-Fi ქსელების სიის ბოლოს.

6.5.2 რეგიონის ან ქვეყნის შერჩევა

აირჩიეთ ქვეყანა, რომელშიც მდებარეობთ ინსტალაციის სწორად შესასრულებლად. ეს მნიშვნელოვანია, რადგან Google Play მაღაზიაში ხელმისაწვდომობა და მრავალი პროგრამის ინსტალაციის პროცედურა დამოკიდებულია გეოგრაფიულ მდებარეობაზე (Geo-location). სწორედ ამიტომ, გარკვეული პროგრამები ხელმისაწვდომია ერთი ქვეყნისთვის და არა სხვებისთვის.

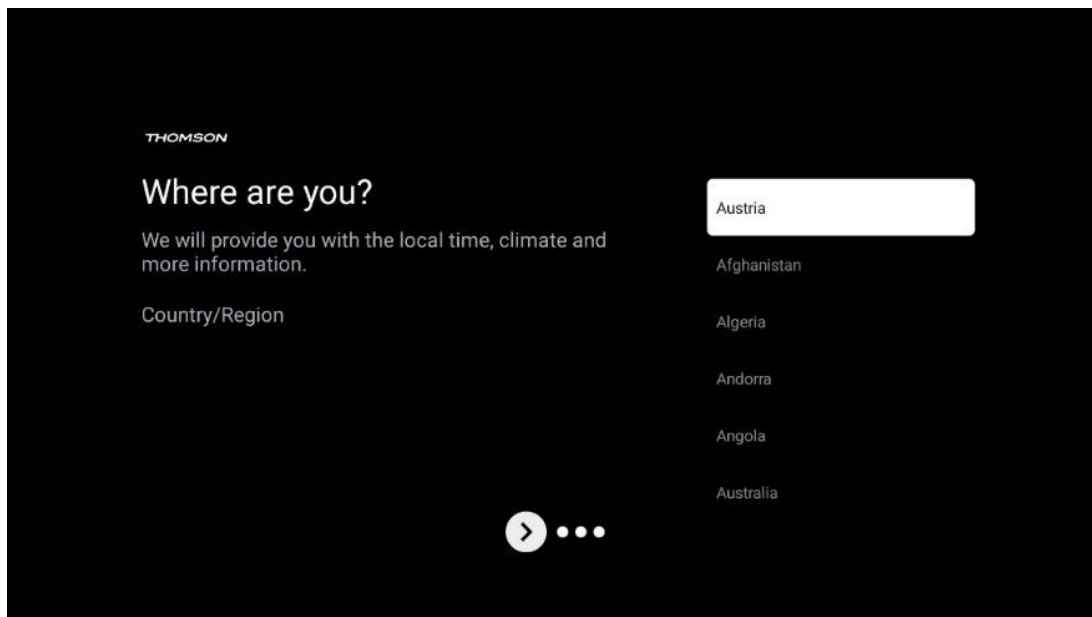

6.5.3 პასუხისმგებლობის უარყოფა

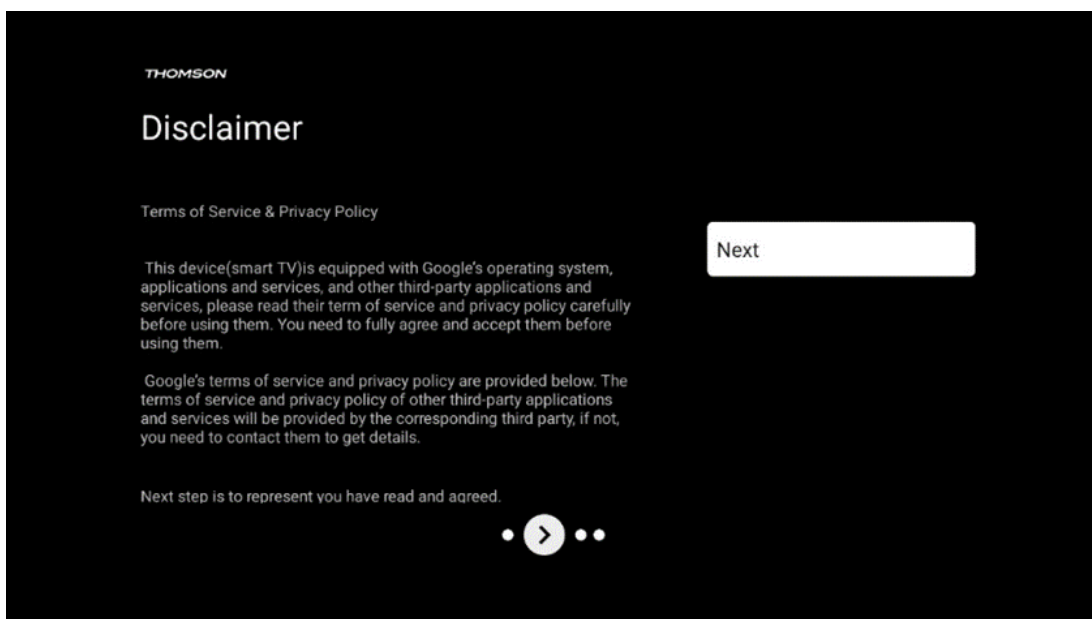


გთხოვთ, ყურადღებით გაეცნოთ მომსახურების პირობებს & კონფიდენციალურობის პოლიტიკა და მიიღოთ ისინი შემდეგზე დაწკაპუნებით.

6.6 მშობელთა კონტროლი

ინსტალაციის პირველ პროცესში თქვენ შეძლებთ შექმნათ მშობელთა კონტროლი "ბავშვთა მახასიათებლების" ვარიანტის გამოყენებით, ან მოგვიანებით ნებისმიერ დროს "პარამეტრებში" > მენიუში "ანგარიშები და შესვლა" > "ბავშვის დამატება". აქ შეგიძლიათ დააყენოთ პროფილი თქვენი შვილებისთვის თქვენს Google TV- ში, რაც მათ მხოლოდ შერჩეულ, ბავშვზე მორგებულ აპლიკაციებზე წვდომას აძლევს და

შეგიძლიათ განსაზღვროთ, თუ რომელ წინასწარ დაინსტალირებულ აპლიკაციაზე წვდომა შეუძლიათ ბავშვებს.

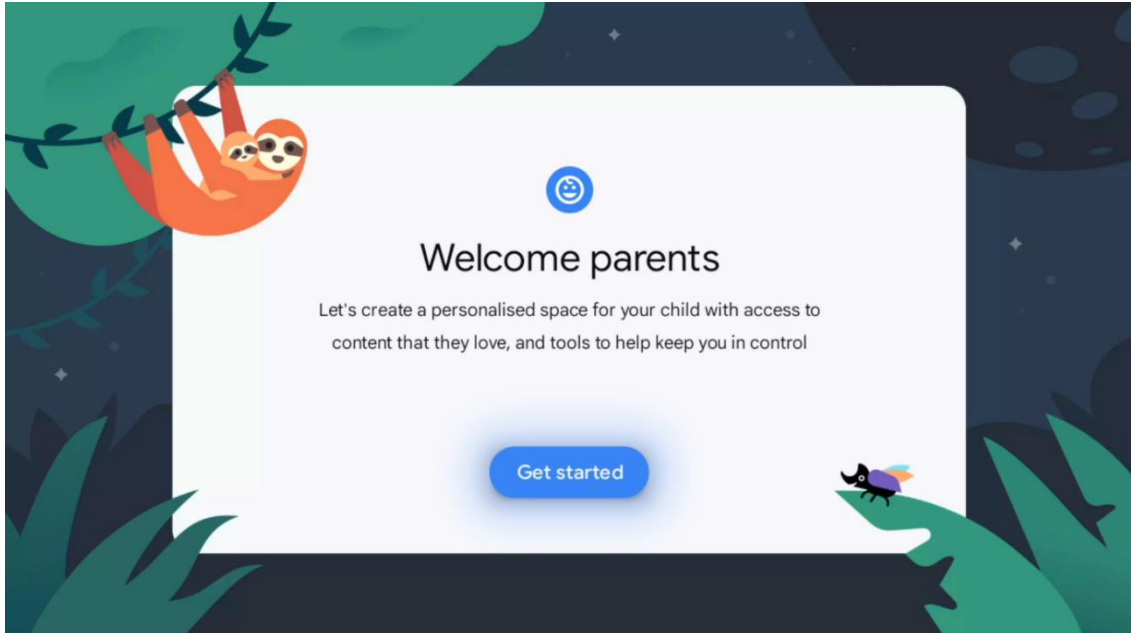


ბავშვის პროფილის შესაქმნელად ან ბავშვის სხვა პროფილის დასამატებლად, მიჰყევით ინსტალაციის ნაბიჯებს და მითითებებს ეკრანზე. ინსტალაციის პროცესში, Google-ს ასევე ეცნობება ბავშვის პროფილის მახასიათებლების შესახებ.

7 არხის ინსტალაცია

აირჩიეთ თქვენი ტელევიზორის მიმღების ტიპის ტიუნერი ტელევიზორის / რადიო არხების დასაყენებლად. მიმღების ტიპის პარამეტრები ხმელეთის საჰაერო, საკაბელო და სატელიტი ხელმისაწვდომია. მონიშნეთ სატელევიზიო სიგნალის მიღების ხელმისაწვდომი ვარიანტი და დააჭირეთ **ლილაკს OK** ან დააჭირეთ მარჯვენა მიმართულების ლილაკს გასაგრძელებლად.

თუ თქვენ აირჩევთ Skip სკანირებას, შეგიძლიათ დაასრულოთ ტელევიზორის პირველი ინსტალაციის პროცესი სატელევიზიო არხების დაყენების გარეშე. შემდგომში შეგიძლიათ დააინსტალიროთ სატელევიზიო არხები ტელევიზორის პარამეტრების მენიუში.

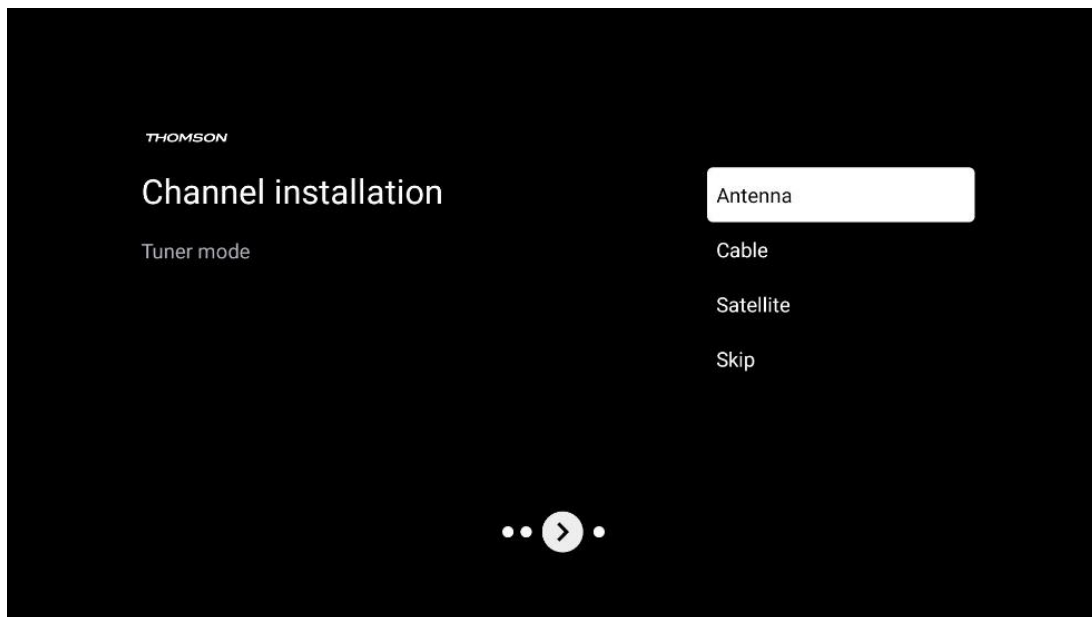


7.1 Tuner რეჟიმი

7.1.1 ანტენა

ანტენის ვარიანტის არჩევის შემთხვევაში, ტელევიზორი მოძებნის ციფრულ ხმელეთის და ანალოგურ მაუწყებლობას. შემდეგ ეკრანზე მონიშნეთ სკანირების ვარიანტი და დააჭირეთ **ღილაკს OK**, რომ დაიწყოს ძებნა ან აირჩიეთ Skip Scan, რომ გააგრძელოთ ძიების შესრულების გარეშე.


ოპერატორის სკანირება: თუ ეს შესაძლებელია, ეკრანზე განთავსდება ხელმისაწვდომი საკაბელო ოპერატორები. მონიშნეთ სასურველი ოპერატორი და დააჭირეთ **ღილაკს OK**. აირჩიეთ დაწყება და დააჭირეთ **ღილაკს OK** არხის სკანირების შესასრულებლად.

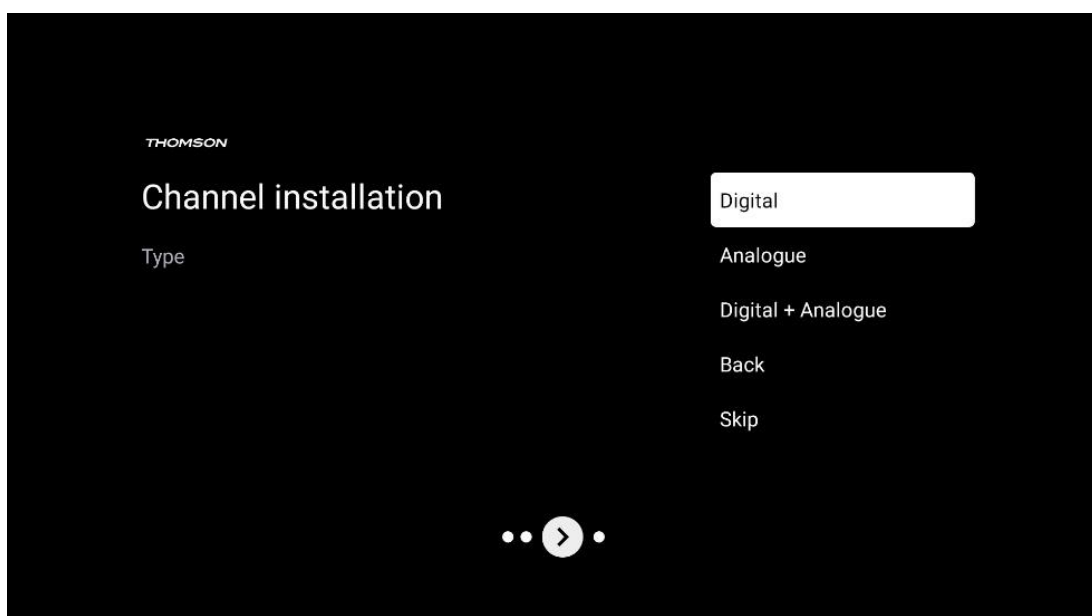


7.1.2 საკაბელო

თუ საკაბელო ვარიანტი შეირჩევა, ტელევიზორი მოძებნის ციფრულ საკაბელო არხებს.

საკაბელო არხების ქსელების უმეტესობაში მხოლოდ ციფრული არხებია ხელმისაწვდომი. აირჩიეთ ციფრული სკანირების გასაგრძელებლად.

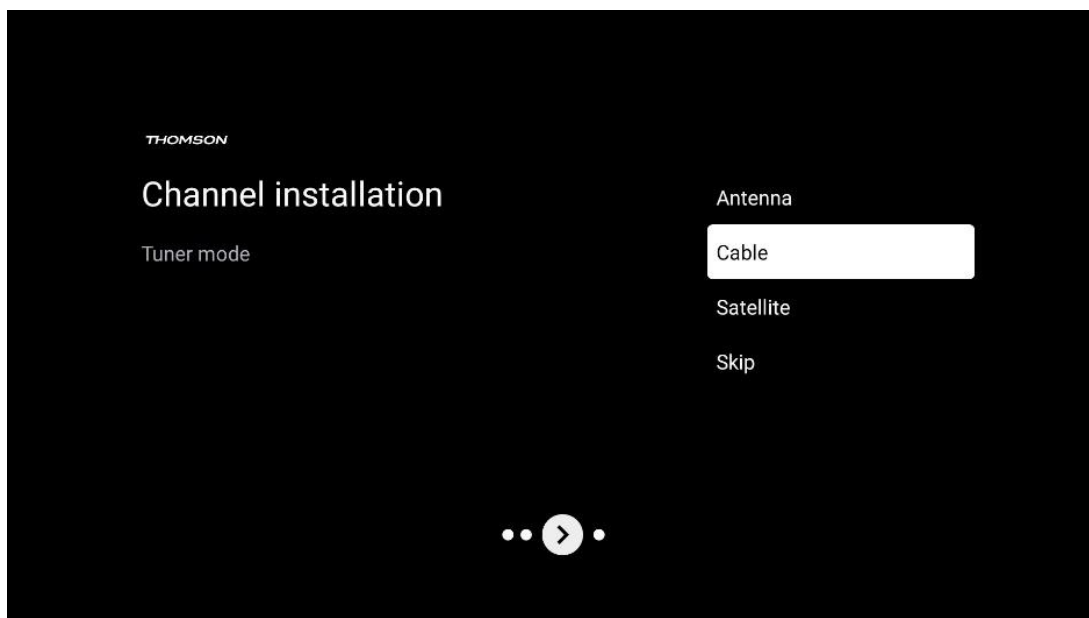

ოპერატორის სკანირება: თუ ეს შესაძლებელია, საკაბელო ოპერატორები ჩამოთვლილია ეკრანზე. მონიშნეთ სასურველი ოპერატორი და დააჭირეთ **ღილაკს OK**. აირჩიეთ დაწყება და დააჭირეთ **ღილაკს OK** არხის სკანირების შესასრულებლად.

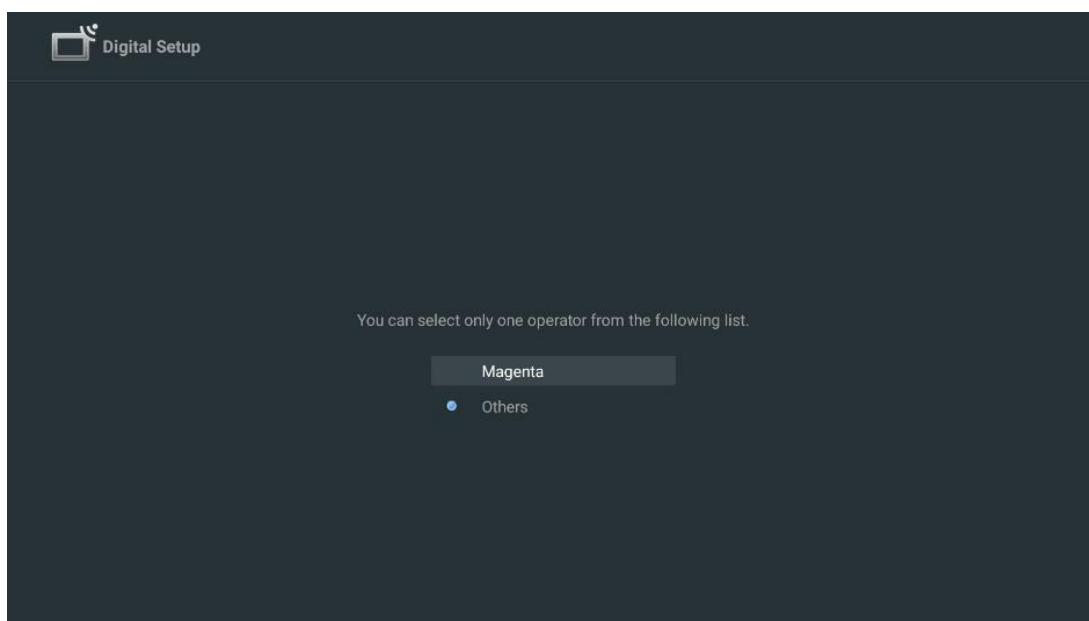


სხვა: აირჩიეთ ვარიანტი სხვები, თუ თქვენი საკაბელო ოპერატორი არ არის ჩამოთვლილი ან თუ თქვენი ტელევიზორი დაკავშირებულია ადგილობრივ საკაბელო სისტემასთან. აირჩიეთ სკანირების ტიპი და დააჭირეთ **ლილაკს OK** სკანირების ვარიანტების საჩვენებლად.

სრული სკანირება: ავტომატური სრული ძებნა ეძებს მთელ სიხშირის ჯგუფს; ეს უნდა შეირჩეს, თუ ყველა არხი არ იქნა ნაპოვნი ქსელის ძიების დროს.

სწრაფი სკანირება: დაიწყება სწრაფი ძებნა, რომელიც არხებს წინასწარ დახარისხებულ წესრიგში შეიტანს. ამ ტიპის ძიებით, აუცილებელია ქსელის ID და ცენტრის სიხშირის შეყვანა.

ქსელის სკანირება: ქსელის ძიებით, პროვაიდერის სრული და განახლებული არხების სია გადაეცემა, ამიტომ მიმღები აღიარებს ყველა არხს, რაც სასურველია საკაბელო ტელევიზიის ოპერატორებისთვის. ამ ტიპის ძიებით, აუცილებელია შეიყვანოთ მინიმუმ ქსელის ID.

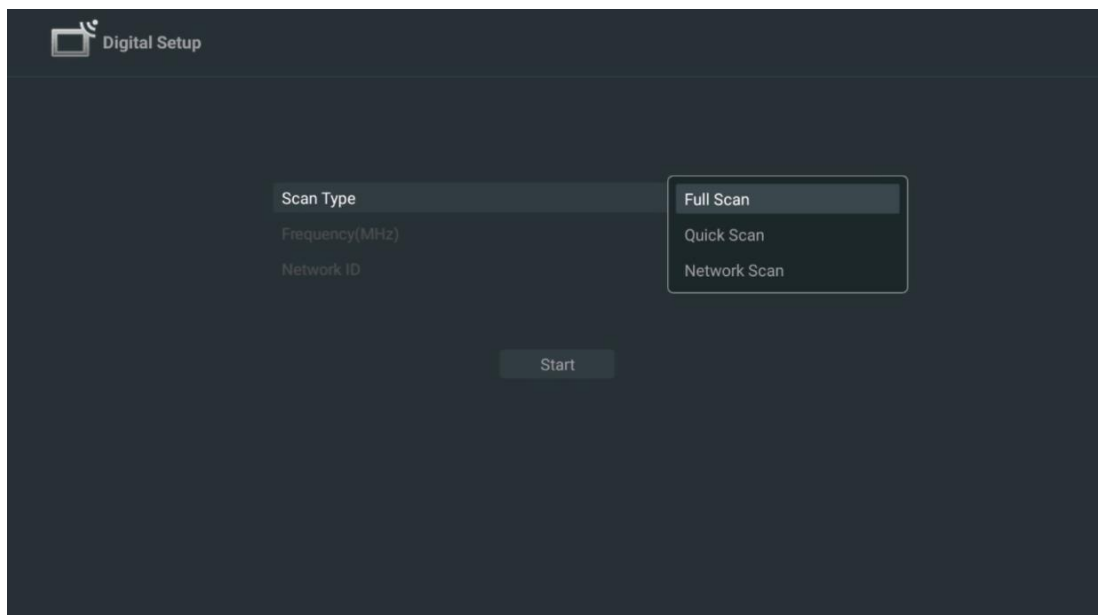


აირჩიეთ Skip Scan, რომ გააგრძელოთ ძიების გარეშე.

7.1.3 ვრცლად


შენიშვნა ავსტრიაში ან გერმანიაში დამონტაჟებული Thomson ტელევიზორებისთვის სატელიტური არხების დამონტაჟებისთვის:

ჩვენს Thomson ტელევიზორებს აქვთ სატელიტური არხების წინასწარ განსაზღვრული ფუნქცია, რომლის შერჩევა და შესრულება შესაძლებელია მხოლოდ ტელევიზორების საწყისი ინსტალაციის დროს. ეს ფუნქცია ხელმისაწვდომია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ავსტრია ან გერმანია შეირჩა ინსტალაციის ქვეყნებად საწყისი ინსტალაციის დროს. ეს ფუნქცია შესრულდება მხოლოდ ტელევიზორის საწყისი ინსტალაციის დროს, როდესაც სატელიტური არხები დააინსტალირებთ.

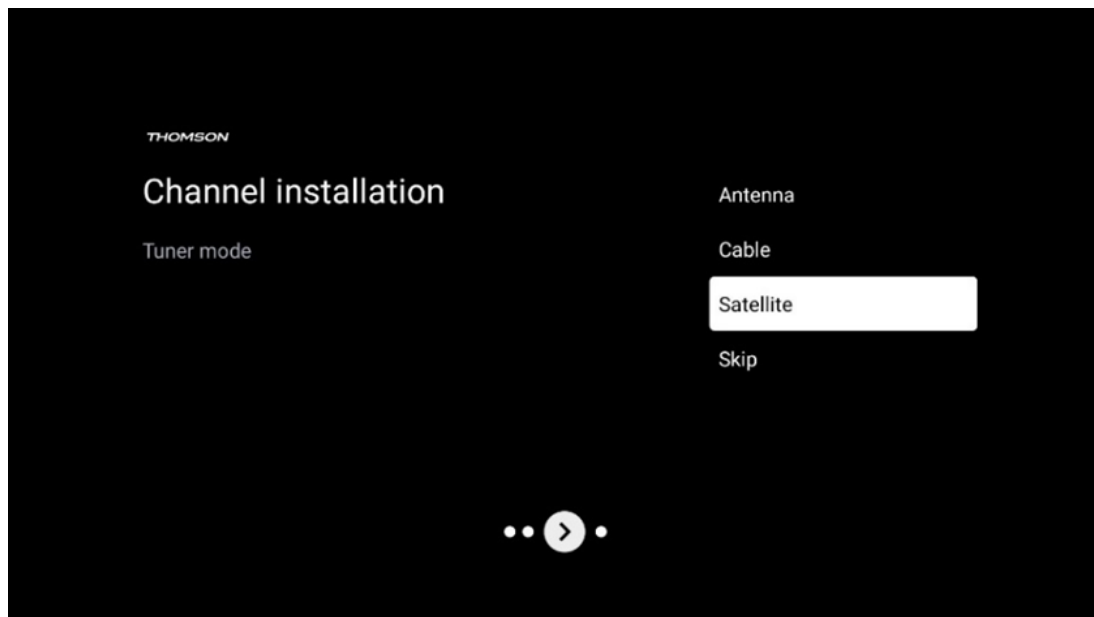

მისი გასააქტიურებლად, მიჰყევით ინსტალაციის ნაბიჯებს ქვემოთ:

1. Tuner რეჟიმის მენიუ - აირჩიეთ სატელიტი, როგორც ინსტალაციის ვარიანტი.
2. აირჩიეთ სატელიტური არხების წინასწარ ნაკრები
3. დააჭირეთ **ღილაკს OK** თქვენი შერჩევის დასადასტურებლად.

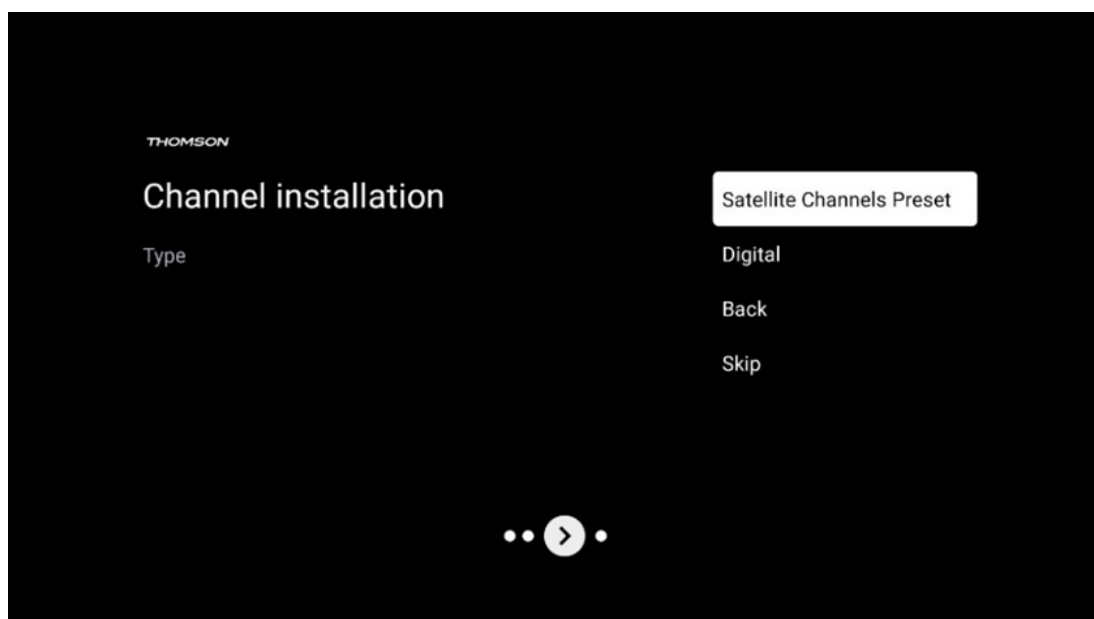


სატელიტური ინსტალაცია

აირჩიეთ ინსტალაციის ვარიანტი ციფრული, რომ გააგრძელოთ სატელიტური არხების ინსტალაცია.


M7 ოპერატორები

M7 ოპერატორები არიან Pay-TV ოპერატორები, რომლებიც გვთავაზობენ კულტურისა და ენის სპეციფიკურ პაკეტებს რვა ქვეყნისთვის: ნიდერლანდები, ბელგია, გერმანია, ავსტრია, ჩეხეთი, სლოვაკეთი, რუმინეთი და უნგრეთი.

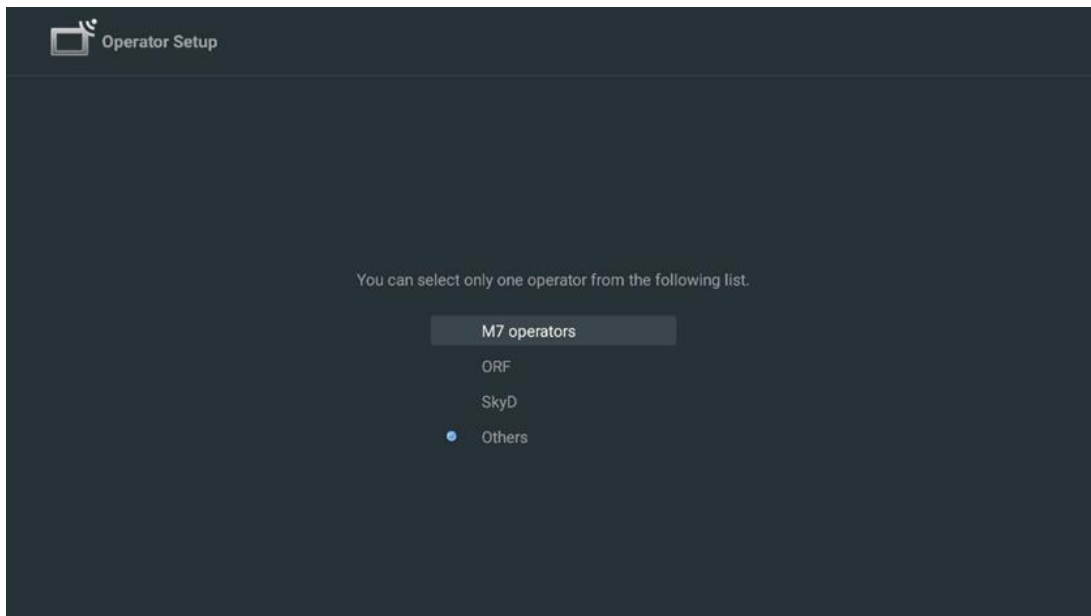


თუ თქვენი ტელევიზორი უკავშირდება სატელიტურ სისტემას მრავალი თანამგზავრის მისაღებად, აირჩიეთ დიახ და დააჭირეთ **დიალგს OK** გასაგრძელებლად.

თუ სატელიტურ სისტემასთან ხარტ დაკავშირებული სატელიტური მილებით, აირჩიეთ არა და მიჰყევით ინსტალაციის ინსტრუქციას ეკრანზე.

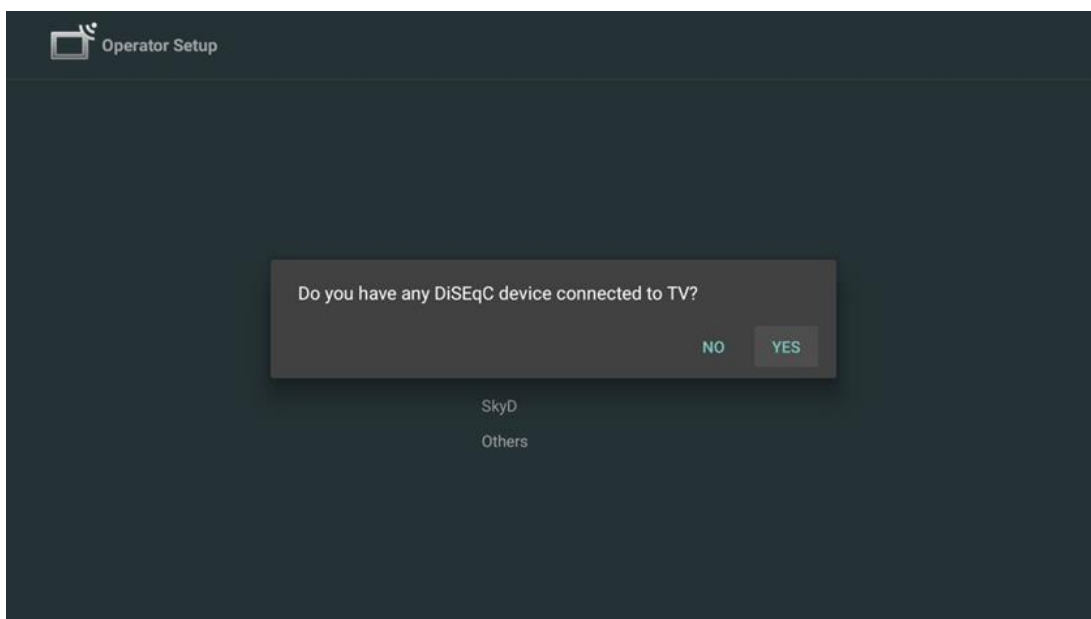

ავტომატური DiSEqC პორტის გამოვლენის შესასრულებლად დააჭირეთ ყვითელ ღილაკს დისტანციურ პულტზე და შემდეგ დააჭირეთ ლურჯ ღილაკს არხის სკანირების დასაწყებად.

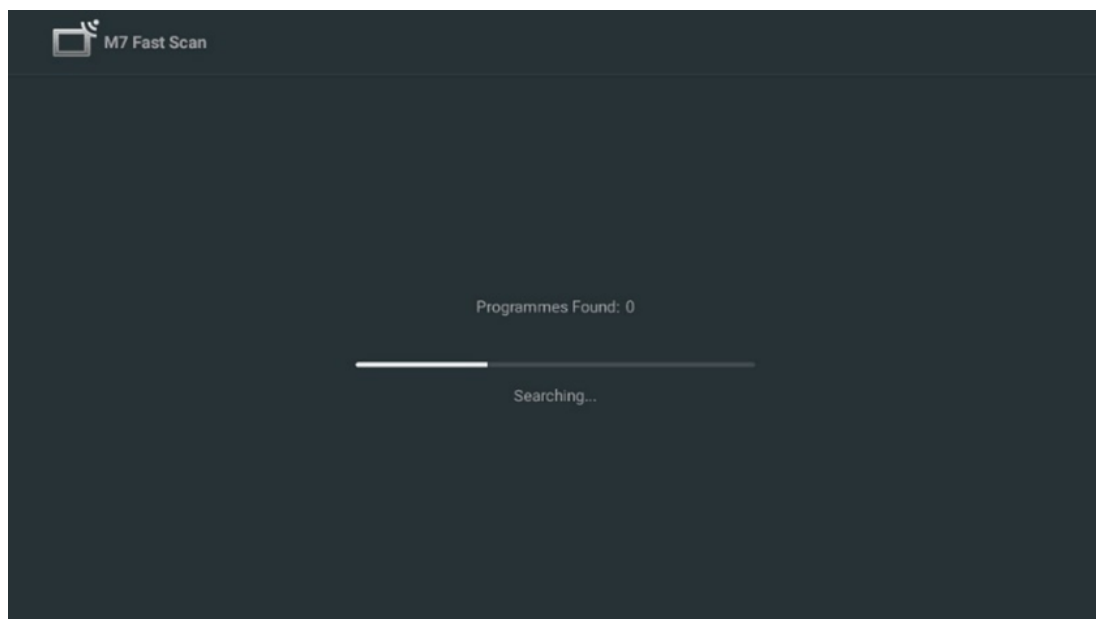

თუ გსურთ მიმდინარე ძიების გაუქმება, დააჭირეთ ღილაკს **Back** . არხები, რომლებიც უკვე ნაპოვნია, ინახება არხების სიაში. საწყისი დაყენების დასრულების შემდეგ, შედეგები გამოჩნდება. დააჭირეთ **ღილაკს OK** , რომ დაასრულოთ კონფიგურაცია.

ადგილობრივი სატელიტური ოპერატორის ინსტალაცია


თუ ეს შესაძლებელია, აირჩიეთ ოპერატორი სიიდან თქვენი ინსტალაციის ადგილმდებარეობის ქვეყნისთვის. არხები დალაგდება შერჩეული ოპერატორის LCN არხის დახარისხების მიხედვით.

სხვა


აირჩიეთ ინსტალაციის ეს ვარიანტი, თუ გსურთ სატელიტური არხების ინდივიდუალურად დაპროგრამება.

თქვენი ტელევიზორის ეკრანი დაყოფილია სამ სვეტად. დააჭირეთ ზემოთ / ქვემოთ და მარცხენა / მარჯვენა მიმართულების ღილაკებს თქვენს დისტანციურ პულტზე სვეტების გადასატანად.


1-ლი სვეტი - სატელიტი: სიიდან აირჩიეთ სასურველი სატელიტი და გამოიყენეთ **OK** ღილაკი მის ასარჩევად.

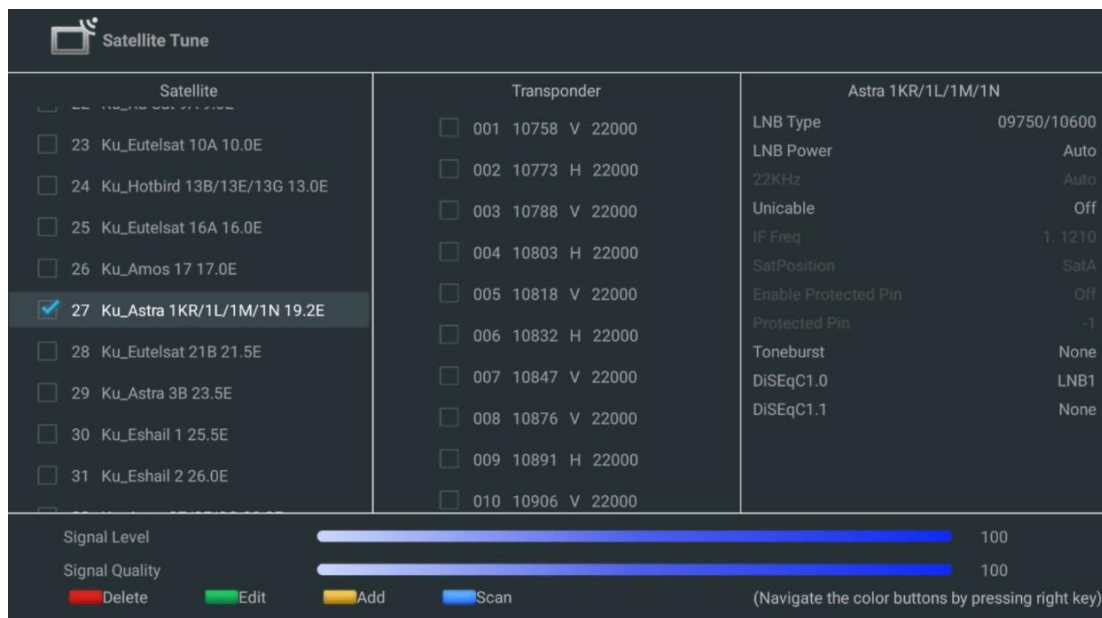

მე -2 სვეტი - ტრანსპონდერი: სიიდან აირჩიეთ და მონიშნეთ ინდივიდუალური ტრანსპონდერები, თუ არ გსურთ მთელი თანამგზავრის სკანირება, მაგრამ მხოლოდ გარკვეული ტრანსპონდერები.

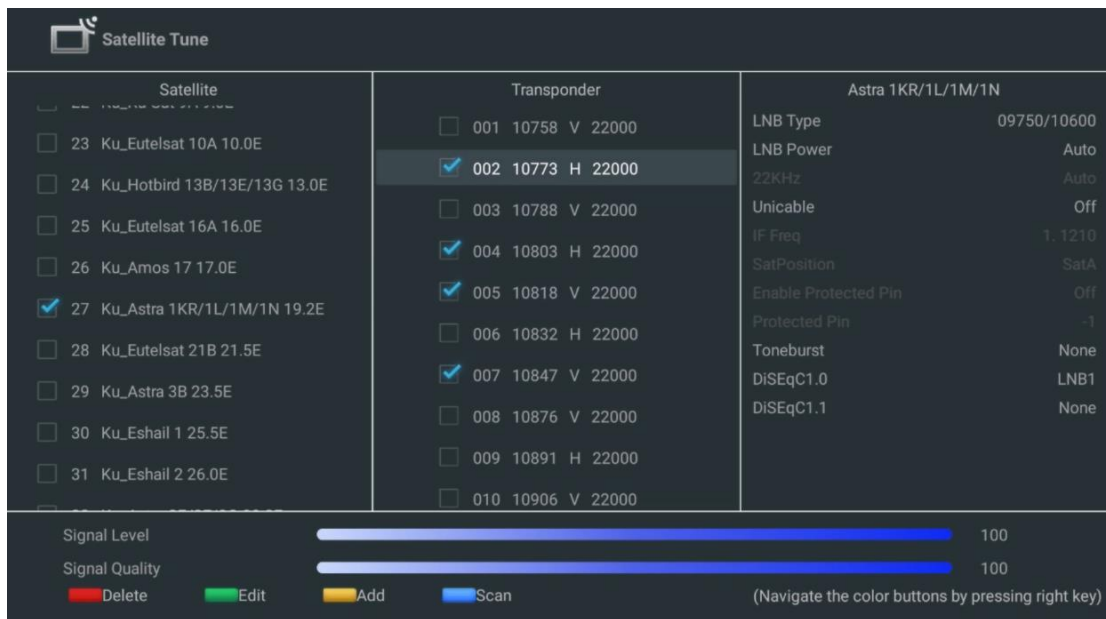

მე -3 სვეტი - მიმღების მახასიათებლები: დააყენეთ თქვენ მიერ არჩეული თანამგზავრის მიმღები მახასიათებლები, მაგალითად, არჩეული თანამგზავრის გამორთვა / გამორთვა ან DiSEqC პოზიცია. სტანდარტულად, ეს სვეტი დაყენებულია ერთ სატელიტურ მიღებაზე.

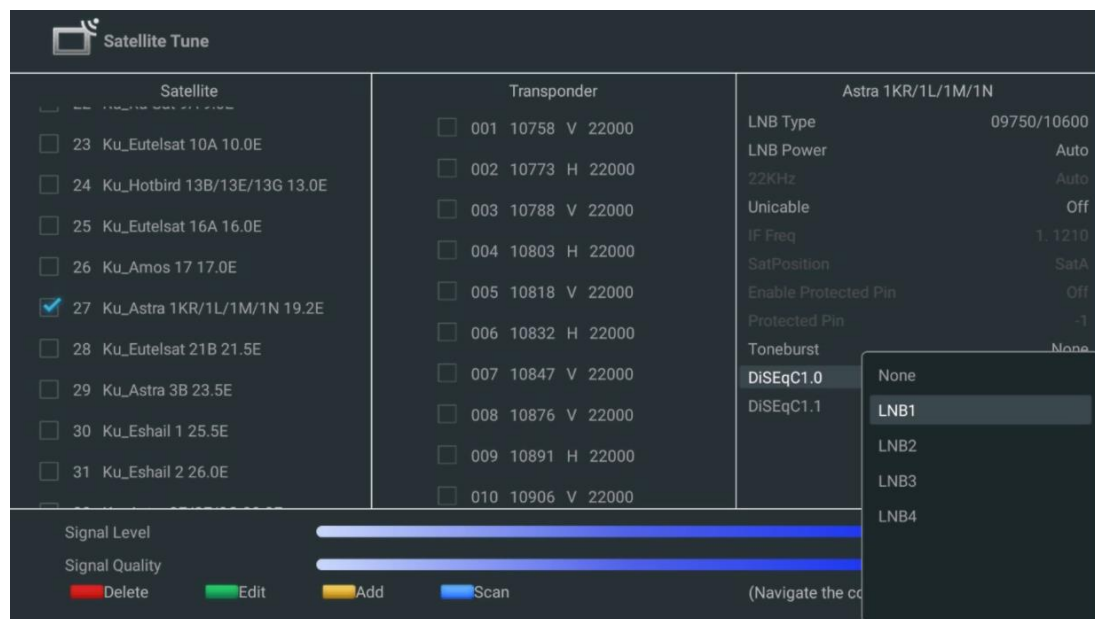

შენიშვნა: ფერის ღილაკების ფუნქციონირება ეტიკეტირებულია ეკრანის ბოლოში.

სიიდან დააჭირეთ წითელ ღილაკს სატელიტური ან სატელიტური ტრანსპონდერის წასაშლელად.


სიიდან დააჭირეთ მწვანე ღილაკს სატელიტური ან სატელიტური ტრანსპონდერის რედაქტირებისთვის.

დააჭირეთ ყვითელ ღილაკს სატელიტების ან სატელიტური ტრანსპონდერების დასამატებლად.

დააჭირეთ ლურჯ ღილაკს, რომ დაიწყოს სატელიტური მაუწყებლობის ძებნა სატელიტიდან ან ერთი სატელიტური ტრანსპონდერიდან.


შენიშვნა: თუ სიგნალის დონე და ხარისხი არ არის ნაჩვენები შერჩეული თანამგზავრისთვის, გამოიყენეთ მიმართულების ღილაკები, რომ აირჩიოთ სხვა სატელიტური ტრანსპონდერი მეორე სვეტის სიიდან სატელიტური მიღების დასადასტურებლად. ეს ნაბიჯი შეიძლება საჭირო იყოს, თუ სიაში პირველი ტრანსპონდერი არააქტიურია. მთელი თანამგზავრის ძებნის გასაგრძელებლად, შეარჩიეთ არჩეული ტრანსპონდერები და დააჭირეთ ლურჯ ღილაკს ძიების დასაწყებად.

როდესაც სატელიტური არხების დაყენება დაასრულეთ, შეგიძლიათ დააინსტალიროთ სხვა ტიუნერები, თუ თქვენი ტელევიზორი ასევე უკავშირდება საჰაერო ან საკაბელო ტელევიზორს ან აირჩიეთ Skip ტელევიზორის ინსტალაციის გასაგრძელებლად.

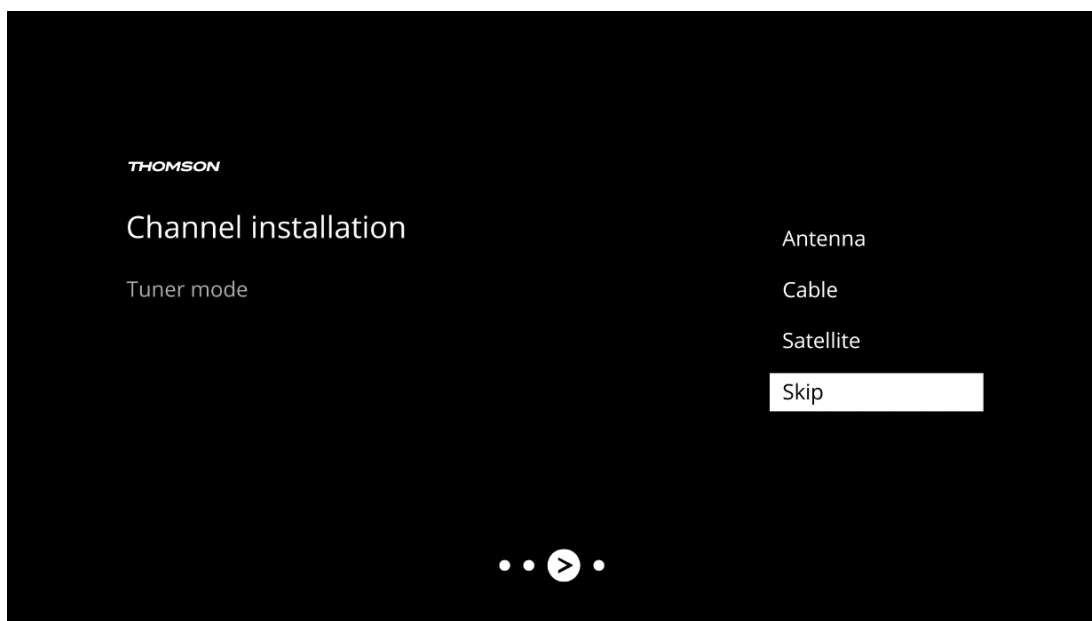


8 შეამოწმეთ პარამეტრები

გთხოვთ, გადაამოწმეთ ტიუნერის რეჟიმის პარამეტრები სისტემის პარამეტრებში. თუ გასურთ შეცვალოთ ქვეყანა/რეგიონი ან არხის ინსტალაციის ტიპი, მონიშნეთ მენიუს შესაბამისი ვარიანტი და დააჭირეთ **ღილაკს OK**. პარამეტრების დასაყენებლად მიმართეთ ინსტალაციის წინა აბზაცს.

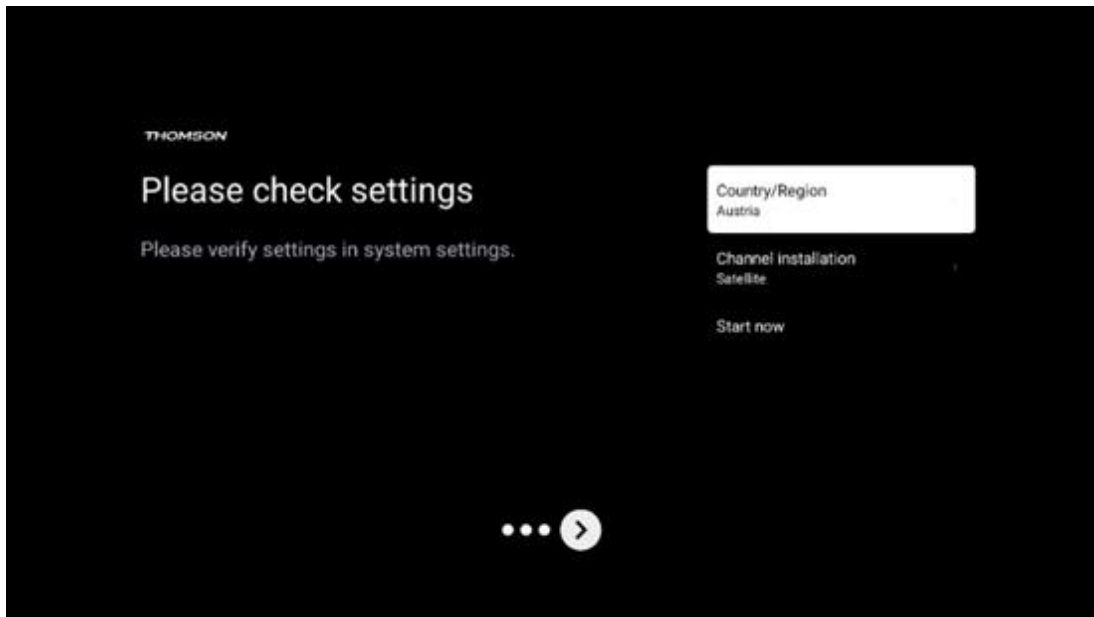

თუ ინსტალაციის პარამეტრები სწორად არის დაყენებული, დააჭირეთ დაწყებას ახლა, რომ გააგრძელოთ საბოლოო ინსტალაცია,

გთხოვთ, დაელოდოთ ტელევიზორს დაყენების პროცესის დასრულებას. ამას შეიძლება რამდენიმე წუთი დასჭირდეს. ეს დრო საჭიროა საბოლოო ინსტალაციის დასასრულებლად, თქვენი არჩეული პარამეტრების მიხედვით.

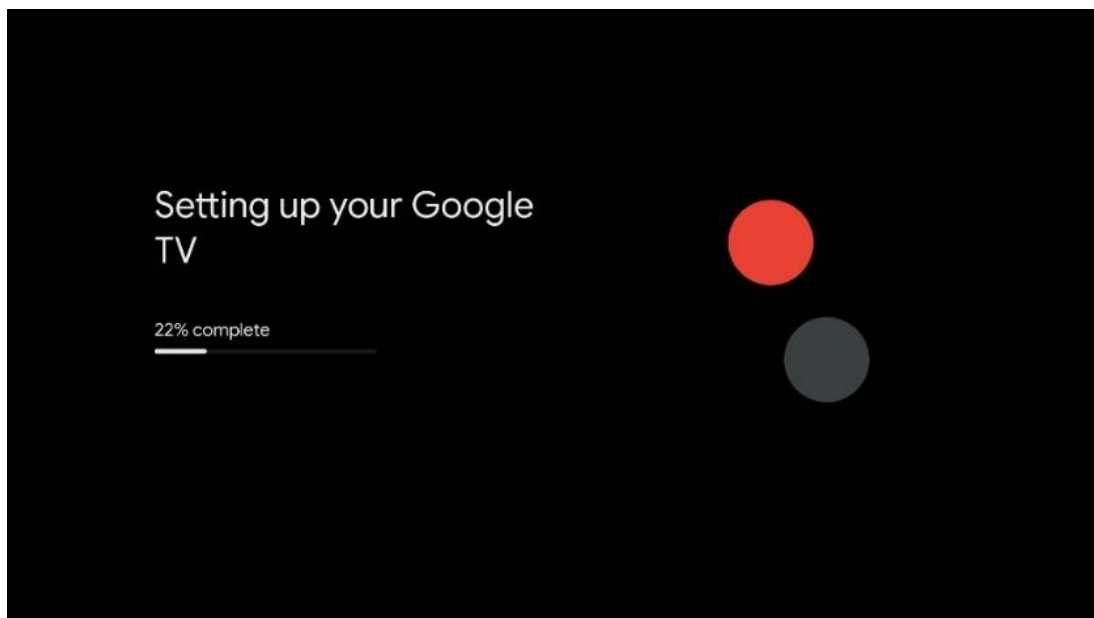


9 მთავარი ეკრანი

საწყისი ეკრანი არის თქვენი ტელევიზორის ცენტრალური ნაწილი. საწყისი ეკრანიდან შეგიძლიათ დაიწყოთ ნებისმიერი დაინსტალირებული პროგრამა, გაუშვათ Live TV პროგრამა სატელევიზიო მაუწყებლობის საყურებლად, უყუროთ ფილმს სხვადასხვა სტრიმინგის პროგრამებიდან ან გადახვიდეთ HDMI პორტთან

დაკავშირებულ მოწყობილობაზე. თქვენ ასევე შეგიძლიათ ნებისმიერ დროს გამოხვიდეთ ნებისმიერი პროგრამის ოპერაციიდან და დაბრუნდეთ მთავარ ეკრანზე დისტანციური მართვის საწყისი ღილაკის დაჭერით.


პირველ რიგში (საუკეთესო არჩევანი თქვენთვის) ზედიზედ, თქვენს ტელევიზორზე დაინსტალირებული ნაკადი პროგრამების ნაკადი შინაარსი შემოთავაზებული იქნება თქვენი ძიების ისტორიაში თქვენი ძიების კრიტერიუმების შესაბამისად. აქ ასევე ნახავთ არჩეული ბოლო სატელევიზიო შეყვანის კავშირის პირდაპირ შერჩევას. ამ ხაზში, პირველ პოზიციაზე, თქვენ ასევე ნახავთ შერჩევის ყუთს ბოლო შეყვანის წყაროსთან, თუ ამ მოწყობილობაზე ჩართულია HDMI CEC კონტროლის ფუნქცია.

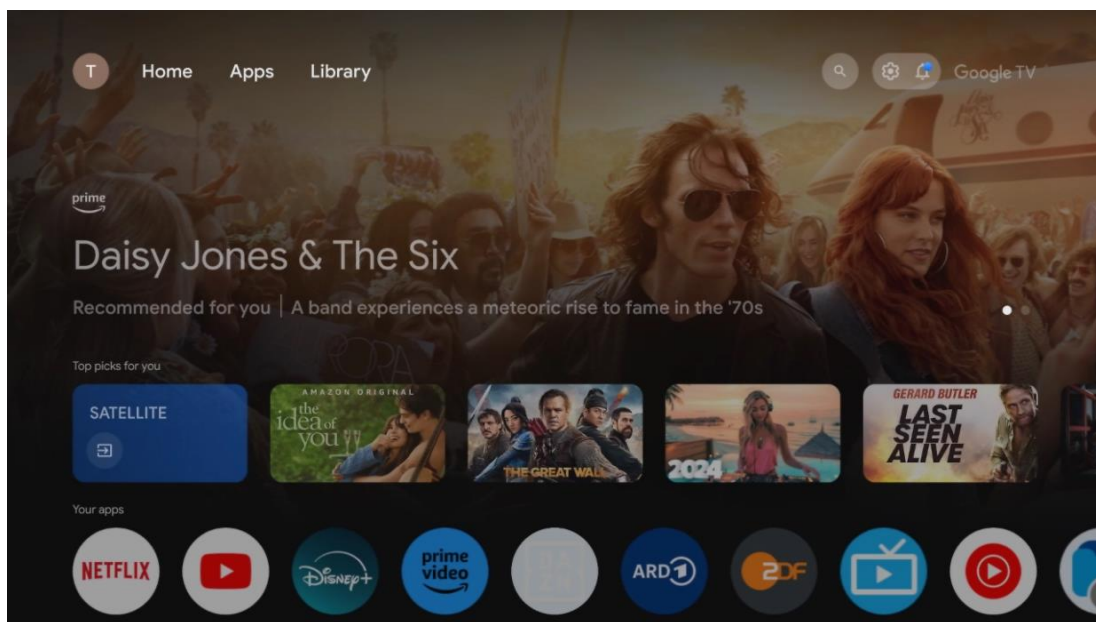

შენიშვნა: თქვენი ტელევიზორის პარამეტრებიდან და თქვენი ქვეყნის არჩევის პარამეტრებიდან გამომდინარე, საწყისი მენიუ შეიძლება შეიცავდეს სხვადასხვა ელემენტს.

მეორე (თქვენი აპები) რიგი არის პროგრამების რიგი. სტრიმინგის სერვისების ყველაზე მნიშვნელოვანი პროგრამები, როგორიცაა Netflix ან YouTube, ასევე პირდაპირი ტელევიზია და MMP (მულტიმედიური პლეერი) შეგიძლიათ იხილოთ აქ.

აირჩიეთ პროგრამა მიმართულებითი ღილაკებით თქვენს დისტანციურ პულტზე და დაადასტურეთ თქვენი არჩევანი **OK** ღილაკით არჩეული პროგრამის დასაწყებად. შეარჩიეთ პროგრამა და დააჭირეთ ღილაკს **OK**, რომ ამოიღოთ შერჩეული პროგრამა ფავორიტების რიგიდან, გადაიტანოთ იგი ახალ პოზიციაზე ან გაუშვით.

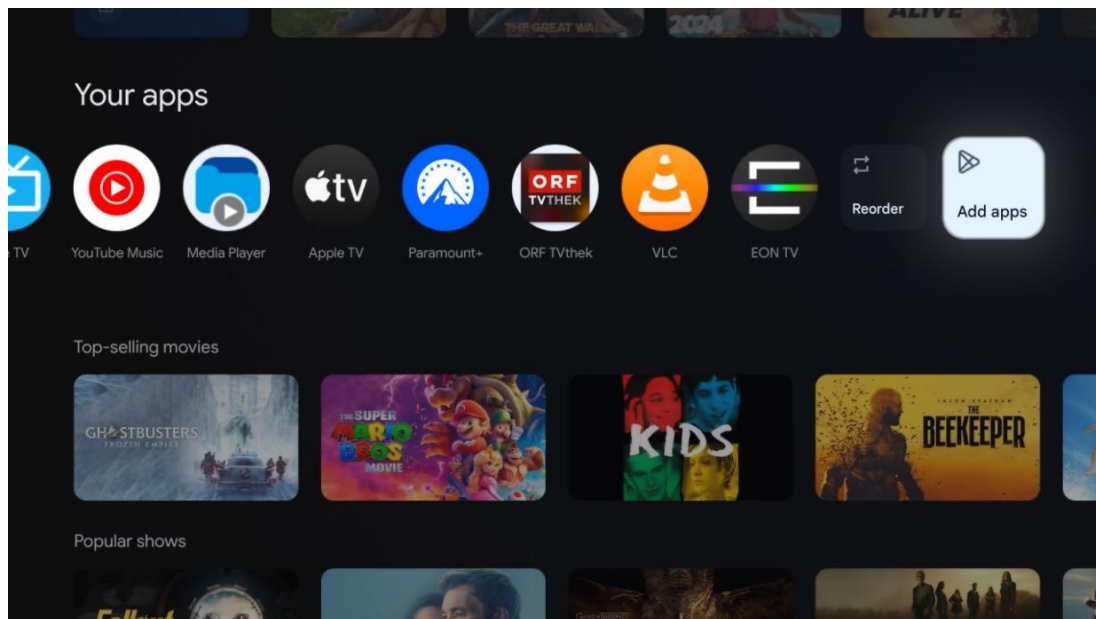

ამ რიგის ბოლო და ბოლო პოზიციაზე ნახავთ ყუთებს ვარიანტებით Reorder და დაამატეთ პროგრამები. აირჩიეთ ეს პარამეტრები ამ რიგის პროგრამების გადასალაგებლად ან ამ საყვარელი პროგრამების ზედიზედ ახალი პროგრამის დასამატებლად.


პირდაპირი სატელევიზიო აპლიკაციისა და მულტიმედიური პლეერის მოქმედება განმარტებულია ცალკე მენიუს თავში.

მთავარ ეკრანზე ქვემოთ ნახავთ დამატებით არხებს, რომლებიც ნაჩვენებია ჟანრის ან სტრიმინგის შინაარსის კატეგორიის მიხედვით.

9.1 Google ანგარიში


გადადით თქვენი პროფილის სატულაზე ზედა მარცხენა კუთხეში და დააჭირეთ **ლილაკს OK**. მონიშნეთ პროფილის სატი და დააჭირეთ **ლილაკს OK**.

აქ შეგიძლიათ შეცვალოთ თქვენი პროფილის პარამეტრები, დაამატოთ ახალი Google ანგარიშები ან მართოთ უკვე არსებული ანგარიშები.

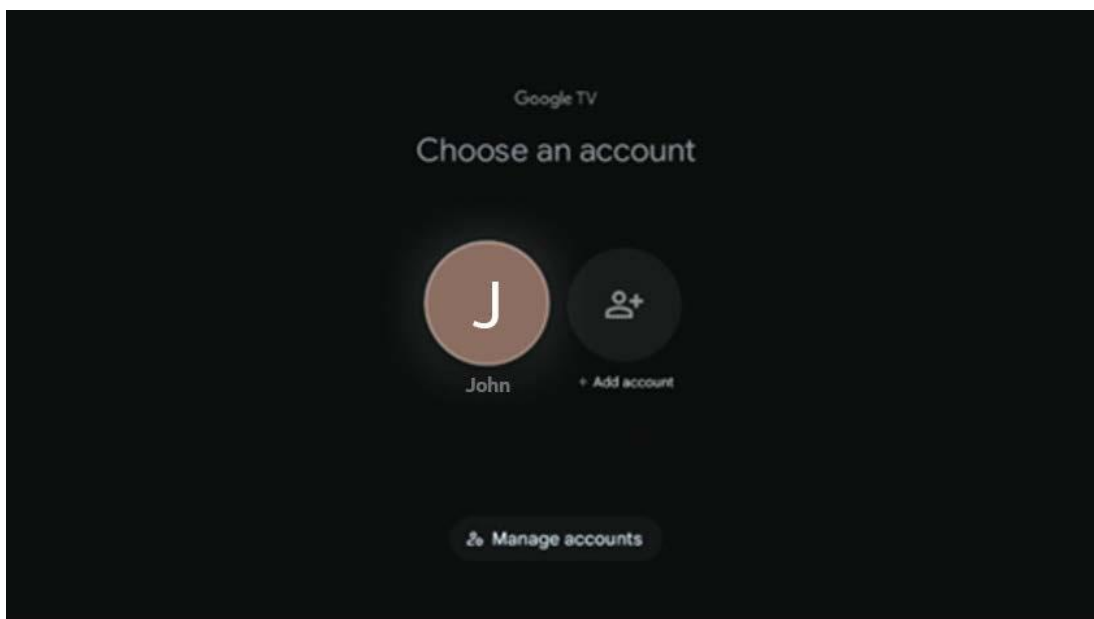


9.2 პროგრამები

აირჩიეთ აპების ჩანართი მთავარ ეკრანზე, რომ აჩვენოთ თქვენს ტელევიზორზე დაინსტალირებული პროგრამები. პროგრამის ინსტალაციისთვის გადადით საძიებო ზოლში და ჩაწერეთ აპის სახელი. ეს დაიწყებს ძიებას Google Play Store-ში.

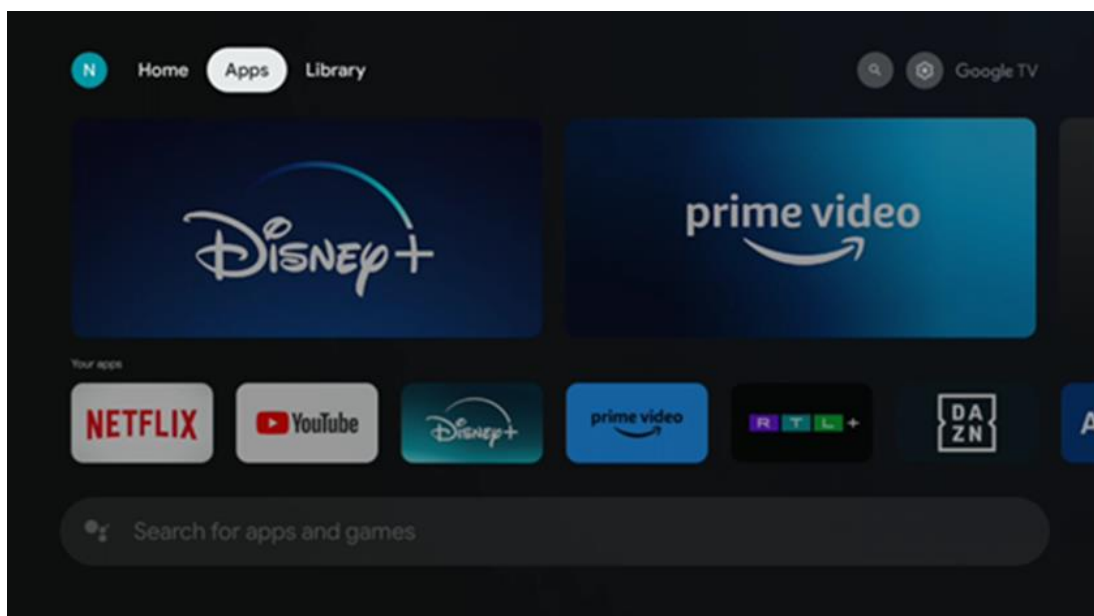


9.3 ბიბლიოთეკა

აირჩიეთ ბიბლიოთეკის ჩანართი მთავარ გვერდზე, რომ ითამაშოთ სტრიმინგის შინაარსი, რომელიც უკვე შეიძინეთ ან იქირავეთ თქვენს ტელევიზორში ან მობილურ მოწყობილობებზე, როგორიცაა თქვენი მობილური ტელეფონი ან ტაბლეტი თქვენი Google ანგარიშის გამოყენებით.

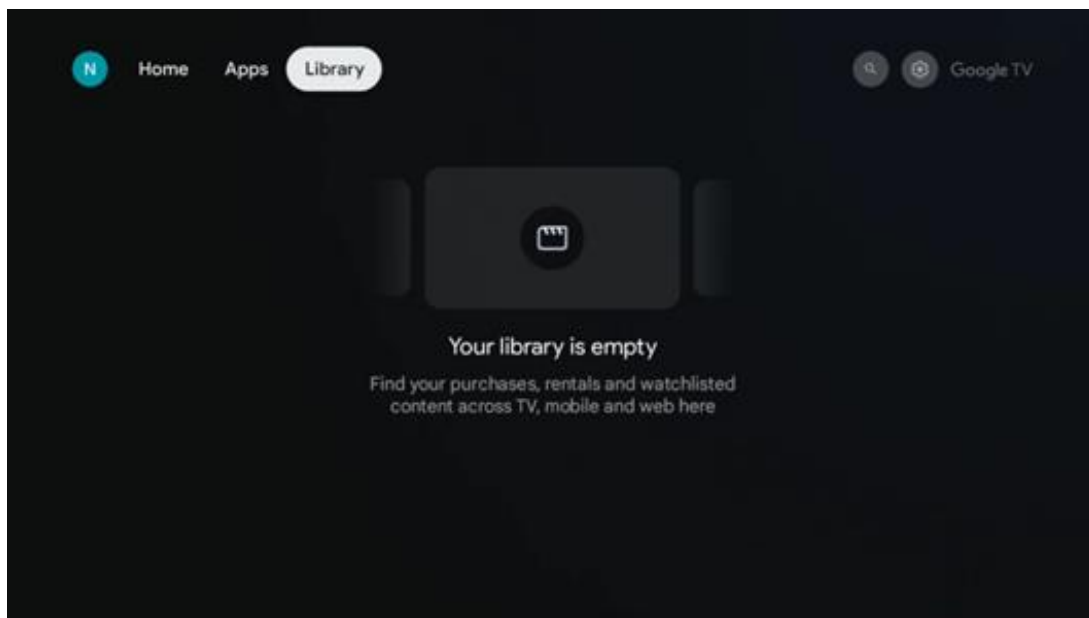

9.4 Google ტელევიზორის ძებნა

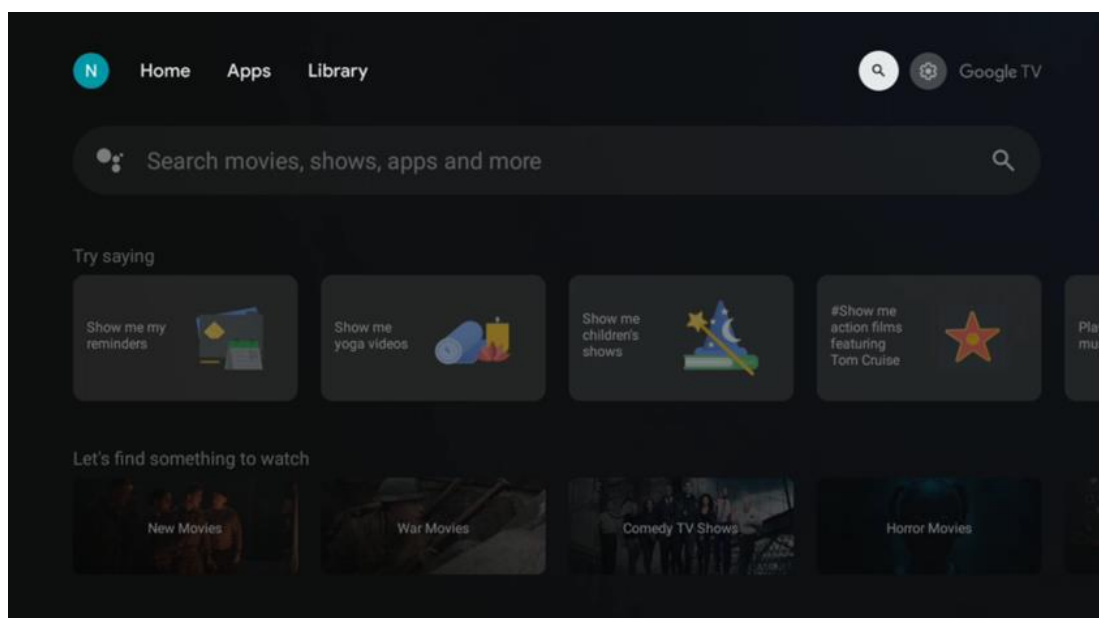


საძიებო ინსტრუმენტები განლაგებულია ეკრანის ზედა მარჯვენა კუთხეში. თქვენ შეგიძლიათ შეიყვანოთ სიტყვა, რომ დაიწყოთ ძებნა ვირტუალური კლავიატურის გამოყენებით, ან სცადოთ ხმის ძებნა თქვენს დისტანციურ კონტროლში ჩაშენებული

მიკროფონის გამოყენებით. გადაიტანეთ ყურადღება სასურველ ვარიანტზე და დააჭირეთ **ღილაკს OK** გასაგრძელებლად.


ხმის ძებნა - დააჭირეთ მიკროფონის ხატულას ხმის ძიების ფუნქციის დასაწყებად. ეკრანის ზედა ნაწილში ჩნდება Google ხმის ძიების ველი. დაუსვით შეკითხვა Google- ს და თქვენი ტელევიზორი გიპასუხებთ. ადგილობრივი საძიებო ტერმინებისთვის მნიშვნელოვანია, რომ ტელევიზორის მენიუს ენა ადგილობრივ ენაზე იყოს დაყენებული.

კლავიატურის ძებნა - აირჩიეთ საძიებო ზოლი და დააჭირეთ **ღილაკს OK**. ვირტუალური Google კლავიატურა გამოჩნდება ეკრანზე. ჩაწერეთ კითხვა, რომელზეც გსურთ პასუხის გაცემა.

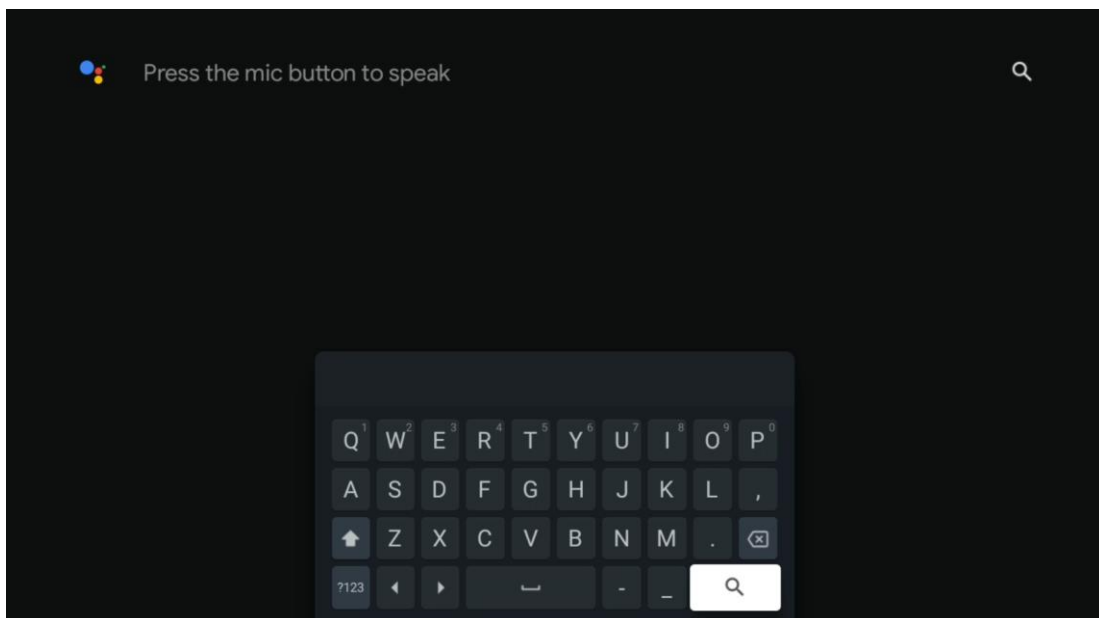


9.5 განცხადებები

შეტყობინების ღილაკი გამოჩნდება მხოლოდ მაშინ, როდესაც არსებობს ერთი ან მეტი წაუკითხავი შეტყობინება. მათი შესამოწმებლად, გთხოვთ, გადადით პარამეტრების სატულაზე, რომელიც გახსნის ქვემენიუს. ქვემენიუს ბოლოში, თქვენ ნახავთ ყველა უახლეს შეტყობინებას.

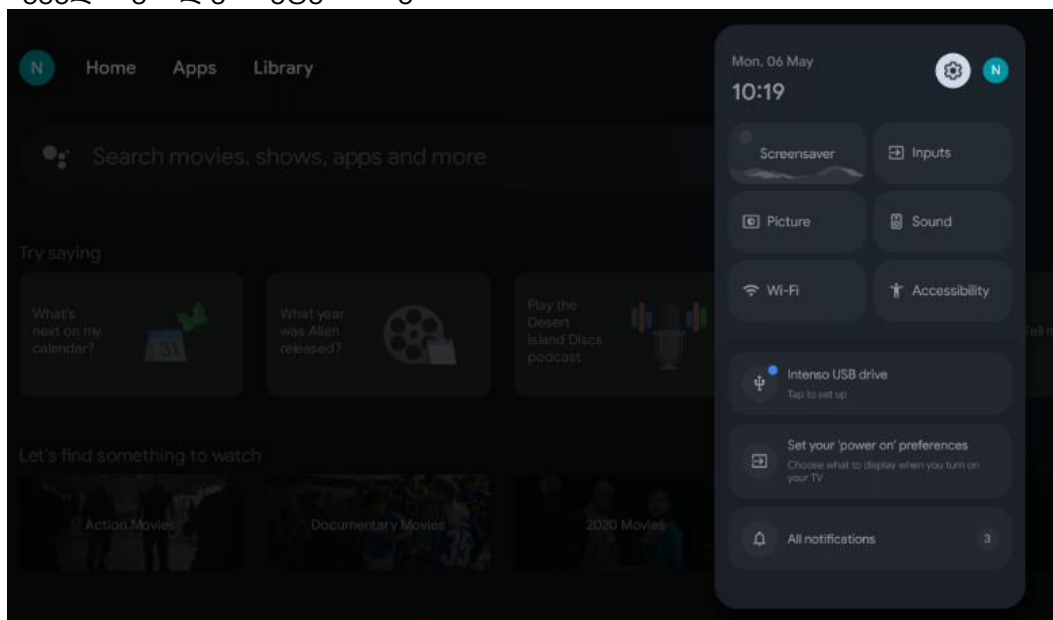

10 პარამეტრები

ხელმისაწვდომი პარამეტრების სრული სიის სანახავად, გადადით მთავარ ეკრანზე, დააჭირეთ ღილაკს Home Screen. დააჭირეთ პარამეტრების ღილაკს მარჯვენა ზედა კუთხეში.

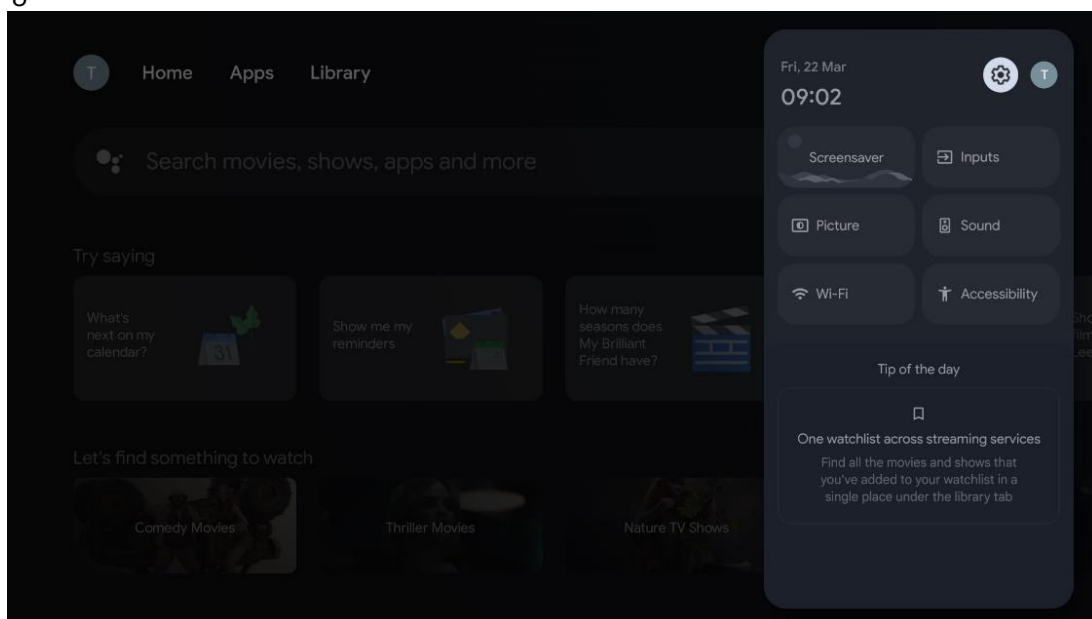

* ზემოთ მოყვანილი სურათები მხოლოდ მითითებისთვისაა, გთხოვთ, დეტალებისთვის მიმართოთ პროდუქტს.


10.1 დააყენეთ თქვენი მოწყობილობის სახელი

ამ მენიუში თქვენ გაქვთ შესაძლებლობა აირჩიოთ თქვენი ტელევიზორის სახელი შემოთავაზებული სახელების სიიდან. თქვენ ასევე შეგიძლიათ მიანიჭოთ მორგებული სახელი თქვენი ტელევიზორისთვის.

ეს მნიშვნელოვანია Chromecast ფუნქციის მუშაობისთვის, ასე რომ თქვენი ტელევიზორი იდენტიფიცირებული იქნება სწორი სახელით. ტელევიზორის სახელის მინიჭებით, თქვენი ტელევიზორი ასევე სწორად იქნება იდენტიფიცირებული თქვენს მთავარ ქსელში.

10.2 არხები და საშუალებებით

სკანირება ხელმისაწვდომი არხებისთვის და ხელმისაწვდომი საშუალებებით.

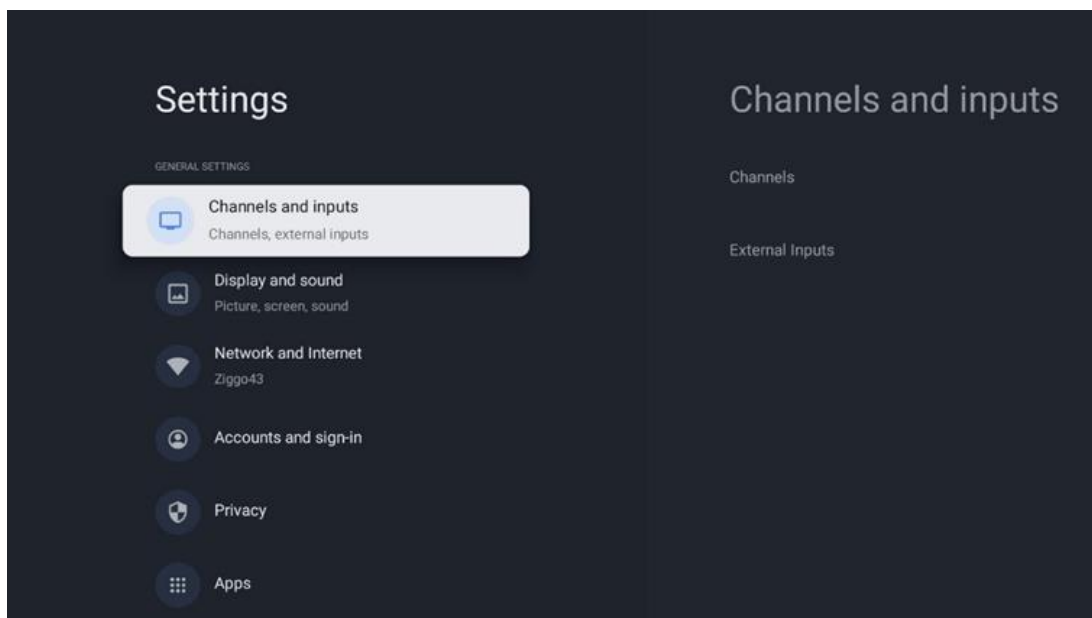

10.2.1 არხები

აირჩიეთ ტიუნერის რეჟიმი და დააჭირეთ **ლილაკს OK** გასაგრძელებლად. შემდეგ მონიშნეთ ერთ-ერთი ხელმისაწვდომი ვარიანტი: ანტენა, კაბელი ან სატელიტი. დააჭირეთ **ლილაკს OK** და შემდეგ დააჭირეთ **თქვენს** დისტანციურ კონტროლს, რომ ნახოთ tuning პარამეტრები. თქვენი ტიუნერის რეჟიმის არჩევანიდან გამომდინარე, იქნება სხვადასხვა tuning პარამეტრები.

შენიშვნა: არხების სკანირებამდე, შეიძლება დაგჭირდეთ თქვენი PIN კოდის შეყვანა გასაგრძელებლად. PIN კოდის დაყენება შეგიძლიათ პირველად Live TV აპლიკაციის გახსნით. თქვენ დაგჭირდებათ ეს PIN კოდი სხვადასხვა სატელევიზიო ფუნქციებისთვის, როგორცაა არხების ხელახლა სკანირება, მშობელთა კონტროლის დაყენება ან ტელევიზორის ქარხნულ პარამეტრებზე გადატვირთვა.

გარდა ამისა, თქვენ შეიძლება მოგთხოვოთ PIN კოდის დაყენება არხის სკანირების დასრულების შემდეგ საწყის ინსტალაციის პროცესში.

შენიშვნა: შემდგომი პარამეტრების მენიუ აქტუალურია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ბოლო შეყვანა არის სატელიტი. ნებისმიერი სხვა შეყვანისთვის იქნება მხოლოდ არხის სკანირება და ვირტუალური კლავიატურა.


10.2.1.1 არხის სკანირება

10.2.1.1.1 ანტენა

აირჩიეთ ანტენა Tuner Mode submenu- ში და დააჭირეთ **ლილავს Back** ლილავს არხის სკანირების მენიუში დასაბრუნებლად.

აირჩიეთ Satellite Auto Scan ან ანტენის მექანიკური სკანირების ქვემენიუ და დააჭირეთ **ლილავს OK**. შეიყვანეთ თქვენი PIN კოდი, რომ გააგრძელოთ არხის სკანირება.


- **ანტენის ავტო სკანირება:** დააჭირეთ **ლილავს OK** დისტანციურ პულტზე, რათა შეასრულოთ DVB-T / T2 არხების ავტომატური ძებნა.
- **ანტენის სახელმძღვანელო სკანირება:** აირჩიეთ RF არხი მარჯვენა / მარცხენა მიმართულების ლილაკების გამოყენებით. ნაჩვენები იქნება სიგნალის დონე და შერჩეული არხის სიგნალის ხარისხი. აირჩიეთ დაწყება სკანირება და დააჭირეთ **ლილავს OK** შერჩეული RF არხის სკანირების დასაწყებად. ნაპოვნი არხები ინახება არხების სიაში.
- **სკანირების განახლება (ანტენის ავტო სკანირება):** დააჭირეთ **ლილავს OK**, რომ ჩართოთ განახლების სკანირების ფუნქცია ჩართვა / გამორთვა. როდესაც ის აერთება, თქვენ განახლებთ არხების სიის ინფორმაციას ანტენის ავტო სკანირების დაჭერით.

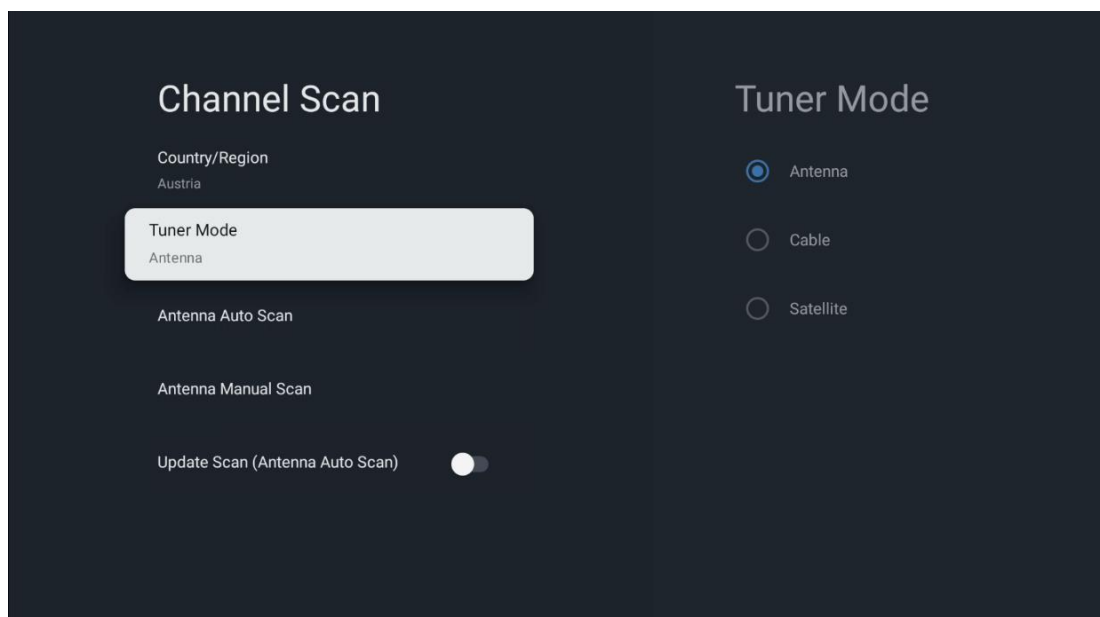

10.2.1.1.2 საკაბელო

აირჩიეთ კაბელი Tuner Mode submenu- ში და დააჭირეთ **ლილავს Back** ლილავს არხის სკანირების მენიუში დასაბრუნებლად.

აირჩიეთ საკაბელო ავტო სკანირება ან საკაბელო სახელმძღვანელო სკანირების ქვემენიუ და დააჭირეთ **ლილავს OK**. შეიყვანეთ თქვენი PIN კოდი, რომ გააგრძელოთ არხის სკანირება.

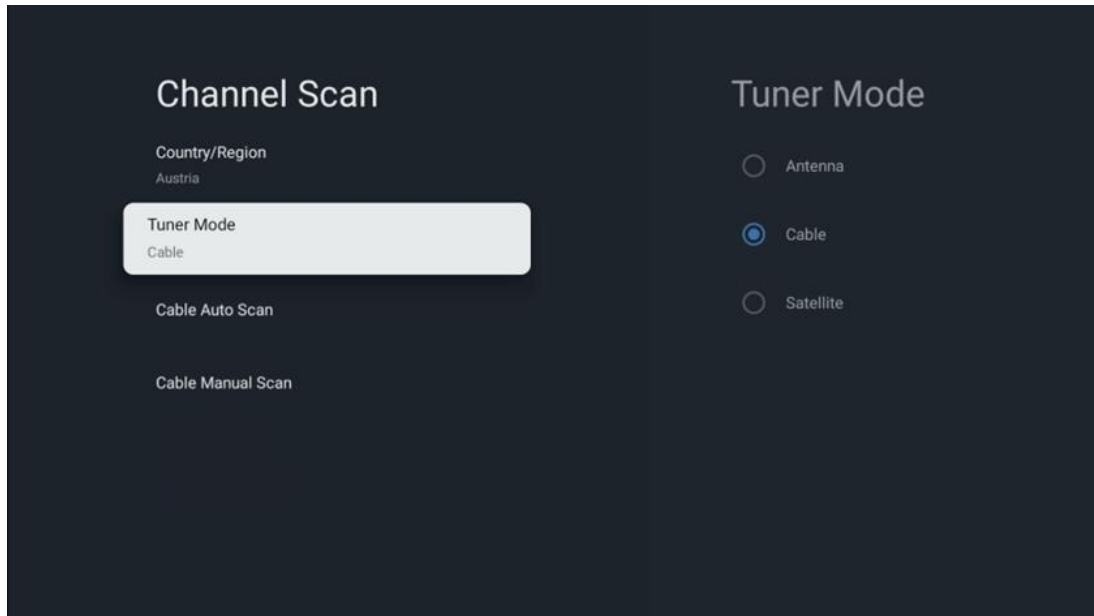

საკაბელო ავტო სკანირება

შეარჩიეთ თქვენი საკაბელო ოპერატორი ან აირჩიეთ სხვები და დააჭირეთ **ლილავს OK** თქვენს დისტანციურ პულტზე, რომ შეასრულოთ ციფრული და ანალოგური DVB-C არხების ავტომატური ძებნა.

ოპერატორის სკანირება

სურვილისამებრ, DVB-C საკაბელო ტელევიზიის პროვაიდერები ჩამოთვლილია საწყისი არხის ინსტალაციის დროს და პარამეტრების ოპერატორის სიაში, არჩეული ქვეყნის მიხედვით.

სხვა

თუ თქვენ მიიღებთ DVB-C სიგნალს არათანადებული საკაბელო ტელევიზიის პროვაიდერებისგან, აირჩიეთ ვარიანტი სხვები. დააჭირეთ **ლილავს OK** არხის ძიების დასაწყებად. არხის სკანირების მენიუში შეგიძლიათ აირჩიოთ არხის ძიების სამი ვარიანტიდან ერთი: სრული, მოწინავე ან სწრაფი.

- **სრული:** ყველა ხელმისაწვდომი DVB-C არხის ავტომატური ძებნა.
- **მოწინავე:** ყველა ხელმისაწვდომი DVB-C არხის ავტომატური ძებნა. ამ ვარიანტისთვის აუცილებელია DVB-C პროვაიდერის მიმღები პარამეტრების, სიხშირისა და ქსელის ID- ის შეყვანა. ამ ძებნის ვარიანტით, არხები დალაგებულია საკაბელო პროვაიდერების LCN- ის მიერ.

- **სწრაფი:** ავტომატური ძებნა ყველა ხელმისაწვდომი DVB-C არხისთვის. ეს მოძებნის ყველა შესაძლო საკაბელო ტრანსპონდერს სტანდარტული სიმბოლოებით.

კაბელის მექანიკური სკანირება

სკანირების პარამეტრების შესასვლელად დააჭირეთ **ღილაკს OK**. დააჭირეთ მარცხენა / მარჯვენა მიმართულების ღილაკებს, რომ აირჩიოთ არხის ნომერი ან სიხშირე, რომელზეც გსურთ შეასრულოთ ერთი DVB-C არხის ტრანსპონდერის სახელმძღვანელო სკანირება.


10.2.1.1.3 ვრცლად

შენიშვნა ავსტრიაში ან გერმანიაში დამონტაჟებული Thomson ტელევიზორებისთვის სატელიტური არხების დამონტაჟებისთვის:

ჩვენს Thomson ტელევიზორებს აქვთ სატელიტური არხის წინასწარ განსაზღვრული ფუნქცია, რომლის შერჩევა და შესრულება შესაძლებელია მხოლოდ ტელევიზორების საწყისი ინსტალაციის დროს. ეს ფუნქცია ხელმისაწვდომია **მხოლოდ იმ** შემთხვევაში, თუ ავსტრია ან გერმანია შეირჩა ინსტალაციის ქვეყნებად ტელევიზორის თავდაპირველი ინსტალაციის დროს. ეს ფუნქცია შესრულდება მხოლოდ ტელევიზორის საწყისი ინსტალაციის დროს, როდესაც სატელიტური არხები დააინსტალირებთ.

აირჩიეთ სატელიტი Tuner Mode submenu- ში და დააჭირეთ **ღილაკს Back** ღილაკს არხის სკანირების მენიუში დასაბრუნებლად.


აირჩიეთ სატელიტური ავტო სკანირების ქვემენიუ და დააჭირეთ **ღილაკს OK**. შეიყვანეთ თქვენი PIN კოდი, რომ გააგრძელოთ არხის სკანირება.

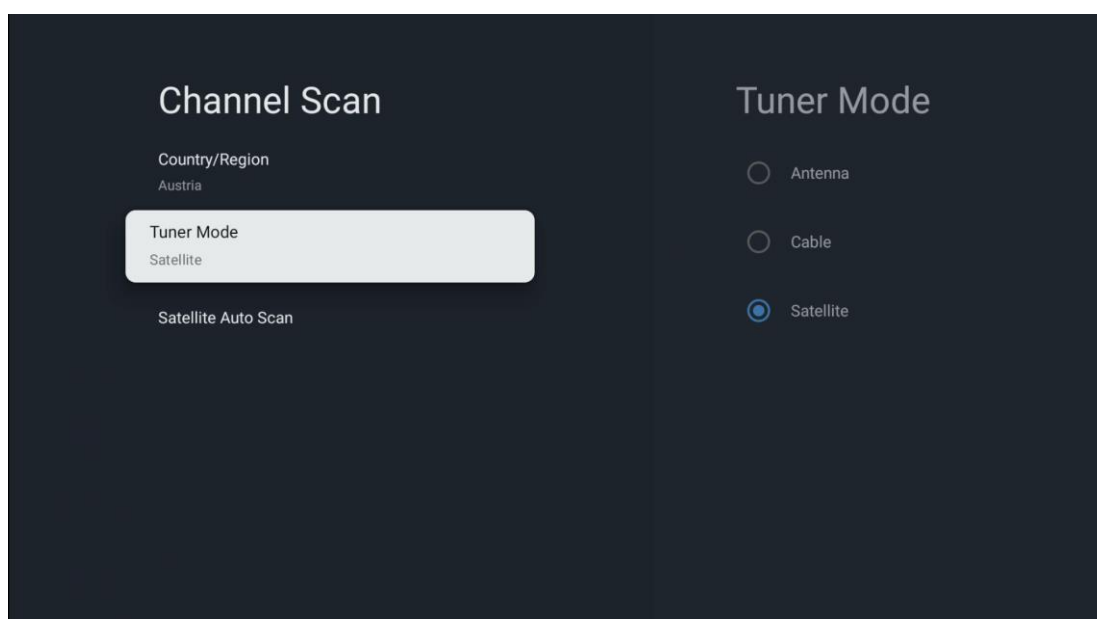

სატელიტური ინსტალაციის დეტალური ახსნა შეგიძლიათ იხილოთ ამ მომხმარებლის სახელმძღვანელოს 7.3 თავში.


10.2.1.2 ციფრული არხის დაყენება

10.2.1.2.1 სუბტიტრების დაყენება

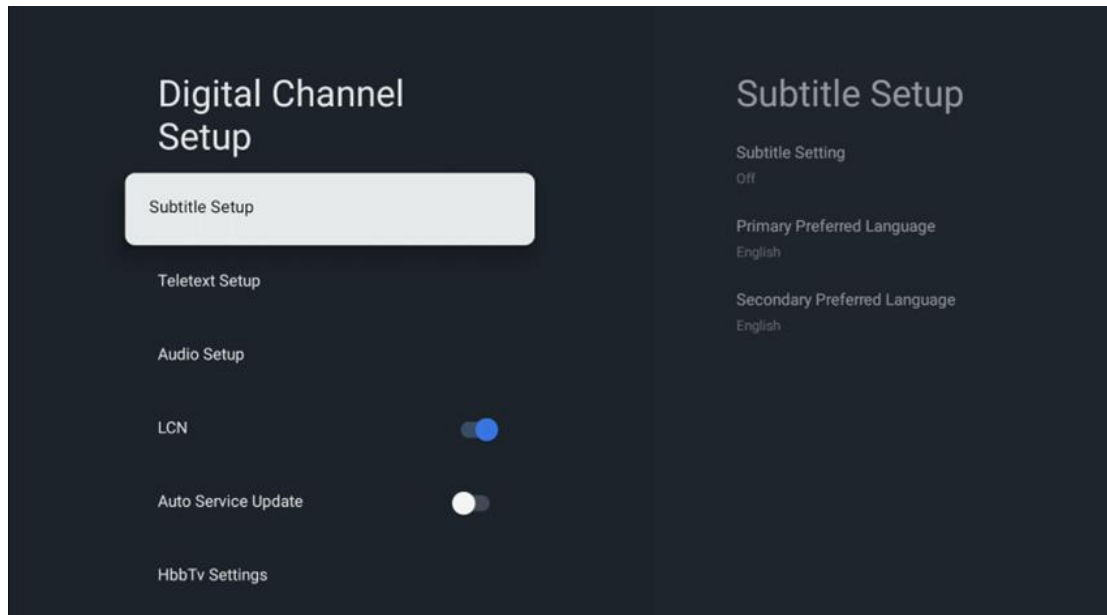


- **სუბტიტრების პარამეტრი:** დააყენეთ ეს ვარიანტი, როგორც გამორთული, ძირითადი ან სმენის დარღვევა. თუ სმენის დარღვევა შეირჩევა, ის უზრუნველყოფს სუბტიტრებს დამატებით აღწერილობით ყრუ და სმენის გაუფასურებული მაყურებლისთვის.
- **პირველადი სასურველი ენა:** დააყენეთ ერთ-ერთი ჩამოთვლილი ენა, როგორც პირველი ციფრული სუბტიტრების ენის უპირატესობა.
- **საშუალო სასურველი ენა:** დააყენეთ ერთ-ერთი ჩამოთვლილი ენა, როგორც მეორე ციფრული სუბტიტრების ენის უპირატესობა. თუ ციფრული სუბტიტრების ენის ვარიანტში პირველადი შერჩეული ენა არ არის ხელმისაწვდომი, სუბტიტრები გამოჩნდება ამ პარამეტრის გამოყენებით.

10.2.1.2.2 ტელეტექსტის დაყენება

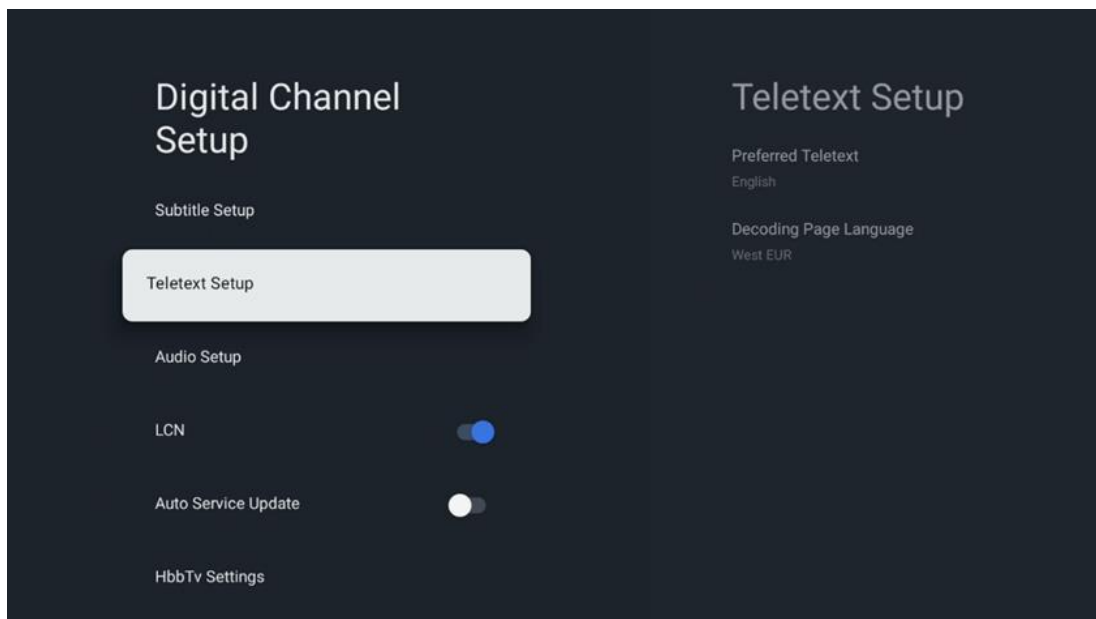

- **სასურველი ტელეტექსტი:** დააყენეთ ტელეტექსტის ენა ციფრული მაუწყებლობისთვის.
- **გვერდის ენის დეკოდირება:** დააყენეთ დეკოდირების გვერდის ენა ტელეტექსტის ჩვენებისთვის.

10.2.1.2.3 აუდიო დაყენება

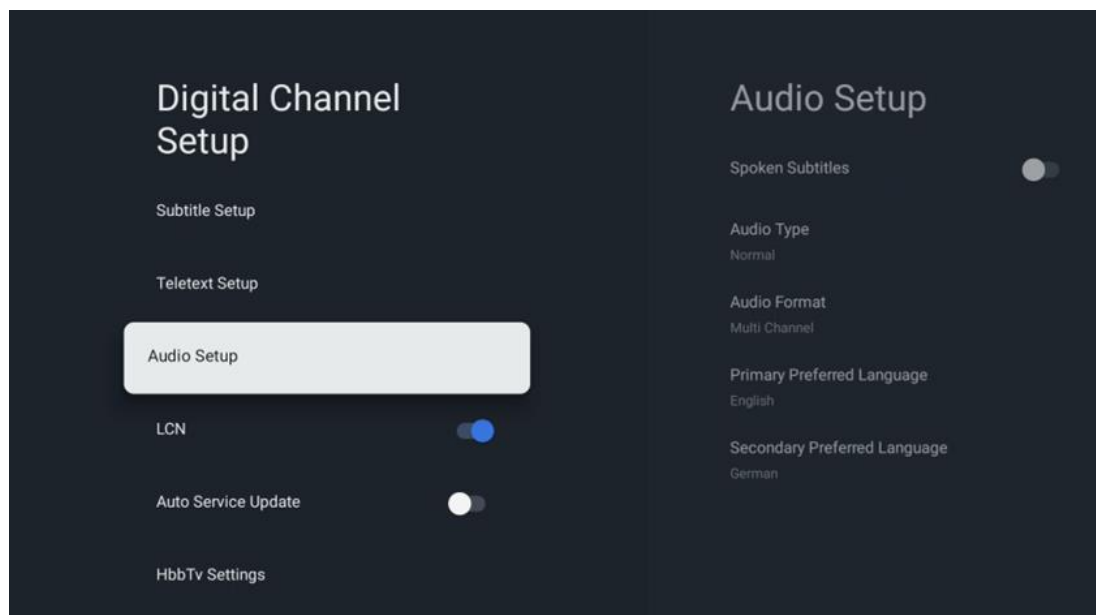


- **სალაპარაკო სუბტიტრები:** როდესაც ჩართულია, სუბტიტრები ასევე ხმამაღლა იკითხება.
- **აუდიო ტიპი:** შეარჩიეთ ვარიანტი სმენის გაუფასურება, თუ ტელევიზორი გამიზნულია სმენის პრობლემების მქონე პირის მიერ.

- **აუდიო ფორმატი:** აირჩიეთ სტერეო ან მრავალ არხი, თქვენი აუდიო სისტემის დაყენებიდან გამომდინარე.
- **პირველადი სასურველი ენა:** დააყენეთ ერთ-ერთი ჩამოთვლილი ენის ვარიანტი, როგორც თქვენი პირველი აუდიო ენის უპირატესობა.
- **საშუალო სასურველი ენა:** დააყენეთ ერთ-ერთი ჩამოთვლილი ენის ვარიანტი, როგორც თქვენი მეორე აუდიო ენის უპირატესობა. თუ აუდიო ენის ვარიანტში პირველადი შერჩეული ენა არ არის ხელმისაწვდომი, აუდიო ითამაშებს ამ პარამეტრის გამოყენებით.


10.2.1.2.4 LCN

ლოგიკური არხის ნუმერაცია (LCN) ციფრულ ტელევიზიაში თითოეულ არხს ანიჭებს უნიკალურ ნომერს პროვაიდერის ინფორმაციის მიხედვით.

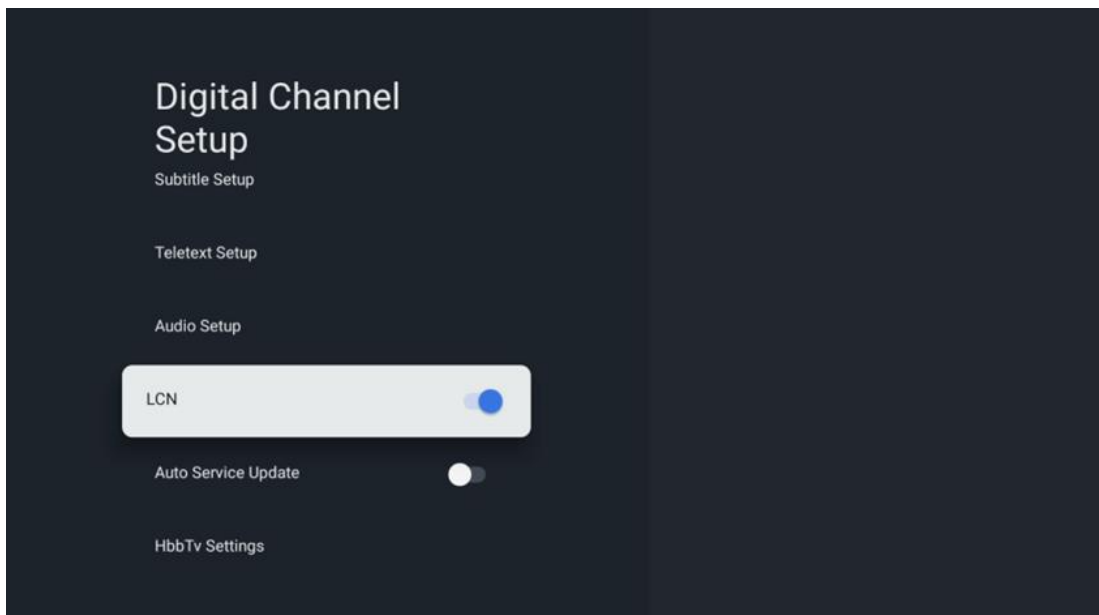


10.2.1.2.5 ავტო სერვისის განახლება

ავტომატური სერვისის განახლების დაყენებით, ტელევიზორი განახლდება და ავტომატურად დაამატებს ახალ ციფრულ არხებს ან სერვისებს.

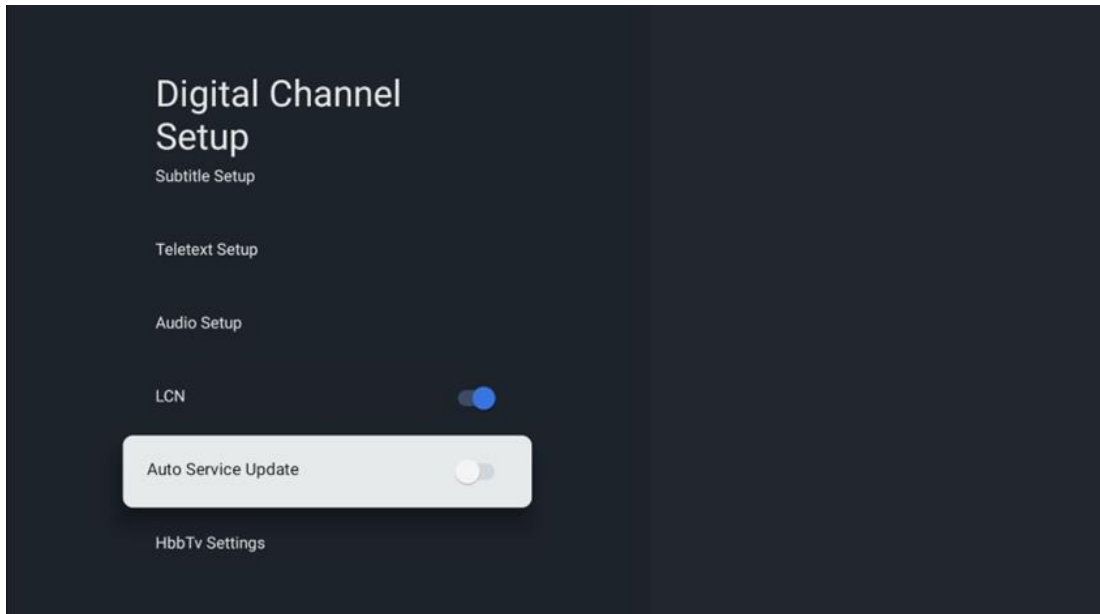


10.2.1.2.6 HbbTv პარამეტრები

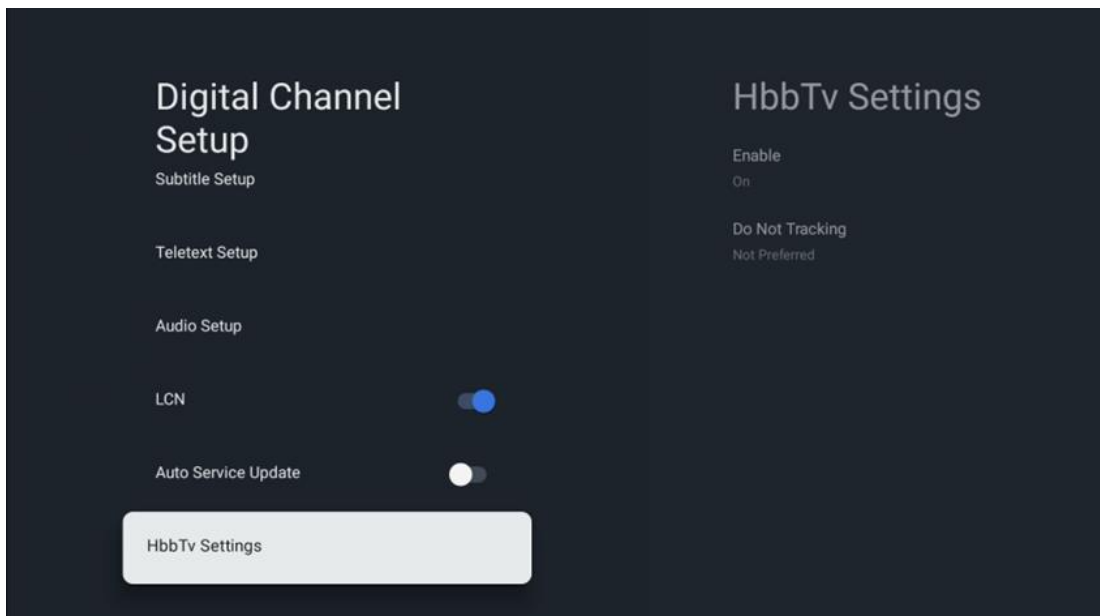

- **ჩართვა:** ჩართეთ HbbTv ჩართვა ან გამორთვა.
- **არ თვალყურის დევნება:** როდესაც ის ჩართვაა, ის გამორთავს HbbTv ფუნქციის მქონე არხებზე თვალყურის დევნებას. ჩვეულებრივ, არხები თვალყურს ადევნებენ თქვენს მონაცემებს მხოლოდ სარეკლამო მიზნებისთვის.

10.2.1.3 ელექტრონული პროგრამის სახელმძღვანელო (EPG)

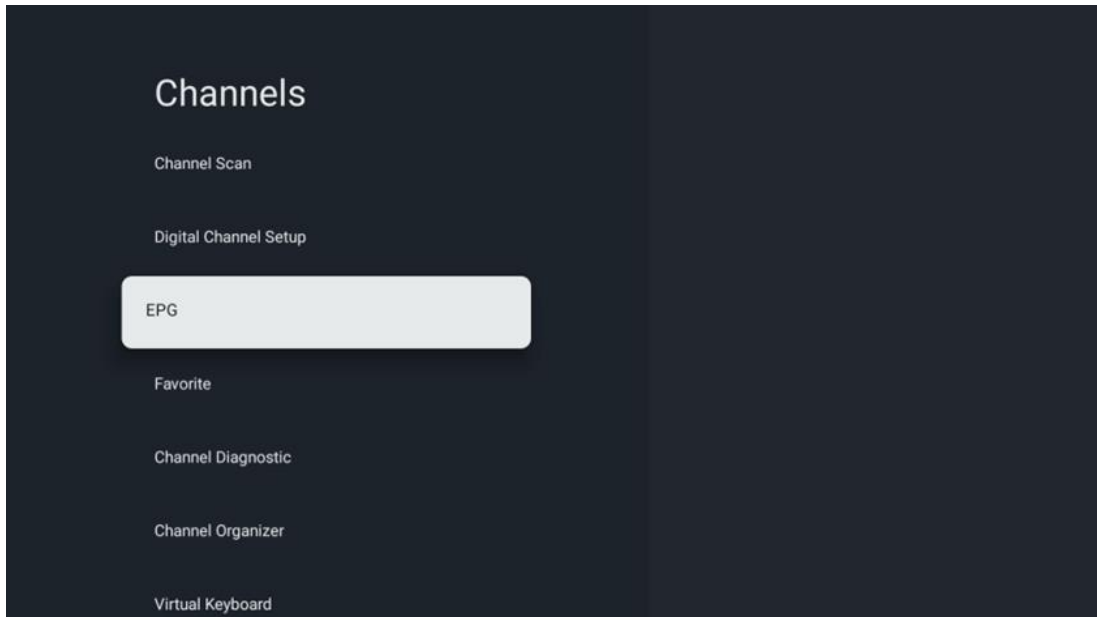

თქვენს დისტანციურ პულტზე OK დაჭერით ტელევიზორი

გადამისმართებს თქვენ Live TV აპში და ხსნის EPG-ს. განიცადეთ

ელექტრონული პროგრამის სახელმძღვანელოს (EPG) ფუნქციის მოხერხებულობა თქვენს ტელევიზორზე, რაც საშუალებას გაძლევთ მარტივად დაათვალიეროთ თქვენი არხების სიაში არსებული არხების გრაფიკი. გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ ამ ფუნქციის ხელმისაწვდომობა დამოკიდებულია პროგრამაზე.

გარდა ამისა, შეგიძლიათ შეხვიდეთ ელექტრონული პროგრამის

სახელმძღვანელოზე Live TV რეჟიმში ყოფნის დროს, უბრალოდ დააჭირეთ **ლილაკს OK** და შემდეგ შეარჩიოთ პროგრამის სახელმძღვანელო. პირდაპირ ტელევიზორში დასაბრუნებლად დააჭირეთ **უკანა** ლილაკს თქვენს დისტანციურ პულტზე.

ნავიგაცია პროგრამის სახელმძღვანელოში თქვენი დისტანციური მართვის მიმართულებითი ლილაკების გამოყენებით. გამოიყენეთ Up / Down მიმართულების ლილაკები ან პროგრამა +/- ლილაკები არხების დასათვალიერებლად, ხოლო მარჯვენა / მარცხენა მიმართულების ლილაკები მონიშნული არხზე სასურველი მოვლენის ასარჩევად. დეტალური ინფორმაცია, როგორცაა სრული მოვლენის სახელი, დაწყების და დასრულების დრო, თარიღი, ჟანრი და მოკლე აღწერა გამოჩნდება ეკრანის ბოლოში, თუ ეს შესაძლებელია.


ხაზგასმული მოვლენის შესახებ დამატებითი ინფორმაციისთვის დააჭირეთ **ლილაკს OK**. აირჩიეთ ნახვა, თუ პროგრამა ამჟამად ჰაერშია.

წინა ან მეორე დღიდან მოვლენების სანახავად, უბრალოდ დააჭირეთ წითელ ან მწვანე ლილაკებს შესაბამისად. არხების რჩეულებში დასამატებლად ან

მოსაშორებლად, უბრალოდ დააჭირეთ ყვითელ ან ლურჯ ღილაკებს შესაბამისად. ეს ფუნქციები ენიჭება თქვენს დისტანციურ პულტზე არსებულ ფერად ღილაკებს, თუ ეს შესაძლებელია. იხილეთ ეკრანზე ინსტრუქციები თითოეული ღილაკის სპეციფიკური ფუნქციებისთვის.

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ სახელმძღვანელო არ იქნება ხელმისაწვდომი, თუ ტელევიზორის შეყვანის წყარო ჩაკეტილია. თქვენ შეგიძლიათ ჩაკეტოთ / განბლოკოთ შეყვანის წყარო Live TV პარამეტრებისა > სატელევიზიო პარამეტრებით > არხის პარამეტრებით > მშობლის კონტროლი > წყარო ჩაკეტილი.

10.2.1.4 ფავორიტი

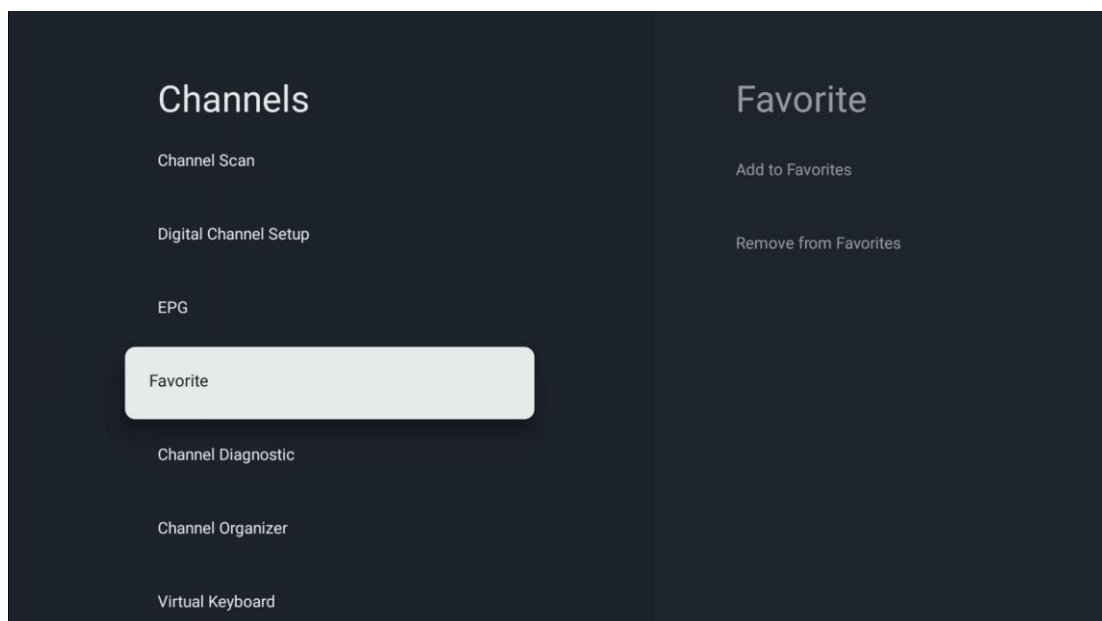

10.2.1.4.1 რჩეულებში დამატება

დაამატეთ თქვენი ყველაზე პოპულარული ან საყვარელი არხები თქვენს საყვარელ სიაში შემდეგი ნაბიჯების შემდეგ:

- მთავარ ეკრანზე აირჩიეთ Live TV აპი და დააჭირეთ ღილაკს OK მის გასახსნელად ან დააჭირეთ **პირდაპირ ტელევიზორის** ღილაკს თქვენს დისტანციურ პულტზე
- აირჩიეთ არხი, რომლის დამატებაც გსურთ
- დააჭირეთ **პარამეტრების** ღილაკს თქვენს დისტანციურ პულტზე და გააგრძელეთ არხები და საშუალებებით არხების > > რჩეული
- აირჩიეთ რჩეულებში დამატება და აირჩიეთ რომელ სიაში უნდა დაამატოთ ეს არხი.

გარდა ამისა, Live TV აპლიკაციის მენიუში შეგიძლიათ დაამატოთ არხები თქვენს საყვარელ სიაში. გთხოვთ, გაეცნოთ 11.2.2 თავს.

შენიშვნა: თქვენ შეგიძლიათ დაამატოთ იგივე არხი მრავალ საყვარელ სიაში.

თქვენი საყვარელი სიების სანახავად იხილეთ თავი 11.2.4.

10.2.1.4.2 რჩეულებში წაშლა


წაშალეთ არხები თქვენი საყვარელი სიიდან შემდეგი ნაბიჯების შემდეგ:

- მთავარ ეკრანზე აირჩიეთ Live TV აპი და დააჭირეთ **ლილავს OK** მის გასახსნელად ან დააჭირეთ **პირდაპირ** ტელევიზორის ლილავს თქვენს დისტანციურ პულტზე
- აირჩიეთ არხი, რომლის წაშლაც გსურთ
- დააჭირეთ **პარამეტრების** ლილავს თქვენს დისტანციურ პულტზე და გააგრძელეთ არხები და საშუალებებით არხები > რჩეული >
- აირჩიეთ რჩეულიდან წაშლა და აირჩიეთ რომელი სიიდან ამოიღეთ ეს არხი.

გარდა ამისა, შეგიძლიათ წაშალოთ არხები თქვენი საყვარელი სიიდან Live TV აპლიკაციის მენიუში. გთხოვთ, გაეცნოთ 11.2.3 თავს.

შენიშვნა: თუ თქვენ გაქვთ იგივე არხი მრავალ საყვარელ სიაში, მისი ამოღება ერთი სიიდან არ იმოქმედებს სხვა სიებზე.


10.2.1.5 არხის დიაგნოსტიკა

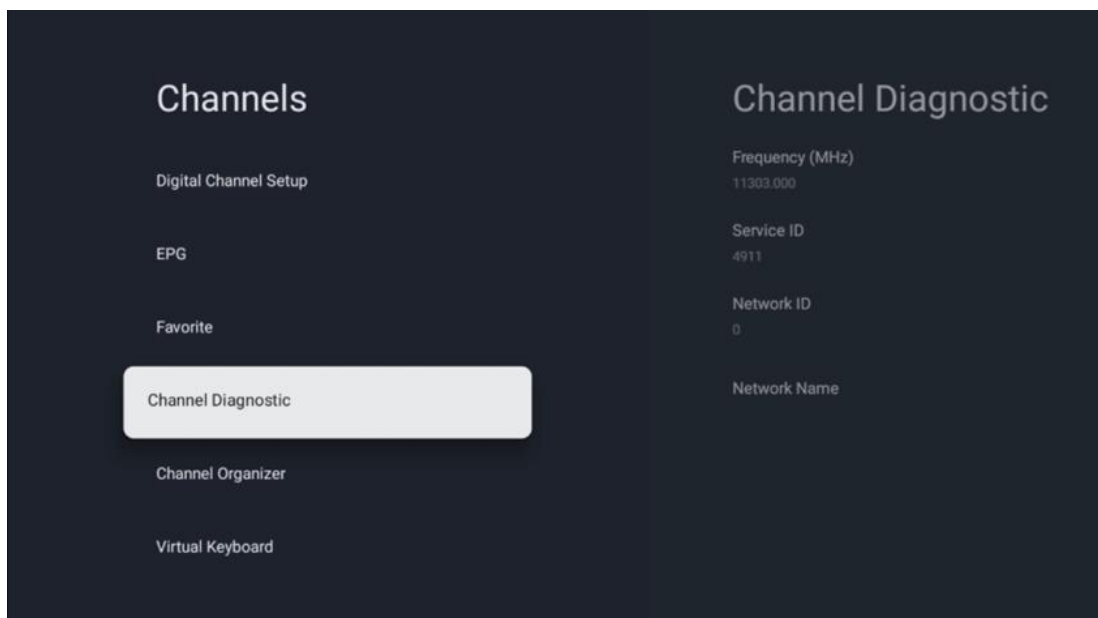

- **სიხშირე (MHz):** აჩვენებს კონკრეტული არხის სიხშირეს. **OK** დაჭერით გამოჩნდება pop-up ფანჯარა, სადაც გამოჩნდება არხის სიხშირე, მისი სიგნალის დონე და ხარისხი.
- **სერვისის ID:** აჩვენებს კონკრეტული არხის მომსახურების ID-ს.
- **ქსელის ID:** აჩვენებს კონკრეტული არხის ქსელის ID-ს.

- **ქსელის სახელი:** აჩვენებს კონკრეტული არხის ქსელის სახელს.

10.2.1.6 არხის ორგანიზატორი

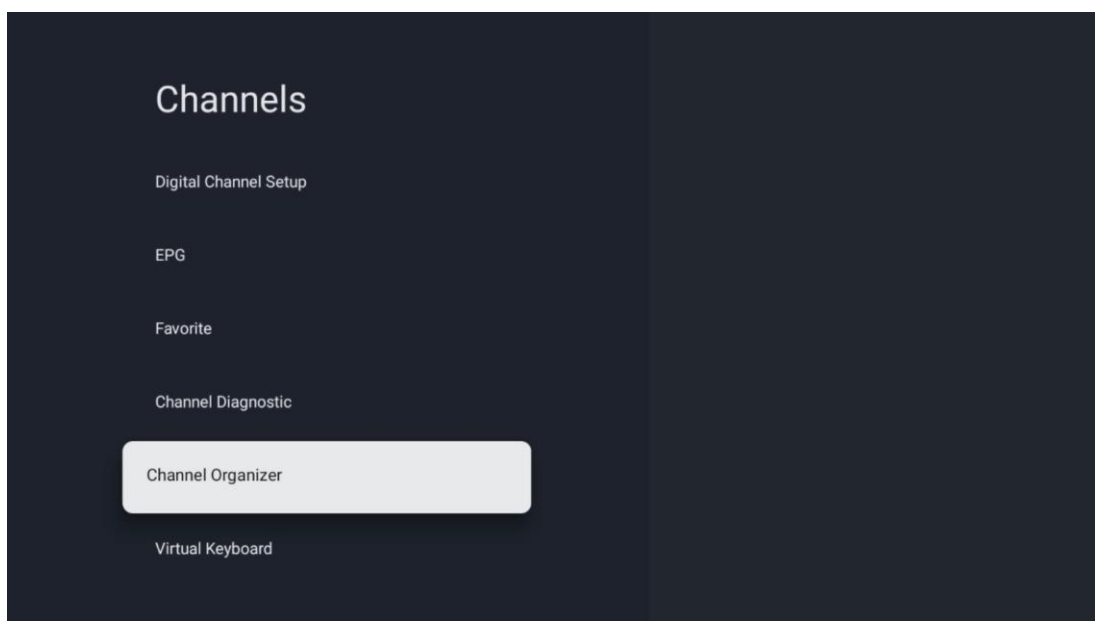

არხების სიის რედაქტირებისთვის, ჯერ დარწმუნდით, რომ LCN ფუნქცია გამორთულია ციფრული არხის პარამეტრების მენიუში ამ ნაბიჯების შესაბამისად. LCN ფუნქციის შესახებ დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ თავი 10.2.1.2.4.

- გახსენით Live TV აპი
- დააჭირეთ პარამეტრების ღილაკს
- გადადით არხებსა და შეყვანებში > არხები > ციფრული არხის დაყენების > LCN. გამორთეთ LCN.
- არხებზე დაბრუნება **უკანა** ღილაკის დაჭერით
- აირჩიეთ არხის ორგანიზატორი და დააჭირეთ **ღილაკს OK**

აირჩიეთ არხი, რომლის შეცვლაც გსურთ და დააჭირეთ **ღილაკს OK**. შემდეგი პარამეტრები ხელმისაწვდომია:

10.2.1.6.1 არხის დამალვა

არხების დამალვა არხების სიიდან. არხების ნუმერატორი უცვლელი დარჩება.

- აირჩიეთ არხი, რომლის დამალვაც გსურთ და დააჭირეთ **ღილაკს OK**.
- აირჩიეთ დამალვა pop-up მენიუში და დააჭირეთ **ღილაკს OK**.
- დააჭირეთ **უკან**, რომ დაბრუნდეთ პირდაპირ ტელევიზორში.

არხების გასაქარად მიჰყევით შემდეგ ნაბიჯებს:

- აირჩიეთ არხი, რომლის დამალვაც გსურთ და დააჭირეთ **ღილაკს OK**.
- აირჩიეთ Unhide pop-up მენიუში და დააჭირეთ **ღილაკს OK**.
- დააჭირეთ **უკან**, რომ დაბრუნდეთ პირდაპირ ტელევიზორში.

10.2.1.6.2 არხის სვოპ

არხების პოზიციის შეცვლა არხების სიაში.

- აირჩიეთ არხი და დააჭირეთ **ლილაკს OK**.
- აირჩიეთ გაცვლა pop-up მენიუში და დააჭირეთ **ლილაკს OK**, რომ შეიყვანოთ შეცვლის რეჟიმი.
- აირჩიეთ არხი, რომლის შეცვლაც გსურთ და დააჭირეთ **ლილაკს OK**.
- მონიშნეთ კიდევ ერთი არხი, რომელთანაც გსურთ პოზიციის შეცვლა და დააჭირეთ ლურჯ ლილაკს.
- დააჭირეთ **ლილაკს OK** მოქმედების დასადასტურებლად.

swapped არხების რაოდენობა განახლდება ავტომატურად განხორციელებული ცვლილებების მიხედვით.

10.2.1.6.3 არხის რედაქტირება

შეცვალეთ არხის ინფორმაცია, როგორიცაა არხის ნომერი ან სახელი.

- აირჩიეთ არხი, რომლის რედაქტირებაც გსურთ და დააჭირეთ **ლილაკს OK**.
- აირჩიეთ რედაქტირება pop-up მენიუში და დააჭირეთ **ლილაკს OK**.
- გამოჩნდება pop-up ფანჯრები არხის ნომრით და სახელით.
- აირჩიეთ რომელი ინფორმაციის რედაქტირება გსურთ და დააჭირეთ **ლილაკს OK**. გამოჩნდება ვირტუალური კლავიატურა, რომელიც საშუალებას გაძლევთ აკრიფოთ თქვენი მორგებული ინფორმაცია.
- აირჩიეთ OK და დააჭირეთ **OK** თქვენს დისტანციურ კონტროლს, რომ დაადასტუროთ ცვლილებები.
- დააჭირეთ **უკან**, რომ დაბრუნდეთ პირდაპირ ტელევიზორში.

შენიშვნა: თუ თქვენ შეიყვანთ ნომერს ან სახელს, რომელიც სხვა არხით არის დაკავებული, გამოჩნდება შეცდომის შეტყობინება, რომელიც გთავაზობთ სხვადასხვა ინფორმაციის შეყვანას.

10.2.1.6.4 არხის ჩასმა

გადაიტანეთ მრავალი არხი სხვა პოზიციაზე, რაც იწვევს რიცხვის ცვლილებას. არხების თანმიმდევრობა უცვლელი რჩება.

- აირჩიეთ არხი და დააჭირეთ **ლილაკს OK**.
- აირჩიეთ ჩასმა pop-up მენიუში და დააჭირეთ **ლილაკს OK**.
- მონიშნეთ და დააჭირეთ **ლილაკს OK**, რომ აირჩიოთ ერთი ან მეტი არხი, რომლის გადატანაც გსურთ.
- მონიშნეთ არხი, რომლის ქვეშაც გსურთ არჩეული არხების გადატანა და დააჭირეთ **ლილაკს OK**.
- დააჭირეთ **ლილაკს OK** მოქმედების დასადასტურებლად.

შენიშვნა: არხების რაოდენობა განახლდება ავტომატურად განხორციელებული ცვლილებების მიხედვით.

10.2.1.6.5 არხის წაშლა

წაშალეთ არასასურველი არხები არხების სიიდან. გაითვალისწინეთ, რომ წაშლილი არხების დასაბრუნებლად, თქვენ უნდა შეასრულოთ არხის სკანირება.

- აირჩიეთ არხი და დააჭირეთ **ლილავს OK**.
- აირჩიეთ ერთი ან მეტი არხი, რომლის წაშლაც გსურთ pop-up მენიუში და დააჭირეთ **ლილავს OK**.
- დასადასტურებლად დააჭირეთ **ლილავს OK**.
- გამოჩნდება დადასტურების ფანჯარა. აირჩიეთ დიახ და დააჭირეთ **ლილავს OK**, თუ გსურთ გაგრძელება.

შენიშვნა: არხების რაოდენობა ავტომატურად განახლდება განხორციელებული ცვლილებების მიხედვით.


10.2.1.6.6 არხის გადაადგილება

არხების სიაში არხების პოზიციის გადაკეთება.


- აირჩიეთ არხი და დააჭირეთ **ლილავს OK**.
- აირჩიეთ გადაადგილება pop-up მენიუში და დააჭირეთ **ლილავს OK**.
- აირჩიეთ არხი, რომლის გადატანაც გსურთ და დააჭირეთ **ლილავს OK**.
- მონიშნეთ არხი, რომლის ქვეშაც გსურთ არჩეული არხების გადატანა და დააჭირეთ **ლილავს OK**.
- დააჭირეთ **ლილავს OK** მოქმედების დასადასტურებლად.

შენიშვნა: არხების ნუმერატორი განახლდება ავტომატურად განხორციელებული ცვლილებების მიხედვით.

10.2.2 გარე შეყვანა

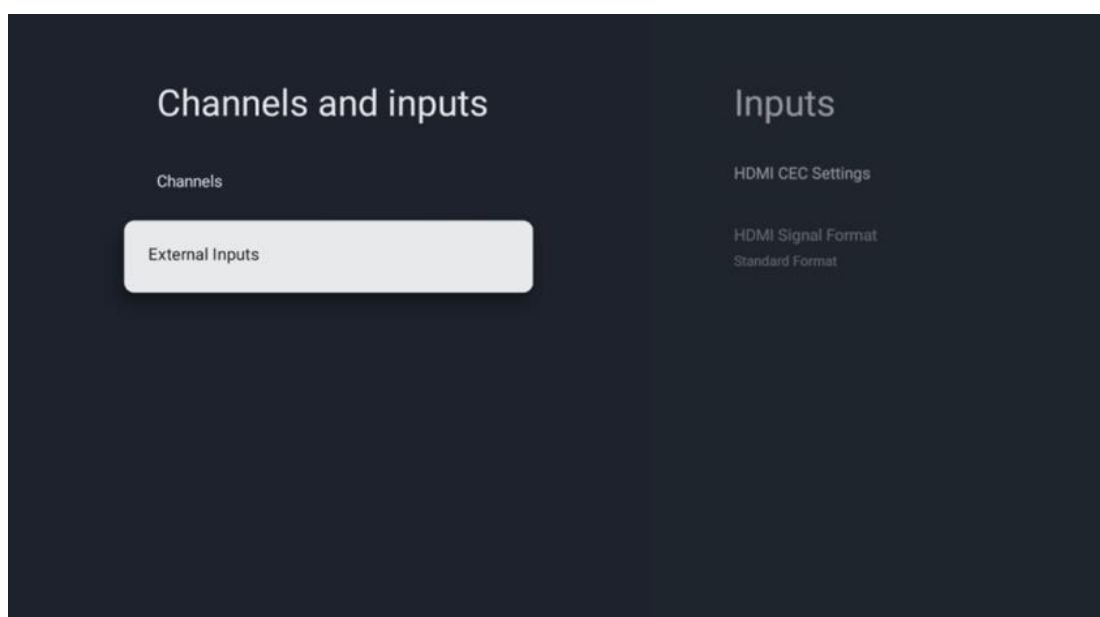

10.2.2.1 HDMI CEC პარამეტრები

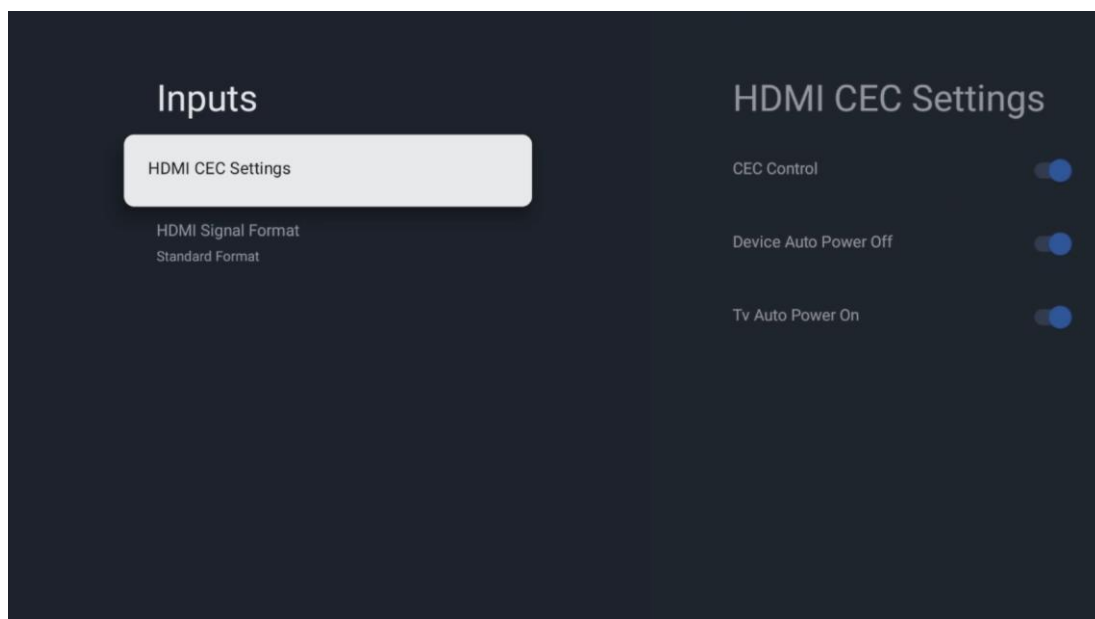


თუ HDMI CEC (სამომხმარებლო ელექტრონიკის კონტროლი) ფუნქცია გააქტიურებულია, შეგიძლიათ მართოთ გარე მოწყობილობა, რომელიც დაკავშირებულია თქვენს ერთ HDMI კავშირთან ტელევიზორის დისტანციური მართვის გამოყენებით. იმისათვის, რომ ის სწორად იმუშაოს, დაკავშირებულ გარე მოწყობილობას ასევე უწევს HDMI ცესკოს ფუნქციის მხარდაჭერა, ის უნდა გააქტიურდეს და დაკავშირებული გარე მოწყობილობის HDMI ცესკოს ფუნქციის ფუნქციონირება უნდა იყოს სინქრონიზებული ტელევიზორის HDMI ცესკოს ფუნქციასთან.

სტანდარტულად, HDMI CEC ფუნქცია გააქტიურებულია და როდესაც გარე მოწყობილობა უკავშირდება, შესაბამისი HDMI შეყვანის წყაროს დაერქმევა დაკავშირებული მოწყობილობის სახელი.

ტელევიზორის დისტანციურ კონტროლს შეუძლია ავტომატურად გააკონტროლოს გარე მოწყობილობა, როგორც კი დაკავშირებული HDMI წყარო შეირჩევა.

- **ცესკო კონტროლი:** ტელევიზორს შეუძლია გააკონტროლოს HDMI მოწყობილობები.
- **მოწყობილობის ავტომატური გამორთვა:** ტელევიზორის გამორთვისას, გარე HDMI მოწყობილობა ავტომატურად გამორთულია.
- **ტელევიზორი ავტომატური ჩართვა:** გარე HDMI მოწყობილობის ჩართვისას, ტელევიზორი ავტომატურად იქნება ჩართული.

10.2.2.2 HDMI სიგნალის ფორმატი

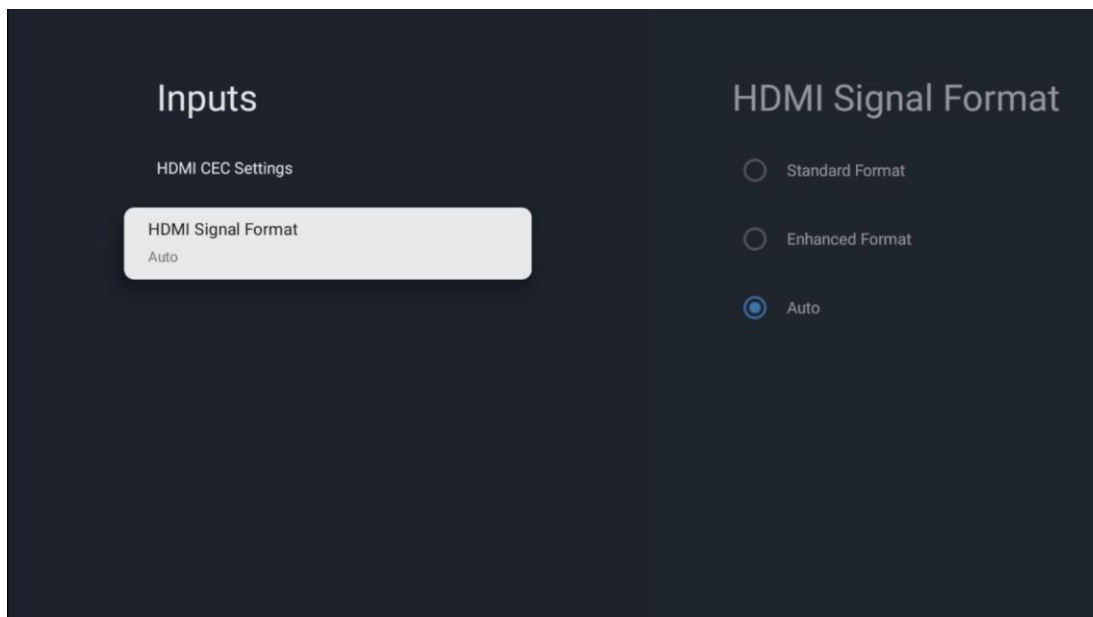


ეს მენიუ ხელმისაწვდომია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ წყარო დაყენებულია HDMI- ზე და ის საშუალებას გაძლევთ აირჩიოთ სიგნალის სამი ხელმისაწვდომი ფორმატი:

- **სტანდარტული ფორმატი:** თუ ამ ფორმატს აირჩევთ, ზოგიერთი მაღალი რეზოლუცია შეიძლება არ იყოს მხარდაჭერილი HDMI 1.4 პროტოკოლის გამტარუნარიანობის შეზღუდვის გამო.
- **გაძლიერებული ფორმატი:** ტელევიზორი აჩვენებს მაღალი ხარისხის HDMI სიგნალებს HDMI 2.1 კავშირის საშუალებით. **შენიშვნა:** თქვენს ტელევიზორს უნდა ჰქონდეს HDMI 2.1 კავშირი და შეიძლება დაგჭირდეთ HDMI კაბელი, რომელიც მხარს უჭერს HDMI 2.1 პროტოკოლს. აირჩიეთ ეს ვარიანტი მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ თქვენი მოწყობილობა მხარს უჭერს მაღალი ხარისხის HDMI ფორმატებს, როგორიცაა: 4K 60Hz, 4:2:0 10 ბიტის, 4:4:4, 4:2:2, VRR / ALLM თამაში და ა.შ.
- **ავტო:** ტელევიზორი შეეცდება ნაგულისხმევად აჩვენოს მაღალი ხარისხის სიგნალები HDMI 2.1 კავშირის საშუალებით. **შენიშვნა:** თქვენს ტელევიზორს უნდა ჰქონდეს HDMI 2.1 კავშირი და შეიძლება დაგჭირდეთ HDMI კაბელი, რომელიც მხარს უჭერს HDMI 2.1 პროტოკოლს. თუ თქვენი მოწყობილობა არ უჭერს მხარს HDMI 2.1 ფორმატს, ტელევიზორი ავტომატურად გადადის HDMI 1.4 სტანდარტულ ფორმატზე.

10.3 ჩვენება და ხმა

შეცვალეთ სურათი, ეკრანი, ხმის და აუდიო გამომავალი პარამეტრები. გამოიყენეთ მიმართულების ღილაკები, რომ აირჩიოთ ეკრანის მარჯვენა მხარეს ერთ-ერთი ვარიანტი და დაადასტუროთ თქვენი არჩევანი **OK** დაჭერით.

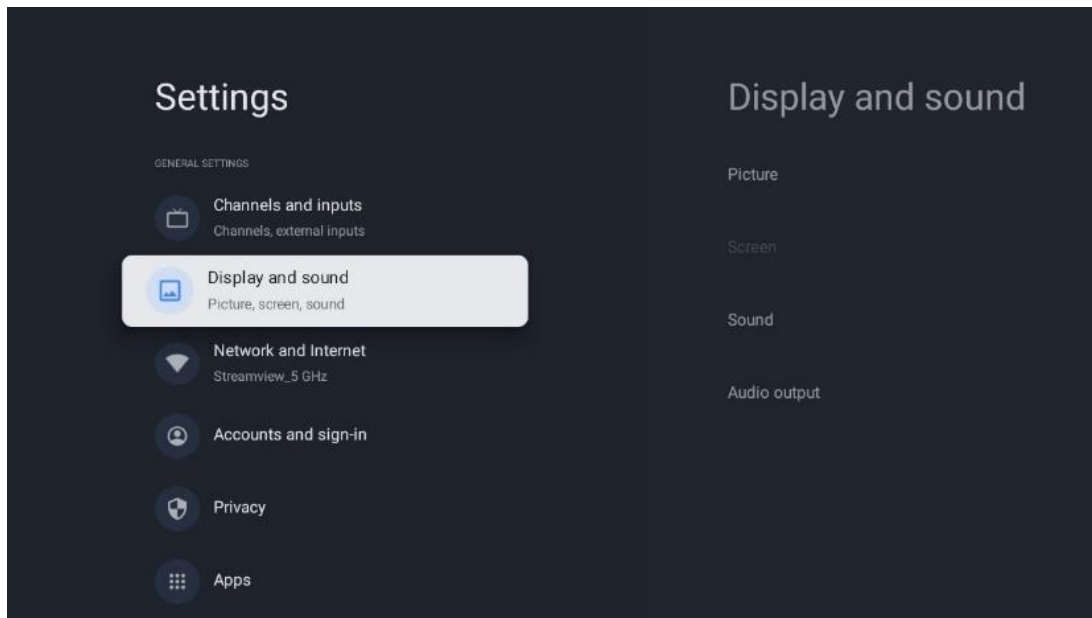

10.3.1 სურათი

სურათის რეჟიმი

ტელევიზორის საწყის ინსტალაციაში, სტანდარტულად, ტელევიზორი დაყენებულია ეკო სურათის რეჟიმში. აირჩიეთ სურათის რეჟიმის ერთ-ერთი წინასწარ დაყენებული და დაადასტურეთ თქვენი არჩევანი თქვენს დისტანციურ პულტზე **OK** ღილაკის დაჭერით.

WCG

ფართო ფერის გამი (WCG) ხშირად დაწყვილებულია HDR- თან, თუმცა ისინი არსებითად არ არის დაკავშირებული. HDR ზრდის დინამიურ დიაპაზონს, აძლიერებს სურათის სიცხადეს ნათელი ნათელი და მუქი ფერებით. ამის საპირისპიროდ, WCG აძლიერებს ფერის რეპროდუქციას, რაც წითელს აწითლებს, ბლუზის ლურჯს და მწვანეებს. ამიტომ, HDR აუმჯობესებს სურათის სიცხადეს რაოდენობრივად, ხოლო WCG ამას ხარისხობრივად აკეთებს. დააჭირეთ **OK** WCG პარამეტრების ასარჩევად.

- **ეკრანის სიკაშკაშე:** დააჭირეთ **ღილაკს OK** ეკრანის სიკაშკაშის დასარეგულირებლად.
- **დამატებითი პარამეტრები:**
 - **ფერის ტემპერატურა:** დააყენეთ თქვენი ფერის ტემპერატურის უპირატესობა. ხელმისაწვდომი ვარიანტებია სტანდარტული, თბილი, თბილი, მაგარი და გამაგრებული.

- **დინამიური კონტრასტი:** დინამიური კონტრასტი ნაგულისხმევად გააქტიურებულია. შეგიძლიათ გააქტიუროთ ან გამორთოთ იგი.
- **HDMI PC / AV რეჟიმი:** ამ მენიუს ვარიანტი ხელმისაწვდომია მხოლოდ მაშინ, როდესაც კომპიუტერი ან სათამაშო კონსოლი უკავშირდება ტელევიზორს.
- **ხმაურის შემცირება:** დააყენეთ თქვენი ხმაურის შემცირების უპირატესობა, როგორც დაბალი, საშუალო, მაღალი, ავტო ან გამორთეთ.
- **სურათის გადატვირთვა:** სურათის პარამეტრების გადატვირთვა ქარხნის ნაგულისხმევ პარამეტრებზე.
- **ALLM:** Auto Low Latency Mode (ALLM) არის ფუნქცია, რომელიც ავტომატურად ცვლის დაბალი შეყოვნების რეჟიმს და სურათის ხარისხის მაღალ რეჟიმს, რაც დამოკიდებულია HDMI- თან დაკავშირებული მოწყობილობიდან წყაროს შეყვანაზე, როგორიცაა სათამაშო მოწყობილობა. მენიუს ეს ვარიანტი ხელმისაწვდომია მხოლოდ მაშინ, როდესაც კომპიუტერი ან სათამაშო კონსოლი უკავშირდება ტელევიზორს.
- **MEMC:** MEMC (Motion Estimation/Motion Compensation) არის ტექნოლოგია, რომელიც გამოიყენება ტელევიზორებსა და ვიდეო ეკრანებში, რათა შეამციროს მოძრაობის დაბინდვა და ჯუდეური სწრაფად მოძრავ სცენებში. მოძრაობის შეფასება განსაზღვრავს მოძრაობას თანმიმდევრულ ჩარჩოებში, ხოლო მოძრაობის კომპენსაცია ქმნის და ჩასვამს შუალედურ ჩარჩოებს მოძრაობის გასასწორებლად.

10.3.2 ეკრანი

შეცვალეთ თქვენი ტელევიზორის ეკრანის ასპექტის თანაფარდობა.

10.3.3 საუნდი

შეცვალეთ თქვენი ტელევიზორის ხმის პარამეტრები.

- **ხმის რეჟიმი:** დააყენეთ თქვენი ხმის უპირატესობა როგორც სტანდარტული, კინო, მუსიკა, სიახლეები ან პირადი.
- **Dolby Atmos:** გააქტიურეთ ან გამორთეთ Dolby Atmos. ამ პარამეტრის პარამეტრის შეცვლის შემდეგ, თქვენ უნდა გამორთოთ მოწყობილობა მოკლედ ელექტროენერგიის მომარაგებიდან და ჩართოთ იგი (დენის გადატვირთვა).
- **გარს რეჟიმი:** ხელმისაწვდომია მხოლოდ მულტიმედიური ან პირდაპირი ტელევიზორის დაკვრის შინაარსისთვის, რომელიც მოიცავს გარს ხმას.
- **მხოლოდ ხმა:** გამორთეთ ტელევიზორის ეკრანი და მხოლოდ აუდიოს დაკვრა. ეს პარამეტრი სასარგებლოა საჭაერო, საკაბელო ტელევიზიის ან სატელიტის საშუალებით მიღებული რადიო არხების მოსმენისას.
- **გაფართოებული პარამეტრები:**

- **დიალოგის გამაძლიერებელი:** ავტომატურად დაარეგულირეთ დიალოგების ხმა, რაც მათ სხვა ბგერებისგან გამოირჩევა.
- **ბალანსი:** შეცვალეთ მარცხენა და მარჯვენა მოცულობის ბალანსი დინამიკებისა და ყურსასმენებისთვის.
- **ხმის გადატვირთვა:** ხმის პარამეტრების ქარხნულ ნაგულისხმევ პარამეტრებზე გადატვირთვა.

10.3.4 აუდიო გამომავალი

გამომავალი მოწყობილობა

- **ტელევიზორის დინამიკები:** აირჩიეთ ეს ვარიანტი, თუ თქვენი ტელევიზორი არ არის დაკავშირებული AV მიმღებთან ოპტიკური აუდიო გამომავალი ან HDMI კაბელის საშუალებით.
- **SPDIF / ოპტიკური:** აირჩიეთ ეს აუდიო ვარიანტი, თუ თქვენი ტელევიზორი უკავშირდება AV მიმღებს ოპტიკური კაბელის საშუალებით.
- **HDMI ARC:** აირჩიეთ ეს აუდიო ვარიანტი, თუ თქვენი ტელევიზორი უკავშირდება AV მიმღებს HDMI საშუალებით თქვენი ტელევიზორის eARC პორტიდან.

აუდიო გამომავალი ტიპი

- **PCM (პულსის კოდის მოდულაცია):** ანალოგური აუდიო სიგნალი გარდაიქმნება ციფრულ სიგნალად, რომელიც ინდივიდუალურად არის დანგრეული და თამაშობს AV მიმღების მიერ.
- **Passthrough:** აუდიო სიგნალი გადაეგზავნა AV მიმღებს სატელევიზიო მოდულაციის გარეშე.
- **ავტო:** ტელევიზორის აუდიო გამომავალი ავტომატურად არის კონფიგურირებული დაკავშირებული AV მიმღების მიხედვით.

ციფრული აუდიო დაყოვნება (ms)

დააყენეთ აუდიო გამომავალი შეფერხება.

ციფრული აუდიო მოცულობა


დააყენეთ აუდიო გამომავალი მოცულობის დონე.

eARC

- **გამორთვა:** გაააქტიურეთ ან გამორთეთ eARC ფუნქცია.
- **ავტო:** HDMI გამომავალი eARC ფუნქცია ავტომატურად არის კონფიგურირებული დაკავშირებული AV მიმღების ან ხმის ზოლის მიხედვით.

10.4 ქსელი და ინტერნეტი

თქვენ შეგიძლიათ დააკონფიგურიროთ თქვენი ტელევიზორის ქსელის პარამეტრები ამ მენიუს პარამეტრების გამოყენებით.

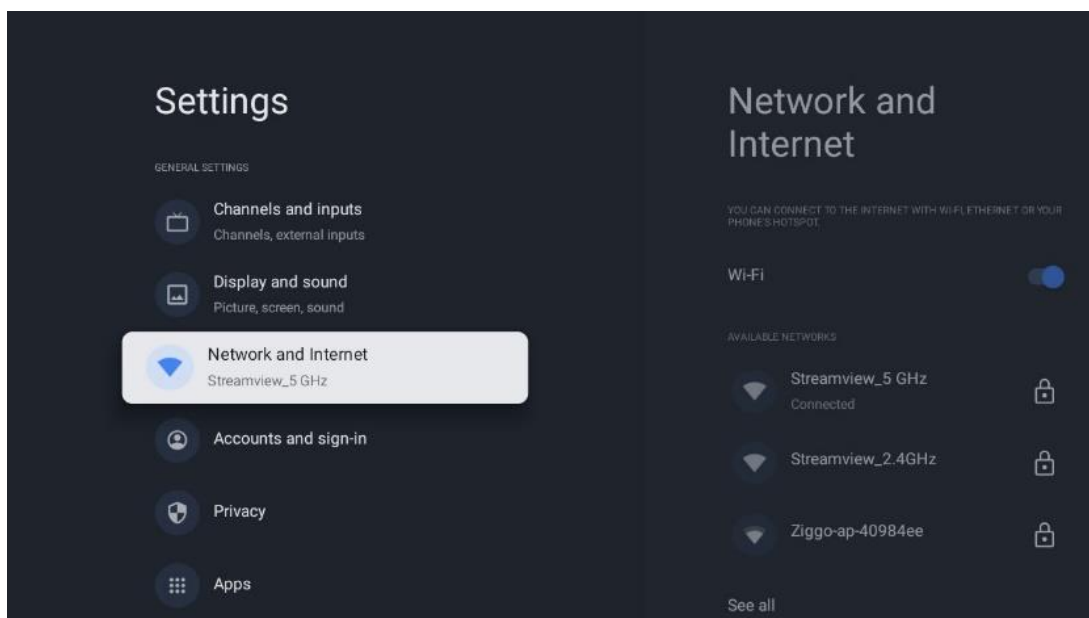

10.4.1 Wi-Fi გამორთვა/ გამორთვა

ჩართეთ უკაბელო LAN (WLAN) ფუნქცია ჩართვა და გამორთვა.

10.4.2 აირჩიეთ ხელმისაწვდომი Wi-Fi ქსელი

როდესაც Wi-Fi ფუნქცია ჩართულია, ჩამოთვლილი იქნება უკაბელო ქსელები. მონიშნეთ ყველაფერი და დააჭირეთ **ლილავს OK** ყველა ქსელის სანახავად. აირჩიეთ ერთი და დააჭირეთ **ლილავს OK** დასაკავშირებლად. თქვენ შეიძლება მოგთხოვოთ პაროლის შეყვანა არჩეულ ქსელთან დასაკავშირებლად, თუ ქსელი დაცულია პაროლით.

10.4.3 სხვა პარამეტრები

- **დაამატეთ ახალი ქსელი:** დაამატეთ ქსელები ფარული SSID-ით.
- **სკანირება ყოველთვის ხელმისაწვდომია:** თქვენ შეგიძლიათ დაუშვათ ადგილმდებარეობის სერვისი და სხვა აპლიკაციები სკანირება ქსელებისთვის, მაშინაც კი, როდესაც Wi-Fi ფუნქცია გამორთულია. დააჭირეთ **ლილავს OK**, რომ ჩართოთ და გამორთოთ.


10.4.4 Ethernet პარამეტრები

- **დაკავშირებული / არ არის დაკავშირებული:** აჩვენებს ინტერნეტის სტატუსს Ethernet, IP და MAC მისამართების საშუალებით.
- **პროქსი პარამეტრები:** ხელით დააყენეთ HTTP მარიონეტული ბრაუზერისთვის. ეს მარიონეტული შეიძლება არ იქნას გამოყენებული სხვა აპლიკაციების მიერ.

- **IP პარამეტრები:** თქვენი ტელევიზორის IP პარამეტრების კონფიგურაცია.


10.5 ანგარიშები და შესვლა

- **Google TV ანგარიში:** ეს ვარიანტი ხელმისაწვდომი იქნება, თუ შესული ხართ თქვენს Google ანგარიშში. შეგიძლიათ ჩაკეტოთ თქვენი ანგარიშის პარამეტრები, დააკონფიგურიროთ თქვენი მონაცემების სინქრონიზაციის პარამეტრები, მართოთ თქვენი გადახდები და შესყიდვები, დაარეგულიროთ Google ასისტენტის პარამეტრები, ჩართოთ მხოლოდ აპების რეჟიმი და წაშალოთ ანგარიში თქვენი ტელევიზორიდან.
- **ანგარიშის დამატება:** დაამატეთ ახალი ანგარიში მასში შესვლით.
- **დაამატეთ ბავშვი:** დაამატეთ ბავშვზე მორგებული ანგარიში მშობლის დაცვით.

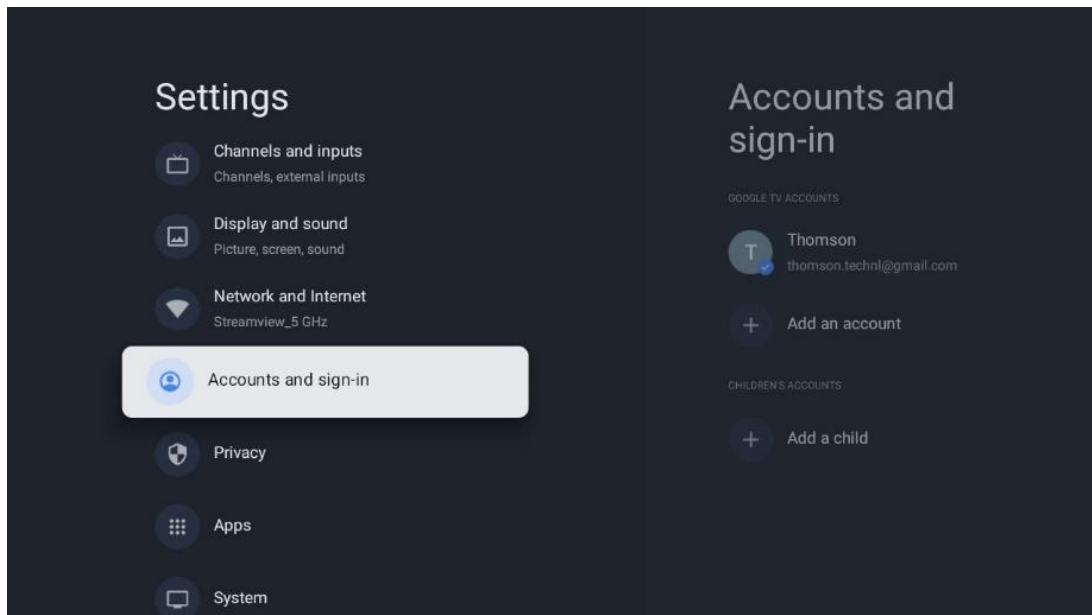

10.6 კონფიდენციალურობა

შეცვალეთ და დაარეგულირეთ თქვენი კონფიდენციალურობის პარამეტრები და აპლიკაციის ნებართვები.

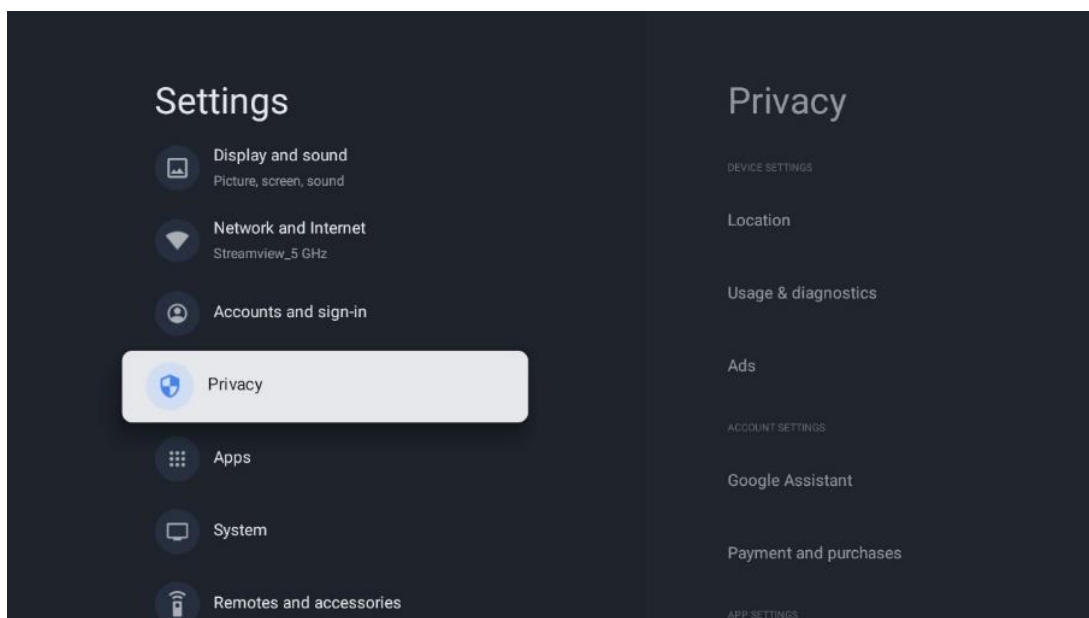

მოწყობილობის პარამეტრები:

- **ადგილმდებარეობა:** აირჩიეთ, შეიძლება თუ არა Google-მა შეაგროვოს მდებარეობის მონაცემები თქვენი Wi-Fi-ს მიხედვით. მნიშვნელოვანია, რომ Google-ს მიაწოდოთ თქვენი ადგილმდებარეობა, რადგან მრავალი პროგრამის ინსტალაცია დამოკიდებულია Geo-location-ზე. გარკვეული სტრიმინგის პროგრამების დაყენება, განსაკუთრებით ის, რაც სატელევიზიო მაუწყებლობის არხებს ავრცელებს, შესაძლებელია მხოლოდ Geo-location წესების შესაბამისად.
- **გამოყენება & დიაგნოსტიკა:** ავტომატურად გაუგზავნეთ დიაგნოსტიკური ინფორმაცია Google-ს.
- **რეკლამები:** აირჩიეთ, ნებადართულია თუ არა Google-ს შეაგროვოს გამოყენების მონაცემები და დიაგნოსტიკა და ხელი შეუწყოს პერსონალიზებულ რეკლამებს.

ანგარიშის პარამეტრები:


- **Google ასისტენტი:** აირჩიეთ თქვენი აქტიური ანგარიში, ნახეთ ნებართვები, აირჩიეთ რომელი პროგრამები უნდა იყოს ჩართული ძიების შედეგებში, გაააქტიურეთ უსაფრთხო ძებნის ფილტრი და იხილეთ ღია კოდის ლიცენზიები.
- **გადახდა და შესყიდვები:** დააყენეთ Google Payment და შეიძინეთ პარამეტრები.

აპის პარამეტრები:

- **სპეციალური აპლიკაციის წვდომა:** აირჩიეთ რომელ აპებს შეიძლება ჰქონდეთ წვდომა თქვენს ინფორმაციაზე და ჰქონდეთ სპეციალური წვდომა.
- **უსაფრთხოება და შეზღუდვები:** თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ ამ მენიუში არსებული პარამეტრები, რათა დაუშვათ ან შეზღუდოთ აპების ინსტალაცია Google Play Store- ის გარდა სხვა წყაროებიდან. დააყენეთ პარამეტრები ისე, რომ თქვენი ტელევიზორი არ დაუშვას ან გააფრთხილოს აპების ინსტალაციის წინააღმდეგ, რამაც შეიძლება სერიოზული პრობლემები გამოიწვიოს.

10.7 პროგრამები

გამოიყენეთ ამ მენიუში არსებული პარამეტრები თქვენს ტელევიზორში დაინსტალირებული პროგრამების სამართავად.

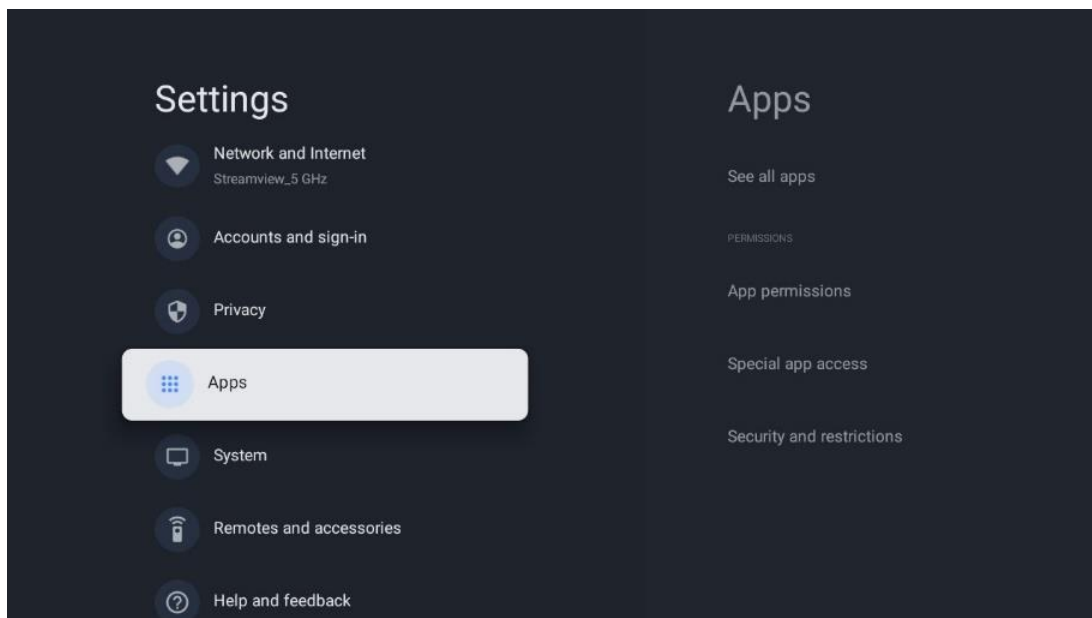

ცოტა ხნის წინ გახსნილი პროგრამები: ახლახან გახსნილი პროგრამები ნაჩვენებია აქ.


იხილეთ ყველა აპლიკაცია: აირჩიეთ იხილეთ ყველა აპლიკაცია და დააჭირეთ **ლილავს OK**, რომ აჩვენოთ ყველა დაინსტალირებული აპის ყოვლისმომცველი სია თქვენს ტელევიზორში. თქვენ ასევე ნახავთ შენახვის ადგილს თითოეული აპლიკაცია იკავებს. იქიდან შეგიძლიათ შეამოწმოთ აპლიკაციის ვერსიები, დაიწყოთ ან აიძულოთ შეაჩეროთ მათი მუშაობა, წაშალოთ გადმოწერილი პროგრამები, შეამოწმოთ ნებართვები და ჩართოთ ან გამორთოთ ისინი, მართოთ შეტყობინებები, გაასუფთაოთ მონაცემები და ქეში და მრავალი სხვა. უბრალოდ მონიშნეთ აპლიკაცია და დააჭირეთ **ლილავს OK** ხელმისაწვდომ ვარიანტებზე წვდომისთვის.

ნებართვები: მართეთ ნებართვები და აპების სხვა მახასიათებლები.

- **აპლიკაციის ნებართვები:** აპლიკაციები დალაგდება ნებართვის ტიპის კატეგორიის მიხედვით. თქვენ შეგიძლიათ ჩართოთ/გამოართოთ აპების ნებართვები ამ კატეგორიების ფარგლებში.
- **სპეციალური აპლიკაციის წვდომა:** დააკონფიგურირეთ აპლიკაციის ფუნქციები და სპეციალური ნებართვები.
- **უსაფრთხოება და შეზღუდვები:** ამ მენიუს ვარიანტების გამოყენებით, შეგიძლიათ დაუშვათ ან შეზღუდოთ აპების ინსტალაცია Google Play Store- ის გარდა სხვა წყაროებიდან. დააყენეთ ტელევიზორი, რომ დაუშვათ ან გააფრთხილოთ აპების დამონტაჟებამდე, რამაც შეიძლება ზიანი მიაყენოს.

10.8 სისტემა

გამოიყენეთ მიმართულებითი ღილაკები, რომ ნახოთ პარამეტრები შესახებ, თარიღი და დრო, ენა, შენახვა, ენერგია და ენერგია და სხვა. დააჭირეთ **ღილაკს OK** , რომ აირჩიოთ შესაბამისი ქვე-ვარიანტი, რომლის რეგულირებაც გსურთ.

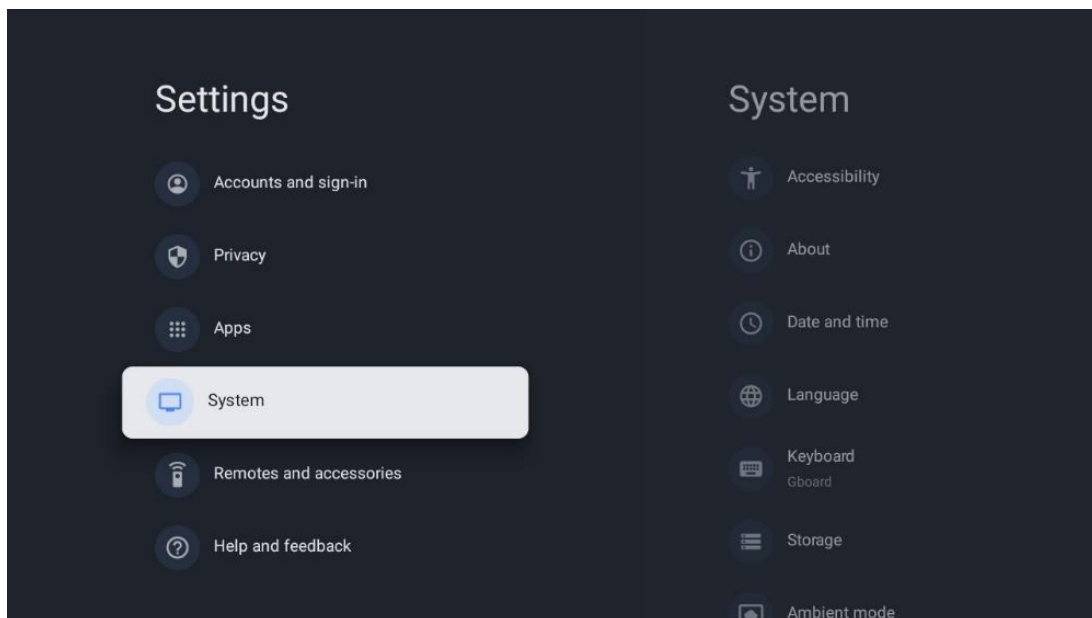

10.8.1 სპეციალური შესაძლებლობები

- **წარწერები:** ჩართეთ / გამოართეთ წარწერები, შეცვალეთ მათი ენა და ტექსტის ზომა და აირჩიეთ წარწერის სტილი.
- **მაღალი კონტრასტული ტექსტი:** ჩართეთ ან გამოართეთ მაღალი კონტრასტული ტექსტი.
- **ტექსტი სიტყვით:** ჩართეთ ან გამოართეთ Google- ის ტექსტი მეტყველების ფუნქციაზე. ეს ფუნქცია ავტომატურად გააჩნძნაურებს თქვენს ეკრანზე ნაჩვენები ტექსტს. ეს არის სასარგებლო ფუნქცია მხედველობის პრობლემების მქონე ადამიანებისთვის. ამ მენიუს განყოფილებაში შეგიძლიათ შეცვალოთ ტექსტის პარამეტრები მეტყველებაზე, როგორიცაა მეტყველების სიჩქარე და ნაგულისხმევი ენა.
- **ხელმისაწვდომობის მალსახმობი:** ჩართვა ან გამოართვა.

- **ისაუბრეთ უკან:** ჩართეთ ან გამორთეთ საუბარი უკან და მოირგეთ იგი.
- **წვდომის გადართვა:** ჩართეთ ან გამორთეთ წვდომის ჩართვა და მორგება.

10.8.2 მომხმარებლის

აქ შეგიძლიათ იპოვოთ ტექნიკისა და პროგრამული უზრუნველყოფის ინფორმაცია თქვენი ტელევიზორის, ასევე Android OS და Netflix ESN ვერსიის შესახებ.

- **სისტემის განახლება:** აირჩიეთ მენიუს ეს ვარიანტი და დააჭირეთ **OK** თქვენს დისტანციურ კონტროლს, რათა შეამოწმოთ, არის თუ არა პროგრამული უზრუნველყოფის განახლება თქვენი ტელევიზორისთვის.
- **მოწყობილობის სახელი:** აირჩიეთ მენიუს ეს ვარიანტი და დააჭირეთ **OK** თქვენს დისტანციურ კონტროლს, რომ შეცვალოთ სახელი ან მიაწოდოთ მორგებული სახელი თქვენი ტელევიზორისთვის. ეს მნიშვნელოვანია, რადგან თქვენი ტელევიზორი სწორად უნდა იყოს იდენტიფიცირებული თქვენს ქსელში ან Chromecast ფუნქციის შესრულებისას.
- **გადატვირთვა:** აირჩიეთ მენიუს ეს ვარიანტი თქვენი ტელევიზორის ქარხნულ პარამეტრებში გადატვირთვისთვის და თქვენი ტელევიზორის ხელახლა ინსტალაციისთვის.
- **სტატუსი:** ამ მენიუში ნახავთ თქვენი ტელევიზორის ტექნიკურ ინფორმაციას, როგორიცაა IP მისამართი, MAC მისამართი, Bluetooth მისამართი, სერიული ნომერი და Uptime.
- **იურიდიული ინფორმაცია:** ამ მენიუში ნახავთ თქვენი ტელევიზორის იურიდიულ ინფორმაციას.
- **მოდელი:** გიჩვენებთ თქვენი ტელევიზორის მოდელს.
- **Android TV OS ვერსია:** გაჩვენებთ რომელი OS ვერსიაა დაინსტალირებული თქვენს ტელევიზორში.
- **Android TV OS უსაფრთხოების პატჩის დონე:** აჩვენებს თქვენს ტელევიზორზე დაინსტალირებული უსაფრთხოების პატჩის თარიღს.

10.8.3 თარიღი და დრო

დააყენეთ თარიღი და დრო თქვენს ტელევიზორზე. თქვენ შეგიძლიათ განაახლოთ ეს მონაცემები ავტომატურად ქსელის საშუალებით ან მაუწყებლობის საშუალებით. დააყენეთ ისინი თქვენი გარემოსა და პრეფერენციების მიხედვით. გამორთეთ ავტომატური თარიღისა და დროის ვარიანტი, თუ გსურთ შეცვალოთ თარიღი ან დრო ხელით. შემდეგ დააყენეთ თარიღი, დრო, დროის ზონა და საათის ფორმატის პარამეტრები.

10.8.4 ენა

დააყენეთ თქვენი ტელევიზორის მენიუს ენა.

10.8.5 კლავიატურა

აირჩიეთ კლავიატურის ვირტუალური ტიპი და კლავიატურის პარამეტრების მართვა.

10.8.6 შენახვა

აქ ნაჩვენებია ტელევიზორისა და დაკავშირებული მოწყობილობების მთლიანი შენახვის სივრცის სტატუსი. დეტალური გამოყენების ინფორმაციის სანახავად, მონიშნეთ შიდა შენახვის დანაყოფი ან გარე შენახვის დაკავშირებული მოწყობილობა და დააჭირეთ **ლილას OK**. ასევე ნაჩვენებია დაკავშირებული შენახვის მოწყობილობების განდევნისა და ფორმატირების პარამეტრები.

10.8.7 ატმოსფერული რეჟიმი

ტელევიზორში ატმოსფერული რეჟიმი არის ფუნქცია, რომელიც ტელევიზორის ეკრანს გარდაქმნის ციფრულ ფოტო ჩარჩოდ ან ვირტუალური ხელოვნების ეკრანად, როდესაც არ გამოიყენება. თქვენ შეგიძლიათ ხელით დაიწყოთ ეს რეჟიმი ამ მენიუს განყოფილებაში.

- **არხები:** აირჩიეთ ფოტოების ან სურათების წყარო, რომ ნახოთ გარემოს რეჟიმში.
- **დამატებითი პარამეტრები:**
 - ამინდის ჩვენება C ან F. თქვენ შეგიძლიათ აირჩიოთ ორივე ხარისხის სისტემის ჩვენება ან საერთოდ დამალოთ ხარისხი.
 - დროის ჩვენება ან დამალვა.
 - დაარეგულირეთ პირადი ფოტოები და Google Photos პარამეტრები.
 - Google Photos პორტრეტი.
 - პირადი ფოტო კურაცია.
 - შეცვალეთ სლაიდშოუს სიჩქარე.

10.8.8 ენერგეტიკა და ენერგია

- **ჩართვა ქცევა:** აირჩიეთ გსურთ ნახოთ Google TV საწყისი ეკრანი ან ბოლო გამოყენებული შეყვანის წყარო თქვენი ტელევიზორის ჩართვის შემდეგ.
- **ენერგიის დამზოგველი:** დაარეგულირეთ უმოქმედობის დრო, რის შემდეგაც ტელევიზორი ავტომატურად ითიშება.

10.8.9 მსახიობი

Chromecast ფუნქციის გაშვებისას მობილური მოწყობილობიდან, რომელიც იმავე ქსელშია, როგორც თქვენი ტელევიზორი, თქვენი ტელევიზორი აღიარებული იქნება როგორც Google Cast მოწყობილობა და საშუალებას აძლევს Google ასისტენტს და სხვა სერვისებს გაიღვიძონ თქვენი ტელევიზორი და უპასუხონ დაკავშირებულ Chromecast მოწყობილობებს. შესაძლებელი იქნება შინაარსის ან ადგილობრივი

მულტიმედია შინაარსის სტრიმინგი თქვენი მობილური მოწყობილობებიდან თქვენს ტელევიზორამდე.

აირჩიეთ თქვენი უპირატესობა Chromecast-ის ხელმისაწვდომობისთვის. თქვენ გაქვთ დაყენების სამი ვარიანტი:

- **ყოველთვის:** თქვენი ტელევიზორი ყოველთვის ხილული იქნება სხვა მოწყობილობებისთვის, რომლებიც მხარს უჭერენ ამ ფუნქციას (მაშინაც კი, თუ ის ლოდინის რეჟიმშია და ეკრანი გამორთულია).
- **კასტინგის დროს:** თქვენი ტელევიზორი მხოლოდ Chromecast ფუნქციის გამოყენებისას გამოჩნდება.
- **არასოდეს:** თქვენი ტელევიზორი არ ჩანს სხვა მოწყობილობებისთვის.

10.8.10 გუგლი

შეამოწმეთ არის თუ არა სისტემის სერვისის განახლებები.

10.8.11 სისტემის ხმები

სისტემის ბგერების გააქტიურება ან გამორთვა.

10.8.12 ტელევიზია

- **ძილის ტაიმერი:** დააყენეთ დრო, რის შემდეგაც ტელევიზორი ავტომატურად უნდა გამორთოთ.
- **Idle TV Standby:** დააყენეთ დრო, რის შემდეგაც ტელევიზორი ავტომატურად უნდა გამორთოთ არააქტიურობის დროს.
- **გასასვლელი ტაიმერის დაყენება:** დააყენეთ დრო, რის შემდეგაც ტელევიზორი ავტომატურად უნდა წავიდეს მთავარ ეკრანზე ან ტელევიზორზე / HDMI რეჟიმში, როდესაც არააქტიურია.
- **პარამეტრები:**
 - **ჩაკეტვა:** დააყენეთ მშობელთა კონტროლის პარამეტრები, როგორიცაა: ჩართული / გამორთული, შეყვანის წყაროს ბლოკი, არხები, რომლებიც უნდა დაიბლოკოს, რეიტინგები და PIN კოდის მოდიფიკაცია.
 - **სიმძლავრე:**
 - **გაილვიძეთ ქსელში:** ჩართულია / გამორთულია.
 - **WoW:** ჩართეთ Wake WLAN ფუნქცია ჩართვა ან გამორთვა. ეს ფუნქცია საშუალებას გაძლევთ ჩართოთ ან გააღვიძოთ თქვენი ტელევიზორი უკაბელო ქსელის საშუალებით.
 - **WoL:** ჩართეთ Wake LAN ფუნქცია ჩართვა ან გამორთვა. ეს ფუნქცია საშუალებას გაძლევთ ჩართოთ ან გააღვიძოთ თქვენი ტელევიზორი ქსელის საშუალებით.
 - **გაილვიძეთ Chromecast-ზე:** ჩართულია / გამორთულია. ტელევიზორის ჩართვა ან გამორთვა მოხდება Chromecast

მულტიმედიური შინაარსის ნაკადის გაშვებით ან შეჩერებით დაკავშირებული მობილური მოწყობილობიდან.

- **ქსელის ლოდინი:** ქსელის ლოდინის რეჟიმში, თქვენი ტელევიზორის ლოდინის რეჟიმის კონტროლი შესაძლებელია სპეციალური აპლიკაციების ან სხვა ქსელის სერვისების საშუალებით. ამ ფუნქციის გააქტიურება იწვევს ენერგიის მეტ მოხმარებას.

- **USB ADB:** ჩართეთ ან გამორთეთ USB გამართვის რეჟიმი.

- **პროგრამული უზრუნველყოფის განახლება:** ტელევიზორის პროგრამული უზრუნველყოფის განახლება ავტომატურად შესრულდება Google- ის მიერ Air- ზე. გთხოვთ, არ შეცვალოთ მენიუს ეს ვარიანტი.
- **წესები და პირობები:** იხილეთ წესები და პირობები.
- **გარემო:** აირჩიეთ სახლის ან მაღაზიის რეჟიმს შორის.
- **RCU Firmware განახლება:** დისტანციური მართვის პროგრამული უზრუნველყოფის განახლება ავტომატურად შესრულდება Google- ის მიერ Air- ზე. გთხოვთ, არ შეცვალოთ მენიუს ეს ვარიანტი.

10.8.13 სისტემის გაშვების დრო

ნაჩვენებია ტელევიზორის მთელი მუშაობის დრო.


10.8.14 გადატვირთვა

გადატვირთეთ ტელევიზორი.

10.9 დისტანციური და აქსესუარები

შეაერთეთ თქვენი Bluetooth მოწყობილობები, როგორიცაა ხმის ზოლი, ყურსასმენები, Bluetooth დინამიკები, მაუსის და კლავიატურა ან თამაშის კონტროლერი თქვენს ტელევიზორთან.

- დააყენეთ მოწყობილობა, რომლის დაკავშირება გსურთ დაწყვილების რეჟიმში.
- აირჩიეთ წყვილი აქსესუარი მენიუს ვარიანტი და დააჭირეთ **ლილავს OK** პულტზე, რომ დაიწყოს Bluetooth მოწყობილობების ძებნა დაწყვილების რეჟიმში.
- ხელმისაწვდომი მოწყობილობები აღიარებული და ნაჩვენები იქნება სიაში.
- სიიდან შეარჩიეთ სასურველი მოწყობილობა და დააჭირეთ **ლილავს OK**, რომ დაიწყოს დაწყვილების პროცესი ტელევიზორთან.
- დაწყვილების პროცესის დასრულების შემდეგ, Bluetooth დაკავშირებული მოწყობილობები ჩამოთვლილი იქნება აქსესუარების ქვეშ.

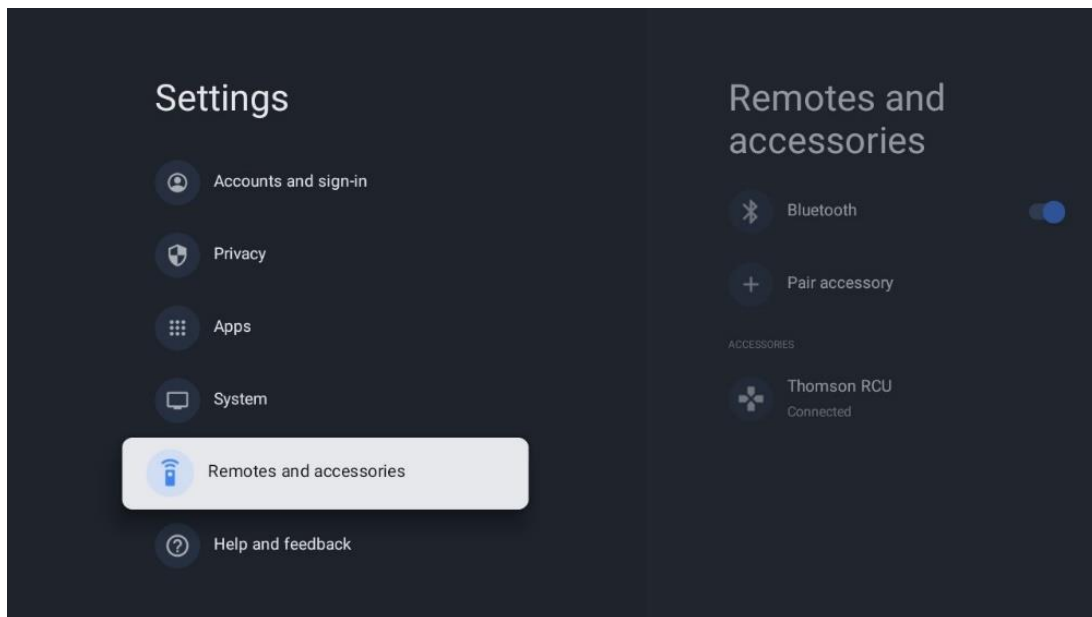

10.10 დახმარება და გამოსმაურება

გაქვთ რაიმე შეკითხვა ან გსურთ დატოვოთ გარკვეული გამოსმაურება Google TV-სთან დაკავშირებით? ეწვიეთ Google TV Help-ს g.co/tv/help-ში.

11 ცოცხალი ტელევიზია

აირჩიეთ Live TV პროგრამა მთავარ ეკრანზე და დააჭირეთ **ღილაკს OK**, რომ დაიწყოს იგი.


როდესაც ტელევიზიორს პირველად დაიწყებთ პირდაპირ ტელევიზიორს, თქვენ იხელმძღვანელებთ რამდენიმე დიალოგური ეკრანის საშუალებით. ეს ეკრანები გაცნობებთ, რომ თქვენ შეგიძლიათ უყუროთ პირდაპირ სატელევიზიო არხებს სტრიმინგის პროგრამების საშუალებით, გარდა იმისა, რომ იყენებთ თქვენს ტელევიზიორზე დაინსტალირებულ სატელევიზიო ტიუნერს.

თქვენ ასევე მოგეთხოვებათ შექმნათ ოთხნიშნა PIN კოდი. ეს PIN კოდი საჭიროა მშობლების კონტროლის მენიუში პარამეტრების კონფიგურაციისთვის. გარდა ამისა, იგივე PIN კოდი საჭირო იქნება მშობელთა კონტროლით დაცული სატელევიზიო პროგრამების სანახავად, თუ ეს ვარიანტი ჩართულია ან არხების ხელახლა სკანირებისას.

დააჭირეთ **ღილაკს OK** Live TV რეჟიმში, რომ აჩვენოთ მენიუს პარამეტრები.

11.1 არხები მენიუ

11.1.1 პროგრამის სახელმძღვანელო

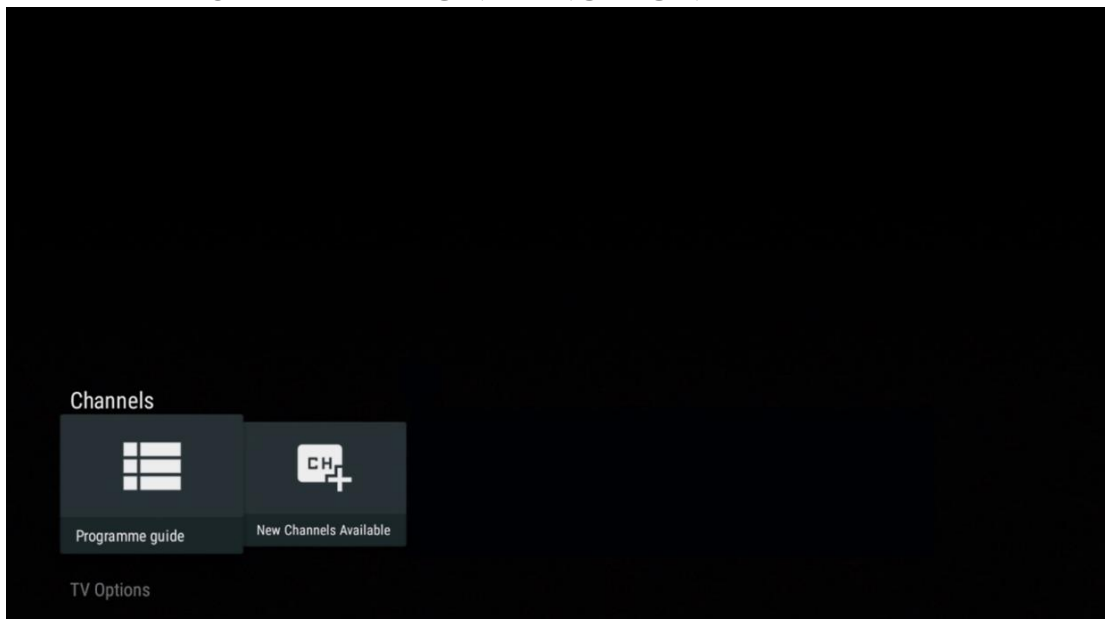

განიცადეთ ელექტრონული პროგრამის სახელმძღვანელოს (EPG) ფუნქციის მოხერხებულობა თქვენს ტელევიზორში, რაც საშუალებას გაძლევთ მარტივად დაათვალიეროთ თქვენი არხების სიაში ამჟამად არსებული არხების გრაფიკი. გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ ამ ფუნქციის ხელმისაწვდომობა დამოკიდებულია პროგრამაზე.

Live TV რეჟიმში ყოფნისას ელექტრონული პროგრამის სახელმძღვანელოზე წვდომისთვის, უბრალოდ აირჩიეთ მენიუს შესაბამისი ვარიანტი ან დააჭირეთ **ღილაკს EPG** თქვენს დისტანციურ პულტზე. პირდაპირ ტელევიზორში დასაბრუნებლად დააჭირეთ **უკანა** ღილაკს თქვენს დისტანციურ პულტზე.

Programme guide		10:58:40, Thu 16/May/2024			
10:55-12:55	10:30	11:00	11:30	12:00	
11	ProSieben Austria	... Brooklyn Nine-Nine	Brooklyn Nine-Nine	Die Goldbergs	Die Goldbergs
12	RTL Austria	Ulrich Wetzel - Das Strafgericht	Barbara Salesch - Das Strafgericht		Punkt 12 - Das RTL-Mittags
13		Die Schnäppchenhäuser - Der Traum vom Eigenheim	Die Schnäppchenhäuser - Promi-Spezial		
	RTLZWEI Austria	Die Schnäppchenhäuser - Promi-Spezial 10:55-12:55 Social/Political Issues/Economics Not Defined Calvin nie allein zu Haus Reality-TV-Sternchen Sarah Joelle packt an! Sie zieht zurück in ihren Geburtsort Eschweiler. Hier will sie trotz handwerklicher Defizite ein Mammut-Projekt angehen. Das geerbte Haus ihrer Großeltern soll saniert werden.			
14	Kabel 1 Austria	Elementary	Elementary	Elementary	
15	VÖX Austria	CSI: Vegas	CSI: Miami	CSI: Miami	
Previous Day		Next Day	Add to Favorites	Remove from Favorites	Long press for virtual keyboard

აირჩიეთ მიმდინარე ან მომავალი სამაუწყებლო ღონისძიება და დააჭირეთ **ლილავს OK** შინაარსის აღწერილობის წასაკითხად (თუ ეს შესაძლებელია შერჩეული პროგრამისთვის).

ეკრანის მარჯვენა მხარეს შეგიძლიათ იხილოთ View ან შეხსენების შერჩევის ყუთები.

- **ნახვა:** აირჩიეთ ეს ველი და დააჭირეთ **ლილავს OK** მიმდინარე პროგრამის სანახავად.
- **შეგახსენებთ:** შეარჩიეთ ეს ველი, რომ შეახსენოთ ამ პროგრამის სანახავად. ეს შეხსენება გამოჩნდება სატელევიზიო ეკრანზე შერჩეული პროგრამის დაწყებამდე.

Event information



Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft

Thu 16 May 2024 12:48 - 13:42

SAT.1 Gold Österreich

Not Defined

Details

Cast Crew

Related content

Eine lebende Legende

Western, USA 1996

Altersfreigabe: ab 12

Der legendäre Marshall Elias Burch soll Matthew helfen, die Bankräuber zu schnappen, die ihn bei einem Überfall schwer verwundet haben. Angeblich hat Burch bereits mehr als 100 Männer getötet. Für Matthew ist die Jagd nach den Gangstern eine Bewährungsprobe: Obwohl er es ablehnt, eine Waffe zu tragen und Menschen zu töten, soll er nun schießen. Dr. Quinn und Sully befürchten ein Blutbad und versuchen, die Schießerei abzuwenden.

Regie: Alan J. Levi

Drehbuch: Carl Binder

Komponist: William Olvis

Kamera: Roland "Ozzie" Smith



View

Timer REC

Reminder

11.1.2 ახალი არხები ხელმისაწვდომია

აირჩიეთ სატელევიზიო მაუწყებლობის ერთ-ერთი წყარო ან Live TV– ს ერთ – ერთი პროგრამა ინსტალაციის დასაწყებად ან დასასრულებლად.

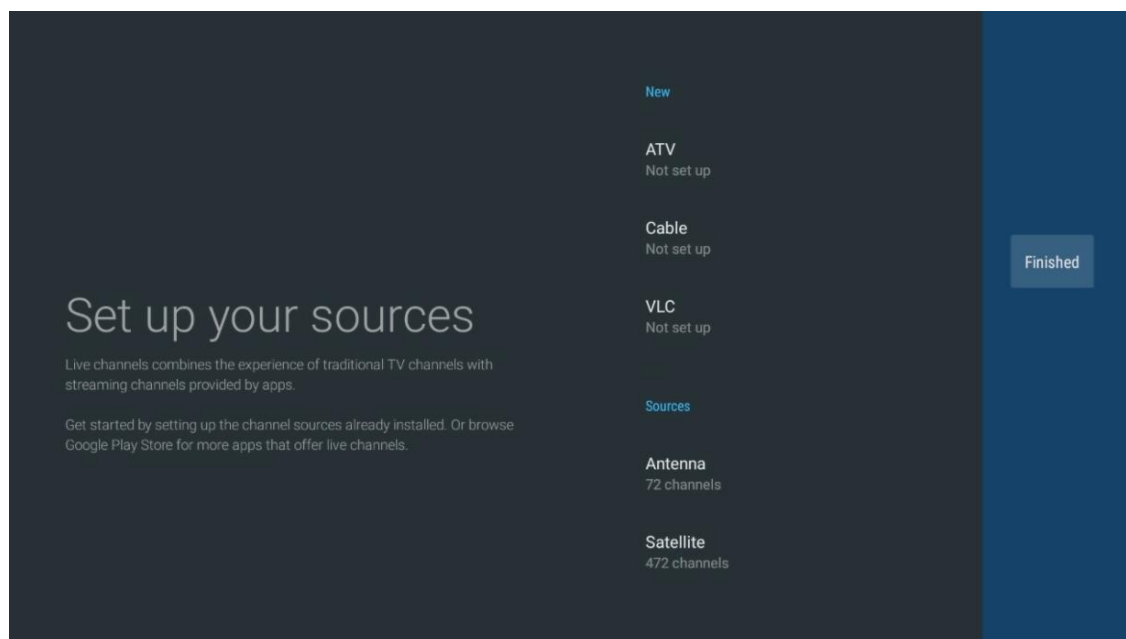
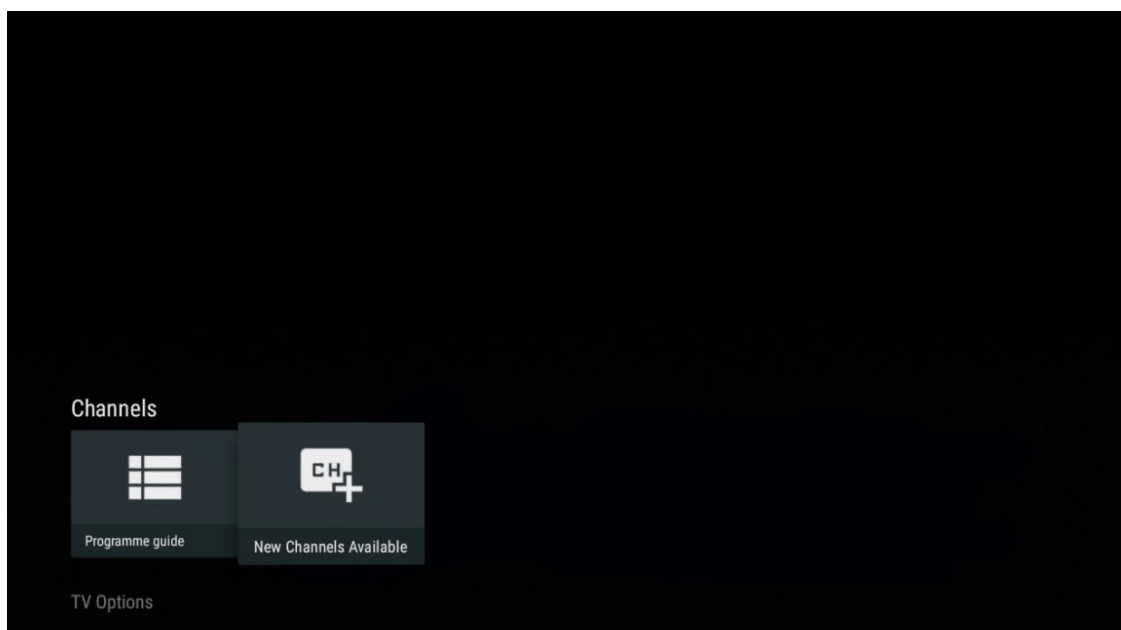


11.2 ტელევიზიორის პარამეტრები

ტელევიზიორის პარამეტრების სანახავად დააჭირეთ **ლილავს OK Live TV** რეჟიმში და გამოიყენეთ მიმართულების ღილაკები ტელევიზიორის პარამეტრების მენიუში გადასადენად.


11.2.1 სუბტიტრების ენა

იხილეთ მიმდინარე სატელევიზიო პროგრამის სუბტიტრების ხელმისაწვდომი ვარიანტები. აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი ვარიანტი და დაადასტურეთ თქვენი არჩევანი **OK** ღილაკით.

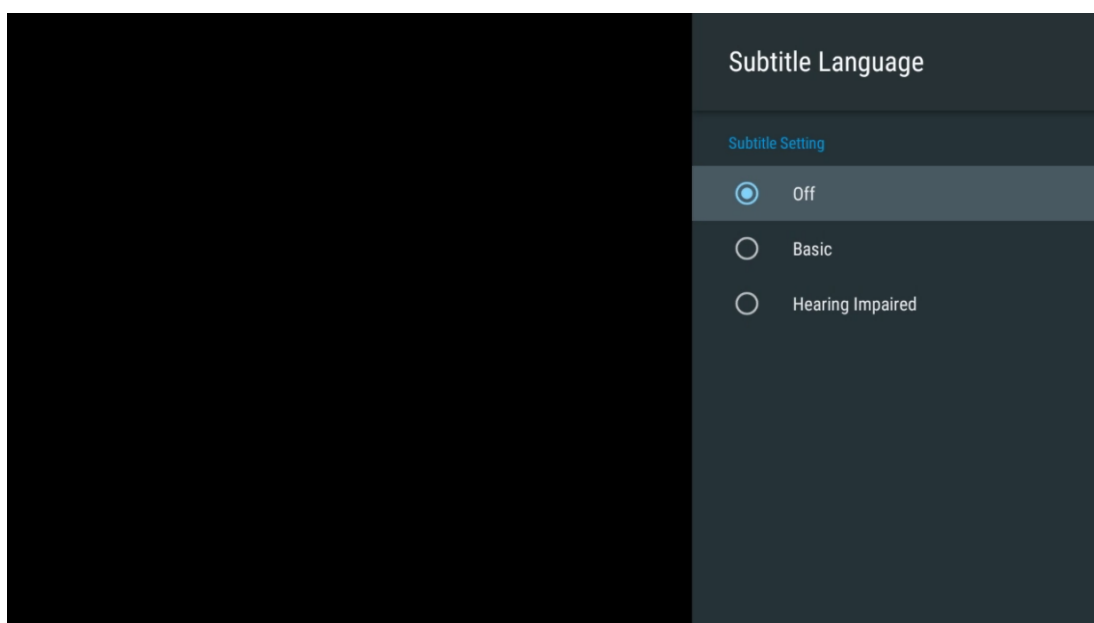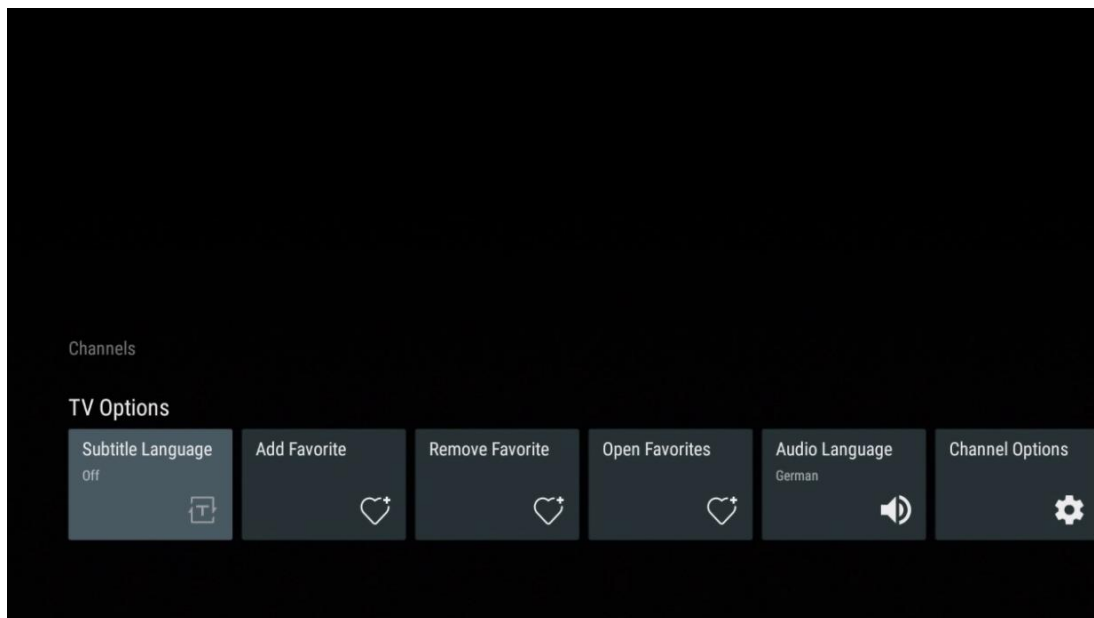

11.2.2 რჩეულებში დამატება

შექმენით საყვარელი სიები და დაამატეთ სასურველი არხები მასში.

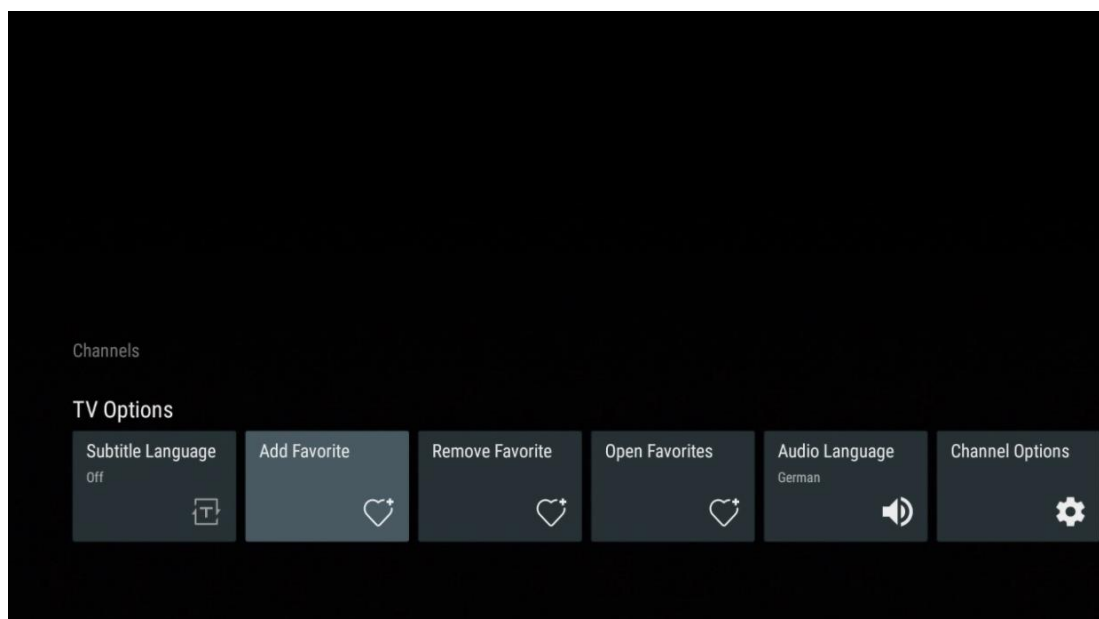



შენიშვნა: თქვენ მხოლოდ ოთხი საყვარელი სია გაქვთ. აირჩიეთ ერთი სია და დააჭირეთ **ლილავს OK**, რომ დაამატოთ მიმდინარე არხი არჩეულ საყვარელ სიაში.



Live TV რეჟიმში დააჭირეთ მარცხენა მიმართულების ლილავს, რომ აჩვენოთ სატელევიზიო არხების სიები სამაუწყებლო წყაროები და საყვარელი სიები. სურვილისამებრ აირჩიეთ ATV, Cable, Antenna ან სატელიტი ხელმისაწვდომი შენახული სატელევიზიო არხების საჩვენებლად. ზოგადად, საყვარელი არხები აღინიშნება გულის სიმბოლოთი.


თუ გსურთ მხოლოდ თქვენი ერთ-ერთი საყვარელი სიით დამატებული არხების ჩვენება, შეარჩიეთ ის, რაც უკვე შექმენით.

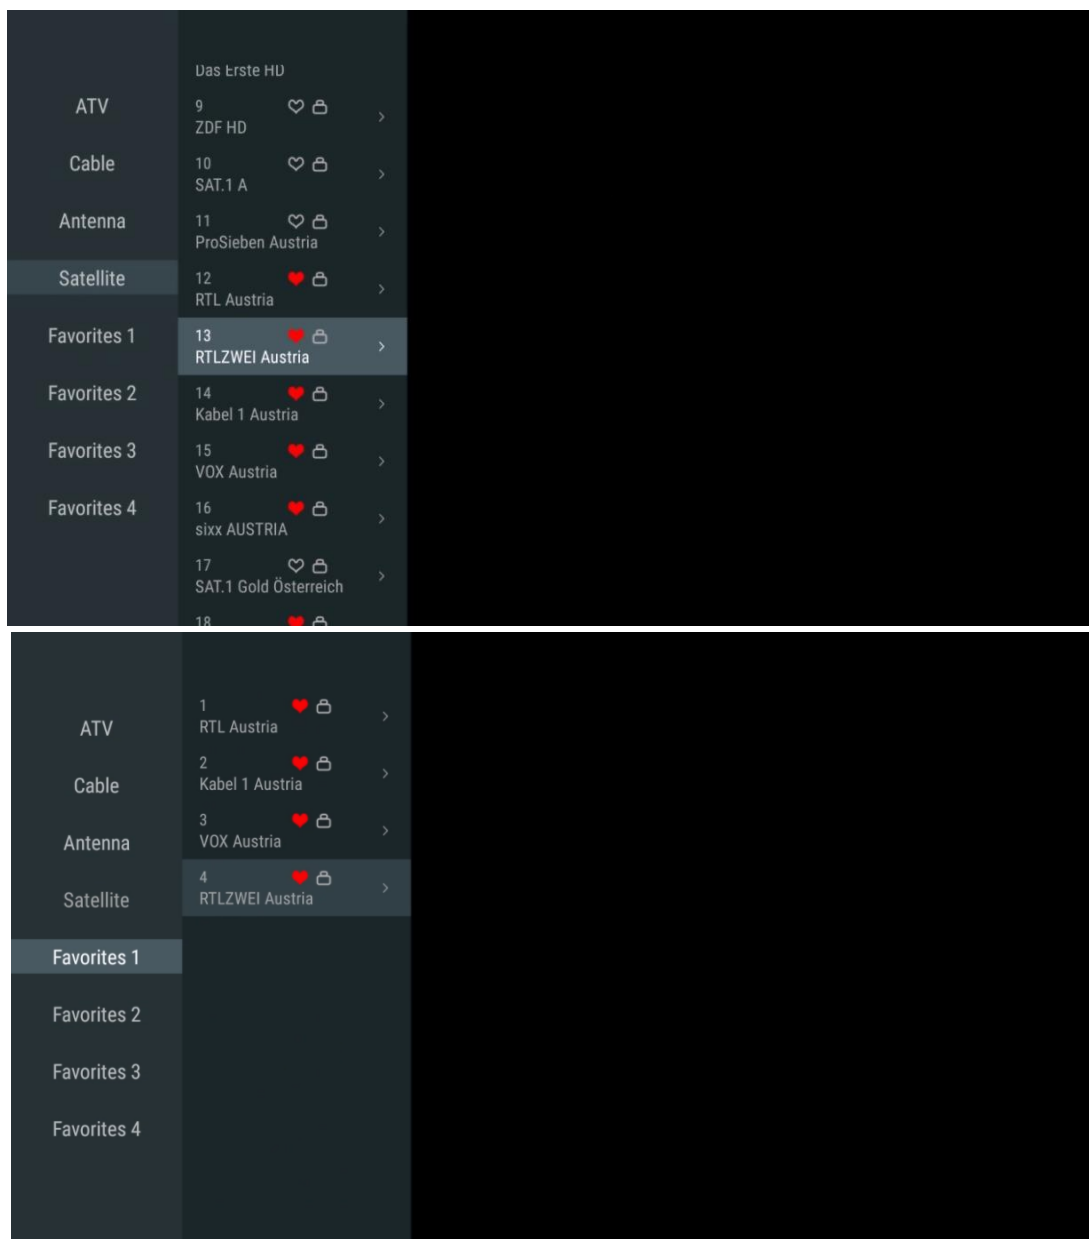

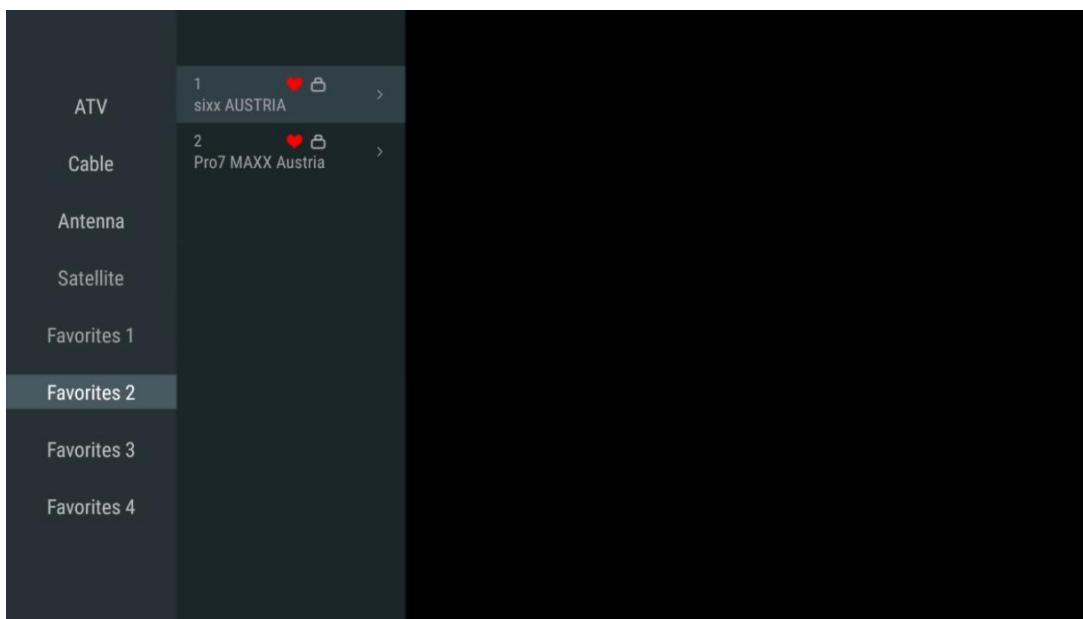

11.2.3 რჩეულის წაშლა


ამოიღეთ მიმდინარე სატელევიზიო არხი თქვენი ერთი ან ყველა საყვარელი სიიდან.

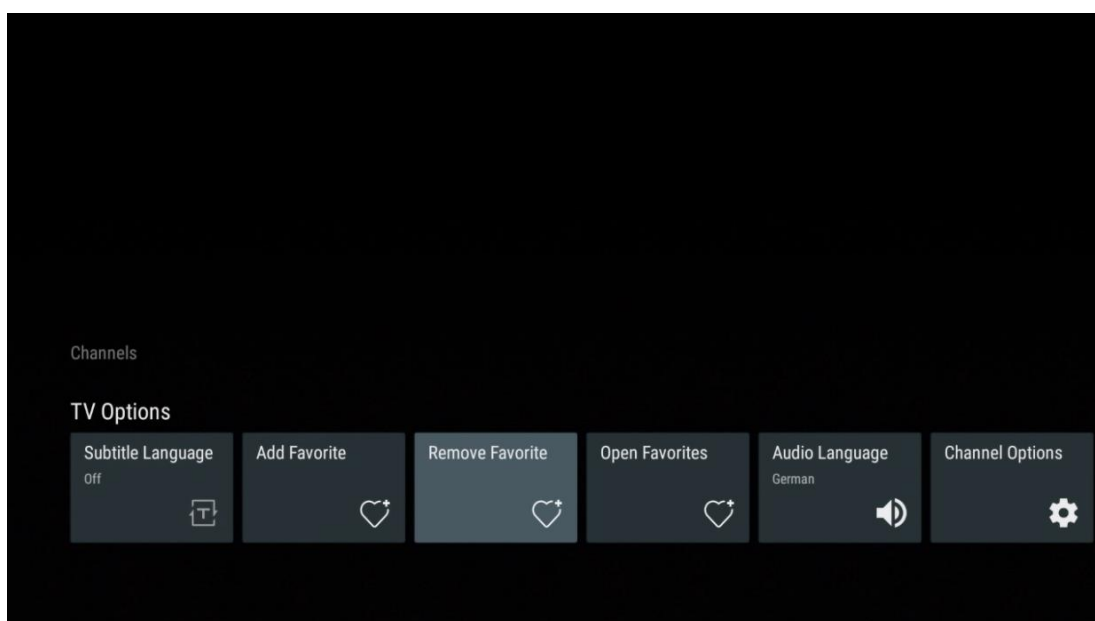




11.2.4 ღია ფავორიტები


შექმენით საყვარელი სიები.

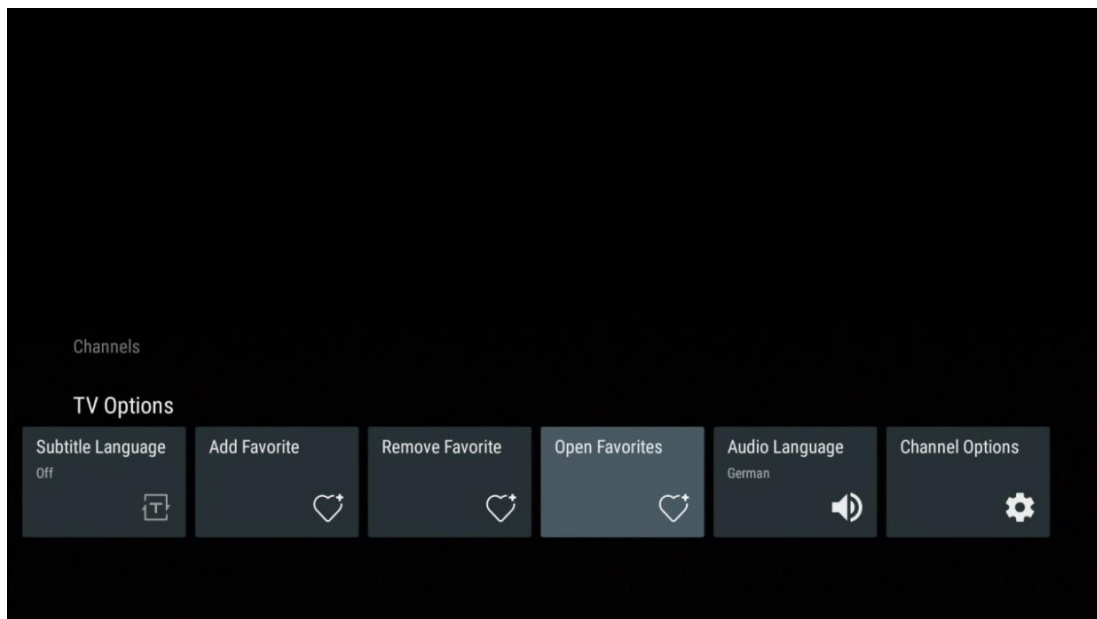


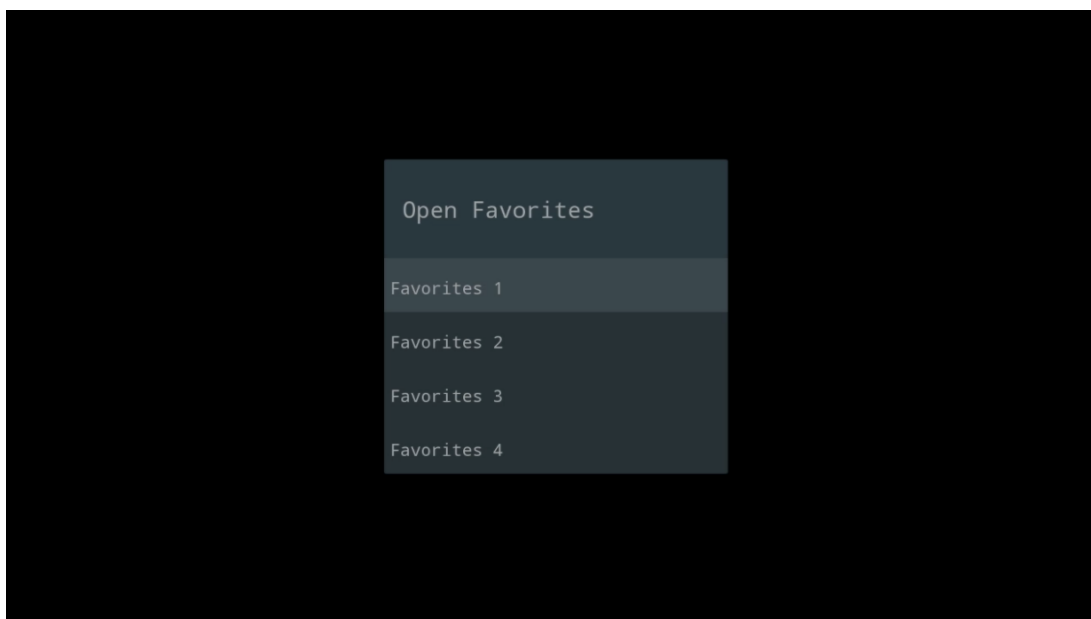

11.2.5 აუდიო ენა

ზოგიერთი სატელევიზიო არხი გთავაზობთ მრავალ აუდიო ენას. აირჩიეთ სასურველი აუდიო ენა ამ მენიუში.

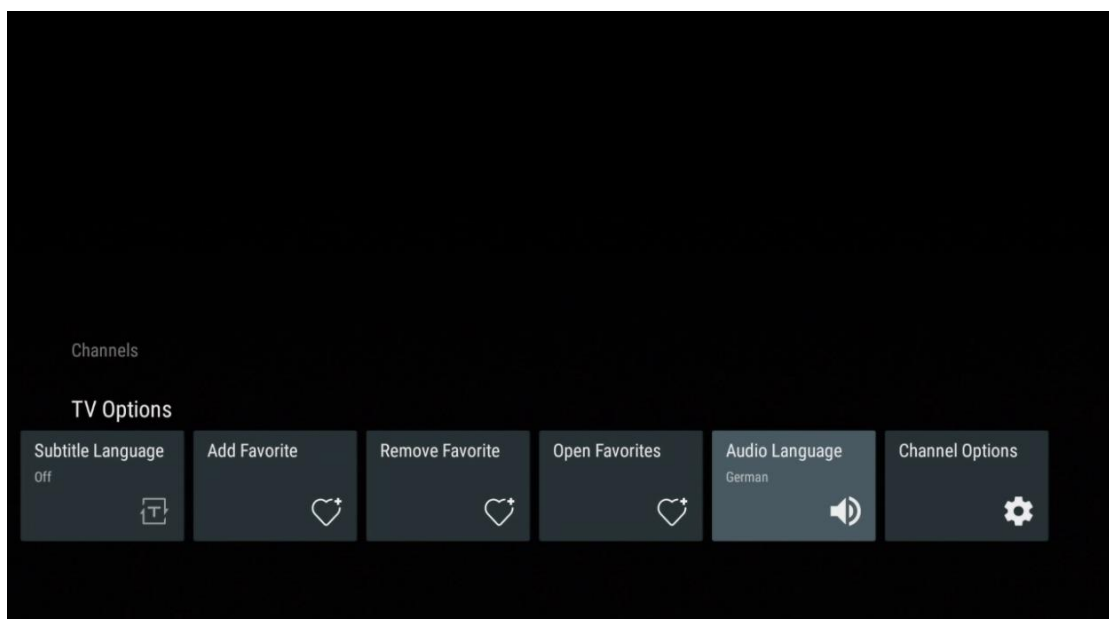


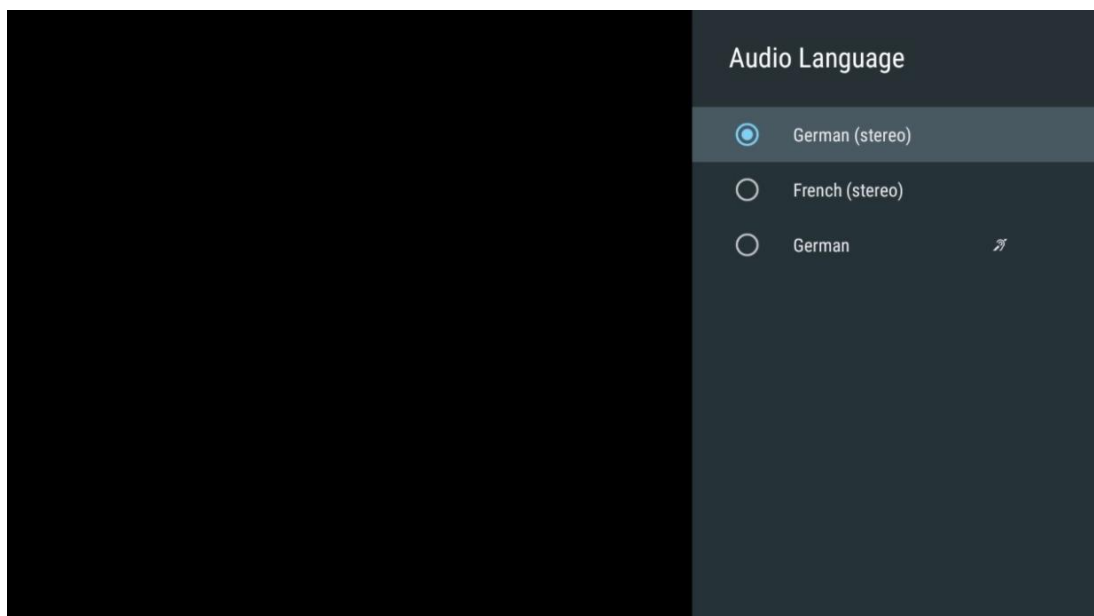


11.2.6 არხის პარამეტრები

11.2.6.1 არხების სიის მორგება

აირჩიეთ არხები იმ სიიდან, რომლის ჩვენებაც არ გსურთ არხების სიაში. ამისათვის გამოიყენეთ სწორი მიმართულებითი ღილაკი თქვენს დისტანციურ პულტზე.

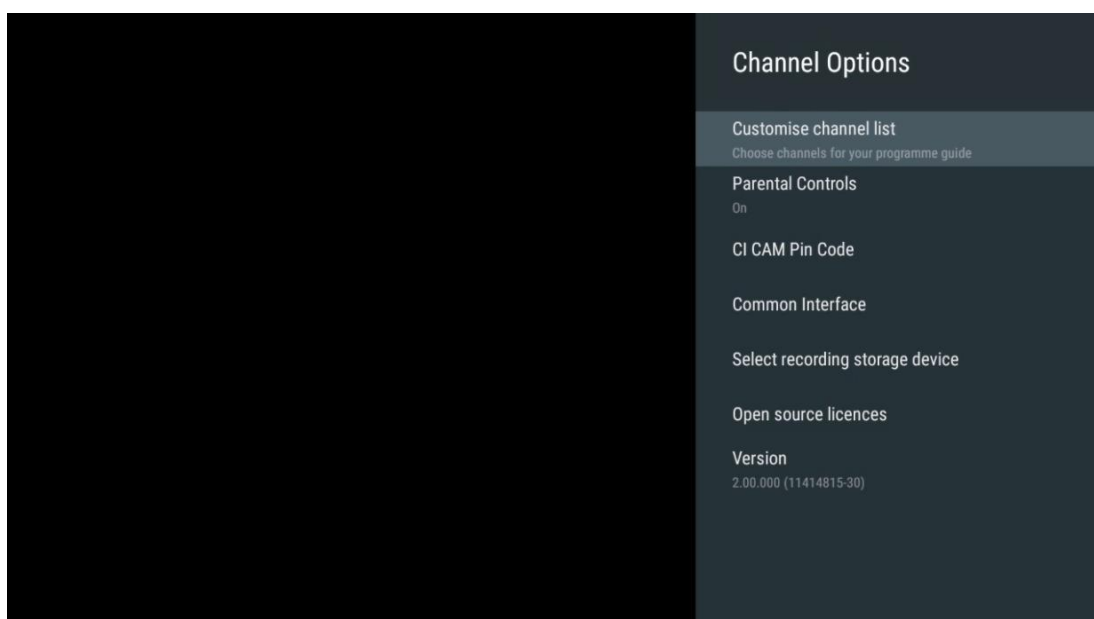

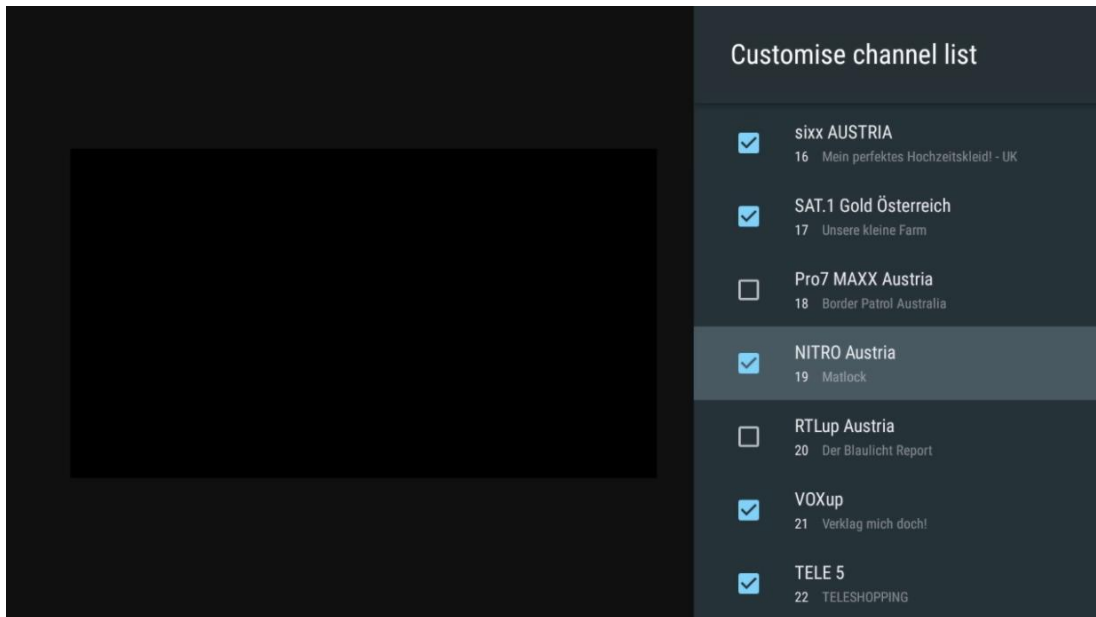


11.2.6.2 მშობელთა კონტროლი

დააყენეთ მშობელთა კონტროლის სხვადასხვა ვარიანტი. მათზე წვდომისთვის, თქვენ უნდა შეიყვანოთ თქვენს მიერ მითითებული PIN კოდი Live TV აპის პირველად გახსნის შემდეგ.

- **ჩართულია / გამორთულია:** ჩართეთ ან გამორთეთ მშობლის კონტროლის ფუნქცია.
- **წყარო ჩაკეტვა:** ჩაკეტეთ სატელევიზიო მაუწყებლობის წყაროები ან გარე შეყვანის წყაროები.
- **არხები დაბლოკილია:** დაბლოკეთ გარკვეული სატელევიზიო სამაუწყებლო არხები.
- **რეიტინგები:** განსაზღვრეთ და დააყენეთ სხვადასხვა რეიტინგის ლიმიტები.
- **PIN-ის შეცვლა:** თქვენი PIN კოდის მართვა.


11.2.6.3 CI CAM პინ კოდი


გააქტიურეთ ან გამორთეთ CI CAM PIN კოდის შესვლის ფუნქცია, თუ ეს შესაძლებელია ან საჭიროა დაკავშირებული CI CAM მოდულისთვის.

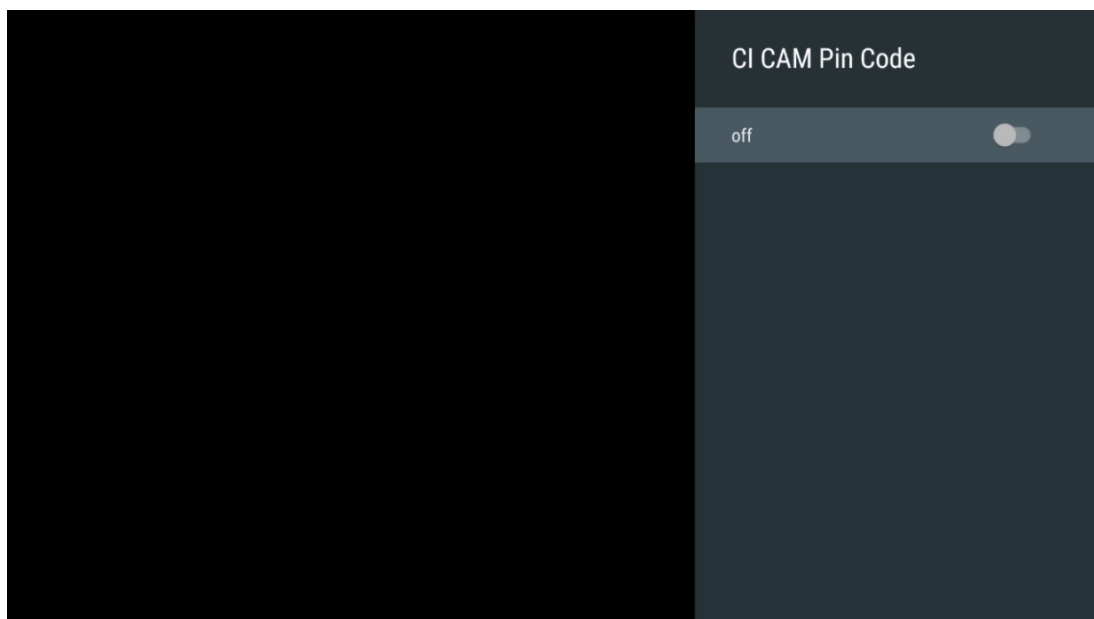

11.2.6.4 საერთო ინტერფეისი


წვდომა დაკავშირებულ CI მოდულის მენიუში **OK** ღილაკის დაჭერით.

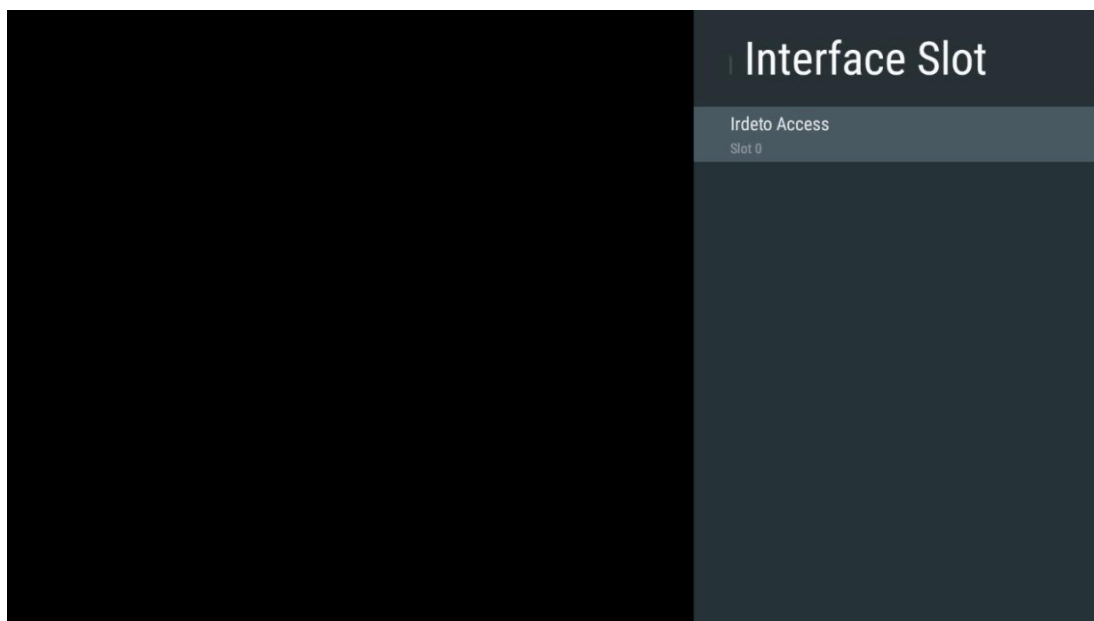

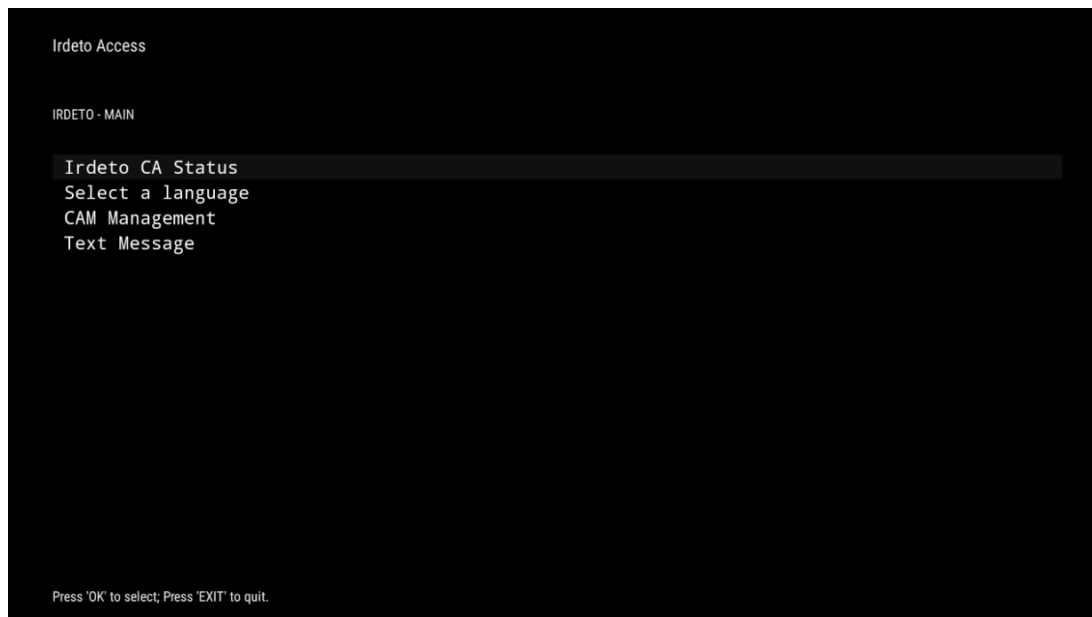

11.2.6.5 ღია კოდის ლიცენზიები

იხილეთ ინფორმაცია ღია კოდის ლიცენზიების შესახებ.

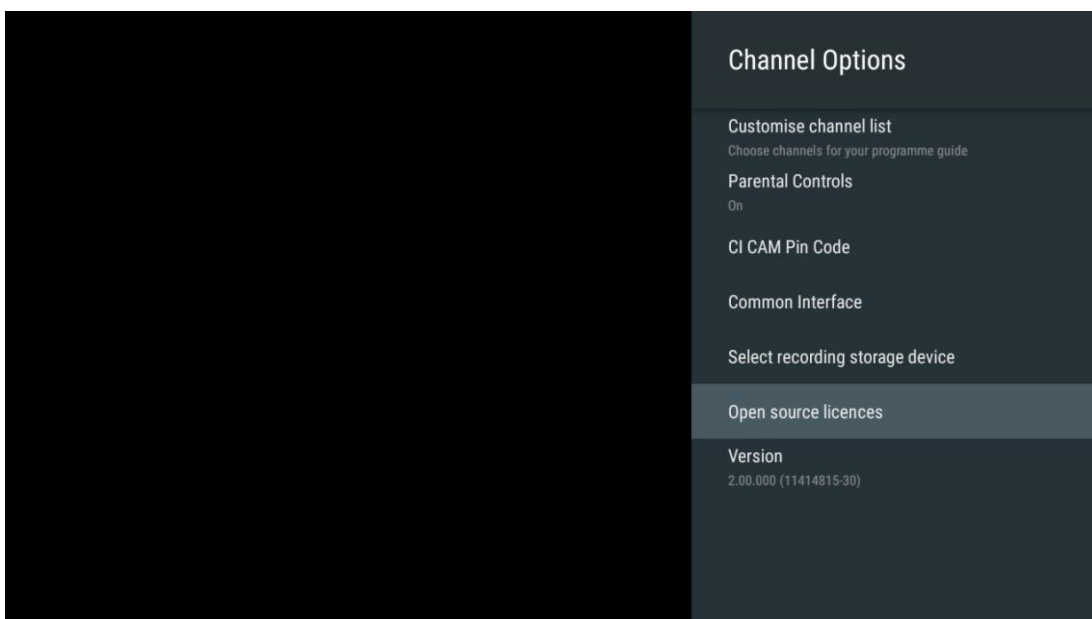


11.2.6.6 ვერსია

იხილეთ სატელევიზიო მოწყობილობის პროგრამული უზრუნველყოფის ვერსია.


12 მულტიმედია პლეერი

თუ გსურთ მულტიმედიური შინაარსის დაკვრა, როგორიცაა ფილმები, მუსიკა ან ფოტოები USB პორტთან დაკავშირებული გარე შენახვის მოწყობილობებიდან, გაუშვით მულტიმედიური პლეერი აპი თქვენი საწყისი ეკრანიდან.

შენიშვნა: დაკავშირებული USB შენახვის მოწყობილობები, როგორიცაა HDD / SDD ან USB ჩხირები უნდა იყოს ფორმატირებული **FAT32 ან NTFS**. ExFAT- ში ფორმატირებული მოწყობილობები არ არის მხარდაჭერილი.

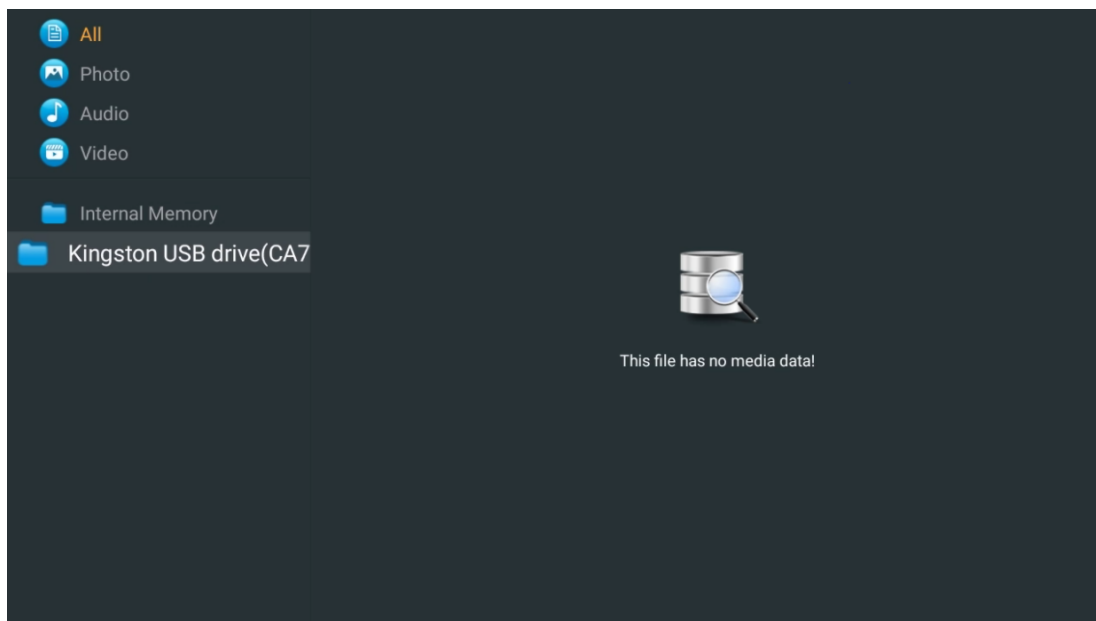

შეარჩიეთ თქვენი USB შენახვის მოწყობილობა ეკრანზე და დააჭირეთ **ღილაკს OK** . ნაჩვენები იქნება შენახული მულტიმედიური შინაარსი. აირჩიეთ სასურველი შინაარსი და დააჭირეთ **ღილაკს OK** , რომ გამოჩნდეს იგი.

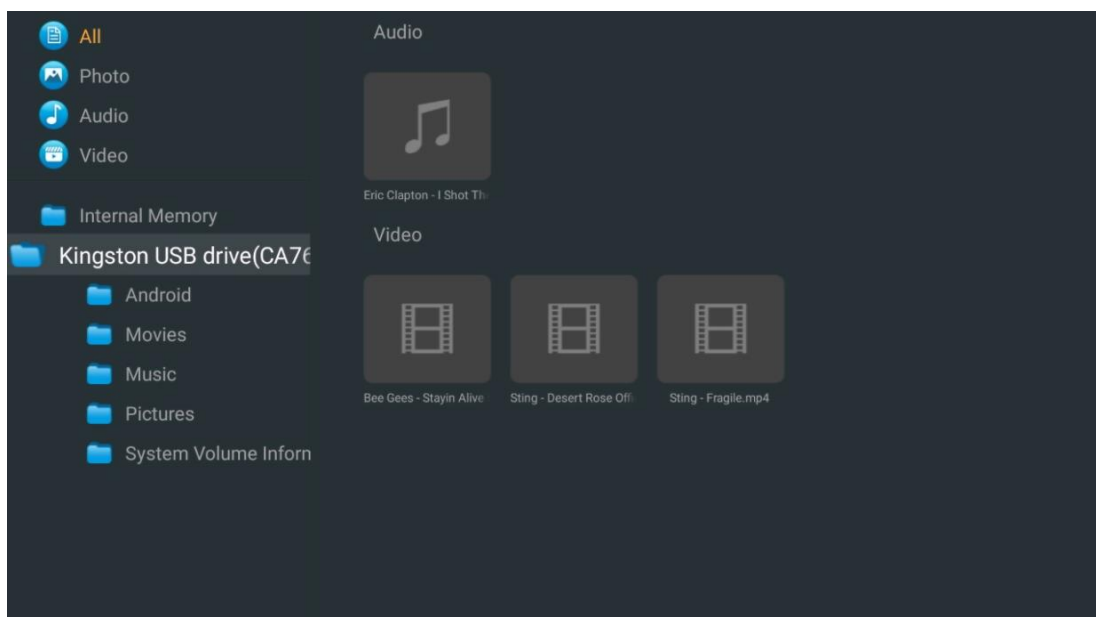

13 დიაგნოსტიკა

ძალა არ არის	შეამოწმეთ არის თუ არა თქვენი ტელევიზორის AC დენის კაბელი ჩართული თუ არა. If ჯერ კიდევ არ არის ძალა, გთხოვთ გათიშოთ დანამატი და ხელახლა დაუკავშირდეთ სოკეტს 60 წამის შემდეგ. ჩართეთ ძალა უკან.
სურათი არ არის	შეამოწმეთ თუ არა უკანა მხარეს ანტენის კაბელი სწორად არის დაკავშირებული. იხილეთ სხვა არხები, რომ ნახოთ პრობლემა ჯერ კიდევ ხდება.
ვიდეო ჩნდება აუდიოს გარეშე	შეეცადეთ გაზარდოთ მოცულობა. შეამოწმეთ ტელევიზორის ხმა მუნიციპალიტეტის თუ არა.
დისტანციური მართვა არ მუშაობს	დარწმუნდით, რომ ამოღებულია პლასტიკური ჩანთა, რომელიც მოვიდა დისტანციური მართვის საშუალებით. სცადეთ დისტანციური პულტი ტელევიზორიდან უფრო მოკლე მანძილზე. შეამოწმეთ, სწორია თუ არა ბატარეების განთავსება ან სცადეთ ახალი ბატარეების გამოყენება დისტანციური მართვის საშუალებით. ტელევიზორი გადადის ლოდინის რეჟიმში, თუ ის პასუხს რამდენიმე წუთში არ მიიღებს.
პრობლემები გადაუჭრელია	გამორთეთ დენის კაბელი და დაელოდეთ 30 წამს, შემდეგ ხელახლა დააკავშირეთ დენის კაბელი სოკეტთან. თუ პრობლემები ჯერ კიდევ არსებობს, ნუ შეეცდებით ტელევიზორის შეკეთებას საკუთარ თავს. გთხოვთ დაუკავშირდეთ სერვის ცენტრს.
Dolby Atmos არ მუშაობს დაკავშირებულ სტრიმინგ მოწყობილობებთან	- შეაერთეთ ნაკადი მოწყობილობა - შეაერთეთ თქვენი ნაკადი მოწყობილობა თქვენს Thomson TV-ს ერთ – ერთ HDMI პორტში. - უზრუნველყოს სათანადო კავშირი AV მიმღებთან / გამაძლიერებელთან - დაადასტურეთ, რომ თქვენი AV მიმღები / გამაძლიერებელი მხარს უჭერს Dolby Atmos. - შეაერთეთ თქვენი Thomson TV HDMI eARC პორტის გამოყენებით HDMI პორტში თქვენს AV მიმღებზე / გამაძლიერებელზე. - გადაამოწმეთ Dolby Atmos ხელმისაწვდომობა - ვიდეოს დაკვრისას შეამოწმეთ ვიდეოს აღწერა აუდიო დაკვრის ვარიანტებისთვის. - Dolby Atmos ჩამოთვლილი იქნება როგორც ვარიანტი, თუ კავშირები სწორად არის დაყენებული და AV მიმღები / გამაძლიერებელი მხარს უჭერს მას.

14 ტექნიკური მახასიათებლები

Thomson Google TV UHD გვერდითი ფეხები

	43UG4S14	50UG4S14	55UG4S14	65UG4S14
საოპერაციო ძაბვა	AC 100-240V 50 / 60Hz	AC 100-240V 50 / 60Hz	AC 100-240V 50 / 60Hz	AC 100-240V 50 / 60Hz
აუდიო გამომავალი სიმძლავრე	2 x 8	2 x 10	2 x 10	2 x 10
ენერგიის მოხმარება (W)	90	100	110	200
ქსელური ლოდინის ენერგიის მოხმარება (W)	0,5	0,5	0,5	0,5
წონა (კგ)	6	8,58	11,48	17,02
ტელევიზორის ზომები LxWxH (სტენდით) (მმ)	957x172x591	1111x260x692	1226x260x745	1446x290x869
ტელევიზორის ზომები LxWxH (სტენდის გარეშე) (მმ)	957x85x556	1111x77x643	1226x78x712	1446x79x834
ჩვენება	43" /109 სმ	50" /126 სმ	55" /139 სმ	65" /164 სმ
ეკრანის გარჩევადობა	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160

Thomson Google TV UHD გვერდითი ფეხები თეთრი

	43UG4S14W	50UG4S14W	55UG4S14W
საოპერაციო ძაბვა	AC 100-240V 50 / 60Hz	AC 100-240V 50 / 60Hz	AC 100-240V 50 / 60Hz
აუდიო გამომავალი სიმძლავრე	2 x 8	2 x 10	2 x 10
ენერგიის მოხმარება (W)	90	100	110
ქსელური ლოდინის ენერგიის მოხმარება (W)	0,5	0,5	0,5
წონა (კგ)	6	8,58	11,48
ტელევიზორის ზომები LxWxH (სტენდით) (მმ)	957x172x591	1111x260x692	1226x290x745
ტელევიზორის ზომები LxWxH (სტენდის გარეშე) (მმ)	957x85x556	1111x77x643	1226x78x712
ჩვენება	43" /109 სმ	50" /126 სმ	55" /139 სმ
ეკრანის გარჩევადობა	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160

Thomson Google TV UHD ცენტრალური სტენდი

	43UG5C14	50UG5C14	55UG5C14	65UG5C14	75UG5C14
საოპერაციო ძაბვა	AC 100-240V 50 / 60Hz	AC 100-240V 50 / 60Hz	AC 100-240V 50 / 60Hz	AC 100-240V 50 / 60Hz	AC 100-240V 50 / 60Hz
აუდიო გამომავალი სიმძლავრე	2 x 8	2 x 10	2 x 10	2 x 10	2 x 10
ენერგიის მოხმარება (W)	100	120	140	200	240
ქსელური ლოდინის ენერგიის მოხმარება (W)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
წონა (კგ)	10	13	14,7	19,5	24
ტელევიზორის ზომები LxWxH (სტენდით) (მმ)	957x281x587	1111x281x676	1226x281x744	1446x281x869	1668x281x990
ტელევიზორის ზომები LxWxH	957x89x556	1111x75x643	1226x78x712	1446x79x834	1668x89x956

(სტენდის გარეშე) (მმ)					
ჩვენება	43" /109 სმ	50" /126 სმ	55" /139 სმ	65" /164 სმ	75" /189 სმ
ეკრანის გარჩევადობა	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160

Thomson Google TV QLED გვერდითი ფეხები

	43QG4S14	50QG4S14	55QG4S14	65QG4S14	85QG5S14
საოპერაციო ძაბვა	AC 100-240V 50 / 60Hz	AC 100-240V 50 / 60Hz	AC 100-240V 50 / 60Hz	AC 100-240V 50 / 60Hz	AC 100-240V 50 / 60Hz
აუდიო გამომავალი სიმძლავრე	2 x 8	2 x 10	2 x 10	2 x 10	2 x 10
ენერგიის მოხმარება (W)	100	120	140	200	300
ქსელური ლოდინის ენერგიის მოხმარება (W)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
წონა (კგ)	7,9	10,9	12,6	17,1	29,8
ტელევიზორის ზომები LxWxH (სტენდით) (მმ)	957x270x605	1111x270x677	1226x290x745	1446x290x869	1890x360x1115
ტელევიზორის ზომები LxWxH (სტენდის გარეშე) (მმ)	957x89x556	1111x75x643	1226x78x712	1446x79x834	1890x95x1082
ჩვენება	43" /109 სმ	50" /126 სმ	55" /139 სმ	65" /164 სმ	85" /215 სმ
ეკრანის გარჩევადობა	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160

Thomson Google TV QLED ცენტრალური სტენდი

	43QG5C14	50QG5C14	55QG5C14	65QG5C14	75QG5C14
საოპერაციო ძაბვა	AC 100-240V 50 / 60Hz	AC 100-240V 50 / 60Hz	AC 100-240V 50 / 60Hz	AC 100-240V 50 / 60Hz	AC 100-240V 50 / 60Hz
აუდიო გამომავალი სიმძლავრე	2 x 8	2 x 10	2 x 10	2 x 10	2 x 10
ენერგიის მოხმარება (W)	100	120	140	200	240
ქსელური ლოდინის ენერგიის მოხმარება (W)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
წონა (კგ)	10	13	14,7	19,5	23,6
ტელევიზორის ზომები LxWxH (სტენდით) (მმ)	957x281x587	1111x281x677	1227x281x744	1446x281x869	1668x281x990
ტელევიზორის ზომები LxWxH (სტენდის გარეშე) (მმ)	957x89x556	1111x75x643	1226x78x712	1446x79x834	1668x89x956
ჩვენება	43" /109 სმ	50" /126 სმ	55" /139 სმ	65" /164 სმ	75" /190 სმ
ეკრანის გარჩევადობა	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160

Thomson Google TV QLED Plus

	43QG6C14	50QG6C14	55QG6C14	65QG6C14
საოპერაციო ძაბვა	AC 100-240V 50 / 60Hz	AC 100-240V 50 / 60Hz	AC 100-240V 50 / 60Hz	AC 100-240V 50 / 60Hz

აუდიო გამომავალი სიმძლავრე	2 x 8	2 x 10	2 x 10	2 x 10
ენერგიის მოხმარება (W)	100	120	140	200
ქსელური ლოდინის ენერგიის მოხმარება (W)	0,5	0,5	0,5	0,5
წონა (კგ)	10,8	14	15,8	21,3
ტელევიზორის ზომები LxWxH (სტენდით) (მმ)	957x281x619	1111x281x712	1226x281x776	1446x281x904
ტელევიზორის ზომები LxWxH (სტენდის გარეშე) (მმ)	957x88x589	1111x75x676	1226x77x745	1446x78x867
ჩვენება	43" /109 სმ	50" /126 სმ	55" /139 სმ	65" / 164
ეკრანის გარჩევადობა	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160

Thomson Google TV QLED Pro

	43QG7C14/ 43QG7C04	50QG7C14/ 50QG7C04	55QG7C14/55QG7C0 4	65QG7C14/65QG7C0 4	75QG7C14
საოპერაციო ძაბვა	AC 100- 240V 50 / 60Hz	AC 100-240V 50 / 60Hz	AC 100-240V 50 / 60Hz	AC 100-240V 50 / 60Hz	AC 100-240V 50 / 60Hz
აუდიო გამომავალი სიმძლავრე	2 x 8	2 x 10	2 x 10	2 x 10	2 x 10
ენერგიის მოხმარება (W)	120	140	170	200	240
ქსელური ლოდინის ენერგიის მოხმარება (W)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
წონა (კგ)	10	13	14,7	19,5	24
ტელევიზორი ს ზომები LxWxH (სტენდით) (მმ)	957x89x556	1111x75x643	1227x78x712	1446x79x834	1668x89x956
ტელევიზორი ს ზომები LxWxH (სტენდის გარეშე) (მმ)	957x281x58 7	1111x281x67 6	1227x281x744	1446x281x869	1668x281x99 0
ჩვენება	43" /109 სმ	50" /126 სმ	55" /139 სმ	65" /164 სმ	75" /189 სმ
ეკრანის გარჩევადობა	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160

	85QG7S14	100QG7S14
საოპერაციო ძაბვა	AC 100-240V 50 / 60Hz	AC 100-240V 50 / 60Hz
აუდიო გამომავალი სიმძლავრე	2 x 12	2 x 12
ენერგიის მოხმარება (W)	300	500
ქსელური ლოდინის ენერგიის მოხმარება (W)	0,5	0,5
წონა (კგ)	29,8	46,42

ტელევიზორის ზომები LxWxH (სტენდით) (მმ)	1890x95x1082	2227x89x1271
ტელევიზორის ზომები LxWxH (სტენდის გარეშე) (მმ)	1890x360x1115	2227x389x1321
ჩვენება	85" /215 სმ	100" / 223,5 სმ
ეკრანის გარჩევადობა	3840 x 2160	3840 x 2160

Thomson Google TV Mini LED

	55მგ7C15	65 მგ7C15	75 მგ7C15
საოპერაციო დაბჯა	AC 100-240V 50 / 60Hz	AC 100-240V 50 / 60Hz	AC 100-240V 50 / 60Hz
აუდიო გამომავალი სიმძლავრე	2x10W, 1x20W	2x10W, 1x20W	2x10W, 1x20W
ენერგიის მოხმარება (W)	220W	200W	440W
ქსელური ლოდინის ენერგიის მოხმარება (W)	0,5	0,5	0,5
წონა (კგ)	14	19,4	29,8
ტელევიზორის ზომები LxWxH (სტენდით) (მმ)	1229x265.7x761.3	1448.3x290x875.5	1669.9x320x1012.77
ტელევიზორის ზომები LxWxH (სტენდის გარეშე) (მმ)	1229x81.2x717.3	1448.3x80x830.6	1669.9x81x956.86
ჩვენება	55" /139 სმ	65" /164სმ	75" /189 სმ
ეკრანის გარჩევადობა	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160

14.1 შეზღუდვები

განკუთვნილია მხოლოდ შიდა გამოყენებისთვის.

14.2 ლიცენზიები

ექვემდებარება ცვლილებებს. უწყვეტი კვლევისა და განვითარების შედეგად ტექნიკური მახასიათებლები, პროდუქციის დიზაინი და გარეგნობა შეიძლება შეიცვალოს. Google TV არის ამ მოწყობილობის პროგრამული გამოცდილების სახელი და Google LLC. Google, YouTube, Google Cast და YouTube Music- ის სავაჭრო ნიშანი არის Google LLC. Google ასისტენტი არ არის ხელმისაწვდომი გარკვეულ ენებსა და ქვეყნებში. მომსახურების ხელმისაწვდომობა განსხვავდება ქვეყნისა და ენის მიხედვით. Netflix არის Netflix, Inc. Netflix სტრიმინგის წევრობის რეგისტრირებული სავაჭრო ნიშანი. 4K Ultra HD ხელმისაწვდომობა ექვემდებარება თქვენს სააბონენტო გეგმას, ინტერნეტ სერვისს, მოწყობილობის შესაძლებლობებს და შინაარსის ხელმისაწვდომობას. www.netflix.com/TermsOfUse. Apple TV არის Apple Inc.-ის სავაჭრო ნიშანი, რომელიც რეგისტრირებულია აშშ-სა და სხვა ქვეყნებსა და რეგიონებში. Wi-Fi არის Wi-Fi ალიანსის® რეგისტრირებული სავაჭრო ნიშანი. ტერმინები HDMI და HDMI მაღალი განმარტება მულტიმედიური ინტერფეისი და HDMI ლოგო არის HDMI ლიცენზირების ადმინისტრატორის, Inc. სავაჭრო ნიშნები ან რეგისტრირებული ნიშნები შეერთებულ შტატებსა და სხვა ქვეყნებში. Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio და ორმაგი D სიმბოლო არის Dolby Laboratories ლიცენზირების კორპორაციის სავაჭრო ნიშნები. დამზადებულია დოლბის ლაბორატორიების ლიცენზიით. კონფიდენციალური გამოუქვეყნებელი სამუშაოები. საავტორო უფლებები © 2012–2025 დოლბის ლაბორატორიები. აქ მითითებული ყველა სხვა პროდუქტი, მომსახურება, კომპანია, სავაჭრო ნიშანი, ვაჭრობა ან პროდუქტის სახელი და ლოგოები მათი შესაბამისი მფლობელების საკუთრებაა. ყველა უფლება დაცულია ©2025 StreamView GmbH, Franz-Josefs-Kai 1, 1010 ვენა, ავსტრია. ეს პროდუქტი დამზადებულია და გაიყიდა StreamView GmbH. THOMSON- ის პასუხისმგებლობით, ხოლო THOMSON ლოგო არის სავაჭრო ნიშნები, რომლებსაც იყენებენ StreamView GmbH - დამატებითი ინფორმაცია www.thomson-brand.com.