


THOMSON

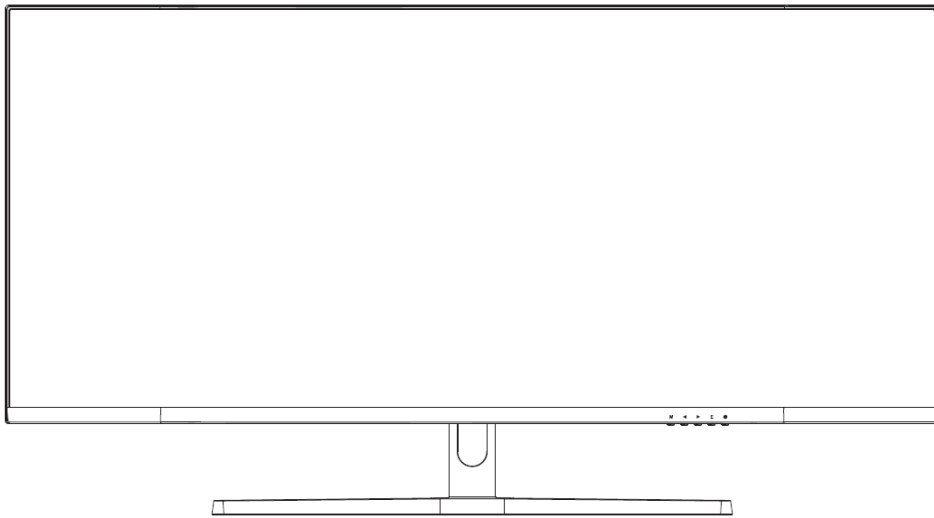

UWQHD SPELMONITOR

VIKTIGT

LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER DEN HÄR SKÄRMEN OCH SPARA DEN FÖR FRAMTIDA BRUK. FÄRG OCH UTSEENDE KAN VARIERA BEROENDE PÅ DEN SPECIFIKA MODELLEN AV PRODUKTEN. SPECIFIKATIONERNA KAN KOMMA ATT ÄNDRAS I FRAMTIDEN FÖR ATT FÖRBÄTTRA PRESTANDA UTAN FÖREGÅENDE MEDDELANDE.

Innehåll

1.	Viktiga säkerhetsanvisningar	3
2.	Varning för användning!	3
3.	Förpackning	6
4.	Installation av basen	7
5.	Bärande och lyftande av bildskärmen	7
6.	Installation på ett bord	8
7.	Justera vinkeln	8
8.	Installation på en vägg	9
9.	Kabelanslutning	9
10.	Kontroll av panelen	11
11.	Använda OSD-menyn (On-Screen Display)	11
12.	Miljövänliga tips för Thomson-bildskärmen	14
13.	Andra	14
14.	Felsökning	15
15.	Tekniska specifikationer	16
16.	Licens	16

1. Viktiga säkerhetsanvisningar

Läs nedanstående varningar noggrant innan du installerar och använder vår produkt. Spara dem för senare användning.

FÖRSIKTIGHET: TA INTE BORT LOCKET FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELEKTRISKA STÖTAR

Det finns inga delar inuti som kan servas av användaren. Se till att reparationer utförs av kvalificerad servicepersonal.

Utrustning med denna symbol är en klass II eller dubbelisolerad elektrisk apparat. Den har utformats på ett sådant sätt att den inte kräver en säkerhetsanslutning till elektrisk jord.

Förvaring

Din apparat har kontrollerats och förpackats noggrant före leverans. När du packar upp den, kontrollera att alla delar finns med och förvara förpackningen oåtkomligt för barn. Vi rekommenderar att du behåller kartongen under garantiperioden, så att enheten är perfekt skyddad i händelse av reparation eller garanti.

WEEE-direktivet

Denna märkning anger att denna produkt inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall inom EU. Återvinn den på ett ansvarsfullt sätt för att främja en hållbar återanvändning av materialresurser. För att lämna tillbaka din använda enhet, använd retur- och insamlingssystemen eller kontakta återförsäljaren där produkten köptes.

Endast avsedd för inomhusbruk.

Stöd

Vanliga frågor, manualer, hjälp och support:

tv.mythomson.com/support

Säkerhetsinformation

Vid extrema väderförhållanden (stormar, blixtnedslag) och långa inaktivitetsperioder (semester) ska produkten kopplas bort från elnätet.

Nätkontakten används för att koppla bort bildskärmen från elnätet och den måste därför vara lätt att använda. Om bildskärmen inte är elektriskt frånkopplad från elnätet kommer den att dra ström i alla situationer, även om produkten är i standby-läge eller avstängd.

2. Varning för användning!

Denna apparat är avsedd att användas av personer (inklusive barn) som har förmåga/erfarenhet av att använda en sådan apparat utan tillsyn, såvida de inte har fått

tillsyn eller instruktioner om hur apparaten ska användas av en person som ansvarar för deras säkerhet.

- Placera inte denna produkt nära eller över elektriska värmare eller element, eller på platser som utsätts för direkt solljus.
- Placera inte värmealstrande föremål (t.ex. ljus, askkoppar, rökelse, brandfarlig gas eller explosiva ämnen) i närheten av produkten.
- Placera inte vattenfyllda behållare på bildskärmen eftersom det kan leda till brand eller elektriska stötar.
- Utsätt inte produkten för oljiga ämnen eller kemiska medel, eftersom detta kan orsaka korrosion av produktens hölje.
- Utsätt inte produkten för regn eller i närheten av vatten (t.ex. badkar, handfat, diskbänk, tvättställ, våt källare, pool).
- Om produkten blir blöt av misstag, inte fungerar normalt eller om den avger något ovanligt ljud eller lukt ska du omedelbart dra ut kontakten ur eluttaget och kontakta en auktoriserad återförsäljare eller ett servicecenter för ytterligare hjälp.
- När du rengör bildskärmen ska du använda en torr, mjuk trasa som inte innehåller några brandfarliga ämnen. Dra ut nätkabeln eller nätadaptern ur vägguttaget före rengöring.
- Överbelasta inte vägguttag, förlängningssladdar eller integrerade uttag eftersom detta kan leda till brand eller elektriska stötar.
- Nätkabeln eller nätadaptern ska placeras på en plats där den inte kan trampas på eller klämmas av föremål ovanför eller bredvid den, och särskild uppmärksamhet ska ägnas åt ledningarna vid kontakten, vid de inbyggda uttagen och vid monitorns uttag.
- Innan du ansluter nätkabeln till nätadaptern eller bildskärmens strömgränssnitt (beroende på produktens faktiska utformning) ska du kontrollera att din lokala strömförsörjning uppfyller kraven för nätadapterns eller bildskärmens ingångsspänning. Rör inte vid insidan av produkten för att undvika elektriska stötar. Endast kvalificerade tekniker får öppna locket till denna produkt.
- Nätkabelns stickkontakt ska vara lättåtkomlig. Placera inte bildskärmen, möbler etc. på nätsladden. En skadad nätsladd/kontakt kan orsaka brand eller elektriska stötar. Hantera nätsladden i kontakten, dra inte ur bildskärmen genom att dra i nätsladden. Rör aldrig nätsladden/kontakten med våta händer eftersom det kan orsaka kortslutning eller elstötar. Gör aldrig en knut på nätsladden eller knyt ihop den med andra sladdar. Om den är skadad måste den bytas ut och detta får endast utföras av kvalificerad personal.
- Placera ALDRIG bildskärmen på tyg eller andra material som kan finnas mellan bildskärmen och stödjande möbler.

- Placera inte bildskärmen på golvet eller lutande ytor.
- Om du planerar att lämna bildskärmen oanvänd under en längre tid, eller om du kommer att vara borta hemifrån (särskilt om det finns barn, äldre eller funktionshindrade som lämnas ensamma), se till att dra ut strömkontakten eller nätadaptern ur vägguttaget.
- Ansamlat damm kan orsaka gnistor och värme från nätsladden eller nätadaptern eller försämra isoleringen av nätsladden eller nätadaptern, vilket kan leda till elektriska stötar, läckage eller brand.
- När du har flyttat bildskärmen från en kall miljö till ett varmt utrymme ska du låta den stå en stund innan du slår på den så att eventuell kondens kan försvinna helt och torka.
- Om du planerar att installera den här produkten i dammiga miljöer, miljöer med hög eller låg temperatur, hög luftfuktighet, miljöer som innehåller kemikalier eller miljöer som används dygnet runt (t.ex. flygplatser eller tågstationer), ska du kontakta ett auktoriserat servicecenter för ytterligare hjälp. Annars kan bildskärmen skadas allvarligt.
- Barn får inte klättra på denna produkt.
- Installera inte produkten på en instabil plats, t.ex. en vinglig hylla, ett sluttande golv eller en plats som utsätts för yttre vibrationer.
- Sätt försiktigt fast fötterna/stativet på produkten. Om stativet är försett med skruvar, dra åt skruvarna ordentligt för att förhindra att bildskärmen lutar. Dra inte åt skruvarna för hårt.
- För att undvika kvävningsrisk ska plastpåsar förvaras utom räckhåll för spädbarn, barn och husdjur.

ÖVER ALLT - Låt ALDRIG någon, särskilt inte barn, trycka eller slå på skärmen, trycka in något i hål, slitsar eller andra öppningar i höljet.

ANVÄNDARENS RÅD



Baserat på lagstiftningsdekret nr. 49 daterad 14 mars 2014 "Genomförande av direktiv 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (WEEE)" Denna märkning anger att denna produkt inte ska kastas tillsammans med annat hushållsavfall, men att den ska kastas separat från annat avfall. Användaren bör därför lämna in produkten med alla viktiga komponenter till återvinningscentraler för elektriskt och elektroniskt avfall, eller återlämna den till återförsäljaren innan en ny produkt av motsvarande typ köps, i förhållandet 1 till 1, eller 1 till 0 för produkter som har större sidor som är mindre än 25 cm. Korrekt bortskaffande av din gamla apparat hjälper till att förhindra potentiella skador på miljön

och människors hälsa och stöder materialåtervinning. Olagligt bortskaffande av produkten kan medföra administrativa påföljder för användare enligt lagdekret nr. 49 daterad 14 mars 2014.

Driftstemperatur: -10°C~35°C

Den här utrustningen uppfyller de gränsvärden för strålningsexponering som anges för en okontrollerad miljö. Denna utrustning ska installeras och användas med ett minsta avstånd på 20 cm mellan radiatoren och din kropp.

 Careca Italia SpA försäkrar att denna produkt överensstämmer med direktiv 2014/30/EU, direktiv 2014/35/EU, direktiv 2009/125/EG, direktiv (EU) 2017/1369, direktiv 2011/65/EU och efterföljande uppdateringar.

Den fullständiga texten till EU:s försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig online.

3. Förpackning

Kontrollera att alla delar ingår i din bildskärmssats. Om något saknas, kontakta din återförsäljare i god tid.

Artikelns färg och form kan variera beroende på modell.


De kablar som medföljer kan variera beroende på vilken produkt som köps.

Bruksanvisning	Guide för snabbstart	Garantikort
Kabel	DP-kabel	Gäller endast för bildskärmar med DP-portar. Inte alla modeller levereras med en DP-kabel, utan detta tillbehör kan köpas separat.
Övriga	Adapter	Strömkabel

4. Installation av basen

Se Quick Installation Guide (QIG) för instruktioner om hur du packar upp monitorn. Montera monitorn på en plan yta och lägg den på en trasa.

(Monitorns funktioner kan variera beroende på modell, den faktiska produkten ska gälla)

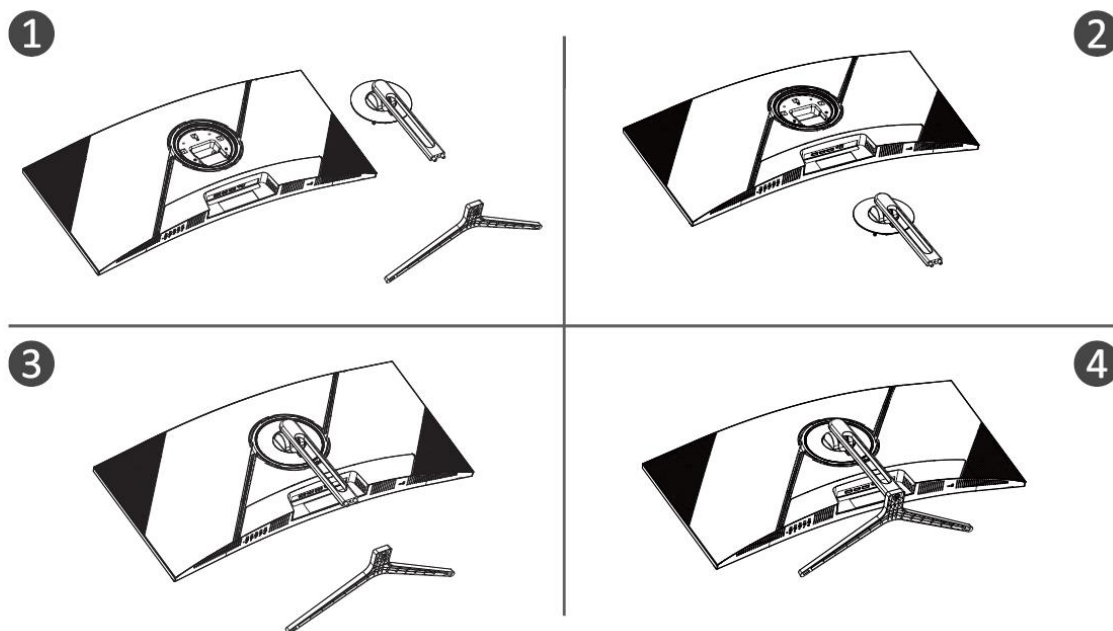


5. Bärande och lyftande av bildskärmen

För att säkerställa säker transport av bildskärmen och förhindra repor eller skador, följ dessa anvisningar oavsett dess form och storlek.


- Innan du flyttar bildskärmen ska du lägga den i originallådan/förpackningen.
- Koppla bort nätkabeln och andra kablar innan du utför någon åtgärd med bildskärmen.
- Håll stadigt i bildskärmens undersida och sida. Håll inte i själva panelen.
- Se till att skärmen inte är vänd mot några vassa föremål och att den är på säkert avstånd från andra material som kan skada den.
- För att kunna flytta bildskärmen på rätt sätt, se till att den står upprätt och inte ligger på sidan.

6. Installation på ett bord

Placera bildskärmen i upprätt läge på bordet efter att du har monterat den. Monitorn måste stå minst 100 mm från väggarna för att säkerställa tillräcklig ventilation.

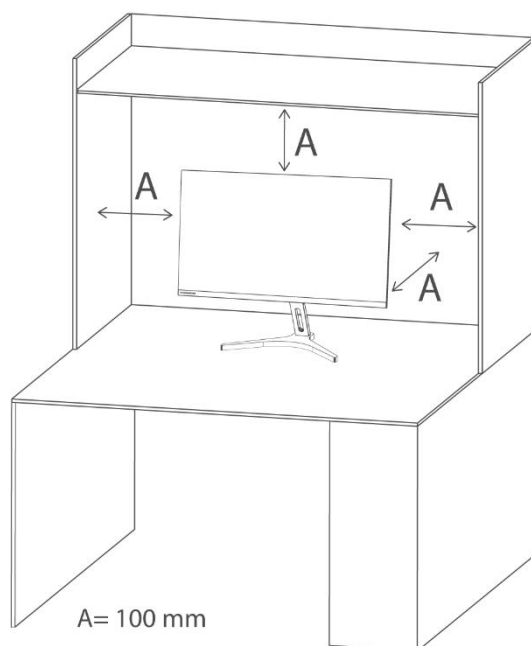

7. Justera vinkeln

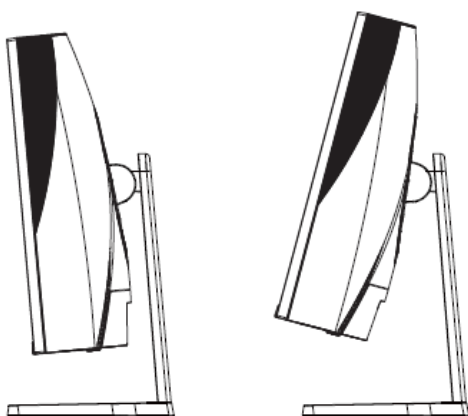

1. Ritningarna är endast avsedda som referens och hänvisas till den faktiska monitorn.


2. Skärmens vinkel kan justeras 5° framåt och 15° bakåt för att få en bekväm vinkel.

3 Var försiktig så att du inte rör eller trycker på skärmen när du justerar vinkeln på bildskärmen.

8. Installation på en vägg

Monitorn uppfyller specifikationerna för väggmonteringsplattan eller andra kompatibla enheter.

Monitorn bör installeras med minst 100 mm utrymme på varje sida av monitorn och 100 mm från väggen för att säkerställa tillräcklig ventilation. Skruvarna, bildskärmsplattan eller andra kompatibla enheter måste vara VESA-certifierade och användas i enlighet med VESA-standarderna.

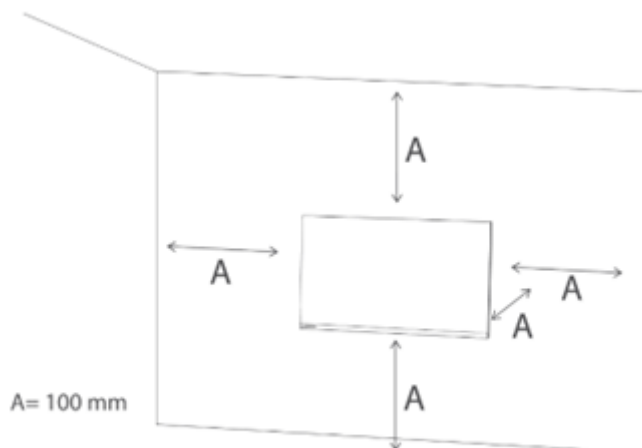


9. Kabelanslutning

Beroende på produktmodell kan konfigurationsinformationen på baksidan av bildskärmen variera.


Se till att läsa följande information innan du ansluter produkten.

1. Innan du ansluter produkten ska du kontrollera de två kontakterna på de medföljande signalkablarna samt formen och placeringen av kontakterna på produkten och externa enheter.
2. Innan du ansluter produkten ska du kontrollera att nätsladden inte är böjd eller skadad.
3. Anslut nätsladden till produkten och koppla in den i ett vägguttag. Om du märker att produkten fungerar onormalt ska du omedelbart dra ur kontakten och kontakta din återförsäljare.
4. När du har anslutit produkten bör du läsa igenom bruksanvisningen för att bekanta dig med produktens funktioner, försiktighetsåtgärder och annan information som behövs för att använda produkten på rätt sätt.

HDMI	HDMI: Använd en HDMI-kabel för att ansluta produktens HDMI-port till HDMI OUT-porten på en annan enhet som du vill ansluta.	Hörlurar	Earphone OUT: Använd en hörlursplugg för att ansluta till Earphone OUT-uttaget.
DP	DP: Använd en DisplayPort (DP)-kabel för att ansluta produktens DP-port till DP OUT-porten på en annan enhet som du vill ansluta.	DC IN	DC IN 12V: Använd den medföljande adaptern för att ansluta porten. Observera att denna port endast stöder 12 V. Kontakta ett auktoriserat servicecenter om du inte har en originaladapter.

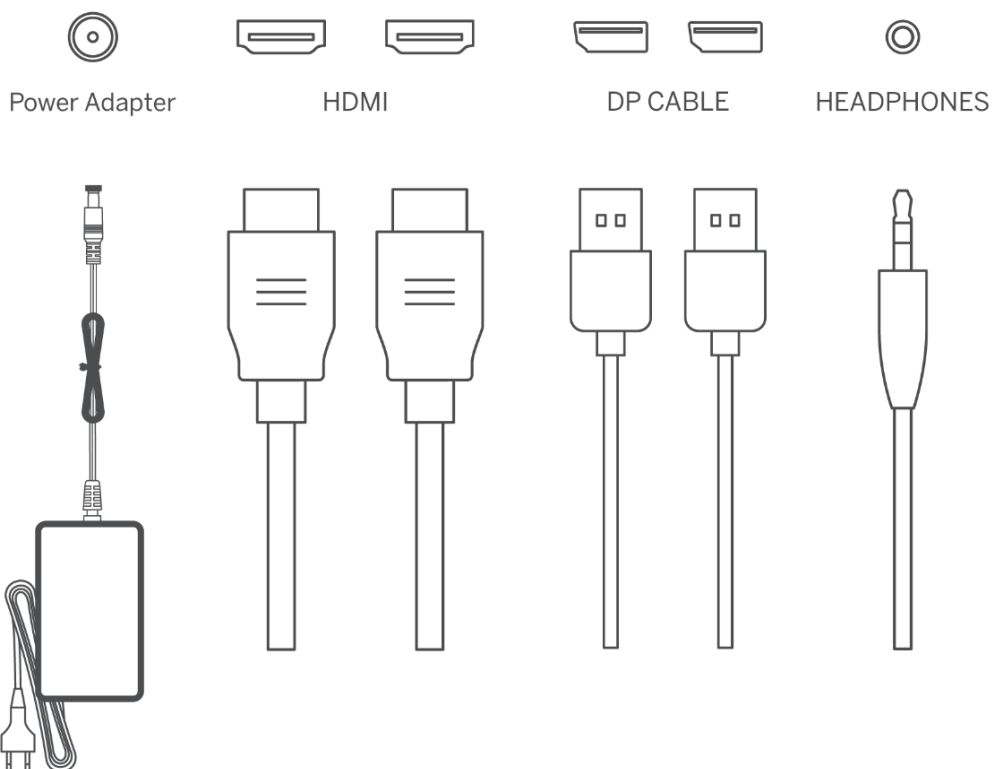

10. Kontroll av panelen

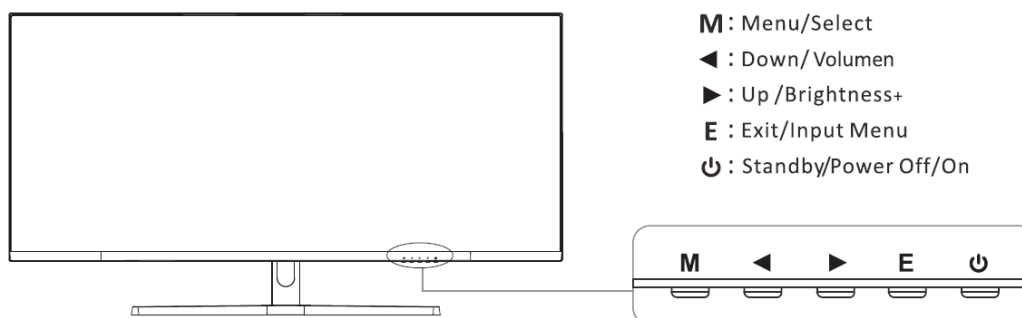

11. Använda OSD-menyn (On-Screen Display)

	DP	3440X1440 240Hz	FreeSync Off
Picture Setting	Brightness		80
Color Setting	Contrast		50
Sound setting	Blacklevel		5
Gaming Mode	Sharpness		2
Input Source	DCR	< OFF >	
OSD Setting	Image Ratio	< 16:9 >	
PIP/PBP	HDR	< OFF >	

1. För att visa OSD-menyn, tryck på M-knappen längst ned på skärmen.
2. Navigera i menyn med vänster/högerknapparna och tryck på **M** för att välja.
3. Tryck på **vänster-/högerknapparna** för att justera den valda inställningen och tryck på **M** för att bekräfta.
4. För att återgå till föregående meny, tryck på E-knappen.
5. För att lämna OSD-menyn, tryck på E-knappen tills du kommer till utgången.

Huvudmeny	Undermeny	Alternativ	Beskrivning
Bildinställning	Ljusstyrka	0-100	Justera skärmens ljusstyrka
	Kontrast	0-100	Justera displayens kontrast
	Svartnivå	0-100	Justera den svarta färgens djup
	Skärpa	0-4	Justera skärpan på skärmen
	DCR	På/Av	Aktivera/avaktivera DCR-funktionen (Dynamic Contrast Ratio)
	HDR	På/Av	Slå på/av funktionen för högdynamiskt omfång (HDR)
	Bildförhållande	Auto/16:9/4:3	Ställ in bildskärmens bildförhållande
Inställning av färg	Bildläge	Standard/film/kontor /FPS/ RTS/Racing/sRGB/Us er	Välj förinställt bildläge
	Gamma	Av/1,8/2,0/2,2/2,4	Justera skärmens gamma-nivå
	Lågt blått ljus	Av/svagt/Medel/ Stark	Justera skärmens blåljusnivå
	Färgtemperatur	Varm/Användare/ Kall/Normal	Justera displayens färgtemperatur
	Röd färg	0-100	Anpassa RGB-parametrar
	Grön	0-100	
	Blå	0-100	
Inställning av ljud	volym	0-100	Justera ljudvolymen
	Ljuddämpning	På/Av	Inaktivera eller aktivera ljudutgången
Spel-läge	Fri synk Premium	På/Av	
	Svarstid	Av/Snabb/Dynamisk/ Extrem	
	MPRT	På/Av	
	Korshår	Av/Icon1/Icon2/Icon 3/Icon4	
	Timer	Av/15:00/30:00/ 45:00/60:00	
	Uppdateringsfrekvens	Av/övre-vänster/övre-höger/nerre-vänster/nerre-höger	
	Prickskyttens omfattning	Av/liten/medelstor/stor	
Ingångskälla	Auto	På/Av	Gör att monitorn automatiskt kan växla till den senaste aktiva ingången
	Val av ingång	HDMI1/HDMI2/DP1/ DP1	Välj monitorns ingång

OSD- inställning	OSD- inställning Språk	Engelska/Magyar/ Spanska/Franska/ Italienska/ tyska/ungerska/port ugisiska/polska/ Nederlands/ Slovenscina/ Cestina/ rumänska/ bulgariska	Ställ in OSD-menyspråk
	H.position	0-100	Justera den horisontella positionen för OSD
	V.Position	0-100	Justera den vertikala positionen för OSD
	Tidsgräns	0-60	Ställ in hur länge OSD ska vara aktivt
	Genomskinlig het	0-10	Justera värdet för OSD-transparens
	Återställ	/	/
	Snabbknapp1 / Snabbknapp2	Ljusstyrka/Volym/Bil d Läge/Gamma/ Lågt blått ljus/Korshår/ Timer/ Uppdateringsfrekven s	Välj en inställning som ska justeras direkt med vänster/höger knappar, utan att gå in i OSD-menyn.
	Över klocka	På/Av	/
PIP/PBP	Visningsläge	Av/PIP/PBP	Välj ett av två lägen: 1) PIP (Picture-in-Picture): visar en annan ingång som ett litet fönster ovanpå din huvudingång. 2) PBP (Picture-by-Picture): visar en annan ingång bredvid din huvudingång.
	Välj region	DP1/DP2/HDMI1/HD MI2	Välj vilken ingång som ska visas i PIP/PBP.
	PIP-storlek	Liten/Medelstor/Lån g	Välj storlek på ingången i PIP/PBP.
	PIP-position	Vänster topp/höger topp/vänster botten/höger botten	Välj position för inmatningen i PIP/PBP.
	Ljudkälla	Digital region 1/Digital region 2	Välj din huvudsakliga ljudkälla i PIP/PBP.
	Byte av ingång	/	Byt position på ingångarna i PIP/PBP.

12. Miljövänliga tips för Thomson-bildskärmen

För att minska energiförbrukningen och minimera miljöpåverkan när du använder din Thomson-bildskärm, följ dessa enkla miljövänliga metoder:

- **Aktivera strömsparläge:** Aktivera bildskärmens **Eco-läge** för att minska energiförbrukningen när bildskärmen inte används. Den här inställningen hjälper till att dämpa ljusstyrkan och spara energi under inaktiva perioder.
- **Justera ljusstyrka och kontrast:** Sänk inställningarna för ljusstyrka och kontrast till en bekväm nivå. Detta minskar inte bara energianvändningen utan förlänger också bildskärmens livslängd.
- **Stäng av när den inte används:** Stäng alltid av bildskärmen när du har använt den, särskilt under längre perioder av inaktivitet. Alternativt kan du ställa in ett kortare **viloläge** eller en timer för automatisk avstängning.
- **Koppla ur vid inaktivitet:** Koppla ur bildskärmen när den inte används under längre perioder, t.ex. under semestrar eller längre frånvaro. På så sätt undviker du fantomströmförbrukning.
- **Korrekt avfallshantering:** När bildskärmen är uttjänt ska du återvinna den på ett ansvarsfullt sätt genom att lämna in den på en anvisad samlingsplats för elektroniskt avfall, i enlighet med **WEEE-direktivet**. Detta säkerställer korrekt avfallshantering och stöder hållbar återanvändning av material.

13. Andra

Plug and Play-funktioner:

Den här bildskärmen kan installeras i alla kompatibla Plug and Play-system.

Samspelet mellan bildskärmen och datorsystemet ger optimala driftsförhållanden och bildskärmsinställningar.

I de flesta fall kommer bildskärmsinstallationen att ske automatiskt om inte användaren väljer en annan inställning.

Acceptabla döda pixlar:

Skärmen på den här produkten tillverkas med hjälp av en avancerad halvledarprocess med en noggrannhet på över 1 ppm (parts per million).

Men vissa pixlar kan vara för ljusa eller mörka när rött, grönt, blått eller vitt visas.

Använd gärna den här, eftersom kvaliteten är tillfredsställande.

Den här utrustningen är IT-utrustning av klass B.

När vinkeln för användaren som tittar på skärmen ändras kan LED-ljus synas på kanten av produktens ram, men detta fenomen är inte skadligt för människokroppen och påverkar inte produktens egenskaper och prestanda.



För att undvika hörselskador bör du begränsa lyssningstiden till höga volymer.

VARNING

Placera aldrig bildskärmsenheten på en instabil plats. Monitorn kan falla och orsaka allvarliga personskador eller dödsfall. Många skador, särskilt på barn, kan undvikas genom att vidta enkla försiktighetsåtgärder, t.ex:

1. Använd skåp eller stativ som rekommenderas av tillverkaren av bildskärmsenheten.
2. Använd endast möbler som kan bära upp bildskärmsenheten på ett säkert sätt.
3. Se till att bildskärmsenheten inte hänger ut över kanten på den stödjande möbeln.
4. Placera inte bildskärmsenheten på höga möbler (t.ex. skåp eller bokhyllor) utan att förankra både möbeln och bildskärmsenheten i ett lämpligt stöd.
5. Placera inte bildskärmsenheten på tyg eller annat material som kan finnas mellan bildskärmsenheten och stödmöblerna.
6. Utbilda barn om farorna med att klättra på möbler för att nå bildskärmen eller dess reglage. Om din befintliga bildskärm behålls och flyttas bör samma överväganden som ovan tillämpas.

Väggmonterad skruv: 22-24 tum M4, 28-70 tum M6, 75 tum M8

Obs: Häng inte i vinkel för att undvika risken att falla ned.

Obs: När du använder ett väggmonteringsstöd får installationshöjden inte överstiga 2 m.

Obs: Täck inte över ventilationsöppningar.

Obs: Denna utrustning är inte avsedd att användas på mjuka underlag (som sängkläder, filter etc.).

14. Felsökning

Svart skärm visas/det går inte att slå på produkten:

- 1) Kontrollera att nätadaptern är korrekt ansluten.
- 2) Kontrollera att nätadaptern är normalt ansluten till 100-240 V AC-uttaget.
- 3) Kontrollera om kabelinformationen för signaldetektering visas på skärmen, kontrollera kabelanslutningen mellan det anslutna systemet och den här monitorn.
- 4) Olika ingångar:
 - a) Kontrollera om DP-ingången är vald som källa om du ansluter DP-kabeln efter att det anslutna systemet har slagits på. Koppla bort och återanslut DP-kabeln medan du använder det anslutna systemet. Skärmen kanske inte visar någon bild, eftersom vissa grafikkort inte kan mata ut någon signal. I så fall bör du starta om det anslutna systemet efter att du har anslutit DP-kabeln och/eller uppdatera drivrutinerna för ditt grafikkort.
 - b) Kontrollera om HDMI-ingången är vald som källa om du ansluter HDMI-kabeln efter att det anslutna systemet har slagits på. Koppla bort och återanslut HDMI-kabeln medan du använder det anslutna systemet. Skärmen kanske inte visar en bild eftersom vissa grafikkort inte kan mata ut en signal. I så fall måste du starta om det anslutna systemet efter att du har anslutit HDMI-kabeln och/eller uppdatera drivrutinerna för ditt grafikkort.

15. Tekniska specifikationer

M34QG7Y14C	
Driftspänning	100-240 V, 50-60 Hz
Specifikationer för DC-adapter (utgång)	12 V/5A, 60W
Frekvens för display	240 Hz
Effekt för ljudutgång	2 x 2W
Strömförbrukning (W)	<55W
Nätverksansluten standby strömförbrukning (W)	< 0,5
Vikt (kg)	5.7
Monitors mått LxBxH (med stativ) (mm)	807*550*203mm
Monitors mått LxBxH (utan stativ) (mm)	807*361*117
Bildskärm	34" /86 cm
Skärmapplösning	3440x1440 (WQHD)

16. Licens

Med reservation för ändringar. Som en följd av kontinuerlig forskning och utveckling kan tekniska specifikationer, design och utseende på produkterna ändras. Termerna HDMI och HDMI High-Definition Multimedia Interface samt HDMI-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing Administrator, Inc. i USA och andra länder. Alla rättigheter förbehålls. Alla produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör sina respektive ägare. ©2025 StreamView GmbH, Franz-Josefs-Kai 1, 1010 Wien, Österrike, contact@streamview.com . Denna produkt har tillverkats och sålts under ansvar av StreamView GmbH. THOMSON och THOMSON-logotypen är varumärken som används av StreamView GmbH - mer information finns på www.thomson-brand.com.