

***THOMSON***

---



# Bâton de streaming 140

## 4K UHD

### Manuel de l'utilisateur

## Contenu

|             |  |           |
|-------------|--|-----------|
| <b>1.</b>   | <b>Sécurité et informations sur les produits</b> | <b>3</b>  |
| <b>2.</b>   | <b>Introduction</b>                              | <b>4</b>  |
| <b>3.</b>   | <b>Clé de lecture en continu</b>                 | <b>4</b>  |
| <b>3.1.</b> | Logement   | <b>4</b>  |
| <b>3.2.</b> | Télécommande                                     | <b>5</b>  |
| <b>4.</b>   | <b>Installation</b>                              | <b>6</b>  |
| <b>4.1.</b> | Contenu de l'emballage                           | <b>6</b>  |
| <b>4.2.</b> | Mise en place                                    | <b>6</b>  |
| <b>4.3.</b> | Appairage des télécommandes                      | <b>8</b>  |
| <b>4.4.</b> | Première installation                            | <b>8</b>  |
| <b>5.</b>   | <b>Installation des applications</b>             | <b>9</b>  |
| <b>6.</b>   | <b>Connexion des appareils Bluetooth</b>         | <b>9</b>  |
| <b>7.</b>   | <b>Contenu diffusé (Chromecast)</b>              | <b>10</b> |
| <b>8.</b>   | <b>Hey Google</b>                                | <b>10</b> |
| <b>9.</b>   | <b>Réglages du format d'affichage</b>            | <b>10</b> |
| <b>10.</b>  | <b>Réglages du format sonore</b>                 | <b>10</b> |
| <b>11.</b>  | <b>Mises à jour</b>                              | <b>11</b> |
| <b>12.</b>  | <b>Questions et réponses</b>                     | <b>11</b> |
| <b>13.</b>  | <b>Spécifications techniques</b>                 | <b>11</b> |



[mythomson.com](https://mythomson.com)



[tv.mythomson.com/  
en/Support/FAQs/](https://tv.mythomson.com/en/Support/FAQs/)



[tv.mythomson.com/  
Support/Product-Registration/](https://tv.mythomson.com/Support/Product-Registration/)

# 1. Sécurité et informations sur les produits

Votre appareil a été soigneusement vérifié et emballé avant d'être expédié. Lors du déballage, assurez-vous que toutes les pièces sont incluses et gardez l'emballage hors de portée des enfants. Nous vous recommandons de conserver le carton pendant la période de garantie, afin que votre appareil soit parfaitement protégé en cas de réparation ou de garantie.

Veillez lire les instructions avant d'utiliser l'appareil et conservez-les pour une utilisation ultérieure. Le produit doit être installé conformément aux réglementations nationales.



Placez l'appareil dans un endroit bien ventilé, sur une surface plane, ferme et stable.

Débranchez l'appareil en cas de non-utilisation prolongée. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par l'adaptateur 12 V 1 A. Veuillez contacter le service après-vente afin d'éviter tout danger.



AVIS : Pour éviter tout risque d'électrocution, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité et protégez-le des températures élevées, de l'humidité, de l'eau et de la poussière. Ne pas utiliser l'appareil dans des endroits humides ou froids.



Si l'appareil doit être réparé, veuillez consulter le site web : <https://tv.mythomson.com/en/Support/> et contacter le service après-vente.



Pour éviter la propagation du feu, éloignez toujours les bougies ou autres flammes nues. Tenir l'appareil à l'écart de la lumière directe du soleil.



AAA

Le remplacement incorrect des piles présente un risque d'explosion. Remplacez-les uniquement par des piles de même type ou de type équivalent. Les piles usagées doivent être éliminées en toute sécurité. Jetez-les dans les poubelles appropriées afin de protéger l'environnement.



L'équipement portant ce symbole est un appareil électrique de classe II ou à double isolation. Il a été conçu de telle sorte qu'il ne nécessite pas de connexion de sécurité à la terre.



Ce marquage indique que ce produit doit être éliminé correctement dans toute l'UE conformément à la directive 2002/96/CE (DEEE) et ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers. Veuillez le recycler de manière responsable afin de contribuer à la réutilisation durable des ressources matérielles. Remettez-le à un système de collecte ou contactez le détaillant où vous avez acheté le produit.

Conformément à la loi sur les piles, les utilisateurs finaux sont légalement tenus de retourner les piles usagées. Ne jetez pas les piles usagées dans les ordures ménagères, mais remettez-les à un système de collecte des piles usagées.

## Déclaration de conformité simplifiée de l'UE

Par la présente, StreamView déclare que l'équipement radio type produit dispositif Streaming Box est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse internet suivante :

[tv.mythomson.com/support](https://tv.mythomson.com/support)

Destiné à un usage intérieur uniquement dans les pays membres de l'UE et de l'AELE.

AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GR HR HU IE IS  
IT LI LT LU LV MT NL NO PL PT RO SI SK SE TR UK (NI)

## Applications et performances

La vitesse de téléchargement dépend de votre connexion Internet. Certaines applications peuvent ne pas être disponibles dans votre pays ou région. Un abonnement à la diffusion en continu peut être nécessaire. Netflix est disponible dans certains pays. Plus d'informations sur [www.netflix.com](http://www.netflix.com). La disponibilité de la langue pour l'assistant Google dépend de la prise en charge de la recherche vocale Google.

## Protection des données


Les fournisseurs d'applications et les fournisseurs de services peuvent collecter et utiliser des données techniques et des informations connexes, y compris, mais sans s'y limiter, des informations techniques sur cet appareil, le système et le logiciel d'application et les périphériques. Ils peuvent utiliser ces informations pour améliorer les produits ou pour fournir des services ou des technologies qui ne vous identifient pas personnellement. En outre, certains services tiers, déjà fournis dans l'appareil ou installés par vous après l'achat du produit, peuvent demander une inscription avec vos données personnelles. Certains services peuvent collecter des données personnelles même sans fournir d'avertissements supplémentaires. StreamView ne peut être tenu responsable d'une éventuelle violation de la protection des données par des services tiers.

## 2. Introduction

Le Thomson Streaming Stick 140 transforme votre téléviseur en Smart TV et apporte l'expérience d'Android, connue des téléphones portables, à votre téléviseur. Vous pouvez télécharger des applications, telles que des services de streaming, des jeux, des centres multimédias TV et des milliers d'autres à partir de Google Play. Demandez à Google de trouver rapidement des vidéos sur YouTube, le dernier film à succès, la météo sur Internet ou d'autres contenus. Diffusez vos photos, vos vidéos et votre musique depuis des appareils mobiles vers votre téléviseur grâce à la fonction Chromecast intégrée.





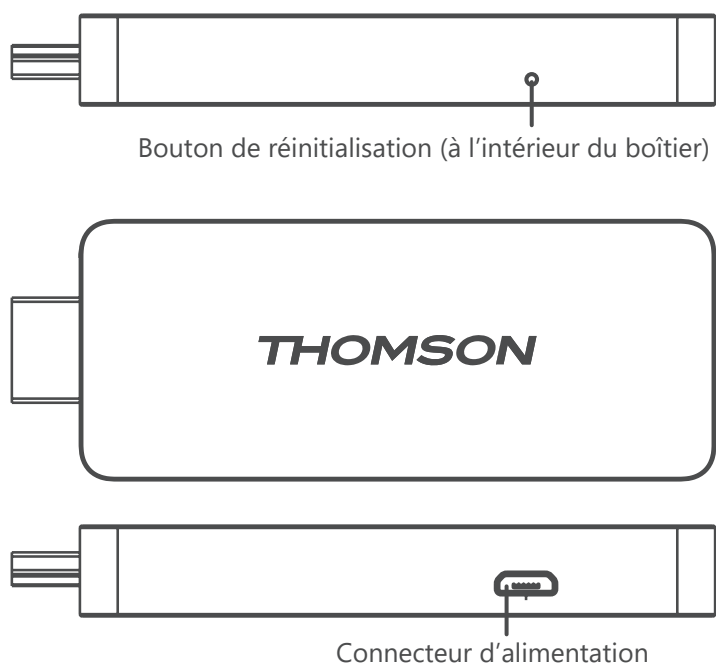












## 3. Clé de lecture en continu

### 3.1. Logement




## 3.2. Télécommande



|   |  |
|---|--|
|    | Veille : Veille rapide / Veille / Marche   |
|    | Source/Input : Sélectionne les appareils connectés au téléviseur ou à la télévision en direct.<br>*La touche ne fonctionne que lorsque la fonction Smart RCU de l'appareil est activée Thomson Streaming Stick 140 est activé. |
|    | Commutateur de profil : Permet de changer de profil d'utilisateur  |
|    | Microphone : Active l'assistant Google et le microphone intégré dans la télécommande   |
|    | Paramètres : Ouvre le menu des paramètres  |
|    | OK : Confirme les sélections   |
|    | Boutons directionnels (D-Pad) : Permet de naviguer dans les menus, de régler les options, de déplacer le focus ou le curseur, etc.   |
|   | Retour/Retour : Permet de revenir à l'écran de menu précédent, de reculer d'une étape, etc.  |
|  | Accueil : Ouvre l'écran d'accueil  |
|  | Demande commune  |
|  | Volume +/- : Contrôle le volume sonore du téléviseur   |
|  | Programme +/- : Permet de zapper les chaînes TV/radio individuelles. Faire défiler la liste des chaînes page par page lorsque la liste des chaînes est affichée sur l'écran du téléviseur.                                     |
|  | Muet : Coupe complètement le volume du téléviseur  |
|  | YouTube : Lance l'application YouTube  |
|  | Prime Video : Lance l'application Prime Video  |
|  | Netflix : Lance l'application Netflix  |
|  | Disney+ : Lance l'application Disney +.  |


## 4. Installation

### 4.1. Contenu de l'emballage

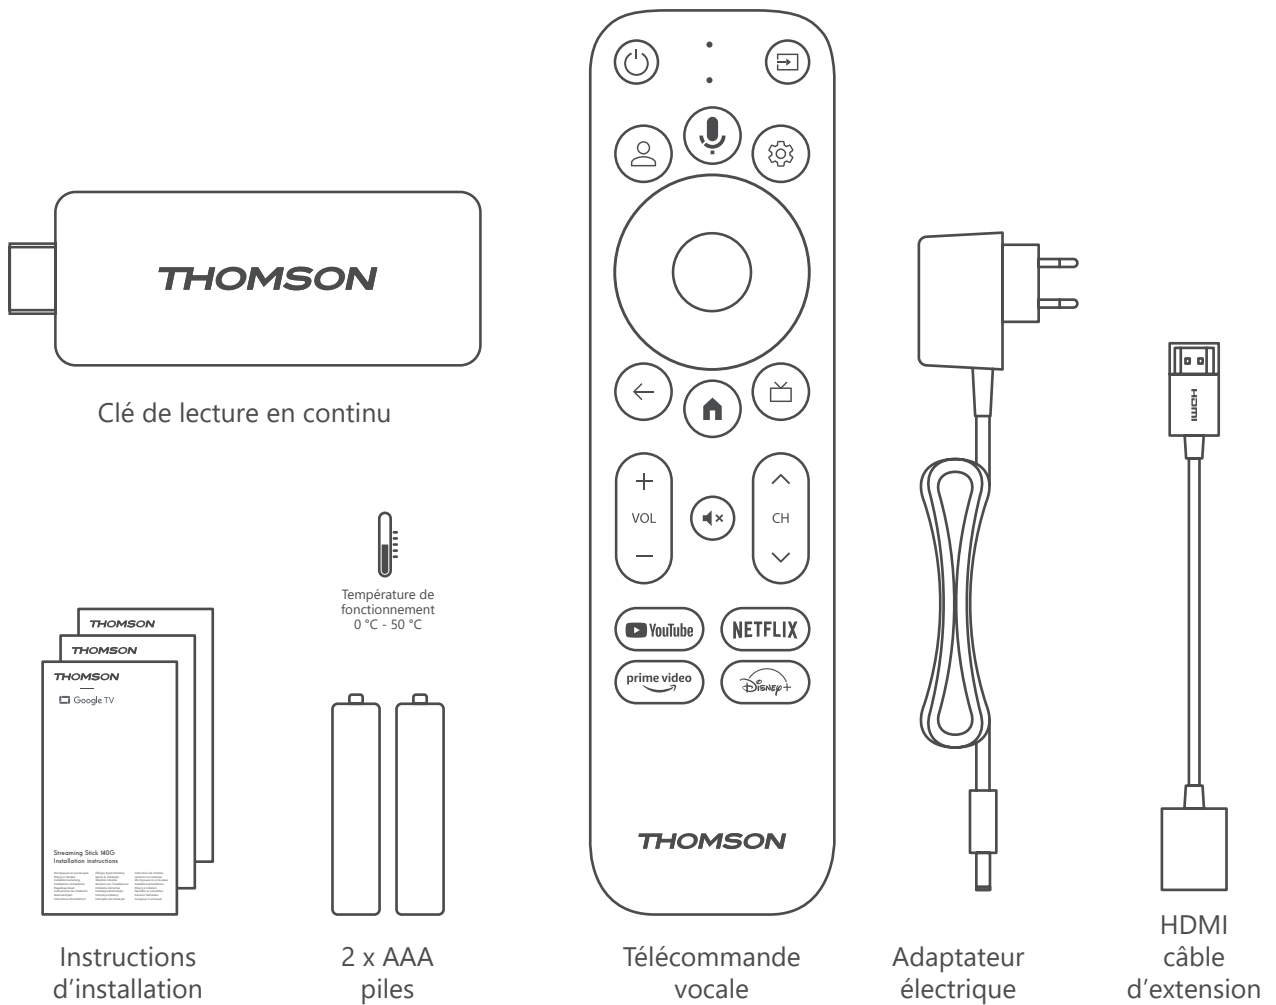


### 4.2. Mise en place




1

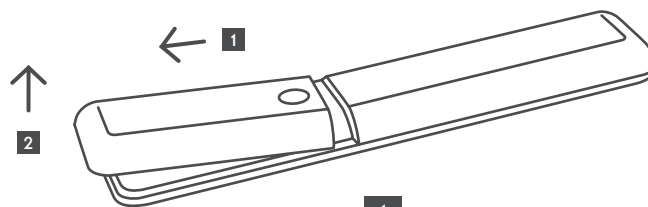

1

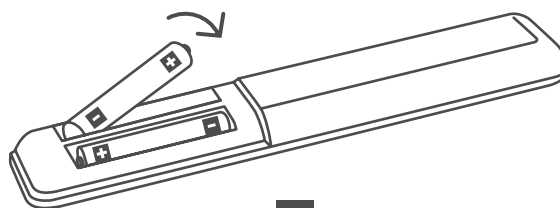


2

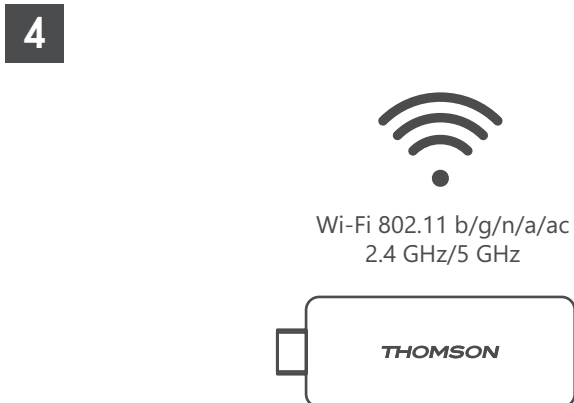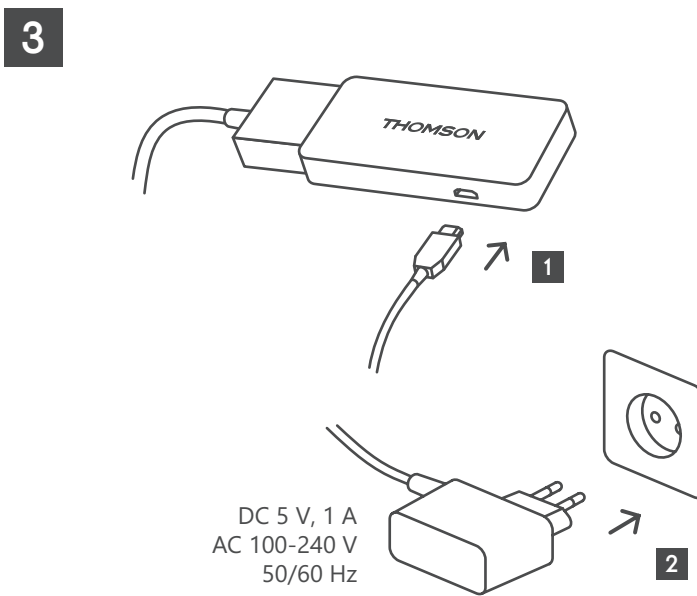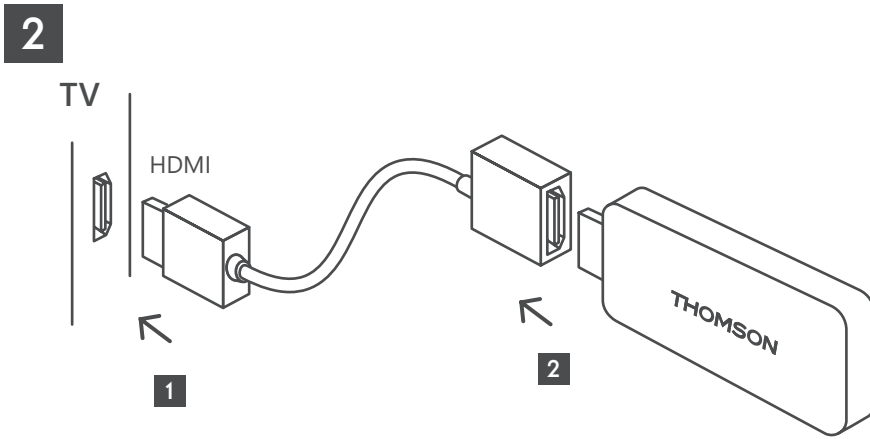

Si vous ne disposez pas d'une connexion Internet via le réseau local, l'installation initiale vous invitera à vous connecter à Internet via le réseau local sans fil (WLAN).

### 4.3. Appairage des télécommandes

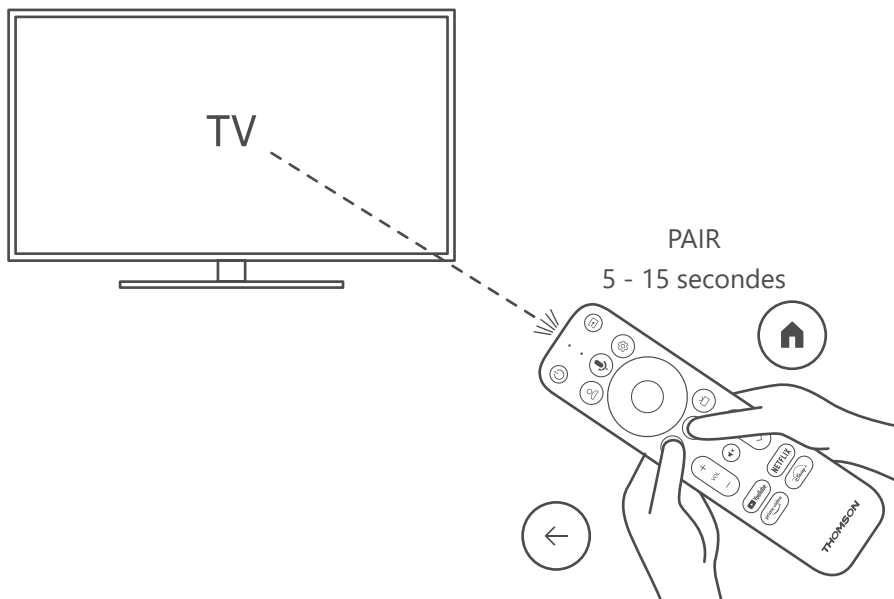

Allumez le téléviseur et le boîtier de diffusion en continu et suivez les instructions à l'écran pour appairer la télécommande.

### 4.4. Première installation

Après avoir apparié la télécommande avec succès, sélectionnez la langue d'installation et votre région, puis suivez les instructions d'installation qui s'affichent à l'écran.

Vous pouvez configurer votre Thomson Streaming Stick 140 via l'application Google Home sur votre mobile (téléphone ou tablette) ou manuellement en sélectionnant l'option «Set up on TV instead» en bas de l'écran.

Remarque :

Un compte Google est nécessaire pour configurer le Thomson Streaming Stick 140.

Vous devez être connecté à votre compte Google pour accéder au Google Play Store, à Hey Google et à vos applications préférées les applications de diffusion en continu.

Si vous n'avez pas de compte Google ou si vous souhaitez créer un compte partagé, vous devez l'enregistrer avant d'installer le Thomson Streaming Stick 140 sur votre ordinateur ou votre smartphone.

Vous pouvez créer un compte Google en visitant le site web suivant :

<https://accounts.google.com/signup>

Une fois l'installation initiale de votre périphérique de diffusion en continu Thomson terminée, l'écran d'accueil de Google TV s'affiche affiché.

Veillez noter que les illustrations des écrans de menu figurant dans ce guide de l'utilisateur sont fournies à titre de référence uniquement et qu'elles ne peuvent pas être modifiées sans l'accord de l'utilisateur peut différer dans votre pays.



## 5. Installation des applications

Vous avez accès à des milliers d'applications dans la boutique Google Play, prêtes à être téléchargées. Vous pouvez installer en suivant les étapes ci-dessous :

1. Sélectionnez Menu Apps sur l'écran d'accueil.
2. Sélectionnez le champ Rechercher des applications et des jeux et saisissez le nom de l'application que vous souhaitez télécharger.

Dans le menu de l'écran d'accueil des applications, il y a également plusieurs sous-menus tels que Vos applications, Catégories d'applications, Apps de mes autres appareils, les applications vedettes et autres qui facilitent votre sélection et l'installation d'applications.

Remarque : certaines applications ne fonctionnent que sur votre propre réseau. Ces applications ne sont pas des services internet ouverts, mais seulement des solutions internes pour plusieurs téléviseurs dans le même foyer. Le fonctionnement de ces applications peut donc être déterminé par votre téléviseur IP ou votre opérateur de réseau.

Certaines applications peuvent être téléchargées en fonction de la géolocalisation.

Cela signifie que les applications dépendantes de la géolocalisation ne sont disponibles que dans le Google Play store conformément aux règles de géolocalisation et ne peuvent pas être téléchargées et installées dans d'autres pays.


Certaines applications disponibles pour les appareils mobiles tels que les téléphones portables et les tablettes ne sont pas autorisées pour des raisons juridiques disponible en téléchargement sur les appareils Google TV.

## 6. Connexion des appareils Bluetooth

### Télécommandes et accessoires

Dans ce menu, vous pouvez connecter des périphériques audio tels que des écouteurs et des haut-parleurs, ainsi que des périphériques d'entrée tels que de la souris ou du clavier via Bluetooth au Thomson Streaming Stick 140.

Vous pouvez également configurer la télécommande de manière à pouvoir contrôler la mise sous/hors tension, le volume +/- ou la sélection de l'entrée de l'appareil des appareils connectés (TV, récepteur AV ou barre de son) avec la télécommande Thomson.

Appuyez sur la touche  de la télécommande et appuyez sur OK pour ouvrir le menu Paramètres. Sélectionnez Bluetooth et appuyez sur OK.

### Paire d'accessoires

Assurez-vous que le mode d'appairage Bluetooth est activé sur l'appareil que vous souhaitez connecter au Thomson Streaming Stick 140. Sélectionnez l'option Menu Pair accessory et appuyez sur OK. Le périphérique Bluetooth est répertorié sur le côté droit. Sélectionnez l'appareil et appuyez sur OK pour lancer le processus d'appairage.

### Accessoires

Dans le menu, vous pouvez gérer les appareils connectés par Bluetooth, tels que la télécommande.

### Télécommande

Sélectionnez l'option Menu Configurer les boutons de la télécommande et appuyez sur OK. Il y a deux sous-menus dans les boutons de la télécommande Set up menu :

### Dispositifs

Sélectionnez Ajouter un appareil et appuyez sur OK. Sélectionnez l'appareil que vous souhaitez contrôler avec la télécommande Thomson, le téléviseur, la barre de son ou le récepteur AV et appuyez sur OK. Sélectionnez Marque de votre appareil dans la liste et appuyez sur OK. Sélectionnez les options de contrôle que vous souhaitez utiliser avec la télécommande Thomson et suivez les instructions sur l'écran du téléviseur.

### Boutons de la télécommande

Ce sous-menu vous permet de configurer le fonctionnement de votre télécommande Thomson. Vous pouvez définir les fonctions que vous souhaitez continuer à utiliser avec la télécommande d'origine de l'appareil connecté (téléviseur, récepteur AV ou barre de son) et celles que vous souhaitez utiliser avec la télécommande Thomson.

## 7. Contenu diffusé (Chromecast)

Le Thomson Streaming Stick 140 est doté d'un Chromecast intégré. Vous pouvez diffuser des vidéos, de la musique ou d'autres contenus à partir de votre téléphone intelligent, votre tablette ou votre ordinateur à votre téléviseur.

1. Assurez-vous que votre téléphone, tablette ou ordinateur se trouve dans le même réseau que votre clé de lecture.
  2. Ouvrez l'application qui prend en charge la diffusion, par exemple YouTube.
  3. Sélectionnez la vidéo et cliquez sur l'icône de diffusion.
  4. Sélectionnez le Streaming Stick 140 et appuyez sur OK.
- La lecture démarre automatiquement. Veuillez noter que toutes les applications de streaming vidéo ne prennent pas en charge la fonction Chromecast.

## 8. Hey Google

Le Thomson Streaming Stick 140 prend en charge la fonction Hey Google. Hey Google peut être utilisé pour effectuer diverses opérations, telles que le réglage du volume en pourcentage, la mise en sourdine et la réactivation du volume ou l'ouverture de diverses applications. Vous pouvez rechercher diverses informations sur Internet, telles que «Quel temps fera-t-il demain ?», ou rechercher des films, des séries ou des vidéos dans des applications de services de diffusion en continu telles que Netflix, Prime Video, Disney+ ou YouTube.

## 9. Réglages du format d'affichage

Appuyez sur le bouton Paramètres de votre télécommande ou sélectionnez l'icône Paramètres sur l'écran d'accueil et ouvrez Affichage et son -> Paramètres d'affichage avancés.

La sélection du format d'affichage par défaut dans le menu Affichage et son est Automatique. Les formats d'affichage suivants sont disponibles :

### **Automatique :**

Si vous sélectionnez le paramètre Format d'affichage automatique, le système permet aux applications installées d'ajuster automatiquement le format HDR à votre périphérique d'affichage. Avec cette option, toutes les applications affichent automatiquement le contenu vidéo dans le format vidéo optimal, mais pas dans la meilleure qualité.

### **Manuel :**

Si cette option est sélectionnée, vous pouvez désactiver manuellement les formats HDR qui sont pris en charge par vos appareils de lecture et qui peuvent causer des problèmes de lecture. Les formats HDR qui ne sont pas pris en charge par votre appareil de lecture seront affichés sous «formats non pris en charge» et ne pourront pas être activés de force. Les applications installées peuvent sélectionner automatiquement un format vidéo qui ne sera pas affiché avec la meilleure qualité vidéo.

## 10. Réglages du format sonore

Le Thomson Streaming Stick 140 reconnaît automatiquement le format sonore optimal pris en charge par l'appareil connecté, qu'il s'agisse de la connexion HDMI du téléviseur ou de la connexion HDMI de l'ampli-tuner AV. Il ajuste ensuite les paramètres de lecture du son en conséquence, garantissant ainsi une expérience sonore optimale adaptée à l'appareil connecté. Appuyez sur la touche Settings de votre télécommande ou sélectionnez l'icône Settings sur l'écran d'accueil et ouvrez Display & Sound -> Advanced Sound Settings.

Les paramètres de format sonore suivants sont disponibles :

### **Automatique :**

Grâce à cette option de lecture du son, la clé Thomson Streaming Stick 140 via un câble HDMI ou un câble optique audio numérique Toslink détecte le meilleur format sonore pris en charge par l'appareil connecté et ajuste les caractéristiques de lecture du son en fonction de l'appareil connecté. Cette option de réglage du format sonore est recommandée.

## Aucun :

Avec cette option de lecture du son, le Thomson Streaming Stick 140 ne diffusera pas de son surround via le câble HDMI ou le câble audio numérique optique Toslink connecté. Cette option est recommandée si vous souhaitez utiliser un convertisseur audio numérique (DAC) pour convertir le son numérique du Thomson Streaming Stick 140 en son analogique ou si votre appareil connecté ne prend pas en charge la lecture du son numérique.

## Manuel :

Activez ou désactivez sélectivement chaque format pris en charge par cet appareil, quel que soit le format pris en charge par votre périphérique de sortie audio.

## 11. Mises à jour

La mise à jour du logiciel du Thomson Streaming Stick 140 se fait automatiquement. Si des mises à jour sont disponibles pour les applications installées ou le système d'exploitation, vous recevrez une notification sur l'écran d'accueil. Sélectionnez la notification et appuyez sur le bouton OK pour la lire.

## 12. Questions et réponses

|  |  |
|--|--|
| Que puis-je faire avec mon Thomson Streaming Stick 140 ?   | Le Thomson Streaming Stick 140 transforme votre téléviseur en Smart TV et apporte à votre téléviseur les fonctionnalités Android connues des téléphones portables. Vous pouvez télécharger des applications telles que des services de diffusion en continu, des jeux, des centres multimédias TV et des milliers d'autres sur Google Play. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site web <a href="https://tv.mythomson.com/en/Support/FAQs">https://tv.mythomson.com/en/Support/FAQs</a> . |
| Ai-je besoin d'une Smart TV pour utiliser ma Thomson Streaming Stick 140 ?   | Non, ce n'est pas le cas. Le Thomson Streaming Stick 140 transforme n'importe quel téléviseur en Smart TV.   |
| Quels sont les raccordements nécessaires pour faire fonctionner mon Thomson Streaming Stick 140 ?                            | Le Thomson Streaming Stick 140 doit être connecté au port HDMI du téléviseur. Il peut être connecté directement ou via le câble d'extension HDMI fourni.   |
| Mon Thomson Streaming Stick 140 a-t-il des applications préchargées ?  | Les applications suivantes sont préinstallées : Netflix, YouTube, Disney+, Prime Video, DAZN, etc.   |
| Ai-je besoin d'un compte Google pour utiliser mon Thomson Streaming Stick 140 ?  | Un compte Google est nécessaire pour configurer le Thomson Streaming Stick 140. Vous devez être connecté à votre compte Google sur votre Thomson Streaming Stick 140 pour accéder à la boutique Google Play, à Hey Google et aux offres de contenu favorites des applications de diffusion en continu.   |
| Pourquoi ne puis-je pas trouver l'application disponible sur mon appareil mobile dans la boutique Google Play de Google TV ? | Certaines applications disponibles dans la boutique Google Play pour les appareils mobiles tels que les téléphones portables et les tablettes ne sont pas disponibles pour les appareils Google TV pour des raisons juridiques.  |
| Puis-je créer ou modifier mon compte Google sur l'appareil ?   | Non, vous devez utiliser votre téléphone portable ou votre ordinateur pour créer et modifier votre compte Google.  |
| Puis-je regarder des contenus/fichiers vidéo de mon serveur via le réseau domestique sur mon Thomson Streaming Stick 140 ?   | Il est possible de visionner des fichiers vidéo à partir de votre serveur domestique, mais cela nécessite une application appropriée et des informations sur la manière d'établir la connexion.  |
| Quelles sont les exigences en matière d'internet pour mon Thomson Streaming Stick 140 ?                                      | Le Streaming Stick fonctionne bien avec une connexion internet standard. Cependant, plus la connexion internet est rapide, plus vous aurez une expérience positive. Veuillez noter que plus il y a d'appareils connectés à votre réseau domestique, moins vous avez de bande passante pour votre Thomson Streaming Stick 140.  |
| Comment utiliser l'assistant Google ?  | Depuis le menu Android Home, appuyez sur le bouton Google Assistant de la télécommande Thomson Streaming Stick 140. Vous pouvez rechercher n'importe quel contenu. Tous les contenus liés à votre question apparaîtront dans la liste.   |

## 13. Spécifications techniques

### Audio et vidéo

Résolution d'affichage : 4K Ultra HD

Résolution vidéo : 4Kx2K@60fps, 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i

Décodage audio : Dolby Digital Plus et Dolby Atmos

## Système et mémoire

Système d'exploitation : Google TV

Chipset : Amlogic S905Y4

CPU : Quadricœur Cortex-A35

GPU : ARM Mali-G31 MP2

SDRAM : DDR2 GB

Flash eMMC 8 GB

## Connectivité sans fil

Wi-Fi intégré : 802.11 b/g/n/a/ac 2.4GHz/5GHz 2T2R

Bluetooth : 5.0

## Compatibilité

TV HD, FHD et UHD avec port compatible HDMI

Clavier Bluetooth Manette de jeu Bluetooth

## Données générales

Alimentation électrique : AC 100 - 240 V AC ~50/60 Hz

Tension d'entrée : Adaptateur électrique DC 5 V= 1 A

Consommation électrique en fonctionnement : max. 5 W

Température de fonctionnement : 0 ~ +50 °C

Température de stockage : -20 ~ +70 °C

Dimensions (L x P x H) : 34,4 x 12 x 93 mm

Poids : 104 g

## Licences

Ce produit est concédé sous licence du portefeuille de brevets AVC pour l'usage personnel et non commercial d'un consommateur pour (i) encoder de la vidéo conformément à la norme AVC («VIDÉO AVC») et/ou (ii) décoder de la vidéo AVC qui a été encodée par un consommateur engagé dans une activité personnelle et non commerciale et/ou qui a été obtenue auprès d'un fournisseur de vidéo licencié pour fournir de la vidéo AVC. Aucune licence n'est accordée ou n'est implicite pour toute autre utilisation. Des informations supplémentaires peuvent être obtenues auprès de MPEG LA, L.L.C. voir <http://www.mpegla.com> Ce produit contient un ou plusieurs programmes protégés par les lois internationales et américaines sur les droits d'auteur en tant qu'œuvres non publiées.

Ils sont confidentiels et exclusifs à Dolby Laboratories. Leur reproduction ou leur divulgation, en tout ou en partie, ou la production de travaux dérivés sans l'autorisation expresse de Dolby Laboratories est interdite. Copyright 2012-2021 par Dolby Laboratories. Tous droits réservés. Sous réserve de modifications. En raison de la recherche et du développement continus, les spécifications techniques, la conception et l'apparence des produits peuvent changer. Google, Android TV, Google Play, YouTube, Chromecast et les autres marques et logos associés sont des marques déposées de Google LLC. Netflix est une marque déposée de Netflix, Inc. Wi-Fi est une marque déposée de Wi-Fi Alliance®. Les termes HDMI et HDMI High-Definition Multimedia Interface, ainsi que le logo HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. Dolby, Dolby Vision, Dolby Audio et le symbole du double D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories Licensing Corporation. Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Pour les brevets DTS, voir <http://patents.dts.com>. Tous les noms de produits sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

2023 StreamView GmbH, Franz-Josefs-Kai 1, 1010 Vienne, Autriche. Tous droits réservés. Thomson est une marque déposée de Thomson Corporation, utilisée sous licence par StreamView GmbH.