

THOMSON

androidtv



mythomson.com



<https://tv.mythomson.com/en/Support/FAQs/>



<https://tv.mythomson.com/Support/Product-Registration/>

1. Informations de sécurité



Dans les conditions climatiques extrêmes (tempêtes, foudre) et pendant les longues périodes d'inactivité (congelés), débranchez le téléviseur de la prise secteur.

La prise secteur permet de débrancher le téléviseur du réseau électrique, et doit par conséquent être facilement manipulable. Si le téléviseur n'est pas débranché du réseau électrique, l'appareil va continuer à attirer le courant dans toutes les situations, même si le téléviseur est en mode veille ou s'il est éteint.

Remarque : Suivez les instructions à l'écran pour la manipulation des fonctions concernées.

Important : Veuillez lire entièrement ces instructions avant l'installation ou la mise en marche.

AVERTISSEMENT

Cet appareil doit être utilisé par des personnes (y compris les enfants) qui sont capables/ expérimentées dans la manipulation d'un tel appareil sans supervision, à moins qu'elles aient reçu une supervision ou une instructions spéciale concernant l'utilisation de cet appareil par une personne responsable de leur sécurité.

- Utilisez ce téléviseur à une altitude inférieure à 2000 mètres au-dessus du niveau de la mer, dans des endroits secs et dans des régions de climat tempéré ou tropical.
- Le téléviseur est conçu pour une utilisation dans un foyer ou un usage général similaire mais il peut également être utilisé dans les endroits publics.
- Afin d'assurer la ventilation, laissez au moins 10 cm d'espace dégagé autour du téléviseur.
- La ventilation ne doit pas être empêchée en couvrant ou en bloquant les ouvertures avec des objets tels que les journaux, des nappes, rideaux, etc.
- Le cordon et la prise d'alimentation doivent être facilement accessibles. Ne coincez pas le cordon d'alimentation avec un téléviseur, un meuble, etc. Un cordon d'alimentation ou sa prise endommagé(e) peuvent déclencher un incendie ou vous donner un choc électrique. Manipulez le cordon d'alimentation en saisissant la prise, ne débranchez pas le téléviseur en tirant sur le cordon. Ne touchez jamais le cordon ou la prise avec des mains mouillées car ceci pourrait provoquer un court-circuit ou un choc électrique. Ne laissez jamais un nœud sur le cordon d'alimentation, et ne l'emmêlez pas avec d'autres cordons. Lorsqu'il est endommagé, il doit être remplacé ; cela ne doit être fait que par du personnel qualifié.
- N'exposez pas le téléviseur à un égouttement ou à un éclaboussement de liquides, et ne placez pas d'objets remplis de liquide, tels que des vases, tasses, etc. sur le téléviseur ou au-dessus (p. ex. sur des étagères au-dessus de l'appareil).
- N'exposez pas le téléviseur à la lumière directe du soleil et ne placez pas de flammes nues telles que des bougies allumées au-dessus ou près du téléviseur.
- Ne placez pas de sources de chaleur telles que des chauffages électriques, des radiateurs, etc. près du téléviseur.
- Ne placez pas le téléviseur sur le sol ni sur des surfaces inclinées.
- Pour éviter tout risque de suffocation, maintenez les sacs en plastique de l'emballage hors de portée des bébés, des enfants et des animaux domestiques.
- Fixez avec soin les pieds / le support sur le téléviseur. Si le support est fourni avec des vis, resserrez les vis fermement pour empêcher le téléviseur de s'incliner. Ne serrez pas les vis excessivement.
- Ne jeter pas les piles dans un feu ou avec des matériaux dangereux ou inflammables, nous vous invitons à les déposer au près des organismes de recyclage.

Avertissement

- Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que les rayons du soleil, des flammes ou des conditions similaires.
- Une pression sonore excessive depuis les écouteurs ou un casque peuvent provoquer une déficience auditive.



PAR-DESSUS TOUT - Ne laissez JAMAIS quiconque, en particulier les enfants, pousser ou heurter l'écran, enfoncer quoi que ce soit dans les orifices, fentes ou autres ouvertures du boîtier.

1.1. Marquages sur le produit

Les symboles suivants sont utilisés sur le produit comme des marqueurs de restrictions et de précautions et comme instructions de sécurité. Chaque explication ne doit être considérée que lorsque le produit porte la marque correspondante. Notez ces informations pour des raisons de sécurité.



Équipement de Classe II : Cet appareil a été conçu de sorte à ne pas nécessiter de prise terre.



Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec d'autres déchets ménagers dans toute l'UE. Veuillez le confier à des organismes de recyclage de manière responsable afin de permettre la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le détaillant auprès duquel le produit a été acheté.

1.2. Avertissement

N'ingérez pas la pile, risque de brûlure chimique. Ce produit ou les accessoires fournis par le produit peuvent contenir une pile bouton ou cellulaire. Si la pile bouton/cellulaire est avalée, elle peut causer des brûlures internes en seulement 2 heures et provoquer la mort. Si cela arrivait il est impératif de contacter les services d'urgence.

Conservez les piles neuves et usées loin des enfants. Si le compartiment de la pile ne se ferme plus de façon sécurisée, arrêtez d'utiliser le produit et gardez-le hors de portée des enfants en attendant de commander une nouvelle télécommande aux près de nos services ou de votre détaillant.

Si vous pensez que des piles ont pu être avalées ou placées à l'intérieur d'une partie du corps, recherchez une attention médicale immédiate.

Une télévision peut tomber, causant ainsi des blessures personnelles graves ou la mort. De nombreuses blessures, en particulier celles infligées aux enfants, peuvent être évitées en prenant des précautions simples, telles que :

- Utilisez TOUJOURS les pieds, les supports ou les méthodes de montage recommandées par le fabricant du téléviseur.
- Utilisez TOUJOURS un mobilier pouvant supporter le téléviseur en toute sécurité.
- Vérifiez TOUJOURS que le téléviseur ne déborde pas du meuble qui le supporte.
- Éduquez TOUJOURS les enfants sur les dangers d'escalader le meuble pour atteindre le téléviseur ou ses commandes.
- Calculez TOUJOURS le chemin des câbles et des cordons connectés à votre téléviseur afin que l'on ne puisse pas trébucher, les tirer ou les saisir.
- Ne placez JAMAIS un téléviseur dans un emplacement instable.
- Ne placez JAMAIS le téléviseur sur un meuble haut (par exemple des placards ou une bibliothèque) sans ancrer le meuble et le téléviseur sur un support adapté.
- Ne placez JAMAIS le téléviseur sur un tissu ou d'autres matériaux situés entre le téléviseur et le meuble de support.
- Ne placez JAMAIS des objets qui pourraient inciter des enfants à monter sur le meuble, tels que des jouets et la télécommande, sur le dessus du téléviseur ou du meuble qui le soutient.
- L'équipement ne convient pas à un montage à plus de 2 m.

Si le téléviseur existant doit être conservé et relocalisé, les mêmes considérations s'appliquent.

En certaines circonstances, si l'appareil est connecté à la mise à la terre de l'installation du bâtiment par une connexion au réseau électrique ou par un autre appareil possédant une connexion à la protection de terre - et à un système de distribution télévisuelle utilisant un câble coaxial, cela peut créer un risque d'incendie. La connexion à un système de distribution télévisuelle doit donc être fournie au moyen d'un appareil offrant une isolation électrique sous une certaine plage de fréquence (isolateur galvanisé).


1.3. Avertissements pour les montages au mur

- Lisez les instructions avant de monter votre téléviseur sur le mur.
- Le kit de montage mural est en option. Vous pouvez l'obtenir de votre revendeur local, s'il n'est pas fourni avec votre téléviseur.
- N'installez pas le téléviseur sur un plafond ou sur un mur incliné.
- Utilisez les vis de montage au mur et les autres accessoires spécifiés.

Serrez fermement les vis de montage au mur pour empêcher le téléviseur de chuter. Ne serrez pas les vis excessivement.

Les figures et illustrations de ce manuel d'utilisation sont fournies à titre de référence seulement et peuvent différer de l'apparence réelle du produit. Le design et les caractéristiques du produit peuvent changer sans préavis.

	La (mm)	H (mm)	P (mm)	Lo (mm)
24"	100	100	4 (M4)	6
32"	100	100	6 (M6)	8
40"	200	200	6 (M6)	8
43"	200	200	6 (M6)	8
50"	200	200	6 (M6)	8
55"	200	200	6 (M6)	10
65"	200	200	6 (M6)	10
75"	400	200	8 (M8)	12
85"	500	400	8 (M8)	12

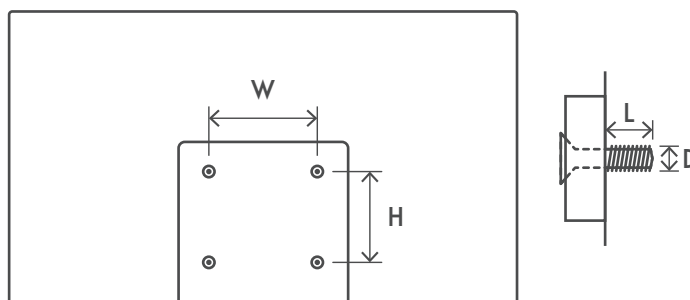

1.4. Déclaration de conformité simplifiée de l'UE

Par la présente, StreamView déclare que la Smart TV du produit de type équipement radio est conforme à la directive 2014/53/UE.

1.5. Applications et performances

La vitesse de téléchargement dépend de votre connexion Internet. Certaines applications peuvent ne pas être disponibles dans votre pays ou votre région. Netflix est disponible dans certains pays. Un abonnement au service de streaming est obligatoire. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.netflix.com. Les langues disponibles pour l'Assistant Google dépendent du support de Google Voice Search.

Par défaut, le logiciel des téléviseurs Thomson ne propose pas la fonction PVR (enregistrement). Vous pouvez télécharger et installer la fonction PVR de votre choix sur le lien suivant. Des frais supplémentaires peuvent s'appliquer.

1.6. Protection des données

Les fournisseurs d'applications et les prestataires de services sont susceptibles de collecter et utiliser des données techniques et des informations connexes, ce qui comprend sans s'y limiter, des informations techniques relatives à cet appareil, au système ainsi qu'aux logiciels d'application et périphériques. Ils sont susceptibles d'utiliser ces informations pour améliorer des produits ou fournir des services ou des technologies qui ne vous identifient pas personnellement. En outre, certains services tiers déjà fournis avec l'appareil ou installés par vous après l'achat du produit, peuvent vous demander de vous enregistrer à l'aide de vos données personnelles. Certains services sont susceptibles de collecter des données personnelles sans aucun avertissement supplémentaire. StreamView ne peut être tenu responsable d'une éventuelle violation de la protection des données par des services tiers.

2. Introduction et installation des pieds


Merci d'avoir choisi notre produit. Vous profiterez bientôt de votre nouveau téléviseur. Veuillez suivre les instructions attentivement. Elles contiennent des informations importantes qui vous aideront à obtenir le meilleur de votre téléviseur et assureront une installation et un fonctionnement sécurisé et correct.

2.1. Déballage et installation


Retirez les pieds et le téléviseur de l'emballage et placez les pieds sur une table ou toute autre surface plane.


- Utilisez une table plate et ferme ou une surface plane similaire qui peut supporter le poids du téléviseur.
- Ne tenez pas la partie écran du téléviseur.
- Assurez-vous de ne pas rayer ou briser le téléviseur.
- Les pieds sont marqués gauche et droite.

24" - 55"

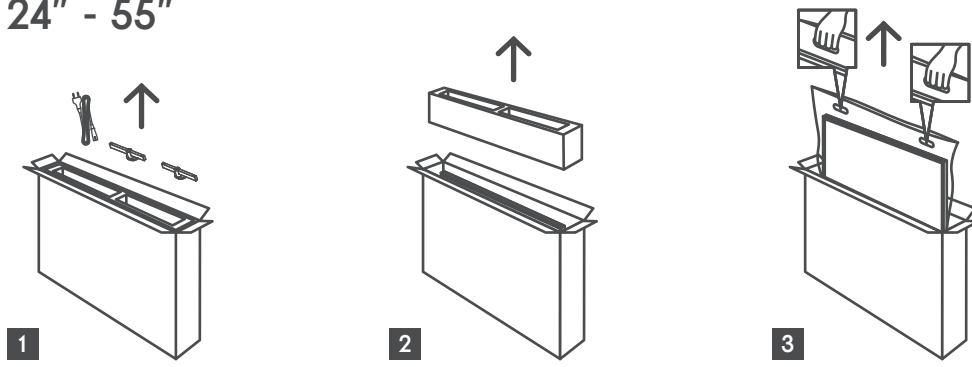

65" - 85" 

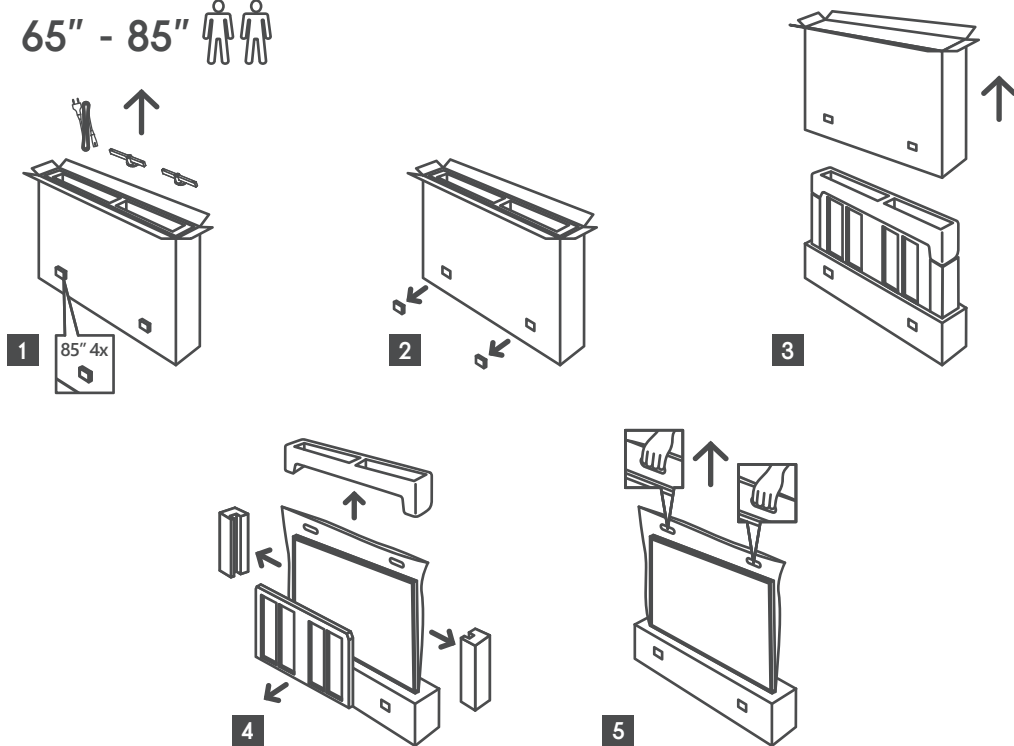


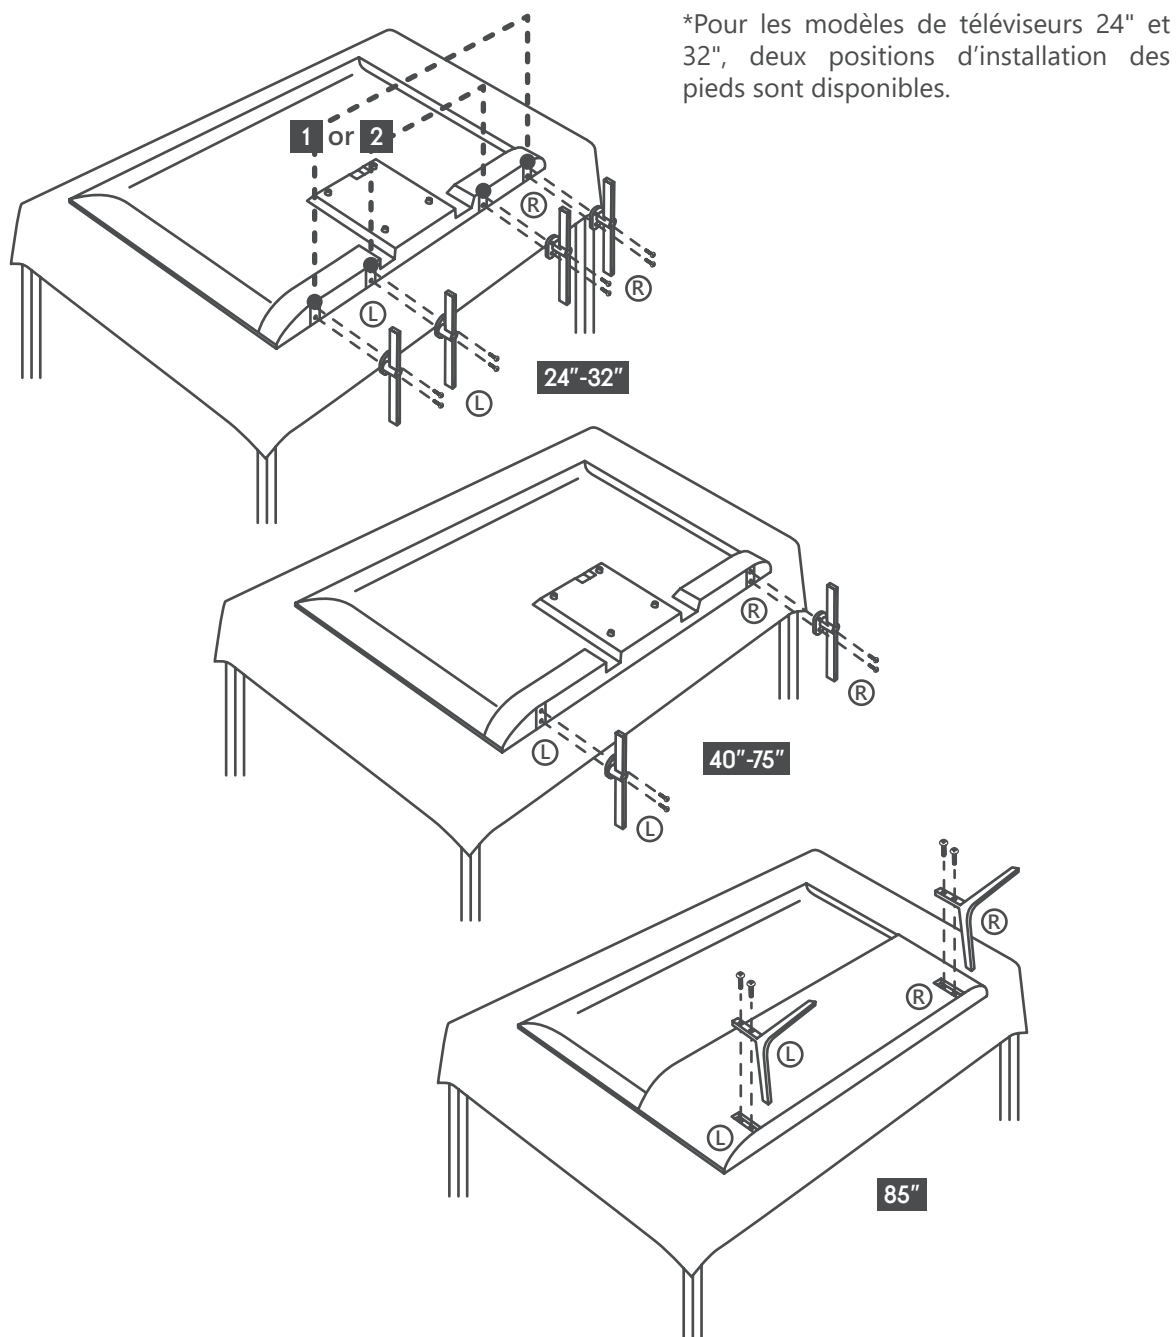

Votre téléviseur est également préparé pour un support de montage mural conforme VESA. S'il n'est pas livré avec votre téléviseur, contactez votre revendeur local pour acheter le support de montage mural.

Orifices et mesures pour l'installation du support de montage mural :

	La (mm)	H (mm)	P (mm)	Lo (mm)
24"	100	100	4 (M4)	6
32"	100	100	6 (M6)	8
40"	200	200	6 (M6)	8
43"	200	200	6 (M6)	8
50"	200	200	6 (M6)	8
55"	200	200	6 (M6)	10
65"	200	200	6 (M6)	10
75"	400	200	8 (M8)	12
85"	500	400	8 (M8)	12

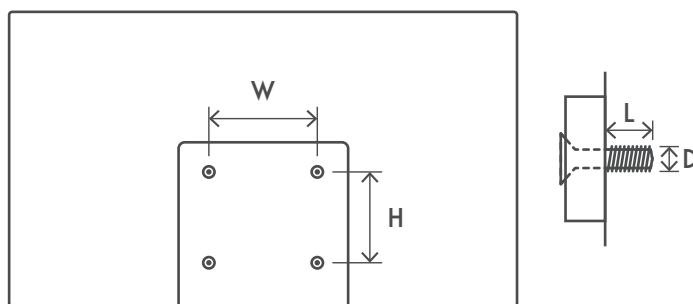

3. Boutons et connexions du téléviseur

Attention :



Si vous désirez connecter un appareil au téléviseur, assurez-vous que le téléviseur et l'appareil sont éteints avant d'établir un branchement. Une fois que la connexion est établie, vous pouvez allumer les appareils et les utiliser.




Ne touchez pas ou ne vous tenez pas à proximité des bornes HDMI et USB, et évitez les décharges électrostatiques qui pourraient perturber ces bornes en mode de fonctionnement USB, sous peine d'interrompre le fonctionnement du téléviseur ou de créer un état anormal.

Remarque :

La position et la disposition réelles des ports peuvent varier d'un modèle à l'autre.

3.1. Bouton TV

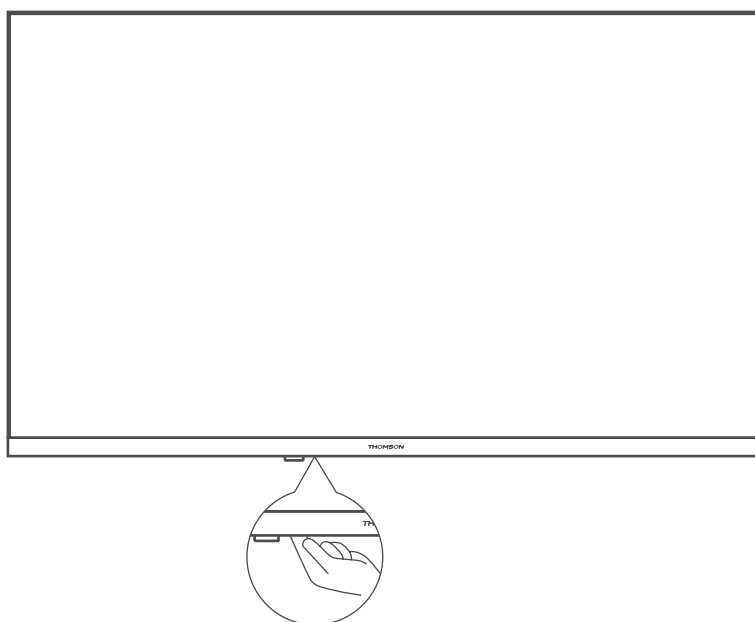


Appuyez sur ce bouton en mode veille pour allumer/éteindre le téléviseur


3.2. Connexions



LAN



HDMI

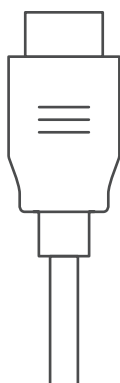

HDMI (ARC)



AUDIO OUT
Digital optical




USB
5 V= max. 500 mA




SATELLITE
13/18 V = 400 mA max





ANTENNA

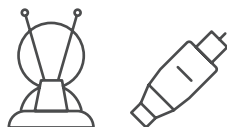


AV IN

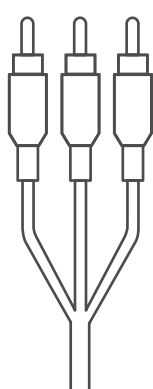


COMMON INTERFACE

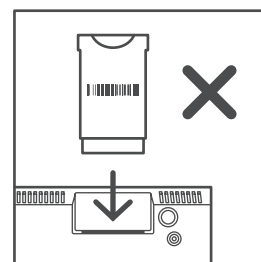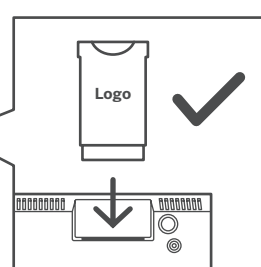

CI+ Modul



*prise en silicone

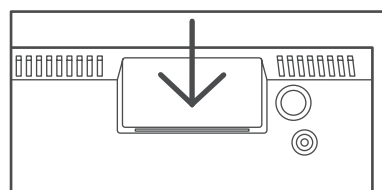


Remarque : Si le modèle est doté d'une fente pour carte CI sur le dessus, un bouchon en silicone destiné à la fente de la carte CI se trouve dans le sac d'accessoires (le bouchon en silicone n'est pas fourni pour les modèles sans fente pour carte CI), veuillez insérer le bouchon en silicone dans la fente lorsque la carte CI n'est pas utilisée.

4. Installation du téléviseur


Réglez votre téléviseur

Placez votre téléviseur sur un support ferme qui peut supporter le poids du téléviseur. Pour éviter tout danger, ne placez pas le téléviseur à proximité d'un point d'eau ou d'une source de chaleur (lumière, bougie, appareil de chauffage) et ne bloquez pas la ventilation à l'arrière du téléviseur.

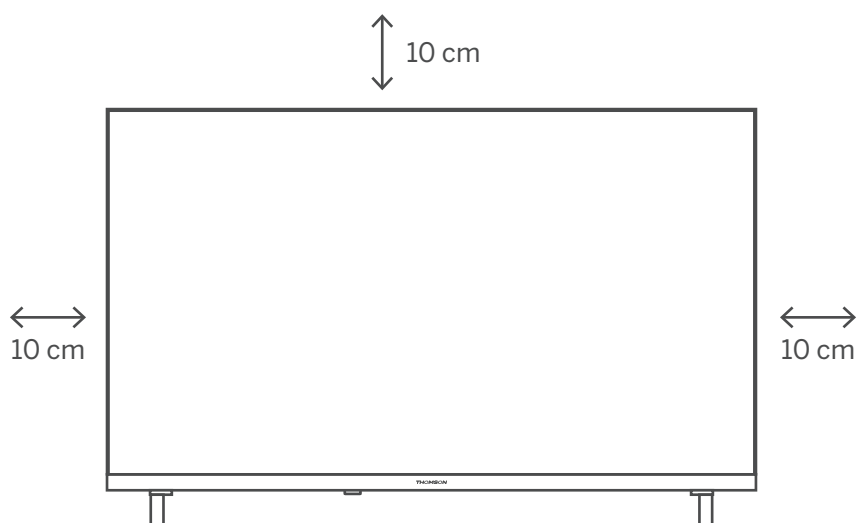

Connecter l'antenne et l'alimentation

1. Connectez le câble d'antenne à la prise d'antenne située à l'arrière du téléviseur.
2. Branchez le cordon d'alimentation de votre téléviseur (AC 100-240 V~ 50/60 Hz). Le téléviseur passe en mode veille (voyant rouge).
3. Allumez votre téléviseur en appuyant sur le bouton de marche/arrêt du téléviseur ou sur le bouton de marche/arrêt de la télécommande.
4. Si vous avez acheté un modèle de téléviseur avec un adaptateur 12 volts inclus, utilisez le port approprié pour connecter l'adaptateur au téléviseur.

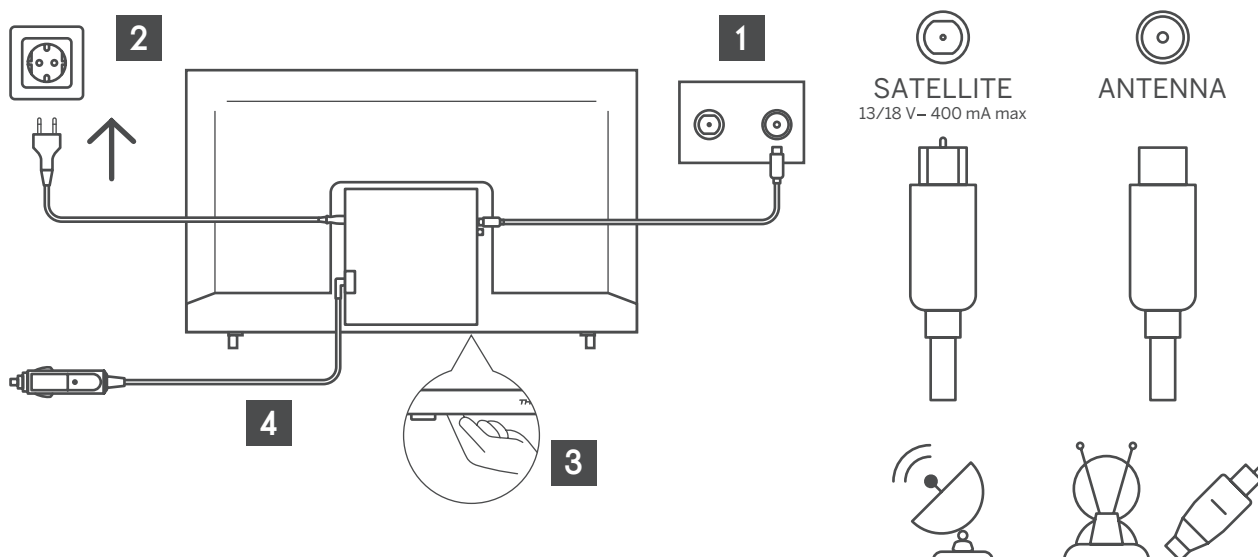

5. Dépannage

Pas de courant	Vérifiez si le cordon d'alimentation du téléviseur est branché ou non. S'il n'y a toujours pas de courant, débranchez la prise, attendez 60 secondes et reconnectez l'alimentation.
Mauvaise réception du signal	Des images doubles ou fantômes peuvent apparaître sur votre téléviseur si des hauts bâtiments ou des montagnes se trouvent à proximité de l'endroit où vous vous trouvez. Vous pouvez ajuster l'image par une opération manuelle : consultez les instructions de réglage du signal, ou ajustez la direction de l'antenne externe. Si vous utilisez une antenne intérieure, la réception du signal peut être plus difficile dans certaines circonstances. Ajustez la direction de l'antenne pour une réception optimale. Si cette opération n'améliore pas la réception, vous devrez peut-être utiliser une antenne externe.
Pas d'image	Vérifiez que l'antenne est correctement connectée à l'arrière. Regardez d'autres chaînes pour voir si le problème persiste. Si vous avez un téléviseur Smart TV vérifiez que la connexion au réseau internet fonctionne.
La vidéo apparaît sans son	Essayez d'augmenter le volume. Vérifiez si le son du téléviseur est ou pas en mode muet.
L'audio est audible, mais la vidéo n'apparaît pas ou est décolorée	Essayez d'ajuster le contraste et la luminosité dans les menus appropriés
Le bruit statique affecte la qualité vidéo et audio	Vérifiez que l'antenne est correctement connectée à l'arrière.
Interférences à l'écran	Les appareils électriques tels que les sèche-cheveux, les aspirateurs, etc. peuvent interférer avec votre téléviseur. Éteignez ces appareils.
La télécommande ne fonctionne pas	Veillez à retirer le sac en plastique fourni avec la télécommande. Essayez de vous rapprocher du téléviseur pour utiliser la télécommande. Assurez-vous que les piles sont correctement placées, ou essayez d'utiliser des piles neuves avec la télécommande. Le téléviseur passe en mode veille s'il ne reçoit pas de réponse dans les minutes qui suivent. Si cela ne fonctionne toujours pas veuillez appairer votre télécommande avec votre téléviseur.
Apparition de lignes lorsqu'un appareil est connecté au port RCA	Vérifier la qualité de votre câble, il est préférable d'utiliser un câble de bonne qualité.
Les problèmes ne sont pas résolus	Débranchez le câble d'alimentation et attendez 30 secondes, puis rebranchez-le à la prise. Si les problèmes persistent, n'essayez pas de réparer le téléviseur vous-même. Veuillez contacter le centre de service Pour la France le numéro est le suivant 02 02 38 14 30 86 et notre site internet est : https://tv.mythomson.com/fr/Assistance/

6. Spécifications techniques

	24HA2S13	24HA2S13C/ 24HA2S13CW	32HA2S13/ 32HA2S13W/ 32HA2S13C	32FA2S13	40FA2S13/ 40FA2S13W	43FA2S13
Tension de fonctionnement	100-240 V, 50-60 Hz	100-240 V, 50-60 Hz	100-240 V, 50-60 Hz	100-240 V, 50-60 Hz	100-240 V, 50-60 Hz	100-240 V, 50-60 Hz
Adaptateur secteur Spécifications (sortie)		12 V $\overline{\text{DC}}$ 3 A, 36 W	12 V $\overline{\text{DC}}$ 3 A, 36 W			
Audio (DTS HD)	non	non	non	non	non	non
Puissance de sortie audio	2 x 3	2 x 3	2 x 8	2 x 8	2 x 8	2 x 8
Consommation d'énergie (W)	36	36	56	56	90	90
Consommation d'énergie en réseau en veille (W)	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
Poids (kg)	2.25	2.25	3.35	3.35	5.35	6
Dimensions du téléviseur P x l x H (avec pied) (mm)	535x151x353	535x151x353	719x151x456	719x151x456	892x172x559	955x172x590
Dimensions du téléviseur P x l x H (sans pied) (mm)	535x75x318	535x75x318	719x82x423	719x82x423	892x84x509	955x85x555
Écran	24"/60 cm	24"/60 cm	32"/80 cm	32"/80 cm	40"/101 cm	43"/109 cm

	43UA5S13	50UA5S13	55UA5S13	65UA5S13	75UA5S13
Tension de fonctionnement	100-240 V, 50-60 Hz	100-240 V, 50-60 Hz	100-240 V, 50-60 Hz	100-240 V, 50-60 Hz	100-240 V, 50-60 Hz
Adaptateur secteur Spécifications (sortie)					
Audio (DTS HD)	non	non	non	non	non
Puissance de sortie audio	2 x 8	2 x 10	2 x 10	2 x 12	2 x 12
Consommation d'énergie (W)	90	100	110	160	220
Consommation d'énergie en réseau en veille (W)	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
Poids (kg)	6.3	8.5	11.5	16.7	24
Dimensions du téléviseur P x l x H (avec pied) (mm)	957x172x592	1111x260x692	1229x260x747	1446x293x867	1667x300x1023
Dimensions du téléviseur P x l x H (sans pied) (mm)	957x85x556	1111x75x643	1229x77x710	1446x78x831	1667x85x955
Écran	43"/109 cm	50"/126 cm	55"/139 cm	65"/164 cm	75"/189 cm

	43QA2S13	50QA2S13	55QA2S13	65QA2S13	75QA2S13
Tension de fonctionnement	100-240 V, 50-60 Hz	100-240 V, 50-60 Hz	100-240 V, 50-60 Hz	100-240 V, 50-60 Hz	100-240 V, 50-60 Hz
Adaptateur secteur Spécifications (sortie)					
Audio (DTS HD)	non	non	non	non	non
Puissance de sortie audio	2 x 8	2 x 10	2 x 10	2 x 10	2 x 10
Consommation d'énergie (W)	90	100	110	160	220
Consommation d'énergie en réseau en veille (W)	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
Poids (kg)	6.3	8.5	11.5	16.7	24
Dimensions du téléviseur P x l x H (avec pied) (mm)	957x172x592	1111x260x692	1229x260x747	1446x293x867	1667x300x1023
Dimensions du téléviseur P x l x H (sans pied) (mm)	957x85x556	1111x75x643	1229x77x710	1446x78x831	1667x85x955
Écran	43"/109 cm	50"/126 cm	55"/139 cm	65"/164 cm	75"/189 cm

6.1. Restrictions nationales

Ce produit est destiné à une utilisation en intérieur uniquement dans les États membres de l'UE et les États de l'AELE.



6.2. Licences

Sous réserve de modifications. En raison de la recherche et du développement continus, les spécifications techniques, le design et l'apparence des produits peuvent changer.

Google, Google Play, Android TV, Chromecast Intégré et d'autres marques sont des marques commerciales de Google LLC. L'Assistant Google n'est pas disponible dans certaines langues et certains pays. La disponibilité des services varie selon le pays et la langue. Netflix est une marque déposée de Netflix, Inc. Un abonnement au service de streaming Netflix est obligatoire. 4K Ultra HD availability subject to your subscription plan, Internet service, device capabilities, and content availability. www.netflix.com/TermsOfUse (La disponibilité de la 4K Ultra HD dépend de votre forfait Netflix, de votre connexion Internet, des capacités de l'appareil et de la disponibilité du contenu. www.netflix.com/TermsOfUse). Apple TV est une marque commerciale d'Apple Inc. déposée aux États-Unis et dans d'autres pays et régions.

Wi-Fi est une marque déposée de Wi-Fi Alliance®. Les termes HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface et le logo HDMI sont des marques commerciales ou des commerciales déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc. aux États-Unis et dans d'autre pays.

Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio, et le symbole double-D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories Licensing Corporation. Fabriqué sous licence par Dolby Laboratories. Travaux confidentiels non publiés. Copyright © 1992–2022 Dolby Laboratories. Tous droits réservés.

Tous les noms de produits sont des marques commerciales ou des marques commerciales déposées de leurs propriétaires respectifs.

© THOMSON et le logo THOMSON sont des marques commerciales utilisées sous licence par StreamView GmbH, Franz-Josefs-Kai 1, 1010 Vienne, Autriche - plus d'informations à l'adresse suivante www.thomson-brand.com.