

THOMSON



tv.mythomson.com



[tv.mythomson.com/
en/Support/FAQs/](https://tv.mythomson.com/en/Support/FAQs/)

ТОМСОН ПОТОКОВИЙ ПОТОКОВИЙ ПУЛЬТ 150 ЛИТИЙ

ВАЖЛИВО

Будь ласка, уважно прочитайте цей посібник перед встановленням та експлуатацією Streaming Dongle 150 Cast.

Тримайте цей посібник під рукою для подальшого використання.

Зміст

1	Інформація про безпеку та продукцію	4
1.1	Маркування на виробі	4
1.2	Спрощена декларація відповідності ЄС.....	5
1.3	Програми та продуктивність	5
1.4	Захист даних	5
2	Вступ	6
3	Стрімінговий донгл 150 Cast	6
3.1	Продукт	6
4	Пульт дистанційного керування.....	7
5	Встановлення.....	8
5.1	Вміст упаковки	8
5.2	Налаштування.....	8
5.3	Перша установка	9
5.3.1	Вибір мови та регіону встановлення.....	9
5.3.2	Налаштування Google TV	10
5.3.3	Налаштування за допомогою програми Google Home.....	10
5.3.4	Налаштування на телевізорі.....	10
6	Головний екран	11
6.1	Головна сторінка.....	11
6.2	Обліковий запис Google.....	13
6.3	Додатки.....	13
6.4	Бібліотека.....	14
6.5	Поле пошуку Google TV.....	15
		15
6.6	Повідомлення.....	16
7	Налаштування	16

8	Підключення Bluetooth-пристроїв	16
8.1	Пульты та аксесуари	16
8.2	Парний аксесуар	16
8.3	Пульт дистанційного керування	17
8.3.1	Пристрої	17
8.3.2	Пульт дистанційного керування	17
8.4	Функціональність кнопки "Зірка" на пульті дистанційного керування	17
9	Литий вміст (Google Cast)	17
10	"Привіт, Google" - голосовий помічник і функція керування	18
11	Налаштування формату відображення	18
11.1	Вибір формату	18
12	Налаштування формату звуку	19
13	Оновлення	20
14	Питання та відповіді	20
15	Технічні характеристики	21
15.1	Аудіо та відео	21
15.2	Система та пам'ять	21
15.3	Бездротовий зв'язок	21
15.4	Сумісність	22
15.5	Загальні дані	22
16	Інформація Європейського агентства	22
16.1	Ліцензії	22

1 Інформація про безпеку та продукцію

Ваш пристрій було ретельно перевірено та упаковано перед відправкою. Розпаковуючи його, переконайтеся, що в комплекті є всі деталі, і тримайте упаковку в недоступному для дітей місці. Ми рекомендуємо зберігати коробку протягом гарантійного терміну, щоб забезпечити надійний захист вашого пристрою в разі ремонту або гарантійного обслуговування.

Будь ласка, прочитайте інструкцію перед початком експлуатації пристрою та збережіть її для подальшого використання. Виріб повинен бути встановлений відповідно до національних норм і правил.

1.1 Маркування на виробі

Наступні символи використовуються на виробі для позначення обмежень, застережень та інструкцій з техніки безпеки. Кожне пояснення враховується лише тоді, коли виріб має відповідне маркування. Зверніть увагу на таку інформацію з міркувань безпеки.



Будь ласка, розмістіть пристрій у добре провітрюваному місці на рівній, твердій і стійкій поверхні.



У разі тривалого невикористання відключайте пристрій від мережі. Якщо шнур живлення пошкоджено, його необхідно замінити на адаптер живлення 12 В 1,5 А. Щоб уникнути можливої небезпеки, зверніться до служби післяпродажного обслуговування.



УВАГА: Щоб запобігти ураженню електричним струмом, не піддавайте пристрій впливу дощу або вологи та захищайте його від високої температури, вологості, води та пилу. Не використовуйте пристрій у вологих або холодних місцях.



Якщо пристрій потребує ремонту, перейдіть на сайт: <https://tv.mythomson.com/en/Support/> і зв'яжіться зі службою післяпродажного обслуговування.



Щоб запобігти поширенню вогню, завжди тримайте свічки або інші джерела відкритого вогню подалі. Тримайте пристрій подалі від прямих сонячних променів.



AAA

Заміна акумулятора

Ризик вибуху в разі заміни батареї на батарею невідповідного типу:

- заміна батареї на батарею невідповідного типу, яка може обійти захист (наприклад, у випадку з деякими типами літєвих батарей)
- кидати акумулятор у вогонь або гарячу піч, а також механічно роздавлювати або розрізати акумулятор, що може призвести до вибуху
- залишати акумулятор в умовах надзвичайно високої температури навколишнього середовища, що може призвести до вибуху або витоку легкозаймистої рідини чи газу
- акумулятор, що зазнає впливу надзвичайно низького тиску повітря, який може призвести до вибуху або витоку легкозаймистої рідини чи газу.



Обладнання з цим символом є електроприладом класу II або з подвійною ізоляцією. Воно сконструйоване таким чином, що не потребує захисного з'єднання з електричним заземленням.



Це маркування вказує на те, що цей виріб має бути належним чином утилізований на всій території ЄС відповідно до Директиви 2002/96/EC (WEEE) і не може бути викинутий разом з іншими побутовими відходами. Будь ласка, переробляйте його відповідально, щоб сприяти сталому повторному використанню матеріальних ресурсів. Будь ласка, поверніть його до системи збору або зверніться до продавця, де ви придбали продукт.

Відповідно до Закону про батарейки, кінцеві користувачі зобов'язані повертати старі батарейки. Будь ласка, не викидайте використані батарейки разом з побутовими відходами, а здавайте їх до системи збору відпрацьованих батарейок.

Малюнки та ілюстрації в цьому посібнику користувача надані лише для ознайомлення і можуть відрізнятися від фактичного вигляду виробу. Дизайн і технічні характеристики виробу можуть бути змінені без попереднього повідомлення.

1.2 Спрощена декларація відповідності ЄС

Ця компанія StreamView заявляє, що пристрій Streaming Box, що належить до типу радіообладнання, відповідає вимогам Директиви 2014/53/ЄС. Повний текст декларації відповідності ЄС доступний за наступною інтернет-адресою: tv.mythomson.com/support

Призначений для використання тільки в приміщенні

1.3 Програми та продуктивність

Швидкість завантаження залежить від вашого інтернет-з'єднання. Деякі програми можуть бути недоступні у вашій країні або регіоні. Може знадобитися підписка на потокове мовлення. Netflix доступний у деяких країнах. Докладніша інформація на www.netflix.com. Доступність мови для Google Assistant залежить від підтримки голосового пошуку Google.

1.4 Захист даних

Постачальники додатків і постачальники послуг можуть збирати і використовувати технічні дані та пов'язану з ними інформацію, включаючи, але не обмежуючись, технічну інформацію про цей пристрій, системне і прикладне програмне забезпечення та периферійні пристрої. Вони можуть використовувати таку інформацію для вдосконалення продуктів або надання послуг чи технологій, які не ідентифікують вас особисто. Крім того, деякі сторонні сервіси, які вже передбачені в пристрої або встановлені вами після придбання продукту, можуть запитувати реєстрацію із зазначенням ваших персональних даних. Деякі сервіси можуть збирати персональні дані навіть без надання додаткових попереджень. StreamView не несе відповідальності за можливе порушення захисту даних сторонніми сервісами.

2 Вступ

Streaming Dongle 150 Cast перетворює ваш телевізор на Smart TV і дає змогу використовувати можливості Android, відомі з мобільних телефонів, на вашому телевізорі. Ви можете завантажувати додатки, такі як потокові сервіси, ігри, телевізійні медіацентри тисячі інших додатків з Google Play. Попросіть Google швидко знайти відео з YouTube, останній блокбастер, перевірити погоду в Інтернеті або інший контент. Транслюйте фотографії, відео та музику з мобільних пристроїв на телевізор за допомогою вбудованої функції Google Cast.

3 Стрімінговий донгл 150 Cast

Обережно:



Якщо ви хочете підключити пристрій до телевізора, переконайтеся, що і телевізор, і пристрій вимкнені перед підключенням. Після з'єднання ви можете ввімкнути пристрої та користуватися ними.




Не торкайтеся терміналів HDMI, USB і не перебувайте близько до них, а також не допускайте впливу електростатичного розряду на ці термінали в режимі роботи USB, інакше це може призвести до зупинки роботи телевізора або його ненормального стану.

Зауважте:

Фактичне розташування портів може відрізнятися від моделі до моделі.

3.1 Продукт

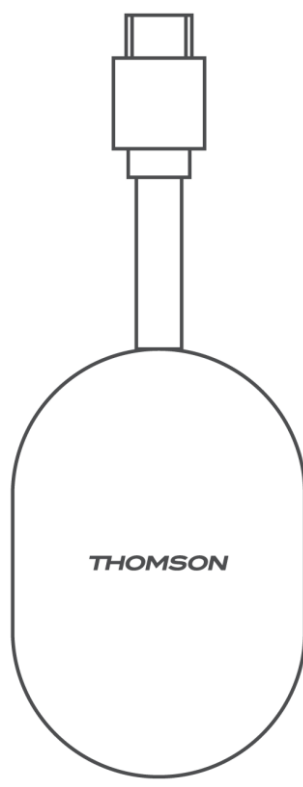


4 Пульт дистанційного керування



	Режим очікування: Швидкий режим очікування / Режим очікування / Увімкнено
	Натисніть і утримуйте цю кнопку, щоб визначити функцію швидкого доступу до цю кнопку. Коротко натисніть кнопку зірочку, щоб запустити обрану програму або вибрати джерело вхідного сигналу
	Перемикач профілів: Перемикання між кількома профілями Google
	Мікрофон: Увімкніть Google Assistant
	Налаштування: Відображення меню Налаштування прямого ефіру (у режимі прямого ефіру), відображення доступних параметрів налаштувань, таких як звук і зображення
	Налаштування: Відображення меню Налаштування прямого ефіру (у режимі прямого ефіру), відображення доступних параметрів налаштувань, таких як звук і зображення
	ГАРАЗД: Підтверджує вибір
	Назад/Повернутися: Повернутися до попереднього екрана меню, повернутися на один крок назад, закрити вікна, закрити телетекст (у режимі Live TV-Teletext). Вихід з відтворення мультимедійних файлів і повернення до оглядового меню ММР (Мультимедійний програвач)
	Електронний путівник по програмі
	Додому: Відкриває головний екран.
	Програма +/-: Перемикання між окремими телевізійними/радіоканалами. Прокручування списку каналів сторінка за сторінкою, коли список каналів відображається на екрані телевізора
	Гучність +/-: Регулювання гучності звуку на телевізорі
	Вимкнути звук: Повністю вимкнути гучність телевізора
	Запустіть програму YouTube
	Запустіть додаток Netflix
	Запустіть програму Prime Video
	Запустіть додаток Disney+
ПРЯМИЙ ЕФІР	Запустіть програму Live TV

5 Встановлення


5.1 Вміст упаковки

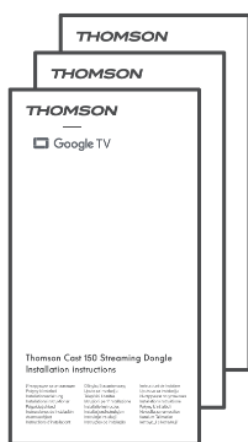


Встановлення
інструкція




Голосовий
пульт
дистанційного
керування

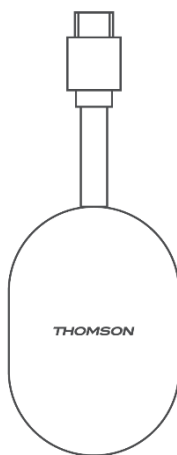

Стрімінговий
донгл 150 Cast

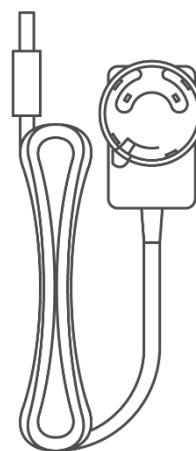

Живлення
Адаптер

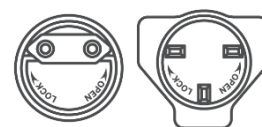


2-контактний Штекер
3-контактний Штекер




2 батарейки
AAA



5.2 Налаштування

1

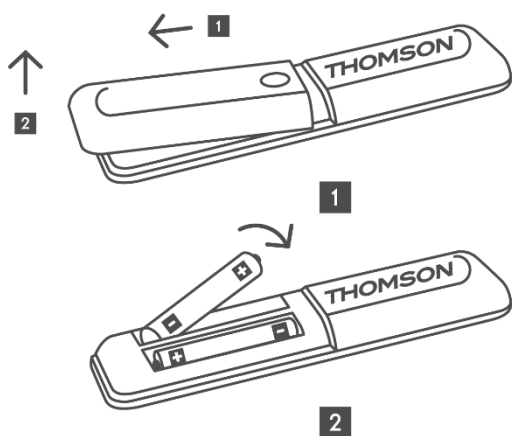

2

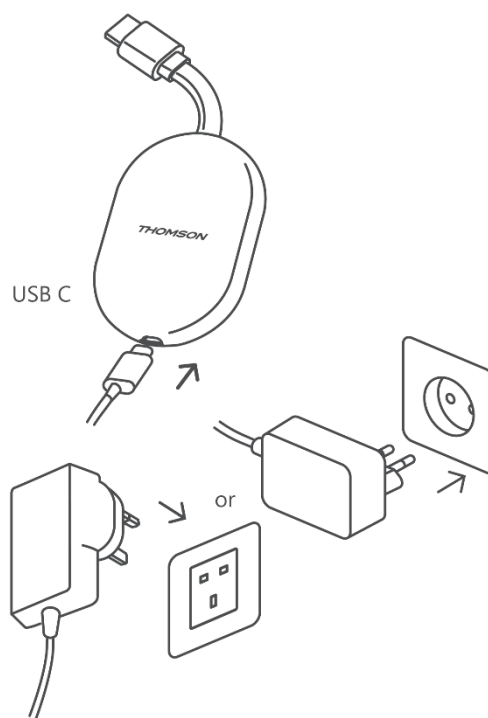

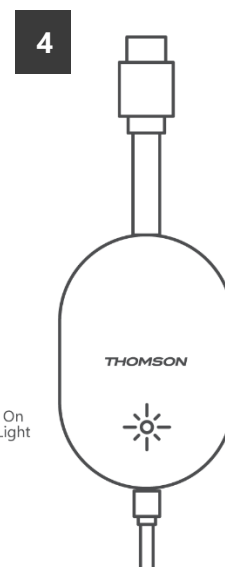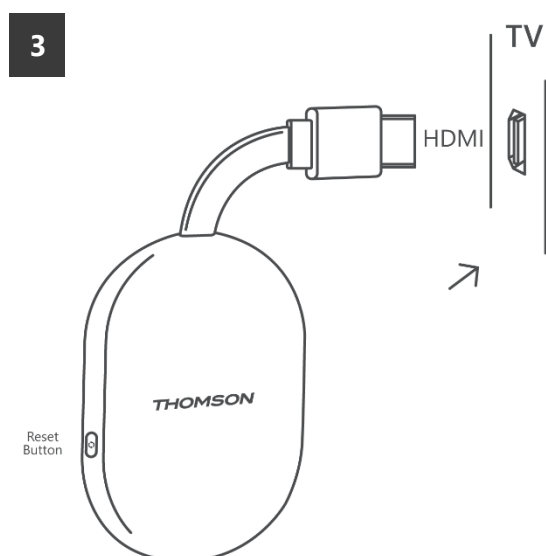

Увімкніть телевізор, підключіть Streaming Dongle 150 Cast до електромережі та дотримуйтесь інструкцій на екрані.

5.3 Перша установка

Дотримуйтесь графічних інструкцій на екрані, щоб з'єднати пульт дистанційного керування з Streaming Dongle 150 Cast через Bluetooth.


Після успішного сполучення пульта дистанційного керування з Streaming Dongle 150 Cast через Bluetooth на екрані з'являться подальші діалогові вікна.

5.3.1 Вибір мови та регіону встановлення

Будь ласка, виберіть мову встановлення та ваш регіон і дотримуйтесь подальших інструкцій з встановлення, що з'являтимуться на екрані.

5.3.2 Налаштування Google TV

Ви можете налаштувати Streaming Dongle 150 Cast за допомогою програми Google Home на своєму мобільному пристрої (телефоні або планшеті) або вручну, вибравши опцію "Налаштувати на телевізорі замість" внизу екрана.

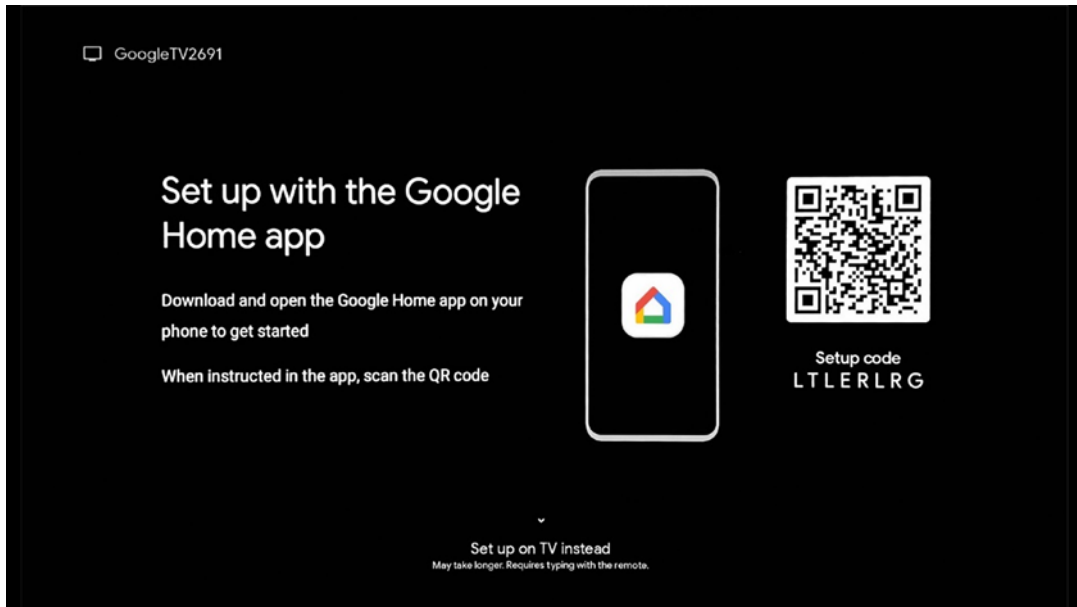

5.3.3 Налаштування за допомогою програми Google Home

Для налаштування за допомогою програми Google Home необхідно мати мобільний пристрій (смартфон або планшет) із встановленою програмою Google Home, підключений до Інтернету через ту саму мережу Wi-Fi, до якої буде під'єднано Streaming Dongle 150 Cast. Щоб встановити додаток Google Home, відскануйте QR-код на телевізорі або знайдіть "Google Home" в магазині додатків на вашому мобільному пристрої. Якщо додаток Google Home вже встановлено на вашому мобільному пристрої, відкрийте його та дотримуйтесь інструкцій на телевізорі та мобільному пристрої. Налаштування телевізора за допомогою програми Google Home на мобільному пристрої не слід переривати.

Примітка: Деякі мобільні пристрої з вищою версією ОС Android не повністю сумісні з установкою Google TV через Google Home App. Тому ми рекомендуємо варіант встановлення "Налаштувати на телевізорі".

5.3.4 Налаштування на телевізорі

Щоб встановити Streaming Dongle 150 Cast за допомогою телевізора та пульта дистанційного керування, натисніть кнопку "Вниз" на пульті дистанційного керування, щоб вибрати опцію **"Налаштувати на телевізорі замість"**. Потім дотримуйтесь інструкцій на екрані, щоб завершити встановлення.

Виберіть мережу Wi-Fi - Виберіть доступну мережу Wi-Fi та підключіть Streaming Dongle 150 Cast, ввівши відповідний пароль

Google Вхід - Увійдіть до свого облікового запису Google, використовуючи адресу електронної пошти та пароль

Зауважте:

Для налаштування Streaming Dongle 150 Cast потрібен обліковий запис Google. Щоб отримати доступ до магазину Google Play, скористатися функцією "Привіт, Google" або запустити улюблені програми, ви повинні увійти в систему за допомогою свого облікового запису Google.

Якщо у вас немає облікового запису Google або ви хочете створити спільний обліковий запис, ви повинні зареєструвати його перед встановленням Streaming Dongle на комп'ютер або смартфон. Ви можете створити обліковий запис Google, відвідавши наступний веб-сайт: <https://accounts.google.com/signup>

Після завершення початкової інсталяції вашого пристрою потокового мовлення THOMSON відобразиться головний екран Google TV


Примітка: Зверніть увагу, що ілюстрації меню, наведені в цьому посібнику користувача, надаються лише для ознайомлення і можуть відрізнятися у вашій країні.

6 Головний екран

6.1 Головна сторінка

З головного екрана ви можете запустити будь-яку встановлену програму, переглянути фільм з різних потокових додатків або увійти в меню налаштувань вашого потокового донгла Thomson 150. Крім того, ви можете будь-коли вийти з будь-якої програми і повернутися на Головний екран, натиснувши кнопку Home на пульті дистанційного керування.


У першому рядку (**Рекомендовано для вас**) буде запропоновано потоковий вміст потокових програм, встановлених на вашому телевізорі, відповідно до ваших критеріїв пошуку в історії пошуку.

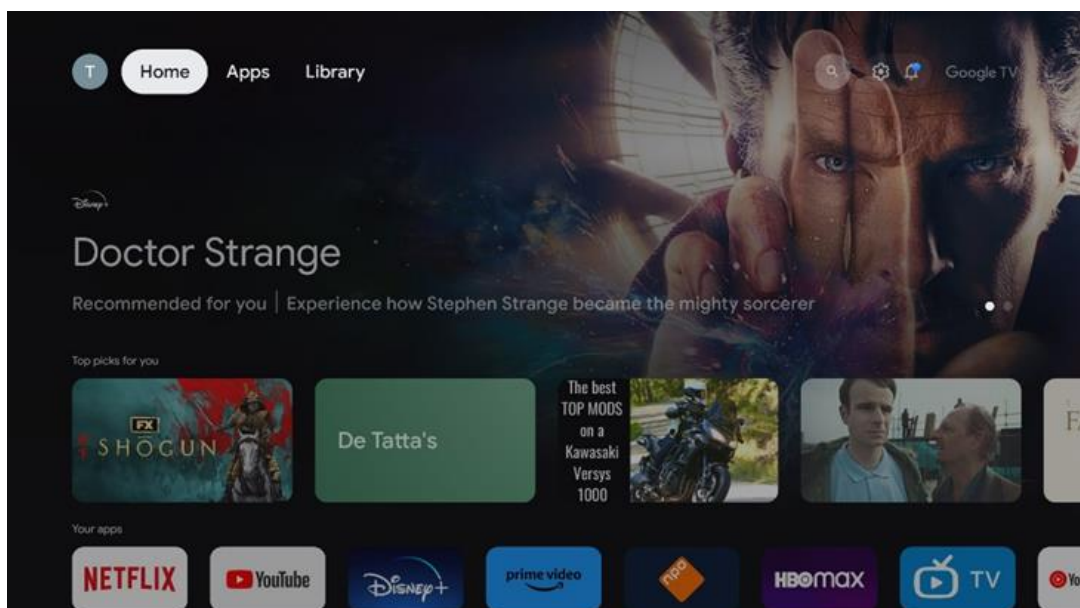

Примітка: Залежно від налаштувань вашого телевізора та обраної країни під час початкового налаштування, головне меню може містити різні елементи.

Другий рядок (**Ваші програми**) - це рядок додатків. Найважливіші програми для потокових сервісів, таких як Netflix або YouTube, можна знайти в цьому першому рядку. Виберіть програму за допомогою кнопок керування на пульті дистанційного керування та підтвердіть свій вибір кнопкою OK, щоб запустити обрану програму.

Виберіть програму та натисніть і утримуйте кнопку OK, щоб видалити вибрану програму з першого рядка обраного, перемістити її на нову позицію або запустити.

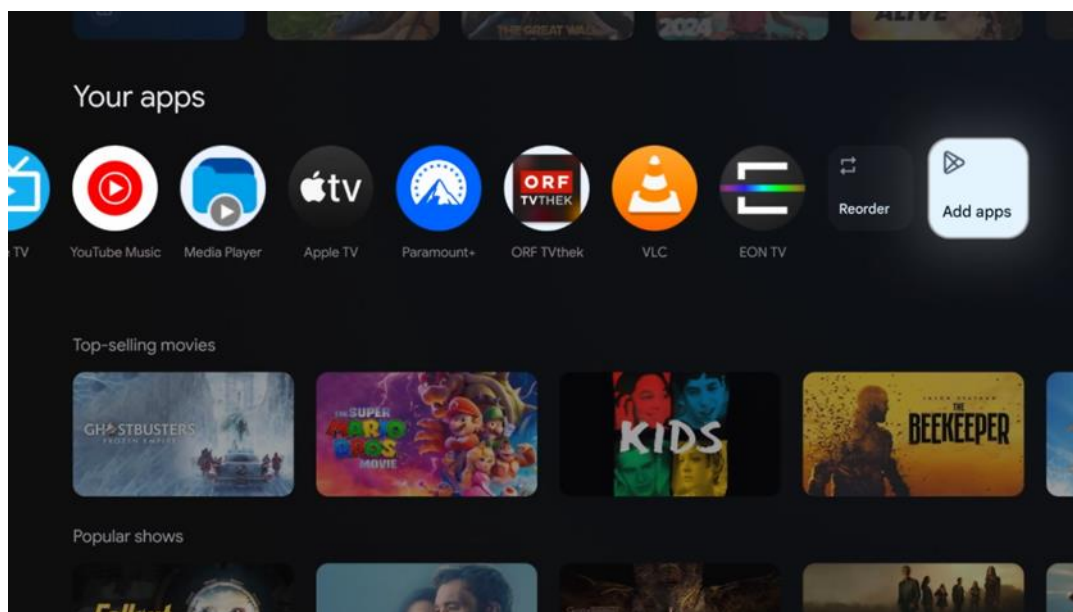

У передостанній і останній позиції в цьому рядку ви знайдете поля з опціями "Змінити **порядок**" і "**Додати програми**". Виберіть ці опції, щоб змінити порядок програм у цьому рядку або щоб додати нову програму до цього рядка "Вибране".


Далі на головному екрані ви знайдете додаткові канали, що відображаються за жанрами або категоріями потокового контенту.

Примітка: Застосування, показані на зображенні, наведені лише для ілюстрації і можуть відрізнятися в залежності від країни встановлення

6.2 Обліковий запис Google


Перейдіть до іконки вашого профілю у верхньому лівому кутку і натисніть "ОК".
Виділіть іконку профілю та натисніть "ОК".

Тут ви можете змінити налаштування свого профілю, додати новий акаунт Google або керувати вже існуючими акаунтами.

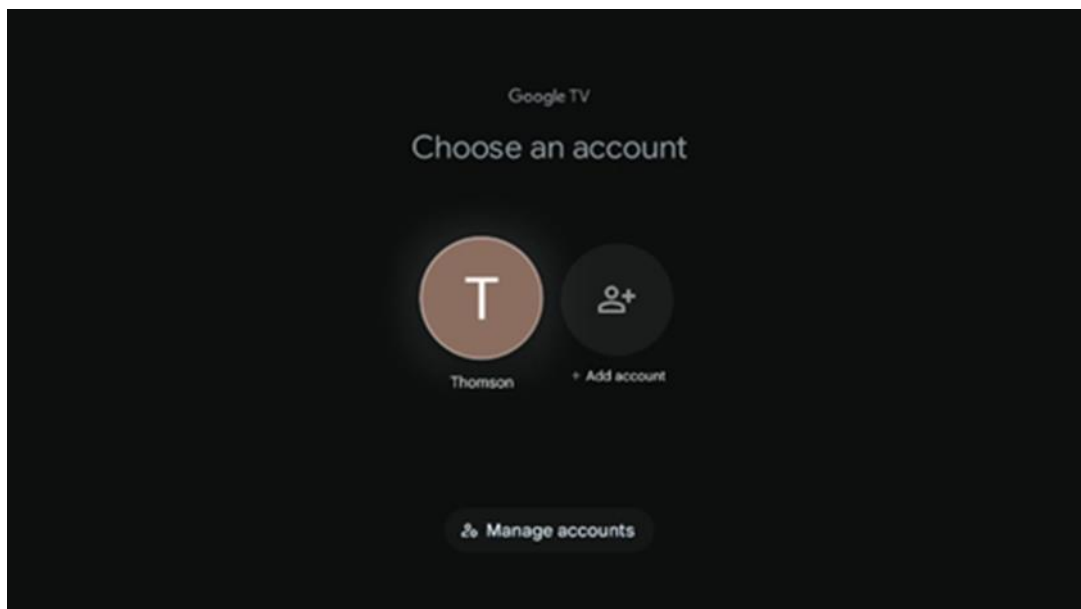

6.3 Додатки

Виберіть вкладку "Програми" на головному екрані, щоб відобразити програми, встановлені на телевізорі. Виділіть рядок пошуку, щоб ввести назву програми, яку ви хочете встановити з Google Play Маркету.

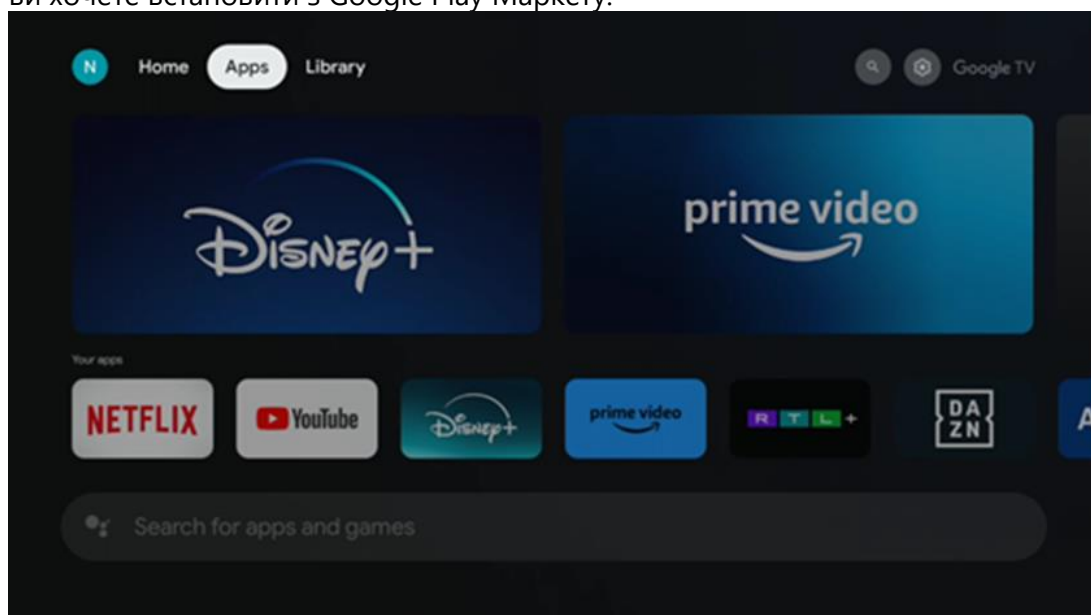


Примітка: Деякі програми працюють лише у вашій власній мережі. Ці програми не є відкритими інтернет-сервісами, а лише внутрішніми рішеннями для кількох телевізорів в одному домогосподарстві. Тому роботу цих програм може визначати ваш оператор IP-телебачення або мережі.

Деякі програми доступні для завантаження відповідно до географічного розташування. Це означає, що програми, які залежать від географічного розташування, доступні лише в магазині Google Play відповідно до правил географічного розташування і не можуть бути завантажені та встановлені в різних країнах


Деякі програми, доступні для мобільних пристроїв, таких як мобільні телефони та планшети, з юридичних причин не можна завантажити на пристрої Google TV.

6.4 Бібліотека

Виберіть вкладку Бібліотека на головному екрані, щоб відтворити потоковий контент, який ви вже придбали або взяли напрокат, на телевізорі або мобільних пристроях, таких як мобільний телефон або планшет, використовуючи свій обліковий запис Google.

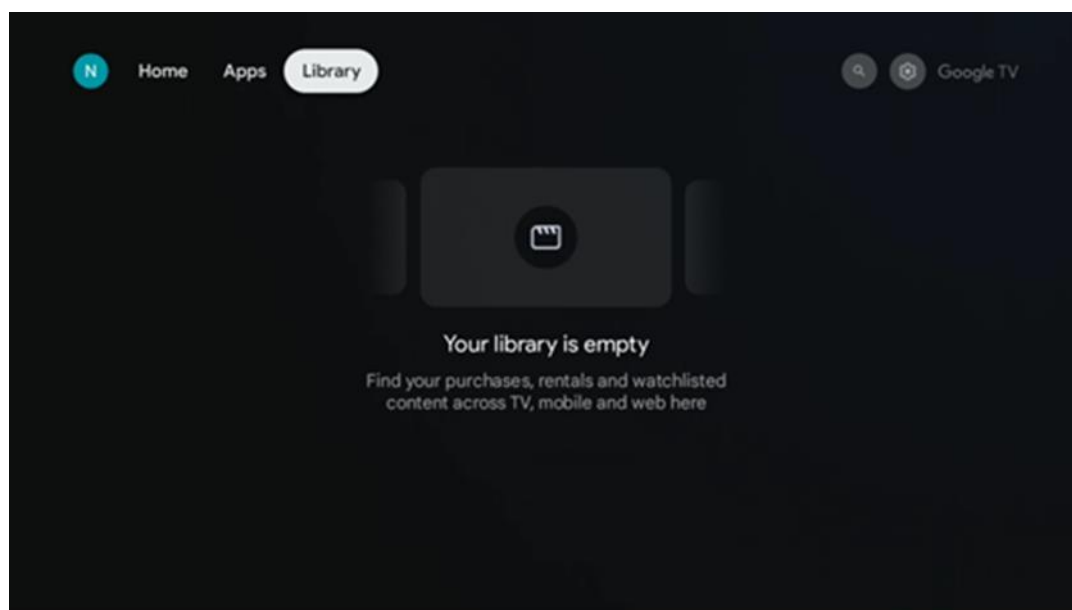


6.5 Поле пошуку Google TV

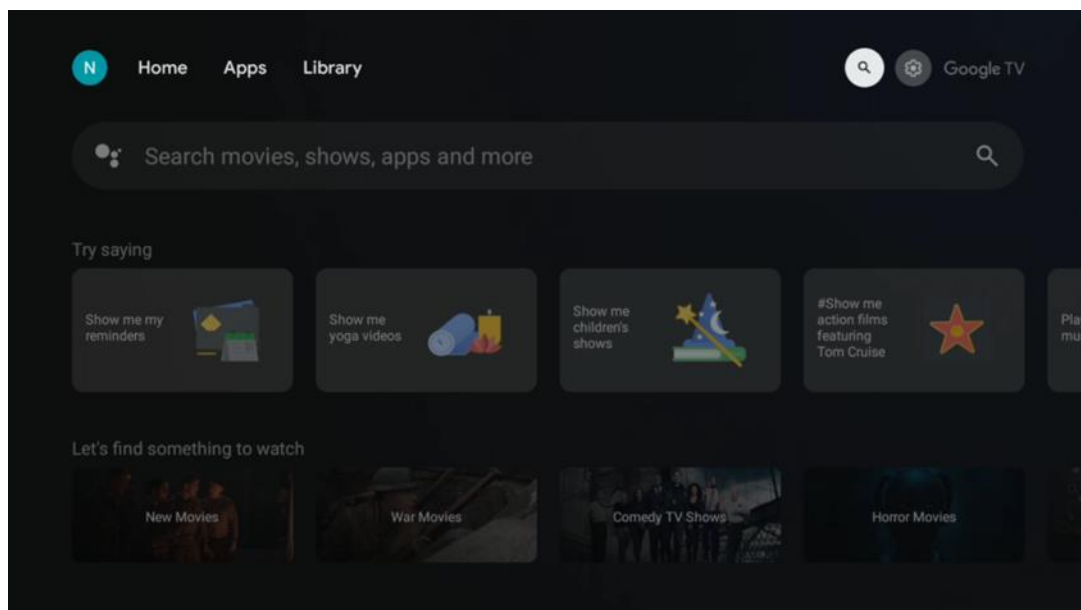

Інструменти пошуку розташовані у верхньому лівому кутку екрана. Ви можете ввести слово для початку пошуку за допомогою віртуальної клавіатури або спробувати голосовий пошук за допомогою мікрофона, вбудованого в пульт дистанційного керування. Перемістіть фокус на потрібну опцію і натисніть **OK**, щоб продовжити.

Голосовий пошук - натисніть значок мікрофона, щоб запустити функцію голосового пошуку. Поле голосового пошуку Google з'явиться у верхній частині екрана. Задайте своє запитання Google, і телевізор відповість вам. Для локальних пошукових запитів важливо, щоб мова меню телевізора була встановлена на місцеву мову.

Пошук на клавіатурі - Виберіть рядок пошуку і натисніть **OK**. На екрані з'явиться віртуальна клавіатура Google. Введіть питання, на яке ви хочете отримати відповідь.

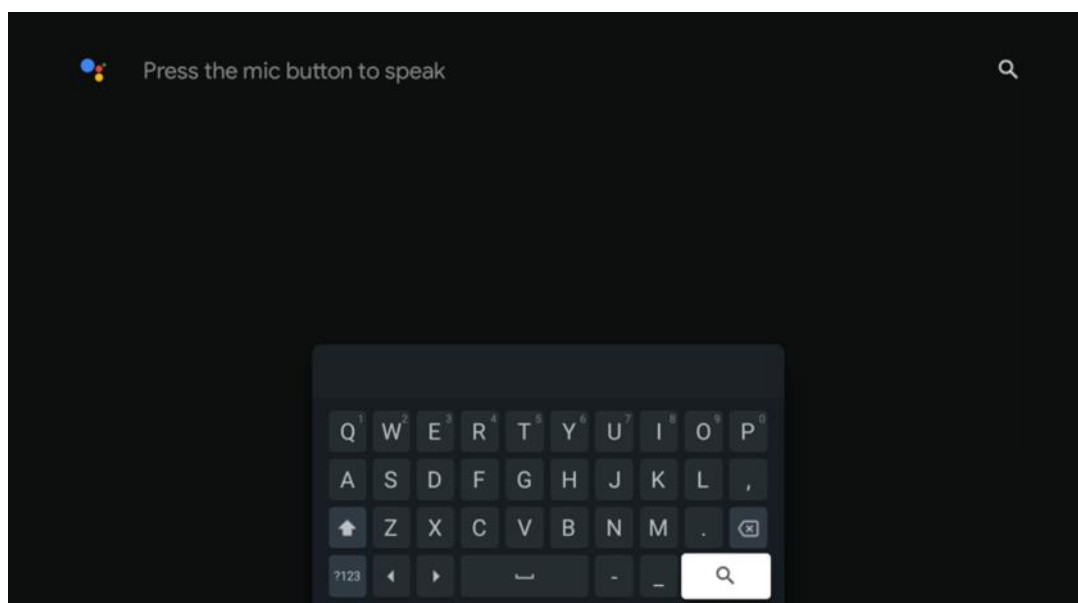


6.6 Повідомлення

Кнопка Сповіщення з'являється лише тоді, коли є одне або декілька непрочитаних сповіщень. Щоб перевірити їх, перейдіть на іконку Налаштування, відкриється підменю. У нижній частині підменю ви зможете знайти всі останні сповіщення.

7 Налаштування

Щоб увійти до повного списку доступних налаштувань, перейдіть на головний екран, натиснувши кнопку (іконка) Головний екран, і перейдіть до кнопки (іконка) Налаштування в правому верхньому куті.

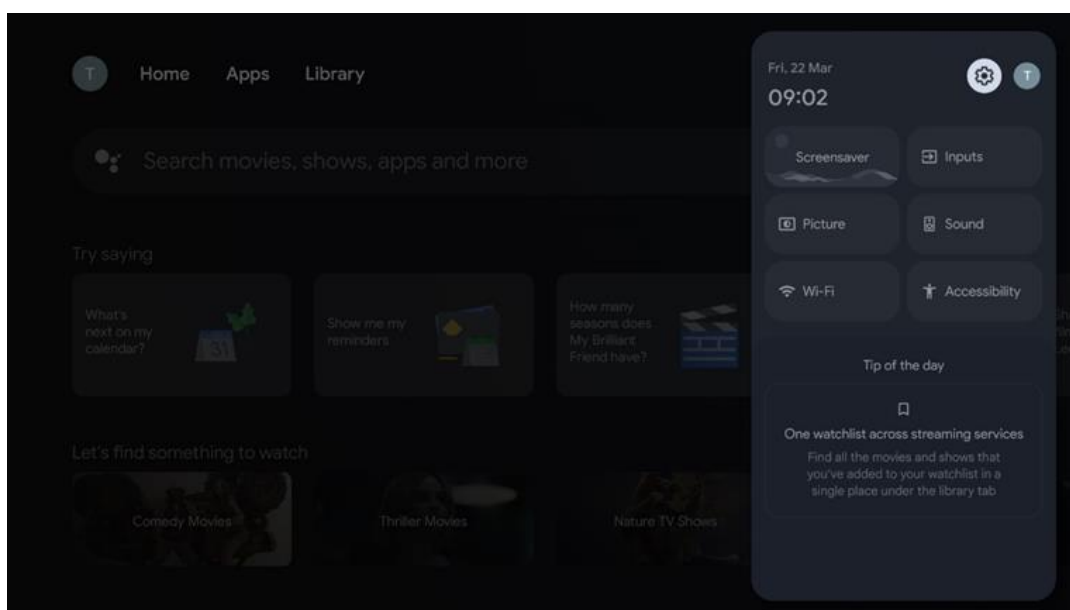

8 Підключення Bluetooth-пристроїв

8.1 Пульти та аксесуари

У цьому меню ви можете підключити аудіопристрої, такі як навушники та динаміки, а також пристрої введення, такі як геймпади, миша або клавіатура, через Bluetooth до Streaming dongle 150 cast. Ви також можете налаштувати пульт дистанційного керування таким чином, щоб керувати ввімкненням/вимкненням живлення, регулюванням гучності +/- або вибором входу на підключених пристроях (телевізорі, AV-ресивері або саундбарі) за допомогою пульта дистанційного керування THOMSON. Натисніть кнопку на пульті дистанційного керування і натисніть OK, щоб відкрити меню налаштувань. Виберіть Bluetooth і натисніть OK.

8.2 Парний аксесуар

Переконайтеся, що на пристрої, який ви хочете підключити до Streaming dongle 150 cast, увімкнено режим сполучення Bluetooth. Виберіть пункт меню

Підключити аксесуар і натисніть ОК. Пристрій Bluetooth буде перераховано праворуч. Виберіть пристрій і натисніть ОК, щоб почати процес сполучення.

8.3 Пульт дистанційного керування

Виберіть пункт меню Налаштування дистанційних кнопок і натисніть **ОК**. У меню Налаштування дистанційних кнопок є два підменю:

8.3.1 Пристрої

Виберіть Додати пристрій і натисніть **ОК**. Виберіть пристрій, яким ви хочете керувати за допомогою пульта дистанційного керування Thomson, телевізора, саундбара або AV-ресивера, і натисніть **ОК**. Виберіть Бренд вашого пристрою зі списку і натисніть **ОК**. Виберіть параметри керування, якими ви хочете керувати за допомогою пульта дистанційного керування Thomson RCU, і дотримуйтесь інструкцій на екрані телевізора.

8.3.2 Пульт дистанційного керування

У цьому підменю ви можете налаштувати роботу вашого пульта дистанційного керування Thomson. Ви можете встановити, якими функціями керування ви хочете продовжувати керувати за допомогою оригінального пульта дистанційного керування підключеного пристрою (телевізора, AV-ресивера або саундбара), а якими - за допомогою пульта дистанційного керування Thomson.

8.4 Функціональність кнопки "Зірка" на пульті дистанційного керування

Щоб призначити функцію кнопці зірочки, натисніть і утримуйте її. З'явиться діалогове вікно з переліком програм, встановлених на вашому пристрої. Виберіть програму, яку ви хочете запустити за допомогою кнопки "Зірочка", а потім підтвердіть свій вибір, натиснувши ОК.

9 Литий вміст (Google Cast)

У Streaming Dongle 150 Cast вбудована функція Google Cast. Ви можете транслювати відео, музику або інший контент зі свого смартфона, планшета або комп'ютера на телевізор.

1. Переконайтеся, що телефон, планшет або комп'ютер підключений до тієї ж мережі, що і Thomson Streaming Dongle 150 Cast.
2. Відкрийте програму, яка підтримує кастинг, наприклад, YouTube.
3. Виберіть відео та натисніть на іконку актора.
4. Виберіть Thomson 150 і натисніть ОК.

Відтворення почнеться автоматично.

Зауважте:

Зверніть увагу що не всі програми для потокової передачі відеоконтенту підтримують функцію Google Cast.

10 "Привіт, Google" - голосовий помічник і функція керування

Потокова донгл 150 Cast підтримує функцію голосового керування "Привіт, Google". Щоб активувати її, натисніть кнопку мікрофона на пульті дистанційного керування. За допомогою "Hey Google" ви можете керувати різними функціями, наприклад, регулювати гучність, вмикати або вимикати звук і запускати встановлені програми. Ви також можете шукати інформацію в Інтернеті, наприклад, запитати "Яка погода буде завтра?" або шукати фільми, серіали та відео на потокових сервісах, таких як Netflix, Prime Video, Disney+ та YouTube.

11 Налаштування формату відображення

Натисніть кнопку "Налаштування" на пульті дистанційного керування або виберіть піктограму "Налаштування" на головному екрані та відкрийте "Дисплей і звук" -> "Додаткові налаштування дисплея".

Дозволити ігровий режим - ця функція активована за замовчуванням.

Ігровий режим на Streaming Dongle 150 Cast пропонує наступні можливості:

- **Зменшує затримку вхідного сигналу:** Коли увімкнено ігровий режим, пристрій потокової передачі сигналізує **телевізору або монітору** про перехід у режим з низькою затримкою. Це мінімізує затримку між натисканням кнопки і появою дії на екрані.
- **Вимкнути обробку відео:** Телевізори часто застосовують постобробку для покращення якості відео (наприклад, згладжування руху або збільшення масштабу). Ігровий режим **вимикає** більшість цих процесів, щоб забезпечити швидший час відгуку.
- **Оптимізація для хмарних ігор:** На пристроях потокової передачі даних, які підтримують **хмарні ігри** (наприклад, NVIDIA GeForce NOW, Xbox Cloud Gaming), увімкнення ігрового режиму покращує швидкість відгуку для кращого ігрового досвіду.

11.1 Вибір формату

Автоматично:

Якщо ви виберете параметр Автоматичний формат відображення, система дозволить встановленим програмам автоматично підлаштовувати формат HDR під ваш пристрій відображення. За допомогою цього параметра всі програми автоматично відображають відеоконтент в оптимальному форматі, але не в найвищій якості.

Вручну

Якщо цей параметр вибрано, ви можете вручну вимкнути формати HDR, які підтримуються вашими пристроями відтворення і можуть спричинити проблеми з відтворенням. Формати HDR, які не підтримуються вашим пристроєм відтворення, відображатимуться у розділі "непідтримувані формати" і не можуть бути примусово активовані. Встановлені програми можуть автоматично вибирати формат відео, який не буде відображатися з найвищою якістю.

12 Налаштування формату звуку

Натисніть кнопку "Налаштування" на пульті дистанційного керування або виберіть піктограму "Налаштування" на головному екрані та відкрийте **"Дисплей і звук"** -> **"Додаткові налаштування звуку"**.

Доступні наступні налаштування формату звуку:

Автоматично

Цей параметр звуку увімкнено за замовчуванням на Streaming Dongle 150 Cast. Завдяки цій опції Streaming Dongle 150 Cast автоматично визначає і вибирає оптимальний аудіоформат, який підтримується вашим телевізором. Рекомендується залишати цей параметр увімкненим для найкращої якості звуку.

Ні.

Опцію "Немає" в меню "Налаштування звуку" слід вибирати лише в тому випадку, якщо ви не бажаєте відтворення звуку Dolby з потокового донгла 150 Cast.

Посібник

Ви можете вибірково увімкнути або вимкнути кожен аудіоформат, що підтримується Streaming Dongle 150 Cast, незалежно від того, чи підтримується він вашим підключеним телевізором або аудіосистемою через HDMI eARC.

Інформація про формат

У цьому розділі відображаються аудіоформати, які підтримуються телевізором або підключеною аудіосистемою.

13 Оновлення

Оновлення програмного забезпечення Streaming Dongle 150 Cast відбувається автоматично. Якщо оновлення доступні, ви отримаєте сповіщення на головному екрані. Виберіть повідомлення і натисніть кнопку ОК, щоб прочитати його.

14 Питання та відповіді

Що я можу робити з моїм Streaming Dongle 150 Cast?	Приставка Streaming Dongle 150 перетворює ваш телевізор на Smart TV і переносить функції Android, відомі з мобільних телефонів, на ваш телевізор. Ви можете завантажити програми такі як потокові сервіси, ігри, телевізійні медіацентри та тисячі інших з Google Play. Для отримання додаткової інформації, будь ласка, відвідайте веб-сайт tv.mythomson.com
Чи потрібен Smart TV для використання Streaming Dongle 150 Cast?	Ні, потрібно. Streaming Dongle 150 Cast перетворює будь-який телевізор на Smart TV.
Які підключення потрібні для роботи Streaming Dongle 150 Cast?	Підключення до телевізора або проектора: Streaming Dongle 150 Cast підтримує роздільну здатність відео до 4K Ultra HD і підключається до порту HDMI вашого телевізора або проектора.
Якщо голосовий інтерфейс "Привіт, Google" не реагує	Перевірити стан мережі.
Які аудіоформати підтримує мій Streaming Dongle 150 Cast?	Streaming Dongle 150 Cast підтримує більшість цифрових аудіоформатів.
Чому на моєму телевізорі немає сигналу, хоча Streaming Dongle 150 Cast підключено до нього за допомогою кабелю HDMI?	Можливо, ви вибрали неправильне джерело вхідного сигналу на телевізорі. Після перемикання на правильний порт HDMI отримання сигналу від Streaming Dongle 150 Cast займе кілька секунд.
Телевізор не відображає зображення з роздільною здатністю 4K Ultra HD з потокового донгла 150 Cast.	Якість залежить від носія та джерела вхідного сигналу. Погана якість зображення може бути викликана наступними причинами: • Ви переглядаєте контент з низькою роздільною здатністю. • Ваш телевізор не підтримує 4K UHD. • Підключений порт HDMI, що використовується, повинен підтримувати вхід 4K (деякі телевізори підтримують 4K лише на певних портах)
Чи потрібен мені обліковий запис Google для використання Streaming Dongle 150?	Для налаштування Streaming Dongle 150 Cast потрібен обліковий запис Google. Ви повинні увійти до свого облікового запису Google на Streaming Dongle 150 Cast, щоб отримати доступ до магазину Google Play, функції "Привіт, Google" та добірки улюбленого контенту потокових додатків.
Я не можу знайти певний додаток в Google Play Store, хоча можу завантажити його на свій телефон.	Деякі програми, доступні в магазині Google Play для мобільних пристроїв, таких як смартфони та планшети, недоступні для пристроїв Google TV з юридичних причин.
Чи можу я створити або змінити свій обліковий запис Google на Thomson Streaming Dongle 150 Cast?	Ні, для створення та редагування облікового запису Google потрібно використовувати мобільний телефон або ПК.

Які вимоги до Інтернету для оптимальної роботи Streaming Dongle 150 Cast?	Streaming Dongle 150 Cast добре працює зі стандартним підключенням до Інтернету. Однак, чим швидшим буде підключення до Інтернету, тим кращі враження ви отримаєте від перегляду. Зверніть увагу, що чим більше пристроїв підключено до вашої домашньої мережі, тим менша пропускна здатність вашого Streaming Dongle 150 Cast.
Які Bluetooth-пристрої можна підключити до Streaming Dongle 150 Cast?	До Streaming Dongle 150 Cast можна підключати аудіопристрої, такі як навушники та динаміки, а також пристрої введення, такі як клавіатура або геймпад, через Bluetooth.
Як користуватися Google Assistant?	У головному меню Android натисніть кнопку Google Assistant на пульті дистанційного керування Streaming Dongle 150 Cast. Ви можете шукати будь-який вміст. У списку з'явиться весь вміст, пов'язаний з вашим запитанням.
Як дізнатися, що для мого потокового пристрою доступна нова версія програмного забезпечення?	Оновлення програмного забезпечення для Streaming Dongle 150 Cast відбувається автоматично. Якщо для встановлених програм доступні оновлення, на головному екрані з'явиться сповіщення. Перейдіть до сповіщення і натисніть ОК, щоб прочитати його.
Чи можна мій Streaming Dongle 150 Cast також використовувати як IPTV-приставку?	Так, Streaming Dongle 150 Cast можна використовувати для IPTV. Для перегляду каналів IPTV вам потрібно завантажити бажану програму IPTV або програму, вказану вашим провайдером.

15 Технічні характеристики

15.1 Аудіо та відео

Роздільна здатність дисплея: 4K Ultra HD

Роздільна здатність відео: 4Kx2K@60fps, 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i

Декодування звуку: Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos

15.2 Система та пам'ять

Операційна система: Google TV - ATV12

Чіпсет Amlogic S905Y4B

ПРОЦЕСОР: ARM Quad-Core Cortex-A35 16500 DMIPS

ГРАФІЧНИЙ ПРОЦЕСОР: ARM Mali-G31 MP2 850MHz

SDRAM: LPDDR4 2 ГБ

Флеш: eMMC 8 ГБ

15.3 Бездротовий зв'язок

Вбудований Wi-Fi: 802.11 b/g/n/a/ac/ax, 2,4 ГГц / 5 ГГц 2T2R Bluetooth: 5.2

Bluetooth: 2400 МГц ~ 2483,5 МГц (79 каналів)

2.4G WIFI: CH1~CH14/2400MHz-2483.5MHz
5G WIFI: CH36~CH48/5150MHz-5250MHz CH52~CH64/5250MHz-5350MHz
CH100~CH140/5470MHz-5725MHz CH149~CH165/5725MHz-5850MHz
Ефективна ізотропна випромінювана потужність, EIRP:
2.4G WIFI: EIRP < 20dBm
Bluetooth: EIRP < 20dBm
5G WIFI: 5G WIFI
5150МГц-5250МГц: EIRP < 23dBm
5250МГц-5350МГц: EIRP < 20дБм
5470МГц-5725МГц: EIRP < 20дБм
5725МГц-5850МГц: EIRP < 13,98 дБм

15.4 Сумісність

HD, FHD та UHD телевізори з портом HDMI
Клавіатура Bluetooth
Ігровий контролер Bluetooth

15.5 Загальні дані

: AC 100 - 240 В AC~ 50/60 Гц
Вхідна напруга: Адаптер живлення 12 В⁻⁻⁻ 1,5 А
Споживана потужність в робочому режимі: макс. 18 W
Споживана потужність в режимі очікування: 2,2 Вт
Робоча температура: 0 ~ +40 °C
Температура зберігання: -40 ~ +70 °C
Розміри (Ш x Г x В в мм): 118 x 118 x 43
Вага (в кг): 0.3

16 Інформація Європейського агентства

Компанія: Streamview GmbH
Адреса: Франц-Йозефс-Кай 1, 1010 Відень, Австрія

16.1 Ліцензії

Ми залишаємо за собою право на зміни. Внаслідок постійних досліджень і розробок технічні характеристики, дизайн і зовнішній вигляд продуктів можуть змінюватися. Зверніть увагу, що швидкість завантаження залежить від вашого інтернет-з'єднання, а деякі програми можуть бути недоступні в деяких країнах. Для використання потокових сервісів може знадобитися підписка. Google TV - назва програмного забезпечення цього пристрою та торгова марка компанії Google LLC. Google, YouTube, Google Cast та YouTube Music є товарними знаками компанії Google LLC. Помічник Google недоступний у деяких мовах і країнах. Доступність послуг залежить від країни та мови. Netflix є зареєстрованою торговою маркою компанії Netflix, Inc. Потрібна підписка на потокове мовлення Netflix. Netflix доступний у деяких країнах. Більше інформації можна знайти на сайті www.netflix.com. Apple TV є торговою маркою Apple Inc., зареєстрованою в

США та інших країнах і регіонах. Wi-Fi є зареєстрованою торговою маркою Wi-Fi Alliance®. Словесний знак і логотипи Bluetooth® є зареєстрованими товарними знаками, що належать Bluetooth SIG, Inc. і будь-яке використання таких знаків здійснюється за ліцензією. Терміни HDMI та HDMI High-Definition Multimedia Interface, а також логотип HDMI є товарними знаками або зареєстрованими товарними знаками HDMI Licensing Administrator, Inc. у США та інших країнах. Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio та символ подвійного D є товарними знаками Dolby Laboratories Licensing Corporation. Виготовлено за ліцензією Dolby Laboratories. Конфіденційні неопубліковані роботи. Авторське право © 2012-2025 Dolby Laboratories. Потрібна передплата на Disney+, див. умови на <https://www.disneyplus.com>. ©2025 Disney та пов'язані з нею компанії. ©2025 Amazon.com, Inc. або її афілійовані особи. Amazon, Prime Video та всі пов'язані з ними знаки є товарними знаками Amazon.com, Inc. або її афілійованих осіб. Застосовується плата за членство в Amazon Prime або Prime Video. Докладнішу інформацію див. на primevideo.com/terms. Усі інші продукти, послуги, компанії, товарні знаки, торгові марки, назви та логотипи, що згадуються в цьому документі, є власністю відповідних власників. Всі права захищені. ©2025 StreamView GmbH, Franz-Josefs-Kai 1, 1010 Відень, Австрія. Цей продукт виготовлено та продано під відповідальністю StreamView GmbH. THOMSON та логотип THOMSON є товарними знаками, що використовуються за ліцензією StreamView GmbH - додаткова інформація на сайті www.thomson-brand.com. Захист даних: Постачальники додатків і постачальники послуг можуть збирати і використовувати технічні дані і пов'язану з ними інформацію, включаючи, але не обмежуючись, технічну інформацію про цей пристрій, системне і прикладне програмне забезпечення і периферійні пристрої. Постачальники додатків і постачальники послуг можуть використовувати таку інформацію для вдосконалення продуктів або надання послуг чи технологій, які не ідентифікують вас особисто. Крім того, деякі сторонні сервіси, вже надані в пристрої або встановлені вами після придбання продукту, можуть запитувати реєстрацію із зазначенням ваших персональних даних. Деякі сервіси можуть збирати персональні дані навіть без надання додаткових попереджень. StreamView не несе відповідальності за можливе порушення захисту даних сторонніми сервісами.

HDMI™

Dolby
ATMOS