

THOMSON



tv.mythomson.com



[tv.mythomson.com/
en/Support/FAQs/](https://tv.mythomson.com/en/Support/FAQs/)

THOMSON STREAMING BOX PLUS 270

BELANGRIJK

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de Streaming Box 270 Plus installeert en bedient.

Houd deze handleiding bij de hand voor verdere naslag.

Inhoud

1	Veiligheid en productinformatie.....	4
1.1	Toepassingen en prestaties.....	5
1.2	Gegevensbescherming.....	5
2	Inleiding.....	5
3	Streaming Box.....	6
3.1	Voorpaneel.....	6
3.2	Achterpaneel.....	6
4	Afstandsbediening.....	7
4.1	Afstandsbediening 1.....	7
4.2	Afstandsbediening 2.....	8
		8
5	Installatie.....	9
5.1	Inhoud verpakking.....	9
5.2	Opzetten.....	9
5.3	Plaats uw Streamingapparaat.....	11
5.4	De afstandsbediening koppelen.....	11
5.5	Eerste installatie.....	12
6	Google TV.....	12
6.1	Google TV instellen.....	12
6.2	Installatie met Google Home-app.....	12
6.3	Instelling op tv.....	13
7	Beginscherm.....	13
7.1	Home.....	13
7.2	Google-account.....	15
7.3	Apps.....	15
7.4	Bibliotheek.....	16
7.5	Google TV zoekveld.....	16

7.6	Melding	17
8	Instellingen.....	18
9	Verbinding van Bluetooth-apparaten.....	18
9.1	Afstandsbedieningen en accessoires	18
9.2	Paar Toebehoren.....	18
9.3	Afstandsbediening	18
9.3.1	Apparaten.....	19
9.3.2	Afstandsbediening	19
9.4	Sterknoppen op de afstandsbediening.....	19
10	Cast-inhoud (Google Cast).....	19
11	"Hey Google" - Spraakassistent en besturingsfunctie.....	19
12	Instellingen weergaveformaat	20
12.1	Formaatselectie	20
13	Instellingen geluidsindeling.....	21
14	Afspelen via USB.....	21
15	Updates	23
16	Vragen en antwoorden.....	23
17	Technische specificaties.....	24
17.1	Audio en video	24
17.2	Systeem en geheugen	24
17.3	Poorten.....	24
17.4	Luidspreker en microfoon	24
17.5	Draadloze connectiviteit.....	24
17.6	Combineerbaarheid	25
17.7	Algemene gegevens.....	25
18	Informatie Europees Agentschap	25
18.1	Licenties.....	25

1 Veiligheids- en productinformatie

Uw apparaat is voor verzending zorgvuldig gecontroleerd en verpakt. Controleer bij het uitpakken of alle onderdelen aanwezig zijn en houd de verpakking buiten het bereik van kinderen. Wij raden u aan om de doos tijdens de garantieperiode te bewaren, zodat uw apparaat perfect beschermd is in geval van een reparatie of garantie.

Lees de instructies voordat u het apparaat gebruikt en bewaar ze voor toekomstig gebruik. Het product moet worden geïnstalleerd in overeenstemming met de nationale voorschriften.



Plaats het apparaat op een goed geventileerde plaats op een vlakke, stevige en stabiele ondergrond.



Trek de stekker uit het stopcontact als je het apparaat langere tijd niet gaat gebruiken. Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de 12 V 1,5 A netadapter. Neem contact op met de klantenservice om mogelijke gevaren te voorkomen.



OPMERKING: Stel het apparaat niet bloot aan regen of vocht en bescherm het tegen hoge temperaturen, vochtigheid, water en stof om elektrische schokken te voorkomen. Gebruik het apparaat niet op vochtige of koude locaties.



Als het apparaat moet worden gerepareerd, ga dan naar de website: <https://tv.mythomson.com/en/Support/> en neem contact op met de dienst na verkoop.



Houd kaarsen of andere open vlammen altijd uit de buurt om de verspreiding van vuur te voorkomen.

Houd het apparaat uit de buurt van direct zonlicht.



AAA

De batterij vervangen

Er bestaat explosiegevaar als de batterij wordt vervangen door een batterij van een onjuist type:

- Een batterij vervangen door een verkeerd type dat een zekering kan uitschakelen (bijv. bij het huisvesten van sommige lithiumbatterijtypes)
- het weggooien van een batterij in een vuur of een hete oven of het mechanisch breken of ontmantelen van een batterij, wat tot een explosie kan leiden
- een batterij achterlaten in een omgeving met extreem hoge temperaturen, wat tot de volgende problemen kan leiden een explosie of het ontsnappen van ontvlambare vloeistoffen of gassen
- een batterij die wordt blootgesteld aan extreem lage luchtdruk, wat kan leiden tot een explosie of lekkage van brandbare vloeistoffen of gassen.



Een apparaat met dit symbool is een elektrisch apparaat van klasse II of een apparaat met dubbele isolatie. Het is zo ontworpen dat er geen veiligheidsaansluiting voor elektrische aarding nodig is.



Deze markering geeft aan dat dit product in de hele EU op de juiste manier moet worden weggegooid in overeenstemming met Richtlijn 2002/96/EC (WEEE) en niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Recycle het op verantwoorde wijze en draag bij aan duurzaam hergebruik van materiële hulpbronnen. Lever het in bij een inzamelsysteem of neem contact op met de winkelier waar u het product hebt gekocht.

Volgens de Batterijwet zijn eindgebruikers wettelijk verplicht om oude batterijen in te leveren. Gooi gebruikte batterijen niet weg met het huishoudelijk afval, maar lever ze in bij een

inzamelsysteem voor gebruikte batterijen.

StreamView verklaart hierbij dat de radioapparatuur van het type Streaming Box voldoet aan de eisen van de richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-verklaring van conformiteit is beschikbaar op het volgende internetadres: tv.mythomson.com/support. Alleen voor gebruik binnenshuis

1.1 Toepassingen en prestaties

De downloadsnelheid is afhankelijk van je internetverbinding. Sommige apps zijn mogelijk niet beschikbaar in jouw land of regio. Mogelijk is een streamingabonnement vereist. Netflix is beschikbaar in bepaalde landen. Meer informatie op www.netflix.com. De beschikbaarheid van spraak voor Google Assistant is afhankelijk van de ondersteuning van Google voor spraakzoekopdrachten.

1.2 Gegevensbescherming


Applicatie- en serviceproviders kunnen technische gegevens en gerelateerde informatie verzamelen en gebruiken, met inbegrip van maar niet beperkt tot technische informatie over dit apparaat, het systeem en de applicatiesoftware en randapparatuur. Zij kunnen dergelijke informatie gebruiken om producten te verbeteren of diensten of technologieën te leveren die u niet persoonlijk identificeren. Daarnaast kunnen sommige services van derden die al zijn inbegrepen in het apparaat of door u zijn geïnstalleerd na aankoop van het product, registratie vereisen met uw persoonlijke gegevens. Sommige diensten kunnen ook persoonlijke gegevens verzamelen zonder extra waarschuwingen. StreamView kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een mogelijke schending van gegevensbescherming door diensten van derden.

2 Inleiding

Met Google TV™ op de Streaming Box Plus 270 kunt u genieten van al het entertainment waar u van houdt - met een beetje hulp van Google. Google TV brengt films, series en meer van al uw abonnementen naar één plek. Inspiratie nodig? Ontvang aanbevelingen en gebruik de krachtige zoekfunctie van Google om shows te vinden in meer dan 10.000 apps. Je kunt ook je stem gebruiken om programma's te vinden, muziek af te spelen, smart home-apparaten te bedienen en nog veel meer. En met gepersonaliseerde watchlists en profielen is de ervaring voor iedereen op maat gemaakt.

3 Streaming Box


3.1 Voorpaneel

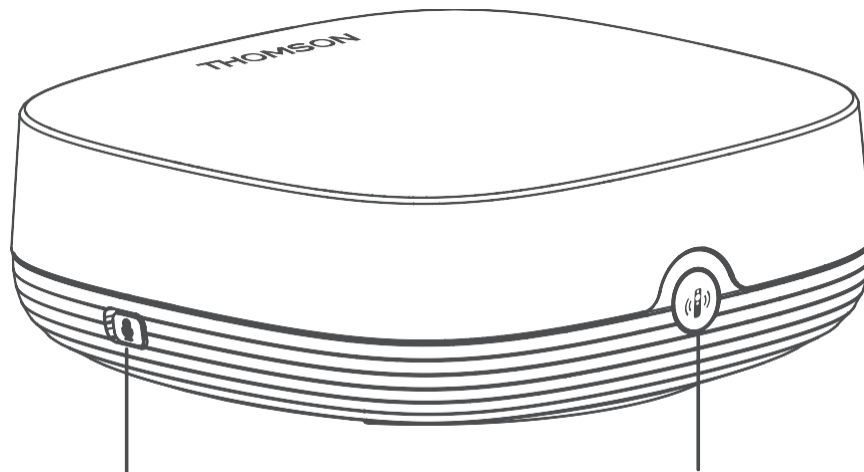

Verre veld microfoon aan/uit

Mijn afstandsbediening zoeken

3.2 Achterpaneel

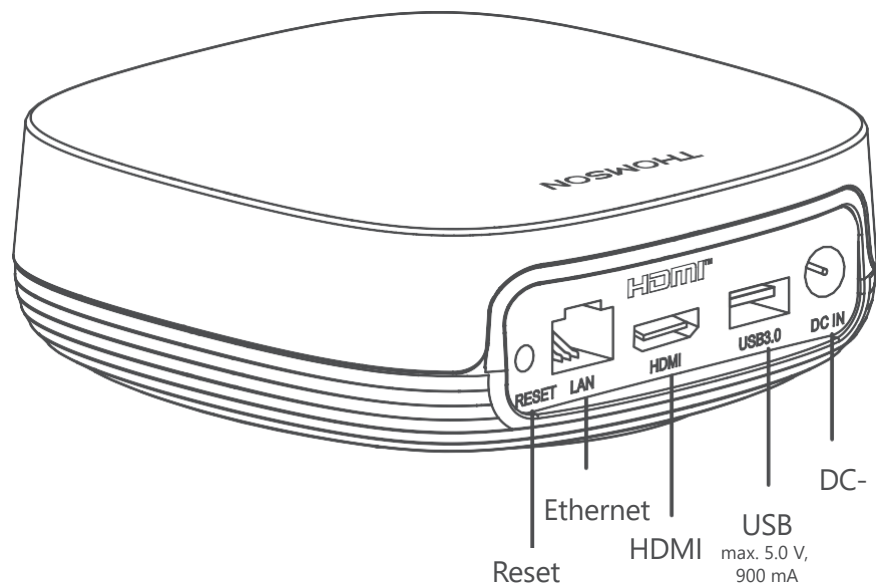

Reset

Ethernet


HDMI

USB
max. 5.0 V,
900 mA

DC-

4 Afstandsbediening

4.1 Afstandsbediening 1

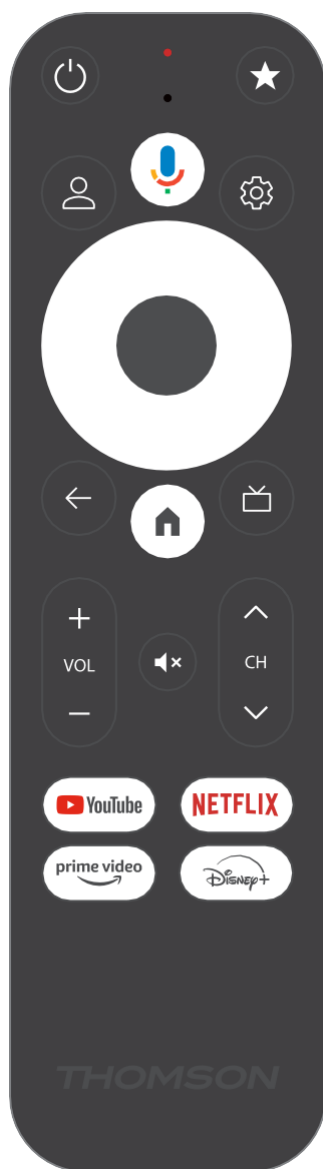

	Stand-by: Snelle stand-by / Stand-by / Aan
	Houd deze knop ingedrukt om de snelkoppelingsfunctie van deze knop. Druk kort op de knop met het sterretje om de gewenste of om de ingangsbron te selecteren.
	Profiel wisselen: Schakel tussen meerdere Google-profielen
	Microfoon: Activeert de Google Assistent en de microfoon geïntegreerd in de afstandsbediening
	Instellingen: Opent het instellingenmenu
	OK: Bevestigt de selecties
	Richtingstoets (D-pad): Navigeren in het menu, opties instellen, de focus of cursor verplaatsen, enz.
	Terug/Return: Keer terug naar het vorige menuscherm, ga een stap terug, sluit vensters, sluit teletekst (in de modus Live TV-Teletekst). Sluit het afspelen van multimediabestanden af en keer terug naar het overzichtsmenu van MMP (Multi Medi Player).
	Home: Opent het Home-scherm
	Elektronische programmagids
	Volume +/-: Regelt het geluidsvolume van de tv
	Programma +/-: Zappen van afzonderlijke tv-/radiokanalen. Bladert pagina voor pagina door de kanaallijst wanneer de kanaallijst op het tv-scherm wordt weergegeven.
	Dempen: Zet het volume van de tv volledig uit
	Start de YouTube-toepassing
	Start de toepassing Prime Video
	Start de Netflix-toepassing
	Start de Disney + toepassing

4.2 Afstandsbediening 2




	Stand-by: Snelle stand-by / Stand-by / Aan
	Houd deze knop ingedrukt om de snelkoppelingsfunctie van deze knop. Druk kort op de knop met het sterretje om de gewenste of om de ingangsbron te selecteren.
	Profiel wijzigen: Gebruikersprofielen wijzigen
	Microfoon: Activeert de Google Assistent en de microfoon geïntegreerd in de afstandsbediening
	Instellingen: Live TV-instellingenmenu weergeven (in Live TV-modus), beschikbare instellingsopties weergeven, zoals geluid en beeld.
	OK: Bevestigt de selecties
	Richtingstoets (D-pad): Navigeren in het menu, opties instellen, de focus of cursor verplaatsen, enz.
	Terug/Return: Keer terug naar het vorige menuscherm, ga een stap terug, sluit vensters, sluit teletekst (in de modus Live TV-Teletekst). Sluit het afspelen van multimediabestanden af en keer terug naar het overzichtsmenu van MMP (Multi Medi Player).
	Home: Opent het Home-scherm.
	Elektronische programmagids
	Volume +/-: Regelt het geluidsvolume van de tv
	Programma +/-: Zappen van de afzonderlijke tv-/radiokanalen. Bladert pagina voor pagina door de kanaallijst wanneer de kanaallijst wordt weergegeven op het tv-scherm.
	Dempen: Schakelt het volume van de tv volledig uit.
	YouTube: Hiermee start u de YouTube-toepassing
	Prime Video: Start de toepassing Prime Video
	Netflix: Hiermee start u de Netflix-toepassing
	Disney+: Start de Disney+ toepassing
	Start de toepassing Live TV

5 Installatie

5.1 Inhoud verpakking




Streaming Box

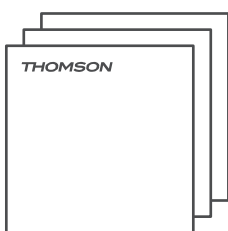


Installatie
instructies



2 x AAA
Batterijen

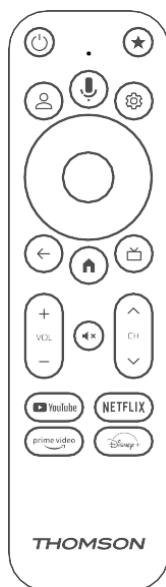

Gesproken
afstandsbedien
ing

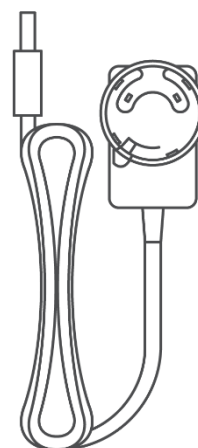


Stroom
Adapter



2-pins
Stekker



3-pins
Stekker

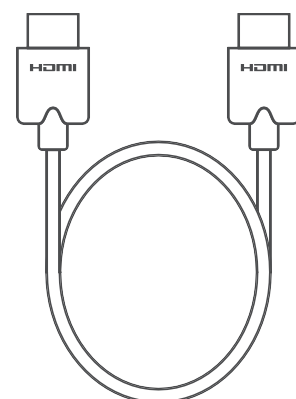


HDMI-kabel


*Illustraties alleen ter referentie



5.2 Opzetten

1

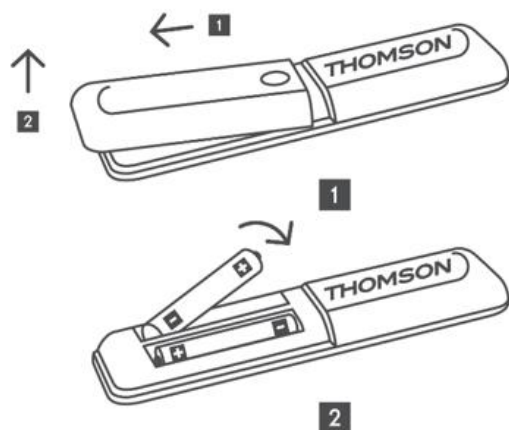


2

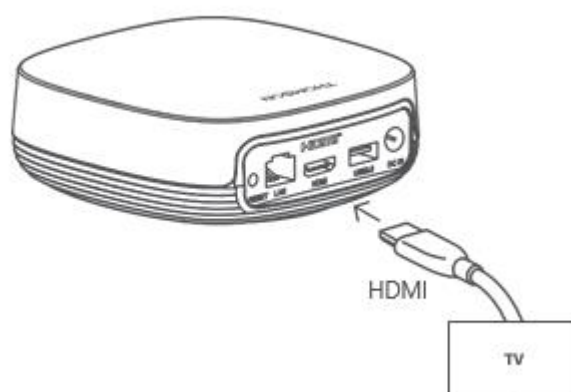

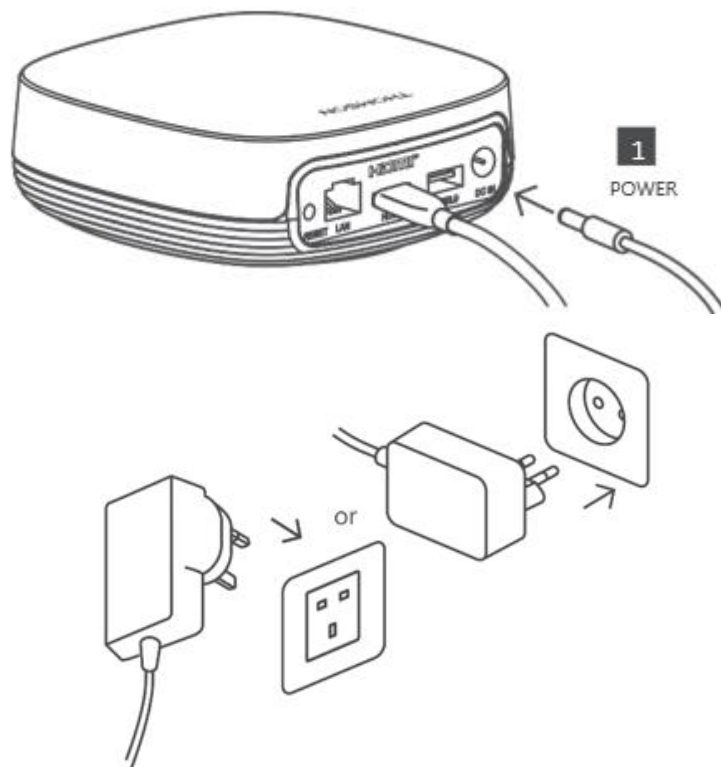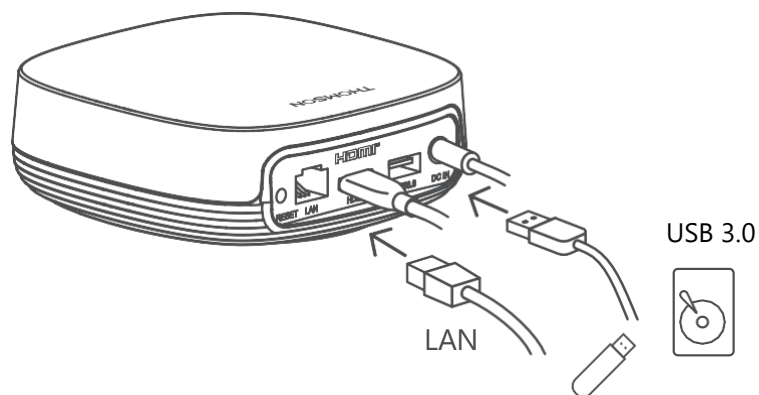3**Optioneel:**


Als er geen internetverbinding beschikbaar is via LAN, wordt u tijdens de eerste installatie gevraagd om verbinding te maken met internet via WLAN.

5.3 Plaats uw Streamingapparaat

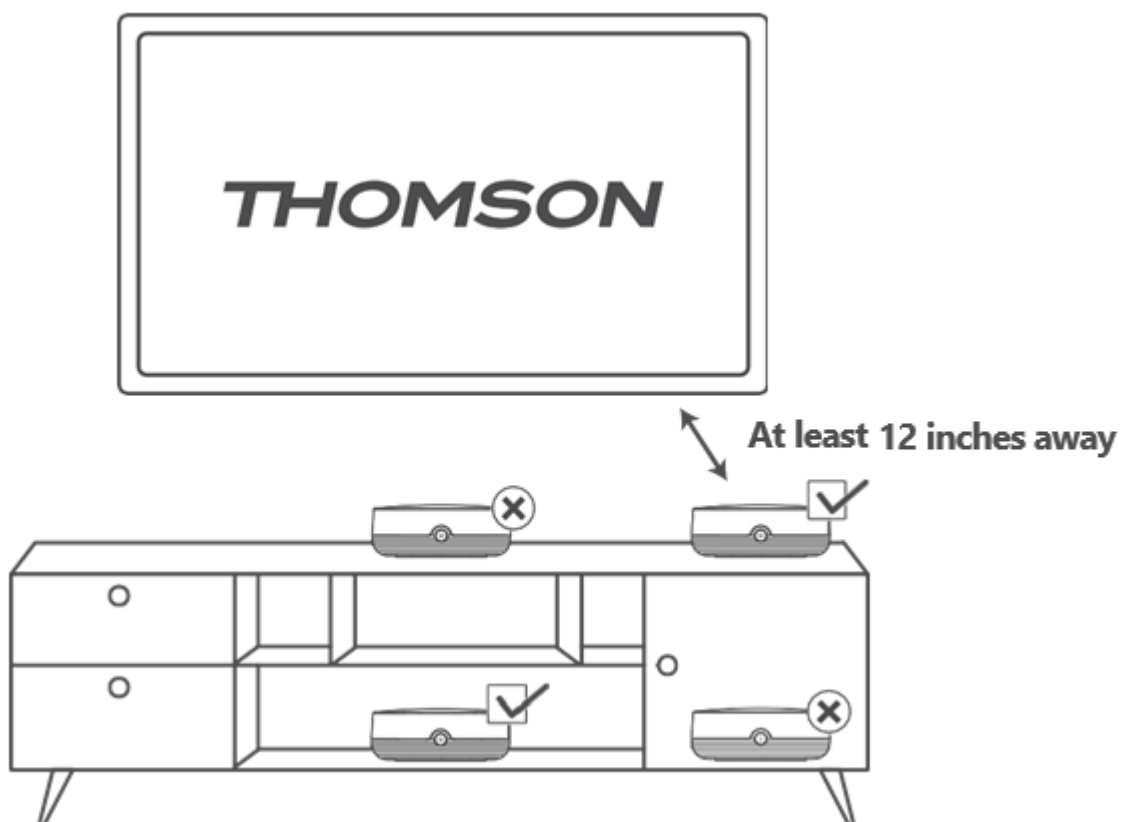

Om de nauwkeurigheid van de stembesturing in het verre veld te garanderen, is het aanbevolen om het streamingapparaat meer dan 12 uur per dag te gebruiken. inches verwijderd van de tv-luidsprekers. Plaats je streamingapparaat niet in een gesloten kast.

5.4 De afstandsbediening koppelen

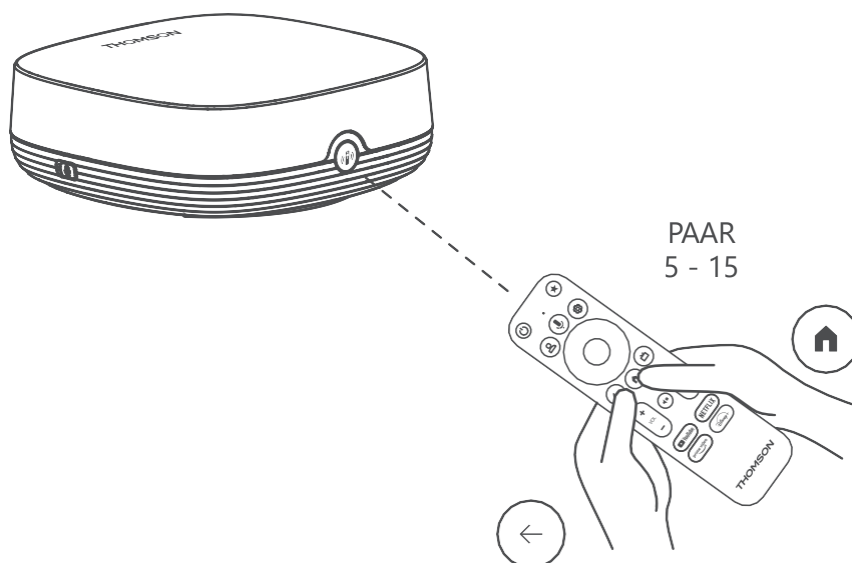

Zet de tv en de streamingbox aan en volg de instructies op het scherm om de afstandsbediening te koppelen.

5.5 Eerste installatie

Nadat je de afstandsbediening met succes hebt gekoppeld, selecteer je de installatietaal en je regio en volg je de installatie-instructies op je scherm.

U kunt de QR-code op het scherm scannen om uw Streaming Box Plus 270 in te stellen in de Google Home-app op uw smartphone of tablet. Of u kunt "In plaats daarvan instellen op tv" onder aan het scherm selecteren en de instructies op het scherm volgen.


Opmerking:

Een Google-account is vereist om de Streaming Box Plus 270 in te stellen.

6 Google TV

6.1 Google TV instellen

U kunt uw Streaming Box 270 Plus instellen via de Google Home-applicatie op uw mobiel (telefoon of tablet) of handmatig door de optie "In plaats daarvan instellen op tv" onder aan het scherm te selecteren.

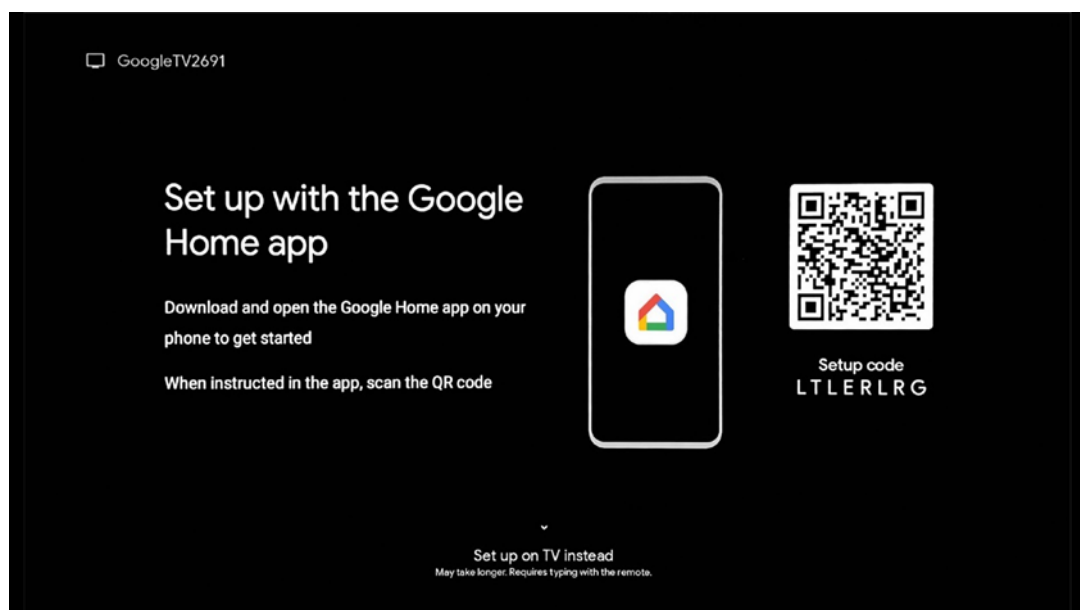

6.2 Installatie met Google Home-app

Voor het instellen met de Google Home-app is het nodig om een mobiel apparaat (smartphone of tablet) te hebben waarop de Google Home-app is geïnstalleerd en dat het mobiele apparaat is verbonden met internet via hetzelfde Wi-Fi-netwerk waarop de Streaming Box Plus 270 moet worden aangesloten. Om de Google Home-app te installeren, scant u de QR-code op uw tv of zoekt u naar "Google Home" in de app store op uw mobiele apparaat. Als de Google Home-app al is geïnstalleerd op uw mobiele apparaat, opent u deze en volgt u de instructies op uw tv en mobiele apparaat. De installatie van de tv via de Google Home-applicatie op je mobiele apparaat mag niet worden onderbroken.

Opmerking: sommige mobiele apparaten met een hogere Android OS-versie zijn niet volledig compatibel met de installatie van Google TV via de Google Home App. Daarom raden we de installatieoptie "Instellen op tv" aan.

6.3 Instelling op tv

Om de Streaming Box Plus 270 te installeren met behulp van uw tv en afstandsbediening, drukt u op de knop Omlaag op de afstandsbediening om de optie "**Instellen op de tv in plaats van**" te selecteren. Volg vervolgens de instructies op het scherm om de installatie te voltooien.

Selecteer uw Wi-Fi-netwerk - Selecteer een beschikbaar Wi-Fi-netwerk en maak verbinding met uw Streaming Box Plus 270 door het bijbehorende wachtwoord in te voeren.

Google Aanmelden - Aanmelden bij uw Google-account met uw e-mailadres en wachtwoord

Opmerking:

Een Google-account is vereist om de Streaming Box Plus 270 in te stellen. Om toegang te krijgen tot de Google Play-winkel, of om de functie "Hey Google" te gebruiken, of om uw favoriete toepassingen te starten, moet u zijn aangemeld met uw Google-account.

Als u geen Google-account hebt of een gedeelde account wilt maken, moet u deze registreren voordat u de Streaming Box Plus 270 op uw computer of smartphone installeert. U kunt een Google-account aanmaken door de volgende website te bezoeken:

<https://accounts.google.com/signup>

Nadat de eerste installatie van uw THOMSON streamingapparaat is voltooid, wordt het startscherm van Google TV weergegeven.

Opmerking: De afbeeldingen van het menu in deze gebruikershandleiding zijn alleen ter referentie en kunnen verschillen in uw land.


7 Beginscherm

7.1 Home

Vanuit het Home-scherm kunt u elke geïnstalleerde toepassing starten, een film bekijken vanuit verschillende Streaming-toepassingen of het menu Instellingen van uw Streaming Box Plus 270 openen.

U kunt ook op elk moment de bediening van een toepassing afsluiten en terugkeren naar het Home-scherm door op de Home-knop op de afstandsbediening te drukken.

In de eerste rij (Aanbevolen voor jou) wordt de streaminginhoud van de streamingtoepassingen die op je tv zijn geïnstalleerd voorgesteld op basis van je zoekcriteria in je zoekgeschiedenis.

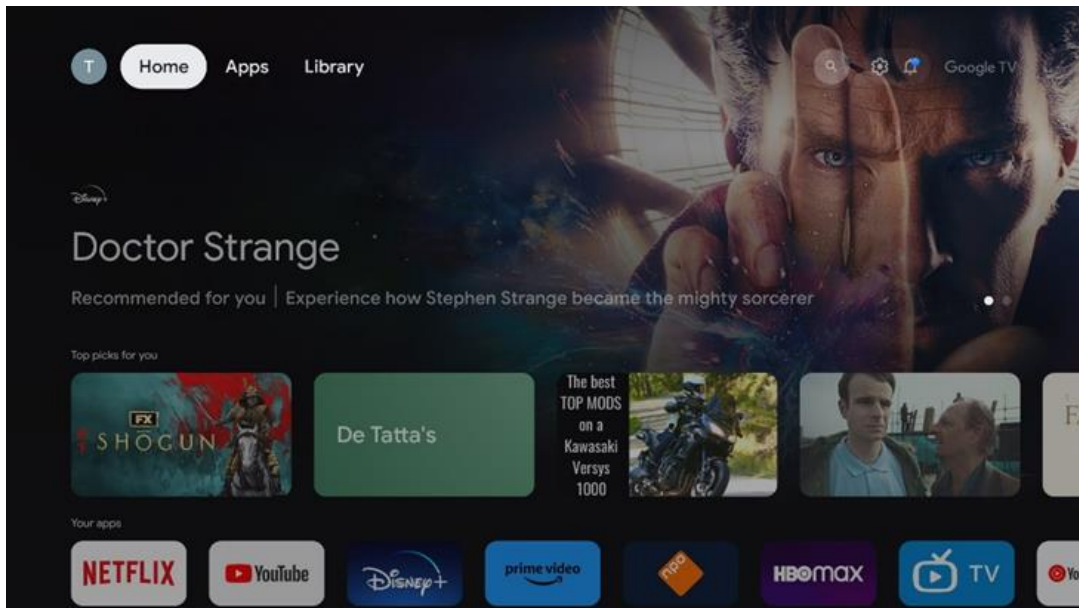


Opmerking: Afhankelijk van de instellingen van uw tv-toestel en uw landselectie tijdens de eerste installatie, kan het Home-menu verschillende elementen bevatten.

De tweede rij (**Uw apps**) is de rij met applicaties. De belangrijkste toepassingen voor streamingdiensten zoals Netflix of YouTube vind je in deze eerste regel.

Selecteer de toepassing met de richtingstoetsen op uw afstandsbediening en bevestig uw selectie met de knop OK om de geselecteerde toepassing te starten.

Selecteer de toepassing en houd de knop OK ingedrukt om de geselecteerde toepassing uit de eerste rij met favorieten te verwijderen, naar een nieuwe positie te verplaatsen of te starten.

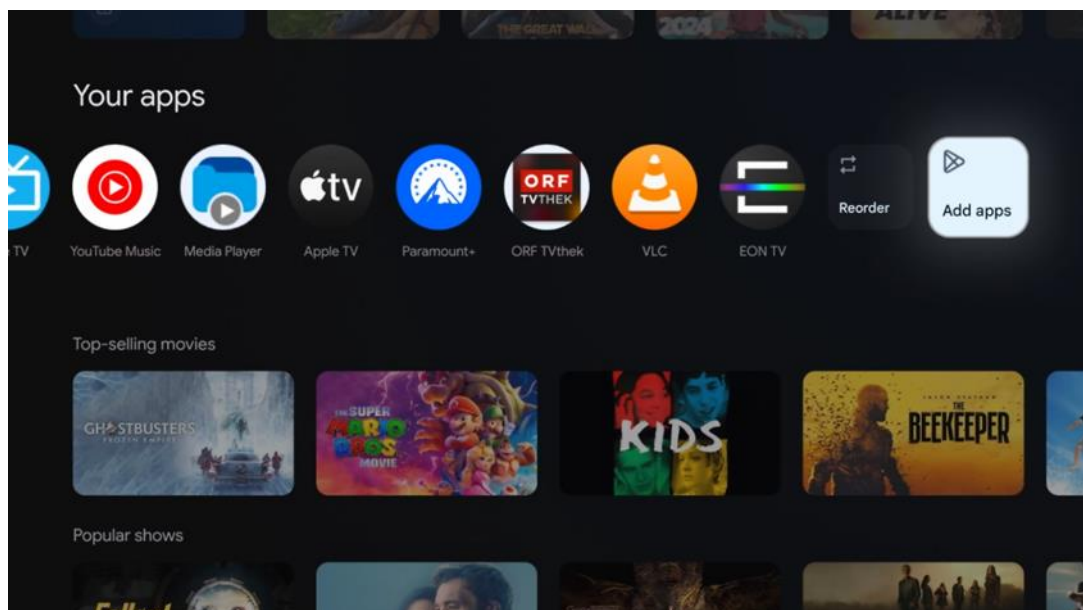

Op de voorlaatste positie in deze rij vindt u vakjes met de opties "**Opnieuw sorteren**" en "**Toepassingen toevoegen**". Selecteer deze functieopties om de applicaties in deze rij opnieuw te ordenen of om een nieuwe applicatie toe te voegen aan deze rij met Favoriete applicaties.


Verder naar beneden op het startscherm vind je extra kanalen die worden weergegeven per genre of streamingcategorie.

Opmerking: De toepassingen die in de afbeelding worden getoond, dienen alleen ter illustratie en kunnen verschillen afhankelijk van het land van installatie.

7.2 Google-account


Navigeer naar je profielpictogram in de linkerbovenhoek en druk op "OK". Markeer het profielpictogram en druk op "OK".

Hier kunt u uw profielinstellingen wijzigen, een nieuwe Google-account toevoegen of bestaande accounts beheren.

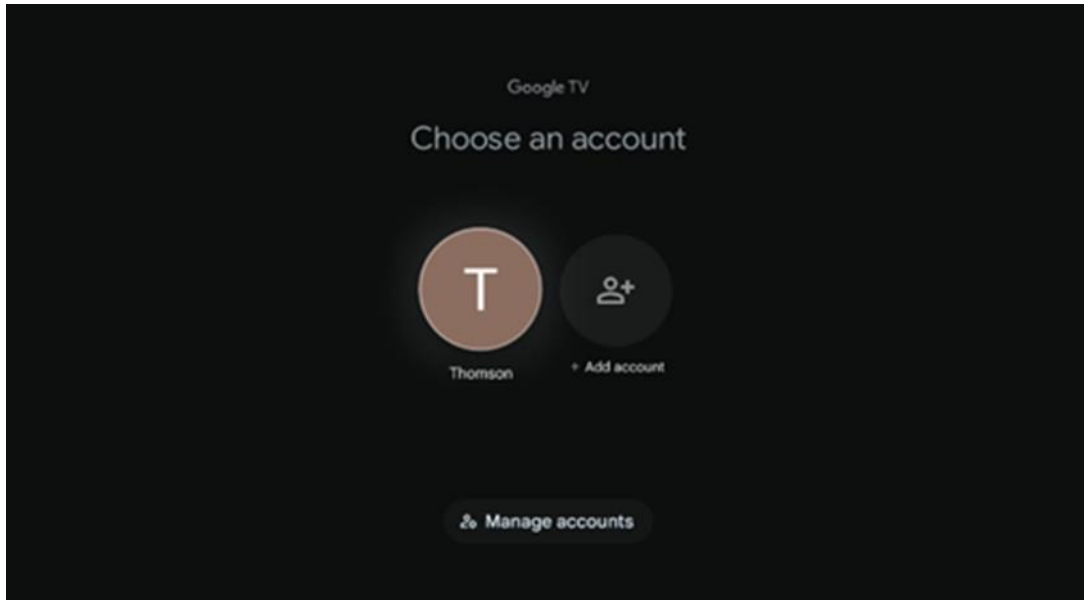

7.3 Apps

Selecteer het tabblad Apps op het beginscherm om toepassingen weer te geven die op uw tv zijn geïnstalleerd. Markeer een zoekbalk om de naam in te voeren van een applicatie die u wilt installeren vanuit Google Play Store.

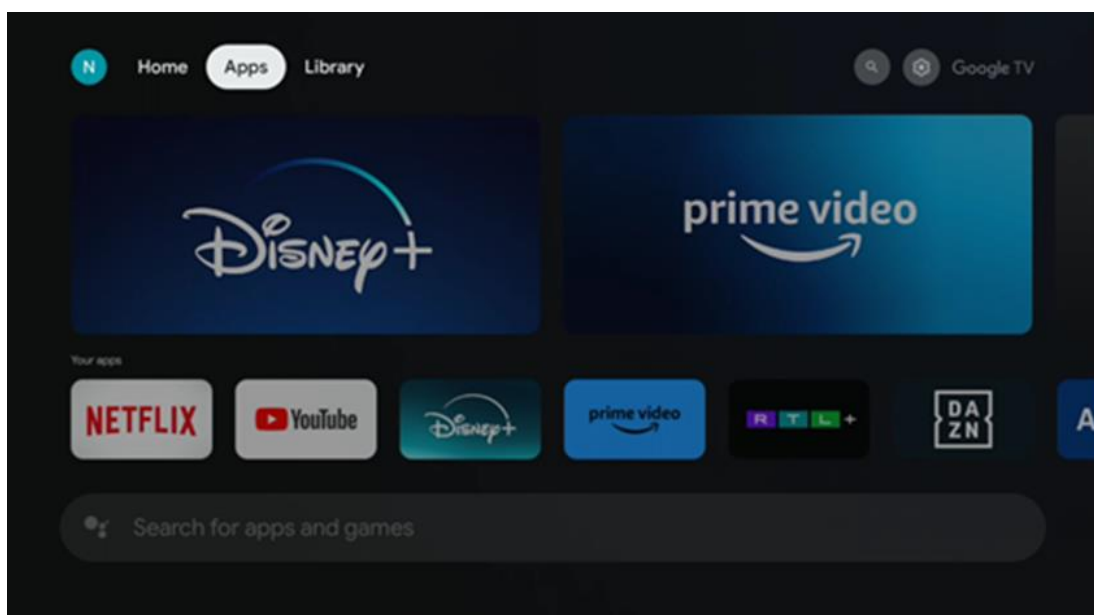


Opmerking: Sommige apps werken alleen in je eigen netwerk. Deze apps zijn geen open internetdiensten, maar alleen interne oplossingen voor meerdere tv-toestellen in hetzelfde huishouden. De werking van deze applicaties kan daarom worden bepaald door je IP TV of netwerkoperator.


Sommige apps kunnen worden gedownload op basis van geolocatie. Dit betekent dat de Geo-Locatie-afhankelijke applicaties alleen beschikbaar zijn in de Google Play Store volgens de Geo-Locatie-regels en niet kunnen worden gedownload en geïnstalleerd in andere landen. Sommige apps die beschikbaar zijn voor mobiele apparaten zoals mobiele telefoons en tablets kunnen om juridische redenen niet worden gedownload op Google TV-apparaten.

7.4 Bibliotheek

Selecteer het tabblad Bibliotheek op het beginscherm om de streaming content af te spelen die je al hebt gekocht of gehuurd op je tv of mobiele apparaten zoals je mobiele telefoon of tablet met je Google-account.

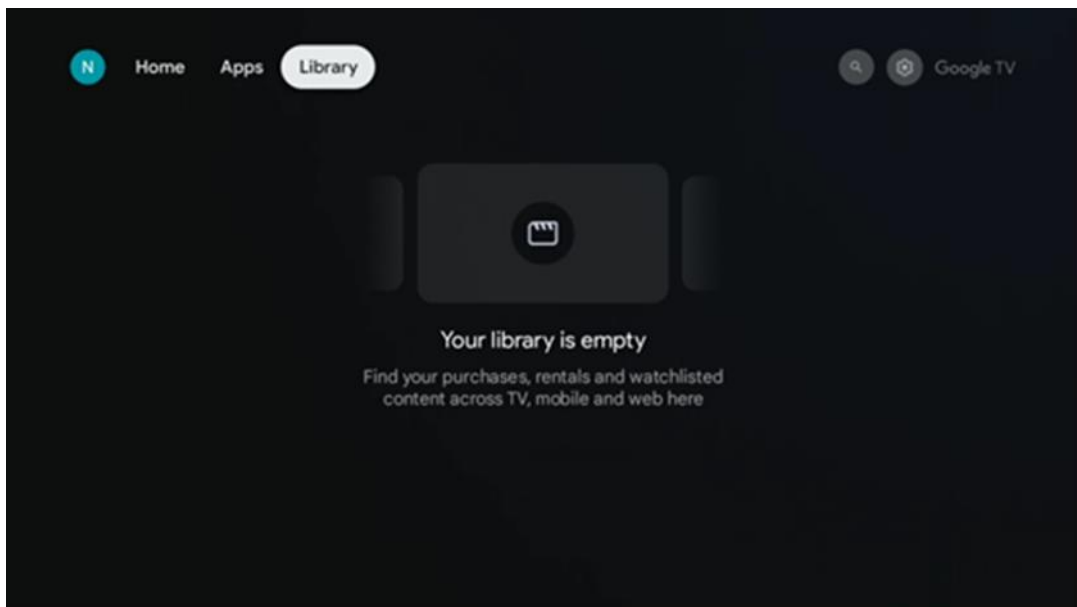


7.5 Google TV zoekveld

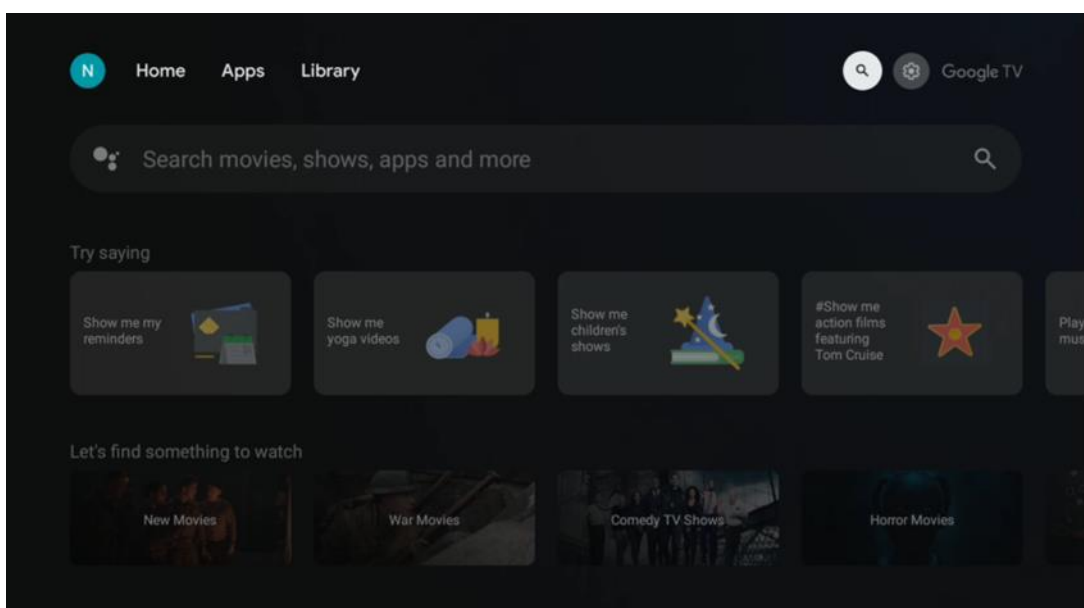

De zoekfuncties bevinden zich linksboven in het scherm. Je kunt een woord invoeren om een zoekopdracht te starten met het virtuele toetsenbord of je kunt met je stem zoeken via de microfoon die in je afstandsbediening is ingebouwd. Verplaats de focus naar de gewenste optie en druk op **OK** om verder te gaan.

Spraak zoeken - Druk op het microfoonpictogram om de spraakzoekfunctie te starten. Het spraakzoekveld van Google verschijnt bovenaan het scherm. Stel uw vraag aan Google en uw tv zal u antwoorden. Voor lokale zoektermen is het belangrijk dat de menutaal van de tv is ingesteld op de lokale taal.

Zoeken met toetsenbord - Selecteer de zoekbalk en druk op **OK**. Het virtuele Google-toetsenbord verschijnt op het scherm. Typ de vraag die je beantwoord wilt hebben.

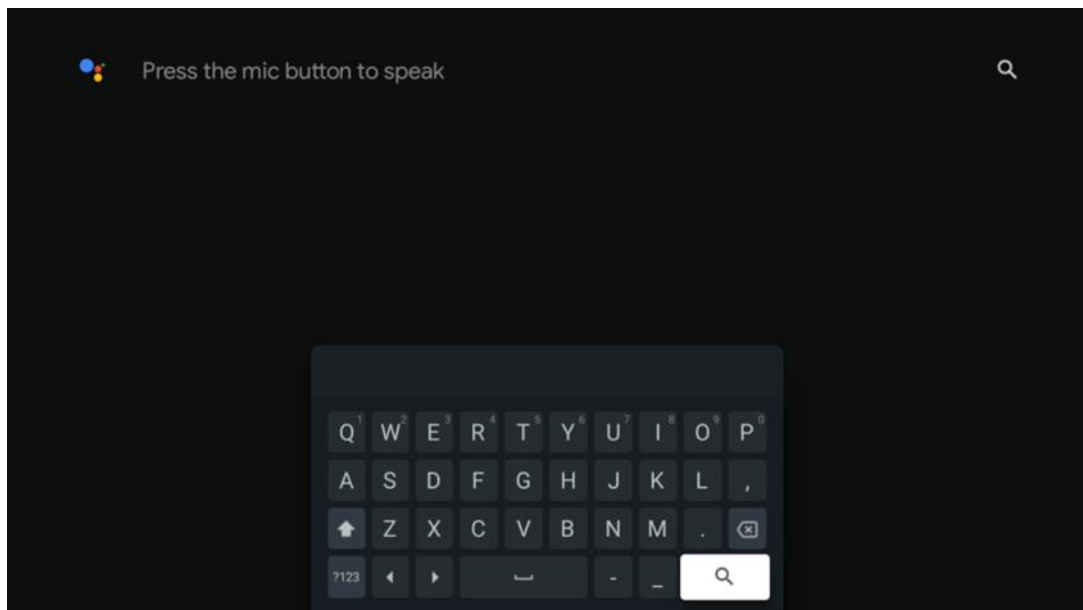


7.6 Melding

De meldingsknop verschijnt alleen als er een of meer ongelezen meldingen zijn. Om ze te controleren, navigeer je naar het pictogram Instellingen. Onderaan het submenu vind je alle laatste meldingen.

8 Instellingen

Om de volledige lijst met beschikbare instellingen te openen, gaat u naar het Home-scherm door op de knop (pictogram) Home-scherm te drukken en navigeert u naar de knop (pictogram) Instellingen in de rechterbovenhoek.

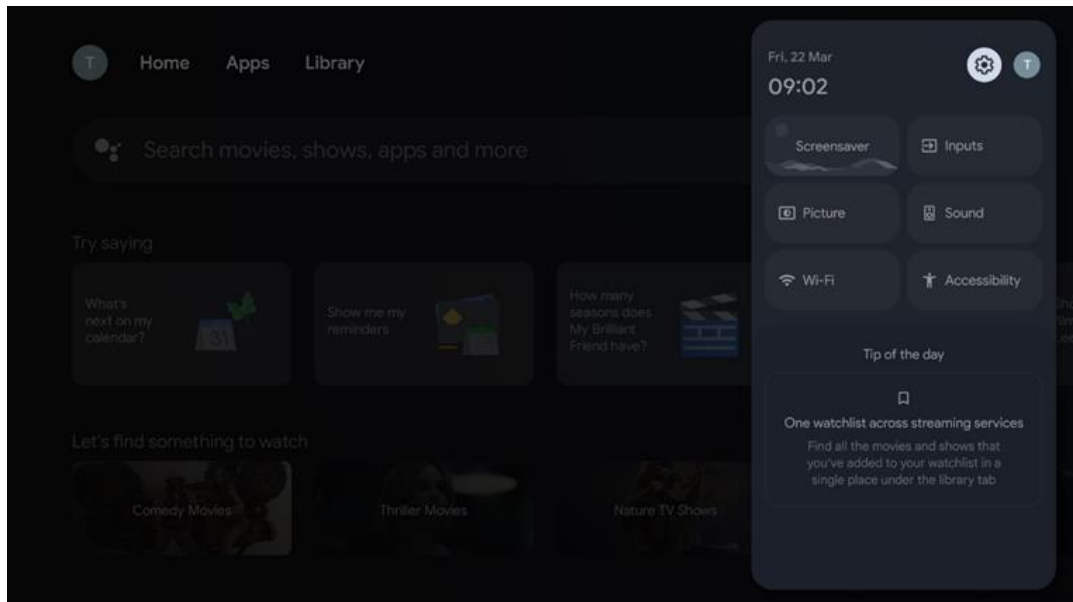

9 Verbinding van Bluetooth-apparaten

9.1 Afstandsbedieningen en accessoires

In dit menu kunt u audioapparaten zoals koptelefoons en luidsprekers en invoerapparaten zoals gamepads, muis of toetsenbord via Bluetooth aansluiten op de Streaming Box Plus 270. U kunt ook de afstandsbediening instellen zodat u Aan/Uit, Volume +/- of Invoerselectie van de aangesloten apparaten (tv, AV-ontvanger of Soundbar) kunt bedienen met de THOMSON-afstandsbediening. Druk op de knop op de afstandsbediening en druk op OK om het instellingenmenu te openen. Selecteer Bluetooth en druk op OK.

9.2 Paar Toebehoren

Zorg ervoor dat de Bluetooth-koppelmodus is geactiveerd op het apparaat dat u wilt verbinden met de Streaming Box Plus 270. Selecteer de menuoptie Accessoire koppelen en druk op OK. Bluetooth-apparaat wordt aan de rechterkant weergegeven. Selecteer het apparaat en druk op OK om het koppelingsproces te starten.

9.3 Afstandsbediening

Selecteer de menuoptie Afstandsknoppen instellen en druk op **OK**. Er zijn twee submenu's in het menu Afstandsbediening instellen:

9.3.1 Apparaten

Selecteer Apparaat toevoegen en druk op **OK**. Selecteer het apparaat dat je wilt bedienen met de Thomson-afstandsbediening, TV, Soundbar of AV-receiver en druk op **OK**. Selecteer het merk van uw apparaat in de lijst en druk op **OK**. Selecteer de bedieningsopties die u met de Thomson afstandsbediening wilt bedienen en volg de instructies op het tv-scherm.

9.3.2 Afstandsbediening

In dit submenu kunt u de bediening van uw Thomson afstandsbediening configureren. U kunt instellen welke bedieningsfuncties u wilt blijven bedienen met de originele afstandsbediening van het aangesloten apparaat (tv, AV-receiver of soundbar) en welke u wilt bedienen met de Thomson-afstandsbediening.

9.4 Sterknoppen op de afstandsbediening

Als je een functie wilt toewijzen aan de Ster-knop, houd je de knop ingedrukt. Er verschijnt een dialoogvenster met de toepassingen die op het toestel zijn geïnstalleerd. Selecteer de toepassing die je wilt starten met de Ster-toets en bevestig je keuze door op OK te drukken.

10 Cast-inhoud (Google Cast)

De Streaming Box Plus 270 ingebouwd. Je kunt video's, muziek of andere inhoud van je smartphone, tablet of computer naar je tv streamen.

1. Zorg ervoor dat uw telefoon, tablet of computer zich in hetzelfde netwerk bevindt als uw Streaming Box Plus 270.
2. Open de app die casting ondersteunt, bijvoorbeeld YouTube.
3. Selecteer de video en klik op het cast-pictogram.
4. Selecteer Streaming Box Plus 270 en druk op OK.

Het afspelen start automatisch.

Opmerking:

Houd er rekening mee dat niet elke toepassing voor het streamen van videocontent de Google Cast-functie ondersteunt.

11 "Hey Google" - Spraakassistent en besturingsfunctie

De Streaming Box Plus 270 ondersteunt de Hey Google-functie. De Hey Google-functie kan worden geactiveerd door op de microfoonknop op de afstandsbediening te drukken of via de handsfree microfoon die in het apparaat is geïnstalleerd, die eerst moet worden geactiveerd in het menu Instellingen > Accounts & aanmelding > Selecteer account > Google Assistent > Handsfree microfoon.

Je kunt de "Hey Google"-functie gebruiken om verschillende handelingen uit te voeren op de box, bijvoorbeeld het instellen van het volumepercentage, het in- en uitschakelen van het geluid

of het starten van verschillende applicaties.

Je kunt zoeken naar verschillende informatie van het internet, bijvoorbeeld "Wat voor weer wordt het morgen?", of zoeken naar films, series of video's in toepassingen van streamingdiensten zoals Netflix, Prime Video, Disney+ of YouTube.

Opmerking: De microfoon voor verafgelegen gebieden die in het apparaat is ingebouwd, kan ook op elk moment mechanisch worden uitgeschakeld met de schakelaar aan de zijkant van het apparaat.

12 Instellingen weergaveformaat

Druk op de knop Instellingen op de afstandsbediening of selecteer het pictogram Instellingen op het beginscherm en open Beeld & Geluid -> Geavanceerde beeldscherminstellingen.

Spelmodus toestaan- deze functie is standaard geactiveerd.

De spelmodus op de Streaming Box Plus 270 biedt de volgende functies:

- **Vermindert invoervertraging:** Als de gamemodus is ingeschakeld, geeft het streamingapparaat je **tv of monitor** een signaal om over te schakelen naar een modus met lage latentie. Dit minimaliseert de vertraging tussen het indrukken van een knop en het zien van de actie op het scherm.
- **Videobewerking uitschakelen:** TV's passen vaak nabewerking toe om de videokwaliteit te verbeteren (zoals motion smoothing of upscaling). De Game Mode **schakelt** de meeste van deze processen uit om snellere reactietijden te garanderen.
- **Optimaliseert voor cloudgaming:** Op streamingapparaten die **cloudgaming** ondersteunen (bijv. NVIDIA GeForce NOW, Xbox Cloud Gaming), verbetert het inschakelen van de Game Mode de reactiesnelheid voor een betere spelervaring.

12.1 Formaatselectie

Automatisch:

Als je de instelling automatisch weergaveformaat selecteert, laat het systeem de geïnstalleerde toepassingen automatisch het HDR-formaat aanpassen aan je weergaveapparaat. Met deze instellingsoptie geven alle applicaties de video-inhoud automatisch weer in het optimale videoformaat, maar niet in de hoogste kwaliteit.

Handmatig

Als deze optie is geselecteerd, kunt u handmatig HDR-formaten deactiveren die worden ondersteund door uw afspeelapparaten en die afspeelproblemen kunnen veroorzaken. HDR-formaten die niet door uw afspeelapparaat worden ondersteund, worden weergegeven onder "niet-ondersteunde formaten" en kunnen niet geforceerd worden geactiveerd. Geïnstalleerde toepassingen kunnen automatisch een videoformaat selecteren dat niet in de hoogste videokwaliteit wordt weergegeven.

13 Instellingen geluidsindeling

Druk op de knop Instellingen op de afstandsbediening of selecteer het pictogram Instellingen op het beginscherm en open **Beeld & Geluid** -> **Geavanceerde geluidsinstellingen**.

De volgende geluidsformaatinstellingen zijn beschikbaar:

Automatisch

Deze geluidsinstelling is standaard ingeschakeld op de Streaming Box Plus 270. Met deze optie detecteert en selecteert de Streaming Box Plus 270 automatisch het optimale audioformaat dat wordt ondersteund door uw tv.

Het wordt aanbevolen om deze instelling ingeschakeld te houden voor de beste audioprestaties.

Geen

De optie 'Geen' in het menu Geluidsinstellingen moet alleen worden geselecteerd als u geen Dolby-audioweergave van de Streaming Box Plus 270 wilt.

Handmatig

U kunt selectief elke audio-indeling in- of uitschakelen die wordt ondersteund door de Streaming Box Plus 270, ongeacht of deze wordt ondersteund door uw aangesloten tv of audiosysteem via HDMI eARC.

Formaat Info

In dit gedeelte worden de audioformaten weergegeven die door uw tv of aangesloten audiosysteem worden ondersteund

14 USB-weergave

De externe USB-opslagapparaten bedienen

Sluit een extern USB-station (USB-flashstation of externe harde schijf) aan op de USB-A-poort van de Streaming Box Plus 270.

Wanneer u het USB-opslagapparaat aansluit, drukt u op de knop om de opties weer te geven. U kunt de multimedia-inhoud afspelen die is opgeslagen op het opslagapparaat of de interne opslagcapaciteit van de Streaming Box Plus 270 uitbreiden.

Afspelen van multimediabestanden van het externe opslagapparaat

Download een multimediaspeler-app. Start de geïnstalleerde toepassing en selecteer het bestand dat je wilt afspelen.

Breid de interne opslagcapaciteit van de THOMSON Streaming Box Plus 270 uit:

Nadat u het USB-opslagapparaat hebt aangesloten, drukt u op de Home-knop van de afstandsbediening>>Selecteert u het instellingenpictogram>>Selecteert u de melding USB-flashstation [Select for setup]>>Selecteert u de optie "Set as device storage" (Instellen als opslagapparaat) en volgt u de instructies op het scherm.

U kunt dezelfde procedure ook uitvoeren via het menu Instellingen. Instellingen / Systeem / Geheugen / Gegevensdrager / Wissen en formatteren als apparaatgeheugen

Opmerking: Het aangesloten USB-opslagapparaat moet geformatteerd zijn in FAT32 of exFAT.

15 Updates

De software-update van de Streaming Box Plus 270 gebeurt automatisch. Als er updates beschikbaar zijn, ontvangt u een melding op het beginscherm. Selecteer de melding en druk op de knop OK om deze te lezen.

16 Vragen en antwoorden

Wat kan ik doen met mijn Streaming Box Plus 270?	Met Google TV op Streaming Box Plus 270 kunt u genieten van al het entertainment waar u van houdt - met een beetje hulp van Google. Google TV brengt films, series en meer van al uw abonnementen naar één plek. Inspiratie nodig? Ontvang aanbevelingen en gebruik de krachtige zoekfunctie van Google om shows te vinden in meer dan 10.000 apps. Je kunt ook je stem gebruiken om programma's te vinden, muziek af te spelen, smart home-apparaten te bedienen en nog veel meer. En met gepersonaliseerde watchlists en profielen is de ervaring voor iedereen op maat gemaakt.
Heb ik een Smart TV nodig om mijn streamingbox te gebruiken? Plus 270?	Nee, dat hoeft niet. De Streaming Box Plus 270 upgradet elke televisie naar een Smart TV.
Welke verbindingen zijn vereist om mijn Streaming Box Plus 270 te bedienen?	Aansluiting op tv of projector: De Streaming Box Plus 270 ondersteunt videoresoluties tot 4K Ultra HD en moet worden aangesloten op de tv of projector via de hoogwaardige HDMI-kabel. Internetverbinding: Je kunt verbinding maken met het internet via Wi-Fi of LAN-kabel. Hoofdstuk 4.2 bevat informatie over optionele aansluitingen, bijvoorbeeld op audioapparaten en USB-apparaten.
Als de spraakbediening van het handsfree systeem niet reageert	Controleer de netwerkstatus. Controleer of het streamingapparaat gedempt is. (De microfoon is ingeschakeld.) Zorg ervoor dat de ingebouwde microfoon mechanisch is uitgeschakeld met de schakelaar aan de zijkant van het apparaat.
Als ik het geluid rechtstreeks op de versterker aansluit, Krijg ik geluid in de Atmos-modus?	Als de aangesloten AV-versterker Dolby Atmos ondersteunt, ontvangt u het geluid in Atmos-modus. De audio-indeling die wordt ondersteund door de versterker wordt automatisch herkend door de Streaming Box Plus 270.
Welke audio-indelingen kan mijn Streaming Box Plus 270 Ondersteuning via HDMI naar de versterker?	De Streaming Box Plus 270 ondersteunt de meeste digitale audioformaten.
Waarom is er geen signaal op mijn tv ondanks dat mijn Streaming Box Plus 270 is aangesloten met een HDMI-kabel?	U hebt mogelijk de verkeerde ingangsbron geselecteerd op het tv-toestel. Nadat u bent overgeschakeld naar de juiste HDMI-aansluiting, duurt het enkele seconden voordat de Streaming Box Plus 270 een signaal ontvangt.
De tv geeft geen 4K UHD-beeld weer.	De kwaliteit is afhankelijk van het medium en de invoerbron. Een slechte beeldkwaliteit kan om de volgende redenen: - Je ziet inhoud met een lage resolutie; - Je gebruikt een kabel die geen 4K UHD ondersteunt; - Uw tv ondersteunt geen 4K UHD.
Heb ik een Google-account nodig om mijn Streaming Box Plus 270 te gebruiken?	Een Google-account is vereist om Google TV in te stellen op de Streaming Box Plus 270. U moet zijn aangemeld bij uw Google-account om gepersonaliseerde functies op Google TV te gebruiken, zoals aangepaste profielen, watchlists, aanbevelingen, enz.
Ik kan een bepaalde app niet vinden op mijn tv, ook al kan ik hem wel downloaden op mijn smartphone.	Sommige apps kunnen worden aangeboden om te downloaden op mobiele apparaten, maar zijn niet beschikbaar op Google TV.
Wat zijn de internetvereisten voor mijn Streaming Box Plus 270	De Streaming Box Plus 270 werkt goed met een normale internetverbinding. U zult echter een betere ervaring hebben naarmate de internetverbinding sneller is. Houd er rekening mee dat hoe meer apparaten zijn aangesloten op uw thuisnetwerk, hoe minder breedband er beschikbaar is voor uw Streaming Box Plus 270.

Met welke Bluetooth-apparaten kan een verbinding tot stand worden gebracht? Streaming Box Plus 270	Je kunt audioapparaten aansluiten, zoals koptelefoons en luidsprekers, maar ook invoerapparaten. Sluit apparaten zoals een toetsenbord of gamepad aan op de Streaming Box Plus 270 via Bluetooth.
Hoe gebruik ik Google Assistant?	Druk op de knop Google Assistant op de afstandsbediening van de Streaming Box Plus 270. U kunt zoeken naar elke gewenste inhoud. Alle inhoud met betrekking tot uw vraag wordt weergegeven in de lijst.
Hoe kom ik erachter dat een nieuwe softwareversie beschikbaar voor mijn streamingapparaat?	Software-updates voor de Streaming Box Plus 270 worden automatisch uitgevoerd. Wanneer er updates beschikbaar zijn voor geïnstalleerde toepassingen of het besturingssysteem, verschijnen er meldingspictogrammen naast het pictogram Instellingen in de rechterbovenhoek van uw scherm. Klik op de knop OK op uw afstandsbediening om ze te lezen.
Kan ik mijn Streaming Box Plus 270 ook gebruiken als een IPTV-kastje?	Ja, de Streaming Box Plus 270 kan worden gebruikt voor IPTV. Hiervoor moet u een favoriete IPTV-toepassing downloaden.

17 Technische specificaties

17.1 Audio en video

Schermresolutie: 4K Ultra HD

Videoresolutie: 4Kx2K @ 60 fps, 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i

Decodering audio: Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos MS12

17.2 Systeem en geheugen

Besturingssysteem: Google TV - ATV12

Chipset: Amlogic S905X4-J

CPU: ARM Quad 64-bits Cortex-A55 GPU: ARM Mali-G31 MP2

SDRAM: LPDDR4 3 GB

Geheugen: eMMC 32 GB

17.3 Poorten

HDMI 2.1 (TMDS)

USB 3.0-aansluiting (5 V, max. 900 mA) Ethernet (RJ-45) 10/100M

17.4 Luidspreker en microfoon

Luidspreker: 1 x 3 W, 4 Ohm, monoluidspreker/1,5" Volle frequentie/FRR: F0~20 kHz

Microfoon: 2xMIC's

17.5 Draadloze connectiviteit

Geïntegreerd Wi-Fi: 802.11 b/g/n/a/ac/ax, 2,4 GHz /5 GHz 2T2R

Bluetooth: 5.2

Bluetooth: 2400 MHz~2483,5 MHz (79 kanalen)

2.4G WIFI: CH1~CH14 2400MHz-2483.5MHz

5G WIFI: CH36~CH48 5150MHz-

5250MHz CH52~CH64

5250MHz-5350MHz

CH100~CH140 5470MHz-

5725MHz CH149~CH165
5725MHz-5850MHz
Effectief isotroop RF uitgestraald vermogen, EIRP:
2.4G WIFI: EIRP < 20 dBm
Bluetooth: EIRP <
20 dBm 5G WIFI:
5150 MHz-5250 MHz: EIRP < 23 dBm
5250 MHz-5350 MHz: EIRP < 20 dBm
5470 MHz-5725 MHz: EIRP < 20 dBm
5725 MHz-5850 MHz: EIRP < 13,98 dBm

17.6 Combineerbaarheid

HD-, FHD- en UHD-tv's met HDMI-compatibele poort
Bluetooth-toetsenbord
Bluetooth-spelcontroller

17.7 Algemene gegevens

Stroomvoorziening: AC 100 - 240 V AC ~ 50/60 Hz
Ingangsspanning: Netadapter 12 V 1,5 A
Stroomverbruik in bedrijf: max. 18 W
Stroomverbruik in stand-by: 2,2 W
Bedrijfstemperatuur: 0 ~ +40 °C
Opslagtemperatuur: -40 ~ +70 °C
Afmetingen (B x D x H in mm): 118 x 118 x 43
Gewicht (in kg): 0.3

18 Informatie Europees Agentschap

Bedrijf: Streamview GmbH
Adres: Franz-Josefs-Kai 1, 1010 Wenen, Oostenrijk

18.1 Licenties

Wijzigingen voorbehouden. Als gevolg van voortdurend onderzoek en ontwikkeling kunnen technische specificaties, het ontwerp en het uiterlijk van producten veranderen. Houd er rekening mee dat de downloadsnelheid afhankelijk is van je internetverbinding en dat sommige apps mogelijk niet in alle landen beschikbaar zijn. Een lidmaatschap voor streamingdiensten kan vereist zijn. Google TV is de naam van de software-ervaring van dit apparaat en een handelsmerk van Google LLC. Google, YouTube, Google Cast en YouTube Music zijn handelsmerken van Google LLC. Google Assistant is niet beschikbaar in bepaalde talen en landen. Beschikbaarheid van diensten verschilt per land en taal. Netflix is een gedeponeerd handelsmerk van Netflix, Inc. Netflix-streaminglidmaatschap vereist. Netflix is beschikbaar in bepaalde landen. Meer

informatie is te vinden op www.netflix.com. Apple TV is een handelsmerk van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen en regio's. Wi-Fi is een gedeponeerd handelsmerk van Wi-Fi Alliance®. Het Bluetooth®-woordmerk en de Bluetooth®-logo's zijn gedeponeerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken gebeurt onder licentie. De termen HDMI en HDMI High-Definition Multimedia Interface, en het HDMI-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde merken van HDMI Licensing Administrator, Inc. in de Verenigde Staten en andere landen. Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio en het dubbele-D symbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories Licensing Corporation. Vervaardigd onder licentie van Dolby Laboratories. Vertrouwelijke niet-gepubliceerde werken. Copyright © 2012-2025 Dolby Laboratories. Disney+ abonnement vereist, zie voorwaarden op <https://www.disneyplus.com>. ©2025 Disney en zijn verwante entiteiten. ©2025 Amazon.com, Inc. of zijn dochterondernemingen. Amazon, Prime Video en alle verwante merken zijn handelsmerken van Amazon.com, Inc. of zijn filialen. Amazon Prime lidmaatschap of Prime Video kosten zijn van toepassing. Zie primevideo.com/terms voor meer informatie. Alle andere producten, diensten, bedrijven, handelsmerken, handels- of productnamen en logo's waarnaar hierin wordt verwezen, zijn eigendom van hun respectieve eigenaren. Alle rechten voorbehouden. ©2025 StreamView GmbH, Franz-Josefs-Kai 1, 1010 Wenen, Oostenrijk. Dit product is vervaardigd en verkocht onder de verantwoordelijkheid van StreamView GmbH. THOMSON en het THOMSON logo zijn handelsmerken die worden gebruikt door StreamView GmbH - meer informatie op www.thomson-brand.com. Gegevensbescherming: De aanbieders van toepassingen en de aanbieders van de diensten kunnen technische gegevens en verwante informatie verzamelen en gebruiken, inclusief maar niet beperkt tot technische informatie over dit apparaat, systeem- en toepassingssoftware en randapparatuur. De aanbieders van toepassingen en de dienstverleners kunnen dergelijke informatie gebruiken om producten te verbeteren of om diensten of technologieën te leveren die u niet persoonlijk identificeren. Daarnaast kunnen sommige diensten van derden, die al in het apparaat zijn opgenomen of door u zijn geïnstalleerd na aankoop van het product, vragen om een registratie met uw persoonlijke gegevens. Sommige diensten kunnen persoonlijke gegevens verzamelen, zelfs zonder extra waarschuwingen te geven. StreamView kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een mogelijke schending van gegevensbescherming door diensten van derden.

