

# تومسون

جوجل تي في



[tv.mythomson.com](http://tv.mythomson.com)



[tv.mythomson.com/  
en/Support/FAQs/](http://tv.mythomson.com/en/Support/FAQs/)



[tv.mythomson.com/  
Support/Product-Registration/](http://tv.mythomson.com/Support/Product-Registration/)

## التلفاز الذكي

### هام

يرجى قراءة هذا الدليل بعناية قبل تثبيت وتشغيل التلفاز .

احتفظ بهذا الدليل في متناول اليد للرجوع إليه في المستقبل.

### جدول المحتويات

6	معلومات السلامة	1
7	العلامات على المنتج	1.1
7	التحذير	1.2
8	تحذيرات تركيب الحائط	1.3
8	إعلان الاتحاد الأوروبي المبسط للتوافق	1.4
8	التطبيقات والأداء	1.5
9	حماية البيانات	1.6
9	مقدمة وتركيب القدم / الحامل	2
9	فتح العبوة	2.1
10	التركيب	2.2
12	أزرار التلفاز والوصلات	3
12	زر التلفاز	3.1
13	الوصلات	3.2
14	جهاز التحكم عن بعد	4
15	تركيب التلفاز	5
15	إعداد تلفازك	5.1
15	توصيل الهوائي والطاقة	5.2
16	الإعداد الأولي	6
16	إقران جهاز التحكم عن بعد عبر البلوتوث	.6
16	اختيار اللغة	6.2
17	اختيار إعدادات التلفاز	6.3
18	إعداد تلفاز جوجل	6.4
18	إعداد باستخدام تطبيق Google Home	6.4.1
18	الإعداد على التلفاز	6.4.2
19	تسجيل الدخول باستخدام حساب جوجل الخاص بك	6.4.3
19	شروط خدمة جوجل	6.4.4
20	تأكيد أو رفض خدمات وميزات جوجل	6.4.5

20	اختر اشترراكاتك	6.4.6
21	اختيار المنطقة أو البلد	6.4.7
22	إخلاء المسؤولية	6.4.8
22	إعداد التلغاز الأساسي	6.5
22	اختر شبكة الواي فاي الخاصة بك	6.5.1
22	اختيار المنطقة أو البلد	6.5.2
23	إخلاء المسؤولية	6.5.3
24	تثبيت القنوات	7
24	وضع الموالم	7.1
25	هوائي	7.1.1
26	كابل	7.1.2
32	قمر صناعي	7.1.3
33	التحقق من الإعدادات	8
34	الشاشة الرئيسية	9
35	حساب جوجل	9.1
35	تطبيق	9.2
36	المكتبة	9.3
37	بحث Google TV	9.4
37	الإشعارات	9.5
38	الإعدادات	10
38	قم بتعيين اسم جهازك	10.1
39	القنوات والمدائل	10.2
51	القناة	10.2.1
54	المدخل الخارجي	10.2.2
54	العرض والصوت	10.3
55	الصورة	10.3.1
55	الشاشة	10.3.2
55	الصوت	10.3.3
55	مخرج الصوت	10.3.4
56	الشبكة والإنترنت	10.4
56	تشغيل / إيقاف الواي فاي	10.4.1
56	اختر شبكة الواي فاي المتاحة	10.4.2

57	الخيارات الأخرى	10.4.3
57	خيارات إيثرنت	10.4.4
57	الحسابات وتسجيل الدخول	10.5
58	الخصوصية	10.6
59	التطبيقات	10.7
59	النظام	10.8
60	إمكانية الوصول	10.8.1
60	حول	10.8.2
61	التاريخ والوقت	10.8.3
61	اللغة	10.8.4
61	لوحة المفاتيح	10.8.5
61	التخزين	10.8.6
61	وضع المحيط	10.8.7
61	الطاقة والطاقة	10.8.8
62	البث	10.8.9
62	جوجل	10.8.10
62	أصوات النظام	10.8.11
62	التلفاز	10.8.12
63	وقت تشغيل النظام	10.8.13
63	إعادة التشغيل	10.8.14
63	جهاز التحكم عن بعد والإكسسوارات	10.9
64	المساعدة والملاحظات	10.10
64	التلفاز المباشر	11
65	قائمة القنوات	11.1
65	دليل البرامج	11.1.1
66	قنوات جديدة متاحة	11.1.2
67	البرامج المسجلة	11.1.3
70	بدء التسجيل	11.1.4
71	بدء تغيير الوقت	11.1.5
73	خيارات التلفاز	11.2
73	لغة الترجمة	11.2.1
74	إضافة المفضلة	11.2.2

76	إزالة المفضلة	11.2.3
77	فتح المفضلة	11.2.4
78	لغة الصوت	11.2.5
78	خيارات القناة	11.2.6
83	تطبيق مشغل الوسائط المتعددة	12
84	استكشاف الأخطاء وإصلاحها	13
85	المواصفات التقنية	14
87	القيود الخاصة بالدولة	14.1
87	التراخيص	14.2

## ١ - معلومات الأمان

في حالات الطقس القاسية (العواصف، البرق) وفترات عدم الاستخدام الطويلة (عند الذهاب في عطلة) قم بفصل جهاز التلفاز عن التيار الكهربائي.



يتم استخدام قابس الكهرباء لفصل جهاز التلفاز عن التيار الكهربائي، وبالتالي يجب أن يبقى قابس الكهرباء في وضع يسهل الوصول إليه. إذا لم يتم فصل جهاز التلفاز كهربائياً عن التيار الكهربائي، فسيظل الجهاز يستهلك الطاقة في جميع الأحوال حتى لو كان التلفاز في وضع الاستعداد أو مغلقاً. ملاحظة: اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لتشغيل الميزات ذات الصلة. هام: يرجى قراءة هذه التعليمات بالكامل قبل تركيب أو تشغيل التلفاز.

### تحذير

تم تصميم هذا الجهاز ليستخدمه الأشخاص (بما في ذلك الأطفال) الذين يستطيعون / لديهم خبرة في استخدام مثل هذا الجهاز دون إشراف، إلا إذا تم توفير الإشراف أو التوجيه لهم بشأن استخدام الجهاز من قبل شخص مسؤول عن سلامتهم.

- استخدم هذا التلفاز على ارتفاع أقل من ٢٠٠٠ متر فوق مستوى سطح البحر، في أماكن جافة وفي مناطق ذات مناخ معتدل أو استوائي.
- الجهاز مصمم للاستخدام المنزلي ولأغراض عامة مماثلة، ولكنه يمكن أن يستخدم أيضاً في الأماكن العامة.
- لأغراض التهوية، اترك على الأقل ١٠ سم من الفراغ حول الجهاز.
- يجب عدم عرقلة التهوية من خلال تغطية أو سد فتحات التهوية بأشياء مثل الصحف، أو مفارش الطاولات، أو الستائر، إلخ.
- يجب أن يكون قابس سلك الكهرباء سهل الوصول إليه. لا تضع التلفاز أو الأثاث، إلخ، فوق سلك الكهرباء. يمكن أن يؤدي سلك / قابس كهرباء تالف إلى نشوب حريق أو أن يتسبب في صدمة كهربائية. تعامل مع سلك الكهرباء من خلال المقبس، ولا تفصل التلفاز عن التيار الكهربائي عن طريق سحب السلك. لا تلمس سلك الكهرباء / القابس أبداً بيدين مبللتين لأن هذا قد يؤدي إلى حدوث دائرة قصر أو صدمة كهربائية. لا تربط عقدة في سلك الكهرباء أو تربطه بأسلاك أخرى. عندما يتضرر، يجب استبداله فقط بواسطة فني مؤهل.
- لا تعرض التلفاز للتنقيط أو الرش بالسوائل ولا تضع أشياء مملوءة بالسوائل، مثل المزهريات، الأكواب، إلخ، على التلفاز أو فوقه (مثل الأرفف التي تكون فوق الوحدة).
- لا تعرض التلفاز لأشعة الشمس المباشرة ولا تضع لهباً مكشوقاً مثل الشموع المضاءة على التلفاز أو بالقرب منه.
- لا تضع مصادر الحرارة مثل المدافئ الكهربائية أو المشعات، إلخ، بالقرب من جهاز التلفاز.
- لا تضع التلفاز على الأرض أو على أسطح مائلة.
- لتجنب خطر الاختناق، احتفظ بالأكياس البلاستيكية بعيداً عن تناول الأطفال والرضع والحيوانات الأليفة.
- قم بتركيب القاعدة بحذر على التلفاز. إذا كانت القاعدة مزودة بمسامير، فقم بشد المسامير بإحكام لمنع التلفاز من الميل. لا تشدد المسامير بإفراط وقم بتركيب مطاطات القاعدة بشكل صحيح.
- لا تتخلص من البطاريات في النار أو مع المواد الخطرة أو القابلة للاشتعال.

## تحذير

- يجب عدم تعريض البطاريات للحرارة المفرطة مثل أشعة الشمس أو النار أو ما شابه ذلك.
  - يمكن للضغط الصوتي المفرط من سماعات الأذن أو الرأس أن يتسبب في فقدان السمع.
- الأهم من كل شيء - لا تدع أهدأ، خصوصاً الأطفال، يضغط أو يضرب الشاشة، أو يدفع أي شيء إلى الفتحات، الشقوق، أو أي فتحات أخرى في الغلاف.

## 1.1 العلامات على المنتج

تستخدم الرموز التالية على المنتج كإشارة للتقييدات والاحتياطات والتعليمات المتعلقة بالسلامة. يجب مراعاة كل تفسير عند وجود العلامة ذات الصلة على المنتج فقط. لاحظ هذه المعلومات لأسباب أمنية.



المعدات من الفئة الثانية: هذا الجهاز مصمم بطريقة لا تتطلب توصيلاً آمناً بالأرض الكهربائية. تشير هذه العلامة إلى أنه لا ينبغي التخلص من هذا المنتج مع النفايات المنزلية الأخرى في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي. يرجى إعادة تدويره بمسؤولية لتعزيز إعادة الاستخدام للموارد المادية. لإعادة جهازك المستخدم، يرجى استخدام أنظمة الإرجاع والجمع أو الاتصال بالمتجر الذي تم شراء المنتج منه.



## 1.2 تحذير

لا تقم بابتلاع البطارية، لأنها تشكل خطر الاحتراق الكيميائي. قد يحتوي هذا المنتج أو الملحقات المرفقة معه على بطارية خلية عملة / زر. إذا تم ابتلاع بطارية الخلية / الزر، يمكن أن تتسبب في حروق داخلية خطيرة في غضون ساعتين فقط ويمكن أن تؤدي إلى الوفاة.

أبعد البطاريات الجديدة والمستخدمه عن الأطفال. إذا لم زعلق مقصورة البطارية بشكل آمن، توقف عن استخدام المنتج واحتفظ به بعيداً عن الأطفال.

إذا كنت تعتقد أن البطاريات قد تم ابتلاعها أو وضعت داخل أي جزء من الجسم، فاطلب المساعدة الطبية فوراً. قد يسقط التلفاز مما يتسبب في إصابة شخصية خطيرة أو الوفاة. يمكن تجنب العديد من الإصابات، وخاصة لدى الأطفال، عن طريق اتخاذ احتياطات بسيطة مثل:

- دائماً استخدم الخزائن أو الحوامل أو طرق التركيب التي يوصي بها مصنع التلفاز.
- دائماً استخدم الأثاث الذي يمكنه دعم التلفاز بأمان.
- دائماً تأكد من أن التلفاز ليس معلقاً على حافة الأثاث الداعم.
- دائماً علم الأطفال مخاطر تسلق الأثاث للوصول إلى التلفاز أو التحكم به.
- دائماً ضع الأسلاك والكابلات المتصلة بالتلفاز بحيث لا يمكن التعثر بها أو سحبها أو الإمساك بها.
- لا تضع أبداً جهاز التلفاز في موقع غير مستقر.

- لا تضع أبدًا جهاز التلفاز على أثاث طويل (مثل الخزائن أو المكتبات) دون تثبيت كل من الأثاث وجهاز التلفاز على دعم مناسب.
  - لا تضع أبدًا جهاز التلفاز على قماش أو مواد أخرى قد تكون موجودة بين التلفاز والأثاث الداعم.
  - لا تضع أبدًا أشياء قد تغري الأطفال بالتسلق، مثل الألعاب وأجهزة التحكم عن بعد، على أعلى التلفاز أو الأثاث الذي يوضع عليه التلفاز.
  - المعدات مناسبة فقط للتثبيت على ارتفاعات أقل من أو تساوي 2 متر.
- إذا كان سيتم الاحتفاظ بجهاز التلفاز الحالي وإعادة وضعه في مكان آخر، يجب تطبيق نفس الاعتبارات المذكورة أعلاه. الأجهزة المتصلة بتأريض الحماية من تركيب المبنى من خلال اتصال الطاقة أو من خلال أجهزة أخرى متصلة بتأريض الحماية -وأيضًا مع نظام توزيع التلفاز باستخدام كابل محوري، قد تشكل خطر نشوب حريق في بعض الظروف. لذلك يجب أن يتم التوصيل بنظام توزيع التلفاز من خلال جهاز يوفر عزلًا كهربائيًا ضمن نطاق تردد معين (عازل غلفاني).

### 1.3 تحذيرات تثبيت الحائط:

- اقرأ التعليمات قبل تركيب جهاز التلفاز على الحائط.
  - مجموعة تثبيت الحائط اختيارية. يمكنك الحصول عليها من موزعك المحلي إذا لم تكن مرفقة مع التلفاز.
  - لا تقم بتثبيت التلفاز على السقف أو على جدار مائل.
  - استخدم البراغي الخاصة بتثبيت الحائط والملحقات الأخرى المحددة.
- أحكم تثبيت براغي الحائط جيدًا لمنع سقوط التلفاز. لا تشدد البراغي أكثر من اللازم. الصور والرسوم التوضيحية في دليل المستخدم هذا مخصصة للمرجع فقط وقد تختلف عن مظهر المنتج الفعلي. قد يتم تغيير تصميم المنتج ومواصفاته دون إشعار.

### 1.4 إعلان مطابقة الاتحاد الأوروبي المبسط:

بموجب هذا، تعلن شركة StreamView GmbH أن جهاز التلفاز الذكي من نوع المعدات الراديوية يتوافق مع توجيه 2014 / 53 / EU.

### 1.5 التطبيقات والأداء:

تعتمد سرعة التنزيل على اتصال الإنترنت الخاص بك. قد لا تتوفر بعض التطبيقات في بلدك أو منطقتك. تتوفر خدمة نتفليكس في بلدان محددة: <https://help.netflix.com/node/14164> يلزم اشتراك في البث. لمزيد من المعلومات: [www.netflix.com](http://www.netflix.com). يعتمد توفر اللغة لمساعد Google على دعم البحث الصوتي الخاص بـ Google.

## 1.6 حماية البيانات

قد يقوم مزودو التطبيقات ومقدمو الخدمات بجمع واستخدام البيانات الفنية والمعلومات ذات الصلة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر المعلومات الفنية حول هذا الجهاز، ونظام التشغيل، وبرامج التطبيقات والأجهزة الطرفية. قد يستخدمون هذه المعلومات لتحسين المنتجات أو لتقديم الخدمات أو التقنيات التي لا تحدد هويتك الشخصية. بالإضافة إلى ذلك، قد تطلب بعض الخدمات الخارجية، التي تكون مثبتة بالفعل في الجهاز أو التي تقوم بنشيتها بعد شراء المنتج، تسجيل بياناتك الشخصية. وقد تجمع بعض الخدمات بيانات شخصية دون تقديم تحذيرات إضافية. لا تتحمل شركة StreamView GmbH مسؤولية أي خرق محتمل لحماية البيانات من قبل الخدمات الخارجية.

## 2. مقدمة وتركيب الأرجل / القاعدة

شكرًا لاختيارك منتجنا. ستستمتع قريبًا بتجربة تلفازك الجديد. نرجو قراءة هذه التعليمات بعناية، فهي تحتوي على معلومات هامة ستساعدك في الاستفادة القصوى من جهاز التلفاز وضمان التركيب والتشغيل الآمن والصحيح.


### 2.1 فك التغليف

قم بإخراج الأرجل / القاعدة والتلفاز من العبوة وضع الأرجل على طاولة أو أي سطح مستوي آخر.


- استخدم طاولة مسطحة وثابتة أو سطحًا مماثلًا يستطيع تحمل وزن التلفاز.
- لا تقم بحمل التلفاز من الشاشة.
- تأكد من عدم خدش أو كسر التلفاز.
- يتم وضع علامات على الأرجل لتحديد الجهة اليمنى واليسرى.

### النماذج المزودة بقاعدة دوارة مركزية

1 43" - 55"

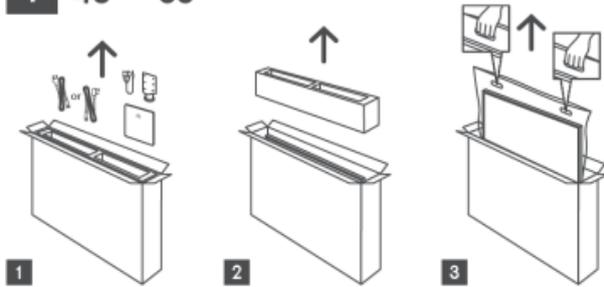


1 65" - 75" 

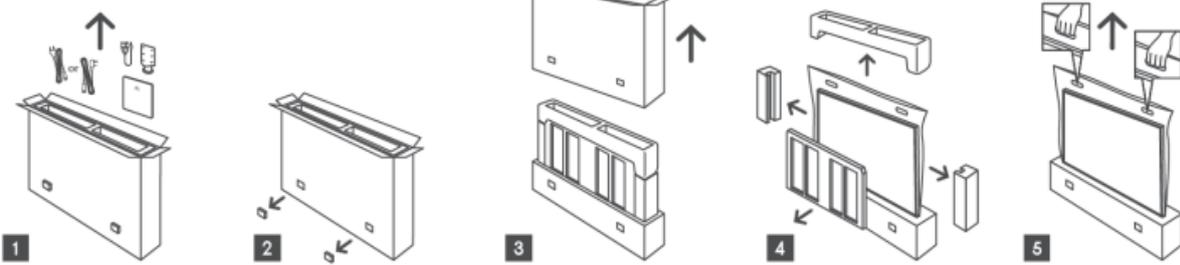


### النماذج ذات الأرجل الجانبية

1 43" - 55"

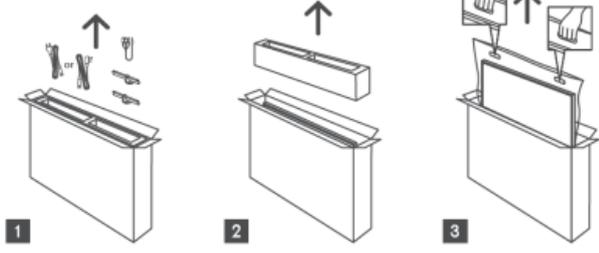


1 65"-85" 

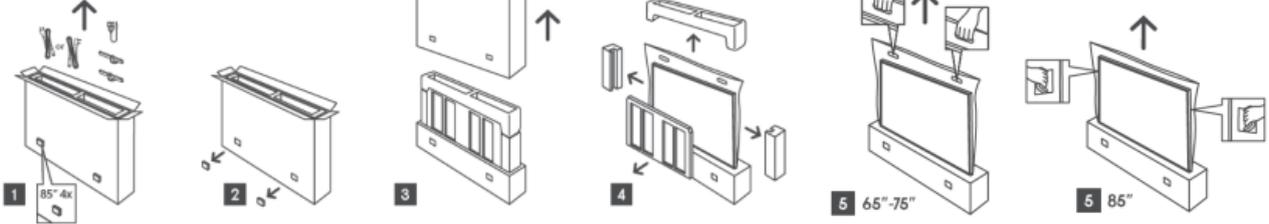


## 2.2 التثبيت

جميع الصور للإشارة فقط. يُرجى الرجوع إلى المنتج نفسه ودليل التثبيت السريع (QIG) الموجود داخل العلبة للحصول على مزيد من التفاصيل.  
النماذج المزودة بقاعدة دوارة مركزية

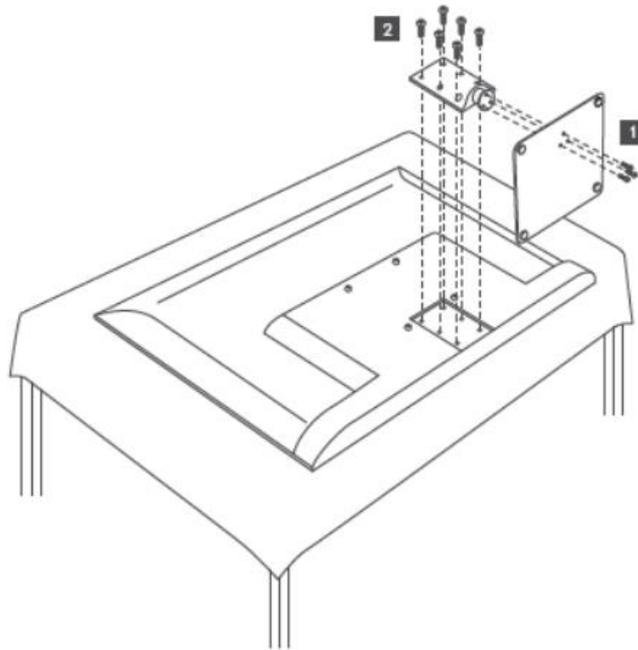

## النماذج ذات الأرجل الجانبية

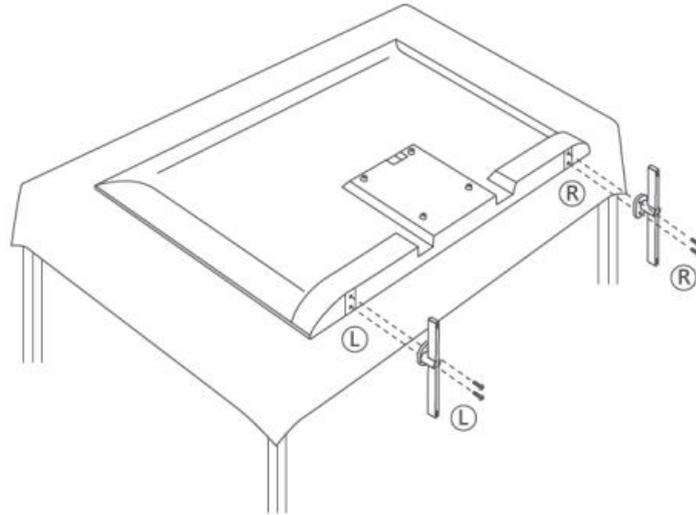

جهاز التلفاز الخاص بك مُعد لتركيب حامل جدار متوافق مع معيار VESA. هذا الحامل غير مزود مع التلفاز. اتصل بوكيلك المحلي لشراء حامل الجدار الموصى به.

الفتحات والأبعاد لتركيب حامل الجدار:

	الطول (مم)	القطر (مم)	الارتفاع (مم)	العرض (مم)	
	8	6 (م 6)	200	200	43
	8	6 (م 6)	200	200	50
	10	6 (م 6)	200	200	55
	10	6 (م 6)	200	200	65
	12	8 (م 8)	200	200	75
	12	8 (م 8)	200	200	85

### ٣ أزرار التلفاز والاتصالات

تحذير:

إذا كنت ترغب في توصيل جهاز بالتلفاز، تأكد من أن كلا من التلفاز والجهاز مطفئان قبل إجراء أي اتصال. بعد



الانتهاء من الاتصال، يمكنك تشغيل الأجهزة واستخدامها.


لا تلمس أو تقرب من منافذ HDMI و USB، وتجنب حدوث تفريغ كهربائي ساكن يمكن أن يؤثر على هذه المنافذ أثناء وضع تشغيل USB، حيث قد يتسبب ذلك في توقف التلفاز عن العمل أو حدوث حالة غير طبيعية.

ملاحظة:

قد يختلف الموقع الفعلي وترتيب المنافذ من طراز إلى طراز.


#### ٣.١ زر التلفاز

تختلف المظاهر الدقيقة للتلفاز، بما في ذلك موضع الشعار والإطار، حسب طراز التلفاز. يرجى استخدام هذه الرسوم التوضيحية كمرجع فقط.

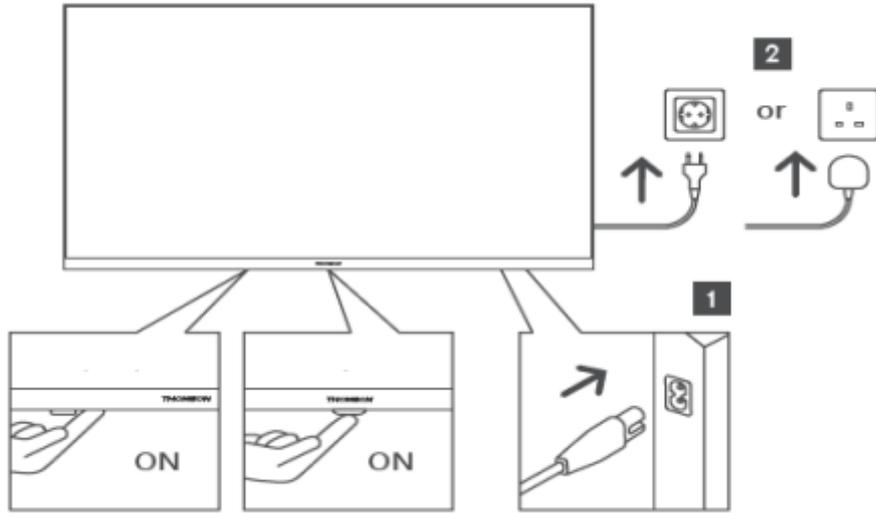

اضغط على هذا الزر في وضع الاستعداد لتشغيل / إيقاف تشغيل التلفاز

### 3.2 التوصيلات

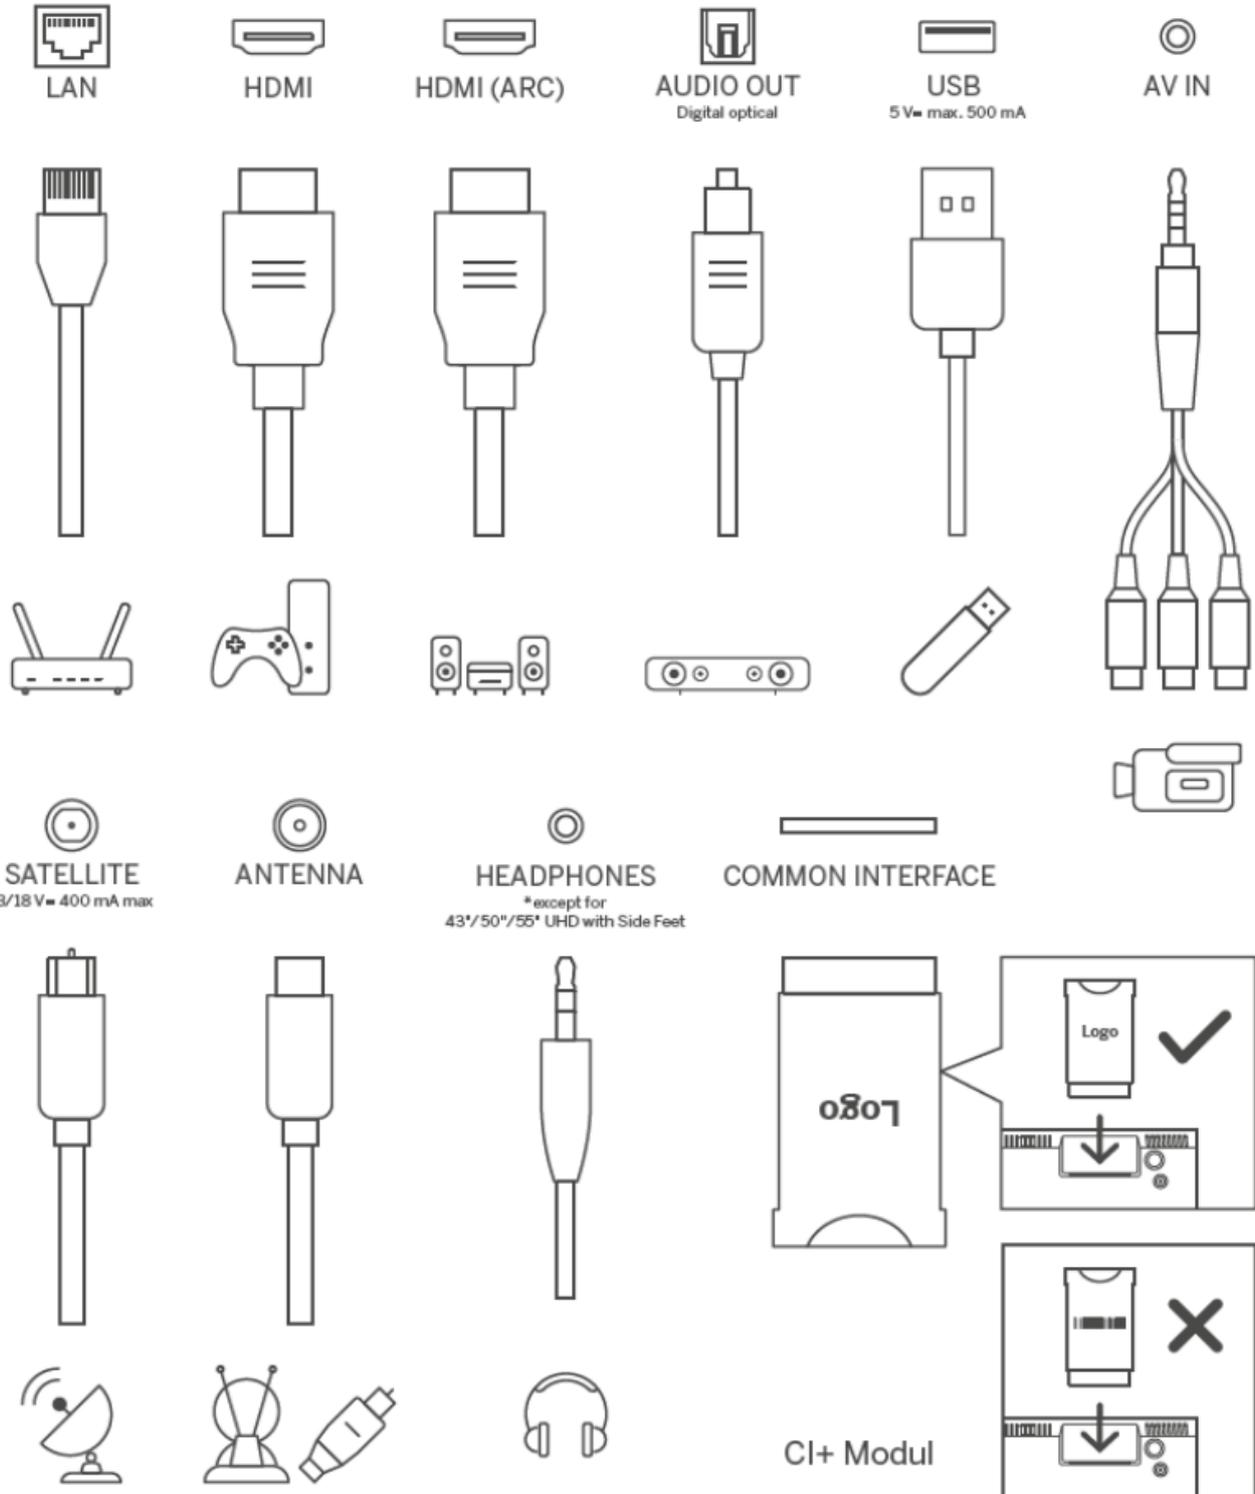


#### 4 جهاز التحكم عن بُعد

وضع الاستعداد: الاستعداد السريع / الاستعداد / التشغيل		
المصدر / الإدخال: حدد مدخل التلفاز		
الأزرار الرقمية: قم بتبديل القناة في وضع البث التلفزيوني المباشر، وأدخل رقمًا أو حرفًا في مربع النص الموجود على الشاشة	0 - 9	
فتح وإغلاق النص التلفزيوني (حيث يتوفر في وضع البث التلفزيوني المباشر)	TEXT	
تشغيل الترجمة وإيقافها (حيثما تتوفر)	SUB	
الأزرار الملونة: وظائف في تطبيقات مختلفة: اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة		
الميكروفون: يفعل مساعد Google والميكروفون المدمج في جهاز التحكم عن بُعد		
تبديل الملف الشخصي: يبدل بين الملفات الشخصية للمستخدمين		
الإعدادات: عرض قائمة إعدادات البث التلفزيوني المباشر (في وضع البث التلفزيوني المباشر)، عرض خيارات الإعداد المتاحة مثل الصوت والصورة؛ في حالة شراء برنامج مزود بوظيفة PVR (التسجيل): عند الضغط مع الاستمرار على زر الإعداد لمدة 5 ثوانٍ، يتم فتح لوحة مفاتيح إضافية تحتوي على المزيد من الوظائف في تطبيق TV Live.		
أزرار التوجيه: التنقل بين القوائم وتعيين الخيارات وتحريك التركيز أو المؤشر وما إلى ذلك وتعيين وقت التسجيل وعرض الصفحات الفرعية في وضع البث التلفزيوني المباشر - النص التلفزيوني عند الضغط عليها يمينًا أو يسارًا. اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة		
موافق: تأكيد الاختيارات، الدخول إلى القوائم الفرعية، عرض قائمة القنوات (في وضع البث التلفزيوني المباشر). اضغط لمدة 5 ثوانٍ لتشغيل/إيقاف الإضاءة الخلفية لجهاز التحكم عن بُعد		
العودة/الرجوع: العودة إلى شاشة القائمة السابقة، والرجوع خطوة واحدة إلى الوراء، وإغلاق النوافذ، وإغلاق النص التلفزيوني (في وضع البث التلفزيوني المباشر-النص التلفزيوني). الخروج من تشغيل ملفات الوسائط المتعددة والعودة إلى قائمة نظرة عامة على مشغل الوسائط المتعددة (MMP)		
دليل البرامج الإلكتروني		
الصفحة الرئيسية: يفتح الشاشة الرئيسية		
التحكم بالصوت + / -: يتحكم في مستوى الصوت للتلفاز		
كتم الصوت: إيقاف تشغيل مستوى صوت التلفزيون تمامًا		
القنوات + / -: التنقل بين القنوات التلفزيونية / الراديو الواحدة. يتم تمرير قائمة القنوات صفحة بصفحة عند عرض قائمة القنوات على شاشة التلفاز		
يوتيوب: يفتح تطبيق YouTube		
برايم فيديو: يفتح تطبيق Prime Video		
نتفليكس: يفتح تطبيق Netflix		
ديزني+: يفتح تطبيق Disney+		

## 5 تركيب التلفاز


### 5.1 ضبط التلفاز

ضع التلفاز على سطح مستقر يمكنه تحمل وزن التلفاز. لتفادي المخاطر، يُرجى عدم وضع التلفاز بالقرب من مصادر المياه أو مصادر الحرارة (مثل الضوء، الشمعة، المدفأة)، وعدم حجب التهوية في الجزء الخلفي من التلفاز.

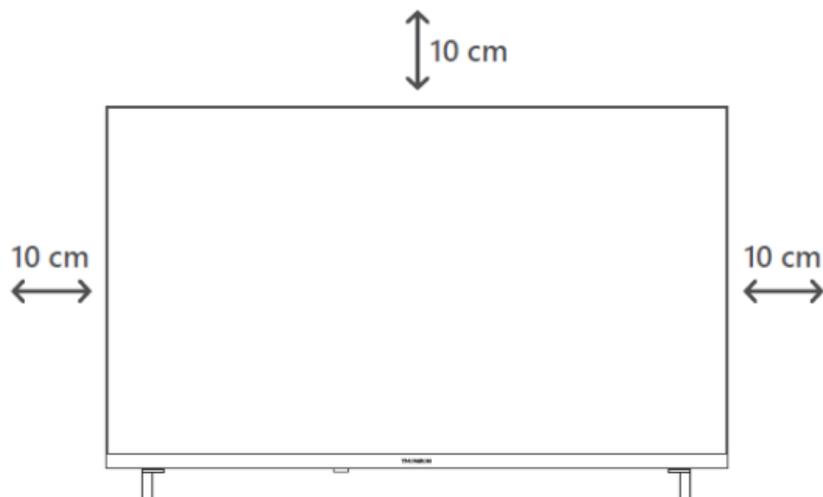

### 5.2 توصيل الهوائي والطاقة

1. قم بتوصيل كابل الهوائي بمنفذ الهوائي الموجود في الجزء الخلفي من التلفاز.
2. قم بتوصيل سلك الطاقة بتلفازك (تيار متردد ١٠٠-٢٤٠ فولت ~ ٥٠ / ٦٠ هرتز). سيدخل التلفاز في وضع الاستعداد (الضوء الأحمر).
3. قم بتشغيل التلفاز بالضغط على زر الطاقة الموجود على التلفاز أو زر الطاقة الموجود على جهاز التحكم عن بُعد.

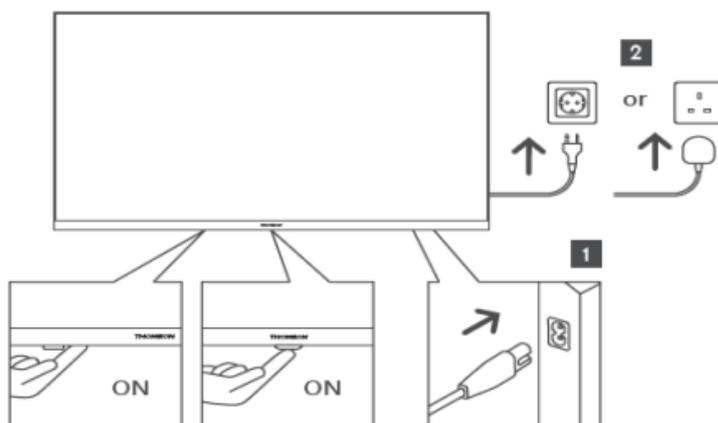


\* قد يختلف الشكل الدقيق للتلفاز، بما في ذلك مكان الشعار والإطار، حسب طراز التلفاز. يُرجى استخدام هذه الرسوم التوضيحية كمرجع فقط.

## 6 الإعداد الأولي

لإعداد التلفاز لأول مرة، سيرشدك معالج الإعداد على الشاشة خلال عملية إعداد التلفاز. يرجى اتباع التعليمات بعناية لتكوين التلفاز بشكل صحيح.


### 6.1 اقتران جهاز التحكم عن بُعد بالبلوتوث

اضغط على زرّي "العودة" و"الرئيسية" في جهاز التحكم عن بُعد في نفس الوقت للدخول إلى وضع اقتران البلوتوث. سيومض ضوء المؤشر على جهاز التحكم عن بُعد عند بدء عملية الاقتران. نوصي بإكمال عملية اقتران جهاز التحكم عن بُعد. ومع ذلك، إذا تخطيت هذه الخطوة، يمكنك لاحقاً اقتران جهاز التحكم عن بُعد بالتلفاز من خلال قائمة الإعدادات > أجهزة التحكم عن بُعد والإكسسوارات.

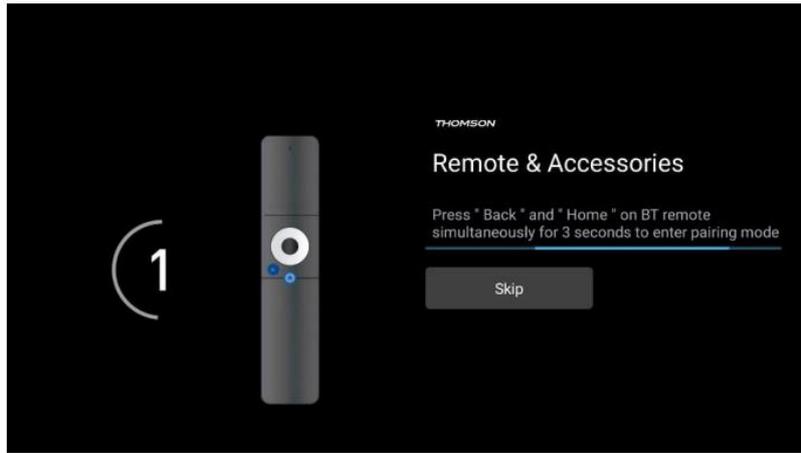

### 6.2 اختيار اللغة


استخدم أزرار الاتجاه لأعلى / لأسفل لاختيار لغة النظام، ثم اضغط على زر OK للتأكيد.

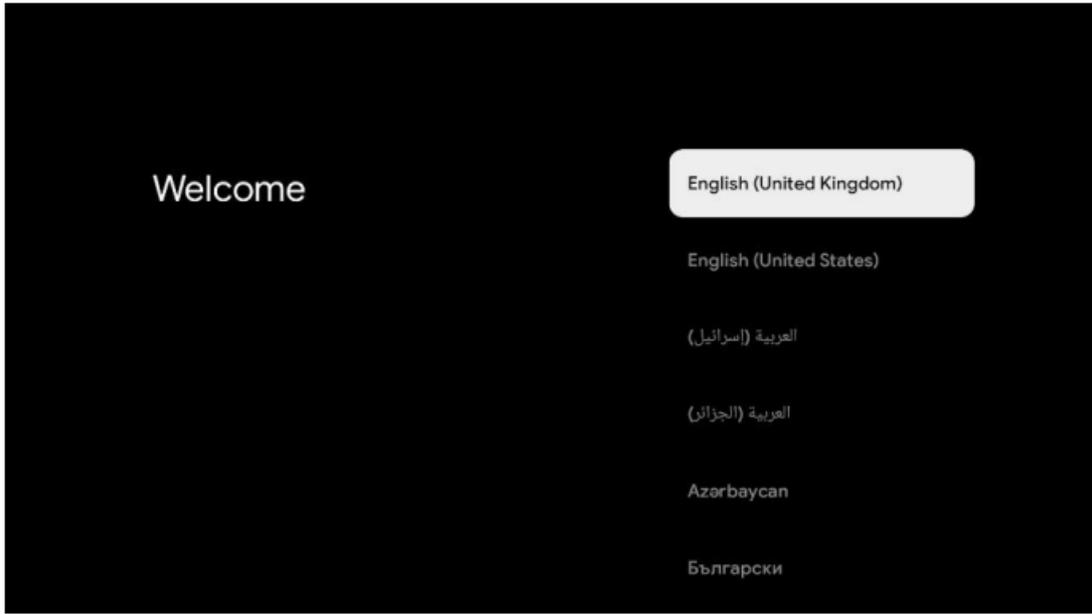

### 6.3 اختيار إعداد التلفاز


استخدم أزرار الاتجاهات لأعلى / أسفل لاختيار خيار إعداد التلفاز الخاص بك، ثم اضغط على "موافق" للتأكيد. ملاحظة: إذا اخترت إعداد Google TV، فستحتاج إلى حساب Google للمتابعة في التثبيت. يمكنك استخدام حساب Google موجود أو إنشاء حساب جديد.

ملاحظة: يرجى اختيار خيار إعداد التلفاز الأساسي إذا كنت ترغب فقط في استخدام التلفاز لمشاهدة البرامج التلفزيونية أو الاستماع إلى البرامج الإذاعية عبر الهوائي الأرضي أو الكابل أو الهوائي الفضائي، وإذا كنت لا ترغب في توصيل التلفاز بالإنترنت لمشاهدة المحتوى المرئي من تطبيقات البث مثل YouTube أو Netflix. توضيح تفصيلي لتثبيت خيار التلفاز الأساسي موضح في الفصل ٦.٥ من القائمة.

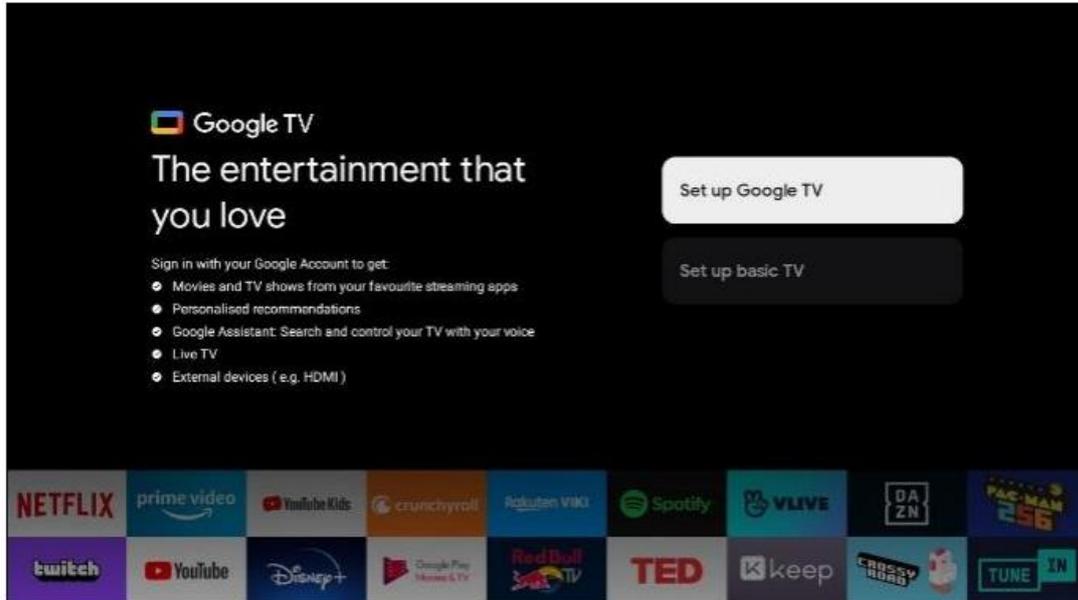

## 6.4 إعداد Google TV

### 6.4.1 إعداد باستخدام تطبيق Google Home

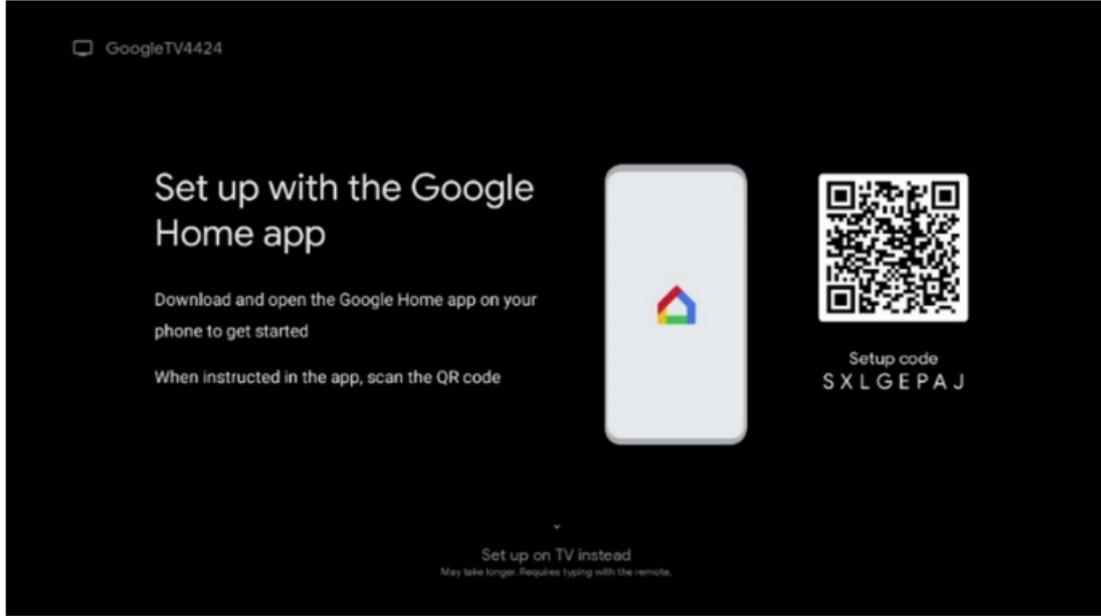

لإعداد جهاز التلفاز باستخدام تطبيق Google Home، من الضروري أن يكون لديك جهاز محمول (هاتف ذكي أو جهاز لوحي) مثبت عليه تطبيق Google Home. لتنشيط تطبيق Google Home، يرجى مسح رمز الاستجابة السريعة (QR) على جهاز التلفاز الخاص بك أو البحث عن تطبيق Google Home في متجر التطبيقات على جهازك المحمول. إذا كان تطبيق Google Home مثبتًا بالفعل على جهازك المحمول، افتحه واتبع التعليمات على جهاز التلفاز وجهازك المحمول. يجب ألا يتم قطع عملية إعداد التلفاز عبر تطبيق Google Home على جهازك المحمول.

**ملاحظة:** بعض الأجهزة المحمولة التي تعمل بأحدث إصدار من نظام Android قد لا تكون متوافقة تمامًا مع تثبيت Google TV عبر تطبيق Google Home. لذلك، نوصي بخيار التنشيط "إعداد على التلفاز".

### 6.4.2 إعداد على التلفاز

للاستفادة من العديد من مزايا Google TV، يجب أن يكون جهاز التلفاز الخاص بك متصلاً بالإنترنت. يمكنك توصيل جهاز التلفاز بالمودم / الراوتر الخاص بك إما لاسلكيًا عبر Wi-Fi أو بواسطة كابل.

سيتم اكتشاف اتصال الإنترنت الخاص بك تلقائيًا وعرضه إذا كنت قد قمت بتوصيل جهاز التلفاز بالمودم / الراوتر مباشرة عبر الكابل.

إذا كنت ترغب في توصيل جهاز التلفاز بالإنترنت لاسلكيًا عبر Wi-Fi، اضغط على أزرار الاتجاه لأعلى / لأسفل لاختيار شبكة WLAN المرغوبة، أدخل كلمة المرور ثم اضغط على تأكيد لإجراء الاتصال. إذا اخترت تخطي لأنك تريد إعداد جهاز التلفاز كجهاز تلفاز أساسي، يمكنك تكوين اتصال الإنترنت لاحقًا في قائمة إعدادات التلفاز.


### ٦.٤.٣ تسجيل الدخول باستخدام حسابك على Google

لتسجيل الدخول باستخدام حسابك على Google، قم بإدخال عنوان بريدك الإلكتروني وكلمة المرور الخاصة بك.




### 6.4.4 شروط خدمة Google

قبل أن تواصل، يُرجى تخصيص بعض الوقت لقراءة الشروط والأحكام العامة، وشروط استخدام الألعاب، وسياسة الخصوصية، والخدمات المتاحة من Google. تُقر بموافقتك على هذه الخدمات من خلال النقر على قبول.

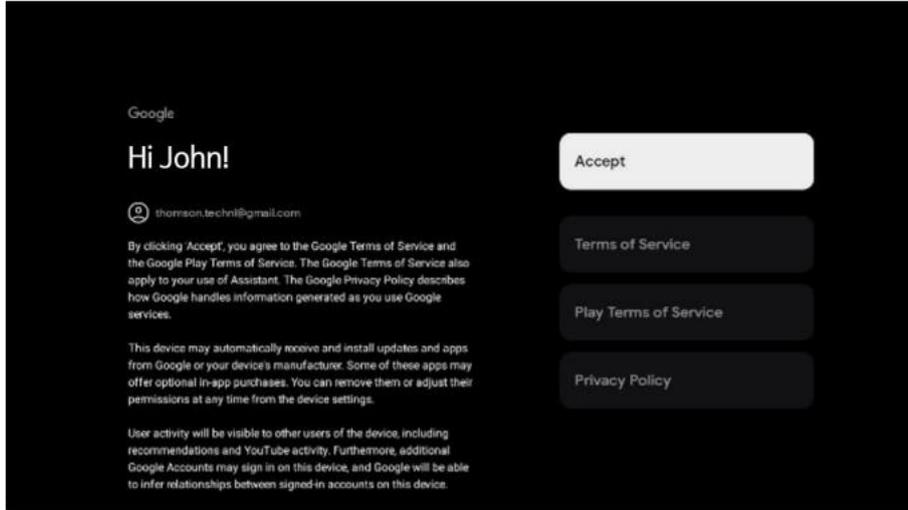


اختر "موافقة" لتأكيد رغبتك في تحديد موقعك على سياسة خصوصية Google ووافق على إرسال المعلومات الشخصية تلقائيًا إلى Google للمساعدة في تحسين تجربتك مع Google.

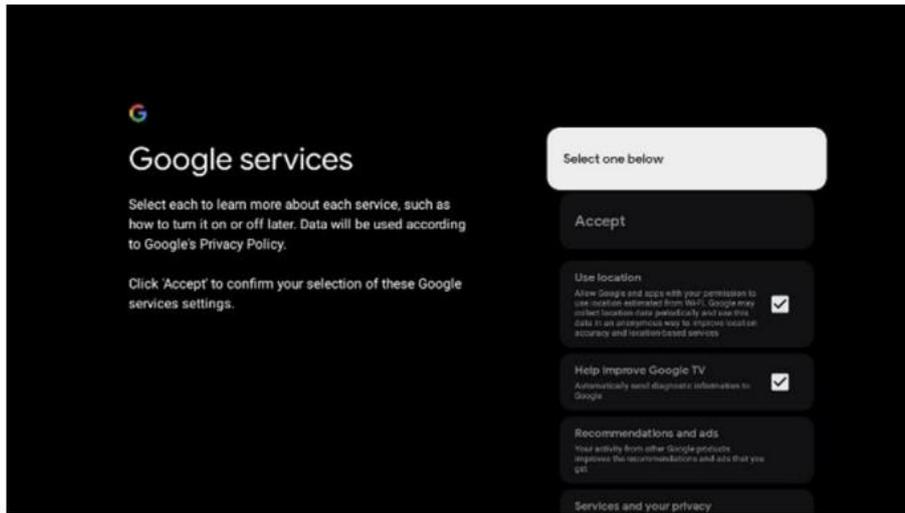

## ٦.٤.٥ تأكيد أو رفض خدمات وميزات جوجل


اقرأ بعناية الخدمات والوظائف التي يقدمها التلفاز الخاص بك. إذا كنت لا ترغب في تفعيل خدمة أو أكثر من الخدمات المعروضة، يمكنك رفضها بالنقر على "لا، شكرًا".

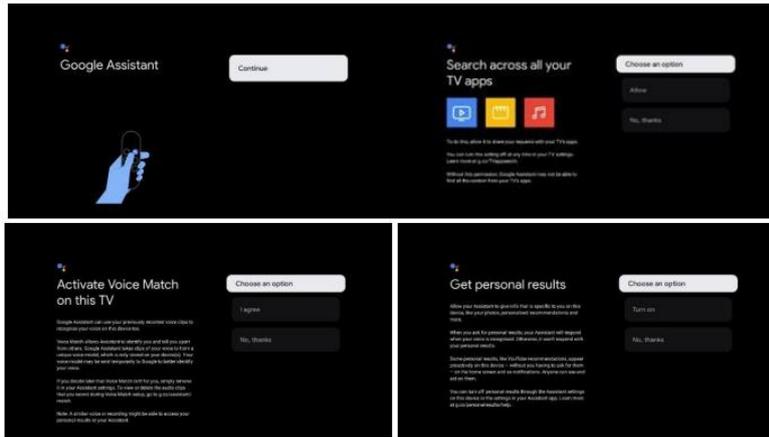

## 6.4.6 اختر اشتراكاتك


اختر التطبيقات التي ترغب في تثبيتها تلقائيًا. قد تكون هذه التطبيقات التي لديك اشتراك فيها بالفعل، أو التطبيقات التي تقترحها عليك جوجل.

بعض التطبيقات محددة مسبقًا. يمكنك إلغاء تحديدها، مما يعني أنها لن يتم تثبيتها تلقائيًا أثناء عملية الإعداد الأولية.

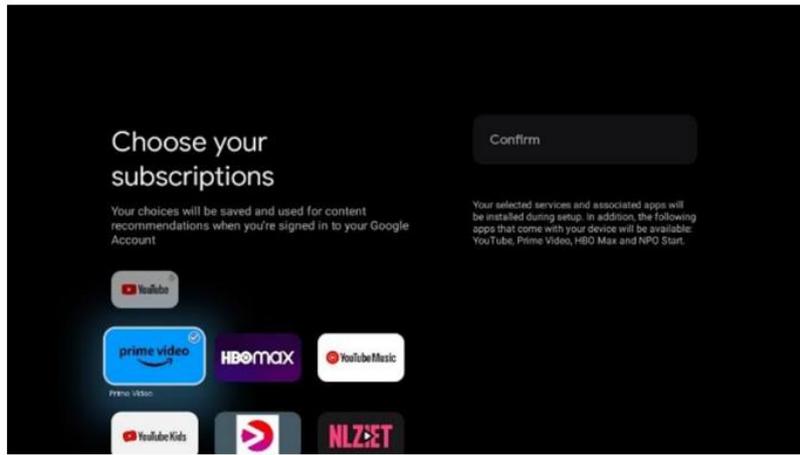


### ٦.٤.٧ اختيار المنطقة أو البلد

اختر البلد الذي تتواجد فيه لإجراء التثبيت بشكل صحيح. هذا مهم لأن توفر التطبيقات في متجر جوجل بلاي وإجراءات التثبيت الخاصة بالعديد من التطبيقات تعتمد على الموقع الجغرافي (الموقع الجغرافي). لذلك، تتوفر بعض التطبيقات في بلد معين دون غيره.

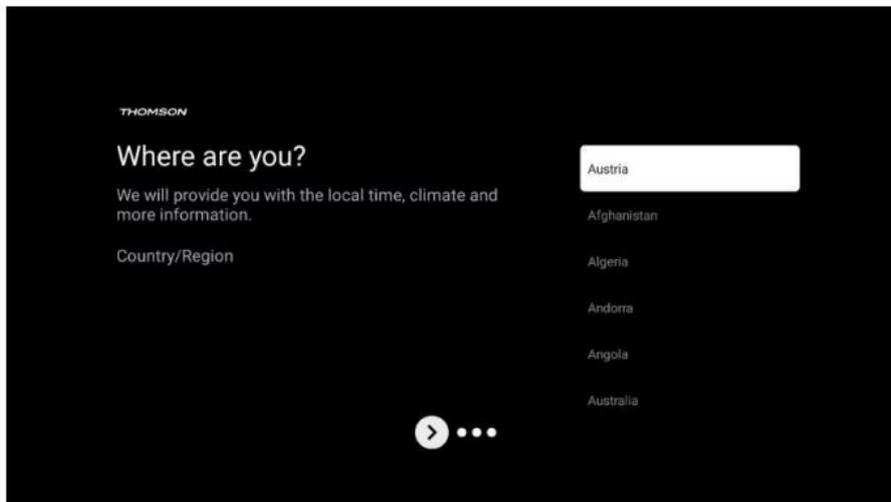

## 6.4.8 إخلاء المسؤولية

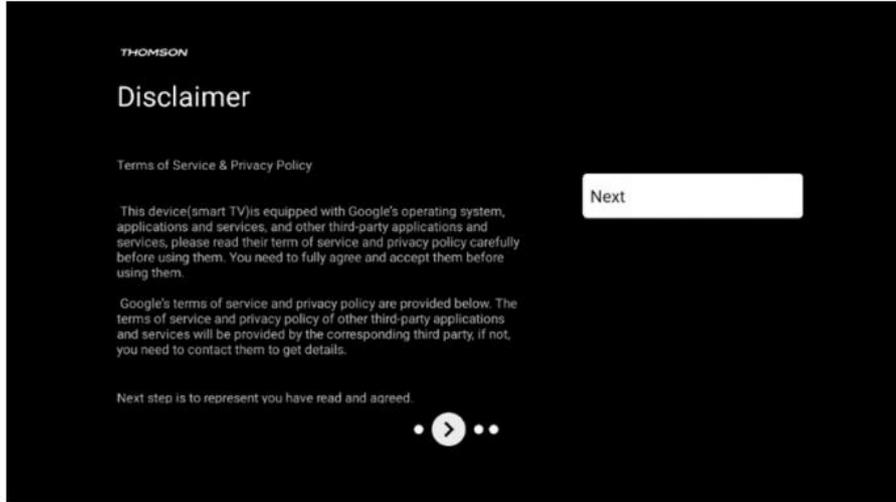

يرجى قراءة شروط الخدمة وسياسة الخصوصية بعناية وقبولها عن طريق النقر على "التالي".

## 6.5 إعداد التلفاز الأساسي


يرجى اختيار خيار التنصيب "إعداد التلفاز الأساسي" إذا كنت ترغب فقط في استخدام التلفاز لمشاهدة التلفاز أو الاستماع إلى البرامج الإذاعية عبر الهوائي الأرضي، أو الكابل، أو الهوائي الفضائي، وإذا كنت لا ترغب في توصيل التلفاز بالإنترنت لمشاهدة محتوى الفيديو من تطبيقات البث مثل يوتيوب أو نيتفليكس.

### 6.5.1 تحديد شبكة الواي فاي الخاصة بك


إذا كنت لا ترغب في مشاهدة المحتوى من خدمات البث مثل نيتفليكس أو يوتيوب، اختر خيار "تخطي" في نهاية قائمة شبكات الواي فاي المتاحة.

### 6.5.2 اختيار المنطقة أو البلد

اختر البلد الذي تتواجد فيه لإجراء التنصيب بشكل صحيح. هذا مهم لأن توفر التطبيقات في متجر جوجل بلاي وإجراءات التنصيب للعديد من التطبيقات تعتمد على الموقع الجغرافي (الموقع الجغرافي). ولهذا السبب، قد تكون بعض التطبيقات متاحة لدولة معينة وغير متاحة لدول أخرى.

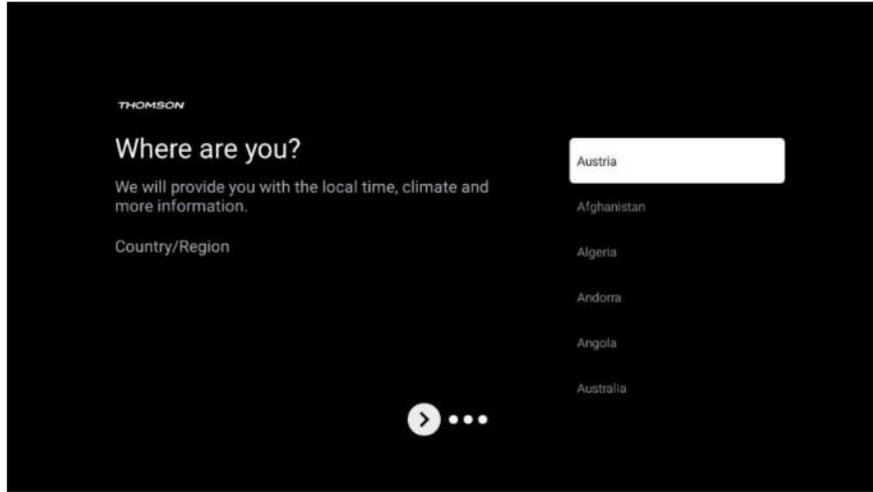

### 6.5.3 إخلاء المسؤولية

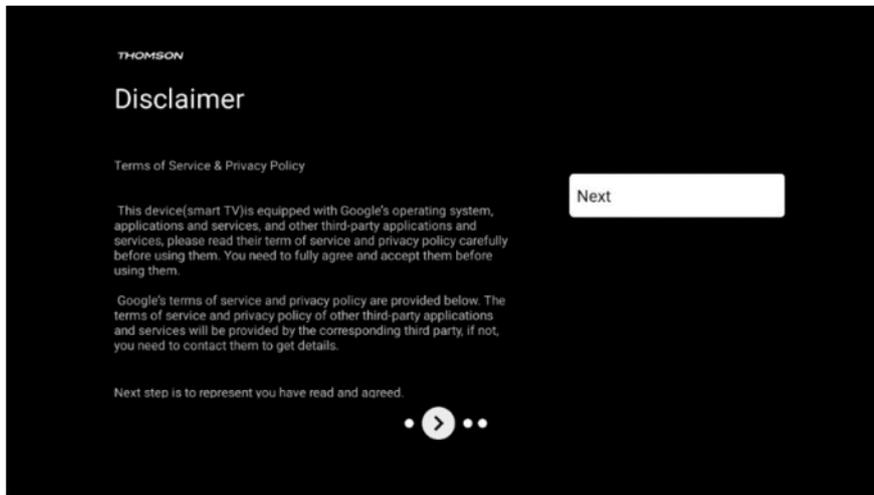


يرجى قراءة شروط الخدمة وسياسة الخصوصية بعناية وقبولها بالنقر على "التالي".

## 7 تركيب القنوات

حدد نوع استقبال التلفاز Tuner لتثبيت قنوات التلفاز / الراديو. الخيارات المتاحة لأنواع استقبال الإشارة هي: الهوائي الأرضي، الكابل، والاقمار الصناعية. قم بتسليط الضوء على خيار نوع استقبال الإشارة متاح واضغط على "موافق" أو انقر على زر الاتجاه اليمين للمتابعة.


إذا اخترت تخطي المسح، يمكنك إكمال عملية التثبيت الأولى للتلفاز بدون تثبيت قنوات التلفاز. يمكنك بعد ذلك تثبيت قنوات التلفاز من قائمة إعدادات التلفاز.

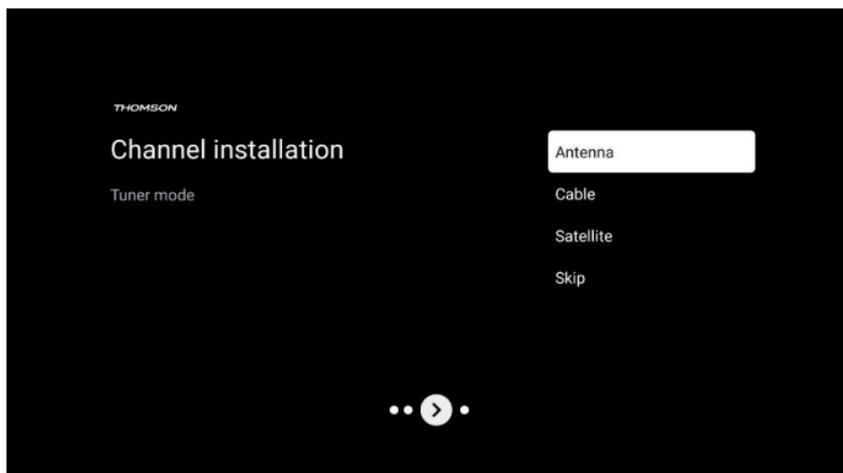

## 7.1 وضع جهاز الاستقبال


### 7.1.1 الهوائي

إذا تم اختيار خيار الهوائي، سيقوم التلفاز بالبحث عن البث الرقمي الأرضي والبث التناظري. في الشاشة التالية، قم بتحديد خيار البحث واضغط على "موافق" لبدء البحث أو اختر "تخطي البحث" للمتابعة دون إجراء البحث. **بحث المشغل:** إذا كان متاحًا، ستظهر المشغلين المتاحين على الشاشة. قم بتحديد المشغل المطلوب واضغط على "موافق". اختر "بدء" واضغط على "موافق" لتنفيذ البحث عن القنوات.

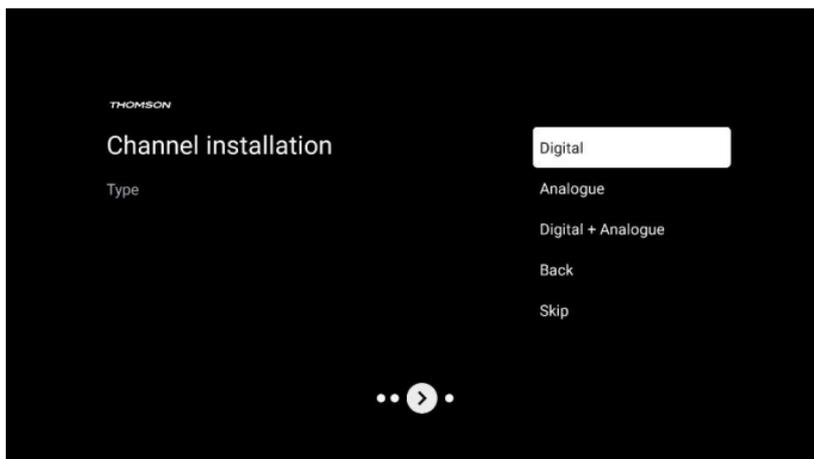


## ٧.١.٢ الكابل

إذا تم اختيار خيار الكابل، سيقوم التلفاز بالبحث عن قنوات الكابل الرقمية. في معظم شبكات قنوات الكابل، تتوفر فقط القنوات الرقمية. اختر "رقمي" للمتابعة في عملية البحث.

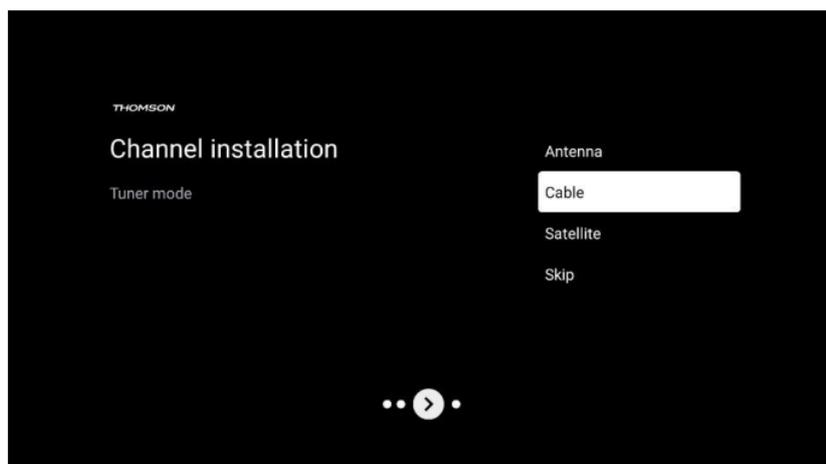

**مسح المشغل:** إذا كان متاحًا، سيتم عرض مشغلي الكابلات على الشاشة. قم بتحديد المشغل المطلوب واضغط على زر OK. اختر بدء واضغط على زر OK لتنفيذ مسح القنوات.

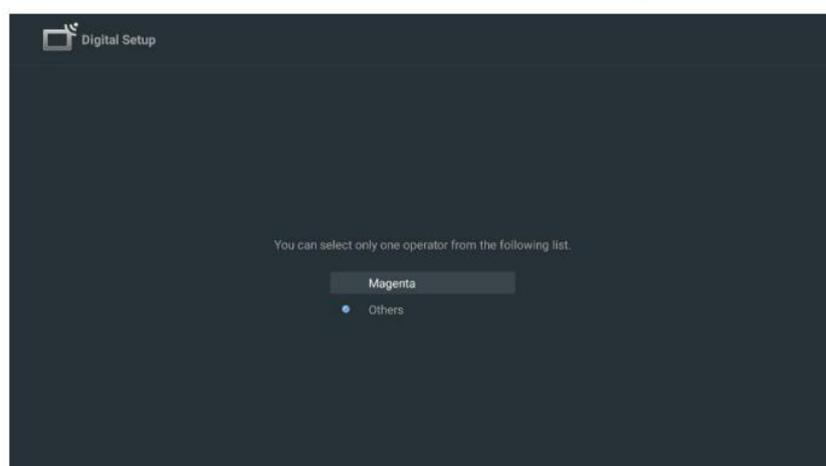


**أخرى:** اختر خيار "أخرى" إذا لم يكن مشغل الكابل الخاص بك مدرجًا أو إذا كان التلفاز الخاص بك متصلاً بنظام كابل محلي. اختر نوع الفحص واضغط على "موافق" لعرض خيارات الفحص.

**البحث الكامل:** بحث تلقائي كامل يبحث في نطاق التردد بأكمله؛ يجب اختيار هذا الخيار إذا لم يتم العثور على جميع القنوات خلال البحث الشبكي.

**البحث السريع:** سيتم بدء بحث سريع، والذي سيضع القنوات في ترتيب مسبق الفرز. مع هذا النوع من البحث، من الضروري إدخال معرف الشبكة والتردد المركزي.

**البحث الشبكي:** من خلال البحث الشبكي، يتم نقل قائمة قنوات كاملة ومحدثة من مزود الخدمة، بحيث يتعرف جهاز الاستقبال على جميع القنوات، وهو ما يُفضل لمشغلي تلفزيون الكابل. مع هذا النوع من البحث، من الضروري إدخال معرف الشبكة على الأقل.

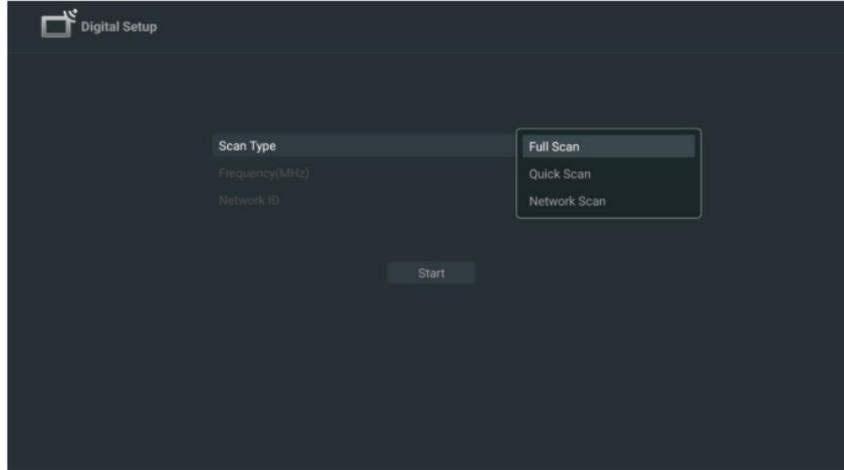

اختر "تخطي البحث" للاستمرار دون إجراء عملية البحث.

### 7.1.3 الأقمار الصناعية

**ملاحظة لتثبيت قنوات الأقمار الصناعية لتلفزيونات Thomson المثبتة في النمسا أو ألمانيا:**

تتمتع تلفزيونات Thomson لدينا بوظيفة "تعيين قنوات الأقمار الصناعية" التي يمكن اختيارها وتنفيذها فقط خلال التثبيت الأولي للتلفزيونات. تتوفر هذه الوظيفة فقط إذا تم اختيار النمسا أو ألمانيا كدول التثبيت أثناء التثبيت الأولي. ستتم هذه الوظيفة فقط خلال التثبيت الأولي للتلفاز عند تثبيت قنوات الأقمار الصناعية.



لتنشيطه، اتبع خطوات التثبيت أدناه:

1. قائمة وضع المواقع - اختر القمر الصناعي كخيار التثبيت.
2. اختر إعدادات القنوات الفضائية.
3. اضغط على زر "موافق" لتأكيد اختيارك.




**تركيب القمر الصناعي**

اختر خيار التثبيت الرقمي للاستمرار في تثبيت قنوات الأقمار الصناعية.

**مشغلو M7**



مشغلو M7 هم مشغلو تلفاز مدفوع يقدمون باقات مخصصة للثقافة واللغة لثمانى دول: هولندا، بلجيكا، ألمانيا، النمسا، جمهورية التشيك، سلوفاكيا، رومانيا والمجر.

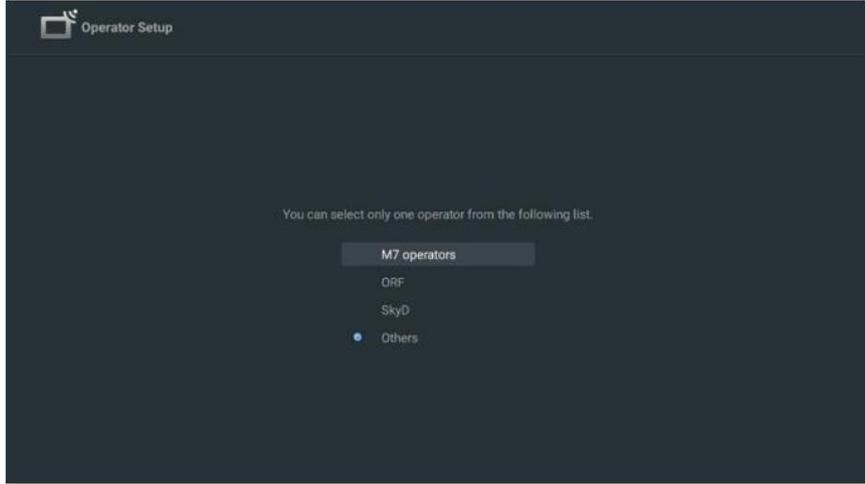

إذا كان التلفاز الخاص بك متصلاً بنظام قمر صناعي لاستقبال عدة أقمار صناعية، اختر "نعم" واضغط على "موافق" للمتابعة. إذا كنت متصلاً بنظام القمر الصناعي مع استقبال قمر صناعي واحد، اختر "لا" واتبع تعليمات التثبيت على الشاشة.



لإجراء الكشف التلقائي عن منفذ DiSEqC، اضغط على الزر الأصفر على جهاز التحكم عن بُعد، ثم اضغط على الزر الأزرق لبدء فحص القنوات.

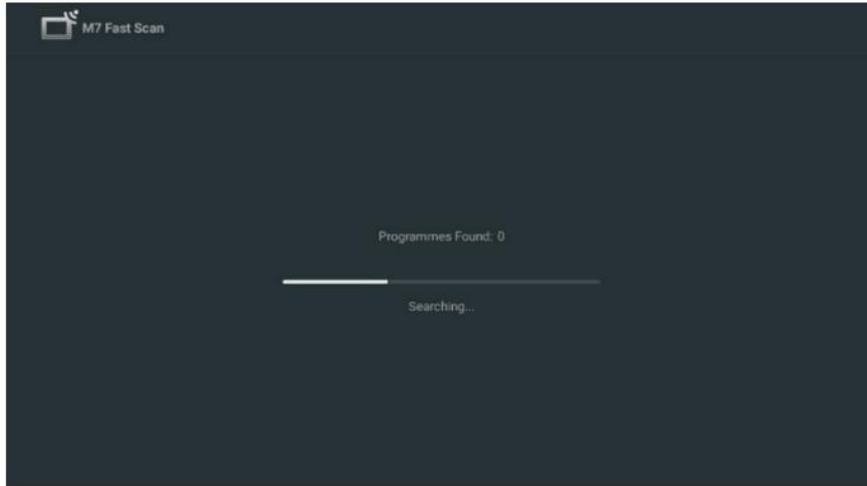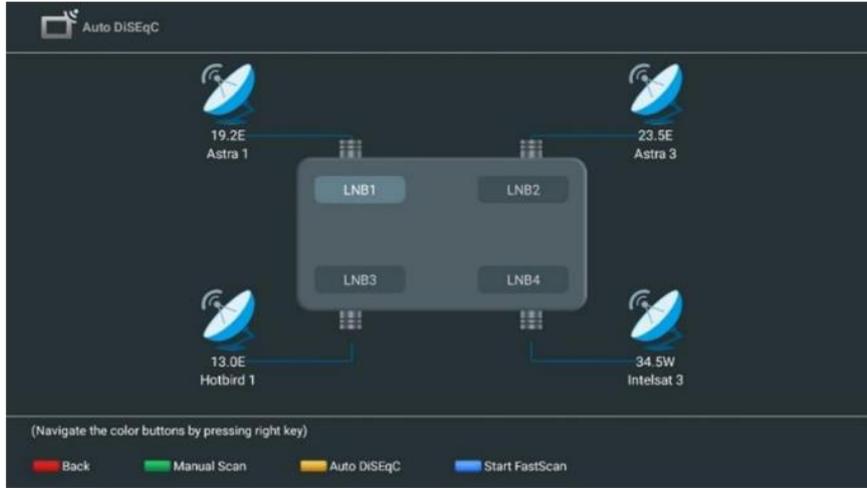

إذا كنت ترغب في إلغاء عملية البحث الجارية، اضغط على زر الرجوع. سيتم تخزين القنوات التي تم العثور عليها بالفعل في قائمة القنوات. عند اكتمال الإعداد الأولي، ستعرض النتائج. اضغط على "موافق" لإنهاء الإعداد.

### تركيب مشغل الأقمار الصناعية المحلي

إذا كان متاحًا، اختر مشغلًا من القائمة يتناسب مع بلد موقع التثبيت الخاص بك. سيتم فرز القنوات وفقًا لترتيب القنوات LCN للمشغل المحدد.

### أخرى

اختر هذا الخيار إذا كنت ترغب في برمجة قنوات الأقمار الصناعية بشكل فردي. شاشة التلفاز الخاصة بك مقسمة إلى ثلاثة أعمدة. اضغط على أزرار الاتجاهات لأعلى / أسفل ويمين / يسار على جهاز التحكم عن بُعد للانتقل بين الأعمدة.


العمود الأول - الأقمار الصناعية: اختر القمر الصناعي المفضل لديك من القائمة واستخدم زر OK لاختياره

The screenshot shows the 'Satellite Tune' interface. It is divided into three main sections: 'Satellite', 'Transponder', and 'Astra 1KR/1L/1M/1N'. The 'Satellite' section lists various satellites, with '27 Ku\_Astra 1KR/1L/1M/1N 19.2E' selected. The 'Transponder' section lists transponders 001 through 010. The 'Astra 1KR/1L/1M/1N' section shows settings for LNB Type (09750/10600), LNB Power (Auto), 22kHz (Auto), Unicable (Off), IF Freq (1 1210), SatPosition (SatA), Enable Protected Pin (Off), Protected Pin (-1), Toneburst (None), DiSEqC1.0 (LNB1), and DiSEqC1.1 (None). At the bottom, there are two progress bars for 'Signal Level' and 'Signal Quality', both at 100. Below the bars are four colored buttons: Delete (red), Edit (green), Add (yellow), and Scan (blue). A note at the bottom right says '(Navigate the color buttons by pressing right key)'.

العمود الثاني - جهاز الإرسال والاستقبال: اختر وحدد جهاز الإرسال والاستقبال الفردي من القائمة إذا كنت لا ترغب في مسح القمر الصناعي بالكامل ولكن فقط بعض اجهزة الإرسال والاستقبال المحددة.


The screenshot shows the 'Satellite Tune' interface. It is divided into three main sections: 'Satellite', 'Transponder', and 'Astra 1KR/1L/1M/1N'. The 'Satellite' section lists various satellites, with '27 Ku\_Astra 1KR/1L/1M/1N 19.2E' selected. The 'Transponder' section lists transponders 001 through 010, with '002 10773 H 22000' selected. The 'Astra 1KR/1L/1M/1N' section shows settings for LNB Type (09750/10600), LNB Power (Auto), 22kHz (Auto), Unicable (Off), IF Freq (1 1210), SatPosition (SatA), Enable Protected Pin (Off), Protected Pin (-1), Toneburst (None), DiSEqC1.0 (LNB1), and DiSEqC1.1 (None). At the bottom, there are two progress bars for 'Signal Level' and 'Signal Quality', both at 100. Below the bars are four colored buttons: Delete (red), Edit (green), Add (yellow), and Scan (blue). A note at the bottom right says '(Navigate the color buttons by pressing right key)'.



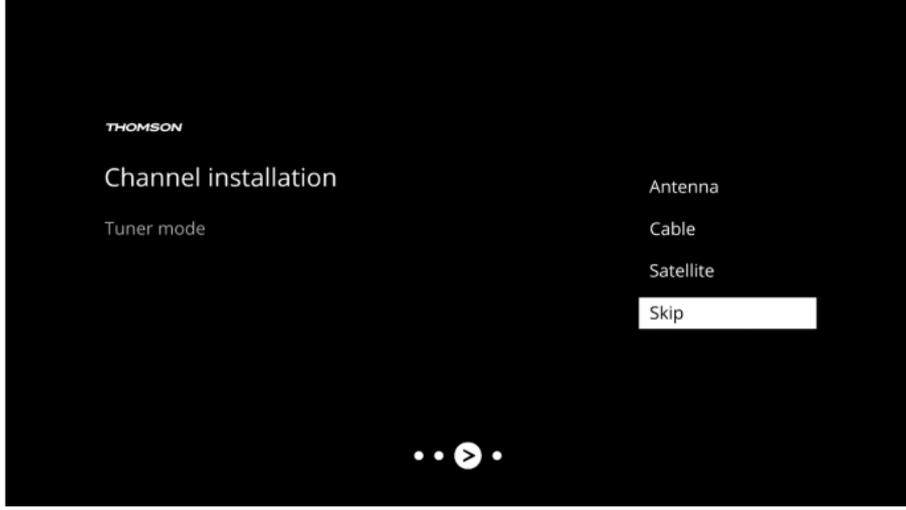


## 8 التحقق من الإعدادات

يرجى التحقق من إعدادات وضع التلفزيون في إعدادات النظام. إذا كنت ترغب في تغيير البلد / المنطقة أو نوع تثبيت القنوات، حدد خيار القائمة المناسب واضغط على OK. راجع الفقرة السابقة للتثبيت لضبط الإعدادات.

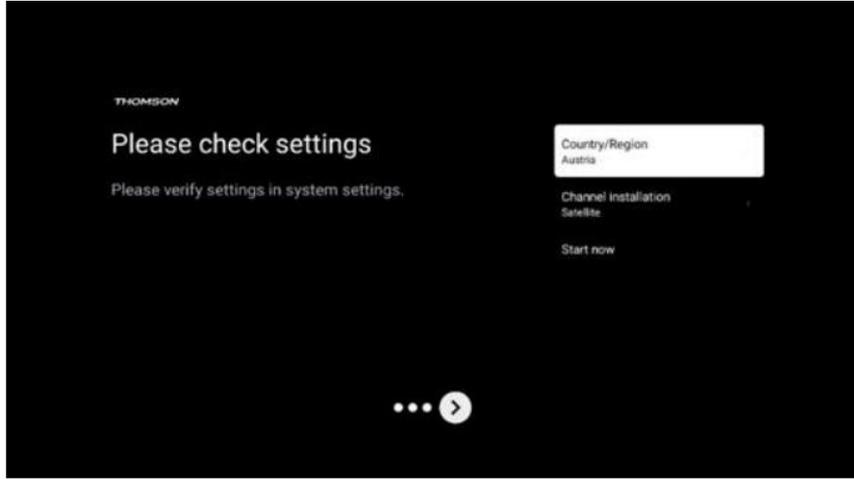

إذا كانت إعدادات التثبيت قد تم ضبطها بشكل صحيح، اضغط على "ابدأ الآن" للمتابعة مع التثبيت النهائي. يرجى الانتظار حتى ينتهي التلفاز من عملية الإعداد. قد يستغرق هذا بضع دقائق. هذا الوقت مطلوب لإكمال التثبيت النهائي بناءً على الإعدادات التي اخترتها.

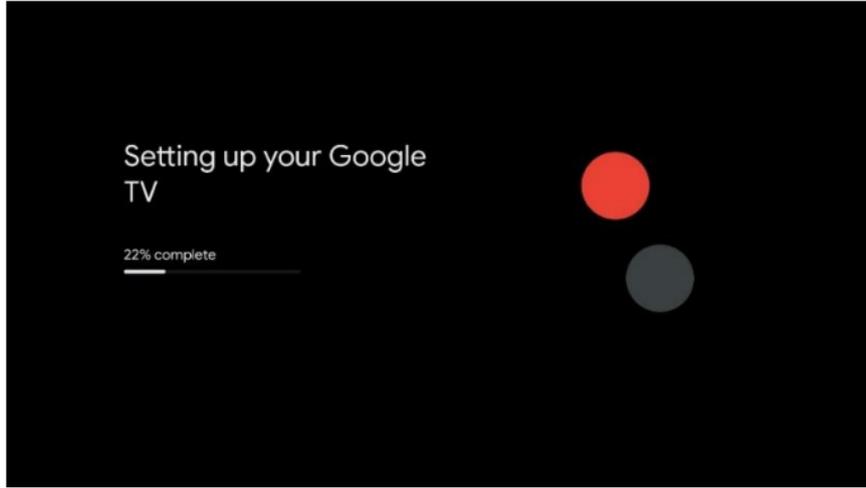

## 9 الشاشة الرئيسية

الشاشة الرئيسية هي النقطة المركزية في جهاز التلفاز الخاص بك. من الشاشة الرئيسية، يمكنك تشغيل أي تطبيق مثبت، تشغيل تطبيق التلفاز المباشر لمشاهدة البث التلفزيوني، مشاهدة فيلم من خلال تطبيقات البث المتنوعة، أو التبديل إلى جهاز متصل بمنفذ HDMI. يمكنك أيضًا الخروج من تشغيل أي تطبيق في أي وقت والعودة إلى الشاشة الرئيسية عن طريق الضغط على زر "الرئيسية" على جهاز التحكم عن بُعد.


في الصف الأول (أفضل الاختيارات لك)، سيتم اقتراح محتوى البث من التطبيقات المثبتة على التلفاز بناءً على معايير البحث الخاصة بك في سجل البحث. هنا ستجد أيضًا التحديد المباشر لآخر اتصال مدخل للتلفاز تم اختياره. في هذا الصف، في الموضع الأول، ستجد أيضًا صندوق التحديد مع مصدر الإدخال الأخير، إذا كانت وظيفة التحكم عبر HDMI CEC مفعلة على هذا الجهاز.



**ملاحظة:** بناءً على إعدادات جهاز التلفاز الخاص بك واختيار بلدك أثناء الإعداد الأولي، قد يحتوي قائمة البداية على عناصر مختلفة.

الصف الثاني (تطبيقاتك) هو صف التطبيقات. يمكن العثور هنا على أهم التطبيقات لخدمات البث مثل نينفليكس أو يوتيوب، بالإضافة إلى التلفاز المباشر ومشغل الوسائط المتعددة (MMP).

حدد تطبيقًا باستخدام أزرار الاتجاه على جهاز التحكم عن بُعد، ثم أكد اختيارك باستخدام زر OK لبدء التطبيق المحدد. حدد تطبيقًا واضغط مع الاستمرار على زر OK لإزالة التطبيق المحدد من صف المفضلات، أو نقله إلى موضع جديد، أو تشغيله.

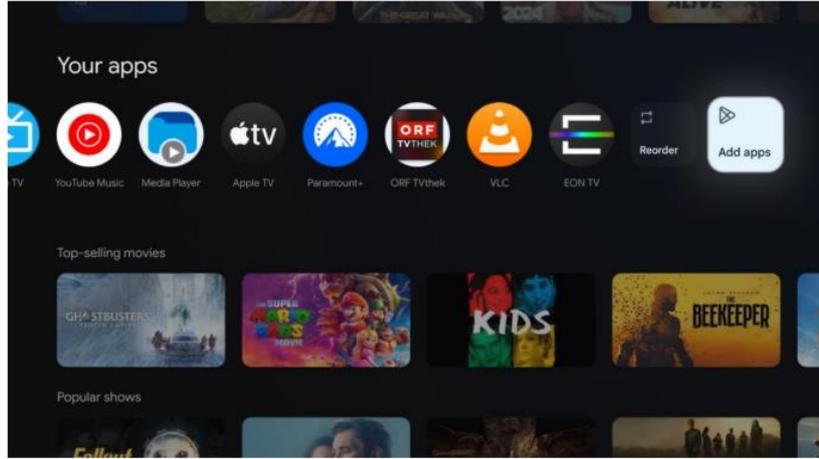

في المركز قبل الأخير والأخير في هذه الصف ستجد صناديق تحتوي على خيارات "إعادة الترتيب" و"إضافة التطبيقات". اختر هذه الخيارات لإعادة ترتيب التطبيقات في هذا الصف أو لإضافة تطبيق جديد إلى صف التطبيقات المفضلة.

يتم شرح عملية تشغيل تطبيق التلفاز المباشر ومشغل الوسائط المتعددة في فصل منفصل في القائمة.

أسفل الشاشة الرئيسية، ستجد قنوات إضافية معروضة حسب النوع أو فئة المحتوى المتدفق.

## 9.1 حساب Google


انتقل إلى أيقونة ملفك الشخصي في الزاوية العلوية اليسرى واضغط على "موافق". قم بتسليط الضوء على أيقونة الملف الشخصي واضغط على "موافق".

هنا يمكنك تغيير إعدادات ملفك الشخصي، إضافة حسابات Google جديدة، أو إدارة الحسابات الموجودة بالفعل.




## 9.2 التطبيقات

حدد علامة التبويب "التطبيقات" على الشاشة الرئيسية لعرض التطبيقات المثبتة على جهاز التلفاز الخاص بك. لتثبيت تطبيق، انتقل إلى شريط البحث واكتب اسم التطبيق. سيبدأ هذا البحث في متجر Google Play.

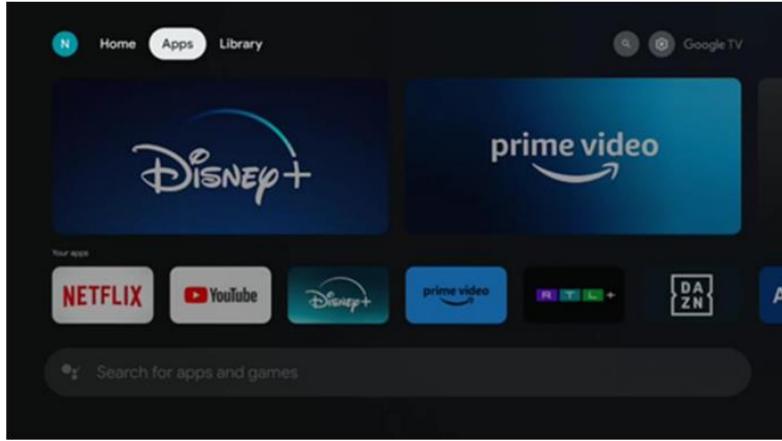


## 9.3 المكتبة

اختر علامة التبويب "المكتبة" في الصفحة الرئيسية لتشغيل المحتوى المتدفق الذي قمت بشرائه أو استنجاهه مسبقًا على تلفازك أو على الأجهزة المحمولة مثل هاتفك المحمول أو جهازك اللوحي باستخدام حسابك على جوجل.

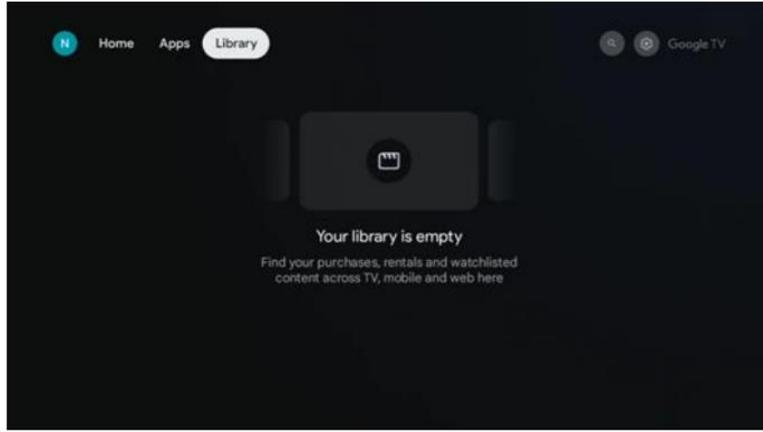


#### 9.4 بحث جوجل تي في

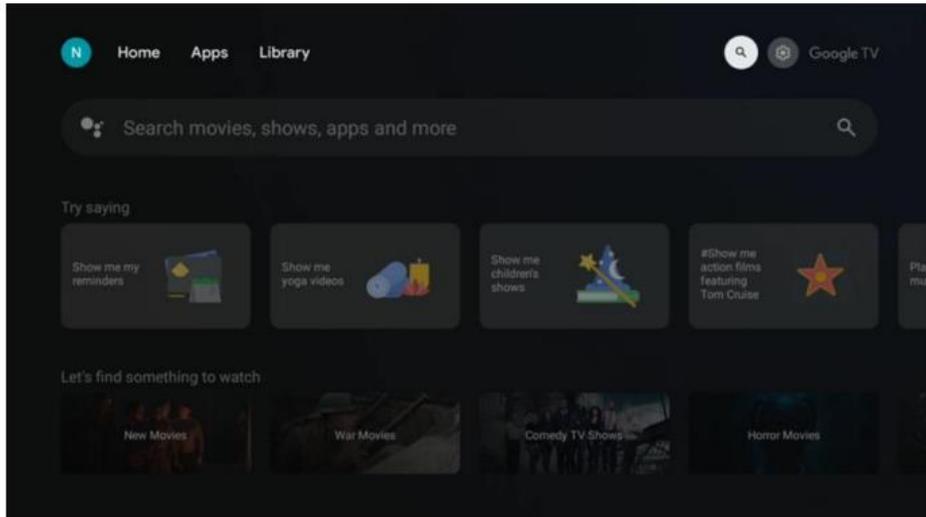

أدوات البحث تقع في أعلى يمين الشاشة. يمكنك إما إدخال كلمة لبدء البحث باستخدام لوحة المفاتيح الافتراضية أو تجربة البحث الصوتي باستخدام الميكروفون المدمج في جهاز التحكم عن بُعد الخاص بك. انتقل إلى الخيار المطلوب واضغط على "موافق" للاستمرار.


البحث الصوتي – اضغط على رمز الميكروفون لبدء وظيفة البحث الصوتي. يظهر حقل بحث صوتي من جوجل في أعلى الشاشة. اسأل سؤالك لجوجل وسيرد عليك التلفاز. بالنسبة لمصطلحات البحث المحلية، من المهم أن تكون لغة القائمة في التلفاز مضبوطة على اللغة المحلية.

بحث لوحة المفاتيح - حدد شريط البحث واضغط على زر OK. ستظهر لوحة المفاتيح الافتراضية من Google على الشاشة. اكتب السؤال الذي تريد الحصول على إجابته.

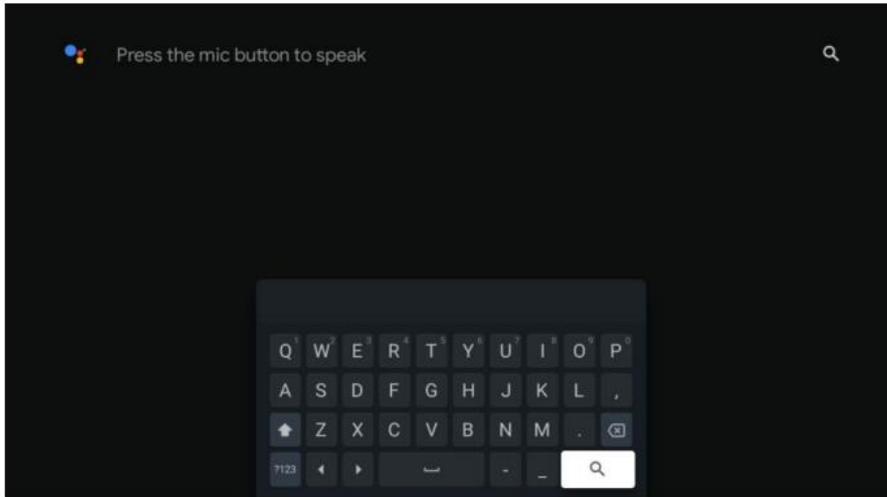


### 9.5 الإشعارات

يظهر زر الإشعارات فقط عندما تكون هناك إشعارات غير مقروءة واحدة أو أكثر. للتحقق منها، يرجى الانتقال إلى أيقونة الإعدادات، والتي ستفتح القائمة الفرعية. في أسفل القائمة الفرعية، سنتمكن من العثور على جميع الإشعارات الأخيرة.

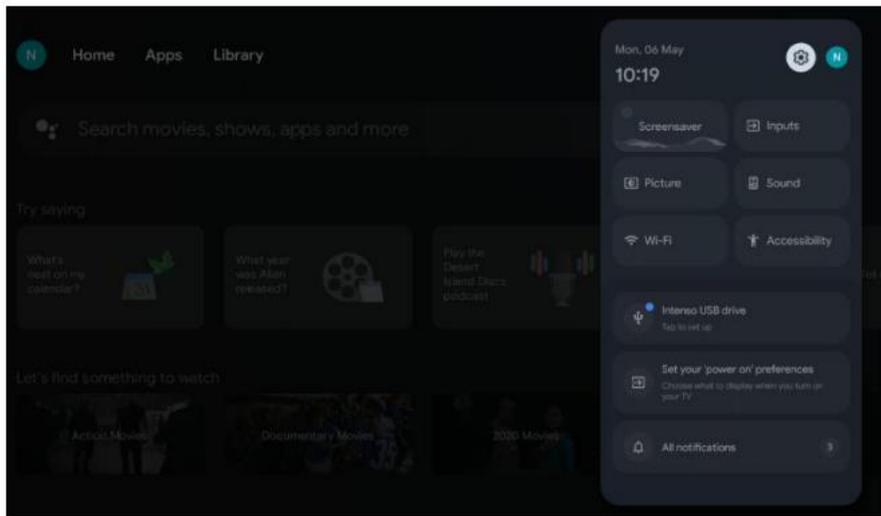

### الإعدادات

لرؤية القائمة الكاملة بالإعدادات المتاحة، انتقل إلى الشاشة الرئيسية بالضغط على زر الشاشة الرئيسية. انقر على زر الإعدادات في الزاوية العليا اليمنى.

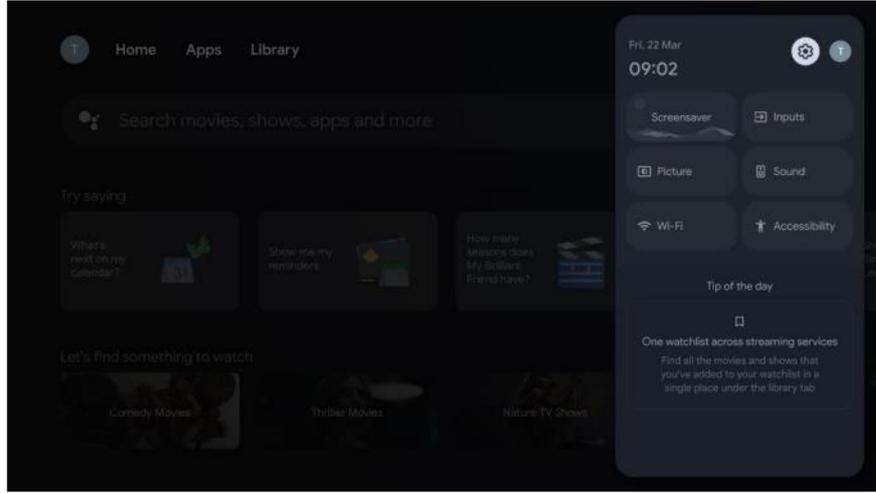


\* الصور أعلاه للمرجع فقط، يرجى الرجوع إلى المنتج للحصول على التفاصيل.

## 10.1 تعيين اسم جهازك

في هذا القائمة، لديك خيار اختيار اسم لتلفازك من قائمة الأسماء المقترحة. يمكنك أيضاً تعيين اسم مخصص لتلفازك. هذا أمر مهم لتشغيل وظيفة Chromecast، بحيث يتم التعرف على تلفازك بالاسم الصحيح. من خلال تعيين اسم للتلفاز، سيتم أيضاً التعرف على تلفازك بشكل صحيح في شبكة منزلك.

## 10.2 القنوات والمدخلات

ابحث عن القنوات المتاحة والمدخلات المتاحة

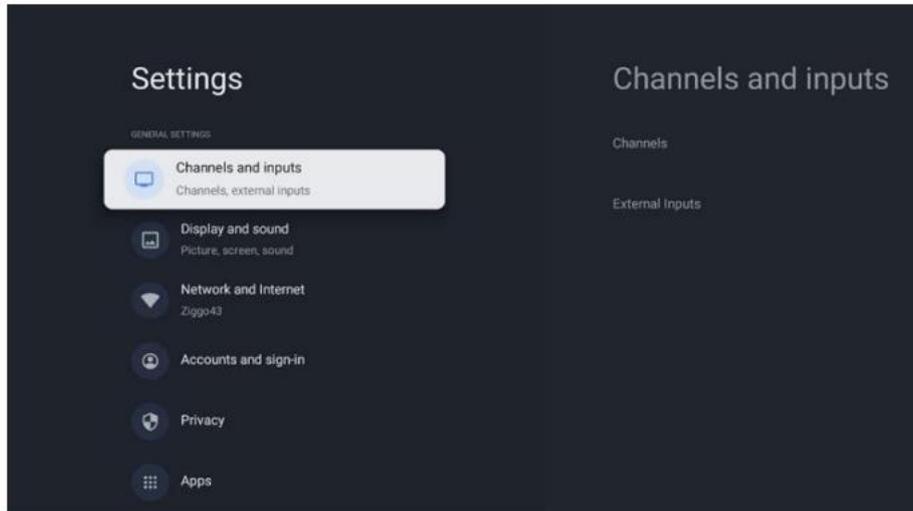

## 10.2.1 القنوات

اختر وضع التردد واضغط على زر OK للمتابعة. ثم قم بتحديد أحد الخيارات المتاحة:  
الهوائي، الكابل، أو الأقمار الصناعية. اضغط على زر OK ثم اضغط على زر العودة (Back) على جهاز التحكم عن بعد لمشاهدة خيارات التوليف. بناءً على اختيارك لوضع التردد، ستكون هناك خيارات مختلفة للتوليف.  
ملاحظة: قبل البحث عن القنوات، قد يُطلب منك إدخال رمز PIN للمتابعة. يمكنك تعيين رمز PIN من خلال فتح تطبيق التلفاز المباشر (Live TV) لأول مرة. ستحتاج إلى هذا الرمز لوظائف التلفاز المختلفة، مثل إعادة البحث عن القنوات، تعيين الرقابة الأبوية أو إعادة ضبط التلفاز إلى إعدادات المصنع. بدلاً من ذلك، قد يُطلب منك تعيين رمز PIN بعد الانتهاء من فحص القنوات في عملية التثبيت الأولية.

ملاحظة: قائمة الإعدادات الإضافية ذات الصلة فقط إذا كان الإدخال الأخير هو الأقمار الصناعية. لأي إدخال آخر، ستكون هناك فقط خيارات فحص القنوات ولوحة المفاتيح الافتراضية.

### 10.2.1.1 فحص القنوات

#### 10.2.1.1.1 الهوائي


اختر الهوائي في قائمة وضع التردد الفرعية واضغط على زر العودة (Back) للعودة إلى قائمة فحص القنوات.  
اختر قائمة الفحص التلقائي للأقمار الصناعية أو الفحص اليدوي للهوائي واضغط على زر OK. أدخل رمز PIN الخاص بك للمتابعة في فحص القنوات.

• **الفحص التلقائي للهوائي:** اضغط على زر OK على جهاز التحكم عن بعد لإجراء البحث التلقائي عن قنوات DVB-

T / T2.


• **الفحص اليدوي للهوائي:** اختر قناة RF باستخدام أزرار الاتجاه اليمنى / اليسرى. سيتم عرض مستوى الإشارة وجودة الإشارة للقناة المحددة. اختر بدء الفحص واضغط على زر OK لبدء الفحص للقناة المحددة RF. س تُخزن القنوات التي تم العثور عليها في قائمة القنوات.

• **تحديث الفحص (الفحص التلقائي للهوائي):** اضغط على زر OK لتشغيل / إيقاف وظيفة تحديث الفحص. عندما تكون مفعلة، ستقوم بتحديث معلومات قائمة القنوات عن طريق الضغط على الفحص التلقائي للهوائي.

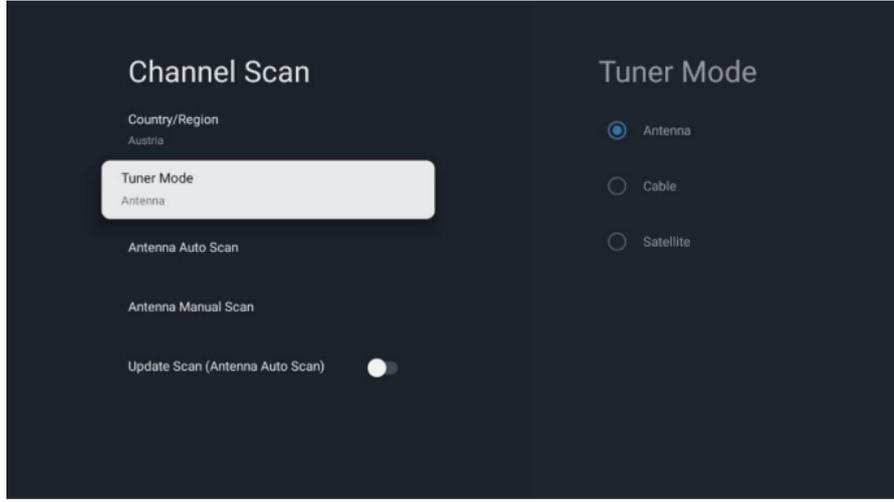

### 10.2.1.1.2 الكابل

اختر "كابل" في قائمة وضع التوليف واضغط على زر العودة للعودة إلى قائمة مسح القنوات. اختر قائمة المسح التلقائي للكابل أو قائمة المسح اليدوي للكابل واضغط على "موافق". أدخل رمز التعريف الشخصي الخاص بك لمتابعة مسح القنوات.

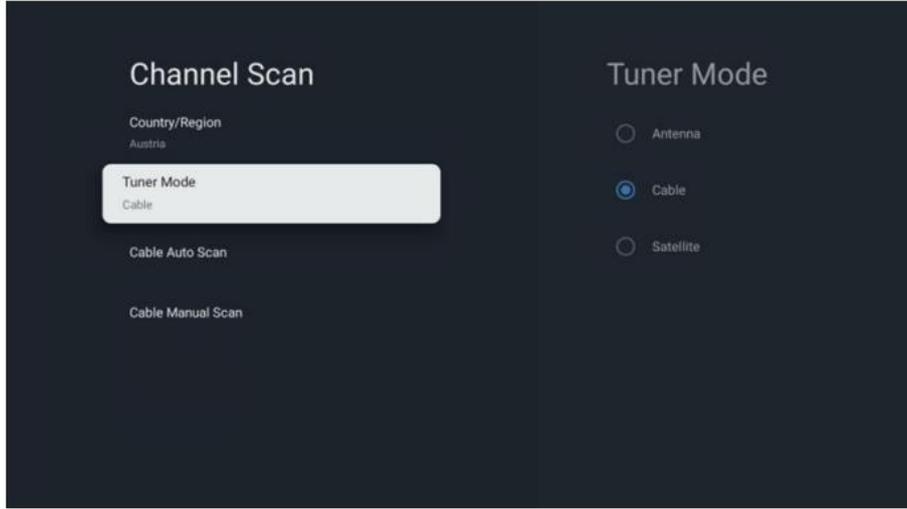

### مسح تلقائي للقنوات عبر الكابل

اختر مزود خدمة الكابل الخاص بك أو اختر "أخرى" واضغط على زر "موافق" على جهاز التحكم عن بُعد الخاص بك لتنفيذ عملية البحث التلقائي عن القنوات الرقمية والتناظرية DVB-C.

## تشغيل المسح

اختيارياً، يتم إدراج مزودي خدمة تلفزيون الكابل الأرضي (DVB-C) أثناء التثبيت الأولي للقنوات وفي قائمة المزودين في الإعدادات، وذلك اعتماداً على البلد المختار.

## أخرى

إذا كنت تستقبل إشارة DVB-C من مزودي خدمة تلفزيون الكابل غير المخصصين، اختر خيار "الأخرون". اضغط على زر OK لبدء البحث عن القنوات. في قائمة "مسح القنوات"، يمكنك اختبار واحدة من ثلاث خيارات للبحث عن القنوات: "كامل"، "متقدم"، أو "سريع".

- **كامل:** البحث التلقائي عن جميع قنوات DVB-C المتاحة.
- **متقدم:** البحث التلقائي عن جميع قنوات DVB-C المتاحة. لهذا الخيار، يجب إدخال معايير استقبال مزود خدمة DVB-C، مثل التردد ومعرّف الشبكة. مع هذا الخيار، يتم ترتيب القنوات حسب LCN الخاص بمزودي الكابل.
- **سريع:** البحث التلقائي عن جميع قنوات DVB-C المتاحة. سيتم البحث عن جميع أجهزة نقل الكابل المتاحة باستخدام الرموز القياسية.

## مسح الكابل اليدوي


اضغط على زر OK للدخول إلى إعدادات المسح. اضغط على أزرار الاتجاه اليسار / اليمين لاختيار رقم القناة أو التردد الذي ترغب في إجراء المسح اليدوي عليه لجهاز نقل واحد من قنوات DVB-C.

## 10.2.1.1.3 القمر الصناعي

ملاحظة بخصوص تثبيت قنوات القمر الصناعي لأجهزة تلفزيون Thomson المثبتة في النمسا أو ألمانيا:

أجهزة تلفزيون Thomson لدينا تحتوي على وظيفة "إعداد مسبق لقنوات القمر الصناعي"، التي يمكن اختيارها وتنفيذها فقط أثناء التثبيت الأولي للتلفزيون. هذه الوظيفة متاحة فقط إذا تم اختيار النمسا أو ألمانيا كبلد للتثبيت أثناء التثبيت الأولي للتلفزيون.


يتم تنفيذ هذه الوظيفة فقط أثناء التثبيت الأولي للتلفزيون عند تثبيت قنوات القمر الصناعي. اختر "القمر الصناعي" في قائمة "وضع التوليف" واضغط على زر الرجوع للعودة إلى قائمة "مسح القنوات". اختر قائمة "المسح التلقائي للقمر الصناعي" واضغط على OK. أدخل رمز PIN الخاص بك لمتابعة مسح القنوات.

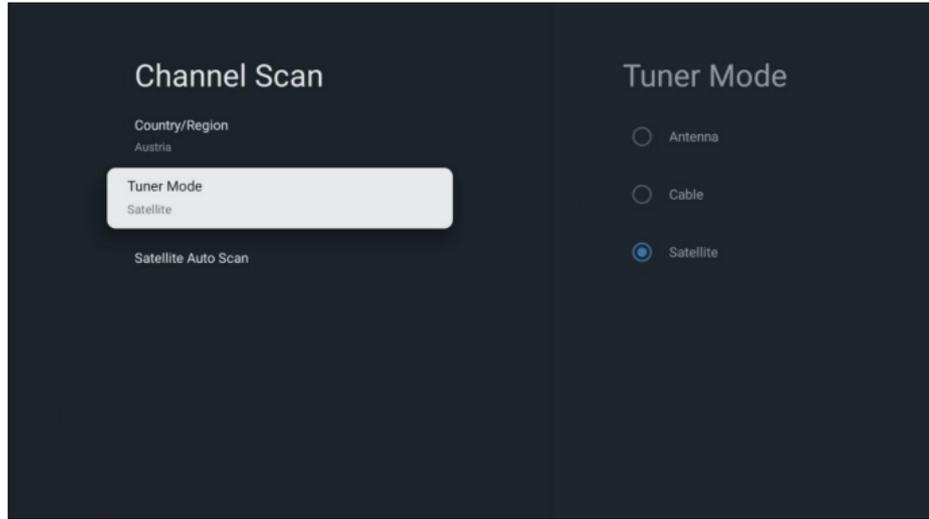

التفسير التفصيلي لتركيب القمر الصناعي يمكن العثور عليه في الفصل 7.3 من هذا الدليل.

## 10.2.1.2 إعداد القنوات الرقمية


### 10.2.1.2.1 إعداد الترجمة

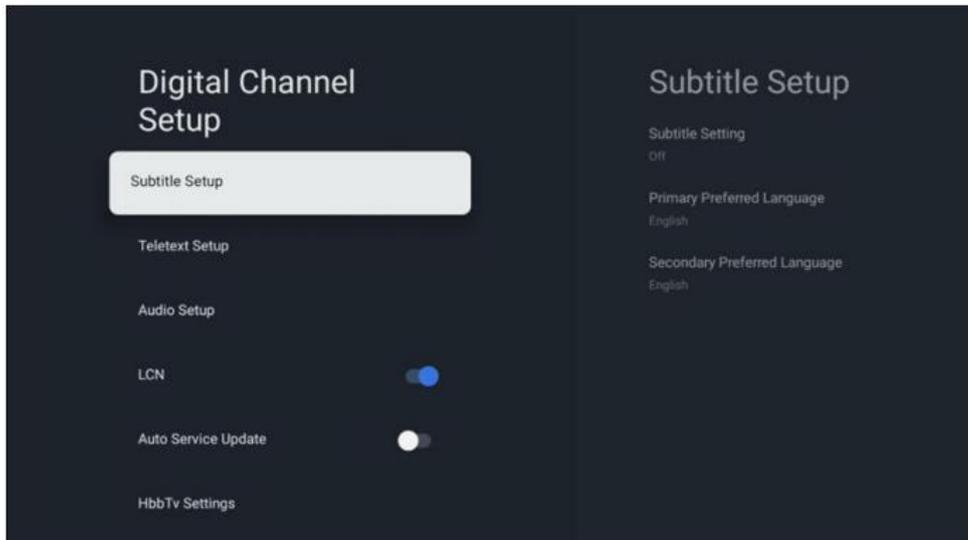

- إعدادات الترجمة: يمكنك ضبط هذا الخيار على إيقاف، أساسي، أو لضعاف السمع. في حال اختيار وضع لضعاف السمع، فإنه يوفر ترجمة تحتوي على وصف إضافي للمشاهدين الصم وذوي الاحتياجات السمعية.
- اللغة المفضلة الأساسية: اختر واحدة من اللغات المدرجة لتكون اللغة المفضلة الأولى للترجمة الرقمية.


- اللغة الثانوية المفضلة: قم بتعيين إحدى اللغات المدرجة كلغة ثانوية مفضلة لعرض الترجمة الرقمية. إذا لم تكن اللغة الأساسية المحددة في خيار لغة الترجمة الرقمية متوفرة، فسيتم عرض الترجمة باستخدام هذا الإعداد.

#### ١٠.٢.١.٢.٢ إعداد خدمة النصوص التلفزيونية

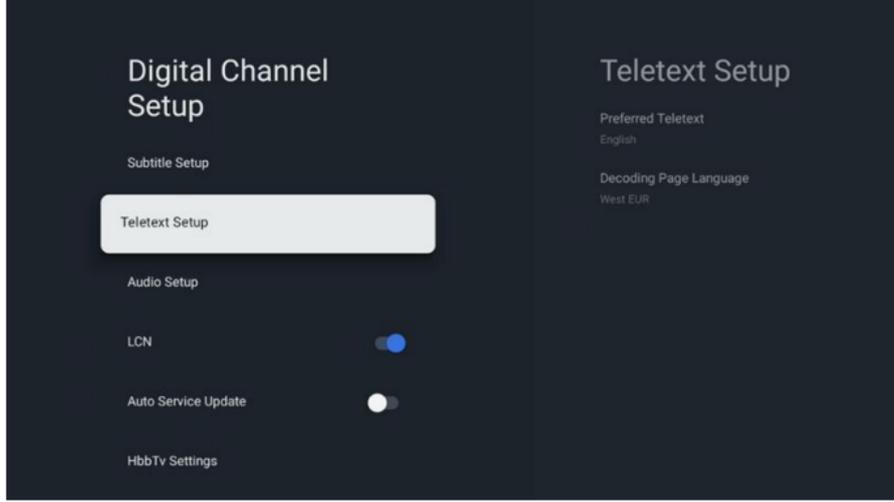

- اللغة المفضلة لخدمة النصوص التلفزيونية: قم بتعيين لغة النصوص التلفزيونية للبث الرقمي.
- لغة صفحة فك التشفير: قم بتعيين لغة صفحة فك التشفير لعرض النصوص التلفزيونية.

#### 10.2.1.2.3 إعدادات الصوت

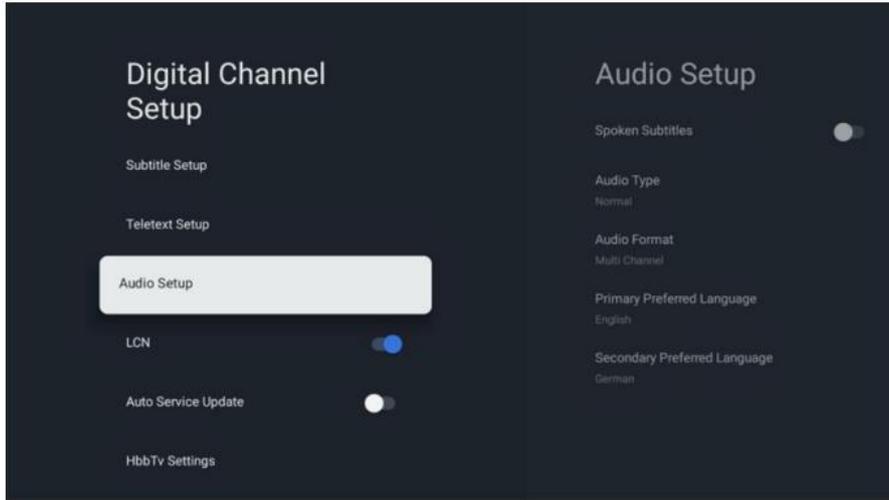


- العناوين الفرعية المنطوقة: عند تفعيل هذا الخيار، سيتم قراءة العناوين الفرعية بصوت مسموع أيضاً

- **نوع الصوت:** اختر خيار ضعاف السمع إذا كان من المقرر استخدام التلفاز من قبل شخص يعاني من مشاكل في السمع.
- **تنسيق الصوت:** اختر ستيريو أو متعدد القنوات، اعتمادًا على إعداد نظام الصوت الخاص بك.
- **اللغة الأساسية المفضلة:** قم بتعيين إحدى الخيارات اللغوية المدرجة كلغتك الأولى المفضلة للصوت.
- **اللغة الثانوية المفضلة:** قم بتعيين إحدى الخيارات اللغوية المدرجة كلغتك الثانية المفضلة للصوت. إذا كانت اللغة الأساسية المحددة في خيار لغة الصوت غير متاحة، فسيتم تشغيل الصوت باستخدام هذا الإعداد.


#### 10.2.1.2.4 الرقم المنطقي للقناة (LCN)

تعيين الرقم المنطقي للقناة في التلفزيون الرقمي يُخصص رقمًا فريدًا لكل قناة وفقًا لمعلومات المزود.

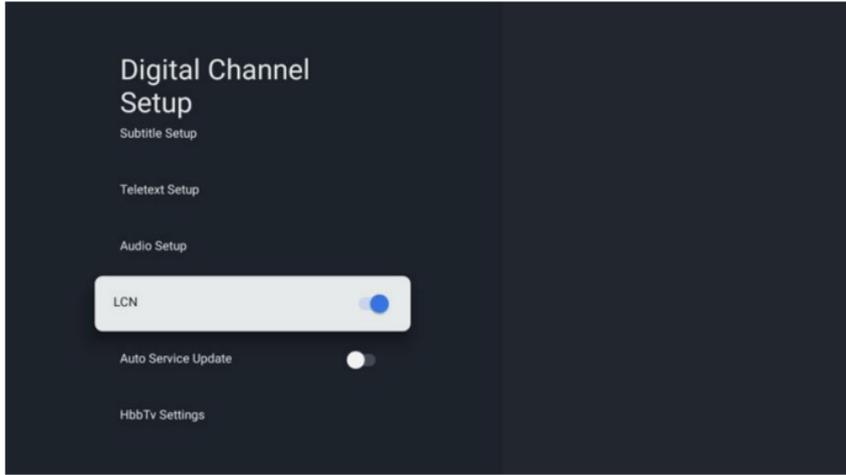


### 10.2.1.2.5 التحديث التلقائي للخدمات

عند تعيين التحديث التلقائي للخدمات على وضع التشغيل، سيقوم التلفاز بتحديث وإضافة قنوات رقمية أو خدمات جديدة تلقائياً.

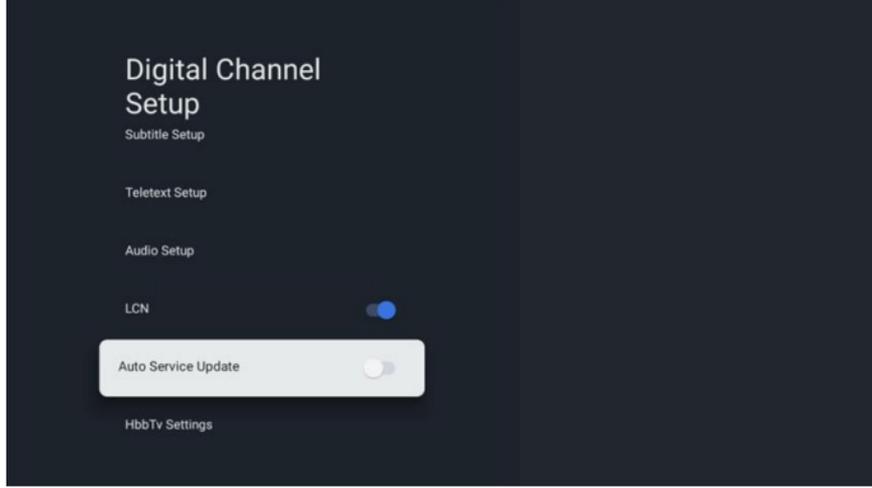


### 10.2.1.2.6 إعدادات HbbTv

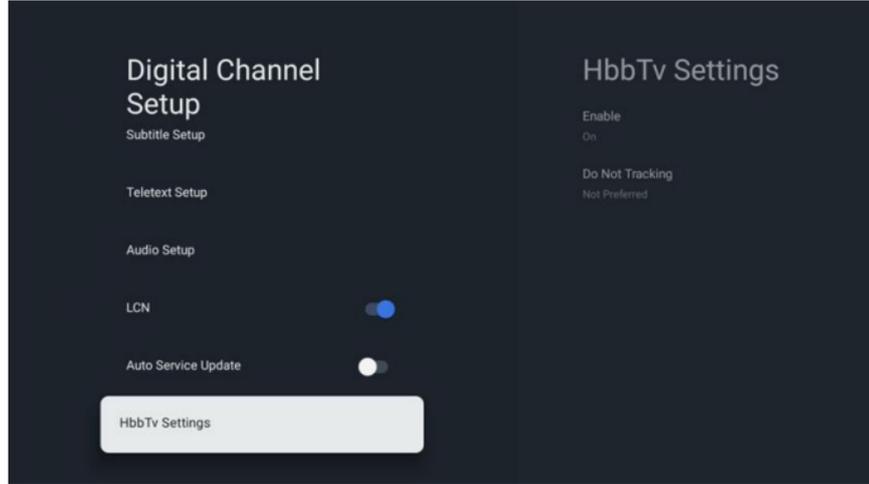

- **تفعيل:** تشغيل أو إيقاف تشغيل HbbTv.
- **عدم التتبع:** عندما يكون مفعلاً، يقوم بإيقاف التتبع على القنوات التي تحتوي على ميزة HbbTv. عادةً، تقوم القنوات بتتبع بياناتك لأغراض إعلانات فقط.

### 10.2.1.3 دليل البرامج الإلكتروني (EPG)

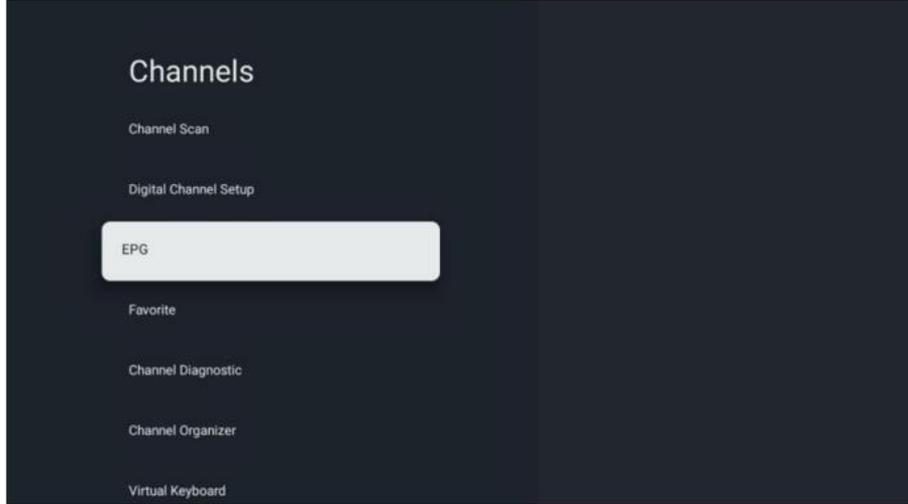

بالضغط على زر "موافق" على جهاز التحكم عن بُعد، سيقوم التلفاز بتحويلك إلى تطبيق التلفاز المباشر وفتح دليل البرامج الإلكتروني (EPG). استمتع براحة ميزة دليل البرامج الإلكتروني (EPG) على تلفازك، التي تتيح لك تصفح جدول القنوات المتاحة حاليًا في قائمة القنوات الخاصة بك بسهولة. يرجى ملاحظة أن توفر هذه الوظيفة يعتمد على البرنامج.

بدلاً من ذلك، يمكنك الوصول إلى دليل البرامج الإلكتروني أثناء وضع التلفاز المباشر، عن طريق الضغط ببساطة على زر "موافق" ثم اختيار "دليل البرامج". للعودة إلى وضع التلفاز المباشر، اضغط على زر "رجوع" على جهاز التحكم عن بُعد.


تصفح دليل البرامج باستخدام الأزرار الاتجاهية على جهاز التحكم عن بُعد. استخدم أزرار الاتجاه لأعلى / أسفل أو أزرار "+" و"- للبرنامج لتصفح القنوات، واستخدم أزرار الاتجاه لليمين / اليسار لاختيار حدث معين على القناة المميزة. ستظهر معلومات مفصلة مثل اسم الحدث الكامل، وقت البدء والانتها، التاريخ، النوع، ووصف موجز في أسفل الشاشة إذا كانت متاحة.

للحصول على مزيد من المعلومات حول حدث مميز، اضغط على زر "موافق". اختر "عرض" إذا كان البرنامج يعرض حاليًا.

لعرض الأحداث من اليوم السابق أو التالي، اضغط ببساطة على الأزرار الحمراء أو الخضراء على التوالي. لإضافة أو إزالة القنوات من المفضلة، اضغط ببساطة على الأزرار الصفراء أو الزرقاء على التوالي. تُخصص هذه الوظائف للأزرار الملونة على جهاز التحكم عن بُعد إذا كانت متاحة. راجع التعليمات المعروضة على الشاشة للحصول على الوظائف المحددة لكل زر.

يرجى ملاحظة أن الدليل لن يكون متاحاً إذا كان مصدر إدخال التلفاز مقفلاً. يمكنك قفل / فتح قفل مصدر الإدخال من خلال الانتقال إلى إعدادات التلفاز المباشر < خيارات التلفاز < خيارات القناة < الرقابة الأبوية < قفل المصدر

#### 10.2.1.4 المفضلة

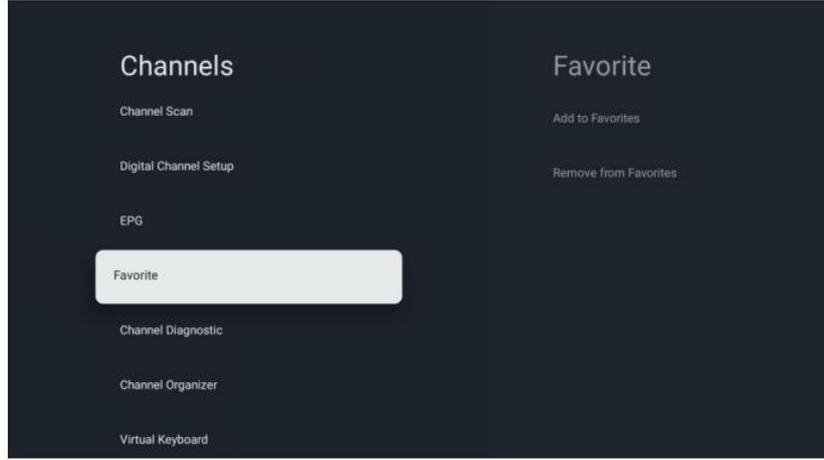

#### 10.2.1.4.1 إضافة إلى المفضلة

أضف قنواتك الأكثر مشاهدة أو المفضلة إلى قائمة المفضلة الخاصة بك باتباع الخطوات التالية:

• على الشاشة الرئيسية، اختر تطبيق التلفاز المباشر واضغط على OK لفتحه، أو اضغط على زر التلفاز المباشر في جهاز التحكم عن بعد.

• اختر القناة التي ترغب في إضافتها.

• اضغط على زر الإعدادات في جهاز التحكم عن بعد وانتقل إلى القنوات والمدخلات < القنوات < المفضلة.

• اختر إضافة إلى المفضلة واختر القائمة التي ترغب في إضافة هذه القناة إليها.

بدلاً من ذلك، يمكنك إضافة القنوات إلى قائمة المفضلة الخاصة بك من قائمة تطبيق التلفاز المباشر. يرجى الرجوع إلى الفصل

11.2.2.

**ملاحظة:** يمكنك إضافة نفس القناة إلى قوائم مفضلة متعددة.

لرؤية قوائم المفضلة الخاصة بك، يرجى الرجوع إلى الفصل 11.2.4.

#### 10.2.1.4.2 إزالة من المفضلة

قم بإزالة القنوات من قائمة المفضلة الخاصة بك باتباع الخطوات التالية:

• على الشاشة الرئيسية، اختر تطبيق التلفاز المباشر واضغط على OK لفتحه، أو اضغط على زر التلفاز المباشر في

جهاز التحكم عن بعد.


- اختر القناة التي ترغب في إزالتها
- اضغط على زر الإعدادات في جهاز التحكم عن بُعد الخاص بك وانتقل إلى القنوات والمدخلات < القنوات > المفضلة
- اختر "إزالة من المفضلة" وحدد من أي قائمة تريد إزالة هذه القناة.

بدلاً من ذلك، يمكنك إزالة القنوات من قائمة المفضلة في قائمة تطبيق التلفاز المباشر. يرجى الرجوع إلى الفصل

11.2.3.


**ملاحظة:** إذا كانت لديك نفس القناة في قوائم مفضلة متعددة، فإن إزالتها من قائمة واحدة لا يؤثر على القوائم الأخرى

### 10.2.1.5 تشخيص القناة

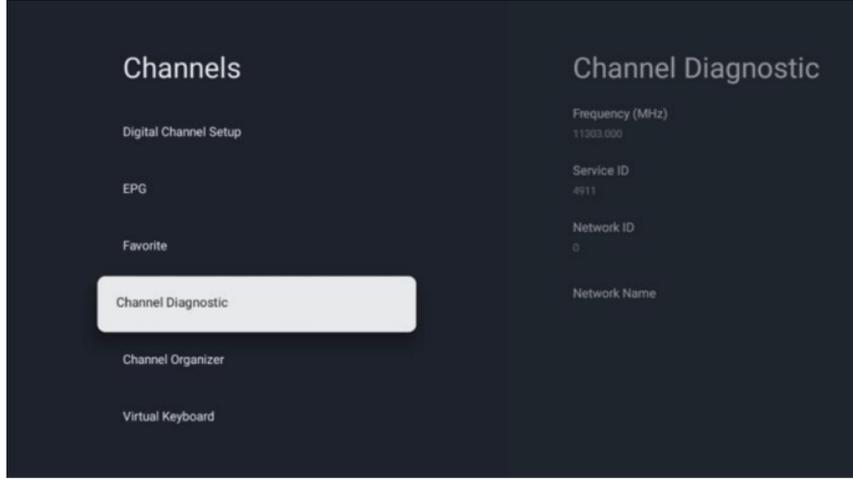

- التردد (ميغا هرتز): يعرض تردد قناة معينة. عند الضغط على OK ستظهر نافذة منبثقة، حيث سيتم عرض تردد القناة ومستوى الإشارة وجودتها.
- معرف الخدمة: يعرض معرف الخدمة لقناة معينة.
- معرف الشبكة: يعرض معرف الشبكة لقناة معينة.
- اسم الشبكة: يعرض اسم الشبكة لقناة معينة.

## 10.2.1.6 منظم القنوات

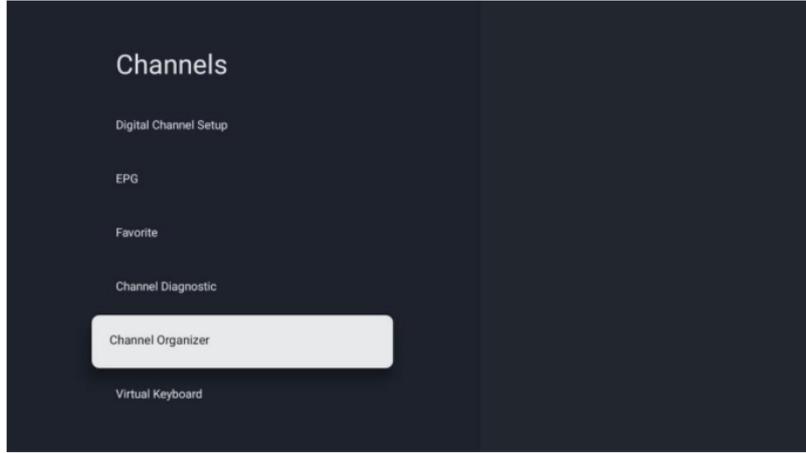

لتحرير قائمة القنوات، تأكد أولاً من تعطيل وظيفة LCN في قائمة إعدادات القنوات الرقمية باتباع الخطوات التالية. لمزيد من المعلومات حول وظيفة LCN، راجع الفصل 10.2.1.2.4.

- افتح تطبيق التلفاز المباشر
- اضغط على زر الإعدادات
- انتقل إلى القنوات والمدخلات < القنوات < إعدادات القنوات الرقمية < LCN. قم بإيقاف تشغيل LCN.
- عد إلى القنوات بالضغط على زر الرجوع
- اختر منظم القنوات واضغط على زر OK

اختر القناة التي تريد إجراء تغييرات عليها واضغط على OK. تتوفر الخيارات التالية:

### 10.2.1.6.1 إخفاء القنوات

- اخفِ القنوات من قائمة القنوات. ستظل ترقيم القنوات دون تغيير.
- اختر قناة ترغب في إخفائها واضغط على OK.
  - اختر إخفاء من القائمة المنبثقة واضغط على OK.
  - اضغط على زر الرجوع للعودة إلى التلفاز المباشر.

لإظهار القنوات التي تم إخفاؤها، اتبع الخطوات التالية:

- اختر قناة ترغب في إظهارها واضغط على OK.
- اختر إظهار من القائمة المنبثقة واضغط على OK.
- اضغط على زر الرجوع للعودة إلى التلفاز المباشر.

### 10.2.1.6.2 تبديل القنوات

قم بتبديل مواضع القنوات في قائمة القنوات.

- اختر قناة واضغط على OK.
- اختر "تبدل" من القائمة المنبثقة واضغط على OK للدخول إلى وضع التبديل.
- اختر القناة التي ترغب في تغيير موضعها واضغط على OK.
- قم بتمييز قناة أخرى ترغب في تبديل موضعها معها واضغط على الزر الأزرق.
- اضغط على OK لتأكيد الإجراء.

سيتم تحديث عدد القنوات التي تم تبديلها تلقائيًا وفقًا للتغييرات التي تم إجراؤها.

### 10.2.1.6.3 تحرير القنوات

قم بتحرير معلومات القناة مثل رقم القناة أو اسمها.

- اختر القناة التي ترغب في تحريرها واضغط على OK.
- اختر "تحرير" من القائمة المنبثقة واضغط على OK.
- ستظهر نوافذ منبثقة تحتوي على رقم القناة واسمها.
- اختر المعلومات التي ترغب في تحريرها واضغط على OK. ستظهر لوحة المفاتيح الافتراضية، مما يتيح لك إدخال معلوماتك المخصصة.
- اختر OK واضغط على OK على جهاز التحكم عن بُعد لتأكيد التغييرات.
- اضغط على "رجوع" للعودة إلى التلفاز المباشر.

**ملاحظة:** إذا قمت بإدخال رقم أو اسم مشغول بقناة أخرى، ستظهر رسالة خطأ تقترح عليك إدخال معلومات مختلفة.

### 10.2.1.6.4 إدراج القنوات

قم بنقل قنوات متعددة إلى موضع مختلف، مما يؤدي إلى تغيير الرقم. يظل ترتيب القنوات كما هو.

- اختر قناة واضغط على OK.
- اختر "إدراج" من القائمة المنبثقة واضغط على OK.
- قم بتمييز واضغط على OK لاختيار واحدة أو أكثر من القنوات التي ترغب في نقلها.
- قم بتمييز قناة أسفل التي ترغب في نقل القنوات المحددة إليها واضغط على OK.
- اضغط على OK لتأكيد الإجراء.

**ملاحظة:** سيتم تحديث عدد القنوات تلقائيًا وفقًا للتغييرات التي تم إجراؤها.

### 10.2.1.6.5 حذف القنوات

قم بإزالة القنوات غير المرغوب فيها من قائمة القنوات. لاحظ أنه لاسترجاع القنوات المحذوفة، ستحتاج إلى إجراء مسح للقنوات.

- اختر قناة واضغط على OK.
- اختر واحدة أو أكثر من القنوات التي ترغب في حذفها من القائمة المنبثقة واضغط على OK.
- اضغط على OK لتأكيد.
- ستظهر نافذة تأكيد. اختر "نعم" واضغط على OK إذا كنت ترغب في المتابعة.

**ملاحظة:** سيتم تحديث عدد القنوات تلقائيًا وفقًا للتغييرات التي تم إجراؤها.


### 10.2.1.6.6 نقل القنوات


إعادة ترتيب موقع القنوات في قائمة القنوات.

- اختر قناة واضغط على OK.
- اختر "نقل" في القائمة المنبثقة واضغط على OK.
- اختر القناة التي ترغب في نقلها واضغط على OK.
- قم بتحديد قناة أسفل التي ترغب في نقل القنوات المحددة إليها واضغط على OK.
- اضغط على OK لتأكيد العملية.

**ملاحظة:** سيتم تحديث ترقيم القنوات تلقائيًا وفقًا للتغييرات التي تم إجراؤها.


### 10.2.2 المدخلات الخارجية

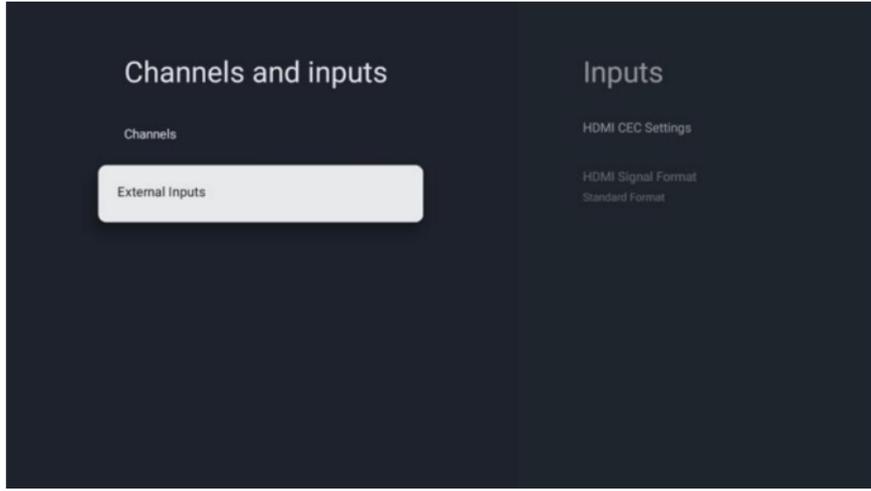

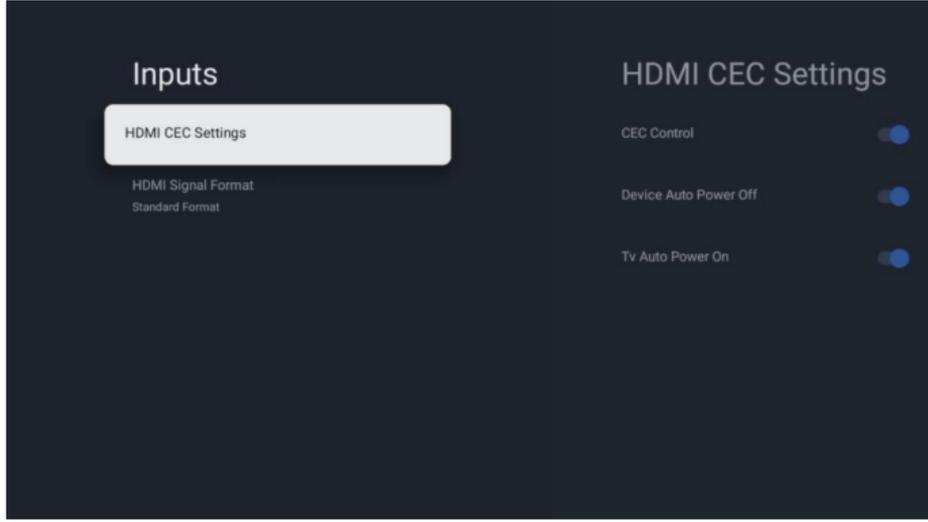

- إذا كانت وظيفة HDMI CEC (التحكم في الإلكترونيات الاستهلاكية) مفعلة، يمكنك تشغيل الجهاز الخارجي المتصل بأحد منافذ HDMI باستخدام جهاز التحكم عن بُعد الخاص بالتلفاز. لكي تعمل بشكل صحيح، يجب أن يدعم الجهاز الخارجي المتصل أيضاً وظيفة HDMI CEC، ويجب أن تكون مفعلة، ويجب أن تكون وظيفة HDMI CEC للجهاز الخارجي المتصل متزامنة مع وظيفة HDMI CEC للتلفاز.
- افتراضياً، تكون وظيفة HDMI CEC مفعلة، وعندما يتم توصيل الجهاز الخارجي، سيتم إعادة تسمية مصدر إدخال HDMI المعني باسم الجهاز المتصل.
- يمكن لجهاز التحكم عن بُعد الخاص بالتلفاز التحكم في الجهاز الخارجي تلقائياً بمجرد تحديد مصدر HDMI المتصل.
- **التحكم بـ CEC:** يمكن للتلفاز التحكم في أجهزة HDMI.
  - **إيقاف تشغيل الجهاز تلقائياً:** عند إيقاف تشغيل التلفاز، سيتم إيقاف تشغيل الجهاز الخارجي المتصل تلقائياً.
  - **تشغيل التلفاز تلقائياً:** عند تشغيل الجهاز الخارجي المتصل، سيتم تشغيل التلفاز تلقائياً.

## 10.2.2.2 تنسيق إشارة HDMI

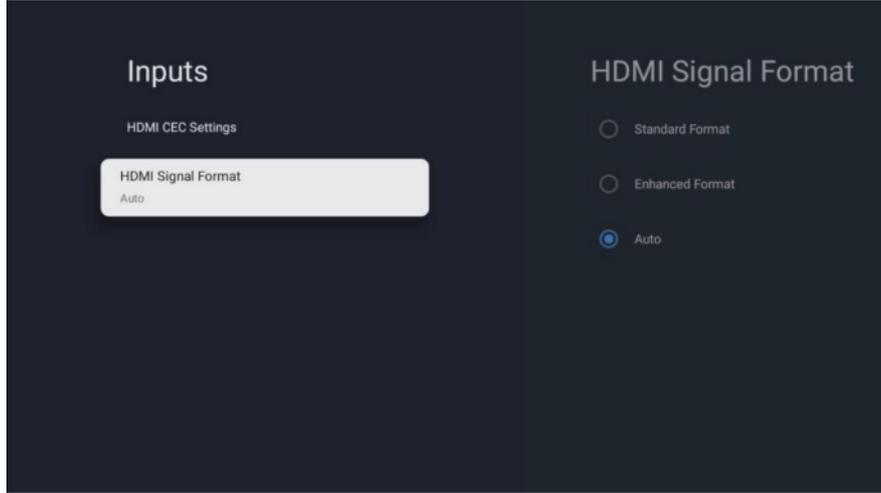


يتوفر هذا القائمة فقط إذا تم تعيين المصدر على HDMI، وتتيح لك الاختيار بين ثلاث صيغ إشارة متاحة:

- **الصيغة القياسية:** إذا اخترت هذه الصيغة، قد لا يتم دعم بعض الدقات العالية بسبب قيود عرض النطاق الترددي لبروتوكول HDMI 1.4.
- **الصيغة المحسنة:** سيعرض التلفاز إشارات HDMI عالية الجودة عبر اتصال HDMI 2.1. ملاحظة: يجب أن يحتوي تلفازك على اتصال HDMI 2.1، وقد تحتاج إلى كابل HDMI يدعم بروتوكول HDMI 2.1. اختر هذا الخيار فقط إذا كان جهازك يدعم صيغ HDMI عالية الجودة مثل: K 60Hz4، 4:2:0، 10 بت، 4:4:4، 4:2:2، VRR / ALLM للألعاب، وما إلى ذلك.
- **التلقائي:** سيحاول التلفاز بشكل افتراضي عرض الإشارات عالية الجودة عبر اتصال HDMI 2.1. ملاحظة: يجب أن يحتوي تلفازك على اتصال HDMI 2.1، وقد تحتاج إلى كابل HDMI يدعم بروتوكول HDMI 2.1. إذا لم يكن جهازك يدعم تنسيق HDMI 2.1، سيقوم التلفاز تلقائيًا بالتبديل إلى الصيغة القياسية لـ HDMI 1.4.

### 10.3 العرض والصوت

اضبط إعدادات الصورة والشاشة والصوت وإخراج الصوت. استخدم أزرار الاتجاهات لاختيار إحدى الخيارات على الجانب الأيمن من الشاشة وقم بتأكيد اختيارك بالضغط على "موافق".

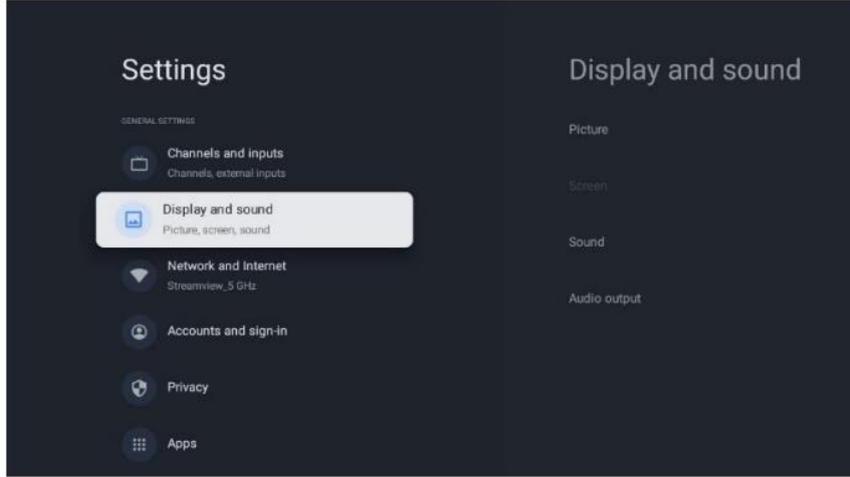

#### 10.3.1 الصورة

##### وضع الصورة

في التثبيت الأولي للتلفاز، يتم ضبط التلفاز بشكل افتراضي على وضع الصورة الاقتصادي. اختر واحدة من إعدادات وضع الصورة المسبقة وقم بتأكيد اختيارك بالضغط على زر "موافق" على جهاز التحكم عن بُعد.

##### الطيف الواسع للألوان WCG

الطيف الواسع للألوان (WCG) غالباً ما يرتبط بـ HDR، على الرغم من أنهما ليسا مرتبطين بشكل جوهري. HDR يزيد من نطاق الديناميكية، مما يعزز وضوح الصورة مع ألوان أكثر إشراقاً وألوان أغمق. بالمقابل، WCG يعزز استنساخ الألوان، مما يجعل الأحمر أكثر احمراراً، والأزرق أكثر زرقة، والأخضر أكثر خضرة. لذلك، HDR يحسن وضوح الصورة بشكل كمي، بينما WCG يفعل ذلك بشكل نوعي. اضغط على "موافق" لاختيار خيارات WCG.

• سطوع الشاشة: اضغط على "موافق" لضبط سطوع الشاشة.

• الإعدادات المتقدمة:

- درجة حرارة اللون: حدد تفضيلك لدرجة حرارة اللون. الخيارات المتاحة هي قياسي، أكثر دفئاً، دافئ، بارد وأبرد.
- التباين الديناميكي: يتم تفعيل التباين الديناميكي بشكل افتراضي. يمكنك تفعيله أو تعطيله.
- وضع HDMI PC / AV: هذا الخيار متاح فقط عند توصيل جهاز كمبيوتر أو وحدة ألعاب بالتلفاز.
- تقليل الضوضاء: حدد تفضيلك لتقليل الضوضاء كمنخفض، متوسط، عالي، تلقائي أو قم بإيقافه.

- إعادة ضبط الصورة: إعادة تعيين إعدادات الصورة إلى إعدادات المصنع الافتراضية.
- وضع الكمون المنخفض التلقائي: وضع الكمون المنخفض التلقائي (ALLM) هو وظيفة تقوم بالتبديل التلقائي بين وضع الكمون المنخفض ووضع جودة الصورة العالية بناءً على مصدر الإدخال من جهاز متصل عبر HDMI، مثل جهاز ألعاب. تتوفر هذه الخيارات في القائمة فقط عند توصيل جهاز كمبيوتر أو وحدة تحكم ألعاب بالتلفاز.
- MEMC: (تقدير الحركة / تعويض الحركة) هي تقنية تستخدم في أجهزة التلفاز وعرض الفيديو لتقليل تشوش الحركة والاهتزاز في المشاهد السريعة. يحدد تقدير الحركة في الإطارات المتتالية، بينما يقوم تعويض الحركة بإنشاء وإدراج إطارات وسيطة لتنعيم الحركة.

### 10.3.2 الشاشة

ضبط نسبة العرض إلى الارتفاع: قم بتعديل نسبة العرض إلى الارتفاع لشاشة التلفاز الخاصة بك.

### 10.3.3 الصوت

ضبط إعدادات الصوت في التلفاز الخاص بك.

- وضع الصوت: قم بضبط تفضيلات الصوت الخاصة بك إلى الوضع القياسي، السينمائي، الموسيقي، الإخباري أو الشخصي.
- Dolby Atmos: قم بتفعيل أو إلغاء تفعيل Dolby Atmos. بعد تغيير هذا الخيار، يجب عليك فصل الجهاز لفترة قصيرة عن مصدر الطاقة ثم إعادة توصيله (إعادة تعيين الطاقة).
- وضع الصوت المحيطي: متاح فقط لمحتوى الوسائط المتعددة أو بث التلفاز المباشر الذي يتضمن صوت محيطي.
- الصوت فقط: إيقاف تشغيل شاشة التلفاز وتشغيل الصوت فقط. هذا الإعداد مفيد عند الاستماع إلى القنوات الإذاعية المستقبلية عبر الهوائي أو الكابل أو الأقمار الصناعية.
- الإعدادات المتقدمة:
  - محسن الحوار: ضبط تلقائي لصوت الحوارات، مما يجعلها تبرز عن الأصوات الأخرى.
  - التوازن: ضبط توازن الصوت بين السماعات اليمنى واليسرى وسماعات الرأس.
  - إعادة ضبط الصوت: إعادة تعيين إعدادات الصوت إلى الإعدادات الافتراضية من المصنع.

### 10.3.4 إخراج الصوت

جهاز الإخراج:

- مكبرات الصوت في التلفاز: اختر هذا الخيار إذا لم يكن التلفاز متصلاً بجهاز استقبال الصوت عبر إخراج الصوت الرقمي البصري أو عبر كابل HDMI.
- SPDIF / بصري: اختر هذا الخيار إذا كان التلفاز متصلاً بجهاز استقبال الصوت عبر كابل بصري.
- HDMI ARC: اختر هذا الخيار إذا كان التلفاز متصلاً بجهاز استقبال الصوت عبر HDMI من منفذ eARC في التلفاز.

نوع إخراج الصوت:

- PCM (تعديل الشيفرة النبضية): إشارة صوتية تناظرية يتم تحويلها إلى إشارة رقمية يتم فك شيفرتها وتشغيلها بشكل فردي بواسطة جهاز استقبال الصوت.

- التمرير: يتم توجيه إشارة الصوت إلى جهاز استقبال الصوت والفيديو بدون تعديل من التلفاز.
- تلقائي: يتم تكوين خرج الصوت من التلفاز تلقائياً وفقاً لجهاز استقبال الصوت والفيديو المتصل.

### تأخير الصوت الرقمي (ملي ثانية)

قم بتحديد تأخير خرج الصوت.

### حجم الصوت الرقمي


قم بتحديد مستوى حجم الصوت للخرج.

### eARC

- إيقاف: قم بتفعيل أو إيقاف وظيفة eARC.
- تلقائي: يتم تكوين وظيفة eARC في مخرج HDMI تلقائياً وفقاً لجهاز استقبال الصوت والفيديو أو شريط الصوت المتصل.

### 10.4 الشبكة والإنترنت

يمكنك تكوين إعدادات الشبكة في التلفاز باستخدام خيارات هذا القائمة.

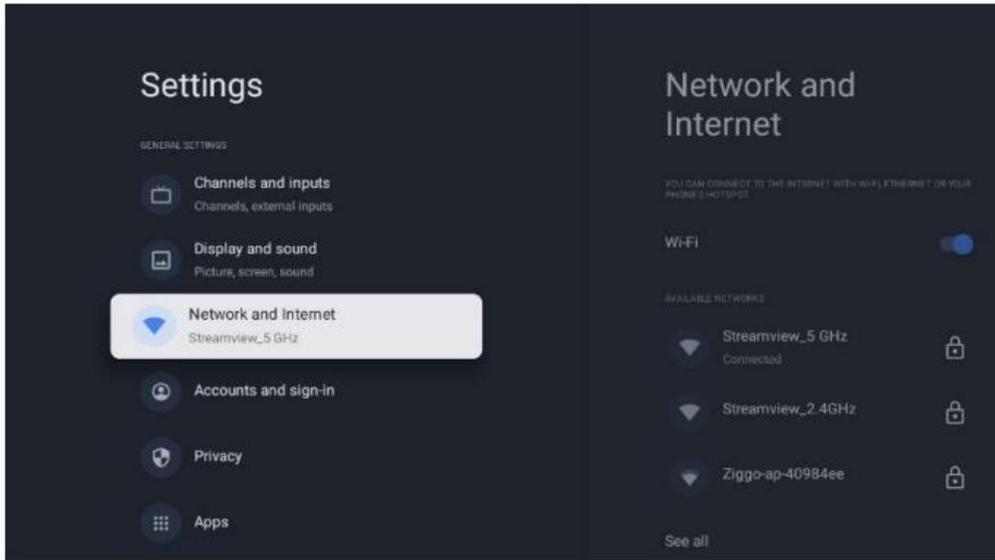

#### 10.4.1 تشغيل / إيقاف Wi-Fi

قم بتشغيل وإيقاف وظيفة الشبكة اللاسلكية (WLAN).

#### 10.4.2 اختيار شبكة Wi-Fi المتاحة

عند تشغيل وظيفة Wi-Fi، سترج الشبكات اللاسلكية المتاحة. قم بتمييز "عرض الكل" واضغط على OK لرؤية جميع الشبكات. اختر واحدة واضغط على OK للاتصال. قد يُطلب منك إدخال كلمة مرور للاتصال بالشبكة المحددة في حال كانت الشبكة محمية بكلمة مرور.

### 10.4.3 خيارات أخرى


- إضافة شبكة جديدة: أضف شبكات ذات SSID مخفي.
- المسح متاح دائمًا: يمكنك السماح لخدمة الموقع وتطبيقات أخرى بالبحث عن الشبكات حتى عندما تكون وظيفة الواي فاي متوقفة. اضغط على OK لتشغيلها أو إيقافها.

### 10.4.4 Ethernet

- متصل / غير متصل: يعرض حالة اتصال الإنترنت عبر Ethernet، وعناوين IP وMAC.
- إعدادات الوكيل: قم بتعيين وكيل HTTP للمتصفح يدويًا. قد لا يستخدم هذا الوكيل من قبل التطبيقات الأخرى.
- إعدادات IP: قم بتكوين إعدادات IP لجهاز التلفاز الخاص بك.


### 10.5 الحسابات وتسجيل الدخول

- حساب Google TV: سيكون هذا الخيار متاحًا إذا كنت قد سجلت الدخول إلى حساب Google الخاص بك. يمكنك قفل تفضيلات حسابك، وتكوين تفضيلات مزامنة البيانات، وإدارة المدفوعات والمشتريات، وضبط إعدادات مساعد Google، وتمكين وضع التطبيقات فقط، وإزالة الحساب من جهاز التلفاز الخاص بك.
- إضافة حساب: أضف حسابًا جديدًا عن طريق تسجيل الدخول إليه.
- إضافة طفل: أضف حسابًا مناسبًا للأطفال مع حماية أبوية.

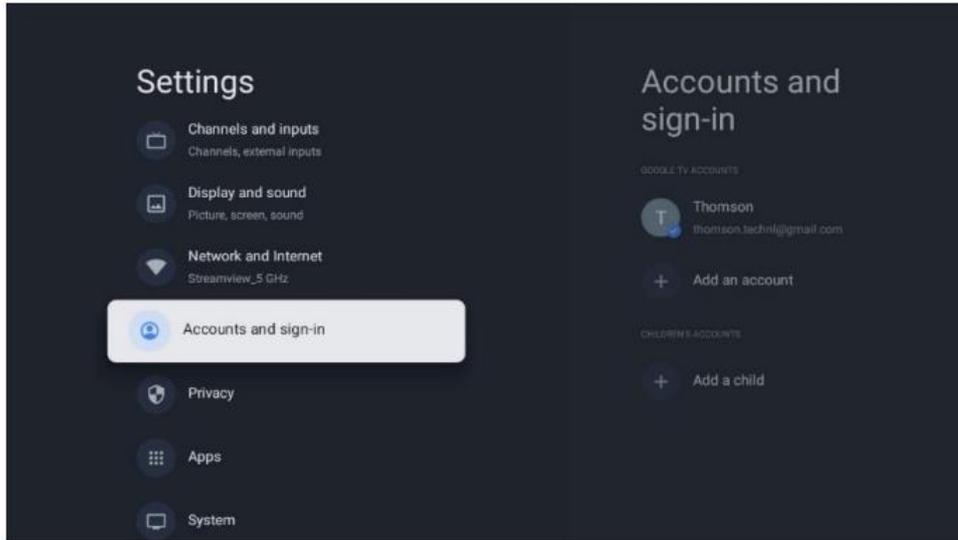

## 10.6 الخصوصية

قم بتغيير وضبط إعدادات الخصوصية وأذونات التطبيقات.

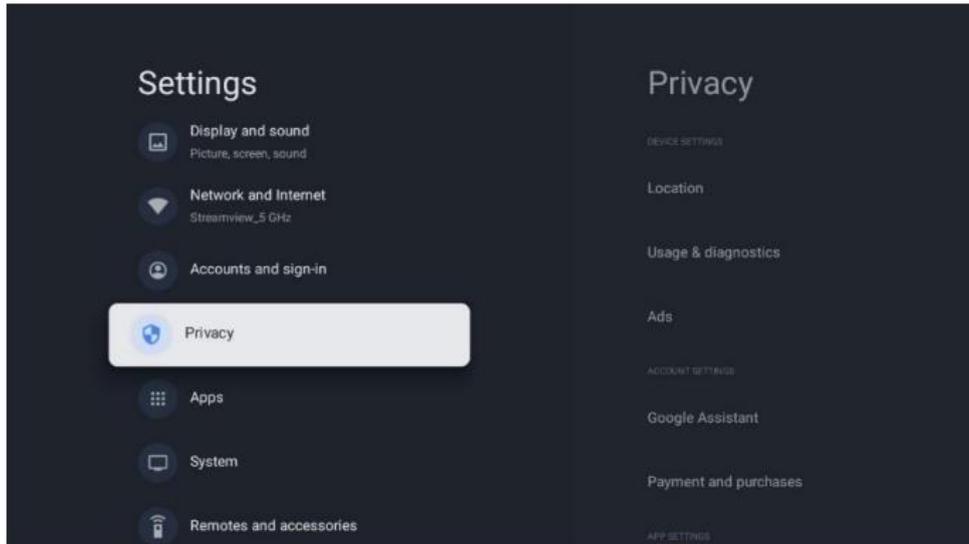

### إعدادات الجهاز:

- **الموقع:** اختر ما إذا كان يمكن لجوجل جمع بيانات الموقع وفقًا لشبكة الواي فاي الخاصة بك. من المهم أن توفر لجوجل موقعك لأن تثبيت العديد من التطبيقات يعتمد على تحديد الموقع الجغرافي. تثبيت بعض تطبيقات البث، وخاصة تلك التي تبث قنوات البث التلفزيوني، ممكن فقط وفقًا لقواعد الموقع الجغرافي.
- **الاستخدام والتشخيص:** إرسال معلومات التشخيص تلقائيًا إلى جوجل.
- **الإعلانات:** اختر ما إذا كان مسموحًا لجوجل بجمع بيانات الاستخدام والتشخيص وعرض إعلانات مخصصة لك.

### إعدادات الحساب:


- **مساعد جوجل:** اختر حسابك النشط، اعرض الأذونات، حدد التطبيقات التي يجب تضمينها في نتائج البحث، قم بتفعيل فلتر البحث الآمن وعرض تراخيص المصادر المفتوحة.
- **الدفع والمشتريات:** إعداد إعدادات الدفع والمشتريات الخاصة بجوجل.

### إعدادات التطبيق:

- **الوصول الخاص بالتطبيقات:** اختر التطبيقات التي يمكنها الوصول إلى معلوماتك والحصول على وصول خاص.
- **الأمان والقيود:** يمكنك استخدام الخيارات في هذا القائمة للسماح أو تقييد تثبيت التطبيقات من مصادر غير متجر جوجل بلاي. قم بضبط الخيارات بحيث لا يسمح تلفازك بتثبيت أو يحذر من تثبيت التطبيقات التي قد تسبب مشكلات خطيرة.

## 10.7 التطبيقات

استخدم الخيارات في هذا القائمة لإدارة التطبيقات المثبتة على تلفازك.

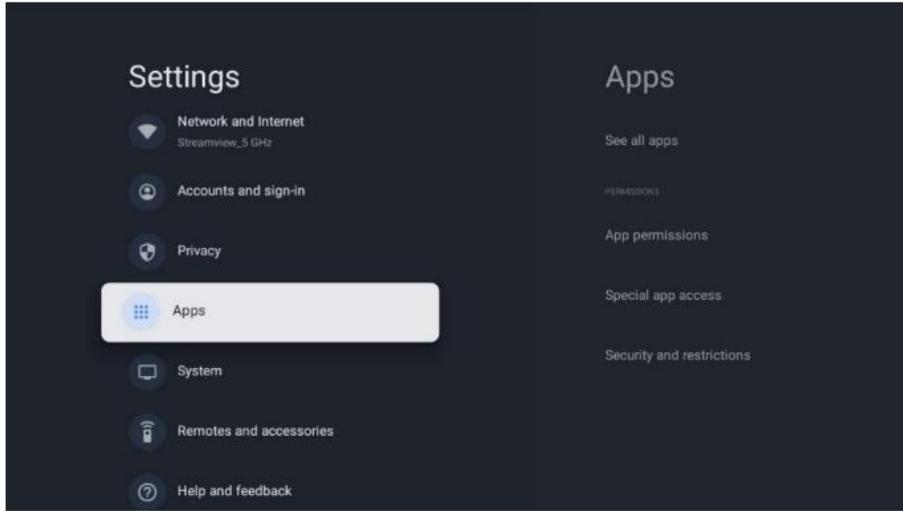

التطبيقات التي تم فتحها مؤخرًا: يتم عرض التطبيقات التي تم فتحها مؤخرًا هنا.


**عرض جميع التطبيقات:** اختر "عرض جميع التطبيقات" واضغط على "موافق" لعرض قائمة شاملة بجميع التطبيقات المثبتة على تلفازك. ستمكن أيضًا من رؤية المساحة التخزينية التي يشغلها كل تطبيق. من هناك، يمكنك التحقق من إصدارات التطبيقات، بدء التشغيل أو إيقاف التشغيل بالقوة، إلغاء تثبيت التطبيقات المحملة، التحقق من الأذونات وتبديلها، إدارة الإشعارات، مسح البيانات والذاكرة المؤقتة والعديد من الميزات الأخرى. ببساطة قم بتحديد تطبيق واضغط على "موافق" للوصول إلى الخيارات المتاحة.

**الأذونات:** إدارة الأذونات وبعض الميزات الأخرى للتطبيقات.

- **أذونات التطبيق:** سيتم تصنيف التطبيقات حسب نوع الأذونات. يمكنك تمكين / تعطيل الأذونات للتطبيقات ضمن هذه الفئات.
- **الوصول الخاص للتطبيقات:** تكوين ميزات التطبيقات والأذونات الخاصة.
- **الأمان والقيود:** باستخدام خيارات هذه القائمة، يمكنك السماح أو تقييد تثبيت التطبيقات من مصادر غير متجر Google Play. قم بضبط التلفاز لرفض أو التحذير قبل تثبيت التطبيقات التي قد تسبب ضررًا.

## 10.8 النظام

استخدم الأزرار الاتجاهية لعرض الخيارات مثل "حول"، "التاريخ والوقت"، "اللغة"، "التخزين"، "الطاقة والبطارية" وغيرها. اضغط على "موافق" لاختيار الخيار الفرعي الذي تريد ضبطه.

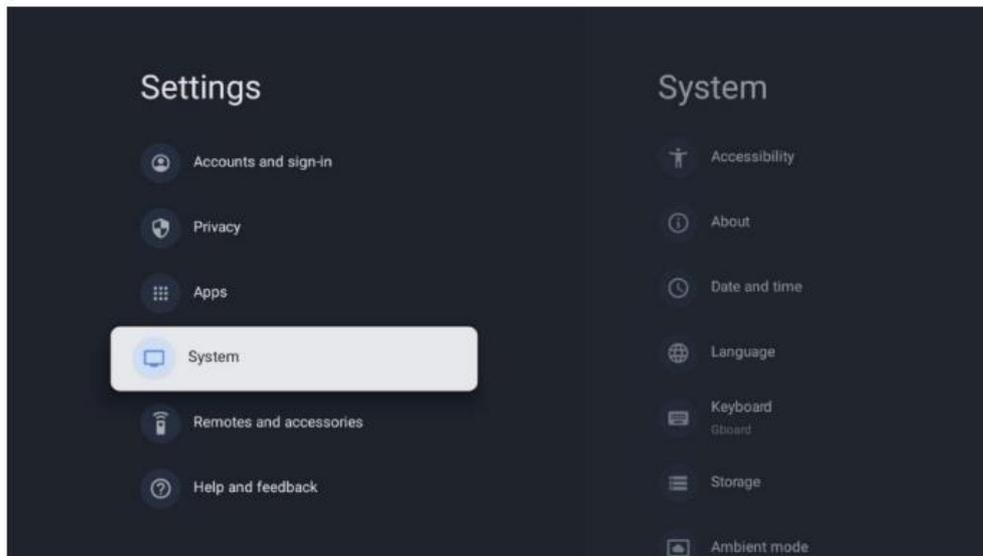

### 10.8.1 إمكانية الوصول

- الترجمة التوضيحية: تشغيل / إيقاف الترجمة التوضيحية، ضبط اللغة وحجم النص، واختيار نمط الترجمة.
- النصوص ذات التباين العالي: تفعيل أو تعطيل النصوص ذات التباين العالي.
- تحويل النص إلى كلام: تفعيل أو تعطيل وظيفة تحويل النص إلى كلام من Google. ستقوم هذه الوظيفة تلقائيًا بقراءة النصوص المعروضة على الشاشة. إنها ميزة مفيدة للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الرؤية. في قسم القائمة هذا، يمكنك ضبط إعدادات تحويل النص إلى كلام مثل سرعة الكلام واللغة الافتراضية.
- اختصار الوصول: تفعيل أو تعطيل.
- الرد الصوتي: تفعيل أو تعطيل الرد الصوتي وتخصيصه.
- الوصول باستخدام المفاتيح: تفعيل أو تعطيل الوصول باستخدام المفاتيح وتخصيصه.

### 10.8.2 حول

هنا يمكنك العثور على معلومات حول الأجهزة والبرامج الخاصة بتلفازك بالإضافة إلى إصدار نظام التشغيل Android OS وإصدار Netflix ESN.

- تحديث النظام: اختر هذا الخيار من القائمة واضغط على OK على جهاز التحكم عن بُعد للتحقق مما إذا كان هناك تحديث للبرامج متاح لتلفازك.
- اسم الجهاز: اختر هذا الخيار من القائمة واضغط على OK على جهاز التحكم عن بُعد لتغيير الاسم أو تعيين اسم مخصص لتلفازك. هذا مهم لأن تلفازك يجب أن يتم تحديده بشكل صحيح في شبكتك أو عند تنفيذ وظيفة Chromecast.
- إعادة الضبط: اختر هذا الخيار من القائمة لإعادة ضبط تلفازك إلى إعدادات المصنع وإعادة تثبيت تلفازك.
- الحالة: في هذه القائمة، ستجد معلومات الأجهزة لتلفازك مثل عنوان IP، عنوان MAC، عنوان Bluetooth، الرقم التسلسلي، ومدة التشغيل.
- المعلومات القانونية: في هذه القائمة، ستجد المعلومات القانونية لتلفازك.

- الطراز: يعرض لك طراز تلفازك.
- إصدار نظام تشغيل **Android TV**: يعرض لك إصدار نظام التشغيل المثبت على تلفازك.
- مستوى تصحيح أمان نظام تشغيل **Android TV**: يعرض تاريخ تصحيح الأمان المثبت على تلفازك.

### 10.8.3 التاريخ والوقت

قم بتعيين التاريخ والوقت على التلفاز الخاص بك. يمكنك تحديث هذه البيانات تلقائيًا عبر الشبكة أو عبر البث المباشر. قم بتعيينها وفقًا لبيئتك وتفضيلاتك. قم بإلغاء تفعيل خيار التاريخ والوقت التلقائي إذا كنت ترغب في تغيير التاريخ أو الوقت يدويًا. ثم قم بتعيين خيارات التاريخ والوقت والمنطقة الزمنية ونظام عرض الساعة.

### 10.8.4 اللغة

قم بتعيين لغة القائمة على التلفاز الخاص بك.

### 10.8.5 لوحة المفاتيح

اختر نوع لوحة المفاتيح الافتراضية وقم بإدارة إعدادات لوحة المفاتيح.

### 10.8.6 التخزين

يتم عرض حالة المساحة التخزينية الإجمالية للتلفاز والأجهزة المتصلة، إذا كانت متاحة، هنا. لعرض معلومات الاستخدام التفصيلية، قم بتحديد قسم التخزين الداخلي أو جهاز التخزين الخارجي المتصل واضغط على "موافق". يتم عرض الخيارات الخاصة بإخراج وتنسيق أجهزة التخزين المتصلة أيضًا.

### 10.8.7 وضع الأجواء

وضع الأجواء على التلفاز هو ميزة تحول شاشة التلفاز إلى إطار رقمي للصور أو عرض فني افتراضي عندما لا يكون قيد الاستخدام. يمكنك بدء هذا الوضع يدويًا في قسم القائمة هذا.

- القنوات: اختر مصدر الصور أو الصور لعرضها في وضع الأجواء.
- المزيد من الإعدادات:

- عرض الطقس بالدرجات المئوية أو الفهرنهايت. يمكنك اختيار عرض كلا النظامين أو إخفاء الدرجات تمامًا.
- عرض أو إخفاء الوقت.
- ضبط إعدادات الصور الشخصية وصور Google.
- صور Google الشخصية.
- تنسيق الصور الشخصية.
- ضبط سرعة عرض الشرائح.

### 10.8.8 الطاقة والطاقة

- سلوك تشغيل الطاقة: اختر ما إذا كنت تريد رؤية شاشة Google TV الرئيسية أو مصدر الإدخال الذي تم استخدامه آخر مرة بعد تشغيل التلفاز.

- **موفر الطاقة:** اضبط وقت inactivity الذي بعده يقوم التلفاز بإيقاف نفسه تلقائيًا.

### 10.8.9 البث (Cast)

عند تشغيل وظيفة Chromecast من جهازك المحمول الذي يكون على نفس الشبكة مثل تلفازك، سيتم التعرف على تلفازك كجهاز Google Cast، مما يسمح لمساعد Google والخدمات الأخرى بإيقاظ تلفازك والاستجابة لأجهزة Chromecast المتصلة. سيكون من الممكن بث المحتوى أو المحتوى الوسائط المتعددة المحلي من أجهزتك المحمولة إلى تلفازك. اختر تفضيلاتك لتوفر Chromecast. لديك ثلاث خيارات للإعداد:

- **دائمًا:** سيكون تلفازك مرئيًا دائمًا للأجهزة الأخرى التي تدعم هذه الميزة (حتى لو كان في وضع الاستعداد والشاشة مطفأة).
- **أثناء البث:** سيكون تلفازك مرئيًا فقط أثناء استخدام وظيفة Chromecast.
- **أبدًا:** لن يكون تلفازك مرئيًا للأجهزة الأخرى.

### Google 10.8.10

تحقق مما إذا كانت هناك أي تحديثات لخدمات النظام متاحة.

### 10.8.11 أصوات النظام

قم بتفعيل أو إلغاء تفعيل أصوات النظام.

### 10.8.12 التلفاز

- **موقت النوم:** قم بتحديد وقت بعده يجب أن ينطفئ التلفاز تلقائيًا.
- **وضع الاستعداد عند الخمول:** قم بتحديد وقت بعده يجب أن ينطفئ التلفاز تلقائيًا عندما يكون غير نشط.
- **إعداد مؤقت الخروج:** قم بتحديد وقت بعده يجب أن ينتقل التلفاز تلقائيًا إلى الشاشة الرئيسية أو وضع TV / HDMI عندما يكون غير نشط.
- **الإعدادات:**
  - **قفل:** قم بتعيين خيارات الرقابة الأبوية مثل: **مفعل / معطل**، حظر مصدر الإدخال، القنوات التي يجب حظرها، التقييمات وتعديل رمز PIN.
  - **الطاقة:**
    - **الاستيقاظ عبر الشبكة:** مفعل / معطل.
    - **WoW:** قم بتشغيل أو إيقاف وظيفة الاستيقاظ عبر WLAN. تتيح لك هذه الوظيفة تشغيل أو إيقاف تلفازك عبر الشبكة اللاسلكية.
    - **WoL:** قم بتشغيل أو إيقاف وظيفة الاستيقاظ عبر LAN. تتيح لك هذه الوظيفة تشغيل أو إيقاف تلفازك عبر الشبكة.
    - **الاستيقاظ عبر Chromecast:** مفعل / معطل. سيتم تشغيل أو إيقاف التلفاز عند بدء أو إيقاف بث محتوى الوسائط المتعددة عبر Chromecast من الجهاز المحمول المتصل.

▪ **وضع الاستعداد عبر الشبكة:** في وضع الاستعداد عبر الشبكة، يمكن التحكم في وضع الاستعداد لتلفازك عبر التطبيقات الخاصة أو خدمات الشبكة الأخرى. تفعيل هذه الوظيفة يؤدي إلى استهلاك طاقة أكبر.

- **تخزين التسجيل:** عرض جهاز التخزين الخارجي المتصل المستخدم لوظيفة التسجيل.
- **USB ADB:** تفعيل أو إلغاء تفعيل وضع تصحيح USB.
- **تحديث البرنامج:** سيتم تحديث برنامج التلفاز تلقائيًا بواسطة جوجل عبر الهواء. يرجى عدم تعديل هذا الخيار في القائمة.
- **الشروط والأحكام:** عرض الشروط والأحكام.
- **البيئة:** اختر بين وضع المنزل أو وضع المتجر.
- **تحديث برنامج تشغيل جهاز التحكم عن بُعد:** سيتم تحديث برنامج جهاز التحكم عن بُعد تلقائيًا بواسطة جوجل عبر الهواء. يرجى عدم تعديل هذا الخيار في القائمة.

### 10.8.13 مدة تشغيل النظام

يتم عرض إجمالي وقت تشغيل التلفاز.


### 10.8.14 إعادة التشغيل

أعد تشغيل التلفاز الخاص بك.

### 10.9 جهاز التحكم عن بُعد والملحقات

قم بتوصيل أجهزة بلوتوث الخاصة بك مثل مكبر الصوت، سماعات الرأس، مكبرات الصوت البلوتوث، الفأرة ولوحة المفاتيح، أو جهاز التحكم في الألعاب بتلفازك.

- قم بتعيين الجهاز الذي ترغب في توصيله إلى وضع الاقتران.
- حدد خيار قائمة "اقتران الملحقات" واضغط على زر "موافق" على جهاز التحكم عن بُعد لبدء البحث عن أجهزة بلوتوث في وضع الاقتران.
- سيتم التعرف على الأجهزة المتاحة وعرضها في قائمة.
- حدد الجهاز المطلوب من القائمة واضغط على "موافق" لبدء عملية الاقتران مع التلفاز.
- عند اكتمال عملية الاقتران، ستدرج الأجهزة المتصلة عبر بلوتوث تحت قسم الملحقات.

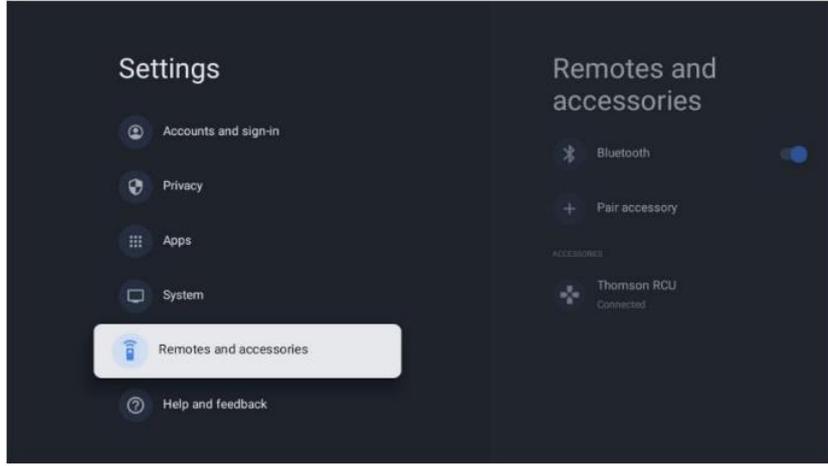

## 10.10 المساعدة والتعليقات

هل لديك أي أسئلة أو ترغب في تقديم ملاحظات بخصوص Google TV؟ قم بزيارة صفحة مساعدة Google TV على الرابط [.g.co / tv / help](https://www.google.com/tv/help).

## 11 التلفاز المباشر


حدد تطبيق التلفاز المباشر على الشاشة الرئيسية واضغط على "موافق" لبدء تشغيله. عندما تبدأ تشغيل التلفاز المباشر لأول مرة بعد تثبيت التلفاز، سيتم إرشادك من خلال عدة شاشات حوارية. ستعلمك هذه الشاشات أنه يمكنك مشاهدة قنوات التلفاز المباشر عبر تطبيقات البث المباشر بالإضافة إلى استخدام جهاز استقبال التلفاز المدمج في جهازك.

سيتم أيضاً مطالبتك بإنشاء رمز PIN مكون من أربعة أرقام. هذا الرمز ضروري لتكوين الإعدادات في قائمة الرقابة الأبوية. بالإضافة إلى ذلك، سيكون من الضروري استخدام نفس رمز PIN لعرض البرامج التلفازية المحمية بالرقابة الأبوية، إذا كانت هذه الخيار مفعلاً، أو عند إعادة مسح القنوات.

اضغط على "موافق" في وضع التلفاز المباشر لعرض خيارات القائمة.

## 11.1 قائمة القنوات

### 11.1.1 دليل البرامج

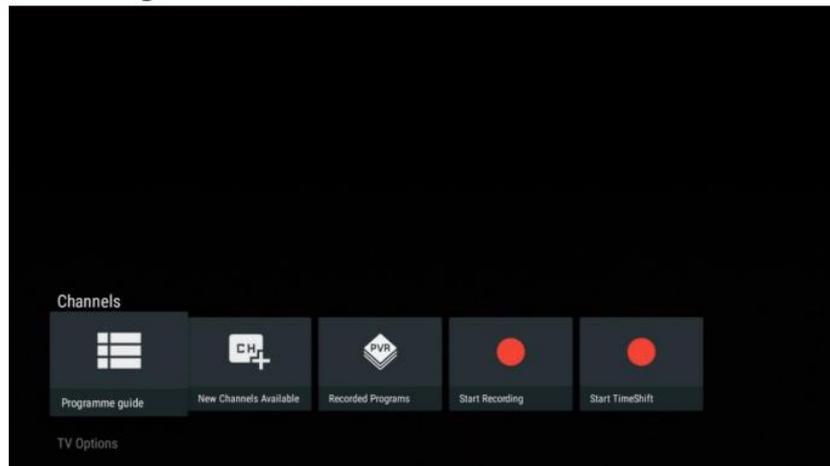

اختبر راحة استخدام ميزة دليل البرامج الإلكتروني (EPG) على جهاز التلفاز الخاص بك، والتي تتيح لك تصفح جدول القنوات المتاحة حالياً في قائمة القنوات لديك بكل سهولة. يرجى ملاحظة أن توفر هذه الوظيفة يعتمد على البرنامج. للوصول إلى دليل البرامج الإلكتروني أثناء وضع التلفاز المباشر، ما عليك سوى اختيار الخيار المناسب من القائمة أو الضغط على زر EPG على جهاز التحكم عن بُعد الخاص بك. للعودة إلى وضع التلفاز المباشر، اضغط على زر العودة (Back) على جهاز التحكم عن بُعد الخاص بك.

Programme guide		10:58:40, Thu 16/May/2024			
10:55-12:55	10:30	11:00	11:30	12:00	
11 ProSieben Austria	Brooklyn Nine-Nine	Brooklyn Nine-Nine	Die Goldbergs	Die Goldbergs	
12 RTL Austria	Ulrich Wetzel - Das Strafgericht	Barbara Salesch - Das Strafgericht		Punkt 12 - Das RTL-Mittags	
13 RTLZWEI Austria	Die Schnäppchenhäuser - Der Traum vom Eigenheim	Die Schnäppchenhäuser - Promi-Spezial			
14 Kabel 1 Austria	Elementary	Elementary	Elementary	Elementary	

اختر حدث بث حالياً أو قادمًا واضغط على زر OK لقراءة وصف المحتوى (إذا كان متاحاً للبرنامج المحدد).


على الجانب الأيمن من الشاشة، يمكنك رؤية مربعات اختيار العرض، تسجيل المؤقت أو التذكير.


- العرض: اختر هذا المربع واضغط على زر موافق لعرض البرنامج الحالي.
- تسجيل مؤقت: اختر هذا المربع لتعيين خيار تسجيل مؤقت للبرنامج المختار.
- التذكير: اختر هذا المربع لتعيين تذكير لمشاهدة هذا البرنامج. سيتم عرض هذا التذكير على شاشة التلفزيون قبل بدء البرنامج المختار.



## 11.1.2 القنوات الجديدة المتاحة

اختر أحد مصادر بث التلفزيون المباشر أو إحدى تطبيقات التلفزيون المباشر لبدء أو إنهاء عملية التثبيت.

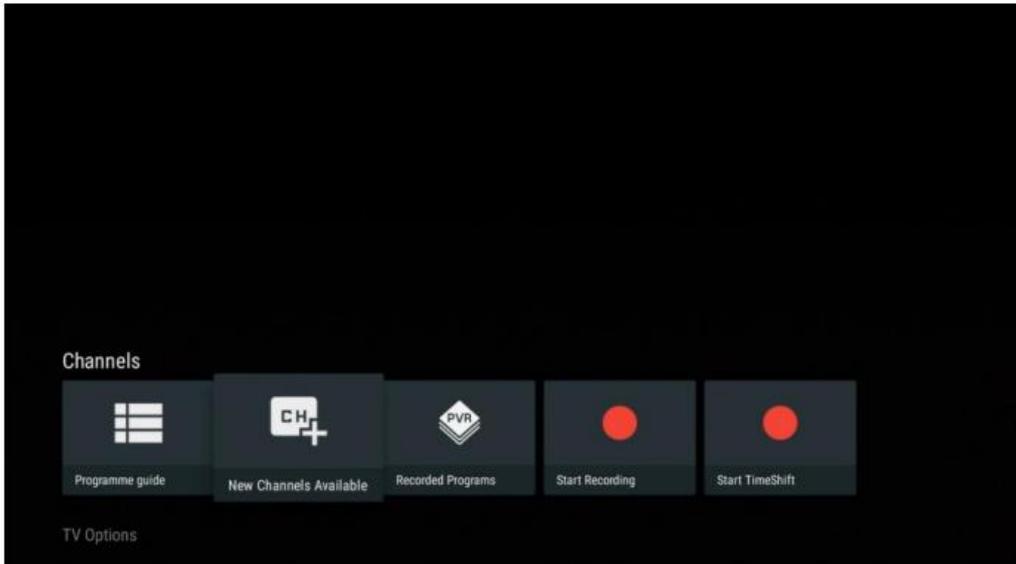


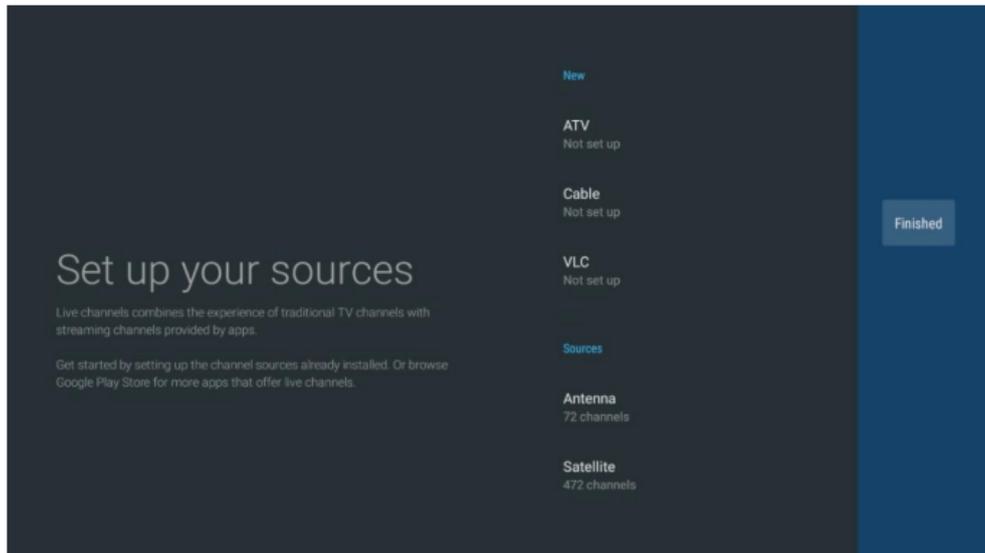

### 11.1.3 البرامج المسجلة


ملاحظة: قم بتوصيل جهاز تخزين خارجي مثل ذاكرة USB أو HDD / SSD بأحد منافذ USB الخاصة بالتلفاز لتخزين البث التلفزيوني المسجل. يرجى ملاحظة أن ذاكرة USB أو HDD / SSD يجب أن تكون مهيأة بنظام الملفات FAT32 أو NTFS وأن تحتوي على سعة لا تقل عن 32 جيجابايت لتسجيل مناسب. الأجهزة التي تم تهيئتها بنظام exFAT غير مدعومة.

اختر هذا القائمة لعرض أو تعديل برامجك المسجلة.

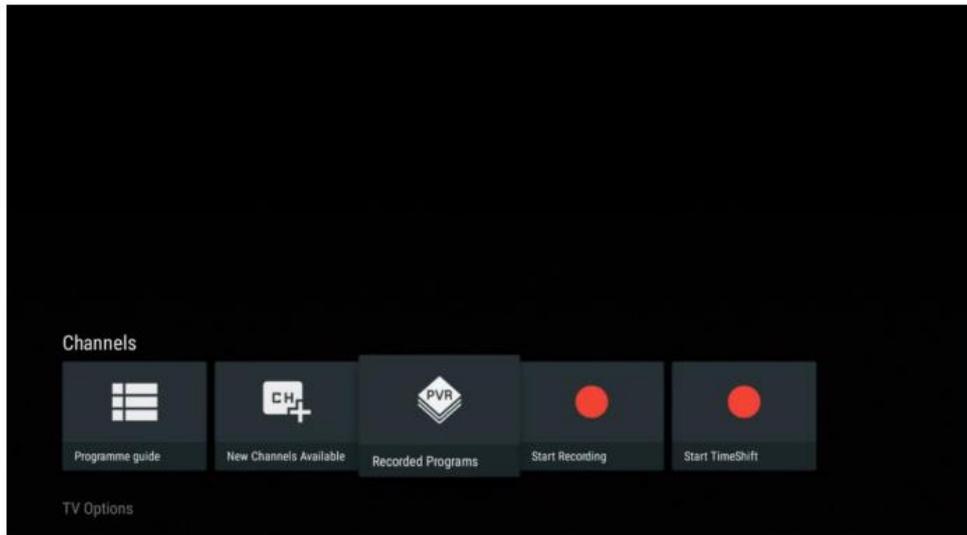


### ١١.١.٣.١ التسجيلات الحالية

عرض البرامج التي يتم تسجيلها حاليًا.

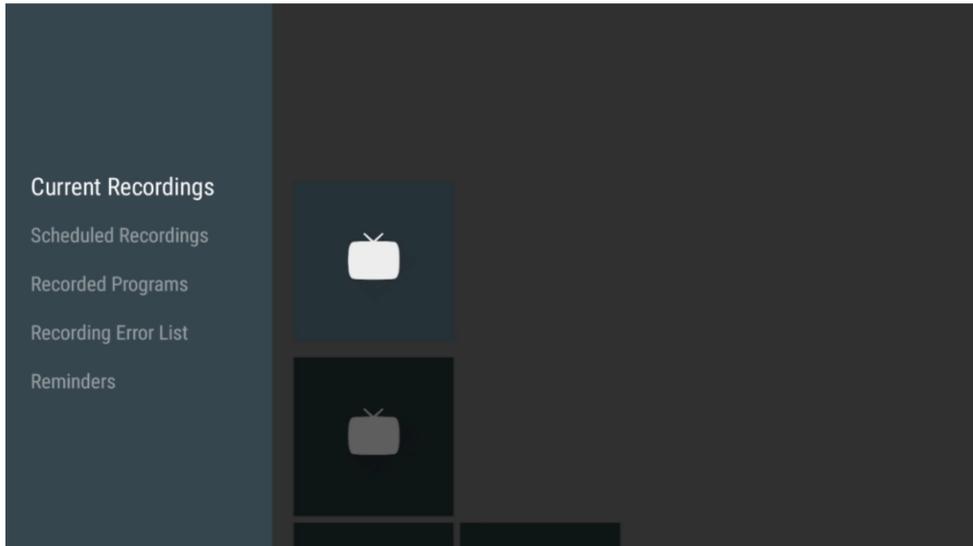


### ١١.١.٣.٢ التسجيلات المجدولة

عرض قائمة بجميع البرامج المستقبلية التي من المقرر تسجيلها.

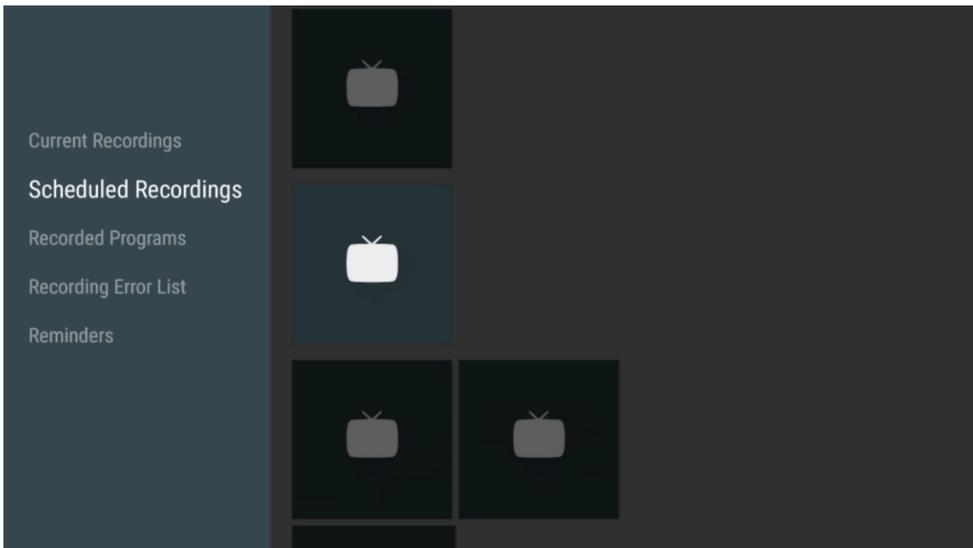

### 11.1.3.3 البرامج المسجلة

عرض جميع البرامج التي تم تسجيلها مسبقًا والمخزنة على جهاز تخزين خارجي متصل.

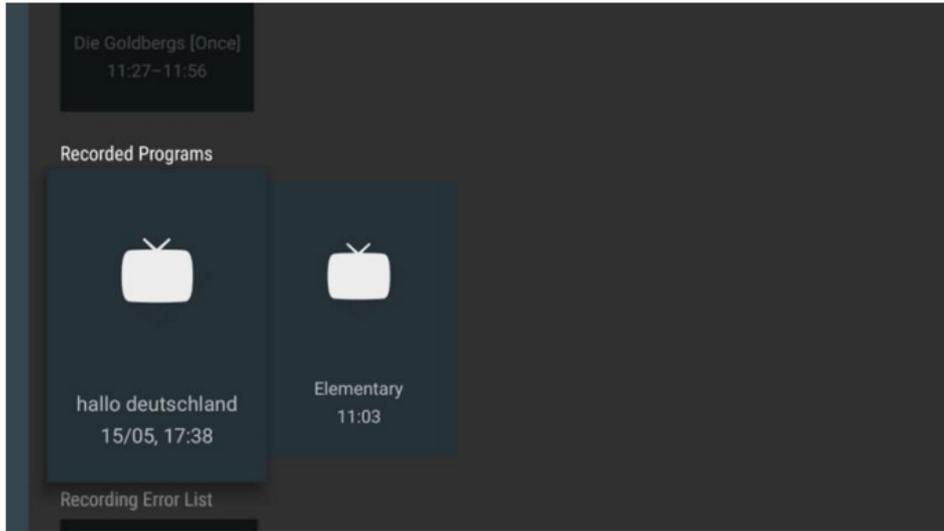


### 11.1.3.4 قائمة أخطاء التسجيل

عرض قائمة بالتسجيلات التي قد تكون معطلة أو تحتوي على أخطاء.


### 11.1.3.5 التذكيرات

عرض قائمة بجميع البرامج التلفزيونية التي تم تعيين تذكير لها.

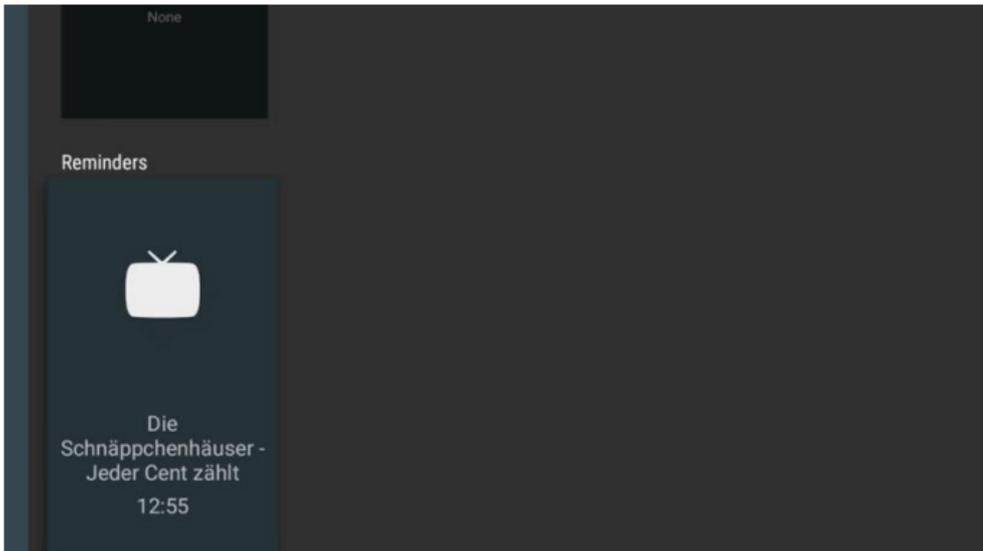

#### ١١.١.٤ بدء التسجيل


اختر "بدء التسجيل" واضغط على "موافق" لبدء تسجيل القناة الحالية.

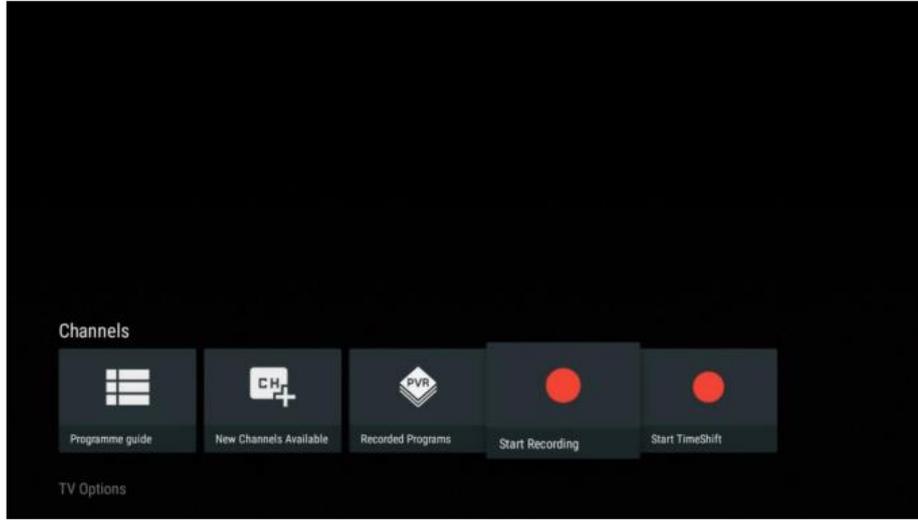


يمكنك اختيار مدة التسجيل حسب الرغبة.





اختر "إيقاف التسجيل" واضغط على "موافق" لإيقاف التسجيل الجاري.

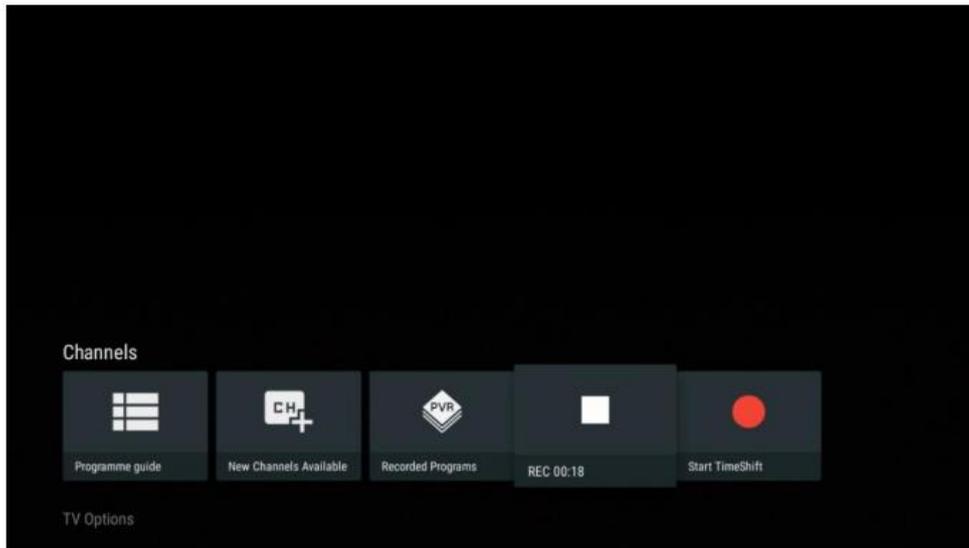

١١.١.٥ بدء وظيفة تحويل الوقت  
ابدأ وظيفة تحويل الوقت.

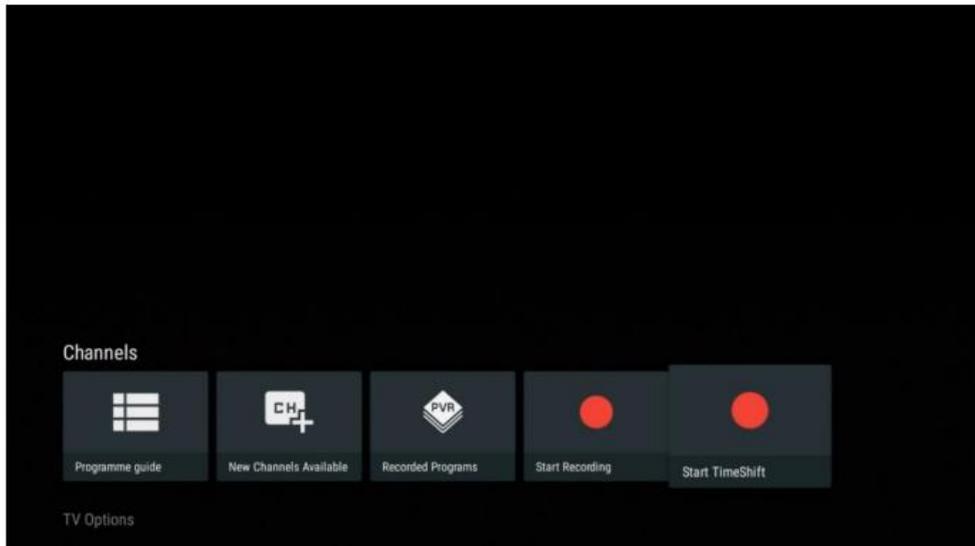

اختر رمز الإيقاف المؤقت واضغط على زر "موافق". سيتم إيقاف البرنامج التلفزيوني الحالي مؤقتًا.  
لاستئناف التشغيل، اختر رمز التشغيل واضغط على زر "موافق".

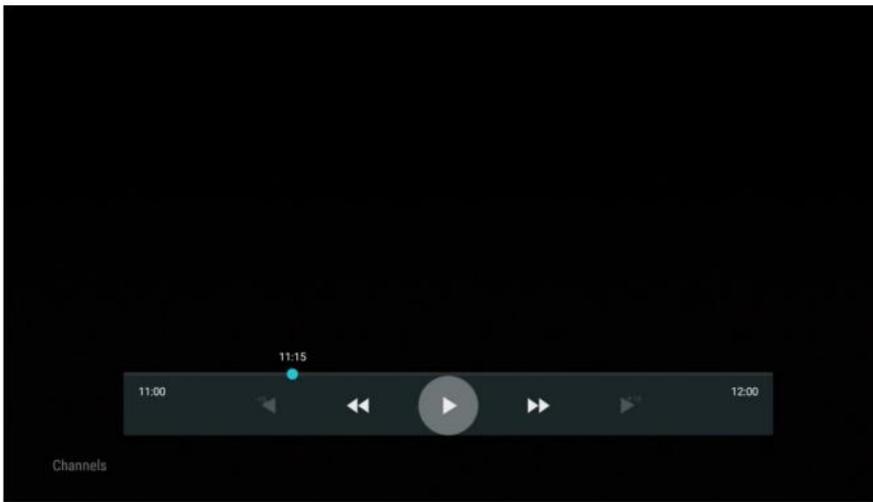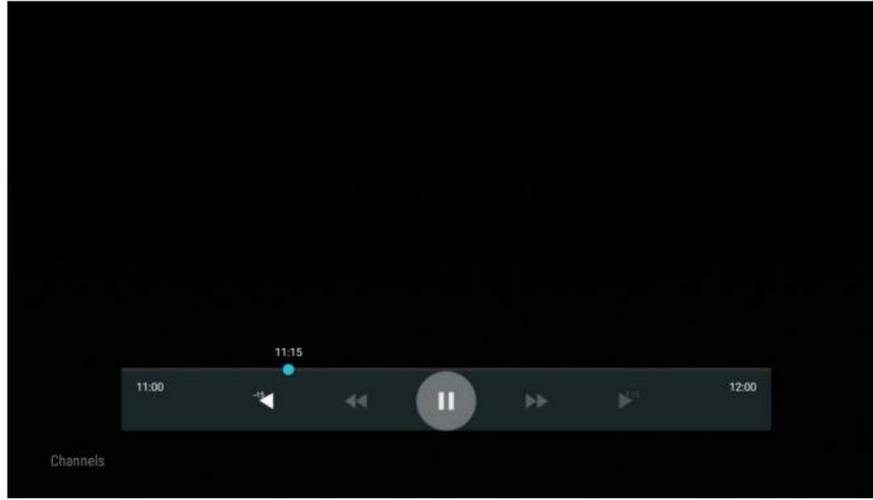



إذا كنت ترغب في إلغاء وظيفة التحول الزمني واستئناف مشاهدة خدمة البث التلفزيوني الحالية في الوقت الفعلي، اضغط على زر العودة في جهاز التحكم عن بُعد وقم بتأكيد اختيارك في شاشة الحوار المعروضة على التلفاز.

## 11.2 خيارات التلفاز

لعرض خيارات التلفاز، اضغط على زر "موافق" أثناء وضع البث التلفزيوني المباشر، واستخدم أزرار الاتجاهات للتمرير إلى قائمة خيارات التلفاز.


### 11.2.1 لغة الترجمة

عرض الخيارات المتاحة للترجمة النصية للبرنامج التلفزيوني الحالي. اختر الخيار المفضل لديك وقم بتأكيد اختيارك عن طريق الضغط على زر "موافق".

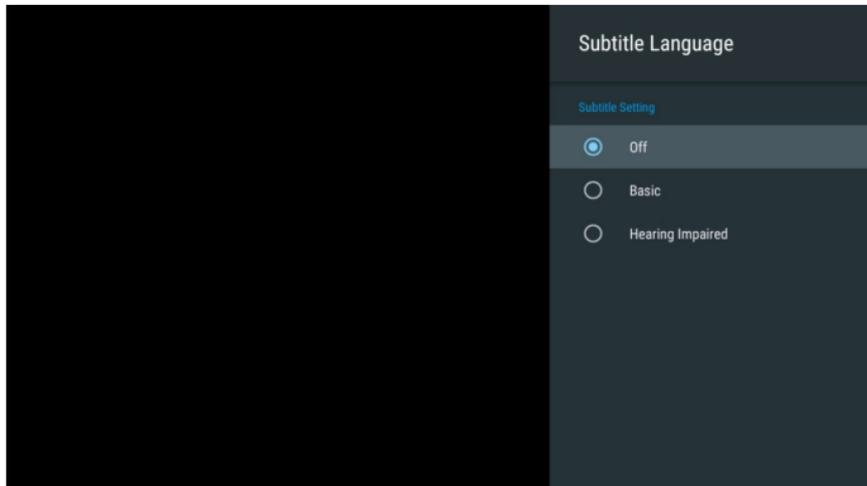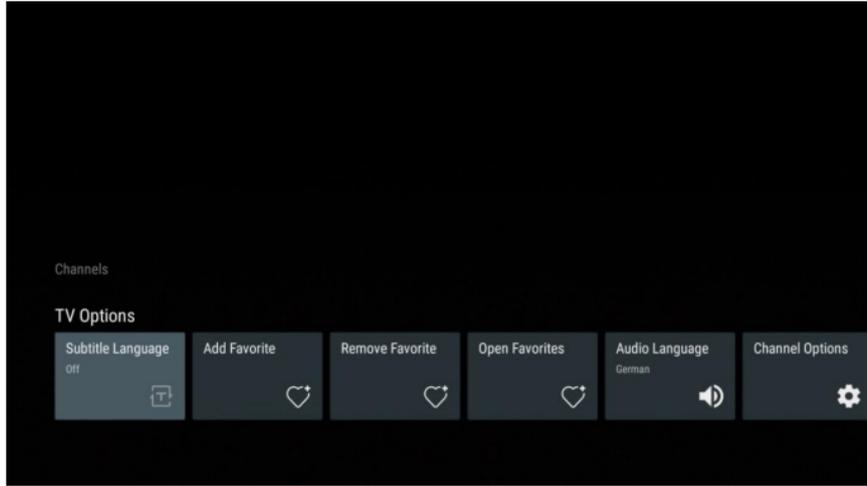

## 11.2.2 إضافة المفضلة

قم بإنشاء قوائم مفضلة وأضف قنواتك المفضلة إليها.



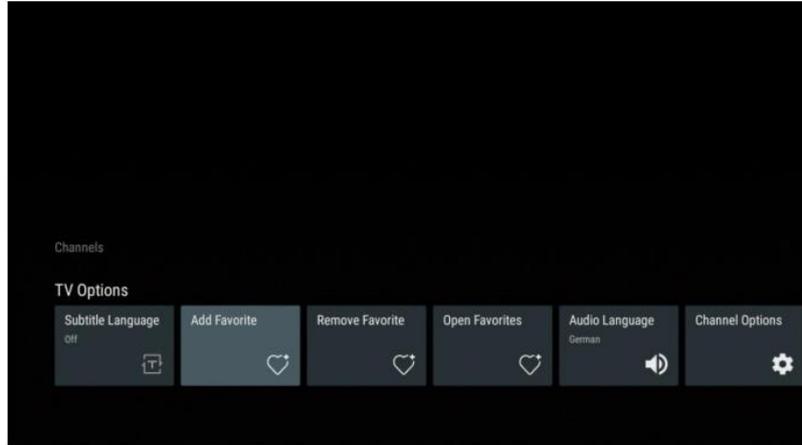


ملاحظة: لديك أربع قوائم مفضلة فقط متاحة. اختر واحدة من القوائم واضغط على زر "موافق" لإضافة القناة الحالية إلى قائمة المفضلة التي اخترتها.




في وضع التلفزيون المباشر، اضغط على الزر الاتجاهي الأيسر لعرض قوائم القنوات التلفزيونية، مصادر البث وقوائم المفضلة. يمكنك اختيار ATV، الكابل، الهوائي أو الأقمار الصناعية لعرض القنوات التلفزيونية المخزنة المتاحة. في القائمة العامة، سيتم تمييز القنوات المفضلة برمز القلب.

إذا كنت تريد عرض القنوات المضافة إلى إحدى قوائم المفضلة فقط، اختر واحدة من القوائم التي قمت بإنشائها مسبقاً.

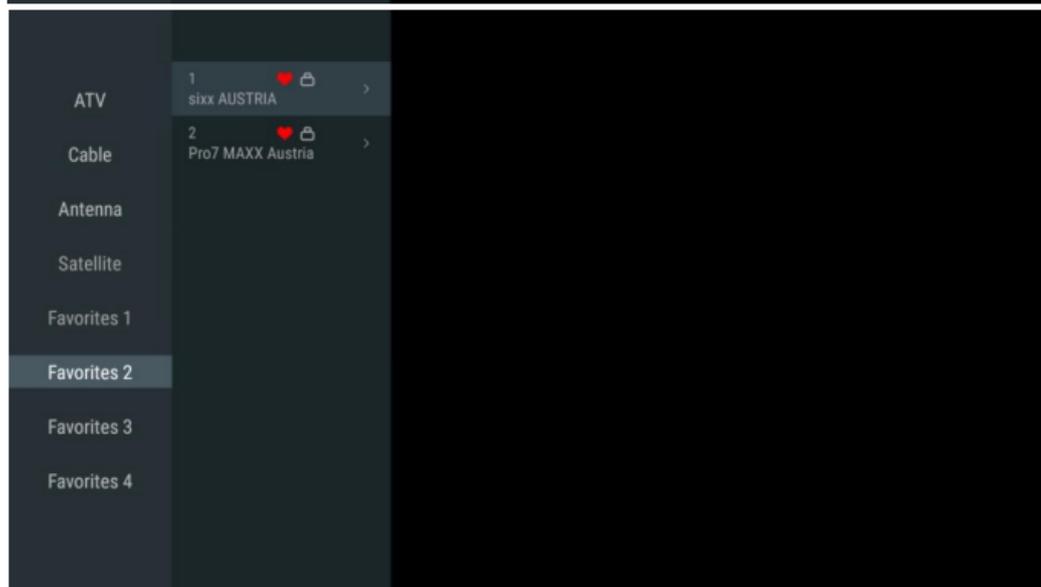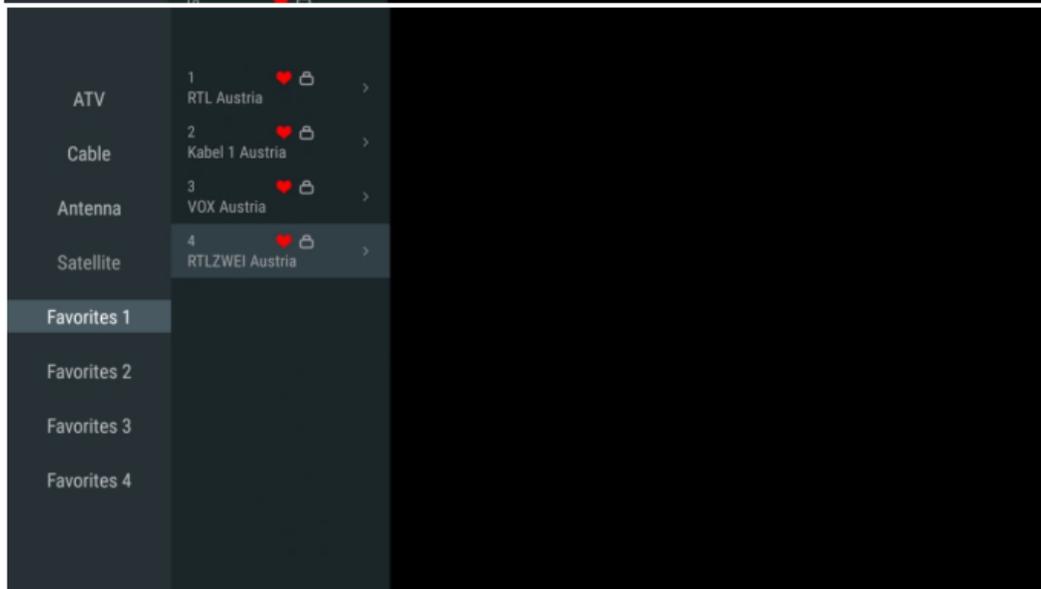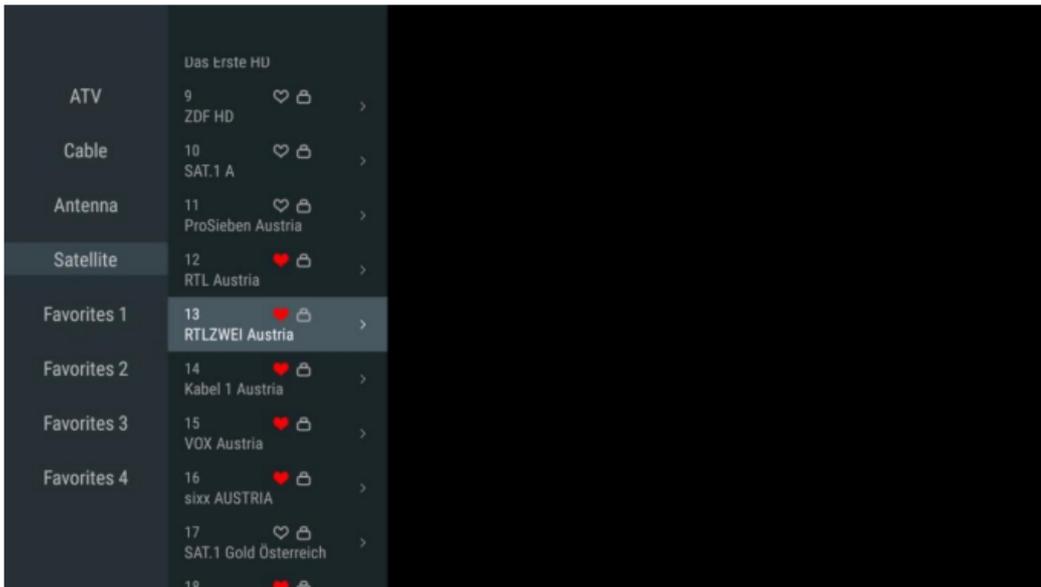



### 11.2.3 إزالة المفضلة

إزالة القناة التلفزيونية الحالية من واحدة أو جميع قوائم المفضلة الخاصة بك.

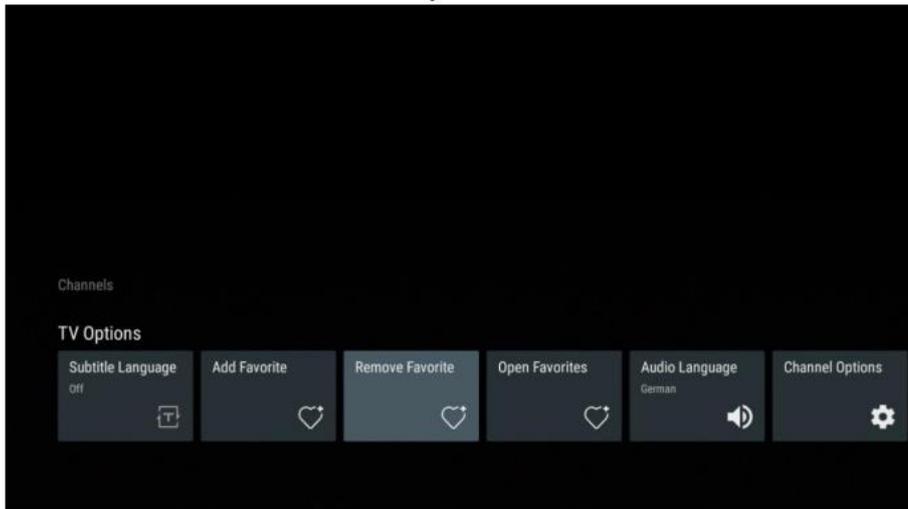



## 11.2.4 فتح المفضلات

عرض قوائم المفضلات التي تم إنشاؤها.

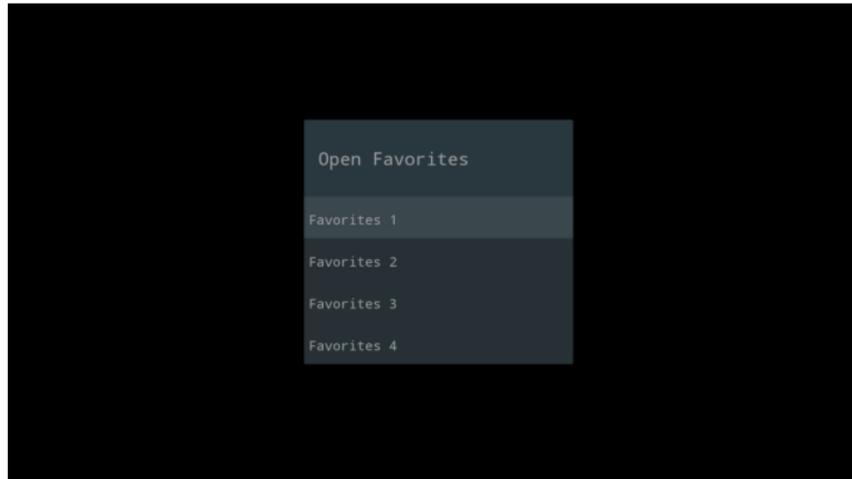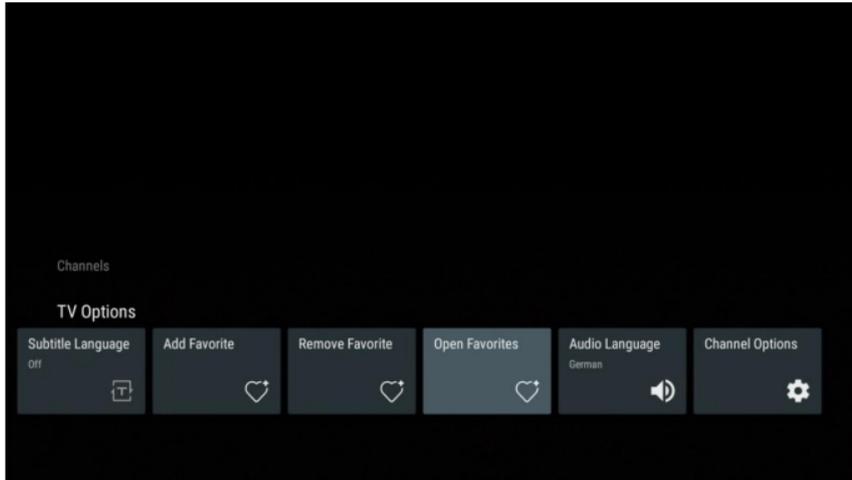

## 11.2.5 لغة الصوت



تقدم بعض القنوات التلفزيونية لغات صوتية متعددة. اختر لغة الصوت المفضلة لديك من خلال هذه القائمة.

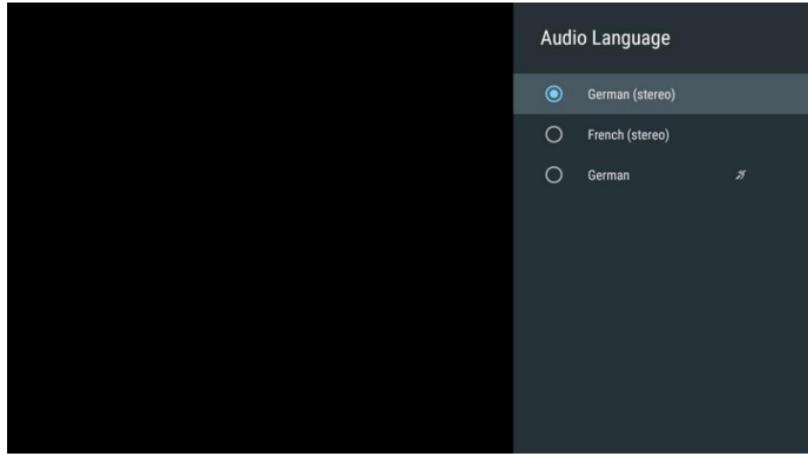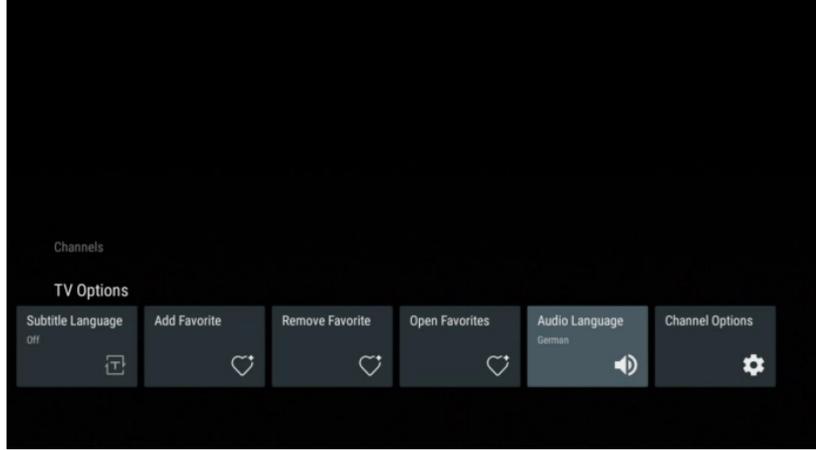

## 11.2.6 خيارات القنوات

### 11.2.6.1 تخصيص قائمة القنوات

اختر القنوات من القائمة التي لا ترغب في عرضها في قائمة القنوات. استخدم زر الاتجاه الأيمن على جهاز التحكم عن بُعد لهذا الغرض.

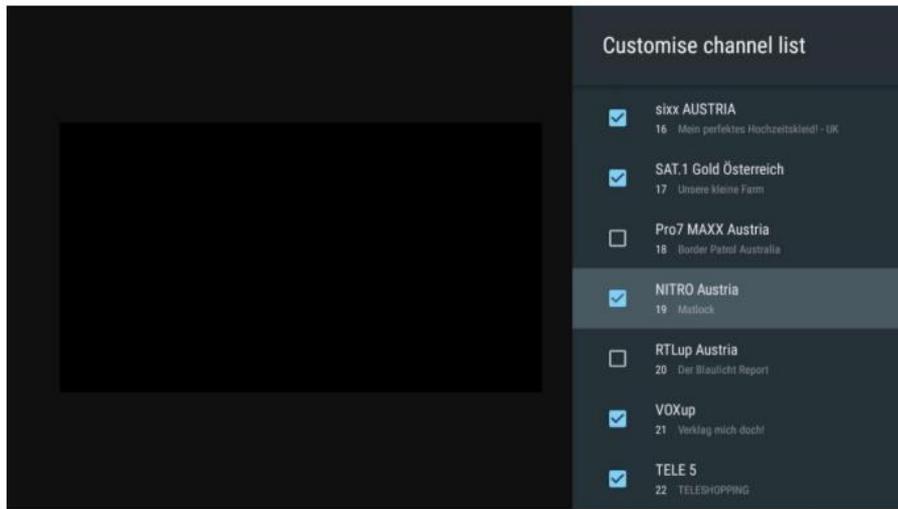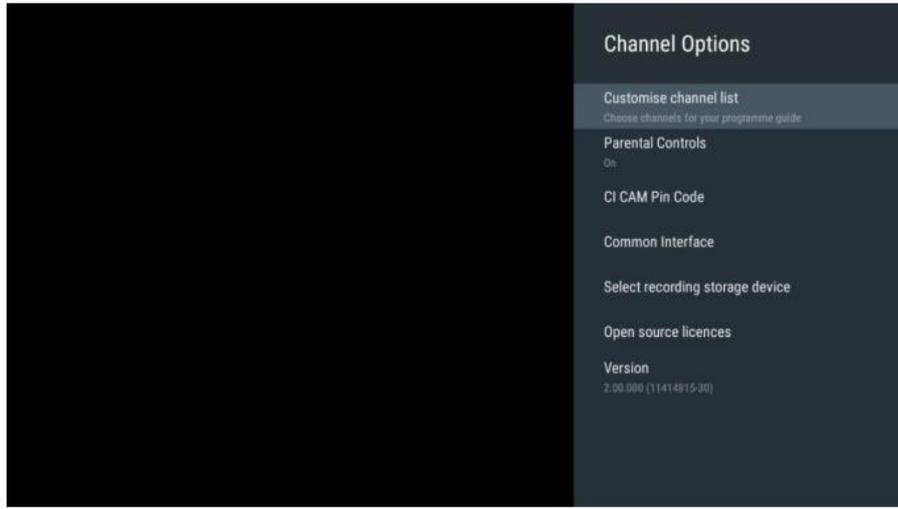


## 11.2.6.2 الرقابة الأبوية

قم بتعيين خيارات الرقابة الأبوية المختلفة. للوصول إليها، ستحتاج إلى إدخال رمز PIN الذي قمت بتعيينه بعد فتح تطبيق التلفاز المباشر لأول مرة.

- **التفعيل / التعطيل:** قم بتفعيل أو تعطيل وظيفة الرقابة الأبوية.
- **قفل المصدر:** قفل مصادر بث التلفاز أو مصادر الإدخال الخارجي.
- **القنوات المحجوبة:** حجب قنوات بث تلفزيوني معينة.
- **التصنيفات:** تحديد وتعيين حدود التصنيفات المختلفة.
- **تغيير رمز PIN:** إدارة رمز PIN الخاص بك.


### 11.2.6.3 رمز PIN لوحدة CI CAM


قم بتفعيل أو تعطيل وظيفة إدخال رمز PIN لوحدة CI CAM إذا كانت متاحة أو مطلوبة للوحدة المتصلة.

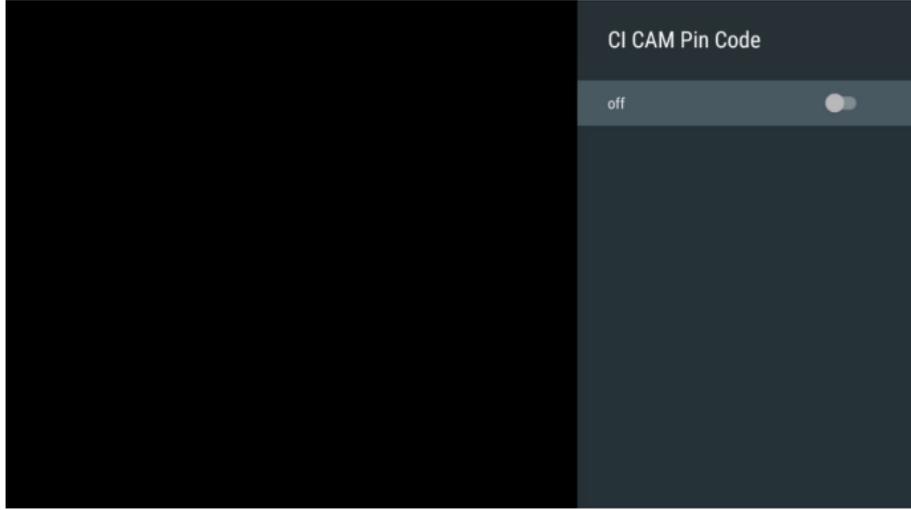

### 11.2.6.4 الواجهة المشتركة


قم بالوصول إلى قائمة وحدة CI المتصلة عن طريق الضغط على زر OK.

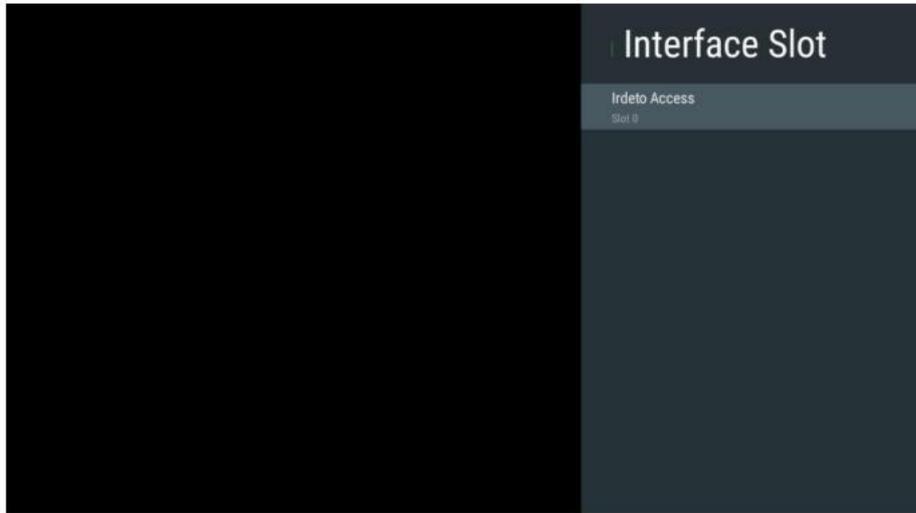


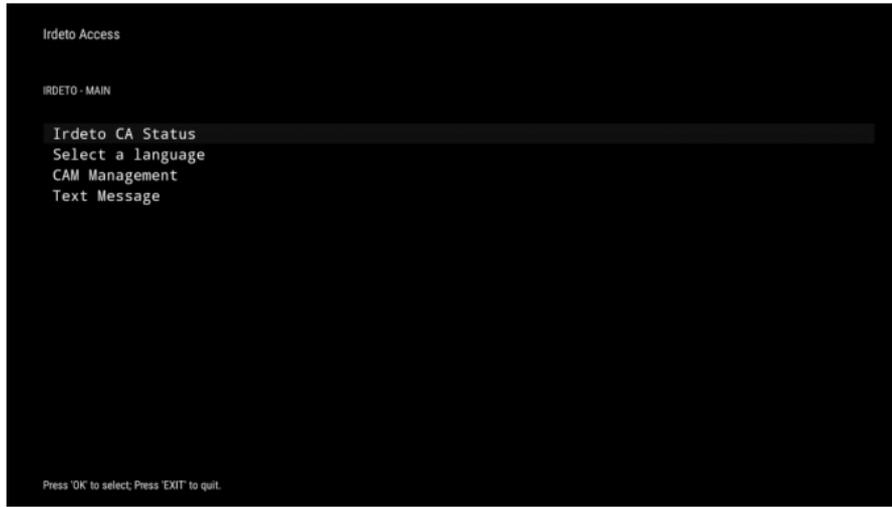

### 11.2.6.5 اختيار جهاز تخزين التسجيل


حدد أي من أجهزة التخزين الخارجية المتصلة عبر USB مثل وحدة التخزين USB أو القرص الصلب الخارجي / SSD سيتم استخدامها عند تسجيل برنامج تلفزيوني.

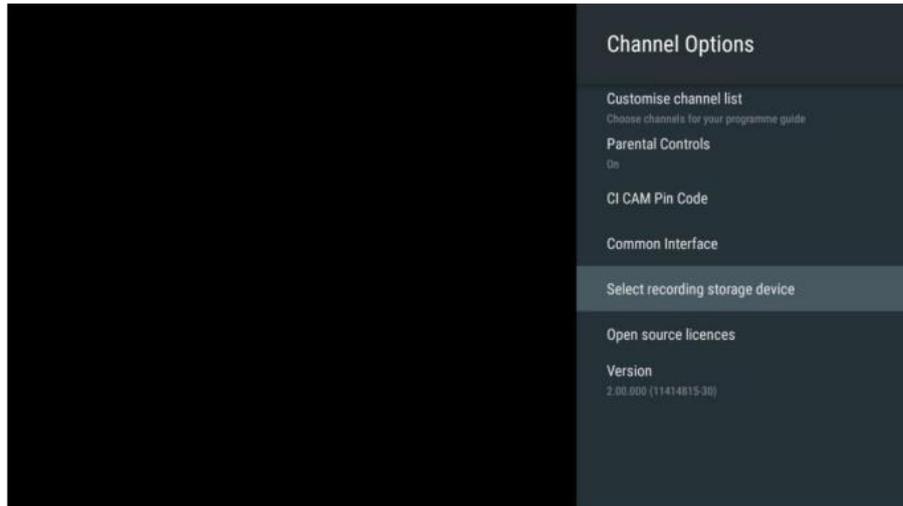

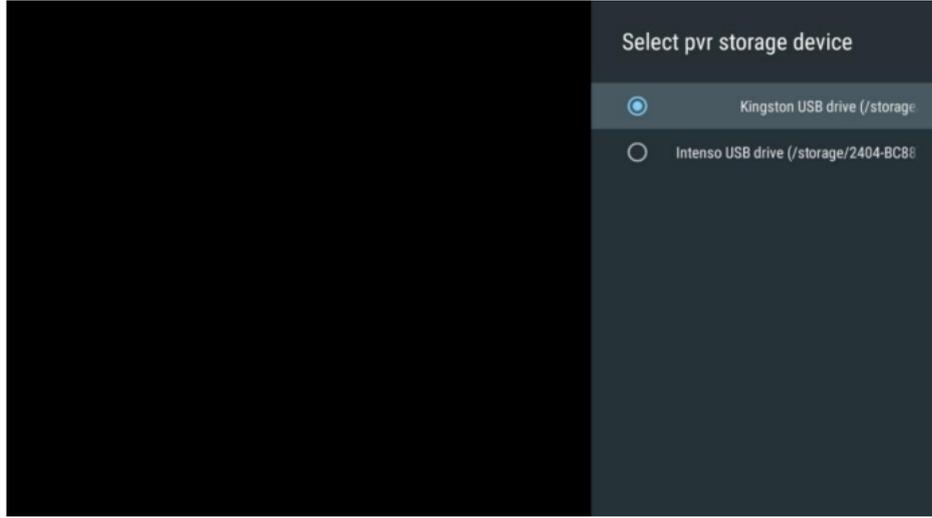

### 11.2.6.6 التراخيص مفتوحة المصدر

عرض المعلومات حول التراخيص مفتوحة المصدر.

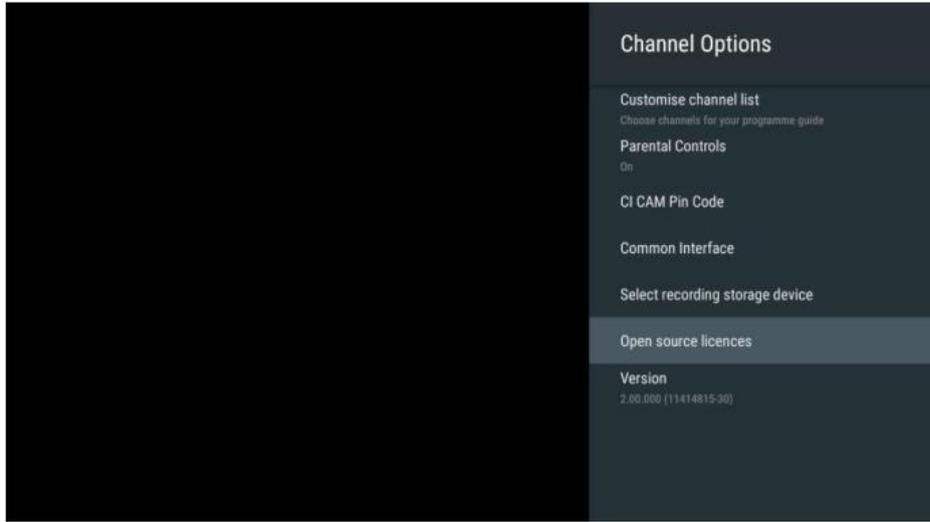


### 11.2.6.7 النسخة

عرض نسخة البرمجيات لجهاز التلفاز.


## 12 تطبيق مشغل الوسائط المتعددة

إذا كنت ترغب في تشغيل محتوى وسائط متعددة مثل الأفلام أو الموسيقى أو الصور من أجهزة التخزين الخارجية المتصلة بمنفذ USB، قم بتشغيل تطبيق مشغل الوسائط المتعددة من شاشة البداية الرئيسية.

**ملاحظة:** يجب أن تكون أجهزة التخزين المتصلة عبر USB، مثل HDD / SDD أو ذاكرات USB، مهيأة بنظام FAT32 أو NTFS. الأجهزة التي يتم تهيئتها بنظام exFAT غير مدعومة.

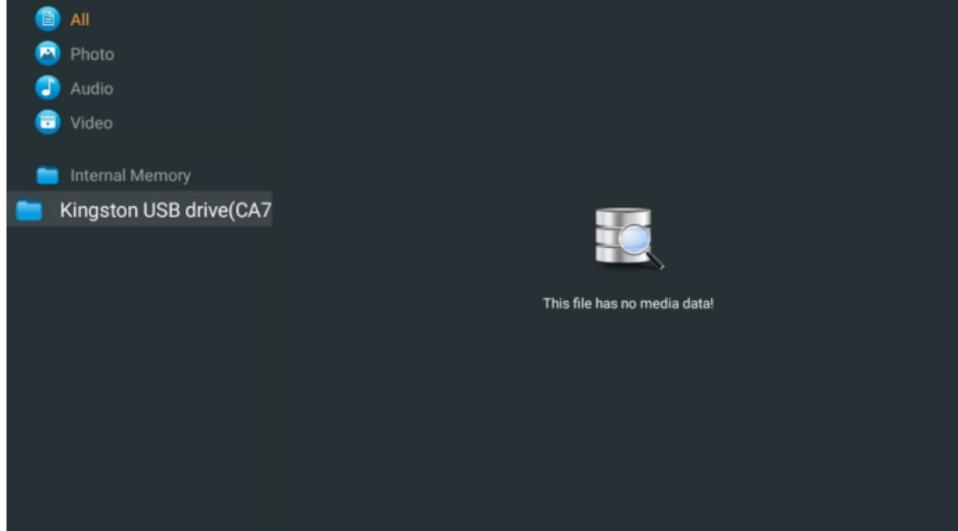

اختر جهاز التخزين USB الخاص بك على الشاشة واضغط على زر OK. سيتم عرض المحتوى المخزن. اختر المحتوى المطلوب واضغط على OK لعرضه.

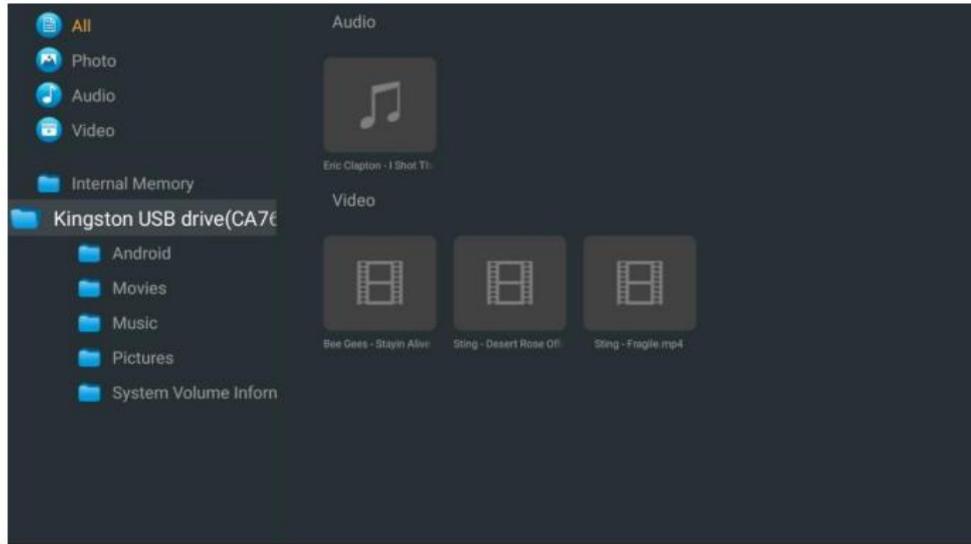

### 13 استكشاف الأخطاء وإصلاحها

لا يوجد طاقة	تحقق مما إذا كان سلك الطاقة المتردد للتلفاز موصولاً أم لا. إذا لم يكن هناك طاقة بعد، يرجى فصل القابس وإعادة توصيله بالمقبس بعد 60 ثانية. أعد تشغيل الطاقة.
لا يوجد صورة	تحقق مما إذا كان كابل الهوائي في الخلف موصولاً بشكل صحيح. قم بمشاهدة قنوات أخرى لمعرفة ما إذا كانت المشكلة لا تزال تحدث.
الفيديو يظهر بدون صوت	حاول زيادة الصوت. تحقق مما إذا كان صوت التلفاز على وضع كتم الصوت أم لا.
جهاز التحكم عن بُعد لا يعمل	تأكد من إزالة الكيس البلاستيكي الذي جاء مع جهاز التحكم عن بُعد. حاول استخدام جهاز التحكم عن بُعد من مسافة أقرب من التلفاز. تحقق من صحة وضع البطاريات أو حاول استخدام بطاريات جديدة مع جهاز التحكم عن بُعد. سيدخل التلفاز في وضع الاستعداد إذا لم يتلق استجابة خلال بضع دقائق.
المشاكل غير محلولة	افصل كابل الطاقة وانتظر 30 ثانية، ثم أعد توصيل كابل الطاقة بالمقبس. إذا استمرت المشاكل، لا تحاول إصلاح التلفاز بنفسك. يرجى الاتصال بمركز الخدمة.
دولبي أتموس لا يعمل مع الأجهزة المتصلة ببث الفيديو	<p>1. توصيل جهاز البث</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ قم بتوصيل جهاز البث الخاص بك في أحد منافذ HDMI على تلفاز Thomson الخاص بك.</li> </ul> <p>2. التأكد من الاتصال الصحيح بمستقبل الصوت / المضخم</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ تأكد من أن مستقبل الصوت / المضخم الخاص بك يدعم Dolby Atmos.</li> <li>○ قم بتوصيل تلفاز Thomson الخاص بك باستخدام منفذ HDMI eARC إلى منفذ HDMI In على مستقبل الصوت / المضخم الخاص بك.</li> </ul> <p>3. التحقق من توفر Dolby Atmos</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ عند تشغيل فيديو، تحقق من وصف الفيديو لخيارات تشغيل الصوت.</li> <li>○ سيتم إدراج Dolby Atmos كخيار إذا كانت الاتصالات مضبوطة بشكل صحيح وكان مستقبل الصوت / المضخم يدعمه.</li> </ul>

## 14 المواصفات الفنية

### قاعدة جانبية لشاشة UHD من Thomson Google TV

65UG4S14	55UG4S14	50UG4S14	43UG4S14	
تيار متردد 100 - 240 فولت 60 / 50 هرتز	تيار متردد 100 - 240 فولت 60 / 50 هرتز	تيار متردد 100 - 240 فولت 60 / 50 هرتز	تيار متردد 100 - 240 فولت 60 / 50 هرتز	جهد التشغيل
10 × 2	10 × 2	10 × 2	8 × 2	طاقة خرج الصوت
200	110	100	90	استهلاك الطاقة (وات)
0.5	0.5	0.5	0.5	استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد الشبكي (وات)
17.1	12.6	10.9	7.9	الوزن (كجم)
× 290 × 1446 869	× 260 × 1226 745	× 260 × 1111 692	591 × 172 × 957	أبعاد التلفاز طول × عرض × ارتفاع (مع الحامل) (مم)
834 × 79 × 1446	712 × 78 × 1226	643 × 77 × 1111	556 × 85 × 957	أبعاد التلفاز طول × عرض × ارتفاع (بدون الحامل) (مم)
65 بوصة / 164 سم	55 بوصة / 139 سم	50 بوصة / 126 سم	43 بوصة / 109 سم	الشاشة
2160 × 3840	2160 × 3840	2160 × 3840	2160 × 3840	دقة الشاشة

### قاعدة مركزية لشاشة UHD من Thomson Google TV

75UG5C14	65UG5C14	55UG5C14	50UG5C14	43UG5C14	
تيار متردد 100 - 240 فولت 60 / 50 هرتز	تيار متردد 100 - 240 فولت 60 / 50 هرتز	تيار متردد 100 - 240 فولت 60 / 50 هرتز	تيار متردد 100 - 240 فولت 60 / 50 هرتز	تيار متردد 100 - 240 فولت 60 / 50 هرتز	جهد التشغيل
10 × 2	10 × 2	10 × 2	10 × 2	8 × 2	طاقة خرج الصوت
240	200	140	120	100	استهلاك الطاقة (وات)
0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد الشبكي (وات)
24	19.5	14.7	13	10	الوزن (كجم)
× 281 × 1668 990	× 281 × 1446 869	× 281 × 1226 744	× 281 × 1111 676	× 281 × 957 587	أبعاد التلفاز طول × عرض × ارتفاع (مع)

					الحامل (مم)
× 89 × 1668 956	× 79 × 1446 834	× 78 × 1226 712	× 75 × 1111 643	× 89 × 957 556	أبعاد التلفاز طول × عرض ارتفاع (بدون الحامل) (مم)
/ 75 بوصة / سم 189	/ 65 بوصة / سم 164	/ 55 بوصة / سم 139	/ 50 بوصة / سم 126	/ 43 بوصة / سم 109	الشاشة
2160 × 3840	2160 × 3840	2160 × 3840	2160 × 3840	2160 × 3840	دقة الشاشة

#### قاعدة جانبية لشاشة QLED من Thomson Google TV

85QG5S14	65QG4S14	55QG4S14	50QG4S14	43QG4S14	
تيار متردد 100 - 240 فولت 60 / 50 هرتز	تيار متردد 100 - 240 فولت 60 / 50 هرتز	تيار متردد 100 - 240 فولت 60 / 50 هرتز	تيار متردد 100 - 240 فولت 60 / 50 هرتز	تيار متردد 100 - 240 فولت 60 / 50 هرتز	جهد التشغيل
10 × 2	10 × 2	10 × 2	10 × 2	8 × 2	طاقة خرج الصوت
300	200	140	120	100	استهلاك الطاقة (وات)
0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد الشبكي (وات)
29.78	17.1	12.6	10.9	7.9	الوزن (كجم)
× 360 × 1890 1115	× 290 × 1446 869	× 290 × 1226 745	× 270 × 1111 677	× 270 × 957 605	أبعاد التلفاز طول × عرض ارتفاع (مع الحامل) (مم)
× 95 × 1890 1082	× 79 × 1446 834	× 78 × 1226 712	× 75 × 1111 643	× 89 × 957 556	أبعاد التلفاز طول × عرض ارتفاع (بدون الحامل) (مم)
/ 85 بوصة / سم 215	/ 65 بوصة / سم 164	/ 55 بوصة / سم 139	/ 50 بوصة / سم 126	/ 43 بوصة / سم 109	الشاشة
2160 × 3840	2160 × 3840	2160 × 3840	2160 × 3840	2160 × 3840	دقة الشاشة

#### قاعدة مركزية لشاشة QLED من Thomson Google TV

75QG5C14	65QG5C14	55QG5C14	50QG5C14	43QG5C14	
تيار متردد 100	جهد التشغيل				

240 فولت - 50 / 60 هرتز					
10 × 2	10 × 2	10 × 2	10 × 2	8 × 2	طاقة خرج الصوت
240	200	140	120	100	استهلاك الطاقة (وات)
0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد الشبكي (وات)
23.6	19.5	14.7	13	10	الوزن (كجم)
× 281 × 1668 990	× 281 × 1446 869	× 281 × 1227 744	× 281 × 1111 677	× 281 × 957 587	أبعاد التلفاز طول × عرض × ارتفاع (مع الحامل) (مم)
× 89 × 1668 956	× 79 × 1446 834	× 78 × 1226 712	× 75 × 1111 643	× 89 × 957 556	أبعاد التلفاز طول × عرض × ارتفاع (بدون الحامل) (مم)
75 بوصة / 190 سم	65 بوصة / 164 سم	55 بوصة / 139 سم	50 بوصة / 126 سم	43 بوصة / 109 سم	الشاشة
2160 × 3840	2160 × 3840	2160 × 3840	2160 × 3840	2160 × 3840	دقة الشاشة

#### تلفاز ثومسون جوجل QLED بلس

55QG6C14	50QG6C14	43QG6C14	
تيار متردد 100 - 240 فولت 50 / 60 هرتز	تيار متردد 100 - 240 فولت 50 / 60 هرتز	تيار متردد 100 - 240 فولت 50 / 60 هرتز	جهد التشغيل
10 × 2	10 × 2	8 × 2	طاقة خرج الصوت
140	120	100	استهلاك الطاقة (وات)
0.5	0.5	0.5	استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد الشبكي (وات)
15.8	14	10.8	الوزن (كجم)
776 × 281 × 1226	712 × 281 × 1111	619 × 281 × 957	أبعاد التلفاز طول × عرض × ارتفاع (مع الحامل) (مم)
776 × 281 × 1226	676 × 75 × 1111	589 × 88 × 957	أبعاد التلفاز طول × عرض × ارتفاع (بدون الحامل) (مم)
55 بوصة / 139 سم	50 بوصة / 126 سم	43 بوصة / 109 سم	الشاشة

2160 × 3840	2160 × 3840	2160 × 3840	دقة الشاشة
-------------	-------------	-------------	------------

تلفاز ثومسون جوجل QLED برو

75QG7C14	65QG7C14	55QG7C14	50QG7C14	43QG7C14	
تيار متردد 100 - 240 فولت 60 / 50 هرتز	تيار متردد 100 - 240 فولت 60 / 50 هرتز	تيار متردد 100 - 240 فولت 60 / 50 هرتز	تيار متردد 100 - 240 فولت 60 / 50 هرتز	تيار متردد 100 - 240 فولت 60 / 50 هرتز	جهد التشغيل
10 × 2	10 × 2	10 × 2	10 × 2	8 × 2	طاقة خرج الصوت
240	200	170	140	120	استهلاك الطاقة (وات)
0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد الشبكي (وات)
23.6	19.5	14.7	13	10	الوزن (كجم)
× 89 × 1668 956	× 79 × 1446 834	× 78 × 1227 712	× 75 × 1111 643	× 89 × 957 556	أبعاد التلفاز طول × عرض × ارتفاع (مع الحامل) (مم)
× 281 × 1668 990	× 281 × 1446 869	× 281 × 1227 744	× 251 × 1111 676	× 281 × 957 587	أبعاد التلفاز طول × عرض × ارتفاع (بدون الحامل) (مم)
75 بوصة / سم 190	65 بوصة / سم 164	55 بوصة / سم 139	50 بوصة / سم 126	43 بوصة / سم 109	الشاشة
2160 × 3840	2160 × 3840	2160 × 3840	2160 × 3840	2160 × 3840	دقة الشاشة

## 14.1 القيود الخاصة بالدول

مخصص للاستخدام الداخلي فقط في دول الاتحاد الأوروبي ودول الرابطة الأوروبية للتبادل التجاري.

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE	ES	FI	FR
GR	HR	HU	IE	IS	IT	LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SI	SK	SE	TR	UK	(NI)		

## 14.2 التراخيص

تخضع للتعديلات. نتيجةً للأبحاث والتطوير المستمرين، قد تتغير المواصفات التقنية والتصميم والمظهر للمنتجات. Google TV هو اسم تجربة البرنامج لهذا الجهاز وعلامة تجارية لشركة Google LLC. Google Cast و YouTube و YouTube Music هي علامات تجارية لشركة Google LLC. مساعد Google غير متاح في بعض اللغات والدول. تتفاوت توافر الخدمات حسب البلد واللغة. Netflix هي علامة تجارية مسجلة لشركة Netflix, Inc. مطلوب عضوية بث Netflix. توفر K Ultra HD4 تخضع لخطة الاشتراك الخاصة بك، وخدمة الإنترنت، وقدرات الجهاز، وتوافر المحتوى. Apple TV هي علامة تجارية لشركة Apple Inc. مسجلة في الولايات المتحدة ودول ومناطق أخرى. Wi-Fi هي علامة تجارية مسجلة لتحالف @Wi-Fi. المصطلحات HDMI و HDMI High- Definition Multimedia Interface، وشعار HDMI هي علامات تجارية أو علامات مسجلة لشركة HDMI Licensing Administrator, Inc في الولايات المتحدة ودول أخرى. Dolby و Dolby Vision و Dolby Atmos و Dolby Audio، ورمز الـ Double-D هي علامات تجارية لشركة Dolby Laboratories Licensing Corporation. مُصنع تحت ترخيص من Dolby Laboratories. أعمال غير منشورة وسرية. حقوق الطبع والنشر © 1992-2024 Dolby Laboratories. جميع المنتجات والخدمات والشركات والعلامات التجارية وأسماء التجارة أو المنتجات والشعارات الأخرى المشار إليها هنا هي ملك لأصحابها المعنيين. جميع الحقوق محفوظة. © StreamView GmbH 2024، Franz-Josefs-Kai 1، 1010 فيينا، النمسا. تم تصنيع هذا المنتج وبيعه تحت مسؤولية شركة THOMSON. StreamView GmbH، وشعار THOMSON هي علامات تجارية تستخدم بموجب ترخيص من شركة StreamView GmbH - مزيد من المعلومات على [www.thomson-brand.com](http://www.thomson-brand.com)