

THOMSON



tv.mythomson.com



[tv.mythomson.com/
en/Support/FAQs/](https://tv.mythomson.com/en/Support/FAQs/)

Uporabniški priročnik pametnega projektorja PG55B

Vsebina

1.	Pomembne informacije o izdelku	5
1.1	Aplikacije in zmogljivost	6
1.2	Zaščita podatkov	6
1.	Uvod	7
2.	Projektor	7
2.1	Struktura strojne opreme	7
2.2	Seznam dodatne opreme	8
2.3	Nastavitev	9
2.4	Vklop	9
3.	Daljinski upravljalnik	11
4.	Prva namestitev	12
4.1	Povezovanje daljinskega upravljalnika	12
4.2	Izberite svoj jezik	12
4.3	Izberite svojo državo ali regijo	13
4.4	Namestitev Google TV	13
4.4.1	Nastavitev z aplikacijo Google Home	14
4.4.2	Namesto tega nastavite na televizorju	14
4.5	Izberite omrežje Wi-Fi	14
4.6	Prijava v račun Google	15
4.7	Pogoji uporabe storitev in pravilnik o zasebnosti	16
4.8	Googlove storitve	16
4.9	Iskanje po vseh aplikacijah Google TV	17
4.10	Aktivacija glasovnega ujemanja v tem televizorju	17
4.11	Pridobivanje osebnih rezultatov	18
4.12	Izberite Googlov dom	18
4.13	Izberite svoje storitve	18
4.14	Nastavitev televizorja Google TV	19
5.	Domači zaslon	19
5.1	Domov	19

5.2	Račun Google	22
5.3	Aplikacije	22
5.4	Knjižnica	23
5.5	Polje za iskanje Google TV	24
5.6	Obvestila	25
6.	Nastavitve	25
6.1	Vhodi	26
6.2	Projektor	27
6.2.1	Ostrenje	27
6.2.2	Korekcija slike	27
6.2.3	Način zvočnika Bluetooth	28
6.2.4	Napredne nastavitve	29
6.2.5	Baterija	30
6.3	Zaslon in zvok	30
6.3.1	Slika	30
6.3.2	Zvok	31
6.3.3	Izhod zvoka	32
6.4	Omrežje in internet	33
	Vklop/izklop omrežja Wi-Fi	33
6.4.1	Izberite omrežja, ki so na voljo	33
6.4.2	Druge možnosti	33
6.4.3	Ethernet	33
6.4.4	Drugo	34
6.5	Računi in prijava	34
6.6	Zasebnost	35
6.7	Aplikacije	36
6.8	Sistem	37
6.8.1	O spletni strani	37
6.8.2	Datum in čas	38
6.8.3	Jezik	39
6.8.4	Tipkovnica	39
6.8.5	Shranjevanje	39
6.8.6	Ambientni način	40

6.8.7	Napajanje in energija	41
6.8.8	Cast.....	42
6.8.9	Google.....	42
6.8.10	Sistemski zvoki	43
6.8.11	Ponovni zagon.....	43
6.9	Dostopnost.....	43
6.10	Daljinski upravljalniki in dodatna oprema	43
7.	Večpredstavnostno predvajanje (MMP).....	44
8.	Odpravljanje težav	45
9.	Informacije Evropske agencije	47
9.1	Licence:.....	47

1. Pomembne informacije o izdelku

Pred uporabo naprave preberite navodila in jih shranite za poznejšo uporabo.



Oprema s tem simbolom je električna naprava razreda II ali električna naprava z dvojno izolacijo. Zasnovana je bila tako, da ne potrebuje varnostne povezave z električno ozemljitvijo.

OPOZORILO O BATERIJI

Ta izdelek vsebuje notranjo litijevo baterijo. Uporabljajte samo priloženi napajalnik. Z baterijo ravnajte previdno, da ne pride do puščanja, požara ali eksplozije. Da bi preprečili poškodbe ali škodo, upoštevajte navodila za pravilno odstranjevanje in polnjenje baterije.

Obvestilo o baterijah in akumulatorskih baterijah (akumulatorjih)

Baterije in baterije za ponovno polnjenje (akumulatorji) so potrošne komponente z omejeno življenjsko dobo. Njihova zmogljivost se sčasoma naravno zmanjša zaradi staranja in uporabe, vključno s cikli polnjenja. Ta normalna obraba ne pomeni napake v smislu zakonskih garancijskih pravic. Zahtevki iz zakonske garancije ostanejo veljavni v primeru proizvodnih ali materialnih napak, kot je znatno zmanjšana zmogljivost takoj po nakupu. Upoštevajte, da postopno zmanjševanje zmogljivosti baterije in časa delovanja zaradi redne uporabe ne pomeni napake in zato ni zajeto v zakonsko garancijo.

Shranjevanje

Vaša naprava je bila pred pošiljanjem skrbno pregledana in zapakirana. Ko jo razpakirate, se prepričajte, da so priloženi vsi deli, embalažo pa hranite stran od otrok. Priporočamo vam, da v času garancijskega obdobja kartonsko embalažo shranite, da bo naprava v primeru popravila ali garancije popolnoma zaščitena.

Direktiva WEEE



Ta oznaka označuje, da se ta izdelek ne sme odlagati skupaj z drugimi gospodinjstvi odpadki po vsej EU. Prosimo, da ga odgovorno reciklirate in tako spodbujate trajnostno ponovno uporabo materialnih virov. Če želite vrniti uporabljeno napravo, uporabite sisteme za vračanje in zbiranje ali se obrnite na prodajalca, pri katerem ste izdelek kupili.

Poenostavljena izjava EU o skladnosti

Podjetje StreamView s tem izjavlja, da je naprava Smart Projector, ki je tip radijske opreme, skladna z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: **tv.mythomson.com/support**

Namenjeno samo za uporabo v zaprtih prostorih.

Aplikacije in zmogljivost

Hitrost prenosa je odvisna od vaše internetne povezave. Nekatere aplikacije morda ne bodo na voljo v vaši državi ali regiji. Storitve Netflix je na voljo v izbranih državah. Potrebno je članstvo za pretakanje. Več informacij najdete na spletni strani www.nextflix.com.

Razpoložljivost jezikov za pomočnika Google Assistant je odvisna od podpore za glasovno iskanje Google.

Zaščita podatkov

Ponudniki aplikacij in ponudniki storitev lahko zbirajo in uporabljajo tehnične podatke in povezane informacije, med drugim tehnične podatke o tej napravi, sistemski in aplikativni programski opremi ter perifernih napravah. Te podatke lahko uporabijo za izboljšanje izdelkov ali zagotavljanje storitev ali tehnologij, ki vas osebno ne identificirajo. Poleg tega lahko nekatere storitve tretjih oseb, ki so že zagotovljene v napravi ali jih namestite po nakupu izdelka, zahtevajo registracijo z vašimi osebnimi podatki. Nekatere storitve lahko zbirajo osebne podatke brez dodatnih opozoril. Družba StreamView ne more biti odgovorna za morebitno kršitev varstva podatkov s strani storitev tretjih oseb.

Podpora



Pogosta vprašanja, priročniki, pomoč in podpora:
tv.mythomson.com/support



AAA

1.1 Aplikacije in zmogljivost

Hitrost prenosa je odvisna od vaše internetne povezave. Nekatere aplikacije morda ne bodo na voljo v vaši državi ali regiji. Morda bo potrebno članstvo za pretakanje. Netflix je na voljo v izbranih državah. Več informacij najdete na spletni strani www.netflix.com. Razpoložljivost glasu za pomočnika Google Assistant je odvisna od podpore za glasovno iskanje Google.

1.2 Zaščita podatkov

Ponudniki aplikacij in storitev lahko zbirajo in uporabljajo tehnične podatke in z njimi povezane informacije, med drugim tudi tehnične informacije o tej napravi, sistemski in aplikativni programski opremi ter perifernih napravah. Te podatke lahko uporabijo za izboljšanje izdelkov ali zagotavljanje storitev ali tehnologij, ki vas osebno ne identificirajo. Poleg tega lahko nekatere storitve tretjih oseb, ki so že vključene v napravo ali jih namestite po nakupu izdelka, zahtevajo registracijo z vašimi osebnimi podatki. Nekatere storitve lahko zbirajo osebne podatke tudi brez dodatnih opozoril. Družba StreamView ne more biti odgovorna za morebitno kršitev varstva podatkov s strani storitev tretjih oseb.


1. Uvod

Z Google TV™ v projektorju PG55B lahko uživate v vsej zabavi, ki jo imate radi - z majhno pomočjo Googla. Google TV na enem mestu prinaša filme, serije in druge vsebine iz vseh vaših naročin. Potrebujete navdih? Pridobite kurirana priporočila in uporabite zmogljivo Googlovo iskanje za iskanje oddaj v več kot 10.000 aplikacijah. S svojim glasom lahko tudi poiščete programe, predvajate glasbo, upravljate naprave pametnega doma in še veliko več. S prilagojenimi seznamami in profili pa je izkušnja prilagojena vsakomur.


2. Projektor

2.1 Struktura strojne opreme


Pogled od zgoraj

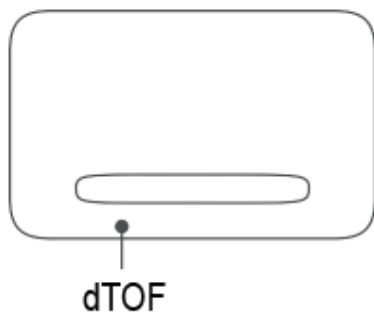


Pogled od spodaj

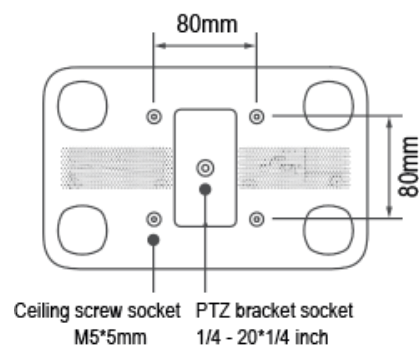


Pogled z leve strani

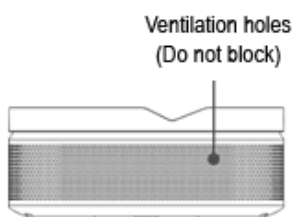


Desni pogled

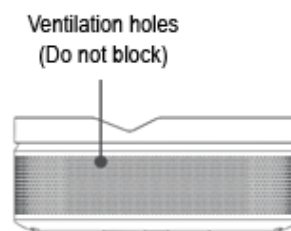


Pogled od spredaj




Pogled od zadaj

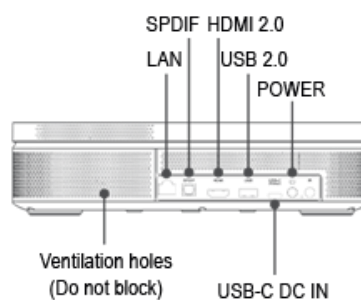


2.2 Seznam dodatne opreme

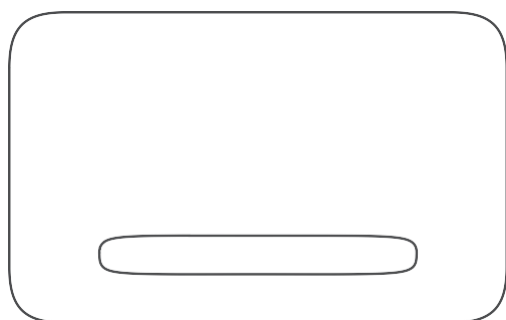

Projektor x1

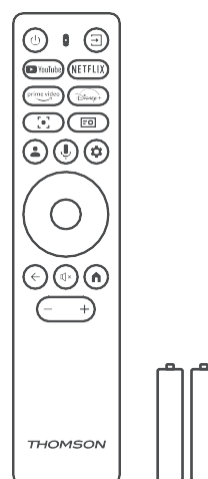

**Daljinski upravljalnik x1
Baterija AAA x2**

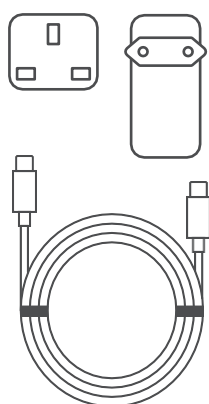


**Kabel USB-C DC IN x1
Napajalnik x1
Adapter x1**



**Fiche x1
Navodila za uporabo x1**

2.3 Nastavitev

Za najboljšo izkušnjo s projektorjem Thomson PG55B naj bo položaj naslednji:

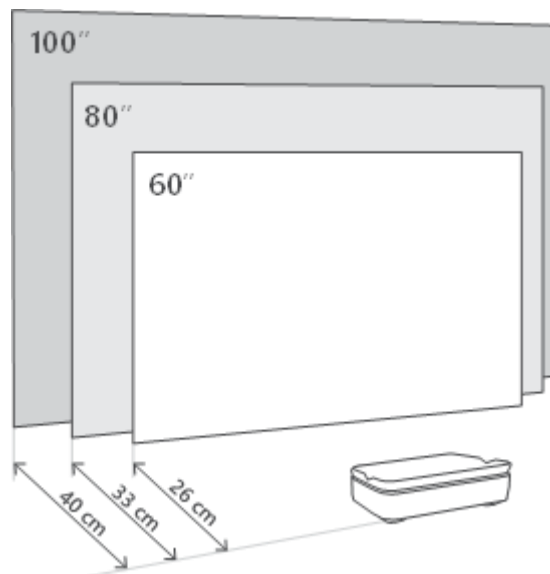





Velikost slike	60 palcev	80 palcev	100 palcev
Zaslon (dolžina * širina)	133 * 75 cm	177 * 100 cm	221 * 124 cm
Projekcijska razdalja	26 cm	33 cm	40 cm

Najbolj priporočljiva velikost projekcije je 80 palcev.

2.4 Vklop

1. Projektor priključite v električno vtičnico.
2. Pritisnite gumb za vklop na projektorju ali daljinskem upravljalniku, da vklopite projektor.

Opomba: Thomson PG55B ima baterijo s **5000 mAh**, ki vam zagotavlja do 1,5 ure delovanja.

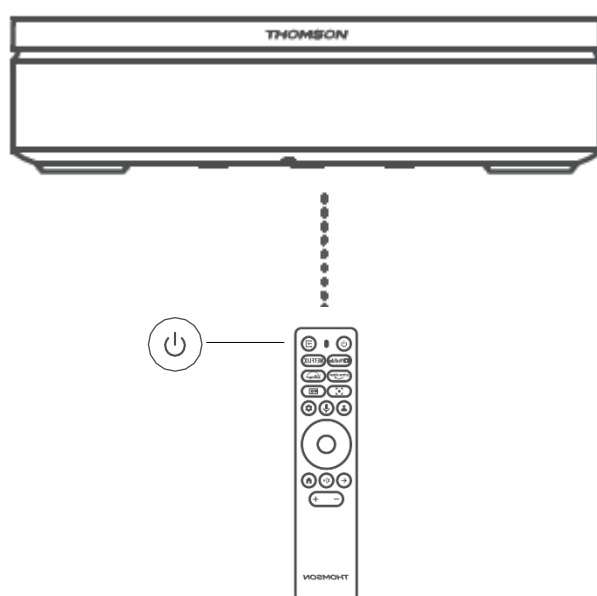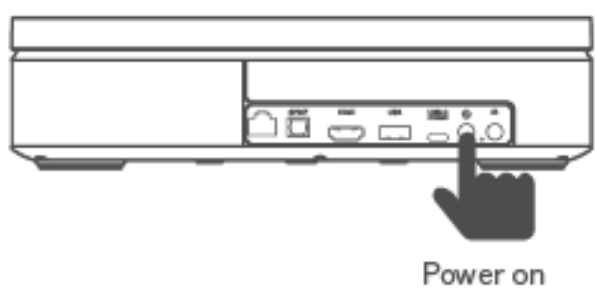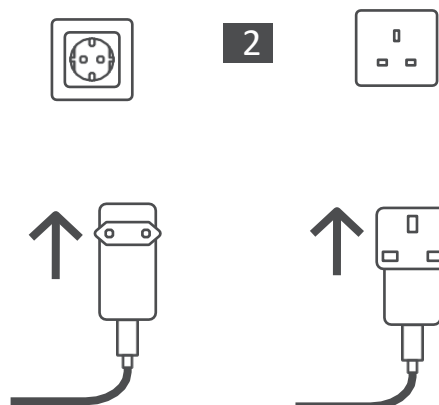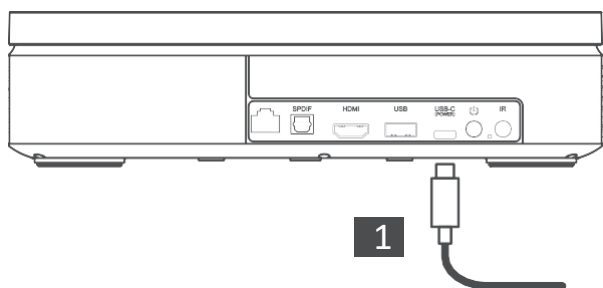

3. Daljinski upravljalnik



	Napajanje: Vklopi/izklopi projektor.
	Vhod: Prikliče meni z vhodnimi signali.
	YouTube: Odpre aplikacijo YouTube.
	Netflix: Odpre aplikacijo Netflix: Odpre aplikacijo Netflix.
	Prime Video: Odpre aplikacijo Prime Video.
	Disney: Disney: odpre aplikacijo Disney.
	Fokus: Odprite aplikacijo: Samodejno prilagodi ostrino objektiva. Med postopkom prilagajanja lahko s pritiskom na gumb OK vstopite v ročno prilagajanje.
	Nastavitve projektorja: Odpre nastavitve, povezane s projektorjem.
	Google Account (Račun Google): Vklopite in izklopite račun Google, ki ga želite nastaviti: Tu lahko spremenite nastavitve profila, dodate nov račun Google ali upravljate že obstoječe račune.
	Pomočnik Google: Vključite glasovno upravljanega pomočnika Google Assistant.
	Nastavitve: Vklopi Google Google Google: Odpre nastavitve, povezane s sistemom.
	Navigacijski gumbi: Navigacija po meniju ali aplikacijah.
	Gumb OK: Potrdi izbiro.
	Nazaj: Vrnitev za en korak nazaj v meniju ali aplikacijah. Med seznanjanjem daljinskega upravljalnika pritisnite in držite ta gumb skupaj z gumbom Domov .
	Nemi: Izklopi vse zvoke projektorja.
	Home (Domov): Prehod na domači zaslon iz katerega koli dela menija ali katere koli aplikacije. Med seznanjanjem daljinskega upravljalnika pritisnite in držite ta gumb skupaj z gumbom Nazaj .
	Povečanje/zmanjšanje glasnosti: Prilagaja raven glasnosti projektorja.

4. Prva namestititev

Opomba: Thomson priporoča, da je projektor PG55B med prvo namestitvijo priključen na električno vtičnico, da se napolni baterija.

4.1 Povezovanje daljinskega upravljalnika


Hkrati pritisnite in držite gumba **Nazaj** in **Domov**, da zaženete način seznanjanja na daljinskem upravljalniku Thomson. Ko je daljinski upravljalnik uspešno seznanjen, se na projekciji prikaže ustrezno obvestilo.

Thomson priporoča, da za najboljšo izkušnjo PG55B uporabljate s seznanjenim daljinskim upravljalnikom Bluetooth.

4.2 Izberite svoj jezik

S smernimi gumbi se pomaknite navzdol po seznamu jezikov in izberite svoj jezik.


Opomba: Nekateri jeziki imajo različne možnosti države/območja, katerih izbira lahko vpliva na obliko datuma in časa ter druge nastavitve, specifične za to regijo.

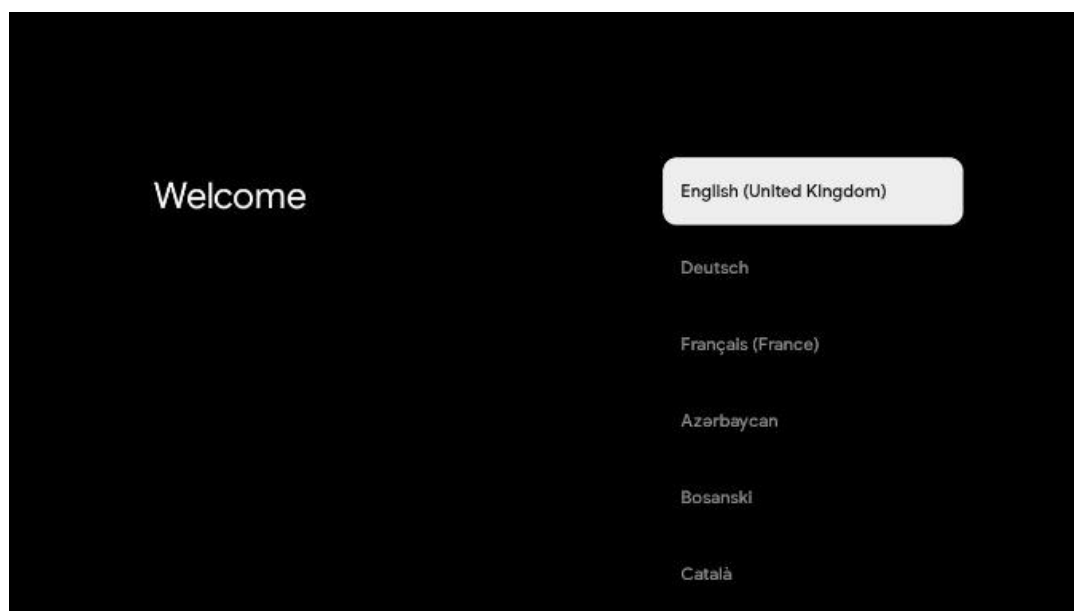

4.3 Izberite svojo državo ali regijo

S smernimi gumbi se pomaknite navzdol po seznamu držav in regij ter izberite želeno državo ali regijo.


Opomba: Thomson priporoča, da izberete državo ali regijo, v kateri prebivate, če želite uporabljati funkcije in storitve, ki so na voljo v državi ali regiji, v kateri prebivate.

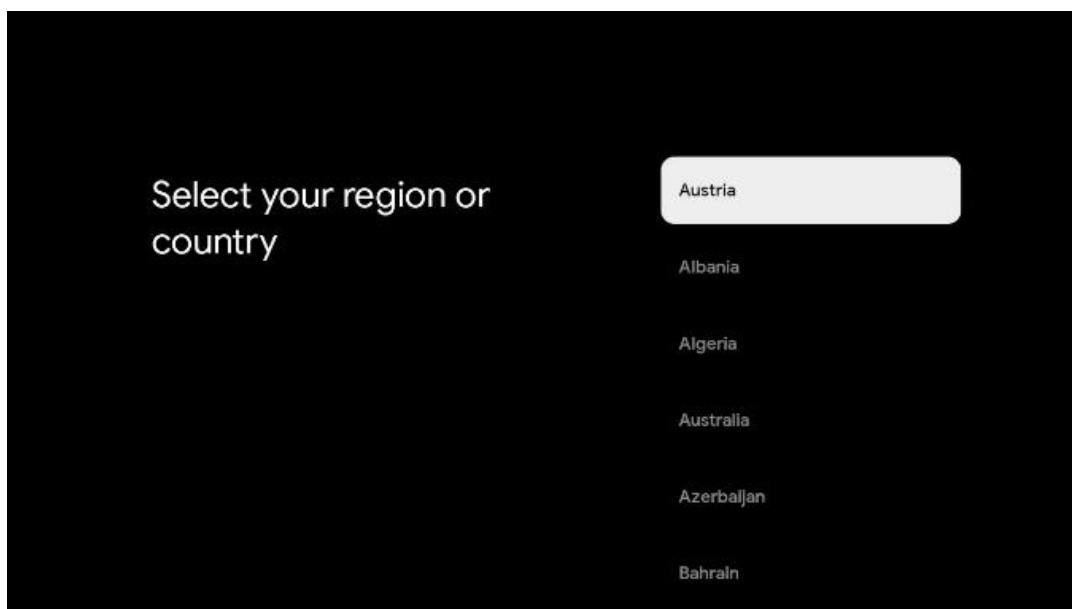

4.4 Namestitev Google TV

Če želite imeti dostop do vseh razpoložljivih vsebin in aplikacij v televizorju Thomson PG55B, vam priporočamo, da se prijavite s svojim računom Google.

Svojo napravo PG55B lahko nastavite prek aplikacije Google Home v mobilnem telefonu (telefonu ali tabličnem računalniku) ali ročno z izbiro možnosti "Namesto tega nastavite na televizorju" na dnu zaslona.

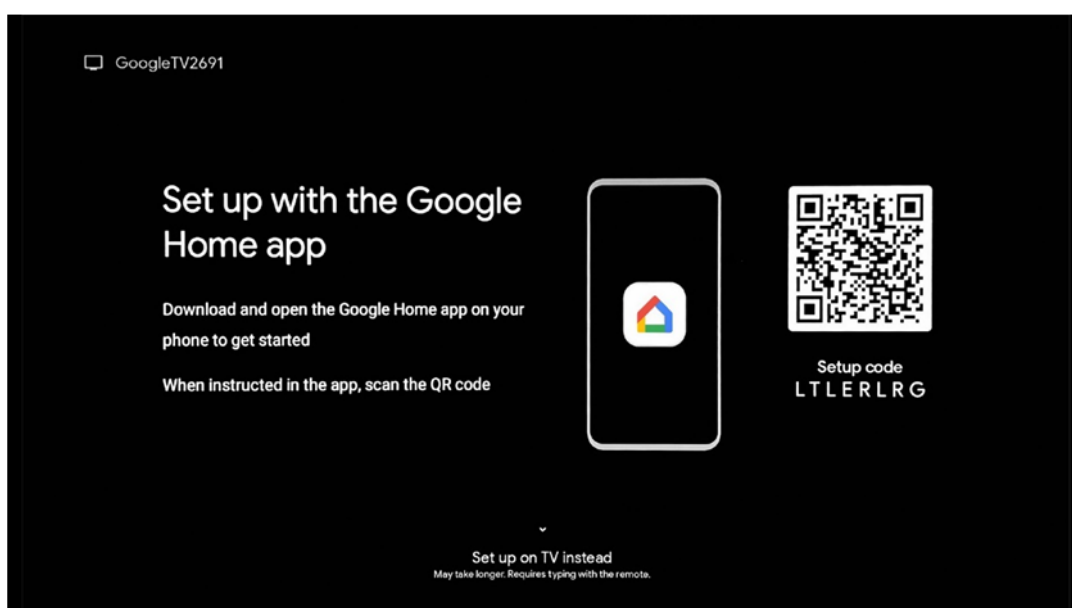

4.4.1 Nastavitev z aplikacijo Google Home

Za nastavitev z aplikacijo Google Home je treba imeti mobilno napravo (pametni telefon ali tablični računalnik) z nameščeno aplikacijo Google Home in da je mobilna naprava povezana z internetom prek istega omrežja Wi-Fi, na katerega bo priključen projektor Thomson PG55B. Če želite namestiti aplikacijo Google Home, poskenirajte kodo QR na projektorju ali poiščite "Google Home" v trgovini z aplikacijami v svoji mobilni napravi. Če je aplikacija Google Home že nameščena v vaši mobilni napravi, jo odprite in sledite navodilom na projektorju in mobilni napravi. Nastavitev projektorja prek aplikacije Google Home v mobilni napravi ne sme biti prekinjena.

Opomba: Nekatere mobilne naprave z višjo različico operacijskega sistema Android niso popolnoma združljive z namestitvijo televizije Google TV prek aplikacije Google Home. Zato priporočamo možnost namestitve "Nastavitev na televizorju".

4.4.2 Namesto tega nastavite na televizorju


Namestitev boste morali nadaljevati z uporabo daljinskega upravljalnika. Sledite spodnjim navodilom v tem uporabniškem priročniku ali na projekcijskem zaslonu Thomson PG55B.

4.5 Izberite omrežje Wi-Fi

Pomaknite se navzdol po seznamu razpoložljivih omrežij Wi-Fi in izberite želeno omrežje. Če je izbrano omrežje Wi-Fi zaščiteno, boste morali za povezavo z njim vnesti geslo Wi-Fi.

Če zelenega omrežja Wi-Fi ni na seznamu, lahko počakate približno 10 sekund, da se seznam samodejno osveži, ali pa podatke o omrežju Wi-Fi vnesete ročno tako, da se pomaknete do konca seznama in izberete "Drugo omrežje...". Vnesti boste morali SSID omrežja Wi-Fi, izbrati vrsto varnosti in vnesti geslo, če je varnost prisotna.


Opomba: Če je naprava Thomson PG55B povezana z internetom prek kabla LAN, povezava z Wi-Fi ni obvezna. Kljub temu priporočamo, da z našim projektorjem na baterijski pogon uporabljate Wi-Fi, da bi zmanjšali število kablov.

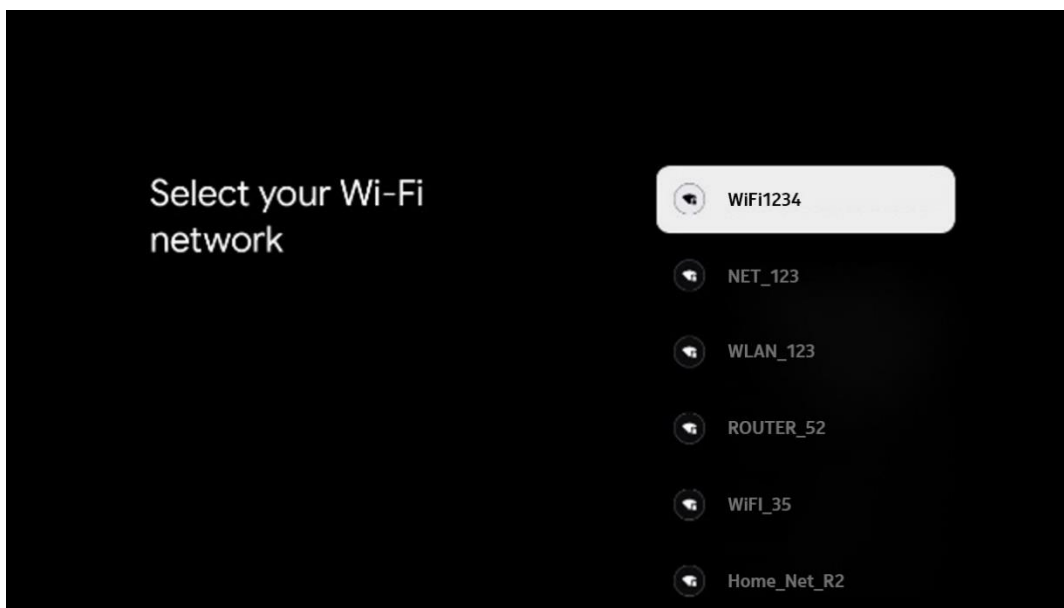

4.6 Prijava v račun Google

Ko je projektor Thomson PG55B povezan z internetom, se prikaže poziv za prijavo, v katerega lahko vnesete e-poštni naslov svojega računa Google.

Opomba: Med prvo namestitvijo projektorja Thomson PG55B ne boste mogli ustvariti računa Google. Račun Google je treba ustvariti prej ali med namestitvijo v drugi napravi, na primer pametnem telefonu ali prenosnem računalniku.

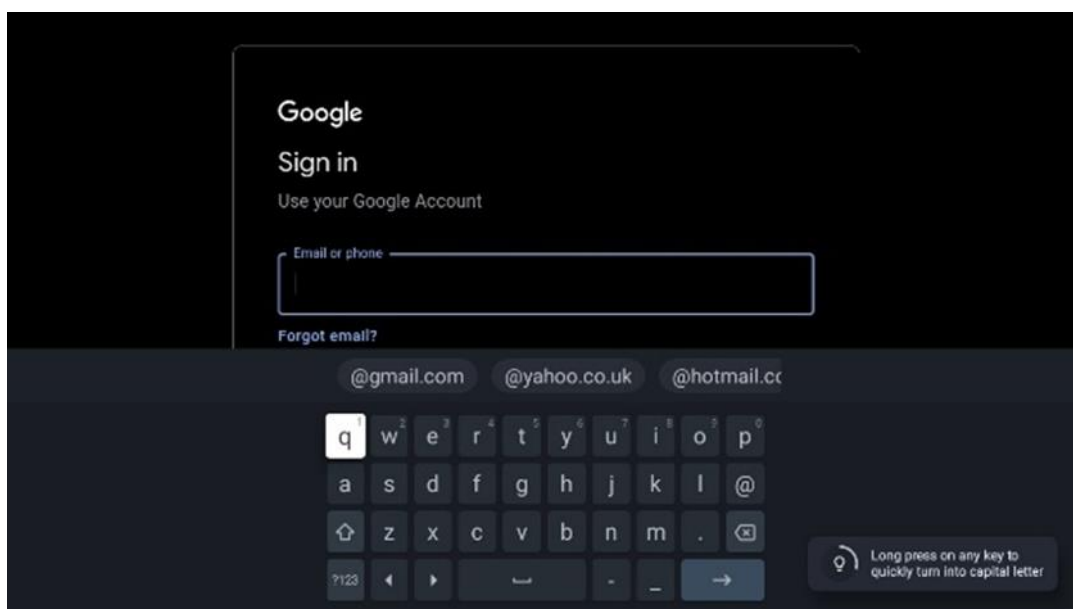


Po vnosu e-poštnega naslova računa Google boste morali bodisi vnesti geslo bodisi potrditi prijavo v drugi napravi, v katero ste že prijavljeni. Pri tem sledite navodilom na zaslonu, ki vam bodo pomagala.

4.7 Pogoji uporabe storitev in pravilnik o zasebnosti


Tukaj boste lahko prebrali Pogoje uporabe storitev (ToS), Pogoje uporabe storitev za igranje (PToS) in Pravilnik o zasebnosti. Priporočamo, da se seznanite s pogoji in jih sprejmete, če se z njimi strinjate.

Opomba: Za uporabo storitve Google TV, njenih aplikacij in razpoložljive vsebine je obvezno sprejeti ToS, PToS in Pravilnik o zasebnosti.

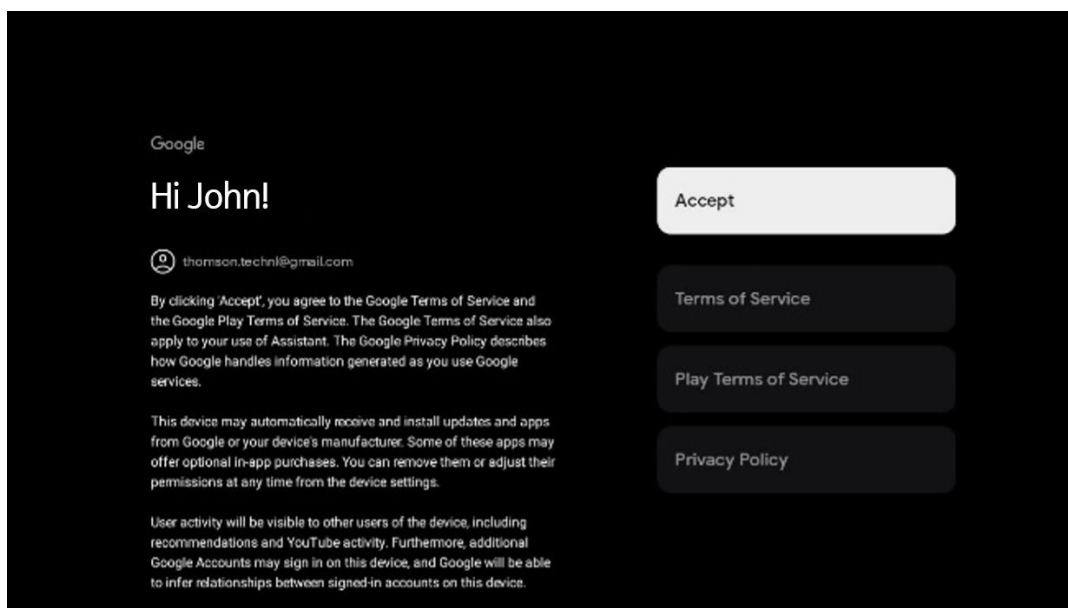


4.8 Googlove storitve

Na tem zaslonu so navedene vse storitve Google, ki so vam na voljo. Thomson priporoča, da se o teh storitvah pozanimате in vklopite/izklopite tiste, s katerimi se strinjate ali ne strinjate.

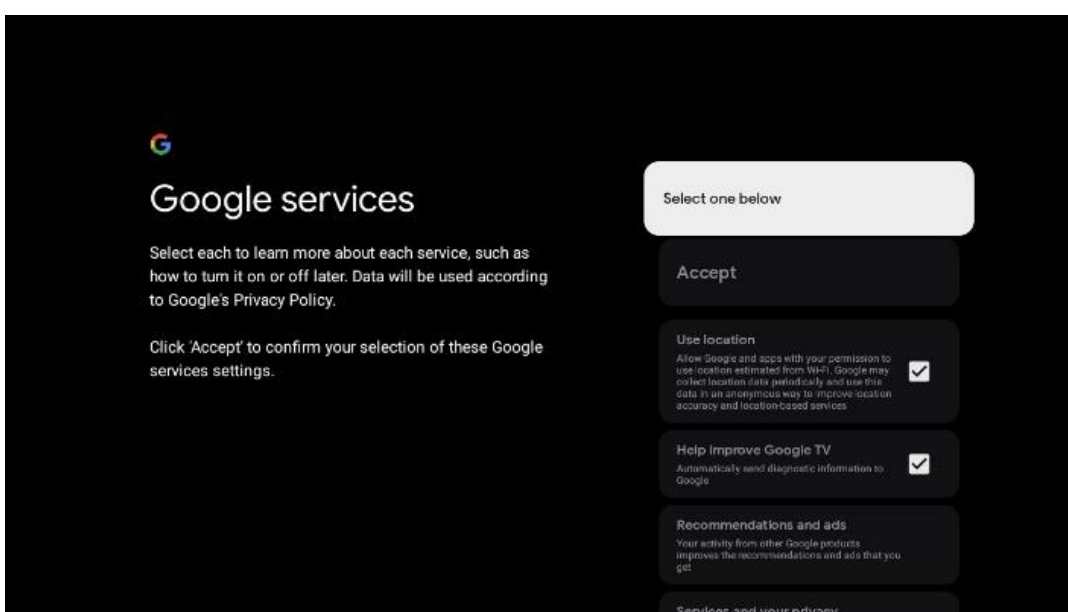

4.9 Iskanje po vseh aplikacijah Google TV


Če omogočite iskanje po vseh aplikacijah Google TV, se vam bodo prikazale predlagane vsebine iz nameščenih aplikacij, ko boste uporabili vrstico za iskanje na začetnem zaslonu ali ko boste uporabili Pomočnika Google.

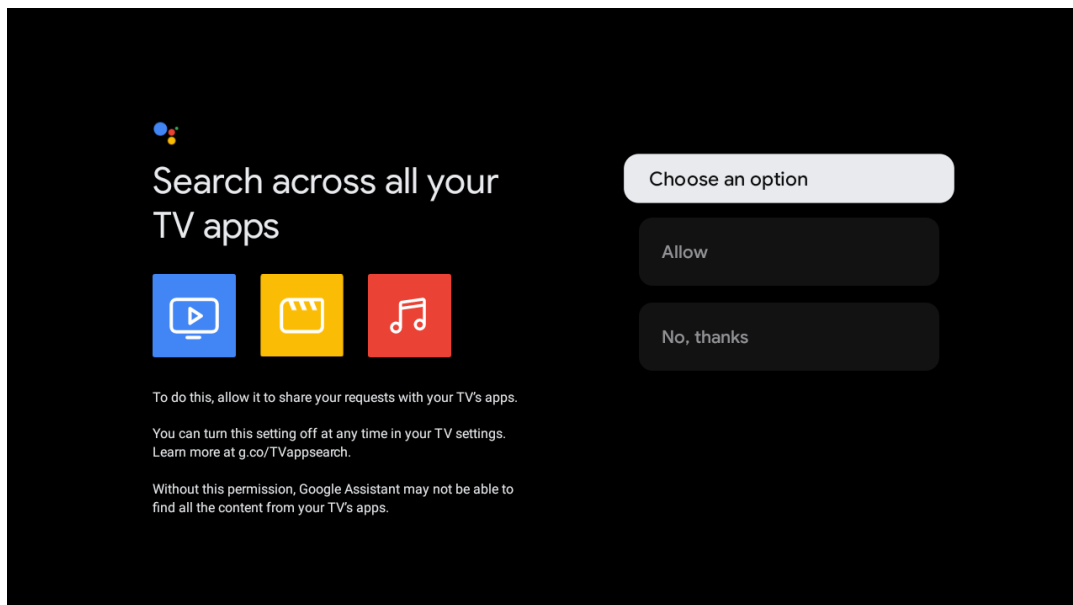

4.10 Aktivacija glasovnega ujemanja v tem televizorju


Pomočnik Google lahko za prepoznavanje vašega glasu tudi v tej napravi uporabi vaše predhodno posnete glasovne posnetke. Funkcija Voice Match asistentu omogoča, da vas prepozna in loči od drugih. Pomočnik Google posname posnetke vašega glasu, da oblikuje edinstven glasovni model, ki je shranjen samo v vaši napravi(-ah).

Če si želite ogledati podrobne informacije ali izbrisati svoje zvočne posnetke, ki jih posnamete med nastavitvijo Voice Match, obiščite spletno mesto g.co/assistant/match.

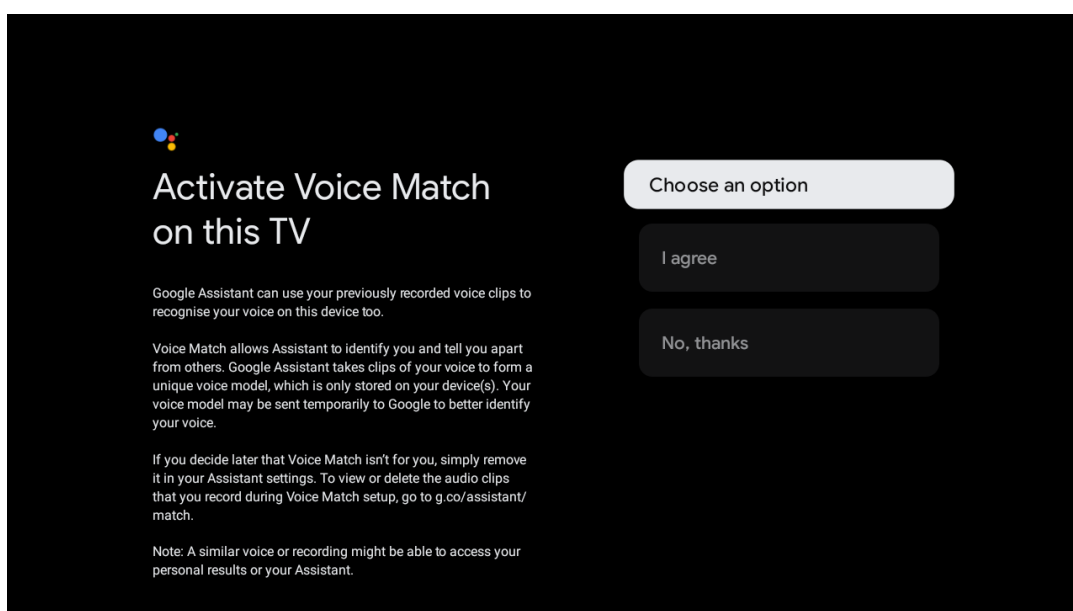

4.11 Pridobivanje osebnih rezultatov

Asistentu omogočite, da vam v tej napravi posreduje informacije, ki so specifične za vas, kot so vaše fotografije, prilagojena priporočila in drugo.

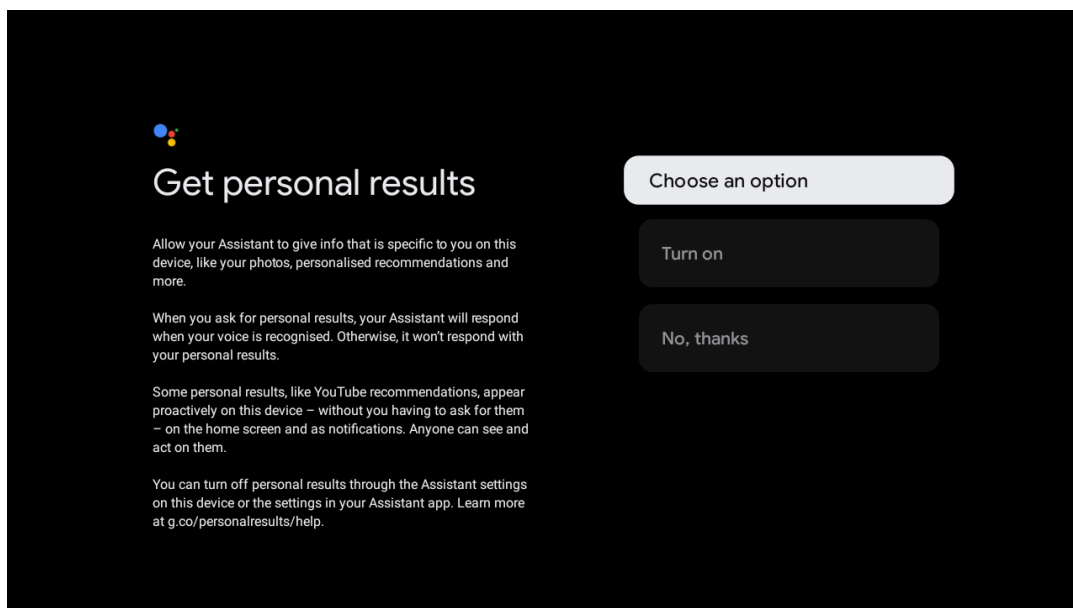


4.12 Izberite Googlov dom

S tem, ko dodate svojo napravo Thomson PG55B v Google Home, jo lahko upravljate z drugimi napravami v bližini, ki podpirajo storitev Google Assistant. Ta projektor boste lahko uporabljali tudi za nadzor drugih pametnih domačih naprav v vašem domu. Za usmerjanje uporabite navodila na zaslonu.

4.13 Izberite svoje storitve

Ko ste prijavljeni v svoj račun Google, izberite aplikacije ali storitve, od katerih želite prejemati priporočila. Izbrane aplikacije in storitve bodo nameščene med namestitvijo. Seznam aplikacij in storitev, ki so na voljo, je odvisen od vaše lokacije.

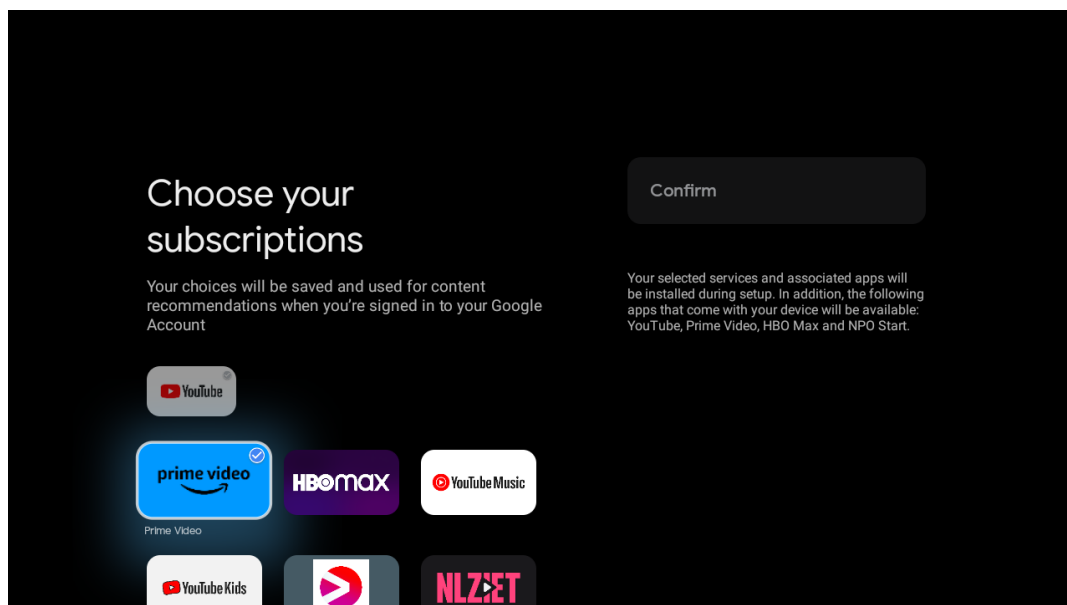

4.14 Nastavitev televizorja Google TV

Na tem zaslonu boste lahko spremljali predvideni čas namestitve televizorja Google TV. Ocenjeni čas je odvisen od storitev in aplikacij, ki so bile predhodno izbrane med prvo namestitvijo.


Opomba: Med namestitvijo ne izklopite projektorja, saj lahko poškodujete programsko opremo.

5. Domači zaslon

5.1 Domov

Na zaslonu Domov lahko zaženete katero koli nameščeno aplikacijo, si ogledate film iz različnih aplikacij za pretakanje ali vstopite v meni Nastavitve projektorja Thomson PG55B. Prav tako lahko kadar koli zaključite delovanje katere koli aplikacije in se vrnete na začetni zaslon s pritiskom na gumb **Home (Domov)** na daljinskem upravljalniku.

V prvi vrstici (Priporočeno za vas) bodo predlagane vsebine pretočnih aplikacij, nameščenih v vašem televizorju, glede na vaša merila iskanja v zgodovini iskanja.

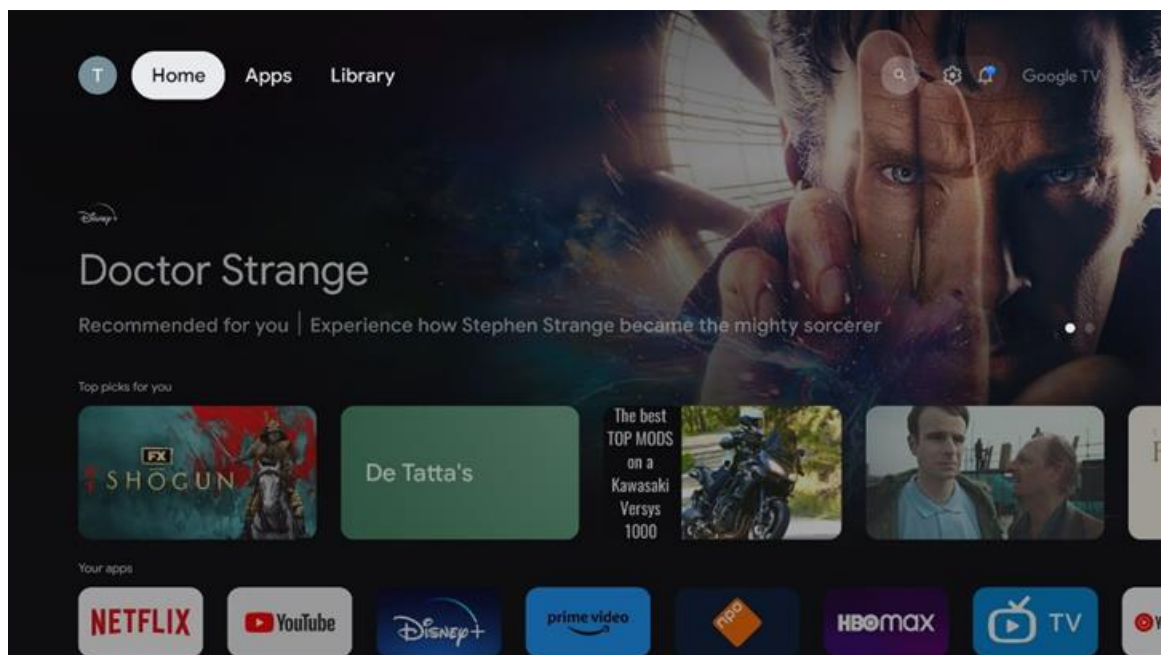


Opomba: Glede na nastavitve televizorja in izbiro države med začetno nastavitvijo lahko meni Domov vsebuje različne elemente.

Druga vrstica (Vaše aplikacije) je vrstica z aplikacijami. Najpomembnejše aplikacije za storitve pretakanja, kot sta Netflix ali YouTube, najdete v tej prvi vrstici.

S smernimi gumbi na daljinskem upravljalniku izberite aplikacijo in potrdite izbiro z gumbom **OK**, da zaženete izbrano aplikacijo.

Izberite aplikacijo ter pritisnite in pridržite gumb **OK**, da izbrano aplikacijo odstranite iz prve vrstice priljubljenih, jo premaknete na novo mesto ali zaženete.

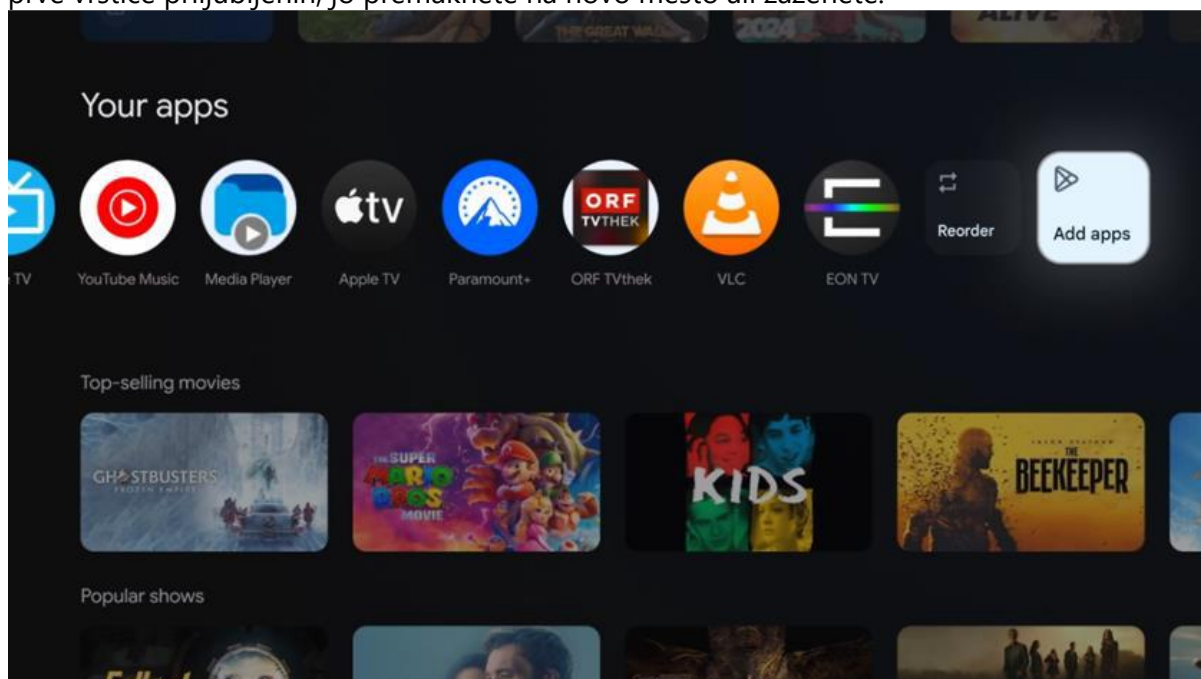

Na predzadnjem in zadnjem mestu v tej vrstici se nahajata polji z možnostma "Spremeni


vrstni red" in "Dodaj aplikacije". Izberite ti funkcijski možnosti, da spremenite vrstni red aplikacij v tej vrstici ali dodate novo aplikacijo v to vrstico priljubljenih aplikacij.

V nadaljevanju na začetnem zaslonu boste našli dodatne kanale, ki so prikazani po žanrih ali kategorijah pretočnih vsebin.

Opomba: Aplikacije, prikazane na sliki, so samo za ponazoritev in se lahko razlikujejo glede na državo namestitve.


5.2 Račun Google

Pojdite do ikone svojega profila v zgornjem levem kotu in pritisnite **OK**. Označite ikono profila in pritisnite **OK**. Tu lahko spremenite nastavitve profila, dodate nov račun Google ali upravljate že obstoječe račune.

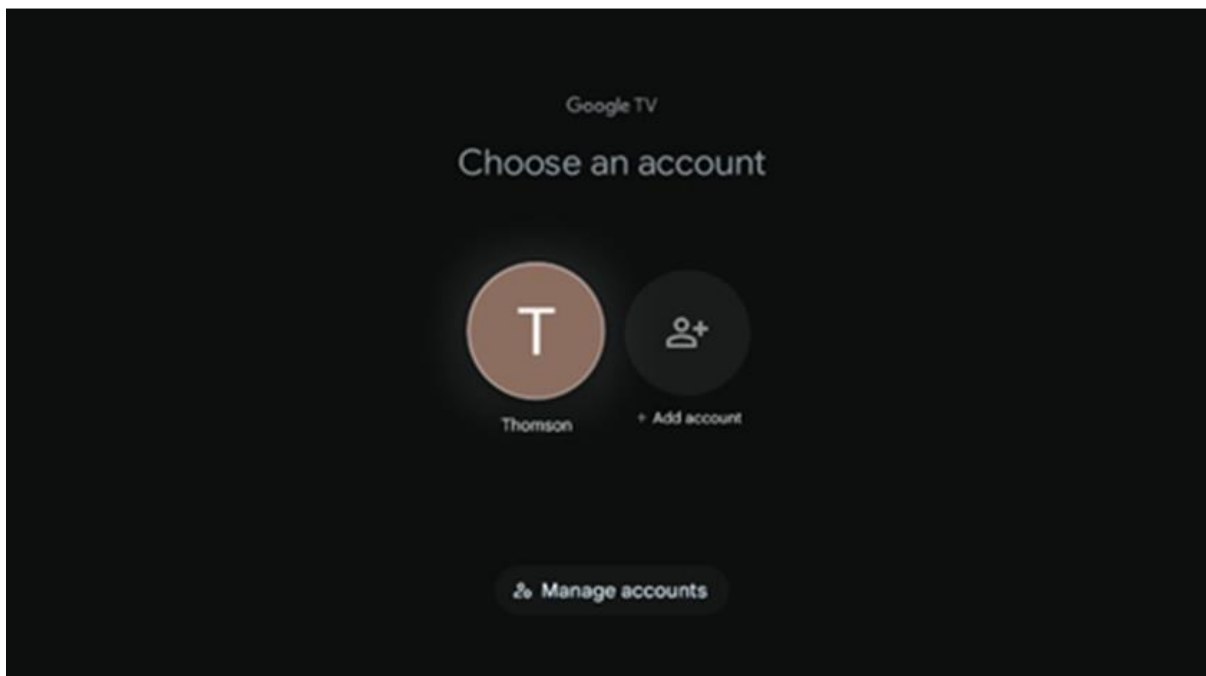

5.3 Aplikacije

Na začetnem zaslonu izberite zavihek Aplikacije, če želite prikazati aplikacije, nameščene v televizorju. Označite vrstico za iskanje in vnesite ime aplikacije, ki jo želite namestiti iz trgovine Google Play.

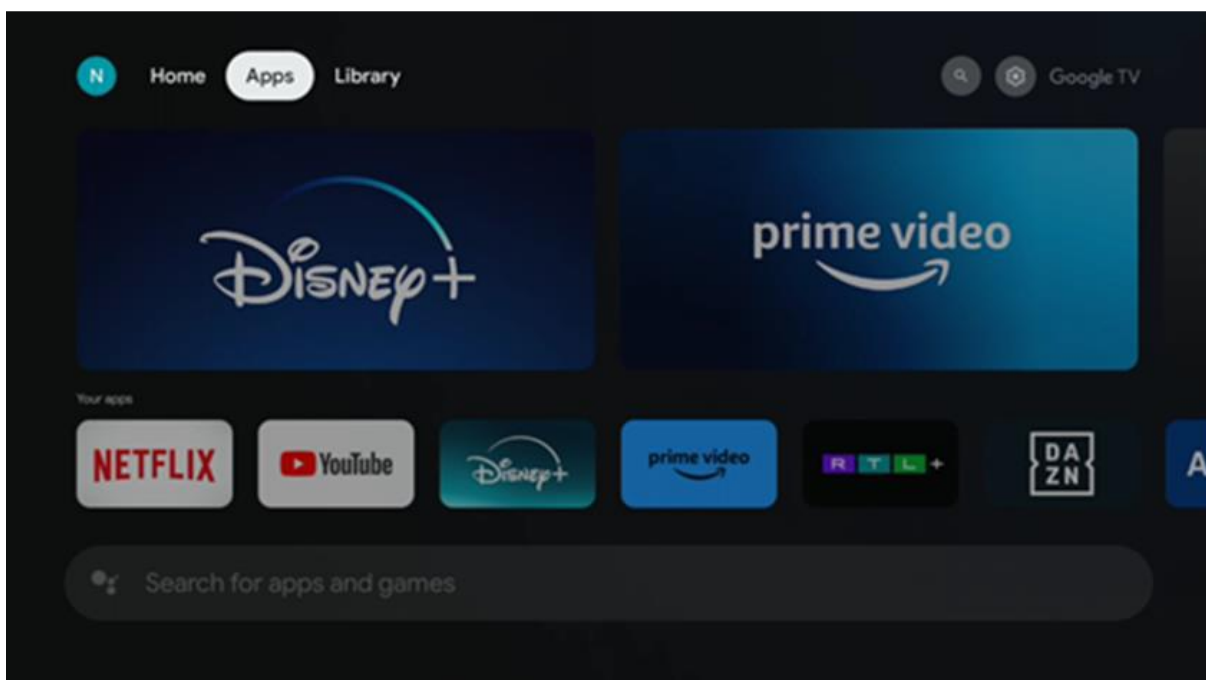


Opomba: Nekatere aplikacije delujejo samo v vašem omrežju. Te aplikacije niso odprte internetne storitve, temveč le notranje rešitve za več televizorjev v istem gospodinjstvu. Delovanje teh aplikacij lahko zato določi vaš IP-televizor ali omrežni operater.

Nekatere aplikacije so na voljo za prenos glede na geolokacijo. To pomeni, da so aplikacije, ki so odvisne od geolokacije, na voljo samo v trgovini Google Play v skladu s pravili geolokacije in jih ni mogoče prenesti in namestiti v različnih državah


Nekatere aplikacije, ki so na voljo za mobilne naprave, kot so mobilni telefoni in tablični računalniki, zaradi pravnih razlogov niso na voljo za prenos v naprave Google TV.

5.4 Knjižnica

Na začetnem zaslonu izberite zavihek Knjižnica, če želite predvajati pretočne vsebine, ki ste jih že kupili ali najeli v televizorju ali mobilnih napravah, kot sta mobilni telefon ali tablični računalnik, z uporabo računa Google.

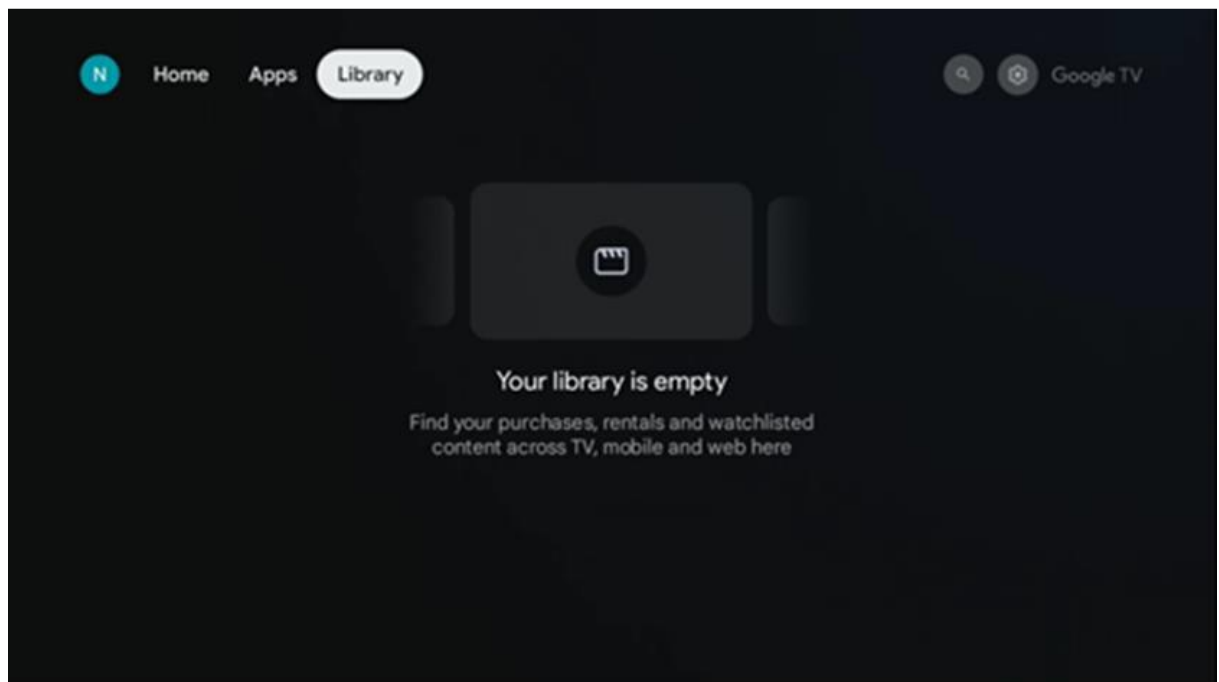


5.5 Polje za iskanje Google TV

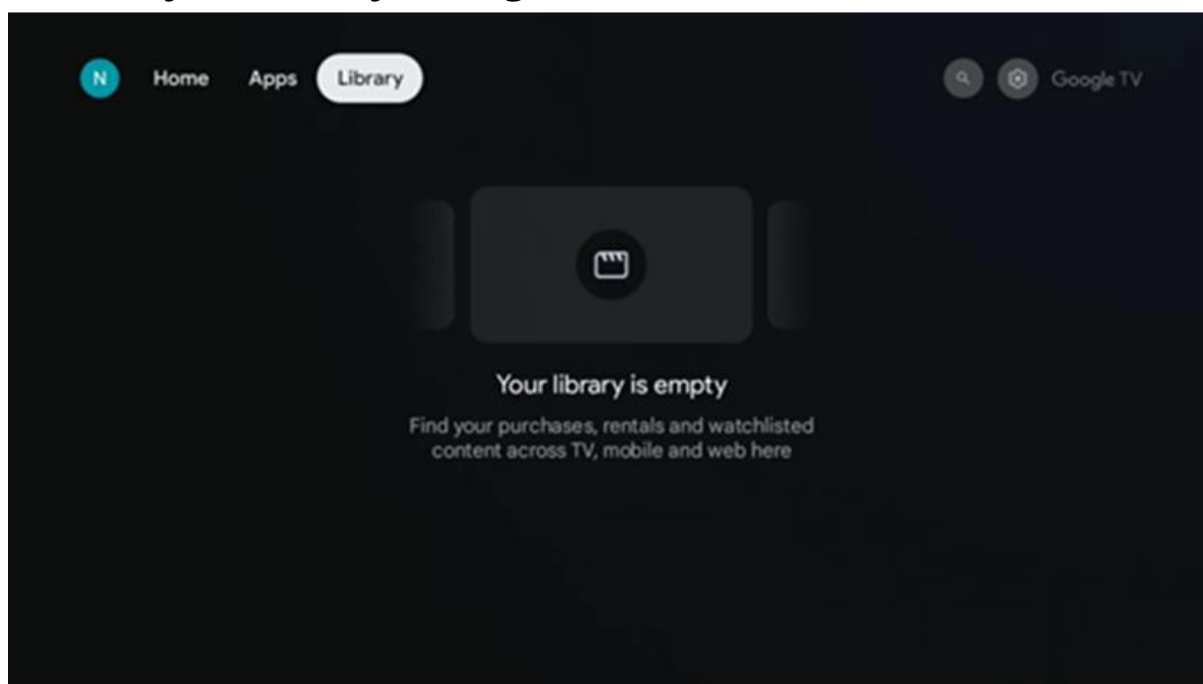

Orodja za iskanje se nahajajo v zgornjem levem kotu zaslona. Za začetek iskanja lahko vnesete besedo z virtualno tipkovnico ali pa poskusite z glasovnim iskanjem prek mikrofona, vgrajenega v daljinski upravljalnik. Premaknite fokus na želeno možnost in za nadaljevanje pritisnite **OK**.

Glasovno iskanje - Pritisnite ikono mikrofona, da zaženete funkcijo glasovnega iskanja. Na vrhu zaslona se prikaže polje za glasovno iskanje Google. Googlu zastavite svoje vprašanje in vaš televizor vam bo odgovoril. Za lokalne iskalne izraze je pomembno, da je jezik menija televizorja nastavljen na lokalni jezik.

Iskanje s tipkovnico - Izberite vrstico za iskanje in pritisnite **OK**. Na zaslonu se prikaže virtualna Googlova tipkovnica. Vnesite vprašanje, na katerega želite odgovoriti.

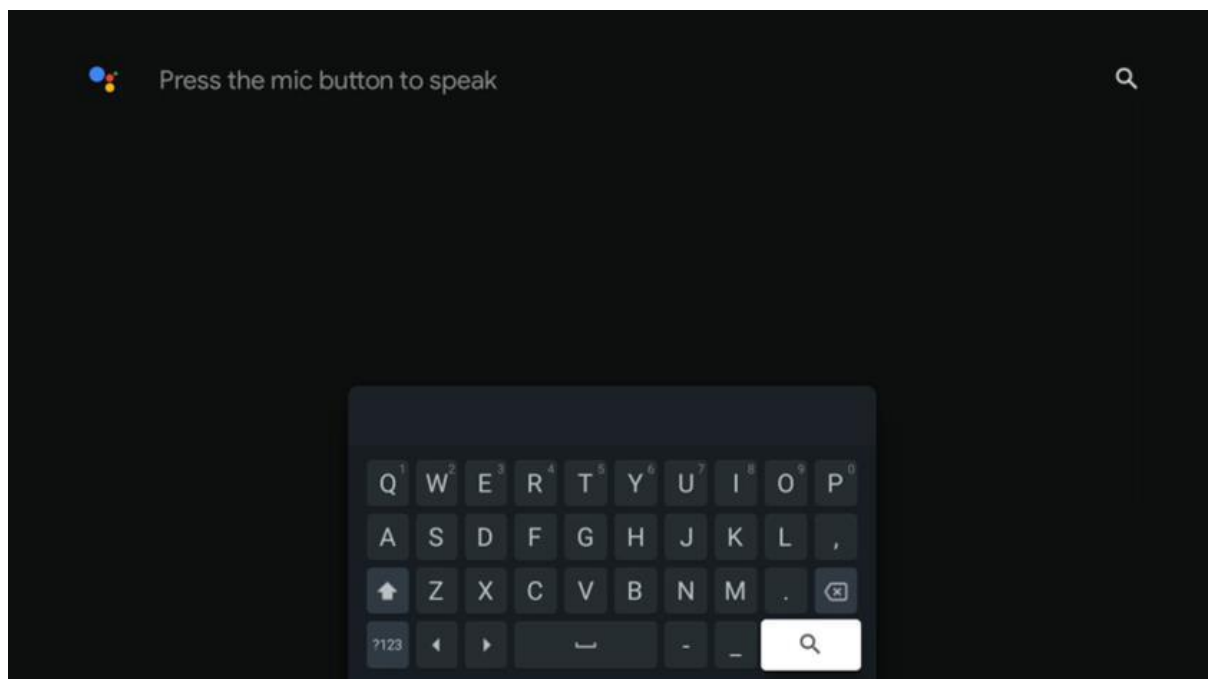


5.6 Obvestila

Gumb za obvestila se prikaže le, če je na zaslonu eno ali več neprebranih obvestil. Če jih želite preveriti, pojdite na ikono Nastavitve, odprl se bo podmeni. Na dnu podmenija boste lahko našli vsa najnovejša obvestila.

6. Nastavitve


Če želite vstopiti na celoten seznam razpoložljivih nastavitev, vstopite na začetni zaslon tako, da pritisnete gumb (ikona) **Domov** in se pomaknete do ikone (ikona) **Nastavitve** v desnem zgornjem kotu.

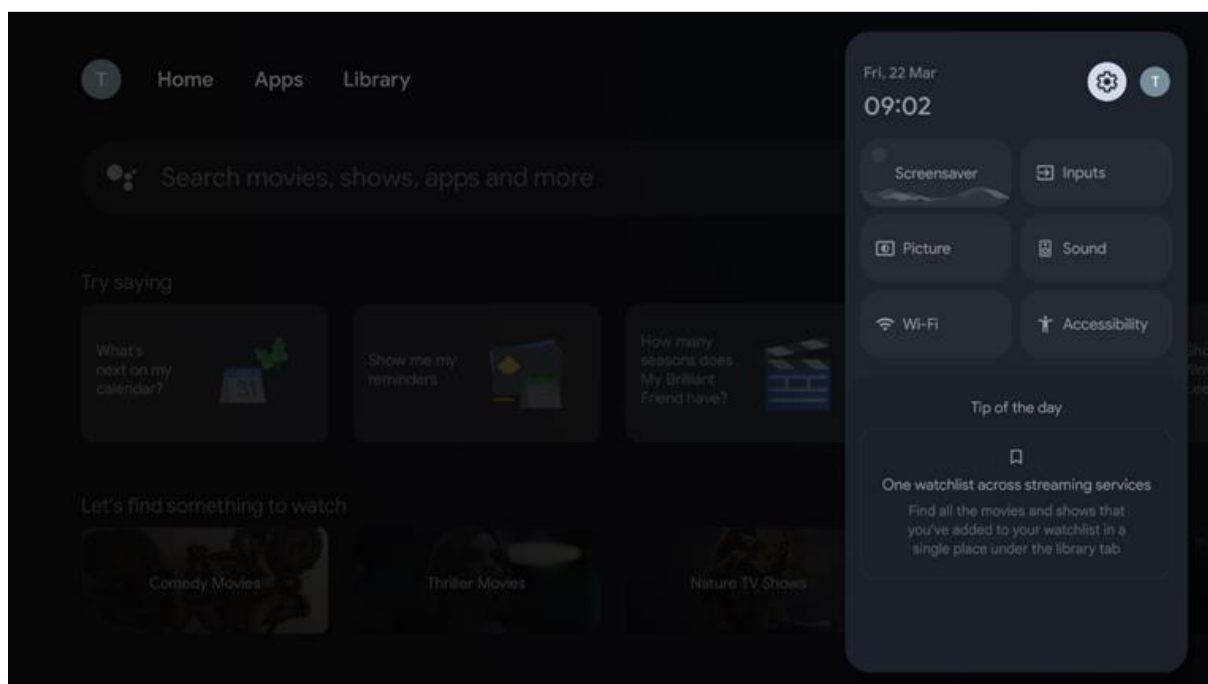

V sistemske nastavitve lahko vstopite tako, da na daljinskem upravljalniku pritisnete gumb **Nastavitve**.

6.1 Vhodi

Tukaj boste našli informacije o napravah, priključenih na vhod HDMI vašega predvajalnika Thomson PG55B, in možnosti delovanja HDMI-CEC.

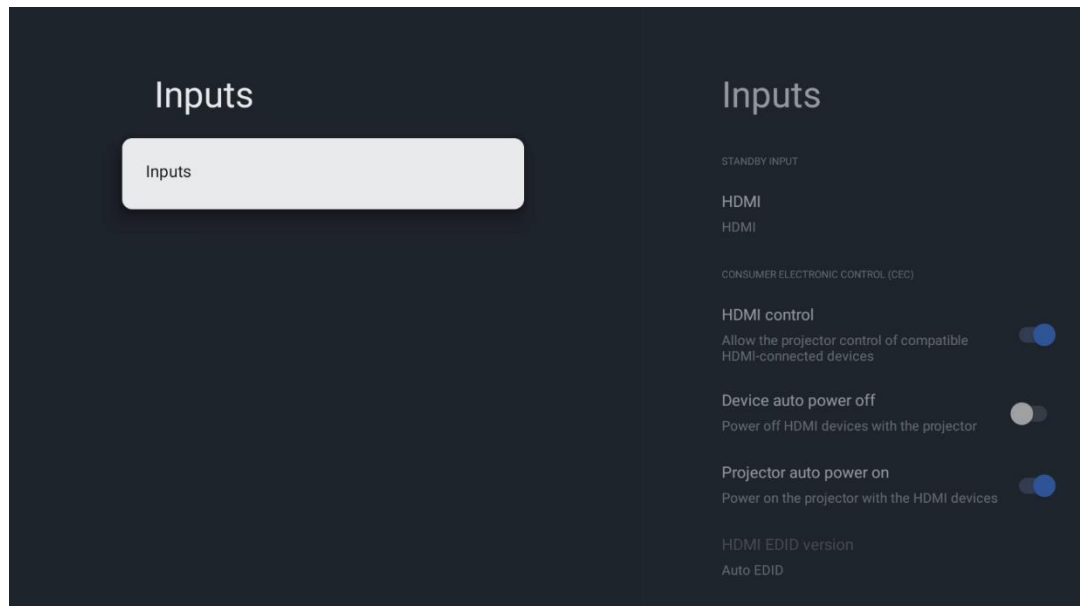

Povezani vhod: Oglejte si seznam naprav, ki so priključene na vhod HDMI vašega projektorja. Priključek lahko preimenujete ali določite ime posamezne naprave za določen priključek.

Vhodi v stanju pripravljenosti: Prikažite seznam razpoložljivih vhodov HDMI.

Nepovezan vhod: Prikaz priključkov, na katere ni priključena nobena naprava.

Consumer Electronic Control (CEC)

S funkcijo CEC projektorja Thomson PG55B lahko priključeno napravo upravljate z daljinskim upravljalnikom projektorja. Ta funkcija za komunikacijo s priključenimi napravami uporablja HDMI CEC (Consumer Electronics Control). Naprave morajo podpirati funkcijo HDMI CEC in morajo biti povezane s povezavo HDMI.

Projektor je dobavljen z vklopljeno funkcijo CEC. Prepričajte se, da so na priključeni napravi s funkcijo CEC pravilno nastavljene vse nastavitve CEC. Funkcija CEC ima v različnih napravah različna imena. Funkcija CEC morda ne bo delovala z vsemi napravami. Če na projektor priključite napravo s podporo za HDMI CEC, se bo pripadajoči vhodni vir HDMI preimenoval z imenom priključene naprave.

Če želite upravljati priključeno napravo s funkcijo CEC, v meniju Vhod na začetnem zaslonu izberite povezani vhodni vir HDMI. Ali pa pritisnite gumb **Vhod** in s seznama izberite povezani vhodni vir. Če želite končati to operacijo in znova upravljati projektor z daljinskim upravljalnikom, pritisnite gumb **Domov** na daljinskem upravljalniku.

Daljinski upravljalnik projektorja lahko samodejno krmili napravo, ko je bil izbran povezan vhodni vir HDMI. Vendar pa vsi gumbi ne bodo posredovani na napravo. Na daljinski

upravljalnik projektorja se bodo odzvale samo naprave, ki podpirajo funkcijo daljinskega upravljanja CEC.

Nadzor HDMI Vkllop/izklop: omogoči projektorju, da nadzoruje naprave HDMI.

Device auto power Off (Samodejno izklopljanje naprav): Izklopite naprave HDMI s projektorjem.

Projektor samodejno vklopi: Vkllop televizorja z napravo HDMI.

Seznam naprav CEC: Oglejte si naprave, ki podpirajo funkcijo HDMI in so povezane s televizorjem.

6.2 Projektor


6.2.1 Ostrenje

Samodejno ostrenje: Z izbiro te postavke menija bo vaš projektor samodejno prilagodil svoj objektiv, da vam bo zagotovil najboljšo kakovost slike na projicirani površini.

Opomba: Učinkovitost samodejnega ostrenja je odvisna od okoliške svetlobe in projicirane površine.

Ročno ostrenje: Z izbiro ročnega ostrenja boste lahko sami prilagodili ostrenje objektiva glede na svoje želje. V ročno nastavitve lahko vstopite s klikom na gumb **OK** tudi v postopku samodejnega ostrenja, ko se prikaže ustrezno obvestilo.

Advanced (Napredno): Tukaj lahko omogočite/izključite samodejno ostrenje ob zagonu, kar je priporočljivo, če je bila opravljena zelena ročna nastavitve. Omogočite/izključite lahko tudi samodejno ostrenje po premikanju.

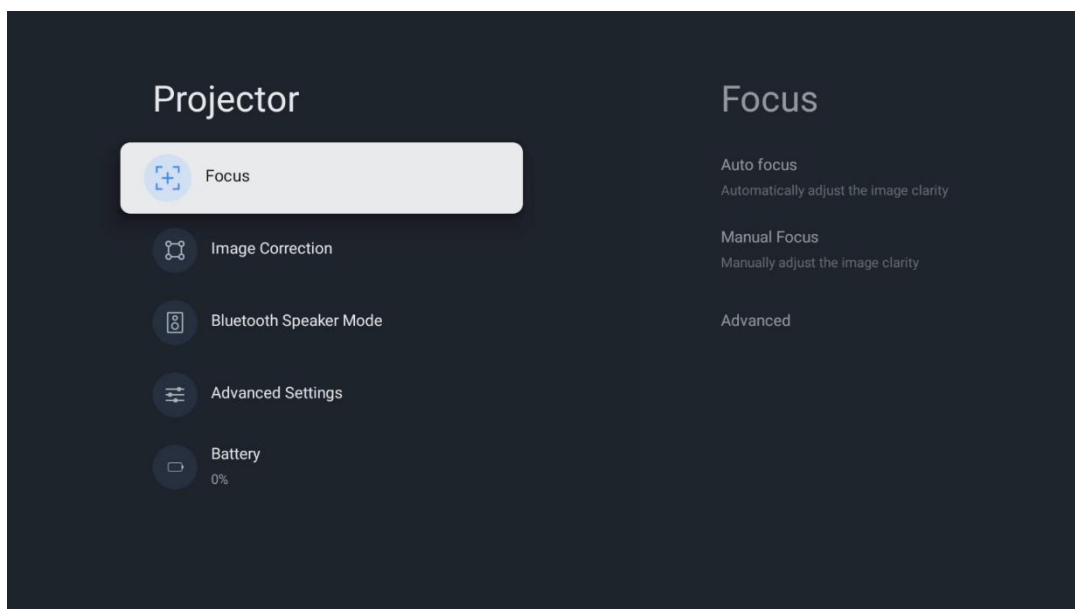

6.2.2 Korekcija slike

Samodejno popravljanje trapeza: Samodejno popravi poravnavo slike za pravokoten pravokoten zaslon.


Ročno popravljanje trapeza: Ročno prilagodite sliko glede na svoje želje. V ročno

nastavitev lahko vstopite tako, da med samodejnim popravljanjem trapeza pritisnete gumb **OK**.

Povečanje in premik: Sorazmerno povečajte velikost zaslona. Razmerje stranic zaslona bo ostalo enako kot 16 : 9. Ko je velikost zaslona manjša od 100 %, je na voljo prestavitev projicirane slike.

Ponastavitev na privzeto sliko: Ponastavite vse prilagoditve slike in izvedite samodejno korekcijo trapeza.

Advanced (Napredno): Tukaj lahko omogočite/izključite samodejno popravljanje trapeza ob zagonu, kar je priporočljivo, če je bila izvedena prednostna ročna nastavitev. Omogočite/izključite pa lahko tudi samodejno popravljanje trapezoidne kotanje po premikanju.

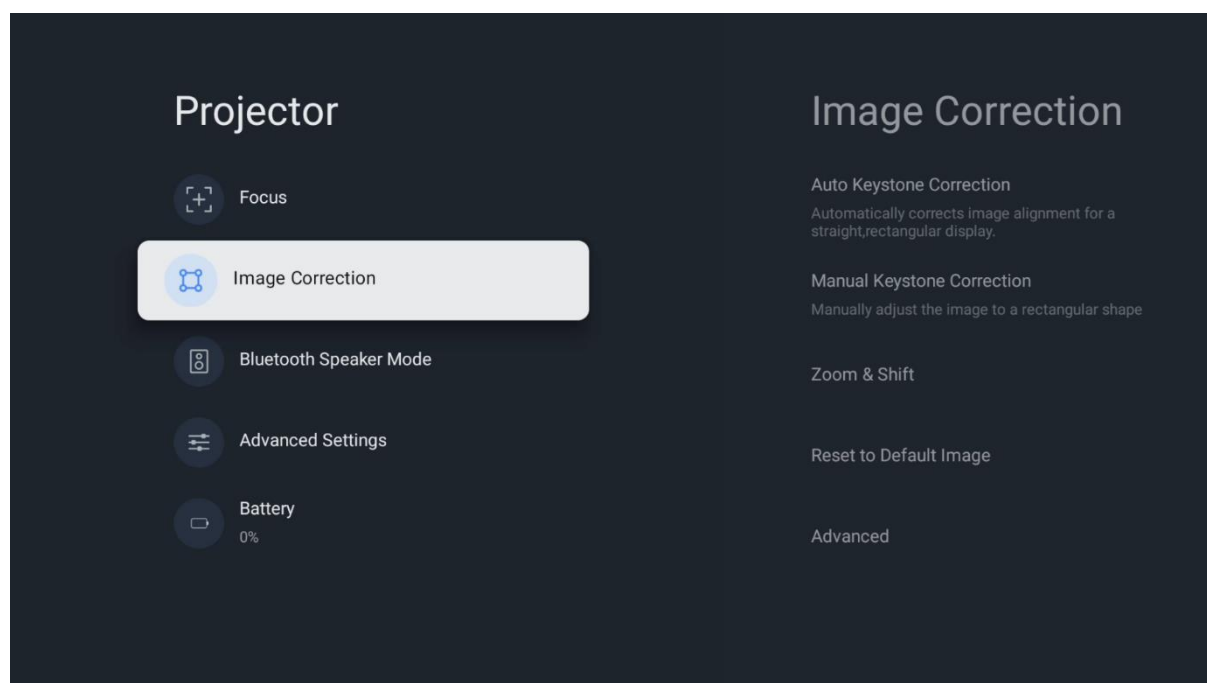


6.2.3 Način zvočnika Bluetooth

Ko je izbran način Bluetooth Speaker Mode, se prikaže zaslon z navodili in imenom naprave. V napravi, ki jo želite povezati s projektorjem, pojdite v nastavitve Bluetooth.

Ko je naprava povezana s projektorjem Thomson PG55B v načinu Bluetooth Speaker Mode, se kot potrditev zasliši "Bluetooth connection successful" (Povezava Bluetooth uspešna). Nato lahko projektor uporabljate kot zvočnik za poslušanje glasbe.

Če želite izklopiti način zvočnika Bluetooth, pritisnite in 2 sekundi držite gumb **Nazaj** na daljinskem upravljalniku projektorja. Projektor se mora vrniti v način Google TV.

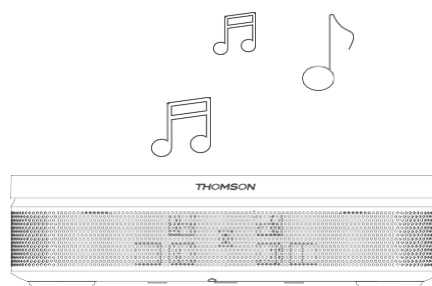


6.2.4 Napredne nastavitve

Pametna zaščita oči: Da bi se izognili naključni poškodbi uporabnikovega vida, pametna zaščita oči samodejno zatemni zaslon, ko v bližini objektiva zazna prisotnost osebe ali predmeta. Thomson močno priporoča, da ta nastavitev ostane omogočena.


Način projiciranja: Izberite način projiciranja, ki vpliva na to, kako vidite projekcijsko platno, odvisno od položaja in namestitve projektorja.

Daljinski upravljalnik: Tu sta prikazana raven napolnjenosti baterije in različica programske opreme daljinskega upravljalnika.

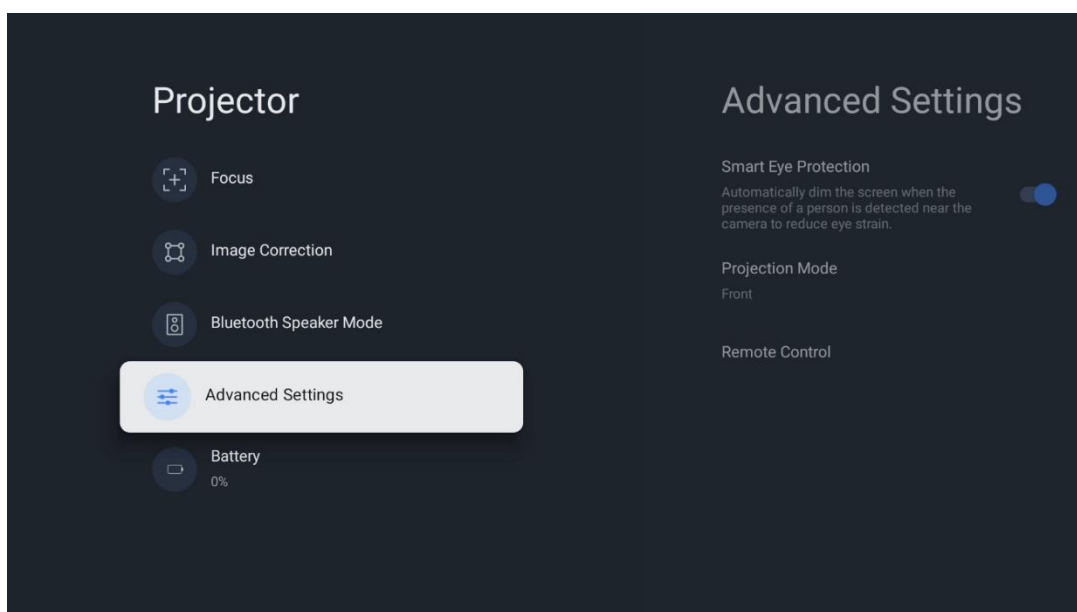


6.2.5 Baterija

Indikator stanja baterije projektorja Thomson PG55B.

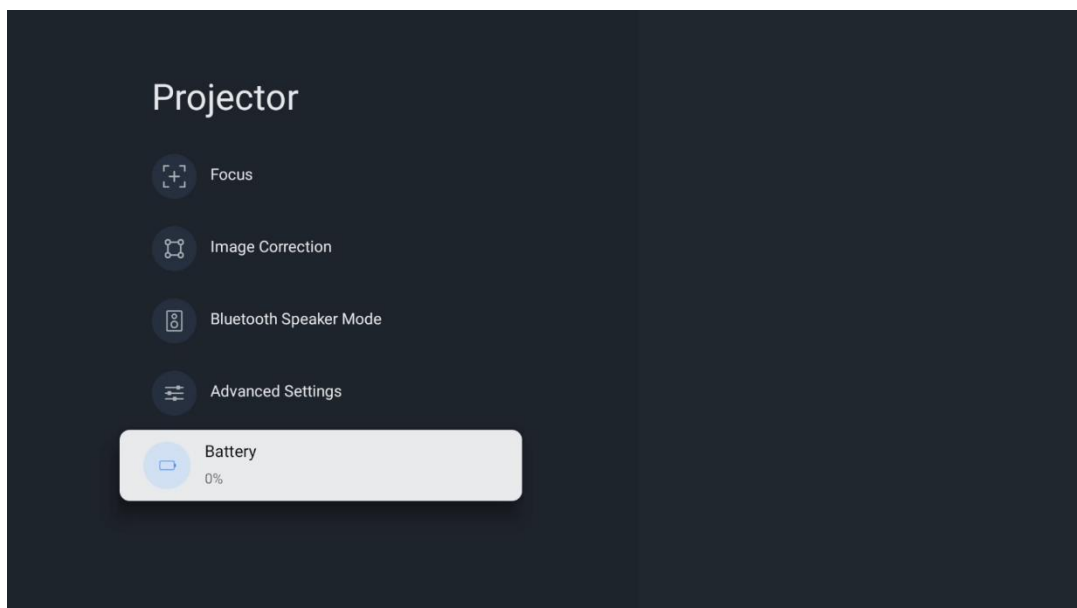

6.3 Zaslona in zvok

Prilagodite nastavitve slike, zaslona, zvoka in zvočnega izhoda.

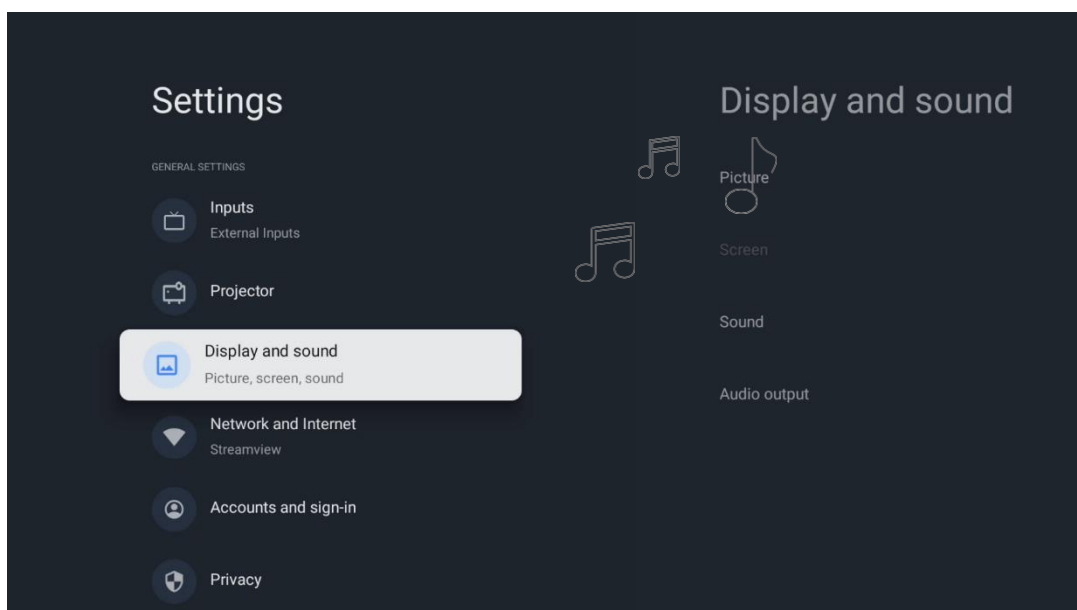

6.3.1 Slika


Svetlost: Izberite način svetlosti med Standard, ECO, Bright in Auto. Upoštevajte, da v načinu ECO projektor porabi najmanj baterije. Priporočamo uporabo načina Auto, ki prilagodi svetlost glede na svetlobo v okolici.

Način slike: Izberite med prednastavitvami Standard, Vivid, Movie in Natural. Izberete lahko tudi možnost Po meri in kakovost slike prilagodite svojim željam. Naprednim

uporabnikom priporočamo uporabo nastavitev Po meri.

Način igre: Prilagodite kakovost slike in odzivnost projekcije za najboljšo igralno izkušnjo. Ta funkcija je na voljo le, če je priključen in aktiven vhod HDMI.

Ponastavitev na privzete nastavitve: Ponastavi vse nastavitve slike na privzete vrednosti.

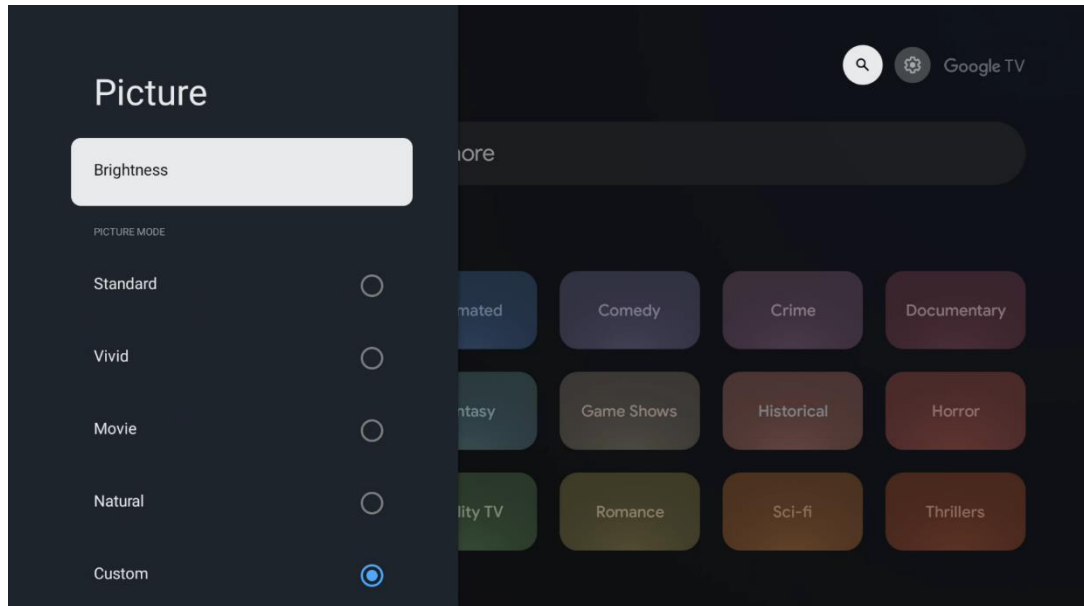


6.3.2 Zvok

Način zvoka: Izberite med prednastavitvami zvoka Standard, Movie, Music in Sport.

Sistemske zvoki: Omogočite/izključite sistemske zvoke, tudi pri krmarjenju po meniju ali prejemanju obvestil.


Strokovne nastavitve: S samodejnim uravnavanjem glasnosti lahko projektor nastavi tako, da samodejno izravna nenadne razlike v glasnosti, npr. kar se zgodi na začetku oglasov ali pri preklapljanju aplikacij. Izberite to možnost in pritisnite gumb **OK**, da jo vklopite ali izklopite.

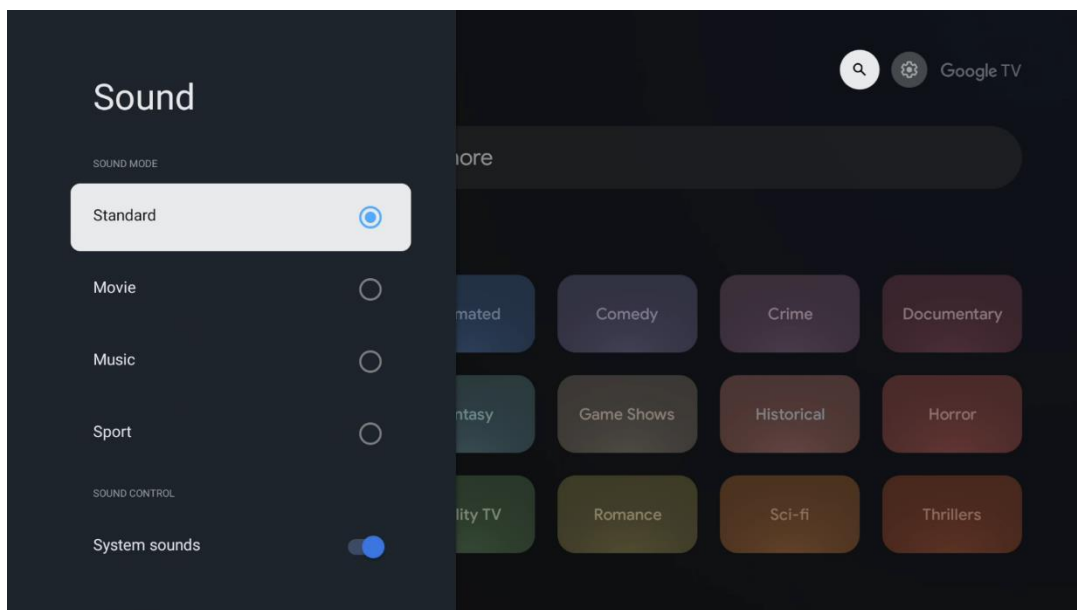

6.3.3 Izhod zvoka


Digitalni izhod: Nastavite nastavitve digitalnega zvočnega izhoda. Na voljo so možnosti Auto (Samodejno), Bypass (Obhod), PCM, Dolby Digital Plus in Dolby Digital. Označite želeno možnost in pritisnite gumb **OK**, da jo nastavite.

Zakasnitev digitalnega izhoda: Tukaj lahko nastavite vrednost zakasnitve SPDIF.

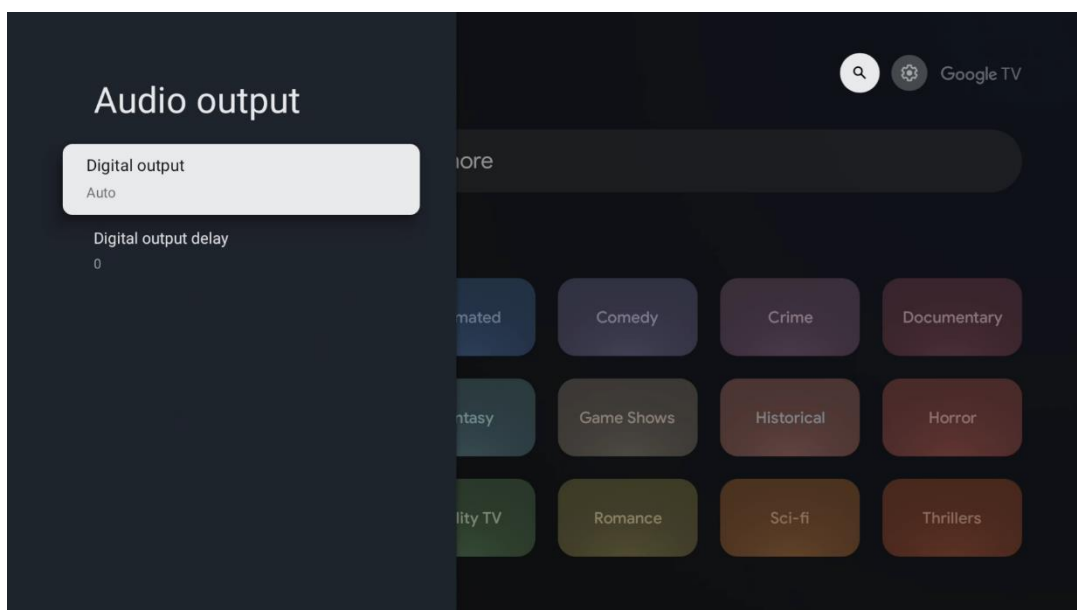

6.4 Omrežje in internet

Z možnostmi tega menija lahko konfigurirate omrežne nastavitve televizorja.

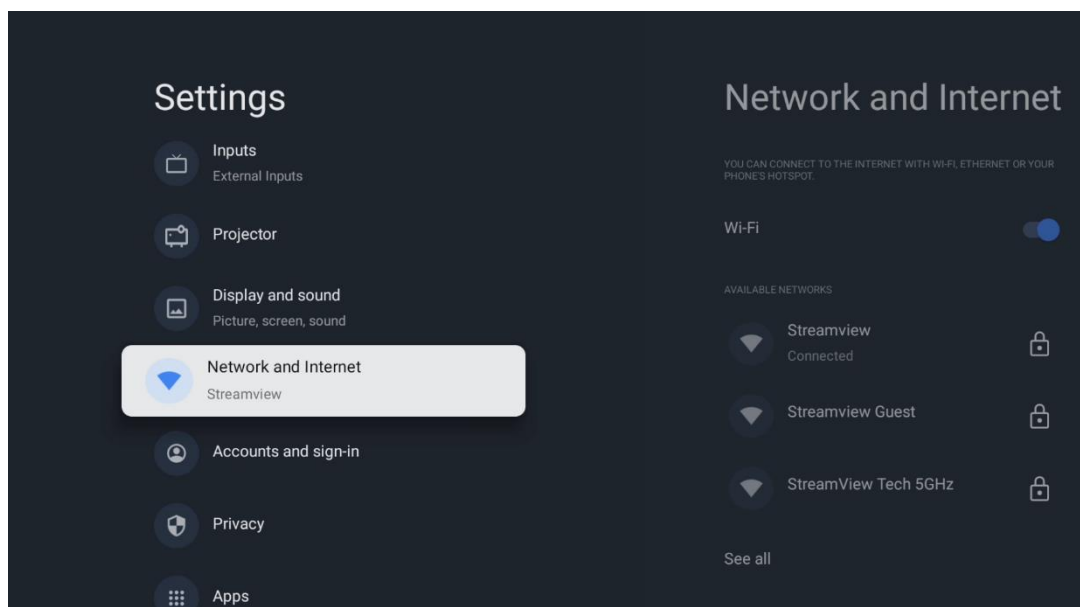

Vklop/izklop omrežja Wi-Fi

Vklopite ali izklopite funkcijo brezžičnega omrežja LAN (WLAN).

6.4.1 Izberite omrežja, ki so na voljo

Ko je funkcija Wi-Fi vklopljena, se prikaže seznam razpoložljivih brezžičnih omrežij. Označite možnost Glej vse in pritisnite **OK**, da si ogledate vsa omrežja. Izberite eno od njih in pritisnite **OK** za vzpostavitev povezave. Če je omrežje zaščiteno z geslom, boste za povezavo z izbranim omrežjem morda morali vnesti geslo.

6.4.2 Druge možnosti

Dodaj novo omrežje: Dodajte omrežja s skritimi SSID-ji.

Varčevanje s podatki: Samodejno prilagodi kakovost videoposnetka, da porabi manj mobilnih podatkov. Spremlja in omejuje omrežni promet.

Poraba podatkov in opozorila: Prikaže količino podatkov, porabljenih na dan, in omogoča nastavitve opozoril o porabi podatkov.

Skeniranje je vedno na voljo: Lokacijski storitvi in drugim aplikacijam lahko omogočite iskanje omrežij, tudi ko je funkcija Wi-Fi izklopljena. Za vklop in izklop pritisnite OK.

6.4.3 Ethernet

Povezano/nepovezano: Prikaže stanje internetne povezave prek omrežja Ethernet, naslove IP in MAC.

Nastavitve strežnika proxy: Nastavitve proxyja HTTP za brskalnik nastavite ročno. Tega

posrednika ne smejo uporabljati druge aplikacije.

Nastavitve IP: Nastavitve IP: konfigurirajte nastavitve IP televizorja.

6.4.4 Drugo

Politika zasebnosti omrežja: Preberi o politiki zasebnosti omrežja in jo sprejmite ali zavrnite.

Konfiguracije prebujanja:

WoW: Vklopite ali izklopite funkcijo Wake on WLAN. Ta funkcija omogoča vklop ali prebujanje televizorja prek brezžičnega omrežja.


WoL: Vklopite ali izklopite funkcijo Wake on LAN. Ta funkcija omogoča vklop ali prebujanje televizorja prek omrežja.

6.5 Računi in prijava

Račun Google TV: Ta možnost bo na voljo, če ste se prijavili v račun Google. Nastavitve računa lahko zaklenete, nastavite nastavitve sinhronizacije podatkov, upravljate s plačili in nakupi, prilagodite nastavitve Pomočnika Google, omogočite način samo za aplikacije in odstranite račun iz televizorja.


Dodajanje računa: Dodajte nov račun tako, da se vanj prijavite.

Dodajanje otroka: Dodajte račun: Dodajte otroku prijazen račun s starševsko zaščito.

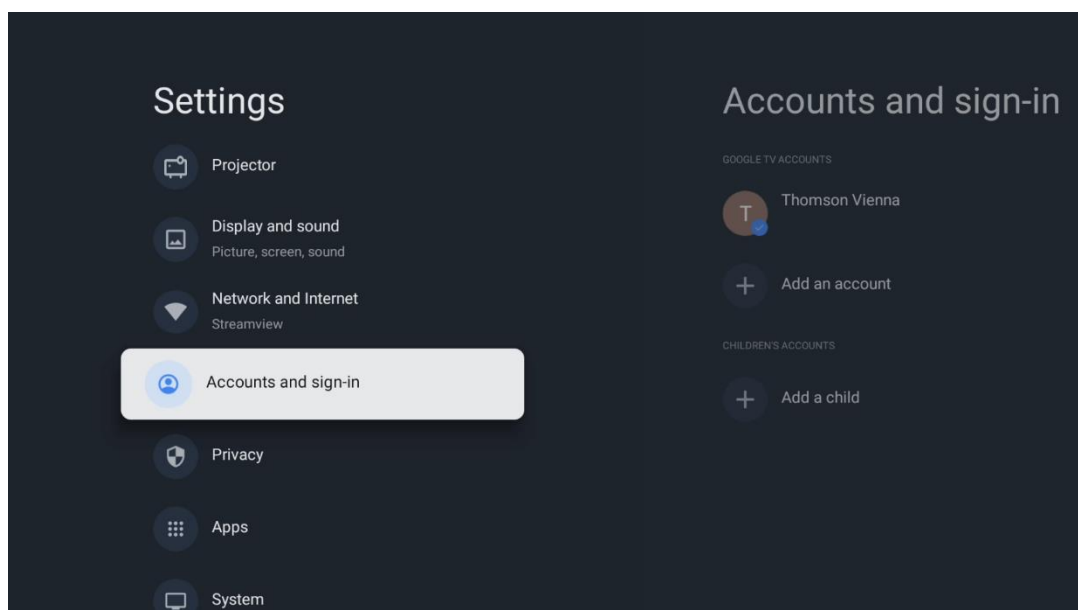

6.6 Zasebnost

Spremenite in prilagodite nastavitve zasebnosti in dovoljenja aplikacij.

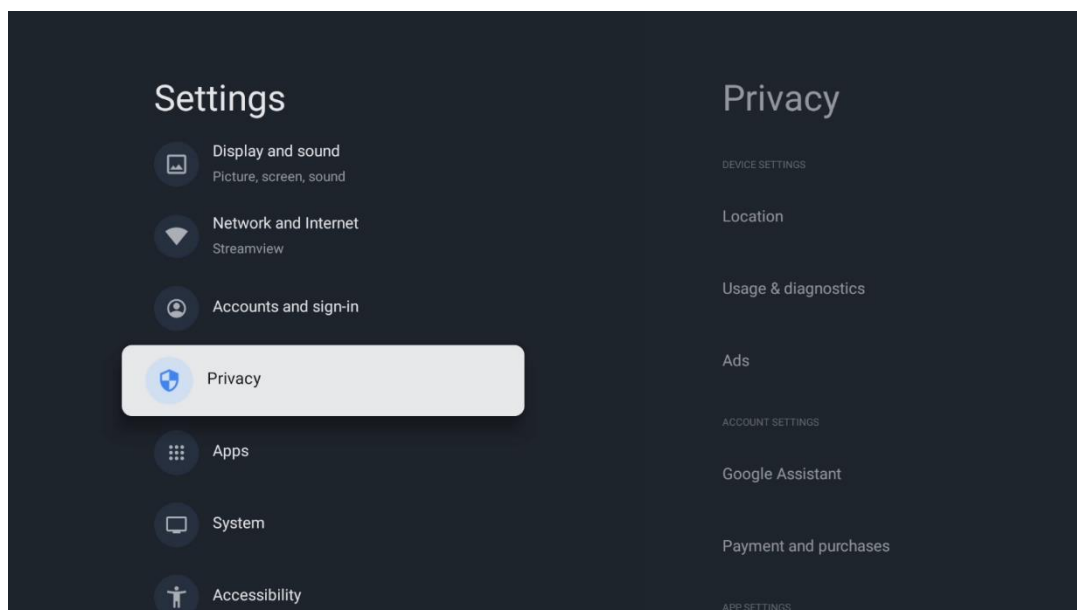

Nastavitve naprave:

- **Lokacija:** Izberite, ali lahko Google zbira podatke o lokaciji glede na vaš Wi-Fi. Pomembno je, da Googlu sporočite svojo lokacijo, saj je namestitev številnih aplikacij odvisna od geografske lokacije. Namestitev nekaterih aplikacij za pretakanje je mogoča le v skladu s pravili o Geolokaciji.
- **Uporaba in diagnostika:** Samodejno pošiljanje diagnostičnih informacij Googlu.
- **Oglasi:** Izberite, ali sme Google zbirati podatke o uporabi in diagnostiko ter vam oglaševati prilagojene oglase.

Nastavitve računa:


- **Google Assistant:** Izberite svoj aktivni račun, preglejte dovoljenja, izberite, katere aplikacije naj bodo vključene v rezultate iskanja, aktivirajte filter za varno iskanje in preglejte odprtokodne licence.
- **Plačilo in nakupi:** Izberite možnost **Google Google Assistant:** Nastavitve Googlovega plačila in nakupa: Nastavite nastavitve plačila in nakupa.

Nastavitve aplikacij:

- **Posebni dostop do aplikacij:** Izberite, katere aplikacije lahko dostopajo do vaših podatkov in imajo poseben dostop.
- **Varnost in omejitve:** Z možnostmi v tem meniju lahko dovolite ali omejite namestitev aplikacij iz drugih virov, ne iz trgovine Google Play. Možnosti nastavite tako, da projektor ne dovoli namestitve aplikacij, ki bi lahko povzročile resne težave, ali pa pred njo opozori.

6.7 Aplikacije

Z možnostmi v tem meniju lahko upravljate aplikacije, ki so nameščene v projektorju.

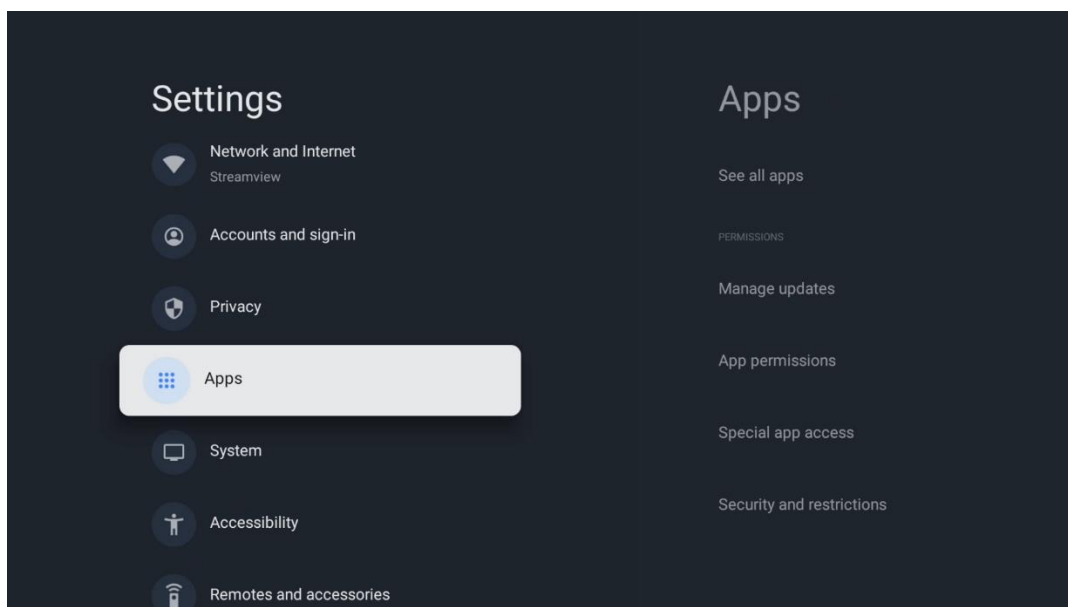


Nedavno odprte aplikacije: Tu so prikazane nedavno odprte aplikacije.

Ogled vseh aplikacij: Izberite See all apps (Ogled vseh aplikacij) in pritisnite **OK**, da prikazete izčrpen seznam vseh nameščenih aplikacij v projektorju Thomson PG55B. Prav tako si boste lahko ogledali prostor, ki ga vsaka aplikacija zaseda v pomnilniku. Od tu lahko preverite različice aplikacij, zažene ali prisilno ustavite njihovo delovanje, odstranite prenesene aplikacije, preverite dovoljenja in jih vklopite ali izklopite, upravljate obvestila, počistite podatke in predpomnilnik ter še veliko več. Preprosto označite aplikacijo in pritisnite **OK**, da dostopate do razpoložljivih možnosti.

Dovoljenja: Upravljajte dovoljenja in nekatere druge funkcije aplikacij.

- **Dovoljenja aplikacij:** Aplikacije bodo razvrščene po kategoriji vrste dovoljenja. V teh kategorijah lahko omogočite/odklopite dovoljenja za aplikacije.
- **Posebni dostop do aplikacij:** Nastavite funkcije aplikacije in posebna dovoljenja.
- **Varnost in omejitve:** Z možnostmi tega menija lahko dovolite ali omejite namestitev aplikacij iz virov, ki niso iz trgovine Google Play. Nastavite projektor, da prepove ali opozori pred namestitvijo aplikacij, ki lahko povzročijo škodo.


6.8 Sistem

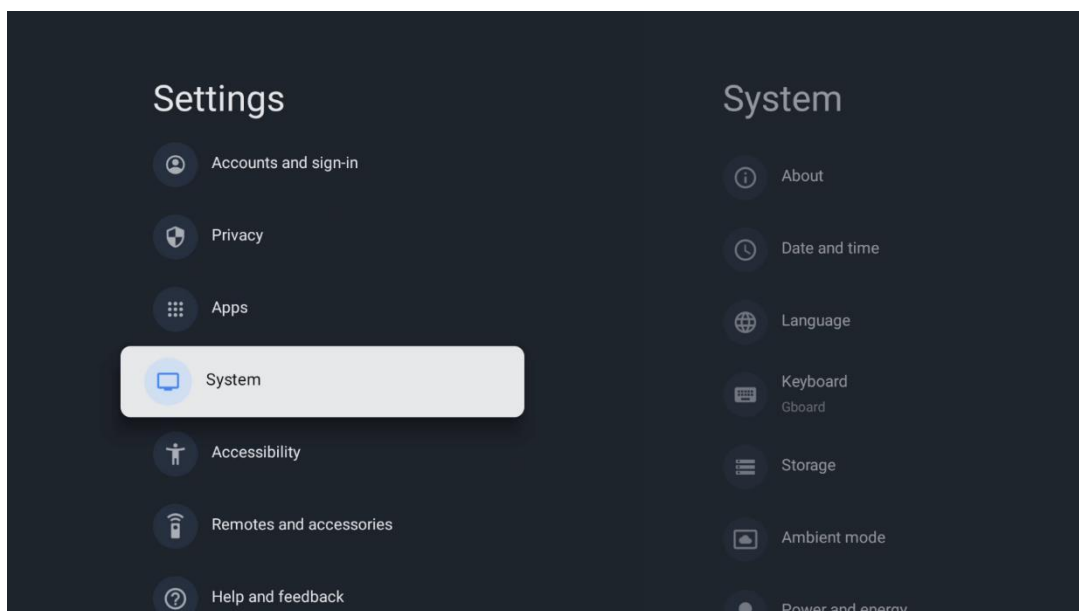

6.8.1 O spletni strani


Tukaj lahko najdete informacije o strojni in programski opremi projektorja ter operacijski sistem Android in različico Netflix ESN.

- **Posodobitev sistema:** Izberite to možnost menija in pritisnite **OK** na daljinskem upravljalniku, da preverite, ali je za vaš projektor na voljo posodobitev programske opreme.
- **Ime naprave:** Izberite to možnost menija in pritisnite **OK** na daljinskem upravljalniku, če želite spremeniti ime ali dodeliti prilagojeno ime za projektor. To je pomembno, ker mora biti vaš projektor pravilno prepoznan v omrežju ali pri izvajanju funkcije Google Cast.
- **Ponastavitev:** Izberite to možnost menija, če želite ponastaviti tovarniške nastavitve projektorja in ga ponovno namestiti.
- **Stanje:** V tem meniju boste našli podatke o strojni opremi projektorja, kot so naslov IP, naslov MAC, naslov Bluetooth, serijska številka in čas delovanja.
- **Pravne informacije:** V tem meniju boste našli pravne informacije o projektorju.
- **Model:** V tem meniju so prikazani podatki o modelu projektorja.
- **Različica operacijskega sistema Android TV:** Prikaže vam, katera različica operacijskega sistema je nameščena v vašem projektorju.
- **Raven varnostnega popravka operacijskega sistema Android TV:** Pokaže datum varnostnega popravka, nameščenega v vašem projektorju.

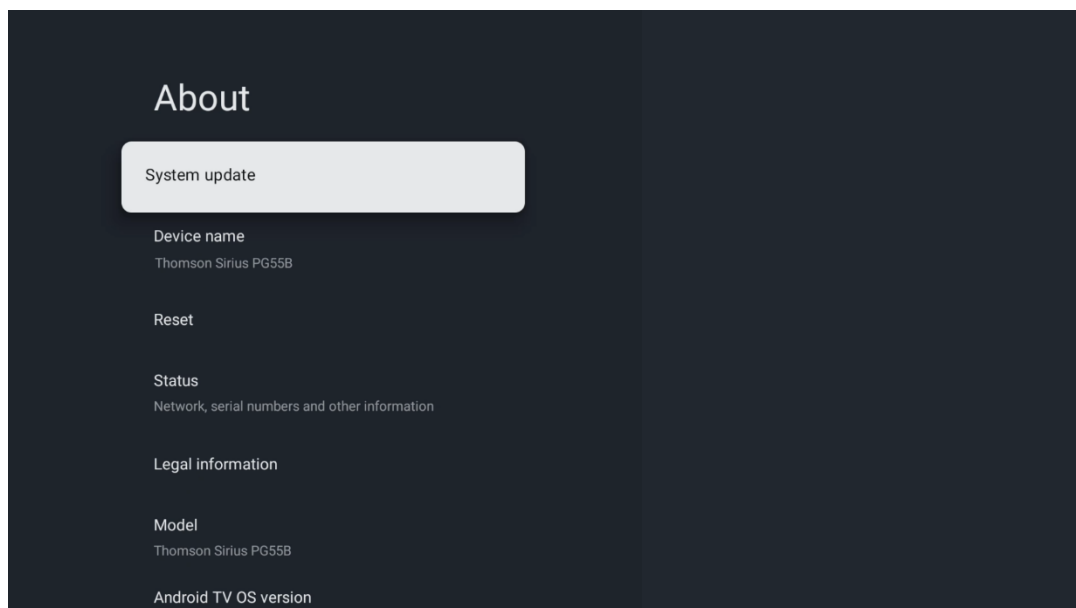


6.8.2 Datum in čas

Nastavite datum in čas v projektorju. Te podatke lahko samodejno posodobite prek omrežja. Nastavite ju v skladu s svojim okoljem in željami. Deaktivirajte možnost Samodejni datum in čas, če želite datum ali čas spreminjati ročno. Nato nastavite možnosti datuma, časa, časovnega pasu in oblike ure.

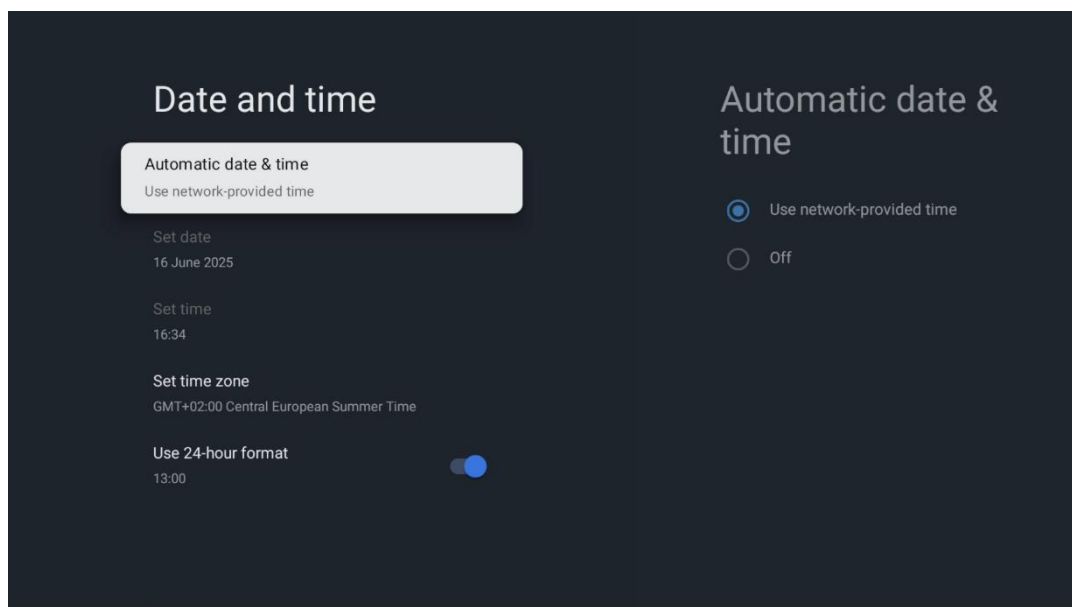


6.8.3 Jezik

Nastavite jezik menija vašega projektorja.

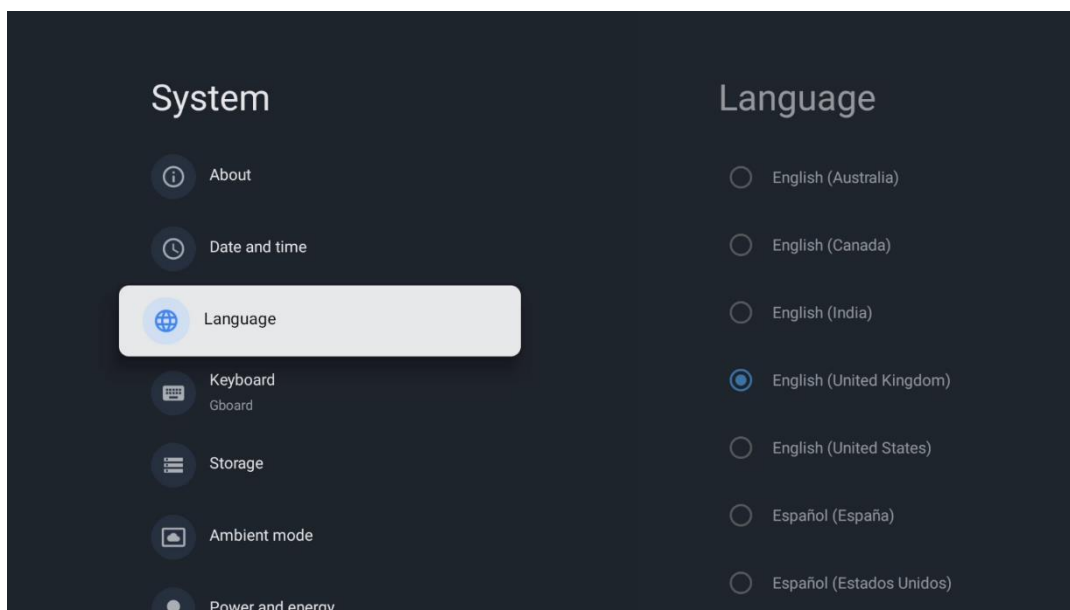


6.8.4 Tipkovnica

Izberite vrsto virtualne tipkovnice in upravljajte nastavitve tipkovnice.

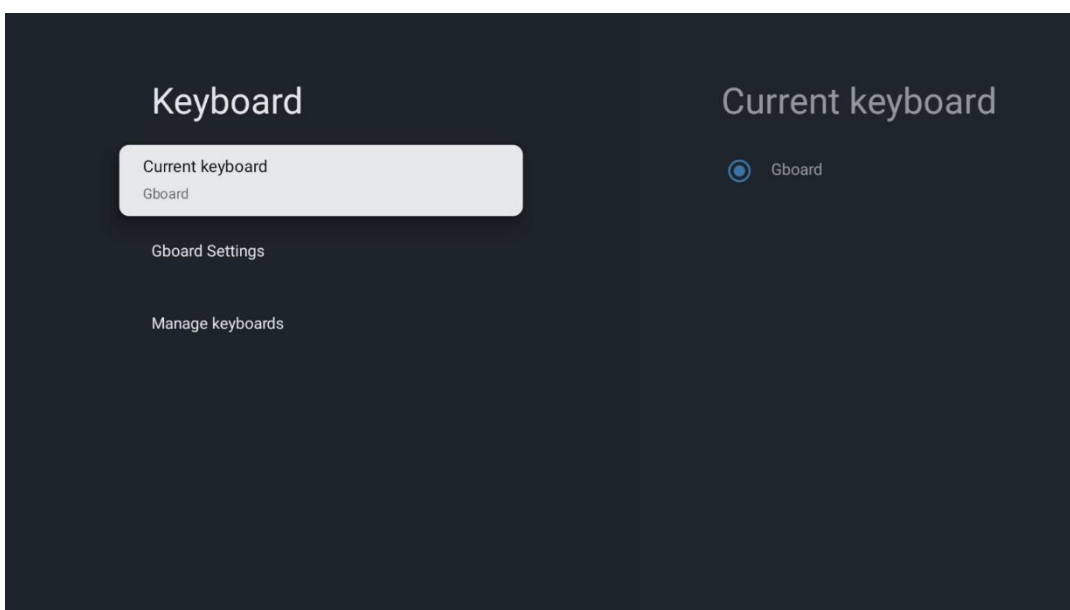

6.8.5 Shranjevanje


Tukaj je prikazano stanje skupnega prostora za shranjevanje projektorja in priključenih naprav, če so na voljo. Če si želite ogledati podrobne informacije o uporabi, označite razdelek za notranji pomnilnik ali priključeno napravo za zunanji pomnilnik in pritisnite **OK**. Prikazane so tudi možnosti za izvrženje in formatiranje priključenih naprav za shranjevanje.

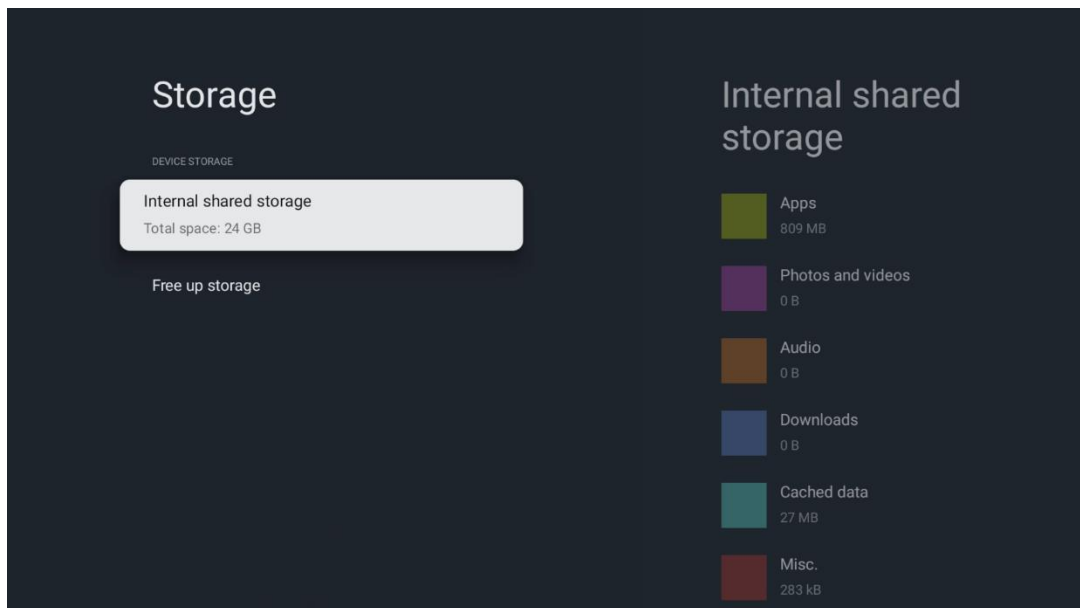

6.8.6 Ambientni način

Ambientni način v projektorju Thomson PG55B je funkcija, ki spremeni zaslon projektorja v digitalni foto okvir ali virtualni umetniški zaslon, ko ga ne uporabljate. Ta način lahko ročno zaženete v tem razdelku menija.

- **Kanali:** Izberite vir fotografij ali slik, ki bodo prikazane v ambientalnem načinu.
- **Dodatne nastavitve: Vklopi nastavitve**, ki jih je mogoče **nastaviti**, da bi se izognili uporabi ambientalnega okolja:
 - Prikaz vremena v C ali F. Izberete lahko, ali želite prikazati oba sistema stopinj ali pa stopinje sploh skriti.
 - Prikaži ali skrij čas.
 - Prilagodite osebne fotografije in nastavitve storitve Google Photos.
 - Prilagodite hitrost diaproyekcije.

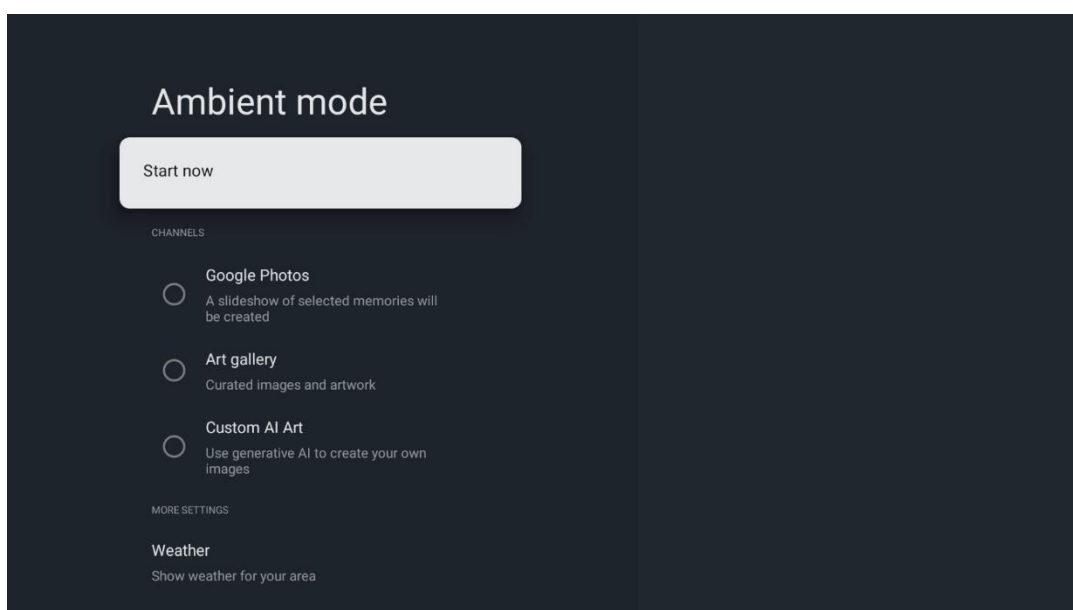

6.8.7 Napajanje in energija

Obnašanje ob vklopu: Izberite, ali želite, da se po vklopu projektorja prikaže začetni zaslon Google TV ali zadnji uporabljeni vhodni vir.


Moč in energija: Izberite možnost za izbiro načina delovanja in energije, ki se uporablja pri predvajanju: Prilagodite čas nedejavnosti, po katerem se projektor samodejno izklopi.

Napajanje: Izberite možnost za nastavitve moči in električne energije, ki je potrebna za delovanje projektorja:

- **Čas mirovanja:** Nastavite čas, po katerem se projektor samodejno izklopi in preide v stanje pripravljenosti.
- **Izklop slike:** Izberite to možnost in pritisnite **OK**, da izklopite zaslon. Če želite znova vklopiti zaslon, pritisnite katerikoli gumb na daljinskem upravljalniku ali na projektorju. Medtem ko je projicirani zaslon izklopljen, lahko z daljinskim upravljalnikom še vedno izvajate osnovne operacije, kot so Glasnost +/-, Izklop zvoka in Pripravljenost. Te funkcije delujejo neodvisno od vklopa/izklopa projektorja.
- **Časovnik izklopa:** Nastavite čas, po katerem se projektor samodejno izklopi.
- **Samodejno mirovanje:** Nastavite, po kolikšnem času neaktivnosti naj se projektor samodejno preklopi v stanje pripravljenosti.

Časovnik:

- **Vrsta časa vklopa:** Nastavite, da se projektor vklopi sam. To možnost nastavite kot Vključeno ali Enkrat, da lahko nastavite časovnik vklopa, nastavite kot Izklop, da ga onemogočite. Če je nastavljeno kot Once (Enkrat), se bo projektor vklopil samo enkrat ob času, ki ste ga določili v funkciji Auto Power On Time (Čas samodejnega vklopa).
- **Čas samodejnega vklopa:** Na voljo, če je omogočena vrsta časa vklopa. S smernimi gumbi nastavite želeni čas izklopa projektorja v načinu pripravljenosti in pritisnite **OK**, da shranite nastavljeni čas.
- **Vrsta časa izklopa:** Nastavite, da se projektor izklopi sam. To možnost nastavite kot Vključeno ali Enkrat, da lahko nastavite časovni tip izklopa, nastavite kot Izklop, da ga onemogočite. Če je nastavljeno kot Once (Enkrat), se bo projektor izklopil samo enkrat ob času, ki ste ga določili v funkciji Auto Power Off Time (Čas samodejnega izklopa).
- **Čas samodejnega izklopa:** Na voljo, če je omogočena funkcija Power Off Time Type (Vrsta časa samodejnega izklopa). S smernimi gumbi nastavite želeni čas, v katerem bo projektor preklopil v stanje pripravljenosti, in pritisnite **OK**, da shranite nastavljeni čas.

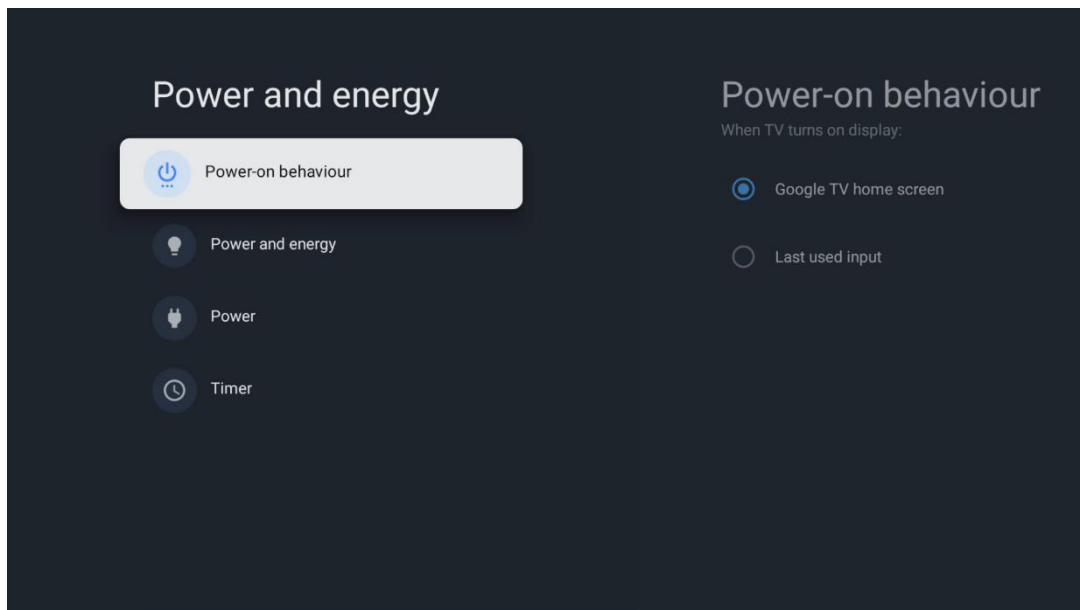

6.8.8 Cast


Ko zaženete funkcijo Google Cast iz mobilne naprave, ki je v istem omrežju kot vaš projektor Thomson PG55B, bo vaš projektor prepoznan kot naprava Google Cast in bo omogočil, da Google Assistant in druge storitve prebudijo vaš projektor in se odzovejo na povezane naprave Google Cast. V projektor bo mogoče prenašati vsebine ali lokalne večpredstavnostne vsebine iz mobilnih naprav.

Izberite željo glede razpoložljivosti storitve Google Cast. Na voljo so tri možnosti:

Vedno - vaš projektor bo vedno viden drugim napravam, ki podpirajo to funkcijo (tudi če je v stanju pripravljenosti in je zaslon izklopljen).

Med oddajanjem - vaš projektor bo viden le med uporabo funkcije Google Cast.

Nikoli - vaš projektor ne bo viden v drugih napravah.

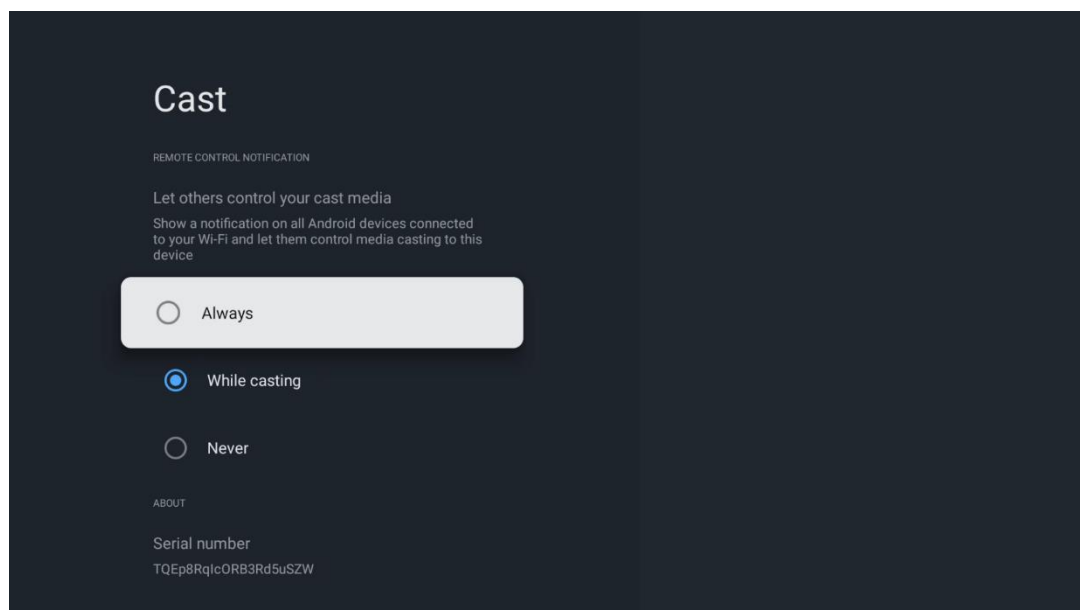

6.8.9 Google

Preverite, ali so na voljo posodobitve sistemskih storitev.

6.8.10 Sistemski zvoki

Vključite ali izključite sistemske zvoke.


6.8.11 Ponovni zagon

Ponovno zaženite projektor.

6.9 Dostopnost

Vklopите/izklopите podnapise, prilagodite njihov jezik in velikost besedila ter izberite slog podnapisov. Omogočite ali onemogočite visokokontrastno besedilo.


Omogočite ali onemogočite Googleovo funkcijo pretvorbe besedila v govor. Ta funkcija samodejno glasovno izrazi besedilo, ki je prikazano na zaslonu. To je uporabna funkcija za ljudi s težavami z vidom. V tem razdelku menija lahko prilagodite nastavitve za funkcijo Besedilo v govor, kot sta hitrost govora in privzeti jezik.

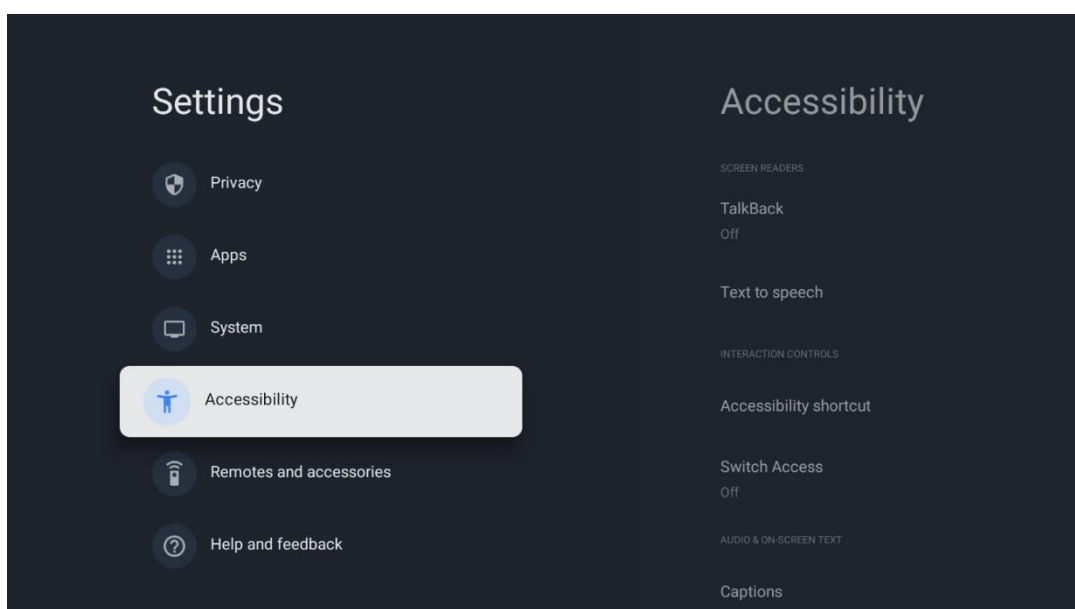


6.10 Daljinski upravljalniki in dodatna oprema

Na predvajalnik Thomson PG55B lahko priključite naprave Bluetooth, kot so zvočna vrstica, slušalke, zvočniki Bluetooth, miška in tipkovnica ali igralni krmilnik.

- Napravo, ki jo želite povezati, nastavite na način seznanjanja.
- Izberite možnost Pair accessory Menu (Meni za seznanjanje opreme) in pritisnite gumb **OK** na daljinskem upravljalniku, da začnete iskati naprave Bluetooth v načinu seznanjanja.
- Razpoložljive naprave bodo prepoznane in prikazane na seznamu.
- S seznamom izberite želeno napravo in pritisnite gumb **OK**, da začnete postopek seznanjanja s projektorjem.
- Ko je postopek seznanjanja končan, bodo naprave, povezane s tehnologijo Bluetooth, na seznamu pod dodatno opremo.

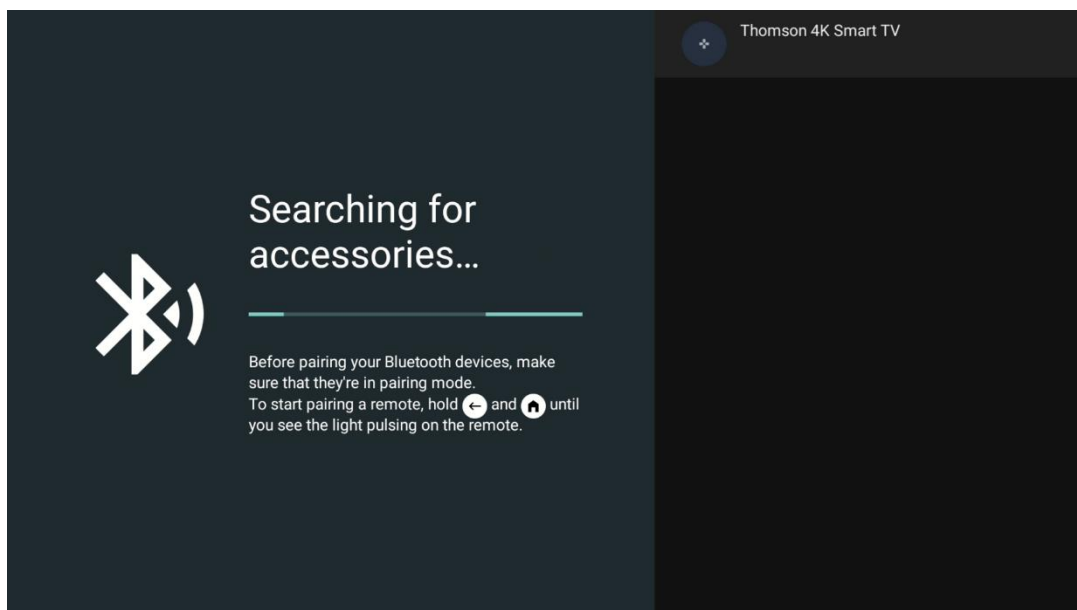

7. Večpredstavnostno predvajanje (MMP)

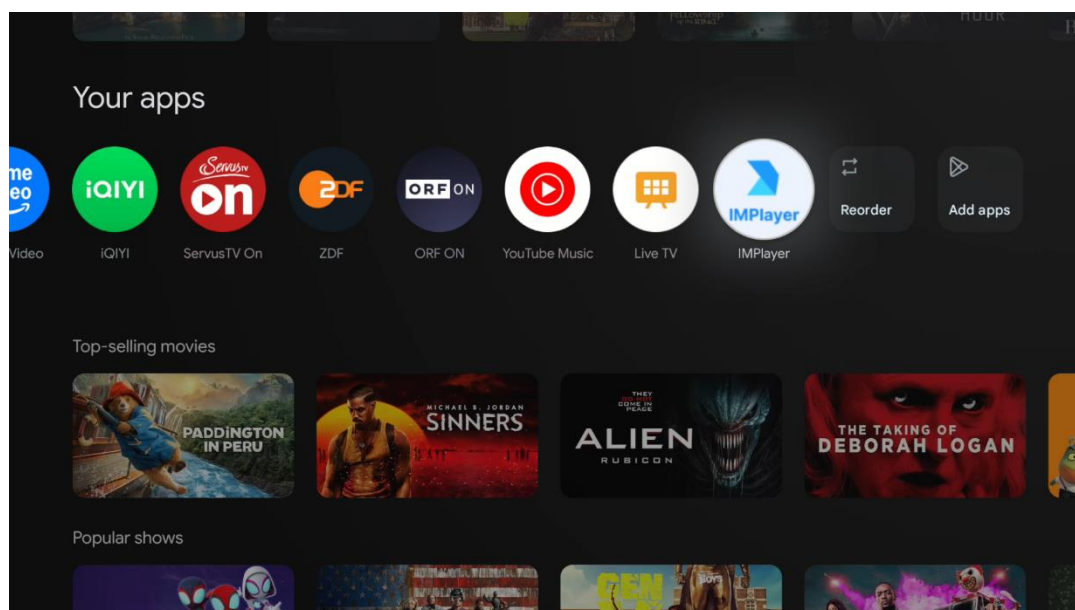

Upravljanje zunanjih pomnilniških naprav USB

V vrata USB-A projektorja Thomson PG55B priključite zunanji pomnilnik USB (pomnilnik USB flash ali zunanji trdi disk).


Ko se povežete s pomnilniško napravo USB, pritisnite gumb , da se prikažejo možnosti. Predvajate lahko večpredstavnostne vsebine, shranjene v pomnilniški napravi, ali razširite notranjo pomnilniško zmogljivost projektorja Thomson PG55B.

Predvajanje večpredstavnostnih datotek iz zunanje naprave za shranjevanje

Prenesite aplikacijo za predvajanje večpredstavnostnih vsebin. Zagon nameščene aplikacije in izberite datoteko, ki jo želite predvajati.

Razširite notranjo pomnilniško zmogljivost projektorja Thomson PG55B:

Po priključitvi naprave za shranjevanje USB pritisnite gumb Domov na daljinskem upravljalniku >> izberite ikono nastavitve >> izberite ustrezno obvestilo o pomnilniku USB [Select for setup] >> izberite možnost "Set as device storage" in sledite navodilom na zaslonu.

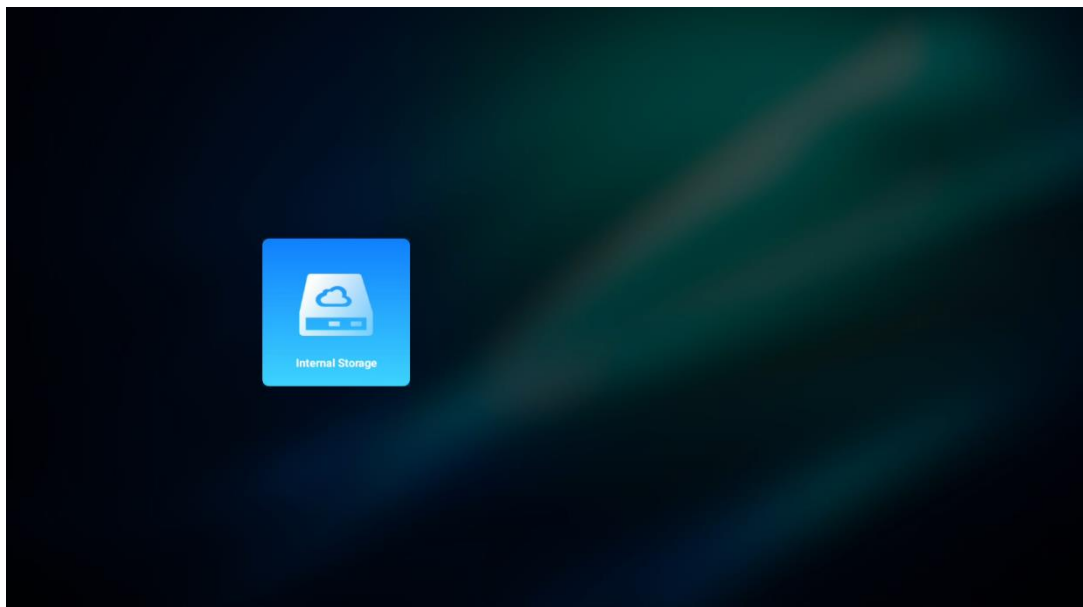

Enak postopek lahko izvedete tudi v meniju Nastavitve. Nastavitve / Sistem / Pomnilnik / Nosilec podatkov / Brisanje in formatiranje kot pomnilnik naprave.

Opomba: Priključena pomnilniška naprava USB mora biti formatirana v FAT32 ali exFAT.

8. Odpravljanje težav

1. Ni zvočnega izhoda

- a. Preverite, ali je projektor utišán. Če je tako, ponovno pritisnite tipko [Izklop zvoka], da izklopite zvok projektorja.
- b. Preverite, ali je vmesnik projektorja "HDMI ARC" ali Bluetooth povezan z zunanjo zvočno napravo.

2. Ni slikovnega izpisa

- a. Pritisnite tipko [Vklop] na zadnji strani projektorja. Če projektor uspešno preide v način projiciranja, se prižge indikator napajanja.
- b. Prepričajte se, da ima napajalnik določeno izhodno moč.

3. Ni omrežja

- a. Prek možnosti [Nadzorna plošča] vstopite v [Nastavitve] in v možnosti omrežja preverite stanje internetne povezave.
- b. Prepričajte se, da je omrežni kabel pravilno vstavljen v vmesnik projektorja "LAN".
- c. Prepričajte se, da je usmerjevalnik pravilno konfiguriran.

4. Nejasna slika

- a. Prilagodite ostrino ali popravek trapeza projektorja.
- b. Prepričajte se, da je projekcijska razdalja v učinkovitem goriščnem območju projektorja.

- c. S pihalnikom ali krtačo z mehкими ščetinami odstranite prah ali umazanijo z objektiva.

5. Nepravokotna slika

- a. Projektor postavite pravokotno na platno/steno, če ne uporabljate funkcije popravljanja trapeza.
- b. Za prilagoditev oblike slike uporabite funkcijo korekcije trapeznične kotanje.

6. Napaka samodejnega popravljanja trapezoidne slike

- a. Prepričajte se, da modul ToF na sprednjem steklenem pokrovu projektorja ni blokiran ali razmazan.
- b. Premaknite projektor, dokler ne bo pravokoten na projekcijsko površino, in poskusite znova.

7. Neuspešno samodejno ostrenje

- a. Prepričajte se, da modul ToF na sprednjem steklenem pokrovu projektorja ni blokiran ali razmazan.
- b. Premikajte projektor naprej in nazaj, dokler projektor ne bo v priporočeni projekcijski razdalji.

8. Daljinski upravljalnik se ne odziva

- a. Prepričajte se, da so baterije pravilno nameščene in niso izpraznjene.
- b. Odstranite vse ovire med projektorjem in daljinskim upravljalnikom.
- c. Prepričajte se, da je daljinski upravljalnik uspešno seznanjen s projektorjem prek povezave Bluetooth.
- d. Prepričajte se, da noben gumb ni pritisnjen ali zataknen, in preverite, ali indikator napajanja še vedno sveti. Če je odgovor pritrdilen, se obrnite na podporo strankam ali lokalni servisni center.

9. Povežite naprave Bluetooth

Vnesite [Nastavitve], odprite možnost [Bluetooth], da preverite seznam naprav Bluetooth, in povežite napravo.

10. Projektorja ni mogoče vklopiti

Če se notranja baterija izprazni, projektor preide v zaščitni način. V tem primeru se prepričajte, da je projektor priključen na električno omrežje, nato pa pritisnite in 3 sekunde držite gumb za vklop na projektorju ali daljinskem upravljalniku, da vklopite projektor. V drugih primerih se obrnite na podporo strankam ali lokalni servisni center.

11. Drugo

Obrnite se na nas na <https://tv.mythomson.com/Support/>

* Da bi se izognili kakršni koli nevarnosti, uporabljajte našo dodatno opremo.

9. Informacije Evropske agencije

Družba: Evropska agencija za varnost hrane in veterinarstva (European Agency)

Streamview GmbH

Naslov: Franz-Josefs-Kai 1, 1010 Dunaj, Avstrija, contact@streamview.com

9.1 Licence:

Predmet sprememb. Zaradi stalnih raziskav in razvoja se lahko tehnične specifikacije, zasnova in videz izdelkov spremenijo. Upoštevajte, da je hitrost prenosa odvisna od vaše internetne povezave in da nekatere aplikacije morda niso na voljo v vseh državah. Za storitve pretakanja je morda potrebno članstvo. Google TV je ime programske izkušnje te naprave in blagovna znamka družbe Google LLC. Google, YouTube, Google Cast in YouTube Music so blagovne znamke družbe Google LLC. Pomočnik Google ni na voljo v nekaterih jezikih in državah. Razpoložljivost storitev se razlikuje glede na državo in jezik. Netflix je registrirana blagovna znamka družbe Netflix, Inc. Zahteva se članstvo za pretočno predvajanje Netflix. Netflix je na voljo v izbranih državah. Več informacij je na voljo na spletnem mestu www.netflix.com. Apple TV je blagovna znamka družbe Apple Inc. in je registrirana v ZDA ter drugih državah in regijah. Wi-Fi je registrirana blagovna znamka družbe Wi-Fi Alliance®. Besedna znamka in logotipi Bluetooth® so registrirane blagovne znamke, ki so v lasti družbe Bluetooth SIG, Inc. in kakršna koli uporaba teh znamk je pod licenco. Izraza HDMI in HDMI High-Definition Multimedia Interface ter logotip HDMI so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke družbe HDMI Licensing Administrator, Inc. v ZDA in drugih državah. Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio in simbol dvojnega D so blagovne znamke družbe Dolby Laboratories Licensing Corporation. Izdelano po licenci družbe Dolby Laboratories. Zaupna neobjavljena dela. Avtorske pravice © 2012-2025 Dolby Laboratories. Zahtevana je naročnina Disney+, glejte pogoje na <https://www.disneyplus.com>. ©2025 Disney in njegovi povezani subjekti. ©2025 Amazon.com, Inc. ali povezana podjetja. Amazon, Prime Video in vse povezane znamke so blagovne znamke družbe Amazon.com, Inc. ali njenih podružnic. Velja članarina za storitev Amazon Prime ali Prime Video. Za podrobnosti glejte primevideo.com/terms. Vsi drugi izdelki, storitve, podjetja, blagovne znamke, trgovska ali proizvodna imena in logotipi, na katere se sklicuje ta dokument, so last njihovih lastnikov. Vse pravice pridržane. ©2025 StreamView GmbH, Franz-Josefs-Kai 1, 1010 Dunaj, Avstrija. Za proizvodnjo in prodajo tega izdelka je odgovorno podjetje StreamView GmbH. THOMSON in logotip THOMSON sta blagovni znamki, ki ju uporablja podjetje StreamView GmbH - dodatne informacije na www.thomson-brand.com. Zaščita podatkov: Ponudniki aplikacij in storitev lahko zbirajo in uporabljajo tehnične podatke in povezane informacije, med drugim tudi tehnične podatke o tej napravi, sistemski in aplikativni programski opremitvi ter perifernih napravah. Ponudniki aplikacij in ponudniki storitev lahko takšne informacije uporabijo za izboljšanje izdelkov ali zagotavljanje storitev ali tehnologij, ki vas osebno ne identificirajo. Poleg tega lahko nekatere storitve tretjih oseb, ki so že zagotovljene v napravi ali jih namestite po nakupu izdelka, zahtevajo registracijo z vašimi osebnimi podatki. Nekatere storitve lahko zbirajo osebne podatke tudi brez dodatnih opozoril. Družba StreamView ne more biti odgovorna za morebitno kršitev varstva podatkov s strani storitev tretjih oseb.