


THOMSON

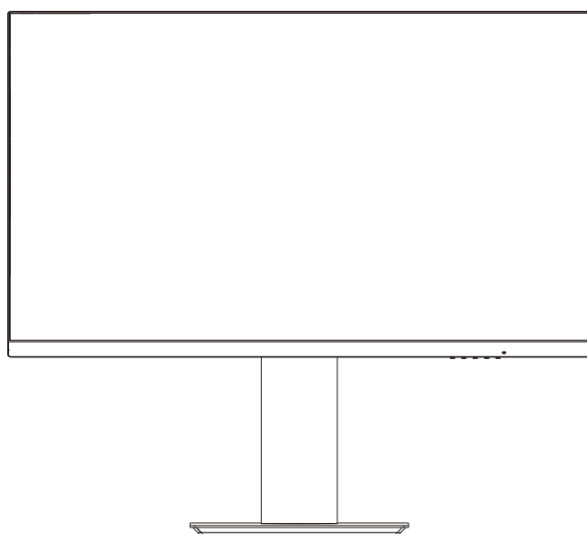

Full HD Business -monitori

M27FB7C14V



tv.mythomson.com



[tv.mythomson.com/
en/Support/FAQs/](http://tv.mythomson.com/en/Support/FAQs/)

TÄRKEÄÄ

ENNEN KUIN KÄYTÄT TÄTÄ NÄYTTÖÄ, LUE KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI JA SÄILYTÄ SE MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN.

VÄRI JA ULKONÄKÖ VOIVAT VAIHDELLA TUOTTEEN TIETYN MALLIN MUKAAN.

TEKNISIÄ TIETOJA VOIDAAN TULEVAISUUDESSA MUUTTA SUORITUSKYVYN PARANTAMISEKSI ILMAN ENNAKKOILMOITUSTA.

Sisältö

1 Tärkeitä tuotetietoja	3
2 Varoitus	3
3 Pakkaus	6
4 Jalustan asennus	7
5 Näytön kantaminen ja nostaminen	8
6 Asennus pöydälle	8
7 Sääda kulma	10
8 Asennus seinälle	11
9 Kaapeliliitäntä	11
10 Sisäänrakennettu kamera	13
11 Paneelin ohjaus	14
12 OSD-valikon (On-Screen Display) käyttäminen	14
13 ympäristöystävällistä käyttövinkkiä Thomson Monitorille	17
14 Muut	17
15 Vianmääritys	19
16 Tekniset tiedot	20
16.1 Rajoitukset	20
16.2 Lisenssi	20

1 Tärkeitä tuotetietoja

Lue ohjeet ennen laitteen käyttöä ja säilytä ne myöhempiä käyttöä varten.

Tällä symbolilla varustettu laite on luokan II tai kaksoiseristetty sähkölaite. Se on suunniteltu siten, että se ei vaadi turvaliitintä sähkömaadoitukseen.

Varastointi

Laitteesi on tarkistettu ja pakattu huolellisesti ennen lähettämistä. Kun purat pakkausta, varmista, että kaikki osat ovat mukana, ja pidä pakkaus poissa lasten ulottuvilta. Suosittelemme, että säilytät pahvipakkauksen takuuaikana, jotta laitteesi on täydellisesti suojattu korjaus- tai takuutapauksissa.

WEEE-direktiivi

Tämä merkintä osoittaa, että tätä tuotetta ei saa hävittää muiden kotitalousjätteiden mukana kaikkialla EU:ssa. Pyydämme sinua kierrättämään sen vastuullisesti materiaalivarojen kestävän uudelleenkäytön edistämiseksi. Voit palauttaa käytetyn laitteen käyttämällä palautus- ja keräysjärjestelmiä tai ottamalla yhteyttä jälleenmyyjään, jolta tuote on ostettu.

Tarkoitettu vain sisäkäyttöön.

Tuki

Usein kysytyt kysymykset, käyttöohjeet, apu ja tuki:

tv.mythomson.com/tuki

Turvallisuustiedot

Äärimmäisissä sääolosuhteissa (myrskyt, salamointi) ja pitkien käyttämättömyysaikojen aikana (lomamatkat) irrota tuote sähköverkosta.

Verkkopistoketta käytetään monitorin irrottamiseen sähköverkosta, joten sen on oltava helposti käytettävissä. Jos monitoria ei ole irrotettu sähköisesti sähköverkosta, laite ottaa edelleen virtaa kaikissa tilanteissa, vaikka tuote olisi valmiustilassa tai sammutettuna.

Tärkeää: Lue nämä ohjeet kokonaan ennen asennusta tai käyttöä.

2 Varoitus

Tämä laite on tarkoitettu sellaisten henkilöiden (mukaan lukien lapset) käyttöön, jotka kykenevät/kokevat käyttää tällaista laitetta ilman valvontaa,

ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö ole antanut heille valvontaa tai opastusta laitteen käytöstä.

- Älä sijoita tätä tuotetta sähkölämmittimien tai pattereiden läheisyyteen tai päälle tai suoralle auringonvalolle alttiisiin paikkoihin.
- Älä aseta lämpöä tuottavia esineitä (kuten kynttilöitä, tuhkakuppeja, suitsukkeita, syttyviä kaasuja tai räjähdysalttiita aineita jne.) tuotteen lähelle.
- Älä aseta vedellä täytettyjä astioita näytön päälle, sillä se voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun vaaran.
- Älä altista tuotetta öljyisille aineille tai kemiallisille aineille, sillä tämä voi aiheuttaa tuotteen kotelon korroosiota.
- Älä altista tätä tuotetta sateelle tai veden läheisyyteen (esim. kylpyammeeseen, pesualtaaseen, keittiöön, pyykinpesualtaaseen, märkään kellariin, uima-altaaseen).
- Jos tuote kastuu vahingossa, ei toimi normaalisti tai jos siitä kuuluu epätavallinen ääni tai haju, irrota pistoke pistorasiasta välittömästi ja ota yhteys valtuutettuun jälleenmyyjään tai huoltokeskukseen saadaksesi lisäapua.
- Kun puhdistat näyttöä, muista käyttää kuivaa, pehmeää liinaa, joka ei sisällä syttyviä aineita. Muista irrottaa virtajohto tai virtalähde ennen puhdistusta.
- Älä ylikuormita seinäpistorasioita, jatkojohtoja tai kiinteitä käyttöpistorasioita, sillä se voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
- Virtajohto tai virtalähde on sijoitettava paikkaan, jossa sen päällä tai vieressä olevat esineet eivät astu sen päälle tai purista sitä, ja erityistä huomiota on kiinnitettävä pistokkeen, integroitujen mukavuuspistorasioiden ja näytön pistorasian johtimiin.
- Ennen kuin liität verkkovirtajohdon virtalähteeseen tai monitorin virtaliitäntään (riippuen tuotteen todellisesta tyylistä), varmista, että paikallinen virtalähteesi täyttää virtalähteen tai monitorin tulojännitteen vaatimukset. Älä koske tämän tuotteen sisäpuolelle sähköiskun välttämiseksi. Vain pätevät teknikot saavat avata tämän tuotteen kannen.
- Virtajohdon pistokkeen on oltava helposti saatavilla. Älä aseta monitoria, huonekaluja tms. virtajohdon päälle. Vaurioitunut virtajohto/pistoke voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Käsittele virtajohtoa pistokkeesta, älä irrota monitoria vetämällä virtajohdosta. Älä koskaan koske virtajohtoon/pistokkeeseen märillä käsillä, sillä tämä voi aiheuttaa oikosulun tai sähköiskun. Älä koskaan tee virtajohtoon solmua tai sido sitä muihin johtoihin. Kun se on vaurioitunut, se on vaihdettava, tämän saa tehdä vain pätevä henkilökunta.
- ÄLÄ KOSKAAN aseta monitoria kankaalle tai muille materiaaleille, jotka voivat olla television ja tukikalusteiden välissä.

- Älä aseta monitoria lattialle tai kalteville pinnoille.
- Jos aiot jättää monitorin käyttämättä pidemmäksi aikaa tai jos aiot olla poissa kotoa (erityisesti jos siellä on lapsia, vanhuksia tai vammaisia, jotka on jätetty yksin), muista irrottaa verkkopistoke tai verkkolaite pistorasiasta.
- Kertynyt pöly voi aiheuttaa kipinöitä ja kuumuutta virtajohdosta tai virtalähteestä tai aiheuttaa virtajohdon tai virtalähteen eristyksen heikkenemisen, mikä voi aiheuttaa sähköiskun, vuodon tai tulipalon.
- Kun olet siirtänyt näytön kylmästä ympäristöstä lämpimään tilaan, anna sen olla hetki paikoillaan, ennen kuin käynnistät sen, jotta sisällä oleva kondensaatio haihtuu ja kuivuu kokonaan.
- Jos aiot asentaa tämän tuotteen pölyisiin, korkeisiin tai mataliin lämpötiloihin, korkeaan ilmankosteuteen, kemikaaleja sisältäviin ympäristöihin tai 24 tunnin käyttöpaikkoihin (kuten lentokentille tai juna-asemille jne.), ota ehdottomasti yhteyttä valtuutettuun huoltokeskukseen saadaksesi lisäapua. Muussa tapauksessa näyttö voi vaurioitua vakavasti.
- Lapset eivät saa kiipeillä tämän tuotteen päällä.
- Älä asenna tätä tuotetta epävakaiseen paikkaan, kuten heiluvaan hyllyyn, kaltevalle lattialle tai paikkaan, jossa on ulkoista tärinää.
- Kiinnitä jalat / jalusta varovasti tuotteeseen. Jos jalustassa on ruuvit, kiristä ruuvit tiukasti, jotta näyttö ei pääse kallistumaan. Älä kiristä ruuveja liikaa.
- Älä aseta monitoria lattialle tai kalteville pinnoille.
- Pidä muovipussit vauvojen, lasten ja kotieläinten ulottumattomissa tukehtumisvaaran välttämiseksi.

ENNEN KAIKKIA - ÄLÄ KOSKAAN anna kenenkään, etenkin lasten, työntää tai lyödä näyttöä, työntää mitään reikiin, aukkoihin tai muihin kotelon aukkoihin.



Perustuu lakiasetukseen nro. 49, päivätty 14. maaliskuuta 2014, "Sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun direktiivin 2012/19/EU täytäntöönpano" Tämä merkintä osoittaa, että tätä tuotetta ei saa hävittää muiden kotitalousjätteiden mukana, vaan se on hävitettävä erillään muista jätteistä. Siksi käyttäjän tulisi tuoda tuote kaikkine olennaisine komponentteineen sähkö- ja elektroniikkaromun kierrätyskeskuksiin tai palauttaa se jälleenmyyjälle ennen uuden tuotteen ostamista vastaavatyypisenä suhteessa 1:1 tai 1:0 sellaisten tuotteiden osalta, joiden sivut ovat suuremmat kuin 25 cm. Vanhan laitteen oikeaoppinen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia ympäristö- ja terveyshaittoja ja tukee materiaalien kierrätystä. Tuotteen laittomasta hävittämisestä on käyttäjille määrättävä hallinnollisia seuraamuksia, jotka perustuvat lakiasetukseen nro. 49, päivätty 14. maaliskuuta 2014.

Käyttölämpötila: -10°C~35°C

Tämä laite täyttää valvomattomalle ympäristölle asetetut säteilyaltistuksen raja-arvot. Tämä laite on asennettava ja sitä on käytettävä siten, että säteilijän ja kehon välinen etäisyys on vähintään 20 cm.




Careca Italia SpA vakuuttaa, että tämä tuote on direktiivin 2014/30/EU, direktiivin 2014/35/EU, direktiivin 2009/125/EY, direktiivin (EU) 2017/1369, direktiivin 2011/65/EU ja niiden päivitysten mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen koko teksti on saatavilla verkossa.

3 Pakkaus

1. Tarkista, sisältyvätkö kaikki tuotteet monitorisarjaasi. Jos osia puuttuu, ota yhteyttä jälleenmyyjään ajoissa.
2. Tuotteen väri ja muoto voivat vaihdella mallin mukaan.
3. Mukana toimitetut kaapelit voivat vaihdella ostetun tuotteen mukaan.

Manuaalinen	Pikaopas	Takuukortti
Kaapeli	HDMI-kaapeli	Koskee vain HDMI-portilla varustettuja näyttöjä. Kaikissa malleissa ei ole HDMI-kaapelia, joten voit ostaa tämän lisävarusteen erikseen.
Kaapeli	USB-A- ja USB-B-kaapeli	Koskee vain näyttöjä, joissa on USB-B-portti.


		Kaikissa malleissa ei ole USB-B-kaapelia, joten voit ostaa tämän lisävarusteen erikseen.
Muut	Sovitin	Virtajohto

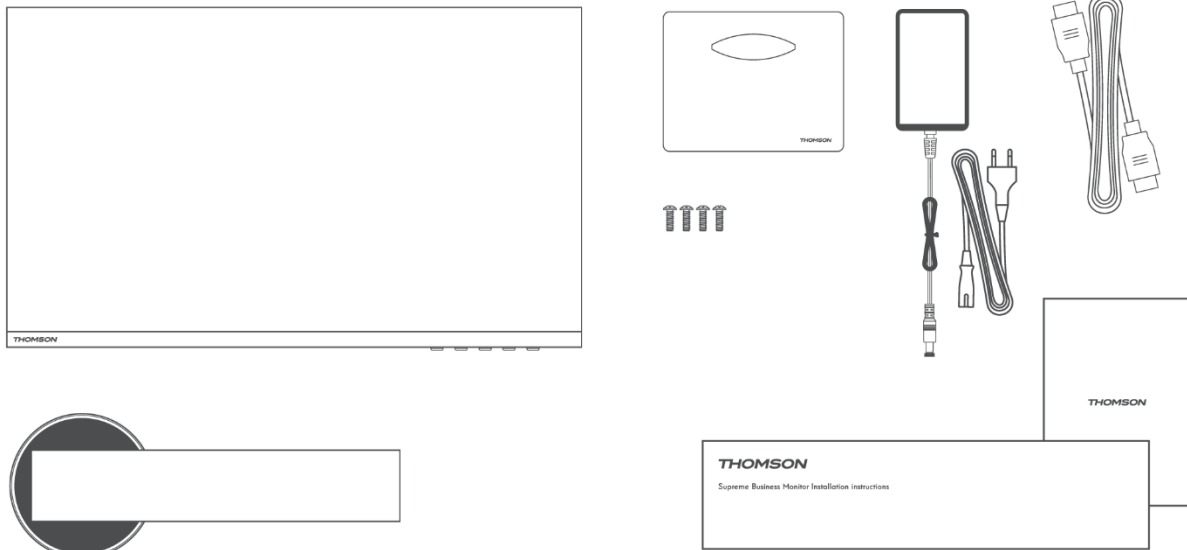

4 Jalustan asennus

Katso ohjeet näytön purkamisesta laatikosta pika-asennusoppaasta (QIG). Kokoa näyttö tasaiselle alustalle ja aseta se kankaan päälle.

(*Monitorin toiminnot voivat vaihdella mallista riippuen, todellinen tuote on ensisijainen.)

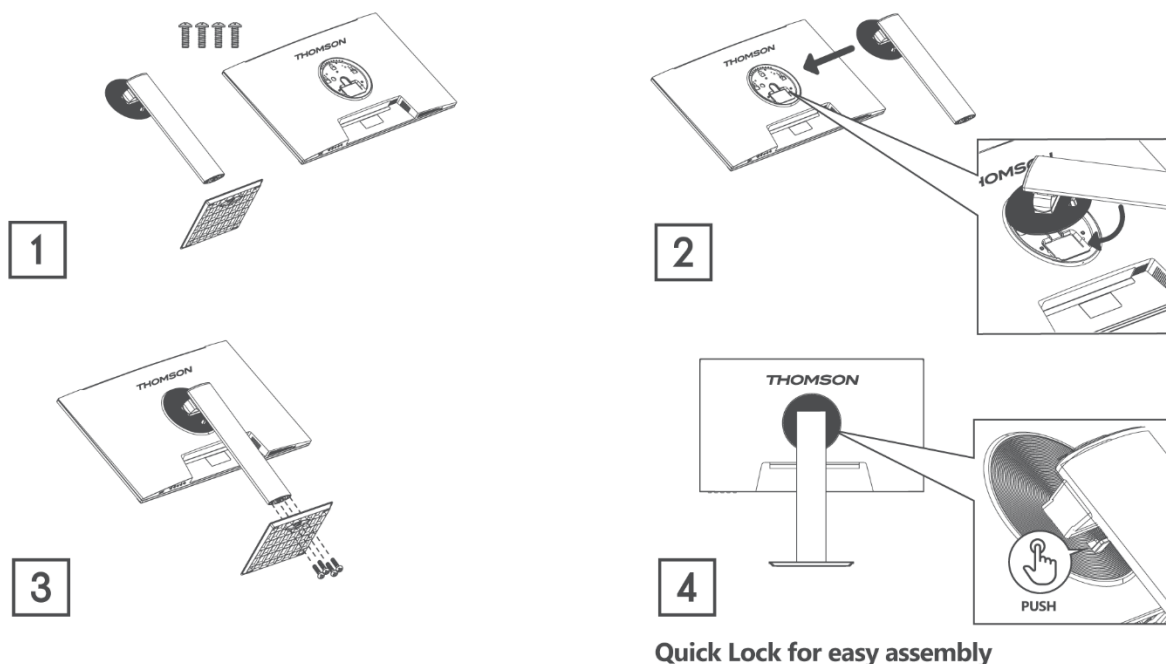


5 Näytön kantaminen ja nostaminen

Noudata näitä ohjeita näytön muodosta ja koosta riippumatta, jotta voit varmistaa näytön turvallisen kuljetuksen ja estää naarmujen tai vaurioiden syntymisen.

- Ennen kuin siirrät monitorin, laita se alkuperäiseen laatikkoon/pakkaukseen.
- Irrota virtajohto ja muut kaapelit, ennen kuin teet mitään toimenpiteitä näytön kanssa.
- Pidä tiukasti kiinni näytön pohjasta ja sivusta. Älä pidä kiinni itse paneelistä.
- Varmista, että näyttöön ei kohdistu teräviä esineitä ja että se on turvallisen välimatkan päässä muista materiaaleista, jotka voisivat vahingoittaa sitä.
- Jotta näyttö voidaan siirtää oikein, varmista, että se on pystyasennossa eikä kyljellään.


6 Asennus pöydälle

Aseta näyttö pöydälle pystyasentoon. Monitorin on oltava vähintään 100 mm:n etäisyydellä seinistä riittävän ilmanvaihdon varmistamiseksi.

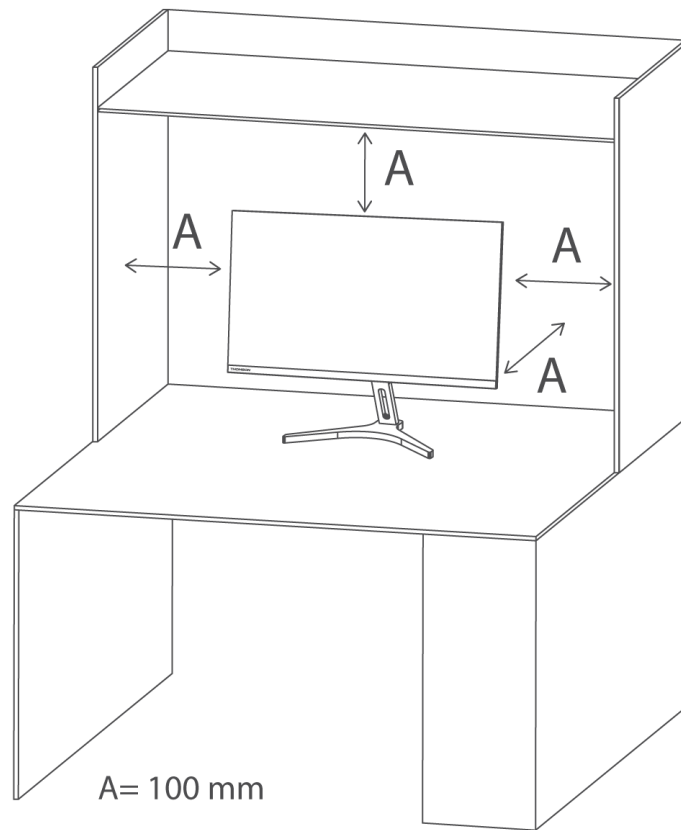


7 Säädä kulma


- Piirrokset ovat vain viitteellisiä, ja katso varsinainen näyttö.
- Näytön kulmaa voidaan säätää eteenpäin -5° ja taaksepäin 15° mukavan kulman saavuttamiseksi.
- Varo koskettamasta tai painamasta näyttöaluetta, kun säädät monitorin kulmaa.

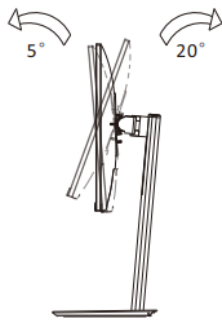



Tilt angle of the monitor head: $5^{\circ} \sim 20^{\circ}$

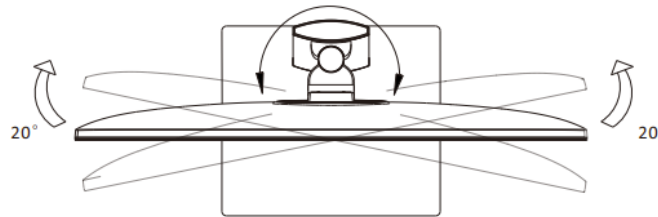

Swivel angle of the monitor head: L20°, R20°

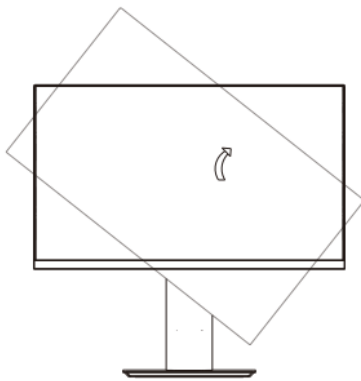

Pivot angle of the monitor head: 90°

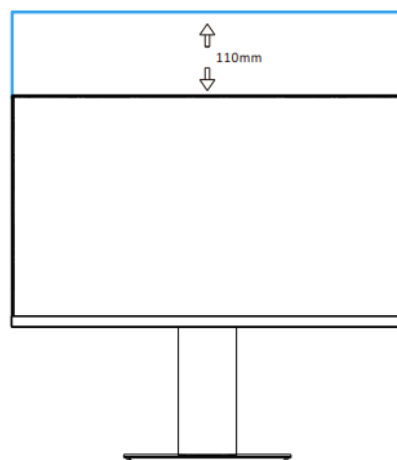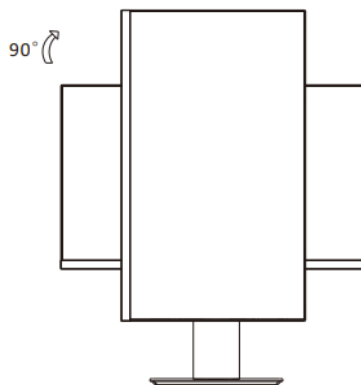


Näytön pään korkeussäätö: 0 - 110mm

8 Asennus seinälle

Näyttö täyttää seinäkiinnityslevyn tai muiden yhteensopivien laitteiden tekniset tiedot.

Näyttö on asennettava niin, että sen molemmilla puolilla on vähintään 100 mm tilaa ja 100 mm etäisyyttä seinästä, jotta varmistetaan riittävä ilmanvaihto. Ruuvien, näyttölevyn tai muiden yhteensopivien laitteiden on oltava VESA-sertifioituja ja niitä on käytettävä VESA-standardien mukaisesti.

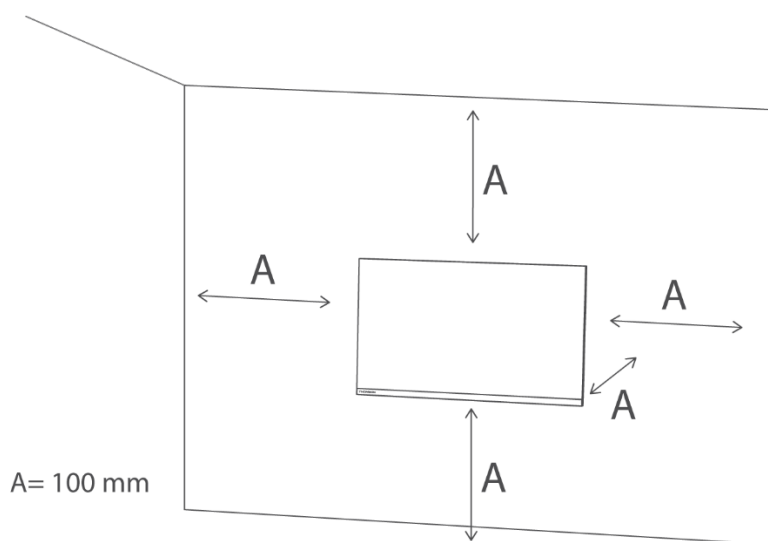

Huomautus: Seinäkiinnityslevyä tai muita yhteensopivia laitteita ei toimiteta pakkauksessa yhdessä näytön kanssa.

9 Kaapeliliitäntä





Tuotemallista riippuen näytön takaosassa olevat kokoonpanotiedot voivat vaihdella.

Muista lukea seuraavat tiedot ennen tuotteen kytkemistä.


1. Tarkista ennen tuotteen kytkemistä toimitetun signaalikaapelin (-kaapelien) kaksi liitintä sekä tuotteen ja ulkoisten laitteiden liittimien muoto ja sijainti.
2. Varmista ennen tuotteen kytkemistä, että virtajohto ei ole taipunut tai vahingoittunut.

3. Liitä virtajohto tuotteeseen ja kytke se pistorasiaan. Jos huomaat tuotteessa epänormaalia toimintaa, irrota se välittömästi pistorasiasta ja ota yhteys jälleenmyyjään.
4. Kun olet kytkenyt tuotteen, lue käyttöopas tutustuaksesi tuotteen ominaisuuksiin, varotoimenpiteisiin ja muihin tuotteen oikeaan käyttöön tarvittaviin tietoihin.

HDMI	HDMI: HDMI-kaapelilla voit liittää tuotteen HDMI-portin toisen laitteen HDMI OUT -porttiin, jonka haluat liittää.	VGA	Analoginen signaalitulo
Type-C	C-tyyppi: Käytä Type-C-kaapelia Type-C-liitäntään liittämiseen. C-tyypin ulostulo: ≈3.25A 65W Max.	USB-A	USB-A*2: USB-A:ta käytetään lisävarusteiden tai USB-muistitikkujen liittämiseen.
DC IN	DC IN 12V: Käytä mukana toimitettua sovitinta portin liittämiseen. Huomaa, että tämä portti tukee vain 12V. Ota yhteys valtuutettuun huoltokeskukseen, jos kyseessä on muu kuin alkuperäinen sovitin.	USB-B	USB-B-liitäntää käytetään lisävarusteiden liittämiseen tai liittämiseen tietokoneeseen tai muihin laitteisiin, jolloin monitori toimii keskittimenä.

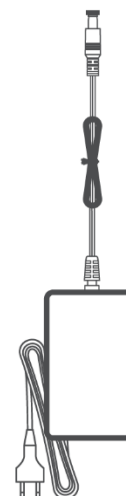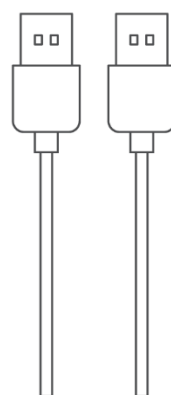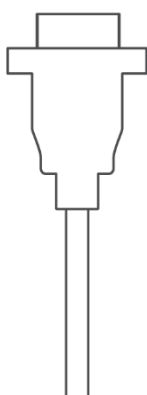

10 Sisäänrakennettu kamera

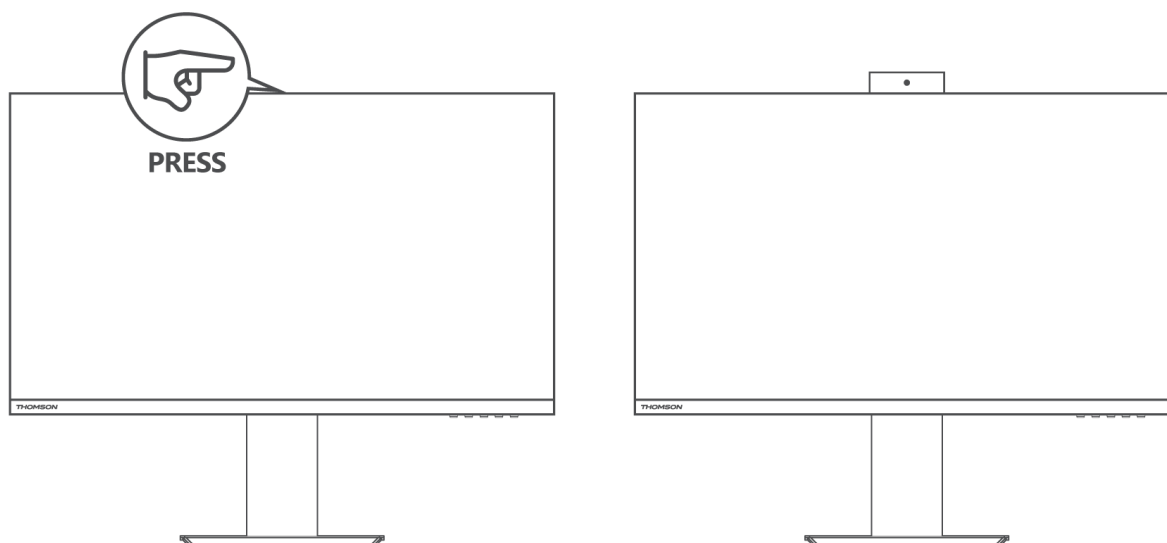


Jos haluat käyttää sisäänrakennettua kameraa, liitä näyttö laitteeseen (kannettava tietokone tai PC) joko USB-B (3.0) - USB-A (3.0) -kaapelilla tai USB-C - USB-C -kaapelilla.

Varmista, että näyttö on liitetty laitteeseen oikein. Paina varovasti alaspäin monitorin yläosassa olevaa kameramoduulia. Kamera ponnahtaa automaattisesti esiin ja on heti käyttövalmis.


Jos laite ei tunnista kameraa tai ei näytä videokuvaa, tarkista, että kaikki tarvittavat ohjaimet on asennettu ja että ne ovat ajan tasalla. Tarkista laitteen valmistajan verkkosivuilta tarkat ajurien asennus- tai päivitysohjeet. Varmista myös, että USB-yhteys on turvallinen sekä monitorin että laitteen päässä.

Kun olet käyttänyt kameraa, paina se alas, kunnes kuulet naksahduksen. **Tärkeää:** Vedä kamera aina sisään, ennen kuin säädät monitorin kulmaa, siirrät monitorin uuteen paikkaan tai kuljetat monitoria. Tämä auttaa suojaamaan kameramekanismia mahdollisilta vaurioilta.

11 Paneelin ohjaus

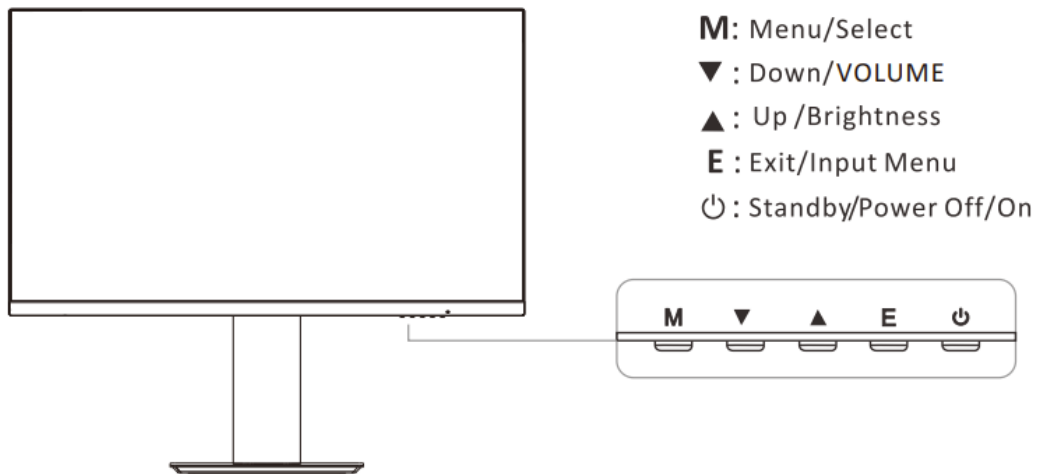

12 OSD-valikon (On-Screen Display) käyttäminen

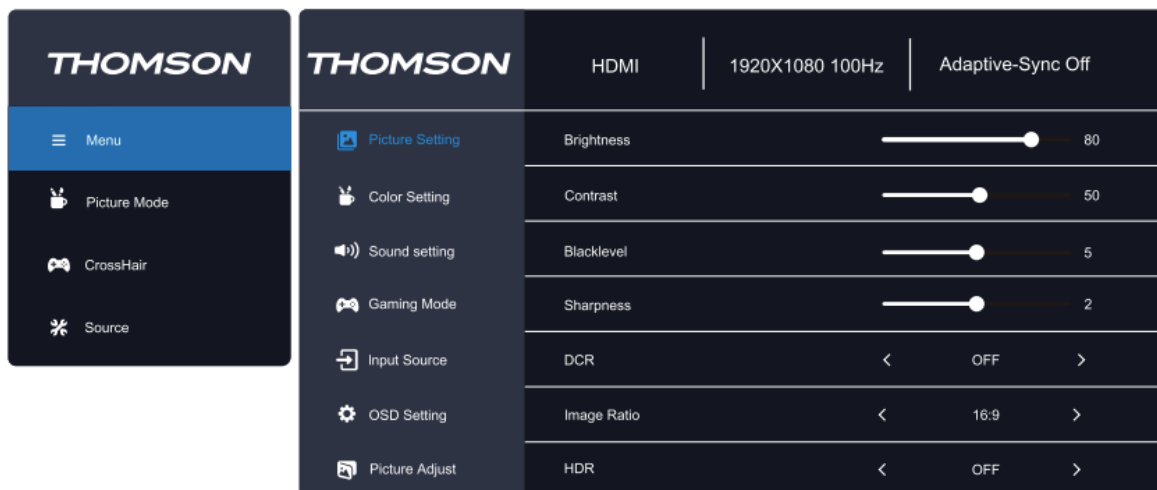

1. Voit tarkastella OSD-valikkoa painamalla monitorin takaosassa olevaa painiketta "M".
2. Voit navigoida valikossa painamalla oikealle/vasemmalle osoittavia näppäimiä.
3. Valitse Asetukset-välilehti painamalla kaiverruspainiketta M.
4. Voit säätää asetuksia valitsemalla yhden painamalla kaiverruspainiketta M ja käyttämällä oikealle/vasemmalle -näppäimiä säätöön.
5. Voit palata edelliseen valikkoon painamalla kaiverruspainiketta E.
6. Poistu OSD-valikosta painamalla kaiverruspainiketta E, kunnes poistut.

Päävalikko	Alivalikko	Vaihtoehdot	Kuvaus
Kuva-asetus	Kirkkaus	0-100	Säädä näytön kirkkautta
	Kontrasti	0-100	Näytön kontrastin säätäminen
	Blacklevel	0-10	Säädä mustan värin syvyyttä
	Terävyys	0-4	Säädä näytön terävyyttä
	DCR	On/Off	Dynaaminen kontrastisuhde (DCR) -toiminnon kytkeminen päälle/pois päältä.
	HDR	On/Off	Suuren dynaamisen alueen (HDR) ottaminen käyttöön/pois käytöstä
	Kuvasuhde	Auto/16:9/4:3	Näytön kuvasuhteen asettaminen
Väriasetus	Kuvatila	Energy Star/Standardi/Elokuva/toimisto/FPS/RTS/Racing/sRGB	Valitse kuvatilán esiasetus
	Gamma	Pois päältä/1.8/2.0/2.2/2.4	Näytön gammatason säätäminen
	Vähäinen sininen valo	Pois päältä/heikko/keskitaso/Vahva	Säädä näytön sinisen valon tasoa
	Väriämpötila	Lämmin/käyttäjä/Viileä/Normaali	Näytön väriämpötilan säätäminen
	Punainen	0-100	RGB-parametrien mukauttaminen
	Vihreä	0-100	
	Sininen	0-100	
Ääniasetus	Volume	0-100	Äänenvoimakkuuden säätäminen
	Mykistä	On/Off	Poista äänilähtö käytöstä tai ota se käyttöön
Pelitila	Adaptive-Sync	On/Off	
	Vasteaika	Pois päältä/Pakolla/Extreme	
	MPRT		

	CrossHair	Off/CH1/CH2/ CH3/CH4	
	Ajastin	Pois/15:00/30:00/ 45:00/60:00	
	Päivitysnopeus	Pois päältä/vasen yläkulma/oikea yläkulma/vasen alakuilma/oikea alakuilma	
Tulolähde	Auto	On/Off	Sallii monitorin siirtyä automaattisesti viimeisimpään aktiiviseen tuloon.
	Tulon valinta	HDMI/VGA	Valitse monitorin tulo
OSD-asetus	Kieli	Englanti Espanjan Ranskan Italian Saksan Unkarilainen Portugalin	Aseta OSD-valikon kieli
	H.Asema	0-100	Säädä OSD:n vaakasuuntaista asentoa
	V.Asema	0-100	Säädä OSD:n pystysuuntaista asentoa
	Aikakatkaistu	0-60	Asettaa, kuinka kauan OSD pysyy aktiivisena sekunteina.
	Avoimuus	0-100	Säädä OSD:n läpinäkyvyyden arvoa
	DDC/CI	On/Off	Mahdollistaa laitteen näytön asetusten hallinnan.
	Nollaa	N/A	Nollaa monitorin asetukset

13 ympäristöystävällistä käyttövinkkiä Thomson Monitorille

Jos haluat vähentää energiankulutusta ja minimoida ympäristöjalanjälkeäsi Thomson-monitorin käytön aikana, noudata näitä yksinkertaisia ympäristöystävällisiä käytäntöjä:

- **Aktivoi virransäästötila:** Ota käyttöön näytön **Eco-tila** vähentääksesi energiankulutusta, kun näyttöä ei käytetä. Tämä asetus auttaa himmentämään kirkkautta ja säästämään energiaa käyttämättömyysaikana.
- **Säädä kirkkautta ja kontrastia:** Laske kirkkaus- ja kontrastiasetukset mukavalle tasolle. Tämä ei ainoastaan vähennä energiankulutusta vaan myös pidentää näytön käyttöikää.
- **Sammuta, kun sitä ei käytetä:** Kytke näyttö aina pois päältä, kun olet lopettanut sen käytön, erityisesti silloin, kun se on pitempään käyttämättömänä. Vaihtoehtoisesti voit asettaa lyhyemmän **lepotilan** tai automaattisen sammutusajastimen.
- **Irrota pistoke tyhjäkäynnillä:** Irrota näyttö pistorasiasta, kun sitä ei käytetä pitkiä aikoja, kuten lomien tai pitkien poissaolojen aikana. Näin vältetään fantomvirran kulutus.
- **Asianmukainen hävittäminen:** Kierrätä monitorisi sen käyttöiän päätyttyä vastuullisesti viemällä se **WEEE-direktiivin** mukaiseen elektroniikkaromun keräyspisteeseen. Näin varmistetaan asianmukainen hävittäminen ja tuetaan materiaalien kestävää uudelleenkäyttöä.

14 Muut

Plug and Play -ominaisuudet:

Tämä näyttö voidaan asentaa mihin tahansa yhteensopivaan Plug and Play -järjestelmään.

Näytön ja tietokonejärjestelmän välinen vuorovaikutus mahdollistaa optimaaliset käyttöolosuhteet ja näyttöasetukset.

Useimmissa tapauksissa näyttö asennetaan automaattisesti, ellei käyttäjä valitse muuta asetusta.

Hyväksyttävät kuolleet pikselit:

Tämän tuotteen näyttö on valmistettu edistyksellisellä puolijohdeprosessilla, jonka tarkkuus on yli 1 ppm (miljoonasosa)

Jotkin pikselit voivat kuitenkin olla liian kirkkaita tai tummia, kun näytetään punaista, vihreää, sinistä tai valkoista. Voit käyttää tätä vapaasti, sillä laatu on tyydyttävä.

Tämä laite on B-luokan tietotekniikkalaite.

Kun näytön katselukulma muuttuu, LED-valo saattaa näkyä tuotteen kehyksen reunalla, mutta tämä ilmiö ei ole haitallinen ihmiskeholle eikä vaikuta tuotteen ominaisuuksiin ja suorituskykyyn.



Välttääksesi kuulovaurioita, rajoita kuunteluaikaa suurilla äänenvoimakkuuksilla.

VAROITUS

Älä koskaan aseta monitorisarjaa epävakaaseen paikkaan. Monitori saattaa pudota ja aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja tai kuoleman. Monet vammat, erityisesti lasten vammat, voidaan välttää noudattamalla seuraavia yksinkertaisia varotoimenpiteitä:

1. Käytä monitorisarjan valmistajan suosittelemia kaappeja tai jalustoja.
2. Käytä vain huonekaluja, jotka voivat turvallisesti tukea monitorisarjaa.
3. Varmistetaan, että näyttö ei ole tukevien kalusteiden reunojen yläpuolella.
4. Älä aseta monitorisarjaa korkeiden huonekalujen (esimerkiksi kaappien tai kirjahyllyjen) päälle kiinnittämättä sekä huonekaluja että monitorisarjaa sopivaan tukeen.
5. Älä aseta monitorisarjaa kankaalle tai muille materiaaleille, jotka voivat olla monitorisarjan ja tukikalusteiden välissä.
6. Valistetaan lapsia vaaroista, jotka liittyvät huonekalujen päälle kiipeämiseen monitorin tai sen hallintalaitteiden tavoittamiseksi.

Jos olemassa oleva näyttöjärjestelmä säilytetään ja siirretään, on sovellettava samoja näkökohtia kuin edellä.

Seinään kiinnitettävä ruuvi: 22-24 tuuman M4, 28-70 tuuman M6, 75 tuuman M8.

Huomautus: Älä roiku vinossa, jotta vältät putoamisvaaran.

Huomautus: Kun käytetään seinäkiinnitystukea, asennuskorkeus ei saa ylittää 2 metriä.

Huomautus: Älä peitä tuuletusaukkoja.

Huomautus: Tätä laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi pehmeillä alustoilla (kuten vuodevaatteilla, peitoilla jne.).

15 Vianmääritys

Musta näyttö tulee näkyviin/ tuotetta ei voi kytkeä päälle:

1. Tarkista, että virtalähde on kytketty oikein.
2. Tarkista, että verkkolaite on kytketty normaalisti 100-240 V:n vaihtovirtapistorasiaan.
3. Tarkista, näkyykö näytössä signaalin havaitsemisen kaapelitiedot, tarkista liitetyn järjestelmän ja tämän näytön välinen kaapeliyhteys.
4. Erilaiset syötteen:
 - a. Tarkista, onko VGA-tulo valittu lähteeksi, jos kytket VGA-kaapelin sen jälkeen, kun kytketty järjestelmä on kytketty päälle.
 - b. Tarkista, onko HDMI-tulo valittu lähteeksi, jos liität HDMI-kaapelin sen jälkeen, kun kytketty järjestelmä on kytketty päälle. Irrota HDMI-kaapeli ja liitä se uudelleen, kun käytät liitettyä järjestelmääsi. Näytöllä ei ehkä näy kuvaa, koska jotkin näyttöohjaimet eivät pysty antamaan signaalia. Käynnistä tässä tapauksessa liitetty järjestelmä uudelleen HDMI-kaapelin liittämisen jälkeen ja/tai päivitä näyttöohjaimen ajurit.
 - c. Tarkista, onko Type-C-tulo valittu lähteeksi, jos kytket Type-C-kaapelin sen jälkeen, kun kytketty järjestelmä on kytketty päälle.
5. Jos LED-valo vilkkuu.
 - a. Näyttö on lepotilassa. Herätä näyttö liikuttamalla hiirtä tai painamalla mitä tahansa näppäimistön näppäintä.
 - b. Tarkista, onko tietokone päällä.
6. Jos näyttöön tulee ilmoitus "Ei signaalia", tarkista, onko signaalikaapeli kytketty oikein.
7. Jos kuva näkyy väärin tai sen resoluutio poikkeaa näytön resoluutiosta, päivitä näyttöohjaimet ja nollaa näytön asetukset OSD:ssä. Grafiikkaohjaimet riippuvat näyttöohjaimen valmistajasta. Vieraile näyttöohjaimen valmistajan erityisellä verkkosivustolla.
8. Jos näyttö säilyttää kuvan, älä näytä staattista kuvaa pitkään aikaan. Käytä sen sijaan näytönsäästäjää.
9. Jos värit ovat epänormaaleja näytössäsi, valitse eri värisyvyys. Siirry Windows-käyttöjärjestelmässä kohtaan Ohjauspaneeli > Näyttö > Asetukset > Värinlaatu tai siirry erillisen näyttöohjaimen asetuksiin. Asetukset voivat vaihdella käyttöjärjestelmästäsi riippuen.
10. Jos näytettävät värit näyttävät epävakailta, tarkista, onko signaalikaapeli liitetty oikein. Jos ongelma jatkuu, vaihda kaapeli ja nollaa näyttöohjaimen asetukset.

11. Jos näyttö ei tuota ääntä kuulokeliitännän kautta, varmista, että yhteys on kunnossa tai yritä lisätä äänenvoimakkuutta. Jos ongelma ei poistu, siirry kohtaan Ohjauspaneeli > Laitteisto ja ääni > aseta monitori oletuslaitteeksi. Asetukset voivat vaihdella käyttöjärjestelmästä riippuen.

16 Tekniset tiedot

	M24FB2Y14	M27FB5C14	M27FB7C14V	M24FG2Y14	M27QG5Y14
Käyttöjännite	100-240 V, 50-60 Hz	100-240 V, 50-60 Hz	100-240 V, 50-60 Hz	100-240 V, 50-60 Hz	100-240 V, 50-60 Hz
DC-sovitin	12 V/2A, 24W	12 V/3A, 36W	24 V/5A, 120W	12 V/3A, 36W	12 V/5A, 60W
Tekniset tiedot (lähtö)					
Näytön taajuus	100Hz	100Hz	100Hz	180Hz	180Hz
Äänen lähtöteho	ei	2 x 2	2 x 2	2 x 2	2 x 2
Virrankulutus (W)	20	31	31	31	55
Verkon valmiustilan virrankulutus (W)	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
Paino (kg)	2.52	6.13	6.41	3.17	6.41
Näytön mitat LxSxK (jalustan kanssa) (mm)	538 x 191 x 406	613 x 200 x 544	614 x 200 x 553	539 x 424 x 196	612 x 545 x 236
Näytön mitat LxSxK (ilman jalustaa) (mm)	538 x 43 x 319	613 x 53 x 364	614 x 49 x 365	614 x 49 x 365	612 x 363 x 58
Näyttö	24"/60 cm	27"/69cm	27"/69 cm	24"/60 cm	27"/69 cm
Näytön resoluutio	1920x1080 (FHD)	1920x1080 (FHD)	1920x1080 (FHD)	1920x1080 (FHD)	2560 x 1440 (QHD)

16.1 Rajoitukset

Tarkoitettu vain sisäkäyttöön.

16.2 Lisenssi

Muutokset ovat mahdollisia. Jatkuvan tutkimus- ja kehitystyön seurauksena tuotteiden tekniset tiedot, muotoilu ja ulkonäkö voivat muuttua. Termit HDMI ja HDMI High-Definition Multimedia Interface sekä HDMI-logo ovat HDMI Licensing Administrator, Inc:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Kaikki oikeudet pidätetään. Kaikki tuotenimet ovat omistajiensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. ©2025 StreamView GmbH, Franz-Josefs-Kai 1, 1010 Wien, Itävalta. Tämä tuote on valmistettu ja myyty StreamView GmbH:n vastuulla. THOMSON ja THOMSON-logo ovat StreamView GmbH:n käyttämiä tavaramerkkejä - lisätietoja osoitteessa www.thomson-brand.com.