

THOMSON



Google TV



tv.mythomson.com



[tv.mythomson.com/
en/Support/FAQs/](https://tv.mythomson.com/en/Support/FAQs/)

SMART TV

POMEMBNO

Pred namestitvijo in uporabo televizorja natančno preberite ta priročnik.

Ta priročnik imejte pri roki za nadaljnje sklicevanje.

Vsebina

1	Varnostne informacije	6
1.1	Oznake na izdelku	7
1.2	Opozorilo	7
1.3	Opozorila za namestitev na steno	8
1.4	Poenostavljena izjava EU o skladnosti	8
1.5	Aplikacije in zmogljivost	9
1.6	Varstvo podatkov	9
2	Uvedba in namestitev nogic/podstavka	9
2.1	Razpakiranje	9
2.2	Namestitev	11
3	Gumbi in priključki televizorja	12
3.1	Gumb TV	13
3.2	Priključki	14
4	Daljinski upravljalnik	15
5	Namestitev televizorja	16
5.1	Nastavitev televizorja	16
5.2	Priključite anteno in napajanje	16
6	Začetna nastavitev	17
6.1	Parjenje daljinskega upravljalnika Bluetooth	17
6.2	Izbira jezika	18
6.3	Izbira nastavitev televizorja	18
6.4	Nastavitev storitve Google TV	19
6.4.1	Nastavitev z aplikacijo Google Home	19
6.4.2	Nastavitev na televizorju	20
6.4.3	Prijava z računom Google	20
6.4.4	Pogoji uporabe storitev Google	20
6.4.5	Potrditev ali zavrnitev Googlovih storitev in funkcij	22

6.4.6	Izberite naročnine.....	22
6.4.7	Izbira regije ali države	23
6.4.8	Izjava o omejitvi odgovornosti	23
6.5	Osnovna nastavitve televizije	24
6.5.1	Izberite omrežje Wi-Fi.....	24
6.5.2	Izbira regije ali države	24
6.5.3	Izjava o omejitvi odgovornosti	25
6.6	Starševski nadzor	25
7	Namestitev kanala.....	26
7.1	Način sprejemnika.....	26
7.1.1	Antena.....	26
7.1.2	Kabelski	27
7.1.3	Satelit.....	29
8	Preverjanje nastavitvev	35
9	Domači zaslon	36
9.1	Googlov račun	37
9.2	Aplikacije.....	38
9.3	Knjižnica	39
9.4	Iskanje Google TV.....	39
9.5	Obvestila	40
10	Nastavitve.....	41
10.1	Nastavitev imena naprave.....	41
10.2	Kanali in vhodi	42
10.2.1	Kanali.....	42
10.2.2	Zunanji vhodi.....	55
10.3	Prikaz in zvok.....	57
10.3.1	Slika.....	57
10.3.2	Zaslon.....	58
10.3.3	Zvok	58
10.3.4	Izhod zvoka	58
10.4	Omrežje in internet.....	59
10.4.1	Vklop/izklop omrežja Wi-Fi	59

10.4.2	Izberite razpoložljivo omrežje Wi-Fi.....	60
10.4.3	Druge možnosti.....	60
10.4.4	Možnosti omrežja Ethernet.....	60
10.5	Računi in prijava.....	60
10.6	Zasebnost.....	61
10.7	Aplikacije.....	62
10.8	Sistem.....	62
10.8.1	Dostopnost.....	63
10.8.2	O spletnem mestu.....	63
10.8.3	Datum in čas.....	64
10.8.4	Jezik.....	64
10.8.5	Tipkovnica.....	64
10.8.6	Shranjevanje.....	64
10.8.7	Ambientni način.....	64
10.8.8	Napajanje in energija.....	65
10.8.9	Cast.....	65
10.8.10	Google.....	65
10.8.11	Sistemske zvoki.....	65
10.8.12	Televizor.....	65
10.8.13	Čas delovanja sistema.....	66
10.8.14	Ponovni zagon.....	66
10.9	Daljski upravljalnik in dodatna oprema.....	66
10.10	Pomoč in povratne informacije.....	67
11	Televizija v živo.....	67
11.1	Meni Kanali.....	68
11.1.1	Vodnik po programih.....	68
11.1.2	Novi kanali, ki so na voljo.....	69
11.2	Možnosti televizorja.....	70
11.2.1	Jezik podnapisov.....	70
11.2.2	Dodajte priljubljeno.....	71
11.2.3	Odstrani priljubljene.....	74
11.2.4	Odprite priljubljene.....	75

11.2.5	Zvočni jezik	76
11.2.6	Možnosti kanala	76
12	Aplikacija večpredstavnostnega predvajalnika.....	80
13	Odpravljanje težav.....	81
14	Tehnične specifikacije.....	82
14.1	Omejitve.....	86
14.2	Licence	86

1 Varnostne informacije



V ekstremnih vremenskih razmerah (nevihte, strele) in ob daljšem obdobju neaktivnosti (odhod na počitnice) televizijski sprejemnik izključite iz električnega omrežja.

Vtič se uporablja za izklop televizorja iz električnega omrežja, zato mora ostati zlahka dostopen. Če televizor ni električno odklopljen iz električnega omrežja, bo naprava še vedno porabljala energijo za vse situacije, tudi če je televizor v stanju pripravljenosti ali izklopljen.

Opomba: Za upravljanje povezanih funkcij upoštevajte navodila na zaslonu.

Pomembno: Pred namestitvijo ali uporabo televizorja v celoti preberite ta navodila.

OPOZORILO

Ta naprava je namenjena uporabi s strani oseb (vključno z otroki), ki so sposobne/izkušene uporabljati takšno napravo brez nadzora, razen če jih je oseba, odgovorna za njihovo varnost, nadzorovala ali jim dala navodila glede uporabe naprave.

- Televizor uporabljajte na nadmorski višini manj kot 2000 metrov, na suhih mestih in v regijah z zmernim ali tropskim podnebjem.
- Televizijski sprejemnik je namenjen gospodinjstvu in podobni splošni uporabi, lahko pa se uporablja tudi na javnih mestih.
- Zaradi prezračevanja pustite okoli televizorja vsaj 10 cm prostega prostora.
- Prezračevanja ne smete ovirati s prekrivanjem ali zapiranjem prezračevalnih odprtin s predmeti, kot so časopisi, namizni prti, zavese itd.
- Vtič napajalnega kabla mora biti lahko dostopen. Na napajalni kabel ne postavljajte televizorja, pohištva itd. Poškodovan napajalni kabel/vtič lahko povzroči požar ali pa vas zadene električni udar. Napajalni kabel držite za vtič, televizorja ne odklopite tako, da vlečete za napajalni kabel. Napajalnega kabla/vtiča se nikoli ne dotikajte z mokrimi rokami, saj lahko to povzroči kratek stik ali električni udar. Napajalnega kabla nikoli ne zapletajte v vozel in ga ne povezujte z drugimi kabli. Kadar je poškodovan, ga je treba zamenjati, to lahko stori le usposobljeno oseba.
- Televizorja ne izpostavljajte kapljanju ali brizganju tekočin in na televizor ali nad njega (npr. na police nad napravo) ne postavljajte predmetov, napolnjenih s tekočinami, kot so vaze, skodelice itd.
- Televizorja ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi in ne postavljajte odprtega ognja, kot so prižgane sveče, na vrh televizorja ali v njegovo bližino.
- V bližino televizorja ne postavljajte virov toplote, kot so električni grelniki, radiatorji itd.
- Televizorja ne postavljajte na tla ali nagnjene površine.
- Da bi se izognili nevarnosti zadušitve, hranite plastične vrečke izven dosega dojenčkov, otrok in domačih živali.

- Stojalo previdno pritrdite na televizor. Če je stojalo opremljeno z vijaki, jih močno zategnite, da preprečite nagibanje televizorja. Vijakov ne zategujte preveč in pravilno namestite gume stojala.
- Baterij ne odlagajte v ogenj ali z nevarnimi ali vnetljivimi materiali.
- Po izklopu in odklopu televizorja iz električnega omrežja očistite zaslon z mehko in suho krpo ter se izogibajte razpršilcem za steklo in drugim gospodinjskim čistilom.

OPOZORILO

- Baterije ne smejo biti izpostavljene prekomerni vročini, na primer sončnim žarkom, ognju in podobno.
- Prevelik zvočni tlak iz slušalk ali naglavnih slušalk lahko povzroči izgubo sluha.

PREDVSEM - NIKOLI ne dovolite, da bi kdor koli, zlasti otroci, potiskal ali udarjal po zaslonu, potiskal kar koli v luknje, reže ali katere koli druge odprtine v ohišju.

1.1 Oznake na izdelku

Naslednji simboli so na izdelku uporabljeni kot oznaka za omejitve in previdnostne ukrepe ter varnostna navodila. Vsako pojasnilo se upošteva samo, če je izdelek označen s pripadajočo oznako. Takšne informacije si zapomnite zaradi varnostnih razlogov.



Oprema razreda II: Ta naprava je zasnovana tako, da ne potrebuje varnostne povezave z električno ozemljitvijo.



Ta oznaka označuje, da se ta izdelek ne sme odlagati skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki po vsej EU. Prosim, da ga odgovorno recikirate in tako spodbujate trajnostno ponovno uporabo materialnih virov. Če želite vrniti uporabljeno napravo, uporabite sisteme za vračanje in zbiranje ali se obrnite na prodajalca na drobno, pri katerem ste izdelek kupili.

1.2 Opozorilo

Zaradi nevarnosti kemične opekline baterije ne zaužijte. Ta izdelek ali dodatna oprema, ki je priložena izdelku, lahko vsebuje baterijo s kovancem/ključkom. Če baterijo s kovanci/ključnimi celicami pogoltnete, lahko že v 2 urah povzroči hude notranje opekline, ki lahko vodijo v smrt. Nove in uporabljene baterije hranite stran od otrok. Če se prostor za baterije ne zapre varno, prenehajte uporabljati izdelek in ga hranite stran od otrok.

Če menite, da so bile baterije zaužite ali vstavljene v kateri koli del telesa, takoj poiščite zdravniško pomoč.

Televizor lahko pade in povzroči hude telesne poškodbe ali smrt. Številnim poškodbam, zlasti pri otrocih, se lahko izognete s preprostimi previdnostnimi ukrepi, kot so:

- VEDNO uporabljajte omarice ali stojala ali načine montaže, ki jih priporoča proizvajalec televizorja.

- VEDNO uporabljajte pohištvo, ki lahko varno podpira televizor.
- VEDNO poskrbite, da televizor ne bo visel čez rob podpornega pohištva.
- VEDNO poučite otroke o nevarnostih plezanja po pohištvu, da bi dosegli televizijski sprejemnik ali njegove upravljalne elemente.
- VEDNO napeljite vrvice in kable, povezane s televizorjem, tako, da se ob njih ne morete spotakniti, jih potegniti ali zgrabiti.
- NIKOLI ne postavljajte televizorja na nestabilno mesto.
- NIKOLI ne postavljajte televizorja na visoko pohištvo (na primer omare ali knjižne police), ne da bi pohištvo in televizor pritrdili na ustrezno oporo.
- Televizorja NIKOLI ne postavljajte na blago ali druge materiale, ki se lahko nahajajo med televizorjem in podpornim pohištvom.
- NIKOLI na vrh televizorja ali pohištva, na katerem je televizor nameščen, ne postavljajte predmetov, ki bi lahko otroke napeljali k plezanju, kot so igrače in daljinski upravljalniki.
- Oprema je primerna za namestitev le na višini ≤ 2 m.

Če se obstoječi televizor ohrani in prestavi, je treba upoštevati enake vidike kot zgoraj.

Naprave, ki so priključene na zaščitno ozemljitev stavbne inštalacije prek omrežnega priključka ali prek drugih naprav s priključkom na zaščitno ozemljitev - in na televizijski distribucijski sistem s koaksialnim kablom, lahko v nekaterih okoliščinah povzročijo nevarnost požara. Priključitev na televizijski distribucijski sistem je zato treba zagotoviti z napravo, ki zagotavlja električno izolacijo pod določenim frekvenčnim območjem (galvanski ločilnik).

1.3 Opozorila za namestitev na steno

- Preden televizor namestite na steno, preberite navodila.
- Komplet za pritrditev na steno ni obvezen. Če ni priložen televizorju, ga lahko dobite pri lokalnem prodajalcu.
- Televizorja ne nameščajte na strop ali na nagnjeno steno.
- Uporabite predpisane vijake za pritrditev na steno in drugo dodatno opremo.

Vijake za pritrditev na steno močno zategnite, da preprečite padec televizorja. Vijakov ne zategujte preveč.

Slike in ilustracije v tem uporabniškem priročniku so zgolj informativne in se lahko razlikujejo od dejanskega videza izdelka. Zasnova in specifikacije izdelka se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

1.4 Poenostavljena izjava EU o skladnosti

S tem podjetje StreamView GmbH izjavlja, da je naprava Smart TV, ki je tip radijske opreme, skladna z Direktivo 2014/53/EU.

1.5 Aplikacije in zmogljivost

Hitrost prenosa je odvisna od vaše internetne povezave. Nekatere aplikacije morda niso na voljo v vaši državi ali regiji. Netflix je na voljo v izbranih državah: <https://help.netflix.com/node/14164>. Potrebno je članstvo za pretakanje. Več informacij najdete na www.netflix.com. Razpoložljivost jezika za pomočnika Google Assistant je odvisna od podpore za glasovno iskanje Google.

1.6 Varstvo podatkov

Ponudniki aplikacij in ponudniki storitev lahko zbirajo in uporabljajo tehnične podatke in povezane informacije, med drugim tehnične podatke o tej napravi, sistemski in aplikativni programski opremi ter perifernih napravah. Te podatke lahko uporabijo za izboljšanje izdelkov ali zagotavljanje storitev ali tehnologij, ki vas osebno ne identificirajo. Poleg tega lahko nekatere storitve tretjih oseb, ki so že zagotovljene v napravi ali jih namestite po nakupu izdelka, zahtevajo registracijo z vašimi osebnimi podatki. Nekatere storitve lahko zbirajo osebne podatke brez dodatnih opozoril. Družba StreamView GmbH ne more biti odgovorna za morebitno kršitev varstva podatkov s strani storitev tretjih oseb.

2 Uvedba in namestitev nogic/podstavka


Zahvaljujemo se vam, da ste izbrali naš izdelek. Kmalu boste lahko uživali v svojem novem televizorju. Prosimo, da pozorno preberete ta navodila. Vsebujejo pomembne informacije, ki vam bodo pomagale najbolje izkoristiti televizor ter zagotoviti varno in pravilno namestitev in delovanje.

2.1 Razpakiranje


Iz embalaže vzemite nogice/podstavek in televizor ter jih postavite na mizo ali drugo ravno površino.

- Uporabite ravno in trdno mizo ali podobno ravno površino, ki lahko prenese težo televizorja.
- Televizorja ne držite na zaslonski plošči.
- Pazite, da televizorja ne opraskate ali razbijete.
- Nogice so označene z levo in desno stranjo.

Modeli z osrednjim vrtljivim stojalom

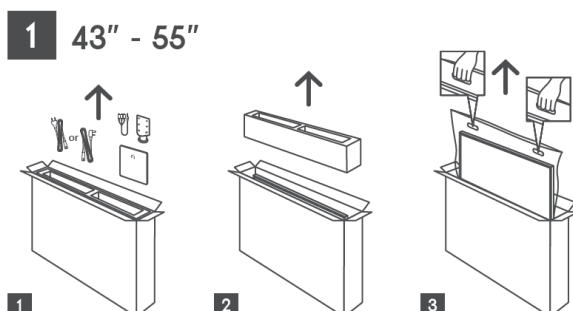


1 65" - 75"

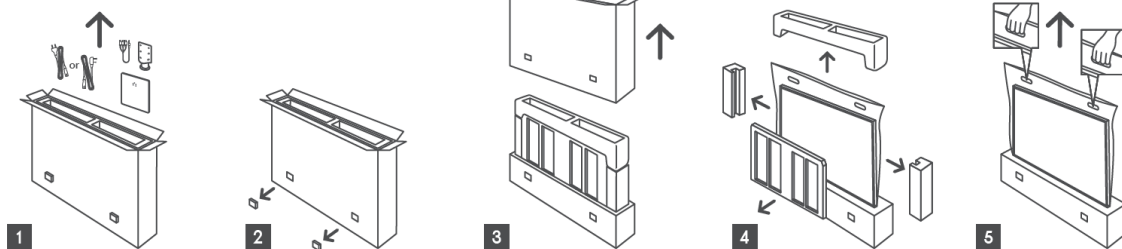



Modeli s stranskimi nogami

1 43" - 55"

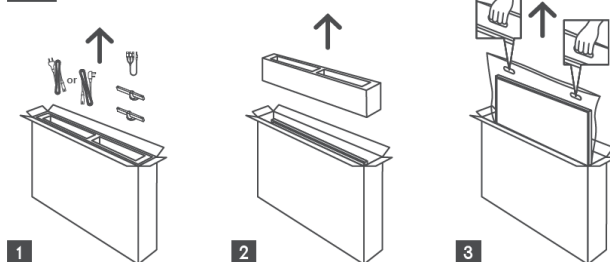

1 65"-85"

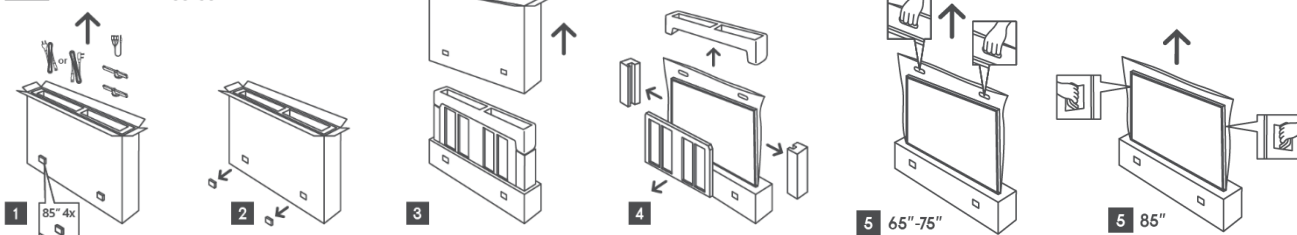


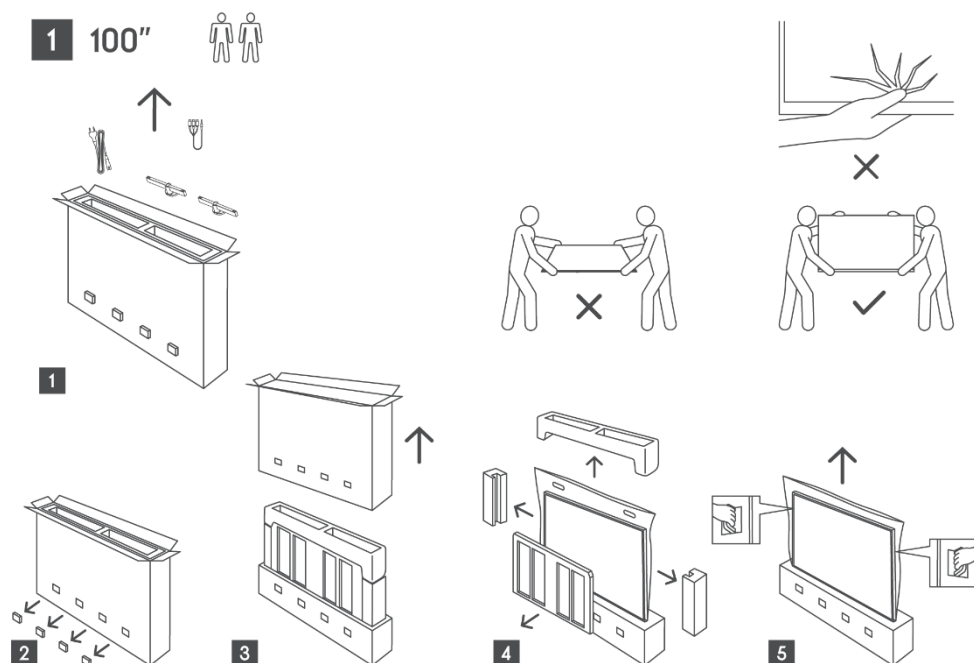


2.2 Namestitev

Vse slike so samo referenčne. Za več podrobnosti si oglejte izdelek in navodilo za uporabo, ki je v škatli.

Modeli z osrednjim vrtljivim stojalom

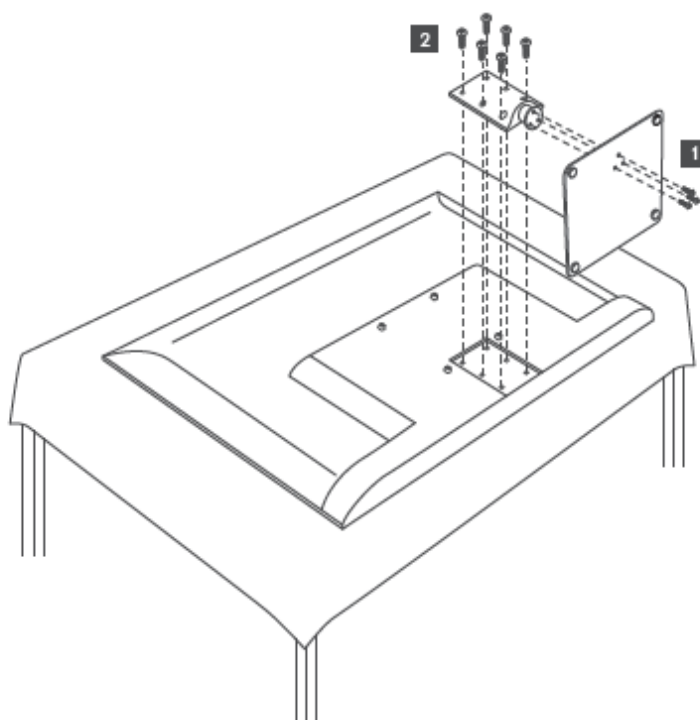


Modeli s stranskimi nogami

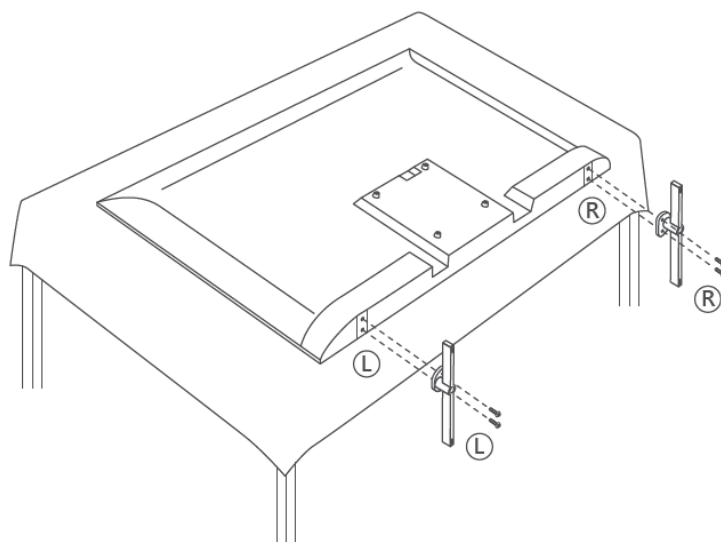

Vaš televizor je pripravljen za namestitev na stenski nosilec, ki je skladen s standardom VESA. Ta ni priložen vašemu televizorju. Za nakup priporočenega nosilca za namestitev na steno se obrnite na lokalnega prodajalca.

Odprtine in meritve za namestitev nosilca za namestitev na steno:

	Š (mm)	V (mm)	D (mm)	L (mm)
43"	200	200	6 (M6)	8
50"	200	200	6 (M6)	8
55"	200	200	6 (M6)	10
65"	200	200	6 (M6)	10
75"	200	200	6 (M6)	10
85"	200	200	6 (M6)	10
100"	800	400	8(M6)	12

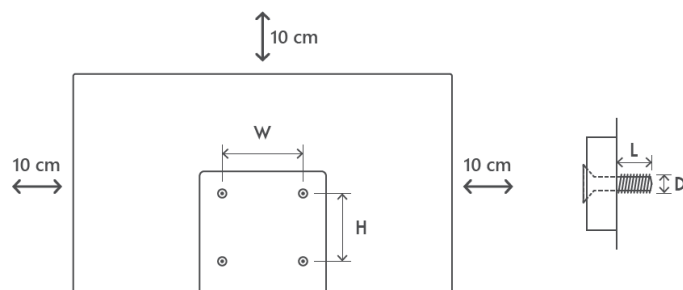

3 Gumbi in priključki televizorja

Opozorilo:



Če želite na televizor priključiti napravo, se pred vzpostavitvijo povezave prepričajte, da sta televizor in naprava izklopljena. Ko je povezava končana, lahko naprave vklopite in jih uporabljate.




V načinu delovanja USB se ne dotikajte priključkov HDMI, USB in se jim ne približujte ter preprečite, da bi te priključke motila elektrostatična razelektritev, sicer bo televizor prenehal delovati ali povzročil nenormalno stanje.

Opomba:

Dejanski položaj in razporeditev priključkov se lahko od modela do modela razlikujeta.


3.1 Gumb TV

Natančen videz televizorja, vključno s postavitvijo logotipa in okvirjem, se razlikuje glede na model televizorja. Te ilustracije uporabljajte le kot referenco.

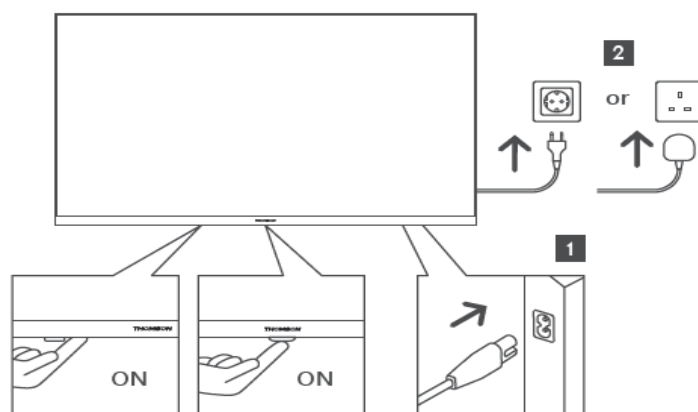


Pritisnite ta gumb v načinu pripravljenosti za vklop/izklop televizorja.

3.2 Priključki

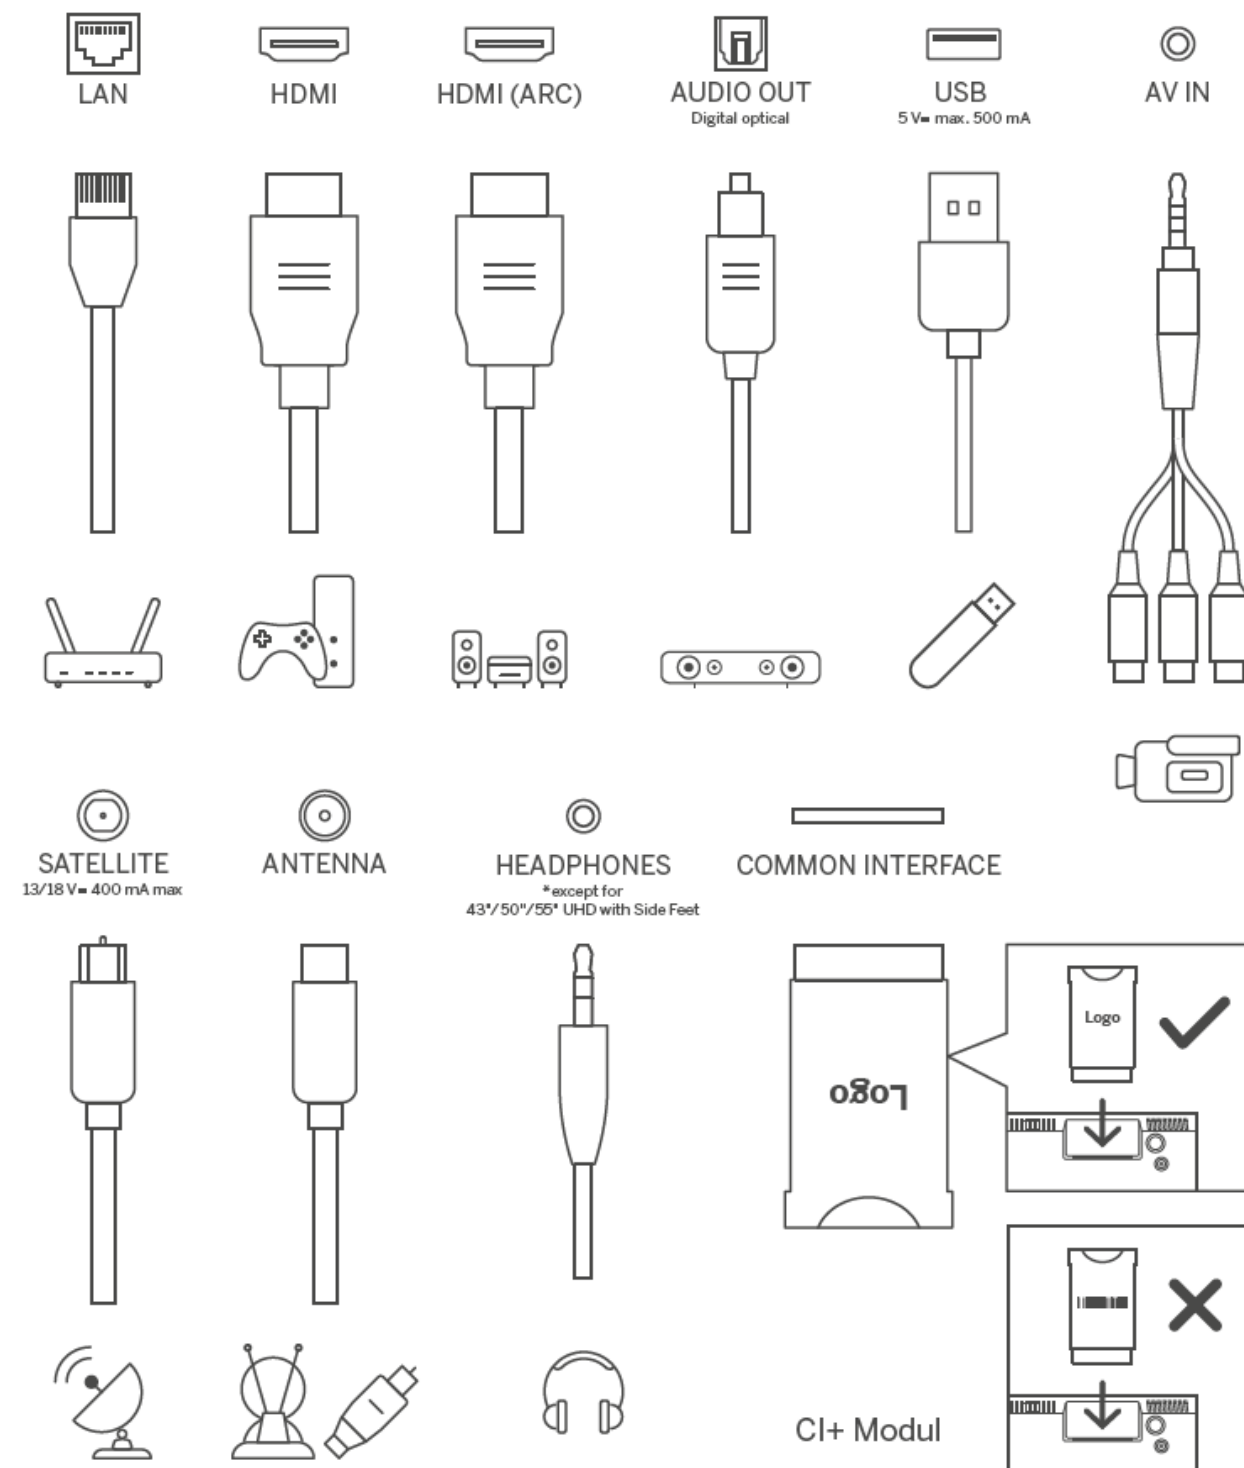

4 Daljinski upravljalnik

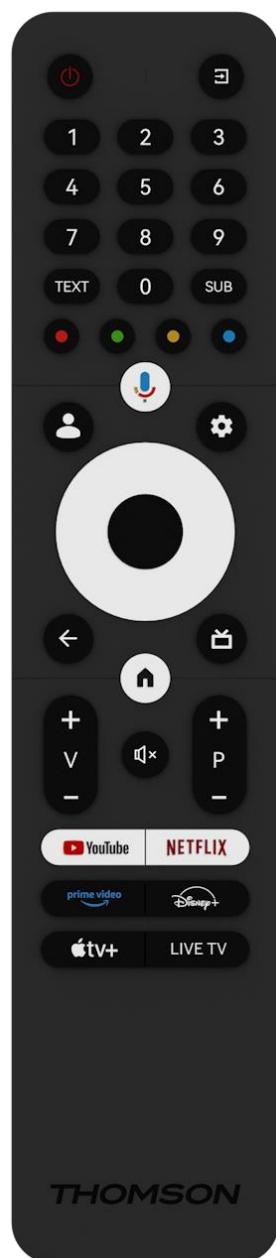


	Gumb za vklop/počasno stanje: Hitro stanje pripravljenosti / stanje pripravljenosti / vklop
	Vir/vhod: Izberite vhod televizorja
0-9	Številčni gumbi: Preklopite kanal v načinu televizije v živo, vnesite številko ali črko v besedilno polje na zaslonu
TEKST	Odpiranje in zapiranje teleteksta (če je na voljo v načinu televizije v živo)
SUB	Vklop in izklop podnapisov (če so na voljo)
	Barvni gumbi: Sledite navodilom na zaslonu za funkcije barvnih gumbov
	Mikrofon: Vključite pomočnika Google
	Preklop profila: Preklapljanje med več Googlovimi profili
	Nastavitve: Prikažite meni z nastavitvami televizije v živo (v načinu televizije v živo) in prikažite razpoložljive možnosti nastavitvev, kot sta zvok in slika
	Usmerjevalni gumbi: Prikažejo podstrani v načinu Live TV-Teletext, ko pritisnete desni ali levi gumb: premikanje po menijih, možnosti nastavitvev, premikanje ostrine ali kazalca itd. Sledite navodilom na zaslonu
	V REDU: Potrdite izbire, vstopite v podmenije, prikažite seznam kanalov (v načinu Live TV). Pritisnite 5 sekund, da vklopite/izklopite osvetlitev ozadja daljinskega upravljalnika
	Nazaj/povratak: Vrnite se na prejšnji zaslon menija, pojdite korak nazaj, zaprite okna, zaprite teletekst (v načinu Live TV-Teletext). Opustite predvajanje večpredstavnostnih datotek in se vrnite v pregledni meni MMP (Multi Medi Player).
	Elektronski programski vodnik
	Domov: Odprite začetni zaslon
+ v -	Glasnost +/-: Nastavite glasnost zvoka televizorja.
	Izklop mikrofona: Izklop glasnosti: popolnoma izklopite glasnost televizorja.
+ P -	Programi +/-: Preklapljanje med televizijskimi/radijskimi programi. Pomikanje seznama kanalov stran za stranjo, ko je seznam kanalov prikazan na televizijskem zaslonu.
	Zagon aplikacije YouTube
	Zagon aplikacije Netflix
	Zagon aplikacije Prime Video
	Zagon aplikacije Disney +
	Zagon aplikacije Apple TV
TV V ŽIVO	Zagon aplikacije Live TV

5 Namestitev televizorja


5.1 Nastavitev televizorja

Televizor postavite na trdno podlago, ki prenese težo televizorja. Da bi se izognili nevarnosti, televizorja ne postavljajte v bližino vode ali virov toplote (kot so luč, sveča, grelnik), ne blokirajte prezračevanja na zadnji strani televizorja.

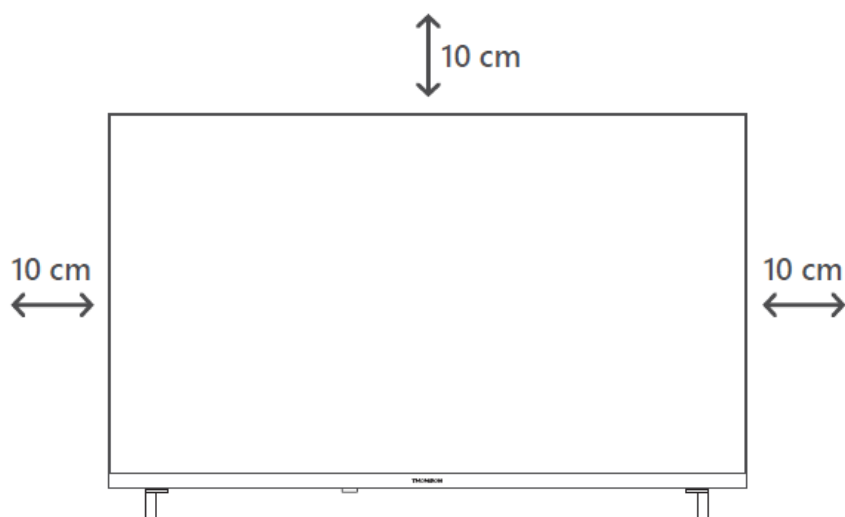

5.2 Priključite anteno in napajanje

1. Kabel antene priključite v vtičnico za anteno na zadnji strani televizorja.
2. Priključite napajalni kabel televizorja (AC 100-240 V~ 50/60 Hz). Televizor preklopi v način pripravljenosti (rdeča lučka).
3. Televizor vklopite tako, da pritisnete gumb za vklop na televizorju ali gumb za vklop na daljinskem upravljalniku.

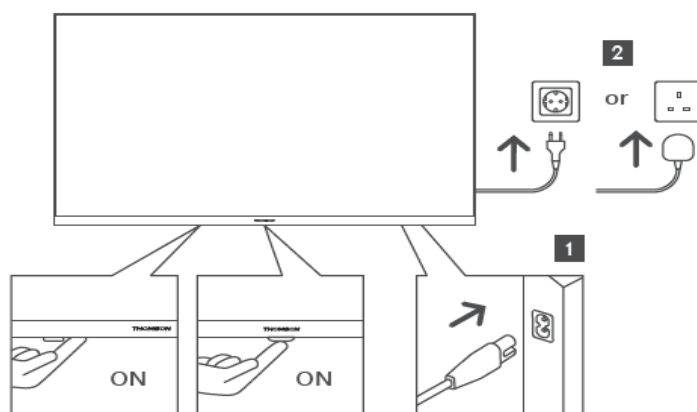

**Točen videz televizorja, vključno s postavitvijo logotipa in okvirjem, se razlikuje glede na model televizorja. Te ilustracije uporabljajte le kot referenco.*


6 Začetna nastavitve

Pri prvi začetni nastavitvi vas bo čarovnik za nastavitve na zaslonu vodil skozi nastavitve televizorja. Če želite televizor pravilno nastaviti, natančno upoštevajte navodila.

6.1 Parjenje daljinskega upravljalnika Bluetooth


Na daljinskem upravljalniku hkrati pritisnite gumba **BACK** in **Home**, da vstopite v način seznanjanja Bluetooth. Ob začetku postopka seznanjanja bo indikator na daljinskem upravljalniku utripal.

Priporočamo, da postopek seznanjanja daljinskega upravljalnika dokončate do konca. Če ga preskočite, pa lahko daljinski upravljalnik naknadno seznanite s televizorjem v meniju Nastavitve > Daljinski upravljalniki in dodatki.

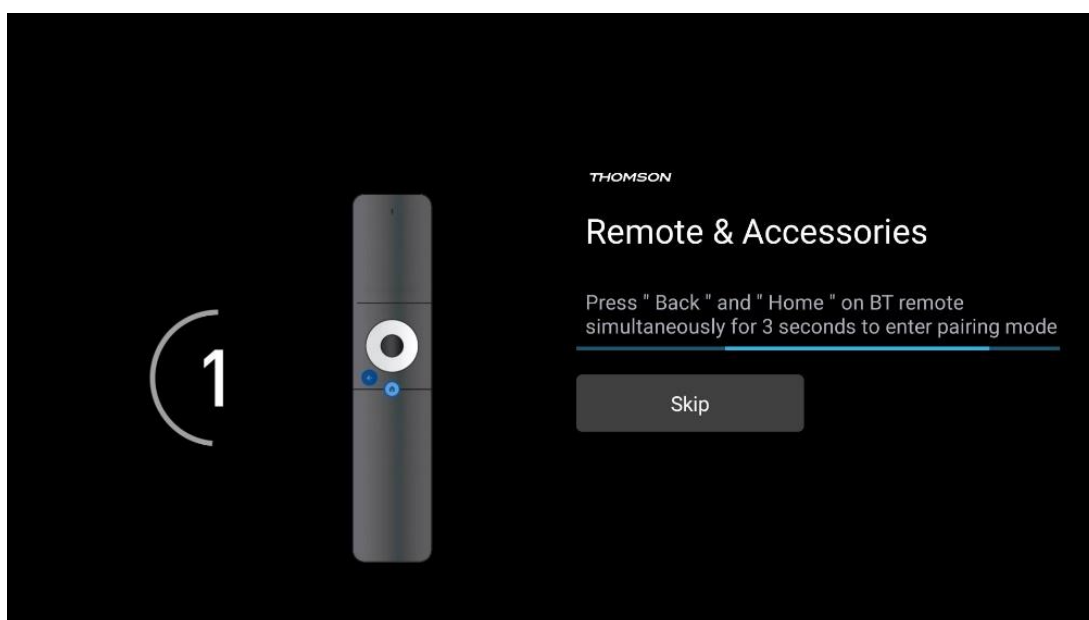

6.2 Izbira jezika

S smernimi gumbi navzgor/navzdol izberite sistemski jezik, nato pa pritisnite **OK** za potrditev.

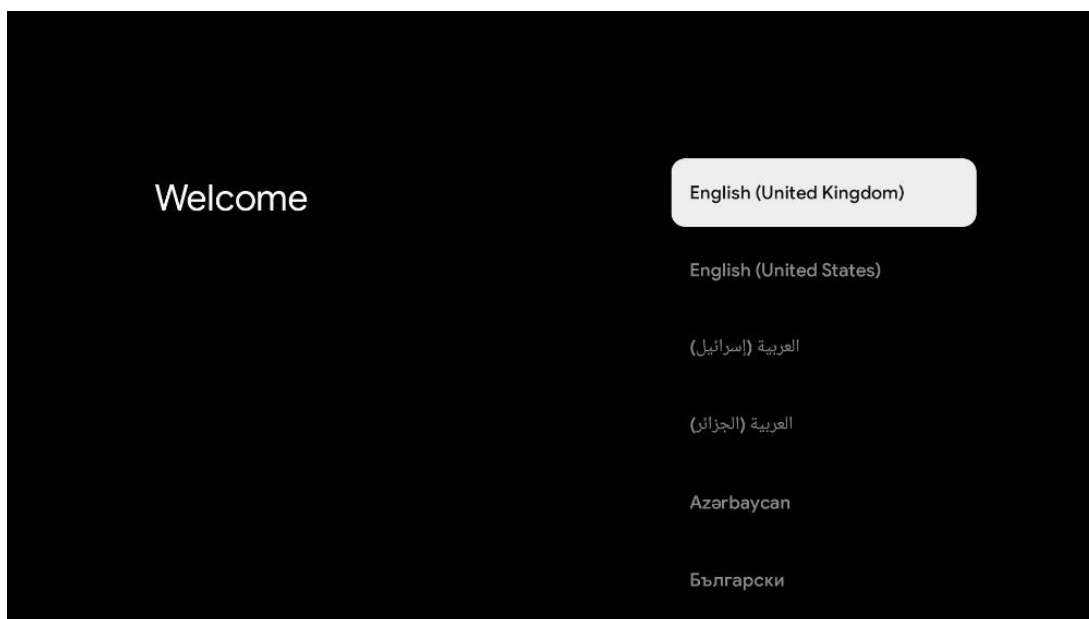


6.3 Izbira nastavitev televizorja

S smernimi gumbi navzgor/navzdol izberite možnost nastavitve televizorja, nato pa pritisnite **OK** za potrditev.

Opomba: Če izberete Nastavitev Google TV, boste za nadaljevanje namestitve potrebovali račun Google. Uporabite lahko obstoječi račun Google ali ustvarite novega.


Opomba: Izberite možnost Set up basic TV (Nastavitev osnovne televizije), če želite televizor uporabljati le za gledanje televizije ali poslušanje radijskih programov prek prizemne, kabelske ali satelitske antene in če televizorja ne želite povezati z internetom, da bi lahko gledali video vsebine iz pretočnih aplikacij, kot sta YouTube ali Netflix.

Podrobna namestitev možnosti Basic TV je opisana v poglavju 6.5 menija.

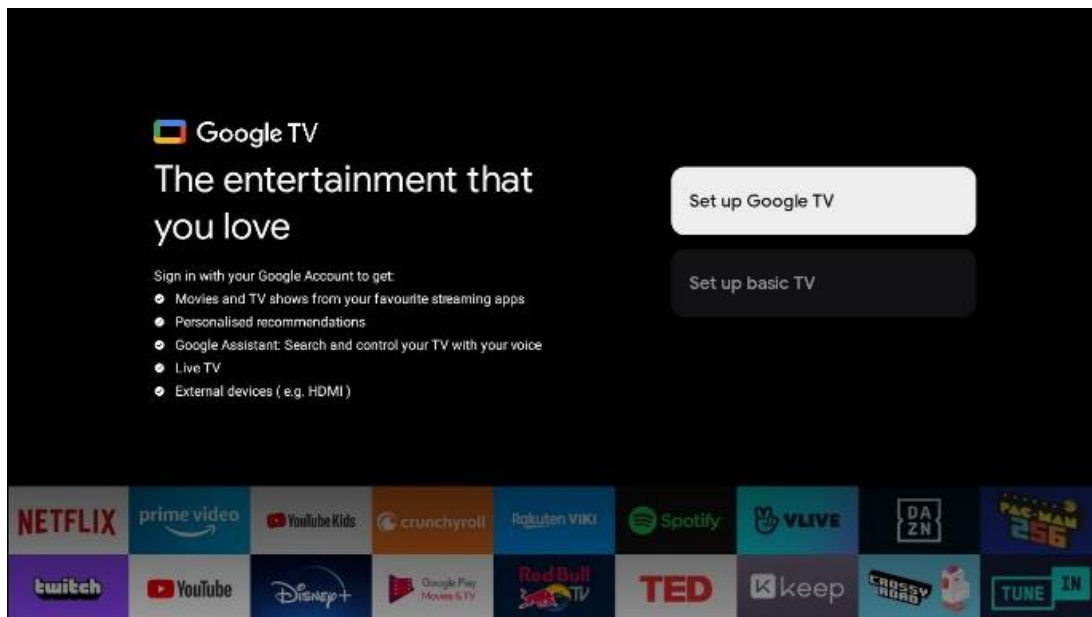

6.4 Nastavitev storitve Google TV

6.4.1 Nastavitev z aplikacijo Google Home

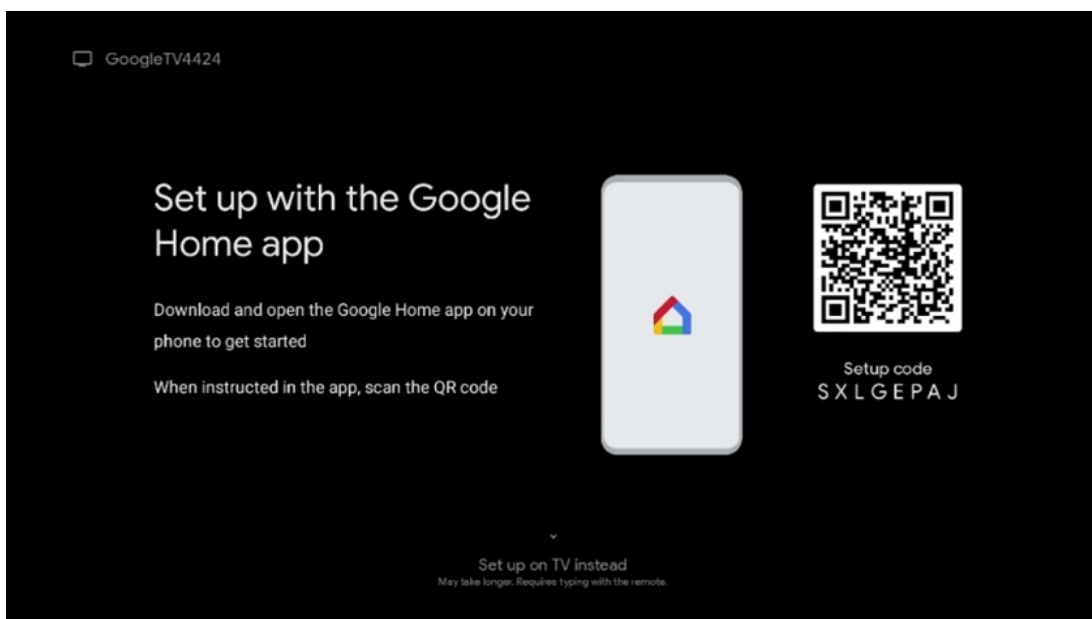

Za nastavitev z aplikacijo Google Home je treba imeti mobilno napravo (pametni telefon ali tablični računalnik) z nameščeno aplikacijo Google Home. Če želite namestiti aplikacijo Google Home, poskenirajte kodo QR na televizorju ali poiščite Google Home v trgovini z aplikacijami v svoji mobilni napravi. Če je aplikacija Google Home že nameščena v mobilni napravi, jo odprite in sledite navodilom na televizorju in mobilni napravi. Nastavitev televizorja prek aplikacije Google Home v mobilni napravi ne sme biti prekinjena.

Opomba: Nekatere mobilne naprave z najnovejšo različico operacijskega sistema Android niso popolnoma združljive z namestitvijo televizorja Google TV prek aplikacije Google Home. Zato priporočamo možnost namestitve Nastavitev v televizorju.

6.4.2 Nastavitev na televizorju


Če želite izkoristiti številne prednosti televizorja Google TV, mora biti televizor povezan z internetom. Televizor lahko z modemom/usmerjevalnikom povežete brezžično prek omrežja Wi-Fi ali prek kabla.

Če ste televizor z modemom/usmerjevalnikom povezali neposredno s kablom, bo vaša internetna povezava samodejno zaznana in prikazana.

Če želite televizor brezžično povezati z internetom prek omrežja Wi-Fi, s pritiskom smernih gumbov navzgor/navzdol izberite zeleno omrežje WLAN, vnesite geslo in pritisnite Potrdi, da vzpostavite povezavo. Če izberete možnost Preskoči, ker želite televizor nastaviti kot osnovni televizor, lahko internetno povezavo nastavite pozneje v meniju Nastavitve televizorja.


6.4.3 Prijava z računom Google

Če se želite prijaviti z računom Google, vnesite svoj e-poštni naslov in geslo.

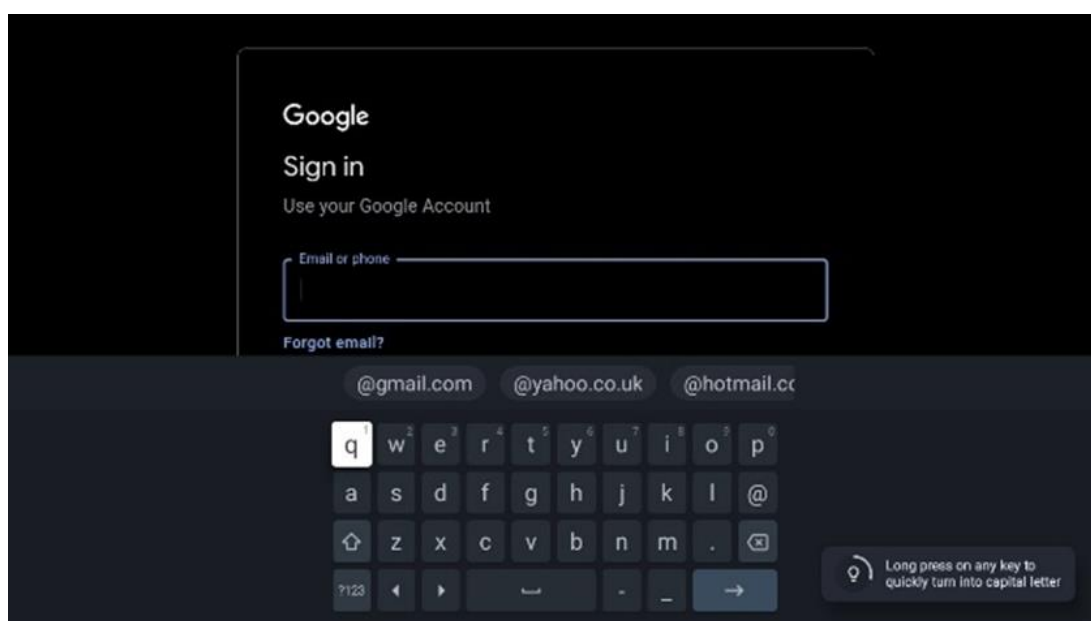


6.4.4 Pogoji uporabe storitev Google

Preden nadaljujete, si vzemite čas in preberite splošne pogoje, pogoje uporabe za igre, pravilnik o zasebnosti in razpoložljive Googlove storitve. S klikom na Sprejmi izjavite, da se strinjate s temi storitvami.

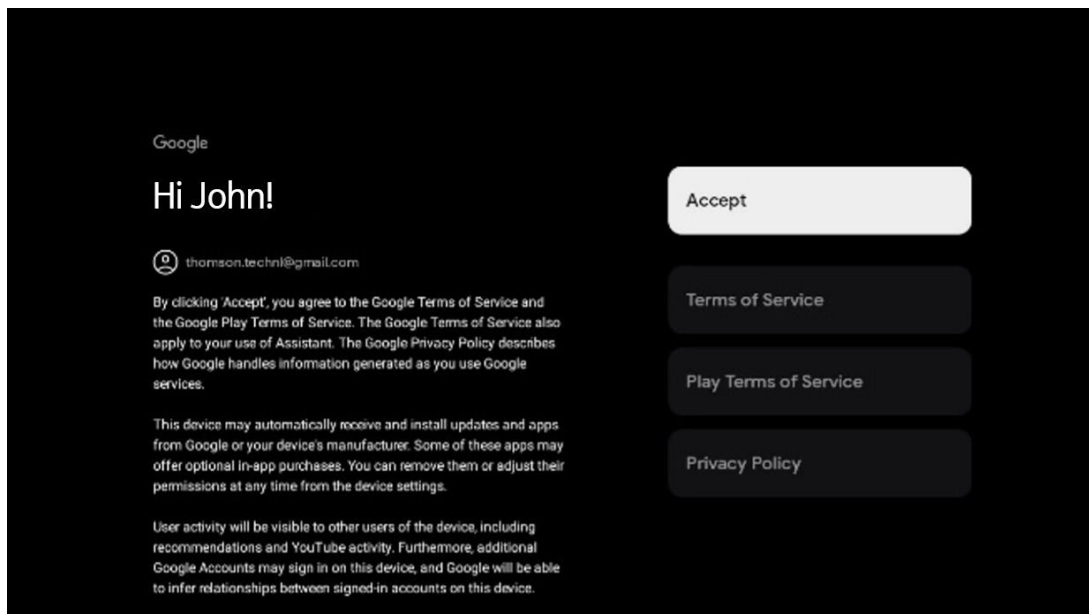


Z izbiro možnosti Sprejmi potrdite, če želite, da je vaša lokacija navedena v Googlovem pravilniku o zasebnosti, in se strinjate s samodejnim pošiljanjem diagnostičnih informacij Googlu, da bi izboljšali vašo izkušnjo z Googlom.

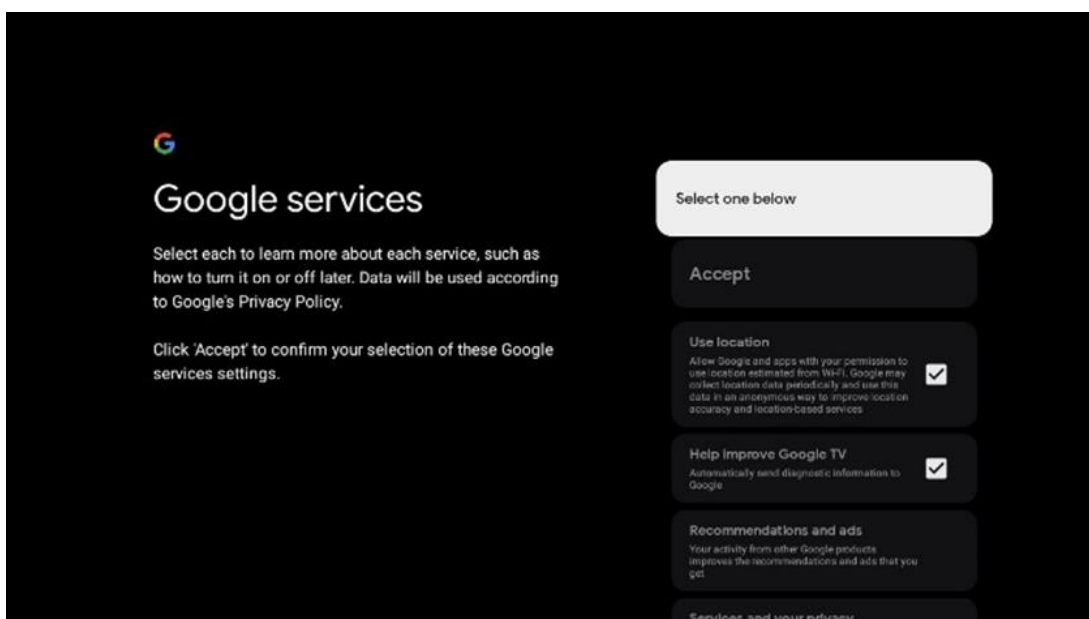

6.4.5 Potrditev ali zavrnitev Googlovih storitev in funkcij


Pozorno preberite storitve in funkcije, ki jih ponuja vaš televizor. Če ne želite aktivirati ene ali več ponujenih storitev, jih lahko zavrnete tako, da kliknete Ne, hvala.

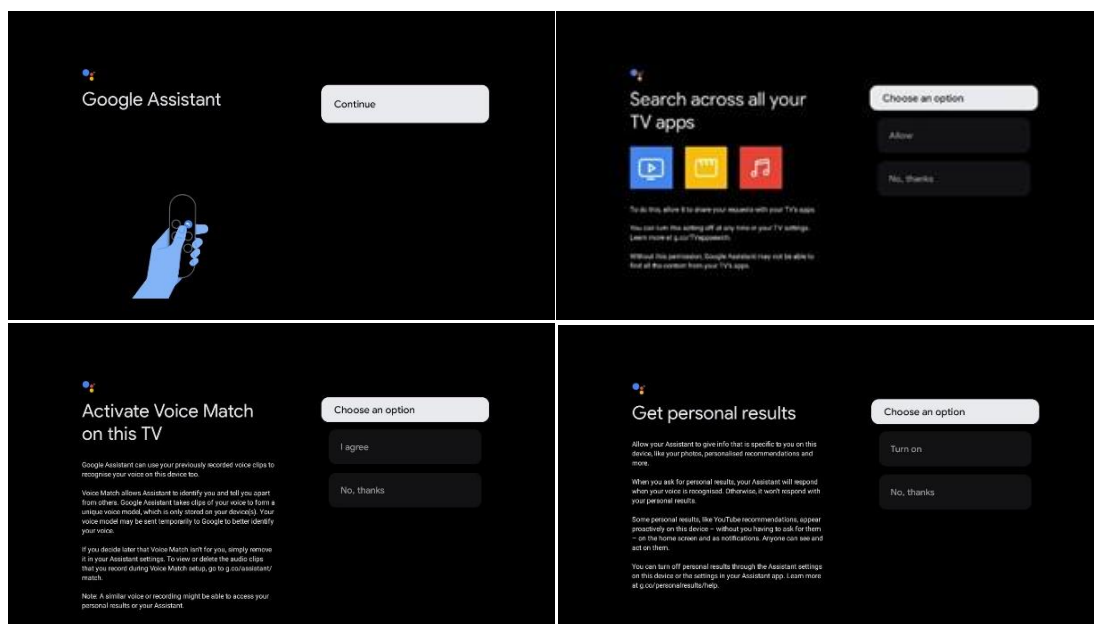

6.4.6 Izberite naročnine


Izberite, katere aplikacije za pretakanje želite samodejno namestiti. To so lahko aplikacije, za katere ste že naročeni, ali aplikacije, ki vam jih predlaga Google.

Nekatere aplikacije so že vnaprej izbrane. Izbiro lahko prekličete, kar pomeni, da se med prvim postopkom namestitve ne bodo samodejno namestile.

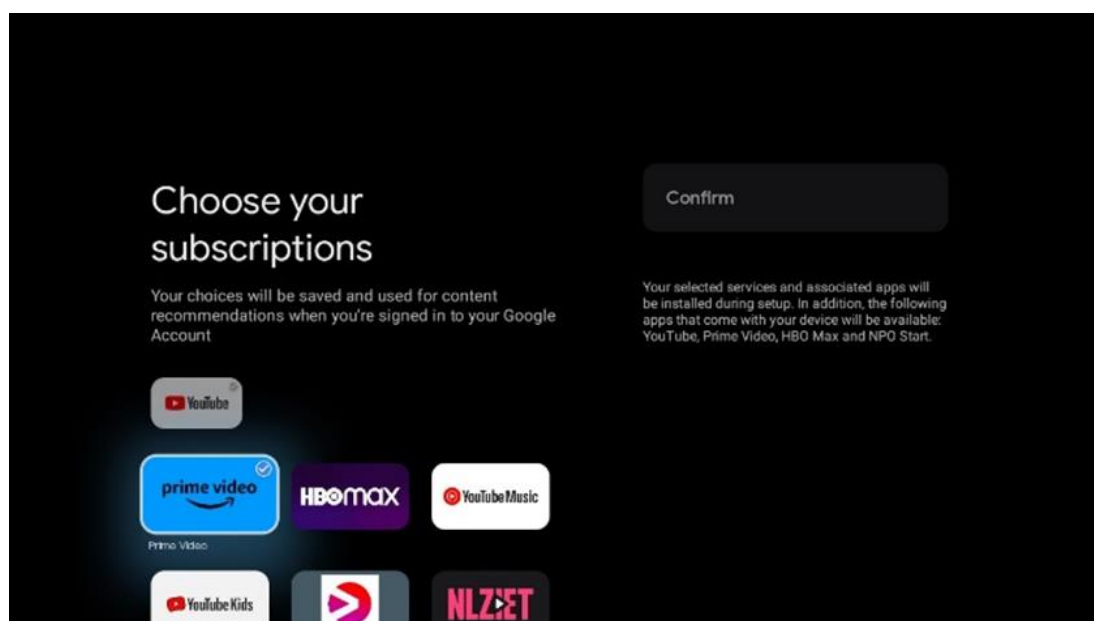


6.4.7 Izbira regije ali države

Izberite državo, v kateri se nahajate, da se namestitev izvede pravilno. To je pomembno, ker sta razpoložljivost v trgovini Google Play in postopek namestitve številnih aplikacij odvisna od geografskega položaja (Geolokacija). Zato so nekatere aplikacije na voljo v eni državi, v drugih pa ne.

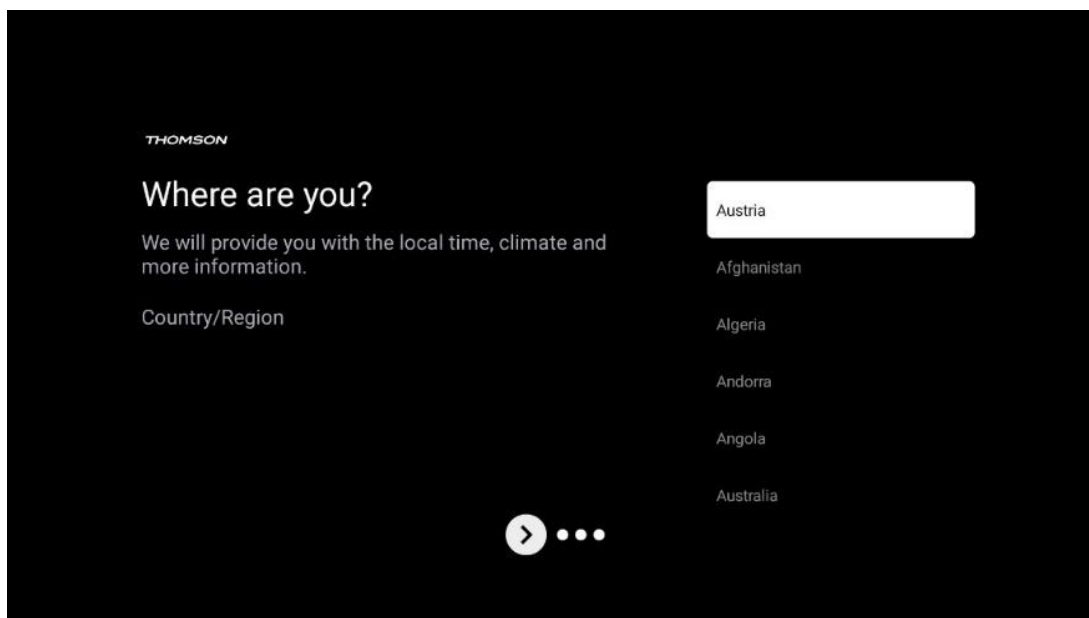

6.4.8 Izjava o omejitvi odgovornosti

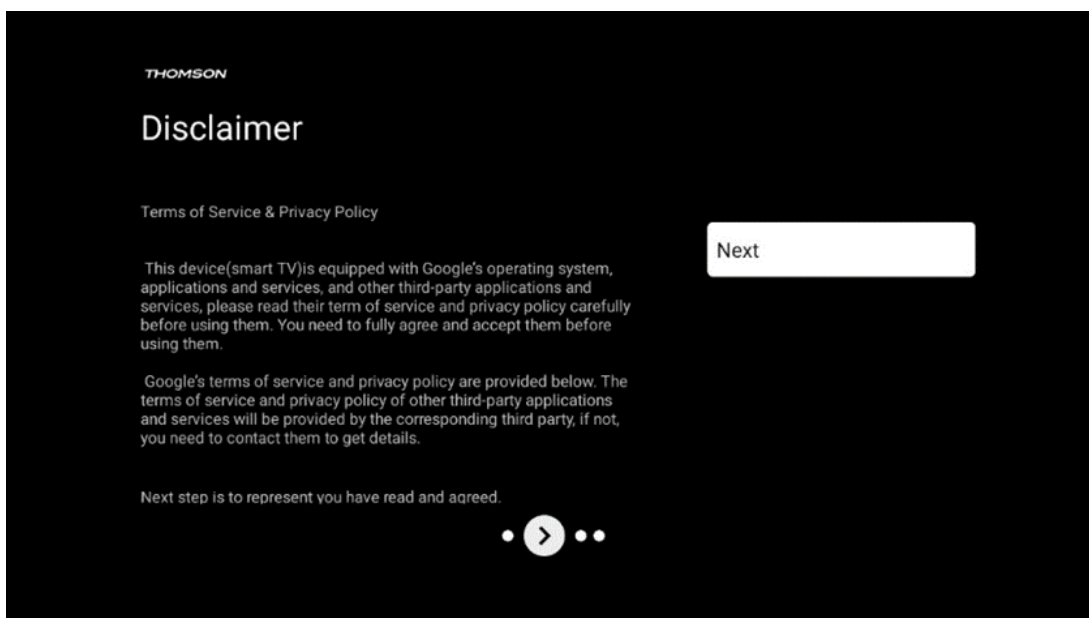

Pozorno preberite Pogoje uporabe storitev in Pravilnik o zasebnosti ter jih sprejmite s klikom na Naprej.

6.5 Osnovna nastavitve televizije


Možnost namestitve Set up basic TV izberite, če želite televizor uporabljati le za gledanje televizije ali poslušanje radijskih programov prek prizemne, kabelske ali satelitske antene in če televizorja ne želite povezati z internetom, da bi lahko gledali video vsebine iz pretočnih aplikacij, kot sta YouTube ali Netflix.

6.5.1 Izberite omrežje Wi-Fi


Če ne želite gledati vsebin iz pretočnih storitev, kot sta Netflix ali YouTube, na koncu seznama razpoložljivih omrežij Wi-Fi izberite možnost Preskoči.

6.5.2 Izbira regije ali države

Izberite državo, v kateri se nahajate, da se namestitev pravilno izvede. To je pomembno, ker sta razpoložljivost v trgovini Google Play in postopek namestitve številnih aplikacij odvisna od geografskega položaja (Geolokacija). Zato so nekatere aplikacije na voljo v eni državi, v drugih pa ne.

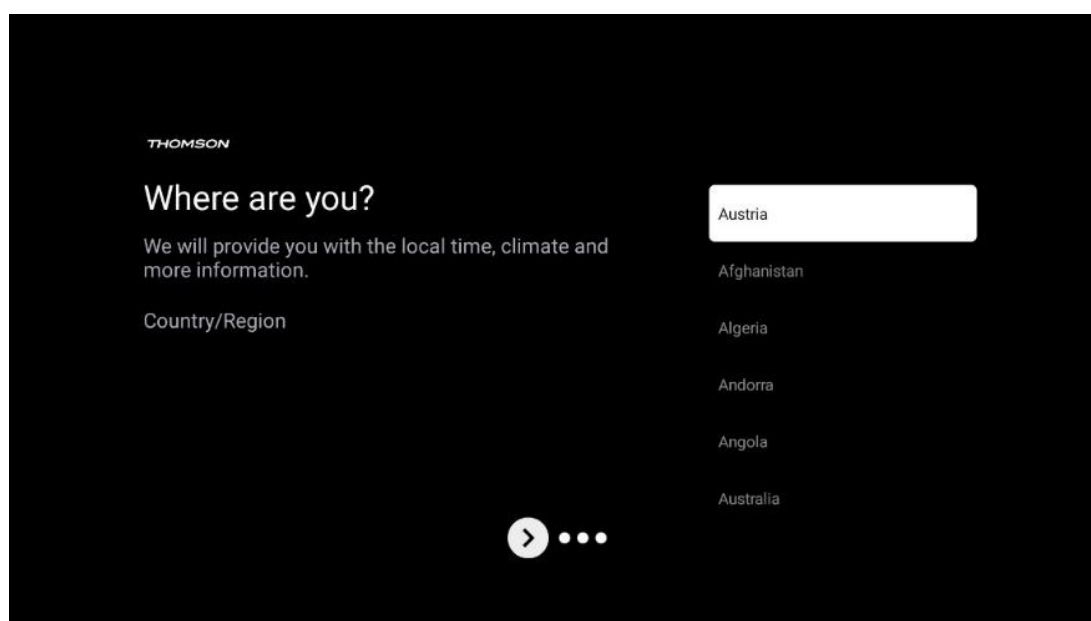


6.5.3 Izjava o omejitvi odgovornosti

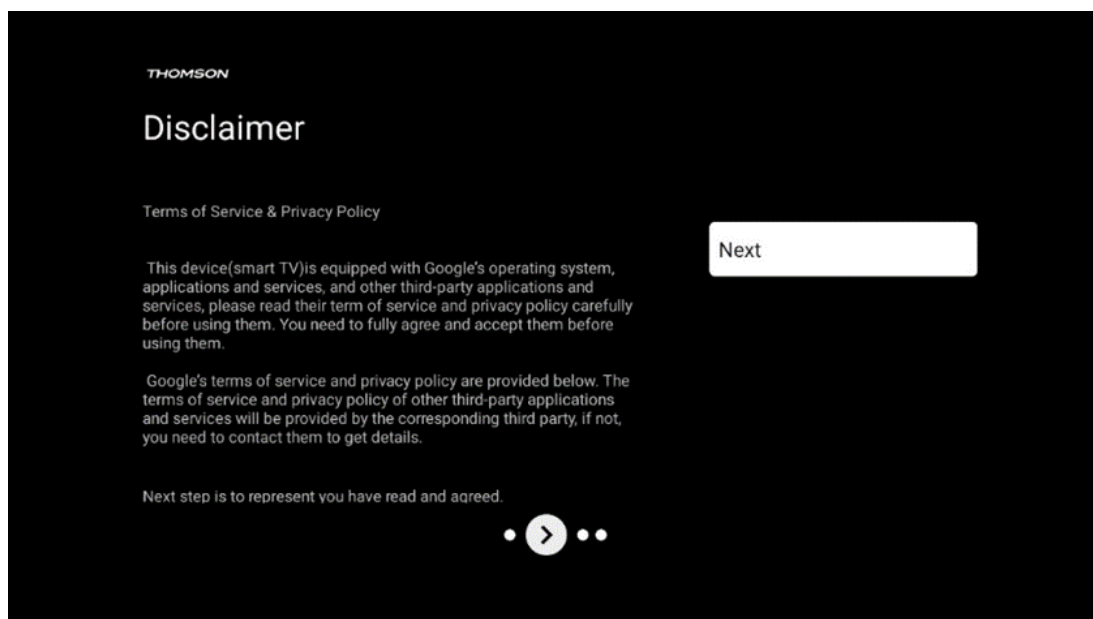

Pozorno preberite Pogoje uporabe storitev in Pravilnik o zasebnosti ter jih sprejmite s klikom na Naprej.

6.6 Starševski nadzor

Pri prvi namestitvi boste lahko starševski nadzor ustvarili z možnostjo "Otroške funkcije" ali pozneje kadar koli v meniju "Nastavitve" > "Računi in prijava" > "Dodaj otroka". Tu lahko nastavite profil za svoje otroke v televizorju Google TV in jim omogočite dostop samo do izbranih, otrokom prijaznih aplikacij ter določite, do katerih prednameščenih aplikacij v televizorju lahko dostopajo otroci.

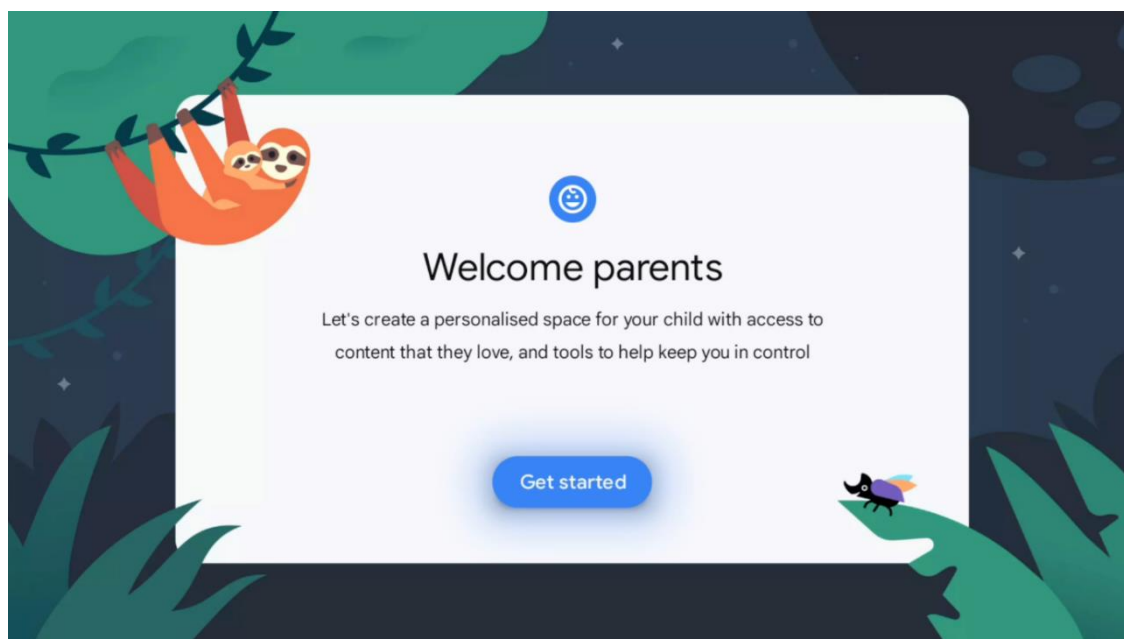


Če želite ustvariti otroški profil ali dodati drug otroški profil, sledite korakom namestitve in navodilom na zaslonu. Med postopkom namestitve vas bo Google obvestil tudi o funkcijah otroškega profila.

7 Namestitev kanala

Za namestitev televizijskih/radijskih kanalov izberite vrsto televizijskega sprejema Tuner. Na voljo so možnosti vrste sprejema Prizemna antena, Kabel in Satelit. Označite razpoložljivo možnost vrste sprejema televizijskega signala in pritisnite **OK** ali kliknite desni smerni gumb za nadaljevanje.

Če izberete možnost Preskoči skeniranje, lahko prvi postopek namestitve televizorja dokončate brez namestitve televizijskih kanalov. Televizijske kanale lahko naknadno namestite v meniju Nastavitve televizorja.

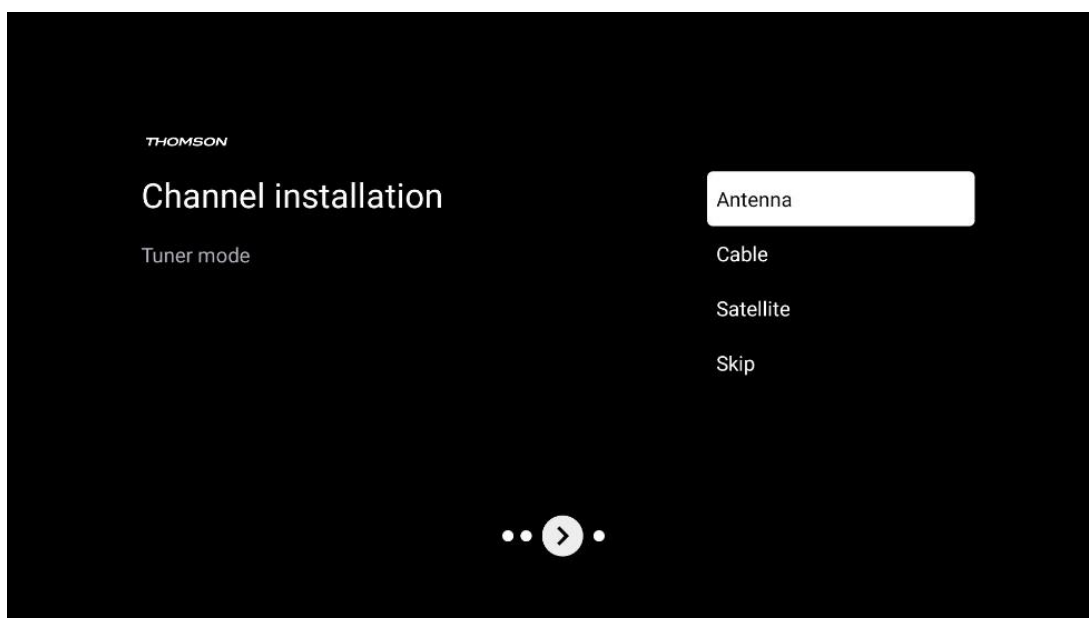


7.1 Način sprejemnika

7.1.1 Antena

Če je izbrana možnost Antena, bo televizor poiskal digitalne prizemne in analogne oddaje. Na naslednjem zaslonu označite možnost Scan (Iskanje) in pritisnite **OK**, da začnete iskanje, ali izberite Skip Scan (Preskoči iskanje), da nadaljujete brez iskanja.


Operatersko iskanje: Če so na voljo, bodo na zaslonu navedeni razpoložljivi kabelski operaterji. Označite zelenega operaterja in pritisnite **OK**. Izberite Začni in pritisnite **OK**, da izvedete iskanje kanalov.

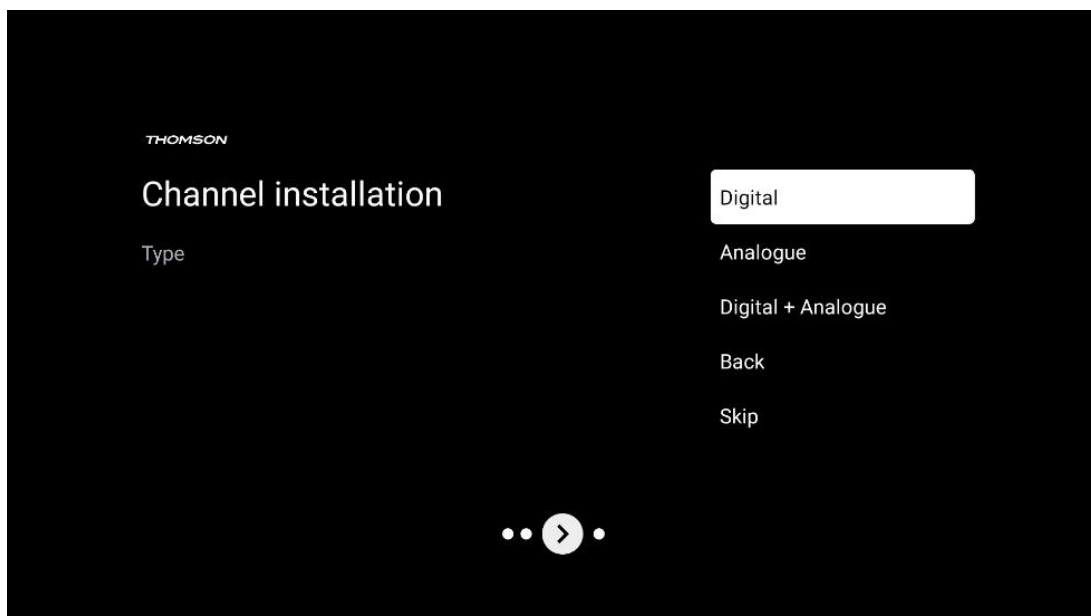


7.1.2 Kabelski

Če je izbrana možnost Kabel, bo televizor poiskal digitalne kabelske kanale.

V večini omrežij kabelskih kanalov so na voljo samo digitalni kanali. Če želite nadaljevati s pregledovanjem, izberite Digitalni.

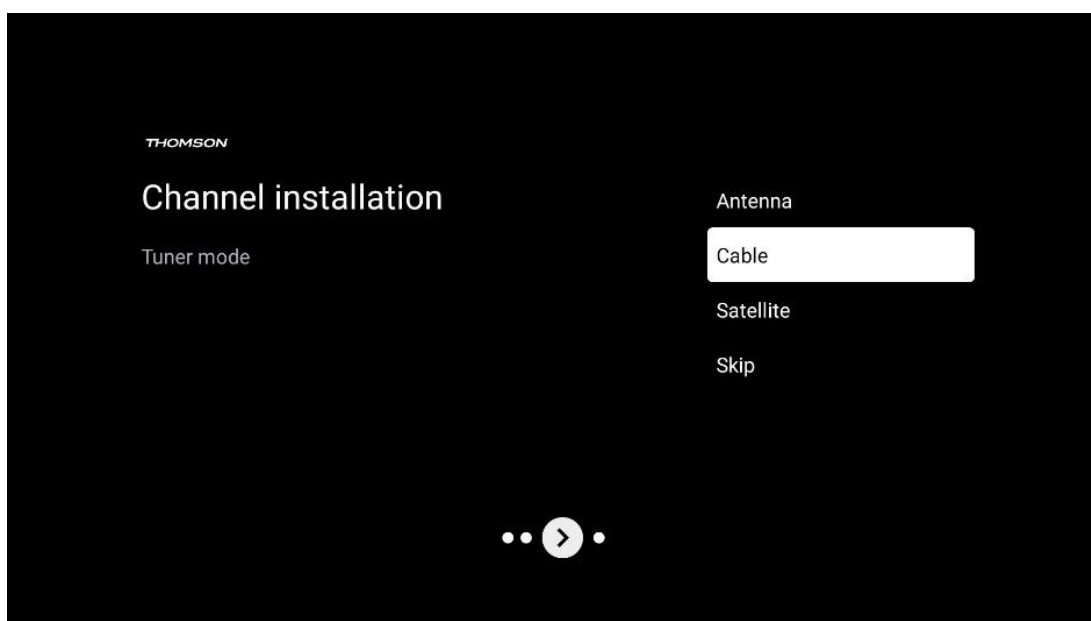

Operatersko skeniranje: Če so na voljo, bodo na zaslonu navedeni kabelski operaterji. Označite zelenega operaterja in pritisnite **OK**. Izberite Začni in pritisnite **OK**, da izvedete iskanje kanalov.

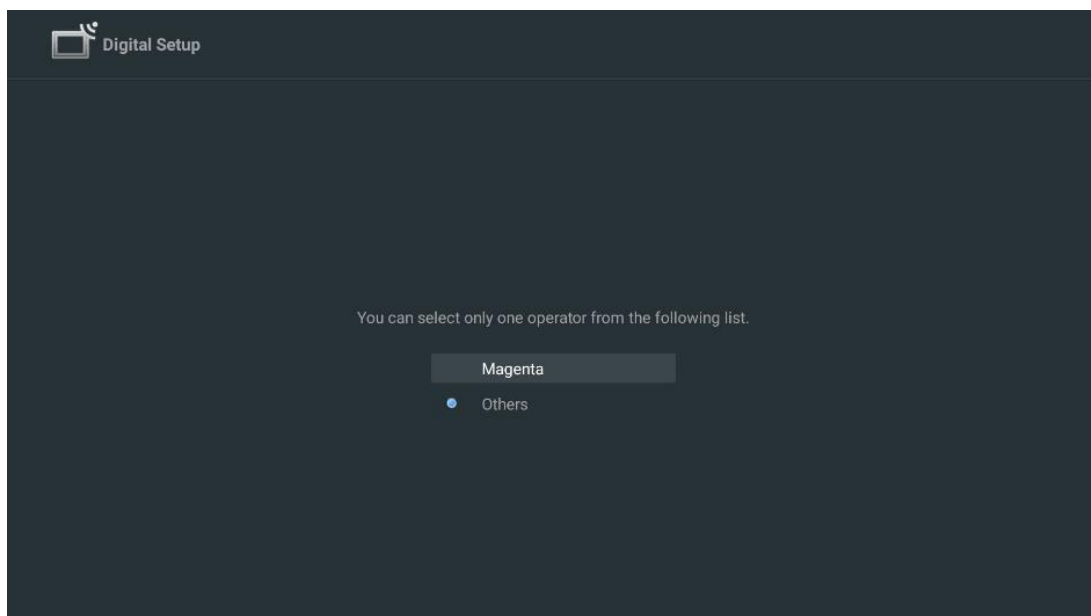


Drugo: Izberite možnost Drugi, če kabelski operater ni na seznamu ali če je televizor povezan z lokalnim kabelskim sistemom. Izberite Scan Type (Vrsta skeniranja) in pritisnite **OK**, da se prikažejo možnosti skeniranja.

Celotno iskanje: Samodejno polno iskanje preišče celoten frekvenčni pas; to možnost je treba izbrati, če med iskanjem po omrežju niso bili najdeni vsi kanali.

Hitro iskanje: Začne se hitro iskanje, pri čemer se kanali razvrstijo po vnaprej določenem vrstnem redu. Pri tej vrsti iskanja je treba vnesti ID omrežja in osrednjo frekvenco.

Iskanje omrežja: Pri iskanju omrežja se posreduje popoln in posodobljen seznam kanalov ponudnika, zato sprejemnik prepozna vse kanale, kar je za operaterje kabelske televizije bolj priporočljivo. Pri tej vrsti iskanja je treba vnesti vsaj ID omrežja.

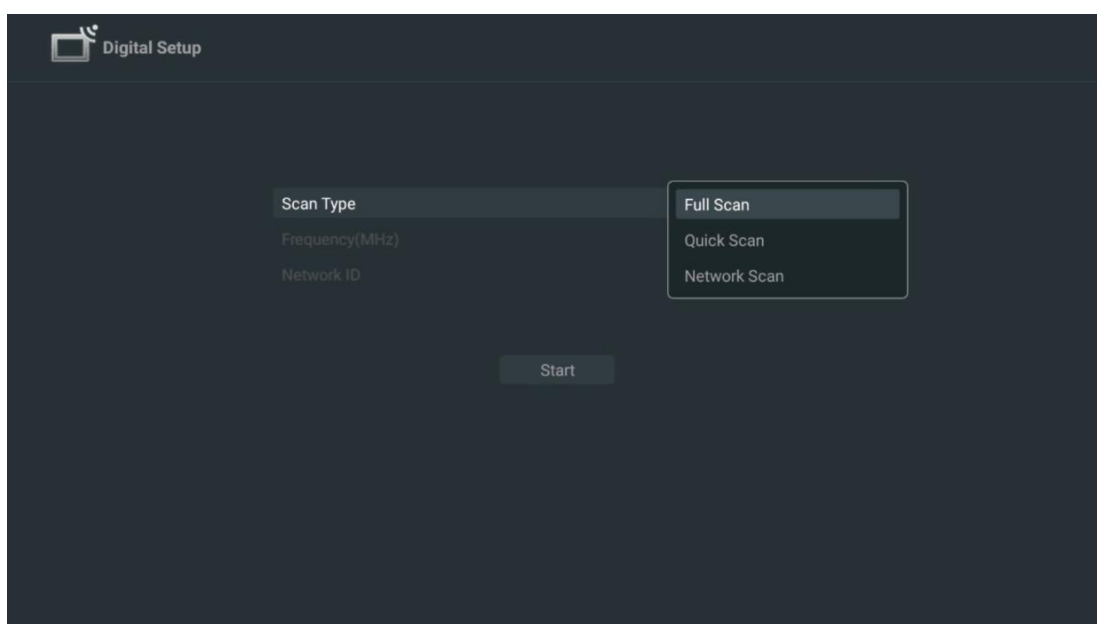


Če želite nadaljevati brez izvajanja iskanja, izberite Preskoči iskanje.

7.1.3 Satelit

Opomba za namestitev satelitskih kanalov za televizorje Thomson, nameščene v Avstriji ali Nemčiji:


Pri naših televizorjih Thomson je funkcija Prednastavitev satelitskih kanalov, ki jo lahko izberete in izvedete samo med začetno namestitvijo televizorjev. Ta funkcija je na voljo le, če sta bili med začetno namestitvijo kot državi namestitve izbrani Avstrija ali Nemčija.

Ta funkcija se izvede samo med začetno namestitvijo televizorja, ko namestite satelitske kanale.

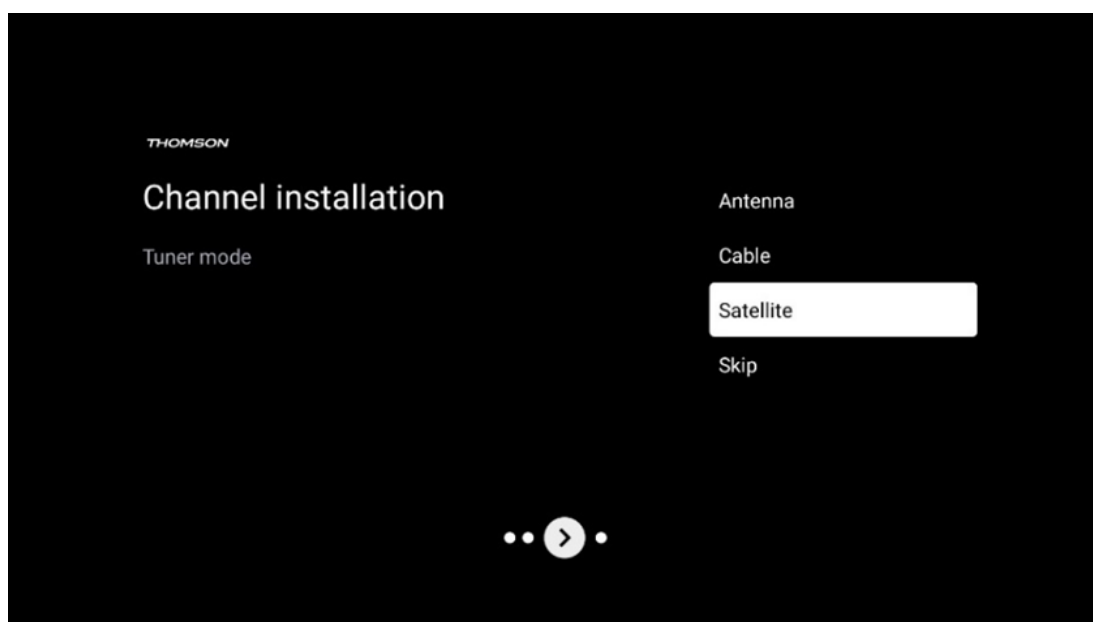

Če jo želite aktivirati, sledite spodnjim korakom za namestitev:

1. V meniju Tuner mode (Način tunerja) izberite Satellite (Satelit) kot možnost namestitve.
2. Izberite Prednastavitev satelitskih kanalov
3. Za potrditev izbire pritisnite gumb **OK**.

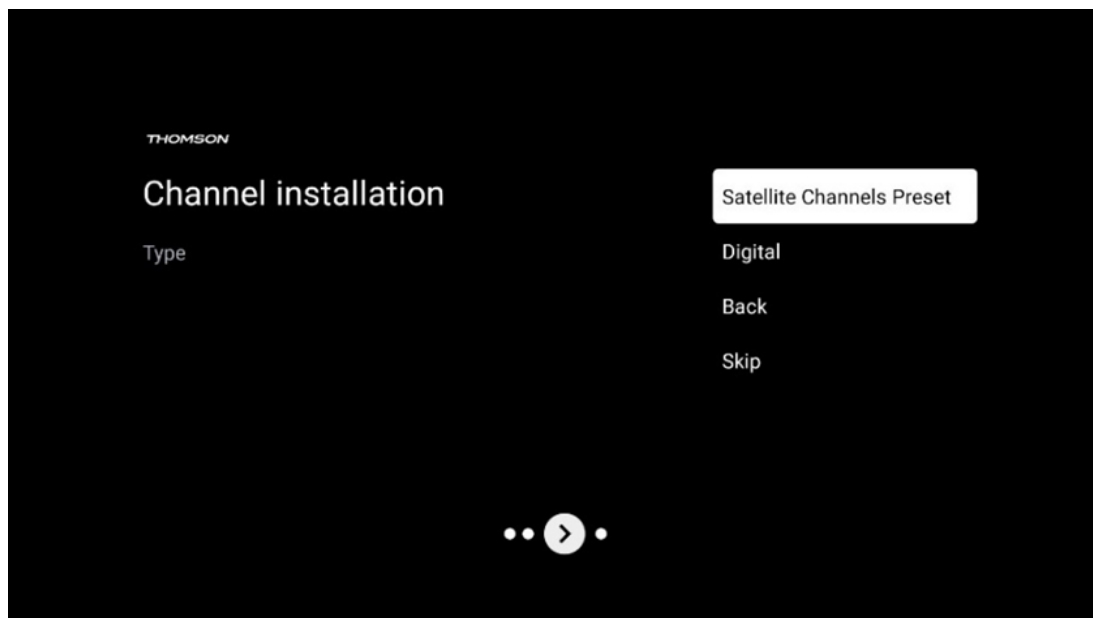


Namestitev satelitskih kanalov

Če želite nadaljevati z namestitvijo satelitskih kanalov, izberite možnost namestitve Digitalni.


Operaterji M7

Operaterji M7 so operaterji plačljive televizije, ki ponujajo kulturno in jezikovno specifične pakete za osem držav: Nizozemska, Belgija, Nemčija, Avstrija, Češka, Slovaška, Romunija in Madžarska.

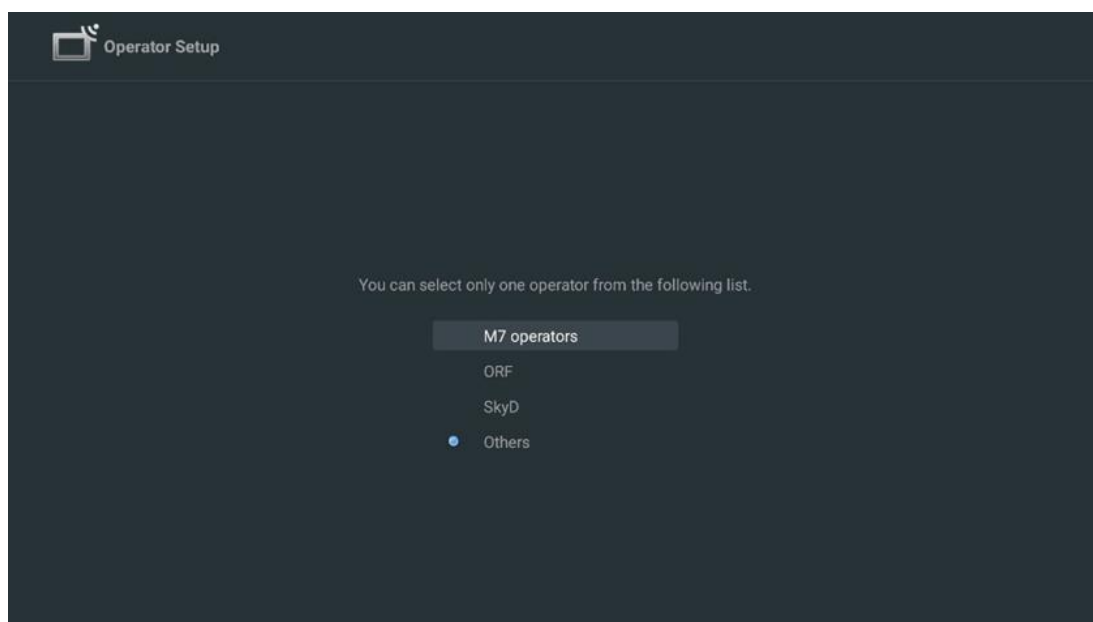


Če je vaš televizor povezan s satelitskim sistemom za sprejem več satelitov, izberite Da in pritisnite **OK** za nadaljevanje.

Če je televizor povezan s satelitskim sistemom za sprejem satelitov, izberite Ne in sledite navodilom za namestitev na zaslonu.

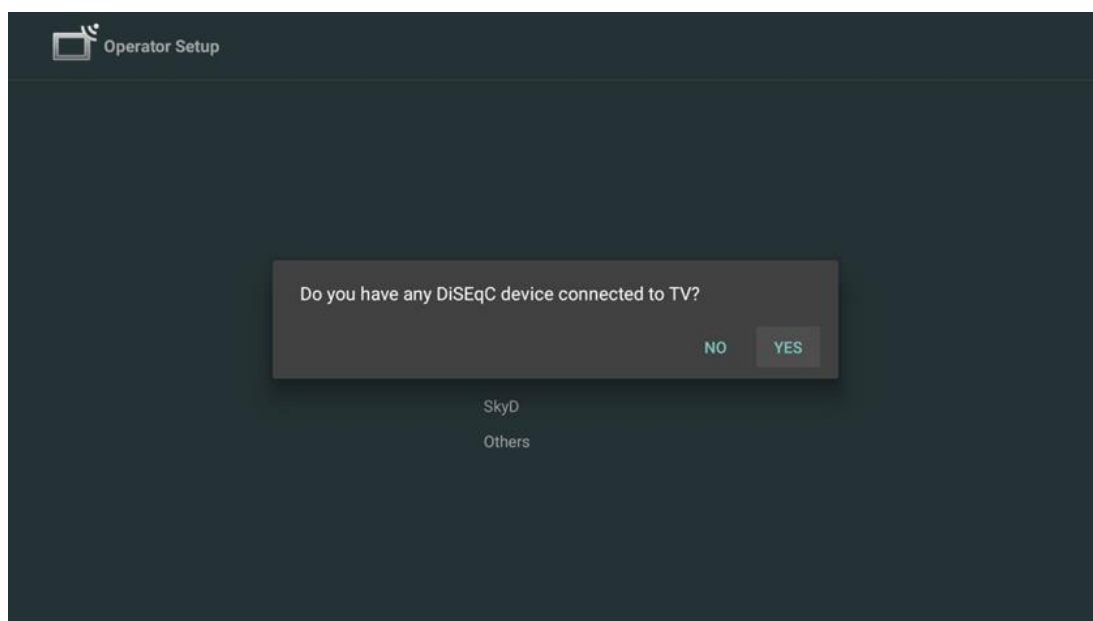

Če želite samodejno zaznati vrata DiSEqC, pritisnite rumeni gumb na daljinskem upravljalniku in nato pritisnite modri gumb za začetek iskanja kanalov.



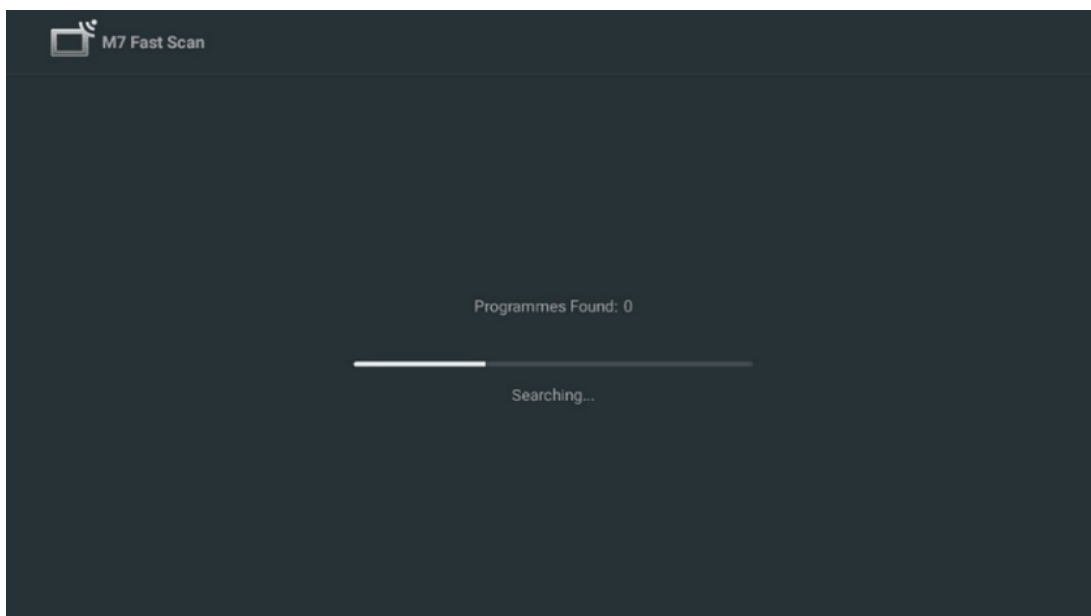

Če želite preklicati tekoče iskanje, pritisnite gumb **Nazaj**. Kanali, ki so bili že najdeni, bodo shranjeni na seznamu kanalov. Ko je začetna nastavitve končana, bodo prikazani rezultati. Za dokončanje nastavitve pritisnite gumb **V redu**.

Namestitev lokalnega satelitskega operaterja

Če je na voljo, s seznama izberite operaterja za državo lokacije namestitve. Kanali bodo razvrščeni v skladu z razvrščanjem kanalov LCN izbranega operaterja.

Drugi

To možnost namestitve izberite, če želite satelitske kanale programirati posamično.

Televizijski zaslon je razdeljen na tri stolpce. Za premikanje po stolpcih pritiskajte smerne gumb gor/dol ter levo/desno na daljinskem upravljalniku.

1^{prvi} stolpec - Satelitski: S seznama izberite želeni satelit in ga z gumbom **OK** izberite.

Satellite Tune

Satellite	Transponder	Astra 1KR/1L/1M/1N
☐ 23 Ku_Eutelsat 10A 10.0E	☐ 001 10758 V 22000	LNB Type 09750/10600
☐ 24 Ku_Hotbird 13B/13E/13G 13.0E	☐ 002 10773 H 22000	LNB Power Auto
☐ 25 Ku_Eutelsat 16A 16.0E	☐ 003 10788 V 22000	22KHz Auto
☐ 26 Ku_Amos 17 17.0E	☐ 004 10803 H 22000	Unicable Off
☒ 27 Ku_Astra 1KR/1L/1M/1N 19.2E	☐ 005 10818 V 22000	IF Freq 1.1210
☐ 28 Ku_Eutelsat 21B 21.5E	☐ 006 10832 H 22000	SatPosition SatA
☐ 29 Ku_Astra 3B 23.5E	☐ 007 10847 V 22000	Enable Protected Pin Off
☐ 30 Ku_Eshail 1 25.5E	☐ 008 10876 V 22000	Protected Pin -1
☐ 31 Ku_Eshail 2 26.0E	☐ 009 10891 H 22000	Toneburst None
	☐ 010 10906 V 22000	DiSEqC1.0 LNB1
		DiSEqC1.1 None

Signal Level 100
Signal Quality 100

Delete Edit Add Scan

(Navigate the color buttons by pressing right key)

2nd stolpec - Transponder: Izberite in označite posamezne transponderje s seznama, če ne želite pregledati celotnega satelita, temveč le določene transponderje.

Satellite Tune


Satellite	Transponder	Astra 1KR/1L/1M/1N
☐ 23 Ku_Eutelsat 10A 10.0E	☐ 001 10758 V 22000	LNB Type 09750/10600
☐ 24 Ku_Hotbird 13B/13E/13G 13.0E	☒ 002 10773 H 22000	LNB Power Auto
☐ 25 Ku_Eutelsat 16A 16.0E	☐ 003 10788 V 22000	22KHz Auto
☐ 26 Ku_Amos 17 17.0E	☒ 004 10803 H 22000	Unicable Off
☒ 27 Ku_Astra 1KR/1L/1M/1N 19.2E	☒ 005 10818 V 22000	IF Freq 1.1210
☐ 28 Ku_Eutelsat 21B 21.5E	☐ 006 10832 H 22000	SatPosition SatA
☐ 29 Ku_Astra 3B 23.5E	☒ 007 10847 V 22000	Enable Protected Pin Off
☐ 30 Ku_Eshail 1 25.5E	☐ 008 10876 V 22000	Protected Pin -1
☐ 31 Ku_Eshail 2 26.0E	☐ 009 10891 H 22000	Toneburst None
	☐ 010 10906 V 22000	DiSEqC1.0 LNB1
		DiSEqC1.1 None

Signal Level 100
Signal Quality 100

Delete Edit Add Scan

(Navigate the color buttons by pressing right key)

3rd stolpec - Značilnosti sprejema: Nastavite značilnosti sprejema izbranega satelita, na primer Unicable On / Off ali DiSEqC položaj izbranega satelita. Privzeto je ta stolpec nastavljen na sprejem enega satelita.

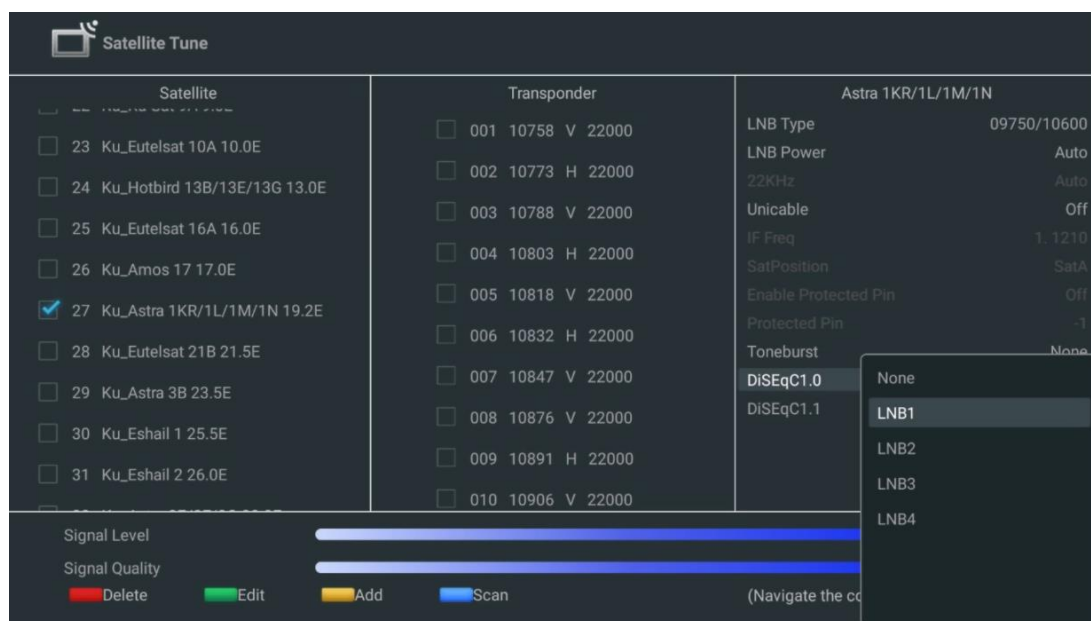

Opomba: Funkcionalnost **barvnih gumbov** je označena na dnu zaslona.

Če želite s seznama izbrisati satelit ali satelitski transponder, pritisnite rdeči gumb.


Če želite urediti satelit ali satelitski transponder s seznama, pritisnite zeleni gumb.

Pritisnite rumeni gumb za dodajanje satelitov ali satelitskih transponderjev.

Pritisnite Modri gumb, da začnete iskati satelitske oddaje s satelita ali posameznega satelitskega transponderja.


Opomba: Če raven in kakovost signala za izbrani satelit nista prikazana, s smernimi gumbi izberite drug satelitski transponder s seznama v drugem stolpcu, da preverite satelitski sprejem. Ta korak bo morda potreben, če je prvi transponder na seznamu neaktiven. Če želite nadaljevati iskanje po celotnem satelitu, odpravite izbiro izbranih transponderjev in pritisnite modri gumb za začetek iskanja.

Ko končate z nameščanjem satelitskih kanalov, lahko namestite druge sprejemnike, če je televizor priključen tudi na antensko ali kabelsko televizijo, ali pa za nadaljevanje namestitve televizorja izberite Preskoči.

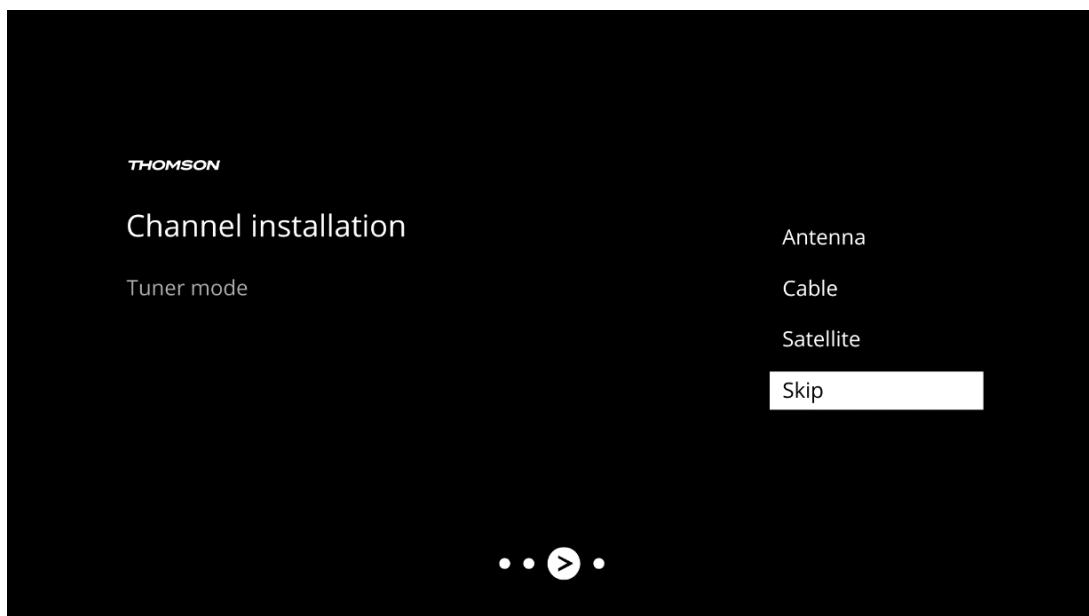


8 Preverjanje nastavitev

V sistemskih nastavitvah preverite nastavitve načina tunerja. Če želite spremeniti državo/regijo ali vrsto namestitve kanala, označite ustrezno možnost menija in pritisnite **OK**. Če želite nastaviti nastavitve, si oglejte prejšnji odstavek o namestitvi.

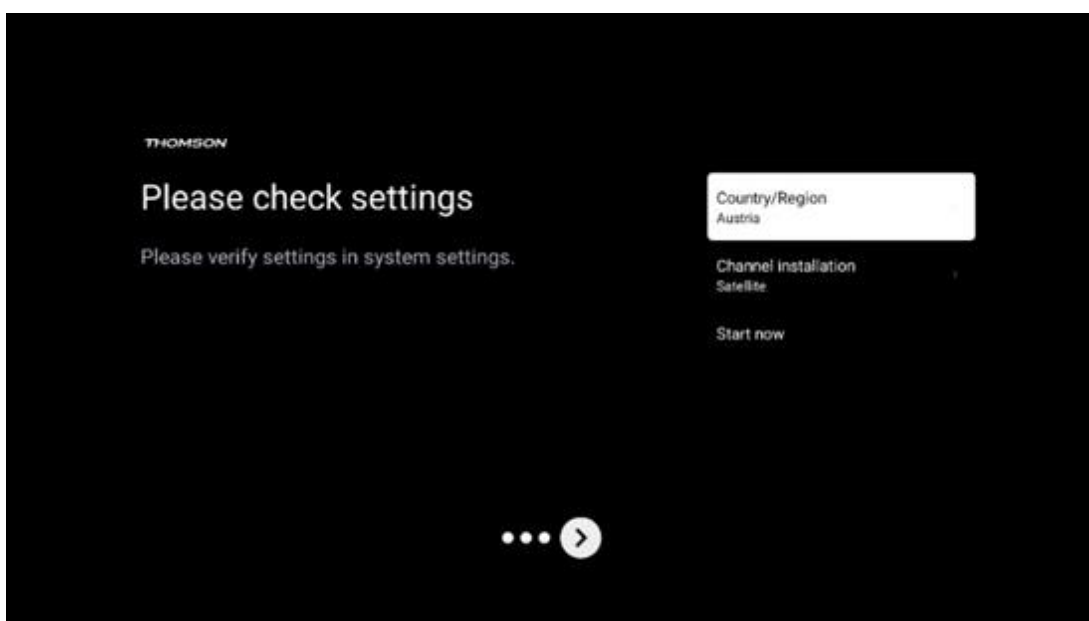

Če so nastavitve namestitve pravilno nastavljene, pritisnite Začni zdaj, da nadaljujete s končno namestitvijo,


Počakajte, da televizor zaključi postopek namestitve. To lahko traja nekaj minut. Ta čas je potreben za dokončanje končne namestitve, odvisno od izbranih nastavitev.

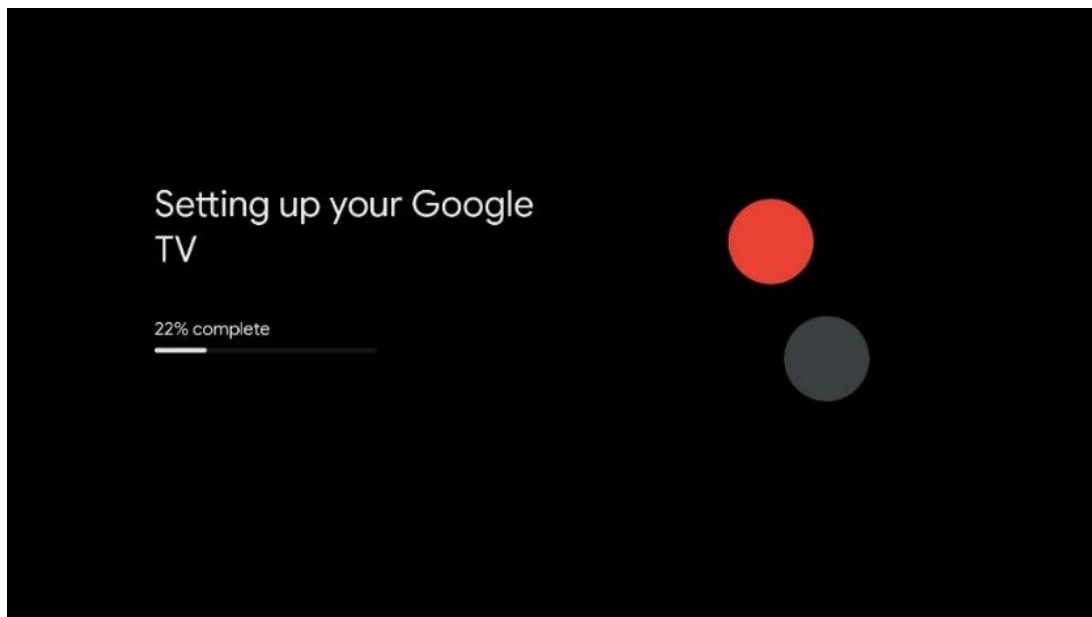

9 Domači zaslon

Domači zaslon je osrednji del televizorja. Z začetnega zaslona lahko zaženete katero koli nameščeno aplikacijo, zaženete aplikacijo Live TV za gledanje televizijskih oddaj, gledate film iz različnih aplikacij za pretakanje ali preklopite na napravo, priključeno na vrata HDMI. Prav tako lahko kadar koli zaključite delovanje katere koli aplikacije in se vrnete na začetni zaslon s pritiskom gumba Domov na daljinskem upravljalniku.

V prvi vrstici (Top picks for you) se glede na vaša merila iskanja v zgodovini iskanja predlagajo pretočne vsebine aplikacij za pretakanje, ki so nameščene v televizorju. Tu boste našli tudi neposredno izbiro zadnje izbrane televizijske vhodne povezave. V tej vrstici boste na prvem mestu našli tudi izbirno polje z zadnjim vhodnim virom, če je v tej napravi omogočena nadzorna funkcija HDMI CEC.

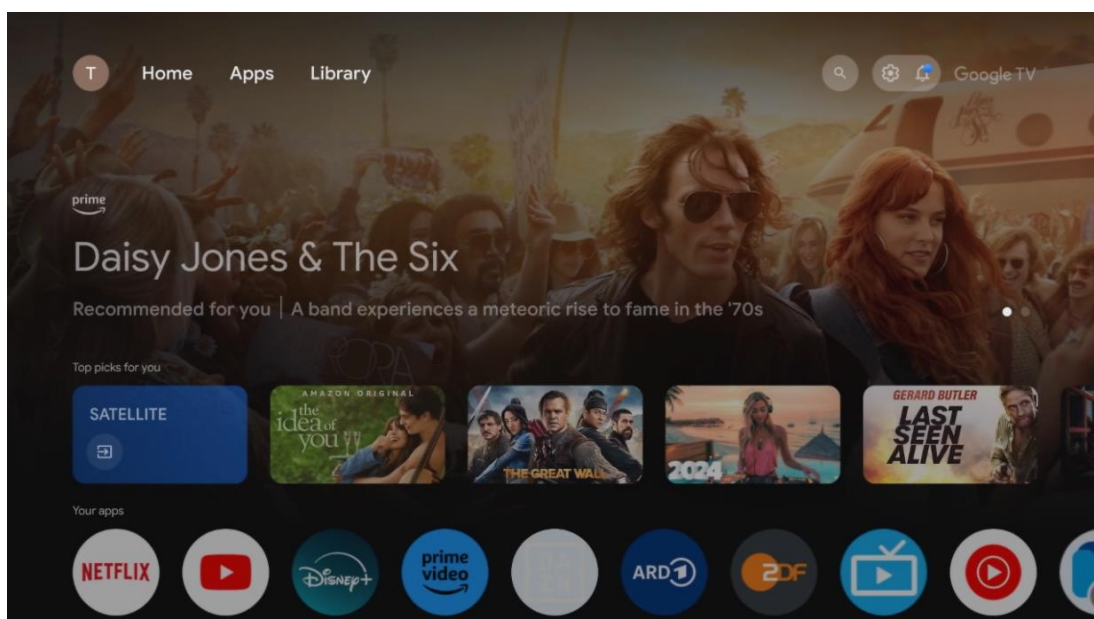


Opomba: Glede na nastavitve televizorja in izbiro države med začetno nastavitvijo lahko domači meni vsebuje različne elemente.

Druga vrstica (Vaše aplikacije) je vrstica z aplikacijami. Tu so na voljo najpomembnejše aplikacije za storitve pretakanja, kot sta Netflix ali YouTube, pa tudi TV v živo in MMP (večpredstavnostni predvajalnik).

S smernimi gumbi na daljinskem upravljalniku izberite aplikacijo in potrdite izbiro z gumbom **OK**, da zaženete izbrano aplikacijo.

Izberite aplikacijo ter pritisnite in pridržite gumb **OK**, če želite izbrano aplikacijo odstraniti iz vrstice priljubljenih, jo premakniti na novo mesto ali zagnati.

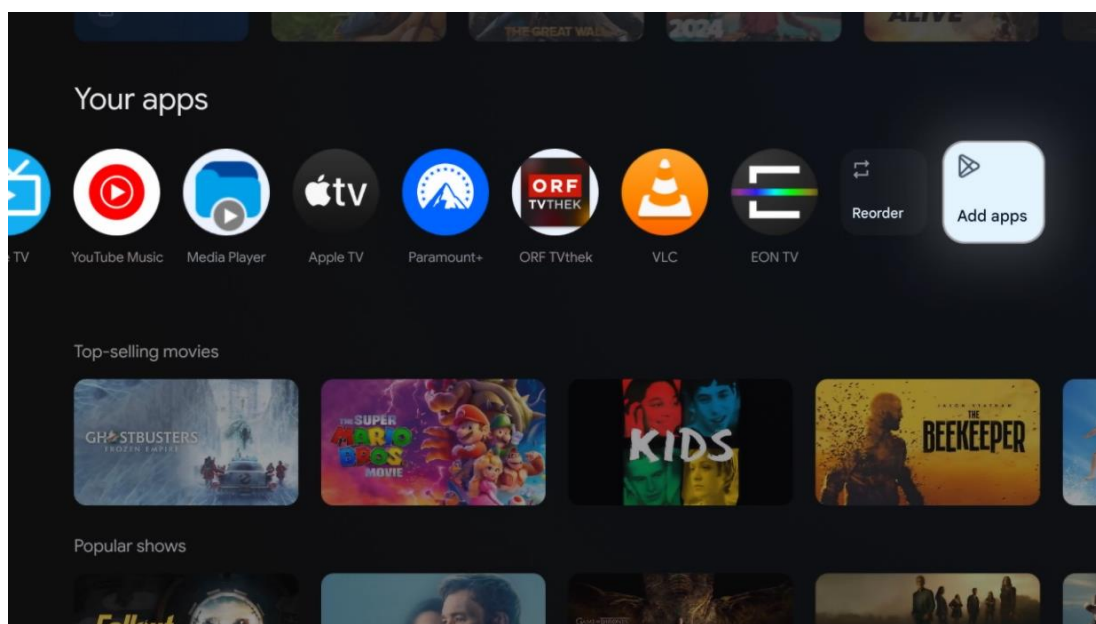

Na predzadnjem in zadnjem mestu v tej vrstici so polja z možnostma Premakni vrstni red in Dodaj aplikacije. Izberite ti možnosti, če želite spremeniti vrstni red aplikacij v tej vrstici ali dodati novo aplikacijo v to vrstico Priljubljene aplikacije.


Delovanje aplikacije TV v živo in večpredstavnostnega predvajalnika je razloženo v posebnem poglavju Meni.

V nadaljevanju domačega zaslona boste našli dodatne kanale, ki so prikazani po žanrih ali kategorijah pretočnih vsebin.

9.1 Googlov račun


Pojdite do ikone svojega profila v zgornjem levem kotu in pritisnite **OK**. Označite ikono profila in pritisnite **OK**.

Tu lahko spremenite nastavitve profila, dodate nove račune Google ali upravljate že obstoječe račune.

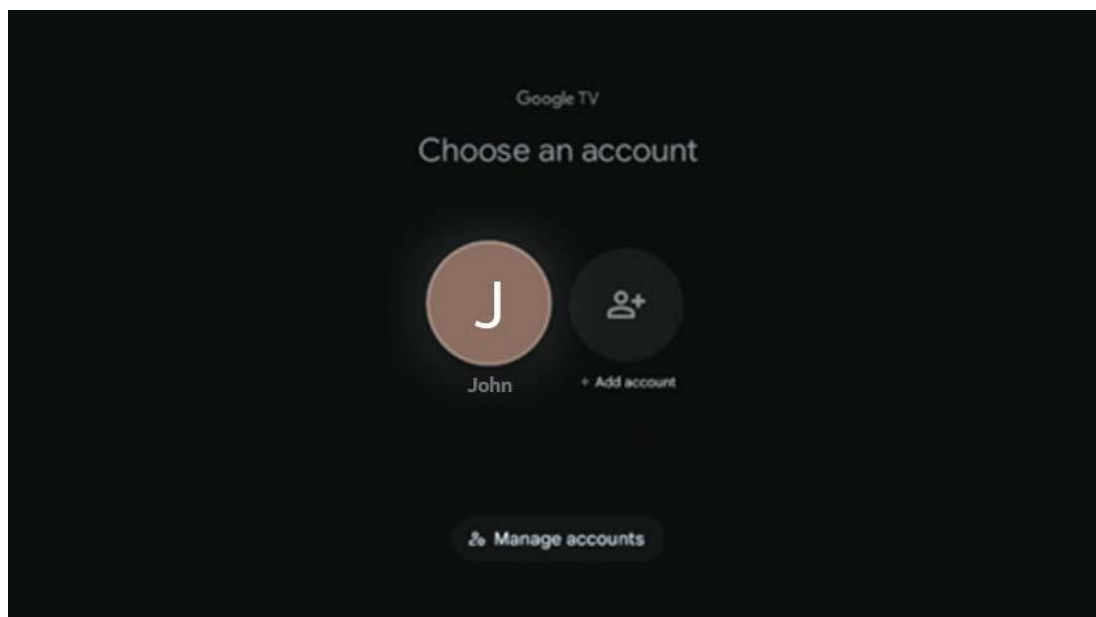


9.2 Aplikacije

Na začetnem zaslonu izberite zavihek Aplikacije, če želite prikazati aplikacije, nameščene v televizorju. Če želite namestiti aplikacijo, pojdite v iskalno vrstico in vnesite ime aplikacije. S tem se bo začelo iskanje v trgovini Google Play.

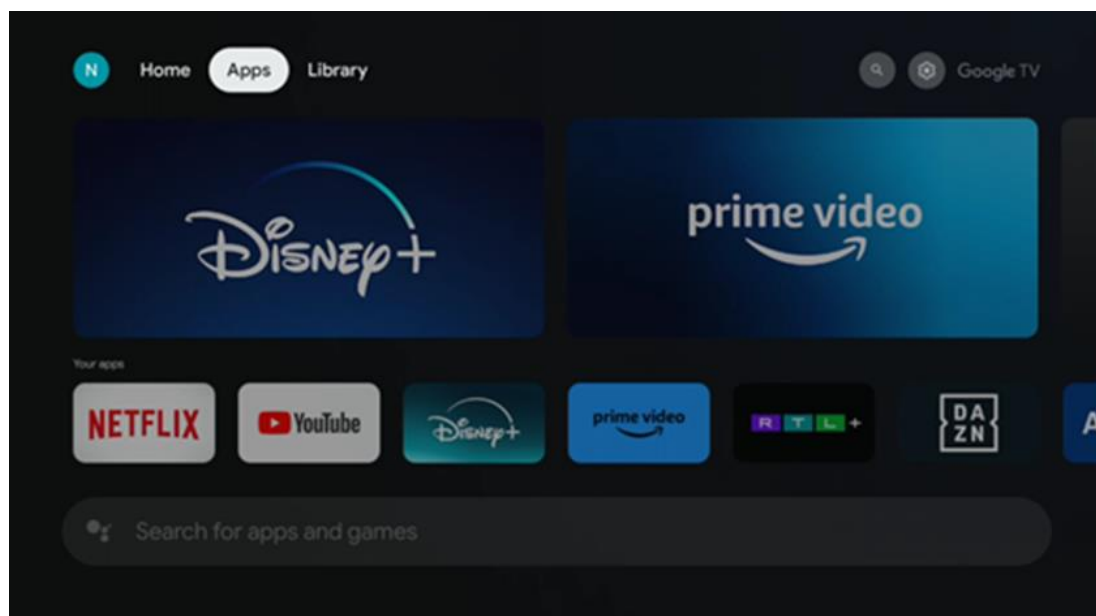


9.3 Knjižnica

Izberite zavihek Knjižnica na začetnem zaslonu, če želite predvajati pretočne vsebine, ki ste jih že kupili ali najeli v televizorju ali mobilnih napravah, kot sta mobilni telefon ali tablični računalnik, z uporabo računa Google.

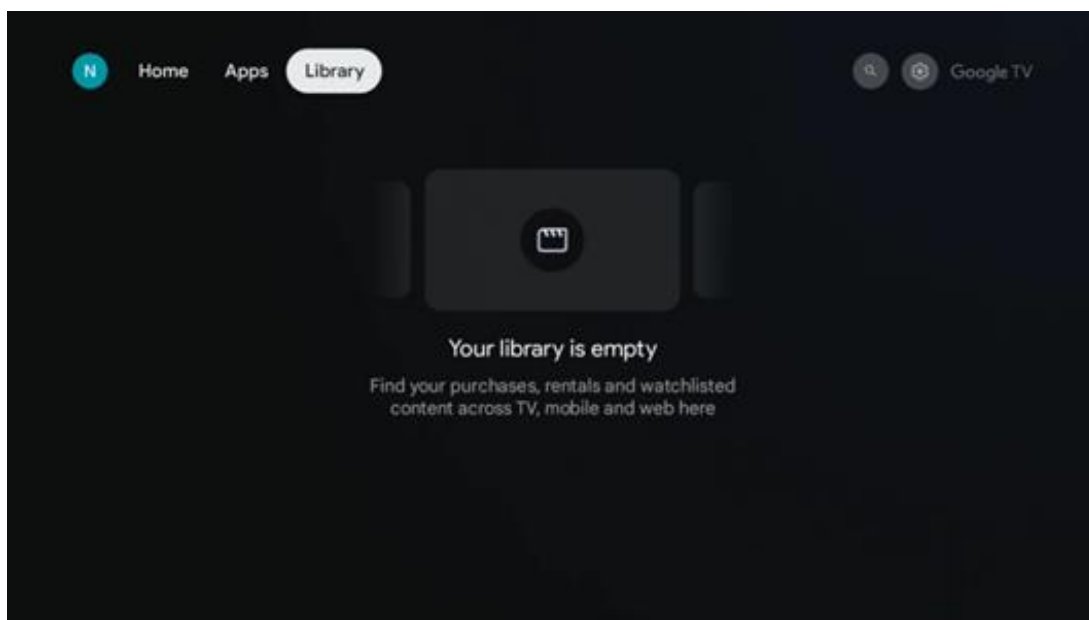


9.4 Iskanje Google TV

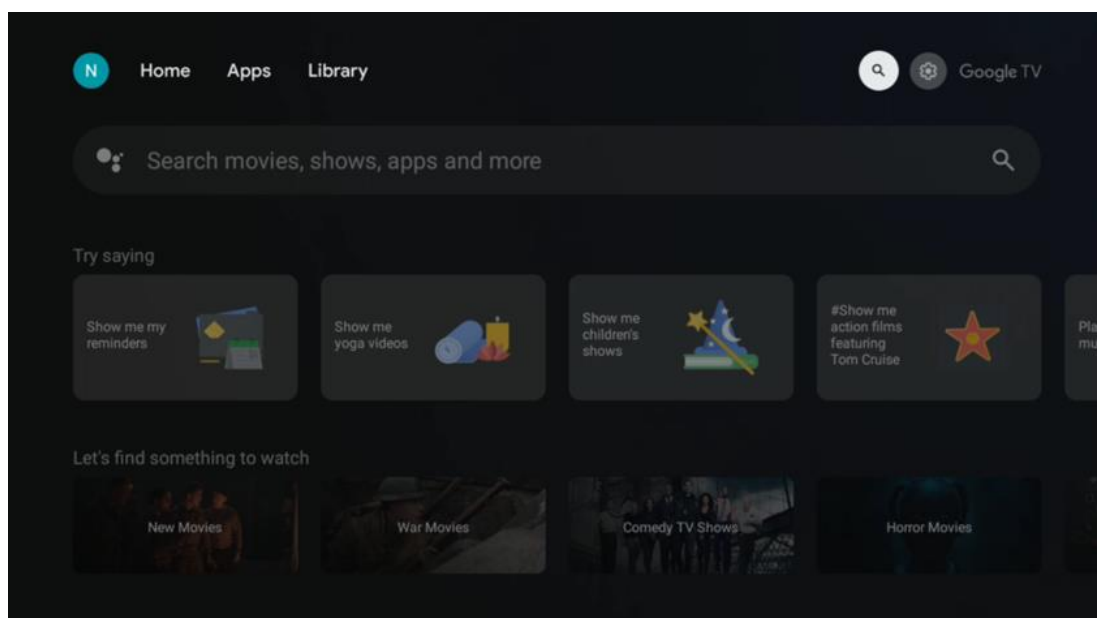

Orodja za iskanje se nahajajo v zgornjem desnem kotu zaslona. Za začetek iskanja lahko vnesete besedo z virtualno tipkovnico ali pa poskusite z glasovnim iskanjem prek mikrofona, vgrajenega v daljinski upravljalnik. Premaknite fokus na zeleno možnost in pritisnite **OK** za nadaljevanje.


Glasovno iskanje - Pritisnite ikono mikrofona, da zaženete funkcijo glasovnega iskanja. Na vrhu zaslona se prikaže polje za glasovno iskanje Google. Googlu zastavite svoje vprašanje in vaš televizor vam bo odgovoril. Za lokalne iskalne izraze je pomembno, da je jezik menija televizorja nastavljen na lokalni jezik.

Iskanje s tipkovnico - Izberite vrstico za iskanje in pritisnite **OK**. Na zaslonu se prikaže virtualna Googlova tipkovnica. Vnesite vprašanje, na katerega želite odgovoriti.

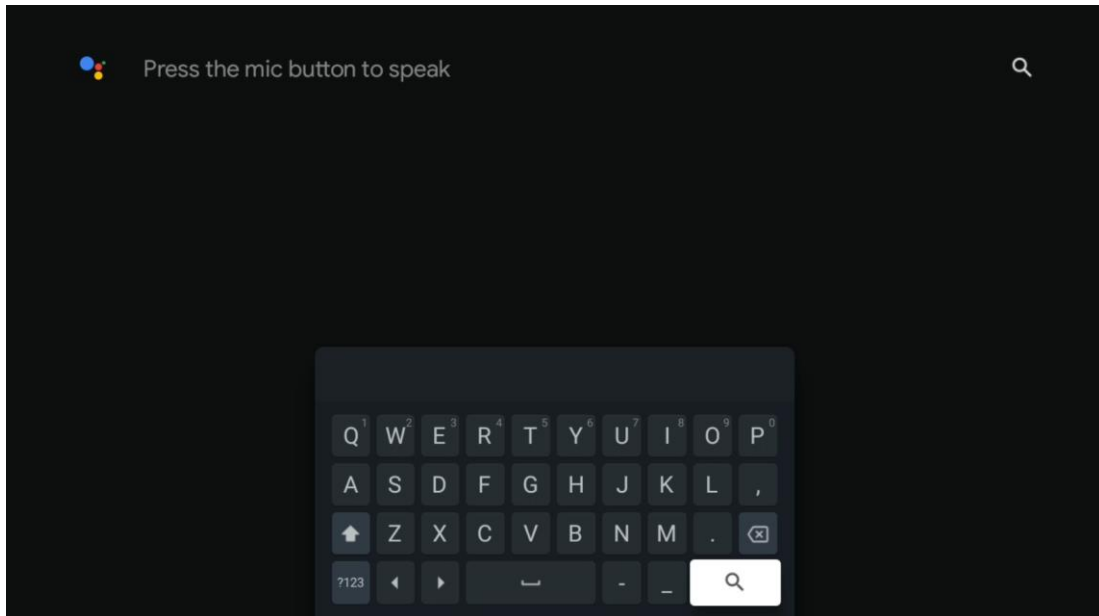


9.5 Obvestila

Gumb za obvestila se prikaže le, če je na zaslonu eno ali več neprebranih obvestil. Če jih želite preveriti, pojdite na ikono Nastavitve, ki bo odprla podmeni. Na dnu podmenija boste lahko našli vsa najnovejša obvestila.

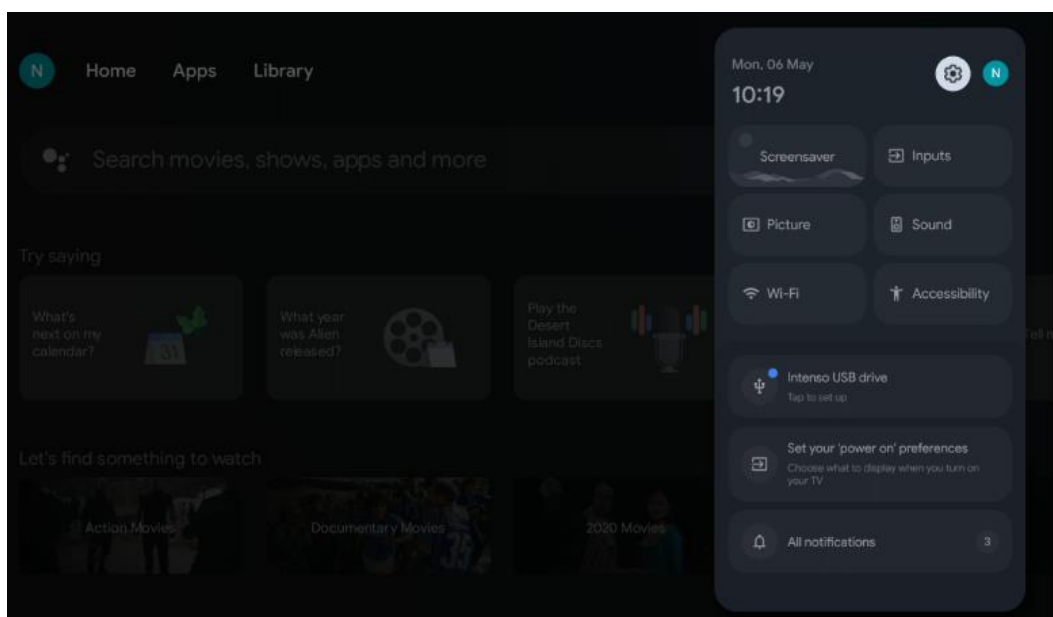

10 Nastavitve

Če si želite ogledati celoten seznam razpoložljivih nastavitev, se s pritiskom na gumb Začetni zaslon pomaknite na začetni zaslon. V desnem zgornjem kotu kliknite gumb Nastavitve.

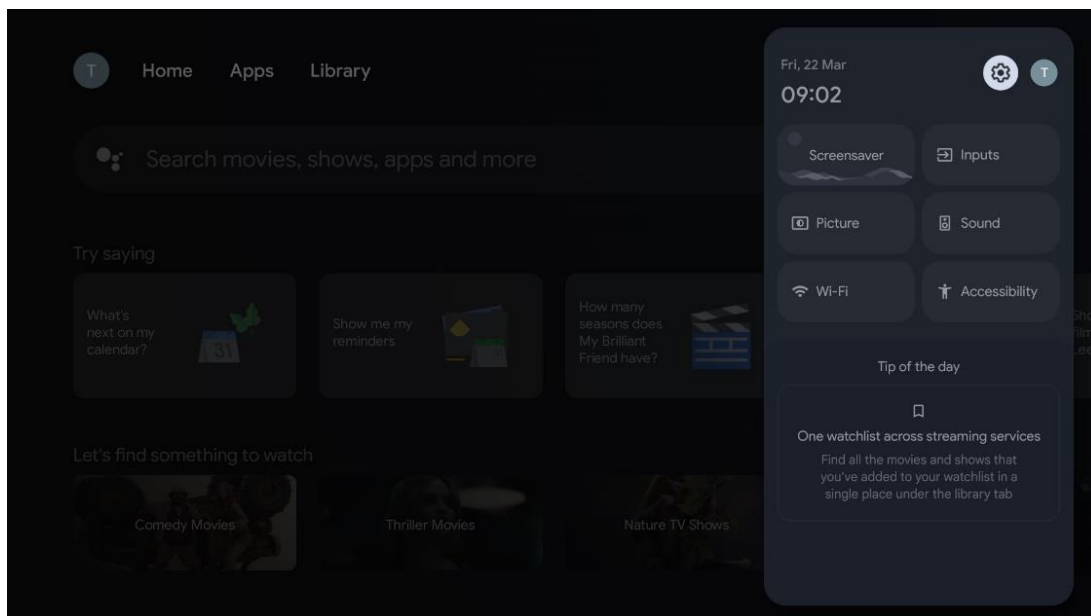

** Zgornje slike so le referenčne, podrobnosti si oglejte v izdelku.*


10.1 Nastavitev imena naprave

V tem meniju lahko s seznama predlaganih imen izberete ime televizorja. Prav tako lahko televizorju dodelite ime po meri.

To je pomembno za delovanje funkcije Chromecast, zato bo vaš televizor prepoznan s pravilnim imenom. Z dodelitvijo imena televizorja bo vaš televizor pravilno prepoznan tudi v domačem omrežju.

10.2 Kanali in vhodi

Poiščite razpoložljive kanale in razpoložljive vhode.

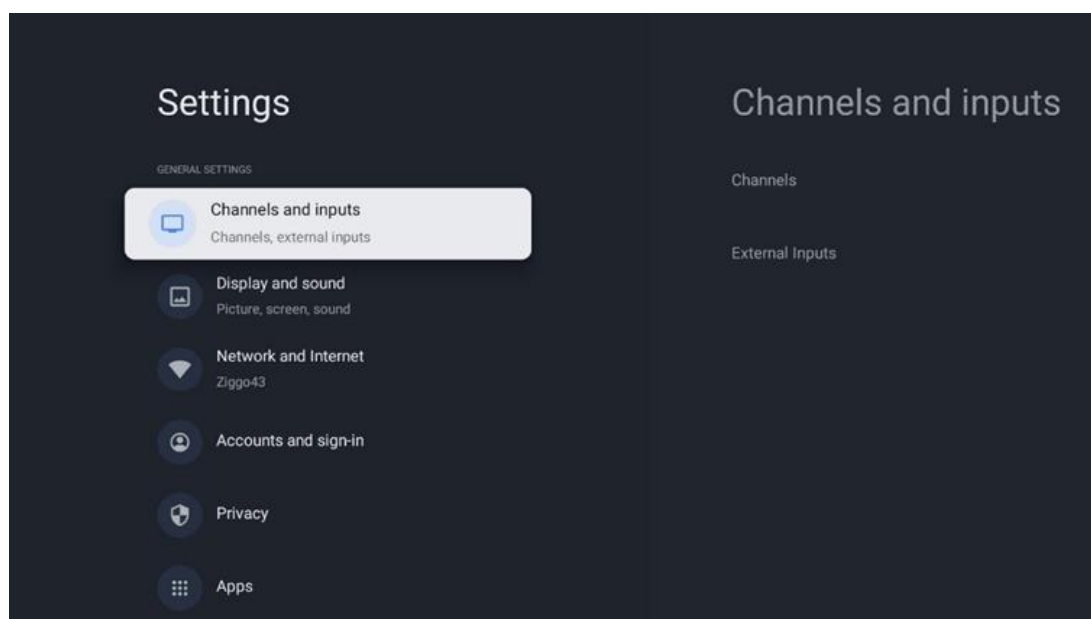

10.2.1 Kanali

Izberite način tunerja in pritisnite **OK**, da nadaljujete. Nato označite eno od razpoložljivih možnosti: Antena, Kabel ali Satelit. Pritisnite **OK** in nato pritisnite **Nazaj** na daljinskem upravljalniku, da se prikažejo možnosti nastavljanja. Glede na izbiro načina tunerja bodo na voljo različne možnosti nastavljanja.

Opomba: Pred iskanjem kanalov boste morda morali za nadaljevanje postopka vnesti kodo PIN. Kodo PIN lahko nastavite tako, da prvič odprete aplikacijo Live TV. Kodo PIN boste potrebovali za različne funkcije televizorja, kot so ponovno skeniranje kanalov, nastavitve starševskega nadzora ali ponastavitve televizorja na tovarniške nastavitve. Druga možnost je, da boste morda morali kodo PIN nastaviti po končanem pregledovanju kanalov v postopku začetne namestitve.

Opomba: Meni z nadaljnjimi nastavitvami je ustrezen le, če je zadnji vhod satelitski. Za kateri koli drug vhod bosta na voljo samo pregledovanje kanalov in virtualna tipkovnica.


10.2.1.1 Iskanje kanalov

10.2.1.1.1 Antena

V podmeniju Tuner Mode (Način tunerja) izberite Antenna in pritisnite gumb **Nazaj**, da se vrnete v meni Channel Scan (Iskanje kanalov).

Izberite podmeni Satelitsko samodejno skeniranje ali Ročno skeniranje antene in pritisnite **OK**. Vnesite kodo PIN, da nadaljujete s pregledovanjem kanalov.


- **Samodejno skeniranje antene:** Pritisnite gumb **OK** na daljinskem upravljalniku, da izvedete samodejno iskanje kanalov DVB-T/T2.
- **Ročno iskanje antene:** S smernimi gumbi desno/levo izberite RF kanal. Prikažeta se raven signala in kakovost signala izbranega kanala. Izberite Start Scan (Začni skeniranje) in pritisnite **OK**, da začnete s skeniranjem izbranega RF kanala. Najdeni kanali bodo shranjeni na seznamu kanalov.
- **Posodobitev skeniranja (Antenna Auto Scan):** Pritisnite gumb **OK**, da vklopite/izklopite funkcijo skeniranja posodobitev. Ko je vklopljena, boste informacije s seznama kanalov posodobili s pritiskom na gumb Antenna Auto Scan (Samodejno skeniranje antene).

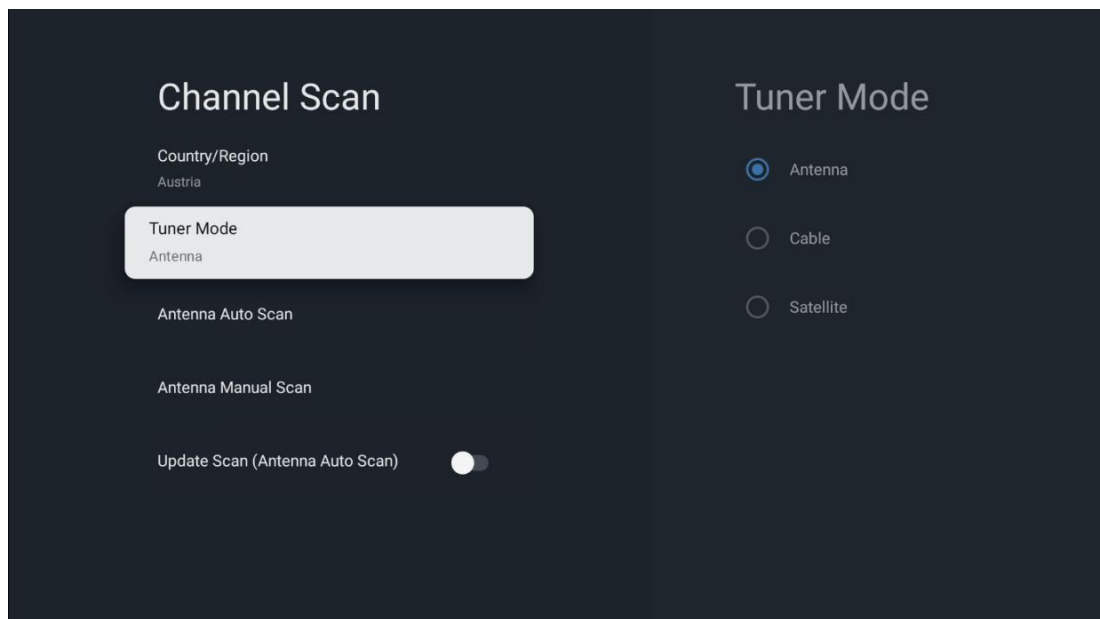

10.2.1.1.2 Kabel

V podmeniju Tuner Mode izberite Cable in pritisnite gumb **Back**, da se vrnete v meni Channel Scan.

Izberite podmeni Cable Auto Scan ali Cable Manual Scan in pritisnite **OK**. Če želite nadaljevati s pregledovanjem kanalov, vnesite kodo PIN.

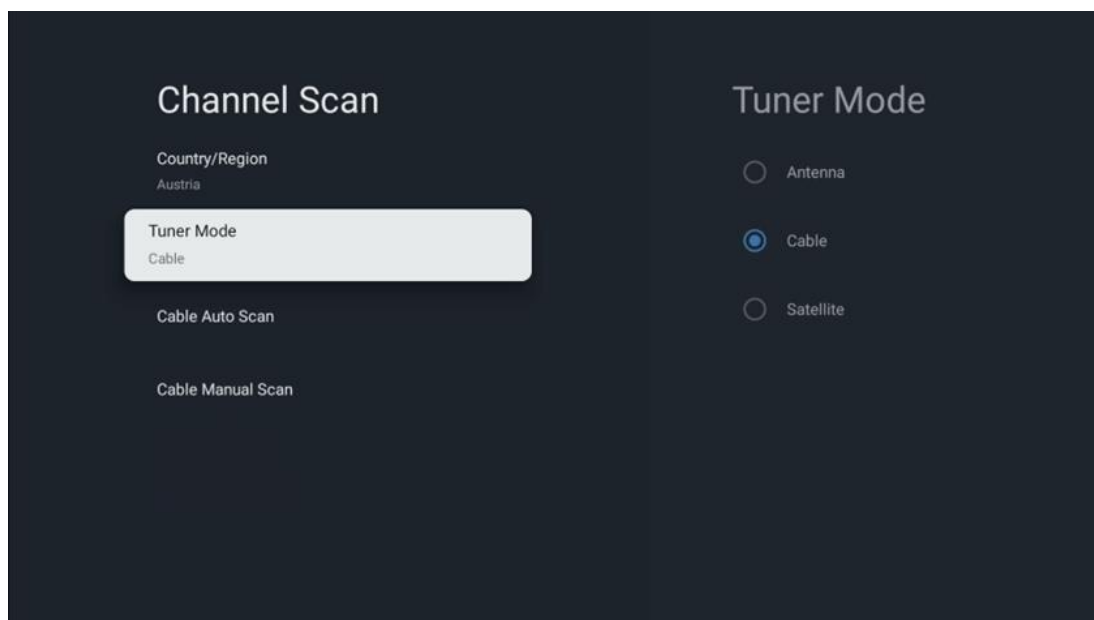

Samodejno skeniranje kabla

Izberite svojega kabelskega operaterja ali izberite možnost Drugi in pritisnite gumb **OK** na daljinskem upravljalniku, da izvedete samodejno iskanje digitalnih in analognih kanalov DVB-C.

Operatersko iskanje

Po želji so ponudniki kabelske televizije DVB-C navedeni med začetno namestitvijo kanalov in na seznamu operaterjev v nastavitvah, odvisno od izbrane države.

Drugo

Če sprejemate signal DVB-C od neusmerjenih ponudnikov kabelske televizije, izberite možnost Drugi. Za začetek iskanja kanalov pritisnite **OK**. V meniju Iskanje kanalov lahko izberete eno od treh možnosti iskanja kanalov: Popolno, Napredno ali Hitro.

- **Popolno:** samodejno iskanje vseh razpoložljivih kanalov DVB-C.
- **Napredno:** Samodejno iskanje vseh razpoložljivih kanalov DVB-C. Za to možnost je treba vnesti sprejemne parametre ponudnika DVB-C, frekvenco in ID omrežja. S to možnostjo iskanja so kanali razvrščeni po LCN kabelskih ponudnikov.
- **Hitro:** Samodejno iskanje vseh razpoložljivih kanalov DVB-C. S to možnostjo se poiščejo vsi razpoložljivi kabelski transponderji s standardnimi simboli.

Ročno iskanje kabelskih kanalov

Pritisnite gumb **OK**, da vstopite v nastavitve iskanja. S smernimi gumbi levo/desno izberite številko kanala ali frekvenco, na kateri želite izvesti ročno iskanje enega transponderja DVB-C kanala.


10.2.1.1.3 Satelit

Opomba za namestitev satelitskih kanalov za televizorje Thomson, nameščene v Avstriji ali Nemčiji:

Pri naših televizorjih Thomson je na voljo funkcija Prednastavitev satelitskih kanalov, ki jo lahko izberete in izvedete samo med prvo namestitvijo televizorjev. Ta funkcija je na voljo **le**, če sta bili Avstrija ali Nemčija med začetno namestitvijo televizorja izbrani kot državi namestitve. Ta funkcija se izvede **samo** med začetno namestitvijo televizorja, ko namestite satelitske kanale.

V podmeniju Tuner Mode (Način tunerja) izberite Satellite (Satelit) in pritisnite gumb **Back (Nazaj)**, da se vrnete v meni Channel Scan (Pregledovanje kanalov).


Izberite podmeni Satelitsko samodejno skeniranje in pritisnite gumb **OK**. Vnesite kodo PIN, da nadaljujete s pregledovanjem kanalov.

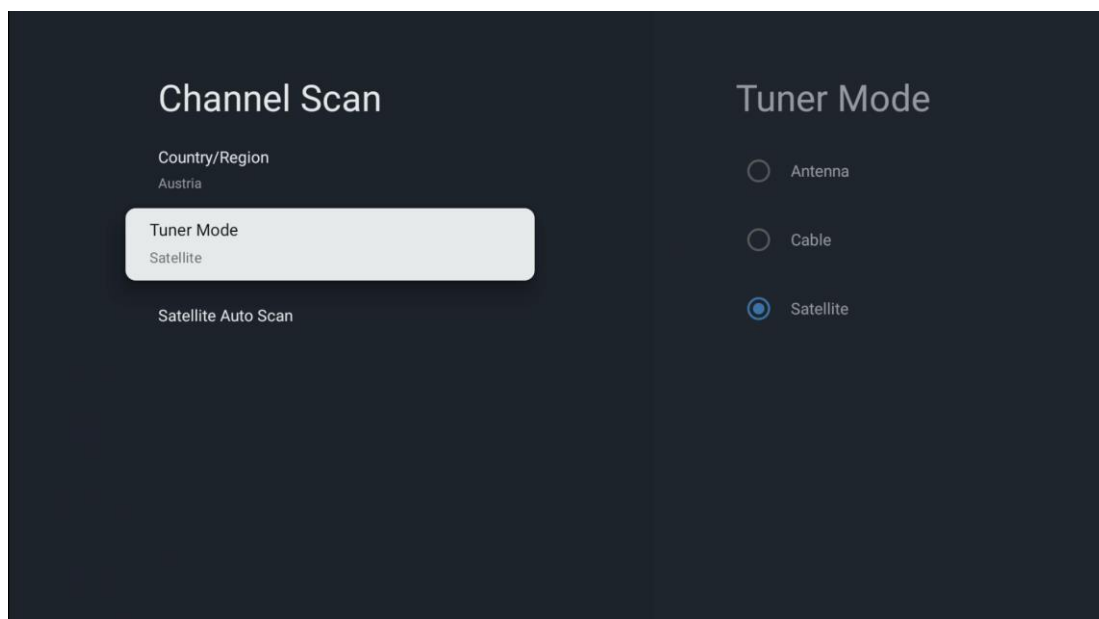

Podrobno razlago za namestitev satelitskih kanalov najdete v poglavju 7.3 tega uporabniškega priročnika.


10.2.1.2 Nastavitev digitalnih kanalov

10.2.1.2.1 Nastavitev podnapisov

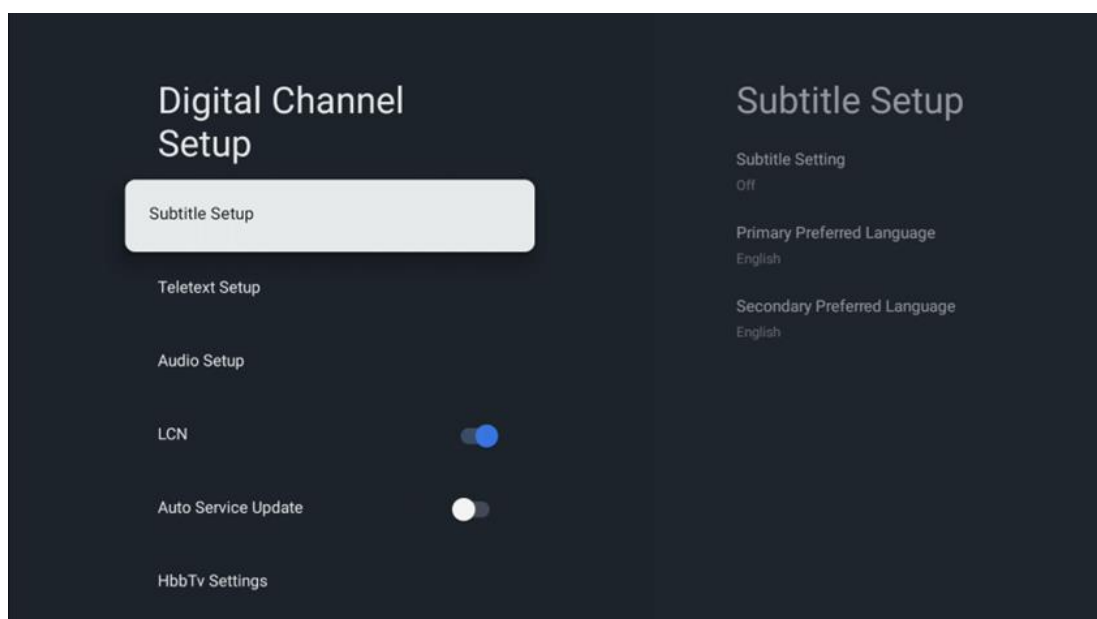

- **Nastavitev podnapisov:** Nastavite to možnost kot Izklopljeno, Osnovno ali Slušno ovirani. Če je izbrana možnost Hearing Impaired (Slušno ovirani), zagotavlja podnapise z dodatnimi opisi za gluhe in naglušne gledalce.
- **Primary Preferred Language (Osnovni prednostni jezik):** Kot prvi prednostni jezik digitalnih podnapisov nastavite enega od naštetih jezikov.
- **Sekundarni prednostni jezik:** Nastavite enega od naštetih jezikov kot drugi prednostni jezik digitalnih podnapisov. Če primarni jezik, izbran v možnosti jezik digitalnih podnapisov, ni na voljo, bodo podnapisi prikazani s to nastavitvijo.


10.2.1.2.2 Nastavitev teleteksta

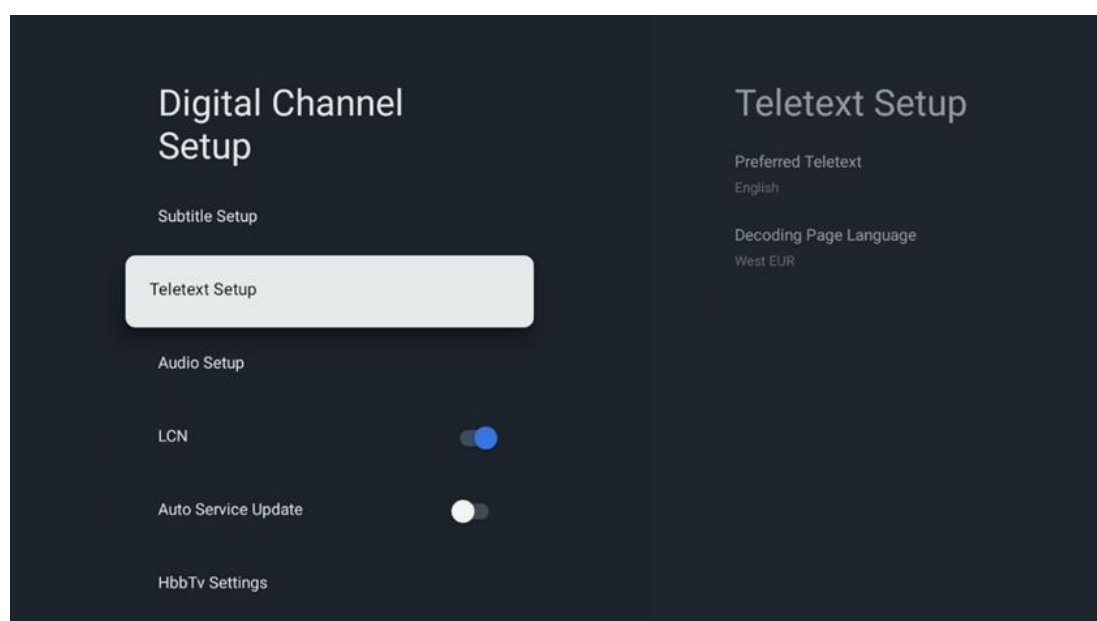

- **Prednostni teletekst:** Nastavite jezik teleteksta za digitalne oddaje.

- **Jezik dekodirne strani: Nastavite jezik dekodirne strani:** Nastavite jezik dekodirne strani za prikaz teleteksta.


10.2.1.2.3 Nastavitev zvoka

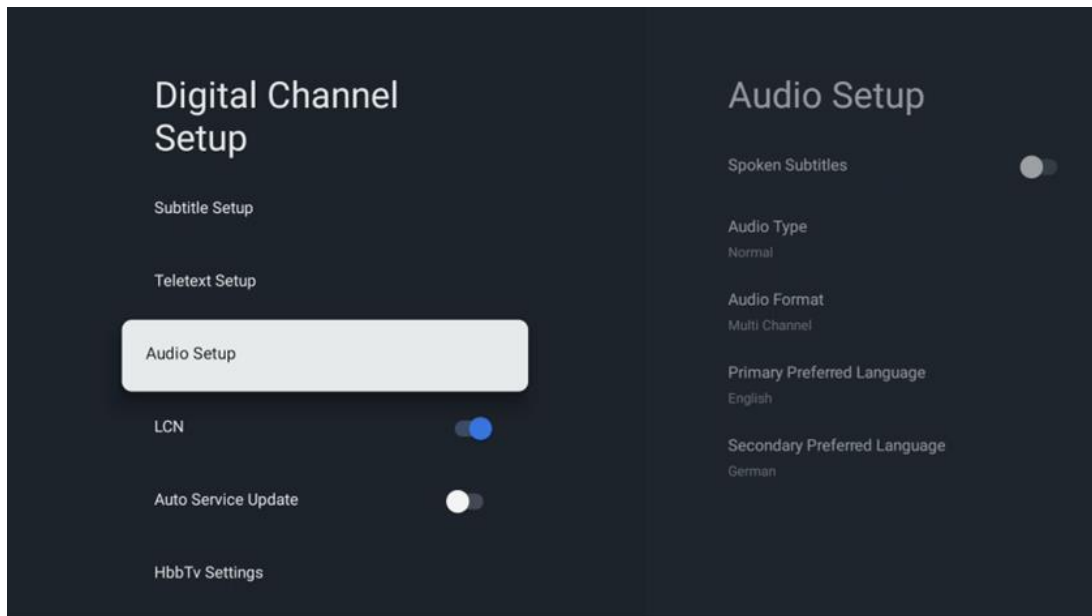

- **Spoken Subtitles (Govorjeni podnapisi):** Ko je vklopljena možnost On, se podnapisi tudi glasno berejo.
- **Vrsta zvoka:** Izberite možnost Hearing Impaired, če je televizor namenjen za uporabo osebam s težavami s sluhom.
- **Format zvoka:** Izberite Stereo ali Večkanalni, odvisno od nastavitve vašega avdio sistema.
- **Primarni prednostni jezik:** Nastavite eno od naštetih jezikovnih možnosti kot prvi prednostni jezik zvoka.
- **Drugi prednostni jezik:** Nastavite eno od naštetih jezikovnih možnosti kot drugo prednostno izbiro zvočnega jezika. Če primarno izbrani jezik v možnosti jezika zvoka ni na voljo, bo zvok predvajan z uporabo te nastavitve.


10.2.1.2.4 LCN

Logično številčenje kanalov (LCN) v digitalni televiziji vsakemu kanalu dodeli edinstveno številko v skladu s podatki ponudnika.

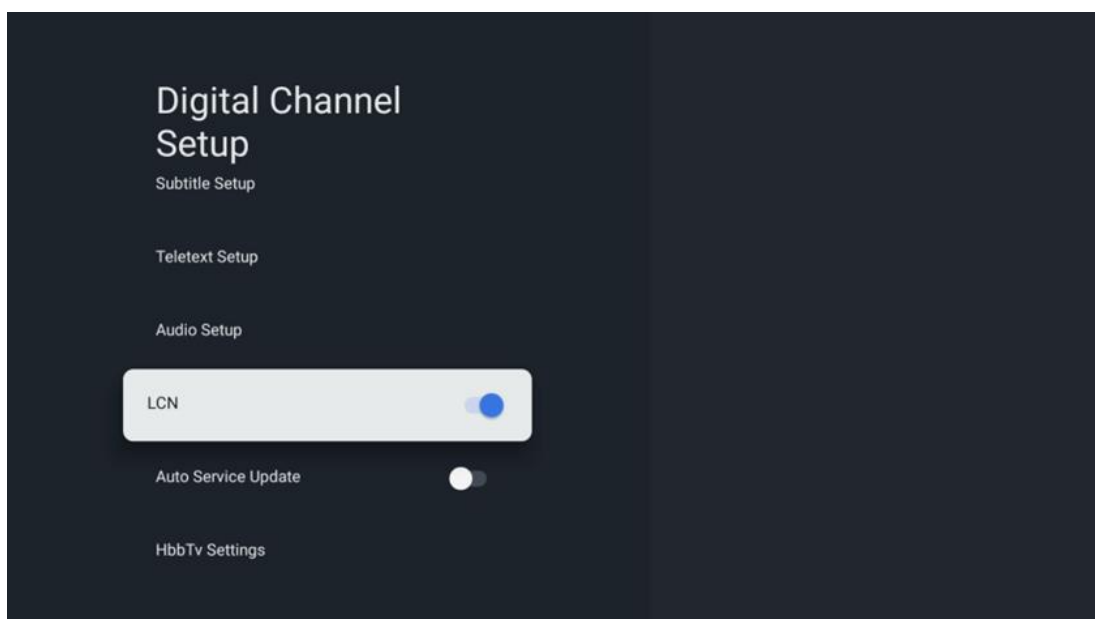


10.2.1.2.5 Samodejno posodabljanje storitev

Z nastavitvijo možnosti Samodejno posodabljanje storitev na Vključeno bo televizor samodejno posodabljal in dodajal nove digitalne kanale ali storitve.

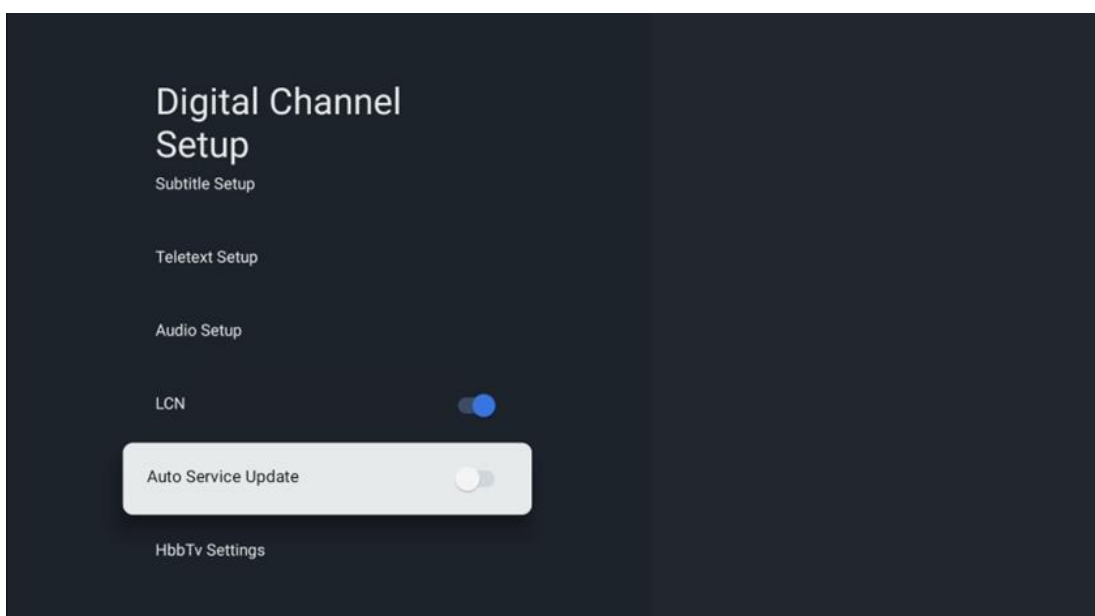


10.2.1.2.6 Nastavitve HbbTv

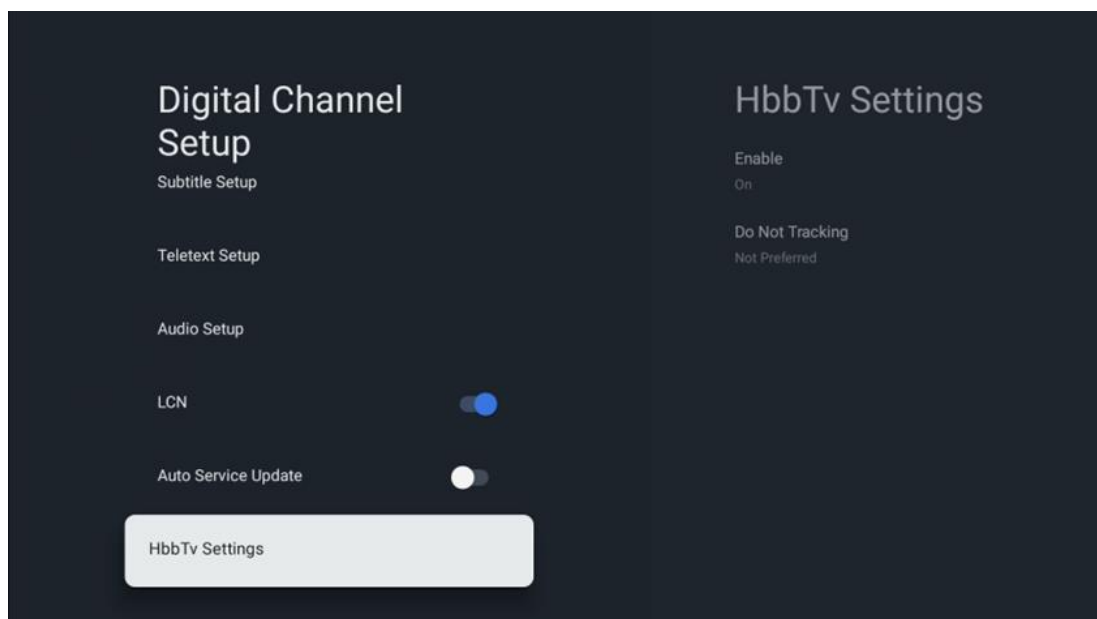

- **Omogočite:** Vklopite ali izklopite HbbTv.
- **Ne sledi:** Če je Vklopljeno, onemogoči sledenje na kanalih s funkcijo HbbTv. Običajno kanali sledijo vašim podatkom samo za namene oglaševanja.

10.2.1.3 Elektronski programski vodnik (EPG)

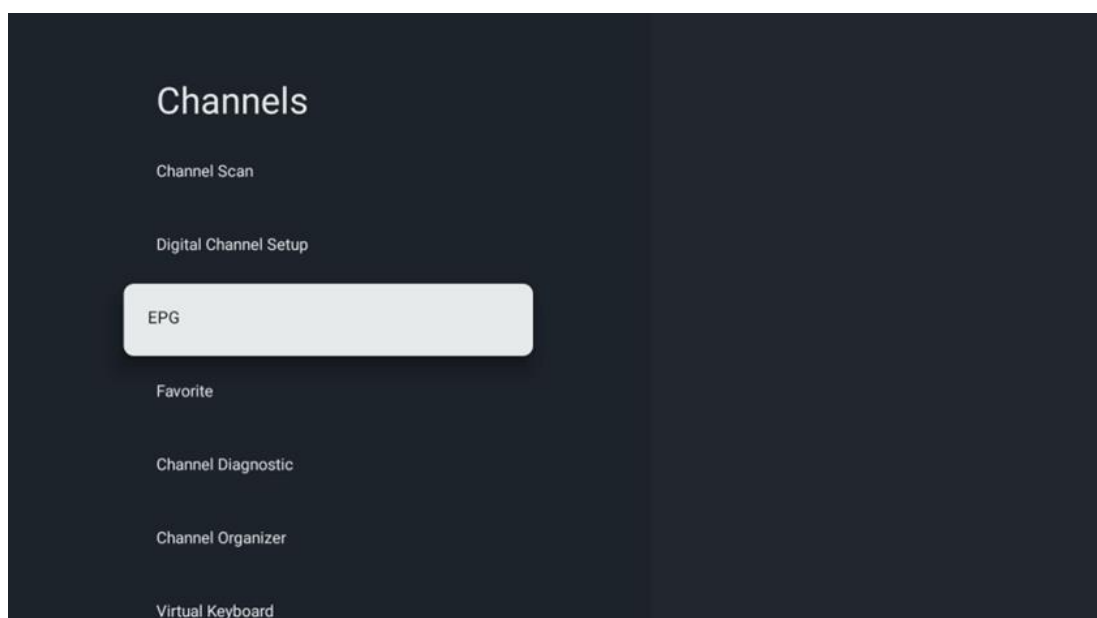

S pritiskom gumba **OK** na daljinskem upravljalniku vas televizor preusmeri v aplikacijo TV v živo in odpre EPG. Izkusite priročnost funkcije elektronskega programskega vodnika (EPG) v televizorju, vam omogoča, da brez težav brskate po razporedu kanalov, ki so trenutno na voljo na seznamu kanalov. Upoštevajte, da je razpoložljivost te funkcije odvisna od programa.

Do elektronskega programskega vodnika lahko dostopate tudi v načinu televizije v živo, tako da preprosto pritisnete gumb **OK** in nato izberete možnost Programski vodnik. Če se želite vrniti na televizijski program v živo, na daljinskem upravljalniku pritisnite gumb **Nazaj**.


Po programskem vodniku krmarite s smernimi gumbi na daljinskem upravljalniku. Za brskanje po kanalih uporabite smerne gumbe navzgor/navzdol ali gumbe Program +/-, za izbiro želenega dogodka na označenem kanalu pa smerne gumbe desno/levo. Podrobne informacije, kot so celotno ime dogodka, čas začetka in konca, datum, žanr in kratek opis, se prikažejo na dnu zaslona, če so na voljo.

Če želite več informacij o označenem dogodku, pritisnite gumb **OK**. Če je program trenutno na sporedu, izberite možnost Ogled.

Če si želite ogledati dogodke iz prejšnjega ali naslednjega dne, preprosto pritisnite rdeči oziroma zeleni gumb. Če želite dodati ali odstraniti programe med priljubljene ali iz njih, preprosto pritisnite rumeni oziroma modri gumb. Te funkcije so dodeljene barvnim gumbom na daljinskem upravljalniku, če so na voljo. Za posebne funkcije posameznih gumbov glejte navodila na zaslonu.

Upoštevajte, da vodnik ne bo dostopen, če je vhodni vir televizorja zaklenjen. Vhodni vir lahko zaklenete/odklenete tako, da greste v Nastavitve televizije v živo > Možnosti televizije > Možnosti kanala > Starševski nadzor > Vir zaklenjen.

10.2.1.4 Priljubljeni

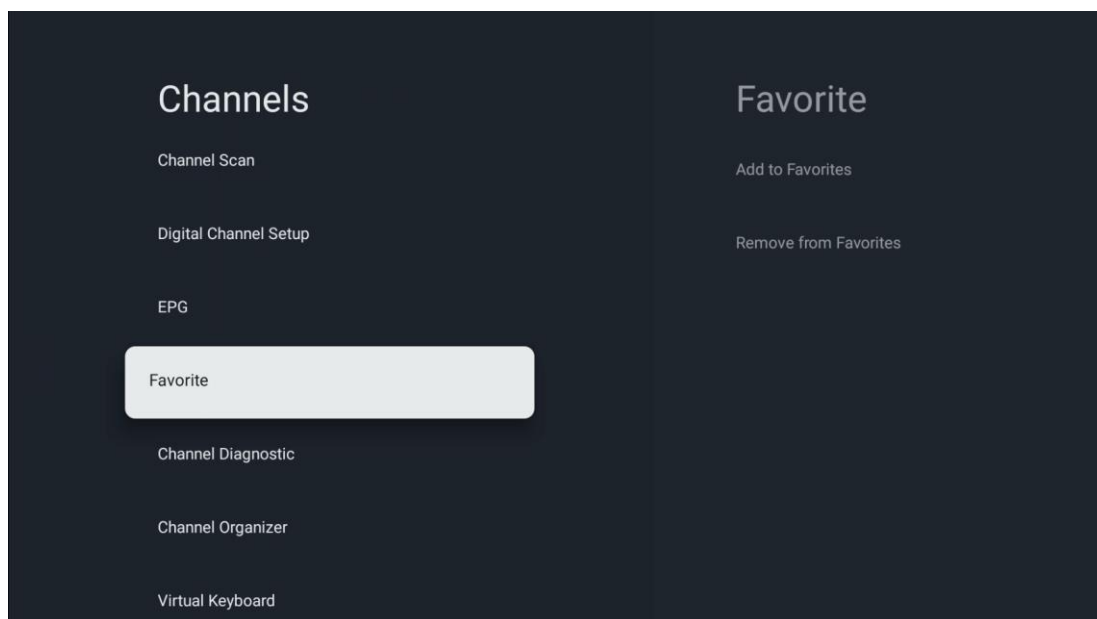

10.2.1.4.1 Dodajte med priljubljene

Na seznam priljubljenih kanalov dodajte najbolj gledane ali priljubljene kanale, tako da sledite naslednjim korakom:

- Na začetnem zaslonu izberite aplikacijo Live TV in pritisnite **OK**, da jo odprete, ali pritisnite gumb **Live TV** na daljinskem upravljalniku.
- Izberite kanal, ki ga želite dodati
- Na daljinskem upravljalniku pritisnite gumb **Nastavitve** in nadaljujte z možnostjo Kanali in vhodi > Kanali > Priljubljeno
- Izberite Dodaj med priljubljene in izberite seznam, na katerega želite dodati ta kanal.

Kanale lahko na seznam priljubljenih kanalov dodate tudi v meniju aplikacije TV v živo. Oglejte si poglavje 11.2.2.

Opomba: Isti kanal lahko dodate na več seznamov priljubljenih.

Če si želite ogledati sezname priljubljenih, glejte poglavje 11.2.4.

10.2.1.4.2 Odstranitev iz priljubljenih


Kanale s seznama priljubljenih odstranite tako, da sledite naslednjim korakom:

- Na začetnem zaslonu izberite aplikacijo TV v živo in pritisnite **OK**, da jo odprete, ali pritisnite gumb TV **v živo** na daljinskem upravljalniku.
- Izberite kanal, ki ga želite odstraniti
- Pritisnite gumb **Nastavitve** na daljinskem upravljalniku in nadaljujte z možnostjo Kanali in vhodi > Kanali > Priljubljeno
- Izberite Odstrani iz priljubljenih in izberite seznam, s katerega želite odstraniti ta kanal.

Kanale s seznama priljubljenih lahko odstranite tudi v meniju aplikacije TV v živo. Oglejte si poglavje 11.2.3.


Opomba: Če imate isti kanal na več seznamih priljubljenih, odstranitev z enega seznama ne vpliva na druge sezname.

10.2.1.5 Diagnostika kanalov

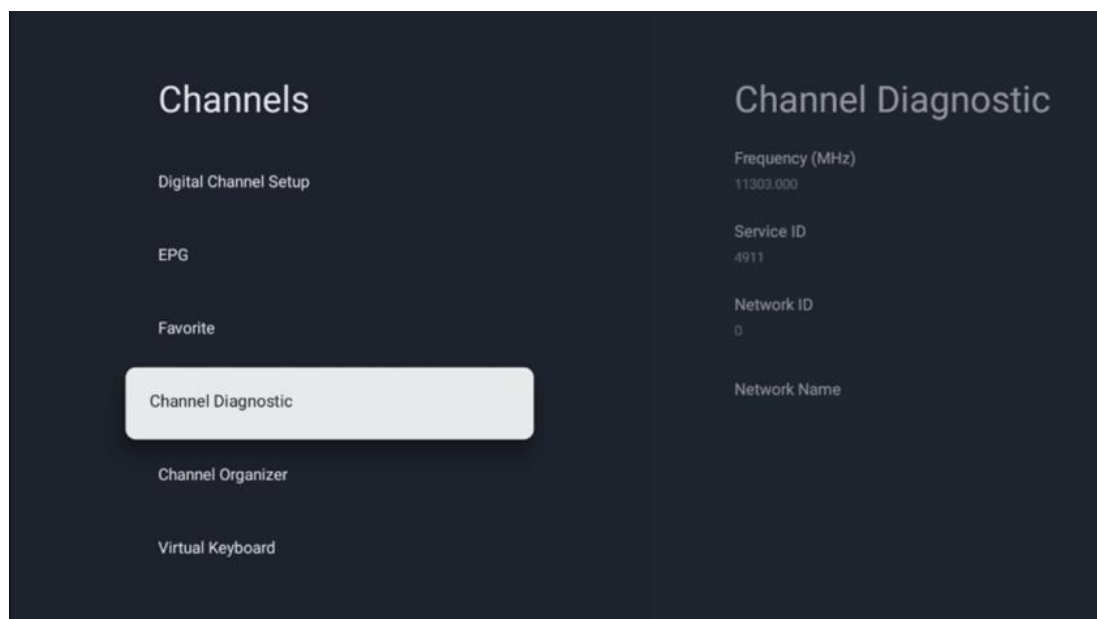

- **Frekvenca (MHz):** Prikaže frekvenco določenega kanala. S pritiskom na **OK** se prikaže pojavno okno, v katerem so prikazani frekvenca kanala, njegova raven signala in kakovost.
- **ID storitve:** Prikaže ID storitve določenega kanala.
- **ID omrežja:** Prikaže ID omrežja določenega kanala.
- **Ime omrežja:** Prikaže ime omrežja določenega kanala.

10.2.1.6 Organizator kanalov

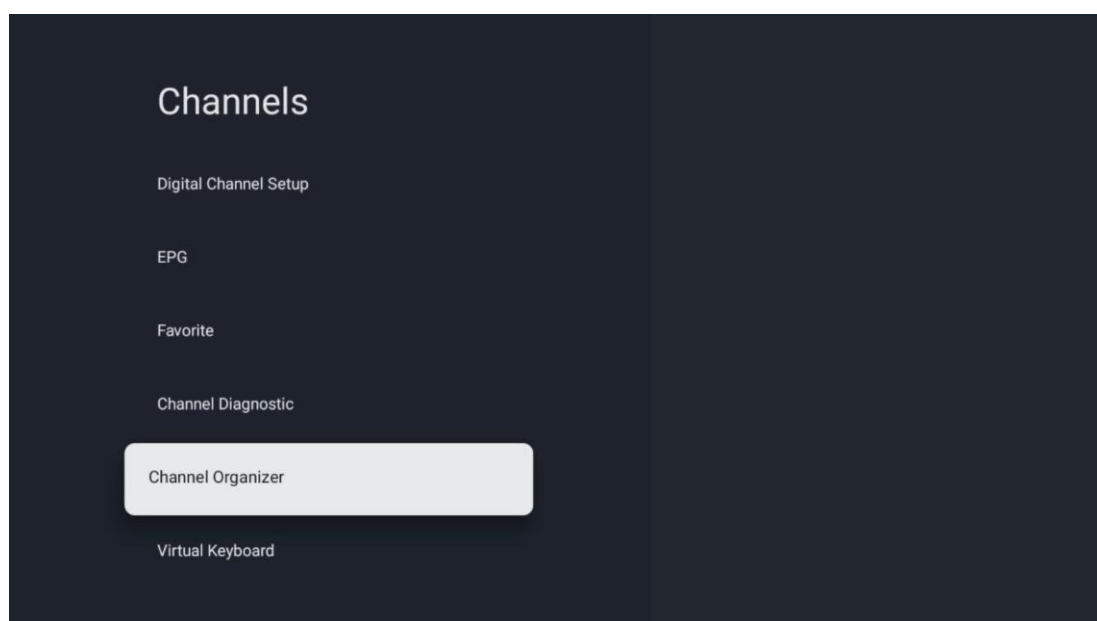

Če želite urediti seznam kanalov, se najprej prepričajte, da je funkcija LCN onemogočena v meniju Digital Channel Settings (Nastavitve digitalnih kanalov), tako da sledite naslednjim korakom. Za več informacij o funkciji LCN glejte poglavje 10.2.1.2.4.

- Odprite aplikacijo TV v živo
- Pritisnite gumb **Nastavitve**
- Pojdite v možnost Kanali in vhodi > Kanali > Nastavitve digitalnih kanalov > LCN. Izklopite možnost LCN.
- S pritiskom na gumb **Nazaj** se vrnite na Kanali
- Izberite Organizator kanalov in pritisnite gumb **V redu**.

Izberite kanal, na katerem želite opraviti spremembe, in pritisnite gumb **V redu**. Na voljo so naslednje možnosti:

10.2.1.6.1 Skrij kanal

Skrijte kanale s seznama kanalov. Oštevilčenje kanalov bo ostalo nespremenjeno.

- Izberite kanal, ki ga želite skriti, in pritisnite **OK**.
- V priročnem meniju izberite Skrij in pritisnite **OK**.
- Pritisnite **Nazaj**, da se vrnete na televizijo v živo.

Če želite odkriti kanale, sledite naslednjim korakom:

- Izberite kanal, ki ga želite skriti, in pritisnite **OK**.
- V priročnem meniju izberite Razkriti in pritisnite **OK**.
- Pritisnite **Nazaj**, da se vrnete na televizijo v živo.

10.2.1.6.2 Zamenjava kanalov

Preklopite položaj kanalov na seznamu kanalov.

- Izberite kanal in pritisnite **OK**.
- V priročnem meniju izberite Swap in pritisnite **OK**, da preklopite v način zamenjave.
- Izberite kanal, katerega položaj želite spremeniti, in pritisnite **OK**.
- Označite drug kanal, s katerim želite zamenjati položaj, in pritisnite modri gumb.
- Za potrditev dejanja pritisnite **OK**.

Število zamenjanih kanalov se bo samodejno posodobilo glede na opravljene spremembe.

10.2.1.6.3 Kanal EDIT

Urejanje informacij o kanalu, kot sta številka ali ime kanala.

- Izberite kanal, ki ga želite urediti, in pritisnite **OK**.
- V priročnem meniju izberite Uredi in pritisnite **OK**.
- Prikažejo se pojavna okna s številko in imenom kanala.
- Izberite informacije, ki jih želite urediti, in pritisnite **OK**. Prikazala se bo navidezna tipkovnica, s katero lahko vnesete prilagojene informacije.
- Izberite OK in pritisnite **OK** na daljinskem upravljalniku, da potrdite spremembe.

- Pritisnite **Nazaj**, da se vrnete na televizijo v živo.

Opomba: Če vnesete številko ali ime, ki je zasedeno z drugim kanalom, se prikaže sporočilo o napaki, ki vam predlaga vnos drugih informacij.

10.2.1.6.4 VSTAVITEV KANALA

Premaknite več kanalov na drugo mesto, kar povzroči spremembo številke. Vrstni red kanalov ostane nespremenjen.

- Izberite kanal in pritisnite **OK**.
- V priročnem meniju izberite možnost Insert (Vstavi) in pritisnite **OK**.
- Označite in pritisnite **OK** ter izberite enega ali več kanalov, ki jih želite premakniti.
- Označite kanal, pod katerega želite premakniti izbrane kanale, in pritisnite **OK**.
- Za potrditev dejanja pritisnite **OK**.

Opomba: Število kanalov se samodejno posodobi glede na opravljene spremembe.

10.2.1.6.5 Izbris kanala

Odstranite neželene kanale s seznama kanalov. Upoštevajte, da boste morali za vrnitev izbranih kanalov izvesti iskanje kanalov.

- Izberite kanal in pritisnite **OK**.
- V priročnem meniju izberite enega ali več kanalov, ki jih želite izbrisati, in pritisnite **OK**.
- Za potrditev pritisnite **OK**.
- Prikaže se okno za potrditev. Če želite nadaljevati, izberite Da in pritisnite **OK**.

Opomba: Število kanalov se bo samodejno posodobilo glede na opravljene spremembe.


10.2.1.6.6 Premik kanala

Spremenite položaj kanalov na seznamu kanalov.


- Izberite kanal in pritisnite **OK**.
- V priročnem meniju izberite Premakni in pritisnite **OK**.
- Izberite kanal, ki ga želite premakniti, in pritisnite **OK**.
- Označite kanal, pod katerega želite premakniti izbrane kanale, in pritisnite **OK**.
- Za potrditev dejanja pritisnite **OK**.

Opomba: Oštevilčenje kanalov se bo samodejno posodobilo glede na opravljene spremembe.

10.2.2 Zunanji vhodi

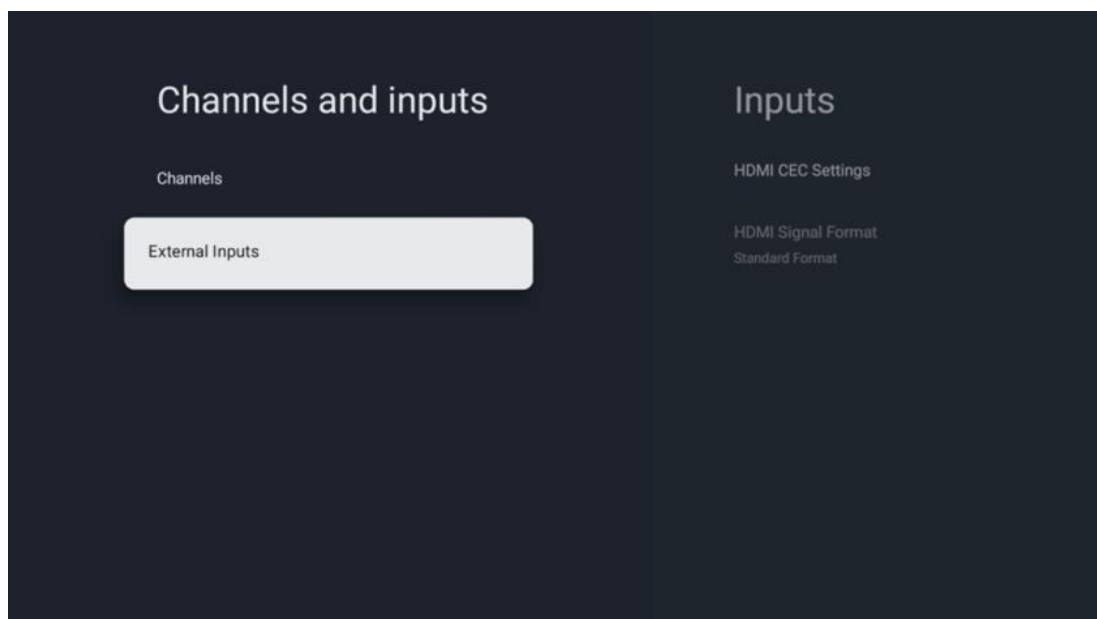

10.2.2.1 Nastavitve HDMI CEC

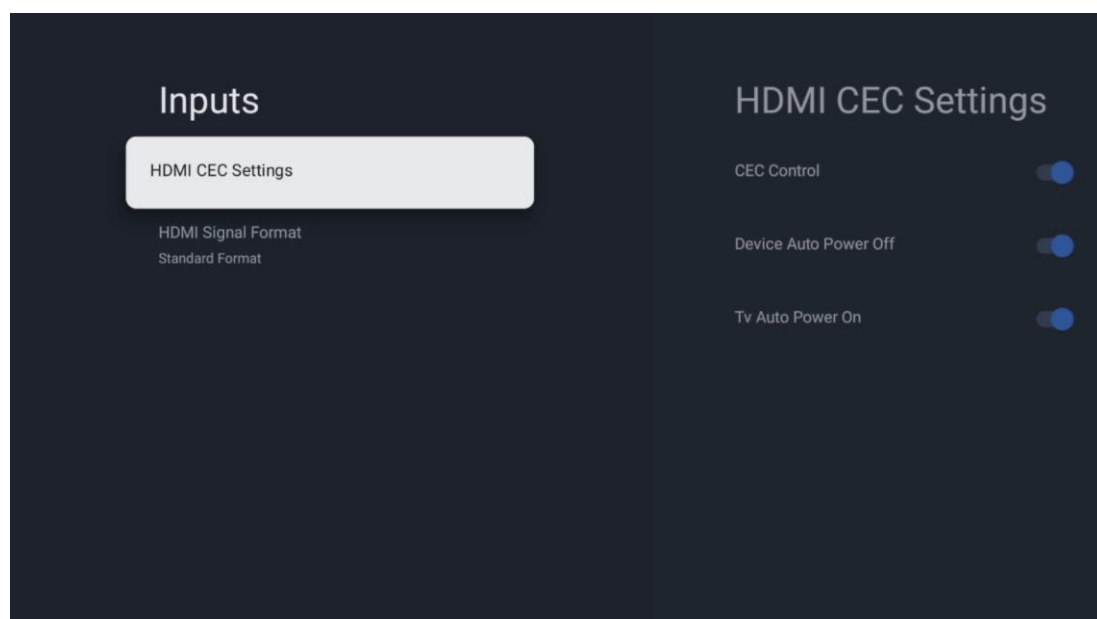


Če je aktivirana funkcija HDMI CEC (Consumer Electronics Control), lahko zunanjo napravo, priključeno na enega od priključkov HDMI, upravljate z daljinskim upravljalnikom televizorja. Za pravilno delovanje mora tudi priključena zunanja naprava podpirati funkcijo HDMI CEC, aktivirana mora biti in delovanje funkcije HDMI CEC priključene zunanje naprave mora biti sinhronizirano s funkcijo HDMI CEC televizorja.

Privzeto je funkcija HDMI CEC aktivirana in ko je priključena zunanja naprava, se ustrezni vhodni vir HDMI preimenuje v ime priključene naprave.

Daljinski upravljalnik televizorja lahko samodejno upravlja zunanjo napravo, takoj ko je izbran priključen vir HDMI.

- **Nadzor CEC:** Televizor lahko upravlja naprave HDMI.
- **Samodejni izklop naprave:** Ob izklopu televizorja se zunanja naprava HDMI samodejno izklopi.
- **Samodejni vklop televizorja:** Ko vklopite zunanjo napravo HDMI, se televizor samodejno vklopi.

10.2.2.2 Format signala HDMI

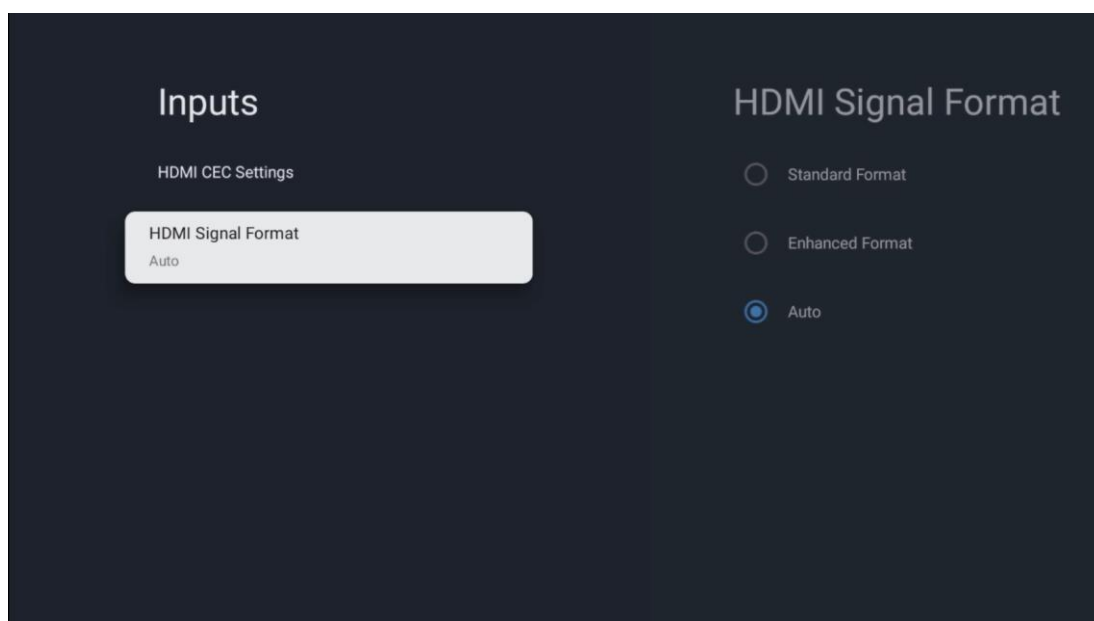


Ta meni je na voljo le, če je vir nastavljen na HDMI, in omogoča izbiro med tremi razpoložljivimi oblikami signala:

- **Standardni format:** Če izberete ta format, nekatere visoke ločljivosti morda ne bodo podprte zaradi omejitve pasovne širine protokola HDMI 1.4.
- **Izboljšani format:** Televizor bo prikazoval visokokakovostne signale HDMI prek povezave HDMI 2.1. **Opomba:** Vaš televizor mora imeti povezavo HDMI 2.1 in morda boste potrebovali kabel HDMI, ki podpira protokol HDMI 2.1. To možnost izberite le, če vaša naprava podpira formate HDMI visoke kakovosti, kot so npr: 4K 60 Hz, 4:2:0 10 bitov, 4:4:4, 4:2:2, igra VRR/ALLM itd.
- **Samodejno:** Televizor bo privzeto poskušal prikazati signale visoke kakovosti prek povezave HDMI 2.1. **Opomba:** Vaš televizor mora imeti povezavo HDMI 2.1 in morda boste potrebovali kabel HDMI, ki podpira protokol HDMI 2.1. Če vaša naprava ne podpira formata HDMI 2.1, bo televizor samodejno preklopil na standardni format HDMI 1.4.

10.3 Prikaz in zvok

Prilagodite nastavitve slike, zaslona, zvoka in zvočnega izhoda. S smernimi gumbi izberite eno od možnosti na desni strani zaslona in izbiro potrdite s pritiskom na **OK**.

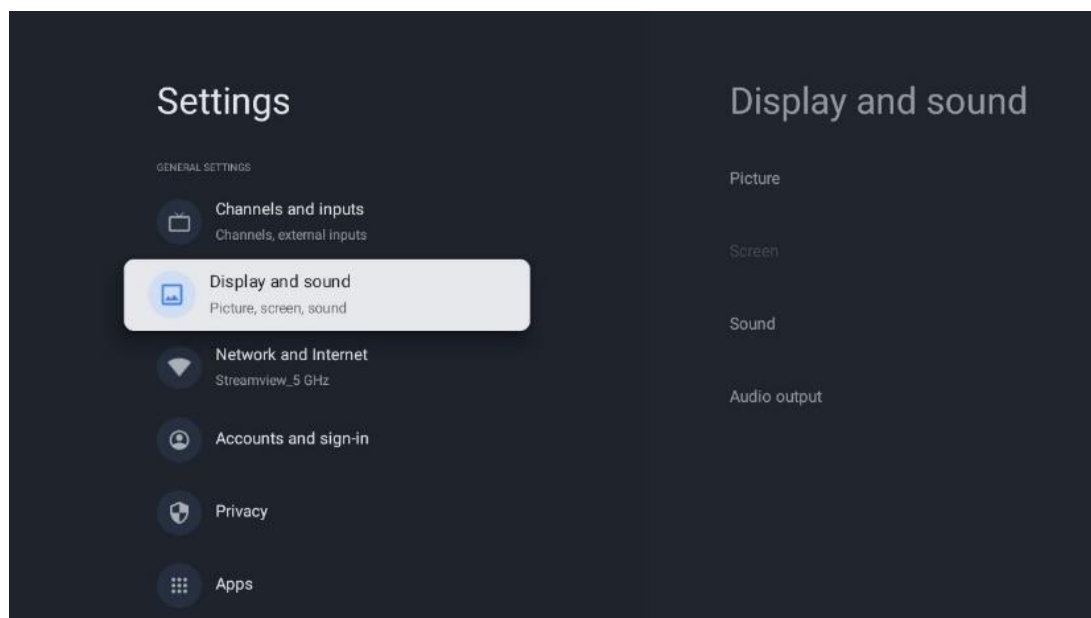

10.3.1 Slika

Način slike

Pri začetni namestitvi televizorja je televizor privzeto nastavljen na način slike Eco. Izberite eno od prednastavitev načina slike in izbiro potrdite s pritiskom gumba **OK** na daljinskem upravljalniku.

WCG

Široka barvna paleta (WCG) se pogosto povezuje s HDR, čeprav nista neločljivo povezana. HDR povečuje dinamični razpon, kar izboljša jasnost slike s svetlejšimi svetlimi in temnejšimi temnimi odtenki. Nasprotno pa WCG izboljša reprodukcijo barv, tako da so rdeče barve bolj rdeče, modre bolj modre in zelene bolj zelene. Zato HDR izboljša jasnost slike kvantitativno, WCG pa kvalitativno. Pritisnite **OK**, da izberete možnosti WCG.

- **Svetlost zaslona:** Pritisnite **OK**, da prilagodite svetlost zaslona.
- **Napredne nastavitve:**
 - **Barvna temperatura:** Nastavite želeno barvno temperaturo. Na voljo so naslednje možnosti: Standard, Warmer, Warm, Cool in Cooler.
 - **Dinamični kontrast:** Dinamični kontrast je privzeto vklopljen. Lahko ga aktivirate ali deaktivirate.
 - Način **HDMI PC/AV:** Ta možnost menija je na voljo le, če je na televizor priključen osebni računalnik ali igralna konzola.
 - **Zmanjševanje šumov:** Nastavite želeno zmanjšanje šuma: Nizko, srednje, visoko, samodejno ali ga izklopite.

- **Ponastavitev slike:** Ponastavite nastavitve slike na tovarniške privzete nastavitve.
- **ALLM:** Samodejni način z nizko zakasnitvijo (ALLM) je funkcija, ki samodejno preklaplja med načinom z nizko zakasnitvijo in načinom visoke kakovosti slike glede na vhodni vir iz naprave, priključene prek vmesnika HDMI, na primer igralne naprave. Ta možnost menija je na voljo le, če je na televizor priključen osebni računalnik ali igralna konzola.
- **MEMC:** MEMC (Motion Estimation/Motion Compensation) je tehnologija, ki se uporablja v televizorjih in video prikazovalnikih za zmanjšanje zamegljenosti in tresljajev pri hitro premikajočih se prizorih. Ocenjevanje gibanja prepozna gibanje v zaporednih sličinah, kompenzacija gibanja pa ustvari in vstavi vmesne sličice, da se gibanje zgladi.

10.3.2 Zaslon

Prilagodite razmerje stranic zaslona televizorja.

10.3.3 Zvok

Prilagodite nastavitve zvoka televizorja.

- **Način zvoka:** Nastavite zvok: Standardni, Kino, Glasba, Novice ali Osebno.
- **Dolby Atmos:** Dolby Atmos: Vključite ali izklopite Dolby Atmos. Po spremembi te možnosti nastavitve morate napravo za kratek čas izvleči iz električnega omrežja in jo znova priključiti (ponastavitev napajanja).
- **Surround Mode (Prostorski način):** Na voljo samo za predvajanje večpredstavnostnih vsebin ali televizijskih vsebin v živo, ki vključujejo prostorski zvok.
- **Samo zvok:** Izklopi televizijski zaslon in predvaja samo zvok. Ta nastavek je uporabna pri poslušanju radijskih programov, ki jih sprejemate prek antene, kableske televizije ali satelita.
- **Napredne nastavitve:**
 - **Dialog Enhancer (Izboljševalec dialoga):** Izberite možnost za nastavek zvoka: Samodejno prilagodi zvok dialogov, tako da ti izstopajo od drugih zvokov.
 - **Ravnovesje:** Izberete možnost, ki omogoča, da se glasnost glasbe razširi na različne načine: Prilagodite ravnovesje glasnosti leve in desne strani za zvočnike in slušalke.
 - **Ponastavitev zvoka:** Ponastavite tovarniške nastavitve zvoka.

10.3.4 Izhod zvoka

Izhodna naprava

- **Zvočniki televizorja:** Izberite to možnost, če televizor ni povezan z AV-sprejemnikom prek optičnega zvočnega izhoda ali kabla HDMI.
- **SPDIF/Optični:** Izberite to možnost za zvok, če je televizor povezan s sprejemnikom AV prek optičnega kabla.

- **HDMI ARC:** Izberite to zvočno možnost, če je televizor povezan s sprejemnikom AV prek vmesnika HDMI iz vrat eARC televizorja.

Vrsta zvočnega izhoda

- **PCM (pulzno kodna modulacija):** Analogni zvočni signal se pretvori v digitalni signal, ki ga sprejemnik AV posamično demodulira in predvaja.
- **Passthrough (Prepustnost):** Zvočni signal se posreduje v AV-sprejemnik brez modulacije televizorja.
- **Auto (samodejno):** Izhodni zvočni signal televizorja se samodejno konfigurira glede na priključen AV-sprejemnik.

Zakasnitev digitalnega zvoka (ms)

Nastavite zakasnitev zvočnega izhoda.

Glasnost digitalnega zvoka


Nastavite raven glasnosti zvočnega izhoda.

eARC

- **Off:** Vklopite ali izklopite funkcijo eARC.
- **Auto:** Funkcija eARC izhoda HDMI se samodejno konfigurira glede na priključen AV-sprejemnik ali zvočno ploščo.

10.4 Omrežje in internet

Z možnostmi tega menija lahko konfigurirate omrežne nastavitve televizorja.

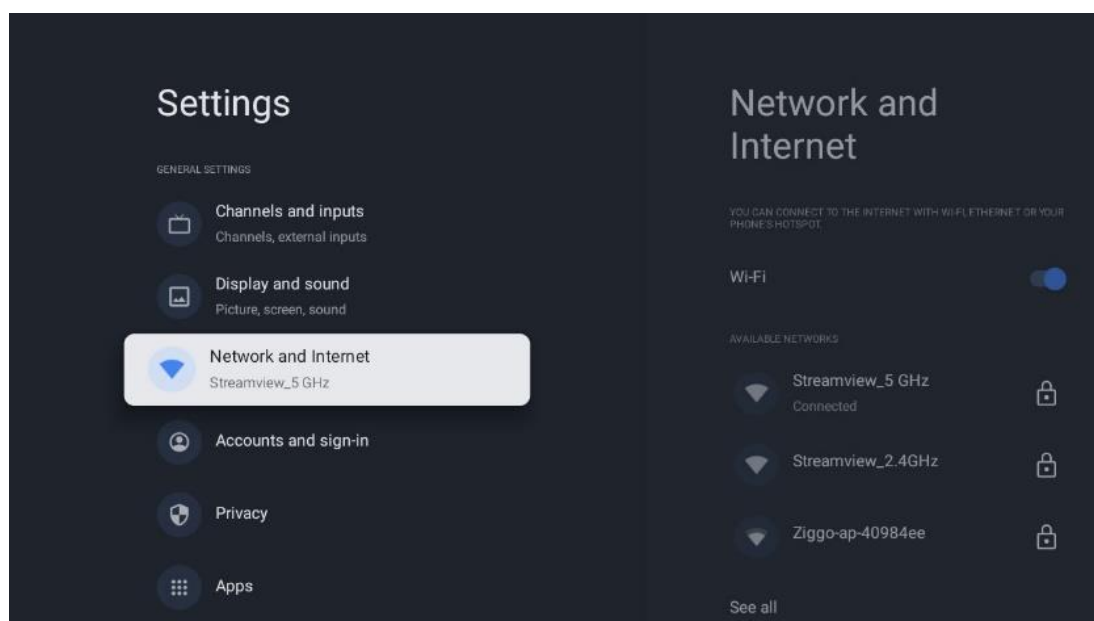

10.4.1 Vklop/izklop omrežja Wi-Fi

Vklopite ali izklopite funkcijo brezžičnega omrežja LAN (WLAN).

10.4.2 Izberite razpoložljivo omrežje Wi-Fi

Ko je funkcija Wi-Fi vklopljena, se prikaže seznam razpoložljivih brezžičnih omrežij. Označite See all in pritisnite **OK**, da si ogledate vsa omrežja. Izberite eno in pritisnite **OK**, da se povežete. Če je omrežje zaščiteno z geslom, boste za povezavo z izbranim omrežjem morda morali vnesti geslo.

10.4.3 Druge možnosti


- **Dodaj novo omrežje:** Dodajte omrežja s skritimi SSID-ji.
- **Skeniranje je vedno na voljo:** Lokacijski storitvi in drugim aplikacijam lahko omogočite iskanje omrežij, tudi ko je funkcija Wi-Fi izklopljena. Za vklop in izklop te funkcije pritisnite **OK**.

10.4.4 Možnosti omrežja Ethernet

- **Povezano / Ni povezano:** Prikaže stanje internetne povezave prek etherneteta, naslove IP in MAC.
- **Nastavitve proxy:** Nastavite HTTP proxy za brskalnik ročno. Tega posredniškega strežnika ne smejo uporabljati druge aplikacije.
- **IP settings (Nastavitve IP):** Nastavitve IP televizorja: konfigurirajte nastavitve IP televizorja.


10.5 Računi in prijava

- **Račun Google TV:** Ta možnost bo na voljo, če ste se prijavili v račun Google. Nastavitve računa lahko zaklenete, konfigurirate nastavitve sinhronizacije podatkov, upravljate s plačili in nakupi, prilagodite nastavitve Pomočnika Google, omogočite način samo za aplikacije in odstranite račun iz televizorja.
- **Dodajanje računa:** Dodajte nov račun tako, da se vanj prijavite.
- **Dodajanje otroka:** Dodajte račun: Dodajte otroku prijazen račun s starševsko zaščito.

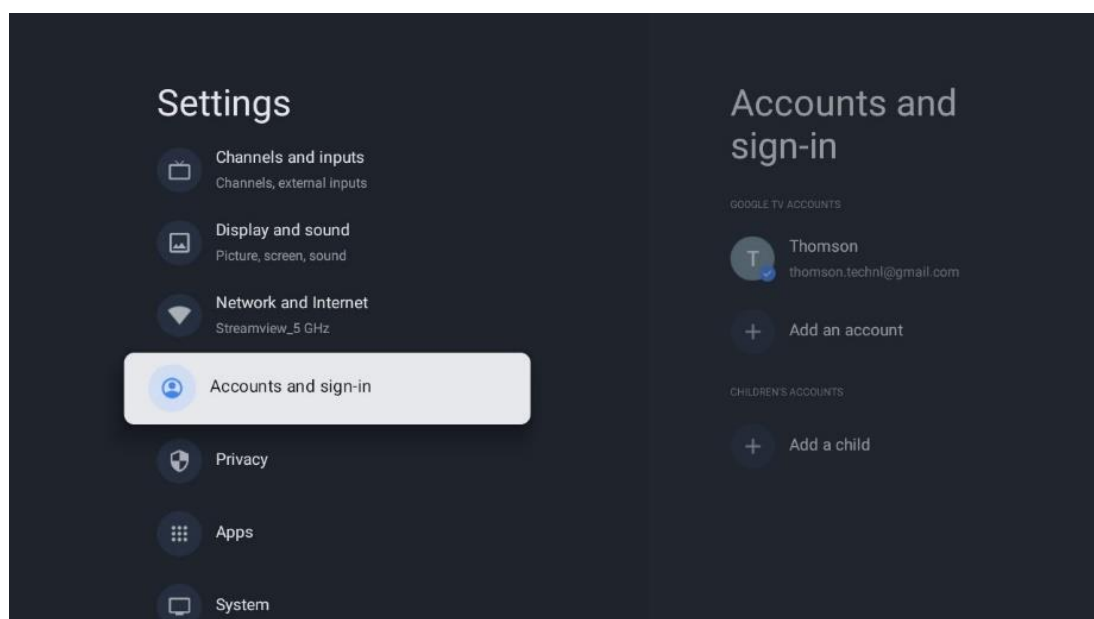

10.6 Zasebnost

Spremenite in prilagodite nastavitve zasebnosti in dovoljenja aplikacij.

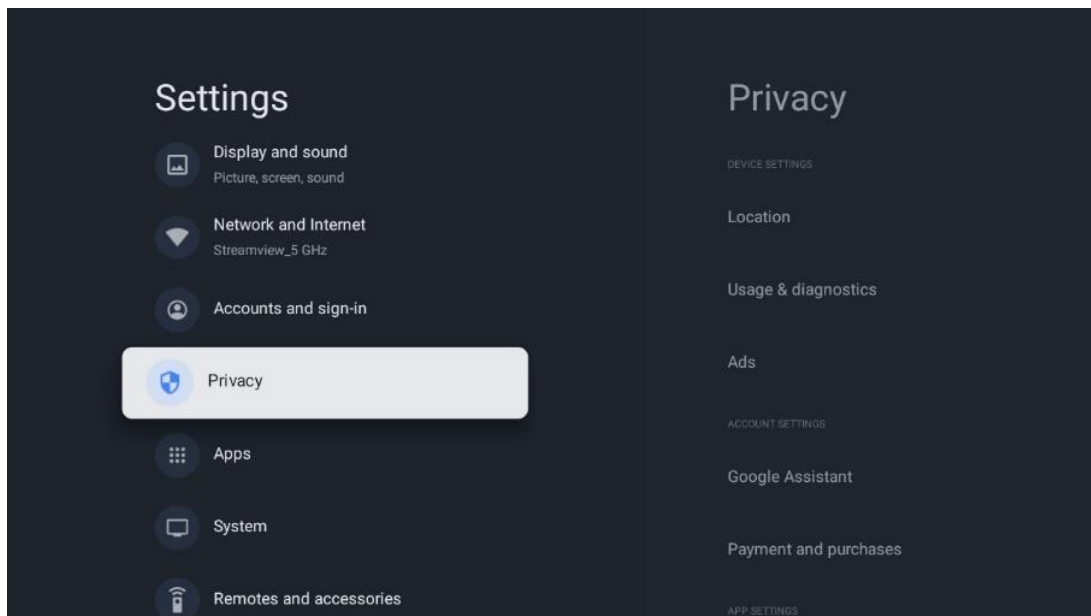

Nastavitve naprave:

- **Lokacija:** Izberite, ali lahko Google zbira podatke o lokaciji glede na vaš Wi-Fi. Pomembno je, da Googlu sporočite svojo lokacijo, saj je namestitev številnih aplikacij odvisna od geografske lokacije. Namestitev nekaterih aplikacij za pretakanje, zlasti tistih, ki pretakajo televizijske kanale, je mogoča le v skladu s pravili Geolokacije.
- **Uporaba in diagnostika:** Samodejno pošiljanje diagnostičnih informacij Googlu.
- **Oglasi:** Izberite, ali sme Google zbirati podatke o uporabi in diagnostiko ter vam oglaševati prilagojene oglase.

Nastavitve računa:


- **Google Assistant:** Izberite svoj aktivni račun, preglejte dovoljenja, izberite, katere aplikacije naj bodo vključene v rezultate iskanja, aktivirajte filter za varno iskanje in preglejte licence odprte kode.
- **Plačilo in nakupi:** Izberite možnost Google Assistant: Nastavitve Googlovega plačila in nakupa: Nastavite nastavitve plačila in nakupa v Googlu.

Nastavitve aplikacij:

- **Posebni dostop do aplikacij:** Izberite, katere aplikacije lahko dostopajo do vaših podatkov in imajo poseben dostop.
- **Varnost in omejitve:** Z možnostmi v tem meniju lahko dovolite ali omejite namestitev aplikacij iz virov, ki niso iz trgovine Google Play. Možnosti nastavite tako, da televizor ne dovoli namestitve aplikacij, ki bi lahko povzročile resne težave, ali pa pred njo opozori.

10.7 Aplikacije

Z možnostmi v tem meniju lahko upravljate aplikacije, ki so nameščene v televizorju.

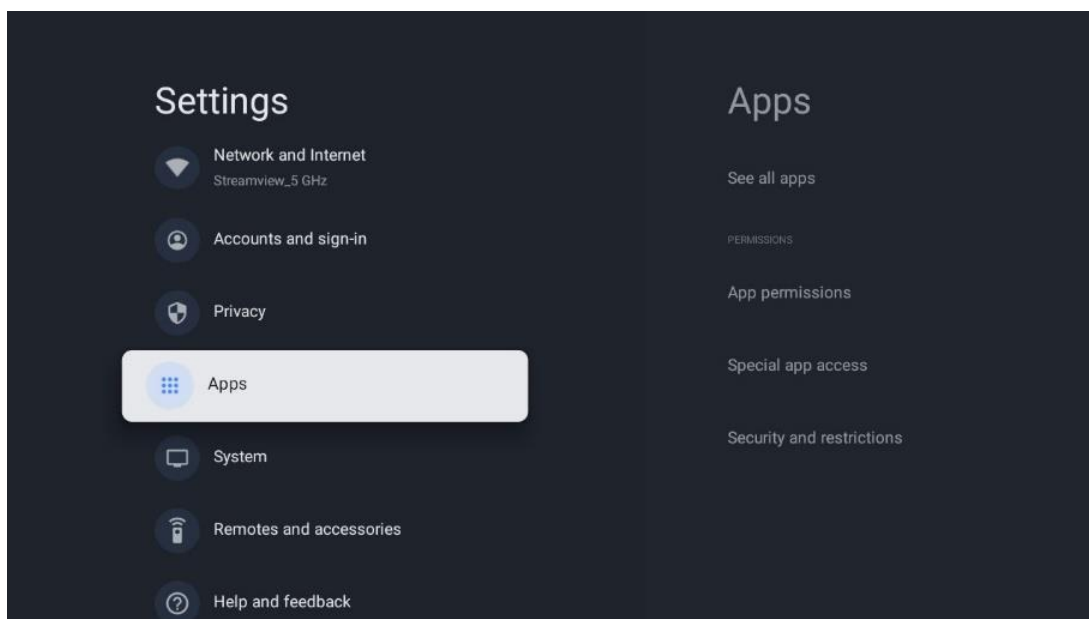

Nedavno odprte aplikacije: Tu so prikazane nedavno odprte aplikacije.


Ogled vseh aplikacij: Izberite možnost Ogled vseh aplikacij in pritisnite **OK**, da se prikaže izčrpen seznam vseh nameščenih aplikacij v televizorju. Ogledali si boste lahko tudi prostor v pomnilniku, ki ga zaseda posamezna aplikacija. Od tu lahko preverite različice aplikacij, zažene ali prisilno ustavite njihovo delovanje, odstranite prenesene aplikacije, preverite dovoljenja in jih vklopite ali izklopite, upravljate obvestila, počistite podatke in predpomnilnik ter še veliko več. Preprosto označite aplikacijo in pritisnite **OK**, da dostopate do razpoložljivih možnosti.

Dovoljenja: Upravljajte dovoljenja in nekatere druge funkcije aplikacij.

- **Dovoljenja aplikacij:** Aplikacije bodo razvrščene po kategoriji vrste dovoljenja. V teh kategorijah lahko omogočite/odključite dovoljenja za aplikacije.
- **Posebni dostop do aplikacij:** Nastavite funkcije aplikacije in posebna dovoljenja.
- **Varnost in omejitve:** Z možnostmi v tem meniju lahko dovolite ali omejite namestitvev aplikacij iz virov, ki niso iz trgovine Google Play. Nastavite televizor, da prepove ali opozori pred namestitvijo aplikacij, ki lahko povzročijo škodo.

10.8 Sistem

S smernimi gumbi prikažite možnosti O napravi, Datum in čas, Jezik, Shramba, Napajanje in energija ter druge. Pritisnite **OK**, da izberete ustrezno podmožnost, ki jo želite prilagoditi.

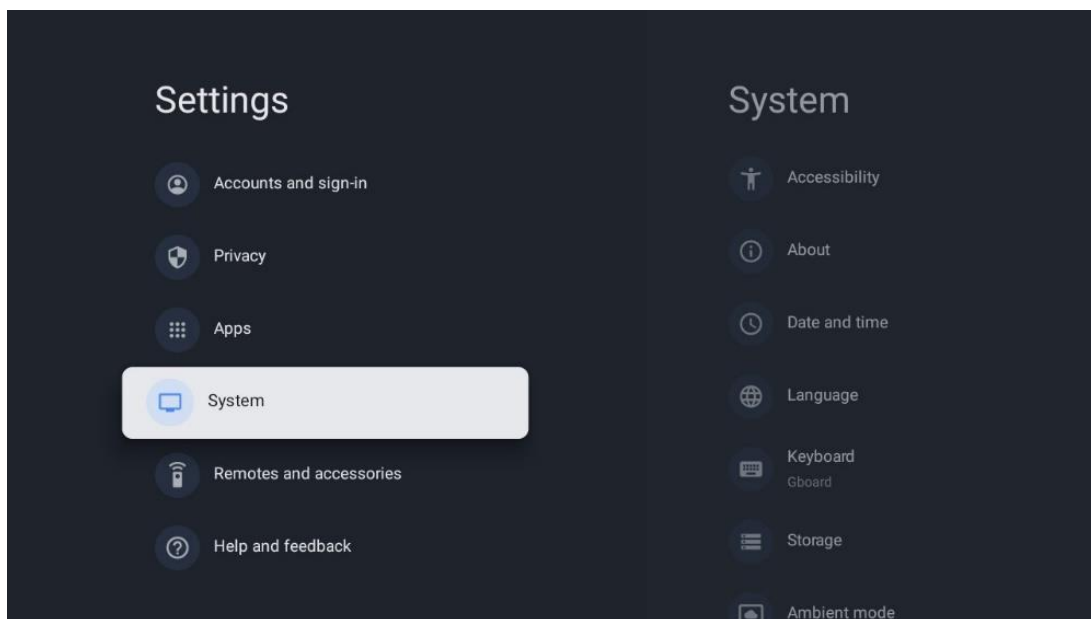

10.8.1 Dostopnost

- **Podnapisi:** Vklomite/izklopite napise, prilagodite njihov jezik in velikost besedila ter izberite slog napisa.
- **Visoko kontrastno besedilo:** Omogočite ali onemogočite visokokontrastno besedilo.
- **Besedilo v govor:** Omogočite ali onemogočite Googleovo funkcijo pretvorbe besedila v govor. Ta funkcija samodejno glasovno izrazi besedilo, prikazano na zaslonu. To je uporabna funkcija za ljudi s težavami z vidom. V tem razdelku menija lahko prilagodite nastavitve za funkcijo Besedilo za govor, kot sta hitrost govora in privzeti jezik.
- **Bližnjica za dostopnost:** Omogoči ali onemogoči.
- **Pogovori nazaj:** Omogočite ali onemogočite povratni pogovor in ga prilagodite.
- **Dostop do stikala:** Omogočite ali onemogočite dostop do stikala in ga prilagodite.

10.8.2 O spletnem mestu

Tu lahko najdete informacije o strojni in programski opremi televizorja ter operacijskem sistemu Android in različici Netflix ESN.

- **Posodobitev sistema:** Izberite to možnost menija in pritisnite **OK** na daljinskem upravljalniku, da preverite, ali je za vaš televizor na voljo posodobitev programske opreme.
- **Ime naprave:** Izberite to možnost menija in pritisnite **OK** na daljinskem upravljalniku, če želite spremeniti ime ali dodeliti prilagojeno ime za televizor. To je pomembno, ker mora biti vaš televizor pravilno prepoznan v omrežju ali pri izvajanju funkcije Chromecast.
- **Ponastavitev:** Izberite to možnost menija, če želite ponastaviti tovarniške nastavitve televizorja in ponovno namestiti televizor.
- **Stanje:** V tem meniju so na voljo informacije o strojni opremi televizorja, kot so naslov IP, naslov MAC, naslov Bluetooth, serijska številka in čas delovanja.

- **Pravne informacije:** V tem meniju najdete pravne informacije televizorja.
- **Model:** V tem meniju so prikazani podatki o modelu televizorja.
- **Različica operacijskega sistema Android TV:** Prikazuje različico operacijskega sistema, ki je nameščena v vašem televizorju.
- **Raven varnostnega popravka operacijskega sistema Android TV:** Prikazuje datum varnostnega popravka, nameščenega v televizorju.

10.8.3 Datum in čas

Nastavite datum in čas v televizorju. Lahko določite, da se ti podatki samodejno posodablajo prek omrežja ali prek oddaj. Nastavite ju v skladu s svojim okoljem in željami. Deaktivirajte možnost Samodejni datum in čas, če želite datum ali čas spreminjati ročno. Nato nastavite možnosti datuma, časa, časovnega pasu in oblike ure.

10.8.4 Jezik

Nastavite jezik menija televizorja.

10.8.5 Tipkovnica

Izberite vrsto virtualne tipkovnice in upravljajte nastavitve tipkovnice.

10.8.6 Shranjevanje

Tukaj je prikazano stanje skupnega prostora za shranjevanje televizorja in priključenih naprav, če so na voljo. Če si želite ogledati podrobne informacije o uporabi, označite razdelek notranjega pomnilnika ali zunanjo pomnilniško priključeno napravo in pritisnite **OK**. Prikazane so tudi možnosti za izvrženje in formatiranje priključenih pomnilniških naprav.

10.8.7 Ambientni način

Ambientni način na televizorju je funkcija, ki televizijski zaslon spremeni v digitalni foto okvir ali prikazovalnik navidezne umetnosti, ko ga ne uporabljate. Ta način lahko ročno zaženete v tem razdelku menija.

- **Kanali:** Izberite vir fotografij ali slik, ki bodo prikazane v ambientalnem načinu.
- **Dodatne nastavitve: Vmesnik za nastavev ambientalnega ambienta:**
 - Prikaz vremena v C ali F. Izberete lahko, ali želite prikazati oba sistema stopinj ali pa stopinje sploh skriti.
 - Prikaži ali skrij čas.
 - Prilagodite osebne fotografije in nastavitve storitve Google Photos.
 - Portret Fotografije Google.
 - Kuriranje osebnih fotografij.
 - Prilagodite hitrost diaprojekcije.

10.8.8 Napajanje in energija

- **Obnašanje ob vklopu:** Izberite, ali želite, da se po vklopu televizorja prikaže začetni zaslon Google TV ali zadnji uporabljeni vhodni vir.
- **Varčevanje z energijo:** Prilagodite čas nedejavnosti, po katerem se televizor samodejno izklopi.

10.8.9 Cast

Ko zaženete funkcijo Chromecast iz mobilne naprave, ki je v istem omrežju kot televizor, bo televizor prepoznan kot naprava Google Cast ter bo omogočil, da pomočnik Google in druge storitve prebudijo televizor in se odzivajo na povezane naprave Chromecast. V televizor bo mogoče prenašati vsebine ali lokalne večpredstavnostne vsebine iz mobilnih naprav.

Izberite želeno razpoložljivost naprave Chromecast. Na voljo imate tri možnosti nastavitve:

- **Vedno:** televizor bo vedno viden drugim napravam, ki podpirajo to funkcijo (tudi če je v stanju pripravljenosti in je zaslon izklopljen).
- **Med oddajanjem:** Če želite, da se Chromecast **oddaja v živo**, lahko izberete naslednje možnosti: Televizor bo viden le med uporabo funkcije Chromecast.
- **Nikoli:** vaš televizor ne bo viden za druge naprave.

10.8.10 Google

Preverite, ali so na voljo posodobitve sistemskih storitev.

10.8.11 Sistemski zvoki

Vključite ali izključite sistemske zvoke.

10.8.12 Televizor

- **Časomer za spanje:** Nastavite čas, po katerem naj se televizor samodejno izklopi.
- **Televizor v stanju pripravljenosti:** Nastavite čas, po katerem naj se televizor samodejno izklopi, ko ni aktiven.
- **Nastavitev časovnika za izhod:** Nastavite čas, po katerem naj se televizor ob neaktivnosti samodejno preklopi na domači zaslon ali način TV/HDMI.
- **Nastavitve:**
 - **Zaklepanje:** Nastavite možnosti starševskega nadzora, kot so: Omogočeno/izključeno, blokiranje vhodnega vira, kanali, ki jih je treba blokirati, ocene in spreminjanje kode PIN.
 - **Napajanje:**
 - **Wake on Network (Prebujanje v omrežju):** Omogočeno/izključeno.
 - **WoW:** Vklomite ali izklopite funkcijo Wake on WLAN. Ta funkcija omogoča vklop ali prebujanje televizorja prek brezžičnega omrežja.
 - **WoL:** Vklomite ali izklopite funkcijo Wake on LAN. Ta funkcija omogoča vklop ali prebujanje televizorja prek omrežja.

- **Wake on Chromecast (Prebudite na Chromecastu):**
Vključeno/izključeno. Televizor se vklopi ali izklopi z zagonom ali zaustavitvijo prenosa večpredstavnostnih vsebin Chromecast iz priključene mobilne naprave.
- **Omrežni način pripravljenosti:** V omrežnem načinu pripravljenosti lahko način pripravljenosti televizorja upravljate prek posebnih aplikacij ali drugih omrežnih storitev. Vključitev te funkcije povzroči večjo porabo energije.
- **USB ADB:** Omogočite ali onemogočite način razhroščevanja USB.
- **Posodobitev programske opreme:** Posodobitev programske opreme televizorja bo samodejno izvedel Google prek omrežja Air. Te možnosti menija ne spreminjajte.
- **Pogoji in določila:** Oglejte si pogoje in določila.
- **Okolje:** Izberite med načinom Doma ali Trgovina.
- **RCU Firmware update (Posodobitev vdelane programske opreme RCU):** Posodobitev programske opreme daljinskega upravljalnika bo samodejno izvedel Google prek zraka. Te možnosti menija ne spreminjajte.

10.8.13 Čas delovanja sistema

Prikaže se celoten čas delovanja televizorja.


10.8.14 Ponovni zagon

Ponovno zaženite televizor.

10.9 Daljinski upravljalnik in dodatna oprema

S televizorjem povežite naprave Bluetooth, kot so zvočna vrstica, slušalke, zvočniki Bluetooth, miška in tipkovnica ali igralni krmilnik.

- Napravo, ki jo želite povezati, nastavite na način seznanjanja.
- Izberite možnost Pair accessory Menu in pritisnite gumb **OK** na daljinskem upravljalniku, da začnete iskati naprave Bluetooth v načinu seznanjanja.
- Razpoložljive naprave bodo prepoznane in prikazane na seznamu.
- S seznamom izberite želeno napravo in pritisnite gumb **OK**, da začnete postopek seznanjanja s televizorjem.
- Ko je postopek seznanjanja končan, bodo naprave, povezane s tehnologijo Bluetooth, na seznamu pod dodatno opremo.

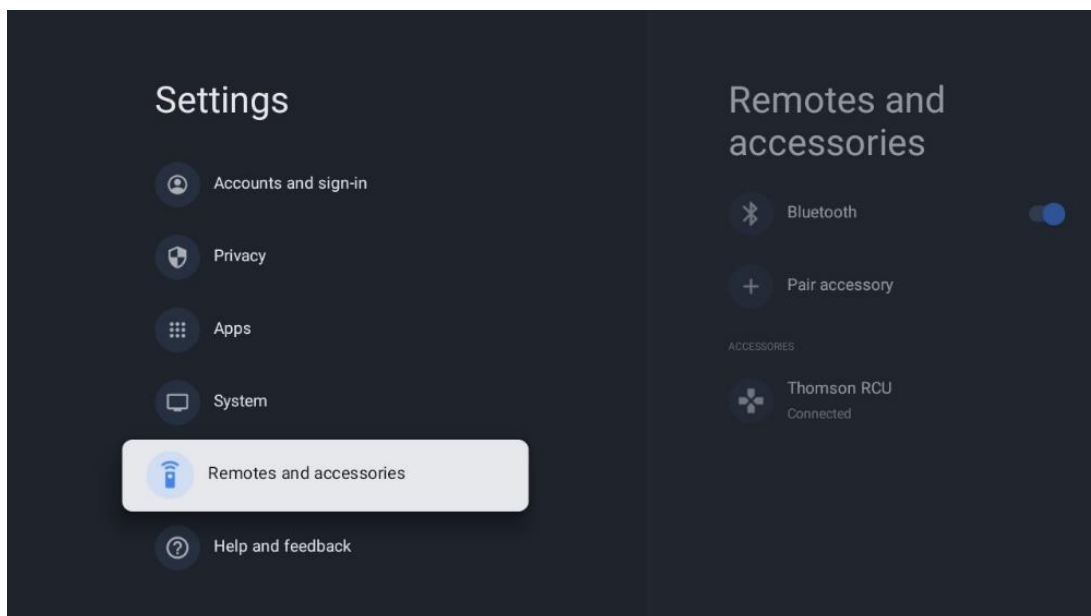

10.10 Pomoč in povratne informacije

Imate vprašanja ali želite pustiti povratne informacije v zvezi s televizorjem Google TV? Obiščite pomoč za Google TV na naslovu g.co/tv/help.

11 Televizija v živo

Na začetnem zaslonu izberite aplikacijo Live TV in pritisnite **OK**, da jo zaženete.


Ko po namestitvi televizorja prvič zaženete aplikacijo Live TV, boste vodeni skozi več pogovornih zaslonov. Ti zasloni vas bodo obvestili, da lahko poleg uporabe televizijskega sprejemnika, nameščenega v televizorju, televizijske kanale v živo gledate tudi prek aplikacij za pretakanje.

Prav tako boste pozvani, da ustvarite štirimestno kodo PIN. Ta koda PIN je potrebna za konfiguracijo nastavitev v meniju Starševski nadzor. Poleg tega bo ista koda PIN potrebna za ogled televizijskih programov, zaščitениh s starševskim nadzorom, če je ta možnost omogočena, ali pri ponovnem iskanju kanalov.

V načinu televizije v živo pritisnite **OK**, da se prikažejo možnosti menija.

11.1 Meni Kanali

11.1.1 Vodnik po programih

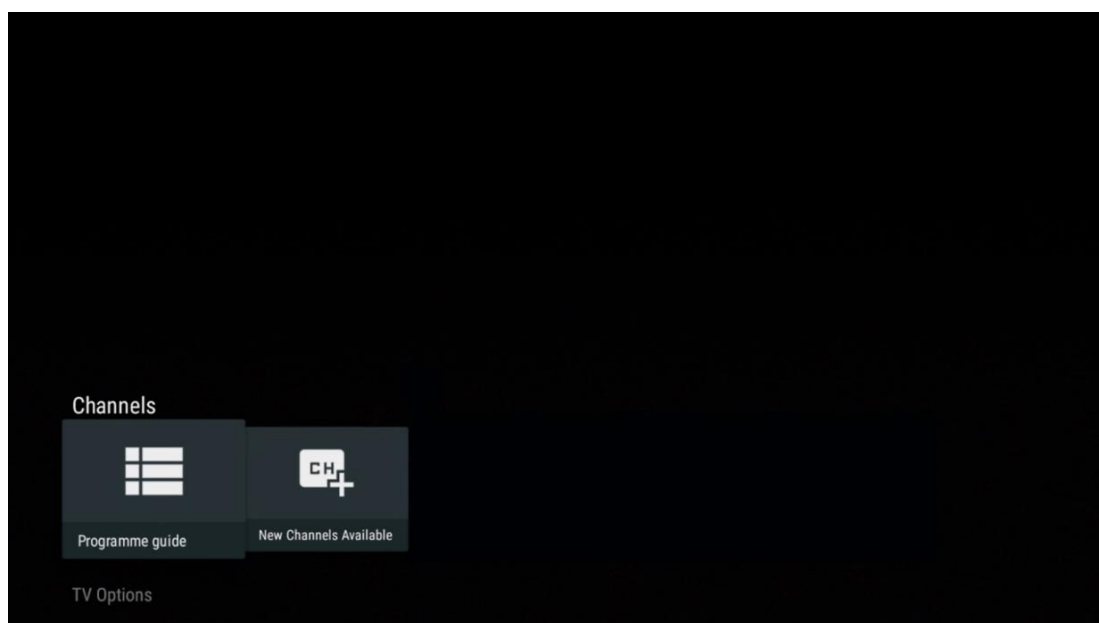

Izkusite priročnost funkcije elektronskega programskega vodnika (EPG) na televizorju, ki vam omogoča, da brez težav brskate po programu kanalov, ki so trenutno na voljo na seznamu kanalov. Upoštevajte, da je razpoložljivost te funkcije odvisna od programa.


Za dostop do elektronskega programskega vodnika v načinu televizije v živo preprosto izberite ustrezno možnost menija ali pritisnite gumb **EPG** na daljinskem upravljalniku. Če se želite vrniti na televizijski program v živo, pritisnite gumb **Nazaj** na daljinskem upravljalniku.

Programme guide		10:58:40, Thu 16/May/2024			
10:55-12:55		10:30	11:00	11:30	12:00
11	ProSieben Austria	... Brooklyn Nine-Nine	Brooklyn Nine-Nine	Die Goldbergs	Die Goldbergs
12	RTL Austria	Ulrich Wetzell - Das Strafgericht	Barbara Salesch - Das Strafgericht		Punkt 12 - Das RTL-Mittags
13		Die Schnäppchenhäuser - Der Traum vom Eigenheim	Die Schnäppchenhäuser - Promi-Spezial		
	RTLZWEI Austria	Die Schnäppchenhäuser - Promi-Spezial 10:55-12:55 Social/Political Issues/Economics Not Defined Calvin nie allein zu Haus Reality-TV-Sternchen Sarah Joelle packt an! Sie zieht zurück in ihren Geburtsort Eschweiler. Hier will sie trotz handwerklicher Defizite ein Mammut-Projekt angehen. Das geerbte Haus ihrer Großeltern soll saniert werden.			
14	Kabel 1 Austria	Elementary	Elementary	Elementary	Elementary
15	VÖX Austria	CSI: Vegas	CSI: Miami	CSI: Miami	CSI: Miami
Previous Day		Next Day	Add to Favorites	Remove from Favorites	Long press for virtual keyboard

Izberite trenutni ali prihajajoči predvajani dogodek in pritisnite **OK**, da preberete opis vsebine (če je na voljo za izbrani program).


Na desni strani zaslona so prikazana polja za izbiro Pogled ali Opomnik.


- **Ogled:** Izberite to polje in pritisnite **OK**, da si ogledate trenutni program.
- **Opomnik:** Izberite to polje, če želite nastaviti opomnik za ogled tega programa. Ta opomnik se bo pred začetkom izbranega programa prikazal na televizijskem zaslonu.

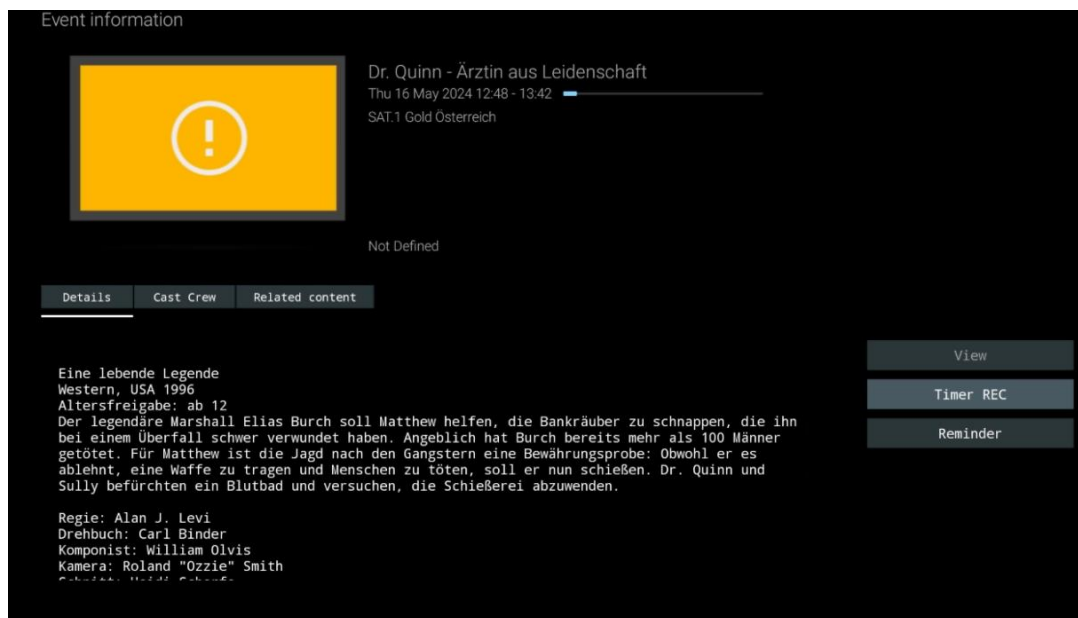

11.1.2 Novi kanali, ki so na voljo

Za začetek ali dokončanje namestitve izberite enega od virov televizijskega oddajanja v živo ali eno od aplikacij televizijskega oddajanja v živo.

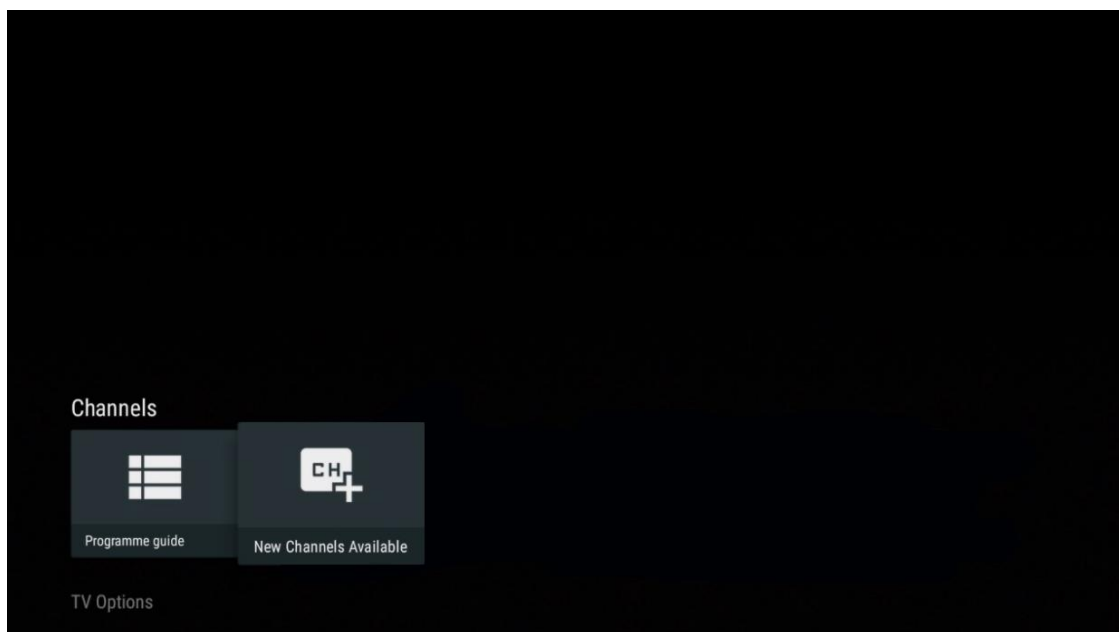

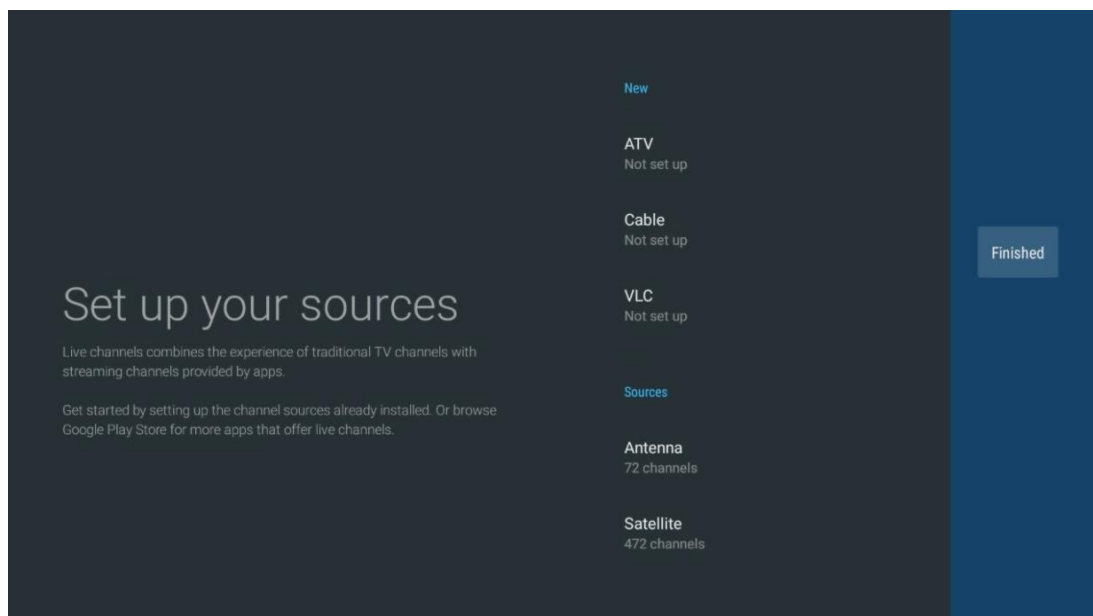



11.2 Možnosti televizorja

Če si želite ogledati možnosti TV, v načinu TV v živo pritisnite **OK** in se s smernimi gumbi pomaknite v meni Možnosti TV.

11.2.1 Jezik podnapisov


Oglejte si razpoložljive možnosti podnapisov trenutnega televizijskega programa. Izberite želeno možnost in izbiro potrdite z gumbom **OK**.

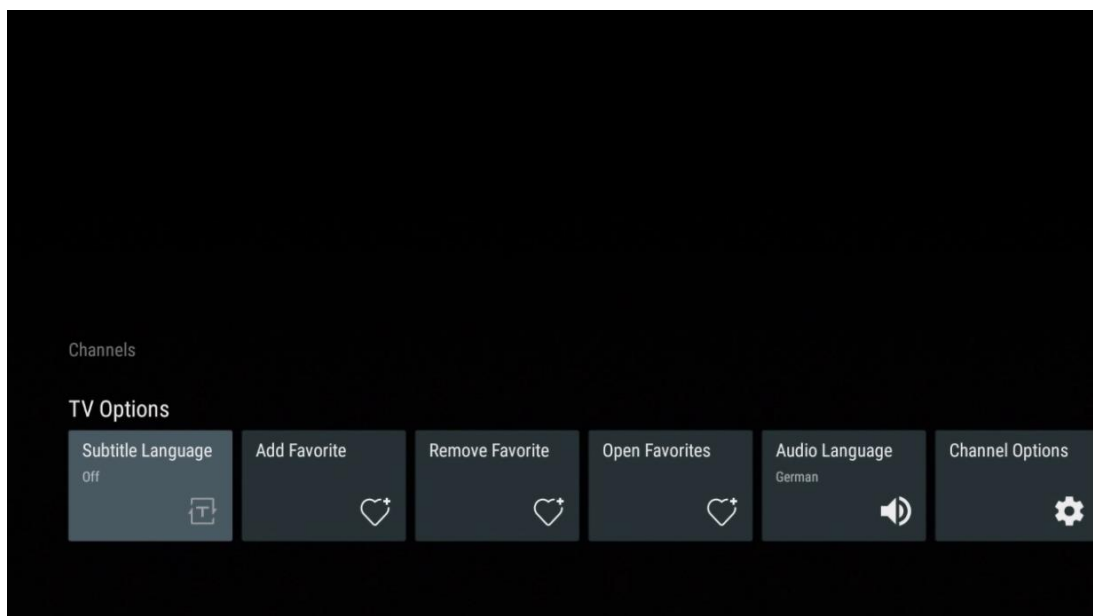

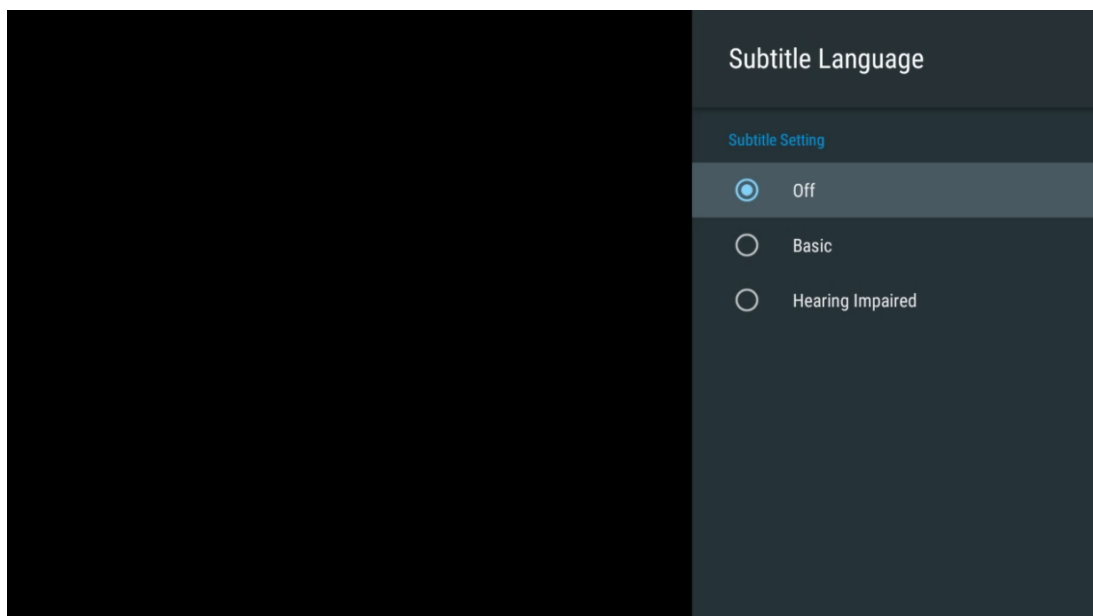

11.2.2 Dodajte priljubljeno

Ustvarite sezname priljubljenih in nanj dodajte želene kanale.

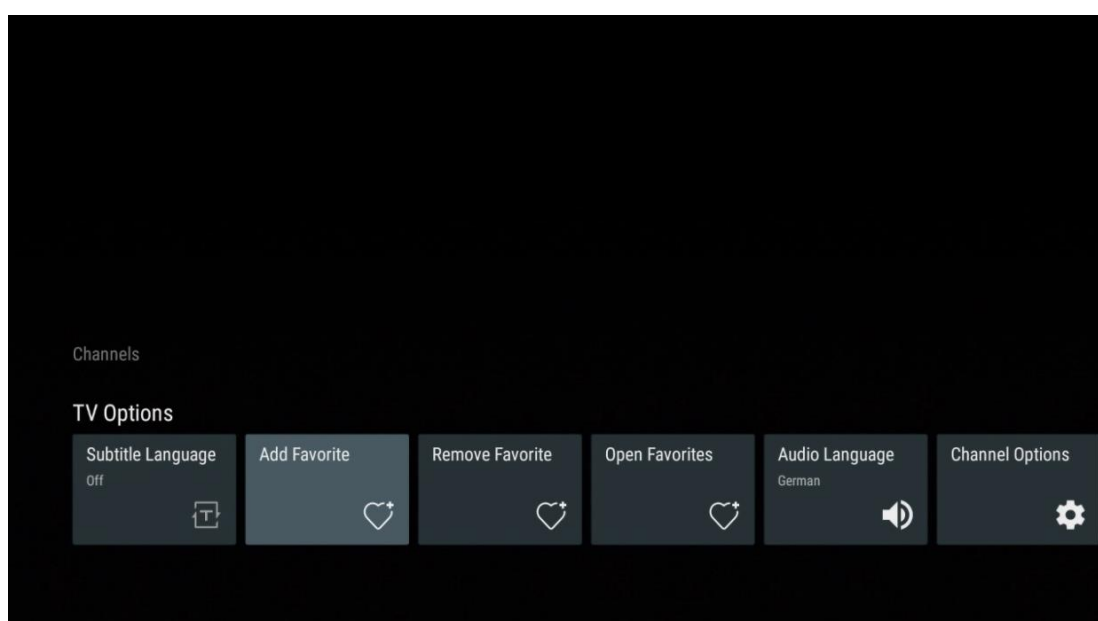




Opomba: Na voljo imate samo štiri sezname priljubljenih programov. Izberite enega od seznamov in pritisnite gumb **OK**, da dodate trenutni kanal na izbrani seznam priljubljenih.



V načinu televizije v živo pritisnite levi smerni gumb, da prikazete sezname virov oddajanja televizijskih kanalov in sezname priljubljenih. Po želji izberite ATV, Kabel, Antena ali Satelit, da prikazete razpoložljive shranjene televizijske kanale. Na splošnem seznamu bodo priljubljeni kanali označeni s simbolom srca.



Če želite prikazati samo kanale, dodane na enega od priljubljenih seznamov, izberite tistega, ki ste ga že ustvarili.

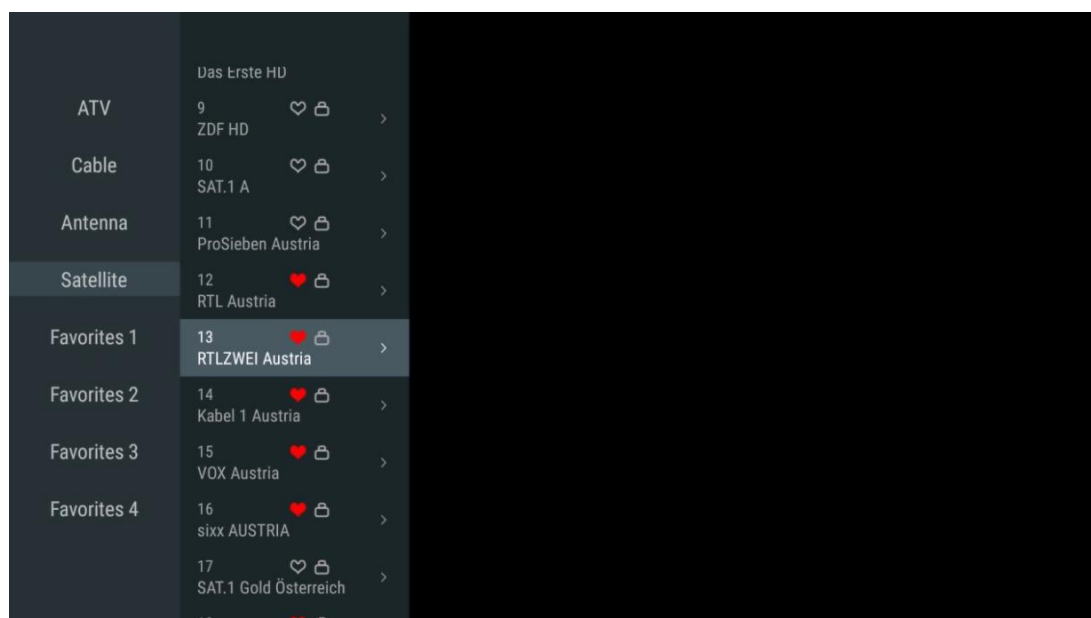

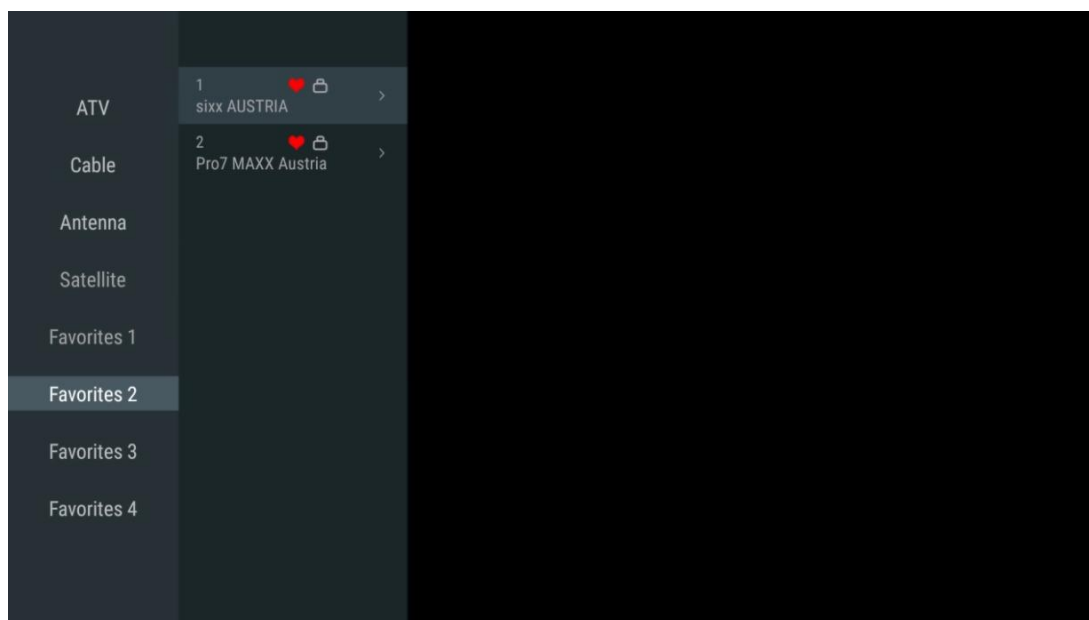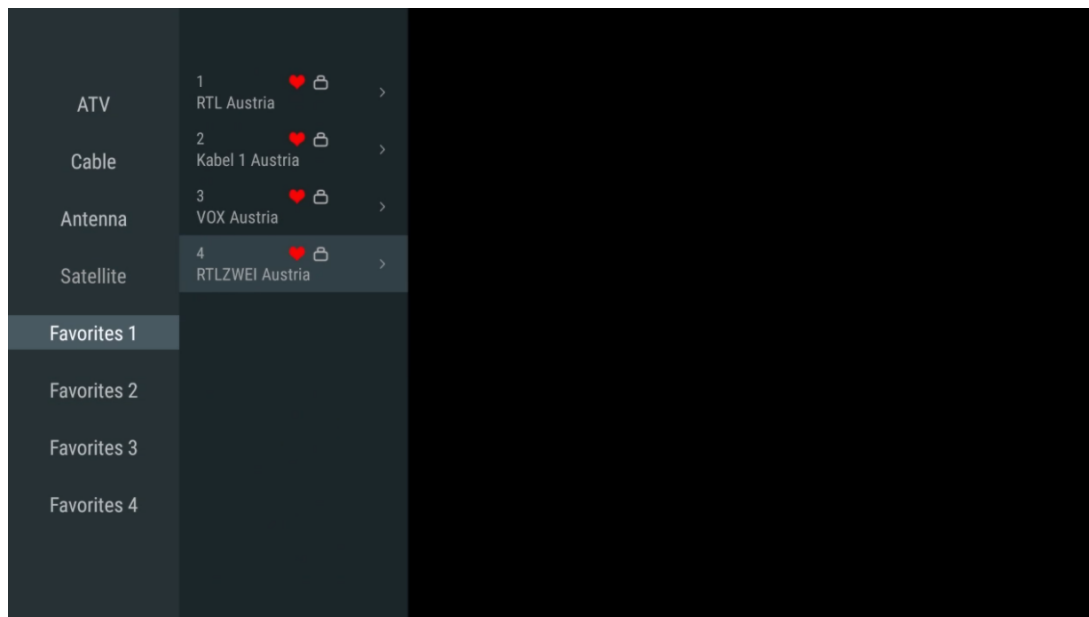



11.2.3 Odstrani priljubljene

Odstranite trenutni televizijski kanal z enega ali vseh seznamov priljubljenih.

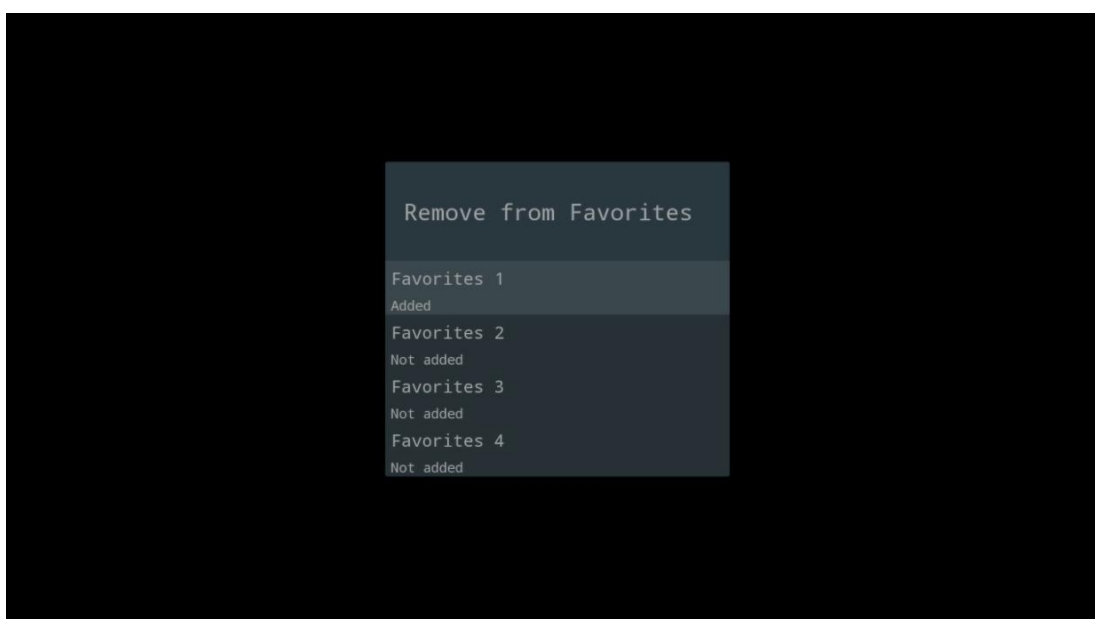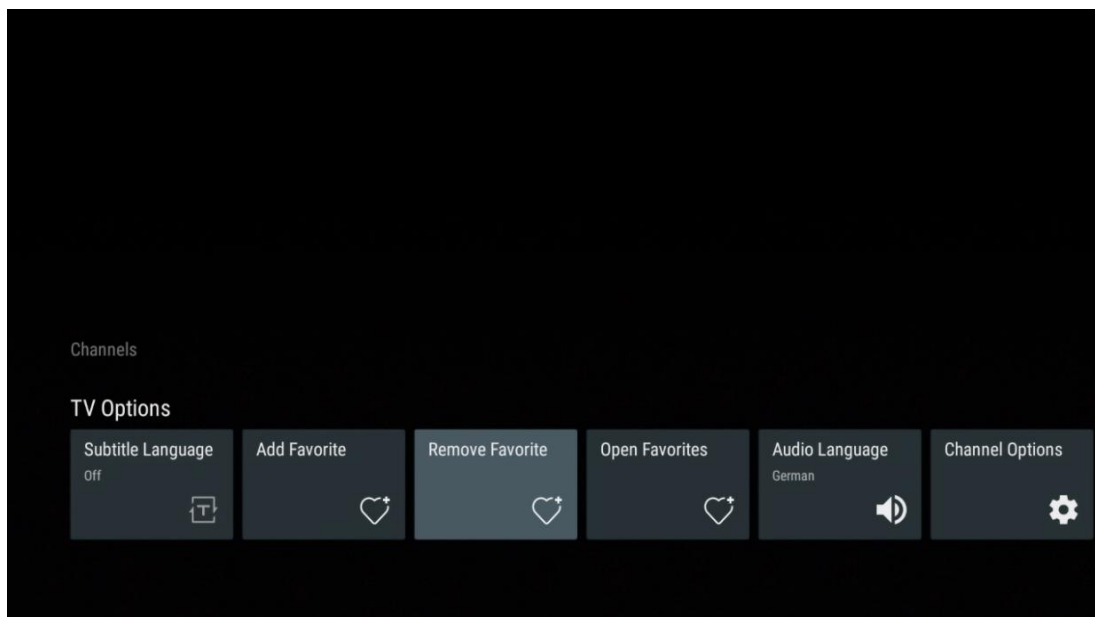



11.2.4 Odprite priljubljene

Prikažite ustvarjene sezname priljubljenih programov.

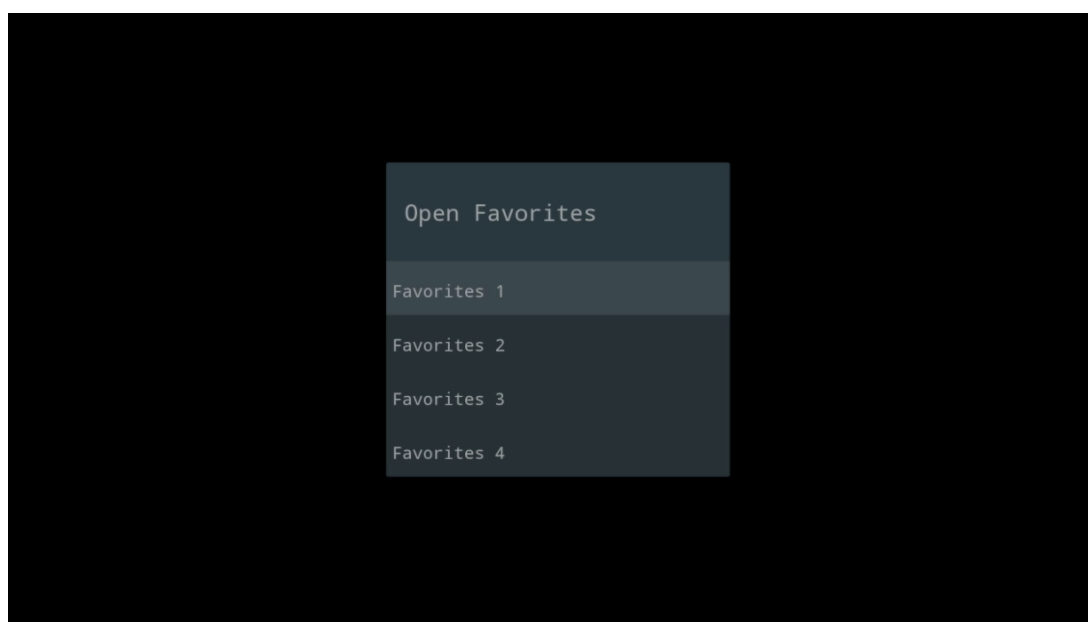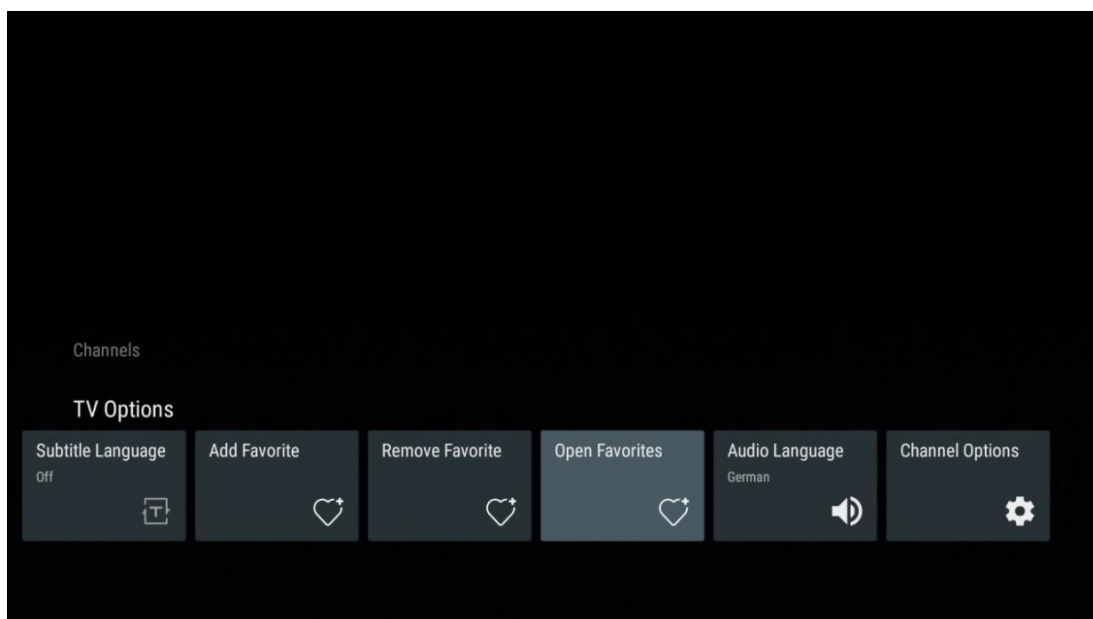

11.2.5 Zvočni jezik



Nekateri televizijski kanali ponujajo več jezikov zvoka. V tem meniju izberite želeni jezik zvoka.

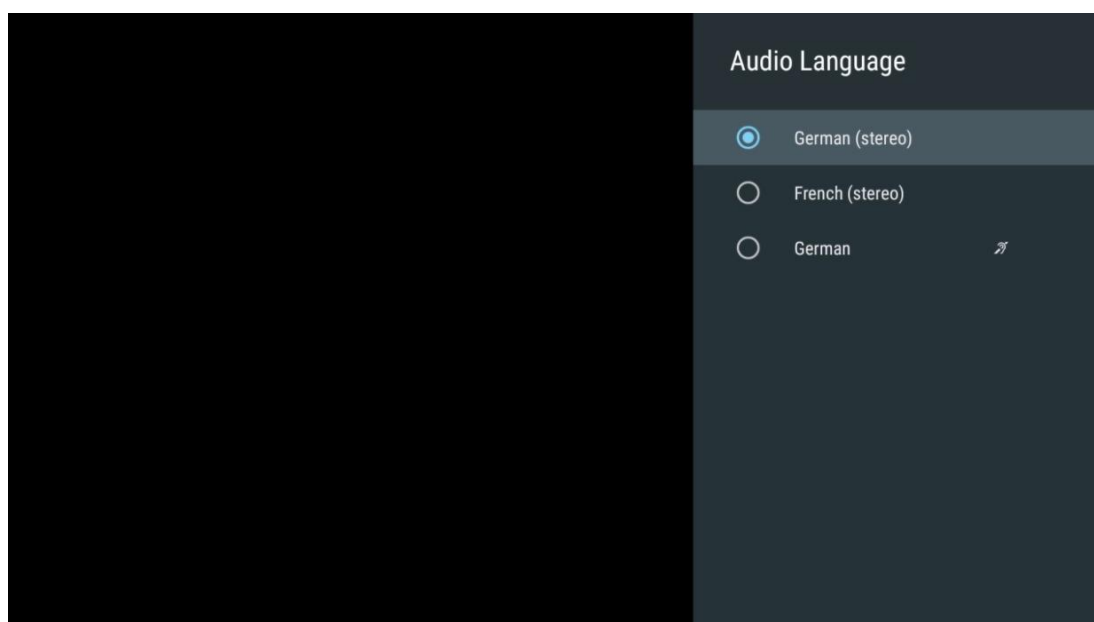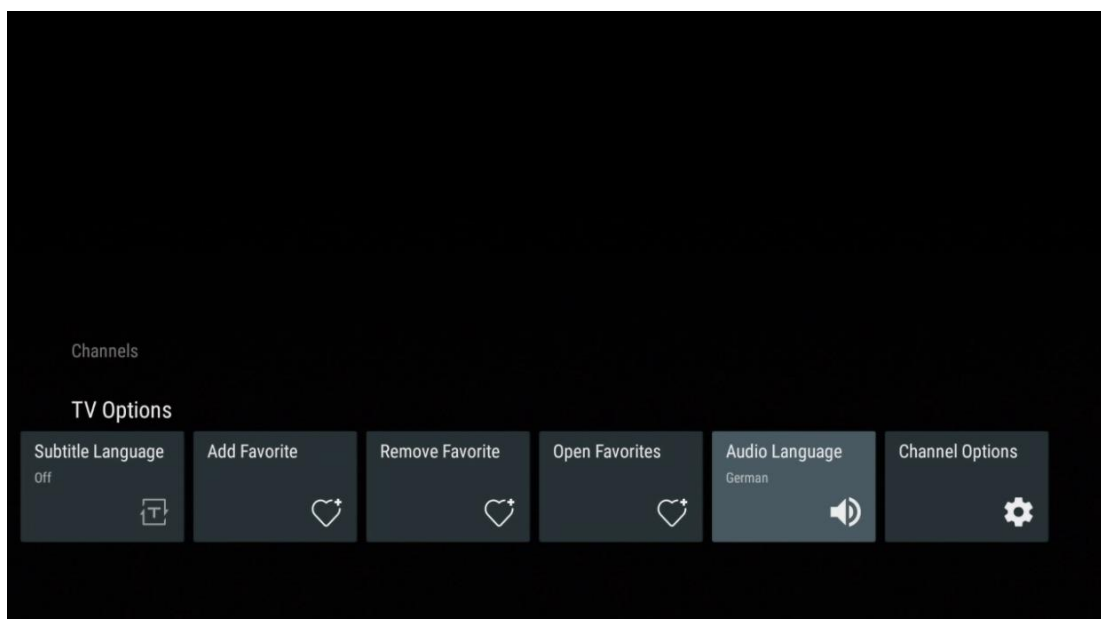

11.2.6 Možnosti kanala

11.2.6.1 Prilagoditev seznama kanalov

Na seznamu izberite kanale, za katere ne želite, da so prikazani na seznamu kanalov. Za to uporabite desni smerni gumb na daljinskem upravljalniku.

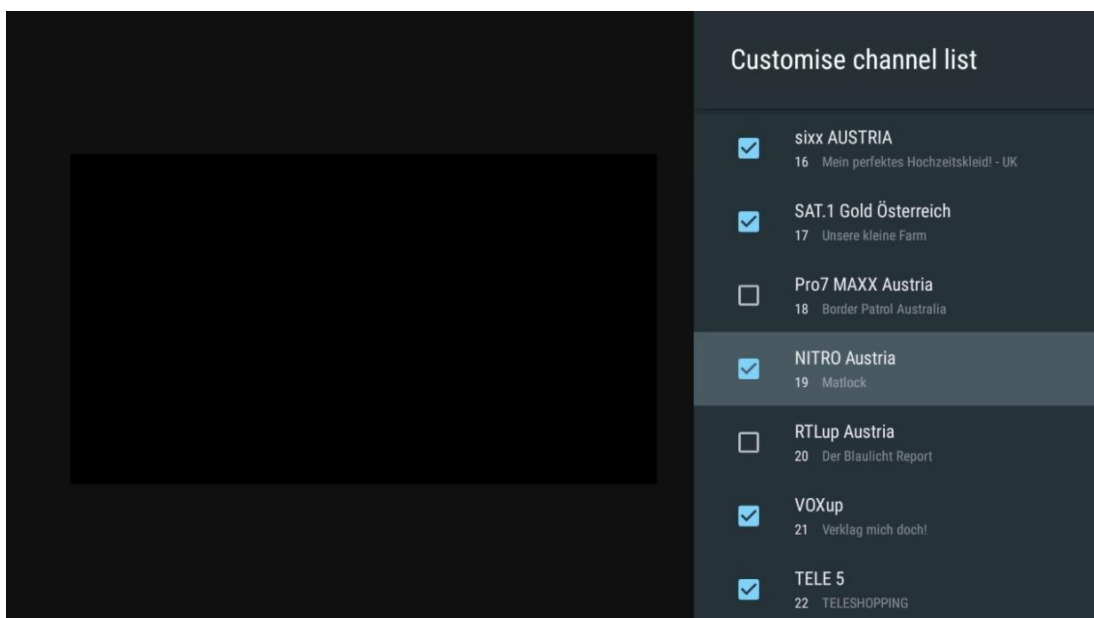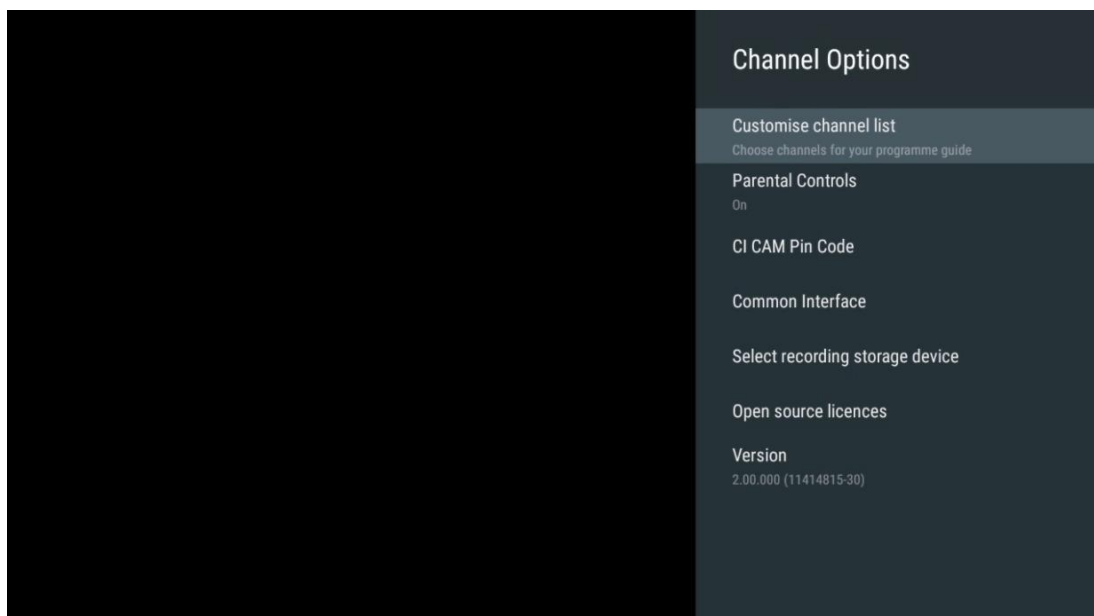


11.2.6.2 Starševski nadzor

Nastavite različne možnosti starševskega nadzora. Za dostop do njih morate vnesti kodo PIN, ki ste jo nastavili, ko ste prvič odprli aplikacijo TV v živo.

- **Omogočeno / onemogočeno:** Omogočite ali onemogočite funkcijo starševskega nadzora.
- **Zaklepanje vira:** Zaklenite vire televizijskega oddajanja ali zunanje vhodne vire.
- **Kanali so blokirani:** Blokirajte določene televizijske kanale.
- **Ocene:** Opreделите in nastavite različne omejitve ocenjevanja.
- **Spremeni kodo PIN:** Upravljanje kode PIN.


11.2.6.3 CI CAM PIN koda

Aktivirajte ali deaktivirajte funkcijo vnosa kode CI CAM PIN, če je na voljo ali se zahteva za priključen modul CI CAM.

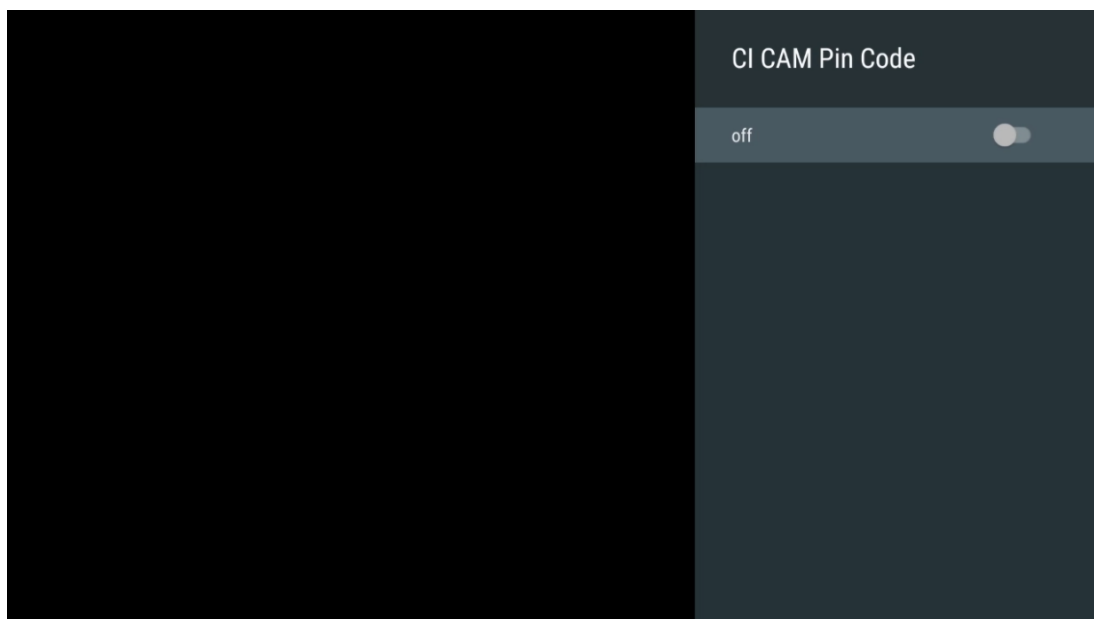

11.2.6.4 Skupni vmesnik


Dostopite do menija povezanega modula CI tako, da pritisnete gumb **OK**.

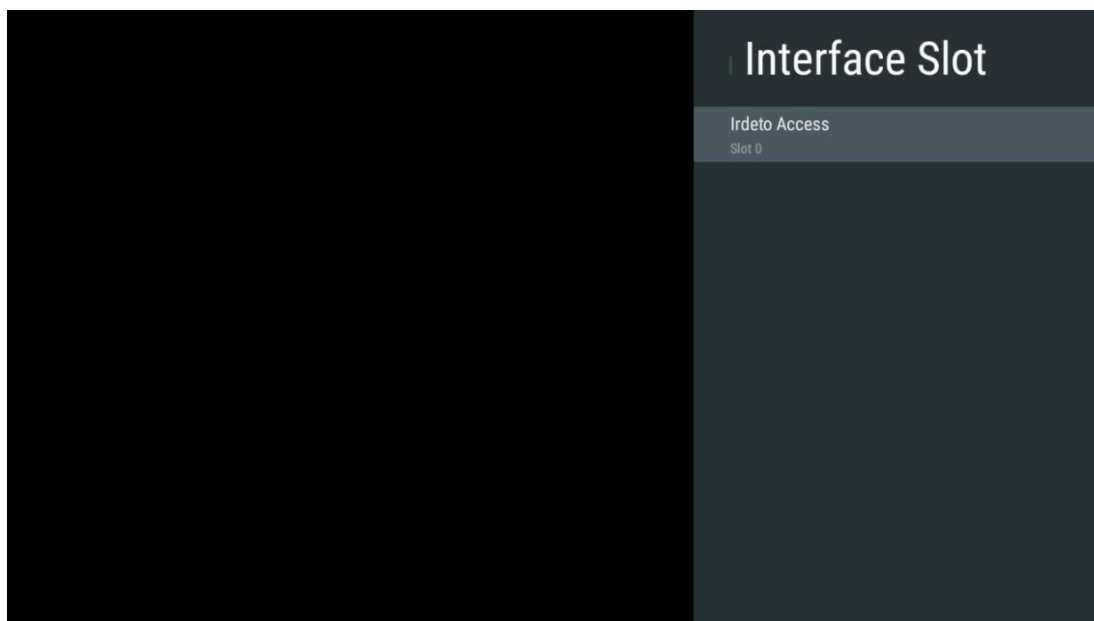



11.2.6.5 Odprtokodne licence

Oglejte si informacije o odprtokodnih licencah.

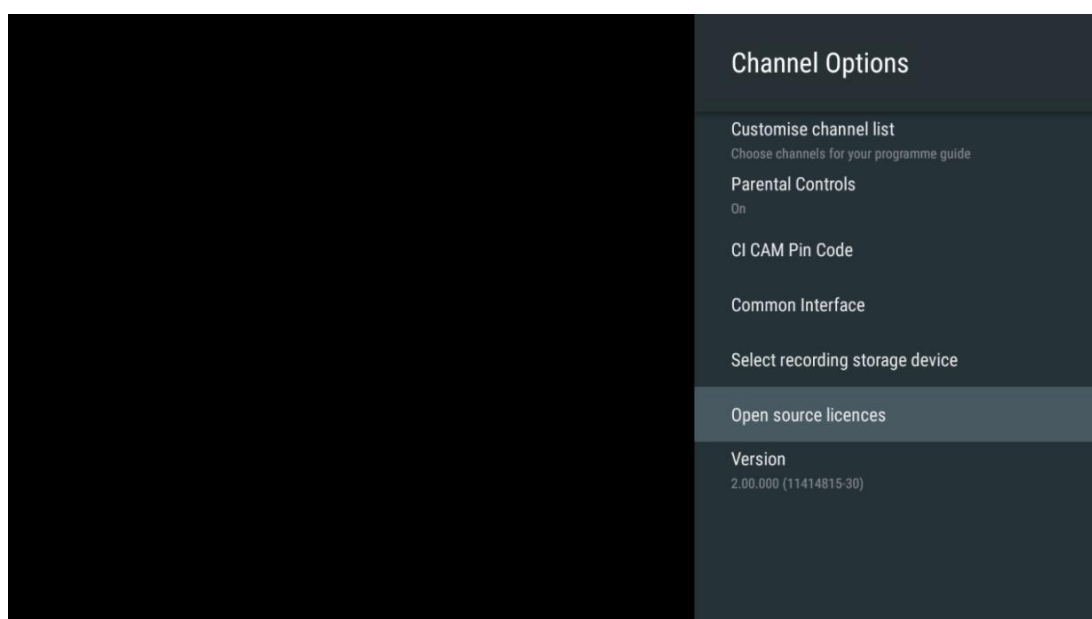


11.2.6.6 Različica

Oglejte si različico programske opreme televizijske naprave.


12 Aplikacija večpredstavnostnega predvajalnika

Če želite predvajati večpredstavnostne vsebine, kot so filmi, glasba ali fotografije iz zunanjih pomnilniških naprav, priključenih na vrata USB, zaženite aplikacijo za predvajanje večpredstavnostnih vsebin z začetnega zaslona.

Opomba: Priključene pomnilniške naprave USB, kot so HDD/SDD ali ključki USB, morajo biti formatirane v **FAT32 ali NTFS**. Naprave, formatirane v exFAT, niso podprte.

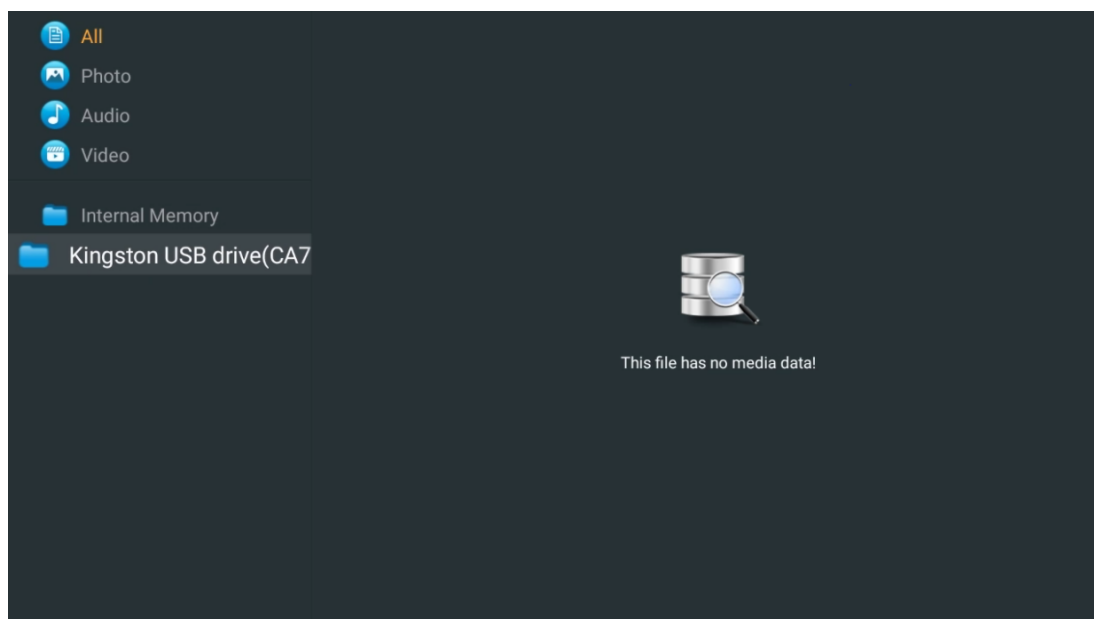

Na zaslonu izberite pomnilniško napravo USB in pritisnite gumb **OK**. Prikazana bo shranjena večpredstavnostna vsebina. Izberite želeno vsebino in pritisnite gumb **OK**, da jo prikažete.

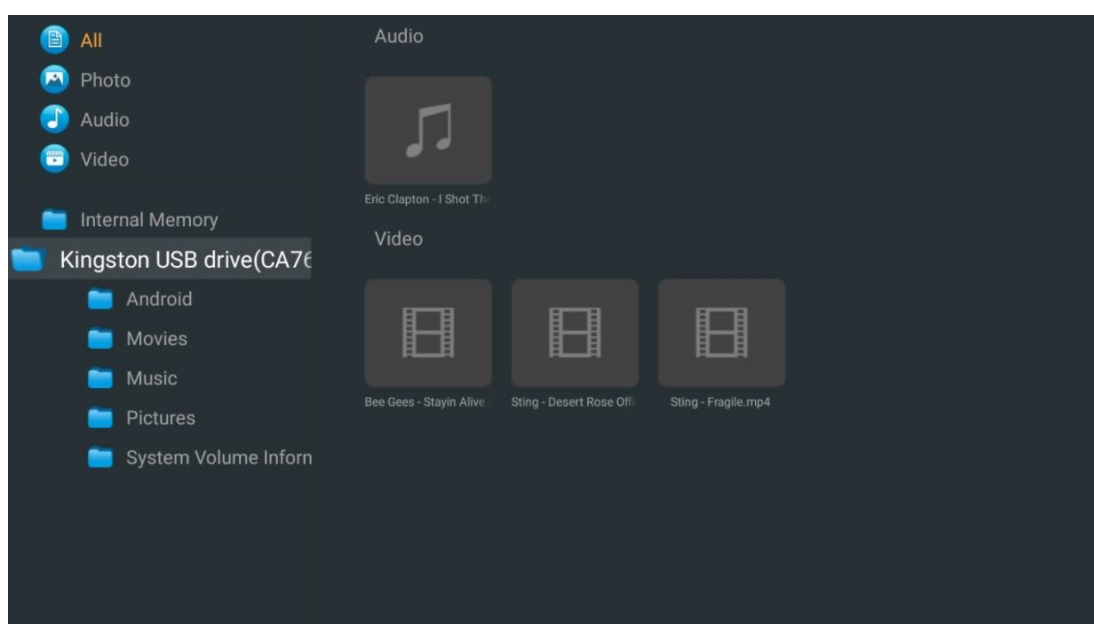

13 Odpravljanje težav

Ni napajanja	Preverite, ali je napajalni kabel televizorja priključen v vtičnico ali ne. IČe še vedno ni napajanja, izključite vtič in ga po 60 sekundah znova priključite v vtičnico. Ponovno vključite napajanje.
Ni slike	Preverite, ali je antenski kabel na zadnji strani pravilno priključen. Oglejte si druge kanale in preverite, ali se težava še vedno pojavlja.
Videoposnetek je prikazan brez zvoka	Poskusite povečati glasnost. Preverite, ali je zvok televizorja izklopljen ali ne.
Daljinski upravljalnik ne deluje	Prepričajte se, da je plastična vrečka, ki je bila priložena daljinskemu upravljalniku, odstranjena. Poskusite daljinski upravljalnik uporabljati na krajši razdalji od televizorja. Preverite, ali so baterije pravilno nameščene, ali poskusite z daljinskim upravljalnikom uporabiti nove baterije. Televizor bo preklopil v način pripravljenosti, če v nekaj minutah ne bo prejel nobenega odziva.
Težave niso odpravljene	Odklopите napajalni kabel in počakajte 30 sekund, nato pa napajalni kabel ponovno priključite v vtičnico. IČe težave še vedno obstajajo, televizorja ne poskušajte popraviti sami. Vljudno se obrnite na servisni center.
Dolby Atmos ne deluje s priključenimi napravami za pretakanje	1. Priključite napravo za pretakanje ○ Napravo za pretakanje podatkov priključite na enega od priključkov HDMI televizorja Thomson. 2. Zagotovite pravilno povezavo s sprejemnikom AV/ojačevalnikom ○ Prepričajte se, da vaš AV-sprejemnik/ojačevalnik podpira Dolby Atmos. ○ Televizor Thomson prek vhoda HDMI eARC priključite na vhod HDMI na sprejemniku AV/ojačevalniku. 3. Preverite razpoložljivost Dolby Atmos ○ Ko predvajate videoposnetek, v opisu videoposnetka preverite možnosti predvajanja zvoka. ○ Dolby Atmos bo naveden kot možnost, če so povezave pravilno nastavljene in ga sprejemnik AV/ojačevalnik podpira.

14 Tehnične specifikacije

Thomson Google TV UHD stranske noge

	43UG4S14	50UG4S14	55UG4S14	65UG4S14
Delovna napetost	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz
Izhodna avdio moč	2 x 8	2 x 10	2 x 10	2 x 10
Poraba energije (W)	90	100	110	200
Poraba energije v omrežnem stanju pripravljenosti (W)	0,5	0,5	0,5	0,5
Teža (kg)	6	8,58	11,48	17,02
Dimenzije televizorja DxŠxV (s stojalom) (mm)	957x172x591	1111x260x692	1226x260x745	1446x290x869
Dimenzije televizorja DxŠxV (brez stojala) (mm)	957x85x556	1111x77x643	1226x78x712	1446x79x834
Zaslon	43" / 109 cm	50" / 126 cm	55" / 139 cm	65" / 164 cm
Ločljivost zaslona	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160

Thomson Google TV UHD stranske noge bele barve

	43UG4S14W	50UG4S14W	55UG4S14W
Delovna napetost	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz
Izhodna avdio moč	2 x 8	2 x 10	2 x 10
Poraba energije (W)	90	100	110
Poraba energije v omrežnem stanju pripravljenosti (W)	0,5	0,5	0,5
Teža (kg)	6	8,58	11,48
Dimenzije televizorja DxŠxV (s stojalom) (mm)	957x172x591	1111x260x692	1226x290x745
Dimenzije televizorja DxŠxV (brez stojala) (mm)	957x85x556	1111x77x643	1226x78x712
Zaslon	43" / 109 cm	50" / 126 cm	55" / 139 cm
Ločljivost zaslona	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160

Osrednje stojalo za televizor Thomson Google TV UHD

	43UG5C14	50UG5C14	55UG5C14	65UG5C14	75UG5C14
Delovna napetost	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz
Izhodna avdio moč	2 x 8	2 x 10	2 x 10	2 x 10	2 x 10
Poraba energije (W)	100	120	140	200	240
Poraba energije v omrežnem stanju pripravljenosti (W)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Teža (kg)	10	13	14,7	19,5	24
Dimenzije televizorja DxŠxV (s stojalom) (mm)	957x281x587	1111x281x676	1226x281x744	1446x281x869	1668x281x990
Dimenzije televizorja DxŠxV (brez stojala) (mm)	957x89x556	1111x75x643	1226x78x712	1446x79x834	1668x89x956
Zaslon	43" / 109 cm	50" / 126 cm	55" / 139 cm	65" / 164 cm	75" / 189 cm
Ločljivost zaslona	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160

Thomson Google TV QLED Stranske noge

	43QG4S14	50QG4S14	55QG4S14	65QG4S14	85QG5S14
Delovna napetost	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz
Izhodna avdio moč	2 x 8	2 x 10	2 x 10	2 x 10	2 x 10
Poraba energije (W)	100	120	140	200	300
Poraba energije v omrežnem stanju pripravljenosti (W)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Teža (kg)	7,9	10,9	12,6	17,1	29,8
Dimenzije televizorja DxŠxV (s stojalom) (mm)	957x270x605	1111x270x677	1226x290x745	1446x290x869	1890x360x1115
Dimenzije televizorja DxŠxV (brez stojala) (mm)	957x89x556	1111x75x643	1226x78x712	1446x79x834	1890x95x1082
Zaslon	43" / 109 cm	50" / 126 cm	55" / 139 cm	65" / 164 cm	85" / 215 cm
Ločljivost zaslona	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160

Thomson Google TV QLED Centralno stojalo

	43QG5C14	50QG5C14	55QG5C14	65QG5C14	75QG5C14
Delovna napetost	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz
Izhodna avdio moč	2 x 8	2 x 10	2 x 10	2 x 10	2 x 10
Poraba energije (W)	100	120	140	200	240
Poraba energije v omrežnem stanju pripravljenosti (W)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Teža (kg)	10	13	14,7	19,5	23,6
Dimenzije televizorja DxŠxV (s stojalom) (mm)	957x281x587	1111x281x677	1227x281x744	1446x281x869	1668x281x990
Dimenzije televizorja DxŠxV (brez stojala) (mm)	957x89x556	1111x75x643	1226x78x712	1446x79x834	1668x89x956
Zaslon	43" / 109 cm	50" / 126 cm	55" / 139 cm	65" / 164 cm	75" / 190 cm
Ločljivost zaslona	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160

Thomson Google TV QLED Plus

	43QG6C14	50QG6C14	55QG6C14	65QG6C14
Delovna napetost	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz
Moč zvočnega izhoda	2 x 8	2 x 10	2 x 10	2 x 10
Poraba energije (W)	100	120	140	200
Poraba energije v omrežnem stanju pripravljenosti (W)	0,5	0,5	0,5	0,5
Teža (kg)	10,8	14	15,8	21,3
Dimenzije televizorja DxŠxV (s stojalom) (mm)	957x281x619	1111x281x712	1226x281x776	1446x281x904
Dimenzije televizorja DxŠxV (brez stojala) (mm)	957x88x589	1111x75x676	1226x77x745	1446x78x867
Zaslon	43" / 109 cm	50" / 126 cm	55" / 139 cm	65" / 164
Ločljivost zaslona	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160

Thomson Google TV QLED Pro

	43QG7C14/ 43QG7C04	50QG7C14/ 50QG7C04	55QG7C14/ 55QG7C04	65QG7C14/ 65QG7C04	75QG7C14
Delovna napetost	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz
Izhodna avdio moč	2 x 8	2 x 10	2 x 10	2 x 10	2 x 10
Poraba energije (W)	120	140	170	200	240
Poraba energije v omrežnem stanju pripravljenosti (W)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Teža (kg)	10	13	14,7	19,5	24
Dimenzije televizorja DxŠxV (s stojalom) (mm)	957x89x556	1111x75x643	1227x78x712	1446x79x834	1668x89x956
Dimenzije televizorja DxŠxV (brez stojala) (mm)	957x281x587	1111x281x676	1227x281x744	1446x281x869	1668x281x990
Prikaz	43" / 109 cm	50" / 126 cm	55" / 139 cm	65" / 164 cm	75" / 189 cm
Ločljivost zaslona	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160

	85QG7S14	100QG7S14
Delovna napetost	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz
Moč zvočnega izhoda	2 x 12	2 x 12
Poraba energije (W)	300	500
Poraba energije v omrežnem stanju pripravljenosti (W)	0,5	0,5
Teža (kg)	29,8	46,42
Dimenzije televizorja DxŠxV (s stojalom) (mm)	1890x95x1082	2227x89x1271
Dimenzije televizorja DxŠxV (brez stojala) (mm)	1890x360x1115	2227x389x1321
Zaslon	85" / 215 cm	100" / 223,5 cm
Ločljivost zaslona	3840 x 2160	3840 x 2160

Thomson Google TV Mini LED

	55MG7C15	65MG7C15	75MG7C15
Delovna napetost	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz
Izhodna avdio moč	2x10 W, 1x20 W	2x10W, 1x20W	2x10W, 1x20W
Poraba energije (W)	220W	400W	440W
Poraba energije v omrežnem stanju pripravljenosti (W)	0,5	0,5	0,5
Teža (kg)	14	19,4	29,8
Dimenzije televizorja DxŠxV (s stojalom) (mm)	1229x265,7x761,3	1448,3x290x875,5	1669,9x320x1012,77
Dimenzije televizorja DxŠxV (brez stojala) (mm)	1229x81,2x717,3	1448,3x80x830,6	1669,9x81x956,86

Zaslon	55" / 139 cm	65" / 164 cm	75" / 189 cm
Ločljivost zaslona	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160

14.1 Omejitve

Namenjeno samo za uporabo v zaprtih prostorih.

14.2 Licence

Predmet sprememb. Zaradi stalnih raziskav in razvoja se lahko tehnične specifikacije, zasnova in videz izdelkov spremenijo. Google TV je ime programske izkušnje te naprave in blagovna znamka družbe Google LLC. Google, YouTube, Google Cast in YouTube Music so blagovne znamke družbe Google LLC. Pomočnik Google ni na voljo v nekaterih jezikih in državah. Razpoložljivost storitev se razlikuje glede na državo in jezik. Netflix je registrirana blagovna znamka družbe Netflix, Inc. Zahteva se članstvo za pretočno predvajanje Netflix. Razpoložljivost 4K Ultra HD je odvisna od vašega naročniškega načrta, internetne storitve, zmogljivosti naprave in razpoložljivosti vsebine. www.netflix.com/TermsOfUse. Apple TV je blagovna znamka družbe Apple Inc. in je registrirana v ZDA ter drugih državah in regijah. Wi-Fi je registrirana blagovna znamka družbe Wi-Fi Alliance®. Izraza HDMI in HDMI High-Definition Multimedia Interface ter logotip HDMI so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke družbe HDMI Licensing Administrator, Inc. v ZDA in drugih državah. Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio in simbol dvojnega D so blagovne znamke družbe Dolby Laboratories Licensing Corporation. Izdelano po licenci družbe Dolby Laboratories. Zaupna neobjavljena dela. Avtorske pravice © 2012-2025 Dolby Laboratories. Vsi drugi izdelki, storitve, podjetja, blagovne znamke, trgovska ali proizvodna imena in logotipi, na katere se sklicuje ta dokument, so last njihovih lastnikov. Vse pravice pridržane. ©2025 StreamView GmbH, Franz-Josefs-Kai 1, 1010 Dunaj, Avstrija. Za proizvodnjo in prodajo tega izdelka je odgovorno podjetje StreamView GmbH. THOMSON in logotip THOMSON sta blagovni znamki, ki ju uporablja podjetje StreamView GmbH - dodatne informacije na www.thomson-brand.com.