


THOMSON

Thomson Go Plus

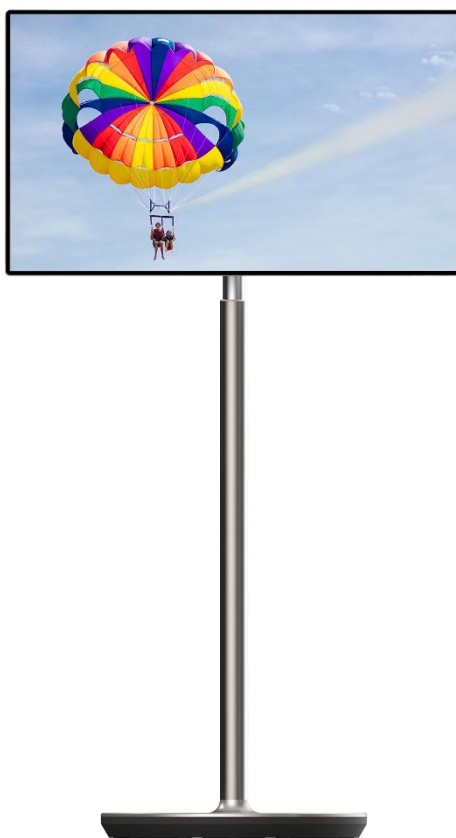

tv.mythomson.com



[tv.mythomson.com/
en/Support/FAQs/](http://tv.mythomson.com/en/Support/FAQs/)

მნიშვნელოვანია

გთხოვთ, ყურადღებით წაიკითხოთ ეს სახელმძღვანელო ამ მოწყობილობის დაყენებამდე და ფუნქციონირებამდე.

შეინახეთ ეს სახელმძღვანელო მოსახერხებელი შემდგომი მითითებისთვის.

ამ მომხმარებლის სახელმძღვანელოში ნაჩვენები სურათები მხოლოდ სქემატური დიაგრამებია.

შიგთავსი

1	უსაფრთხოების ინფორმაცია.....	5
1.1	ნიშნები პროდუქტზე.....	6
1.2	გაფრთხილება.....	7
2	ინსტალაციის ინსტრუქციები ამწევი და სმარტ ეკრანისთვის	8
2.1	ამწევის ასამბლეა.....	8
2.2	ჩვენების ეკრანის ასამბლეა.....	9
2.3	დაშალეთ ამწევი	10
2.4	კუთხის და სიმაღლის რეგულირება.....	10
3	ოპერაციის ღილაკები და კავშირები	12
3.1	კავშირები.....	12
3.2	ღილაკის ფუნქციები.....	13
3.2.1	ტელევიზორის მართვის ღილაკები.....	13
3.2.2	ელექტრომომარაგების კავშირი და ჩართვა/გამორთვა ტელევიზორის სტენდზე.....	13
3.3	შიდა ბატარეის გამოყენება	14
4	საწყისი დაყენება.....	15
4.1	აირჩიეთ შენი ქვეყანა	15
4.2	ხედვის პარამეტრები	16
4.3	Wi-Fi კავშირი.....	17
4.4	დააკოპირეთ აპები და მონაცემები.....	18
4.5	მომხმარებლის შექმნა	19
4.6	Google ანგარიშის რწმუნებათა სიგელები.....	19
4.7	მომსახურების პირობები და კონფიდენციალურობის პოლიტიკა	20
4.8	Google სერვისები.....	20
4.9	პინის შექმნა	21
4.10	გააქტიურეთ "Hey Google" Google ასისტენტისთვის.....	22

4.11	დაამატეთ ბარათი თქვენს Google Play- ს.....	23
4.12	დამატებითი პარამეტრები.....	24
4.13	დისტანციური მართვის დაწყება.....	24
5	დისტანციური მართვა და სენსორული ეკრანი.....	26
5.1	Bluetooth დისტანციური დაწყება	27
6	სენსორული ოპერაცია	28
7	მთავარი ეკრანი.....	30
8	პარამეტრები	33
8.1	ქსელი და ინტერნეტი.....	33
8.2	დაკავშირებული მოწყობილობები	34
8.3	პროგრამები.....	35
8.4	შეტყობინებები.....	36
8.5	აკუმულატორი.....	37
8.6	შენახვა	37
8.7	საუნდი.....	38
8.8	ჩვენება.....	39
8.9	შპალერი.....	40
8.10	სპეციალური შესაძლებლობები.....	40
8.11	უსაფრთხოება	42
8.12	კონფიდენციალურობა	42
8.13	მდებარეობა.....	43
8.14	უსაფრთხოება და გადაუდებელი მიმღები	44
8.15	პაროლები და ანგარიშები.....	45
8.16	ციფრული კეთილდღეობის და მშობელთა კონტროლი	46
8.17	Google სერვისები.....	47
8.18	სისტემა	48
8.18.1	ენა & შეყვანის.....	48
8.18.2	ჟესტები.....	49
8.18.3	თარიღი და დრო	49
8.18.4	სარეზერვო.....	50
8.18.5	სისტემის განახლება	50
8.18.6	მრავალი მომხმარებელი	50

8.18.7	გადატვირთვის პარამეტრები	51
8.18.8	მომხმარებლის	52
9	დიაგნოსტიკა	53
10	ტექნიკური მახასიათებლები	54
10.1	შეზღუდვები	54
10.2	ლიცენზიები	54

1 უსაფრთხოების ინფორმაცია



ექსტრემალურ ამინდში (ქარიშხალი, ელვა) და ხანგრძლივი უმოქმედობის პერიოდები (დღესასწაულებზე წასვლა) ეკრანი გათიშავს მაგისტრალს.

მაგისტრალური დანამატი გამოიყენება ბატარეის ელექტრული ქსელიდან გათიშვისთვის და, შესაბამისად, ის ადვილად უნდა მუშაობდეს. თუ ბატარეა არ არის გათიშული ელექტრონულად მაგისტრალურიდან, მოწყობილობა მაინც დახატავს ენერგიას ყველა სიტუაციისთვის, მაშინაც კი, თუ ტელევიზორი ლოდინის რეჟიმშია ან გამორთულია.

შენიშვნა: მიჰყევით ეკრანზე მითითებებს შესაბამისი მახასიათებლების მუშაობისთვის.

მნიშვნელოვანია: გთხოვთ, სრულად წაიკითხოთ ეს ინსტრუქციები მოწყობილობის დაყენებამდე ან ექსპლუატაციაში.

გაფრთხილება

ეს მოწყობილობა განკუთვნილია იმ პირების (მათ შორის ბავშვების) მიერ, რომლებსაც შეუძლიათ / გამოცდილი გამოიყენონ ასეთი მოწყობილობა უკონტროლო, თუ მათ არ მიეცათ ზედამხედველობა ან ინსტრუქცია მოწყობილობის გამოყენების შესახებ მათ უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი პირის მიერ.

- გამოიყენეთ Thomson Go Plus ზღვის დონიდან 2000 მეტრზე ნაკლები სიმაღლეზე, მშრალ ადგილებში და ზომიერი ან ტროპიკული კლიმატის მქონე რეგიონებში.
- Thomson Go Plus განკუთვნილია საყოფაცხოვრებო და მსგავსი ზოგადი გამოყენებისთვის, მაგრამ ასევე შეიძლება გამოყენებულ იქნას საზოგადოებრივ ადგილებში.
- ვენტილაცია არ უნდა შეფერხდეს სავენტილაციო ღიობების დაფარვით ან დაბლოკვით ნივთებით, როგორიცაა გაზეთები, სუფრები, ფარდები და ა.შ.
- დენის კაბელის დანამატი ადვილად ხელმისაწვდომი უნდა იყოს. არ განათავსოთ რაიმე ობიექტი დენის ტვინზე. დაზიანებული დენის კაბელი / დანამატი შეიძლება გამოიწვიოს ხანძარი ან მოგცეთ ელექტრო შოკი. გაუმკლავდეს დენის კაბელი დანამატით, არ გამორთოთ ბატარეა დენის კაბელის დაჭერით. არასოდეს შეეხოთ დენის სადენს / დანამატს სველი ხელებით, რადგან ამან შეიძლება გამოიწვიოს მოკლე ჩართვა ან ელექტრო შოკი. არასოდეს გააკეთოთ კვანძი დენის ტვინში ან მიამაგრეთ იგი სხვა სადენებით. როდესაც ის დაზიანებულია, ეს უნდა გაკეთდეს მხოლოდ კვალიფიციური პერსონალის მიერ.
- არ გამოამქლავნოთ Thomson Go Plus სითხეების წვეთზე ან გაფუჭებაზე და არ განათავსოთ სითხეებით სავსე ობიექტები, როგორიცაა ვაზები, თასები და ა.შ. Thomson Go Plus- ზე ან მის ბატარეაზე (მაგ., თაროებზე ერთეულის ზემოთ).
- არ გამოამქლავნოთ Thomson Go Plus მზის პირდაპირ შუქზე ან არ განათავსოთ ღია ცეცხლი, როგორიცაა განათებული სანთლები Smart Display- ის თავზე ან

მის მახლობლად.

- არ განათავსოთ სითბოს წყაროები, როგორცაა ელექტრო გამათბობლები, რადიატორები და ა.შ. Thomson Go Plus- ის მახლობლად.
- არ განათავსოთ ჭკვიანი ეკრანი დახრილ ზედაპირებზე.
- შეშუპების საფრთხის თავიდან ასაცილებლად, შეინახეთ პლასტიკური ჩანთები ჩვილების, ბავშვებისა და შინაური ცხოველების მიუწვდომელ ადგილას.
- ფრთხილად მიამაგრეთ სტენდი ტელევიზორს. თუ სტენდი უზრუნველყოფილია ხრახნებით, გამკაცრდეს ხრახნები მტკიცედ, რათა თავიდან აიცილოს ტელევიზორის დახრილი. ზედმეტად არ გამკაცრდეს ხრახნები.
- არ გადაადგოთ ბატარეები ცეცხლში, ან საშიში ან აალებადი მასალებით.
- არ გამოიყენოთ საყოფაცხოვრებო საწმენდი საშუალებები ტელევიზორის გასაწმენდად. ამის ნაცვლად გაასუფთავეთ ეკრანი რბილი, მშრალი ქსოვილით. გაწმენდის წინ, გამორთეთ მოწყობილობა უსაფრთხოებისთვის.

გაფრთხილება

- ბატარეები არ უნდა ექვემდებარებოდეს გადაჭარბებულ სითბოს, როგორცაა მზიანი, ცეცხლი ან მსგავსი.
- ყურსასმენების ან ყურსასმენების გადაჭარბებულმა წნევამ შეიძლება გამოიწვიოს სმენის დაქვეითება.

ბატარეის გაფრთხილება

ეს პროდუქტი შეიცავს შიდა ლითიუმ-იონის ბატარეას. გამოიყენეთ მხოლოდ მიწოდებული დენის ადაპტერი.

გაუმკლავდეს ზრუნვას, რათა თავიდან აიცილოთ გაჟონვა, ხანძარი ან აფეთქებები. დაიცავით ბატარეის სათანადო განკარგვა და დატენვის სახელმძღვანელო მითითებები დაზიანების ან დაზიანების თავიდან ასაცილებლად.

ეს პროდუქტი შეიცავს ჩაშენებულ ბატარეას, რომლის ამოღება ან შეცვლა მომხმარებლის მიერ არ არის განკუთვნილი. ბატარეა შეიძლება მოიხსნას და შეიცვალოს მხოლოდ კვალიფიციური სპეციალისტების მიერ. არასათანადო მოპყრობამ შეიძლება გამოიწვიოს დაზიანება ან უსაფრთხოების საფრთხეები.

უპირველეს ყოვლისა - არასოდეს დაუშვათ ვინმეს, განსაკუთრებით ბავშვებს, დააჭირეთ ან დააჭიროთ ეკრანს, არ დააყენოთ რამე ხვრელებში, სლოტებში ან საქმეში სხვა ღიობებში.

1.1 ნიშნები პროდუქტზე

პროდუქტზე გამოიყენება შემდეგი სიმბოლოები, როგორც შეზღუდვებისა და სიფრთხილის ზომებისა და უსაფრთხოების ინსტრუქციების მარკერი. თითოეული ახსნა განიხილება, თუ პროდუქტი მხოლოდ მასთან დაკავშირებულ მარკირებას ატარებს. გაითვალისწინეთ ასეთი ინფორმაცია უსაფრთხოების მიზეზების გამო.



II კლასის მოწყობილობა: ეს მოწყობილობა შექმნილია ისე, რომ არ საჭიროებს უსაფრთხოების კავშირს ელექტრო დამიწებასთან.



ეს მარკირება მიუთითებს იმაზე, რომ ეს პროდუქტი არ უნდა განადგურდეს სხვა საყოფაცხოვრებო ნარჩენებით მთელ ევროკავშირში. გთხოვთ, პასუხისმგებლობით გადაამუშავოთ მატერიალური რესურსების მდგრადი ხელახალი გამოყენების ხელშეწყობა. თქვენი მეორადი მოწყობილობის დასაბრუნებლად, გთხოვთ, გამოიყენოთ დაბრუნების და შეგროვების სისტემები ან დაუკავშირდეთ საცალო ვაჭრობას, სადაც პროდუქტი შეიძინა.

1.2 გაფრთხილება

არ შეასვით ბატარეა. თუ ფიქრობთ, რომ ბატარეები შეიძლება გადაყლაპულიყო ან მოთავსებულიყო სხეულის რომელიმე ნაწილში, დაუყოვნებლივ მიმართეთ სამედიცინო დახმარებას.

შეინახეთ ახალი და გამოყენებული ბატარეები ბავშვებისგან. თუ ბატარეის განყოფილება უსაფრთხოდ არ იხურება, შეწყვიტეთ პროდუქტის გამოყენება და შეინახეთ იგი ბავშვებისგან.

Thomson Go Plus შეიძლება დაეცეს, რაც იწვევს სერიოზულ პირად დაზიანებას ან სიკვდილს. ბევრი დაზიანება, განსაკუთრებით ბავშვებისთვის, თავიდან უნდა იქნას აცილებული მარტივი სიფრთხილის ზომების მიღებით, როგორიცაა:

- ყოველთვის გამოიყენეთ Smart Display- ის მწარმოებლის მიერ რეკომენდებული სამონტაჟო მეთოდი.
- ყოველთვის მარშრუტის სადენები და კაბელები, რომლებიც დაკავშირებულია თქვენს მოწყობილობასთან, რათა მათ არ შეძლონ გაჭედვა, გაყვანა ან დაჭერა.
- არასოდეს განათავსოთ Thomson Go Plus არასტაბილურ ადგილას.
- არასოდეს განათავსოთ ისეთი ნივთები, რომლებმაც შეიძლება ბავშვებს ასცდონ ასვლა, მაგალითად, სათამაშოები და დისტანციური მართვის საშუალებები, Smart Display- ის თავზე.
- არასოდეს დატოვოთ ბავშვები უყურადღებოდ მოწყობილობის გარშემო. ბავშვებმა შეიძლება შეეცადონ დააყენონ, ასვლა ან გადაადგილება, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს გადახვევა, დაზიანება ან დაზიანება.

თუ არსებული Smart Display შენარჩუნდება და გადაადგილდება, იგივე მოსაზრებები უნდა იქნას გამოყენებული, როგორც ზემოთ.



აპარატი, რომელიც დაკავშირებულია შენობის ინსტალაციის დამცავ დამიწებასთან მაგისტრალური კავშირის საშუალებით ან სხვა აპარატის საშუალებით, დამცავი დამიწების კავშირით - და სატელევიზიო განაწილების სისტემასთან კოაქსიალური

კაბელის გამოყენებით, ზოგიერთ შემთხვევაში შეიძლება შექმნას ხანძრის საშიშროება. Thomson Go Plus განაწილების სისტემასთან კავშირი უნდა განხორციელდეს მოწყობილობის საშუალებით, რომელიც უზრუნველყოფს ელექტრო იზოლაციას გარკვეული სიხშირის დიაპაზონის ქვემოთ (გალვანური იზოლატორი).



2 ინსტალაციის ინსტრუქციები ამწევი და სმარტ ეკრანისთვის

2.1 ამწეების ასამბლეა



1. ამოიღეთ პირველი ფენა შეფუთვიდან და განათავსეთ იგი ყუთის გვერდით.
2. ამოიღეთ ბატარეა / ბაზა და ამწევი.

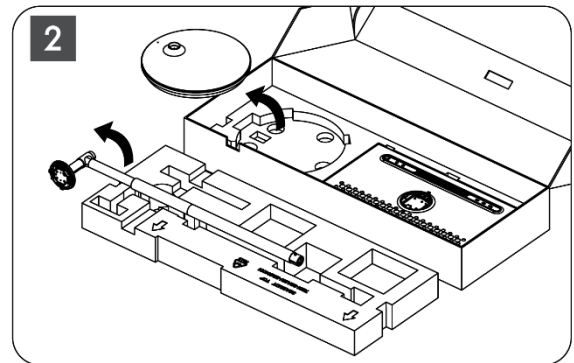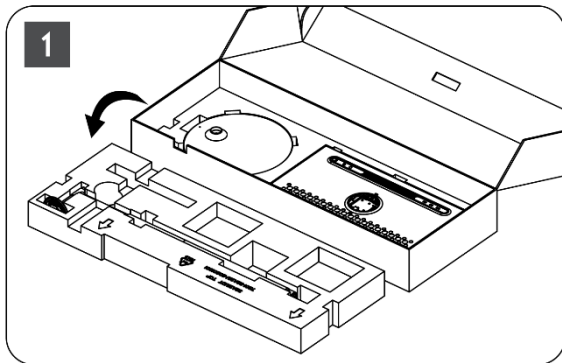

3. განათავსეთ ორივე ფენა შეფუთვაში. დარწმუნდით, რომ პირველი ფენა ისევ თავზეა.
4. მოათავსეთ დამჭერის ბაზა ბორბლებით შეფუთვაში მოცემულ სლოტში.

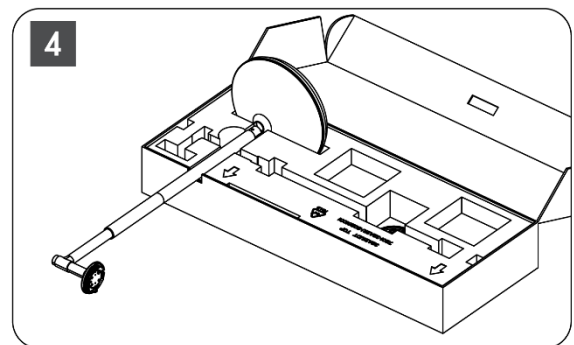
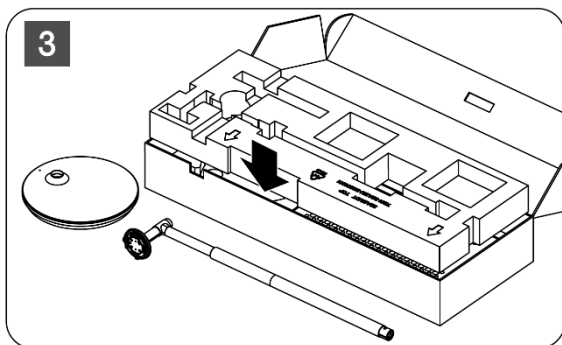


5. დააინსტალირეთ ამწევი ბაზაზე, მისი სლოტის პოზიციასთან გასწორებით.
6. ჩადეთ ხრახნები ხრახნიანი სლოტში და გამკაცრდეს ხრახნები.

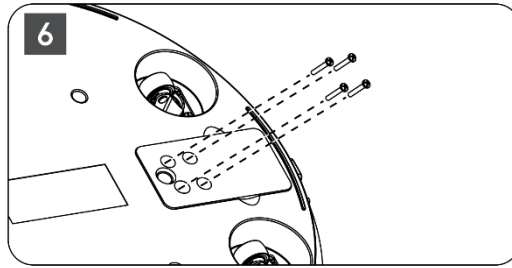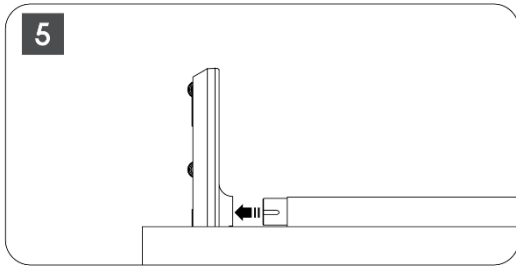


2.2 ჩვენების ეკრანის ასამბლეა

7. ეკრანის ეკრანი ზემოთ დაიხურეთ, მიზნად დაისახეთ იგი დამხმარე ღეროზე და დააინსტალირეთ.
8. გადაატრიალეთ ეკრანის ეკრანი 90° - ზე, შემდეგ გადააფარეთ დენის კაბელი საათის ისრის მიმართულებით, დაახურეთ დენის კაბელი ბალთაში 1, შემდეგ ჩადეთ დენის კაბელის დანამატი და საბოლოოდ მოაწყეთ დენის კაბელი და მიამაგრეთ იგი ბალთაში 2.

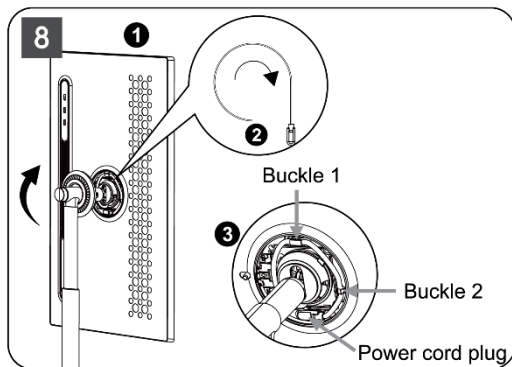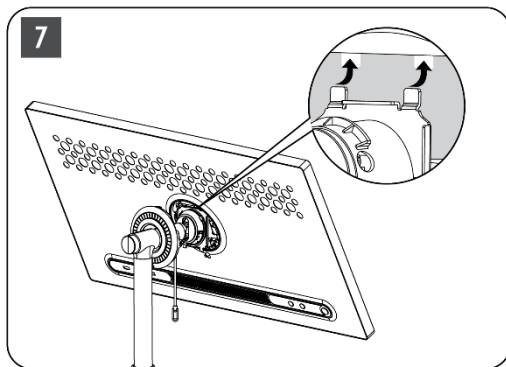


9. მიზნად ისახავს ისარს ბეჭდის ფორმის დეკორაციის ზოლზე შიდა პლასტიკური ნაწილის ისარზე, დააჭირეთ ოთხ გადაღებას ასამბლეად. საჭიროების შემთხვევაში შეცვალეთ ეკრანის კუთხე.

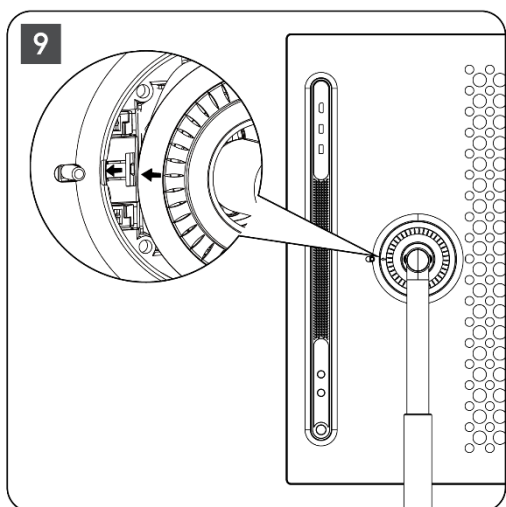

2.3 დაშალეთ ამწევი




ეკრანის ამწევიდან გათიშვისთვის, ამოიღეთ საფარის ბეჭედი, გათიშეთ დენის კაბელი და დააჭირეთ მოწყობილობის უკანა მხარეს სწრაფი გამოშვების ღილაკს. შემდეგ შეგიძლიათ ამოიღოთ ეკრანის ეკრანი ამწევიდან.

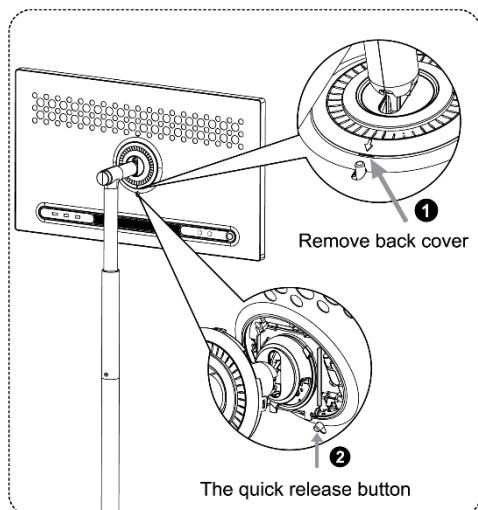

2.4 კუთხის და სიმაღლის რეგულირება

თქვენ შეგიძლიათ დაარეგულიროთ Smart Display- ის სიმაღლე და ხედვის კუთხე, რათა დარწმუნდეთ კომფორტული ნახვის გამოცდილება.

შენიშვნა: Thomson Go Plus– ზე არსებული ზოგიერთი პროგრამა არ უჭერს მხარს ვერტიკალურ ჩვენებას. დამატებითი ინფორმაციისთვის გთხოვთ შეამოწმოთ მათი აღწერილობები.

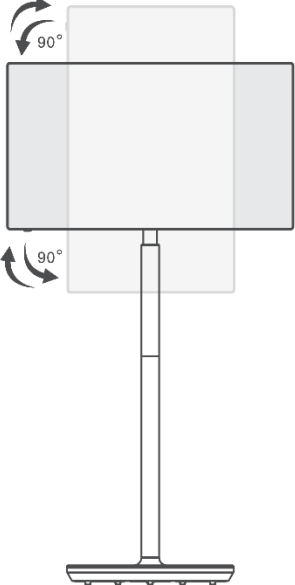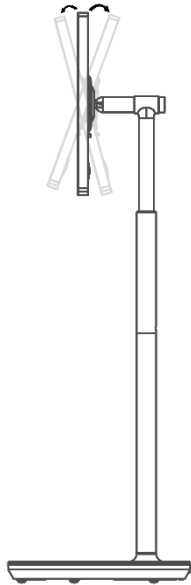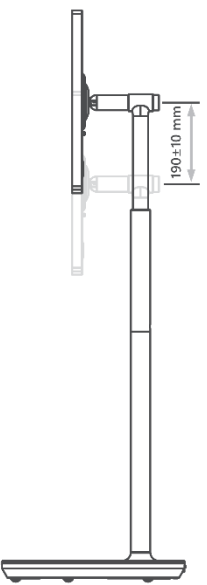
ვერტიკალურად როტაცია: 90 ° 	წინ კუთხე: 15±3 ° უკანა კუთხე: 20±3 ° 	ლიფტის სიმაღლე რეგულირდება 190 ±10 მმ-ში 
---	--	---

სიფრთხილე:

- Smart Display- ის სიმაღლისა და კუთხის რეგულირებამდე უზრუნველყოს საკმარისი სივრცე კორექტირების დაბრკოლებების გარეშე.
- არ გადაატრიალოთ Thomson Go Plus კუთხეზე ლიმიტის მიღმა ან მაქსიმალური რეგულირებადი სიმაღლის დიაპაზონის მიღმა.
- არ დაუშვათ ხელები ან თითები სტენდში ან სიმაღლის რეგულირების ზონაში.

3 ოპერაციის ღილაკები და კავშირები

3.1 კავშირები

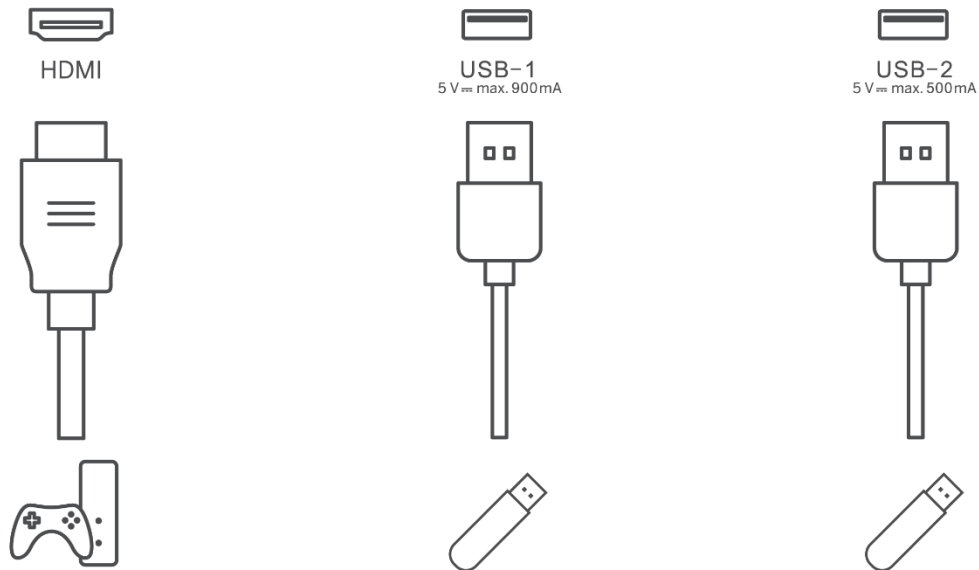

შენიშვნა: ამ სახელმძღვანელოში აღწერილი პერიფერიული მოწყობილობა და კაბელები ცალკე უნდა იყოს შეძენილი.

ყურადღება: ჯერ შეაერთეთ დენის კაბელი მოწყობილობაში, შემდეგ ჩადეთ დენის ადაპტერი კედლის სოკეტში.

3.2 ღილაკის ფუნქციები


3.2.1 ტელევიზორის მართვის ღილაკები

ჩართვა /გამორთვა: მოწყობილობის ჩართვა ან გამორთვა



დენის ღილაკი:

- ლოდინის / ეკრანის გამორთვის რეჟიმში დააჭირეთ  ღილაკს, რომ ჩართოთ Smart Display.
- მოწყობილობის ნორმალური მუშაობის დროს დააჭირეთ  ღილაკს ეკრანის გამორთვის მდგომარეობაში შესასვლელად.
- დააჭირეთ ღილაკს  Google ასისტენტი / ტყუპები.
 - ჩამოსაშლელი მენიუდან ეკრანზე ან ყველა აპლიკაციის მენიუში აირჩიეთ პარამეტრები (ხატი) > სისტემა > ჟესტები > დააჭირეთ ღილაკს დააჭირეთ ღილაკს "დენის მენიუ" ან "ციფრული ასისტენტი", რომ დააყენოთ პრესის ფუნქციები და საჭიროების შემთხვევაში დააჭირეთ დენის ღილაკს.
 - გაითვალისწინეთ, რომ მოწყობილობას თავად არ აქვს ჩაშენებული მიკროფონი.

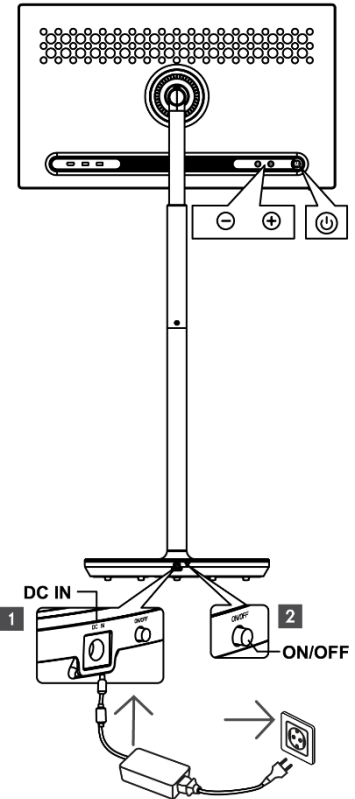

VOL+: მოცულობის გაზრდა.



VOL-: მოცულობის შემცირება.

3.2.2 ელექტრომომარაგების კავშირი და ჩართვა/გამორთვა ტელევიზორის სტენდზე

ენერგიის წყარო

შეაერთეთ დანამატი დენის ადაპტერიდან ტელევიზორის სტენდის შესაბამის კონექტორთან, რათა დაამყაროთ კავშირი ელექტრომომარაგებასთან. დაკავშირების შემდეგ, თქვენ შეგიძლიათ ისიამოვნოთ ტელევიზორის ყურებით, ხოლო ჩაშენებული ბატარეა სტენდში იტენება. ბატარეა გააგრძელებს დატენვას მაშინაც კი, როდესაც ტელევიზორი ლოდინის რეჟიმშია.


ჩართვა / გამორთვა მთავარი გადამრთველი

ტელევიზორის ჩართვის ან გამორთვისთვის დააჭირეთ მთავარ დენის შეცვლას. როდესაც ტელევიზორი გამორთულია მთავარი გადართვის საშუალებით, ის არ

უპასუხებს მართვის ღილაკებს ტელევიზორზე ან დისტანციური მართვის ბრძანებებზე.

3.3 შიდა ბატარეის გამოყენება

Thomson Go Plus სტენდის ბაზა შეიცავს შიდა ბატარეას, რომელსაც შეუძლია პროდუქტის ენერგია 4 საათამდე, როდესაც Thomson Go Plus არ არის დაკავშირებული ელექტრომომარაგებასთან. ბატარეის სინათლის ინდიკატორს აქვს სამი განსხვავებული ფერი (მწვანე, ყვითელი და წითელი), რომელიც იცვლება ბატარეის დარჩენილი სიმძლავრით.

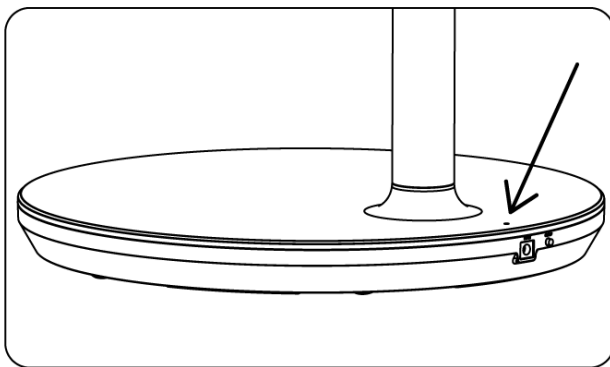

ბატარეის ინდიკატორი:

როდესაც ტელევიზორი უკავშირდება ელექტრომომარაგებას:

- მწვანე შუქის მოციმციმე: ბატარეა სრულად იტენება

როდესაც ტელევიზორი არ არის დაკავშირებული ელექტრომომარაგებასთან (ბატარეის მუშაობა):

- მწვანე შუქი: ბატარეის მოცულობა ადეკვატურია.
- ყვითელი შუქი: ბატარეის მოცულობა ზომიერია.
- წითელი შუქი: ბატარეის მოცულობა დაბალია

შენიშვნა

- ბატარეის სრულად დატენვას დაახლოებით 4 საათი სჭირდება, როდესაც Smart Display გამორთულია.
- ბატარეის მოცულობა მცირდება მუშაობის დროის მიხედვით. ეს ნიშნავს, რომ ბატარეის მოცულობა ოდნავ მცირდება ტელევიზორის გახანგრძლივებული გამოყენების შემდეგ, ე.ი. თვეების ან წლების შემდეგ, რაც ასევე მოსალოდნელია ბატარეის მუშაობისთვის.
- დარჩენილი ბატარეის მოცულობა ასევე შემცირდება ლოდინის რეჟიმში.
- სრული დატენვიდან მაქსიმალური სამუშაო დრო დაახლოებით 3 საათია.
- ტელევიზორის მუშაობის დრო ბატარეის რეჟიმში შეიძლება განსხვავდებოდეს დაკავშირებული მოწყობილობების, სამუშაო


ტემპერატურისა და მომხმარებლის პარამეტრების მიხედვით. ამიტომ, ფაქტობრივი ოპერაციული დრო შეიძლება განსხვავდებოდეს მითითებული ოპერაციული დროისგან.

4 საწყისი დაყენება


პირველი საწყისი კონფიგურაციისთვის, ეკრანზე დაყენების ოსტატი დაგეხმარებათ თქვენი Smart Display- ის დაყენებაში.

გთხოვთ, მიჰყვეთ ეკრანზე მითითებებს Thomson Go Plus- ის დასაყენებლად. გამოიყენეთ ეკრანის სენსორული ეკრანის ფუნქცია არსებული პარამეტრების შესარჩევად და კონფიგურაციისთვის.


4.1 აირჩიეთ შენი ქვეყანა

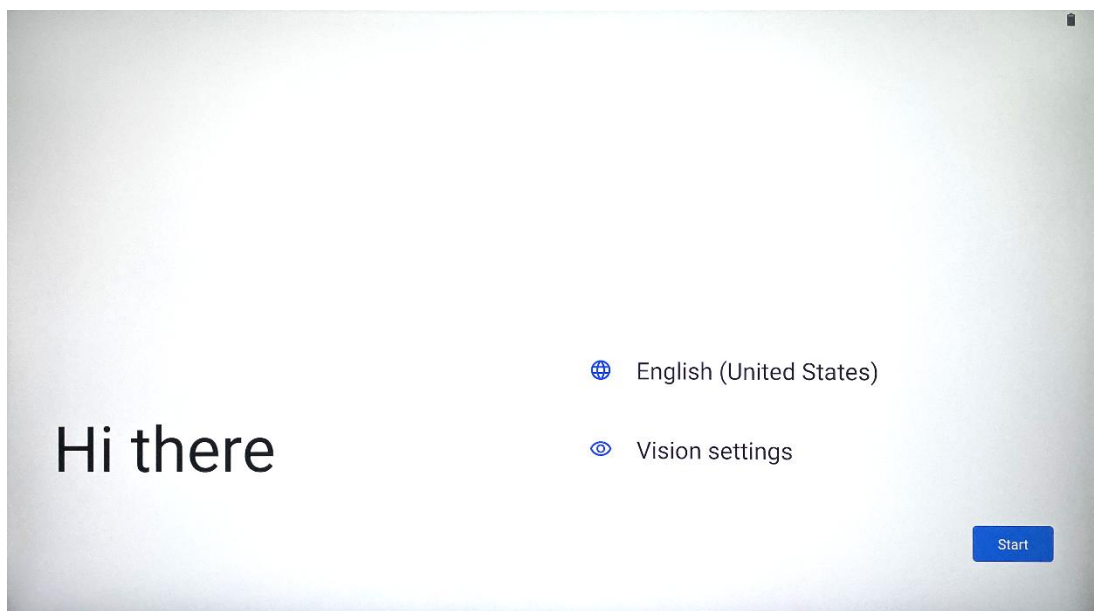

სტანდარტულად, Thomson Go Plus დაყენებულია ინგლისური ინტერფეისის ენაზე. მისი შეცვლა შესაძლებელია ნებისმიერ ხელმისაწვდომზე ინგლისურზე შეხებით. გთხოვთ აირჩიოთ სიაში ჩამოთვლილი სასურველი ენა.

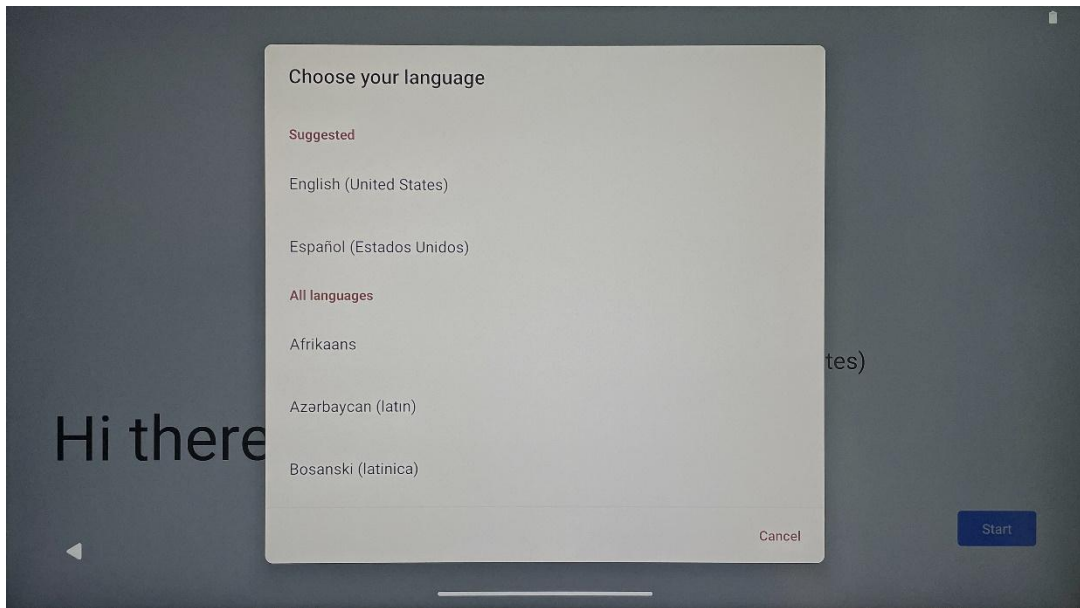

4.2 ხედვის პარამეტრები

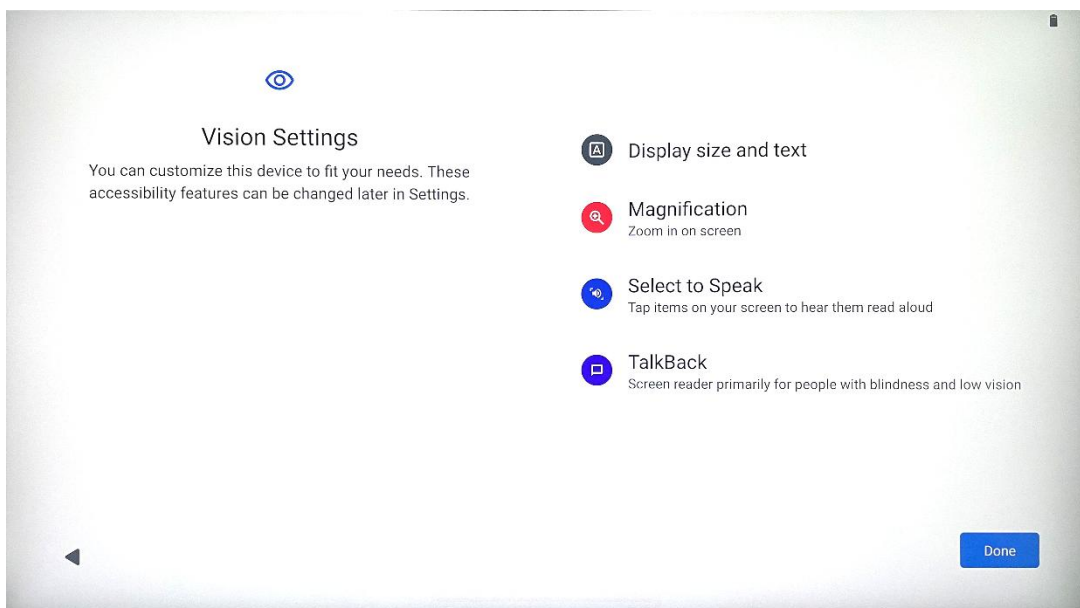


თქვენ შეგიძლიათ დაარეგულიროთ Thomson Go Plus- ის პარამეტრები თქვენი პრეფერენციების შესაბამისად. ეს ხელმისაწვდომობის ფუნქციები შეიძლება შეიცვალოს მოგვიანებით პარამეტრებში.

- **ტექსტის ჩვენება:** შრიფტის ზომის რეგულირება.
- **გადიდება:** ჩართეთ მასშტაბირება / გარეთ ფუნქცია.
- **აირჩიეთ საუბარი:** ეკრანზე ნივთის დაჭერისას, Smart Display ხმამაღლა წაიკითხავს არჩეულ ნივთს.
- **TalkBack:** ყველაზე შესაფერისი სიბრმავისა და დაბალი ხედვის მქონე ადამიანებისთვის. Thomson Go Plus უზრუნველყოფს სალაპარაკო

გამოხმაურებას ისე, რომ მოწყობილობა შეიძლება გამოყენებულ იქნას ეკრანის დათვალიერების გარეშე.


თქვენი ენის არჩევისა და საჭიროების შემთხვევაში ხელმისაწვდომობის მახასიათებლების დაყენების შემდეგ გააგრძელეთ დაწყება.

4.3 Wi-Fi კავშირი

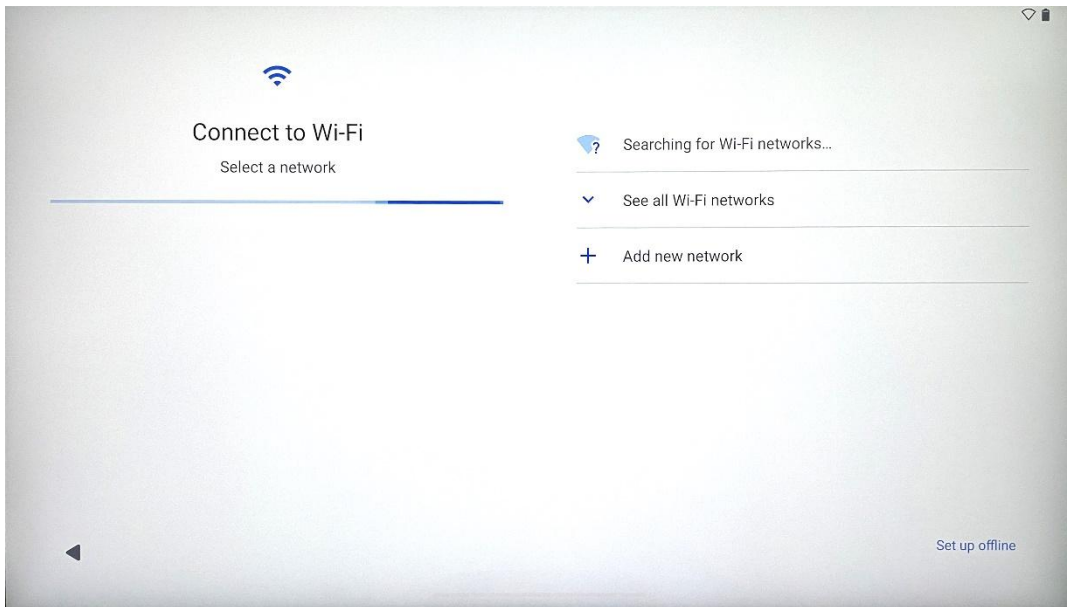


აირჩიეთ ხელმისაწვდომი Wi-Fi ქსელი ან დაამატეთ იგი ხელით. თქვენ შეგიძლიათ დააყენოთ მოწყობილობა ხაზგარეშე, თუმცა, რეკომენდებულია Thomson Go Plus- ის დაკავშირება Wi-Fi ქსელთან Google- ის უკეთესი გამოცდილებისა და უახლესი ფუნქციებისთვის.

როდესაც ქსელი შეირჩევა, შეიყვანეთ პაროლი და დააჭირეთ Connect.

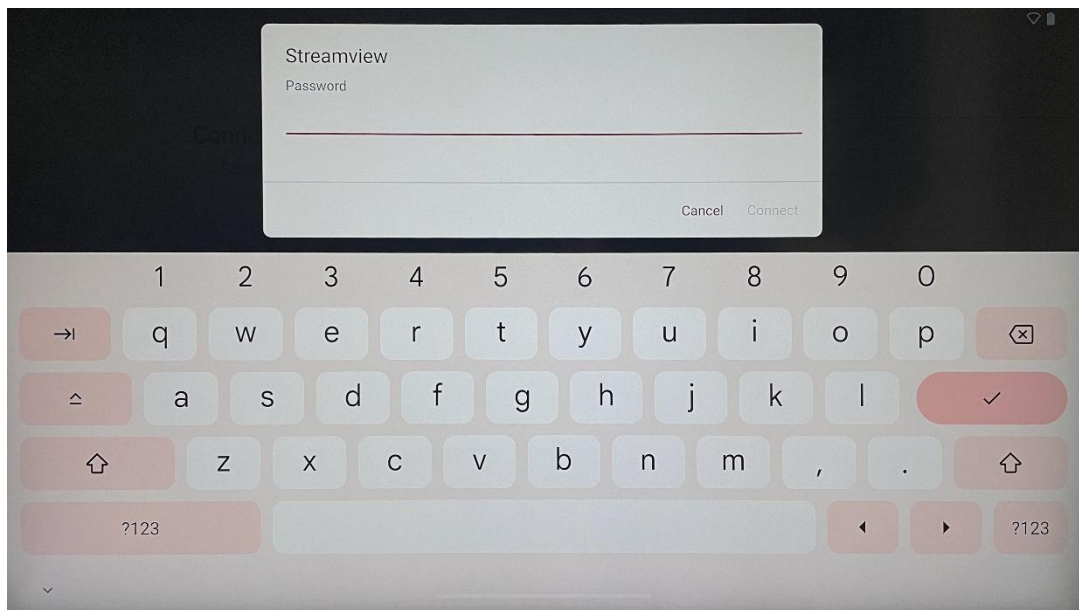


4.4 დააკოპირეთ აპები და მონაცემები

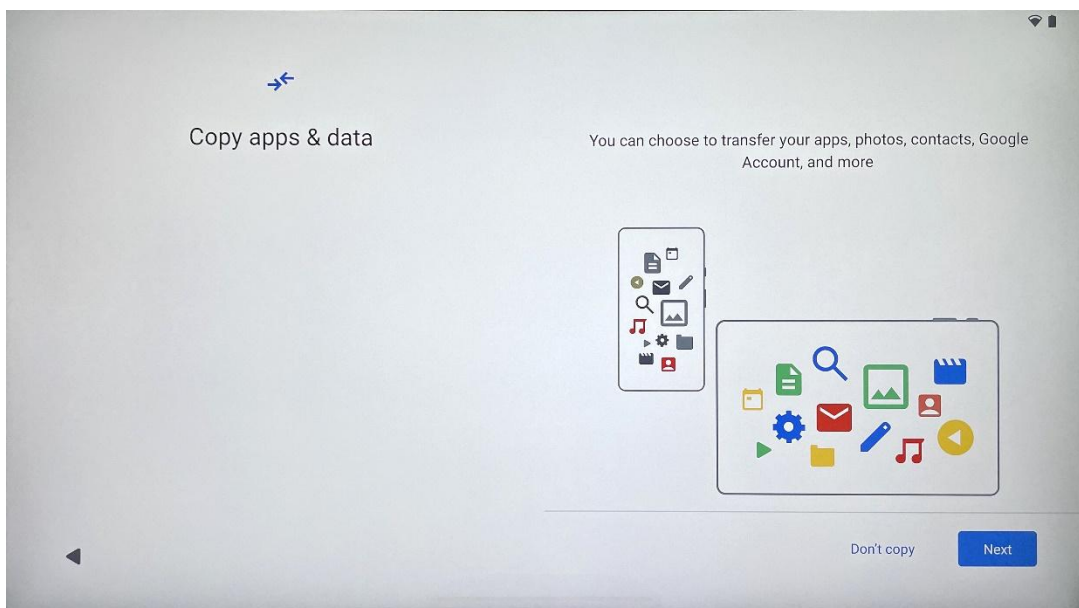

თქვენ შეგიძლიათ აირჩიოთ თქვენი აპების, ფოტოების, კონტაქტების, Google ანგარიშის და სხვა ინფორმაციის გადაცემა თქვენი წინა ან მიმდინარე მოწყობილობიდან. შეეხეთ შემდეგს და გააგრძელეთ ეკრანზე დაყენების ოსტატის მიხედვით. გადაცემის პროცესი შეიძლება განსხვავდებოდეს და დამოკიდებულია სხვა მოწყობილობაზე, საიდანაც გასურთ მონაცემების გადაცემა.


4.5 მომხმარებლის შექმნა

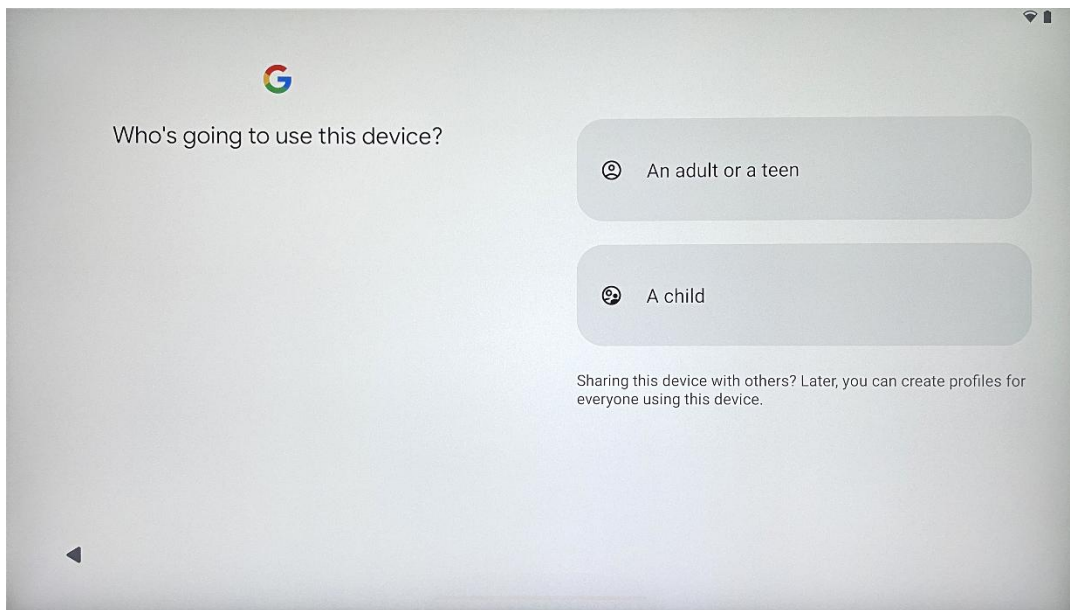

გთხოვთ, შექმნათ ან დააკავშიროთ არსებული Google ანგარიში Thomson Go Plus-თან. თუ თქვენი ბავშვი არის Smart Display-ის პირველადი მომხმარებელი, თქვენ მოგეთხოვებათ შექმნათ ახალი ანგარიში ან დააკავშიროთ არსებული.

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ ბავშვის Google ანგარიშის შექმნა ან დაკავშირება დასჭირდება არსებული მშობლის Google ანგარიშს, ხოლო ბავშვის ანგარიში იქნება დაკავშირებული Google Family Link-თან.


4.6 Google ანგარიშის რწმუნებათა სიგელები

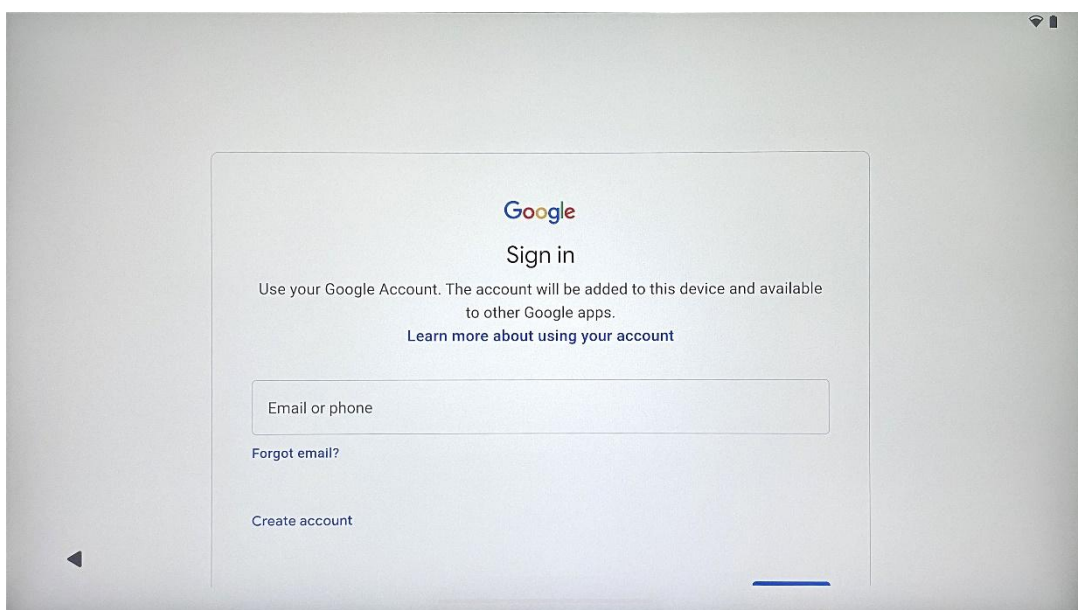

გამოიყენეთ დისტანციური მართვა თქვენი Google ანგარიშის შესვლისა და პაროლის შესასვლელად ან ახლის შესაქმნელად.


4.7 მომსახურების პირობები და კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

წაიკითხეთ და გადახედეთ Google მომსახურების პირობებს და კონფიდენციალურობის პოლიტიკა. გაგრძელებით, თქვენ ეთანხმებით Google პირობებს პროდუქტის გამოცდილების გასაუმჯობესებლად. აირჩიეთ "ვეთანხმები" გაგრძელება.

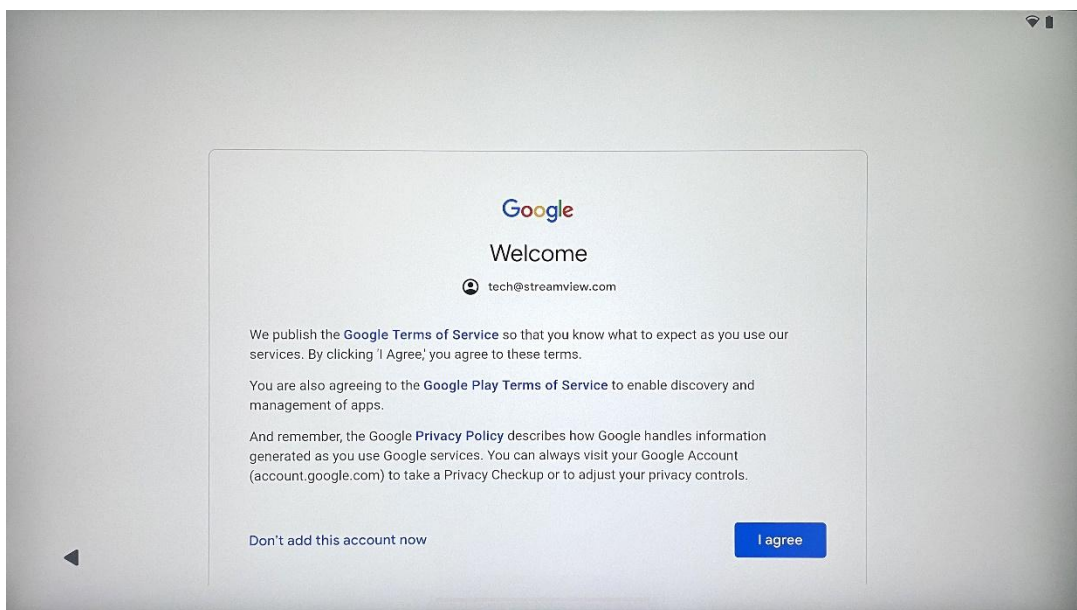


4.8 Google სერვისები

აირჩიეთ "მიღება" დასადასტურებლად, თუ გსურთ თქვენი ადგილმდებარეობა იდენტიფიცირებული იყოს თქვენს Thomson Go Plus- ზე და დაეთანხმეთ Google- ში დიაგნოსტიკური ინფორმაციის ავტომატურად გაგზავნას, რათა დაგეხმაროთ თქვენი Google გამოცდილების გაუმჯობესებაში.

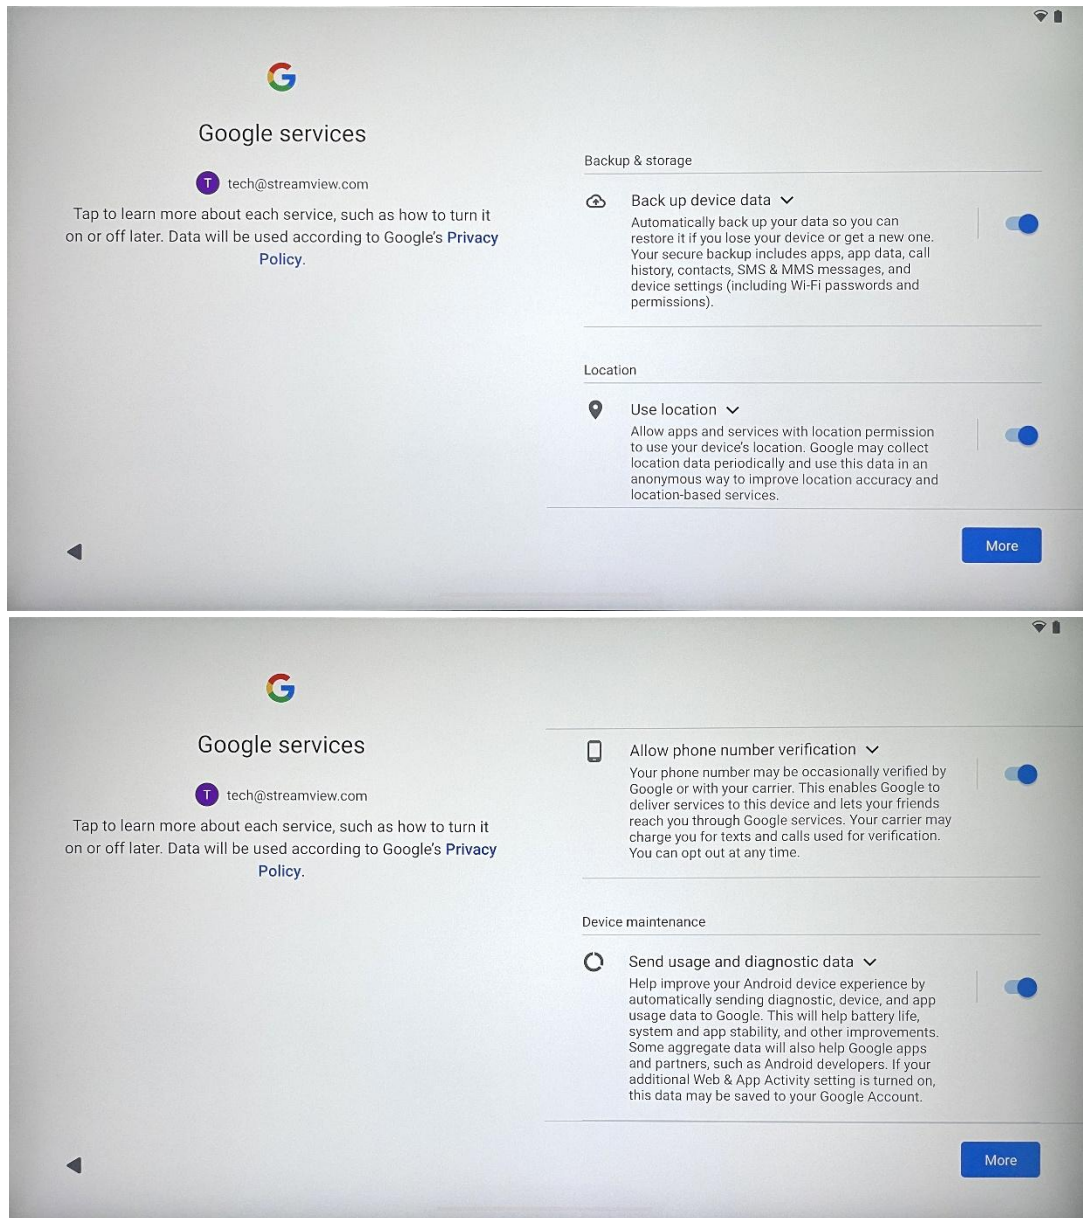


4.9 პინის შექმნა

ეს PIN კოდი (პირადი საიდენტიფიკაციო ნომერი) არის რიცხვითი პაროლი, რომელიც გამოიყენება მოწყობილობაზე წვდომის ავტენტიფიკაციისთვის, სპეციფიკური მახასიათებლებისთვის ან აპის ან ანგარიშის მონაცემების დასაცავად.

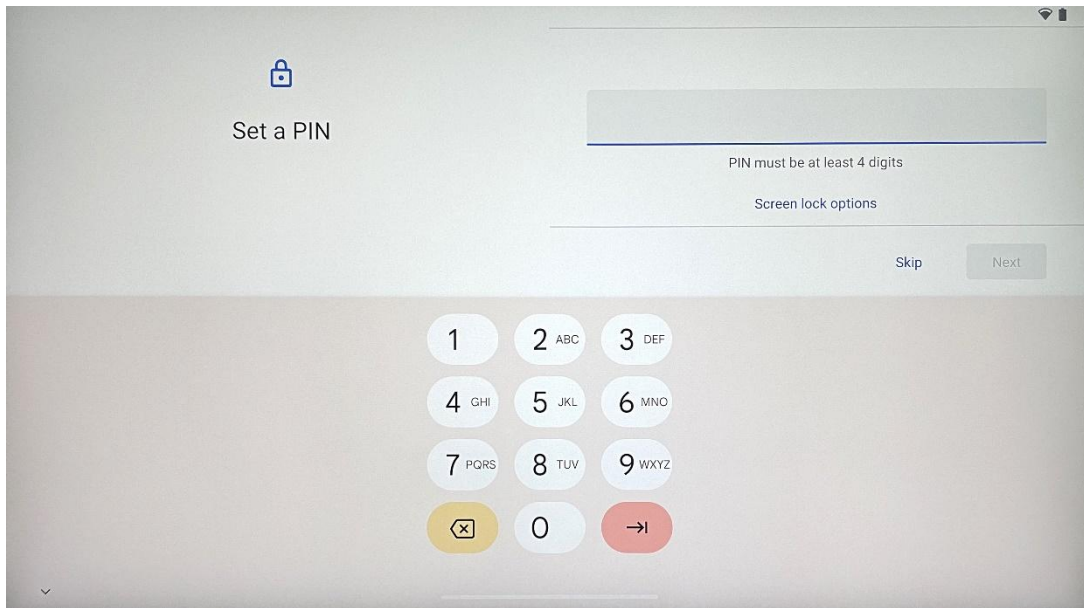


4.10 გააქტიურეთ "Hey Google" Google ასისტენტისთვის

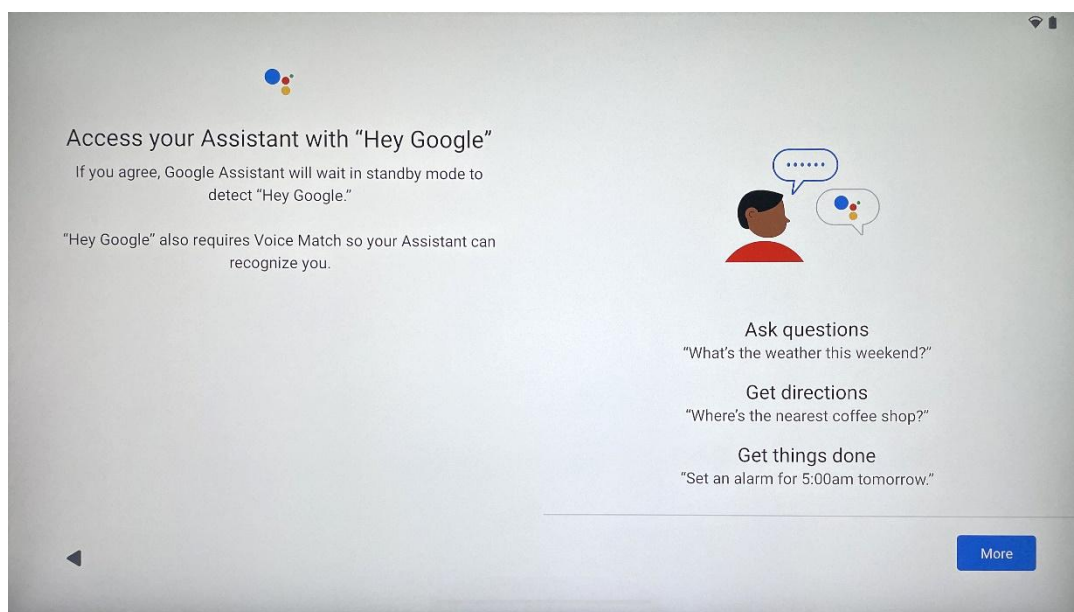


უბრალოდ "Hey Google" Google ასისტენტი გაიღვიძებს ლოდინის რეჟიმიდან და უპასუხებს თქვენს მოთხოვნას.

თქვენ მიიღებთ სწავლების Google ასისტენტის მოთხოვნას, თუ ეს ჯერ არ გაგიკეთებიათ. Voice Match საშუალებას აძლევს თქვენს ასისტენტს დაადგინოს თქვენ და აღიაროს თქვენი ხმა სხვათა შორის. მიჰყევით ეკრანზე მითითებებს, რომ შექმნათ უნიკალური ხმოვანი მოდელი.

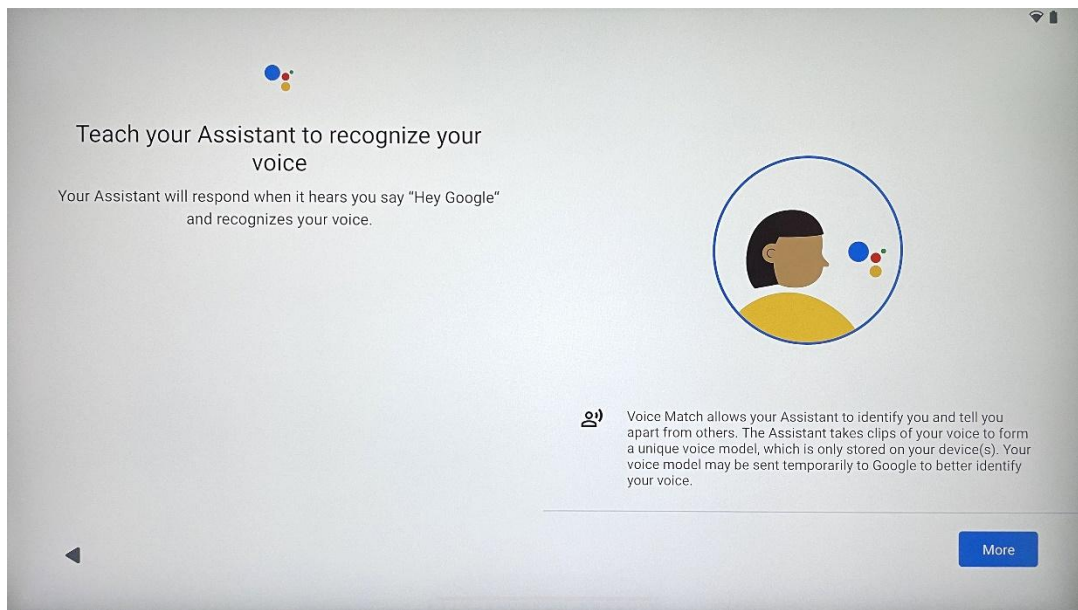


4.11 დაამატეთ ბარათი თქვენს Google Play-ს

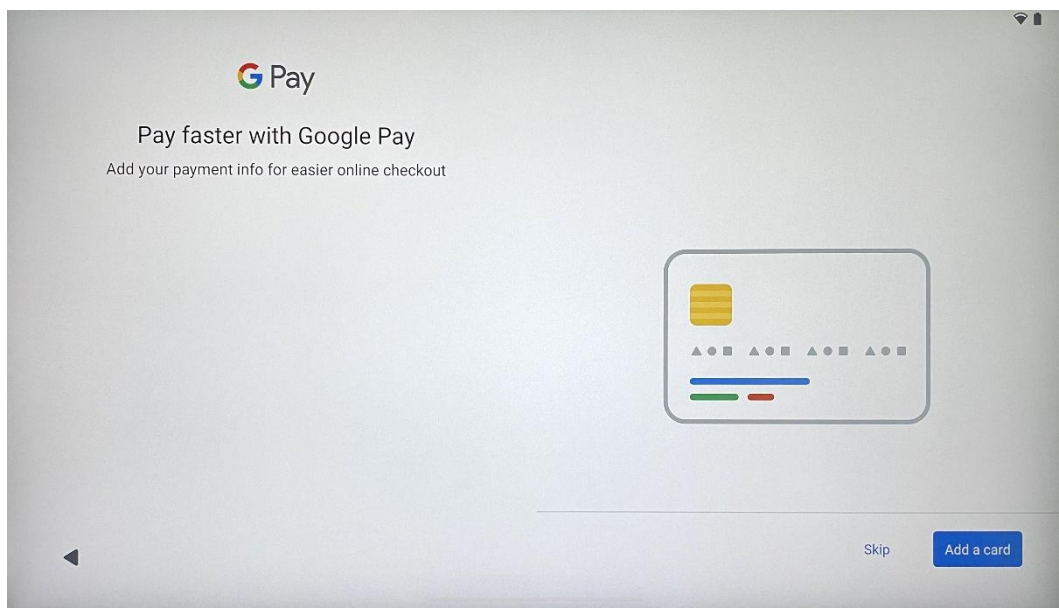

დაამატეთ თქვენი საბანკო ბარათი Google Pay-ში, რათა შეძლოთ სწრაფად და უსაფრთხოდ გადაიხადოთ აპები, სერვისები და პროდუქტები, რომლებიც ხელმისაწვდომია Google play store-ში ან სხვა აპებში.


4.12 დამატებითი პარამეტრები

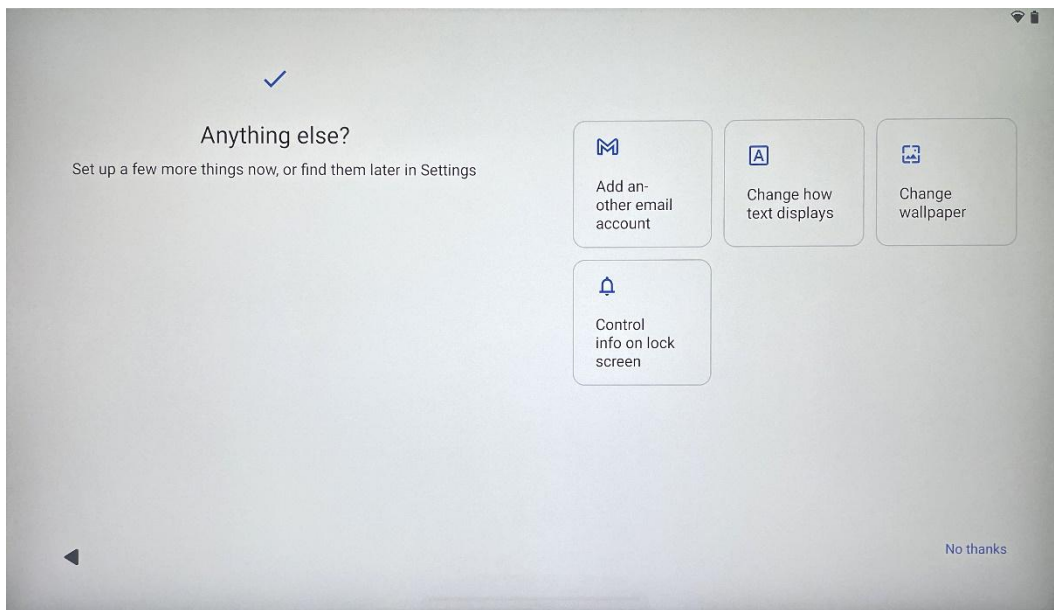

თქვენ შეგიძლიათ დააყენოთ თქვენი Thomson Go Plus- ის დამატებითი პარამეტრები, როგორცაა დამატებითი Google ანგარიშების დამატება, შრიფტის გარეგნობის შეცვლა, ფონების შეცვლა და რედაქტირება, თუ რომელი ინფორმაცია უნდა იყოს ნაჩვენები დაბლოკვის ეკრანზე.


თქვენ შეგიძლიათ შეცვალოთ ეს პარამეტრები მოგვიანებით პარამეტრების მენიუში.

4.13 დისტანციური მართვის დაწყვილება

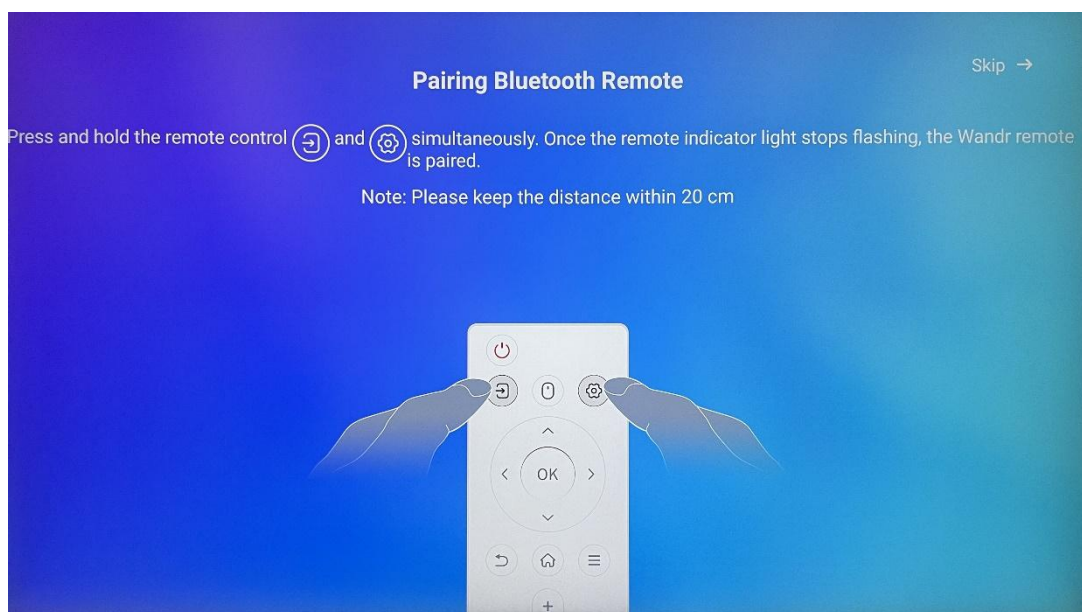

დისტანციური მართვის გამოყენება შესაძლებელია მხოლოდ Bluetooth- ის საშუალებით. თქვენი დისტანციური მართვის დასაწყვილებლად Thomson Go Plus, გთხოვთ, დააჭიროთ წყაროს და პარამეტრების ღილაკებს ერთდროულად, როგორც ეს მოცემულია სურათზე ან Smart Display- ზე, რომელიც ინახავს მანძილს 20 სმ-ში. 3 წამის შემდეგ დისტანციური მართვის მსუბუქი მაჩვენებელი დაიწყებს ციმციმს. გთხოვთ დაელოდოთ სანამ ნახავთ, რომ დაწყვილება წარმატებულია ეკრანზე.

თქვენ შეგიძლიათ დააკავშიროთ დისტანციური მართვა მოგვიანებით პარამეტრებში.

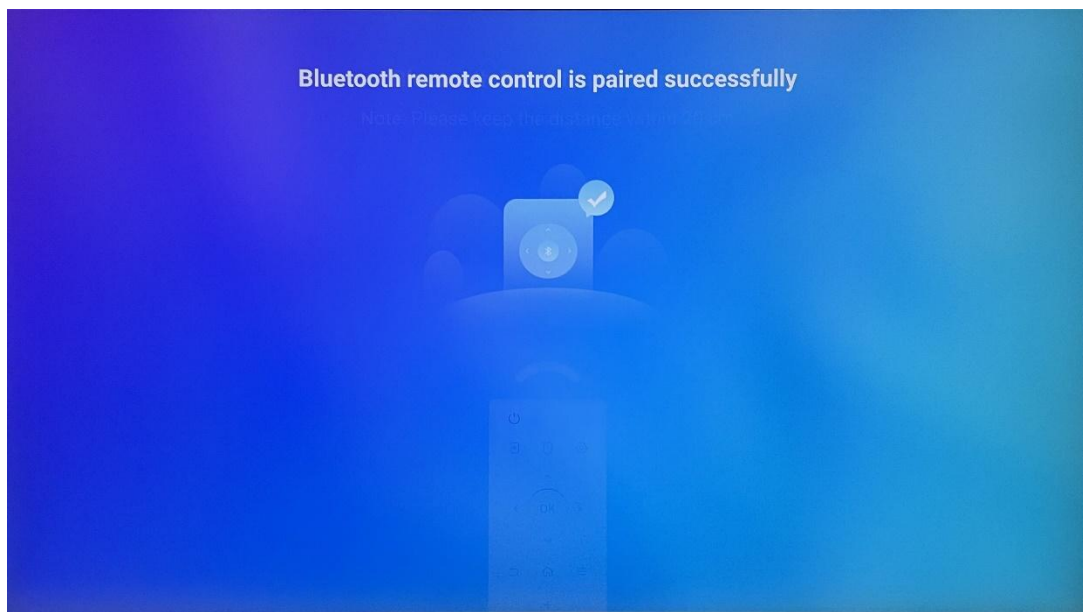

5 დისტანციური მართვა და სენსორული ეკრანი



	დენის ღილაკი: გამორთეთ / ეკრანზე გრძელი პრესა და გამართვა: გაიღვიძეთ Google ასისტენტი / ტყუპები ან ღია დენის მენიუ (შენიშვნა: არ არის ჩაშენებული მიკროფონი)
	შეყვანა: გადართვა HDMI შეყვანასა და სმარტ ეკრანს შორის
	მაუსი: ვირტუალური მაუსის გააქტიურება/გამორთვა
	პარამეტრები: გახსენით Smart Display პარამეტრები
	მიმართულების ღილაკები: ნავიგაცია მენიუები, პარამეტრების პარამეტრები, ეკრანზე ინსტრუქციები
	OK: დაადასტურეთ არჩევანი, შეიყვანეთ ქვე-მენიუები
	უკან/დაბრუნება: დაბრუნდით წინა მენიუს ეკრანზე, დაბრუნდით ერთი ნაბიჯით უკან, დახურეთ ფანჯრები, დახურეთ მულტიმედიური ფაილების დაკვრა
	მთავარი: გახსენით საწყისი ეკრანი
	OSD: გახსენით ჩვენების მენიუ, გახსენით აპების პარამეტრები
	მოცულობა +/-: Smart Display- ის ხმის მოცულობის კონტროლი


დისტანციური მართვის ბატარეა:

- დაბალი ბატარეა გავლენას მოახდენს დისტანციური მართვის მანძილზე, ასეთ შემთხვევაში რეკომენდებულია ბატარეების შეცვლა.
- ყოველთვის შეცვალეთ ორივე ბატარეა და გამოიყენეთ იგივე ტიპის AAA ბატარეები.
- გთხოვთ, განკარგოთ ნარჩენების ბატარეები გარემოს დაცვის შესაბამისი რეგულაციების შესაბამისად.


5.1 Bluetooth დისტანციური დაწყვილება

თავდაპირველი დაყენების დროს თქვენ შეძლებთ თქვენი დისტანციური მართვის დაკავშირებას. გთხოვთ, გააგრძელოთ თავი 5.


თქვენი Thomson Go Plus- ის საწყისი დაყენების შემდეგ გადადით პარამეტრებზე > დაკავშირებულ მოწყობილობებს > დააწყვილეთ ახალი მოწყობილობა.

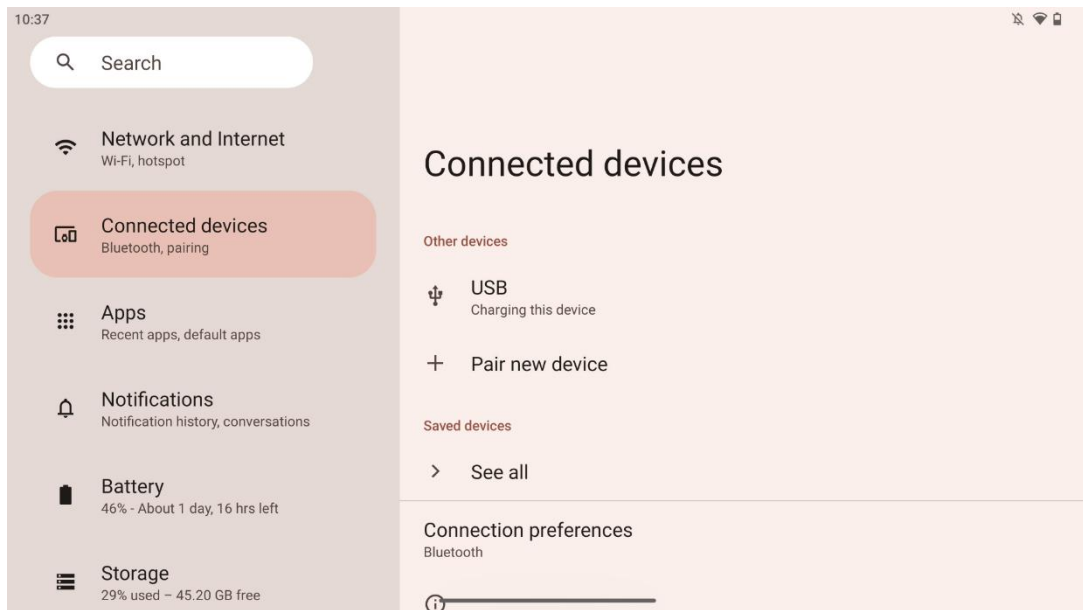


Smart Display დაიწყებს ახალი Bluetooth მოწყობილობის ძებნას. იმავდროულად, გთხოვთ, დააჭიროთ ღილაკს ერთდროულად  და  ღილაკები, სანამ დისტანციური მართვის სინათლის ინდიკატორი არ დაიწყებს ციმციმს.

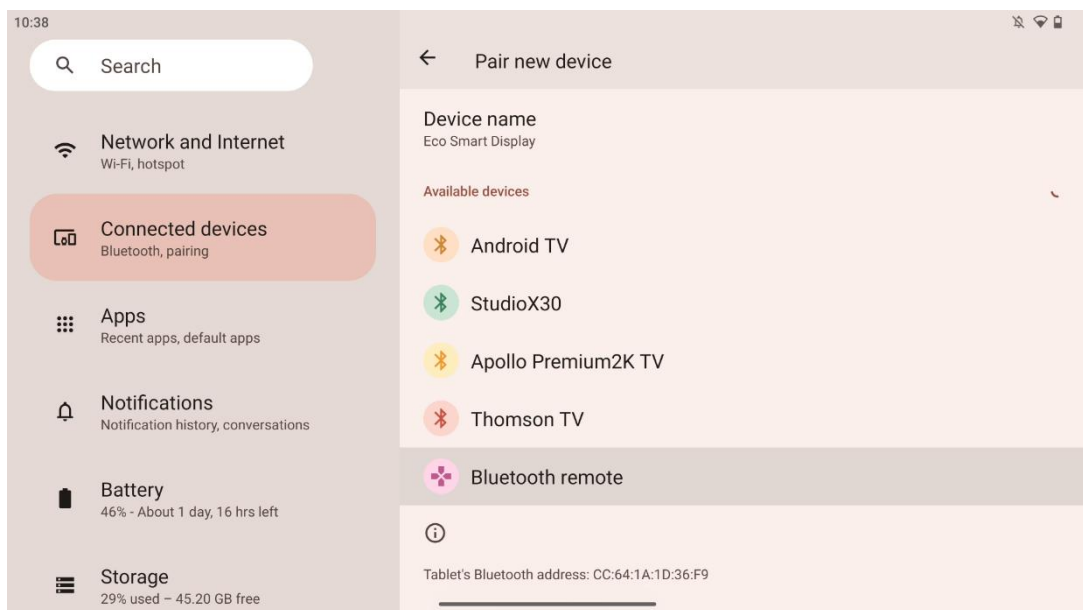

სმარტ ეკრანზე მოძებნეთ "Bluetooth დისტანციური" და დააჭირეთ მას სენსორული ეკრანის გამოყენებით. გამოჩნდება დიალოგური ფანჯარა.

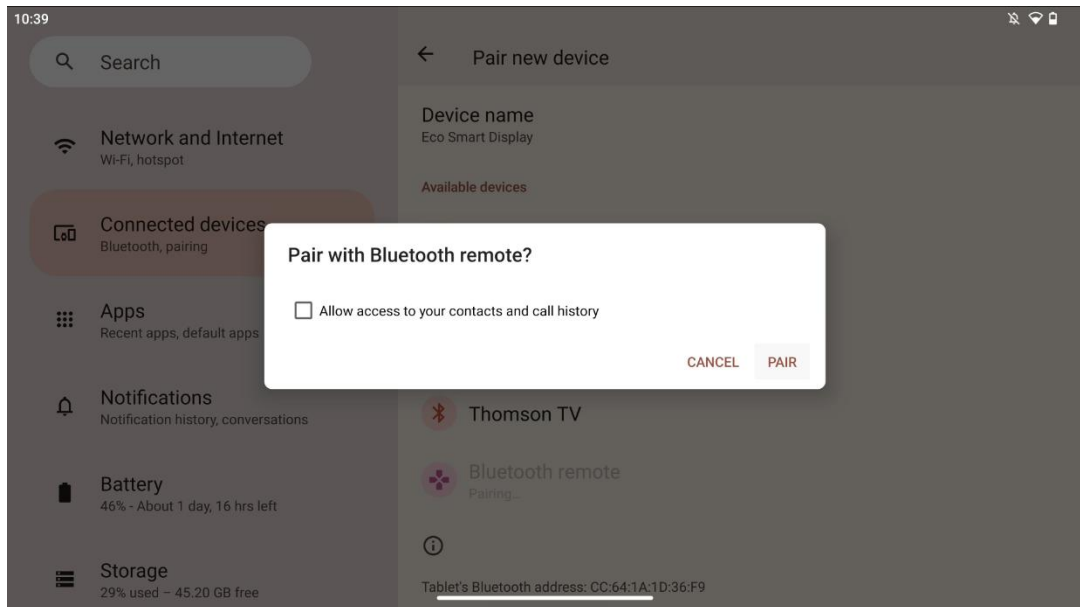

გთხოვთ, დააწკაპუნოთ წყვილზე და თქვენი დისტანციური მართვა უკავშირდება Thomson Go Plus- ს.

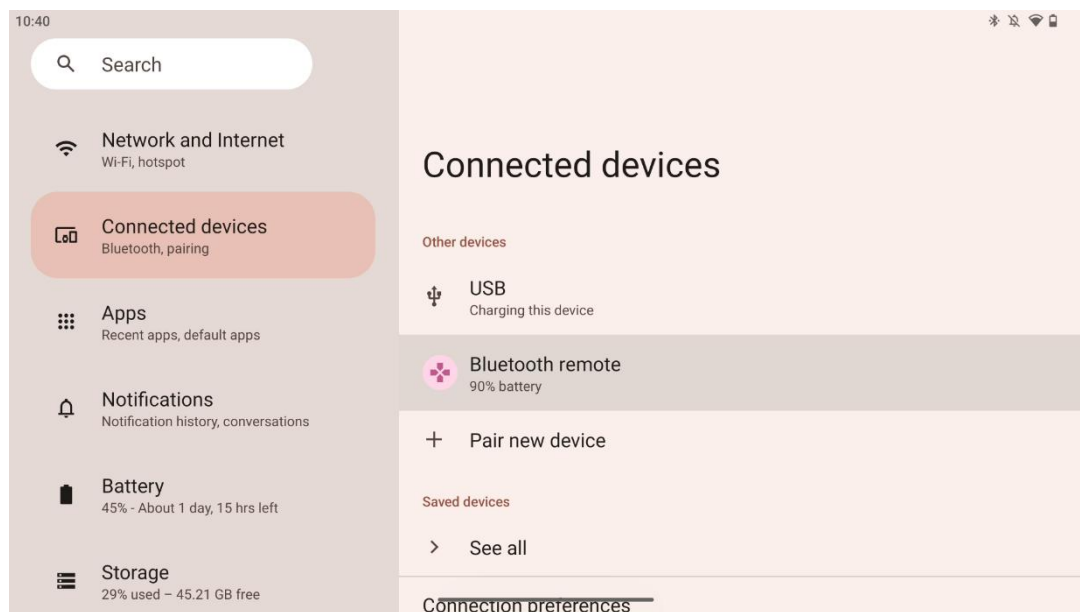


6 სენსორული ოპერაცია


- **დაწყვეთ:** შეეხეთ ეკრანზე.
- **დააჭირეთ ღილაკს:** შეეხეთ ეკრანზე 2s ან მეტხანს.
- **გადაფურცლეთ:** გადაფურცლეთ ეკრანზე ზემოთ, ქვემოთ, მარცხნივ და მარჯვნივ.


- **გადიტანეთ:** შეეხეთ და დააჭირეთ სამიზნეს (მაგ., აპლიკაცია), რომელიც უნდა გადავიდეს, შემდეგ გადაფურცლეთ სასურველ მდგომარეობაში.
- **გახსენით / დახურეთ:** ეკრანზე ორი თითი დაადეთ, შემდეგ გახსენით ან დახურეთ ეს თითები ეკრანზე ნაჩვენები შინაარსის გასადიდებლად/გასასვლელად.

შენიშვნა: ეკრანის გამორთვის შემდეგ, ორჯერ შეეხეთ ეკრანზე ეკრანის გასაღვიძებლად.

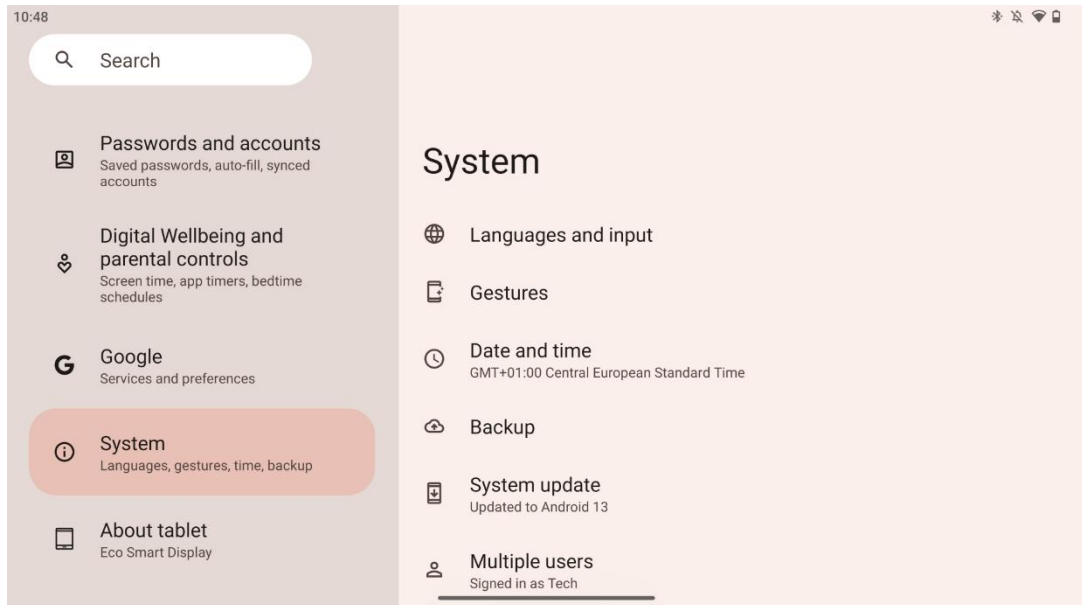

საწყისი დაყენების შემდეგ შეგიძლიათ აირჩიოთ ნავიგაციის რეჟიმი. გადადით პარამეტრების > სისტემის > ჟესტები > სისტემის ნავიგაცია სისტემის ნავიგაციის რეჟიმის შესარჩევად.

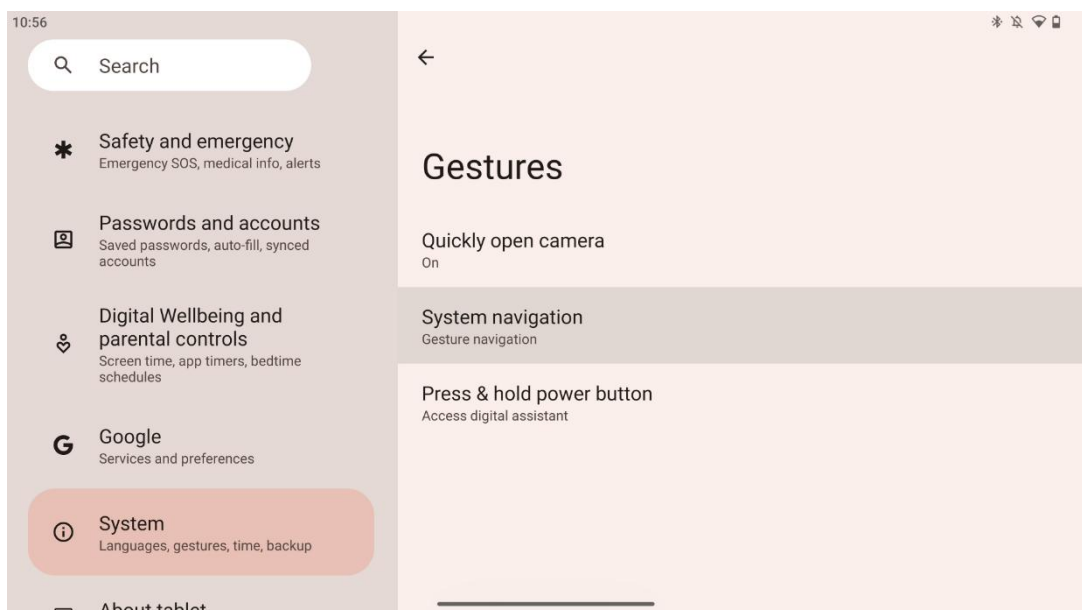


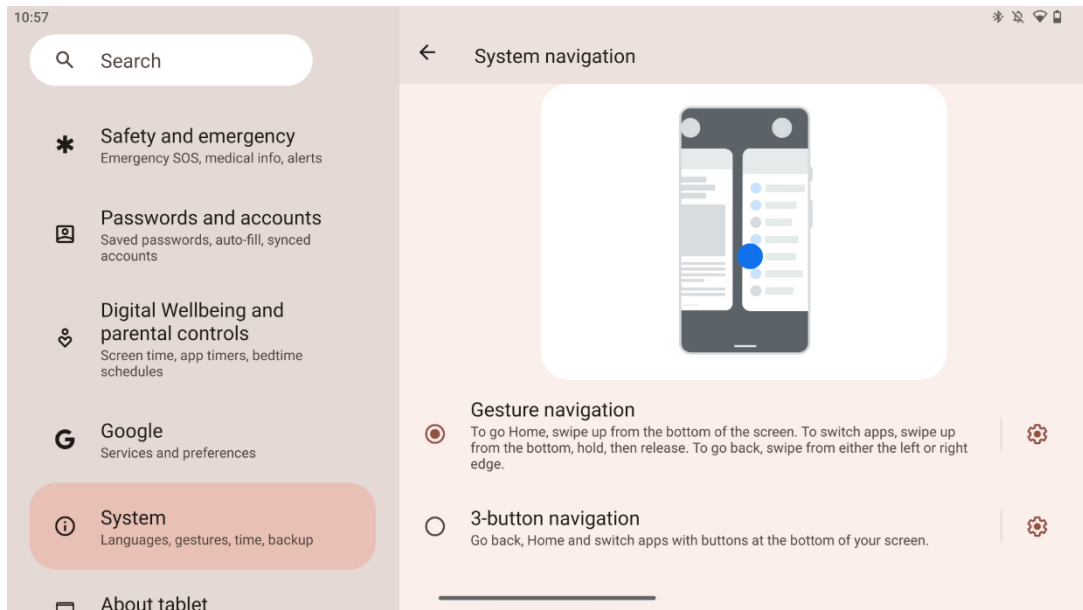


ყურადღება:

- შინაარსის მასშტაბირების / გამოსვლის ხელმისაწვდომობა დამოკიდებულია იმაზე, მხარს უჭერს თუ არა პროგრამა ამ ფუნქციონირებას.
- მოერიდეთ ეკრანის ძალით დაჭერას; საჭიროების შემთხვევაში, უბრალოდ გამოიყენეთ თითის წვერი, რომ შეეხეთ სასურველ ნივთს. თუ ხელთათმანები აცვიათ ან თითის თითი გამოიყენეთ სენსორული ეკრანის მუშაობისთვის, შესაძლებელია, რომ პროდუქტი არ უპასუხოს ან ნორმალურად იმუშაოს.
- თუ ეკრანი სველი ან ძალიან ნესტიანია, სენსორი ნორმალურად ვერ იმუშავებს მის შეხებისას.


7 მთავარი ეკრანი

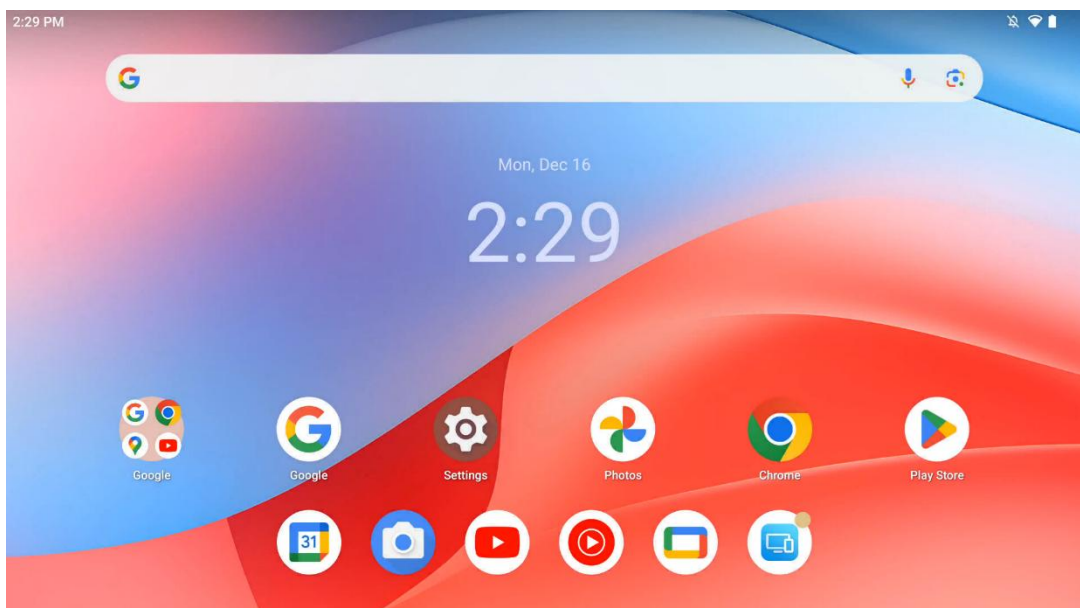

Thomson Go Plus– ის მთავარ ეკრანზე მოცემულია ქსელის განლაგება აპლიკაციის ხატებით, ვიჯეტებით და დააკონფიგურიროთ ფონი. ბოლოში, არსებობს მუდმივი დოკი ხშირად გამოყენებული აპებისთვის. სტატუსის ზოლი ზედა ეკრანზე აჩვენებს დროს, შეტყობინებებს, ბატარეას და კავშირის ინდიკატორებს. აპის უჯრის ხატის გადაფურცვლა ან დაჭერა ავლენს ყველა დაინსტალირებულ აპს. გვერდების გადაფურცვლა შესაძლებელია მარცხნივ ან მარჯვნივ, დამატებითი ეკრანებზე წვდომისთვის მეტი ხატისთვის ან ვიჯეტისთვის.

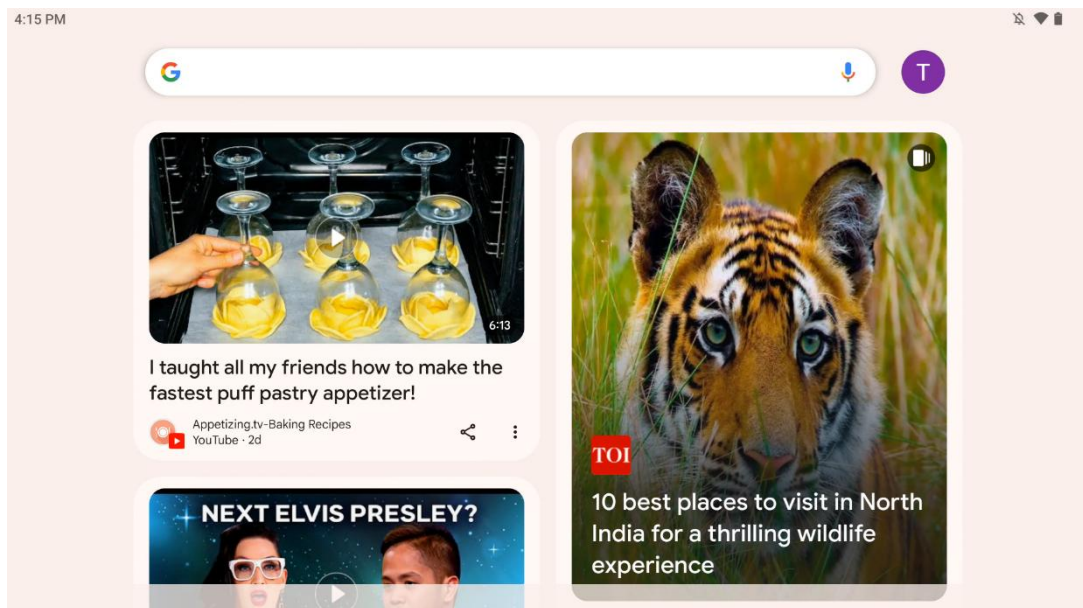


მარჯვნივ გადაფურცვლით, აღმოჩენის ეკრანი ნაჩვენები იქნება შემოთავაზებებით, თქვენი უპირატესობების საფუძველზე თქვენს Google ანგარიშში.

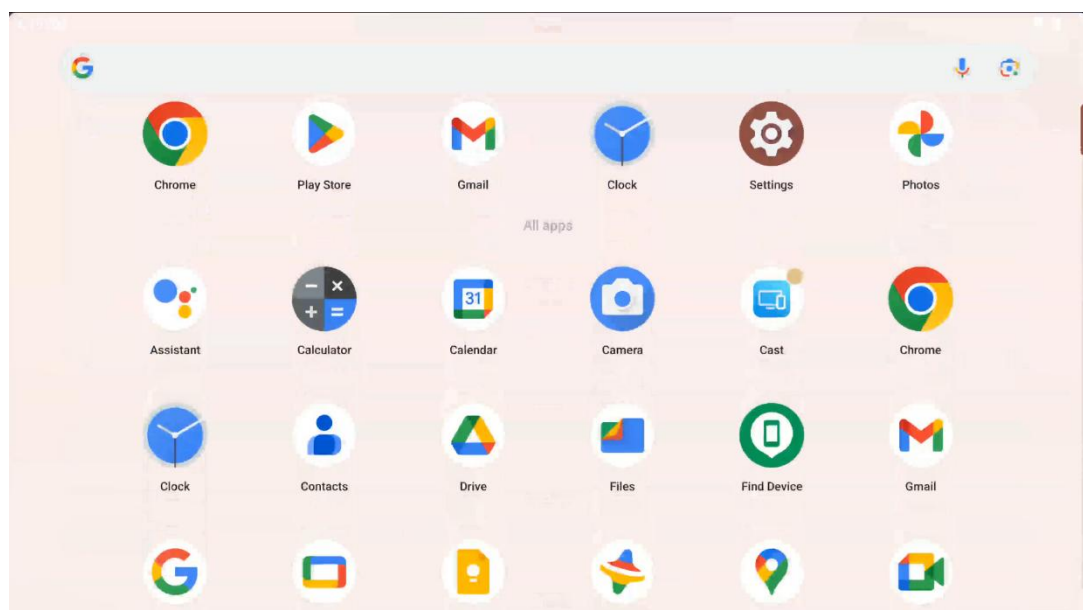


აპლიკაციის უჯრა შეიძლება ნაჩვენები იყოს უბრალოდ გადაფურცვლით. ეს არის ადგილი, სადაც ყველა თქვენი დაინსტალირებული აპლიკაციაა. თქვენ გახსნით ამ

აპებს, გადაადგილეთ ისინი მთავარ ეკრანზე ან განათავსეთ ისინი დოკში. უჯრის ზედა ნაზი აჩვენებს თქვენს ბოლოდროინდელ აპებს, ხოლო ყველა სხვა აპლიკაცია მდებარეობს ქვემოთ.

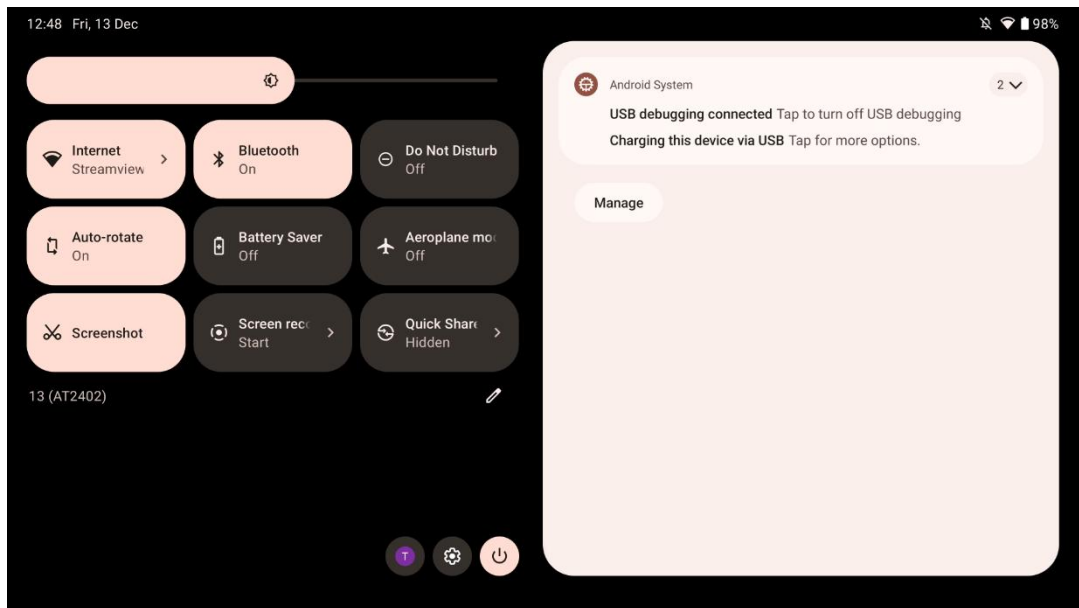

როდესაც გადაფურცლეთ ქვემოთ, შეგიძლიათ შეხვიდეთ სწრაფი პარამეტრების პანელზე მარცხნივ და შეტყობინებების ცენტრში მარჯვნივ ჰორიზონტალურ მდგომარეობაში. ვერტიკალურ მდგომარეობაში სწრაფი პარამეტრების პანელი ზედა ნაწილშია და შეტყობინებების ცენტრი ქვემოთაა. სწრაფი პარამეტრების პანელის ქვემოთ არის ხატები Google ანგარიშის მართვის, მოწყობილობის პარამეტრების ღილაკისა და დენის მენიუსთვის.

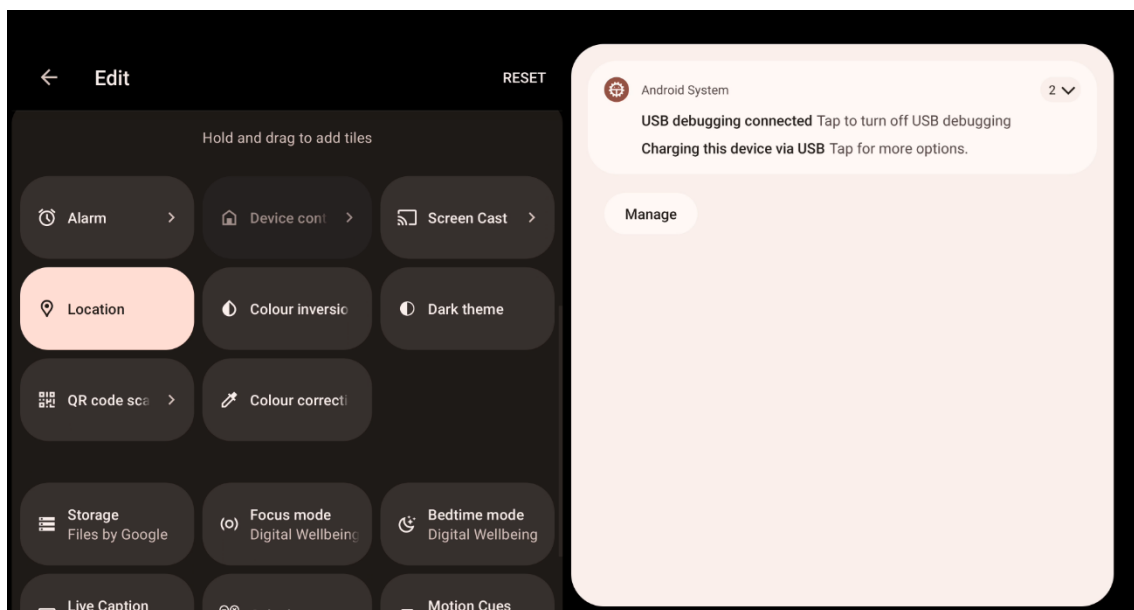


სტანდარტულად, ამ მენიუში თქვენთვის მხოლოდ 9 სწრაფი პარამეტრია ხელმისაწვდომი, თუმცა, თუ კალმის ღილაკზე დაჭერით, გამოჩნდება სხვა ხელმისაწვდომი ვარიანტების სია. თქვენ შეგიძლიათ გამართოთ და გადაიტანოთ ნებისმიერი სწრაფი პარამეტრი სწრაფი პარამეტრების ფილების ზედა სიაში, რამდენიც გსურთ.

ეკრანის სხვა ნაწილზე შეგიძლიათ გადახედოთ და მართოთ თქვენი სისტემის და აპების შეტყობინებები.

8 პარამეტრები

ზოგადი მოწყობილობის პარამეტრების ხელმისაწვდომობა შესაძლებელია საწყისი ეკრანის პარამეტრების აპის ხატულაზე დაჭერით, აპების უჯრაზე ან სწრაფი პარამეტრების პანელის ქვემოთ.

8.1 ქსელი და ინტერნეტი

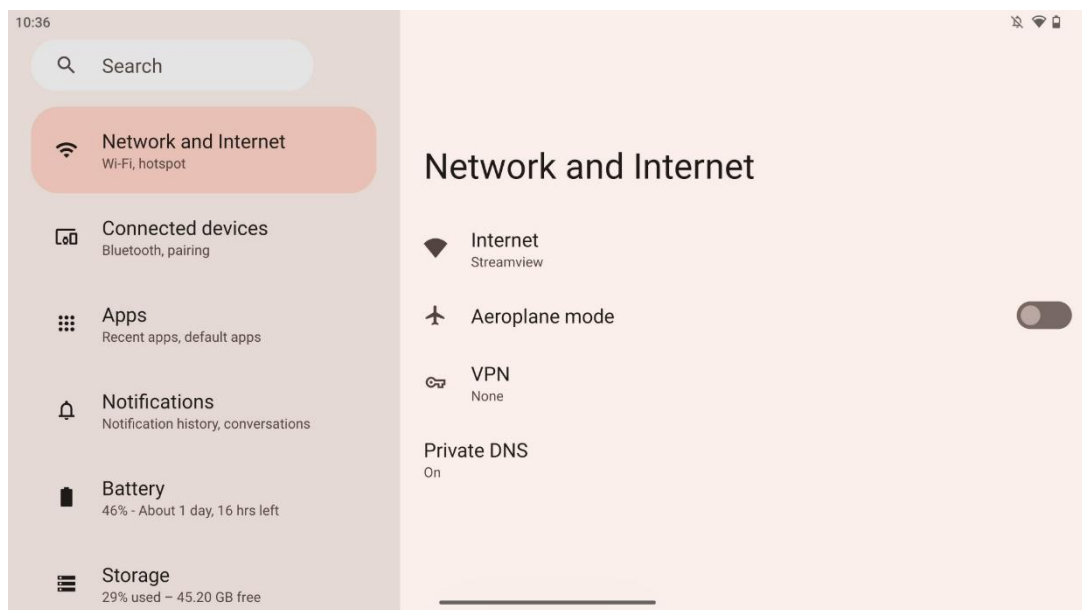


თქვენი Smart Display- ის ქსელის პარამეტრების კონფიგურაცია ამ მენიუს პარამეტრების გამოყენებით.

შემდეგი პარამეტრები ხელმისაწვდომია:

- **Wi-Fi:** ჩართეთ უკაბელო LAN (WLAN) ფუნქცია ჩართვა / გამორთვა. როდესაც WLAN ფუნქცია ჩართულია, ხელმისაწვდომი უკაბელო ქსელები ჩამოთვლილია. გადაახვიეთ ქვემოთ, რომ ნახოთ ყველა ხელმისაწვდომი უკაბელო კავშირი ან დააჭირეთ ღილაკს "+ ქსელის დამატება", რომ ხელით შეიყვანოთ Wi-Fi ინფორმაცია.

- **ქსელის პრეფერენციები:** ჩართეთ ავტომატური ჩართვა ახლო მაღალი ხარისხის შენახული ქსელების შესახებ, ჩართეთ შეტყობინებები მაღალი ხარისხის ხელმისაწვდომ საჯარო ქსელში, დააინსტალირეთ Wi-Fi სერტიფიკატები და დააყენეთ პირდაპირი peer-to-peer Wi-Fi კავშირი სხვა მოწყობილობასთან.
- **შენახული ქსელები:** მიმოხილვა ყველა შენახული ქსელი თქვენს მოწყობილობაზე.
- **მონაცემთა არაგადამზიდვის გამოყენება:** მიმოხილვა თქვენი საერთო ან აპლიკაციის Wi-Fi მონაცემების გამოყენებით.

8.2 დაკავშირებული მოწყობილობები

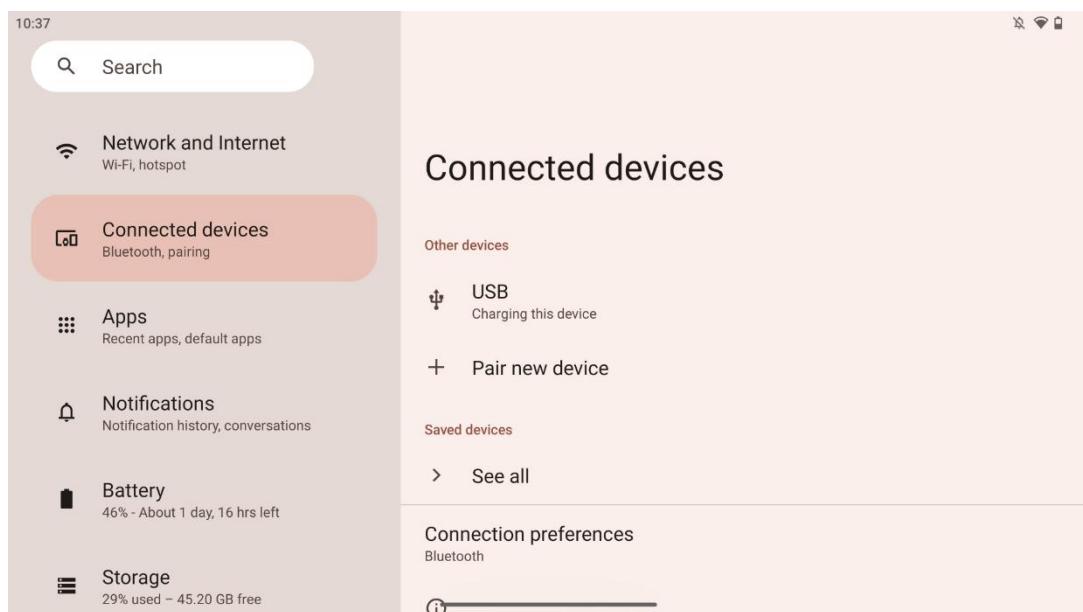

მენიუში ნაჩვენები პარამეტრები დამოკიდებულია დაკავშირებულ შეყვანებზე USB პორტების ან Bluetooth- ის საშუალებით.

შემდეგი პარამეტრები ხელმისაწვდომია:


- **სხვა მოწყობილობები:** მიმოხილვა, რომელიც ამჟამად დაკავშირებულია USB პორტის ან Bluetooth კავშირის საშუალებით. USB- თან დაკავშირებულ ან Bluetooth- თან დაკავშირებულ მოწყობილობებზე დაჭერით, შეგიძლიათ დააყენოთ პარამეტრები მათი შესაბამისი კავშირისთვის. დააჭირეთ ღილაკს "ახალი მოწყობილობის დაწყვილება", რომ დაიწყოს Bluetooth დაწყვილება. დაწყვილების პროცესი შეიძლება განსხვავდებოდეს და დამოკიდებულია მოწყობილობაზე, რომლის დაკავშირებაც გსურთ.

შენიშვნა: თქვენი დისტანციური მართვის დასაწყვილებლად Thomson Go Plus- თან, გთხოვთ, დააწყუნოთ "დააწყვილოთ ახალი მოწყობილობა" სმარტ ეკრანზე და დააჭირეთ ღილაკს და დააჭირეთ ღილაკს და დააჭირეთ ღილაკს

ერთდროულად დისტანციური მართვის კონტროლზე 3 ან მეტი წამის განმავლობაში. დისტანციური მართვის მსუბუქი მაჩვენებელი უნდა დაიწყოს მოციმციმე და "Bluetooth დისტანციური" გამოჩნდება არსებული მოწყობილობების სიაში. როდესაც დაჭერით, გამოჩნდება დიალოგური ფანჯარა. შეეხეთ "წყვილს" და თქვენი დისტანციური მართვა დაკავშირებულია Thomson Go Plus- თან.

- **შენახული მოწყობილობები:** ჩამოთვალეთ ყველა ადრე შენახული დაკავშირებული Bluetooth მოწყობილობების საშუალებით.
- **კავშირის პარამეტრები:** დააყენეთ თქვენი პრეფერენციები Bluetooth, Google Cast, ბეჭდვისა და სწრაფი გაზიარების კავშირის ვარიანტებისთვის.


8.3 პროგრამები

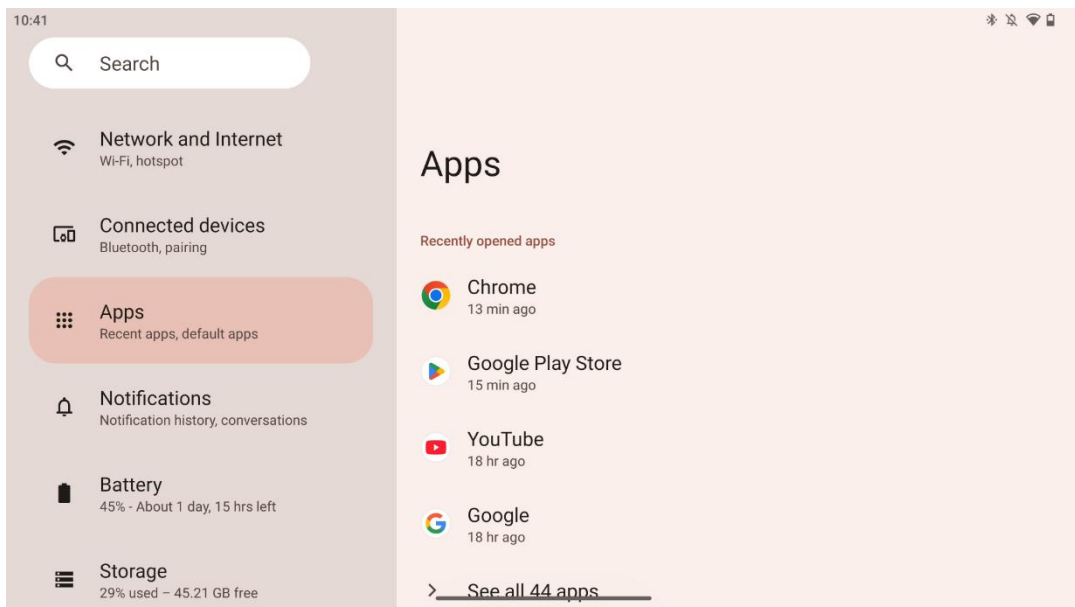

აირჩიეთ "პროგრამები" თქვენს ტელევიზორში დაინსტალირებული პროგრამების საჩვენებლად.

ამ ჩანართში შეგიძლიათ გადახედოთ თქვენს ახლახან გამოყენებულ აპებს, ნახოთ დაინსტალირებული აპების მთელი სია, ნაგულისხმევი აპების დაყენება, ეკრანის დროის მიმოხილვა და შეზღუდვა და დაინსტალირებული აპების ნებართვების მიწოდება.

8.4 შეტყობინებები

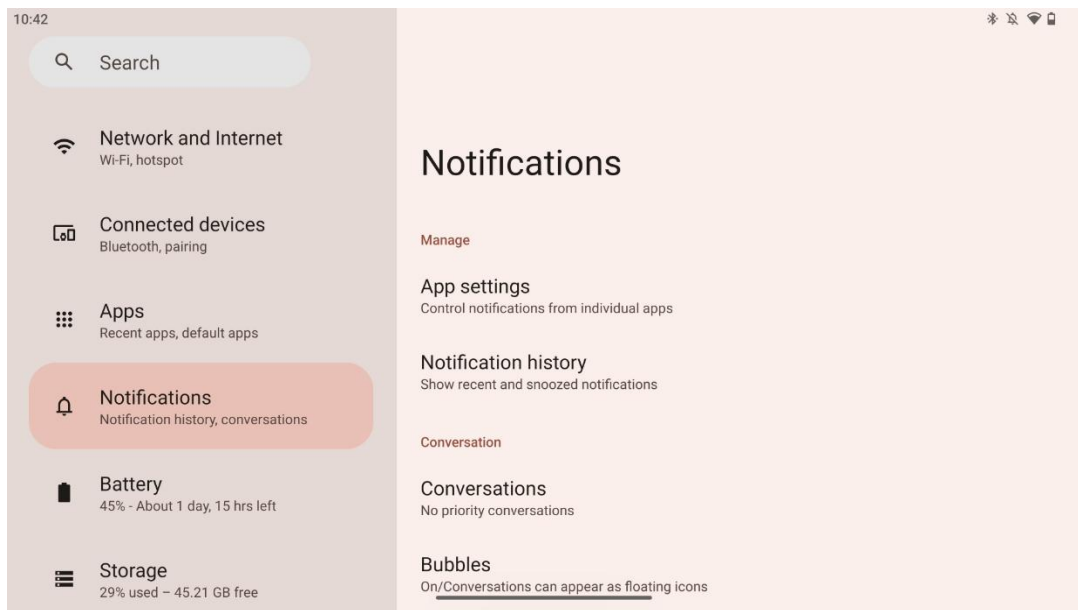


აირჩიეთ შეტყობინებების ჩანართი Thomson Go Plus- ის ხელმისაწვდომი პარამეტრების საჩვენებლად.

ქვემოთ ჩამოთვლილია შემდეგი პარამეტრები:


- **მართვა:** შეცვალეთ შეტყობინებების პარამეტრები თქვენს მოწყობილობაზე თითოეული დაინსტალირებული აპისთვის და გადახედეთ შეტყობინების ისტორიას.
- **საუბარი:** შეტყობინებების პარამეტრების დაყენება საკომუნიკაციო აპებისთვის.
- **კონფიდენციალურობა:** დააყენეთ თქვენი კონფიდენციალურობის პარამეტრები მოწყობილობისა და აპის შეტყობინებების, შეტყობინებების მთავარ ეკრანზე და მგრძნობიარე შეტყობინებებისთვის.
- **ზოგადი:** დააყენეთ ზოგადი შეტყობინების პარამეტრები.

8.5 აკუმულატორი

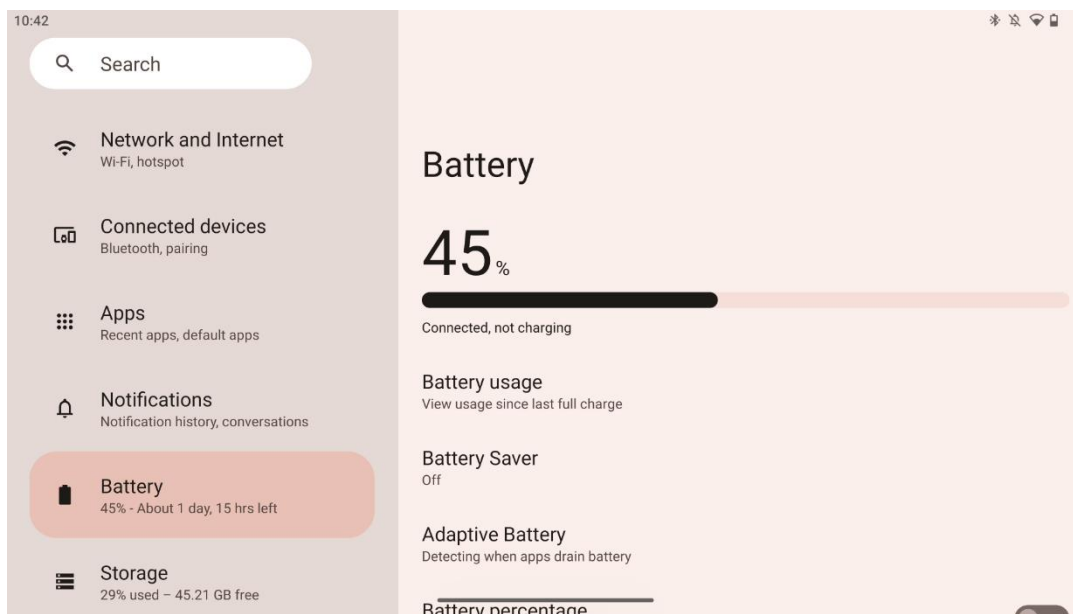


ამ პარამეტრების ჩანართში შეგიძლიათ გადახედოთ ბატარეის დატენვის მიმდინარე დონეს. გარდა ამისა, თქვენ შეგიძლიათ გადახედოთ ბატარეას, ჩართოთ ბატარეის დამზოგველი და ჩართოთ ბატარეის პროცენტი, რომელიც ნაჩვენებია იქნება სტატუსის ზოლში. უფრო მეტიც, თქვენ შეგიძლიათ ჩართოთ ადაპტური ბატარეა, რომელიც აღმოაჩენს მაღალი სადრენაჟო აპებს და ოპტიმიზირებს ბატარეის გამოყენებას, მოგაწოდოთ ბატარეის სათანადო ხანგრძლივობა და მინიმუმამდე დაიყვანოთ ბატარეის დაბერება.

8.6 შენახვა

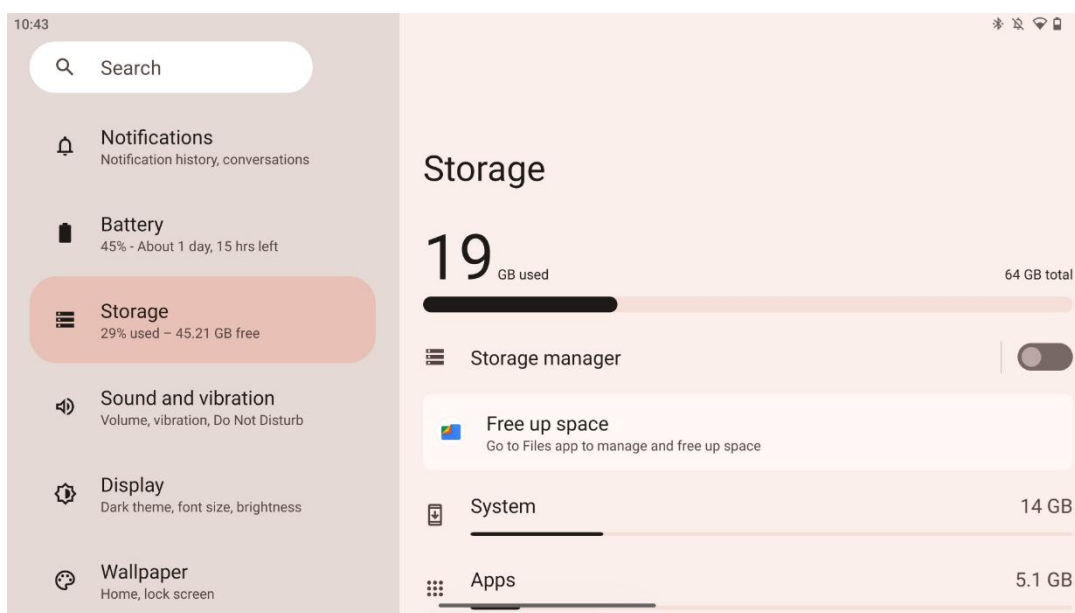


ეს პარამეტრების ჩანართი გიჩვენებთ შენახვის გამოყენებას კატეგორიების მიხედვით და თავისუფალი შენახვის ადგილის მოცულობას. "შენახვის მენეჯერის" ჩართვა საშუალებას მისცემს სმარტ ეკრანს ავტომატურად მოახდინოს მოწყობილობის შენახვის ოპტიმიზაცია გაჩერების, ქეშის გასუფთავებით ან აპების წაშლით, რომლებიც დიდი ხანია არ გამოიყენება. იგივე შეიძლება გაკეთდეს ხელით "აპების" ჩანართიდან ან აპების კატეგორიის დაჭერით "შენახვის" ჩანართში.

8.7 საუნდი

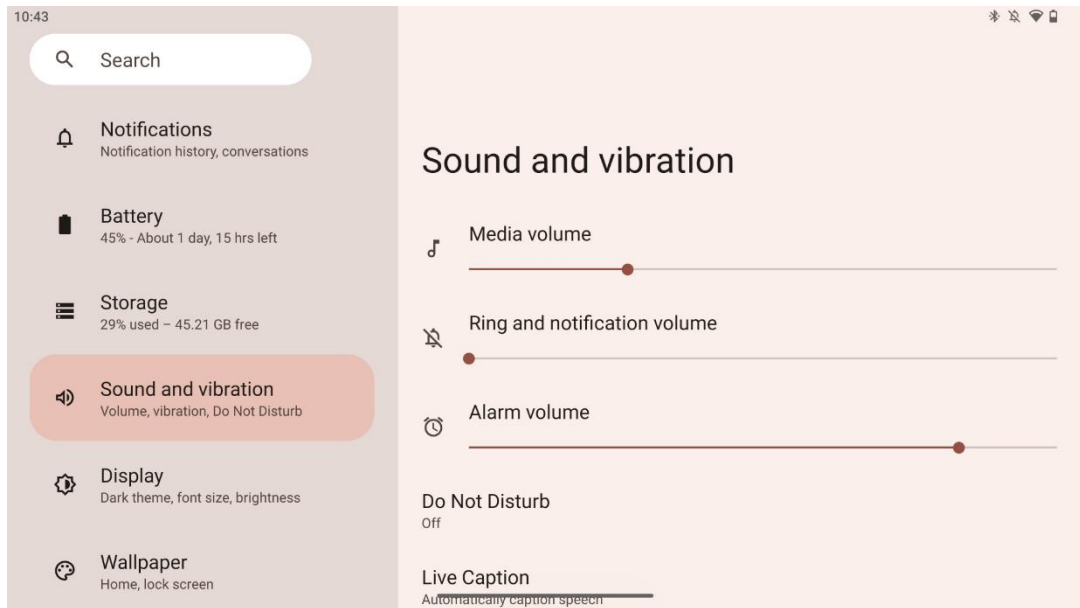

შეცვალეთ მოცულობის მნიშვნელობები, ჩართეთ "არ შეწყუხდეთ" რეჟიმი და დააყენოთ ცოცხალი წარწერები. გარდა ამისა, თქვენ შეგიძლიათ დაარეგულიროთ პარამეტრები, თუ როგორ თამაშობენ მედია თქვენს მოწყობილობაზე "მედიაში". უფრო მეტიც, თქვენ შეგიძლიათ აირჩიოთ ხმა თქვენი ნაგულისხმევი შეტყობინებისა და განგაშის ხმისთვის.


8.8 ჩვენება

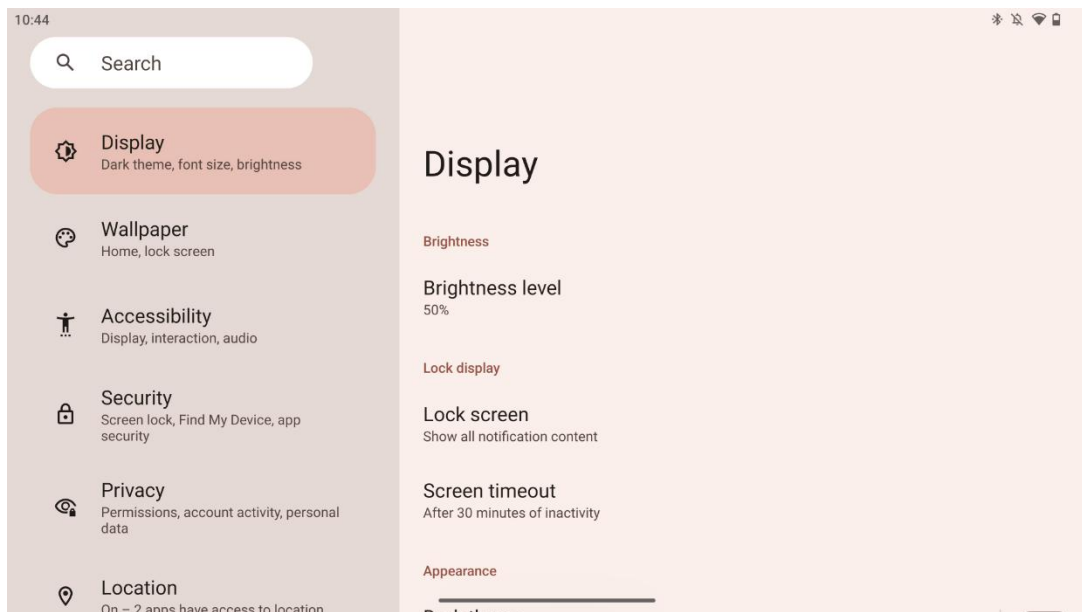

ამ ჩანართში შეგიძლიათ შეცვალოთ თქვენი ჩვენების პარამეტრები:


- **სიკაშკაშე:** შეცვალეთ სმარტ ეკრანის სიკაშკაშის დონე.
- **დაბლოკვის ჩვენება:** დააყენეთ ეკრანის დრო და რა ჩანს დაბლოკვის ეკრანზე.
- **გარეგნობა:** შეცვალეთ ეკრანის ზომა და ტექსტი, ასევე ჩართეთ / გამორთეთ მუქი თემა.
- **ფერი:** აირჩიეთ ფერის წინასწარ განსაზღვრული.
- **ეკრანის სხვა კონტროლი:** ჩართეთ / გამორთეთ ავტომატური მბრუნავი ეკრანი, რომელიც ავტომატურად ცვლის ეკრანის ორიენტაციას ჰორიზონტალურიდან ვერტიკალურ ან სხვა გზით, ეკრანის პოზიციის მიხედვით.

8.9 შპალერი

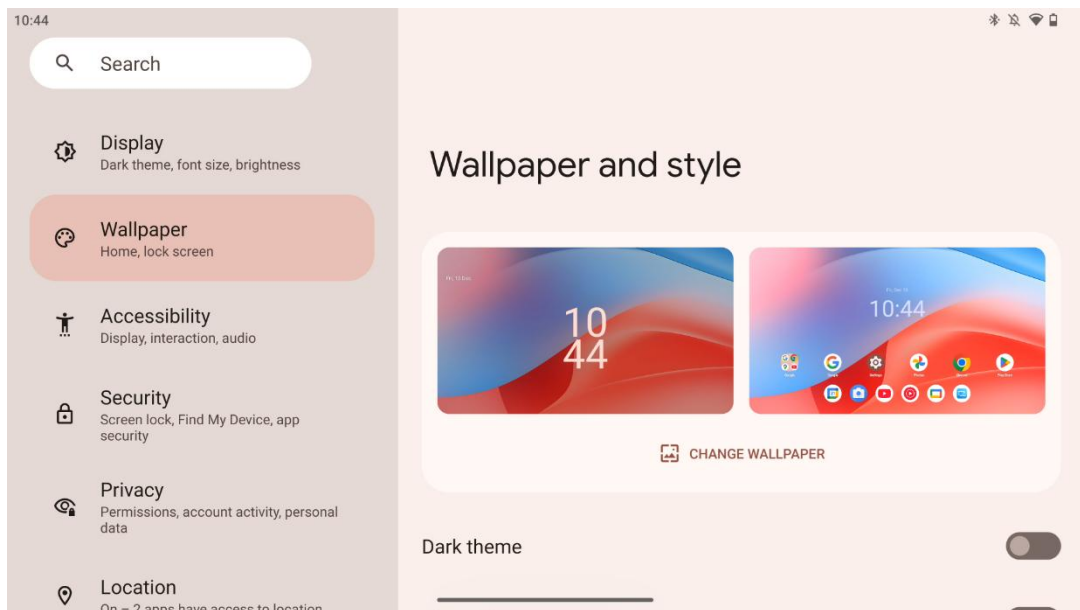

პარამეტრების მენიუს ეს ნაწილი საშუალებას გაძლევთ შეცვალოთ ფონი ჩაკეტვაზე და მთავარ ეკრანებზე, ჩართოთ / გამორთოთ მუქი თემა და თემატური ხატები.

8.10 სპეციალური შესაძლებლობები

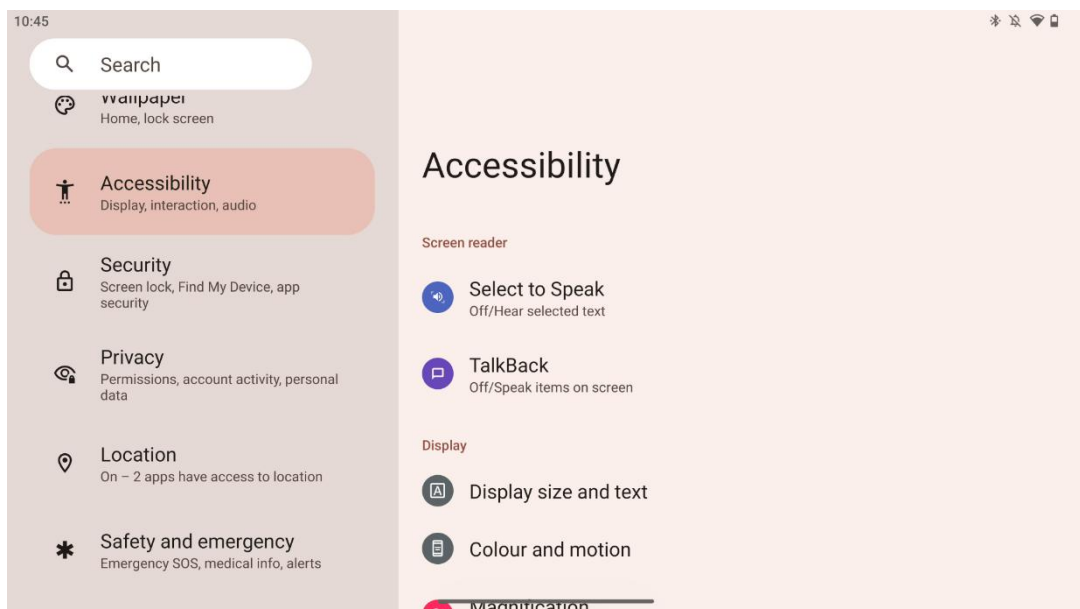


ვიზუალური ან სმენის დარღვევის მქონე პირებისთვის ხელმისაწვდომია ხელმისაწვდომობის მრავალფეროვანი ვარიანტი:

- **ეკრანის წამკითხველი**
 - **აირჩიეთ საუბარი:** შეეხეთ თქვენს ეკრანზე კონკრეტულ ნივთებს, რომ მოისმინოთ მათი წაკითხვა ან ხმამაღლა აღწერა.


- **TalkBack:** გთავაზობთ სალაპარაკო გამოხმაურებას ისე, რომ მომხმარებელმა შეძლოს ამ მოწყობილობის გამოყენება ეკრანის ნახვის გარეშე. ეს ფუნქცია განსაკუთრებით სასარგებლოა იმ ადამიანებისთვის, რომლებსაც უჭირთ ეკრანის ნახვა.
- **ჩვენება**
 - **ტექსტის ჩვენება და ტექსტი:** შეცვალეთ შრიფტის და ჩვენების ზომა, ჩართეთ / გამორთეთ თამამი და მაღალი კონტრასტული ტექსტი.
 - **ფერი და მოძრაობა:** ჩართეთ / გამორთეთ ფერის ინვერსია და მუქი თემა. თქვენ შეგიძლიათ დააყენოთ გრაფიკი ბნელი თემის გამოყენებისთვისაც. გარდა ამისა, შეგიძლიათ ჩართოთ / გამორთოთ ფერის კორექცია და მალსახმობი. უფრო მეტიც, აქ შეგიძლიათ ჩართოთ / გამორთოთ "ამოიღეთ ანიმაციები", რაც ამცირებს ეკრანზე მოძრაობას და მაუსის მაჩვენებელი უფრო შესამჩნევი გახადოთ.
 - **გადიდება:** სწრაფად გადიდება ეკრანზე, რომ შინაარსი უფრო დიდი გახდეს და შეცვალოს გამადიდებელი პარამეტრები.
- **ურთიერთქმედების კონტროლი**
 - **ხელმისაწვდომობის მენიუ:** ეს მენიუ გთავაზობთ დიდ ეკრანზე მენიუს Smart Display- ის გასაკონტროლებლად. შეგიძლიათ ჩაკეტოთ თქვენი მოწყობილობა, აკონტროლოთ მოცულობა და სიკაშკაშე, გადაიღოთ ეკრანის ანაბეჭდები და სხვა.
 - **დროის კონტროლი:** შეცვალეთ დრო და შეფერხებები ჟესტებისა და მოქმედებებისთვის.
 - **სისტემის კონტროლი:** ეკრანის ავტომატური როტაციის ჩართვა / გამორთვა და სისტემის ნავიგაციის არჩევა.
- **წარწერები**
 - **ცოცხალი წარწერა:** გამოავლენს მეტყველებას თქვენს მოწყობილობაზე და ავტომატურად ქმნის წარწერებს.
 - **წარწერის პრეფერენციები:** ჩართეთ / გამორთეთ წარწერები და დააკონფიგურიროთ წარწერის ზომა და სტილი, რათა მათ გაუადვილონ წაკითხვა.
- **აუდიო**
 - **აუდიო აღწერა:** მოისმინეთ აღწერა, თუ რა ხდება ეკრანზე მხარდაჭერილ ფილმებსა და შოუებში.
 - **სმენის აპარატები:** დაკავშირება და შეცვალეთ თქვენი სმენის აპარატები.
 - **აუდიო რეგულირება:** მონო აუდიოს ჩართვა / გამორთვა და აუდიო ბალანსის რეგულირება.

8.11 უსაფრთხოება

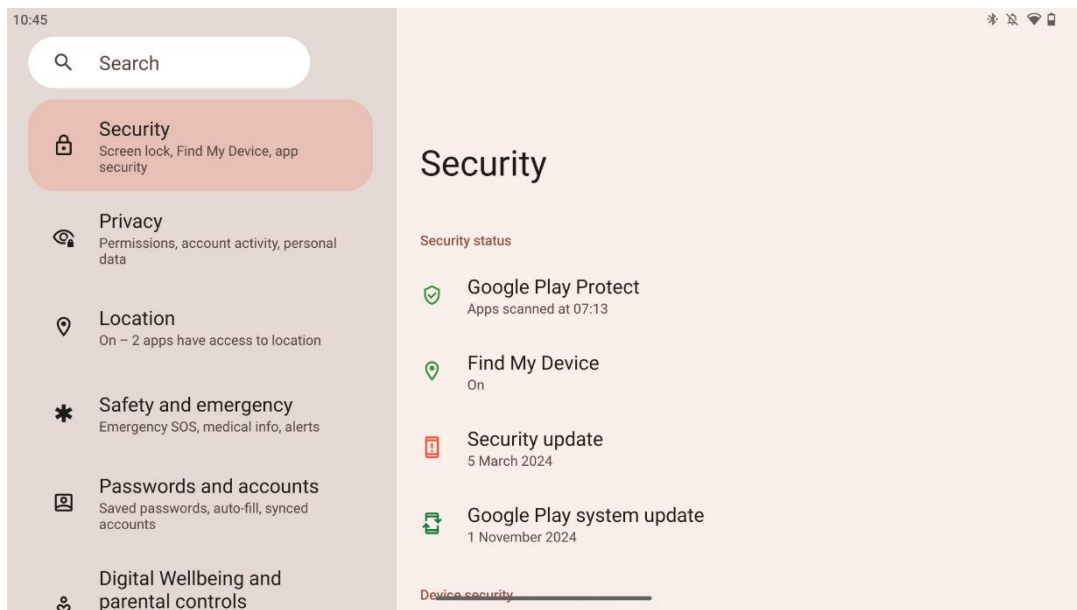

მიმოხილვა უსაფრთხოების სტატუსი, შეცვალეთ ეკრანის დაბლოკვის პარამეტრები და უსაფრთხოების სხვა პარამეტრები.

8.12 კონფიდენციალურობა

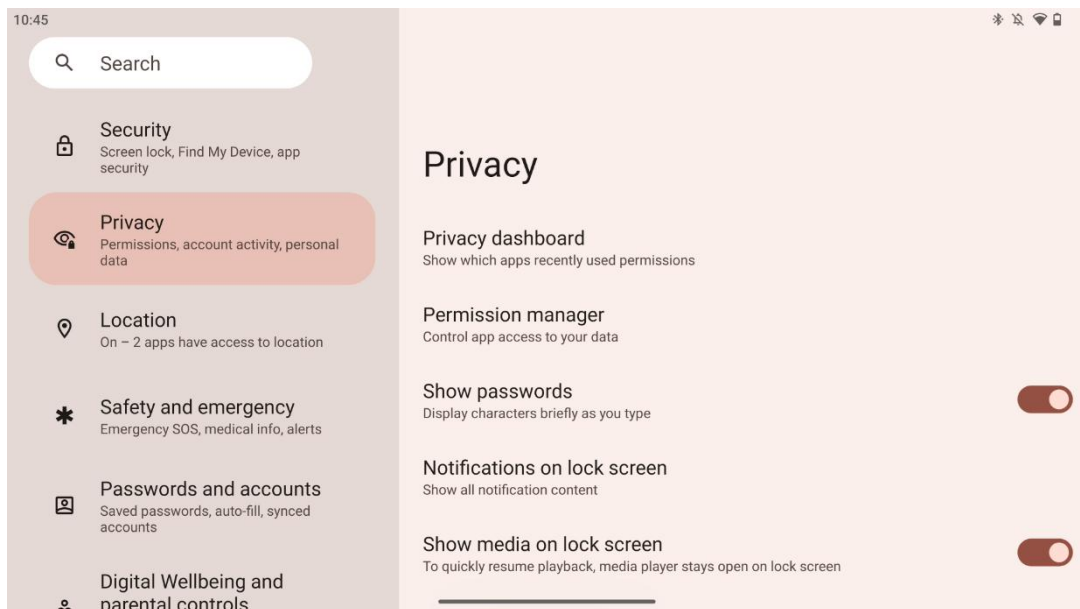


აქ შეგიძლიათ შეამოწმოთ კონფიდენციალურობასთან დაკავშირებული პარამეტრები:

- **კონფიდენციალურობის დაფა:** აჩვენეთ რომელი აპები იყენებდნენ ახლახანს ნებართვებს.
- **ნებართვის მენეჯერი:** აკონტროლეთ აპის წვდომა თქვენს მონაცემებზე.

- **პაროლების ჩვენება:** ჩართეთ / გამორთეთ შეტყობინების ყველა შინაარსის ჩვენება.
- **შეტყობინებები დაბლოკვის ეკრანზე:** ყველა შეტყობინების შინაარსის ჩვენება.
- **აჩვენეთ მედია დაბლოკვის ეკრანზე:** ჩართეთ / გამორთეთ სწრაფად დაკვრის დაკვრა, რაც იმას ნიშნავს, რომ მედია პლუერი ღია რჩება დაბლოკვის ეკრანზე.
- **Android სისტემის დაზვერვა:** მიიღეთ წინადადებები იმ ადამიანების, აპებისა და შინაარსის საფუძველზე, რომელთანაც ურთიერთობთ.
- **აპლიკაციის შინაარსი:** აპებს საშუალებას აძლევს გაუგზავნონ შინაარსი Android სისტემაში.
- **ბუფერში წვდომის ჩვენება:** აჩვენეთ შეტყობინება, როდესაც აპები შედიხართ ტექსტზე, სურათებზე ან თქვენს მიერ კოპირებულ სხვა შინაარსზე.
- **ავტომატური შევსების სერვისი Google- დან:** შენახული პაროლები, საკრედიტო ბარათები, მისამართები.
- **აქტივობის კონტროლი:** აირჩიეთ საქმიანობა და ინფორმაცია, რომელსაც Google- ს შენახვის საშუალებას აძლევთ.
- **რეკლამები:** რეკლამების პერსონალიზაციის მართვა სმარტ ეკრანზე.
- **გამოყენება & დიაგნოსტიკა:** მონაცემების გაზიარება Android- ის გასაუმჯობესებლად.


8.13 მდებარეობა

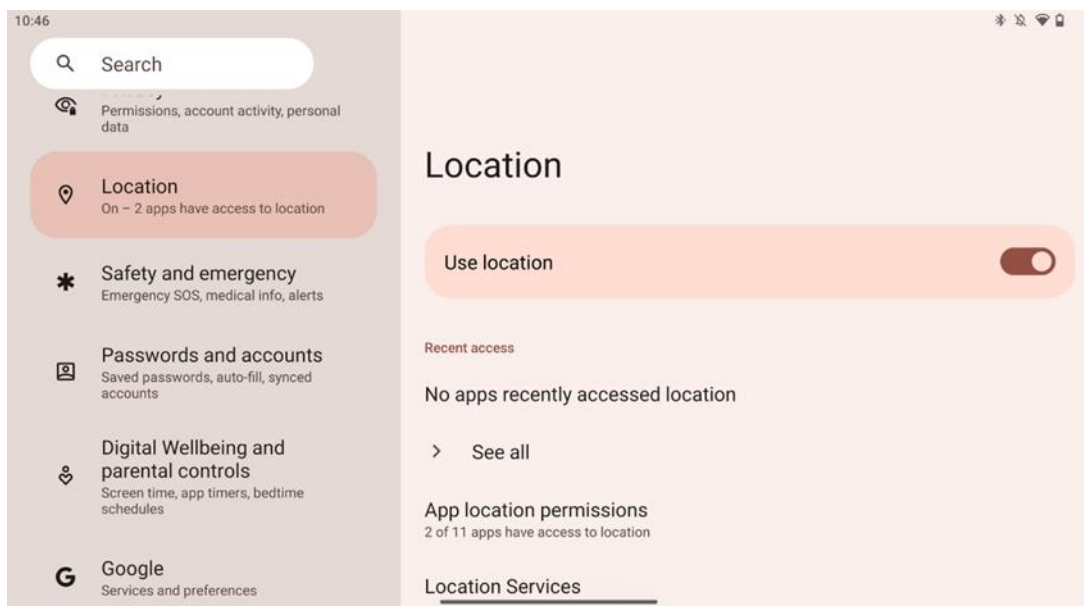

ჩართეთ ან გამორთეთ მდებარეობის სერვისები Thomson Go Plus- ზე და მიაწოდეთ აპების ნებართვა თქვენი ზუსტი ადგილმდებარეობის გამოსაყენებლად. როდესაც ადგილმდებარეობის სიზუსტე ხდება, აპები და სერვისები უფრო ზუსტად ადგილს

იღებენ. ამისათვის Google პერიოდულად ამუშავებს ინფორმაციას მოწყობილობის სენსორებისა და უკაბელო სიგნალების შესახებ თქვენი მოწყობილობიდან ხალხმრავალ უკაბელო სიგნალის ადგილებში. ისინი გამოიყენება თქვენი იდენტიფიცირების გარეშე, ადგილმდებარეობის სიზუსტისა და ადგილმდებარეობაზე დაფუძნებული სერვისების გასაუმჯობესებლად, Google-ის სერვისების გასაუმჯობესებლად, უზრუნველსაყოფად და შესანარჩუნებლად Google-ის და მესამე მხარის ლეგიტიმური ინტერესების საფუძველზე, მომხმარებლების საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად.

8.14 უსაფრთხოება და გადაუდებელი მიმღები

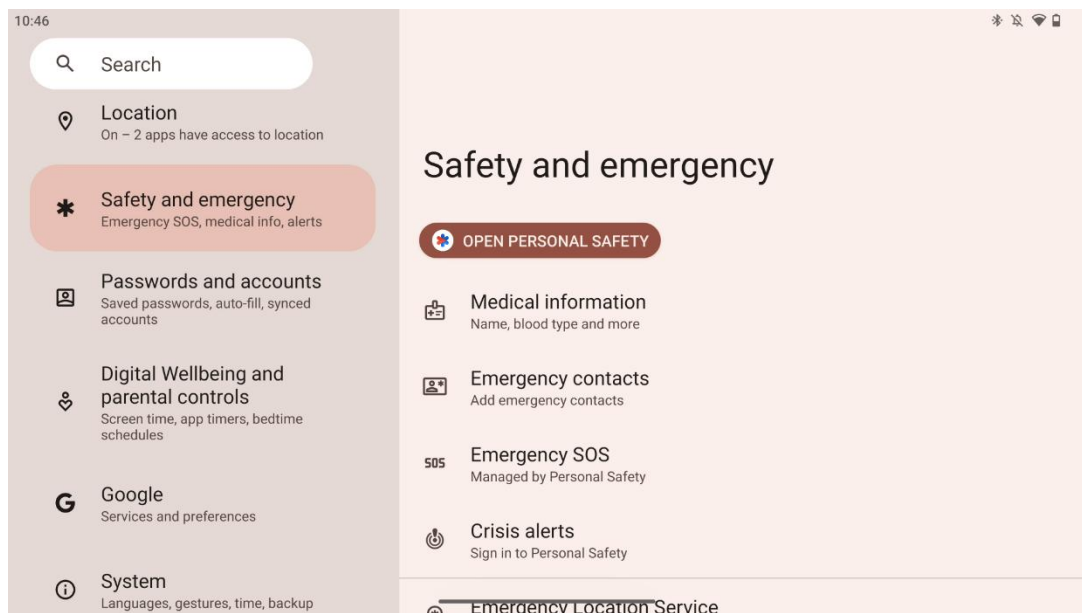


უსაფრთხოების და გადაუდებელი ჩანართი Thomson Go Plus– ზე არის ცენტრალიზებული ფუნქცია მოწყობილობის პარამეტრებში, რომელიც შექმნილია მომხმარებლების დასახმარებლად საგანგებო სიტუაციებისთვის მომზადებაში და უსაფრთხოების კრიტიკულ ინსტრუმენტებზე წვდომისთვის.

- **სამედიცინო ინფორმაცია**
 - შეინახეთ სასიცოცხლო დეტალები, როგორიცაა:
 - სამედიცინო ინფორმაცია (ალერგია, სისხლის ტიპი, პირობები და ა.შ.)
 - ხელმისაწვდომია პირდაპირ დაბლოკვის ეკრანიდან პირველი რეაგირებისთვის.
- **გადაუდებელი კონტაქტები**
 - დაამატეთ და მართეთ გადაუდებელი კონტაქტები.
- **გადაუდებელი SOS**
 - სწრაფად დაურეკეთ სასწრაფო დახმარების სამსახურებს რამდენჯერმე დენის ღილაკზე დაჭერით.

- თქვენი რეალურ დროში ადგილმდებარეობისა და გადაუდებელი სტატუსის გაზიარების შესაძლებლობა წინასწარ შერჩეულ კონტაქტებს.
- **კრიზისული შეტყობინებები**
 - მიიღეთ შეტყობინებები ადგილობრივი ან გლობალური კრიზისული მოვლენების შესახებ, როგორცაა ბუნებრივი კატასტროფები, მთავრობის გაფრთხილებები და სხვა.
- **გადაუდებელი მდებარეობის სერვისები (ELS)**
 - ეხმარება სასწრაფო დახმარების სამსახურებს იპოვონ თქვენი ადგილმდებარეობა ზარის ან ტექსტის დროს ადგილობრივ საგანგებო ნომრებზე.
- **მიწისძვრის გაფრთხილებები**
 - გთავაზობთ ადრეულ გაფრთხილებებს ახლომდებარე მიწისძვრების შესახებ თქვენი მოწყობილობის სენსორების მონაცემების გამოყენებით.
- **უცნობი ტრეკერის გაფრთხილებები**
 - მიიღეთ შეტყობინებები, თუ იქვე აღმოჩენილია უცნობი ტრეკერი. შეტყობინებები იშლება 48 საათის შემდეგ.


8.15 პაროლები და ანგარიშები

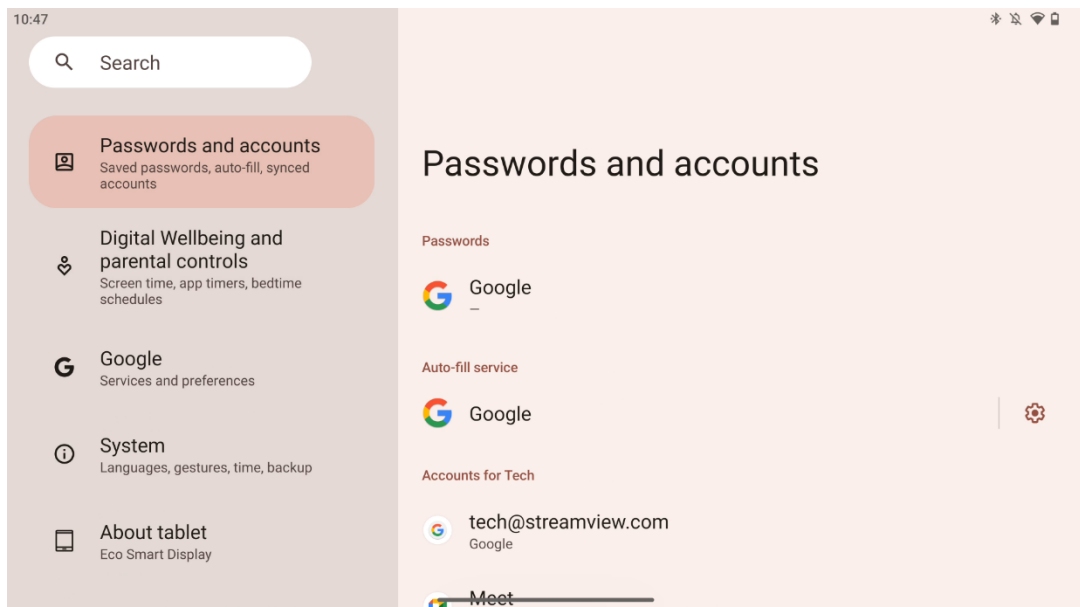

პაროლებისა და ანგარიშების საშუალებით შეგიძლიათ დაამატოთ, ნახოთ, შეცვალოთ ან წაშალოთ Google ანგარიში და მათი პაროლები. უბრალოდ შეეხეთ ნებისმიერ ანგარიშს, რომლის შეცვლაც გსურთ და მიჰყევით ეკრანზე მითითებებს, თუ როგორ უნდა შეცვალოთ თქვენი ანგარიში.

თქვენ შეგიძლიათ ჩართოთ ან გამორთოთ აპების ავტომატური სინქრონიზაცია, რაც თქვენს მონაცემებს ზედმეტს აძლევს ნებისმიერ დაკავშირებულ მოწყობილობაზე.

8.16 ციფრული კეთილდღეობის და მშობელთა კონტროლი

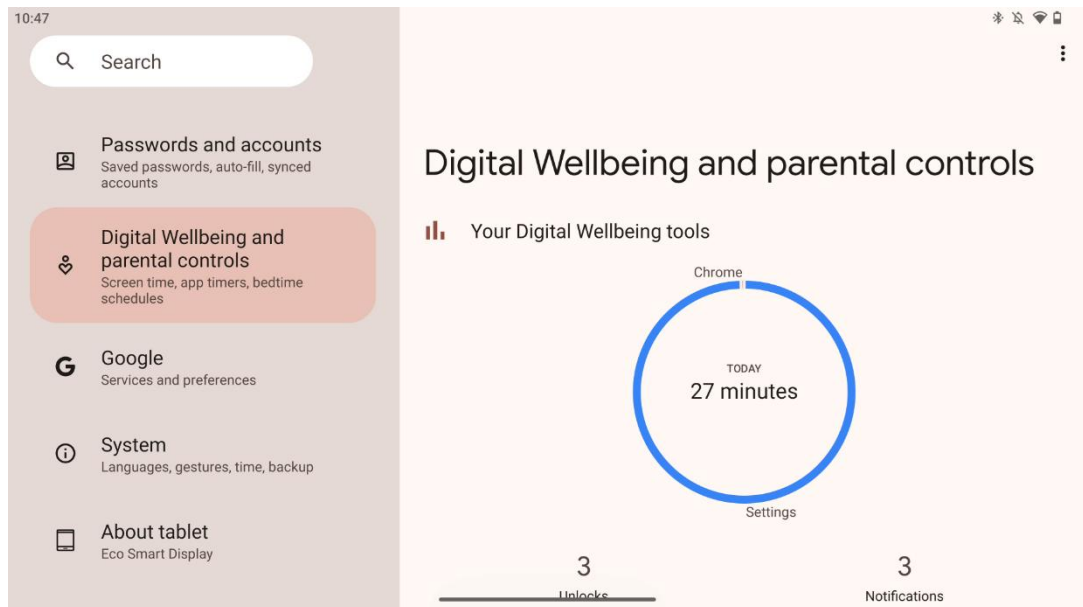


ციფრული კეთილდღეობისა და მშობელთა კონტროლის განყოფილება Thomson Go Plus პარამეტრებში შექმნილია იმისთვის, რომ მომხმარებლებს დაეხმარონ ეკრანის დროის მართვაში, მოწყობილობის გამოყენების ჯანსაღი ბალანსის შენარჩუნებაში და ბავშვებისთვის კონტროლის დაყენებაში.

ციფრული კეთილდღეობა გთავაზობთ ინსტრუმენტებსა და შეხედულებებს, რომლებიც დაგეხმარებათ გაიგოთ და აკონტროლოთ თქვენი მოწყობილობა. ძირითადი მახასიათებლებია:

- **დაფა**
 - დეტალური გამოყენების სტატისტიკის ნახვა, მათ შორის:
 - ეკრანის დრო.
 - აპლიკაციის გამოყენება.
 - მიღებული განბლოკვისა და შეტყობინებების რაოდენობა.
- **აპლიკაციის ლიმიტები**
 - დააყენეთ დროის ლიმიტები აპებისთვის.
- **ძილის წინ რეჟიმი**
 - ქარი ქვემოთ უკეთესი ძილისთვის:
 - ნაცრისფერი რეჟიმის გააქტიურება.
 - ჩართვა არ შეუშალოთ შეტყობინებების გაჩუმებას.
 - თქვენს განგაშის ინტეგრირების ან ხელით დაგეგმვის ვარიანტი.


- **ფოკუსის რეჟიმი**
 - დროებით შეაჩერეთ ყურადღების გადატანა აპებზე, რომ ყურადღება გაამახვილონ დავალებებზე.
- **შეამცირეთ შეფერხებები**
 - **შეტყობინებების მართვა:** შეტყობინებების დაყენება თქვენი პრეფერენციების შესაბამისად.
 - **არ შეგაწუხოთ:** მიიღეთ მხოლოდ მნიშვნელოვანი ადამიანებისა და აპლიკაციების შეტყობინება.

8.17 Google სერვისები

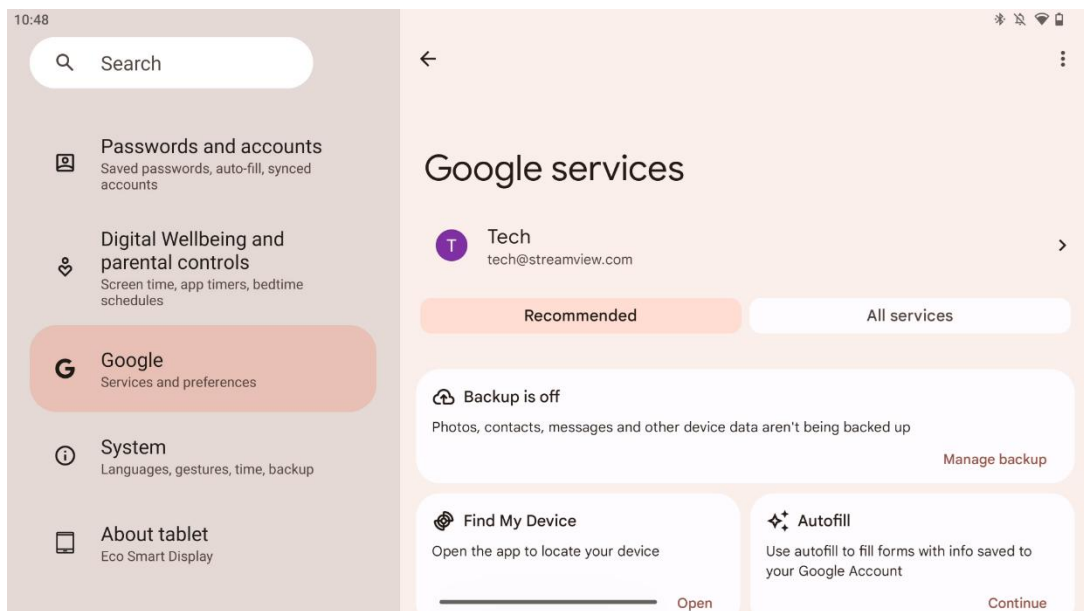

Google სერვისების ჩანართი პარამეტრების მენიუში Thomson Go Plus- ზე უზრუნველყოფს Google- თან დაკავშირებული პარამეტრებისა და ინსტრუმენტების ფართო სპექტრს თქვენი ანგარიშის, სერვისებისა და მოწყობილობის ფუნქციონალურობის მართვისთვის, რომლებიც დაკავშირებულია Google- ის ეკოსისტემასთან.

8.18 სისტემა

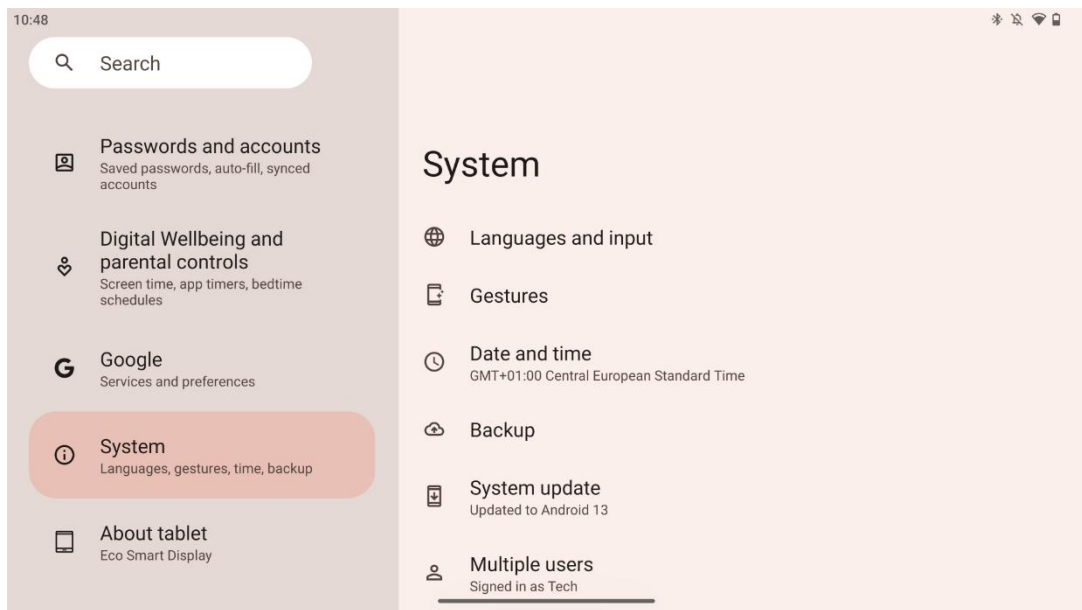

8.18.1 ენა & შეყვანის

სასურველი ენა

- ენები: აირჩიეთ სასურველი ენა Thomson Go Plus- ისთვის.
- აპლიკაციის ენები: აირჩიეთ ენა თითოეული დაინსტალირებული აპისთვის. აპლიკაციის ენა შეიძლება განსხვავდებოდეს სისტემის ენისგან.

კლავიატურები

- ეკრანზე კლავიატურა: აირჩიეთ ნაგულისხმევი Google კლავიატურა ან სხვა დაინსტალირებული კლავიატურა, რომლებიც ხელმისაწვდომია Google Play Store- ში.
- ფიზიკური კლავიატურა: შეარჩიეთ ფიზიკური კლავიატურა, რომელიც შეიძლება დაკავშირებული იყოს USB კაბელის ან Bluetooth- ის საშუალებით და დააყენეთ მისი მალსახმობები.

მეტყველება

- ხმის შეყვანა: აირჩიეთ მეტყველების ამოცნობის წყარო შეცვალეთ მისი პარამეტრები.
- მოწყობილობის ამოცნობა: შეცვალეთ პარამეტრები მოწყობილობის მეტყველების ამოცნობისთვის.
- ტექსტური მეტყველების გამომავალი: აირჩიეთ სასურველი ძრავა და ენა, ასევე შეცვალეთ მეტყველების სიჩქარისა და სიმაღლის პარამეტრები.

ხელსაწყოები

- მართლწერის შემოწმება: მართლწერის შემოწმების ჩართვა /გამორთვა, აირჩიეთ მართლწერის ნაგულისხმევი შემოწმება და სასურველი ენა.
- პირადი ლექსიკონი: დაამატეთ სიტყვები, რომლებიც გამოიყენება აპებში, როგორცაა მართლწერის შემოწმება.
- მაჩვენებლის სიჩქარე: შეცვალეთ მაჩვენებლის მოძრაობის სიჩქარე.

8.18.2 ქესტები

სისტემის ნავიგაცია

შეარჩიეთ სასურველი ტიპის ნავიგაცია ქესტსა და 3 ღილაკიან ნავიგაციას შორის. გარდა ამისა, თქვენ შეგიძლიათ დაარეგულიროთ მგრძნობელობა და ჩართოთ ან გამორთოთ ციფრული ასისტენტის აპი.

დააჭირეთ დენის ღილაკს

აირჩიეთ ფუნქცია, დენის მენიუსა და ციფრულ ასისტენტს შორის და მგრძნობელობა პრესისტვის & დენის ღილაკის დაჭერა.

8.18.3 თარიღი და დრო

თარიღისა და დროის პარამეტრების მენიუ Thomson Go Plus– ზე საშუალებას გაძლევთ დააკონფირმებთ, თუ როგორ ამუშავებს მოწყობილობა დროის ზონებს, თარიღის ფორმატებს და საათის სინქრონიზაციას. ეს უზრუნველყოფს თქვენი მოწყობილობის ჩვენებას სწორ თარიღსა და დროს თქვენი პრეფერენციების ან ადგილმდებარეობის მიხედვით.

ავტომატურად დააყენეთ დრო

- ავტომატურად ადგენს თქვენი ქსელის პროვაიდერის გამოყენების თარიღსა და დროს.
- სინქრონიზაციას უკეთებს თქვენი მოწყობილობის საათს თქვენი მიმდინარე დროის ზონასთან.

თარიღი

- ხელით დაარეგულირეთ მიმდინარე თარიღი, თუ ავტომატური პარამეტრები გამორთულია.

დრო

- ხელით დააყენეთ მიმდინარე დრო, თუ არ იყენებთ ავტომატურ პარამეტრებს.

ავტომატური დროის ზონა

- ავტომატურად ამოიცნობს და განაახლებს დროის ზონას თქვენი ადგილმდებარეობის მიხედვით.
- სიზუსტისთვის იყენებს GPS, Wi-Fi ან მობილურ ქსელს.

დროის სარტყელი

- აირჩიეთ კონკრეტული დროის ზონა ხელით, თუ დროის ზონის ავტომატური გამოვლენა გამორთულია.

გამოიყენეთ 24-საათიანი ფორმატი

- გადართეთ 24-საათიანი დროის ფორმატს შორის (მაგ., 14:30) და 12-საათიან ფორმატს შორის AM/PM (მაგ., 2:30 PM).

უზრუნველყოფს თარიღისა და დროის ფორმატების შესაბამისობას თქვენს მიერ არჩეულ ენასა და რეგიონის პარამეტრებთან.

8.18.4 სარეზერვო

Thomson Go Plus- ის სარეზერვო ფუნქცია დაგეხმარებათ უზრუნველყოთ თქვენი მნიშვნელოვანი მონაცემების უსაფრთხოდ შენახვა თქვენს Google ანგარიშში. ეს საშუალებას გაძლევთ აღადგინოთ ეს მონაცემები ახალ მოწყობილობაზე გადასვლისას ან გადატვირთვის შემდეგ მონაცემების აღდგენისას.

აქ შეგიძლიათ გადახედოთ ღრუბლის შენახვის ხელმისაწვდომობას თქვენი სარეზერვო ასლისთვის და ჩართოთ ავტომატური სარეზერვო ასლი.

შენიშვნა: სარეზერვო ასლი ხელმისაწვდომია მხოლოდ მაშინ, როდესაც Smart Display უკავშირდება Wi-Fi ქსელს.

სარეზერვო დეტალებში შეგიძლიათ აირჩიოთ კონკრეტული მონაცემები, რომლებიც დაკავშირებულია დაინსტალირებულ აპებთან, ფოტოებთან და ვიდეოებთან, მოწყობილობის პარამეტრებთან და Google ანგარიშის მონაცემებთან, რომელთა სარეზერვო ასლის შექმნა გსურთ.

8.18.5 სისტემის განახლება

ამ ჩანართზე დაჭერით, Thomson Go Plus ავტომატურად მოძებნის უახლეს განახლებას. თუ განახლება ხელმისაწვდომია, გამოჩნდება მოკლე განახლების აღწერა, რომელიც მოგთხოვთ დაადასტუროთ განახლების ინსტალაცია. თუ არ გსურთ უახლესი განახლების დაყენება, უბრალოდ უგულვებელყოთ შეტყობინება და დაუბრუნდით წინა მენიუს.

8.18.6 მრავალი მომხმარებელი

მენიუს ამ ნაწილში შეგიძლიათ ჩართოთ ან გამორთოთ მრავალი მომხმარებელი Smart Display- ზე. როდესაც ის გამორთულია, მხოლოდ ერთ მთავარ მომხმარებელს შეუძლია გამოიყენოს მოწყობილობა.

როდესაც მრავალი მომხმარებელი დაიშვება, მაშინ მოწყობილობას შეიძლება დაემატოს 12-მდე მომხმარებელი.

ასევე შეგიძლიათ დაამატოთ სტუმრის ანგარიში. მას შემდეგ, რაც სტუმარი დაასრულებს გამოყენების სესიას და გადის სტუმრის რეჟიმში, ყველა დაკავშირებული ინფორმაცია წაიშლება. თქვენ შეგიძლიათ გამორთოთ სტუმრის მონაცემების ავტომატური წაშლა.

"მომხმარებლების დაბლოკვის ეკრანიდან დამატება" საშუალებით თქვენ საშუალებას მისცემთ ყველას, ვისაც აქვს წვდომა Smart Display- ზე, დაამატოთ მომხმარებლები.

8.18.7 გადატვირთვის პარამეტრები

გადატვირთვის ოფციონების მენიუ Thomson Go Plus– ზე გთავაზობთ ინსტრუმენტებს კონკრეტული პარამეტრების ან მთელი მოწყობილობის გადატვირთვისთვის, პრობლემების გადასაჭრელად ან ტელეფონის მოსამზადებლად ახალი მომხმარებლისთვის.


ხელმისაწვდომი ვარიანტებია:

- გადააყენეთ Wi-Fi, მობილური და Bluetooth პარამეტრები.
- აპის პარამეტრების გადატვირთვა.
- წაშალეთ ყველა მონაცემი (ქარხნის გადატვირთვა).

Wi-Fi, მობილური, Bluetooth პარამეტრების ან აპის პარამეტრების გადატვირთვის შემდეგ, თქვენ კვლავ მოგიწევთ შეიყვანოთ საჭირო ინფორმაცია ან ანგარიშის სერტიფიკატები.

შენიშვნა: მოწყობილობის ქარხნის პარამეტრებზე გადატვირთვის გზით თქვენ დაკარგავთ ყველა ინფორმაციას თქვენს მოწყობილობაზე.

8.18.8 მომხმარებლის

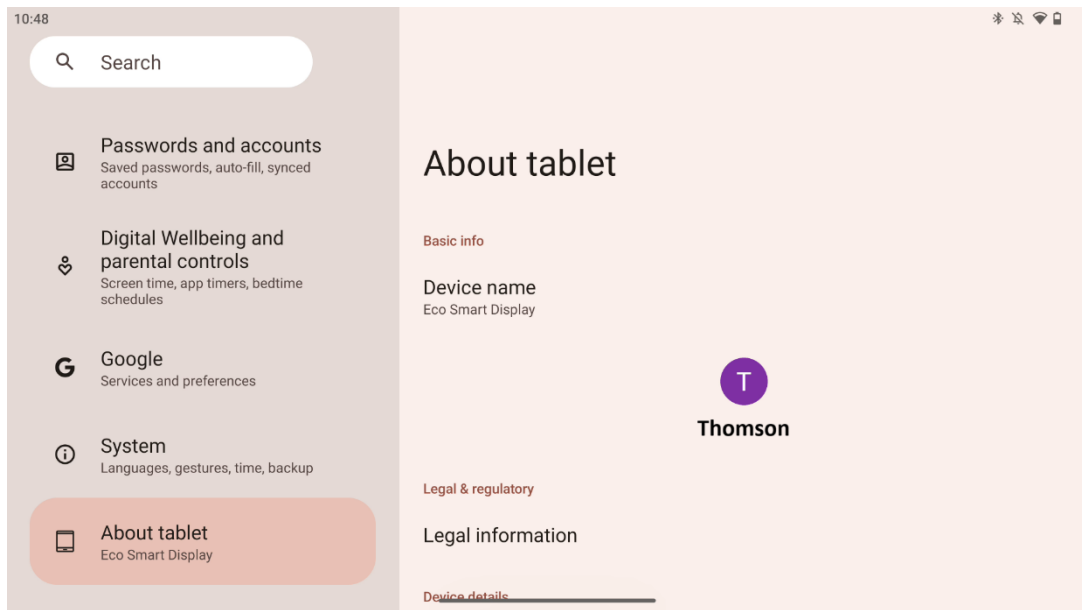

Android ტაბლეტზე ტაბლეტის განყოფილების შესახებ გთავაზობთ მნიშვნელოვან ინფორმაციას მოწყობილობის აპარატურის, პროგრამული უზრუნველყოფისა და იურიდიული დეტალების შესახებ. ეს არის ცენტრალიზებული ტერიტორია სისტემის სპეციფიკაციების გადახედვისთვის, განახლებების შესამოწმებლად და მოწყობილობასთან დაკავშირებული პარამეტრების სამართავად.

9 დიაგნოსტიკა

სიმპტომი	გამოსავალი
ეკრანზე არაფერია ნაჩვენები; ხმა არ არის და ინდიკატორი არ ჩართულია.	შეამოწმეთ ჩართულია თუ არა პროდუქტი. შეამოწმეთ უკავშირდება თუ არა დენის კაბელი.
პროდუქტი მოულოდნელად ითიშება.	შესაძლებელია, რომ შიდა ბატარეა ამოიწუროს; გთხოვთ, დააკავშიროთ დენის კაბელი. შეამოწმეთ არის თუ არა [ON/OFF] გასაღები ბაზაზე გამორთულია პოზიცია. შეამოწმეთ გააქტიურებულია თუ არა ავტომატური გამორთვის ფუნქცია დადგენილ დროს. თუ ბატარეა გადახურდება, პროდუქტი ავტომატურად დაიხურება თვითდაცვისთვის.
არ არსებობს სიგნალი, როდესაც გარე HDMI მოწყობილობა უკავშირდება.	დააჭირეთ ღილაკს [ON/OFF] პროდუქტის გადატვირთვისთვის. ხელახლა დააკავშირეთ HDMI კაბელი. როდესაც პროდუქტი აერთება, გადატვირთეთ HDMI მოწყობილობა.
ხმა არ არის.	შეცვალეთ მოცულობა სათანადო დონეზე.
ქსელის დაკავშირება შეუძლებელია	სთხოვეთ ქსელის ადმინისტრატორს ხელმისაწვდომი ქსელის IP მისამართები და სხვა პარამეტრები. შეამოწმეთ არის თუ არა ქსელის კაბელი ნორმალურად დაკავშირებული. გაიარეთ კონსულტაცია ქსელის მომსახურების პროვაიდერთან.
ქსელი ძალიან ნელია ონლაინ ვიდეოების დაკვირვებისას	გთხოვთ, განაახლოთ თქვენი ქსელის გამტარუნარიანობა უფრო მაღალზე. გთხოვთ, სცადოთ სხვა VOD მისამართები უკეთესი რესურსების მისაღებად.
პროდუქტი ჩერდება, იშლება ან არ შეიძლება ოპერაცია.	დააჭირეთ [ON/OFF] ღილაკს ბაზაზე, რომ გამორთოთ. გადატვირთეთ 1-2 წთ-ის შემდეგ.

10 ტექნიკური მახასიათებლები

32UE5M45 / 32UE5M45U	
საოპერაციო ძაბვა	100-240 ვ, 50-60 Hz
DC ადაპტერის სპეციფიკაციები (გამომავალი)	19 ვ/4.74A, 90.06W
აუდიო (DTS HD)	არა
აუდიო გამომავალი სიმძლავრე	2 x 3
ენერგიის მოხმარება (W)	90
ლოდინის ენერგიის მოხმარება (W)	< 0,5
წონა სადგამით (კგ)	19.2
ტელევიზორის ზომები LxWxH (სტენდით) (მმ)	731x426x1332
ჩვენება	32"/81 სმ
ეკრანის გარჩევადობა	3840x2160
ინფორმაცია აკუმულატორის შესახებ	ლითიუმ-იონური ბატარეა 9000mAh, 11.1V, 94.3Wh

10.1 შეზღუდვები

განკუთვნილია შიდა გამოყენებისათვის.

10.2 ლიცენზიები

ექვემდებარება ცვლილებებს. უწყვეტი კვლევისა და განვითარების შედეგად ტექნიკური მახასიათებლები, პროდუქციის დიზაინი და გარეგნობა შეიძლება შეიცვალოს. Android, Google, Google Play, Android TV, Google Cast, YouTube და სხვა ნიშნები Google LLC-ის საავტორო ნიშნებია. მომსახურების ხელმისაწვდომობა განსხვავდება ქვეყნისა და ენის მიხედვით. Netflix არის Netflix, Inc. Netflix სტრიმინგის წევრობის რეგისტრირებული საავტორო ნიშანი. 4K Ultra HD ხელმისაწვდომობა ექვემდებარება თქვენს Netflix გამოწერის გეგმას, ინტერნეტ სერვისს, მოწყობილობის შესაძლებლობებს და შინაარსის ხელმისაწვდომობას. Apple TV არის Apple Inc.-ის საავტორო ნიშანი, რომელიც რეგისტრირებულია აშშ-სა და სხვა ქვეყნებსა და რეგიონებში. საჭიროა Disney+ გამოწერის პირობები, იხილეთ წესები <https://www.disneyplus.com>. ©2025 წლის დისნეი და მასთან დაკავშირებული პირები. ©2025 Amazon.com, Inc. ან მისი შვილობილი კომპანიები. Amazon, Prime Video და ყველა დაკავშირებული ნიშანი არის Amazon.com, Inc. ან მისი შვილობილი კომპანიების საავტორო ნიშნები. ვრცელდება Amazon Prime წევრობის ან Prime Video საფასური. დეტალებისთვის იხილეთ primevideo.com/terms. Wi-Fi არის Wi-Fi ალიანსის® რეგისტრირებული საავტორო ნიშანი. ტერმინები HDMI და HDMI მაღალი განმარტება მულტიმედიური ინტერფეისი და HDMI ლოგო არის HDMI ლიცენზირების ადმინისტრატორის, Inc. საავტორო ნიშნები ან რეგისტრირებული ნიშნები შეერთებულ შტატებსა და სხვა ქვეყნებში. დამზადებულია დოლბის ლაბორატორიების ლიცენზიით. Dolby, Dolby Audio და ორმაგი D სიმბოლო არის Dolby Laboratories ლიცენზირების კორპორაციის საავტორო ნიშნები. ყველა უფლება

დაცულია ყველა პროდუქტის სახელი არის მათი შესაბამისი მფლობელების
სავაჭრო ნიშნები ან რეგისტრირებული სავაჭრო ნიშნები. ©2025 StreamView GmbH,
Franz-Josefs-Kai 1, 1010 ვენა, ავსტრია, contact@streamview.com. ეს პროდუქტი
დამზადებულია და გაიყიდა StreamView GmbH. THOMSON– ის პასუხისმგებლობით,
ხოლო THOMSON ლოგო არის სავაჭრო ნიშნები, რომლებიც გამოიყენება StreamView
GmbH– ს ლიცენზიის ქვეშ - დამატებითი ინფორმაცია www.thomson-brand.com.