

THOMSON



tv.mythomson.com



[tv.mythomson.com/
en/Support/FAQs/](https://tv.mythomson.com/en/Support/FAQs/)

SMART TV

IMPORTANTE

Leggere attentamente il presente manuale prima di installare e utilizzare il televisore.

Conservare il presente manuale a portata di mano per future consultazioni.

Contenuto

1	Informazioni sulla sicurezza.....	6
1.1	Marcature sul prodotto.....	7
1.2	Avvertenza.....	7
1.3	Avvertenze per il montaggio a parete.....	8
1.4	Dichiarazione di conformità semplificata UE.....	9
1.5	App e prestazioni.....	9
1.6	Protezione dei dati.....	9
2	Introduzione e installazione dei piedini/supporto.....	9
2.1	Disimballaggio.....	9
2.2	Installazione.....	11
3	Pulsanti TV e connessioni.....	12
3.1	Pulsante TV.....	13
3.2	Connessioni.....	14
4	Telecomando.....	15
5	Installazione TV.....	16
5.1	Imposta la TV.....	16
5.2	Collegare l'antenna e l'alimentazione.....	16
6	Configurazione iniziale.....	17
6.1	Accoppiamento del telecomando Bluetooth.....	17
6.2	Selezione della lingua.....	18
6.3	Selezione della configurazione TV.....	18
6.4	Configurazione di Google TV.....	19
6.4.1	Configurazione con l'app Google Home.....	19
6.4.2	Configura sulla TV.....	20
6.4.3	Accedi con il tuo account Google.....	20
6.4.4	Termini di servizio di Google.....	20
6.4.5	Conferma o rifiuta i servizi e le funzionalità di Google.....	22

6.4.6	Scegli i tuoi abbonamenti	22
6.4.7	Selezione della regione o del Paese	23
6.4.8	Dichiarazione di non responsabilità	23
6.5	Configurazione TV di base	24
6.5.1	Seleziona la tua rete Wi-Fi	24
6.5.2	Selezione della regione o del Paese	24
6.5.3	Dichiarazione di non responsabilità	25
6.6	e del controllo parentale.....	25
7	Installazione dei canali.....	26
7.1	Modalità sintonizzatore.....	26
7.1.1	Antenna.....	26
7.1.2	Cavo.....	27
7.1.3	Satellite.....	29
8	Verifica delle impostazioni	35
9	Schermata iniziale	36
9.1	Account Google	38
9.2	App.....	38
9.3	Libreria.....	39
9.4	Ricerca Google TV	39
9.5	Notifiche.....	40
10	Imposta.....	41
10.1	Imposta il nome del dispositivo.....	41
10.2	Canali e ingressi	42
10.2.1	Canali.....	42
10.2.2	Ingressi esterni.....	55
10.3	Display e audio	57
10.3.1	Immagine.....	57
10.3.2	Schermo	58
10.3.3	Audio.....	58
10.3.4	Uscita audio	59
10.4	Rete e Internet	60
10.4.1	Wi-Fi On/Off.....	60

10.4.2	Scegliere la rete Wi-Fi disponibile.....	60
10.4.3	Altre opzioni	60
10.4.4	Opzioni Ethernet.....	60
10.5	Account e accesso.....	61
10.6	Privacy.....	61
10.7	App.....	62
10.8	Sistema	63
10.8.1	Accessibilità.....	63
10.8.2	Informazioni.....	64
10.8.3	Data e ora.....	64
10.8.4	Lingua.....	64
10.8.5	Tastiera.....	65
10.8.6	Memoria.....	65
10.8.7	Modalità ambiente.....	65
10.8.8	Alimentazione ed energia	65
10.8.9	Trasmetti.....	65
10.8.10	Google	66
10.8.11	Suoni di sistema	66
10.8.12	Televisione	66
10.8.13	Tempo di funzionamento del sistema	67
10.8.14	Riavvio.....	67
10.9	Telecomando e accessori.....	67
10.10	Aiuto e feedback.....	68
11	TV in diretta	68
11.1	Menu Canali.....	68
11.1.1	Guida ai programmi.....	68
11.1.2	Nuovi canali disponibili.....	70
11.2	Opzioni TV.....	70
11.2.1	Lingua dei sottotitoli	70
11.2.2	Aggiungi ai preferiti.....	72
11.2.3	Rimuovi preferito.....	74
11.2.4	Apri Preferiti.....	75

11.2.5	Lingua audio.....	76
11.2.6	Opzioni canale	77
12	App lettore multimediale.....	80
13	Risoluzione dei problemi.....	81
14	Specifiche tecniche	83
14.1	Restrizioni	86
14.2	Licenze	86

1 Informazioni sulla sicurezza



In caso di condizioni meteorologiche estreme (tempeste, fulmini) e lunghi periodi di inutilizzo (vacanze), scollegare il televisore dalla rete elettrica.

La spina di alimentazione serve per scollegare il televisore dalla rete elettrica e deve quindi rimanere facilmente accessibile. Se il televisore non viene scollegato elettricamente dalla rete elettrica, l'apparecchio continuerà a consumare energia in tutte le situazioni, anche se il televisore è in modalità standby o spento.

Nota: seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per utilizzare le funzioni correlate.

Importante: leggere attentamente queste istruzioni prima di installare o utilizzare il televisore.

AVVERTENZA

Questo dispositivo è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) in grado di utilizzare tali dispositivi senza supervisione, a meno che non siano state istruite o sorvegliate da una persona responsabile della loro sicurezza.

- Utilizzare questo televisore ad un'altitudine inferiore a 2000 metri sul livello del mare, in luoghi asciutti e in regioni con clima temperato o tropicale.
- Il televisore è destinato all'uso domestico e similare, ma può essere utilizzato anche in luoghi pubblici.
- Per garantire una corretta ventilazione, lasciare almeno 10 cm di spazio libero intorno al televisore.
- Non ostruire le aperture di ventilazione con oggetti quali giornali, tovaglie, tende, ecc.
- La spina del cavo di alimentazione deve essere facilmente accessibile. Non posizionare il televisore, mobili, ecc. sul cavo di alimentazione. Un cavo/spina di alimentazione danneggiato può causare incendi o scosse elettriche. Maneggiare il cavo di alimentazione dalla spina, non scollegare il televisore tirando il cavo di alimentazione. Non toccare mai il cavo di alimentazione/la spina con le mani bagnate, poiché ciò potrebbe causare un cortocircuito o una scossa elettrica. Non fare mai nodi al cavo di alimentazione né legarlo ad altri cavi. Se danneggiato, deve essere sostituito da personale qualificato.
- Non esporre il televisore a gocce o schizzi di liquidi e non collocare oggetti contenenti liquidi, come vasi, tazze, ecc. sopra o vicino al televisore (ad esempio su scaffali sopra l'apparecchio).
- Non esporre il televisore alla luce solare diretta e non collocare fiamme libere, come candele accese, sopra o vicino al televisore.
- Non collocare fonti di calore come stufe elettriche, radiatori, ecc. vicino al televisore.
- Non posizionare il televisore sul pavimento o su superfici inclinate.
- Per evitare il pericolo di soffocamento, tenere i sacchetti di plastica fuori dalla portata dei bambini, dei neonati e degli animali domestici.

- Fissare con cura il supporto al televisore. Se il supporto è dotato di viti, serrarle saldamente per evitare che il televisore si inclini. Non serrare eccessivamente le viti e montare correttamente i gommini del supporto.
- Non gettare le batterie nel fuoco o insieme a materiali pericolosi o infiammabili.
- Pulire lo schermo con un panno morbido e asciutto dopo aver spento e scollegato il televisore ed evitare spray per vetri e altri detergenti domestici.

AVVERTENZA

- Le batterie non devono essere esposte a calore eccessivo, come luce solare, fuoco o simili.
- Una pressione sonora eccessiva proveniente da auricolari o cuffie può causare perdita dell'udito.

SOPRATTUTTO - NON lasciare mai che nessuno, in particolare i bambini, spinga o colpisca lo schermo, né inserisca oggetti nei fori, nelle fessure o in altre aperture del case.

1.1 Marcature sul prodotto

I seguenti simboli sono utilizzati sul prodotto per indicare restrizioni, precauzioni e istruzioni di sicurezza. Ogni spiegazione deve essere considerata solo se il prodotto reca la relativa marcatura. Per motivi di sicurezza, tenere presente tali informazioni.



Apparecchi di classe II: questo apparecchio è progettato in modo tale da non richiedere un collegamento di sicurezza alla messa a terra elettrica.



Questa marcatura indica che questo prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti domestici in tutta l'UE. Si prega di riciclarlo in modo responsabile per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire il dispositivo usato, utilizzare i sistemi di restituzione e raccolta o contattare il rivenditore presso cui è stato acquistato il prodotto.

1.2 Avvertenza

Non ingerire la batteria, poiché può causare ustioni chimiche. Questo prodotto o gli accessori in dotazione possono contenere una batteria a bottone. Se la batteria a bottone viene ingerita, può causare gravi ustioni interne in sole 2 ore e può portare alla morte.

Tenere le batterie nuove e usate lontano dalla portata dei bambini. Se il vano batterie non si chiude saldamente, smettere di utilizzare il prodotto e tenerlo lontano dalla portata dei bambini. Se si ritiene che le batterie siano state ingerite o inserite in qualsiasi parte del corpo, rivolgersi immediatamente a un medico.

Un televisore potrebbe cadere, causando gravi lesioni personali o la morte. Molti infortuni, in particolare ai bambini, possono essere evitati adottando semplici precauzioni quali:

- Utilizzare SEMPRE armadi, supporti o metodi di montaggio raccomandati dal produttore del televisore.
- UTILIZZARE SEMPRE mobili in grado di sostenere in modo sicuro il televisore.
- ASSICURARSI SEMPRE che il televisore non sporga dal bordo del mobile su cui è appoggiato.
- ISTRUIRE SEMPRE i bambini sui pericoli di arrampicarsi sui mobili per raggiungere il televisore o i suoi comandi.
- DISPORRE SEMPRE i cavi e i fili collegati al televisore in modo che non possano essere calpestati, tirati o afferrati.
- NON collocare MAI un televisore in una posizione instabile.
- NON posizionare MAI il televisore su mobili alti (ad esempio armadi o librerie) senza fissare sia il mobile che il televisore a un supporto adeguato.
- NON posizionare MAI il televisore su tessuti o altri materiali che potrebbero trovarsi tra il televisore e il mobile su cui è appoggiato.
- NON collocare mai oggetti che potrebbero indurre i bambini a salire, come giocattoli e telecomandi, sopra il televisore o sui mobili su cui è collocato il televisore.
- L'apparecchio è adatto solo per il montaggio ad altezze ≤ 2 m.

Se si intende conservare e riposizionare il televisore esistente, è necessario applicare le stesse considerazioni di cui sopra.

Gli apparecchi collegati alla messa a terra di protezione dell'impianto dell'edificio tramite il collegamento alla rete elettrica o tramite altri apparecchi con collegamento alla messa a terra di protezione e a un sistema di distribuzione televisiva che utilizza cavi coassiali possono, in alcune circostanze, creare un rischio di incendio. Il collegamento a un sistema di distribuzione televisiva deve quindi essere effettuato tramite un dispositivo che garantisca l'isolamento elettrico al di sotto di una determinata gamma di frequenze (isolatore galvanico).

1.3 Avvertenze per il montaggio a parete

- Leggere le istruzioni prima di montare il televisore a parete.
- Il kit di montaggio a parete è opzionale. Se non è fornito con il televisore, è possibile acquistarlo presso il rivenditore locale.
- Non installare il televisore sul soffitto o su una parete inclinata.
- Utilizzare le viti per il montaggio a parete e gli altri accessori specificati.

Serrare saldamente le viti per il montaggio a parete per evitare che il televisore cada. Non serrare eccessivamente le viti.

Le figure e le illustrazioni contenute nel presente manuale d'uso sono fornite a solo scopo illustrativo e possono differire dall'aspetto reale del prodotto. Il design e le specifiche del prodotto possono essere modificati senza preavviso.

1.4 Dichiarazione di conformità semplificata UE

Con la presente, StreamView GmbH dichiara che il dispositivo Smart TV, prodotto di tipo apparecchiatura radio, è conforme alla Direttiva 2014/53/UE.

1.5 App e prestazioni

La velocità di download dipende dalla connessione Internet. Alcune app potrebbero non essere disponibili nel tuo Paese o nella tua regione. Netflix è disponibile in alcuni Paesi:

<https://help.netflix.com/node/14164> È necessario un abbonamento allo streaming. Maggiori informazioni su www.netflix.com. La disponibilità della lingua per Google Assistant dipende dal supporto di Google Voice Search.

1.6 Protezione dei dati

I fornitori dell'applicazione e i fornitori dei servizi possono raccogliere e utilizzare dati tecnici e informazioni correlate, incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, informazioni tecniche relative al dispositivo, al sistema, al software dell'applicazione e alle periferiche. Tali informazioni possono essere utilizzate per migliorare i prodotti o fornire servizi o tecnologie che non consentono l'identificazione personale dell'utente. Inoltre, alcuni servizi di terze parti, già forniti nel dispositivo o installati dall'utente dopo l'acquisto del prodotto, potrebbero richiedere la registrazione con i dati personali dell'utente. Alcuni servizi possono raccogliere dati personali senza fornire ulteriori avvisi. StreamView GmbH non può essere ritenuta responsabile per eventuali violazioni della protezione dei dati da parte di servizi di terze parti.

2 Introduzione e installazione dei piedini/supporto

Grazie per aver scelto il nostro prodotto. Presto potrai goderti il tuo nuovo televisore. Leggi attentamente queste istruzioni. Contengono informazioni importanti che ti aiuteranno a ottenere il massimo dal tuo televisore e a garantirne l'installazione e il funzionamento corretti e sicuri.


2.1 Disimballaggio

Estraete i piedini/il supporto e il televisore dall'imballaggio e appoggiate i piedini su un tavolo o su un'altra superficie piana.


- Utilizzare un tavolo piatto e stabile o una superficie piana simile in grado di sostenere il peso del televisore.
- Non tenere il televisore per lo schermo.
- Fare attenzione a non graffiare o rompere il televisore.
- I piedini sono contrassegnati con sinistra e destra.

Modelli con supporto girevole centrale

1 43" - 55"

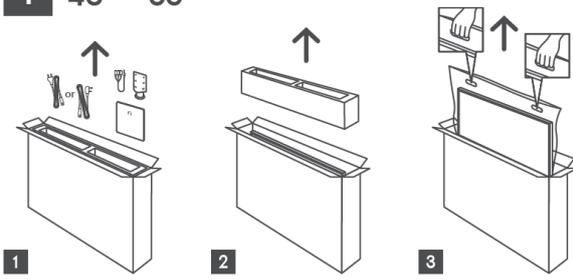


1 65" - 75" 

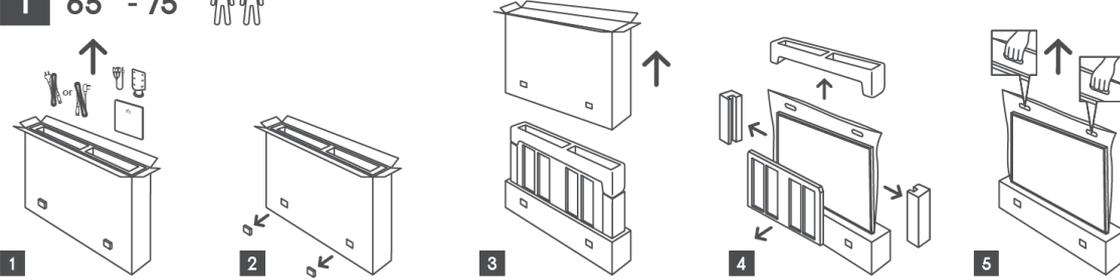



Modelli con piedini laterali

1 43" - 55"

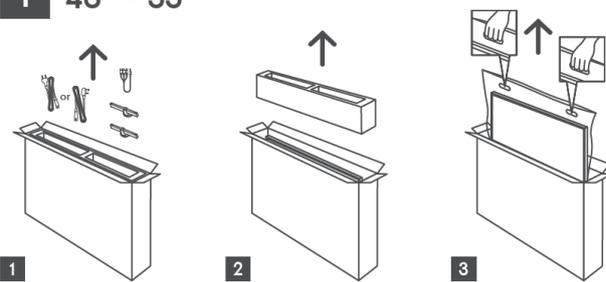

1 65"-85" 

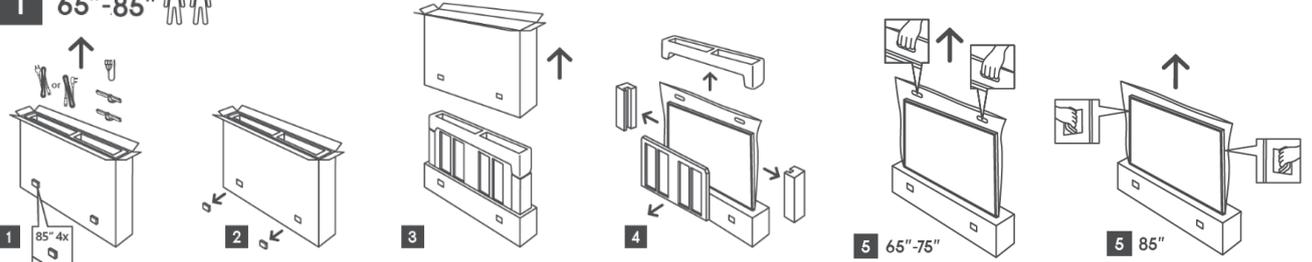


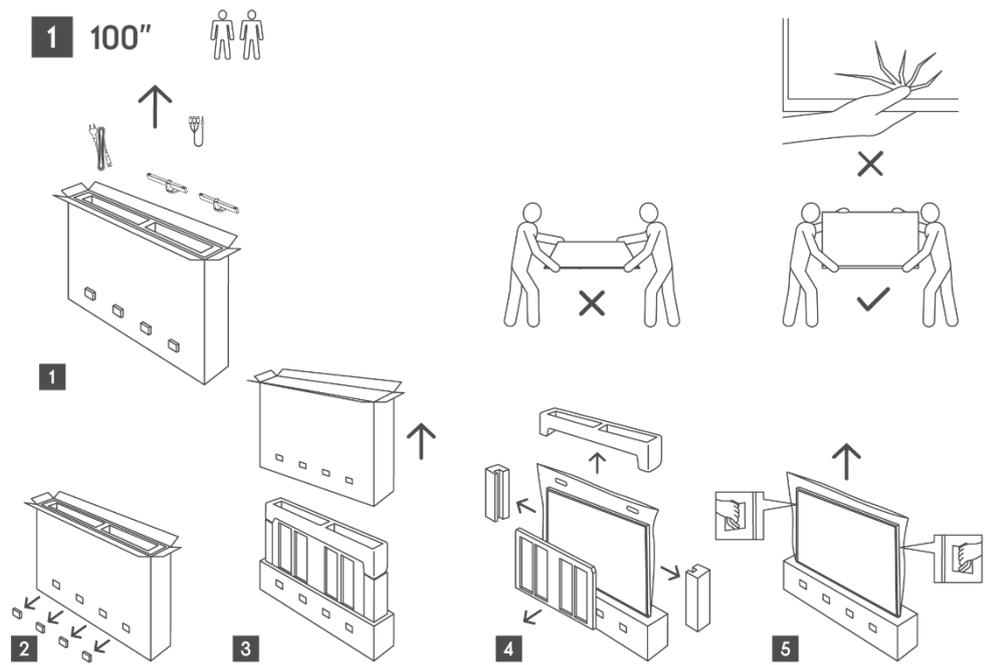


2.2 Installazione

Tutte le immagini sono solo a scopo illustrativo. Per ulteriori dettagli, fare riferimento al prodotto stesso e alla guida rapida (QIG) contenuta nella confezione.

Modelli con supporto girevole centrale

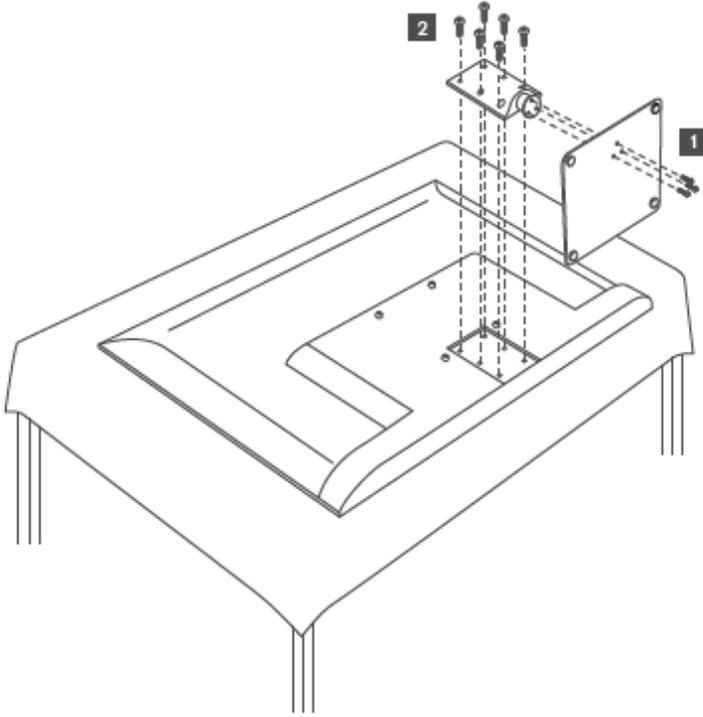


Modelli con piedini laterali

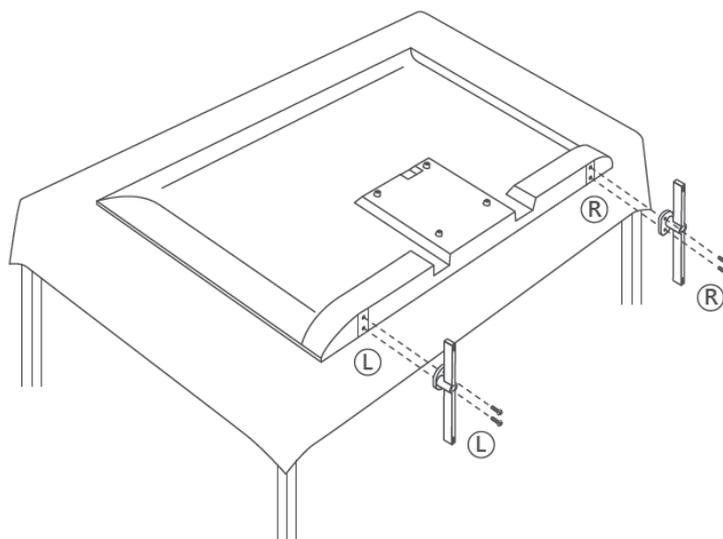

Il televisore è predisposto per l'installazione di una staffa a parete conforme allo standard VESA. La staffa non è inclusa con il televisore. Contatta il rivenditore locale per acquistare la staffa a parete consigliata.

Foranti e misure per l'installazione della staffa a parete:

	L (mm)	A (mm)	P (mm)	L (mm)
43	200	200	6 (M6)	8
50	200	200	6 (M6)	8
55	200	200	6 (M6)	10
65	200	200	6 (M6)	10
75	200	200	6 (M6)	10
85	200	200	6 (M6)	10
100	800	400	8(M6)	12

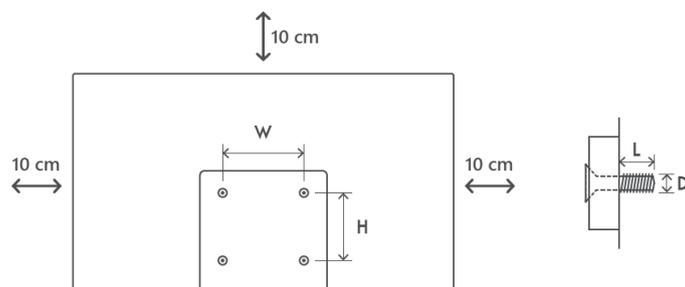

3 Pulsanti TV e connessioni

Attenzione:



Se si desidera collegare un dispositivo al televisore, assicurarsi che sia il televisore che il dispositivo siano spenti prima di effettuare qualsiasi collegamento. Una volta effettuato il collegamento, è possibile accendere le unità e utilizzarle.




Non toccare né avvicinarsi ai terminali HDMI e USB ed evitare che scariche elettrostatiche interferiscano con questi terminali durante il funzionamento in modalità USB, altrimenti il televisore potrebbe smettere di funzionare o presentare un funzionamento anomalo.

Nota

La posizione e la disposizione effettive delle porte possono variare da un modello all'altro.


3.1 Pulsante TV

L'aspetto esatto del televisore, compresa la posizione del logo e la cornice, varia a seconda del modello di televisore. Utilizzare queste illustrazioni solo come riferimento.

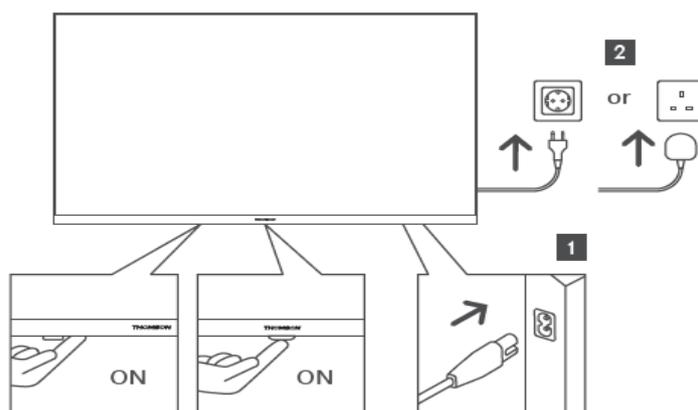


Premere questo pulsante in modalità standby per accendere/spegnere il televisore.

3.2 Connessioni

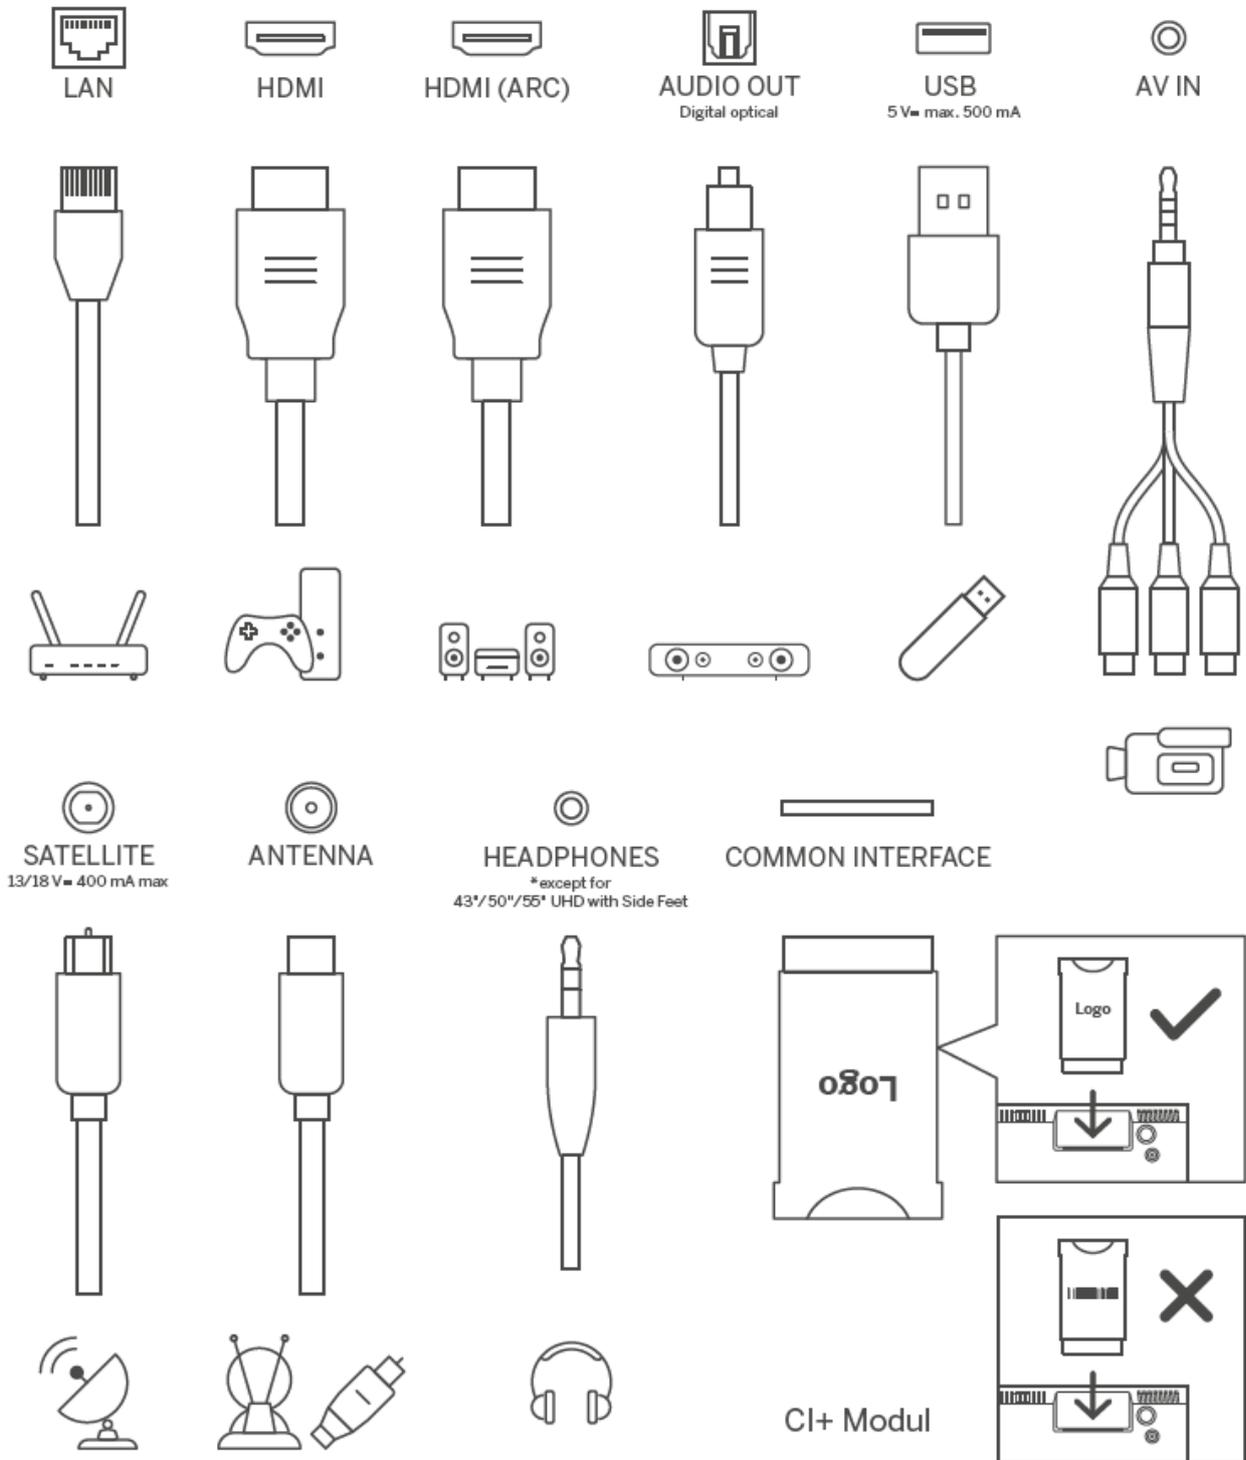

4 Telecomando

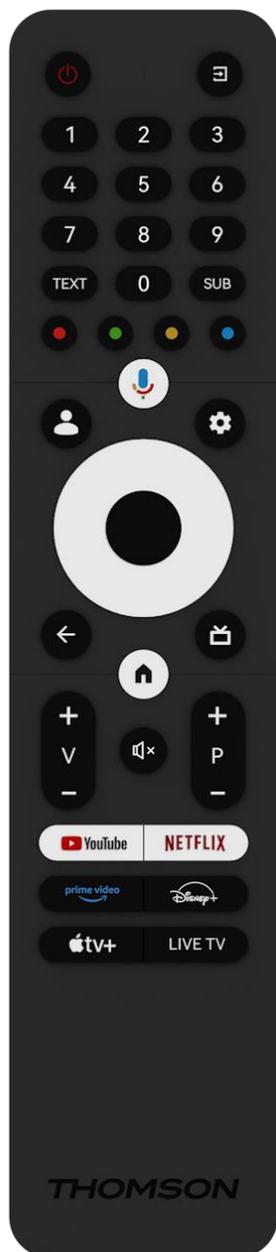


	Pulsante di accensione/Standby: Standby rapido / Standby / Acceso
	Sorgente/Ingresso: seleziona l'ingresso del televisore
0-9	Tasti numerici: Cambia canale in modalità Live TV, inserisci un numero o una lettera nella casella di testo sullo schermo
TESTO	Aprire e chiudere il televideo (se disponibile in modalità Live TV)
SOTTOTITOLI	Attiva e disattiva i sottotitoli (se disponibili)
	Tasti colorati: seguire le istruzioni sullo schermo per le funzioni dei tasti colorati
	Microfono: attiva l'Assistente Google
	Cambio profilo: passare da un profilo Google all'altro
	Impostazioni: visualizza il menu Impostazioni Live TV (in modalità Live TV), visualizza le opzioni di impostazione disponibili come audio e immagine
	Pulsanti direzionali: navigare nei menu, nelle opzioni di impostazione, spostare il focus o il cursore, ecc. e visualizzare le sottopagine in modalità Live TV-Teletext quando si preme Destra o Sinistra. Seguire le istruzioni sullo schermo
	OK: conferma le selezioni, accedi ai sottomenu, visualizza l'elenco dei canali (in modalità Live TV). Premi per 5 secondi per attivare/disattivare la retroilluminazione del telecomando
	Indietro/Ritorno: torna alla schermata del menu precedente, torna indietro di un passo, chiudi le finestre, chiudi il teletext (in modalità Live TV-Teletext). Esci dalla riproduzione dei file multimediali e torna al menu panoramica MMP (Multi Medi Player)
	Guida elettronica dei programmi
	Home: Aprire la schermata Home
+ v -	Volume +/-: controlla il volume dell'audio del televisore.
	Mute: disattiva completamente il volume del televisore
+ P -	Programmi +/-: Passa da un canale TV/radio all'altro. Scorri l'elenco dei canali pagina per pagina quando l'elenco dei canali è visualizzato sullo schermo del televisore.
	Avvia l'applicazione YouTube
	Avvia l'applicazione Netflix
	Avvia l'applicazione Prime Video
	Avvia l'applicazione Disney +
	Avvia l'applicazione Apple TV
TV IN DIRETTA	Avvia l'applicazione Live TV

5 Installazione TV


5.1 Imposta la TV

Posiziona la TV su una superficie stabile in grado di sostenerne il peso. Per evitare pericoli, non posizionare la TV vicino a fonti d'acqua o di calore (come luci, candele, stufe) e non ostruire la ventilazione sul retro della TV.

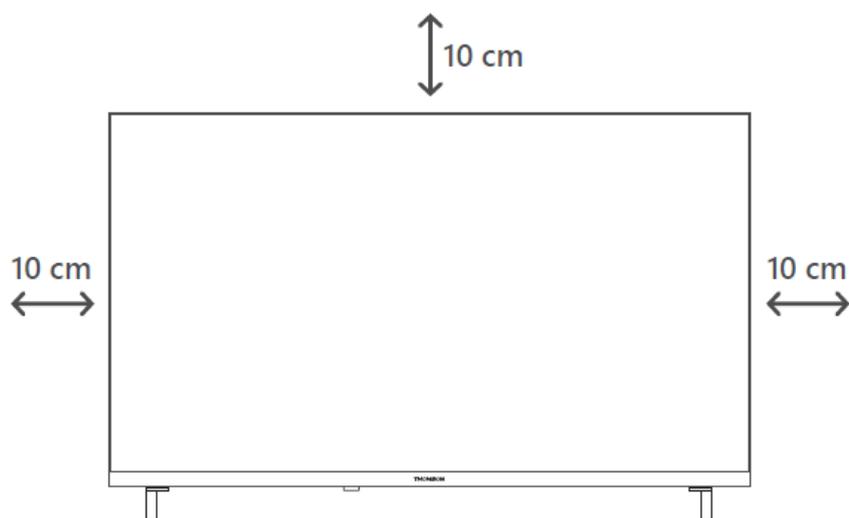

5.2 Collegare l'antenna e l'alimentazione

1. Collegare il cavo dell'antenna alla presa dell'antenna sul retro del televisore.
2. Collegare il cavo di alimentazione del televisore (AC 100-240 V~ 50/60 Hz). Il televisore entra in modalità standby (spia rossa).
3. Accendere il televisore premendo il pulsante di accensione sul televisore o sul telecomando.

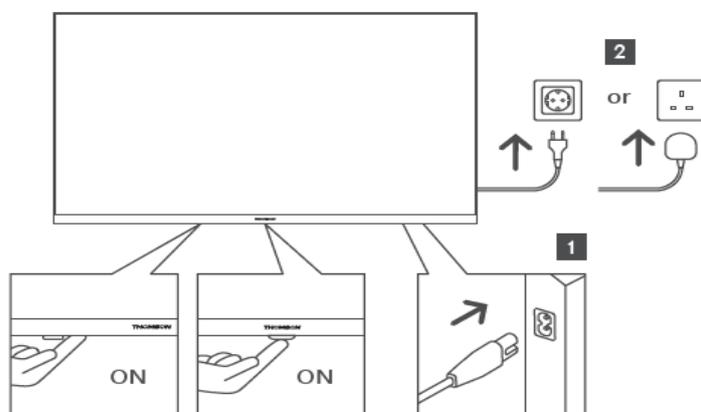

**L'aspetto esatto del televisore, compresa la posizione del logo e la cornice, varia a seconda del modello. Utilizzare queste illustrazioni solo come riferimento.*


6 Configurazione iniziale

Per la prima configurazione iniziale, la procedura guidata di configurazione su schermo ti guiderà attraverso la configurazione del televisore. Segui attentamente le istruzioni per configurare correttamente il televisore.

6.1 Accoppiamento del telecomando Bluetooth


Premere contemporaneamente i pulsanti **BACK** e **Home** sul telecomando per accedere alla modalità di accoppiamento Bluetooth. La spia luminosa sul telecomando lampeggerà all'avvio del processo di accoppiamento.

Si consiglia di completare il processo di accoppiamento del telecomando. Tuttavia, se si salta questo passaggio, è possibile accoppiare il telecomando al televisore in un secondo momento nel menu Impostazioni > Telecomandi e accessori.

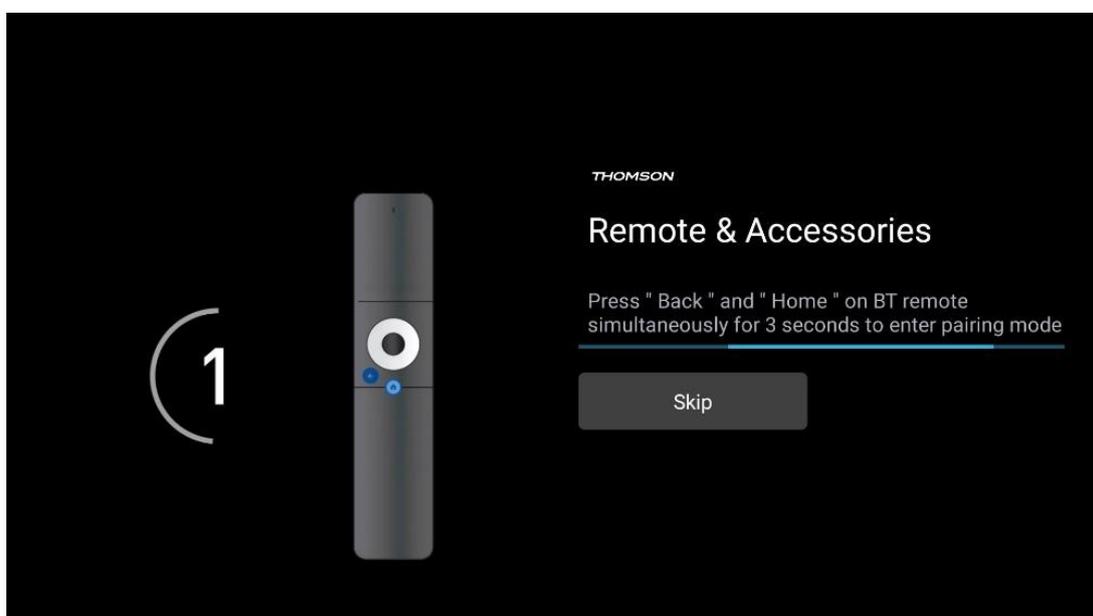

6.2 Selezione della lingua

Utilizza i pulsanti direzionali su/giù per selezionare la lingua del sistema, quindi premi **OK** per confermare.

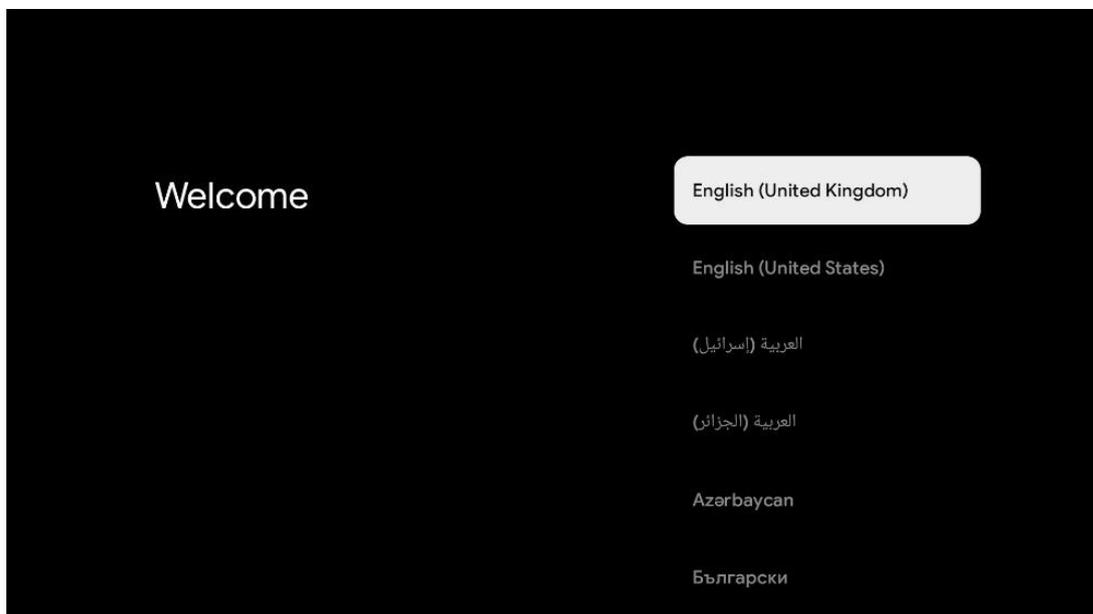


6.3 Selezione della configurazione TV

Utilizza i pulsanti direzionali su/giù per selezionare l'opzione di configurazione della TV, quindi premi **OK** per confermare.

Nota: se selezioni Configura Google TV, per procedere con l'installazione è necessario un account Google. È possibile utilizzare un account Google esistente o crearne uno nuovo.


Nota: seleziona l'opzione Configura TV di base se desideri utilizzare il televisore solo per guardare la TV o ascoltare programmi radio tramite antenna terrestre, cavo o antenna satellitare e se non desideri connettere il televisore a Internet per guardare contenuti video da app di streaming come YouTube o Netflix.

L'installazione dettagliata dell'opzione TV di base è descritta nel capitolo 6.5 del menu.

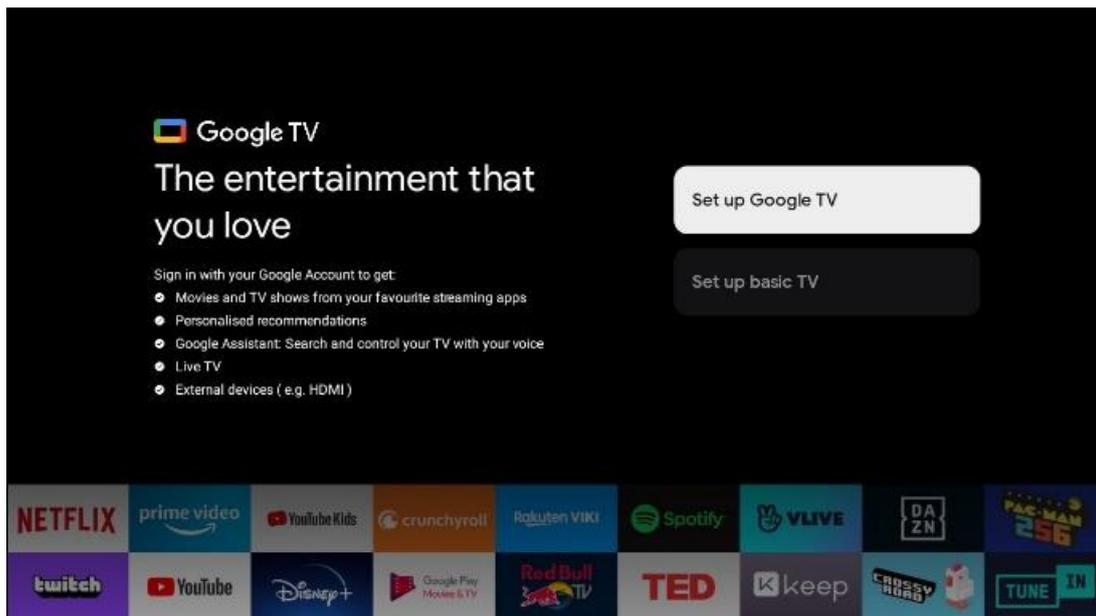

6.4 Configurazione di Google TV

6.4.1 Configurazione con l'app Google Home

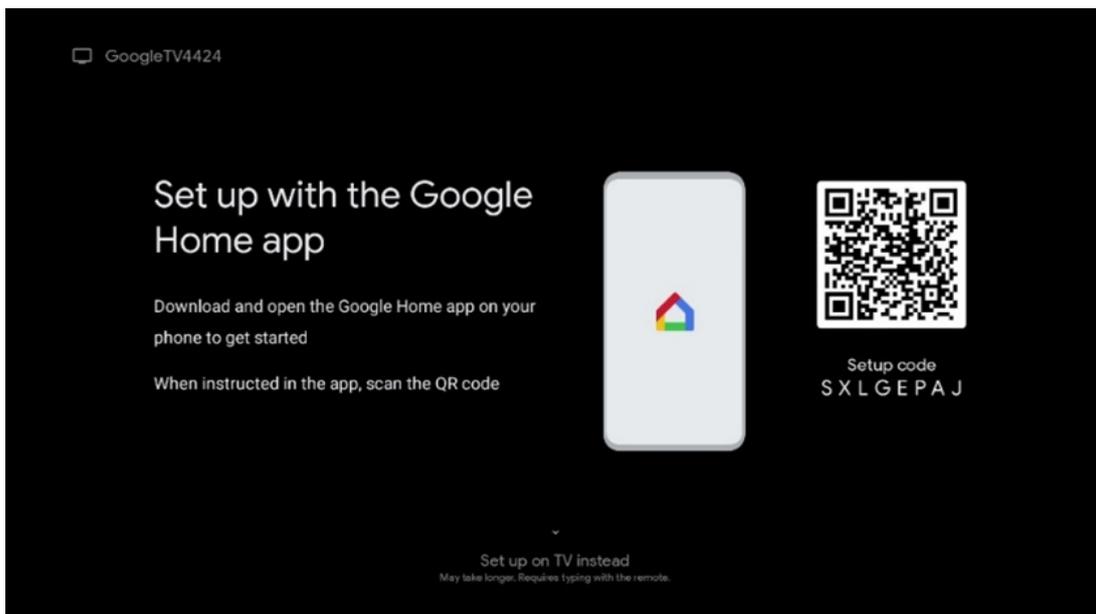

Per configurare con l'app Google Home, è necessario disporre di un dispositivo mobile (smartphone o tablet) con l'app Google Home installata. Per installare l'app Google Home, scansiona il codice QR sul televisore o cerca Google Home nell'app store del tuo dispositivo mobile. Se l'app Google Home è già installata sul tuo dispositivo mobile, aprila e segui le istruzioni sul televisore e sul dispositivo mobile. La configurazione della TV tramite l'applicazione Google Home sul dispositivo mobile non deve essere interrotta.

Nota: alcuni dispositivi mobili con l'ultima versione del sistema operativo Android non sono completamente compatibili con l'installazione di Google TV tramite l'app Google Home. Pertanto, si consiglia l'opzione di installazione Configura sulla TV.

6.4.2 Configura sulla TV


Per sfruttare i numerosi vantaggi di Google TV, il televisore deve essere connesso a Internet. È possibile connettere il televisore al modem/router in modalità wireless tramite Wi-Fi o tramite cavo.

La connessione Internet verrà rilevata automaticamente e visualizzata se hai collegato il televisore al modem/router direttamente tramite cavo.

Se desideri collegare la TV a Internet in modalità wireless tramite Wi-Fi, premi i pulsanti direzionali su/giù per selezionare la rete WLAN desiderata, inserisci la password e poi premi Conferma per stabilire la connessione. Se selezioni Salta perché desideri configurare la TV come TV di base, potrai configurare la connessione Internet in un secondo momento nel menu Impostazioni TV.


6.4.3 Accedi con il tuo account Google

Per accedere con il tuo account Google, inserisci il tuo indirizzo e-mail e la tua password.

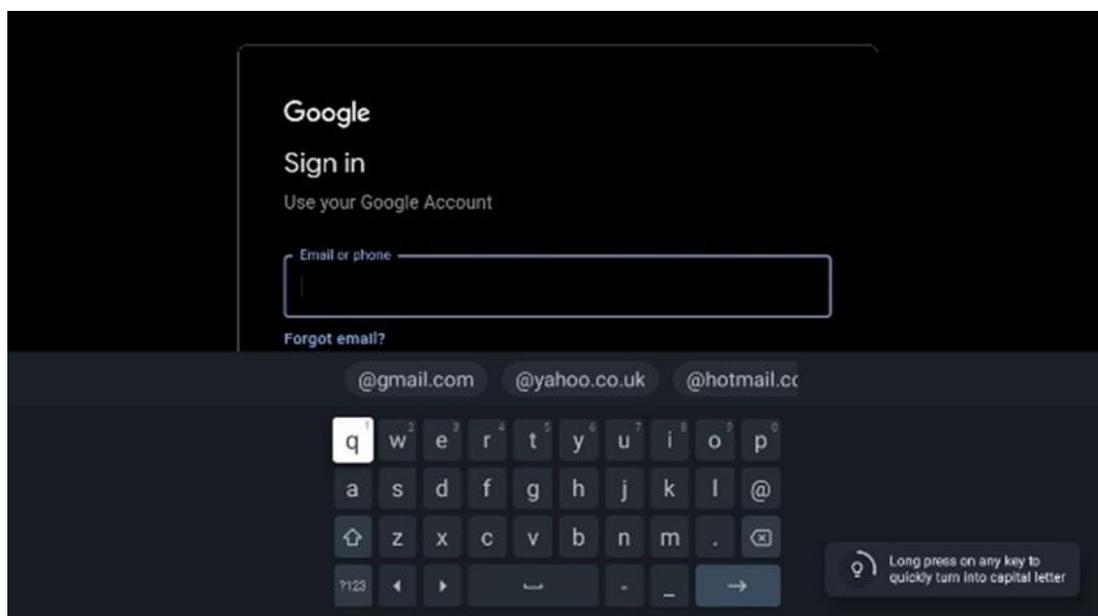


6.4.4 Termini di servizio di Google

Prima di continuare, leggi attentamente i Termini e condizioni generali, i Termini di utilizzo dei giochi, l'Informativa sulla privacy e i servizi Google disponibili. Cliccando su Accetta dichiari di accettare questi servizi.

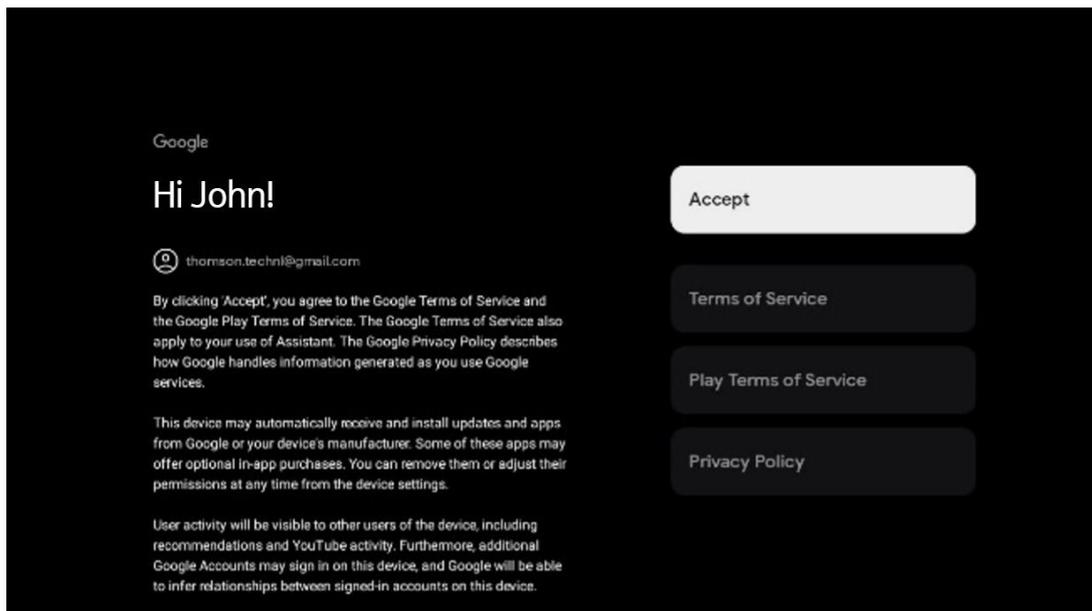


Seleziona Accetta per confermare se desideri che la tua posizione venga identificata nella tua Informativa sulla privacy di Google e acconsenti all'invio automatico di informazioni diagnostiche a Google per migliorare la tua esperienza con Google.

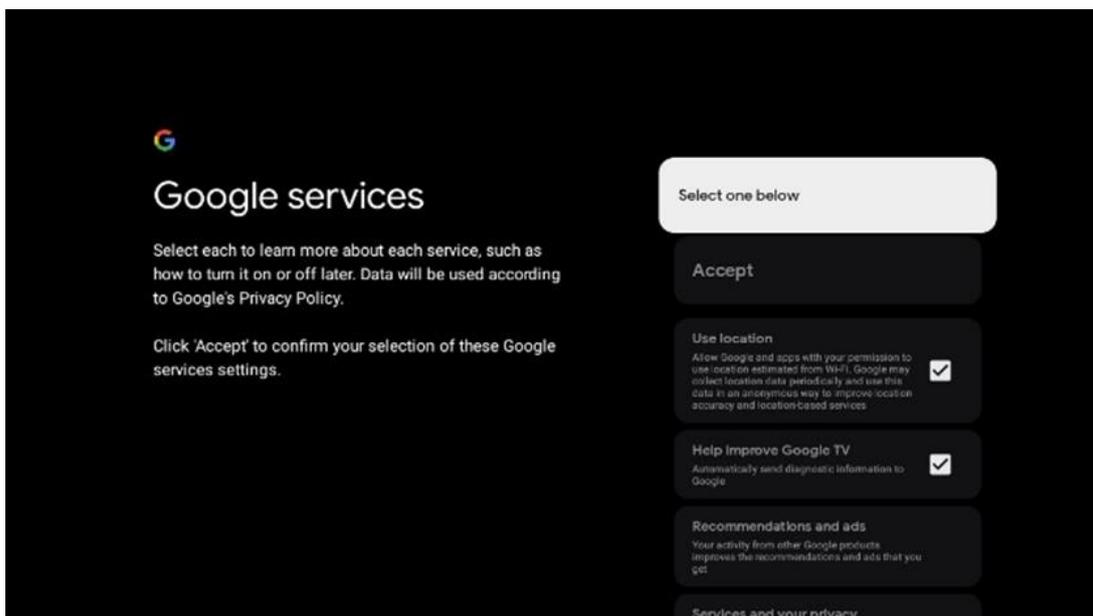


6.4.5 Conferma o rifiuta i servizi e le funzionalità di Google

Leggi attentamente i servizi e le funzioni offerti dalla tua TV. Se non desideri attivare uno o più servizi offerti, puoi rifiutarli cliccando su No, grazie.

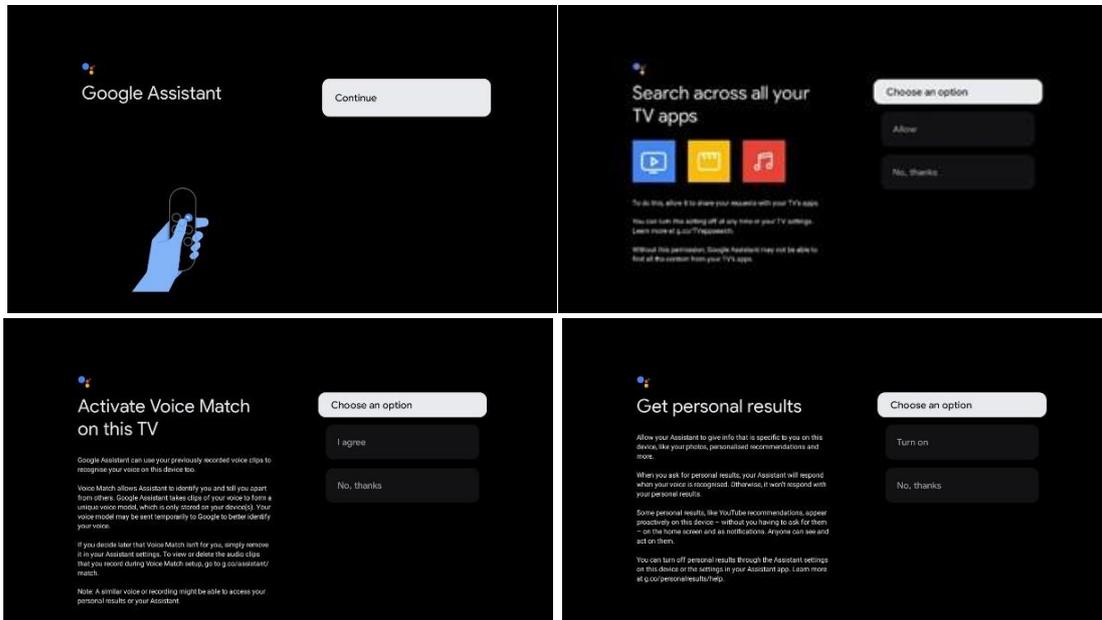


6.4.6 Scegli i tuoi abbonamenti

Seleziona le applicazioni di streaming che desideri installare automaticamente. Potrebbe trattarsi di applicazioni per le quali hai già un abbonamento o di applicazioni suggerite da Google. Alcune applicazioni sono già preselezionate. Puoi deselezionarle, il che significa che non verranno installate automaticamente durante il processo di configurazione iniziale.

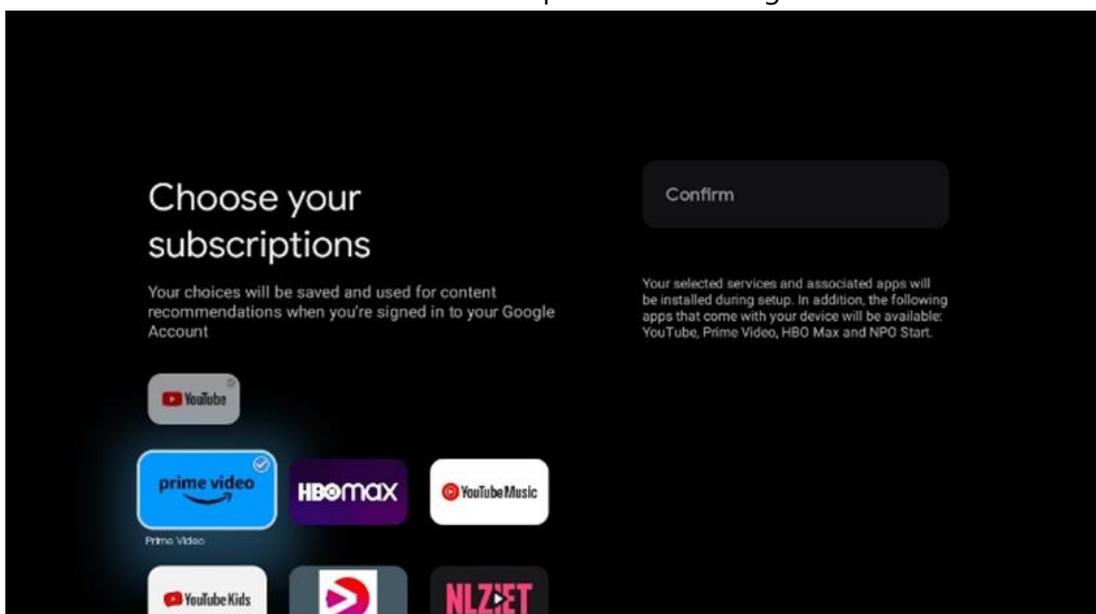


6.4.7 Selezione della regione o del Paese

Seleziona il Paese in cui ti trovi per eseguire correttamente l'installazione. Questo è importante perché la disponibilità nel Google Play Store e la procedura di installazione di molte applicazioni dipendono dalla posizione geografica (geolocalizzazione). Questo è il motivo per cui alcune applicazioni sono disponibili per un Paese e non per altri.

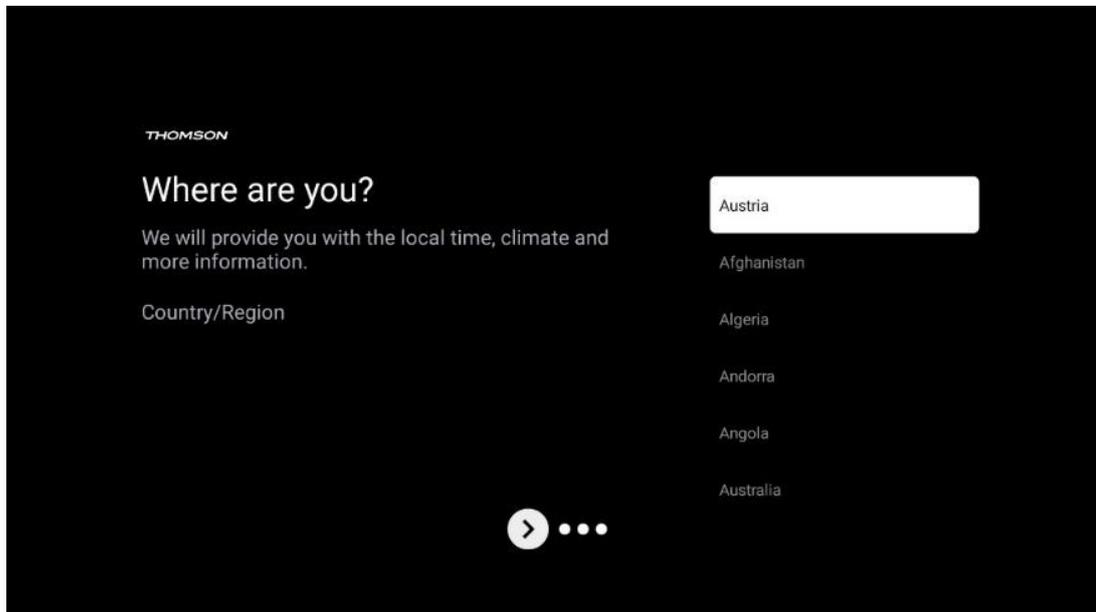

6.4.8 Dichiarazione di non responsabilità

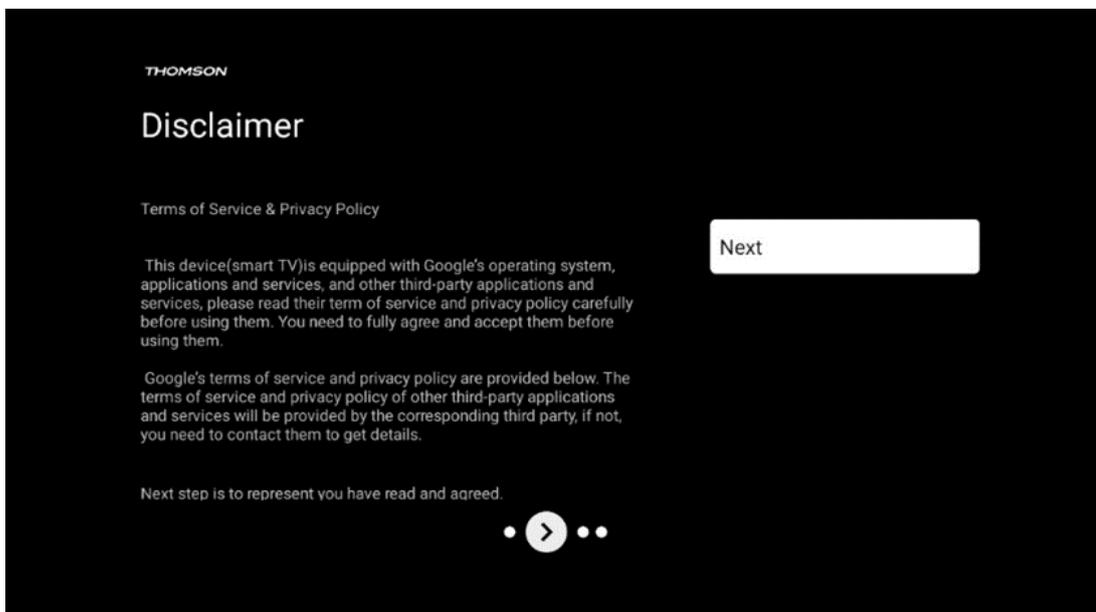

Leggi attentamente i Termini di servizio e l'Informativa sulla privacy e accettali cliccando su Avanti.

6.5 Configurazione TV di base


Seleziona l'opzione di installazione Configurazione TV di base se desideri utilizzare la TV solo per guardare programmi TV o ascoltare programmi radio tramite antenna terrestre, cavo o antenna satellitare e se non desideri connettere la TV a Internet per guardare contenuti video da app di streaming come YouTube o Netflix.

6.5.1 Seleziona la tua rete Wi-Fi


Se non desideri guardare contenuti da servizi di streaming come Netflix o YouTube, seleziona l'opzione Salta alla fine dell'elenco delle reti Wi-Fi disponibili.

6.5.2 Selezione della regione o del Paese

Seleziona il Paese in cui ti trovi per eseguire correttamente l'installazione. Questo è importante perché la disponibilità nel Google Play Store e la procedura di installazione di molte applicazioni dipendono dalla posizione geografica (geolocalizzazione). Questo è il motivo per cui alcune applicazioni sono disponibili per un Paese e non per altri.

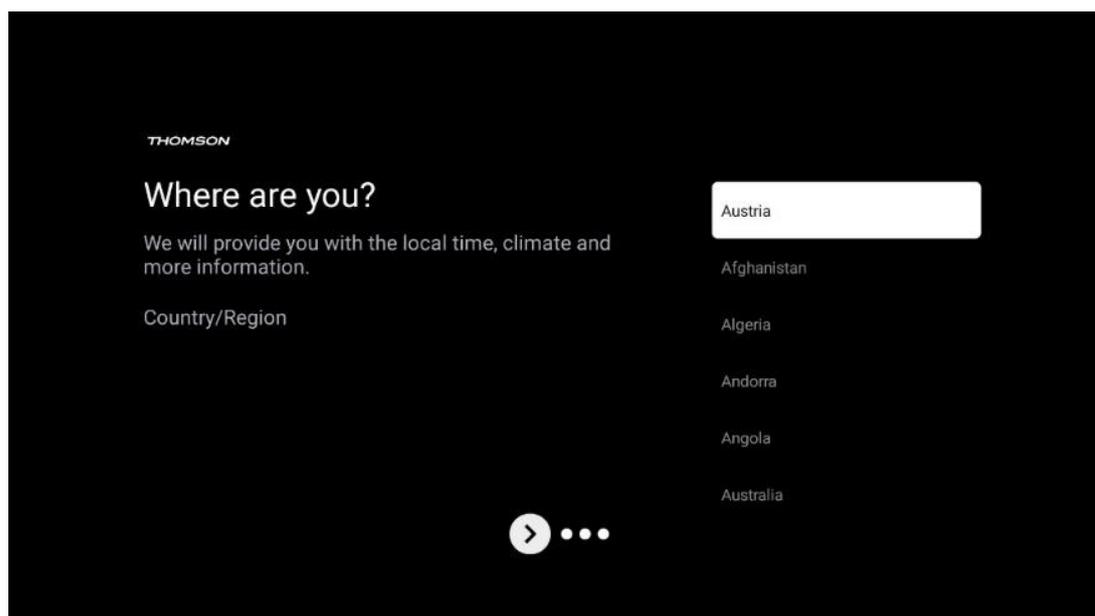


6.5.3 Dichiarazione di non responsabilità

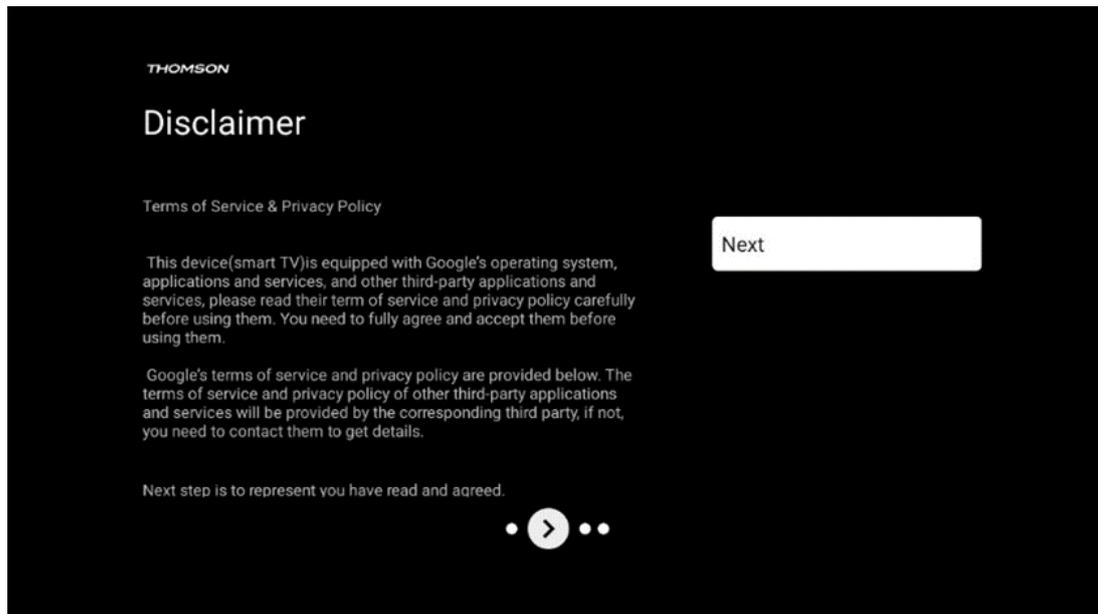

Leggi attentamente i Termini di servizio e l'Informativa sulla privacy e accettali cliccando su Avanti.

6.6 e del controllo parentale

Durante la prima installazione potrai creare un controllo parentale utilizzando l'opzione "Funzioni per bambini" o in qualsiasi momento successivo nel menu "Impostazioni" > "Account e accesso" > "Aggiungi un bambino". Qui puoi impostare un profilo per i tuoi figli su Google TV, consentendo loro l'accesso solo ad applicazioni selezionate e adatte ai bambini, e puoi determinare a quali applicazioni preinstallate sulla TV i bambini possono accedere.

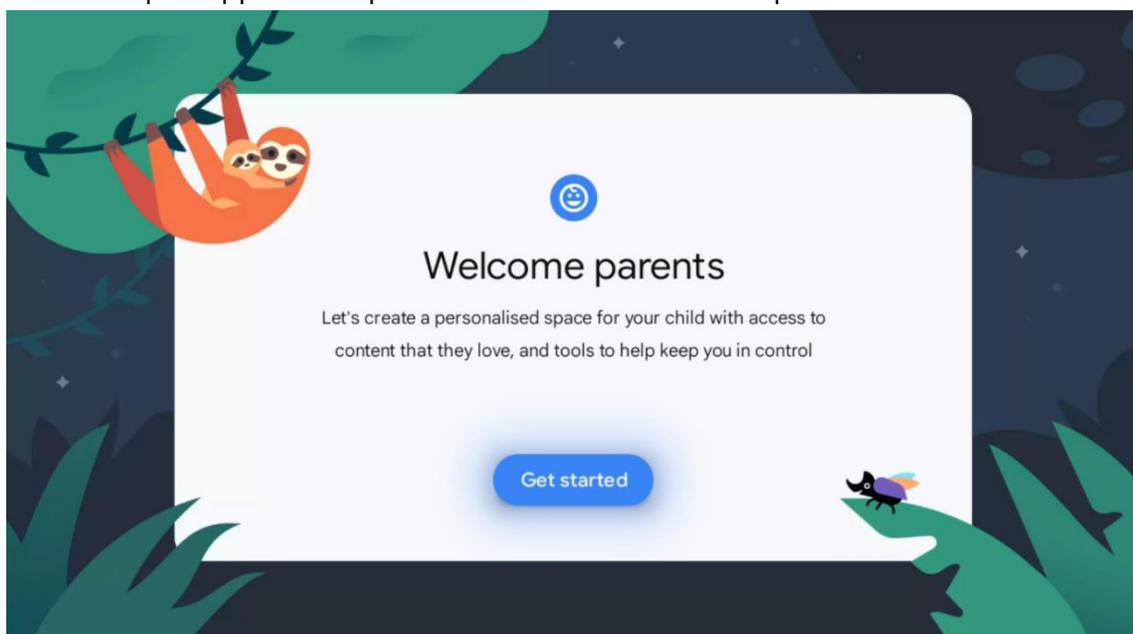


Per creare un profilo bambino o aggiungere un altro profilo bambino, segui i passaggi di installazione e le istruzioni sullo schermo. Durante il processo di installazione, Google ti informerà anche sulle funzionalità del profilo bambino.

7 Installazione dei canali

Seleziona il tipo di ricezione TV Sintonizzatore per installare i canali TV/Radio. Sono disponibili le opzioni di tipo di ricezione Terrestre, Cavo e Satellitare. Evidenzia l'opzione di tipo di ricezione del segnale TV disponibile e premi **OK** o clicca sul tasto direzionale destro per continuare.

Se selezioni Salta scansione, puoi terminare il processo di prima installazione della TV senza installare i canali TV. Puoi installare i canali TV in un secondo momento nel menu Impostazioni TV.

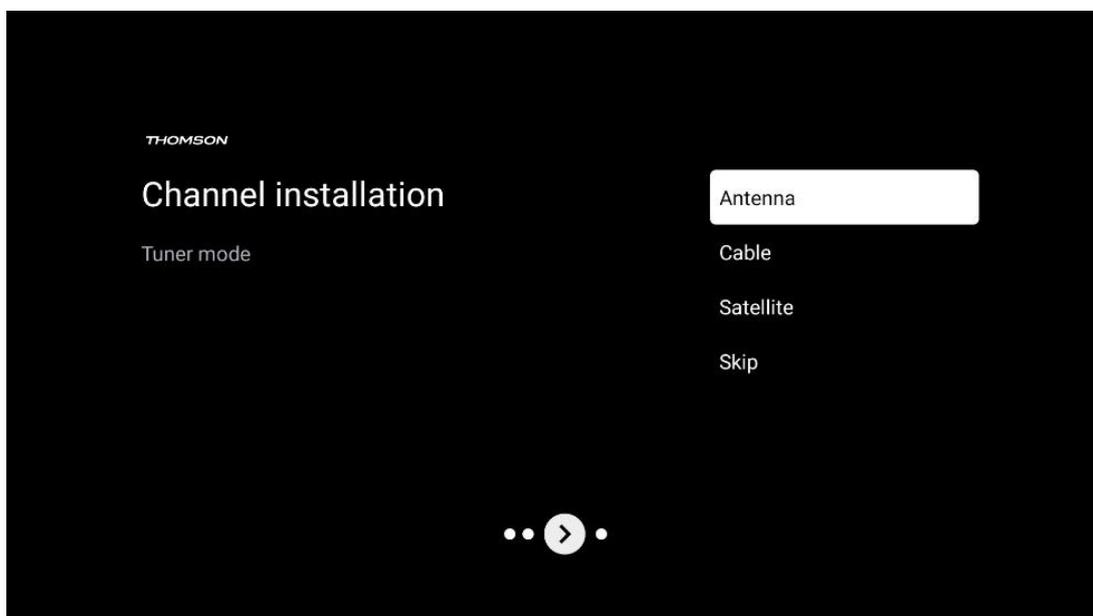


7.1 Modalità sintonizzatore

7.1.1 Antenna

Se è selezionata l'opzione Antenna, il televisore cercherà le trasmissioni digitali terrestri e analogiche. Nella schermata successiva, evidenzia l'opzione Scansione e premi **OK** per avviare la ricerca oppure seleziona Salta scansione per continuare senza eseguire una ricerca.


Ricerca operatore: se disponibili, gli operatori via cavo disponibili verranno elencati sullo schermo. Evidenzia l'operatore desiderato e premi **OK**. Seleziona Avvia e premi **OK** per eseguire la ricerca dei canali.

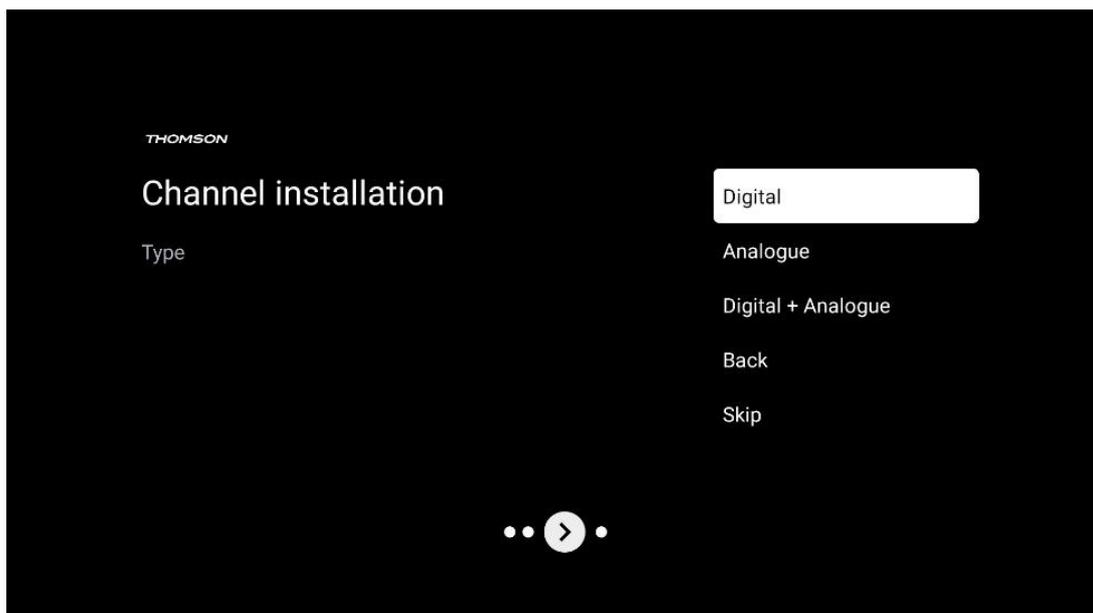

7.1.2 Cavo


Se è selezionata l'opzione Cavo, il televisore cercherà i canali digitali via cavo.

Nella maggior parte delle reti di canali via cavo sono disponibili solo canali digitali. Selezionare Digitale per continuare la ricerca.

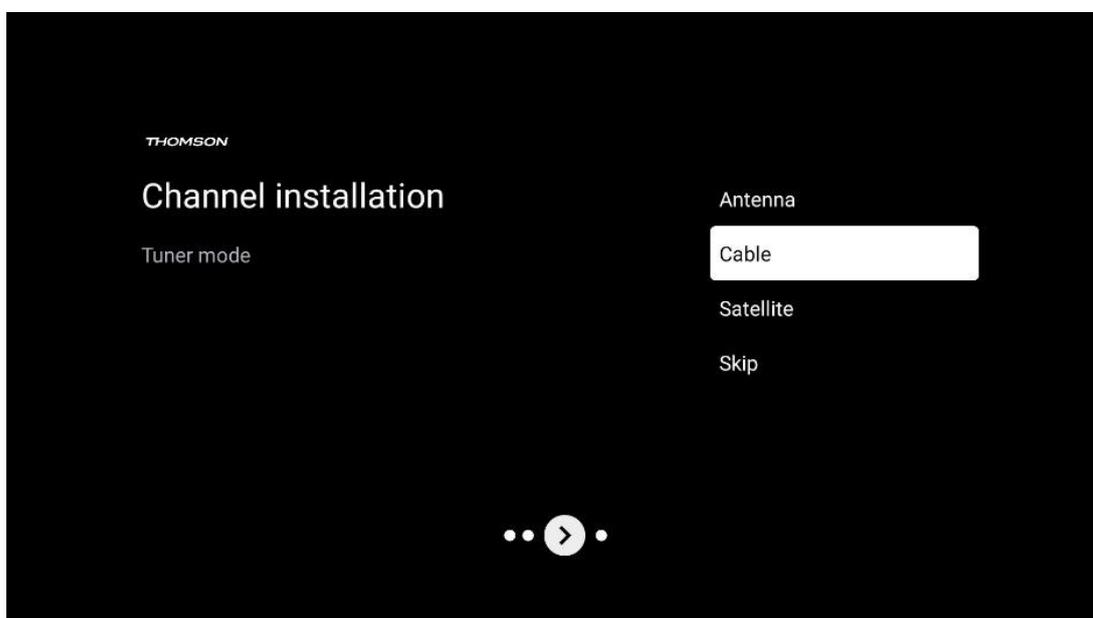

Ricerca operatore: se disponibili, gli operatori via cavo saranno elencati sullo schermo.

Evidenziare l'operatore desiderato e premere **OK**. Selezionare Avvia e premere **OK** per eseguire la ricerca dei canali.

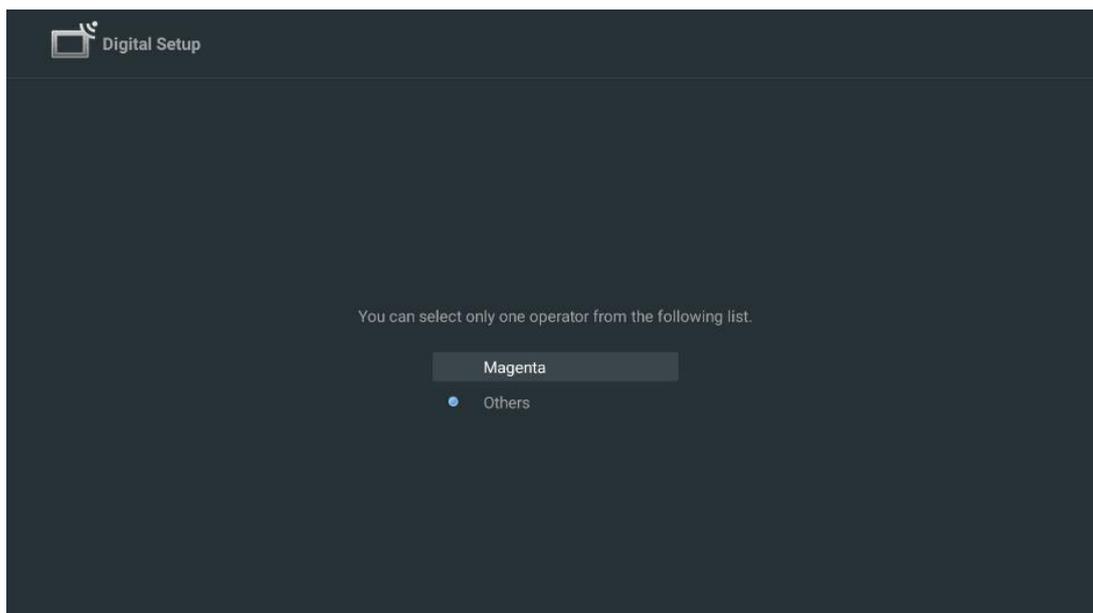


Altri: selezionare l'opzione Altri se l'operatore via cavo non è elencato o se il televisore è collegato a un sistema via cavo locale. Selezionare Tipo di scansione e premere **OK** per visualizzare le opzioni di scansione.

Ricerca completa: una ricerca automatica completa ricerca l'intera banda di frequenza; questa opzione deve essere selezionata se durante la ricerca di rete non sono stati trovati tutti i canali.

Ricerca rapida: verrà avviata una ricerca rapida che ordinerà i canali in base a criteri predefiniti. Con questo tipo di ricerca è necessario inserire l'ID di rete e la frequenza centrale.

Ricerca di rete: con una ricerca di rete viene trasmesso un elenco completo e aggiornato dei canali di un provider, in modo che il ricevitore riconosca tutti i canali, il che è preferibile per gli operatori via cavo. Con questo tipo di ricerca è necessario inserire almeno l'ID di rete.

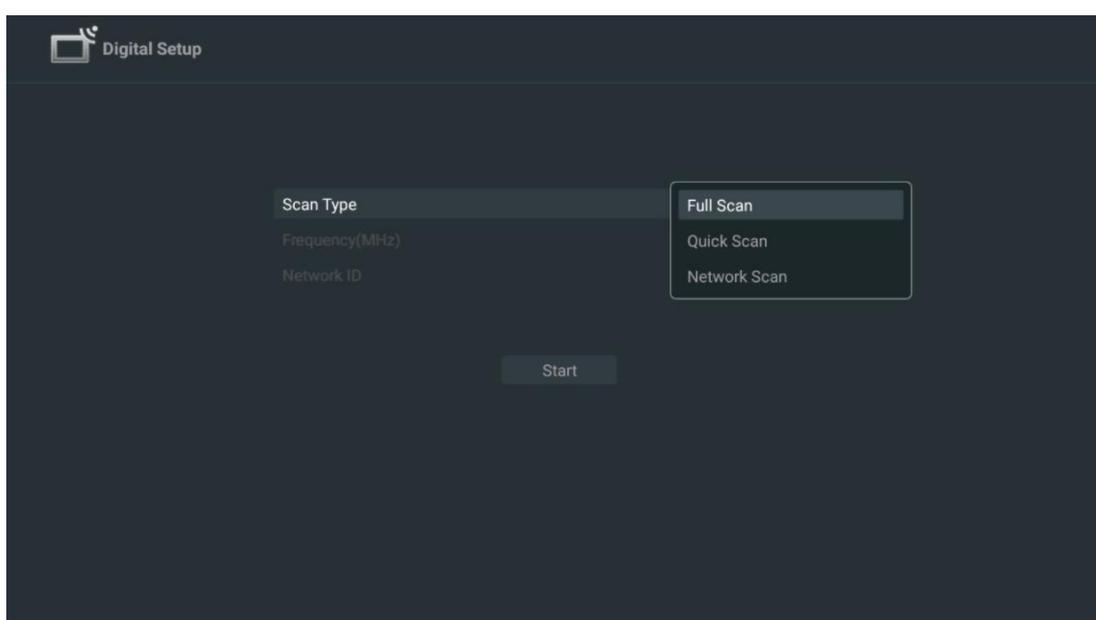


Selezionare Salta scansione per continuare senza eseguire una ricerca.

7.1.3 Satellite

Nota per l'installazione dei canali satellitari per i televisori Thomson installati in Austria o Germania:


I nostri televisori Thomson dispongono della funzione Preselezione canali satellitari, che può essere selezionata ed eseguita solo durante l'installazione iniziale dei televisori. Questa funzione è disponibile solo se durante l'installazione iniziale è stato selezionato Austria o Germania come paese di installazione.

Questa funzione verrà eseguita solo durante l'installazione iniziale del televisore quando si installano i canali satellitari.

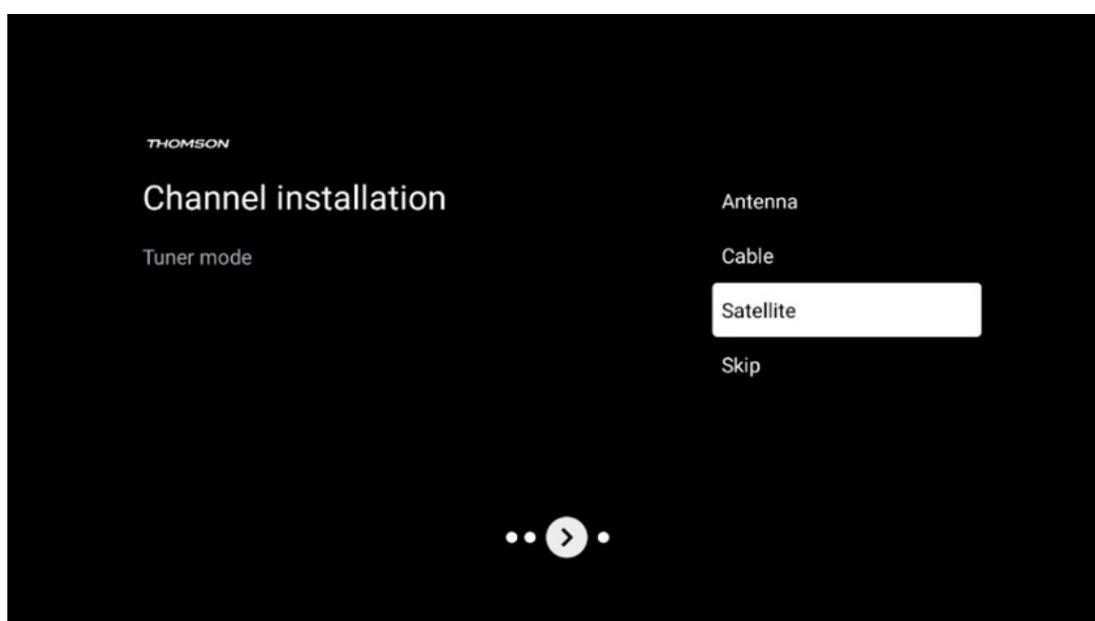

Per attivarla, segui i passaggi di installazione riportati di seguito:

1. Menu Modalità sintonizzatore: selezionare Satellite come opzione di installazione.
2. Seleziona Preselezione canali satellitari
3. Premere il pulsante **OK** per confermare la selezione.

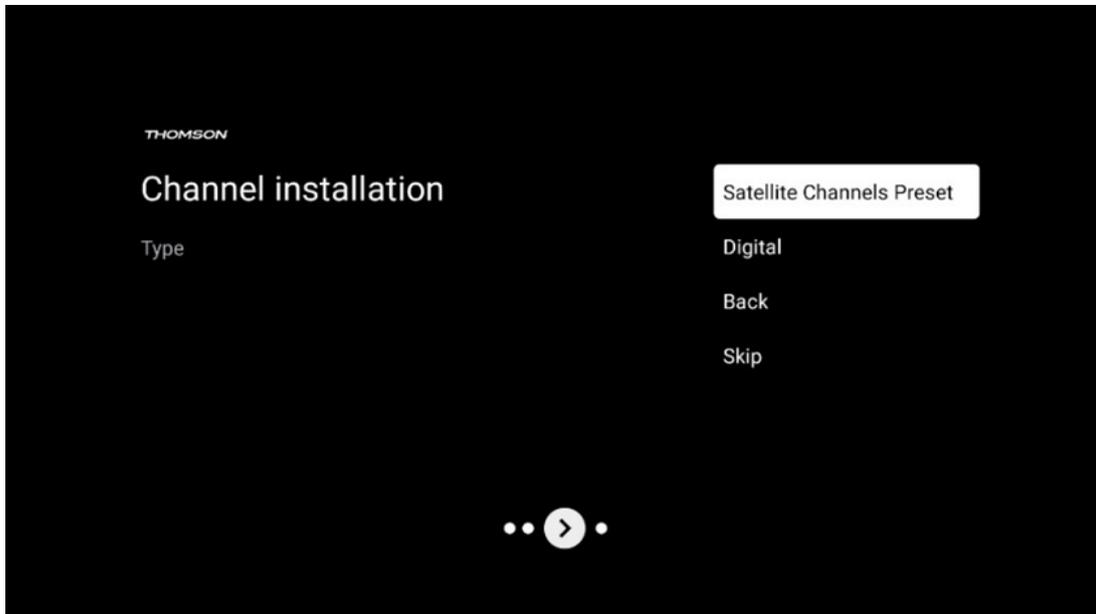


Installazione satellite

Seleziona l'opzione di installazione Digitale per continuare con l'installazione dei canali satellitari.


Operatori M7

Gli operatori M7 sono operatori di Pay-TV che offrono pacchetti specifici per cultura e lingua per otto paesi: Paesi Bassi, Belgio, Germania, Austria, Repubblica Ceca, Slovacchia, Romania e Ungheria.

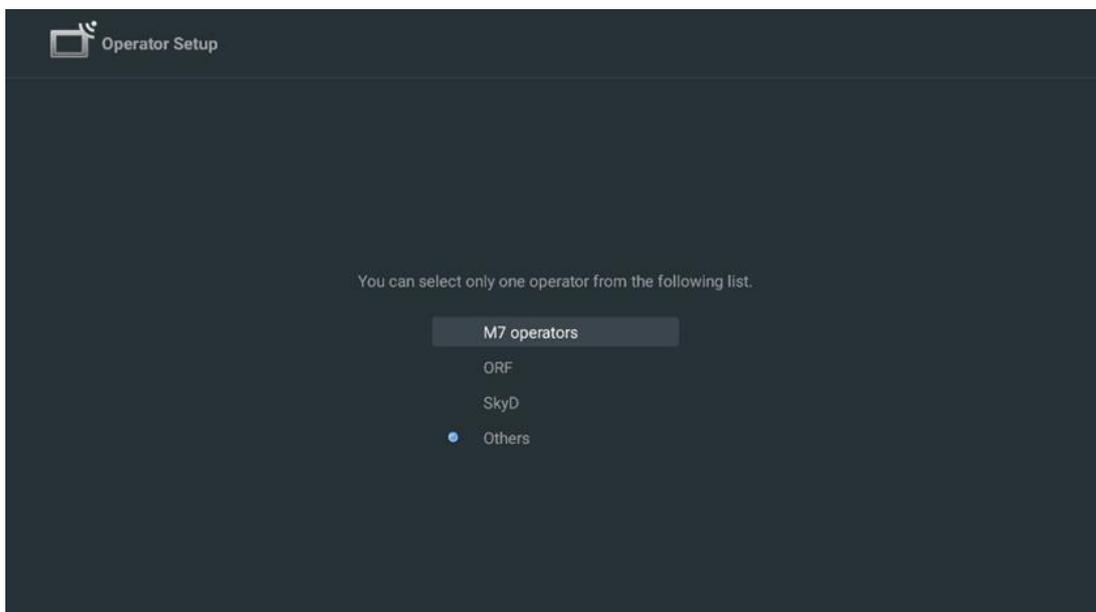

Se il televisore è collegato a un sistema satellitare per la ricezione di più satelliti, selezionare Sì e premere **OK** per continuare.

Se sei collegato al sistema satellitare con ricezione satellitare, seleziona No e segui le istruzioni di installazione sullo schermo.

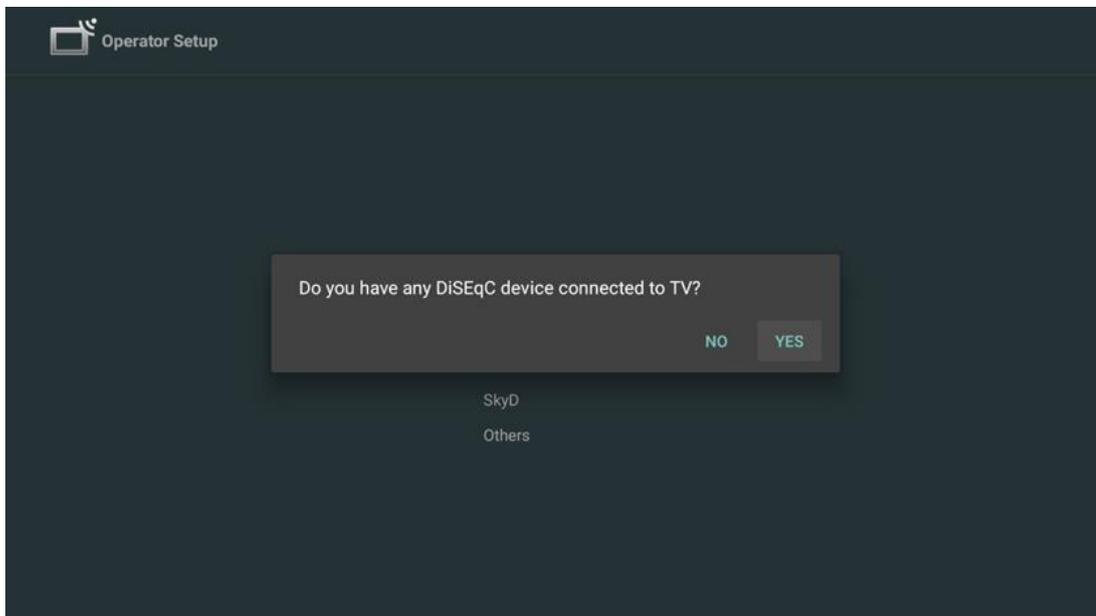

Per eseguire il rilevamento automatico delle porte DiSEqC, premere il tasto giallo sul telecomando, quindi premere il tasto blu per avviare la scansione dei canali.





Se si desidera annullare la ricerca in corso, premere il pulsante **Indietro**. I canali già trovati verranno memorizzati nell'elenco dei canali. Al termine della configurazione iniziale, verranno visualizzati i risultati. Premere **OK** per completare la configurazione.

Installazione dell'operatore satellitare locale


Se disponibile, selezionare un operatore dall'elenco relativo al Paese in cui si trova l'installazione. I canali verranno ordinati in base all'ordinamento dei canali LCN dell'operatore selezionato.

Altro


Selezionare questa opzione di installazione se si desidera programmare i canali satellitari singolarmente.

Lo schermo del televisore è diviso in tre colonne. Premere i tasti direzionali Su/Giù e Sinistra/Destra sul telecomando per spostarsi tra le colonne.


1ª Colonna - Satellite: scegli il satellite preferito dall'elenco e selezionalo con il tasto **OK**.

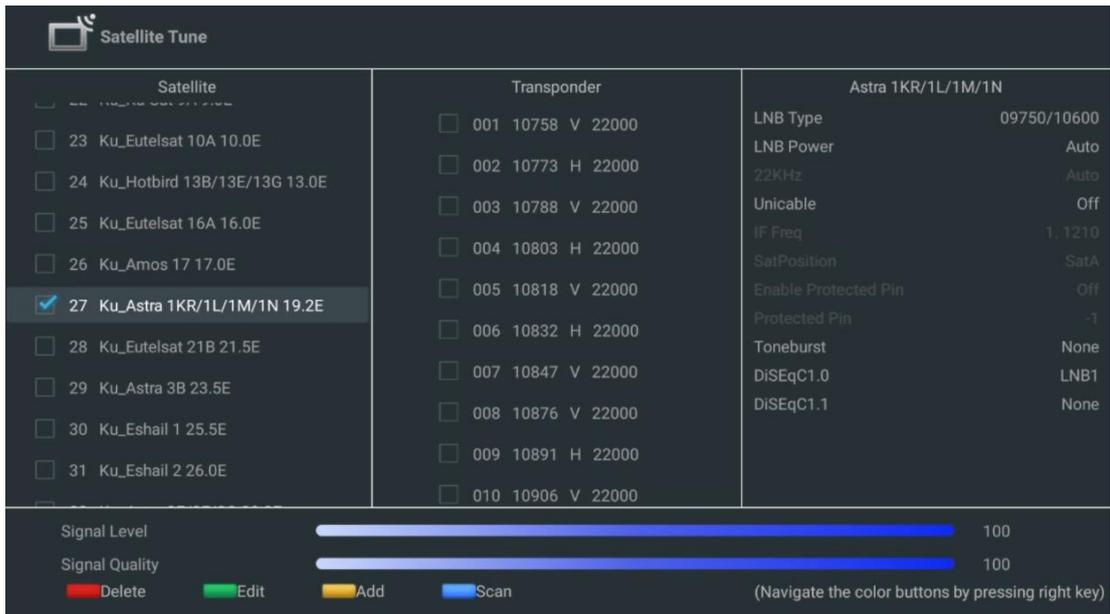

2ª Colonna - Transponder: selezionare e contrassegnare i singoli transponder dall'elenco se non si desidera eseguire la scansione dell'intero satellite, ma solo di determinati transponder.

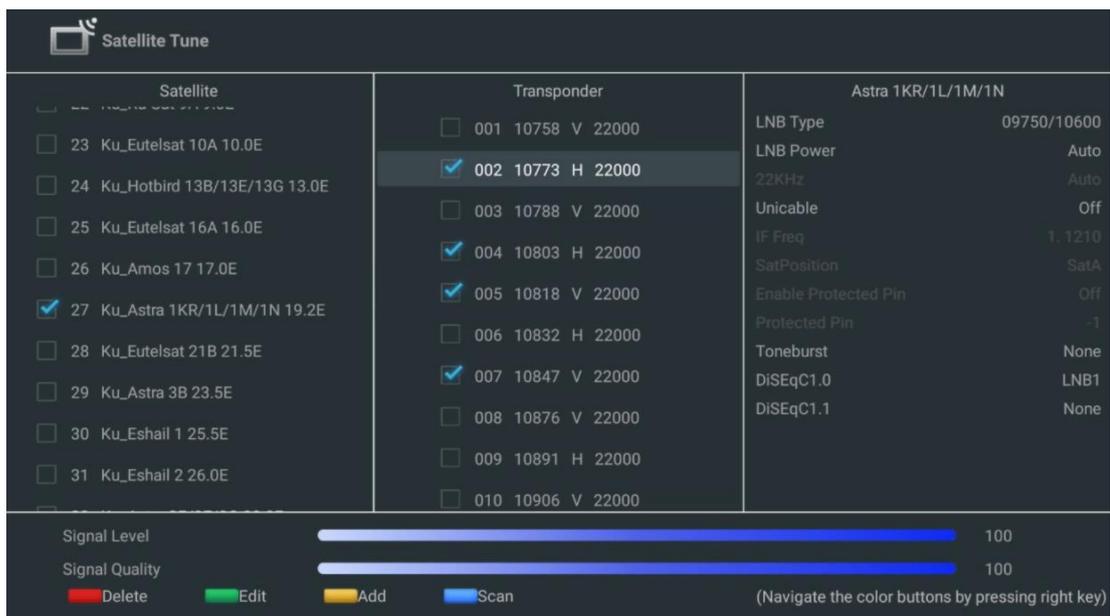

3ª Colonna - Caratteristiche di ricezione: impostare le caratteristiche di ricezione del satellite scelto, ad esempio Unicable On / Off o la posizione DiSEqC del satellite selezionato. Per impostazione predefinita, questa colonna è impostata sulla ricezione di un singolo satellite.

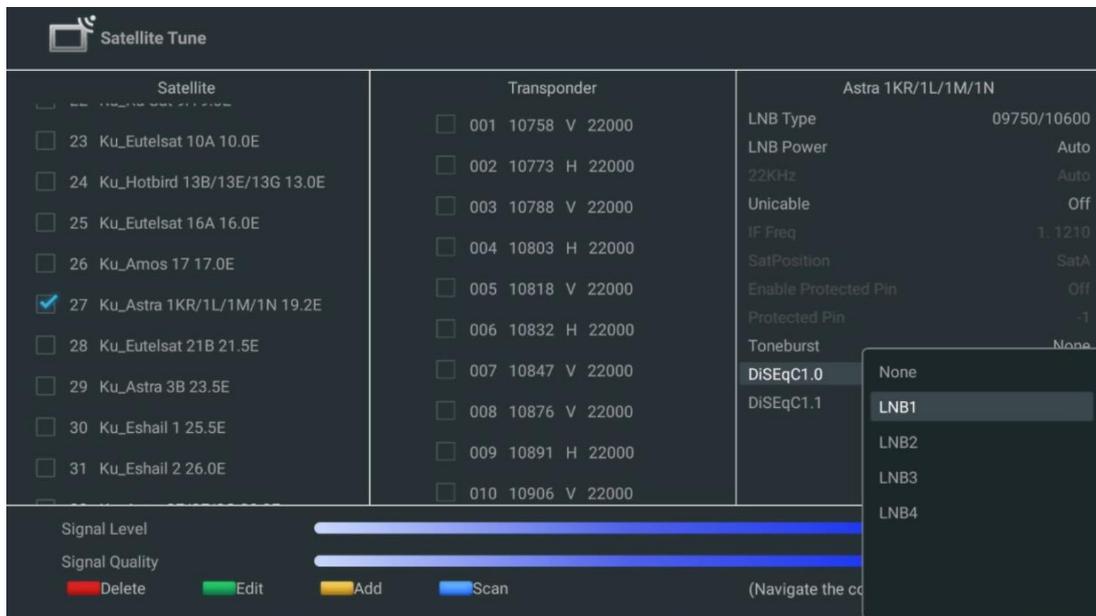

Nota: la funzione dei **pulsanti colorati** è indicata nella parte inferiore dello schermo.

Premere il pulsante rosso per eliminare un satellite o un transponder satellitare dall'elenco.


Premere il pulsante verde per modificare un satellite o un transponder satellitare dall'elenco.

Premere il pulsante giallo per aggiungere satelliti o transponder satellitari.

Premere il pulsante blu per avviare la ricerca delle trasmissioni satellitari da un satellite o da un singolo transponder satellitare.


Nota: se il livello e la qualità del segnale non vengono visualizzati per il satellite selezionato, utilizzare i pulsanti direzionali per scegliere un altro transponder satellitare dall'elenco nella seconda colonna per verificare la ricezione satellitare. Questo passaggio potrebbe essere necessario se il primo transponder nell'elenco è inattivo. Per continuare la ricerca dell'intero satellite, deselezionare i transponder scelti e premere il pulsante blu per avviare la ricerca.

Una volta completata l'installazione dei canali satellitari, è possibile installare altri sintonizzatori se il televisore è collegato anche a un'antenna o alla TV via cavo oppure selezionare Salta per continuare l'installazione della TV.

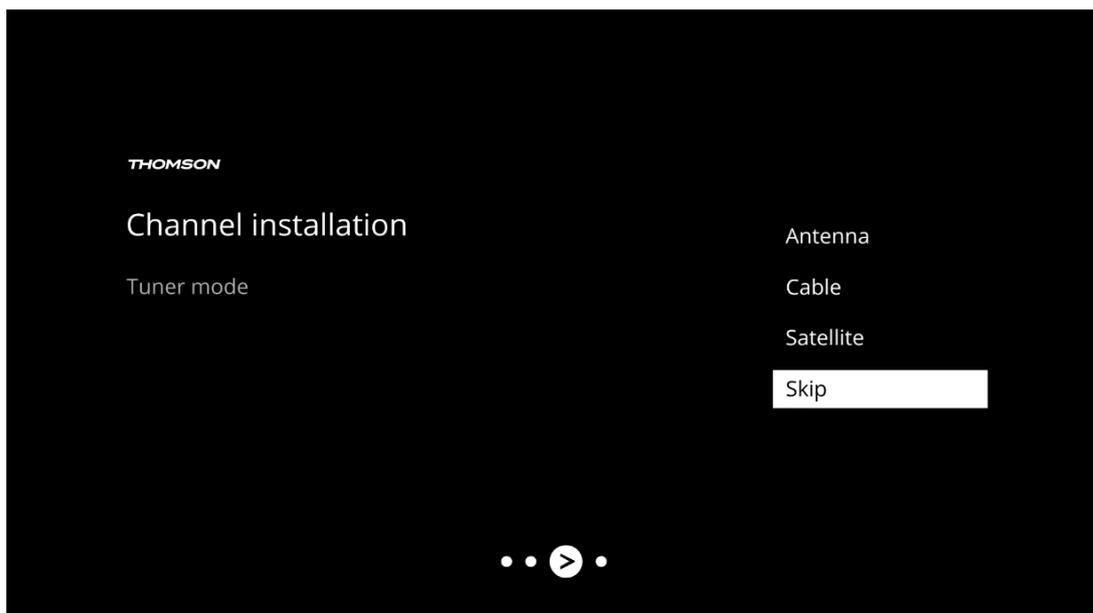


8 Verifica delle impostazioni

Verificare le impostazioni della modalità sintonizzatore nelle impostazioni di sistema. Se si desidera modificare il Paese/la regione o il tipo di installazione dei canali, evidenziare l'opzione di menu corrispondente e premere **OK**. Fare riferimento al paragrafo precedente relativo all'installazione per configurare le impostazioni.

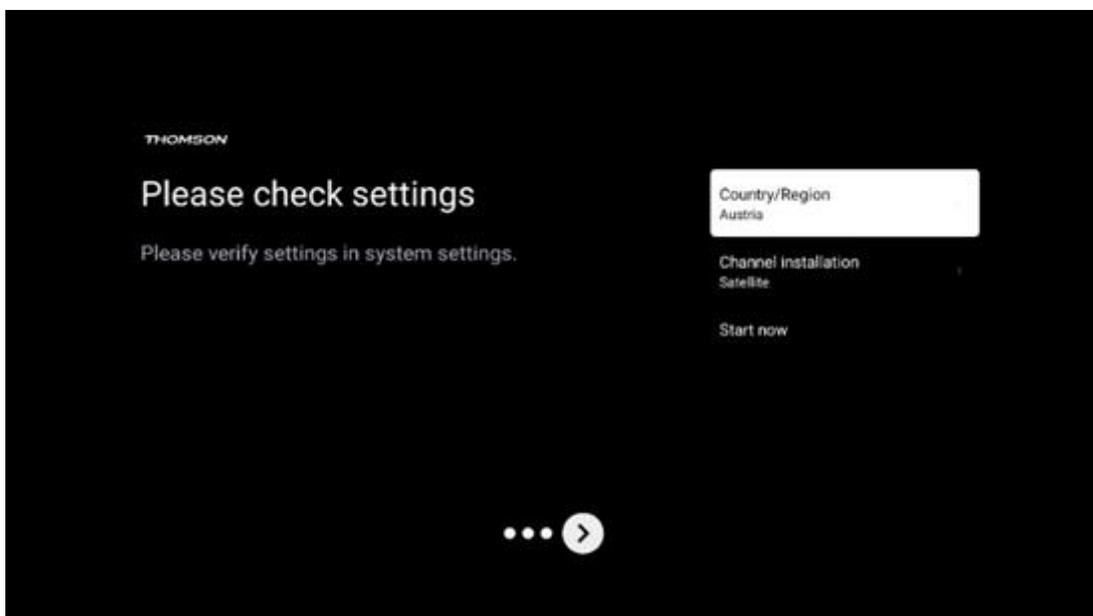

Se le impostazioni di installazione sono corrette, premi Avvia ora per procedere con l'installazione finale.


Attendere che il televisore completi il processo di configurazione. L'operazione potrebbe richiedere alcuni minuti. Il tempo necessario per completare l'installazione finale varia a seconda delle impostazioni selezionate.

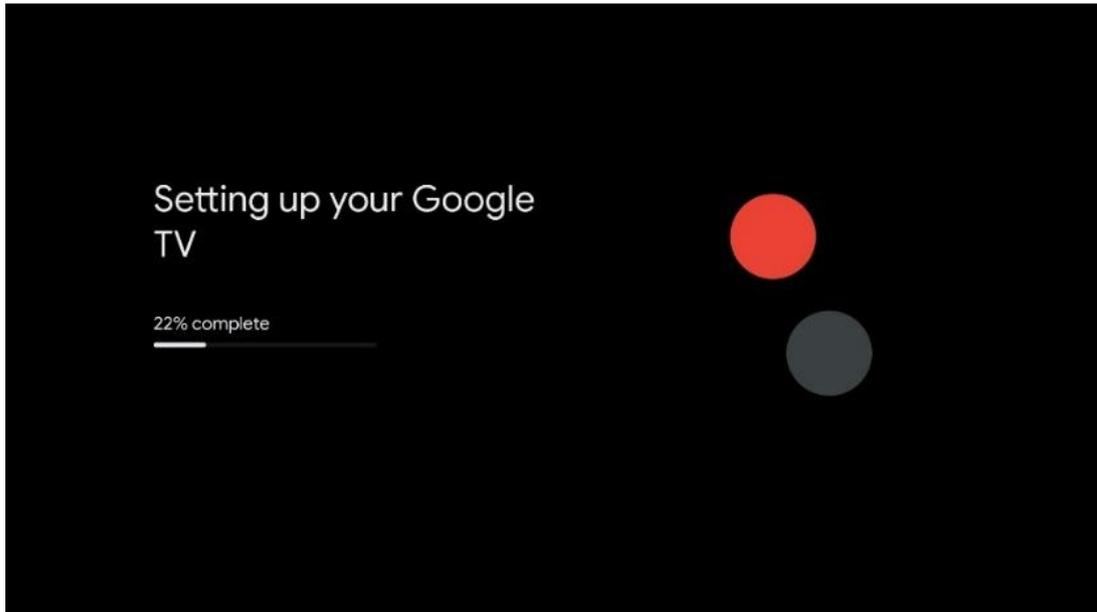

9 Schermata iniziale

La schermata Home è il centro della TV. Dalla schermata Home è possibile avviare qualsiasi applicazione installata, avviare l'applicazione Live TV per guardare le trasmissioni televisive, guardare un film da varie applicazioni di streaming o passare a un dispositivo collegato alla porta HDMI. È inoltre possibile uscire dal funzionamento di qualsiasi applicazione in qualsiasi momento e tornare alla schermata Home premendo il tasto Home sul telecomando.

Nella prima riga (Scelte migliori per te) vengono suggeriti i contenuti in streaming delle applicazioni installate sul televisore in base ai criteri di ricerca nella cronologia delle ricerche. Qui troverai anche la selezione diretta dell'ultima connessione TV selezionata. In questa riga, nella prima posizione, troverai anche la casella di selezione con l'ultima sorgente di ingresso, se la funzione di controllo HDMI CEC è abilitata su questo dispositivo.

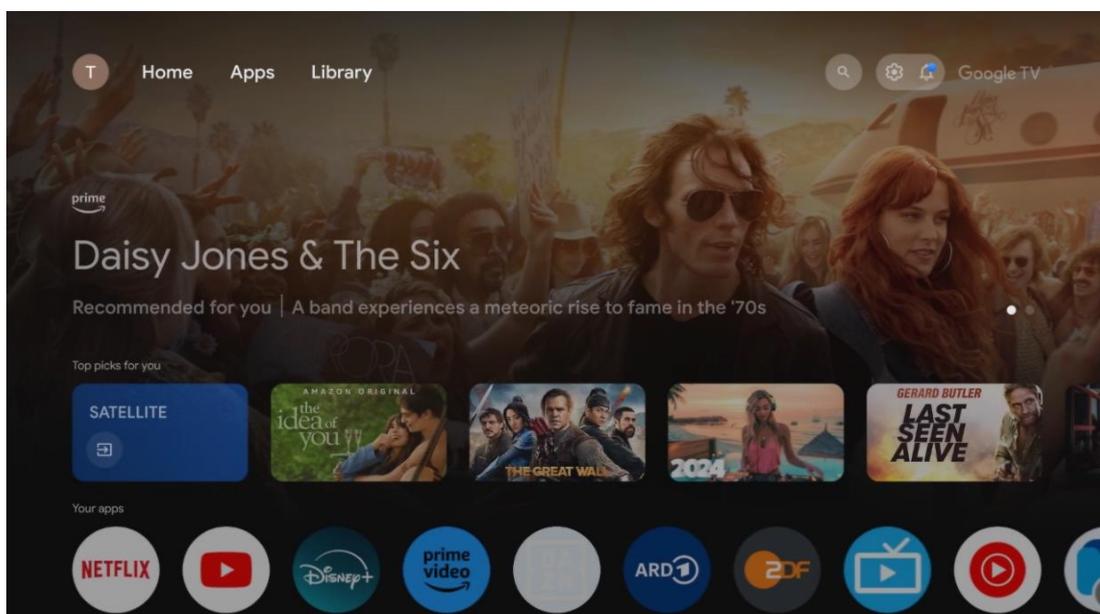


Nota: a seconda delle impostazioni del televisore e della selezione del Paese durante la configurazione iniziale, il menu Home potrebbe contenere elementi diversi.

La seconda riga (Le tue app) è la riga delle applicazioni. Qui si trovano le applicazioni più importanti per i servizi di streaming come Netflix o YouTube, nonché la TV in diretta e MMP (lettore multimediale).

Seleziona un'applicazione con i tasti direzionali del telecomando e conferma la selezione con il tasto **OK** per avviare l'applicazione selezionata.

Seleziona un'applicazione e tieni premuto il tasto **OK** per rimuovere l'applicazione selezionata dalla riga dei preferiti, spostarla in una nuova posizione o avviarla.

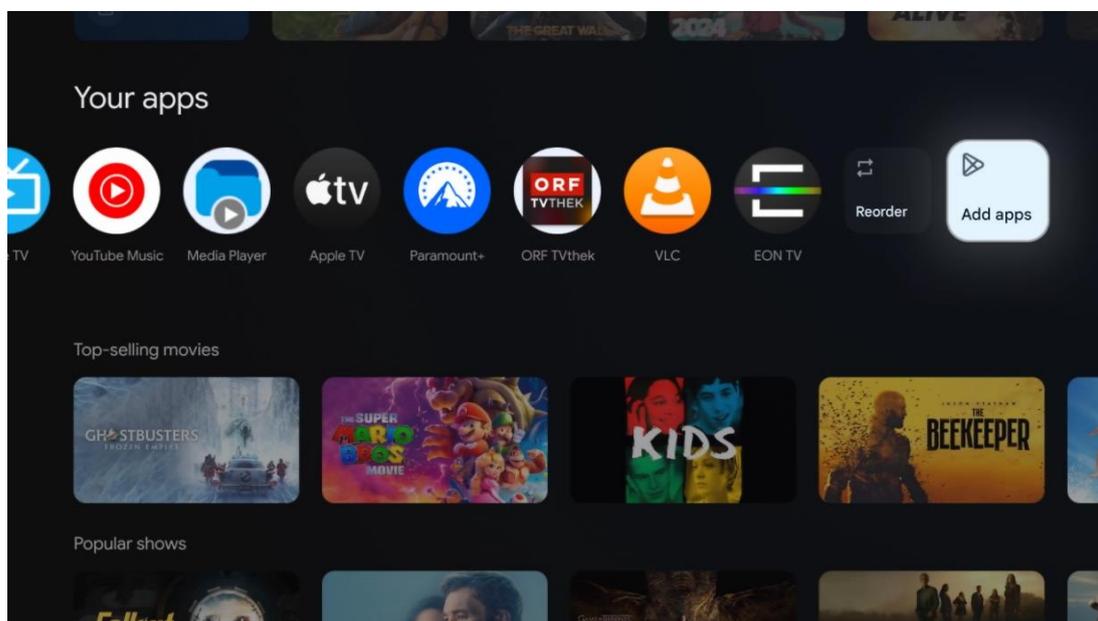

Nella penultima e ultima posizione di questa riga troverai delle caselle con le opzioni Riordina e Aggiungi app. Seleziona queste opzioni per riordinare le applicazioni in questa riga o per aggiungere nuove applicazioni alla riga Applicazioni preferite.


Il funzionamento dell'applicazione TV live e del lettore multimediale è spiegato in un capitolo separato del menu.

Più in basso nella schermata iniziale, troverai altri canali visualizzati per genere o categoria di contenuti in streaming.

9.1 Account Google


Vai all'icona del tuo profilo nell'angolo in alto a sinistra e premi **OK**. Evidenzia l'icona del profilo e premi **OK**.

Qui puoi modificare le impostazioni del tuo profilo, aggiungere nuovi account Google o gestire quelli già esistenti.

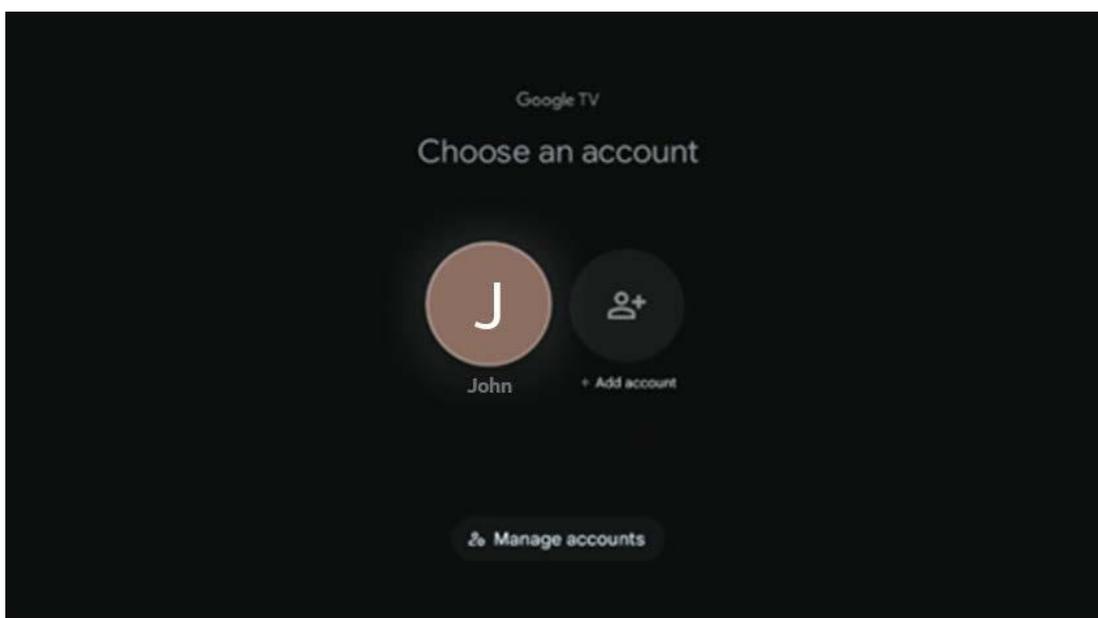


9.2 App

Seleziona la scheda App nella schermata Home per visualizzare le applicazioni installate sulla tua TV. Per installare un'applicazione, vai alla barra di ricerca e digita il nome dell'app. Verrà avviata una ricerca nel Google Play Store.

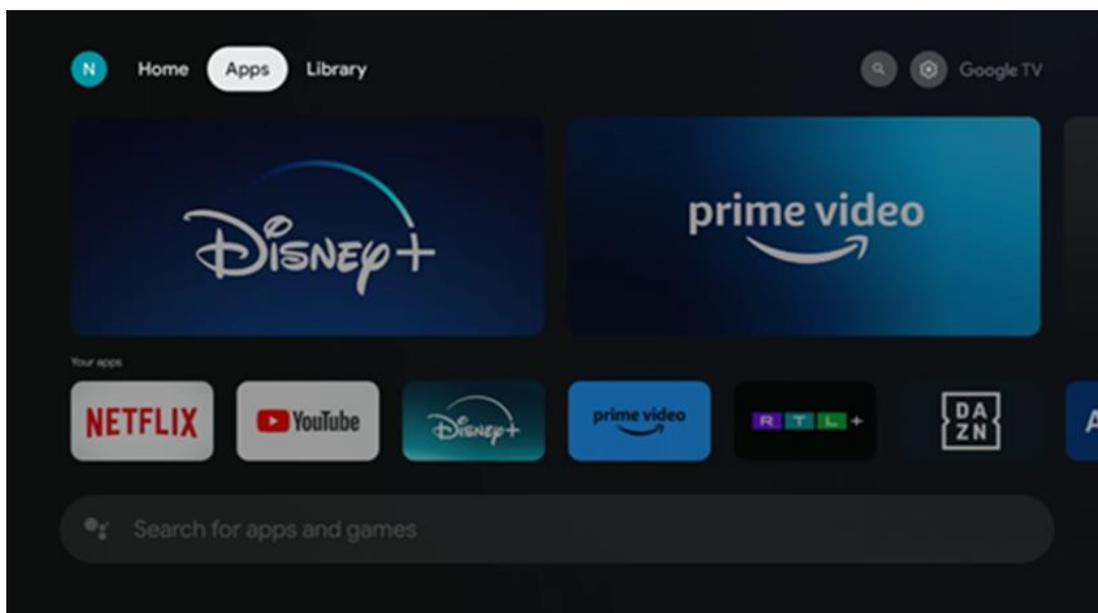


9.3 Libreria

Seleziona la scheda Libreria nella pagina iniziale per riprodurre i contenuti in streaming che hai già acquistato o noleggiato sulla tua TV o sui tuoi dispositivi mobili, come il cellulare o il tablet, utilizzando il tuo account Google.

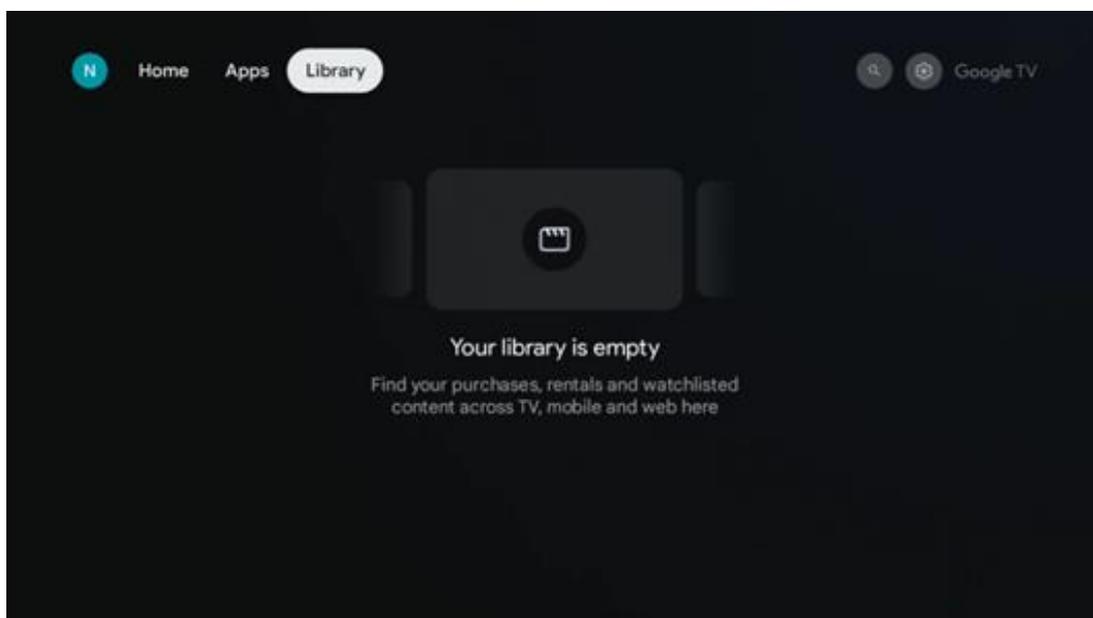


9.4 Ricerca Google TV

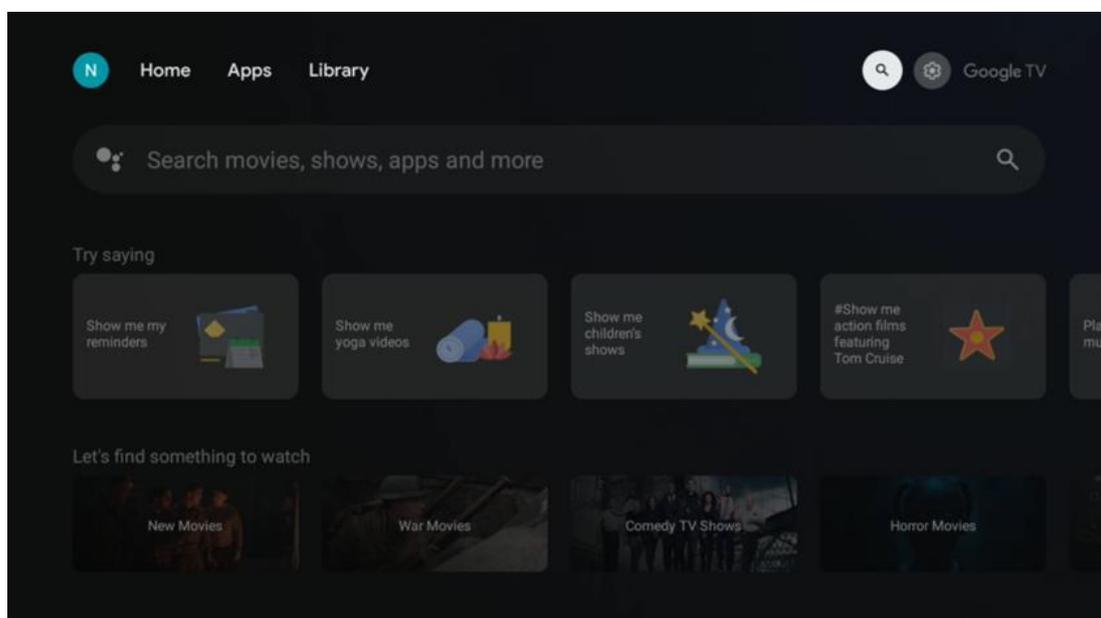

Gli strumenti di ricerca si trovano nella parte superiore destra dello schermo. Puoi inserire una parola per avviare una ricerca utilizzando la tastiera virtuale o provare la ricerca vocale utilizzando il microfono integrato nel telecomando. Sposta il focus sull'opzione desiderata e premi **OK** per continuare.


Ricerca vocale: premi l'icona del microfono per avviare la funzione di ricerca vocale. Nella parte superiore dello schermo viene visualizzato un campo di ricerca vocale di Google. Poni la tua domanda a Google e la TV ti risponderà. Per i termini di ricerca locali è importante che la lingua del menu della TV sia impostata sulla lingua locale.

Ricerca con tastiera: seleziona la barra di ricerca e premi **OK**. La tastiera virtuale di Google apparirà sullo schermo. Digita la domanda a cui desideri ottenere una risposta.

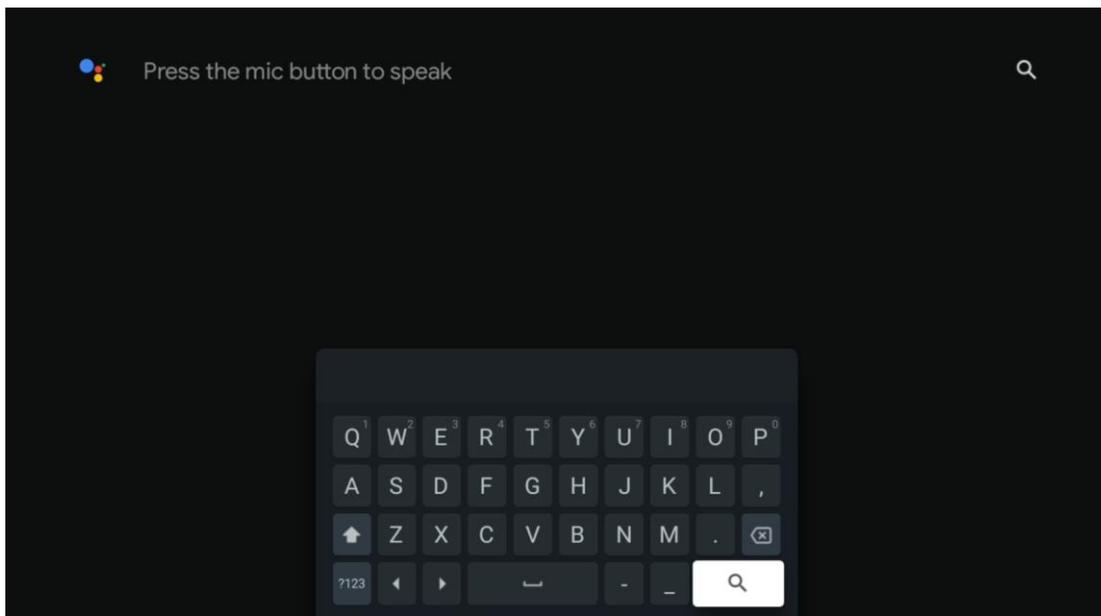


9.5 Notifiche

Il pulsante di notifica appare solo quando ci sono una o più notifiche non lette. Per controllarle, vai all'icona Impostazioni, che aprirà il sottomenu. Nella parte inferiore del sottomenu potrai trovare tutte le notifiche più recenti.

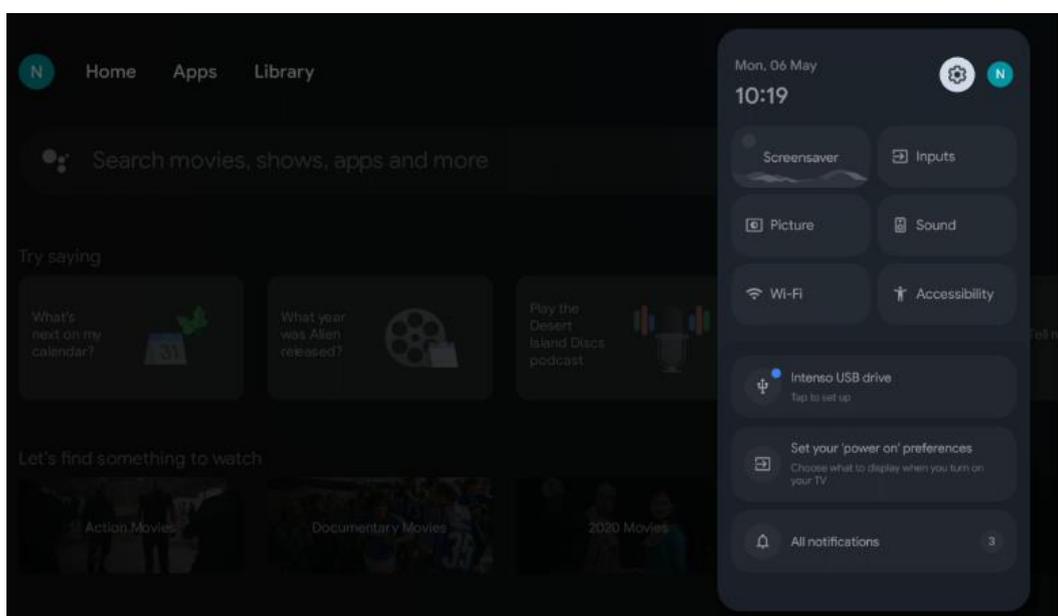

10 Imposta

Per visualizzare l'elenco completo delle impostazioni disponibili, vai alla schermata Home premendo il pulsante Home. Clicca sul pulsante Impostazioni nell'angolo in alto a destra.

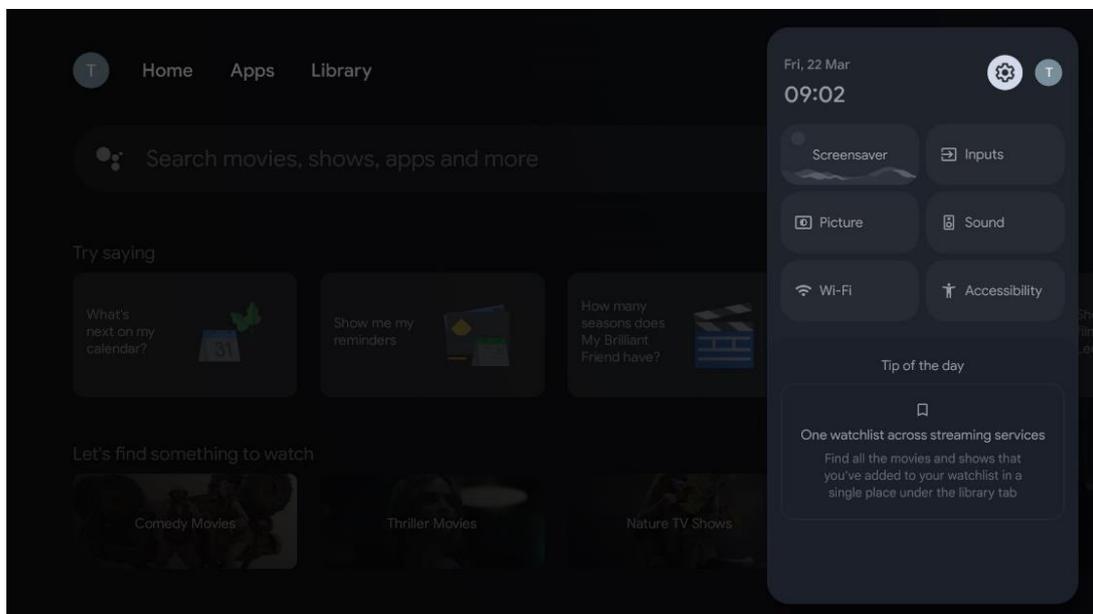

* Le immagini sopra sono solo a scopo di riferimento, per i dettagli fare riferimento al prodotto.


10.1 Imposta il nome del dispositivo

In questo menu è possibile selezionare il nome della TV dall'elenco dei nomi suggeriti. È anche possibile assegnare un nome personalizzato alla TV.

Questo è importante per il funzionamento della funzione Chromecast, in modo che la TV venga identificata con il nome corretto. Assegnando un nome alla TV, questa verrà identificata correttamente anche nella rete domestica.

10.2 Canali e ingressi

Cerca i canali disponibili e gli ingressi disponibili.

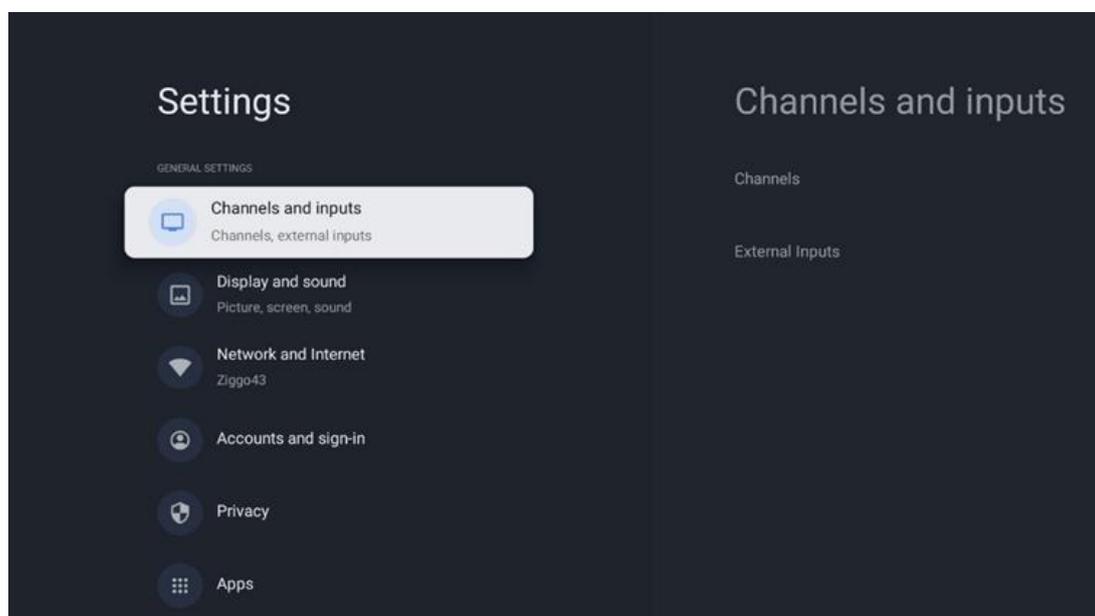

10.2.1 Canali

Seleziona Modalità sintonizzatore e premi **OK** per procedere. Quindi evidenzia una delle opzioni disponibili: Antenna, Cavo o Satellite. Premi **OK**, quindi premi **Indietro** sul telecomando per visualizzare le opzioni di sintonizzazione. A seconda della modalità sintonizzatore scelta, saranno disponibili diverse opzioni di sintonizzazione.

Nota: prima di eseguire la ricerca dei canali, potrebbe essere necessario inserire il codice PIN per procedere. È possibile impostare il codice PIN aprendo l'app Live TV per la prima volta. Questo codice PIN sarà necessario per varie funzioni del televisore, come la ricerca dei canali, l'impostazione del controllo parentale o il ripristino delle impostazioni di fabbrica del televisore. In alternativa, potrebbe essere richiesto di impostare un codice PIN dopo aver completato la ricerca dei canali durante il processo di installazione iniziale.

Nota: il menu di impostazioni avanzate è rilevante solo se l'ultimo ingresso è Satellite. Per qualsiasi altro ingresso saranno disponibili solo Scansione canali e Tastiera virtuale.


10.2.1.1 Ricerca canali

10.2.1.1.1 Antenna

Seleziona Antenna nel sottomenu Modalità sintonizzatore e premi il tasto **Indietro** per tornare al menu Scansione canali.

Seleziona il sottomenu Ricerca automatica satellitare o Ricerca manuale antenna e premi **OK**. Inserisci il codice PIN per continuare con la ricerca dei canali.


- **Scansione automatica antenna:** premere il tasto **OK** sul telecomando per eseguire la ricerca automatica dei canali DVB-T/T2.
- **Scansione manuale antenna:** selezionare il canale RF utilizzando i pulsanti direzionali destra/sinistra. Verranno visualizzati il livello del segnale e la qualità del segnale del canale selezionato. Selezionare Avvia scansione e premere **OK** per avviare la scansione del canale RF selezionato. I canali trovati verranno memorizzati nell'elenco dei canali.
- **Aggiorna scansione (scansione automatica antenna):** premere il pulsante **OK** per attivare/disattivare la funzione di aggiornamento della scansione. Quando è attiva, è possibile aggiornare le informazioni relative all'elenco dei canali premendo Scansione automatica antenna.

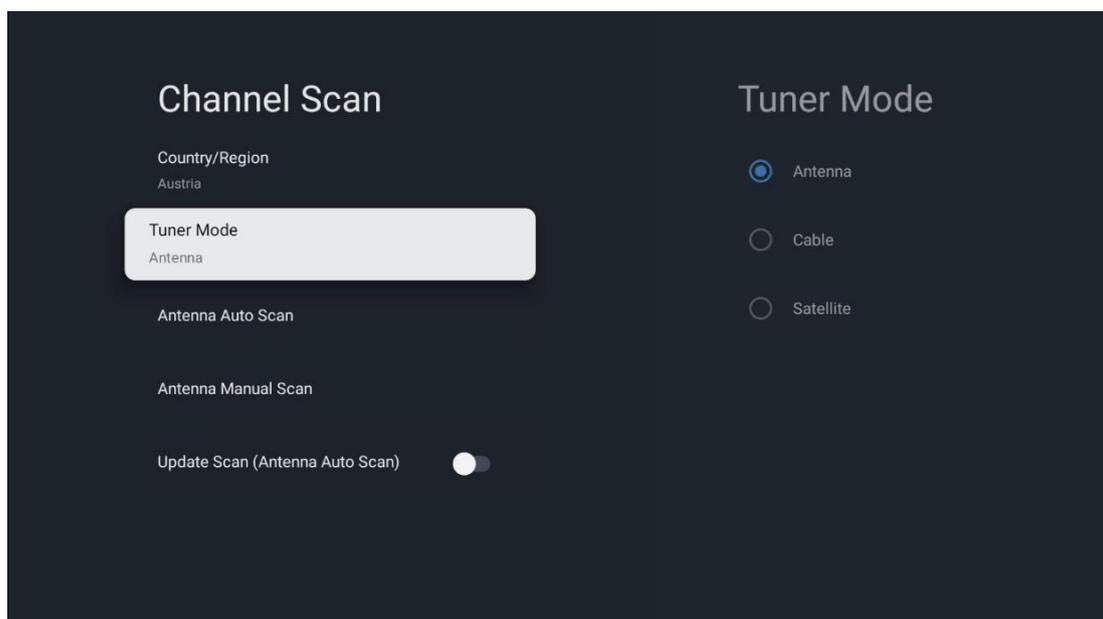

10.2.1.1.2 Cavo

Selezionare Cavo nel sottomenu Modalità sintonizzatore e premere il pulsante **Indietro** per tornare al menu Scansione canali.

Selezionare il sottomenu Scansione automatica cavo o Scansione manuale cavo e premere **OK**. Immettere il codice PIN per continuare con la scansione dei canali.

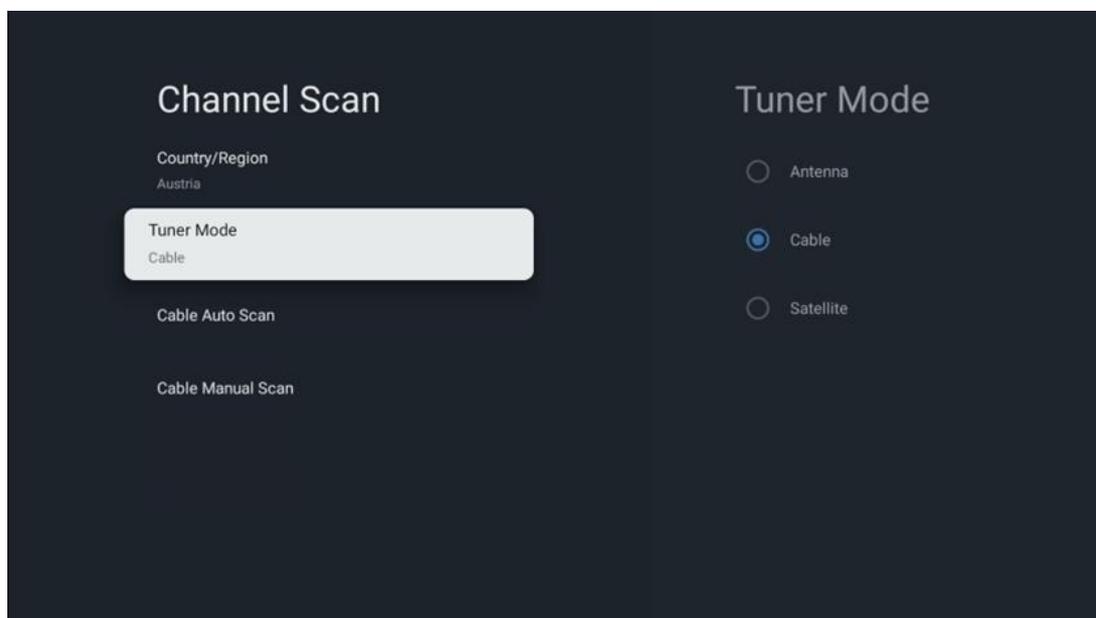

Scansione automatica cavo

Selezionare il proprio operatore via cavo o selezionare Altri e premere il pulsante **OK** sul telecomando per eseguire la ricerca automatica dei canali DVB-C digitali e analogici.

Ricerca operatore

Facoltativamente, i fornitori di TV via cavo DVB-C vengono elencati durante l'installazione iniziale dei canali e nell'elenco degli operatori nelle impostazioni, a seconda del paese selezionato.

Altri

Se ricevi il segnale DVB-C da fornitori di TV via cavo non dedicati, seleziona l'opzione Altri. Premi **OK** per avviare la ricerca dei canali. Nel menu Scansione canali, puoi selezionare una delle tre opzioni di ricerca dei canali: Completa, Avanzata o Rapida.

- **Completa:** ricerca automatica di tutti i canali DVB-C disponibili.
- **Avanzata:** ricerca automatica di tutti i canali DVB-C disponibili. Per questa opzione è necessario inserire i parametri di ricezione, la frequenza e l'ID di rete del fornitore DVB-C. Con questa opzione di ricerca, i canali vengono ordinati in base all'LCN dei fornitori via cavo.
- **Rapida:** ricerca automatica di tutti i canali DVB-C disponibili. Verranno cercati tutti i transponder via cavo disponibili con i simboli standard.

Scansione manuale via cavo

Premere il tasto **OK** per accedere alle impostazioni di scansione. Premere i tasti direzionali Sinistra/Destra per selezionare il numero del canale o la frequenza su cui si desidera eseguire la scansione manuale di un transponder di canali DVB-C.

10.2.1.1.3 Satellite


Nota per l'installazione dei canali satellitari per i televisori Thomson installati in Austria o Germania:

I nostri televisori Thomson dispongono di una funzione di preselezione dei canali satellitari, che può essere selezionata ed eseguita solo durante l'installazione iniziale dei televisori. Questa funzione è disponibile **solo** se durante l'installazione iniziale del televisore è stato selezionato come paese di installazione l'Austria o la Germania.

Questa funzione verrà eseguita **solo** durante l'installazione iniziale del televisore quando si installano i canali satellitari.

Selezionare Satellite nel sottomenu Tuner Mode e premere il tasto **Back** per tornare al menu Channel Scan.


Seleziona il sottomenu Ricerca automatica satellitare e premi **OK**. Inserisci il codice PIN per continuare con la ricerca dei canali.

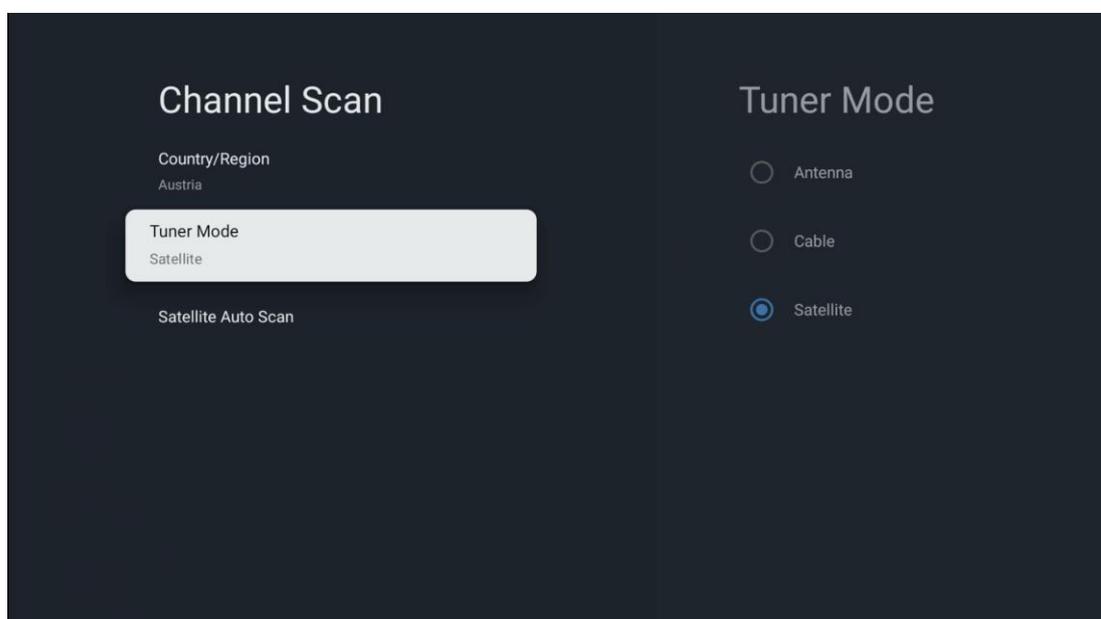

La spiegazione dettagliata dell'installazione satellitare è disponibile nel capitolo 7.3 del presente Manuale d'uso.


10.2.1.2 Configurazione dei canali digitali

10.2.1.2.1 Impostazione sottotitoli

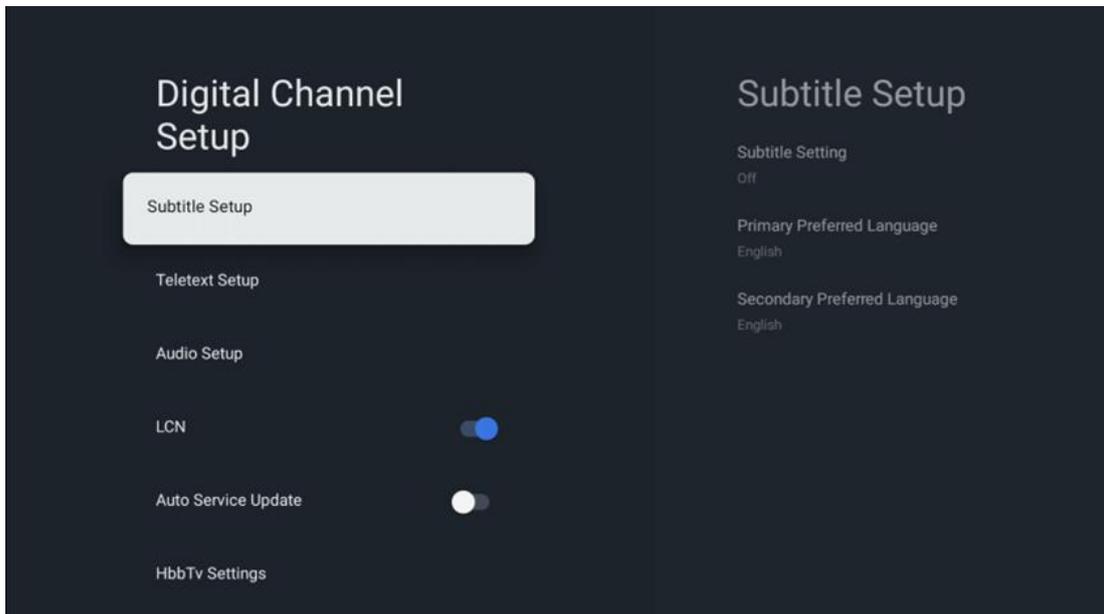


- **Imposta sottotitoli:** impostare questa opzione su Off, Base o Non udenti. Se si seleziona Non udenti, vengono forniti sottotitoli con descrizioni aggiuntive per gli spettatori non udenti o ipoudenti.
- **Lingua preferita primaria:** impostare una delle lingue elencate come prima lingua preferita per i sottotitoli digitali.
- **Lingua secondaria preferita:** impostare una delle lingue elencate come seconda lingua preferita per i sottotitoli digitali. Se la lingua selezionata come primaria nell'opzione lingua sottotitoli digitali non è disponibile, i sottotitoli verranno visualizzati utilizzando questa impostazione.

10.2.1.2.2 Impostazioni teletext

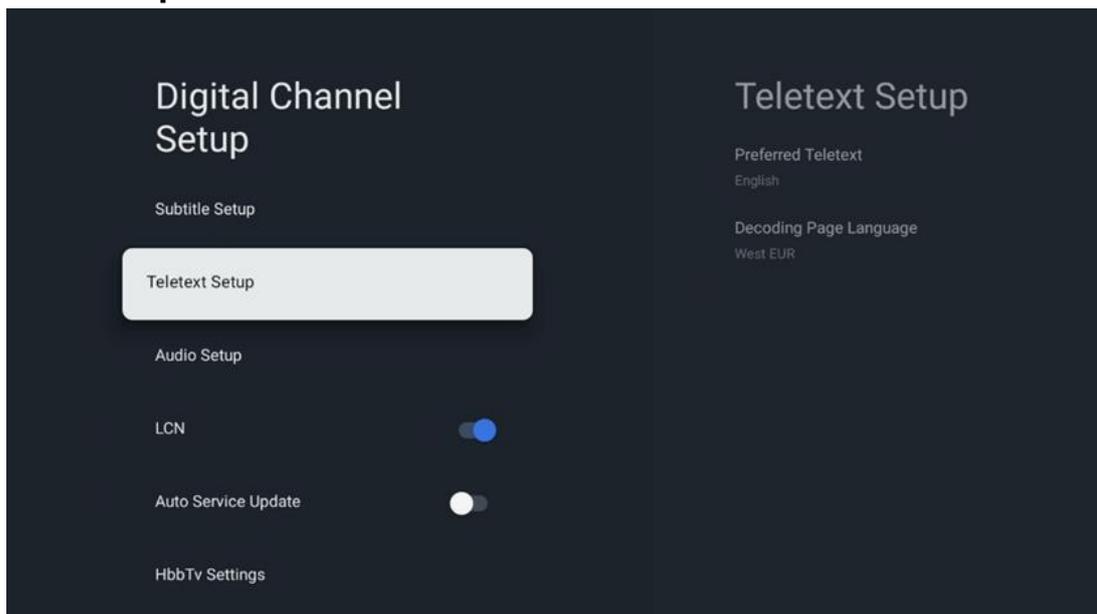

- **Teletext preferito:** imposta la lingua del teletext per le trasmissioni digitali.
- **Lingua pagina di decodifica:** imposta la lingua della pagina di decodifica per la visualizzazione del teletext.

10.2.1.2.3 Configurazione audio

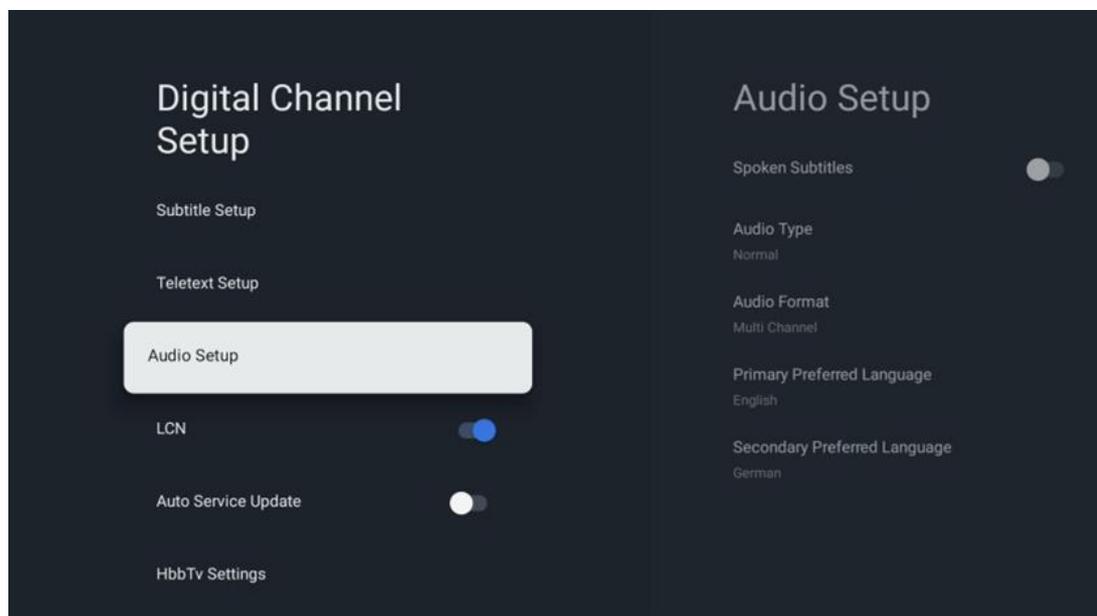


- **Sottotitoli parlati:** quando è attivato, i sottotitoli vengono anche letti ad alta voce.
- **Tipo audio:** selezionare l'opzione Non udenti se il televisore è destinato all'uso da parte di persone con problemi di udito.
- **Formato audio:** selezionare Stereo o Multicanale, a seconda della configurazione del sistema audio.

- **Lingua preferita primaria:** impostare una delle opzioni di lingua elencate come prima lingua audio preferita.
- **Lingua secondaria preferita:** impostare una delle opzioni di lingua elencate come seconda lingua audio preferita. Se la lingua selezionata come primaria nell'opzione lingua audio non è disponibile, l'audio verrà riprodotto utilizzando questa impostazione.


10.2.1.2.4 LCN

La numerazione logica dei canali (LCN) nella televisione digitale assegna un numero univoco a ciascun canale in base alle informazioni del fornitore.

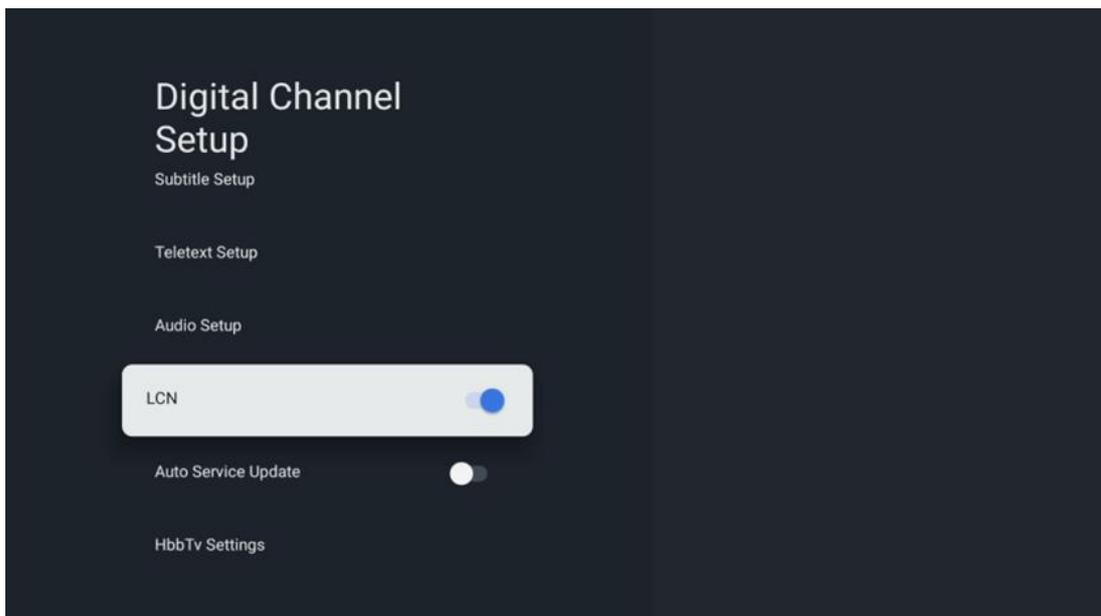


10.2.1.2.5 Aggiornamento automatico del servizio

Impostando l'aggiornamento automatico del servizio su On, il televisore aggiornerà e aggiungerà automaticamente nuovi canali o servizi digitali.

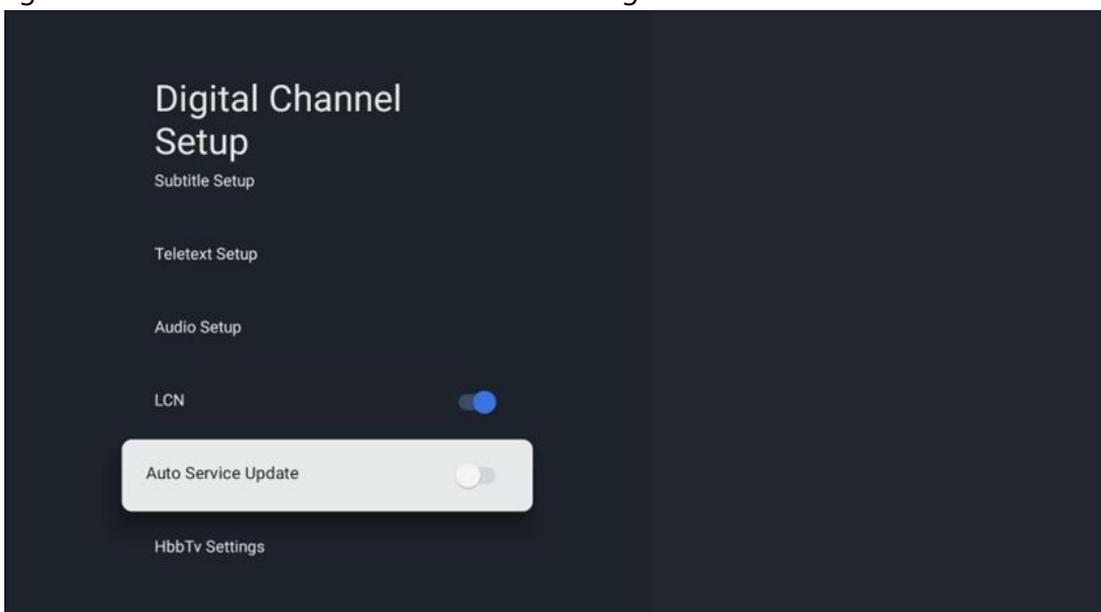


10.2.1.2.6 Impostazioni HbbTv

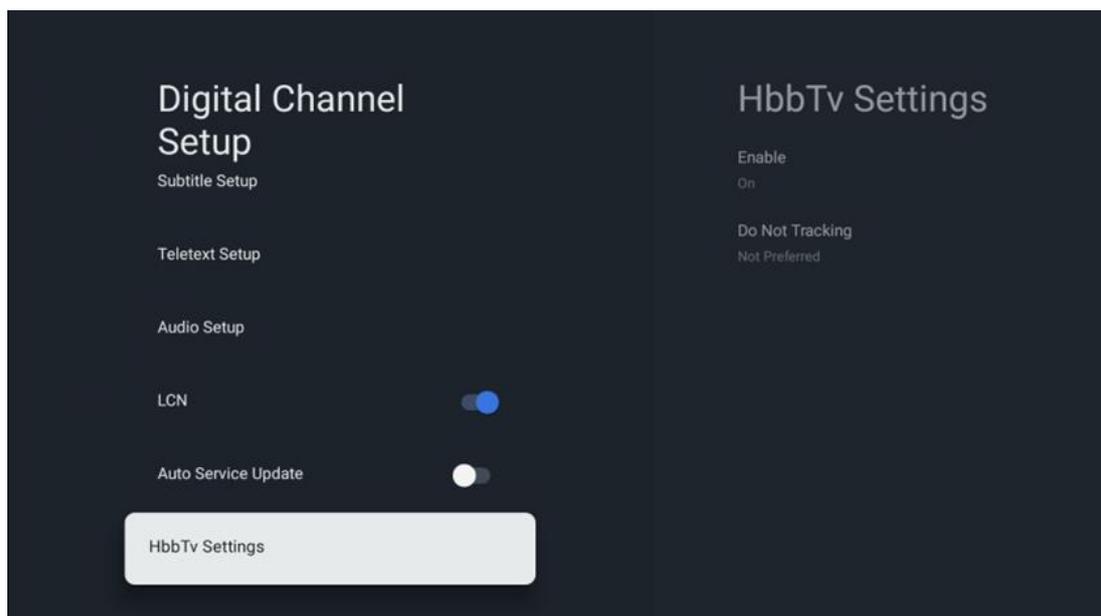

- **Abilita:** attiva o disattiva HbbTv.
- **Non tracciare:** quando è attivo, disattiva il tracciamento sui canali con la funzione HbbTv. Normalmente, i canali tracciano i tuoi dati solo per scopi pubblicitari.

10.2.1.3 Guida elettronica dei programmi (EPG)

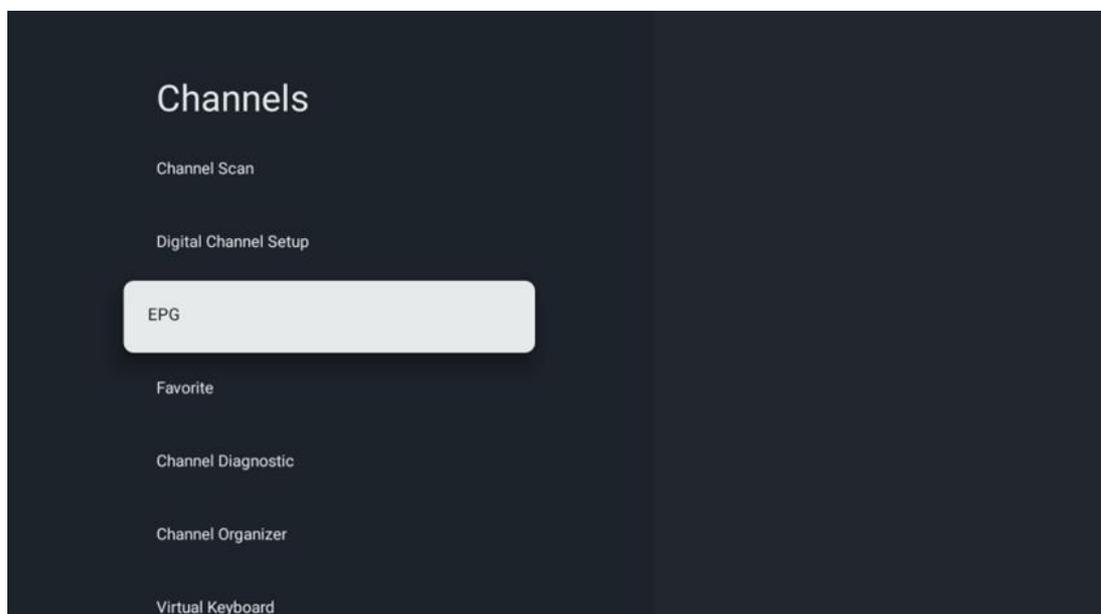

Premendo **OK** sul telecomando, la TV reindirizza all'app Live TV e apre l'EPG. Scopri la comodità della funzione Guida elettronica dei programmi (EPG) sulla tua TV, che ti consente di sfogliare facilmente il palinsesto dei canali attualmente disponibili nell'elenco dei canali. Si prega di notare che la disponibilità di questa funzione dipende dal programma.

In alternativa, puoi accedere alla guida elettronica dei programmi mentre sei in modalità Live TV, semplicemente premendo il pulsante **OK** e selezionando Guida dei programmi. Per tornare alla Live TV, premi il pulsante **Indietro** sul telecomando.


Naviga nella guida dei programmi utilizzando i tasti direzionali del telecomando. Utilizza i tasti direzionali Su/Giù o i tasti Programma +/- per sfogliare i canali e i tasti direzionali Destra/Sinistra per selezionare l'evento desiderato sul canale evidenziato. Se disponibili, nella parte inferiore dello schermo verranno visualizzate informazioni dettagliate quali il nome completo dell'evento, l'ora di inizio e di fine, la data, il genere e una breve descrizione.

Per ulteriori informazioni su un evento evidenziato, premere il pulsante **OK**. Selezionare Visualizza se il programma è attualmente in onda.

Per visualizzare gli eventi del giorno precedente o successivo, premere rispettivamente il tasto rosso o verde. Per aggiungere o rimuovere canali dai preferiti, premere rispettivamente il tasto giallo o blu. Queste funzioni sono assegnate ai tasti colorati del telecomando, se disponibili. Fare riferimento alle istruzioni sullo schermo per le funzioni specifiche di ciascun tasto.

Si prega di notare che la guida non sarà accessibile se la sorgente di ingresso TV è bloccata. È possibile bloccare/sbloccare la sorgente di ingresso andando su Impostazioni TV in diretta > Opzioni TV > Opzioni canale > Controllo genitori > Sorgente bloccata.

10.2.1.4 Preferiti

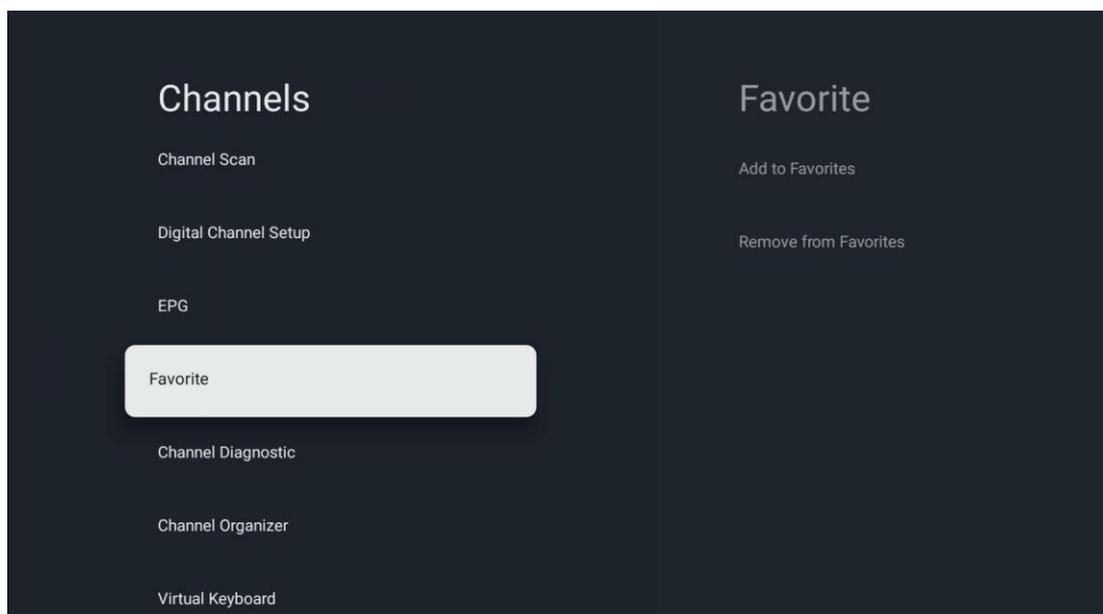

10.2.1.4.1 Aggiungi ai preferiti

Aggiungi i canali più visti o preferiti all'elenco dei preferiti seguendo questi passaggi:

- Nella schermata Home, seleziona l'app Live TV e premi **OK** per aprirla oppure premi il pulsante **Live TV** sul telecomando
- Seleziona il canale che desideri aggiungere
- Premi il pulsante **Impostazioni** sul telecomando e vai su Canali e ingressi > Canali > Preferiti
- Seleziona Aggiungi ai preferiti e scegli a quale elenco aggiungere questo canale.

In alternativa, puoi aggiungere canali alla tua lista dei preferiti nel menu dell'app Live TV. Consulta il capitolo 11.2.2.

Nota: è possibile aggiungere lo stesso canale a più elenchi dei preferiti.

Per visualizzare i tuoi elenchi preferiti, consulta il capitolo 11.2.4.

10.2.1.4.2 Rimuovi dai preferiti


Per rimuovere i canali dall'elenco dei preferiti, procedere come segue:

- Nella schermata Home seleziona l'app Live TV e premi **OK** per aprirla oppure premi il pulsante **Live TV** sul telecomando
- Seleziona il canale che desideri rimuovere
- Premi il pulsante **Impostazioni** sul telecomando e procedi su Canali e ingressi > Canali > Preferiti
- Seleziona Rimuovi dai preferiti e scegli da quale elenco rimuovere questo canale.

In alternativa, puoi rimuovere i canali dall'elenco dei preferiti nel menu dell'app Live TV. Consulta il capitolo 11.2.3.


Nota: se lo stesso canale è presente in più elenchi dei preferiti, la sua rimozione da un elenco non influisce sugli altri elenchi.

10.2.1.5 Diagnostica canale

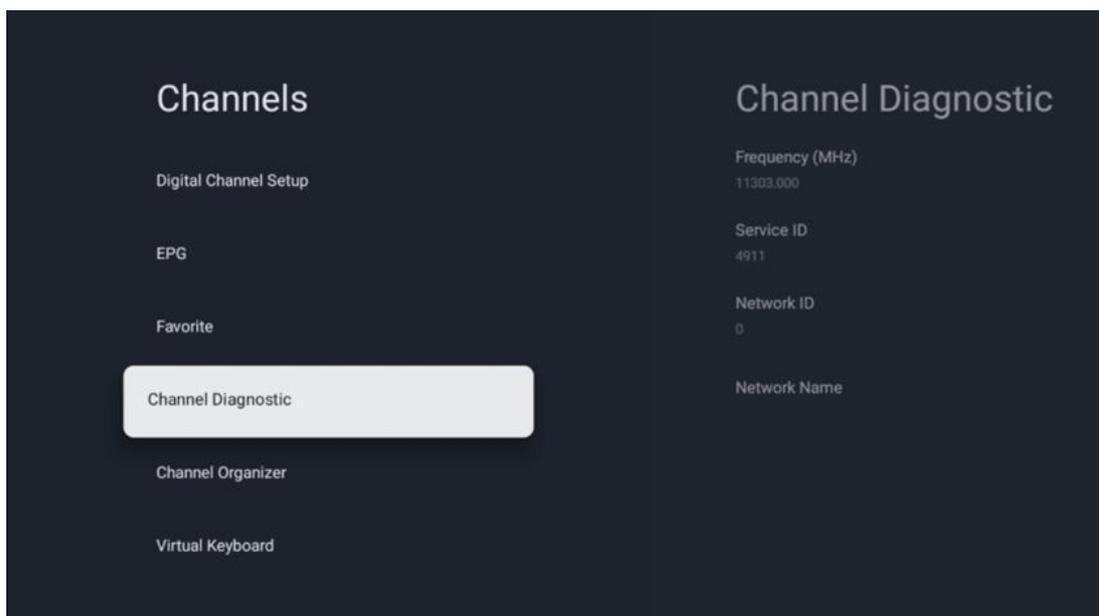

- **Frequenza (MHz):** mostra la frequenza di un canale specifico. Premendo **OK** verrà visualizzata una finestra pop-up in cui saranno visualizzati la frequenza del canale, il livello del segnale e la qualità.
- **ID servizio:** mostra l'ID servizio di un canale specifico.
- **ID rete:** mostra l'ID di rete di un canale specifico.
- **Nome rete:** mostra il nome della rete di un canale specifico.

10.2.1.6 Organizzatore canali

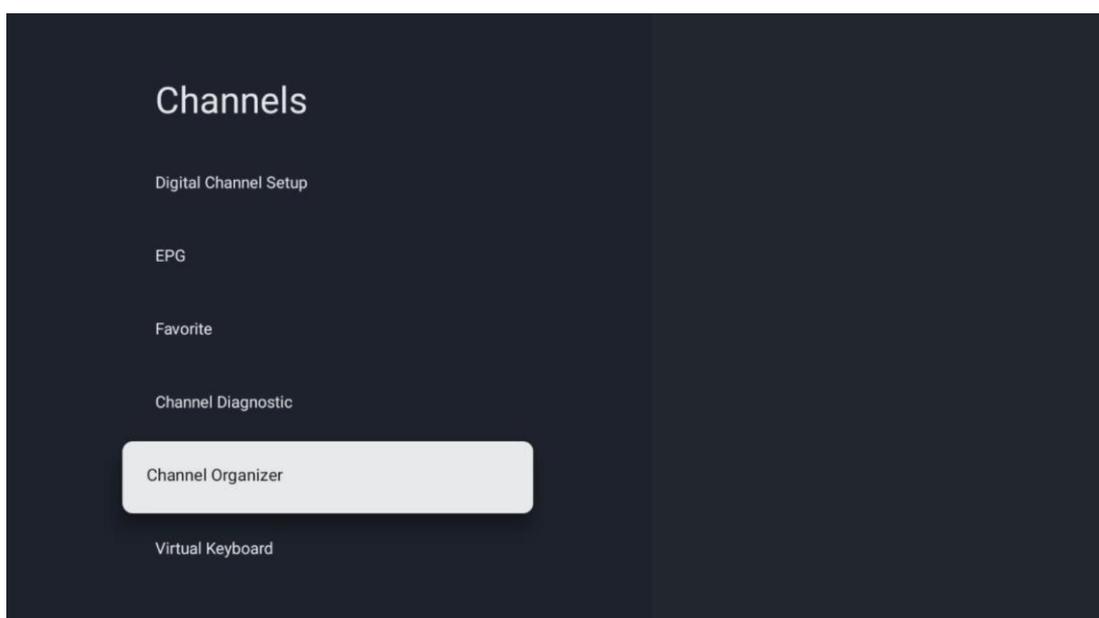

Per modificare l'elenco dei canali, assicurarsi innanzitutto che la funzione LCN sia disattivata nel menu Impostazioni canali digitali seguendo questi passaggi. Per ulteriori informazioni sulla funzione LCN, consultare il capitolo 10.2.1.2.4.

- Apri l'app Live TV
- Premere il pulsante **Impostazioni**
- Passa a Canali e ingressi > Canali > Impostazioni canali digitali > LCN. Disattiva LCN.
- Torna a Canali premendo il pulsante **Indietro**
- Seleziona Organizzatore canali e premi il pulsante **OK**

Seleziona il canale che desideri modificare e premi **OK**. Sono disponibili le seguenti opzioni:

10.2.1.6.1 Nascondi canale

Nascondi i canali dall'elenco dei canali. La numerazione dei canali rimarrà invariata.

- Seleziona un canale che desideri nascondere e premi **OK**.
- Seleziona Nascondi nel menu a comparsa e premi **OK**.
- Premere **Indietro** per tornare alla TV in diretta.

Per ripristinare i canali, procedi come segue:

- Seleziona un canale che desideri nascondere e premi **OK**.
- Seleziona Mostra nel menu a comparsa e premi **OK**.
- Premi **Indietro** per tornare alla TV in diretta.

10.2.1.6.2 Scambia canali

Cambia la posizione dei canali nell'elenco dei canali.

- Seleziona un canale e premi **OK**.
- Seleziona Scambia nel menu a comparsa e premi **OK** per accedere alla modalità di scambio.
- Seleziona il canale di cui desideri cambiare la posizione e premi **OK**.
- Evidenzia un altro canale con cui desideri scambiare la posizione e premi il tasto blu.
- Premere **OK** per confermare l'azione.

Il numero di canali scambiati verrà aggiornato automaticamente in base alle modifiche apportate.

10.2.1.6.3 Modifica canale

Modifica le informazioni relative al canale, come il numero o il nome.

- Seleziona il canale che desideri modificare e premi **OK**.
- Seleziona Modifica nel menu a comparsa e premi **OK**.
- Verranno visualizzate finestre pop-up con il numero e il nome del canale.
- Seleziona le informazioni che desideri modificare e premi **OK**. Verrà visualizzata la tastiera virtuale, che ti consentirà di digitare le informazioni personalizzate.
- Seleziona **OK** e premi **OK** sul telecomando per confermare le modifiche.

- Premere **Indietro** per tornare alla TV in diretta.

Nota: se si immette un numero o un nome già utilizzato da un altro canale, verrà visualizzato un messaggio di errore che suggerisce di inserire informazioni diverse.

10.2.1.6.4 Inserimento canale

Sposta più canali in una posizione diversa, con conseguente modifica del numero. L'ordine dei canali rimane invariato.

- Seleziona un canale e premi **OK**.
- Seleziona Inserisci nel menu a comparsa e premi **OK**.
- Evidenzia e premi **OK** per selezionare uno o più canali che desideri spostare.
- Evidenzia un canale sotto il quale desideri spostare i canali selezionati e premi **OK**.
- Premere **OK** per confermare l'operazione.

Nota: il numero di canali verrà aggiornato automaticamente in base alle modifiche apportate.

10.2.1.6.5 Eliminazione canale

Rimuovi i canali indesiderati dall'elenco dei canali. Tieni presente che per recuperare i canali eliminati dovrai eseguire una scansione dei canali.

- Selezionare un canale e premere **OK**.
- Selezionare uno o più canali che si desidera eliminare nel menu a comparsa e premere **OK**.
- Premere **OK** per confermare.
- Verrà visualizzata una finestra di conferma. Selezionare Sì e premere **OK** se si desidera procedere.

Nota: il numero dei canali verrà aggiornato automaticamente in base alle modifiche apportate.


10.2.1.6.6 SPOSTA CANALE

Riorganizza la posizione dei canali nell'elenco dei canali.


- Seleziona un canale e premi **OK**.
- Seleziona Sposta nel menu a comparsa e premi **OK**.
- Selezionare un canale che si desidera spostare e premere **OK**.
- Evidenzia un canale sotto il quale desideri spostare i canali selezionati e premi **OK**.
- Premere **OK** per confermare l'azione.

Nota: la numerazione dei canali verrà aggiornata automaticamente in base alle modifiche apportate.

10.2.2 Ingressi esterni

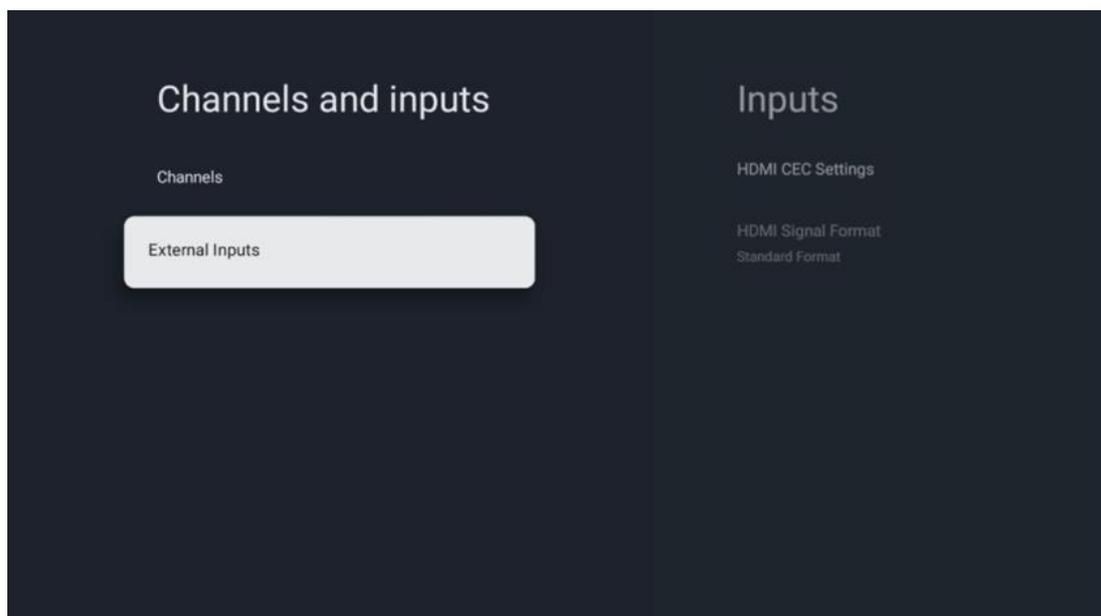

10.2.2.1 Impostazioni HDMI CEC

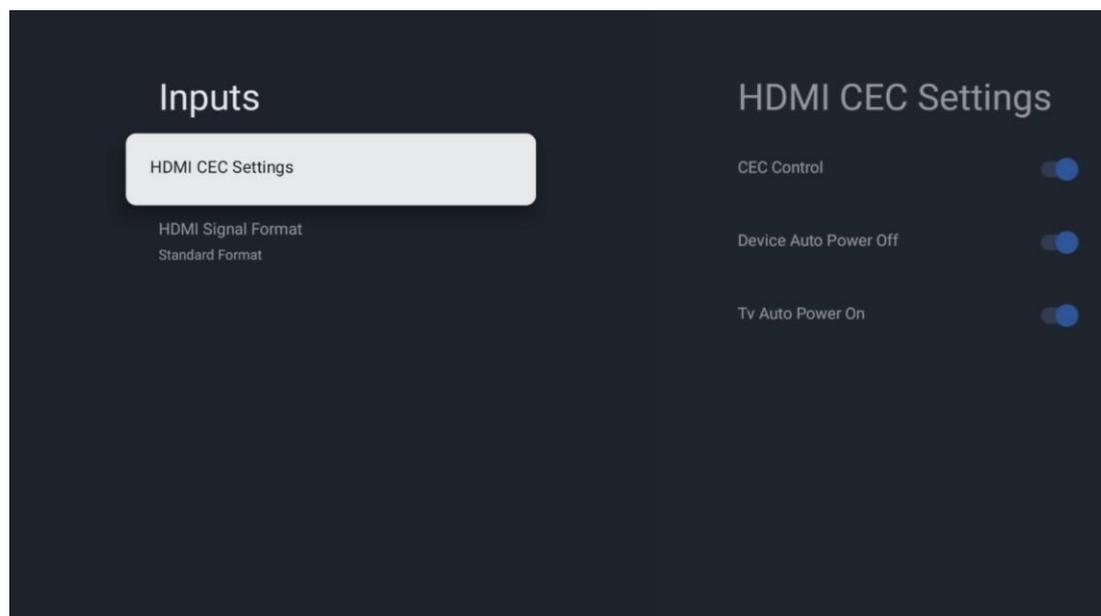


Se la funzione HDMI CEC (Consumer Electronics Control) è attivata, è possibile utilizzare il telecomando del televisore per controllare il dispositivo esterno collegato a una delle connessioni HDMI. Affinché funzioni correttamente, anche il dispositivo esterno collegato deve supportare la funzione HDMI CEC, che deve essere attivata, e il funzionamento della funzione HDMI CEC del dispositivo esterno collegato deve essere sincronizzato con la funzione HDMI CEC del televisore.

Per impostazione predefinita, la funzione HDMI CEC è attivata e quando il dispositivo esterno è collegato, la sorgente di ingresso HDMI corrispondente viene rinominata con il nome del dispositivo collegato.

Il telecomando del televisore può controllare automaticamente il dispositivo esterno non appena viene selezionata la sorgente HDMI collegata.

- **Controllo CEC:** il televisore può controllare i dispositivi HDMI.
- **Spegnimento automatico del dispositivo:** quando si spegne il televisore, il dispositivo HDMI esterno si spegne automaticamente.
- **Accensione automatica del televisore:** quando si accende il dispositivo HDMI esterno, il televisore si accende automaticamente.

10.2.2.2 Formato segnale HDMI

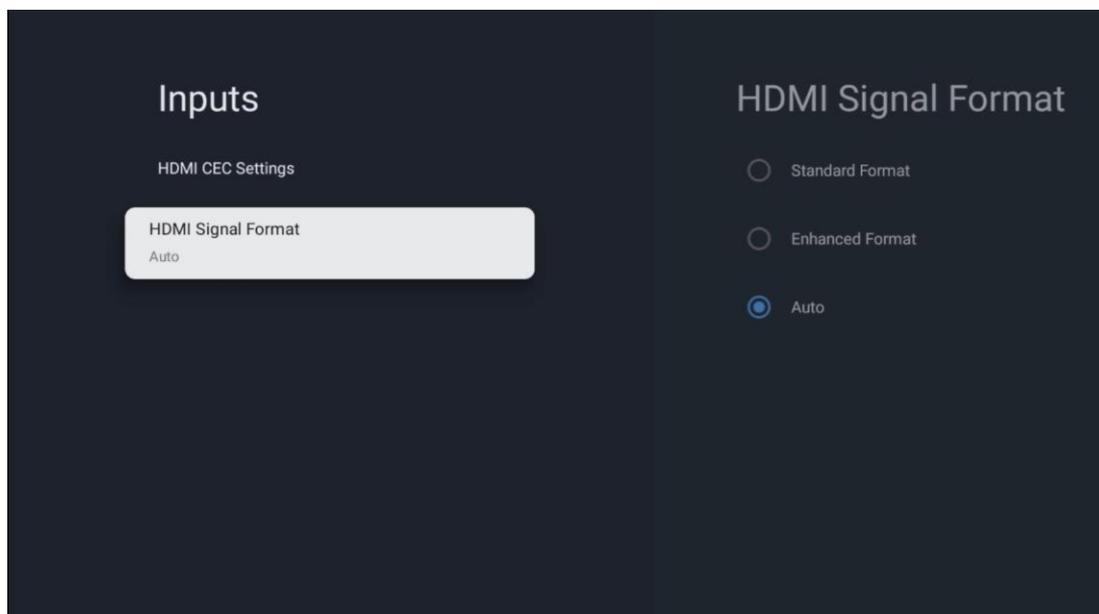


Questo menu è disponibile solo se la sorgente è impostata su HDMI e consente di scegliere tra tre formati di segnale disponibili:

- **Formato standard:** se si seleziona questo formato, alcune risoluzioni elevate potrebbero non essere supportate a causa della limitazione della larghezza di banda del protocollo HDMI 1.4.
- **Formato avanzato:** il televisore visualizzerà segnali HDMI di alta qualità tramite connessione HDMI 2.1. **Nota:** il televisore deve disporre di una connessione HDMI 2.1 e potrebbe essere necessario un cavo HDMI che supporti il protocollo HDMI 2.1. Selezionare questa opzione solo se il dispositivo supporta formati HDMI di alta qualità, come: 4K 60Hz, 4:2:0 10 bit, 4:4:4, 4:2:2, VRR/ALLM game ecc.
- **Auto:** il televisore tenterà per impostazione predefinita di visualizzare segnali di alta qualità tramite una connessione HDMI 2.1. **Nota:** il televisore deve disporre di una connessione HDMI 2.1 e potrebbe essere necessario un cavo HDMI che supporti il

protocollo HDMI 2.1. Se il dispositivo non supporta il formato HDMI 2.1, il televisore passerà automaticamente al formato standard HDMI 1.4.

10.3 Display e audio

Regola le impostazioni di immagine, schermo, suono e uscita audio. Utilizza i pulsanti direzionali per selezionare una delle opzioni sul lato destro dello schermo e conferma la scelta premendo **OK**.

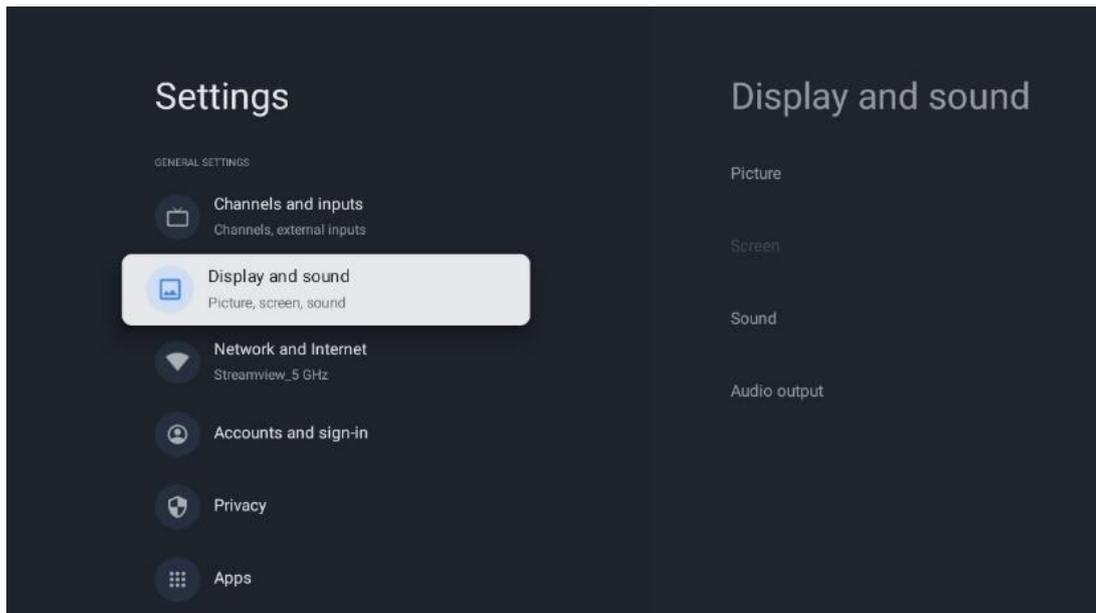

10.3.1 Immagine

Modalità immagine

Durante l'installazione iniziale del televisore, per impostazione predefinita, il televisore è impostato sulla modalità immagine Eco. Seleziona una delle impostazioni predefinite della modalità immagine e conferma la tua scelta premendo il pulsante **OK** sul telecomando.

WCG

L'ampia gamma cromatica (WCG) è spesso associata all'HDR, sebbene non siano intrinsecamente collegate. L'HDR aumenta la gamma dinamica, migliorando la nitidezza dell'immagine con luci più brillanti e ombre più scure. Al contrario, la WCG migliora la riproduzione dei colori, rendendo i rossi più rossi, i blu più blu e i verdi più verdi. Pertanto, l'HDR migliora la nitidezza dell'immagine in termini quantitativi, mentre la WCG lo fa in termini qualitativi. Premere **OK** per selezionare le opzioni WCG.

- **Luminosità dello schermo:** premere **OK** per regolare la luminosità dello schermo.
- **Impostazioni avanzate:**
 - **Temperatura colore:** impostare la temperatura colore preferita. Le opzioni disponibili sono Standard, Più calda, Calda, Fredda e Più fredda.

- **Contrasto dinamico:** il contrasto dinamico è attivato per impostazione predefinita. È possibile attivarlo o disattivarlo.
- **Modalità HDMI PC/AV:** questa opzione di menu è disponibile solo quando un PC o una console di gioco è collegato al televisore.
- **Riduzione del rumore:** impostare la preferenza di riduzione del rumore su Bassa, Media, Alta, Auto o disattivarla.
- **Ripristino immagine:** ripristina le impostazioni dell'immagine ai valori predefiniti di fabbrica.
- **ALLM:** la modalità Auto Low Latency Mode (ALLM) è una funzione che passa automaticamente dalla modalità a bassa latenza alla modalità ad alta qualità dell'immagine a seconda dell'ingresso sorgente da un dispositivo collegato tramite HDMI, come una console di gioco. Questa opzione di menu è disponibile solo quando un PC o una console di gioco è collegato al televisore.
- **MEMC:** MEMC (Motion Estimation/Motion Compensation) è una tecnologia utilizzata nei televisori e nei display video per ridurre la sfocatura e lo sfarfallio delle immagini in movimento rapido. La stima del movimento identifica il movimento nei fotogrammi successivi, mentre la compensazione del movimento crea e inserisce fotogrammi intermedi per rendere il movimento più fluido.

10.3.2 Schermo

Regola le proporzioni dello schermo del televisore.

10.3.3 Audio

Regola le impostazioni audio del televisore.

- **Modalità audio:** imposta le tue preferenze audio su Standard, Cinema, Musica, Notizie o Personalizzato.
- **Dolby Atmos:** attiva o disattiva Dolby Atmos. Dopo aver modificato questa opzione, è necessario scollegare brevemente il dispositivo dall'alimentazione e ricollegarlo (riavvio dell'alimentazione).
- **Modalità surround:** disponibile solo per contenuti multimediali o di riproduzione TV in diretta che includono audio surround.
- **Solo audio:** spegni lo schermo del televisore e riproduci solo l'audio. Questa impostazione è utile quando si ascoltano canali radio ricevuti tramite antenna, TV via cavo o satellite.
- **Impostazioni avanzate:**
 - **Ottimizzazione dialoghi:** regola automaticamente il suono dei dialoghi, facendoli risaltare rispetto agli altri suoni.
 - **Bilanciamento:** regola il bilanciamento del volume sinistro e destro per altoparlanti e cuffie.
 - **Ripristino audio:** ripristina le impostazioni audio predefinite.

10.3.4 Uscita audio

Dispositivo di uscita

- **Altoparlanti TV:** seleziona questa opzione se la TV non è collegata al ricevitore AV tramite uscita audio ottica o cavo HDMI.
- **SPDIF/Ottico:** selezionare questa opzione audio se il televisore è collegato al ricevitore AV tramite cavo ottico.
- **HDMI ARC:** selezionare questa opzione audio se il televisore è collegato al ricevitore AV tramite HDMI dalla porta eARC del televisore.

Tipo di uscita audio

- **PCM (modulazione a codice di impulsi):** un segnale audio analogico viene convertito in un segnale digitale che viene demodulato individualmente e riprodotto dal ricevitore AV.
- **Passthrough:** il segnale audio viene inoltrato al ricevitore AV senza modulazione TV.
- **Auto:** l'uscita audio della TV viene configurata automaticamente in base al ricevitore AV collegato.

Ritardo audio digitale (ms)

Imposta il ritardo dell'uscita audio.

Volume audio digitale


Imposta il livello del volume dell'uscita audio.

eARC

- **Off:** attiva o disattiva la funzione eARC.
- **Auto:** la funzione eARC dell'uscita HDMI viene configurata automaticamente in base al ricevitore AV o alla soundbar collegati.

10.4 Rete e Internet

È possibile configurare le impostazioni di rete del televisore utilizzando le opzioni di questo menu.

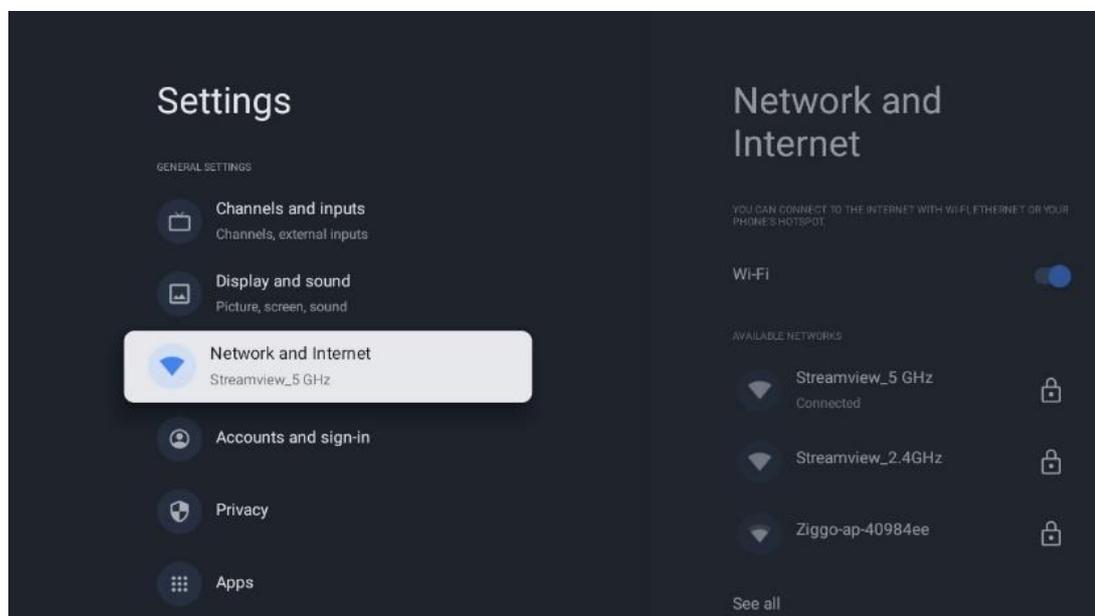

10.4.1 Wi-Fi On/Off

Attiva e disattiva la funzione LAN wireless (WLAN).

10.4.2 Scegliere la rete Wi-Fi disponibile

Quando la funzione Wi-Fi è attivata, vengono elencate le reti wireless disponibili. Evidenzia Visualizza tutto e premi **OK** per visualizzare tutte le reti. Selezionane una e premi **OK** per connetterti. Potrebbe essere richiesto di inserire una password per connetterti alla rete selezionata nel caso in cui la rete sia protetta da password.

10.4.3 Altre opzioni


- **Aggiungi nuova rete:** aggiungi reti con SSID nascosti.
- **Scansione sempre disponibile:** è possibile consentire al servizio di localizzazione e ad altre app di cercare reti anche quando la funzione Wi-Fi è disattivata. Premere **OK** per attivare o disattivare questa opzione.

10.4.4 Opzioni Ethernet

- **Connesso / Non connesso:** visualizza lo stato della connessione Internet tramite Ethernet, indirizzi IP e MAC.
- **Impostazioni proxy:** imposta manualmente un proxy HTTP per il browser. Questo proxy potrebbe non essere utilizzato da altre app.
- **Impostazioni IP:** configura le impostazioni IP del televisore.


10.5 Account e accesso

- **Account Google TV:** questa opzione è disponibile se hai effettuato l'accesso al tuo account Google. Puoi bloccare le preferenze dell'account, configurare le preferenze di sincronizzazione dei dati, gestire i pagamenti e gli acquisti, regolare le impostazioni di Google Assistant, abilitare la modalità Solo app e rimuovere l'account dalla TV.
- **Aggiungi account:** aggiungi un nuovo account effettuando l'accesso.
- **Aggiungi un bambino:** aggiungi un account adatto ai bambini con protezione parentale.

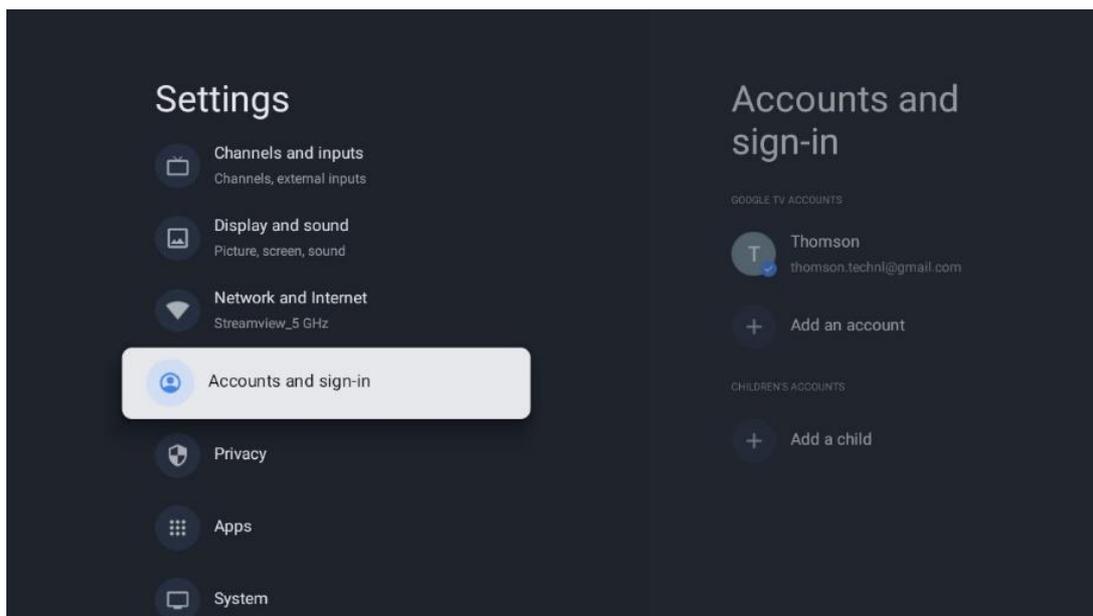

10.6 Privacy

Modifica e regola le impostazioni sulla privacy e le autorizzazioni delle app.

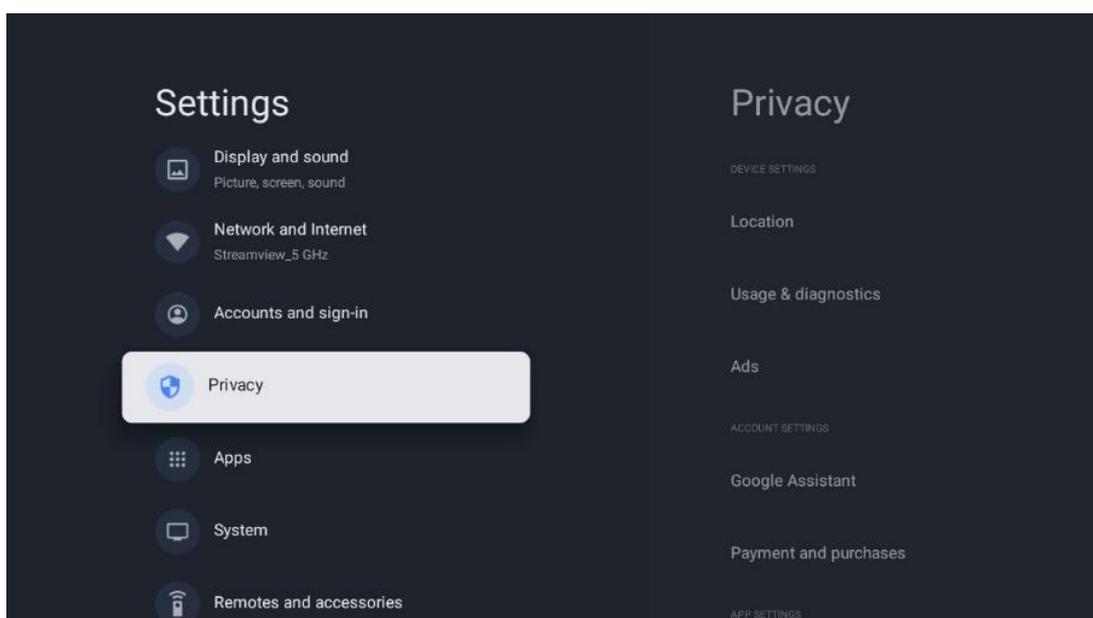

Impostazioni del dispositivo:

- **Posizione:** seleziona se Google può raccogliere i dati sulla posizione in base al tuo Wi-Fi. È importante fornire a Google la tua posizione perché l'installazione di molte applicazioni dipende dalla geolocalizzazione. L'installazione di alcune applicazioni di streaming, in particolare quelle che trasmettono canali televisivi, è possibile solo in base alle regole di geolocalizzazione.
- **Utilizzo e diagnostica:** invia automaticamente le informazioni diagnostiche a Google.
- **Pubblicità:** seleziona se Google può raccogliere dati di utilizzo e diagnostici e promuovere annunci personalizzati.

Impostazioni account:


- **Assistente Google:** seleziona il tuo account attivo, visualizza le autorizzazioni, seleziona quali applicazioni devono essere incluse nei risultati di ricerca, attiva il filtro di ricerca sicura e visualizza le licenze open source.
- **Pagamenti e acquisti:** configura le impostazioni di pagamento e acquisto di Google.

Impostazioni dell'app:

- **Accesso speciale alle app:** seleziona quali app possono accedere alle tue informazioni e avere un accesso speciale.
- **Sicurezza e restrizioni:** puoi utilizzare le opzioni di questo menu per consentire o limitare l'installazione di app da fonti diverse dal Google Play Store. Imposta le opzioni in modo che la TV non consenta o avvisi dell'installazione di app che potrebbero causare problemi gravi.

10.7 App

Utilizza le opzioni di questo menu per gestire le applicazioni installate sulla TV.

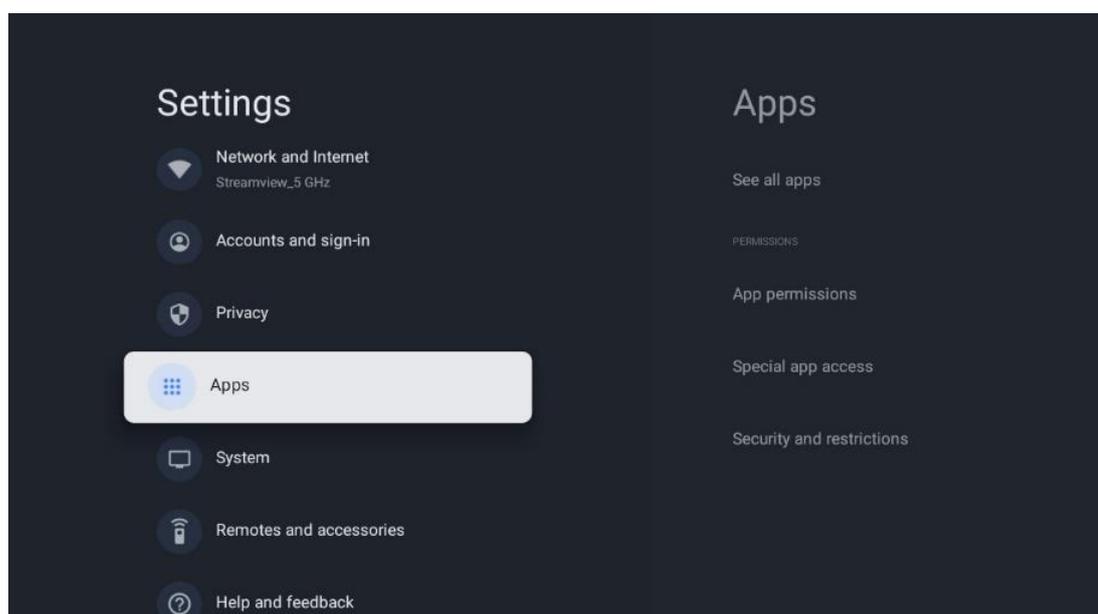

App aperte di recente: qui vengono visualizzate le app aperte di recente.


Visualizza tutte le app: seleziona Visualizza tutte le app e premi **OK** per visualizzare un elenco completo di tutte le app installate sulla TV. Potrai anche vedere lo spazio di archiviazione occupato da ciascuna app. Da lì puoi controllare le versioni delle app, avviare o forzare l'arresto del loro funzionamento, disinstallare le app scaricate, controllare le autorizzazioni e attivarle o disattivarle, gestire le notifiche, cancellare i dati e la cache e molto altro ancora. Basta evidenziare un'app e premere **OK** per accedere alle opzioni disponibili.

Autorizzazioni: gestisci le autorizzazioni e alcune altre funzionalità delle app.

- **Autorizzazioni app:** le app saranno ordinate per categoria di tipo di autorizzazione. È possibile abilitare/disabilitare le autorizzazioni per le app all'interno di queste categorie.
- **Accesso speciale alle app:** configura le funzionalità delle app e le autorizzazioni speciali.
- **Sicurezza e restrizioni:** utilizzando le opzioni di questo menu, puoi consentire o limitare l'installazione di app da fonti diverse dal Google Play Store. Imposta la TV in modo da non consentire o avvisare prima dell'installazione di app che potrebbero causare danni.

10.8 Sistema

Utilizza i pulsanti direzionali per visualizzare le opzioni Informazioni, Data e ora, Lingua, Memoria, Alimentazione ed energia e altre. Premi **OK** per selezionare la sotto-opzione corrispondente che desideri regolare.

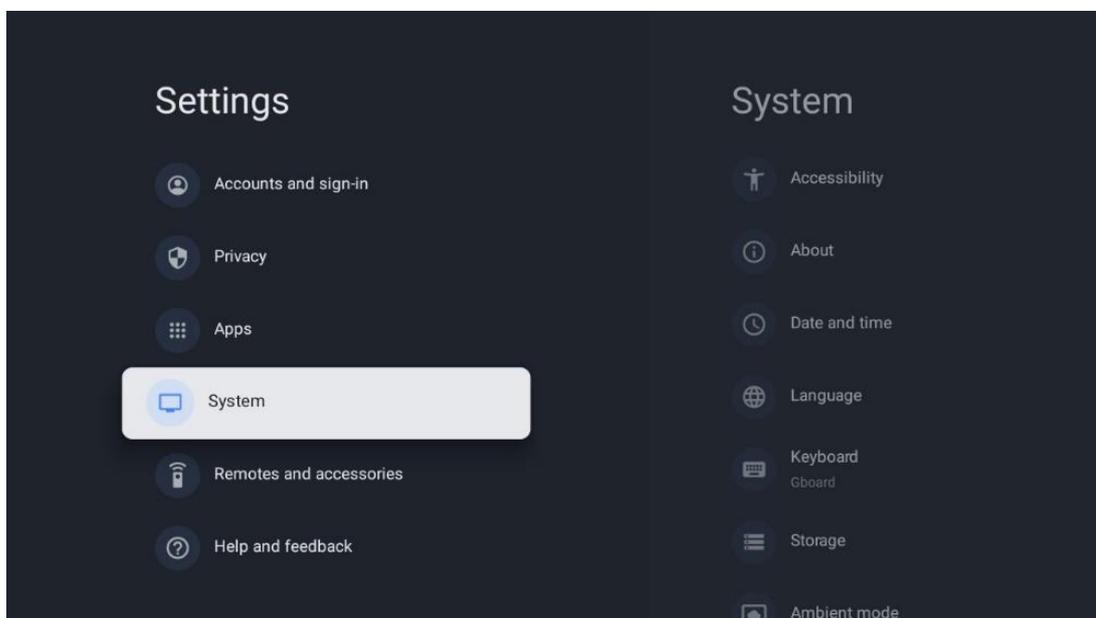

10.8.1 Accessibilità

- **Sottotitoli:** attiva/disattiva i sottotitoli, regola la lingua e la dimensione del testo e scegli uno stile di sottotitoli.
- **Testo ad alto contrasto:** abilita o disabilita il testo ad alto contrasto.

- **Sintesi vocale:** attiva o disattiva la funzione di sintesi vocale di Google. Questa funzione riproduce automaticamente il testo visualizzato sullo schermo. È una funzione utile per le persone con problemi di vista. In questa sezione del menu è possibile regolare le impostazioni della sintesi vocale, come la velocità di lettura e la lingua predefinita.
- **Scorciatoia per l'accessibilità:** abilita o disabilita.
- **Risposta vocale:** abilita o disabilita la risposta vocale e personalizzala.
- **Accesso tramite interruttore:** abilita o disabilita l'accesso tramite interruttore e personalizzalo.

10.8.2 Informazioni

Qui puoi trovare informazioni sull'hardware e sul software del televisore, nonché sul sistema operativo Android e sulla versione ESN di Netflix.

- **Aggiornamento del sistema:** seleziona questa opzione del menu e premi **OK** sul telecomando per verificare se è disponibile un aggiornamento software per la tua TV.
- **Nome dispositivo:** seleziona questa opzione del menu e premi **OK** sul telecomando per modificare il nome o assegnare un nome personalizzato alla tua TV. Questo è importante perché la tua TV deve essere identificata correttamente nella tua rete o quando esegui la funzione Chromecast.
- **Ripristina:** seleziona questa opzione del menu per ripristinare le impostazioni di fabbrica della TV e reinstallarla.
- **Stato:** in questo menu troverai le informazioni hardware del televisore, come indirizzo IP, indirizzo MAC, indirizzo Bluetooth, numero di serie e tempo di attività.
- **Informazioni legali:** in questo menu troverai le informazioni legali relative al televisore.
- **Modello:** mostra il modello della TV.
- **Versione del sistema operativo Android TV:** mostra la versione del sistema operativo installata sul televisore.
- **Livello patch di sicurezza del sistema operativo Android TV:** mostra la data della patch di sicurezza installata sul televisore.

10.8.3 Data e ora

Imposta la data e l'ora sul televisore. Puoi aggiornare automaticamente questi dati tramite la rete o tramite trasmissioni. Impostali in base al tuo ambiente e alle tue preferenze. Disattiva l'opzione Data e ora automatiche se desideri modificare manualmente la data o l'ora. Quindi imposta le opzioni relative a data, ora, fuso orario e formato dell'ora.

10.8.4 Lingua

Imposta la lingua del menu della TV.

10.8.5 Tastiera

Seleziona il tipo di tastiera virtuale e gestisci le impostazioni della tastiera.

10.8.6 Memoria

Qui viene visualizzato lo spazio di archiviazione totale disponibile sul televisore e sui dispositivi collegati, se disponibili. Per visualizzare informazioni dettagliate sull'utilizzo, evidenzia Partizione di archiviazione interna o Dispositivo di archiviazione esterno collegato e premi **OK**. Vengono visualizzate anche le opzioni per espellere e formattare i dispositivi di archiviazione collegati.

10.8.7 Modalità ambiente

La modalità ambiente su un televisore è una funzione che trasforma lo schermo del televisore in una cornice digitale o in un display artistico virtuale quando non è in uso. È possibile avviare manualmente questa modalità in questa sezione del menu.

- **Canali:** scegliere la fonte delle foto o delle immagini da visualizzare in modalità ambiente.
- **Altre impostazioni:**
 - Visualizza la temperatura in °C o °F. È possibile scegliere di visualizzare entrambi i sistemi di misura o nascondere completamente i gradi.
 - Visualizza o nascondi l'ora.
 - Regola le impostazioni delle foto personali e di Google Foto.
 - Ritratto Google Foto.
 - Curare le foto personali.
 - Regola la velocità della presentazione.

10.8.8 Alimentazione ed energia

- **Comportamento all'accensione:** scegli se visualizzare la schermata iniziale di Google TV o l'ultima sorgente di ingresso utilizzata dopo l'accensione della TV.
- **Risparmio energetico:** regola il tempo di inattività, al termine del quale la TV si spegne automaticamente.

10.8.9 Trasmetti

Quando si esegue la funzione Chromecast dal dispositivo mobile che si trova nella stessa rete della TV, la TV verrà riconosciuta come dispositivo Google Cast e consentirà all'Assistente Google e ad altri servizi di riattivare la TV e rispondere ai dispositivi Chromecast collegati. Sarà possibile trasmettere contenuti o contenuti multimediali locali dai dispositivi mobili alla TV.

Seleziona le tue preferenze per la disponibilità di Chromecast. Sono disponibili tre opzioni di impostazione:

- **Sempre:** la TV sarà sempre visibile agli altri dispositivi che supportano questa funzione (anche se è in modalità standby e lo schermo è spento).

- **Durante la trasmissione:** la TV sarà visibile solo durante l'utilizzo della funzione Chromecast.
- **Mai:** la TV non sarà visibile agli altri dispositivi.

10.8.10 Google

Verifica se sono disponibili aggiornamenti dei servizi di sistema.

10.8.11 Suoni di sistema

Attiva o disattiva i suoni di sistema.

10.8.12 Televisione

- **Timer di spegnimento:** imposta un tempo dopo il quale il televisore si spegne automaticamente.
- **Standby TV inattiva:** impostare un tempo dopo il quale la TV si spegne automaticamente quando è inattiva.
- **Impostazione del timer di spegnimento:** imposta un intervallo di tempo dopo il quale il televisore deve passare automaticamente alla schermata Home o alla modalità TV/HDMI quando è inattivo.
- **Impostazioni:**
 - **Blocco:** imposta le opzioni di Controllo genitori, quali: Abilitato/Disabilitato, Blocco sorgente di ingresso, canali da bloccare, classificazioni e modifica del codice PIN.
 - **Alimentazione:**
 - **Riattivazione tramite rete:** Abilitato/Disabilitato.
 - **WoW:** attiva o disattiva la funzione Wake on WLAN. Questa funzione consente di accendere o riattivare il televisore tramite la rete wireless.
 - **WoL:** attiva o disattiva la funzione Wake on LAN. Questa funzione consente di accendere o riattivare il televisore tramite la rete.
 - **Riattivazione tramite Chromecast:** Abilitato/Disabilitato. La TV verrà accesa o spenta avviando o interrompendo lo streaming di contenuti multimediali Chromecast dal dispositivo mobile collegato.
 - **Standby di rete:** in modalità standby di rete, la modalità standby del televisore può essere controllata tramite app speciali o altri servizi di rete. L'attivazione di questa funzione comporta un maggiore consumo energetico.
 - **USB ADB:** abilita o disabilita la modalità di debug USB.
- **Aggiornamento software:** l'aggiornamento del software del televisore verrà eseguito automaticamente da Google tramite Air. Non modificare questa opzione di menu.
- **Termini e condizioni:** visualizza i termini e le condizioni.
- **Ambiente:** scegliere tra la modalità Casa o Negozio.

- **Aggiornamento firmware RCU:** l'aggiornamento software del telecomando verrà eseguito automaticamente da Google tramite Air. Non modificare questa opzione di menu.

10.8.13 Tempo di funzionamento del sistema

Viene visualizzato il tempo di funzionamento totale del televisore.


10.8.14 Riavvio

Riavvia il televisore.

10.9 Telecomando e accessori

Collega i tuoi dispositivi Bluetooth, come soundbar, cuffie, altoparlanti Bluetooth, mouse e tastiera o controller di gioco, alla TV.

- Imposta il dispositivo che desideri connettere in modalità di accoppiamento.
- Seleziona l'opzione Menu Accessori e premi il tasto **OK** sul telecomando per avviare la ricerca dei dispositivi Bluetooth in modalità di accoppiamento.
- I dispositivi disponibili verranno riconosciuti e visualizzati in un elenco.
- Seleziona il dispositivo desiderato dall'elenco e premi **OK** per avviare il processo di accoppiamento con la TV.
- Al termine del processo di accoppiamento, i dispositivi Bluetooth collegati saranno elencati sotto Accessori.

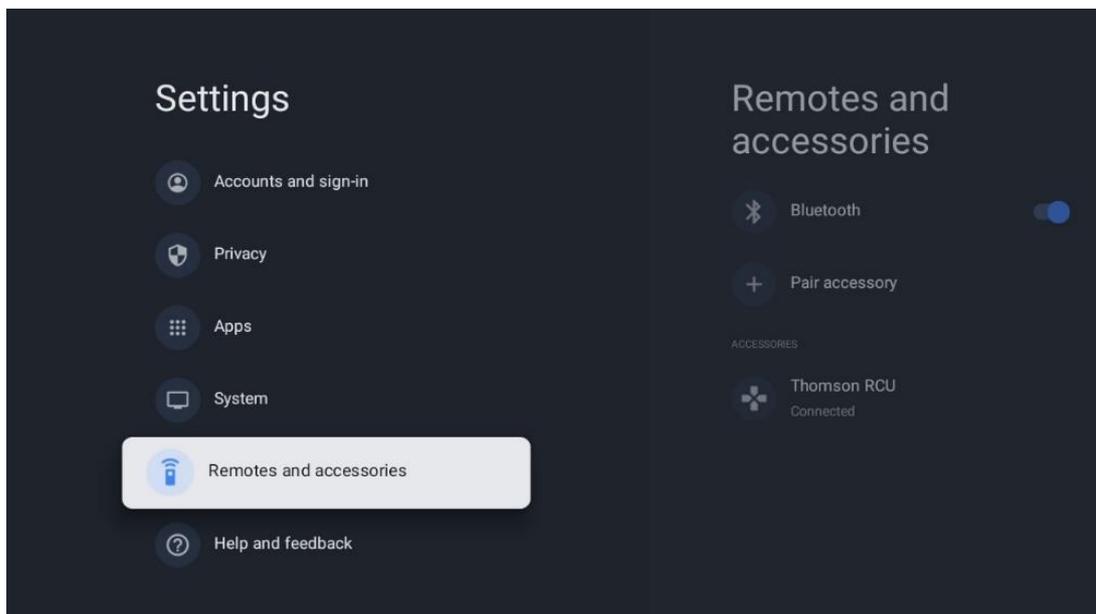

10.10 Aiuto e feedback

Hai domande o desideri lasciare un feedback su Google TV? Visita la pagina di assistenza di Google TV all'indirizzo g.co/tv/help.

11 TV in diretta

Seleziona l'applicazione Live TV nella schermata Home e premi **OK** per avviarla.


Quando avvii Live TV per la prima volta dopo aver installato la TV, verrai guidato attraverso diverse schermate di dialogo. Queste schermate ti informeranno che puoi guardare i canali TV in diretta tramite applicazioni di streaming oltre a utilizzare il sintonizzatore TV installato sulla tua TV.

Ti verrà inoltre richiesto di creare un codice PIN di quattro cifre. Questo codice PIN è necessario per configurare le impostazioni nel menu Controllo genitori. Inoltre, lo stesso codice PIN sarà necessario per visualizzare i programmi TV protetti dal Controllo genitori, se questa opzione è abilitata o quando si esegue una nuova scansione dei canali.

Premere **OK** in modalità Live TV per visualizzare le opzioni del menu.


11.1 Menu Canali

11.1.1 Guida ai programmi

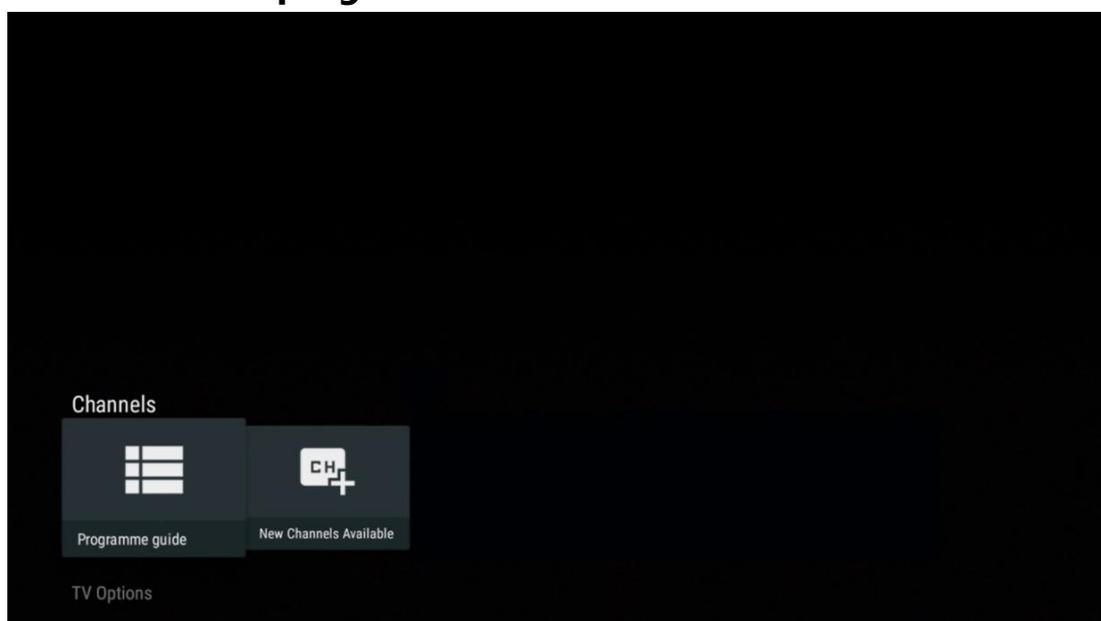

Scopri la comodità della funzione Guida elettronica dei programmi (EPG) sul tuo televisore, che ti consente di sfogliare facilmente il palinsesto dei canali attualmente disponibili nell'elenco dei canali. Si prega di notare che la disponibilità di questa funzione dipende dal programma.


Per accedere alla guida elettronica dei programmi mentre sei in modalità Live TV, seleziona semplicemente l'opzione di menu corrispondente o premi il tasto **EPG** sul telecomando. Per tornare alla Live TV, premi il tasto **Indietro** sul telecomando.

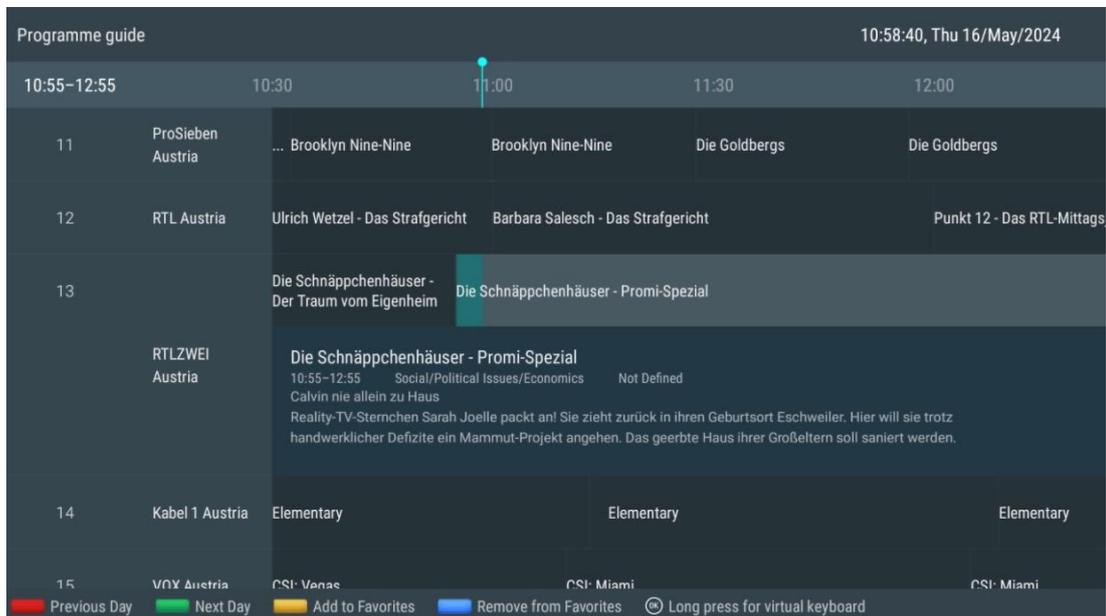

Seleziona un evento in corso o in programma e premi **OK** per leggere la descrizione del contenuto (se disponibile per il programma selezionato).



Sul lato destro dello schermo sono visibili le caselle di selezione Visualizza o Promemoria.

- **Visualizza:** seleziona questa casella e premi **OK** per visualizzare il programma in corso.
- **Promemoria:** seleziona questa casella per impostare un promemoria per guardare questo programma. Il promemoria verrà visualizzato sullo schermo del televisore prima dell'inizio del programma selezionato.

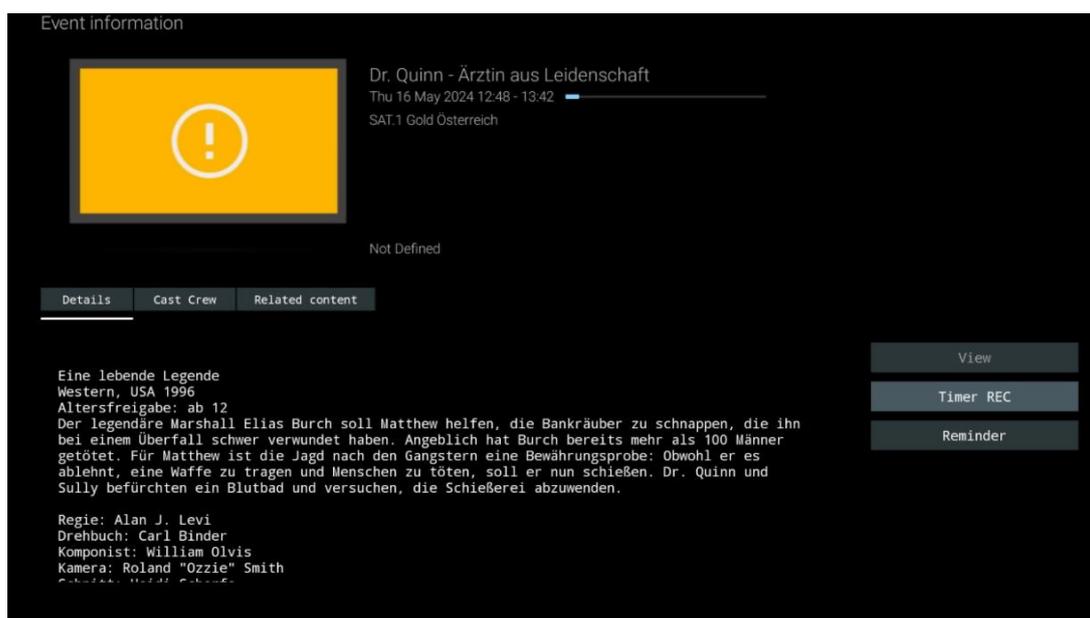

11.1.2 Nuovi canali disponibili

Seleziona una delle sorgenti di trasmissione Live TV o una delle applicazioni Live TV per avviare o terminare l'installazione.

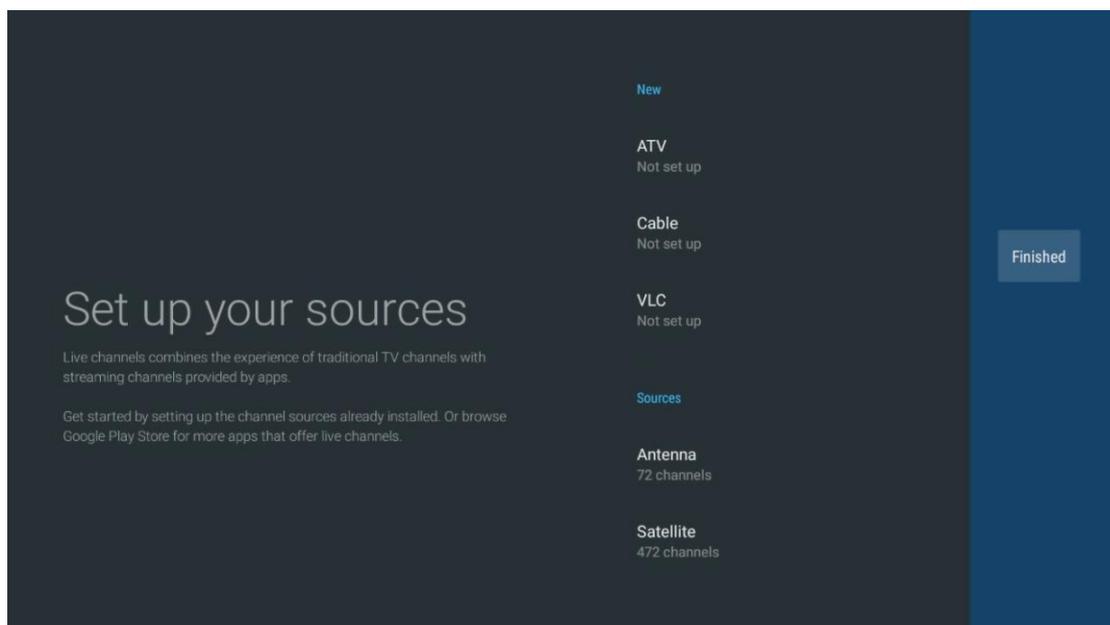
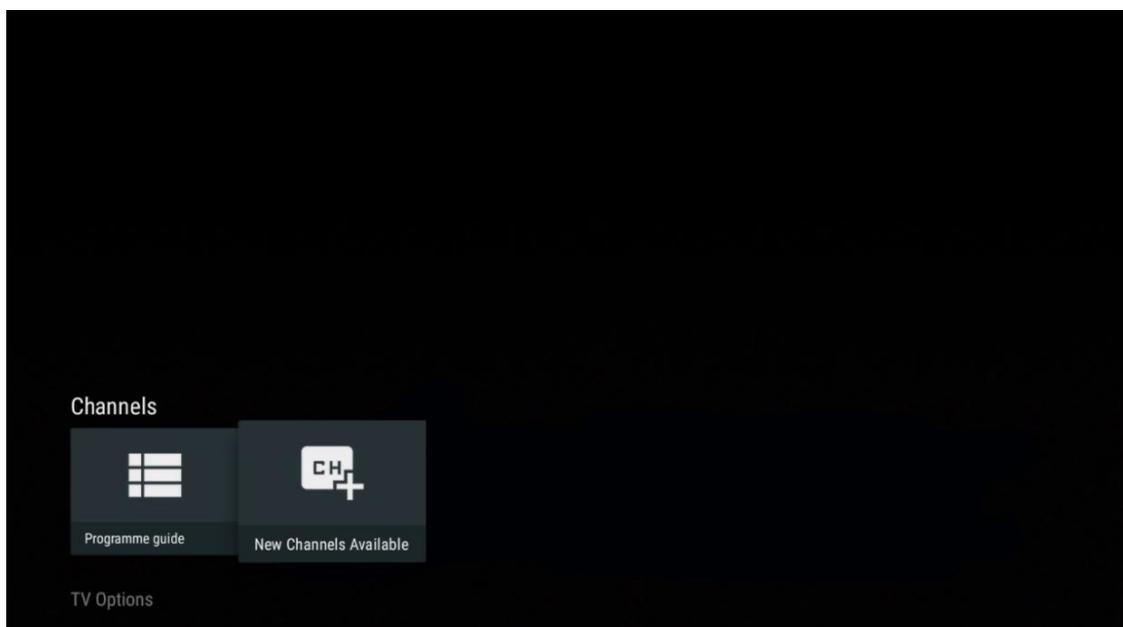


11.2 Opzioni TV

Per visualizzare le opzioni TV, premere **OK** in modalità Live TV e utilizzare i tasti direzionali per scorrere fino al menu Opzioni TV.


11.2.1 Lingua dei sottotitoli

Visualizza le opzioni di sottotitoli disponibili per il programma TV corrente. Seleziona l'opzione preferita e conferma la scelta con il pulsante **OK**.

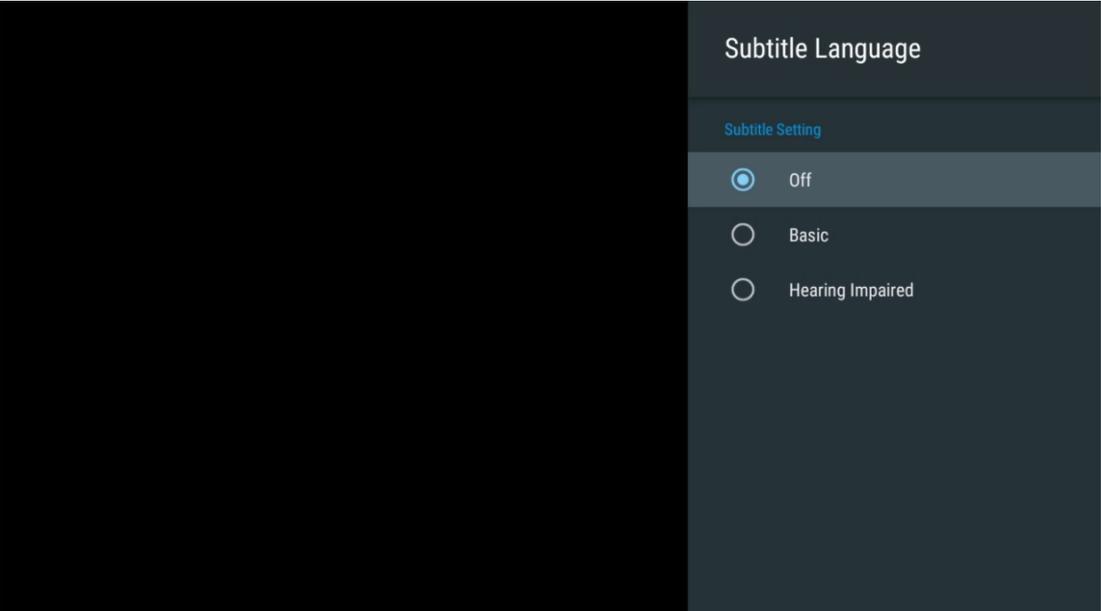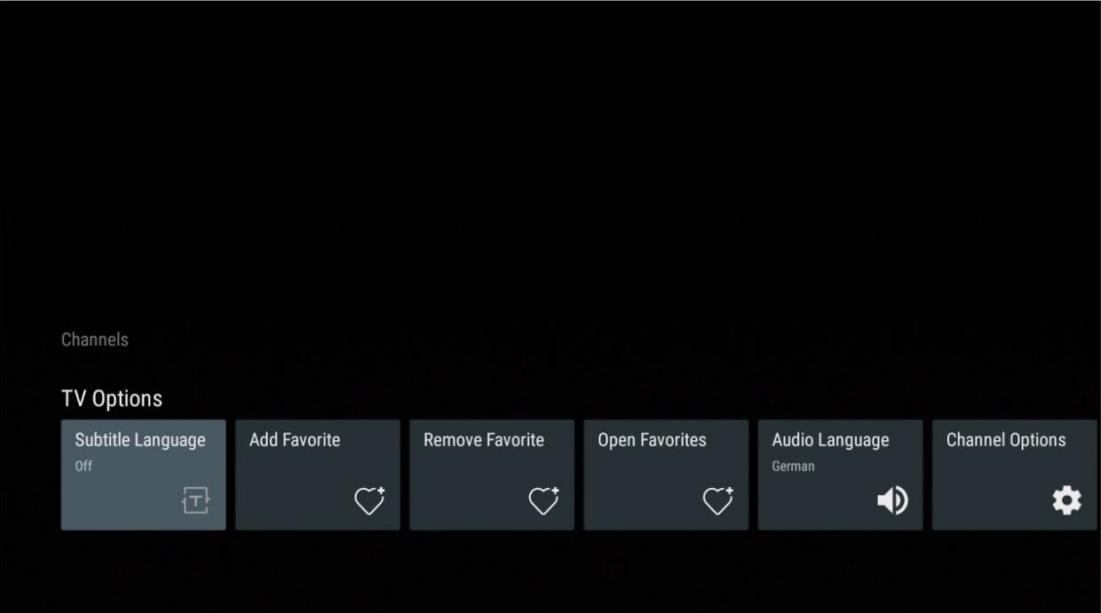


11.2.2 Aggiungi ai preferiti

Crea elenchi di preferiti e aggiungi i tuoi canali preferiti.

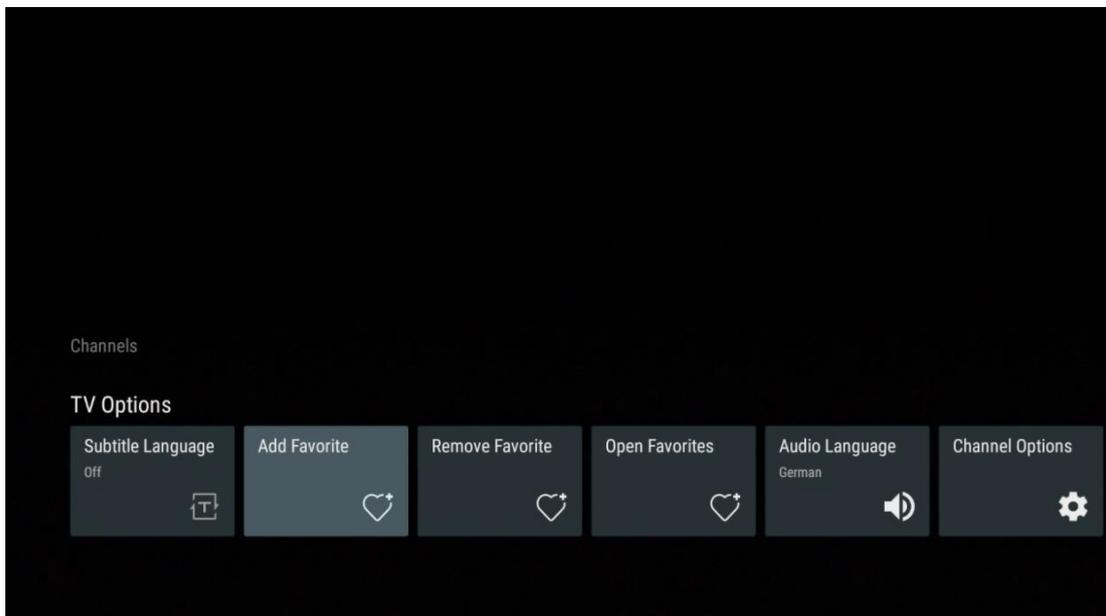



Nota: sono disponibili solo quattro elenchi dei preferiti. Seleziona uno degli elenchi e premi il pulsante **OK** per aggiungere il canale corrente all'elenco dei preferiti selezionato.

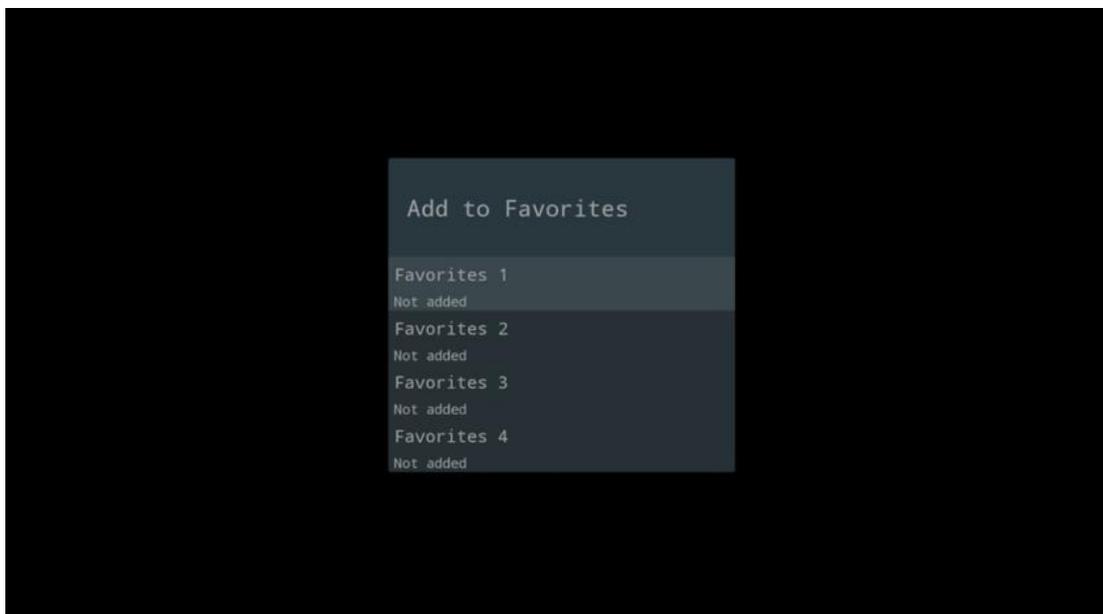

In modalità Live TV, premi il tasto direzionale sinistro per visualizzare gli elenchi dei canali TV, le fonti di trasmissione e gli elenchi dei preferiti. Se lo desideri, seleziona ATV, Cavo, Antenna o Satellite per visualizzare i canali TV memorizzati disponibili. Nell'elenco generale, i canali preferiti saranno contrassegnati con un simbolo a forma di cuore.


Se desideri visualizzare solo i canali aggiunti a uno dei tuoi elenchi preferiti, seleziona uno di quelli già creati.

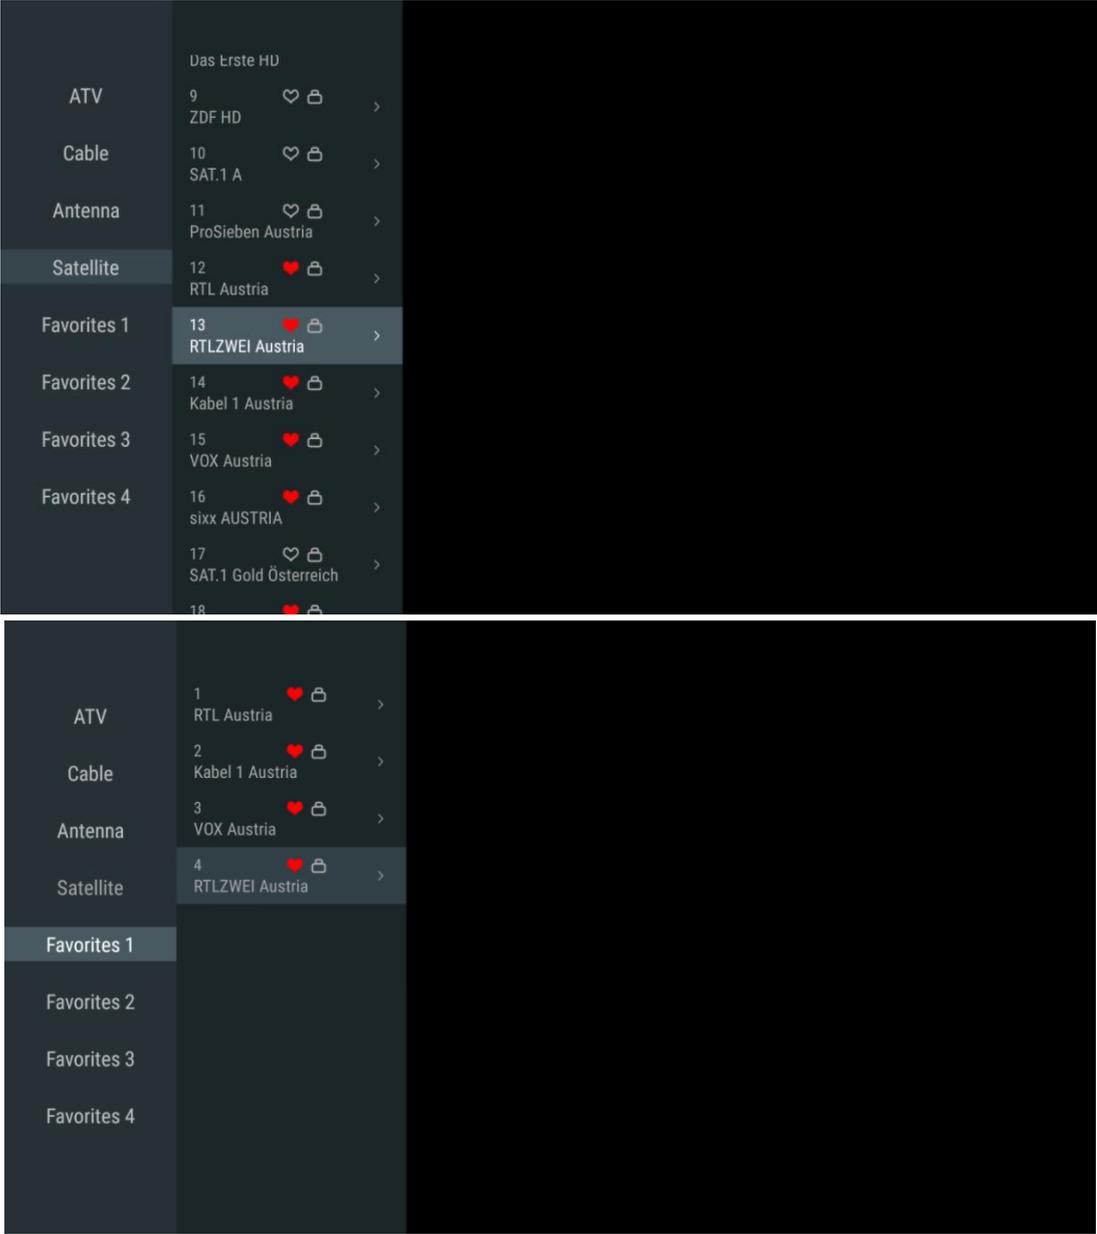

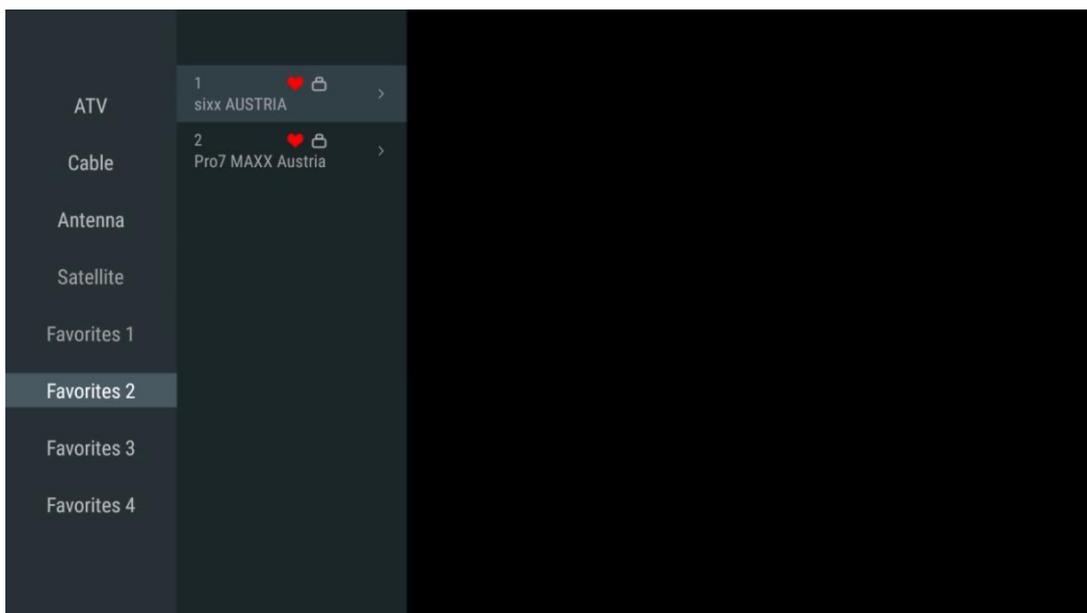

11.2.3 Rimuovi preferito


Rimuovi il canale TV corrente da uno o tutti i tuoi elenchi dei preferiti.

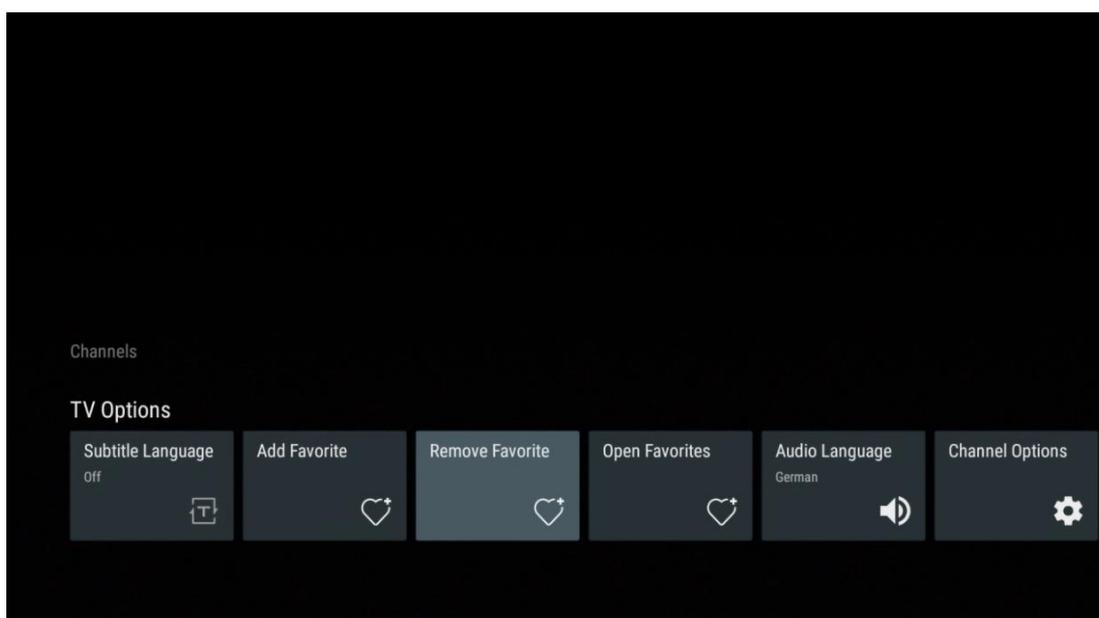




11.2.4 Apri Preferiti


Visualizza gli elenchi dei preferiti creati.

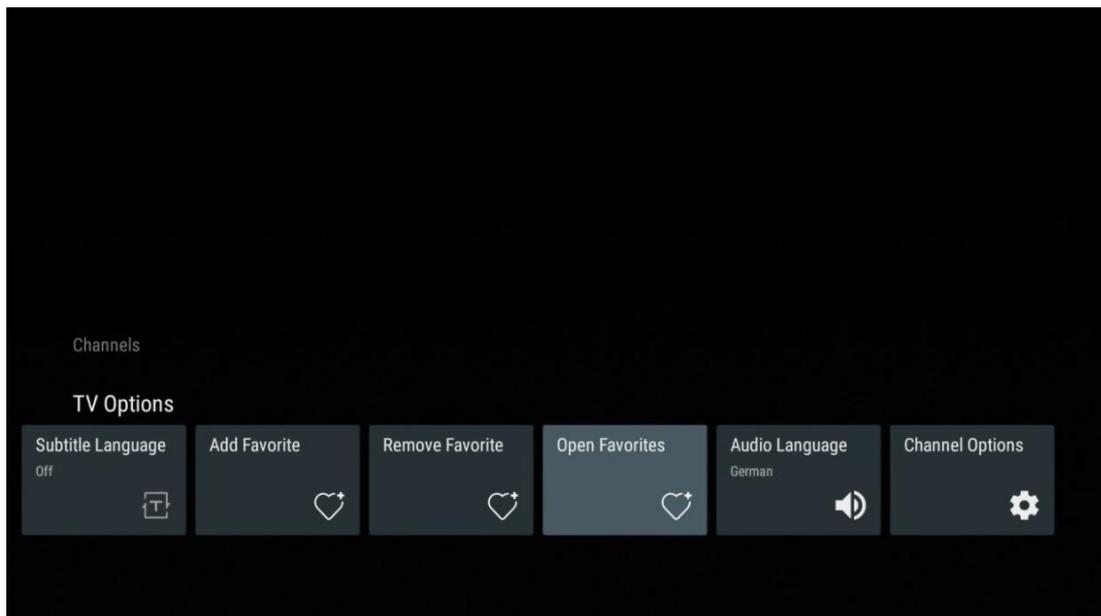


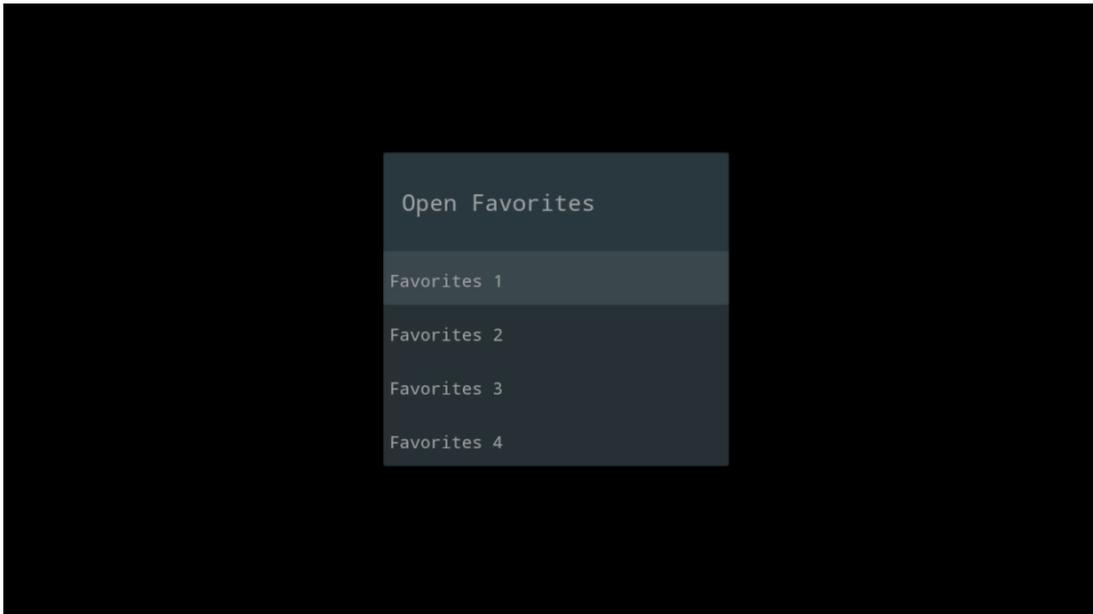

11.2.5 **Lingua audio**

Alcuni canali TV offrono più lingue audio. Seleziona la lingua audio preferita in questo menu.

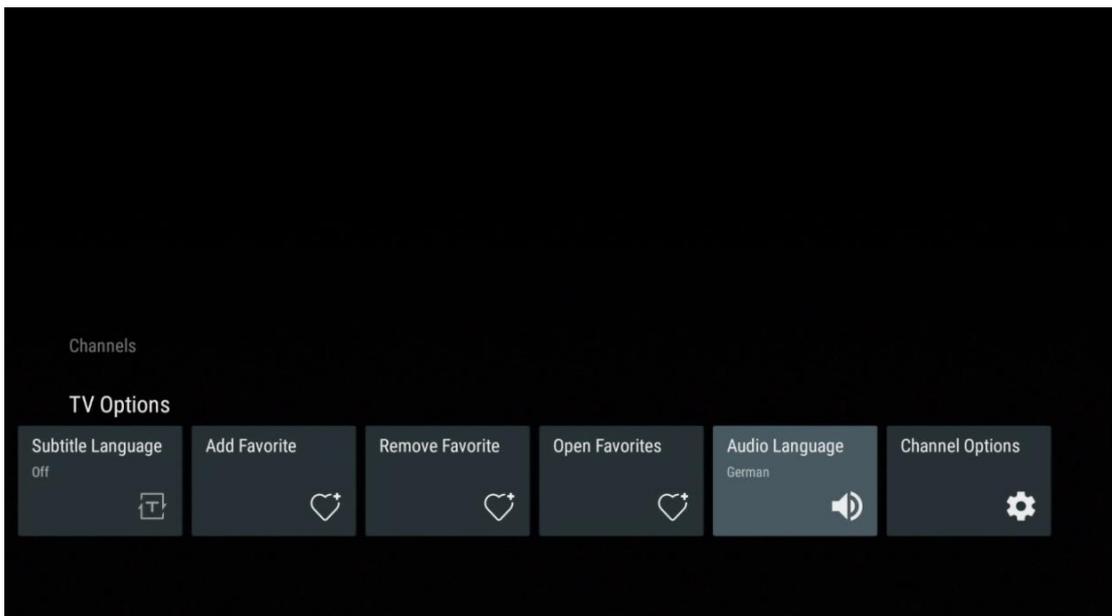


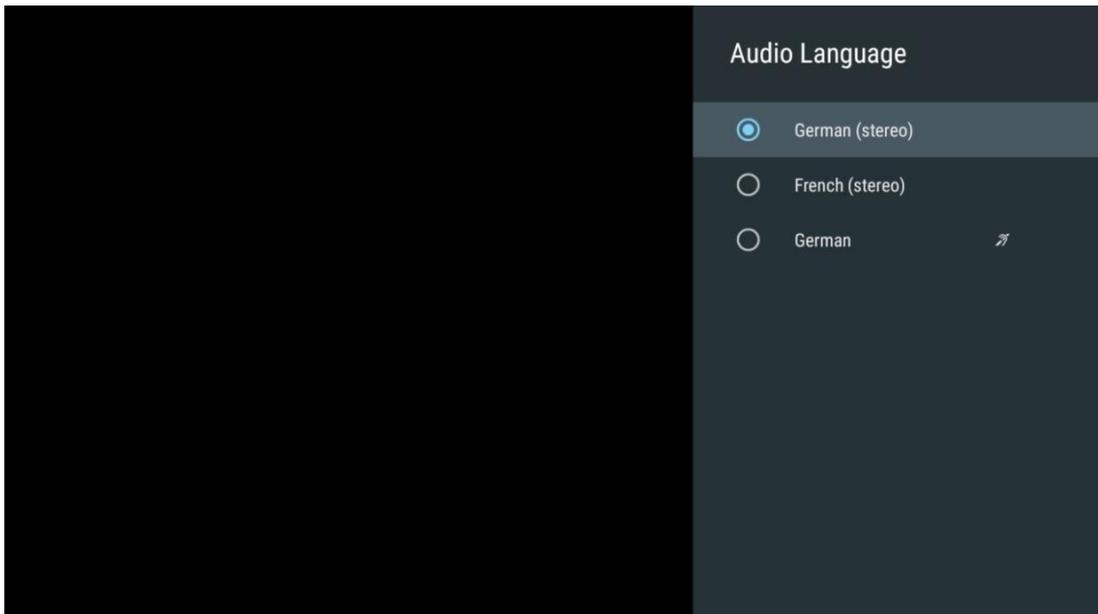


11.2.6 Opzioni canale

11.2.6.1 Personalizza elenco canali

Seleziona dall'elenco i canali che non desideri visualizzare nell'elenco dei canali. A tal fine, utilizza il tasto direzionale destro sul telecomando.

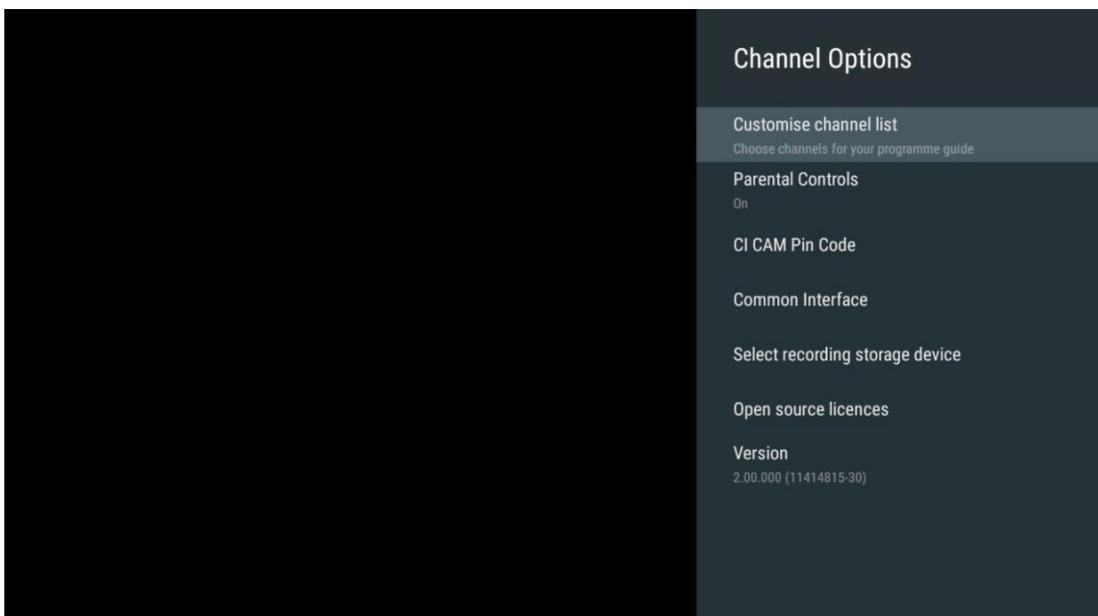

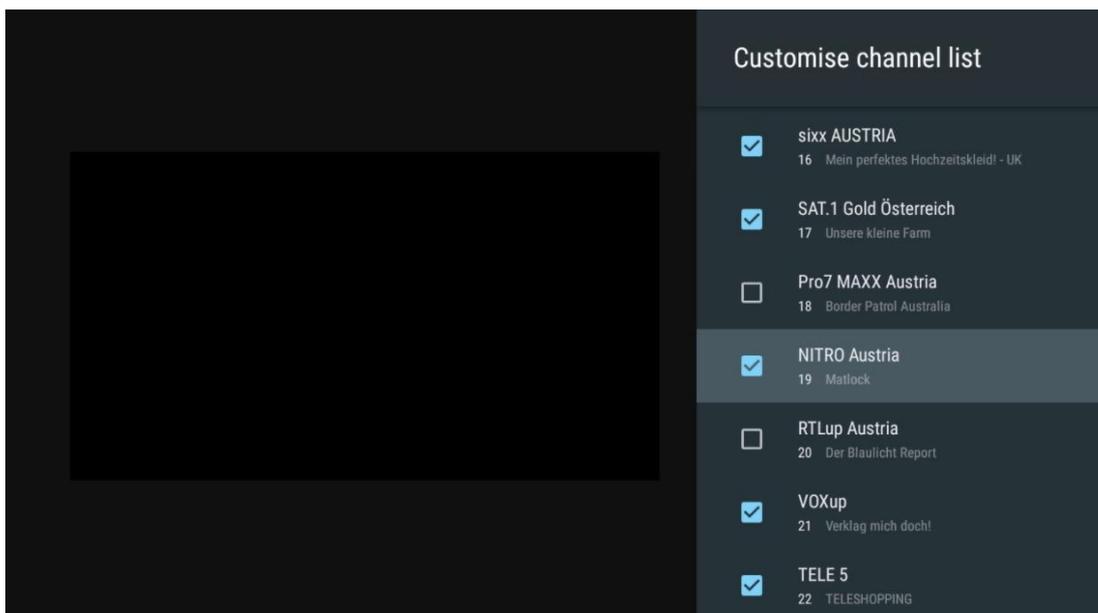


11.2.6.2 Controllo genitori

Imposta varie opzioni di controllo parentale. Per accedervi, dovrai inserire il codice PIN impostato dopo aver aperto l'app Live TV per la prima volta.

- **Abilitato/Disabilitato:** abilita o disabilita la funzione di controllo parentale.
- **Blocco sorgente:** blocca le sorgenti di trasmissione TV o le sorgenti di ingresso esterne.
- **Canali bloccati:** blocca determinati canali televisivi.
- **Classificazioni:** definisci e imposta diversi limiti di classificazione.
- **Cambia PIN:** gestisci il tuo codice PIN.



11.2.6.3 Codice PIN CI CAM

Attiva o disattiva la funzione di immissione del codice PIN CI CAM, se disponibile o richiesta per il modulo CI CAM collegato.

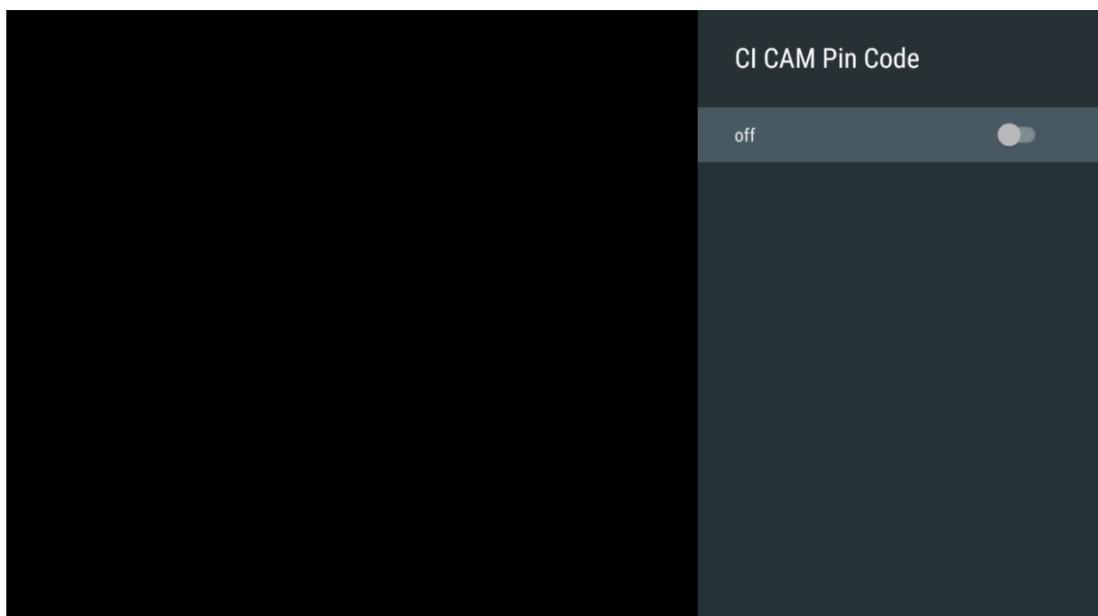


11.2.6.4 Interfaccia comune

Accedere al menu del modulo CI collegato premendo il pulsante **OK**.

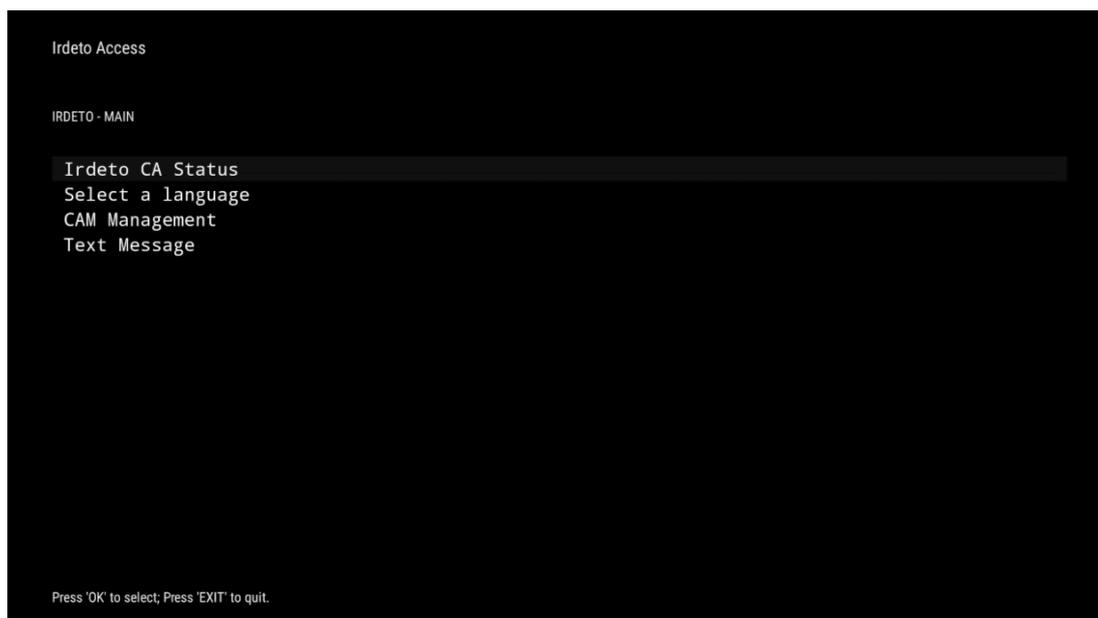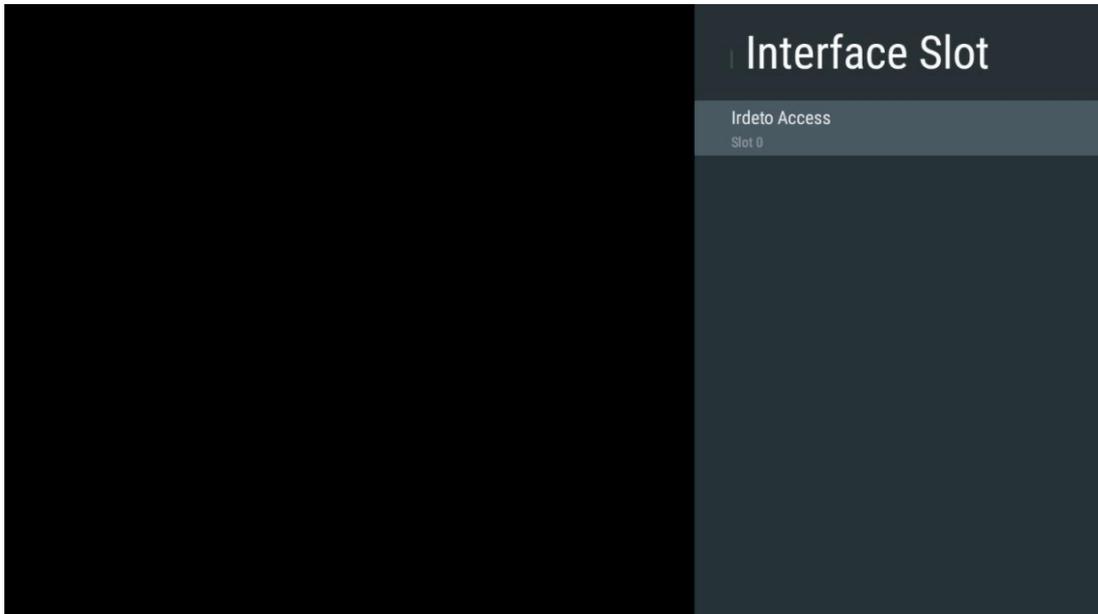

11.2.6.5 Licenze open source

Visualizza le informazioni sulle licenze open source.

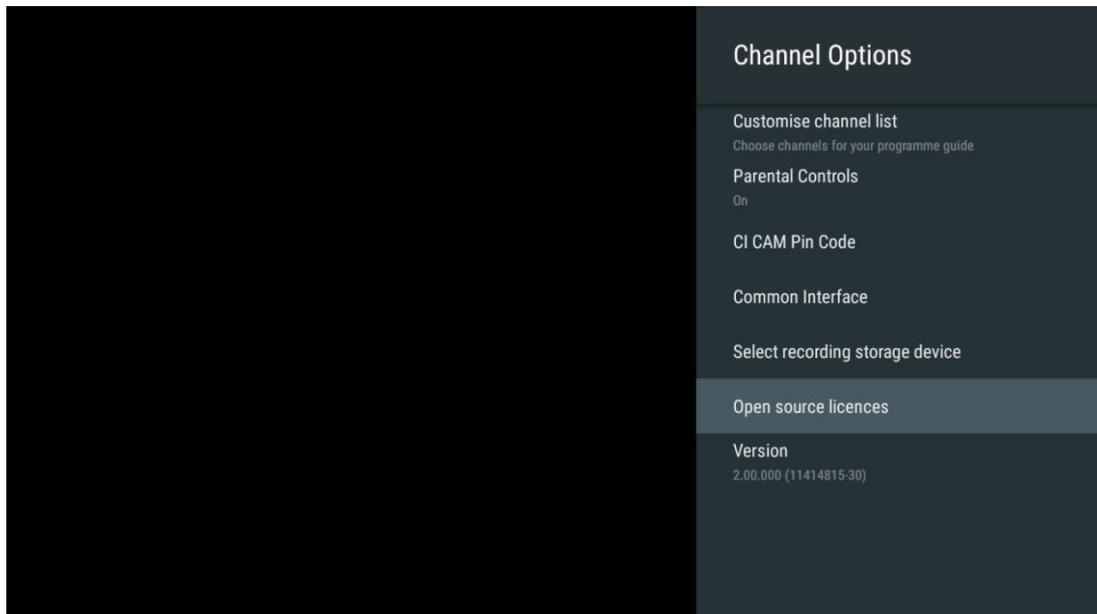


11.2.6.6 Versione

Visualizza la versione del software del dispositivo TV.


12 App lettore multimediale

Se desideri riprodurre contenuti multimediali come film, musica o foto da dispositivi di archiviazione esterni collegati alla porta USB, avvia l'app lettore multimediale dalla schermata Home.

Nota: i dispositivi di archiviazione USB collegati, come HDD/SDD o chiavette USB, devono essere formattati in **FAT32 o NTFS**. I dispositivi formattati in exFAT non sono supportati.

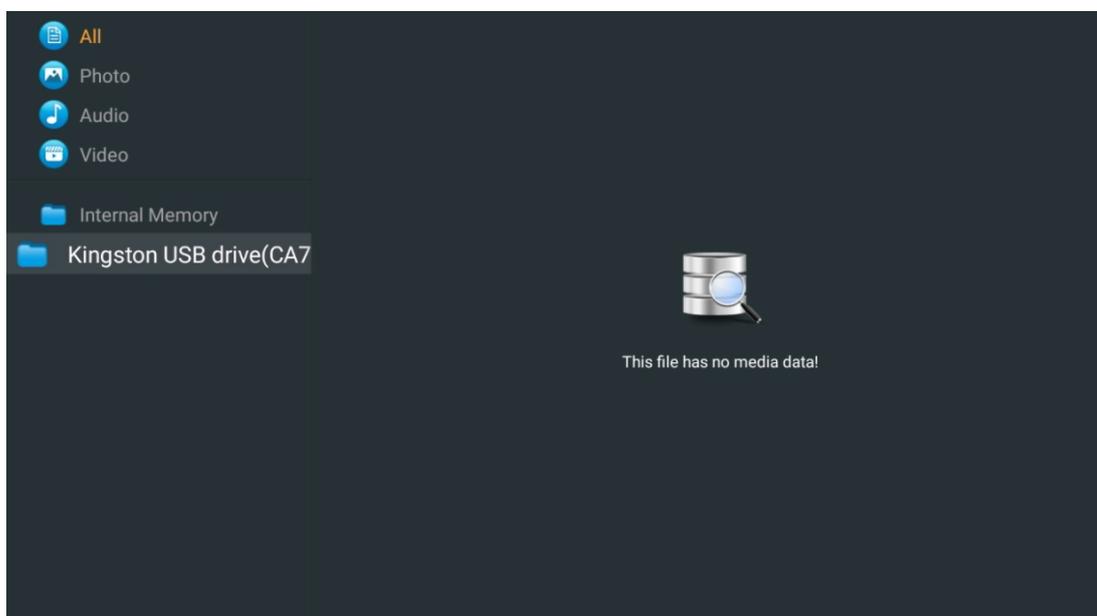

Selezionare il dispositivo di archiviazione USB sullo schermo e premere il pulsante **OK**. Verranno visualizzati i contenuti multimediali memorizzati. Selezionare il contenuto desiderato e premere **OK** per visualizzarlo.

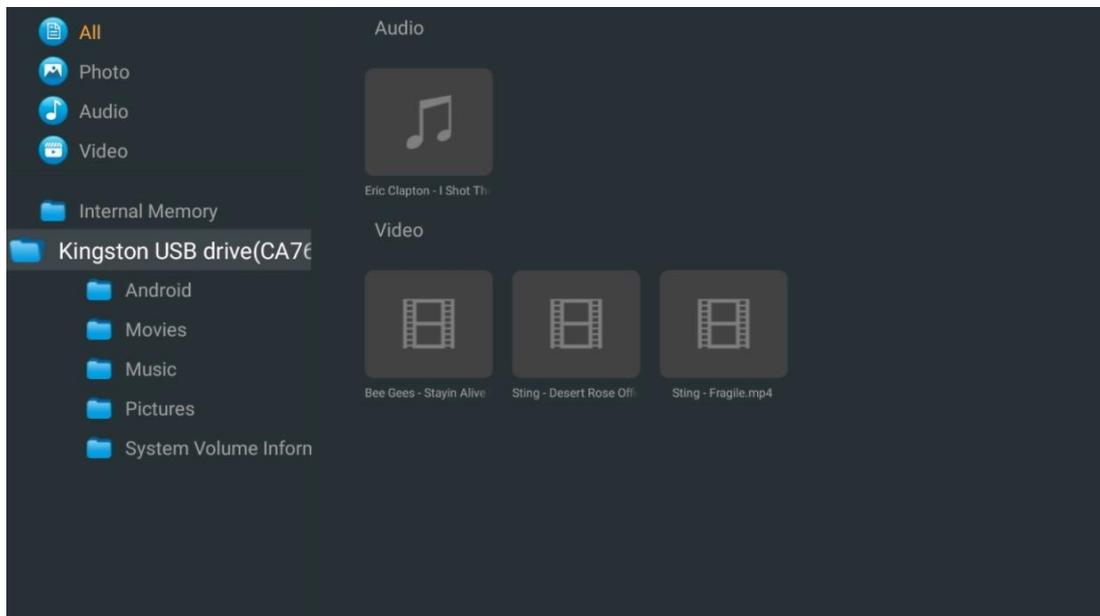

13 Risoluzione dei problemi

Nessuna alimentazione	Verificare che il cavo di alimentazione CA del televisore sia collegato. Se l'alimentazione continua a non essere presente, scollegare la spina e ricollegarla alla presa dopo 60 secondi. Riaccendere l'alimentazione.
Nessuna immagine	Verificare che il cavo dell'antenna sul retro sia collegato correttamente. Visualizzare altri canali per verificare se il problema persiste.
L'immagine viene visualizzata ma non si sente l'audio	Prova ad aumentare il volume. Controlla se l'audio del televisore è disattivato.
Il telecomando non funziona	Assicurarsi di aver rimosso la busta di plastica che accompagnava il telecomando. Provare a utilizzare il telecomando a una distanza minore dal televisore. Verificare che le batterie siano inserite correttamente o provare a sostituirle con batterie nuove. Il televisore entrerà in modalità Standby se non riceve alcuna risposta entro pochi minuti.
I problemi non sono stati risolti	Scollegare il cavo di alimentazione e attendere 30 secondi, quindi ricollegare il cavo di alimentazione alla presa. Se i problemi persistono, non tentare di riparare il televisore da soli. Contattare il centro assistenza.
Dolby Atmos non funziona con i dispositivi di streaming collegati	<ol style="list-style-type: none"> 1. Collegare il dispositivo di streaming <ul style="list-style-type: none"> ○ Collega il dispositivo di streaming a una delle porte HDMI del televisore Thomson. 2. Verificare il corretto collegamento al ricevitore AV/amplificatore <ul style="list-style-type: none"> ○ Verificare che il ricevitore AV/amplificatore supporti Dolby Atmos.

	<ul style="list-style-type: none">○ Collega il televisore Thomson utilizzando la porta HDMI eARC alla porta HDMI In sul ricevitore AV/amplificatore. <p>3. Verifica la disponibilità di Dolby Atmos</p> <ul style="list-style-type: none">○ Quando riproduci un video, controlla la descrizione del video per le opzioni di riproduzione audio.○ Dolby Atmos sarà elencato come opzione se i collegamenti sono configurati correttamente e il ricevitore AV/amplificatore lo supporta.
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14 Specifiche tecniche

Thomson Google TV UHD Side Feet

	43UG4S14	50UG4S14	55UG4S14	65UG4S14
Tensione di funzionamento	CA 100-240 V 50/60 Hz			
Potenza di uscita audio	2 x 8	2 x 10	2 x 10	2 x 10
Consumo energetico (W)	90	100	110	200
Consumo energetico in standby in rete (W)	0,5	0,5	0,5	0,5
Peso (kg)	6	8,58	11,48	17,02
Dimensioni TV LxPxA (con supporto) (mm)	957x172x591	1111x260x692	1226 x 260 x 745	1446x290x869
Dimensioni TV LxPxA (senza supporto) (mm)	957 x 85 x 556	1111 x 77 x 643	1226 x 78 x 712	1446x79x834
Display	43" / 109 cm	50" / 126 cm	55" / 139 cm	65" / 164 cm
Risoluzione schermo	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160

Thomson Google TV UHD Side Feet Bianco

	43UG4S14W	50UG4S14W	55UG4S14W
Tensione di funzionamento	AC 100-240 V 50/60 Hz	CA 100-240 V 50/60 Hz	CA 100-240 V 50/60 Hz
Potenza di uscita audio	2 x 8	2 x 10	2 x 10
Consumo energetico (W)	90	100	110
Consumo energetico in standby in rete (W)	0,5	0,5	0,5
Peso (kg)	6	8,58	11,48
Dimensioni TV LxPxA (con supporto) (mm)	957x172x591	1111x260x692	1226 x 290 x 745
Dimensioni TV LxPxA (senza supporto) (mm)	957 x 85 x 556	1111x77x643	1226 x 78 x 712
Schermo	43" / 109 cm	50" / 126 cm	55" / 139 cm
Risoluzione schermo	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160

Thomson Google TV UHD Supporto centrale

	43UG5C14	50UG5C14	55UG5C14	65UG5C14	75UG5C14
Tensione di esercizio	CA 100-240 V 50/60 Hz				
Potenza di uscita audio	2 x 8	2 x 10	2 x 10	2 x 10	2 x 10
Consumo energetico (W)	100	120	140	200	240
Consumo energetico in standby in rete (W)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Peso (kg)	10	13	14,7	19,5	24
Dimensioni TV LxPxA (con supporto) (mm)	957x281x587	1111x281x676	1226x281x744	1446 x 281 x 869	1668x281x990
Dimensioni TV LxPxA (senza supporto) (mm)	957 x 89 x 556	1111 x 75 x 643	1226 x 78 x 712	1446 x 79 x 834	1668x89x956
Display	43" / 109 cm	50" / 126 cm	55" / 139 cm	65" / 164 cm	75" / 189 cm
Risoluzione dello schermo	3840 x 2160				

Thomson Google TV QLED Piedini laterali

	43QG4S14	50QG4S14	55QG4S14	65QG4S14	85QG5S14
Tensione di esercizio	CA 100-240 V 50/60 Hz				
Potenza di uscita audio	2 x 8	2 x 10	2 x 10	2 x 10	2 x 10
Consumo energetico (W)	100	120	140	200	300
Consumo energetico in standby in rete (W)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Peso (kg)	7,9	10,9	12,6	17,1	29,8
Dimensioni TV LxPxA (con supporto) (mm)	957x270x605	1111x270x677	1226 x 290 x 745	1446 x 290 x 869	1890x360x1115
Dimensioni TV LxPxA (senza supporto) (mm)	957 x 89 x 556	1111 x 75 x 643	1226 x 78 x 712	1446 x 79 x 834	1890 x 95 x 1082
Display	43" / 109 cm	50" / 126 cm	55" / 139 cm	65" / 164 cm	85" / 215 cm
Risoluzione schermo	3840 x 2160				

Thomson Google TV QLED Supporto centrale

	43QG5C14	50QG5C14	55QG5C14	65QG5C14	75QG5C14
Tensione di esercizio	CA 100-240 V 50/60 Hz				
Potenza di uscita audio	2 x 8	2 x 10	2 x 10	2 x 10	2 x 10
Consumo energetico (W)	100	120	140	200	240
Consumo energetico in standby in rete (W)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Peso (kg)	10	13	14,7	19,5	23,6
Dimensioni TV LxPxA (con supporto) (mm)	957x281x587	1111x281x677	1227 x 281 x 744	1446 x 281 x 869	1668x281x990
Dimensioni TV LxPxA (senza supporto) (mm)	957 x 89 x 556	1111 x 75 x 643	1226 x 78 x 712	1446 x 79 x 834	1668x89x956
Display	43" / 109 cm	50" / 126 cm	55" / 139 cm	65" / 164 cm	75" / 190 cm
Risoluzione dello schermo	3840 x 2160				

Thomson Google TV QLED Plus

	43QG6C14	50QG6C14	55QG6C14	65QG6C14
Tensione di funzionamento	CA 100-240 V 50/60 Hz			
Potenza di uscita audio	2 x 8	2 x 10	2 x 10	2 x 10
Consumo energetico (W)	100	120	140	200
Consumo energetico in standby in rete (W)	0,5	0,5	0,5	0,5
Peso (kg)	10,8	14	15,8	21,3
Dimensioni TV LxPxA (con supporto) (mm)	957x281x619	1111x281x712	1226 x 281 x 776	1446 x 281 x 904
Dimensioni TV LxPxA (senza supporto) (mm)	957x88x589	1111x75x676	1226x77x745	1446x78x867
Display	43" / 109 cm	50" / 126 cm	55" / 139 cm	65" / 164
Risoluzione schermo	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160

Thomson Google TV QLED Pro

	43QG7C14/ 43QG7C04	50QG7C14/ 50QG7C04	55QG7C14/ 55QG7C04	65QG7C14/ 65QG7C04	75QG7C14
Tensione di esercizio	CA 100-240 V 50/60 Hz	CA 100-240 V 50/60 Hz			
Potenza di uscita audio	2 x 8	2 x 10	2 x 10	2 x 10	2 x 10
Consumo energetico (W)	120	140	170	200	240
Consumo energetico in standby in rete (W)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Peso (kg)	10	13	14,7	19,5	24
Dimensioni TV LxPxA (con supporto) (mm)	957x89x556	1111x75x643	1227 x 78 x 712	1446 x 79 x 834	1668x89x956
Dimensioni TV LxPxA (senza supporto) (mm)	957 x 281 x 587	1111 x 281 x 676	1227 x 281 x 744	1446 x 281 x 869	1668 x 281 x 990
Display	43" / 109 cm	50" / 126 cm	55" / 139 cm	65" / 164 cm	75" / 189 cm
Risoluzione dello schermo	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160

	85QG7S14	100QG7S14
Tensione di funzionamento	CA 100-240 V 50/60 Hz	CA 100-240 V 50/60 Hz
Potenza di uscita audio	2 x 12	2 x 12
Consumo energetico (W)	30	500
Consumo energetico in standby in rete (W)	0,5	0,5
Peso (kg)	29,8	46,42
Dimensioni TV LxPxA (con supporto) (mm)	1890x95x1082	2227x89x1271
Dimensioni TV LxPxA (senza supporto) (mm)	1890 x 360 x 1115	2227x389x1321
Display	85" / 215 cm	100" / 223,5 cm
Risoluzione schermo	3840 x 2160	3840 x 2160

Thomson Google TV Mini LED

	55MG7C15	65MG7C15	75MG7C15
Tensione di funzionamento	CA 100-240 V 50/60 Hz	CA 100-240 V 50/60 Hz	CA 100-240 V 50/60 Hz
Potenza di uscita audio	2x10 W, 1x20 W	2x10 W, 1x20 W	2x10 W, 1x20 W
Consumo energetico (W)	220	400 W	440 W
Consumo energetico in standby in rete (W)	0,5	0,5	0,5
Peso (kg)	14	19,4	29,8
Dimensioni TV LxPxA (con supporto) (mm)	1229 x 265,7 x 761,3	1448,3 x 290 x 875,5	1669,9 x 320 x 1012,77
Dimensioni TV LxPxA (senza supporto) (mm)	1229 x 81,2 x 717,3	1448,3 x 80 x 830,6	1669,9 x 81 x 956,86
Schermo	55" / 139 cm	65" / 164 cm	75" / 189 cm
Risoluzione dello schermo	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160

14.1 Restrizioni

Destinato esclusivamente all'uso in interni.

14.2 Licenze

Soggetto a modifiche. A seguito della continua attività di ricerca e sviluppo, le specifiche tecniche, il design e l'aspetto dei prodotti possono subire modifiche. Google TV è il nome dell'esperienza software di questo dispositivo e un marchio commerciale di Google LLC. Google, YouTube, Google Cast e YouTube Music sono marchi commerciali di Google LLC. Google Assistant non è disponibile in alcune lingue e paesi. La disponibilità dei servizi varia in base al paese e alla lingua. Netflix è un marchio commerciale registrato di Netflix, Inc. È necessario un abbonamento a Netflix per lo streaming. La disponibilità del 4K Ultra HD dipende dal piano di abbonamento, dal servizio Internet, dalle capacità del dispositivo e dalla disponibilità dei contenuti. www.netflix.com/TermsOfUse Apple TV è un marchio commerciale di Apple Inc., registrato negli Stati Uniti e in altri paesi e regioni. Wi-Fi è un marchio commerciale registrato di Wi-Fi Alliance®. I termini HDMI e HDMI High-Definition Multimedia Interface e il logo HDMI sono marchi commerciali o marchi registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc. negli Stati Uniti e in altri paesi. Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio e il simbolo della doppia D sono marchi commerciali di Dolby Laboratories Licensing Corporation. Prodotto su licenza di Dolby Laboratories. Opere riservate non pubblicate. Copyright © 2012-2025 Dolby Laboratories. Tutti gli altri prodotti, servizi, società, marchi commerciali, nomi commerciali o nomi di prodotti e loghi citati nel presente documento sono di proprietà dei rispettivi titolari. Tutti i diritti riservati. ©2025 StreamView GmbH, Franz-Josefs-Kai 1, 1010 Vienna, Austria. Questo prodotto è stato fabbricato e venduto sotto la responsabilità di StreamView GmbH. THOMSON e il logo THOMSON sono marchi commerciali utilizzati da StreamView GmbH – ulteriori informazioni su www.thomson-brand.com.