


THOMSON



tv.mythomson.com

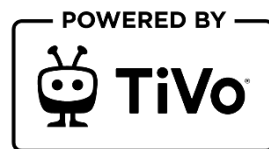

[tv.mythomson.com/
en/Support/FAQs/](http://tv.mythomson.com/en/Support/FAQs/)

AKILLI TV

32HT2S35, 40FT2S35, 43FT2S35, 50UT4S35, 55UT4S35

ÖNEMLİ

TV'yi kurmadan ve çalıştırmadan önce lütfen bu kılavuzu dikkatlice okuyun.

Daha fazla referans için bu kılavuzu el altında bulundurun.

İçindekiler

1	Güvenlik Bilgileri	8
1.1	Ürün üzerindeki işaretler.....	9
1.2	Uyarı.....	9
1.3	Duvara montaj uyarıları	10
1.4	Basitleştirilmiş AB uygunluk beyanı	11
1.5	Uygulamalar ve performans	11
1.6	Veri koruma.....	11
1.7	Çevresel Bilgiler	11
2	Giriş ve stand kurulumu	12
2.1	Ambalajdan çıkarma ve kurulum	12
3	TV düğmeleri ve bağlantıları.....	14
3.1	TV düğmesi	14
3.2	Bağlantılar.....	15
4	Uzaktan Kumanda	16
5	TV kurulumu	17
5.1	Televizyonunuzu ayarlayın.....	17
5.2	Anteni ve gücü bağlayın	17
6	İlk kurulum	18
6.1	Dil seçimi.....	18
6.2	Ülke seçimi	18
6.3	TV Ortamı	18
6.4	Resim Modu.....	18
6.5	Onay Ayarları	19
6.6	Şartlar ve Koşullar	19
6.7	Ağ Ayarları	19
6.8	Bluetooth eşleştirme.....	20

6.9	Tuner seçeneği.....	20
6.9.1	Dijital Anten	20
6.9.2	Dijital Kablo.....	20
6.9.3	Uydu	21
6.9.4	Analog.....	22
7	Medya Oynatma	22
8	Ev	24
8.1	Uygulamalar.....	24
8.1.1	Uygulamalarım Karuseli.....	24
8.1.2	Uygulamaları Yönet Ekranı	24
8.2	Navigasyon Karuseli	25
8.3	Ekranlara Gözet	25
8.4	İçerik detayları.....	25
8.4.1	Şimdi İzle.....	25
8.4.2	İzleme Listesi	25
8.4.3	Oran	25
8.4.4	Rapor İçeriği	26
8.4.5	Tüm Bölümlere Gözet	26
8.5	Metin Arama.....	26
8.6	Sesli Arama ve Kontrol.....	26
9	Ayarlar.....	27
9.1	Cihazlar	27
9.1.1	Çift Ses Bağlantı Cihazı	27
9.1.2	Uzaktan Kumanda veya Diğer Cihazı Eşleştirin	27
9.1.3	Sanal Uzaktan Kumanda	27
9.1.4	Ses Video Paylaşımı	27
9.1.5	ALLM (UHD)	27
9.1.6	Sinyal Yok Zamanlayıcısı.....	27
9.1.7	MSK.....	28
9.1.8	CEC Otomatik Güç Açma	28
9.2	Resim	28
9.2.1	Mod.....	28

9.2.2	Kontrast	28
9.2.3	Parlaklık	28
9.2.4	Keskinlik.....	28
9.2.5	Renk	29
9.2.6	Enerji Tasarrufu	29
9.2.7	Resim Yakınlaştırma	29
9.2.8	Gelişmiş Ayarlar	29
9.2.8.1	Dinamik Kontrast	29
9.2.8.2	Renk Sıcaklığı.....	29
9.2.8.3	Mavi Streç	29
9.2.8.4	Mikro Karartma.....	29
9.2.8.5	Gürültü Azaltma	30
9.2.8.6	De-contour.....	30
9.2.8.7	MEMC (UHD)	30
9.2.8.8	Film Modu	30
9.2.8.9	Cilt Tonu	30
9.2.8.10	Renk Kayması	30
9.2.8.11	Renk Ayarlayıcı.....	31
9.2.8.12	Renk Alanı (UHD)	31
9.2.8.13	Gamma	31
9.2.8.14	Sıfırla.....	31
9.3	Ses	31
9.3.1	Dolby Atmos (UHD)	31
9.3.2	Dolby Ses (HD/FHD) / Mod (UHD).....	31
9.3.3	DTS Virtual:X	32
9.3.4	Ses Çıkışı.....	32
9.3.5	eARC (UHD).....	32
9.3.6	AVL (Otomatik Ses Sınırlama).....	32
9.3.7	Gelişmiş Ayarlar	33
9.3.7.1	Ekolayzer	33
9.3.7.2	Dinamik Bas	33
9.3.7.3	DTS DRC	33

9.3.7.4	Ses Modu.....	33
9.3.7.5	Dijital Çıkış.....	33
9.3.7.6	Kulaklık.....	33
9.3.7.7	Denge.....	34
9.3.7.8	Sıfırla.....	34
9.4	Şebeke	34
9.4.1	Ağ Tipi.....	34
9.4.2	Kablosuz Ağı Tara.....	34
9.4.3	Bağlantıyı Kes.....	34
9.4.4	Wi-Fi yönlendiricinizdeki WPS tuşuna basın	34
9.4.5	İnternet Hız Testi	34
9.4.6	Gelişmiş Ayarlar	34
9.4.7	Ağ Bekleme Modu.....	35
9.5	Kurulum.....	35
9.5.1	Otomatik Kanal Tarama (Yeniden Ayarlama)	35
9.5.2	Manuel Kanal Tarama.....	35
9.5.3	Ağ Kanal Taraması	35
9.5.4	Analog İnce Ayar.....	35
9.5.5	Uydu Ayarları	35
9.5.6	Sinyal Bilgileri	36
9.5.7	Fabrika Ayarlarına Sıfırlama.....	36
9.6	Sistem.....	36
9.6.1	Erişilebilirlik	36
9.6.1.1	Yüksek Kontrast.....	36
9.6.1.2	Tuş Vuruş Gecikmesi.....	36
9.6.1.3	Altyazı.....	36
9.6.1.4	İşitme Zorluğu (UHD)	36
9.6.1.5	Sesli Açıklama (UHD)	36
9.6.1.6	Diyalog Geliştirme (UHD)	37
9.6.1.7	Sesli Altyazılar (UHD).....	37
9.6.1.8	Büyütme	37
9.6.1.9	Minimap	37

9.6.1.10	(UHD) ile programları vurgulayın.....	37
9.6.2	Dil.....	38
9.6.3	Koşullu Erişim (UHD).....	38
9.6.4	Ebeveyn	38
9.6.5	Tarih / Saat.....	38
9.6.6	Kaynaklar.....	38
9.6.7	Netflix.....	38
9.6.8	TiVo	39
9.6.9	Sesli Asistan	39
9.6.10	Daha fazla.....	39
9.6.10.1	Menü Zaman Aşımı.....	39
9.6.10.2	Ev Ekran Koruyucusu	39
9.6.10.3	Bekleme Modu LED'i	39
9.6.10.4	Cihaz Tanımlama (UHD).....	39
9.6.10.5	Yazılım Yükseltme	39
9.6.10.6	Uygulama Sürümü.....	39
9.6.10.7	Otomatik Güç Kapatma.....	39
9.6.10.8	Bekleme Açık Modu.....	40
9.6.10.9	Uyku Zamanlayıcısı.....	40
9.6.10.10	Mağaza Modu	40
9.6.10.11	Güç Açma Modu.....	40
9.6.10.12	OSS	40
9.6.10.13	Dost Adını Değiştir.....	40
9.6.10.14	Uygulama Önceliği (UHD).....	40
9.6.10.15	Dolby Bildirimi (UHD)	40
9.6.10.16	Kılavuzlar.....	40
9.7	Yasal	41
9.7.1	Gizlilik Politikaları	41
9.7.2	Şartlar ve Koşullar	41
9.7.3	Onay Ayarları	41
9.7.4	Reklam Kimliği	41
9.7.5	Şirket Bilgileri.....	41

9.7.6	Şeffaflık Açıklaması.....	41
9.7.7	Çerezler.....	41
9.7.7.1	Tüm Çerezleri Göster.....	41
9.7.7.2	Tüm Çerezleri Sil	41
9.7.7.3	Takip Etme	41
10	Genel TV Çalışması.....	42
10.1	Kanal Listesini Kullanma.....	42
10.2	Ebeveyn Ayarlarını Yapılandırma.....	42
10.3	Elektronik Program Rehberi.....	43
10.4	Teletext Hizmetleri.....	45
10.5	Yazılım Yükseltme	45
11	Bağlanabilirlik.....	46
11.1	Kablolu Bağlantı	46
11.2	Kablosuz Bağlantı	46
11.3	Kablosuz Ekran.....	47
11.4	İnternet Tarayıcısı	48
11.5	HbbTV Sistemi	49
12	Alexa Ready (HD/FHD).....	49
13	Google Asistan.....	50
14	Sorun Giderme.....	52
15	Teknik özellikler	53
15.1	Kısıtlamalar	53
15.2	Lisanslar.....	53

1 Güvenlik Bilgileri



Aşırı hava koşullarında (fırtına, yıldırım) ve uzun süre kullanılmadığında (tatile çıkarken) TV setinin elektrik bağlantısını kesin.

Elektrik fişi, TV setinin elektrik bağlantısını kesmek için kullanılır ve bu nedenle kolayca çalıştırılabilir durumda kalmalıdır. TV setinin elektrik bağlantısı kesilmezse, TV bekleme modunda veya kapalı olsa bile cihaz her durumda güç çekmeye devam edecektir.

Not: İlgili özellikleri çalıştırmak için ekrandaki talimatları izleyin.

Önemli: TV'yi kurmadan veya çalıştırmadan önce lütfen bu talimatları tamamen okuyun.

UYARI

Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın kullanımına ilişkin gözetim veya talimat verilmediği sürece, bu tür bir cihazı gözetimsiz olarak kullanma yeteneğine / deneyimine sahip kişiler (çocuklar dahil) tarafından kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

- Bu TV setini deniz seviyesinden 2000 metreden daha az yükseklikte, kuru yerlerde ve orta veya tropikal iklime sahip bölgelerde kullanın.
- TV seti ev ve benzeri genel kullanım için tasarlanmıştır ancak halka açık yerlerde de kullanılabilir.
- Havalandırma amacıyla, TV'nin etrafında en az 10 cm boş alan bırakın.
- Havalandırma açıklıkları gazete, masa örtüsü, perde vb. nesnelerle kapatılarak veya engellenerek havalandırma engellenmemelidir.
- Güç kablosu fişi kolayca erişilebilir olmalıdır. Güç kablosunun üzerine TV, mobilya vb. koymayın. Hasarlı bir güç kablosu/fişi yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir. Güç kablosunu fişinden tutun, güç kablosunu çekerek TV'nin fişini çekmeyin. Kısa devreye veya elektrik çarpmasına neden olabileceğinden güç kablosuna/fişe asla ıslak elle dokunmayın. Güç kablosuna asla düğüm atmayın veya başka kablolarla bağlamayın. Hasar gördüğünde değiştirilmelidir, bu işlem yalnızca kalifiye personel tarafından yapılmalıdır.
- TV'yi sıvı damlamasına veya sıçramasına maruz bırakmayın ve vazo, bardak vb. sıvı dolu nesneleri TV'nin üzerine veya üzerine koymayın (örn. ünitenin üzerindeki raflara).
- TV'yi doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın ve TV'nin üstüne veya yakınına yanan mum gibi açık alevler koymayın.
- TV setinin yakınına elektrikli ısıtıcı, radyatör vb. ısı kaynakları koymayın.
- TV'yi yere veya eğimli yüzeylere yerleştirmeyin.
- Boğulma tehlikesini önlemek için plastik torbaları bebeklerin, çocukların ve evcil hayvanların erişemeyeceği yerlerde saklayın.
- Standı dikkatlice TV'ye takın. Stand vidalarıyla donatılmışsa, TV'nin eğilmesini önlemek için vidaları sıkıca sıkın. Vidaları aşırı sıkmayın ve stand lastiklerini düzgün şekilde monte edin.
- Pilleri ateşe atmayın veya tehlikeli ya da yanıcı maddelerle birlikte atmayın.

- TV'yi temizlemek için ev tipi temizlik maddeleri kullanmayın. Bunun yerine ekranı yumuşak, kuru bir bezle temizleyin. Temizlemeden önce, güvenlik için cihazın fişini çekin.

UYARI

- Aküler güneş ışığı, ateş veya benzeri aşırı ısıya maruz bırakılmamalıdır.
- Kulaklıklardan veya kulaklıklardan gelen aşırı ses basıncı işitme kaybına neden olabilir.

HER ŞEYDEN ÖNCE - ASLA kimsenin, özellikle de çocukların ekranı itmesine veya ekrana vurmasına, kasadaki deliklere, yuvalara veya diğer açıklıklara herhangi bir şey sokmasına izin vermeyin.

 Dikkat	Ciddi yaralanma veya ölüm riski
 Elektrik çarpması riski	Tehlikeli voltaj riski
 Bakım	Önemli bakım bileşeni

1.1 Ürün üzerindeki işaretler

Aşağıdaki semboller ürün üzerinde kısıtlamalar, önlemler ve güvenlik talimatları için işaretleyici olarak kullanılır. Her bir açıklama, ürünün yalnızca ilgili işareti taşıdığı durumlarda dikkate alınmalıdır. Güvenlik nedeniyle bu tür bilgileri not edin.



Sınıf II Ekipman: Bu cihaz, elektrik topraklamasına güvenlik bağlantısı gerektirmeyecek şekilde tasarlanmıştır.



Bu işaret, bu ürünün AB genelinde diğer evsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiğini gösterir. Malzeme kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yeniden kullanımını teşvik etmek için lütfen sorumlu bir şekilde geri dönüştürün. Kullanılmış cihazınızı iade etmek için lütfen iade ve toplama sistemlerini kullanın veya ürünün satın alındığı perakendeciyle iletişime geçin.

1.2 Uyarı

Kimyasal Yanık Tehlikesi nedeniyle pili yutmayın. Bu ürün veya ürünle birlikte verilen aksesuarlar bozuk para/düğme pil içerebilir. Bozuk para / düğme pil yutulursa, sadece 2 saat içinde ciddi iç yanıklara neden olabilir ve ölüme yol açabilir.

Yeni ve kullanılmış pilleri çocuklardan uzak tutun. Pil bölmesi güvenli bir şekilde kapanmazsa, ürünü kullanmayı bırakın ve çocuklardan uzak tutun.

Pillerin yutulmuş veya vücudun herhangi bir yerine yerleştirilmiş olabileceğini düşünüyorsanız, derhal tıbbi yardım alın.

Bir televizyon düşerek ciddi yaralanmalara veya ölüme neden olabilir. Özellikle çocuklar olmak üzere birçok yaralanma, aşağıdaki gibi basit önlemler alınarak önlenabilir:

- DAİMA televizyon setinin üreticisi tarafından önerilen dolapları veya standları ya da montaj yöntemlerini kullanın.
- DAİMA televizyon setini güvenli bir şekilde destekleyebilecek mobilyalar kullanın.
- DAİMA televizyon setinin destekleyici mobilyanın kenarından sarkmadığından emin olun.
- Çocukları televizyon setine veya kumandalarına ulaşmak için mobilyaların üzerine tırmanmanın tehlikeleri konusunda DAİMA eğitin.
- DAİMA televizyonunuza bağlı kabloları ve kordonları takılmayacak, çekilmeyecek veya tutulmayacak şekilde yönlendirin.
- Bir televizyon setini ASLA dengesiz bir yere yerleştirmeyin.
- Hem mobilyayı hem de televizyon setini uygun bir desteğe sabitlemeden televizyon setini ASLA yüksek mobilyaların (örneğin, dolaplar veya kitaplıklar) üzerine yerleştirmeyin.
- Televizyon setini ASLA televizyon seti ile destek mobilyaları arasında bulunabilecek kumaş veya diğer malzemelerin üzerine yerleştirmeyin.
- Oyuncaklar ve uzaktan kumandalar gibi çocukları tırmanmaya teşvik edebilecek eşyaları ASLA televizyonun veya televizyonun üzerine yerleştirildiği mobilyaların üzerine koymayın.
- Ekipman sadece ≤ 2 m yükseklikte montaj için uygundur.

Mevcut televizyon seti korunacak ve yeri değiştirilecekse, yukarıdaki hususların aynısı uygulanmalıdır.

Bina tesisatının koruyucu topraklamasına şebeke bağlantısı veya koruyucu topraklamaya bağlantısı olan diğer cihazlar aracılığıyla ve koaksiyel kablo kullanan bir televizyon dağıtım sistemine bağlanan cihazlar bazı durumlarda yangın tehlikesi yaratabilir. Bu nedenle, bir televizyon dağıtım sistemine bağlantı, belirli bir frekans aralığının altında elektrik yalıtımı sağlayan bir cihaz (galvanik izolatör) aracılığıyla sağlanmalıdır.

1.3 Duvara montaj uyarıları

- TV'nizi duvara monte etmeden önce talimatları okuyun.
- Duvara montaj kiti isteğe bağlıdır. TV'nizle birlikte verilmemişse yerel satıcınızdan temin edebilirsiniz.
- TV'yi tavana veya eğimli bir duvara monte etmeyin.
- Belirtilen duvar montaj vidalarını ve diğer aksesuarları kullanın.
- TV'nin düşmesini önlemek için duvar montaj vidalarını sıkıca sıkın. Vidaları aşırı sıkmayın.

Bu kullanım kılavuzundaki şekiller ve çizimler yalnızca referans amaçlıdır ve gerçek ürün görünümünden farklı olabilir. Ürün tasarımı ve teknik özellikleri önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

1.4 Basitleştirilmiş AB uygunluk beyanı

Bu vesileyle StreamView GmbH, radyo ekipmanı tipi ürün cihazı Smart TV'nin 2014/53 / EU Direktifine uygun olduğunu beyan eder.

1.5 Uygulamalar ve performans

İndirme hızı İnternet bağlantınıza bağlıdır. Bazı uygulamalar ülkenizde veya bölgenizde kullanılamayabilir. Netflix belirli ülkelerde kullanılabilir: <https://help.netflix.com/node/14164> Streaming üyeliği gereklidir. Daha fazla bilgi için: www.netflix.com.

1.6 Veri koruma

Uygulama sağlayıcıları ve hizmet sağlayıcıları, bu cihaz, sistem ve uygulama yazılımı ve çevre birimleri hakkındaki teknik bilgiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere teknik verileri ve ilgili bilgileri toplayabilir ve kullanabilir. Bu tür bilgileri ürünleri iyileştirmek veya sizi kişisel olarak tanımlamayan hizmetler veya teknolojiler sağlamak için kullanabilirler.

Ayrıca, cihazda halihazırda bulunan veya ürünü satın aldıktan sonra sizin tarafınızdan yüklenen bazı üçüncü taraf hizmetleri, kişisel verilerinizle birlikte bir kayıt talep edebilir. Bazı hizmetler, ek uyarılar sağlamadan kişisel verileri toplayabilir. StreamView GmbH, üçüncü taraf hizmetleri tarafından olası bir veri koruma ihlalinin sorumlusu tutulamaz.

1.7 Çevresel Bilgiler

Bu televizyon çevre dostu olacak şekilde tasarlanmıştır. Enerji tüketimini azaltmak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

Enerji Tasarrufu seçeneğini Minimum, Orta, Maksimum veya Otomatik olarak ayarlarsanız, TV enerji tüketimini buna göre ayarlayacaktır. Bu ayarı kapatmak için Kapalı olarak ayarlayın. Arka ışığı Özel olarak sabit bir değere ayarlamak isterseniz, Arka Işık öğesini vurgulayın (Enerji Tasarrufu ayarının altında yer alacaktır) ve ardından uzaktan kumandadaki Sol veya Sağ yön düğmesini kullanarak manuel olarak ayarlayın.

Not: Kullanılabilir enerji tasarrufu seçenekleri Ayarlar>Resim menüsünde seçilen Moda bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Enerji Tasarrufu seçeneği Ayarlar>Resim menüsünde bulunabilir. Ayarlar menüsüne erişmek için Ana ekrana gidin ve gezinti karuselinde Ayarlar öğesini vurgulayın ve OK düğmesine basın. Bazı resim ayarlarının değiştirilemeyeceğini unutmayın.

Sadece sesi duymak istiyorsanız ve izlemeniz gerekmiyorsa Ekran Kapalı seçeneğini kullanarak ekranı kapatabilirsiniz. Sağ veya Sol tuşa arka arkaya basılırsa Ekran Kapalı seçeneği seçilecek ve ekranda "Ekran 15 saniye içinde kapanacaktır." mesajı görüntülenecektir. Ekranı hemen kapatmak

için İlerle'yi seçin ve Tamam'a basın. Herhangi bir düğmeye basmazsanız, ekran 15 saniye içinde kapanacaktır. Ekranı tekrar açmak için uzaktan kumandadaki veya TV'deki herhangi bir düğmeye basın.

Not: Mod Oyun olarak ayarlanmışsa Ekran Kapalı seçeneği kullanılamaz.

TV kullanılmadığında, lütfen kapatın veya TV'nin elektrik fişiyle bağlantısını kesin. Bu aynı zamanda enerji tüketimini azaltacak veya durduracaktır.

TV 3 dakika boyunca herhangi bir giriş sinyali (örn. anten veya HDMI kaynağından) almazsa, bekleme moduna geçecektir. Bir sonraki açışınızda aşağıdaki mesaj görüntülenecektir: "Uzun süre sinyal gelmediği için TV otomatik olarak bekleme moduna geçti." Ayarlar>Cihazlar menüsündeki Sinyal Yok Zamanlayıcısı seçeneğini uygun şekilde ayarlayarak bu işlevi devre dışı bırakabilirsiniz.

Otomatik Kapanma seçeneği (Ayarlar>Sistem>Diğer menüsünde) varsayılan olarak 1 ila 8 saat arasında bir değere ayarlanmış olabilir. Bu ayar Kapalı olarak ayarlanmamışsa ve TV açık bırakılmışsa ve ayarlanan süre boyunca çalıştırılmamışsa, ayarlanan süre dolduktan sonra bekleme moduna geçecektir. TV'yi bir sonraki açışınızda aşağıdaki mesaj görüntülenecektir: "Uzun süre hiçbir işlem yapılmadığı için TV otomatik olarak bekleme moduna geçti." TV bekleme moduna geçmeden önce bir diyalog penceresi görüntülenecektir. Herhangi bir düğmeye basmazsanız TV yaklaşık 5 dakikalık bir bekleme süresinden sonra bekleme moduna geçecektir. TV'yi hemen bekleme moduna geçirmek için Evet'i vurgulayabilir ve OK düğmesine basabilirsiniz. Hayır ögesini vurgulayıp OK düğmesine basarsanız TV açık kalacaktır. Bu diyalogdan Otomatik Kapanma işlevini iptal etmeyi de seçebilirsiniz. Devre Dışı ögesini vurgulayın ve OK düğmesine basın, TV açık kalacak ve işlev Kapalı olarak ayarlanacaktır. Ayarlar>Sistem>Diğer menüsünden Otomatik Kapanma seçeneğinin ayarını değiştirerek bu işlevi tekrar etkinleştirebilirsiniz


2 Giriş ve stand kurulumu

Ürünümüzü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yakında yeni televizyonunuzun keyfini çıkaracaksınız. Lütfen bu talimatları dikkatle okuyun. TV'nizden en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olacak ve güvenli ve doğru kurulum ve çalıştırma sağlayacak önemli bilgiler içermektedir.

2.1 Ambalajdan çıkarma ve kurulum


Ayakları ve TV'yi ambalajından çıkarın ve ayakları bir masaya veya başka bir düz yüzeye koyun.

- TV'nin ağırlığını taşıyabilecek düz ve sağlam bir masa veya benzeri düz bir yüzey kullanın.
- TV'yi ekran panelinin üzerinde tutmayın.
- Televizyonu çizmemeye veya kırmamaya dikkat edin.

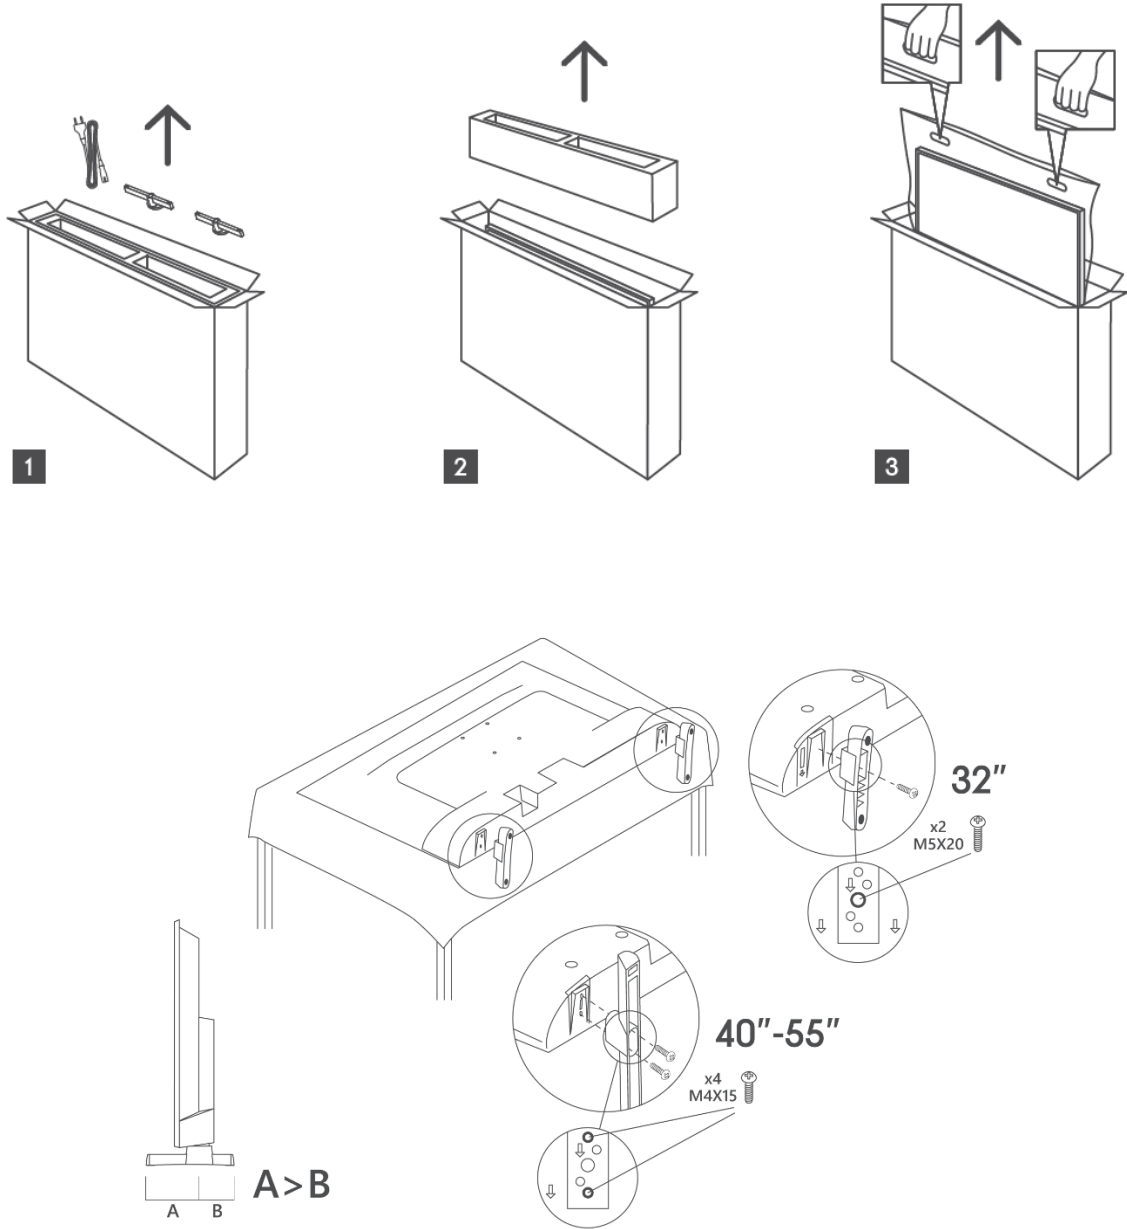

TV'niz VESA uyumlu bir duvara montaj braketi için hazırlanmıştır. Bu TV'nizle birlikte verilmez. Önerilen duvara montaj braketi satın almak için yerel satıcınızla iletişime geçin. Duvara montaj braketi kurulumu için delikler ve ölçümler

	W (mm)	H (mm)	D (mm)	L _(A) (mm)	L _(B) (mm)
32"	75	75	4 (M4)	7-10	5-6
40"	100	100	4 (M4)	7-10	5-6
43"	100	100	4 (M4)	7-10	5-6
50"	200	200	6 (M6)	7-10	8-9
55"	200	200	6 (M6)	7-10	8-9

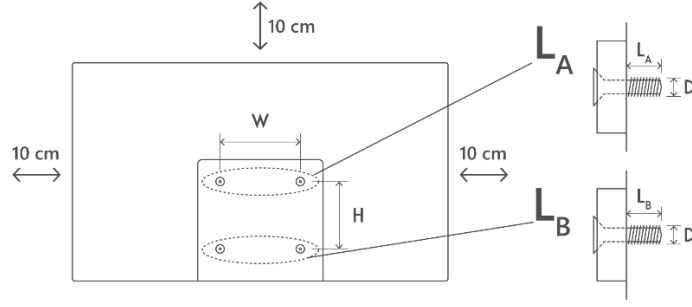

3 TV düğmeleri ve bağlantıları

Dikkat:



TV'ye bir cihaz bağlamak istiyorsanız, herhangi bir bağlantı yapmadan önce hem TV'nin hem de cihazın kapalı olduğundan emin olun. Bağlantı tamamlandıktan sonra üniteleri açabilir ve kullanabilirsiniz.




USB çalışma modundayken HDMI, USB terminallerine dokunmayın veya yakın durmayın ve elektrostatik boşalmanın bu terminalleri rahatsız etmesini önleyin, aksi takdirde TV'nin çalışmayı durdurmasına veya anormal bir duruma neden olur.

Not:


Bağlantı noktalarının gerçek konumu ve düzeni modelden modele farklılık gösterebilir.

3.1 TV düğmesi

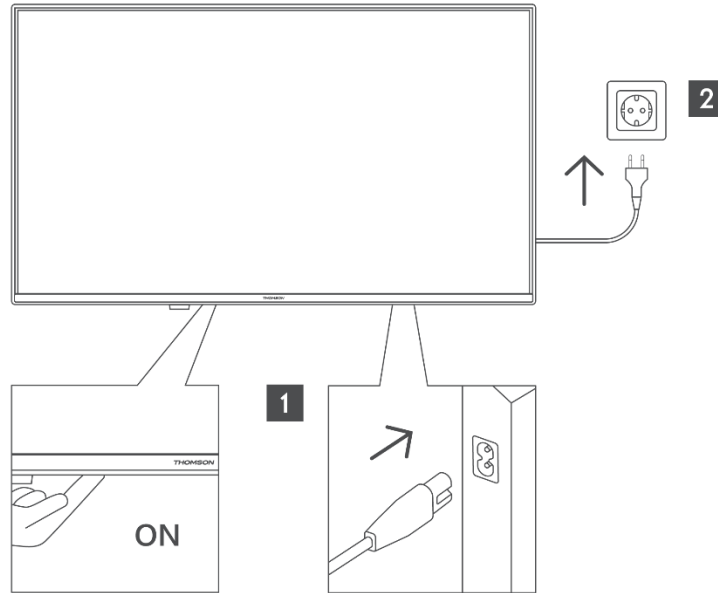

TV'yi açmak / kapatmak için bekleme modunda bu düğmeye basın.

3.2 Bağlantılar

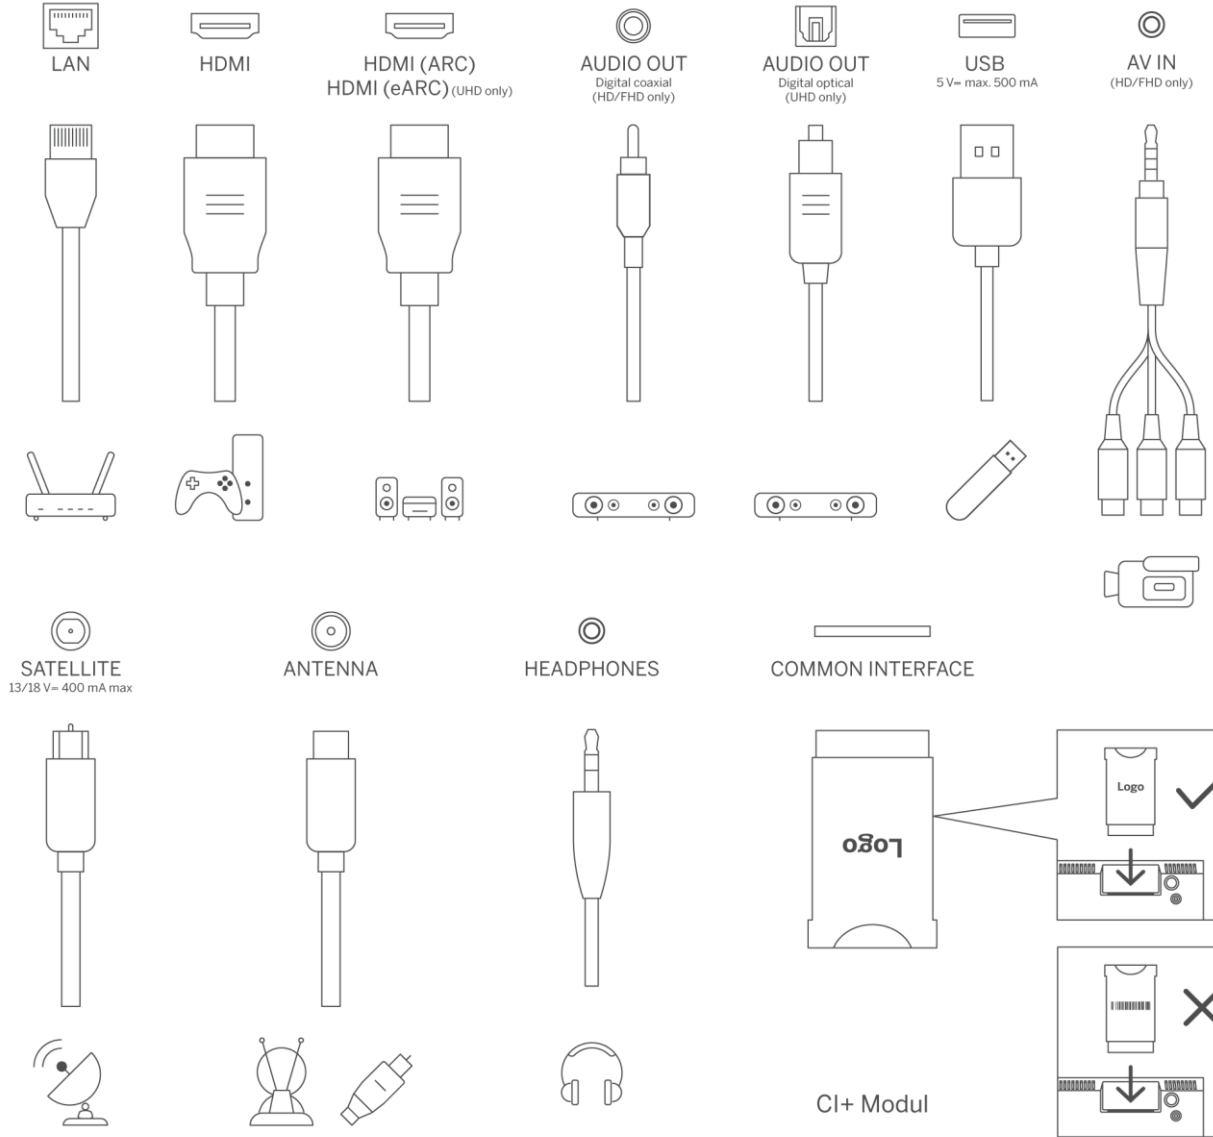

4 Uzaktan Kumanda




	Güç düğmesi/Bekleme: Hızlı Bekleme / Bekleme / Açık
0-9	Sayısal düğmeler: Canlı TV modunda kanalı değiştirin, ekrandaki metin kutusuna bir sayı veya harf girin
	Kaynak/Giriş: TV'nin girişini seçin
i	Bilgi: Ekrandaki içerikle ilgili bilgileri görüntüler, gizli bilgileri gösterir (göster - Canlı TV- Teletext modunda)
±	Ses +/-: Ses seviyesini artırma/azaltma
	Sessiz: TV'nin sesini tamamen kapatır
	Ses Kontrolü: Uzaktan kumanda üzerindeki mikrofonu etkinleştirir
	Program +/-: Canlı TV modunda kanal numarasını artırma/azaltma
	Ana Sayfa: Ana Ekranı Açın
	Rehber: Dijital TV kanalları için elektronik program rehberini görüntüler. Geçerli kanal (TV kaynağındaysa) veya izlenen son kanal (Ana ekrandaysa) dijital bir kanal olmalıdır
	Ayarlar: Ayarlar menüsünü açar
	Yön düğmeleri: Menülerde gezinmeye, seçenekleri ayarlamaya, odağı veya imleci hareket ettirmeye vb. yardımcı olur ve Sağa veya Sola basıldığında Canlı TV-Teletext modunda alt sayfaları görüntüler. Ekrandaki talimatları izleyin
	TAMAM: Kullanıcı seçimlerini onaylar, alt menülere girer, sayfayı tutar (Canlı TV-Teletext modunda), kanal listesini görüntüler (Canlı TV modunda)
	Geri/Dönüş: Önceki menü ekranına döner, bir adım geri gider, açık pencereleri kapatır, dizin sayfasını açar (Canlı TV-Teletext modunda). Önceki ve mevcut kanallar veya kaynaklar arasında hızlıca geçiş yapar
EXIT	Görüntülenen menüleri kapatır ve bunlardan çıkar, önceki ekrana döner, çalışan herhangi bir uygulamadan veya OSD banner'ından çıkar, Ana ekranı kapatır ve kullanılan son kaynağa geçer
NETFLIX	Netflix uygulamasını başlatın
YouTube	YouTube uygulamasını başlatın
prime video	Prime Video uygulamasını başlatın
Disney+	Disney+ uygulamasını başlatın
TikTok	TikTok uygulamasını başlatın
FREE	Ücretsiz: Ana ekranda çeşitli uygulamalardan ücretsiz içerikler görüntüler
	Renkli Düğmeler: Renkli düğme işlevleri için ekrandaki talimatları izleyin
	Geri sarma: Film gibi ortamlarda kareleri geriye doğru hareket ettirir
	Durdur: Oynatılan medyayı durdurur
	Hızlı İleri Sarma: Film gibi ortamlarda kareleri ileriye taşır
	Kayıt: Canlı TV modunda programları kaydeder
	Oynat/Duraklat Duraklat: Oynatılmakta olan medyayı duraklatır Oynat: Seçilen medyayı oynatmaya başlayın
TEXT	Metin: Teletexti görüntüler (varsa). Teletexti normal bir yayın görüntüsünün (mix) üzerine yerleştirmek için düğmeye ikinci kez basın. Kapatmak için tekrar basın

5 TV kurulumu


5.1 Televizyonunuzu ayarlayın

TV'nizi TV'nin ağırlığını kaldırabilecek sağlam bir yere koyun. Tehlikeyi önlemek için, lütfen TV'yi su veya ısı kaynaklarının (ışık, mum, ısıtıcı gibi) yakınına yerleştirmeyin, TV'nin arkasındaki havalandırmayı engellemeyin.

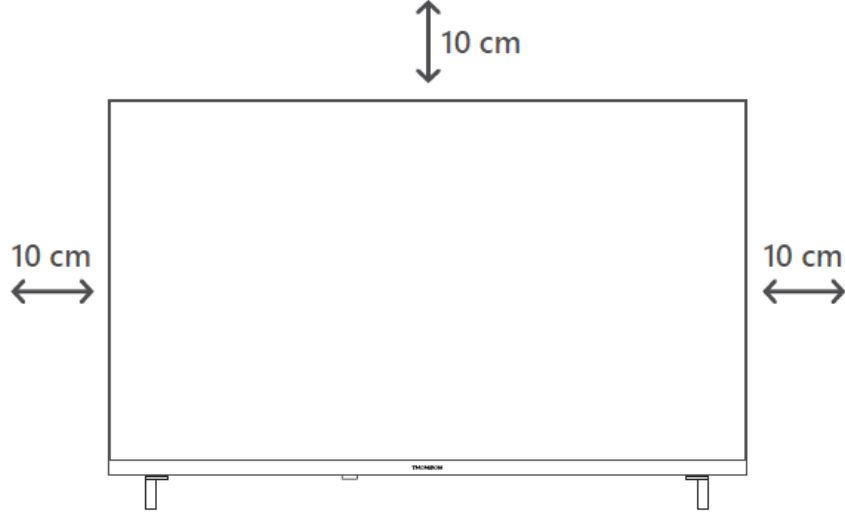

5.2 Anteni ve gücü bağlayın

1. Anten kablosunu TV'nin arkasındaki anten soketine bağlayın.
2. TV'nizin güç kablosunu takın (AC 100-240 V~ 50/60 Hz). TV bekleme moduna girer (kırmızı ışık).
3. TV'nin güç düğmesine veya uzaktan kumandadaki güç düğmesine basarak TV'nizi açın.
4. Eğer 12 Volt adaptörlü bir TV modeli satın aldıysanız - adaptörü TV setine bağlamak için doğru bağlantı noktasını kullanın.

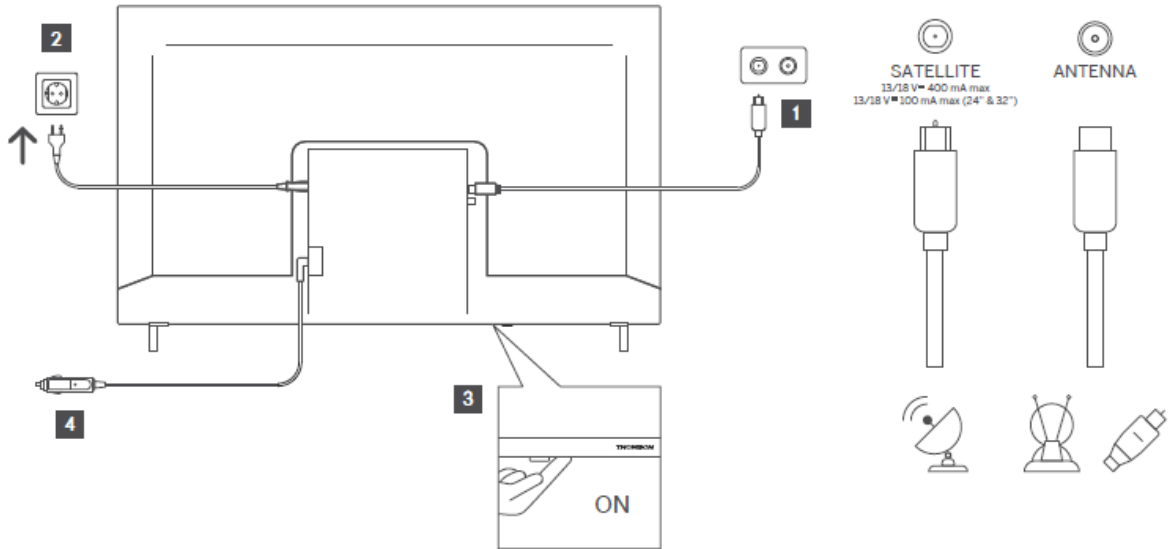

6 İlk kurulum

6.1 Dil seçimi

İlk kez açıldığında, dil seçim ekranı görüntülenir. İstedığınız dili seçin ve **OK** düğmesine basın. Kurulum kılavuzunun sonraki adımlarında, yön düğmelerini ve **OK** düğmesini kullanarak tercihlerinizi ayarlayın.

Erişilebilirlik ayarlarını değiştirmek isteyip istemediğiniz sorulacaktır. **Evet**'i vurgulayın ve değiştirmek için **OK** tuşuna basın. Mevcut seçenekler hakkında ayrıntılı bilgi için **Sistem Menüsü İçeriği** bölümüne bakın.

6.2 Ülke seçimi

Bir sonraki ekranda ülke tercihinizi belirleyin. Ülke seçimine bağlı olarak bu noktada bir PIN ayarlamamız ve onaylamanız istenebilir. Seçilen PIN 0000 olamaz. Daha sonra herhangi bir menü işlemi için PIN girmeniz istenirse bunu girmeniz gerekir.

Not: M7* operatör tipi, ilk kurulum işlemi sırasında yaptığınız dil ve ülke seçimlerine göre tanımlanacaktır.

* M7 bir dijital uydu hizmet sağlayıcısıdır.

6.3 TV Ortamı

TV ortamınızı Ev Modu ve Mağaza Modu arasında seçebilirsiniz. Mağaza Modu özelliğinin seçilmesi, TV'nizin ayarlarını mağaza ortamı için yapılandırır ve TV modeline bağlı olarak, desteklenen özellikleri ekranda bir bilgi başlığı olarak görüntülenebilir veya önceden yüklenmiş video dosyası oynatılabilir. Bu özellik yalnızca mağaza kullanımı için tasarlanmıştır. Ev kullanımı için Ev **Modu**'nun seçilmesi önerilir. **Mağaza Modu** seçeneği **Ayarlar>Sistem>Daha fazla** menüsünde mevcut olacaktır ve bu ayar için tercihiniz daha sonra değiştirilebilir. Seçiminizi yapın ve devam etmek için **OK** tuşuna basın.

6.4 Resim Modu

TV'nizin daha az enerji tüketmesi ve daha çevre dostu olması için **Doğal** ögesini seçin ve devam etmek için **OK** düğmesine basın. TV'nizde daha canlı renkler istiyorsanız **Dinamik**'i seçin. Seçiminizi daha sonra **Ayarlar>Resim** menüsünden istediğiniz seçeneği seçerek değiştirebilirsiniz.

6.5 Onay Ayarları

TV'nizin modeline ve ülke seçimine bağlı olarak, bu noktada **Onay Ayarları Özeti** menüsü görünebilir. Bu menüyü kullanarak onay ayarlarınızı yönetebilirsiniz. Bir özelliği vurgulayın ve etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için **OK** düğmesine basın.

Herhangi bir değişiklik yapmadan önce vurgulanan her özellik için ekranda görüntülenen ilgili açıklamaları okuyun. Metni vurgulamak için Sağ yön düğmesine basabilir ve metnin tamamını okumak için **Program +/- veya Yukarı/Aşağı yön düğmelerini** kullanarak yukarı ve aşağı kaydırabilirsiniz. Tercihlerinizi daha sonra istediğiniz zaman **Ayarlar>Yasal>Rıza Ayarları** menüsünden değiştirebileceksiniz.

İnternet Bağlantısı seçeneği devre dışı bırakılırsa **Ağ/İnternet Ayarları** adımı atlanacak ve görüntülenmeyecektir. Gizlilik politikaları veya bunların uygulanmasıyla ilgili herhangi bir sorunuz, şikayetiniz veya yorumunuz varsa, lütfen privacyrequest@xperi.com adresinden e-posta yoluyla iletişime geçin. **Onay Seçeneklerini Gönder**'i vurgulayın ve devam etmek için **Tamam**'a basın.

6.6 Şartlar ve Koşullar

Bu ekranda, ilgili hizmetlerden yararlanmak için TiVo Smart TV Hizmetinin hüküm ve koşullarını kabul etmeniz gerekir. **Program +/- veya Yukarı/Aşağı yön düğmelerini** kullanarak metnin tamamını okumak için sayfayı kaydırın. **Kabul Et** öğesini vurgulayın ve onaylamak ve devam etmek için uzaktan kumandadaki **OK** düğmesine basın. **İptal** öğesini vurgulayın ve onaylamadan devam etmek için **OK** düğmesine basın.

6.7 Ağ Ayarları

Daha sonra **Ağ/İnternet Ayarları** ekranı görüntülenecektir. Kablolu veya kablosuz bağlantının yapılandırılması ve diğer mevcut seçenekler hakkında bilgiye ihtiyacınız varsa lütfen **Bağlantı** bölümüne bakın.

TV'nizin bekleme modunda daha az güç tüketmesini istiyorsanız, seçilen ağ türü için **Ağa Bağlı Bekleme Modu** seçeneğini **Kapalı** olarak ayarlayarak devre dışı bırakabilirsiniz. Ayarlar tamamlandıktan sonra **İleri**'yi vurgulayın ve devam etmek için **OK** düğmesine basın.

Ağ Türü Kablosuz Cihaz olarak ayarlanmışsa, kullanılabilir ağlar listelenecektir. Ağ ayarlarını yapın ve **İleri** düğmesine basın. İstediğiniz bir kablosuz ağı seçin, gerekirse bir parola girin ve **İleri** düğmesine basarak devam edin ve devam etmek için **OK düğmesine** basın. Bir kablosuz daha sonra bağlanmak isterseniz, **Daha Sonra Kur** öğesini vurgulayın ve **Tamam**'a basın.

6.8 Bluetooth eşleştirme

"Uzaktan Kumanda veya Diğer Cihazları Eşleştir" ögesini seçin ve kablosuz uzaktan kumandanızı TV'nizle eşleştirmek için ekrandaki talimatları izleyin. Daha fazla bilgi için **Uzaktan Kumanda** bölümüne bakın.

TV'nize bir ses cihazı bağlamak istiyorsanız, ses cihazınızı eşleştirme moduna getirin, "Ses Bağlantısı Cihazını Eşleştir" i seçin ve **Keşfet**'e basın. Mevcut cihazların listesi görüldüğünde, birini seçin ve cihazlar bağlandığında **Devam**'a basın.

Uzaktan kumandanızı daha sonra eşleştirmek isterseniz, **İleri** ögesini vurgulayın ve **OK** düğmesine basın.

6.9 Tuner seçeneği

Bu ekranda aranacak yayın türlerini ayarlayabilir ve aranan şifreli kanalınızı ayarlayabilirsiniz. Ayrıca, bir yayın favori yayın türünüz olarak belirleyebilirsiniz. Arama işlemi sırasında seçilen yayın türüne öncelik verilecek ve bu yayın türüne ait kanallar kanal listesinin en üstünde listelenecektir. Bitirdiğinizde, **İleri**'yi vurgulayın ve devam etmek için **OK** tuşuna basın.

Bir yayın türü için arama seçeneğini açmak için, bu seçeneği vurgulayın ve **OK** düğmesine basın ya da Sol/Sağ yön düğmelerini kullanın. Arama seçeneğini kapatmak için odağı istenen yayın türü seçeneğinin üzerine getirdikten sonra **OK** veya Sol/Sağ yön düğmelerine basın.

6.9.1 Dijital Anten

Dijital Anten yayını arama seçeneği açıksa, diğer başlangıç ayarları tamamlandıktan sonra TV dijital karasal yayınları arayacaktır.

6.9.2 Dijital Kablo

Dijital Kablolu yayın arama seçeneği açıksa, diğer ilk ayarlar tamamlandıktan sonra TV dijital kablolu yayınları arayacaktır. Aramaya başlamadan önce kablo ağı araması yapmak isteyip istemediğinizi soran bir mesaj görüntülenecektir. **Evet**'i seçip **Tamam**'a basarsanız, **Ağ**'ı seçebilir veya sonraki ekranda **Frekans**, **Ağ Kimliği** ve **Arama Adımı** gibi değerleri ayarlayabilirsiniz. **Hayır**'ı **Tamam**'a , sonraki ekranda **Başlangıç Frekansı**, **Durdurma Frekansı** ve **Arama Adımı**'nı ayarlayabilirsiniz. Bitirdiğinizde, **İleri** ögesini vurgulayın ve devam etmek için **OK** düğmesine basın.

Not: Arama süresi seçilen Arama **Adımına** bağlı olarak değişecektir.

6.9.3 Uydu

Uydu yayını arama seçeneği açıksa, diğer ilk ayarlar tamamlandıktan sonra TV dijital uydu yayınlarını arayacaktır. Uydu araması yapılmadan önce bazı ayarlamalar yapılmalıdır.

Bir **M7** operatör kurulumu, ülkenin mevcut operatör kurulumu veya standart bir kurulum başlatmayı seçebileceğiniz bir menü görüntülenecektir.

Bir operatör kurulumunu başlatmak için **Kurulum Tipini Operatör** olarak ayarlayın ve bir operatör seçin. Ardından **Uydu Operatörü** seçeneğini seçin ve otomatik aramayı başlatmak için **OK** tuşuna basın. Uydu sisteminizde bir DiSEqC anahtarı kullanılıyorsa, operatör kurulumu için DiSEqC sürümünü de seçebilirsiniz. Bu seçenekler, ilk kurulum işleminin önceki adımlarında yaptığınız **Dil** ve **Ülke** seçimlerine bağlı olarak önceden seçilebilir. M7 operatör tipinize göre **HD/SD** veya ülkeye özel kanal listesini seçmeniz istenebilir. Birini seçin ve devam etmek için **OK** tuşuna basın.

Tarama bitene kadar bekleyin. Şimdi liste yüklendi.

Operatör kanalları dışındaki uydu kanallarını aramak için standart bir kurulum başlatmalısınız. **Kurulum Tipini Standart** olarak seçiniz ve devam etmek için **OK** tuşuna basınız. Daha sonra **Anten Tipi** menüsü görüntülenecektir.

Anten seçimi için üç seçenek vardır. Sol/Sağ yön tuşlarını kullanarak **Anten Tipini Direkt, Tek Uydu Kablosu** veya **DiSEqC anahtarı** olarak seçebilirsiniz. Anten tipinizi seçtikten sonra **OK** tuşuna basınız. Bir sonraki ekranda devam etmek için seçenekleri görmek için **OK** tuşuna basın. **Devam, Transponder listesi** ve **LNB Yapılandır** seçenekleri mevcut olacaktır. İlgili menü seçeneklerini kullanarak transponder ve LNB ayarlarını değiştirebilirsiniz.

Doğrudan: Tek bir uydu alıcınız ve doğrudan bir çanak anteniniz varsa, bu anten türünü seçin. Devam etmek için **OK** tuşuna basın. Bir sonraki ekranda kullanılabilir bir uydu seçin ve **OK** tuşuna basın, **Devam** öğesini vurgulayın ve hizmetleri taramak için tekrar **OK** tuşuna basın.

Tek Uydu Kablosu: Birden fazla alıcınız ve tek bir uydu kablo sisteminiz varsa, bu anten tipini seçin. Devam etmek için **OK düğmesine** basın. Bir sonraki ekrandaki talimatları izleyerek ayarları yapılandırın. **Tamam'a** basın, **Devam'ı** vurgulayın ve hizmetleri taramak için tekrar **Tamam'a** basın.

DiSEqC anahtarı: Birden fazla uydu anteniniz ve bir DiSEqC anahtarınız varsa, bu anten tipini seçin. Ardından DiSEqC versiyonunu ayarlayın ve devam etmek için **OK** tuşuna basın. Bir sonraki ekranda v1.0 sürümü için dört kadar (varsa) ve v1.1 sürümü için on altı uyduya kadar ayarlayabilirsiniz. **Tamam'a** basın, **Devam'ı** vurgulayın ve seçilen uyduyu/uyduları taramak için tekrar **Tamam'a** basın.

6.9.4 Analog

Analog yayın arama seçeneği açıksa, diğer başlangıç ayarları tamamlandıktan sonra TV analog yayınları arayacaktır.

İlk ayarlar tamamlandıktan sonra, TV seçilen yayın türlerinde mevcut yayınları aramaya başlayacaktır.

Arama devam ederken, geçerli tarama sonuçları ekranın alt kısmında görüntülenir. Aramayı iptal etmek için **TiVo**, **Geri** veya **Çıkış** düğmesine basabilirsiniz.

Daha önce bulunmuş olan kanallar kanal listesinde saklanacaktır.

Mevcut tüm kanallar ve istasyonlar kaydedildikten sonra Ana ekran görüntülenecektir. TV kanallarını izlemek için **Çıkış** düğmesine basabilirsiniz. TV kanallarını izlerken kanal listesini görüntülemek için **OK** düğmesine basabilir ve **Düzenle** sekmesi seçeneklerini kullanarak kanal listesini tercihlerinize göre **düzenleyebilirsiniz**.

Arama devam ederken, kanalları LCN(*)'ye göre sıralamak isteyip istemediğinizi soran bir mesaj görüntülenebilir. **Evet**'i seçin ve onaylamak için **OK** tuşuna basın.

(*) **LCN**, mevcut yayınları tanınabilir bir operatörün kanal numarası dizisine (varsa) göre düzenleyen Mantıksal Kanal Numarası sistemidir.

Notlar:

İlk Kurulumdan sonra M7 kanallarını aramak için, ilk kurulumu tekrar yapmalısınız. Ya da **Ana** ekrana gidin ve **Ayarlar>Kurulum>Otomatik kanal tarama>Uydu** menüsüne girin. Ardından yukarıda belirtilen aynı adımları izleyin.

İlk kez kurulumu başlatırken TV'yi kapatmayın. Ülke seçimine bağlı olarak bazı seçeneklerin kullanılamayabileceğini unutmayın.

7 Medya Oynatma

2,5" ve 3,5" inç (harici güç kaynağı olan HDD) harici sabit disk sürücülerini veya USB bellek çubuğunu TV'nin USB giriş(ler)ini kullanarak TV'nize bağlayabilirsiniz.

ÖNEMLİ! Depolama cihazlarındaki dosyaları TV'ye bağlamadan önce yedekleyin. Üretici, herhangi bir dosya hasarından veya veri kaybından sorumlu . Belirli USB aygıt türleri (örn. MP3 Çalarlar) veya USB sabit disk sürücüler/bellek çubukları bu TV ile uyumlu olmayabilir. TV, FAT32 ve NTFS disk biçimlendirmesini destekler.

Oynatıcı hala dosyaları okuyor olabileceğinden, her takıp çıkarmadan önce biraz bekleyin. Bunun yapılmaması USB oynatıcıda ve USB aygıtında fiziksel hasara neden olabilir. Bir dosya oynatırken sürücünüzü çekmeyin.

USB hub'larını TV'nizin USB giriş(ler)iyle kullanabilirsiniz. Böyle bir durumda harici güç beslemeli USB hub'ları önerilir.

Bir USB sabit diske bağlanacaksanız, doğrudan TV'nin USB giriş(ler)ini kullanmanız önerilir.

Not: Medya dosyalarını görüntülerken, **Medya Tarayıcı** menüsü klasör başına en fazla 1000 medya dosyası görüntüleyebilir.

Bir USB depolama cihazını TV'nize bağlayarak müzik ve film dosyalarını oynatabilir ve bu cihazda depolanan fotoğraf dosyalarını görüntüleyebilirsiniz. TV'nin yan tarafında bulunan USB girişlerinden birine bir USB depolama aygıtı bağlayın.

TV'nize bir USB depolama cihazı bağladıktan sonra ekranda USB cihazının bağlı olduğunu belirten bir mesaj görüntülenecektir. Bağlı USB cihazının içeriğine Ana ekrandaki **Kaynaklar** menüsünden erişebilirsiniz. Ayrıca uzaktan kumandadaki **Kaynak** düğmesine basabilir ve ardından kaynaklar listesinden USB depolama aygıtınızı seçebilirsiniz.

Ayarlar menüsünü kullanarak medya tarayıcı tercihlerinizi ayarlayabilirsiniz. **Ayarlar** menüsüne, bir video veya ses dosyası oynatılırken ya da bir resim dosyası görüntülenirken ekranın alt kısmında görüntülenen bilgi çubuğu aracılığıyla erişilebilir. **Bilgi** çubuğu kaybolmuşsa Bilgi düğmesine basın, **bilgi** çubuğunun sağ tarafında bulunan dişli çark sembolünü vurgulayın ve **OK** düğmesine basın. **Görüntü Ayarları, Ses Ayarları, Medya Tarayıcı Ayarları** ve **Seçenekler** menüleri, medya dosyası türüne ve TV'nizin modeline ve özelliklerine bağlı olarak kullanılabilir. Bu menülerin içeriği o anda açık olan medya dosyasının türüne göre de farklılık gösterebilir. Ses dosyaları oynatılırken yalnızca **Ses Ayarları** menüsü kullanılabilir olacaktır.

Döngü/Karışık Mod Çalışması	
Oynatmayı başlatın ve 	Listedeki tüm dosyalar sürekli olarak orijinal sırayla oynatılacaktır
Oynatmayı başlatın ve 	Aynı dosya sürekli olarak çalınacaktır (tekrar)
Oynatmayı başlatın ve 	Listedeki tüm dosyalar rastgele sırayla bir kez oynatılacaktır
Oynatmayı başlatın ve 	Listedeki tüm dosyalar sürekli olarak aynı rastgele sırayla oynatılacaktır

Bilgi çubuğundaki işlevleri kullanmak için, işlevin sembolünü vurgulayın ve **OK** düğmesine basın. Bir fonksiyonun durumunu değiştirmek için, fonksiyonun sembolünü vurgulayın ve gerektiği

kadar **OK** tuşuna basın. Sembol kırmızı bir çarpı ile işaretlenmişse, bu devre dışı olduğu anlamına gelir.

8 Ev

Ana ekran, göz atmak için başlangıç noktanızdır. Sizin için önemli olan tüm TV programlarını ve filmleri, tüm yayın uygulamalarınızdaki trend başlıkları, son izlenen programları, canlı TV kanallarını ve reytinglerinize ve izleme alışkanlıklarınıza göre önerilen programları bir araya getirir.

Her karuseldeki içerik, kullanımınıza göre dinamik olarak değişir. TiVo OS sizi daha iyi tanıdıkça karusel kategorileri bile güncellenir. Örneğin, izlediklerinize bağlı olarak bir gün Komedi Filmleri veya Sağlık ve Fitness atlıkarıncası, birkaç gün sonra ise Oscar Kazananlar atlıkarıncası görebilirsiniz.

Uzaktan kumandadaki **Kaynak** düğmesine basın, **TV** giriş kaynağı seçeneğini vurgulayın ve Canlı TV moduna geçip TV kanallarını izlemek için **OK** düğmesine basın. Kullanılan son giriş kaynağı **TV** ise, Canlı **TV** moduna geçmek için **Çıkış** düğmesini de kullanabilirsiniz.

8.1 Uygulamalar

8.1.1 Uygulamalarım Karuseli

Ana ekrandaki **Uygulamalarım** karuseli, TiVo OS'nin TV programı ve film önerileri yaptığı tüm uygulamaları içerir. Burada görünen uygulamaları **Uygulamaları Yönet** ekranından seçebilirsiniz.

Bir uygulama içinde program aramayı ve programlara göz atmayı tercih ettiğinizde, bu karuselden uygulamayı seçin ve açmak için uzaktan kumandanızdaki **OK** düğmesine basın.

8.1.2 Uygulamaları Yönet Ekranı

TiVo OS'nin Ana Sayfa, TV Şovları ve Filmler ekranlarında başlık önermek için hangi uygulamaları kullanacağını kontrol etmek için **Uygulamaları Yönet** ekranını kullanın. Seçtiğiniz uygulamalar Ana ekrandaki **Uygulamalarım** karuselinde görüntülenir. Uygulama seçimleriniz arama sonuçlarını etkilemez. TiVo OS, izlemek istediğinizi bulmanıza yardımcı olmak için tüm uygulamaların sonuçlarını gösterir. Kullanmadığınız bir uygulama başlığa sahip olduğunda, ona kaydolmaya karar verebilirsiniz.

8.2 Navigasyon Karuseli

Ana ekrandaki gezinme karuseli, genel özelliklere kolayca erişmenizi sağlar: **Rehber, Tüm Uygulamalar, Kaynaklar, Kanal Listesi, Kayıtlar** (modele göre değişir), **Zamanlayıcılar** ve **Ayarlar**.

8.3 Ekranlara Gözet

Taramanızı bu içerik türlerine odaklamak için Ana Menü'de Ücretsiz, TV Şovları, Filmler ve İzleme Listesi'ni seçin.

8.4 İçerik detayları

İlginizi çeken bir içerik bulduğunuzda, içeriği vurgulayın ve uzaktan kumandanızdaki **OK** düğmesine basarak içerikle ilgili ayrıntıları görüntüleyin. Ayrıca oyuncular ve ekip hakkında bilgi edinebilir ve benzer içerikler için önerileri görebilirsiniz.

8.4.1 Şimdi İzle

Gösteriyi, gösterinin mevcut olduğu seçili uygulamalarınızdan herhangi birinden izlemeyi seçin. Bunlar, **Uygulamaları Yönet** ekranında öneriler için etkinleştirdiğiniz uygulamalardır. İçeriğe sahip olan diğer uygulamalar Diğer İzleme Yolları'nda görüntülenir.

8.4.2 İzleme Listesi

İzlemeye başlamak veya daha sonra izlemeye devam etmek istediğiniz programları ve geri dönmek için favorilerinizi kaydetmek için İzleme Listesini kullanın. Ekledikleriniz sizin için önerilerin kişiselleştirilmesine yardımcı olur.

Eklediğiniz başlıklar Ana ekrandaki **İzleme Listesi** karuselinde de görünür. Artı, bir yer imine dönüşür.

Bir program eklemek için İçerik Ayrıntıları ekranında + **İzleme Listesi** ögesini seçin. Artı işareti bir yer imine dönüşür.

Bir programı kaldırmak için İçerik Ayrıntıları ekranına gidin ve **İzleme Listesi**'ni seçin. Yer işareti bir artıya dönüşür.

8.4.3 Oran

TiVo OS'ye bir TV programı veya film hakkında ne düşündüğünüzü Başparmak Yukarı veya Başparmak Aşağı ile söyleyin. Karşılığında, izlemekten hoşlandığınız şeyleri yansıtan öneriler

alacaksınız. Bir programın İçerik Ayrıntıları ekranına gidin ve **Puanla** ögesini seçin. Başparmak Yukarı veya Başparmak Aşağı'yı seçin. Beğenmediğiniz içerik artık önerilerde görünmeyecektir.

8.4.4 Rapor İçeriği

Bir programın İçerik Ayrıntıları ekranına gidin ve bayrağı seçin. Rapor içeriği ekranı görüntülenecektir. Size uygun olan önceden tanımlanmış nedenleri seçtikten sonra **Rapor** seçeneğini vurgulayın ve **Tamam** düğmesine basın. Önceden tanımlanmış nedenlerin size uymaması durumunda **Başka bir şey** seçeneğini de seçebilir ve sanal klavyeyi kullanarak nedeninizi girebilirsiniz.

8.4.5 Tüm Bölümlere Gözet

Epizodik bir TV şovu dizisinin bölümlerini Sezona göre sıralanmış olarak görmek için İçerik Ayrıntıları ekranında Bölümler'i seçin.

8.5 Metin Arama

Tüm uygulamalarınızda film ve TV şovlarını aramak için Ana Menü'de **Ara** ögesini seçin. **Tamam**'a basın ve sanal klavyeyi kullanarak bir başlık veya oyuncu girin. Ardından **Bitti** ögesini vurgulayın ve aramayı başlatmak için **OK düğmesine** basın. Sonuçlar ekranda görüntülenir. Yön düğmelerini kullanarak istediğiniz sonucu vurgulayın ve açmak için **OK** düğmesine basın.

8.6 Sesli Arama ve Kontrol

TV şovlarını ve filmleri aramak için sesinizi kullanın. Uzaktan kumandaya yazmaktan daha hızlı ve daha doğrudur. Ayrıca doğal bir şekilde konuşarak ekranlarda gezinebilir ve ses seviyesini kontrol edebilirsiniz. Uzaktan kumandanızdaki **Ses** düğmesine basın (uzaktan kumandanın modeline bağlıdır ve uzaktan kumanda kullanılmadan önce TV ile eşleştirilmelidir; daha fazla bilgi için Uzaktan Kumanda bölümüne bakın), ardından başlık, tür, oyuncu, yönetmen, derecelendirme, yaşa uygunluk, alıntı veya on yıl gibi kriterlere göre içerik isteyin. Görüntülendikten sonra arama sonuçlarını hassaslaştırmak için konuşmaya devam edebilirsiniz: "Bana Tom Cruise filmlerini göster. Sadece 90'lardan olanları."

Not: Sesli arama ve sesli kontrol bazı ülkelerde kullanılamayabilir.

9 Ayarlar

9.1 Cihazlar

9.1.1 Çift Ses Bağlantı Cihazı

Eşleştirme ekranını açmak için **OK düğmesine** basın. Bu ekranı kullanarak Bluetooth kablosuz teknolojisi özellikli ses cihazlarını keşfedebilir ve TV'nize bağlayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için **Bluetooth Cihazlarını Bağlama** bölümüne bakın.

9.1.2 Uzaktan Kumanda veya Diğer Cihazı Eşleştirin

Eşleştirme ekranını açmak için **OK düğmesine** basın. Bu ekranı kullanarak Bluetooth kablosuz teknoloji özellikli uzaktan kumandaları, klavyeleri ve fareleri bulabilir ve TV'nize bağlayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için **Bluetooth Cihazlarını Bağlama** bölümüne bakın.

Not: TV'niz piyasadaki tüm klavye ve fare modelleriyle uyumlu olmayabilir. Daha fazla bilgi için yerel satıcınıza veya TV'nizi satın aldığınız perakende satış mağazasına başvurun.

9.1.3 Sanal Uzaktan Kumanda

Sanal uzak özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

9.1.4 Ses Video Paylaşımı

Bu özellik, akıllı telefonunuzda veya tablet bilgisayarınızda depolanan dosyaları paylaşmanıza olanak tanır. Uyumlu bir akıllı telefonunuz veya tablet bilgisayarınız varsa ve uygun yazılım yüklüyse, TV'nizde fotoğraf, müzik ve video paylaşılabilir/oyunatabilirsiniz. Daha fazla bilgi için paylaşım yazılımınızın talimatlarına bakın.

9.1.5 ALLM (UHD)

ALLM (Otomatik Düşük Gecikme Modu) işlevi, TV'nin oynatma içeriğine bağlı olarak düşük gecikme ayarlarını etkinleştirmesini veya devre dışı bırakmasını sağlar. Bu seçenek etkinleştirilirse, geçerli HDMI kaynağından ALLM modu sinyali alındığında görüntü modu otomatik olarak **Oyun** olarak ayarlanacaktır. Daha fazla bilgi için **Oyun Modu** bölümüne bakın.

9.1.6 Sinyal Yok Zamanlayıcısı

TV'niz 3 dakika boyunca herhangi bir giriş sinyali (örn. anten veya HDMI kaynağından) almazsa, bekleme moduna geçecektir. Bu seçeneği uygun şekilde ayarlayarak bu işlevi etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.

9.1.7 MSK

Bu ayar ile CEC işlevselliğini tamamen etkinleştirebilir ve devre dışı bırakabilirsiniz. Özelliği etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için Sol veya Sağ düğmeye basın.

9.1.8 CEC Otomatik Güç Açma

Bu işlev, bağlı HDMI-CEC uyumlu cihazın TV'yi açmasını ve giriş kaynağına otomatik olarak geçmesini sağlar. Özelliği etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için Sol veya Sağ düğmesine basın.

9.2 Resim

9.2.1 Mod

Resim modunu tercihlerinize veya gereksinimlerinize uyacak şekilde değiştirebilirsiniz. Görüntü modu bu seçeneklerden birine ayarlanabilir: **Sinema**, **Oyun**, **Spor**, **Dinamik** ve **Doğal**.

Not: Mevcut seçenekler giriş kaynağına bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Dolby Vision Modları (UHD): Dolby Vision içeriği algılanırsa **Sinema** ve **Doğal** modları yerine **Dolby Vision Koyu** ve **Dolby Vision Parlak** görüntü modu seçenekleri kullanılabilir.

9.2.2 Kontrast

Resmin en parlak alanlarının parlaklığını ayarlayın. Kontrastı artırmak parlak alanların daha parlak görünmesini sağlarken, azaltmak bu alanları daha sönük hale getirir.

9.2.3 Parlaklık

Resmin genel koyuluğunu veya açıklığını ayarlayın. Parlaklığı artırmak karanlık alanları daha açık hale getirirken, azaltmak daha koyu hale getirir.

9.2.4 Keskinlik

Nesnelerin kenarlarını geliştirerek görüntünün netliğini ve ayrıntılarını ayarlar. **Yüksek ayarlar** kenarların daha belirgin görünmesini sağlar ancak parazit veya yapay hatlar oluşturabilir. **Düşük ayarlar** daha yumuşak bir görüntü oluşturur ancak ayrıntıları azaltabilir.

9.2.5 Renk

Resimdeki renklerin yoğunluğunu ayarlayın. **Daha yüksek ayarlar** renkleri daha canlı yapar ancak aşırı doygunluğa neden olabilir. **Düşük ayarlar** renk yoğunluğunu azaltarak görüntünün soluk veya siyah beyaz görünmesine neden olur.

9.2.6 Enerji Tasarrufu

Enerji Tasarrufunu Minimum, Orta, Maksimum veya **Otomatik** olarak ayarlayın, TV enerji tüketimini buna göre ayarlayacaktır. Arka ışığı **Özel** olarak ayarlanmış sabit bir değere ayarlamak isterseniz, **Arka Işık (Enerji Tasarrufu)** ayarının altında bulunur) ögesini vurgulayın ve ardından uzaktan kumandadaki Sol veya Sağ yön tuşlarını kullanarak manuel olarak . Bu ayarı kapatmak için **Kapalı** olarak ayarlayın.

9.2.7 Resim Yakınlaştırma

TV'nizin istenen en boy oranını ayarlar.

9.2.8 Gelişmiş Ayarlar

9.2.8.1 Dinamik Kontrast

Karanlık ve aydınlık alanlardaki ayrıntıları geliştirmek için sahnenin parlaklığına göre kontrast seviyelerini otomatik olarak ayarlar.

9.2.8.2 Renk Sıcaklığı

Sıcak (kırmızı) ve soğuk (mavi) renkler arasındaki dengeyi değiştirerek resmin genel tonunu ayarlar.

9.2.8.3 Mavi Streç

Mavi Uzatma ayarı, görüntülenen görüntüdeki mavi tonların yoğunluğunu ve görünürlüğünü artırmak için tasarlanmıştır. Mavilerin daha canlı, daha derin veya daha belirgin görünmesini sağlamayı amaçlar.

9.2.8.4 Mikro Karartma

Micro Dimming, arka ışığın farklı bölgelerinin parlaklığını dinamik olarak ayarlayarak TV'nizin kontrastını ve genel görüntü kalitesini artırmak için tasarlanmış bir teknolojidir. Bu sayede ekranın daha karanlık alanlarında daha derin siyahlar elde edilirken daha parlak alanlarda parlak beyazlar korunarak daha ayrıntılı ve sürükleyici bir izleme deneyimi elde edilir.

9.2.8.5 Gürültü Azaltma

Parazit Azaltma ayarı, TV ekranınızda görünebilen ve genellikle "parazit" olarak adlandırılan istenmeyen görsel yapaylıkları en aza indirmek için tasarlanmıştır. Bu parazit, özellikle düşük kaliteli video kaynaklarında grenlilik, beneklenme, bloklanma (özellikle kenarlarda) veya parıltılı efektler olarak ortaya çıkabilir.

9.2.8.6 De-contour

Kontur Giderme ayarı, pürüzsüz renk geçişlerinde gölgeler arasında görünür çizgiler veya basamaklar olarak görünen renk bantlamasını (konturlama olarak da bilinir) azaltır. Bu özellik, benzer tonlar arasındaki geçişleri yumuşatarak görüntü kalitesini artırır, daha doğal ve görsel olarak hoş bir görüntü sağlar; özellikle gökyüzünde, gölgelerde veya diğer degrade alanlarda fark edilir.

9.2.8.7 MEMC (UHD)

MEMC'yi **Düşük**, **Orta**, **Yüksek** veya **Kapalı** olarak ayarlamak için sol/sağ düğmelere basın. **MEMC** aktifken, daha iyi bir kalite ve okunabilirlik elde etmek için TV'nin video ayarlarını hareketli görüntüler için optimize edecektir.

9.2.8.7.1 MEMC Demo (UHD)

MEMC seçeneği **Düşük**, **Orta** veya **Yüksek** olarak ayarlandığında, bu seçenek kullanılabilir olacaktır. Bu seçeneği vurgulayın ve demo modunu etkinleştirmek için OK düğmesine basın. Demo modu aktifken, ekran iki bölüme ayrılacaktır, biri **MEMC** aktivitesini gösterirken diğeri TV ekranı için normal ayarları gösterir. İptal etmek için tekrar **OK** tuşuna basın.

9.2.8.8 Film Modu

Film Modu, film ve diğer sinematik içerikleri izlerken görüntüleme deneyiminizi geliştirmek için tasarlanmış bir görüntü ayarıdır. Orijinal kare hızını ve sanatsal vizyonu koruyarak videoyu yönetmenin amaçladığı gibi sunmayı amaçlar.

9.2.8.9 Cilt Tonu

Ten Tonu ayarı, görüntülenen görüntüdeki insan teninin renk temsiline ince ayar yapmanızı sağlar. Bu, daha doğal ve gerçekçi bir görünüm elde etmek veya resmi kişisel tercihinize göre ayarlamak için yararlı olabilir.

9.2.8.10 Renk Kayması

Renk Kaydırma ayarı, TV ekranınızda görüntülenen genel renk dengesini veya belirli renk aralıklarını kasıtlı olarak değiştirmenize olanak tanır. Bu genellikle belirli görsel efektler elde etmek veya algılanan renk yanlışlıklarını telafi etmek için kullanılır, ancak kişisel tercih için de kullanılabilir.

9.2.8.11 Renk Ayarlayıcı

Renk Ayarlayıcı, TV'nizin ekranındaki ayrı renk bileşenleri üzerinde ayrıntılı kontrol sağlayan gelişmiş bir görüntü ayarıdır. Deneyimli kullanıcıların veya kalibratörlerin belirli renklerin doğruluğuna ve canlılığına ince ayar yapmasına olanak tanıyarak daha hassas ve nüanslı bir görüntü elde edilmesini sağlar.

9.2.8.12 Renk Alanı (UHD)

Renk alanı tercihinizi ayarlayın. Otomatik, Açık, REC709, BT2020, ADOBERGB, DCI_P3 ve Kapalı seçenekleri mevcuttur.

9.2.8.13 Gamma

Gama tercihinizi ayarlamak için bu seçeneği kullanabilirsiniz. Normal, Parlak veya Koyu olarak ayarlamak için Sol/Sağ yön düğmelerine basın.

Not: Bu seçenek TV modeline ve özelliklerine bağlı olarak kullanılamayabilir ve mevcut içeriğe bağlı olarak bu ayarı değiştiremeyebilirsiniz.

9.2.8.14 Sıfırla

Geçerli resim modu ayarlarını fabrika varsayılan ayarlarına sıfırlar.

9.3 Ses

9.3.1 Dolby Atmos (UHD)

Televizyonunuz Dolby Atmos teknolojisini desteklemektedir. Bu teknoloji sayesinde ses üç boyutlu uzayda etrafınızda hareket eder, böylece aksiyonun içindeymiş gibi hissedersiniz. Giriş ses bit akışı Atmos ise en iyi deneyimi yaşayacaksınız. **Otomatik**, **Açık** ve **Kapalı** seçenekleri mevcut olacaktır. **Otomatik** olarak ayarlanırsa, TV giriş ses bit akışı bilgilerine bağlı olarak Açık ve Kapalı modları arasında otomatik olarak geçiş yapar, giriş ses bit akışı Atmos ise bu özellik **Açık** olarak ayarlanmış gibi çalışacaktır. Devre dışı bırakmak için **Kapalı** olarak ayarlayın.

9.3.2 Dolby Ses (HD/FHD) / Mod (UHD)

Akıllı, **Film**, **Müzik**, **Haberler** ve **Kapalı** seçenekleri mevcut olacaktır. Devre dışı bırakmak için **Kapalı** olarak ayarlayın.

Not: **Ses** menüsündeki bazı öğeler **Kapalı** dışında bir seçeneğe ayarlanırsa gri renkte görünür ve kullanılamaz. Diğer bazı seçeneklerin ayarları da mevcut ayarlara bağlı olarak değişebilir.

9.3.3 DTS Virtual:X

Bu özellik, TV'nizin hoparlörleri aracılığıyla surround hoparlörlerin sanallaştırılmasını sağlayarak ses deneyiminizi geliştirecektir. Önceden tanımlanmış ses modlarından birini seçebilirsiniz.

Müzik, Spor, Sinema ve **Kapalı** seçenekleri mevcut olacaktır. Devre dışı bırakmak için **Kapalı** olarak ayarlayın.

Not: **Ses** menüsündeki bazı öğeler **Kapalı** dışında bir seçeneğe ayarlanırsa gri renkte görünür ve kullanılamaz. Diğer bazı seçeneklerin ayarları da mevcut ayarlara bağlı olarak değişebilir.

9.3.4 Ses Çıkışı

Ses çıkışı tercihini ayarlar. **TV, S/PDIF, HDMI ARC, Yalnızca Kulaklık** ve **Hat Çıkışı** seçenekleri mevcut olacaktır. Seçilen seçenek ve kulaklık girişi dışında ses çıkışı olmayacaktır. Bu seçenek **Yalnızca** Kulaklık olarak ayarlanırsa, kulaklık seti takıldığında TV hoparlörlerinin sesinin kapatılacağını unutmayın.

Kulaklık jakını kullanarak TV'nize harici bir amplifikatör bağladığınızda, bu seçeneği **Hat Çıkışı** olarak seçebilirsiniz. TV'ye kulaklık bağladıysanız, bu seçeneği **Yalnızca Kulaklık** olarak ayarlayın. Lütfen kulaklık kullanmadan önce bu menü öğesinin **Yalnızca** Kulaklık olarak ayarlandığından emin olun. Eğer **Lineout** olarak ayarlanırsa, kulaklık soketinden çıkış maksimuma ayarlanacaktır ve bu da işitme duyunuza zarar verebilir.

HDMI ARC seçeneği seçilirse, **CEC** özelliği etkinleştirilecektir.

Not: Seçilen seçeneğe bağlı olarak **Ses** menüsündeki bazı öğeler gri olarak görünecek ve kullanılamayacaktır.

9.3.5 eARC (UHD)

Ses Çıkışı seçeneği **HDMI ARC** olarak ayarlandığında, **eARC** menü seçeneği kullanılabilir olacaktır. Aksi takdirde, gri olacaktır. Bu seçenek varsayılan olarak **Açık** olarak ayarlanacaktır. Devre dışı bırakmak için **Kapalı** olarak ayarlayın. Daha fazla bilgi için **CEC** bölümüne bakın.

9.3.6 AVL (Otomatik Ses Sınırlama)

Programlar arasında sabit çıkış seviyesi elde etmek için sesi ayarlar.

Mod menü öğesi **Kapalı** dışında bir seçeneğe ayarlanırsa **AVL** ayar seçenekleri değişecektir. **Otomatik, Gece, Normal** ve **Kapalı** seçenekleri mevcut olacaktır. **Otomatik** modda TV, geçerli saat bilgisine göre otomatik olarak **Normal** veya **Gece** moduna geçecektir. Zaman bilgisi mevcut değilse bu seçenek her zaman **Normal** olarak çalışacaktır. Bu seçeneği **Otomatik** olarak ayarladıktan sonra TV ilk kez **Gece** moduna geçtiğinde, ekranda bir bilgi çubuğu açılacaktır.

Normal moda kıyasla **Gece** modunun sessiz ortamlar için uygun olan daha agresif dinamik sıkıştırma kontrolü sağladığını lütfen unutmayın.

9.3.7 Gelişmiş Ayarlar

9.3.7.1 Ekolayzer

Ekolayzer modunu seçer. Özel ayarlar yalnızca **Kullanıcı** modundayken yapılabilir.

9.3.7.2 Dinamik Bas

Dinamik Bası etkinleştirir veya devre dışı bırakır.

9.3.7.3 DTS DRC

Dinamik Aralık Kontrolü, hem düşük hem de yüksek oynatma seviyelerinde uygun duyulabilir aralığı korumak için kaynağın kazanç ayarını sağlar. Yalnızca kaynak ses formatı DTS ise çalışacaktır. **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlayarak **DTS DRC** seçeneğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

9.3.7.4 Ses Modu

İzlediğiniz kanal destekliorsa bir ses modu seçebilirsiniz. Hiçbir kanal yüklü değilse bu seçenek kullanılamayacaktır.

9.3.7.5 Dijital Çıkış

Dijital çıkış ses türünü ayarlar. **PCM**, **Auto** ve **Passthrough** seçenekleri mevcut olacaktır.

PCM: Bu seçenek iki kanallı sıkıştırılmamış dijital ses çıkışı sağlar. Ses duymama gibi uyumluluk sorunları yaşarsanız bu seçeneği kullanabilirsiniz.

Otomatik: Bu seçenek çok kanallı dijital ses çıkışı sağlar (5.1 kanala kadar).

Passthrough: Bu seçenek HDMI ARC'de olduğu gibi orijinal ses çıkışı sağlar. eARC desteği olan bir A/V alıcınız varsa bu seçeneği kullanmanız önerilir. A/V alıcınız kaynak ses formatını desteklemiyorsa ses duymama gibi uyumluluk sorunları yaşayabilirsiniz.

9.3.7.6 Kulaklık

Kulaklık ses seviyesini ayarlar. **Ses Çıkışı** seçeneği **Hat Çıkışı** olarak ayarlanmışsa bu seçenek kullanılamaz.

Lütfen kulaklıkları kullanmadan önce, işitme duyunuzun zarar görmesini önlemek için kulaklık sesinin düşük bir seviyeye ayarlandığından emin olun.

9.3.7.7 Denge

Ses dengesini ayarlar. Bu özellik, **Ses Çıkışı** seçeneği **TV** veya **Yalnızca Kulaklık** olarak ayarlanmışsa etkinleştirilecektir. Denge ögesi TV hoparlörlerinin ve kulaklığın denge seviyesini birlikte ayarlar.

9.3.7.8 Sıfırla

Bazı ses ayarlarını fabrika varsayılanlarına sıfırlar.

9.4 Şebeke

9.4.1 Ağ Tipi

Ağ bağlantısını devre dışı bırakın veya bağlantı türünü değiştirin.

9.4.2 Kablosuz Ağı Tara

Kablosuz ağlar için bir arama başlatın. Bu seçenek, **Ağ Türü** Kablosuz Aygıt olarak ayarlanmışsa kullanılabilir.

9.4.3 Bağlantıyı Kes

Kablosuz ağ bağlantısını kesmek ve kayıtlı kablosuz ağ profilinizi (bir kablosuz ağa bağlandığınızda otomatik olarak kaydedilir) silmek için bu seçeneği vurgulayın ve **Tamam** düğmesine basın. Bir kablosuz ağa bağlanmadıysanız bu seçenek kullanılamayacaktır.

9.4.4 Wi-Fi yönlendiricinizdeki WPS tuşuna basın

Modem/yönlendirici cihazınızda WPS varsa, bu seçeneği kullanarak doğrudan bağlanabilirsiniz. Bu seçeneği vurgulayın ve **Tamam**'a basın. Modem/yönlendirici cihazınıza gidin ve bağlantı kurmak için üzerindeki WPS düğmesine basın. Bu seçenek, **Ağ Türü Kablosuz Aygıt** olarak ayarlanmışsa kullanılabilir.

9.4.5 İnternet Hız Testi

Bağlantı bant genişliğinizi kontrol etmek için bir hız testi başlatın. Bittiğinde sonuç ekranda görüntülenecektir. **Ağ** menüsüne dönmek için **OK düğmesine** basın.

9.4.6 Gelişmiş Ayarlar

TV'nizin IP ve DNS yapılandırmalarını değiştirin. Mevcut seçenekleri görmek için **OK düğmesine** basın. **Kaydet** ögesini vurgulayın ve işiniz bittiğinde değişiklikleri **kaydetmek** için **OK** düğmesine basın.

9.4.7 Ağ Bekleme Modu

Açık veya **Kapalı** olarak ayarlayarak bu özelliği etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

9.5 Kurulum

9.5.1 Otomatik Kanal Tarama (Yeniden Ayarlama)

Otomatik ayarlama seçeneklerini görüntüler.

Dijital Anten: Havadan DVB istasyonlarını arar ve depolar.

Dijital Kablo: Kablo DVB istasyonlarını arar ve depolar.

Analog: Analog istasyonları arar ve saklar.

Uydu: Uydu istasyonlarını arar ve depolar.

9.5.2 Manuel Kanal Tarama

Bu özellik doğrudan yayın girişi için kullanılabilir.

9.5.3 Ağ Kanal Taraması

Yayın sistemindeki bağlantılı kanalları arar.

Dijital Anten: Anten ağı kanallarını arar.

Dijital Kablo: Kablolu ağ kanallarını arar.

Uydu: Uydu ağı kanallarını arar.

9.5.4 Analog İnce Ayar

Bu ayarı analog kanalların ince ayarını yapmak için kullanabilirsiniz. Hiçbir analog kanal kaydedilmemişse ve o anda izlenen kanal bir analog kanal değilse bu özellik kullanılamaz.

9.5.5 Uydu Ayarları

Uydu ayarlarını görüntüler.

Uydu listesi: Mevcut uyduları görüntüler. Listedeki uydu **ekleyebilir**, **silebilir** veya uydu ayarlarını **düzenleyebilirsiniz**. **Seçenekler** menüsünü açmak için **OK düğmesine** basın.

Anten kurulumu: Uydu anteni ayarlarını değiştirebilir ve/veya bir uydu taraması başlatabilirsiniz.

Seçenekler menüsünü açmak için **OK düğmesine** basın.

9.5.6 Sinyal Bilgileri

Bu menü ögesini, mevcut frekanslar için sinyal seviyesi/kalitesi, ağ adı vb. gibi sinyalle ilgili bilgileri izlemek için kullanabilirsiniz.

9.5.7 Fabrika Ayarlarına Sıfırlama

Kayıtlı tüm kanalları ve ayarları siler, TV'yi fabrika ayarlarına sıfırlar.

9.6 Sistem

9.6.1 Erişilebilirlik

TV'nin erişilebilirlik seçeneklerini görüntüler. Hiçbir kanal yüklü değilse bazı seçenekler kullanılamayacaktır.

9.6.1.1 Yüksek Kontrast

Okunmalarını kolaylaştırmak için menü seçeneklerinin ve metinlerin kontrastını artırın. **Beyaz Metin, Sarı Metin** ve **Kapalı** seçenekleri mevcut olacaktır.

9.6.1.2 Tuş Vuruş Gecikmesi

Tuş Vuruş Gecikme Süresi ayarı, uygulamalarda arama yaparken veya parola girerken olduğu gibi TV'nizde metin girmeniz gerektiğinde görüntülenen ekran klavyesinin yanıt verme hızını ayarlamanıza olanak tanır. Bu ayar, siz sanal bir tuşa bastıktan sonra TV'nin girişi kaydetmeden önce bekleyeceği süreyi kontrol eder.

9.6.1.3 Altyazı

Altyazıları açar veya kapatır.

9.6.1.4 İşitme Zorluğu (UHD)

Yayıncıdan gönderilen herhangi bir özel özelliği etkinleştirir.

9.6.1.5 Sesli Açıklama (UHD)

Kör veya görme engelli izleyiciler için bir anlatım parçası çalınacaktır. Mevcut tüm **Sesli Açıklama** menü seçeneklerini görmek için **OK düğmesine** basın. Bu özellik yalnızca yayıncı destekliyorsa kullanılabilir.

Not: Sesli açıklama ses özelliği kayıt veya zaman kaydırma modunda kullanılamaz (kullanılabilirlik TV'nizin modeline ve özelliklerine bağlıdır).

9.6.1.6 Diyalog Geliştirme (UHD)

Bu özellik, konuşmaya bağlı diyalog geliştirme için ses son işleme seçenekleri sunar. Kapalı, Düşük, Orta ve Yüksek seçenekleri mevcut olacaktır. Tercihinize göre ayarlayın.

Not: Bu özellik sadece giriş ses formatı AC-4 ise etkilidir ve bu etki sadece TV hoparlör çıkışı için geçerlidir.

9.6.1.7 Sesli Altyazılar (UHD)

Konuşulan altyazıların varsayılan tercihi bu ayar seçeneği ile seçilir. Sesli altyazıların önceliğini normal altyazılardan daha yüksek yapmak için bu seçenek **Açık** olarak ayarlanmalıdır. Bu seçenek TV'nizin modeline bağlı olarak kullanılamayabilir.

9.6.1.8 Büyütme

Ekranı büyütme için düğme kombinasyonlarının kullanılmasını sağlar. **Açık** ve **Kapalı** seçenekleri mevcut olacaktır. Etkinleştirmek için **Açık** olarak ayarlayın.

Büyütme desteği, sayısal düğmeye **5** uzun basıldığında etkinleştirilecek veya devre dışı bırakılacaktır. Ekranın ilk sol üst kadranı yakınlaştırılacaktır. Büyütme desteği etkinleştirildikten sonra, **2, 4, 6, 8 numaralı** sayısal düğmelere uzun basıldığında yakınlaştırılan alan yukarı, sola, sağa ve aşağı hareket edecektir.

9.6.1.9 Minimap

Minimap varsayılan olarak etkinleştirilir ve devre dışı bırakılır. **Büyütme** özelliği etkinleştirildiğinde etkinleştirilecektir. Bu seçenekle, büyütme özelliğinin mini haritayı görüntülemesini engelleyebilirsiniz.

9.6.1.10 (UHD) ile programları vurgulayın

9.6.1.10.1 [S] Altyazı

Bu seçenek etkinleştirilirse ve herhangi bir elektronik program rehberi etkinliği "Altyazı" erişim hizmetine sahipse, bu etkinlikler başka bir renkle vurgulanacaktır.

9.6.1.10.2 [SL] İşaret Dili

Bu seçenek etkinleştirilirse ve herhangi bir elektronik program rehberi etkinliği "İşaret Dili" erişim hizmetine sahipse, bu etkinlikler başka bir renkle vurgulanacaktır.

9.6.1.10.3 [AD] Sesli Açıklama

Bu seçenek etkinleştirilirse ve herhangi bir elektronik program rehberi etkinliği "Sesli Betimleme" erişim hizmetine sahipse, bu etkinlikler başka bir renkle vurgulanacaktır.

9.6.2 Dil

Yayıncıya ve ülkeye bağlı olarak farklı bir dil ayarlayabilirsiniz.

9.6.3 Koşullu Erişim (UHD)

Mevcut olduğunda koşullu erişim modüllerini kontrol eder.

9.6.4 Ebeveyn

Ebeveyn ayarlarını değiştirmek için doğru PIN kodunu girin. Bu menüde **Menü Kilidi**, **Olgunluk Kilidi**, **Çocuk Kilidi** veya **Rehberlik** ayarlarını kolayca yapabilirsiniz. Ayrıca ilgili seçenekleri kullanarak yeni bir PIN ayarlayabilir veya **Varsayılan CICAM** PIN'ini değiştirebilirsiniz.

Not: İlk kez kurulum veya fabrika ayarlarına sıfırlama işlemi sırasında seçtiğiniz ülkeye bağlı olarak bazı menü seçenekleri kullanılamayabilir. Varsayılan PIN 0000 veya 1234 olarak ayarlanmış olabilir. İlk kurulum veya fabrika ayarlarına sıfırlama işlemi sırasında PIN tanımladıysanız (ülke seçimine bağlı olarak istenir), tanımladığınız PIN'i kullanın.

9.6.5 Tarih / Saat

Tarih ve saati ayarlar.

9.6.6 Kaynaklar

Adları düzenleyin, seçilen kaynak seçeneklerini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

9.6.7 Netflix

Bu özellik TV'niz tarafından destekleniyorsa, ESN (*) numaranızı görüntüleyebilir ve Netflix'i devre dışı bırakabilirsiniz.

(*) ESN numarası, Netflix için özel olarak TV'nizi tanımlamak üzere oluşturulmuş benzersiz bir kimlik numarasıdır.

Not: 4K video akışı için minimum 25Mb/s internet bağlantı hızı gereklidir - 4K içerik akışı için gerekliliklerin bir örneği için Netflix web sitesinde (<https://help.netflix.com/en/node/13444>) daha fazla bilgi bulabilirsiniz. İnternet üzerinden video içeriği izlemeye başladığınızda bağlantınızın kalitesi analiz edilir ve tam HD veya 4K kalitesinin gerçekleşmesi kısa sürebilir veya yavaş bir bağlantı durumunda mümkün olmayabilir. Emin değilseniz internet sağlayıcınızdan internet kapasitenizi kontrol etmelisiniz.

9.6.8 TiVo

TV'nizin HSN ve DLID bilgilerini görüntüleyebilirsiniz.

9.6.9 Sesli Asistan

TV'nizi bağlamak için Google Home ortamını seçin.

9.6.10 Daha fazla

9.6.10.1 Menü Zaman Aşımı

Menü ekranları için zaman aşımı süresini değiştirir.

9.6.10.2 Ev Ekran Koruyucusu

Ana ekran için ekran koruyucu seçeneklerini ayarlayın. Mevcut seçenekleri kullanarak ekran koruyucu için bir bekleme süresi ayarlayabilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.

9.6.10.3 Bekleme Modu LED'i

Kapalı olarak ayarlanırsa TV bekleme modundayken bekleme modu LED'i yanmaz.

9.6.10.4 Cihaz Tanımlama (UHD)

Bu seçenek etkinleştirildiğinde, ziyaret edilen her Web kaynağı için dahili olarak bir 'Cihaz Kimliği' oluşturulmasına neden olur. Devre dışı bırakıldığında, ziyaret edilen her Web kaynağı için mevcut tüm 'Cihaz Kimlikleri' silinir. Bu özelliği **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlayarak etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.

9.6.10.5 Yazılım Yükseltme

TV'nizin en son yazılıma sahip olduğundan emin olur. Menü seçeneklerini görmek için OK düğmesine basın.

9.6.10.6 Uygulama Sürümü

Geçerli yazılım sürümünü görüntüler.

9.6.10.7 Otomatik Güç Kapatma

Çalıştırılmadığında TV'nin otomatik olarak bekleme moduna geçmesi için istenen süreyi ayarlar. Bu seçenek 1 saatlik adımlarla 1 ila 8 saat arasında ayarlanabilir. Bu seçeneği **Kapalı** olarak ayarlayarak da devre dışı bırakabilirsiniz.

9.6.10.8 Bekleme Açık Modu

TV'nizin otomatik başlatma tercihini yapılandırır. **Ana Ekran** ve **Son Kaynak** seçenekleri mevcuttur.

9.6.10.9 Uyku Zamanlayıcısı

TV'nizin otomatik olarak uyku moduna girmesini istediğiniz bir süre tanımlayın. Devre dışı bırakmak için **Kapalı** olarak ayarlayın.

9.6.10.10 Mağaza Modu

Mağaza görüntüleme amaçları için bu modu seçin. **Mağaza Modu** etkin durumdayken, TV menüsündeki bazı öğeler kullanılamayabilir. Bazı modellerde **Video ile Etkin** seçeneği de mevcut olabilir. Bu seçenek ayarlanırsa, TV mağaza moduna geçecek ve önceden yüklenmiş video dosyası oynatılacaktır.

9.6.10.11 Güç Açma Modu

Bu ayar güç açma modu tercihini yapılandırır. **Son Durum** ve **Bekleme Modu** seçenekleri mevcuttur.

9.6.10.12 OSS

Açık Kaynak Yazılım lisans bilgilerini görüntüler.

9.6.10.13 Dost Adını Değiştir

Bu seçeneği kullanarak, TV'ye kablosuz olarak bir cihaz bağlarken TV'nizi tanımlamak için kullanılan cihaz adını değiştirebilirsiniz. Cihaz adı boş bırakılırsa veya fabrika ayarlarına sıfırlama yapılırsa varsayılan cihaz adı geri yüklenir.

9.6.10.14 Uygulama Önceliği (UHD)

Bu seçeneği kullanarak yayın uygulamaları ve CICAM App MMI uygulamaları arasındaki önceliğe ilişkin tercihinizi ayarlayabilirsiniz. TV'ye bir CICAM takılması ve uygulamalar arasında bir çekişme olması durumunda, öncelik seçilen uygulama türüne verilecektir.

9.6.10.15 Dolby Bildirimi (UHD)

Dolby içeriği için bildirim görünümü tercihini ayarlar. **Açık** olarak ayarlandığında, Dolby içeriği algılandığında ekranda Dolby logosu görüntülenir.

9.6.10.16 Kılavuzlar

E-Manuel'i görüntüler. TV'nizin özellikleriyle ilgili talimatları E-Manual'da bulabilirsiniz.

9.7 Yasal

9.7.1 Gizlilik Politikaları

Gizlilik politikası bilgilerini görüntüler

.

9.7.2 Şartlar ve Koşullar

TiVo Smart TV Hizmeti ve üreticisi için hüküm ve koşulları görüntüler.

9.7.3 Onay Ayarları

Onay ayarlarınızı yönetmek için buradaki seçenekleri kullanabilirsiniz. Bir özelliği vurgulayın ve etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için **Tamam düğmesine** basın. Değişiklik yapmadan önce vurgulanan her özellik için ekranda görüntülenen ilgili açıklamaları okuyabilirsiniz. Metni vurgulamak için Sağ yön düğmesine basabilir ve ardından metnin tamamını okumak için yukarı ve aşağı kaydırmak üzere **Program +/-** veya Yukarı/Aşağı yön düğmelerini kullanabilirsiniz.

9.7.4 Reklam Kimliği

Reklam kimliğini görüntüler. Buradaki ilgili seçeneği kullanarak da sıfırlayabilirsiniz.

9.7.5 Şirket Bilgileri

Şirket bilgilerini görüntüler.

9.7.6 Şeffaflık Açıklaması

Şeffaflık açıklamasını görüntüler.

9.7.7 Çerezler

9.7.7.1 Tüm Çerezleri Göster

Kaydedilen tüm çerezleri görüntüler.

9.7.7.2 Tüm Çerezleri Sil

Kaydedilen tüm çerezleri siler.

9.7.7.3 Takip Etme

Bu seçeneği kullanarak HbbTV hizmetleri için izleme davranışına ilişkin tercihinizi ayarlayabilirsiniz.

10Genel TV Çalışması

10.1 Kanal Listesini Kullanma

TV, kayıtlı tüm istasyonları kanal listesinde sıralar. **Kanallar** menü seçeneklerini kullanarak bu kanal listesini düzenleyebilir veya favorileri ayarlayabilirsiniz. Canlı TV kanallarını izlerken kanal listesini açmak için **OK** düğmesine basın veya Ana ekranda Navigasyon karuseline gidin ve **Kanal Listesi**'ni seçin. **Filtrele** ve **Düzenle** sekme seçeneklerini kullanarak listelenen kanalları filtreleyebilir veya mevcut listede gelişmiş değişiklikler yapabilirsiniz. İstediğiniz sekmeyi vurgulayın ve mevcut seçenekleri görmek için **Tamam düğmesine** basın.

Favori Listelerini Yönetme

Favori kanallarınızdan oluşan dört farklı liste oluşturabilirsiniz. Ana ekranda Navigasyon karuseline gidin ve **Kanallar** menüsünü açmak için **Kanal Listesi** ögesini seçin. Düzenleme seçeneklerini görmek için **Düzenle** sekmesini vurgulayın ve **OK düğmesine** basın ve **kanalı Etiketle/Etiketten Çıkar** seçeneğini seçin. Kanal vurgulanmış durumdayken **OK** düğmesine basarak listeden istediğiniz kanalı seçin. Birden fazla seçim yapabilirsiniz. Listedeki tüm kanalları seçmek için Tümünü Etiketle/Etiketlemeyi Kaldır seçeneğini de kullanabilirsiniz. Ardından Düzenle menü seçeneklerine dönmek için **Geri/Geri**, Sol veya Sağ yön düğmesine basın. **Sık Kullanılanları Ekle/Kaldır** seçeneğini seçin ve **OK** düğmesine tekrar basın. Favori kanal listesi seçenekleri görüntülenecektir. İstediğiniz liste seçeneğini **Açık** olarak ayarlayın. Seçilen kanal/kanallar listeye eklenecektir. Bir kanalı veya kanalları favori listesinden çıkarmak için aynı adımları izleyin ve istediğiniz liste seçeneğini **Kapalı** olarak ayarlayın.

Kanal listesindeki kanalları tercihlerinize göre kalıcı olarak filtrelemek için **Kanallar** menüsündeki filtreleme işlevini kullanabilirsiniz. Örneğin, **Filtre** sekmesinin seçeneklerini kullanarak, kanal listesi her açıldığında görüntülenmek üzere dört favori listenizden birini ayarlayabilirsiniz. Seçilen filtreleme seçenekleri **Kanallar** menüsü ekranının üst kısmında gösterilecektir.

10.2 Ebeveyn Ayarlarını Yapılandırma

Ebeveyn menüsü seçenekleri, kullanıcıların belirli programları, kanalları izlemesini ve menüleri kullanmasını yasaklamak için kullanılabilir. Bu ayarlar **Ayarlar>Sistem>Ebeveyn** menüsünde bulunur.

Ebeveyn kilidi menü seçeneklerini görüntülemek için bir PIN girilmelidir. Doğru PIN girildikten sonra ebeveyn ayarı seçenekleri görüntülenecektir.

Menü Kilidi: Bu ayar, TV'nin tüm menülerine veya **Kurulum** menüsüne erişimi etkinleştirir veya devre dışı bırakır.

Olgunluk Kilidi: Bu seçenek ayarlanırsa, TV yayından olgunluk bilgisini alır ve bu olgunluk seviyesi devre dışı bırakılırsa, yayına erişimi yasaklar.

Not: İlk kurulum veya fabrika ayarlarına sıfırlama sırasında ülke seçeneği Fransa, İtalya veya Avusturya olarak ayarlanırsa, **Olgunluk Kilidi** değeri varsayılan olarak 18'e ayarlanacaktır.

Çocuk Kilidi: Bu seçenek **Açık** olarak ayarlanırsa, TV yalnızca uzaktan kumanda ile kontrol . Bu durumda TV üzerindeki kontrol düğmeleri çalışmayacaktır.

PIN Ayarla: Yeni bir PIN numarası tanımlar.

CICAM PIN'i: TV'nin CI yuvasına CI modülü takılmamışsa bu seçenek gri olarak görünecektir. Bu seçeneği kullanarak CI CAM'in varsayılan PIN kodunu değiştirebilirsiniz.

Not: Varsayılan PIN **0000** veya **1234** olarak ayarlanmış olabilir. **İlk Kurulum** sırasında PIN tanımladıysanız (ülke seçimine bağlı olarak istenir), tanımladığınız PIN'i kullanın. PIN'in art arda beş kez yanlış girilmesi durumunda, PIN girişi engellenecek ve 30 dakika boyunca yeni bir giriş yapmak mümkün olmayacaktır. Ancak, TV'yi kapatıp açarak PIN girişinin engelini kaldırabilir veya yeniden deneme sayısını sıfırlayabilirsiniz.

Modele ve/veya **İlk Kurulumdaki** ülke seçimine bağlı olarak bazı seçenekler mevcut olmayabilir.

10.3 Elektronik Program Rehberi

TV'nizin elektronik program rehberi işlevi sayesinde, kanal listenizde o anda yüklü olan kanalların etkinlik programına göz atabilirsiniz. Bu özelliğin desteklenip desteklenmediği ilgili yayına bağlıdır.

Program rehberine erişmek için uzaktan kumandanızdaki Rehber düğmesine basın. Ana ekrandaki Rehber seçeneğini de kullanabilirsiniz.

2 farklı türde program düzeni mevcuttur: **Zaman Çizelgesi** Programı ve **Şimdi/Sonra**. Bu düzenler arasında geçiş yapmak için ekranın üst tarafında alternatif düzenin adının bulunduğu sekmeyi vurgulayın ve **OK** tuşuna basın.

Program kılavuzunda gezinmek için yön düğmelerini kullanın. Ekranın üst tarafındaki sekme seçeneklerini kullanmak için **Geri/Geri** düğmesini kullanın.

Zaman Çizelgesi

Bu düzen seçeneğinde, listelenen kanalların tüm olayları zaman çizelgesine göre görüntülenecektir. Olaylar listesinde gezinmek için yön tuşlarını kullanabilirsiniz. Bir olayı vurgulayın ve olay seçenekleri menüsünü görüntülemek için **OK** düğmesine basın.

Mevcut sekme seçeneklerini kullanmak için **Geri/Geri** düğmesine basın. Filtreleme seçeneklerini görmek için **Filtre** sekmesini vurgulayın ve **Tamam** düğmesine basın. Düzeni değiştirmek için **Şimdi/Sonraki** seçeneğini vurgulayın ve **Tamam** düğmesine basın. Önceki ve sonraki günün olaylarını görüntülemek için Önceki Gün ve Sonraki Gün seçeneklerini kullanabilirsiniz.

Ekstralar sekmesini vurgulayın ve aşağıdaki seçeneklere erişmek için **OK** düğmesine basın.

Vurgulama Türü: Türü Vurgula menüsünü görüntüler. Bir seçenek seçin ve **OK** düğmesine basın. Program rehberinde seçilen türe uyan etkinlikler vurgulanacaktır.

Kılavuz Arama: Arama seçeneklerini görüntüler. Bu seçenekleri kullanarak program rehberi veritabanında seçilen kriterlere göre arama yapabilirsiniz. Eşleşen sonuçlar listelenecektir.

Şimdi: Zaman çizelgesinde geçerli zamana geri döner.

Yakınlaştır: Zaman çizelgesindeki zaman aralığını değiştirmek için vurgulayın ve **OK** düğmesine basın.

Şimdi/Sonraki Program

Bu düzen seçeneğinde, listelenen kanalların yalnızca mevcut ve sonraki olayları görüntülenecektir. Olaylar listesinde gezinmek için yön tuşlarını kullanabilirsiniz.

Mevcut sekme seçeneklerini kullanmak için **Geri/Geri** düğmesine basın. Filtreleme seçeneklerini görmek için **Filtre** sekmesini vurgulayın ve **Tamam** düğmesine basın. Düzeni değiştirmek için **Zaman Çizelgesi Zamanlaması**'nı vurgulayın ve **Tamam** düğmesine basın.

Etkinlik Seçenekleri

Bir olayı vurgulamak için yön düğmelerini kullanın ve **Seçenekler** menüsünü görüntülemek için **OK** düğmesine basın. Aşağıdaki seçenekler mevcuttur.

Kanal Seçin: Bu seçeneği kullanarak, izlemek için seçilen kanala geçebilirsiniz. Program rehberi kapanacaktır.

Daha Fazla Bilgi: Seçilen olay hakkında ayrıntılı bilgi görüntüler. Metin içinde gezinmek için yukarı ve aşağı yön düğmelerini kullanın.

Zamanlayıcıyı Olaya Ayarla / Zamanlayıcıyı Olaydan Sil: **Zamanlayıcıyı Olaya Ayarla** seçeneğini seçin ve **OK** tuşuna basın. Gelecekteki etkinlikler için zamanlayıcılar ayarlayabilirsiniz. Önceden ayarlanmış bir zamanlayıcıyı iptal etmek için, o olayı vurgulayın ve **OK** düğmesine basın. Ardından **Etkinlikteki Zamanlayıcıyı Sil** seçeneğini seçin. Zamanlayıcı iptal edilecektir.

Notlar: Geçerli kanalda etkin bir zamanlayıcı varken başka bir kanala geçemezsiniz.

Aynı zaman aralığında iki veya daha fazla münferit olay için zamanlayıcı ayarlamak mümkün değildir.

10.4 Teletext Hizmetleri

Girmek için **Metin** düğmesine basın. Teletext sayfasını ve TV yayını aynı anda görmenizi sağlayan karışık modu etkinleştirmek için tekrar basın. Çıkmak için bir kez daha basın. Varsa, teletext sayfalarındaki bölümler renk kodlu hale gelir ve renkli düğmelere basılarak seçilebilir. Ekranda görüntülenen talimatları izleyin.

Dijital Teletext

Dijital teletext bilgilerini görüntülemek için **Metin** düğmesine basın. Renkli düğmeler, yön düğmeleri ve **OK** düğmesi ile çalıştırın. İşlem yöntemi dijital teletextin içeriğine bağlı olarak farklılık gösterebilir. Dijital teletext ekranında görüntülenen talimatları izleyin. **Metin** düğmesine tekrar basıldığında, TV televizyon yayınına geri döner.

10.5 Yazılım Yükseltme

TV'niz yayın sinyali veya İnternet aracılığıyla yazılımı otomatik olarak bulabilir ve güncelleyebilir.

Kullanıcı arayüzü üzerinden yazılım yükseltme araması

Uzaktan kumandadaki **Ayarlar** düğmesine basın veya Ana ekranda **Ayarlar** ögesini seçin. Sistem>Daha fazla menüsündeki **Yazılım Yükseltme** seçeneğini vurgulayın ve **OK düğmesine** basın. Ardından Yükseltme için tara seçeneğini vurgulayın ve yeni bir yazılım yükseltmesi olup olmadığını kontrol etmek için **OK** tuşuna basın. **Uydu için Yükseltmeyi Düzenle** menü seçeneklerini kullanarak güncelleme işlemi için kullanılan uyduyu seçebilir ve parametrelerini yapılandırabilirsiniz.

Yeni bir yükseltme bulunursa, yükseltmeyi indirmeye başlar. İndirme işlemi tamamlandıktan sonra bir uyarı görüntülenecektir, yazılım yükseltme işlemi tamamlamak ve TV'yi yeniden başlatmak için **Tamam'a** basın.

3 AM arama ve yükseltme modu

Otomatik tarama seçeneği **Etkin** olarak ayarlanmışsa ve TV bir anten sinyali veya İnternet'e bağlıysa TV'niz saat 3:00'te yeni yükseltmeleri arayacaktır. Yeni bir yazılım bulunur ve başarıyla indirilirse, bir sonraki açılışa yüklenecektir.

Not: Yeniden başlatma işlemi sırasında led yanıp sönerken güç kablosunu çıkarmayın. Yükseltme işleminden sonra TV açılmazsa, fişi çekin, iki dakika bekleyin ve ardından tekrar takın.


Tüm güncellemeler otomatik olarak kontrol edilir. Manuel bir arama yapılsa ve herhangi bir yazılım bulunamazsa, bu geçerli sürümdür.

11 Bařlanabilirlik

11.1 Kablolu Bařlantı


Kablolu Bir Aęa Bařlanmak İin

- Aktif bir geniř bant bařlantısına baęlı bir modem/yönlendiriciniz olmalıdır.
- TV'nizi bir Ethernet kablosu ile modeminize/yönlendiricinize baęlayın. TV'nizin sol arka tarafında bir LAN bařlantı noktası vardır.

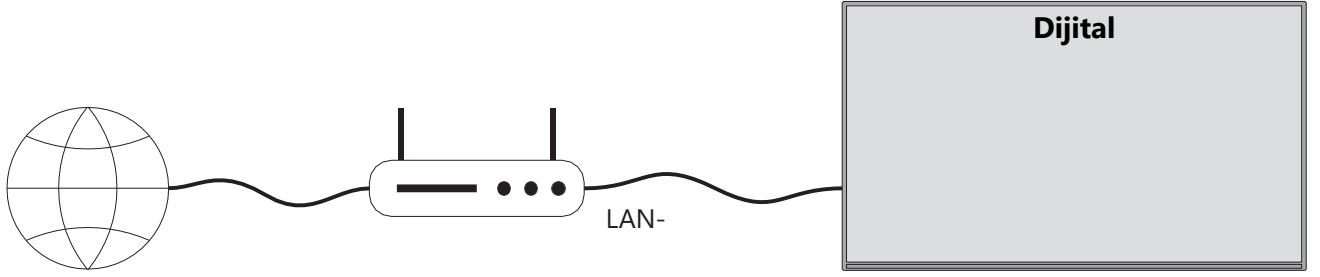

1. Geniř bant İSS bařlantısı
2. LAN (Ethernet) kablosu
3. TV'nin sol arka tarafındaki LAN giriři

Aęınızın yapılandırmasına baęlı olarak TV'nizi LAN'ınıza baęlayabilirsiniz. Böyle bir durumda, TV'nizi doğrudan aę duvar prizine baęlamak için bir Ethernet kablosu kullanın.

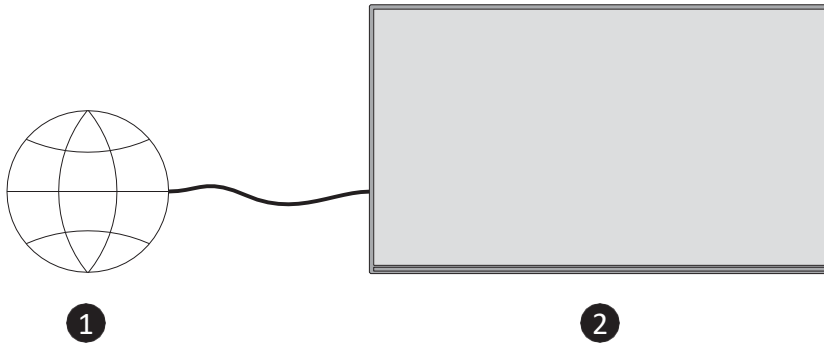


1. Aę duvar prizi.
2. TV'nin sol arka tarafındaki LAN giriři.

11.2 Kablosuz Bařlantı

Kablosuz Aęa Bařlanmak İin

Etkin bir geniř bant bařlantısına baęlı bir kablosuz olmalıdır

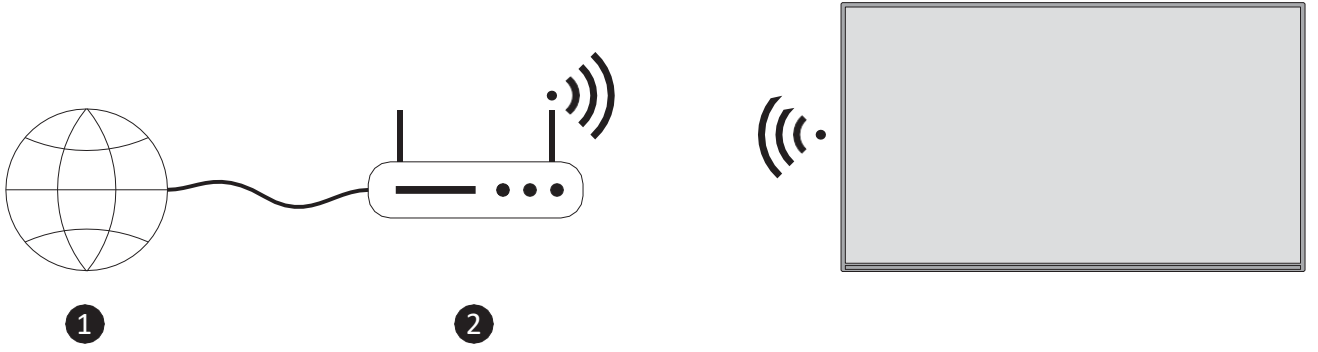

1. Geniş bant İSS bağlantısı

Eşzamanlı 2,4 ve 5 GHz bantlarına sahip bir Wireless-N yönlendirici (IEEE 802.11a/b/g/n) bant genişliğini artırmak için tasarlanmıştır. Bunlar daha akıcı ve hızlı HD video akışı ve kablosuz oyun için optimize edilmiştir.

Frekans ve kanal bölgeye göre farklılık gösterir.

İletim hızı, iletim ürünleri arasındaki mesafeye ve engellerin sayısına, bunların konfigürasyonuna bağlı olarak değişir.

11.3 Kablosuz Ekran

Kablosuz Ekran, video ve ses içeriği akışı için bir standarttır. Bu özellik, TV'nizi kablosuz görüntüleme cihazı olarak kullan sağlar.

Mobil cihazlarla kullanım

Mobil cihazınız ve TV'niz arasında grafik, video ve ses içeriği de dahil olmak üzere ekranların paylaşılmasını sağlayan farklı standartlar vardır.

Uzaktan kumandadaki **Kaynak** düğmesine basın ve **Kablosuz Ekran** kaynağına geçin. TV'nin bağlantı için hazır olduğunu belirten bir ekran görüntülenir.

Mobil cihazınızdaki paylaşım uygulamasını açın. Bu uygulamalar her marka için farklı şekilde adlandırılır, ayrıntılı bilgi için mobil kullanım kılavuzuna bakın.

Cihazları tarayın. TV'nizi seçip bağlandıktan sonra, cihazınızın ekranı TV'nizde görüntülenecektir.

Not: Bu özellik yalnızca mobil cihaz bu özelliği destekliyorsa kullanılabilir. Bağlantıda sorun yaşıyorsanız, kullandığınız işletim sistemi sürümünün bu özelliği destekleyip desteklemediğini kontrol edin. Bu TV'nin üretiminden sonra çıkan işletim sistemi sürümleri ile uyumsuzluk sorunları yaşanabilir. Tarama ve bağlantı işlemleri kullandığınız programa göre farklılık göstermektedir.

11.4 İnternet Tarayıcısı

İnternet tarayıcısını Ana ekrandaki **Uygulamalarım** karuselinden başlatabilirsiniz.

Tarayıcının ilk ekranında, web sitelerine önceden tanımlanmış (varsa) bağlantıların küçük resimleri, **Hızlı Aramayı Düzenle** ve **Hızlı Aramaya Ekle** seçenekleriyle birlikte hızlı arama seçenekleri olarak görüntülenecektir.

Web tarayıcısında gezinmek için uzaktan kumandadaki yön düğmelerini veya bağlı bir fareyi kullanın. Tarayıcı seçenekleri çubuğunu görmek için uzaktan kumandadaki Yukarı yön düğmesine basın veya imleci sayfanın en üstüne getirin. **Geçmiş, Sekmeler** ve **Yer İmleri** seçenekleri ve önceki/sonraki düğmeleri, yenile düğmesi, adres/arama kutusu, **Hızlı Arama** ve **Vewd Browser** içeren tarayıcı seçenekleri çubuğu mevcuttur.

Hızlı erişim amacıyla **Hızlı Arama** listesine istediğiniz bir web sitesini eklemek için imleci sayfanın en üstüne getirin. Tarayıcı seçenekleri çubuğu görünecektir. **Hızlı Arama** düğmesini vurgulayın ve **OK** düğmesine basın. Ardından **Hızlı Aramaya Ekle** seçeneğini seçin ve **Tamam'a** basın. **Ad** ve **Adres** alanları için boşlukları doldurun, **Tamam'ı** vurgulayın ve eklemek için **Tamam'a** basın. Ayrıca tarayıcı seçenekleri çubuğunda **Vewd Browser** düğmesini vurgulayıp **OK** düğmesine basabilir, ardından **Hızlı Arama** listesine eklemek istediğiniz web alt menüdeki **Hızlı Aramaya Ekle** seçeneğini vurgulayıp tekrar **OK** düğmesine basabilirsiniz. Bu şekilde, **Ad** ve **Adres** alanları ziyaret ettiğiniz web sitesine göre otomatik olarak doldurulacaktır. **Tamam'ı** vurgulayın ve eklemek için **Tamam'a** basın.

Web tarayıcısını kullanarak web sitelerini aramanın veya ziyaret etmenin çeşitli yolları vardır:

- Bir web sitesinin adresini (URL) arama/adres kutusuna yazın ve sanal klavyedeki **Enter** düğmesini vurgulayın ve siteyi ziyaret etmek için uzaktan kumandadaki **OK** düğmesine basın.
- Anahtar kelime/leri arama/adres kutusuna yazın ve sanal klavyedeki **Enter** düğmesini vurgulayın ve ilgili web sitelerini aramaya başlamak uzaktan kumandadaki **OK** basın.

Bir Hızlı Arama küçük resmini vurgulayın ve ilgili web sitesini ziyaret etmek için **OK** düğmesine basın.

TV'niz USB farelerle uyumludur. Daha kolay ve hızlı gezinme için farenizi veya kablosuz fare adaptörünüzü TV'nizin USB girişine takın.

Bazı web sayfaları flash içerik içerir. Bunlar tarayıcı tarafından desteklenmez.

TV'niz tarayıcı aracılığıyla İnternet'ten herhangi bir indirme işlemini desteklemiyor.

İnternet üzerindeki tüm siteler desteklenmeyebilir. Siteye bağlı olarak içerik sorunları ortaya çıkabilir. Bazı durumlarda video içeriği oynatılamayabilir.

11.5 HbbTV Sistemi

HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV), yayın yoluyla sunulan TV hizmetlerini geniş bant yoluyla sunulan hizmetlerle sorunsuz bir şekilde birleştiren ve ayrıca bağlı TV'ler ve set üstü kutular kullanan tüketiciler için yalnızca İnternet hizmetlerine erişim sağlayan yeni bir endüstri standardıdır. HbbTV aracılığıyla sunulan hizmetler arasında geleneksel TV kanalları, catch-up hizmetleri, isteğe bağlı video, elektronik program rehberi, interaktif reklamcılık, kişiselleştirme, oylama, oyunlar, sosyal ağlar ve diğer multimedya uygulamaları yer almaktadır.

12 Alexa Ready (HD/FHD)

Alexa, Amazon'un birçok cihazda kullanılabilen bulut tabanlı ses . TV'niz Alexa cihazları ile uyumludur ve kullanılmaya hazırdır.

Alexa ile Çalışır

Works With Alexa özelliği sayesinde TV'nizin fonksiyonlarını cihazları ile kontrol edebilirsiniz. Bunu yapabilmek için kurulum işleminin olması gerekmektedir. **Ayarlar>Sistem>Sesli Asistan** menüsündeki **Alexa ile Çalışır** seçeneği kullanılarak kurulum gerçekleştirilebilir.

Kurulum süreci

Sihirbaz kurulum süreci boyunca size rehberlik edecektir.

- İlk ekranda özellik hakkında bilgilendirileceksiniz. Başlat'ı vurgulayın ve devam etmek için **OK** tuşuna basın.
- Bir kimlik doğrulama kodu oluşturulacak ve ekranda görüntülenecektir. Ekranda gösterilen internet adresine (URL) gitmek için bilgisayarınızı veya internet erişimi olan başka bir cihazı kullanın. Henüz oturum açmadıysanız, önce Amazon hesabınızda oturum açabileceğiniz bir sayfaya yönlendirileceksiniz. Ardından, TV'de gördüğünüz kimlik doğrulama kodunu girebileceğiniz ve TV'nizi Amazon hesabınıza bağlayabileceğiniz sayfaya yönlendirileceksiniz.
- Bağlama işlemi başarılı olduysa, TV'niz için 'Dost Ad' (**FN**) adı verilen bir ad belirlemeniz istenecektir. 'Dost İsim' size TV'nizi hatırlatan bir isimdir, örneğin 'Oturma Odası 'si', 'Mutfak TV'si', 'Yemek Odası TV'si' vb. Söylemesi kolay bir isim seçin. Alexa'ya hangi TV'yi kontrol edeceğini söylemek için bu adı söyleyeceksiniz. İşiniz bittiğinde **Tamam'**ı vurgulayın ve **Tamam'**a basın.

Özellğin kullanımıyla ilgili örnekler bir sonraki ekranda görüntülenecektir. Kurulumu bitirmek için **OK** basın.

Kurulum tamamlandıktan sonra, TV'nizin işlevlerini Alexa ile kontrol edebileceksiniz.

Not: Cihazların internete bağlı olduğundan emin olun.

Örnek Komutlar

İşte kullanabileceğiniz bazı sesli komutlar:

Komuta	Fonksiyon
Alexa, 'FN'i aç	Televizyondaki Güçler
Alexa, 'FN'i kapat	Televizyonu kapatır
Alexa, 'FN' çal	Medya oynatmayı başlatır
Alexa, 'FN'yi duraklat	Medya oynatmayı duraklatır
Alexa, 'FN'e devam et.	Medya oynatmayı sürdürür
Alexa, 'FN'i durdur	Medya oynatmayı durdurur
Alexa, 'FN'de ileri sar.	Medyayı hızlı ileri sarma modunda ilerletir
Alexa, 'FN'i geri sar.	Medyayı geri sarar
Alexa, 'FN' sesini 50'ye ayarla	Ses seviyesini belirtilen düzeye ayarlar
Alexa, 'FN'in sesini aç.	Hacmi 10 birim artırır
Alexa, 'FN'in sesini kıs.	Hacmi 10 birim azaltır
Alexa, 'FN' sesini kapat	Sesi kapatır
Alexa, 'FN'in sesini aç.	Sesin sesini açar
Alexa, girişi 'FN' üzerinde "input_name" olarak değiştir	TV, belirtilen ada sahip giriş kaynağına geçer (örn. HDMI 1)
Alexa, 'FN' üzerindeki kanalı "kanal_numarası" olarak değiştir	TV, belirtilen numaraya sahip kanala geçer (örneğin, kanal 200)
Alexa, 'FN' üzerindeki kanalı "kanal_adı" olarak değiştir	TV, belirtilen ada sahip kanala geçer
Alexa, 'FN' kanalını aç.	TV, varsa bir sonraki yüksek kanala geçer
Alexa, 'FN' kanalını kapat.	TV, varsa bir sonraki alt kanala geçer
Alexa, sıradaki kanal 'FN'	TV, kanal listesindeki bir sonraki kanala geçer

FN, 'Dost İsim' için kullanılan kısaltmadır.

13 Google Asistan

TV'niz, bağlı cihazlarınızın ve aletlerinizin sesli kontrolü için Google Home ile birlikte çalışır.

Google Home ile Çalışır

Bu özellik sayesinde TV'nizin işlevlerini Google Asistan cihazları ile kontrol edebilirsiniz. Bunu yapabilmek için kurulum işleminin tamamlanması gerekmektedir.

Kurulumdan önce

- TV'nizde kurulumla başlamadan önce aşağıdaki prosedürleri tamamlayın.
- Google Home uygulamasını cep telefonunuza yükleyin ve hesabınıza giriş yapın
- Asistan cihazını hesabınıza ekleyin
- Uygulama içindeki eylemler listesinden **Vsmart** TV eylemini seçin
- TV'nizi hesabınıza bağlamak için TV'nizdeki kurulum işlemi sırasında oluşturulacak kimlik doğrulama kodunu gireceğiniz bir ekran görüntülenecektir. Kimlik doğrulama kodunu almak için TV'nizdeki kurulumla devam edin

Kurulum süreci

Kurulum, **Ayarlar>Sistem>Sesli Asistan** menüsündeki **Google Asistan** seçeneği kullanılarak gerçekleştirilebilir. Sihirbaz, kurulum işlemi boyunca size rehberlik edecektir

- İlk ekranda Başlat öğesini vurgulayın ve devam etmek için OK düğmesine basın
- Bir sonraki ekranda TV'niz için 'Dost İsim' (FN) adı bir isim belirlemeniz istenecektir. 'Dost İsim' size 'nizi hatırlatan bir isimdir, örneğin 'Oturma Odası TV'si', 'Mutfak TV'si', 'Yemek Odası TV'si' vb. Söylemesi kolay bir ad seçin. İşiniz bittiğinde, **Tamam**'ı vurgulayın ve **Tamam**'a basın
- Bir kimlik doğrulama kodu oluşturulacak ve ekranda görüntülenecektir. TVde gördüğünüz kodu Google Home uygulamasına girin

Kurulum tamamlandıktan sonra, TV'nizin işlevlerini Google Asistan ile kontrol .

Not: Cihazların internete bağlı olduğundan emin olun. Hesabınıza yalnızca bir TV bağlayabilirsiniz.

Örnek Komutlar

Sadece sesinizi kullanarak TV'nizi kontrol etmek için "Hey Google" veya "Ok Google" demeniz yeterli.

Komuta	Fonksiyon
'FN'yi açın	Televizyondaki Güçler
'FN'yi kapatın	Televizyonu kapatır
'FN' üzerinde duraklat	Medya oynatmayı duraklatır
'FN' üzerinde devam edin	Medya oynatmayı sürdürür
'FN' üzerinde dur	Medya oynatmayı durdurur
'FN'de ses yükseltme	Hacmi artırır
'FN' üzerinde ses kısma	Hacmi azaltır
'FN' üzerinde sessiz ses seviyesini ayarlayın	Sesi kapatır
'FN' üzerinde girişi "input_ name" olarak değiştir	TV, belirtilen ada sahip giriş kaynağına geçer (örn. HDMI 1)
'FN' üzerinde "input_ name" olarak değiştir	

'FN' üzerinde kanalı "channel_number" olarak değiştir	TV belirtilen numaralı kanala geçer (örn. kanal 200)
'FN' üzerinde kanalı "channel_name" olarak değiştir	TV, belirtilen ada sahip kanala geçer
'FN' kanalında	TV, varsa bir sonraki yüksek kanala geçer
'FN' üzerinde kanal aşağı	TV, varsa bir sonraki alt kanala geçer

FN, 'Dost İsim' için kullanılan kısaltmadır.

Google, Google LLC'nin ticari markasıdır.

14 Sorun Giderme

Güç yok	TV'nizin AC güç kablosunun olup olmadığını kontrol edin. Hala güç yoksa, lütfen fişi çıkarın ve 60 saniye sonra prize yeniden takın. Gücü tekrar açın.
Resim yok	Arkadaki anten kablosunun düzgün bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin. Sorunun devam edip etmediğini görmek için diğer kanalları izleyin.
Video ses olmadan görünür	Sesi yükseltmeye çalışın. TV'nin sesinin kapalı olup olmadığını kontrol edin.
Uzaktan kumanda çalışmıyor	Uzaktan kumanda ile birlikte gelen plastik torbanın çıkarıldığından emin olun. Uzaktan kumandayı TV'den daha kısa bir mesafede kullanmayı deneyin. Pillerin yerinin doğru olup olmadığını kontrol edin veya uzaktan kumanda ile yeni piller kullanmayı deneyin. Birkaç dakika içinde yanıt alamazsa TV Bekleme moduna geçecektir.
Sorunlar çözülmemiş	Güç kablosunu çıkarın ve 30 saniye bekleyin, ardından güç kablosunu prize yeniden takın. Sorunlar hala devam ediyorsa, TV'yi kendi başınıza onarmaya çalışmayın. Lütfen servis merkezine başvurun.

15 Teknik özellikler

	32HT2S35	40FT2S35	43FT2S35	50UT4S35	55UT4S35
Çalışma Gerilimi	220-240V AC, 50/60Hz	220-240V AC, 50/60Hz	220-240V AC, 50/60Hz	220-240V AC, 50/60Hz	220-240V AC, 50/60Hz
Ses Çıkış Gücü	2x6	2x8	2x8	2x10	2x10
Güç Tüketimi (W)	60	75	75	135	140
Ağa Bağlı Bekleme Güç Tüketimi (W)	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
Net Ağırlık (Kg)	3.97	6	6.75	9.75	12.8
Brüt ağırlık (kg)	5.57	8.75	9.75	13.5	17.7
TV Boyutları LxWxH (stand ile birlikte) (mm)	728 x 167 x 467	902 x 87 x 517	965 x 87 x 561	1120 x 87 x 648	1233 x 87 x 712
TV Boyutları LxWxH (standsız) (mm)	728 x 76 x 430	902 x 167 x 553	965 x 258 x 598	1120 x 258 x 685	1233 x 258 x 749
Ekran	32"/80 cm	40"/100 cm	43"/108 cm	50"/126 cm	55"/139 cm
Ekran çözünürlüğü	1366x768	1920x1080	1920x1080	3840x2160	3840x2160

15.1 Kısıtlamalar

Yalnızca iç mekanda kullanım için tasarlanmıştır.

15.2 Lisanslar

Değişikliklere tabidir. Sürekli araştırma ve geliştirme sonucunda ürünlerin teknik özellikleri, tasarımı ve görünümü değişebilir. Youtube, Google LLC'nin ticari markasıdır. Netflix, Netflix, Inc. şirketinin tescilli ticari markasıdır. Netflix yayın üyeliği gereklidir. Apple TV, Apple Inc. şirketinin ABD'de ve diğer ülke ve bölgelerde tescilli ticari markasıdır. Wi-Fi, Wi-Fi Alliance®'in tescilli ticari markasıdır. HDMI ve HDMI High-Definition Multimedia Interface terimleri ve HDMI logosu, HDMI Licensing Administrator, Inc. şirketinin Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerdeki ticari markaları veya tescilli markalarıdır. Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio ve çift D sembolü Dolby Laboratories Licensing Corporation'ın ticari markalarıdır. Dolby Laboratories lisansı altında üretilmiştir. Gizli yayınlanmamış çalışmalar. Telif hakkı 2012-2025 Dolby Laboratories. Tüm hakları saklıdır. Disney+ aboneliği gereklidir, <https://www.disneyplus.com> adresindeki koşullara bakın. ©2025 Disney ve ilgili kuruluşları. ©2025 Amazon.com, Inc. veya bağlı kuruluşları. Amazon, Prime Video ve ilgili tüm markalar Amazon.com, Inc. veya bağlı kuruluşlarının ticari markalarıdır. Amazon Prime üyeliği veya Prime Video ücretleri geçerlidir. Ayrıntılar için [primevideo.com/terms](https://www.primevideo.com/terms) adresine bakın.

Ses, Arama ve Kişiselleştirilmiş Öneriler ('Powered by TiVo İşlevselliği') yalnızca internete bağlı olduğunuzda, uyumlu cihazlarda ve kurulumuna izin verilmesi gereken belirli ülkelerde kullanılabilir, aksi takdirde Smart TV'niz Powered by TiVo İşlevselliğini sağlamaz. Daha fazla bilgi ve güncellemeler için lütfen [tivo.com](https://www.tivo.com) adresine bakın. ©2025 Xperi Inc. Tüm Hakları Saklıdır. TiVo ve TiVo logosu, Xperi Inc. veya iştiraklerinin Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerdeki ticari

markaları veya tescilli ticari markalarıdır. Diğer tüm ticari markalar ve içerikler ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

© THOMSON, ve THOMSON logosu StreamView GmbH, Franz-Josefs-Kai 1, 1010 Viyana, Avusturya tarafından kullanılan ticari markalardır - daha fazla bilgi için www.thomson-brand.com, contact@streamview.com.