

THOMSON



tv.mythomson.com



[tv.mythomson.com/
en/Support/FAQs/](http://tv.mythomson.com/en/Support/FAQs/)

PG 35B Smart Proyektor istifadəçi təlimatı

İçindəkilər

İçindəkilər	2
1. Əhəmiyyətli məhsul məlumat.....	5
1.1 Tətbiqlər və performans.....	6
1.2 Məlumatların Mühafizəsi	6
2. Giriş.....	7
3. Proyektor	7
3.1 Aparat strukturu	7
3.2 Aksesuarların siyahısı	8
3.3 Quraşdırma.....	9
3.4 Yandırın	10
3.5 Batareyanın qorunması.....	10
4. Uzaqdan idarəetmə	11
5. İlk Quraşdırma	12
5.1 Pultunuzu birləşdirin.....	12
5.2 Dilinizi seçin	12
5.3 Ölkənizi və ya regionunuzu seçin.....	12
5.4 Google TV quraşdırılması.....	13
5.4.1 Google Home Tətbiqi ilə quraşdırma.....	13
5.4.2 Bunun əvəzinə TV-də quraşdırın	14
5.5 Wi-Fi şəbəkənizi seçin.....	14
5.6 Google Hesabınıza daxil olun	14
5.7 Xidmət Şərtləri və Məxfilik Siyasəti.....	15
5.8 Google Xidmətləri	16
5.9 Bütün Google TV proqramlarınızda axtarın	16
5.10 Bu televizorda Voice Match-i aktivləşdirin	17
5.11 Şəxsi nəticələr əldə edin.....	17
5.12 Google evi seçin	18
5.13 Xidmətlərinizi seçin	18
5.14 Google TV-nin qurulması.....	18
6. Əsas ekran.....	18

6.1 Ev	18
6.2 Google Hesabı	20
6.3 Proqramlar	21
6.4 Kitabxana	21
6.5 Google TV axtarış sahəsi	22
6.6 Bildiriş	23
7. Parametrlər	24
7.1 Girişlər	24
7.2 Proyektor	25
7.2.1 Fokus	25
7.2.2 Təsvirin korreksiyası	26
7.2.3 Bluetooth Dinamik rejimi	27
7.2.4 Qabaqcıl Parametrlər	28
7.2.5 Batareya	28
7.3 Ekran və səs	29
7.3.1 Şəkil	29
7.3.2 Səs	30
7.3.3 Audio çıxış	31
7.4 Şəbəkə və İnternet	31
7.4.1 Wi-Fi Aktiv / Söndür	32
7.4.2 Mövcud şəbəkələri seçin	32
7.4.3 Digər seçimlər	32
7.4.4 Ethernet	32
7.4.5 Digərləri	32
7.5 Hesablar və giriş	32
7.6 Məxfilik	33
7.6 Proqramlar	34
7.7 Sistem	35
7.7.1 Haqqında	35
7.7.2 Tarix və vaxt	37
7.7.3 Dil	37
7.7.4 Klaviatura	38
7.7.5 Saxlama	38

7.7.6 Mühit rejimi.....	39
7.7.7 Güc və enerji	39
7.7.8 Aktyor.....	40
7.7.9 Google	41
7.7.10 Sistem səsləri.....	41
7.7.11 Yenidən başladın	41
7.8 Əlçatanlıq	41
7.9 Pult və aksesuarlar	42
8. Multimedia Oynatma (MMP).....	43
9. Problemlərin aradan qaldırılması.....	44
10. Avropa Agentliyinin məlumatı.....	45
10.1 Lisenziyalar	45

1. Əhəmiyyətli məhsul məlumat

Zəhmət olmasa oxumaq the təlimatlar əvvəl fəaliyyət göstərir the cihaz və saxlamaq onlar üçün sonra istifadə edin.



Bu simvolu olan avadanlıq II sinif və ya ikiqat izolyasiyalı elektrik cihazıdır. O, elektrik torpaqla təhlükəsiz əlaqə tələb etməyəcək şəkildə dizayn edilmişdir.

BATARYA XƏBƏRDARLIQ

Bu məhsulda daxili litium batareya var. Yalnız təchiz edilmiş güc adapterindən istifadə edin. Sızma, yanğın və ya partlayışın qarşısını almaq üçün ehtiyatla işləyin. Yaralanma və ya zədələnmənin qarşısını almaq üçün akkumulyatorun düzgün atılması və doldurulması qaydalarına əməl edin.

Xəbərdarlıq ilə bağlı Batareyalar və Yenidən doldurulan Batareyalar (akkumulyatorlar)

Batareyalar və təkrar doldurulan batareyalar (akkumulyatorlar) məhdud istifadə müddəti olan istehlak edilə bilən komponentlərdir. Onların performansı, şarj dövrləri də daxil olmaqla, yaşlanma və istifadə səbəbindən zamanla təbii olaraq azalır. Bu normal geyinmək və cırmaq edir yox təşkil edir a qüsurlu daxilində the məna of qanuni zəmanət hüquqları. Qanuni zəmanət tələbləri istehsal və ya material qüsurları, məsələn, əhəmiyyətli dərəcədə azaldılması halında qüvvədə qalır. performans dərhal sonra alışı.

Nəzərə alın ki, akkumulyatorun tutumunun və müntəzəm istifadəyə görə işləmə müddətinin tədricən azalması qüsuru ifadə etmir və buna görə də qanuni zəmanətlə əhatə olunmur.

Saxlama

Cihazınız göndərilməzdən əvvəl diqqətlə yoxlanılıb və qablaşdırılıb. Paketdən çıxarkən əmin olun ki, hamısı hissələri daxildir və qablaşdırmanı uşaqlardan uzaq tutun. Təmir və ya zəmanət zamanı cihazınızı mükəmməl şəkildə qorumaq üçün karton qutunu zəmanət müddəti ərzində saxlamağınızı tövsiyə edirik.

WEEE Direktiv



Bu işarə onu göstərir ki, bu məhsul digər məişət tullantıları ilə birlikdə atılmamalıdır the Aİ. Zəhmət olmasa təkrar emal edin o məsuliyyətlə üçün təşviq etmək the davamlı təkrar istifadə edin of material resurslar. İstifadə olunmuş cihazınızı geri qaytarmaq üçün geri qaytarma və toplama sistemlərindən istifadə edin və ya məhsulun alındığı pərakəndə satıcı ilə əlaqə saxlayın.

Sadələşdirilmiş AB Uyğunluq Bəyannaməsi

Bununla, StreamView bildirir ki, radio avadanlığı tipli məhsul cihazı Smart Projector 2014/53/EU Direktivinə uyğundur. Aİ uyğunluq bəyannaməsinin tam mətni aşağıdakı internet ünvanında mövcuddur: tv.mythomson.com/support

nəzərdə tutulmuşdur üçün qapalı istifadə edin yalnız.

Proqramlar və Performans

Yükləmə sürəti internet bağlantınızdan asılıdır. Bəzi proqramlar ölkənizdə və ya regionunuzda mövcud olmaya bilər. Netflix seçilmiş ölkələrdə mövcuddur. Yayım üzvlük tələb olunur. Ətraflı məlumat www.netflix.com saytında . Google Assistant üçün dillərin mövcudluğu Google Voice Search dəstəyindən asılıdır.

Data Qoruma

Tətbiq təminatçıları və xidmətlərin təminatçıları bu cihaz, sistem və proqram təminatı və periferiya qurğuları haqqında texniki məlumatlar daxil olmaqla, lakin bununla məhdudlaşmayaraq, texniki məlumatları və əlaqəli məlumatları toplaya və istifadə edə bilərlər. Onlar bu cür məlumatlardan məhsulları təkmilləşdirmək və ya sizi şəxsən tanımayan xidmətlər və ya texnologiyalar təmin etmək üçün istifadə edə bilərlər. Bundan əlavə, bəzi üçüncü tərəf xidmətlər, artıq təmin edilmişdir ildə cihaz və ya quraşdırılıb tərəfindən sən sonra satınalma the məhsul, bilər xahiş a qeydiyyat ilə sənin şəxsi data. Bəzi xidmətlər əlavə xəbərdarlıq etmədən şəxsi məlumatları toplaya bilər. StreamView üçüncü tərəf xidmətləri tərəfindən məlumatların qorunmasının mümkün pozulmasına görə məsuliyyət daşıya bilməz.

Dəstək



Tez-tez verilən suallar, təlimatlar, kömək və dəstək:

tv.mythomson.com/support



AAA

1.1 Tətbiqlər və performans

Yükləmə sürəti internet bağlantınızdan asılıdır. Bəzi proqramlar ölkənizdə və ya bölgənizdə mövcud olmaya bilər. Axın üzvlük tələb oluna bilər. Netflix seçilmiş ölkələrdə mövcuddur. Ətraflı məlumat www.netflix.com saytında. Google Assistant üçün səsənin mövcudluğu Google səsli axtarış dəstəyindən asılıdır.

1.2 Məlumatların Mühafizəsi

Tətbiq və xidmət təminatçıları bu cihaz, sistem və proqram təminatı və periferiya qurğuları haqqında texniki məlumatlar daxil olmaqla, lakin bununla məhdudlaşmayaraq texniki məlumatları və əlaqəli məlumatları toplaya və istifadə edə bilər. Onlar məhsulları təkmilləşdirmək və ya sizi şəxsən tanımayan xidmətlər və ya texnologiyalar təqdim etmək üçün bu cür məlumatlardan istifadə edə bilərlər. Bundan əlavə, artıq cihaza daxil edilmiş və ya məhsulu aldıqdan sonra quraşdırdığınız bəzi üçüncü tərəf xidmətləri şəxsi məlumatlarınızla qeydiyyatdan keçməyi tələb edə bilər. Bəzi xidmətlər əlavə xəbərdarlıqlar olmadan da şəxsi məlumatları toplaya bilər. StreamView üçüncü tərəf xidmətləri tərəfindən məlumatların qorunmasının mümkün pozulmasına görə məsuliyyət daşıya bilməz.


2. Giriş

PG35B proyektorunda Google TV™ ilə siz Google-un kiçik köməyi ilə sevdiyiniz bütün əyləncələrdən həzz ala bilərsiniz. Google TV bütün abunəliyinizdən filmləri, serialları və daha çoxunu bir yerə gətirir. Bir az ilham lazımdır? Seçilmiş tövsiyələr əldə edin və 10.000-dən çox proqramda şou tapmaq üçün Google-un güclü axtarışından istifadə edin. Siz həmçinin proqramları tapmaq, musiqi çalmaq, ağıllı ev cihazlarını idarə etmək və daha çox şey üçün səsinizdən istifadə edə bilərsiniz. Fərdiləşdirilmiş izləmə siyahıları və profillərlə təcrübə hər kəs üçün fərdiləşdirilir.


3. Proyektor

3.1 Aparat strukturu


Üstdən görünüş

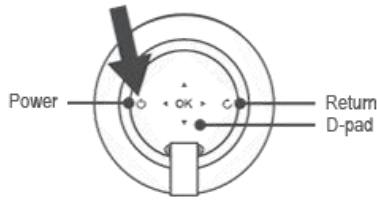


Sol görünüş

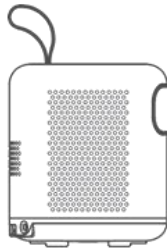


Ön görünüş

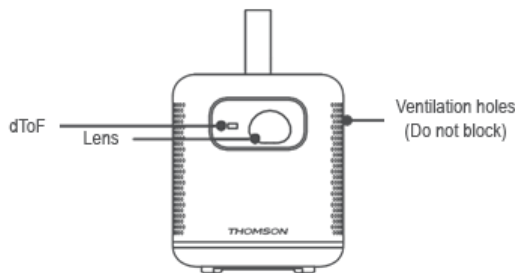


Aşağıdan görünüş

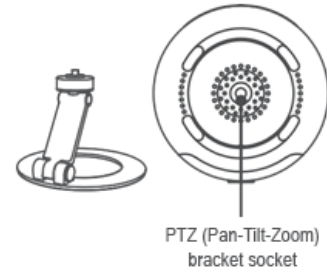


Sağ görünüş

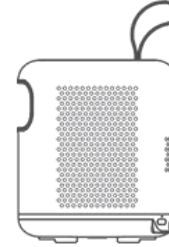


Arxa görünüş

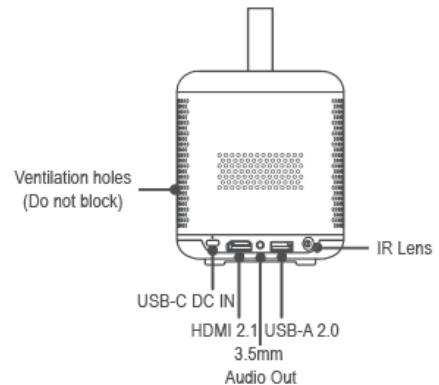

3.2 Aksesuarların siyahısı


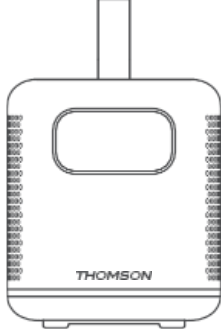


Proyektor x1

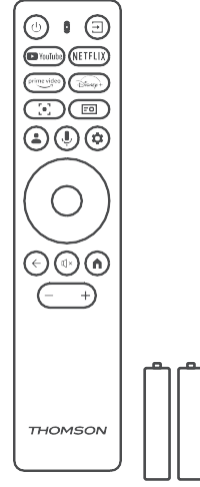

Pult x1


AAA batareya x2

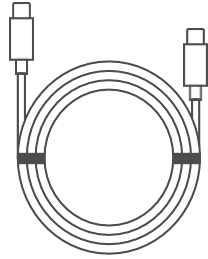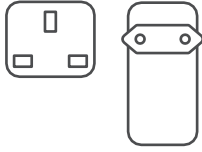

USB-C DC IN Kabel x1


Enerji Adapteri x1

Adapter x1


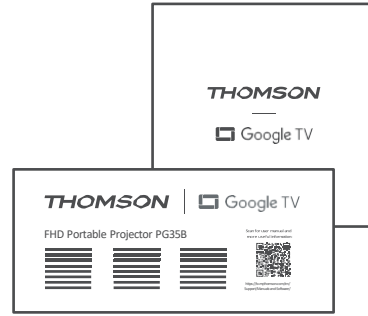


Fiche x1

Əməliyyat Təlimatı x1

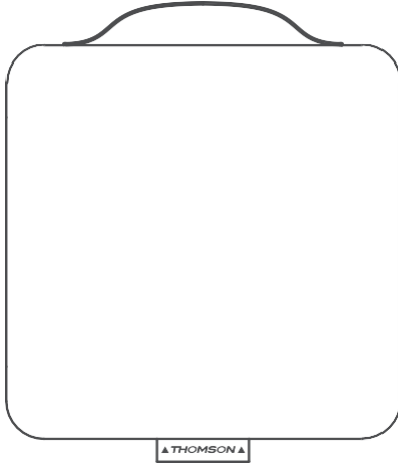

Saxlama çantası x1

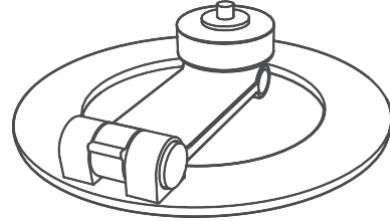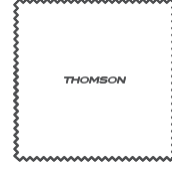


PTZ braketı x1

Təmizləyici parça x1

3.3 Quraşdırma

Thomson PG35B proyektoru ilə ən yaxşı təcrübə üçün mövqə aşağıdakı kimi olmalıdır:

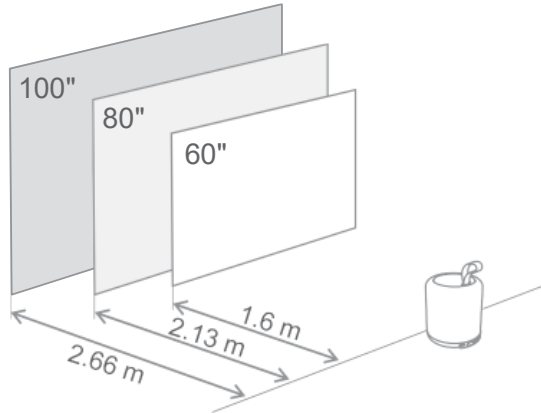


Şəkil Ölçü	60 düym	80 düym	100 düym
Ekran (Uzunluq * Eni)	133 * 75 sm	177 * 100 sm	221 * 124 sm
Proyeksiya məsafəsi	26 sm	33 sm	40 sm

Ən yaxşı tövsiyə olunan proyeksiya ölçüsü 80 düymdür.

3.4 Yandırın

1. Proyektörü elektrik rozetkasına qoşun.
2. Proyektörü yandırmaq üçün proyektorun və ya pultdakı güc düyməsini basın.

Qeyd: Thomson PG35B **3100 mAh** batareyaya malikdir və bu, sizə 2 saata qədər batareyanın ömrünü təmin edir.

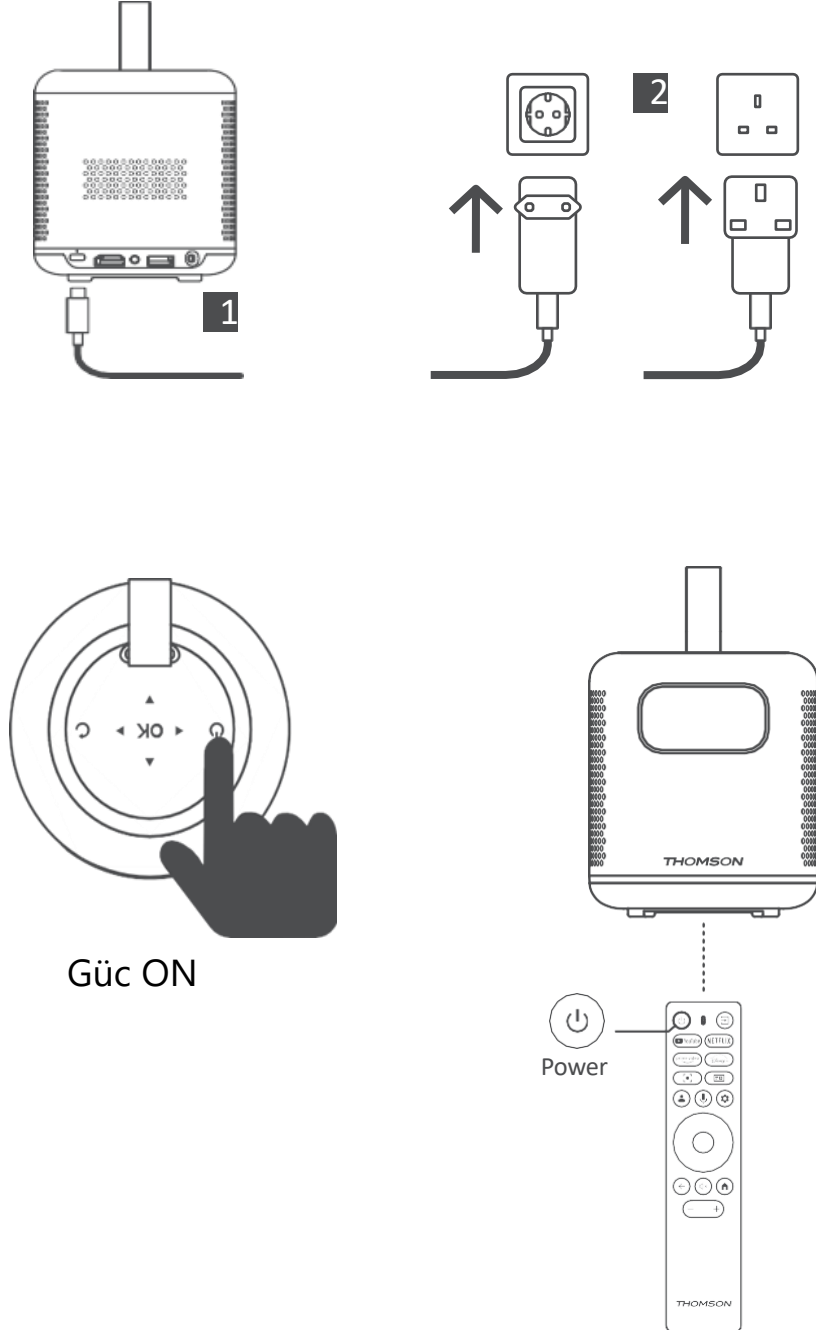

3.5 Batareyanın qorunması

Doldurma göstəricisi qırmızı və yaşıl arasında dəyişirsə və ya UI interfeysində batareyanın vəziyyəti anormal şəkildə görünürsə, bu, adətən batareyanın doldurulma mühafizəsinin aktivləşdiyini göstərir.

Temperaturlar təhlükəsizlik həddini keçdikdə, doldurma avtomatik olaraq dayanır və temperaturlar qorunma həddi diapazonuna qayıdana qədər normal iş davam edir.

4. Uzaqdan idarəetmə



	Güc: Proyektoru yandırır/söndürür.
	Giriş: Giriş siqnalları ilə menyunu çağırır.
	YouTube: YouTube tətbiqini açır.
	Netflix: Netflix tətbiqini açır.
	Prime Video: Prime Video tətbiqini açır.
	Disney: Disney tətbiqini açır.
	Fokus: Obyektivin fokusunu avtomatik tənzimləyin. Tənzimləmə prosesi zamanı OK düyməsini sıxaraq əl ilə tənzimləməni daxil edə bilərsiniz.
	Proyektor Parametrləri: Proyektorla əlaqəli parametrləri açır.
	Google Hesabı: Burada profil parametrlərinizi dəyişə, yeni Google hesabı əlavə edə və ya artıq mövcud hesabları idarə edə bilərsiniz.
	Google Assistant: Səslə idarə olunan Google Assistant-ı aktivləşdirin.
	Parametrlər: Sistemlə əlaqəli parametrləri açır.
	Naviqasiya düymələri: Menyü və ya proqramlar arasında naviqasiya edin.
	OK düyməsi: Seçimi təsdiq edir.
	Geri: Menyuda və ya proqramlarda bir addım geri qayıdın. Pult qoşalanarkən bu düyməni Əsas səhifə düyməsi ilə birlikdə basıb saxlayın.
	Səssiz: Proyektorun bütün səslərini söndürür.
	Əsas səhifə: Menyunun istənilən hissəsindən və ya hər hansı proqramdan Əsas ekrana daxil olur. Pultun qoşalanması zamanı bu düyməni Geri düyməsi ilə birlikdə basıb saxlayın.
	Səs Artır/Aşağı: Proyektorun səs səviyyəsini tənzimləyir.

5. İlk Quraşdırma

Qeyd: Thomson ilk quraşdırma zamanı batareyasını doldurmaq üçün PG35B-ni elektrik rozetkasına qoşulmuş saxlamağı tövsiyə edir.

5.1 Pultunuzu birləşdirin


Thomson pultunuzda cütləşdirmə rejiminə başlamaq üçün **Geri** və **Əsas düymələrini** eyni vaxtda basıb saxlayın . Pultunuz uğurla qoşalaşdıqda, proyeksiyanızda müvafiq bildiriş görəcəksiniz.

Thomson ən yaxşı təcrübə üçün PG35B-ni Bluetooth qoşalaşmış pultla istifadə etməyi tövsiyə edir.

5.2 Dilinizi seçin

İstiqamət düymələri ilə dillərin siyahısını aşağı diyirləyin və dilinizi seçin.


Qeyd: Bəzi dillərdə müxtəlif ölkə/region seçimləri var, onların seçimi sizin tarix və vaxt formatınıza, eləcə də digər regiona aid parametrlərinizə təsir edə bilər.

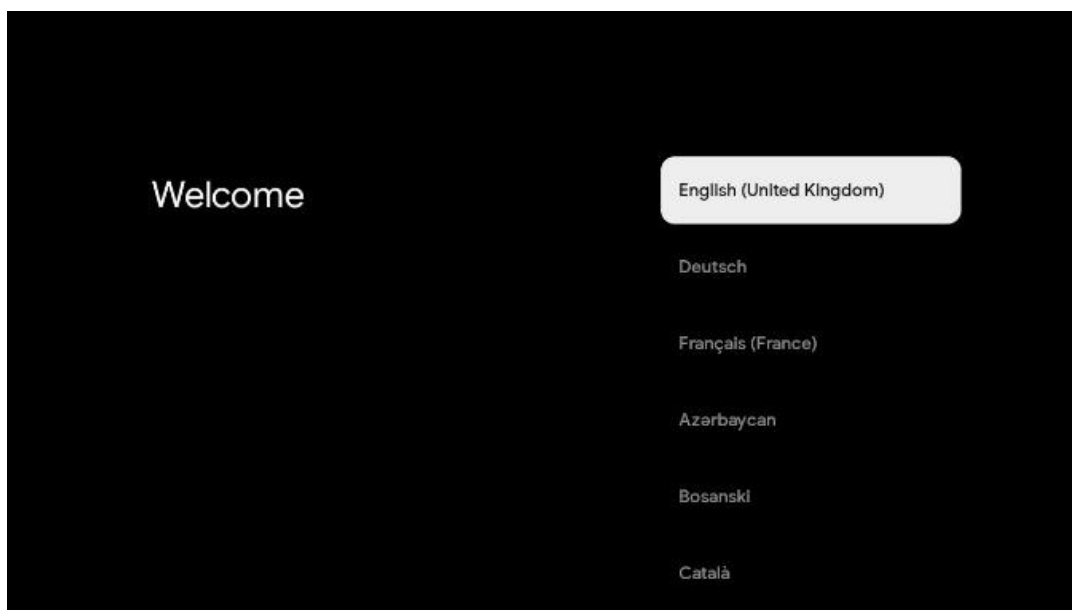

5.3 Ölkənizi və ya regionunuzu seçin

İstiqamət düymələri ilə ölkələrin və bölgələrin siyahısını aşağı sürüşdürün və istədiyiniz ölkəni və ya bölgəni seçin.


Qeyd: Thomson yaşadığınız ölkə və ya regionda mövcud olan xüsusiyyətlərə və xidmətlərə sahib olmaq üçün yaşadığınız ölkə və ya regionu seçməyi tövsiyə edir.

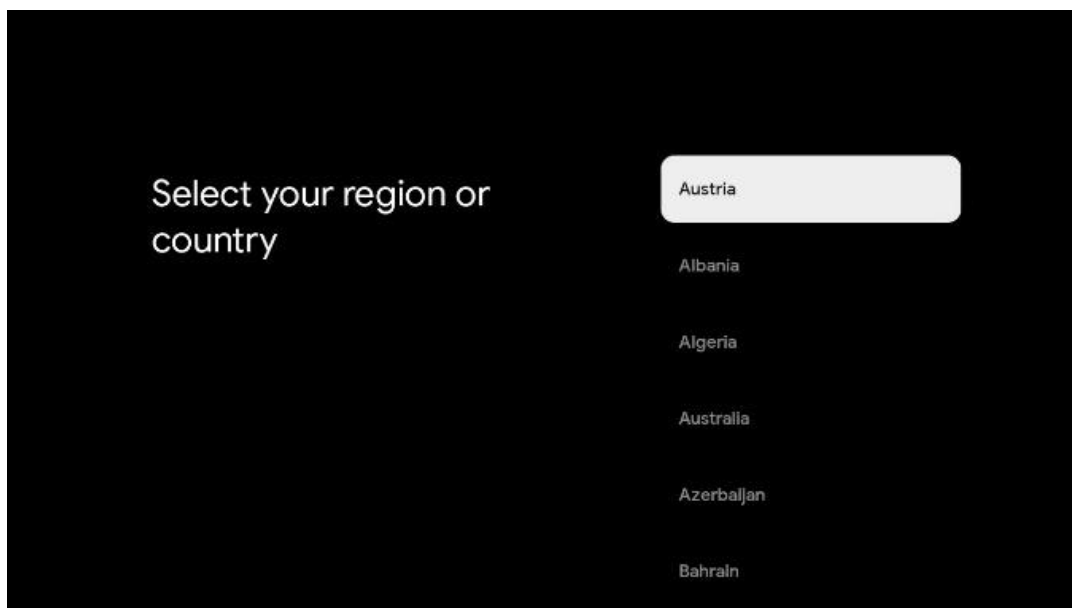

5.4 Google TV quraşdırılması

etmək üçün Google Hesabınızla daxil olmağı tövsiyə edirik.

Siz PG35B-ni mobil telefonunuzda (telefon və ya planşetinizdə) Google Home proqramı vasitəsilə və ya ekranın aşağı hissəsindəki "Əvəzinə TV-də quraşdırın" seçimini seçməklə əl ilə quraşdırırsınız.

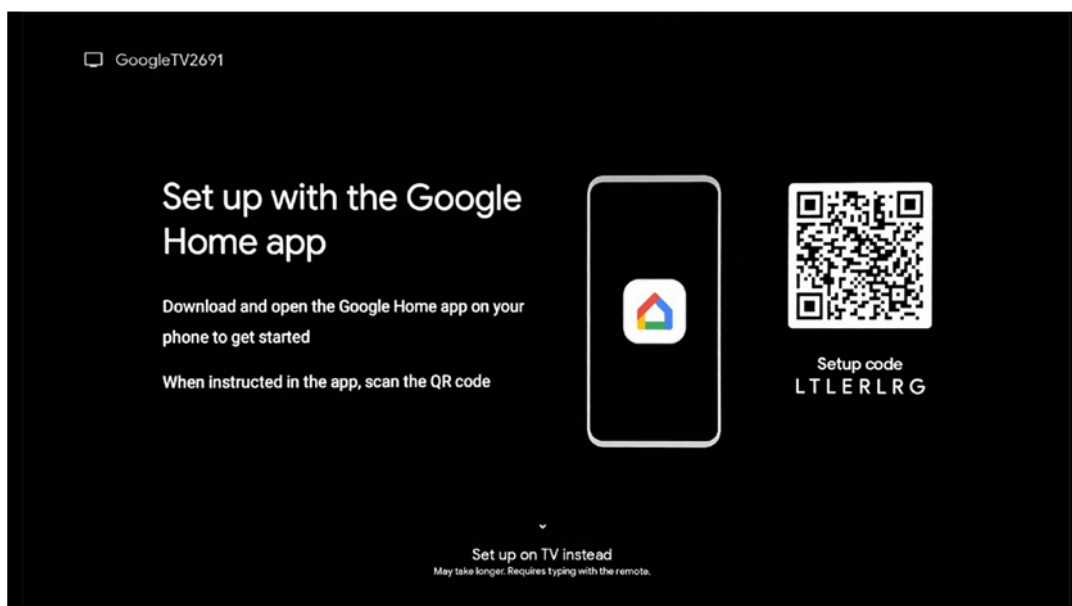

5.4.1 Google Home Tətbiqi ilə quraşdırma

Google Home tətbiqi ilə quraşdırmaq üçün Google Home tətbiqi quraşdırılmış mobil cihaz (smartfon və ya planşet) olmalıdır və mobil cihazın Thomson PG35B proyektorunun qoşulacağı eyni Wi-Fi şəbəkəsi vasitəsilə internetə qoşulması lazımdır. Google Home tətbiqini

quraşdırmaq üçün lütfən, proyeksiyada QR kodunu skan edin və ya mobil cihazınızda tətbiq mağazasında "Google Home" axtarın. Google Home proqramı artıq mobil cihazınızda quraşdırılıbsa, onu açın və proyektorunuz və mobil cihazınızdakı təlimatlara əməl edin. Mobil cihazınızda Google Home proqramı vasitəsilə proyektorun quraşdırılması dayandırılmamalıdır.

Qeyd: Daha yüksək Android ƏS versiyası olan bəzi mobil cihazlar Google Home Tətbiqi vasitəsilə Google TV-nin quraşdırılmasına tam uyğun gəlmir. Buna görə də, "TV-də qurun" quraşdırma seçimini tövsiyə edirik.

5.4.2 Bunun əvəzinə TV-də quraşdırın


Uzaqdan idarəetmədən istifadə edərək quraşdırmaya davam etməli olacaqsınız. Bu istifadəçi Təlimatında və ya Thomson PG35B proyeksiyasında aşağıdakı təlimatlara əməl edin.

5.5 Wi-Fi şəbəkənizi seçin

Mövcud Wi-Fi şəbəkələrinin siyahısını aşağı diyirləyin və istədiyinizi seçin. Seçilmiş Wi-Fi şəbəkəsi qorunursa, ona qoşulmaq üçün Wi-Fi parolunu daxil etməli olacaqsınız.

İstədiyiniz Wi-Fi şəbəkəsi siyahıda yoxdursa, siz siyahının avtomatik yenilənməsi üçün təxminən 10 saniyə gözləyə bilərsiniz və ya siyahının sonuna fırladıb "Digər şəbəkə..." seçərək Wi-Fi təfərrüatlarını əl ilə daxil edə bilərsiniz. Wi-Fi şəbəkənin SSID-ni daxil etməli, təhlükəsizlik növünü seçməli və təhlükəsizlik varsa parolu daxil etməli olacaqsınız.


Qeyd: Thomson PG35B LAN kabeli ilə İnternetə qoşulubsa, Wi-Fi-a qoşulmaq məcburi deyil. Bununla belə, kabellərin sayını minimuma endirmək üçün batareya ilə işləyən proyektorumuzla Wi-Fi-dan istifadə etməyi tövsiyə edirik.

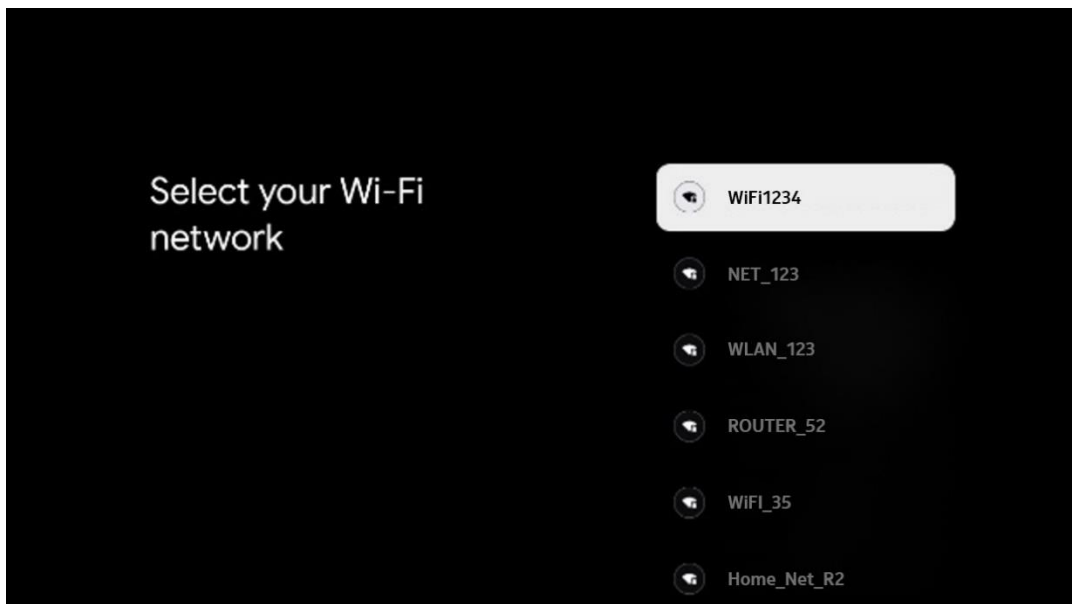

5.6 Google Hesabınıza daxil olun

Thomson PG35B İnternetə qoşulduqda, Google Hesab e-poçt ünvanınızı daxil edə biləcəyiniz bir giriş sorğusu göstəriləcək.

Qeyd: Thomson PG35B-nin ilk quraşdırılması zamanı siz Google Hesabınızı yarada bilməyəcəksiniz. Google Hesabı əvvəlcədən və ya başqa bir cihazda, məsələn, smartfon və ya noutbukda quraşdırma zamanı yaradılmalıdır .

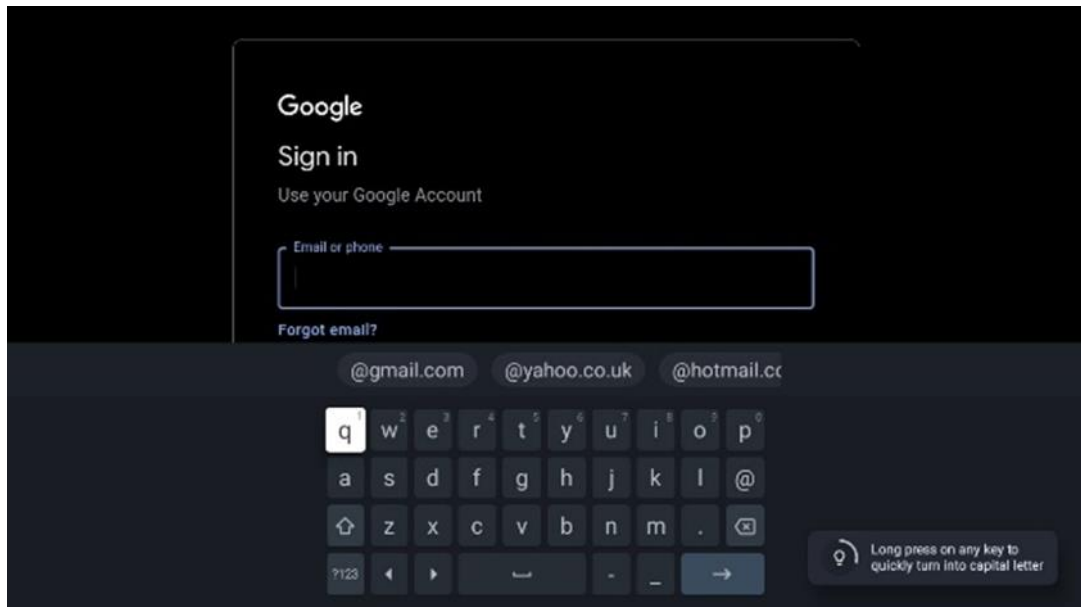


Google Hesabınızın e-poçt ünvanını daxil etdikdən sonra ya parolunuzu daxil etməli, ya da artıq daxil olduğunuz başqa cihazda girişi təsdiq etməli olacaqsınız. Rəhbərlik üçün ekrandakı təlimatlara əməl edin.

5.7 Xidmət Şərtləri və Məxfilik Siyasəti


ToS), Play Xidmət Şərtlərini (PToS) və Məxfilik Siyasətini oxuya biləcəksiniz . Şərtlərlə tanış olmağı və onlarla razılaşsanız, qəbul etməyi tövsiyə edirik.

Google TV-dən, onun tətbiqlərindən və mövcud məzmunundan istifadə edə bilmək üçün ToS , PToS və Məxfilik Siyasətini qəbul etmək məcburidir .

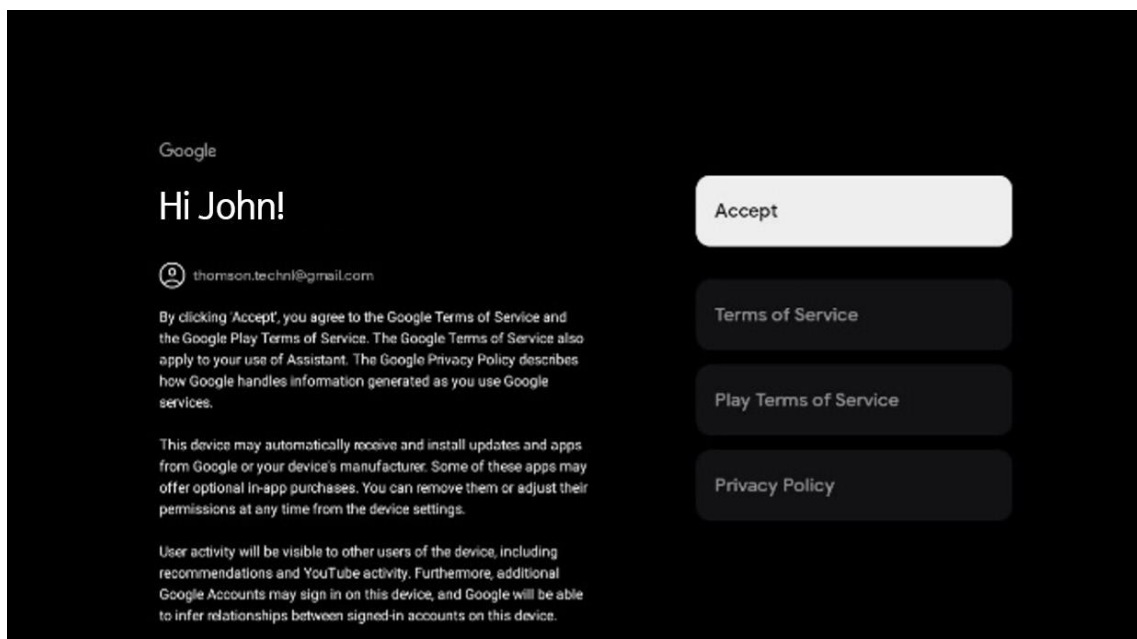


5.8 Google Xidmətləri

Bu ekranda sizin üçün mövcud olan bütün Google xidmətləri siyahıya alınacaq. Thomson bu xidmətlər haqqında ətraflı öyrənməyi və razılaşdığınız və ya razılaşmadığınız xidmətlər üzrə aktiv/söndürməyi tövsiyə edir.

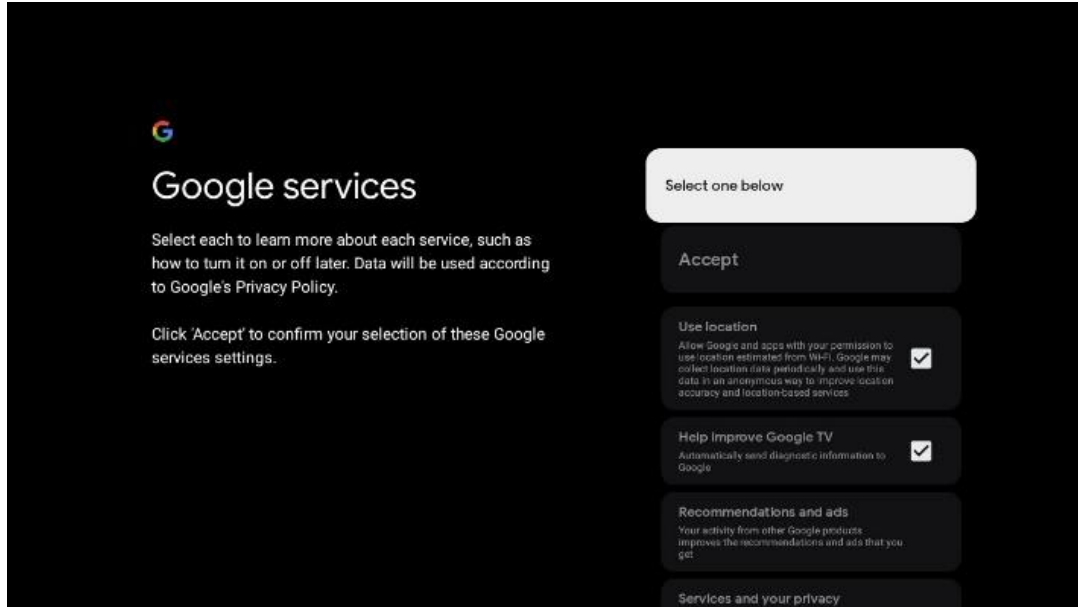

5.9 Bütün Google TV proqramlarınızda axtarın


Bütün Google TV proqramlarınızda axtarışın aktivləşdirilməsi Əsas Ekranda axtarış panelindən istifadə etdiyiniz zaman və ya Google Assistantdən istifadə etdiyiniz zaman quraşdırılmış tətbiqlərinizdən təklif olunan məzmunu göstərəcək.

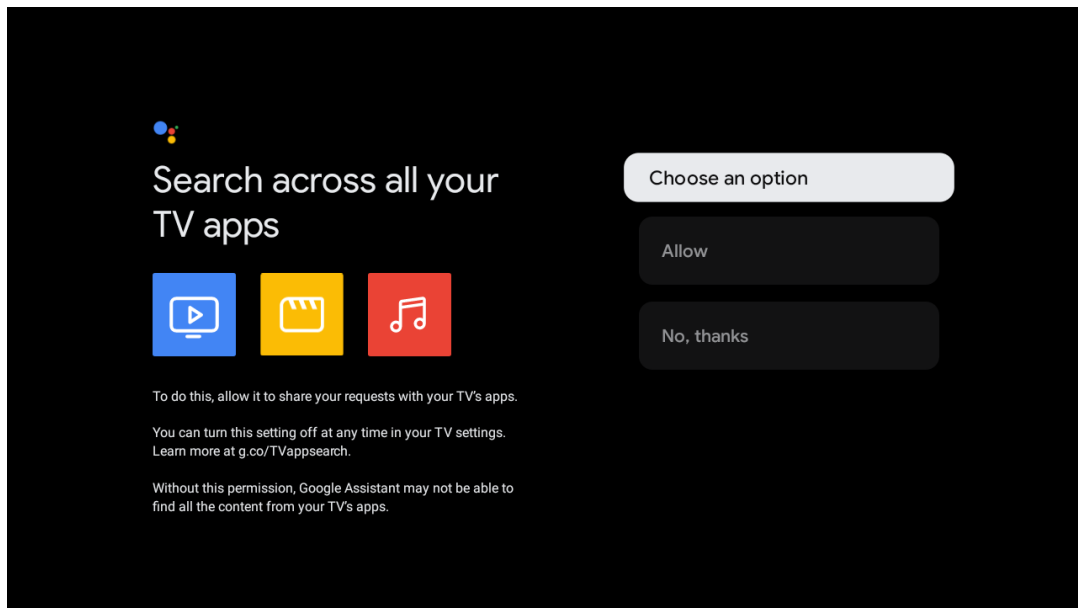

5.10 Bu televizorda Voice Match-i aktivləşdirin


Google Assistant bu cihazda da səsinizi tanımaq üçün əvvəllər qeydə alınmış səs kliplərinizdən istifadə edə bilər. Voice Match Assistantə sizi tanımağa və başqalarından fərqləndirməyə imkan verir. Google Assistant unikal səs modeli yaratmaq üçün səsinizin kliplərini çəkir və bu model yalnız cihazınızda saxlanılır.

Ətraflı məlumata baxmaq və ya Voice Match quraşdırması zamanı qeyd etdiyiniz audio klipləri silmək üçün g.co/assistant/match ünvanına keçin.

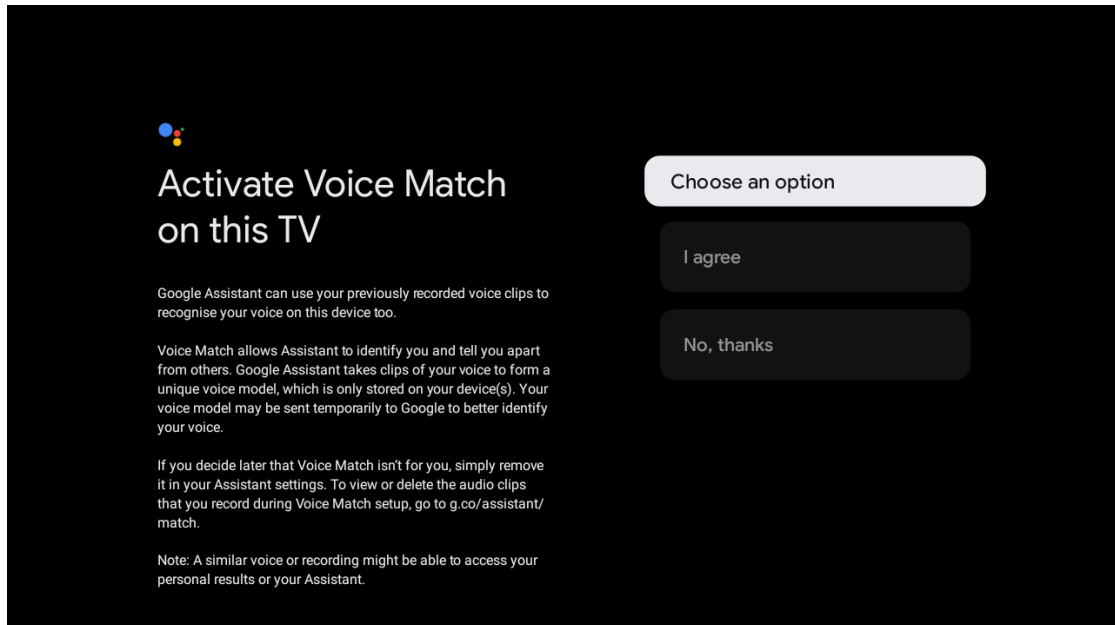

5.11 Şəxsi nəticələr əldə edin

Assistentinizə fotolarınız, fərdiləşdirilmiş tövsiyələr və s. kimi bu cihazda sizə məxsus məlumatı sizə verməsinə icazə verin.

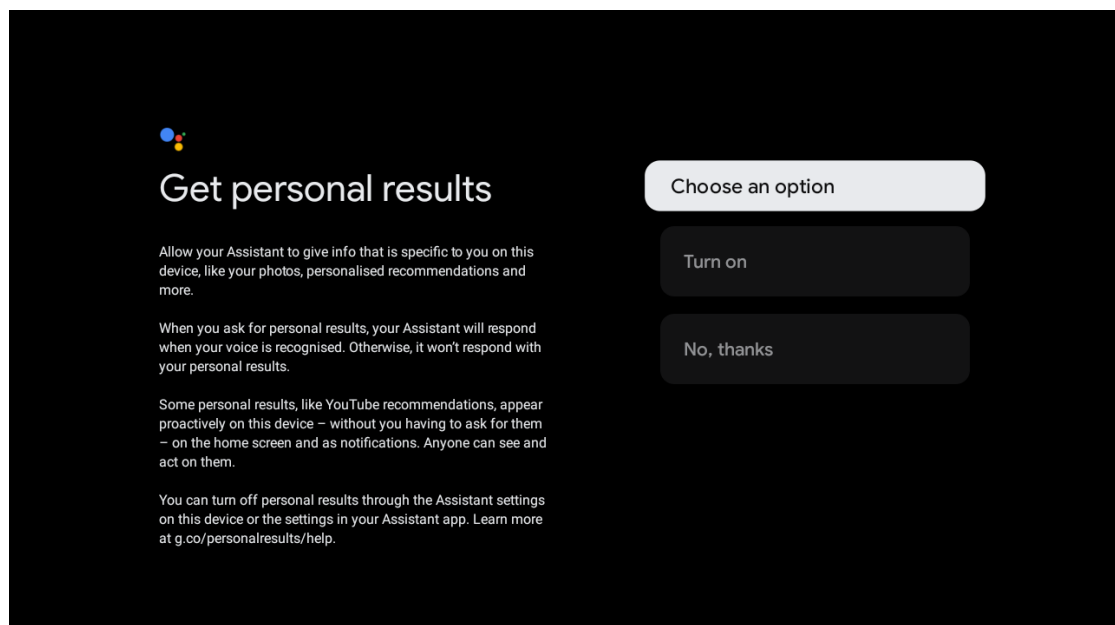


5.12 Google evi seçin

Thomson PG35B-ni Google Home-a əlavə etməklə siz onu yaxınlıqdakı digər Google Assistant-ın aktivləşdirilən cihazları ilə idarə edə bilərsiniz. Siz həmçinin evinizdəki digər ağıllı ev cihazlarını idarə etmək üçün bu proyektordan istifadə edə bilərsiniz. Rəhbərlik üçün ekrandakı təlimatlardan istifadə edin.

5.13 Xidmətlərinizi seçin

Google Hesabınıza daxil olan zaman tövsiyələr almaq istədiyiniz tətbiq və ya xidmətləri seçin. Seçilmiş proqramlar və xidmətlər quraşdırma zamanı quraşdırılacaq. Mövcud proqram və xidmətlərin siyahısı yerləşdiyiniz yerə görə müəyyən edilir.

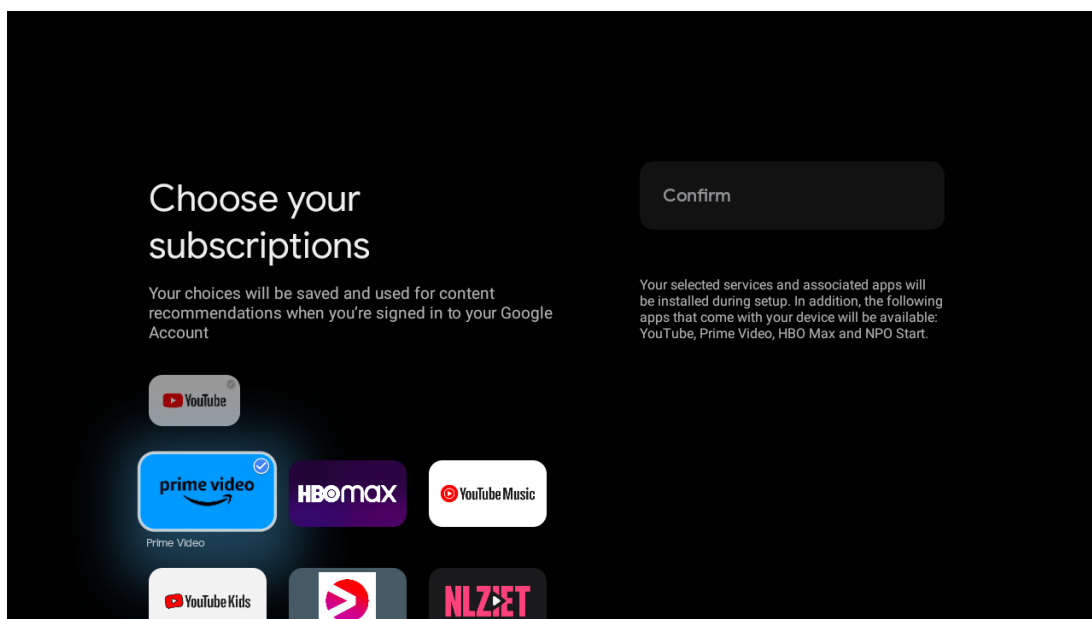

5.14 Google TV-nin qurulması

Bu ekranda siz Google TV-nin quraşdırılmasının təxmini vaxtını izləyə bilərsiniz. Təxmini vaxt ilk quraşdırma zamanı əvvəl seçilmiş xidmətlərdən və proqramlardan asılıdır.

Qeyd: Quraşdırma zamanı proyektoru bağlamayın, çünki o, proqram təminatına zərər verə bilər.


6. Əsas ekran

6.1 Ev

Əsas ekrandan siz istənilən quraşdırılmış Proqramı işə sala, müxtəlif Yayım proqramlarından film izləyə və ya Thomson PG35B cihazınızın Parametrlər menyusuna daxil ola bilərsiniz.

Həmçinin, istənilən vaxt istənilən proqramın içindən çıxı və pultda

Əsas səhifə düyməsini sıxmaqla Əsas ekrana qayıda bilərsiniz. Birinci (Sizə tövsiyə olunur) cərgəsində televizorunuzda quraşdırılmış axın proqramlarının axın məzmunu axtarış tarixçənizdəki axtarış meyarlarınıza uyğun olaraq təklif olunacaq.

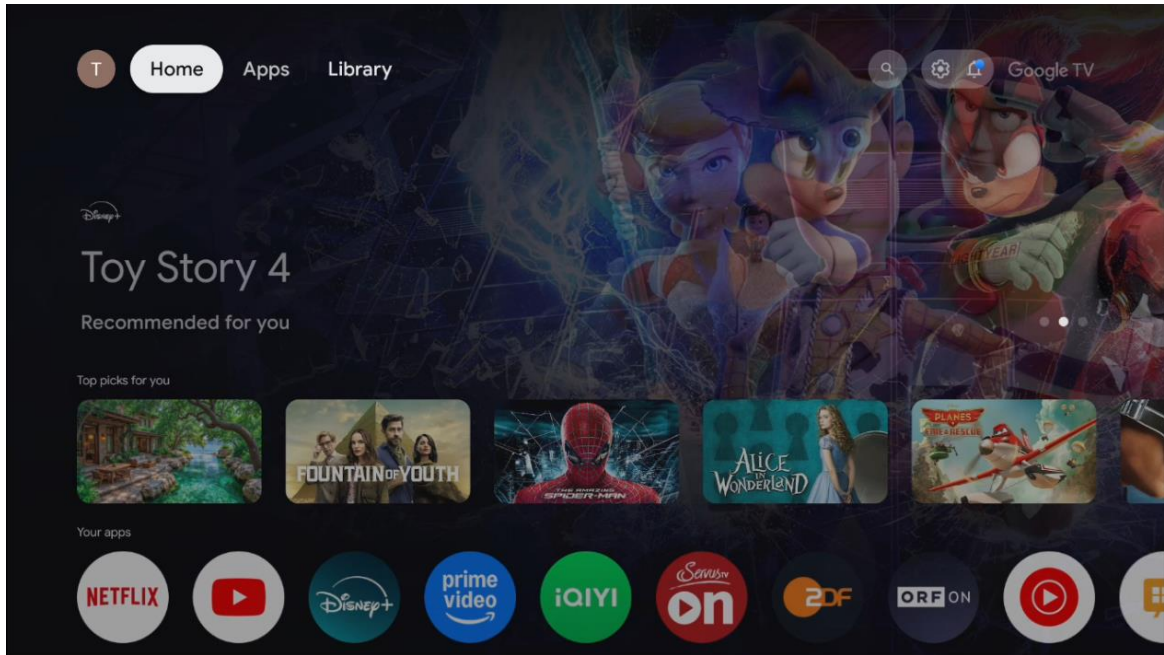


Qeyd: İlkin quraşdırma zamanı televizorunuzun parametrlərindən və ölkə seçiminizdən asılı olaraq Əsas menyuda müxtəlif elementlər ola bilər.

İkinci (Tətbiqləriniz) sıra proqramlar cərgəsidir. Netflix və ya YouTube kimi axın xidmətləri üçün ən vacib tətbiqləri bu birinci sətirdə tapmaq olar.

Pultunuzdakı istiqamət düymələri ilə proqramı seçin və seçilmiş proqramı başlamaq üçün **OK düyməsi ilə seçiminizi təsdiqləyin.**

Tətbiqi seçin və seçilmiş proqramı sevimlilərin birinci cərgəsindən silmək, onu yeni mövqeyə köçürmək və ya işə salmaq üçün **OK düyməsini basıb saxlayın.**

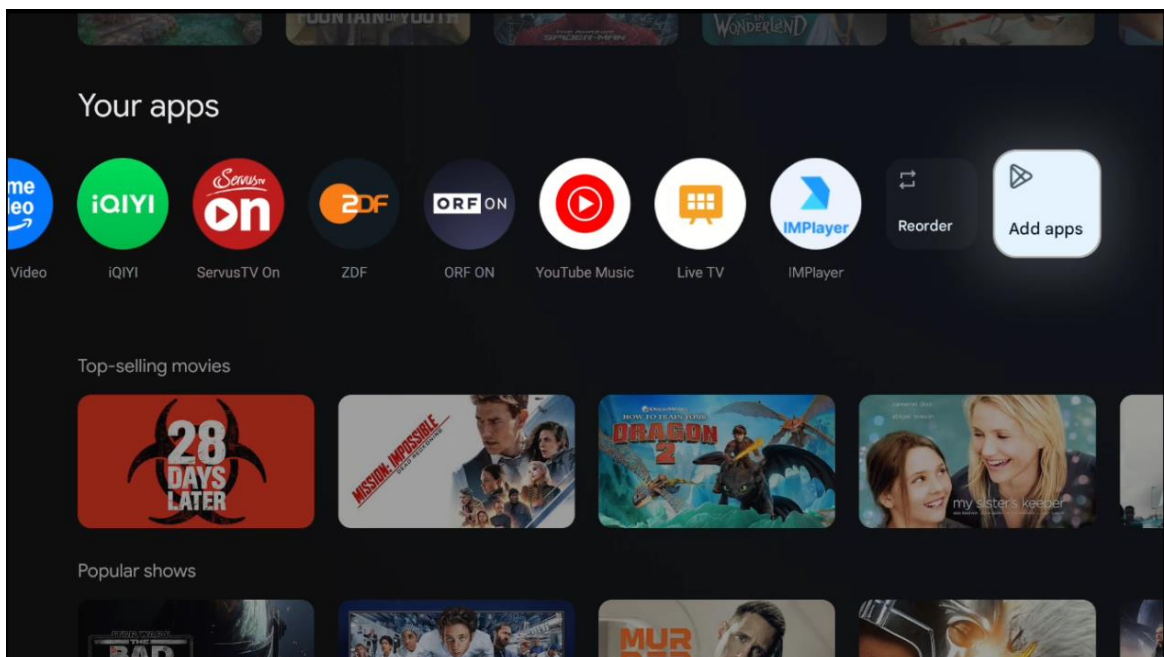


Bu cərgədə sondan əvvəlki və sonuncu mövqedə "Yenidən sırala" və "Tətbiq əlavə et" seçimləri olan qutuları tapa bilərsiniz. Bu cərgədəki proqramları yenidən sıralamaq və ya bu Sevimli proqramlar sırasına yeni proqram əlavə etmək üçün bu funksiya seçimlərini seçin.

Əsas ekranda daha aşağıda janr və ya axın məzmunu kateqoriyasına görə göstərilən əlavə kanalları tapa bilərsiniz.

Qeyd: Şəkildə göstərilən proqramlar yalnız illüstrativ məqsədlər üçündür və quraşdırma ölkəsindən asılı olaraq dəyişə bilər.


6.2 Google Hesabı

Yuxarı sol küncdəki profil ikonanızı gedin və **OK düyməsini basın** . Profil ikonasını vurğulayın və **OK düyməsini basın** . Burada profil parametrlərinizi dəyişə, yeni Google hesabı əlavə edə və ya artıq mövcud hesabları idarə edə bilərsiniz.

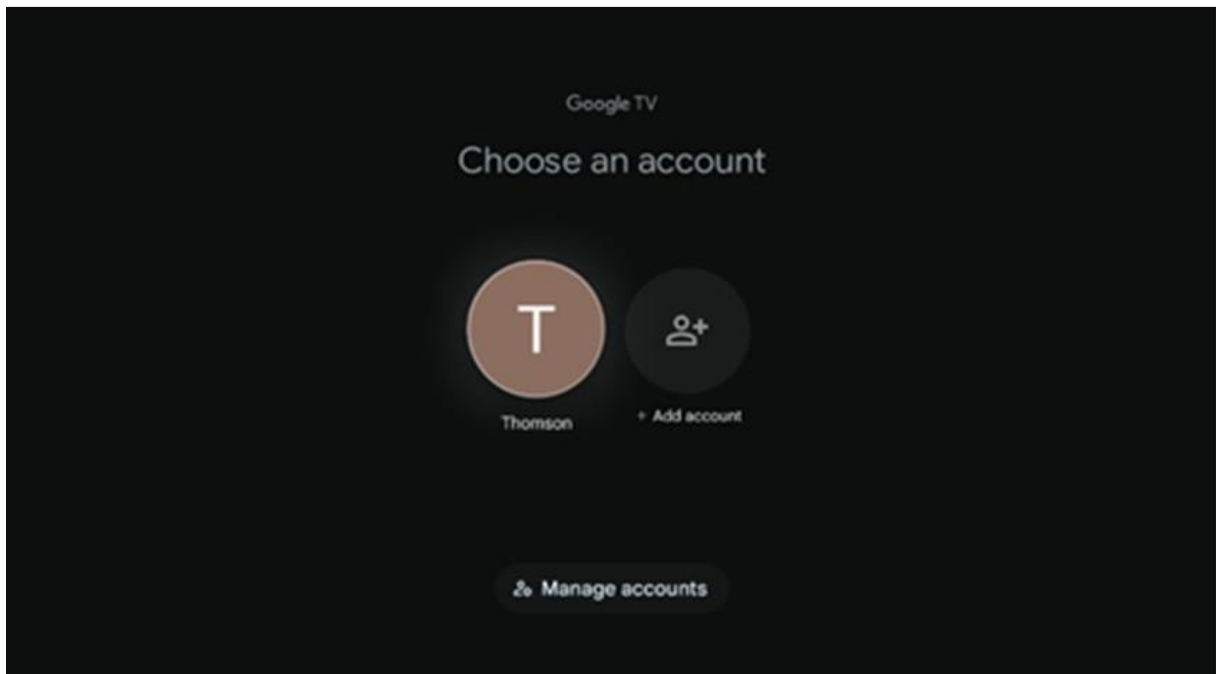

6.3 Proqramlar

Televizorunuzda quraşdırılmış proqramları göstərmək üçün Əsas ekranda Proqramlar sekmesini seçin . Google Play Store-dan quraşdırmaq istədiyiniz tətbiqin adını daxil etmək üçün axtarış çubuğunu vurğulayın.

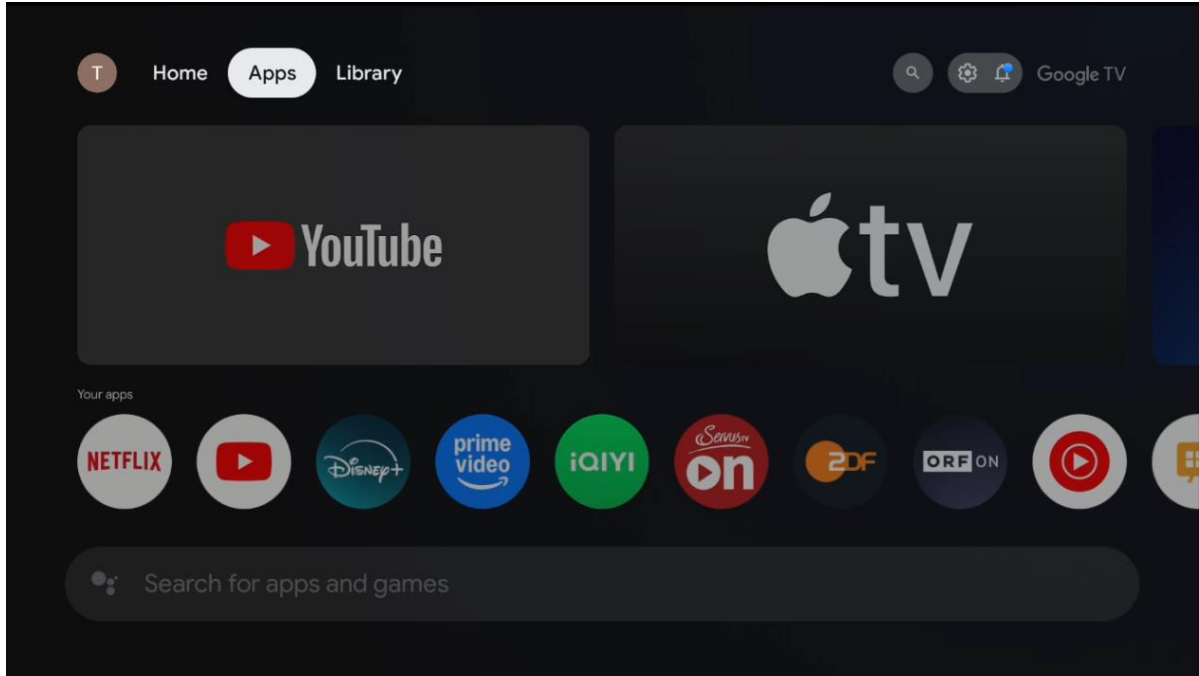


Qeyd: Bəzi proqramlar yalnız öz şəbəkənizdə işləyir. Bu proqramlar açıq internet xidmətləri deyil, yalnız eyni evdə bir neçə televizor üçün daxili həllərdir. Beləliklə, bu proqramların işləməsi IP TV və ya Şəbəkə operatorunuz tərəfindən müəyyən edilə bilər.

Bəzi proqramlar Coğrafi Yerə uyğun olaraq endirilə bilər. Bu o deməkdir ki, Coğrafi Məkandan asılı proqramlar yalnız Google Play mağazasında Coğrafi Məkan qaydalarına uyğun olaraq mövcuddur və onları müxtəlif ölkələrdə yükləmək və quraşdırmaq mümkün deyil.


Mobil telefonlar və planşetlər kimi mobil cihazlar üçün mövcud olan bəzi proqramlar hüquqi səbəblərə görə Google TV cihazlarında yükləmək mümkün deyil.

6.4 Kitabxana

Artıq satın aldığınız və ya icarəyə götürdüyünüz axın məzmununu Google hesabınızdan istifadə edərək televizorunuzda və ya mobil telefonunuz və ya planşetiniz kimi mobil cihazlarınızda oxutmaq üçün Əsas ekranda Kitabxana nişanını seçin .

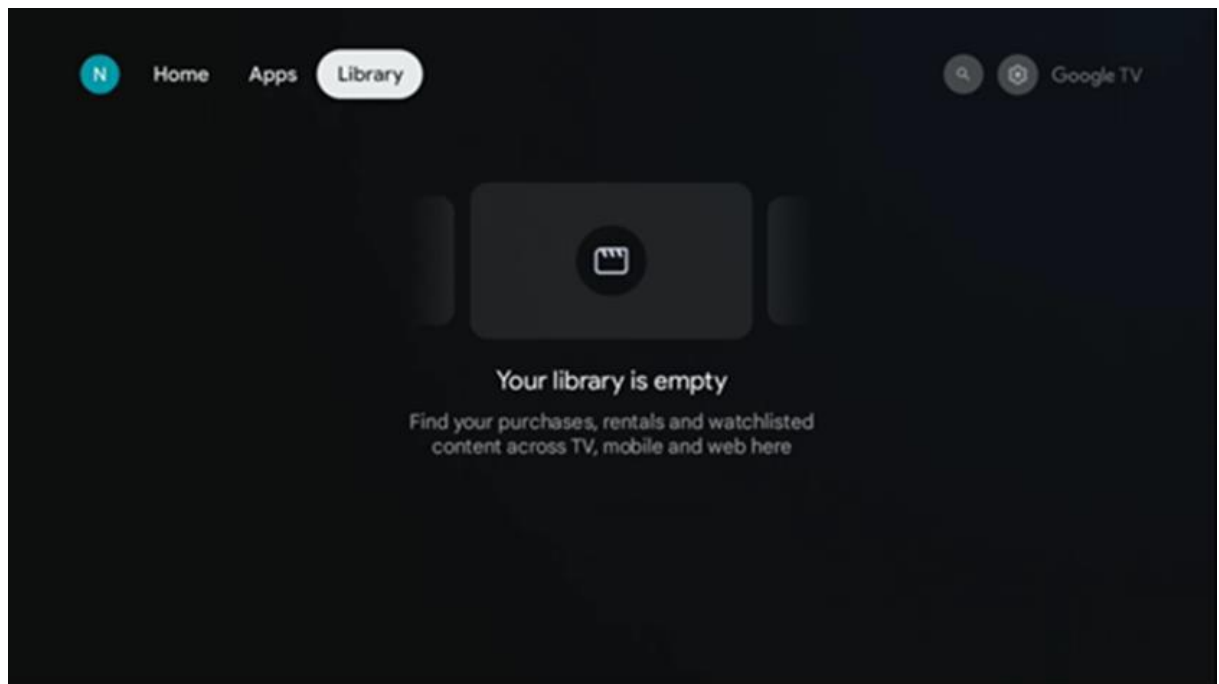


6.5 Google TV axtarış sahəsi

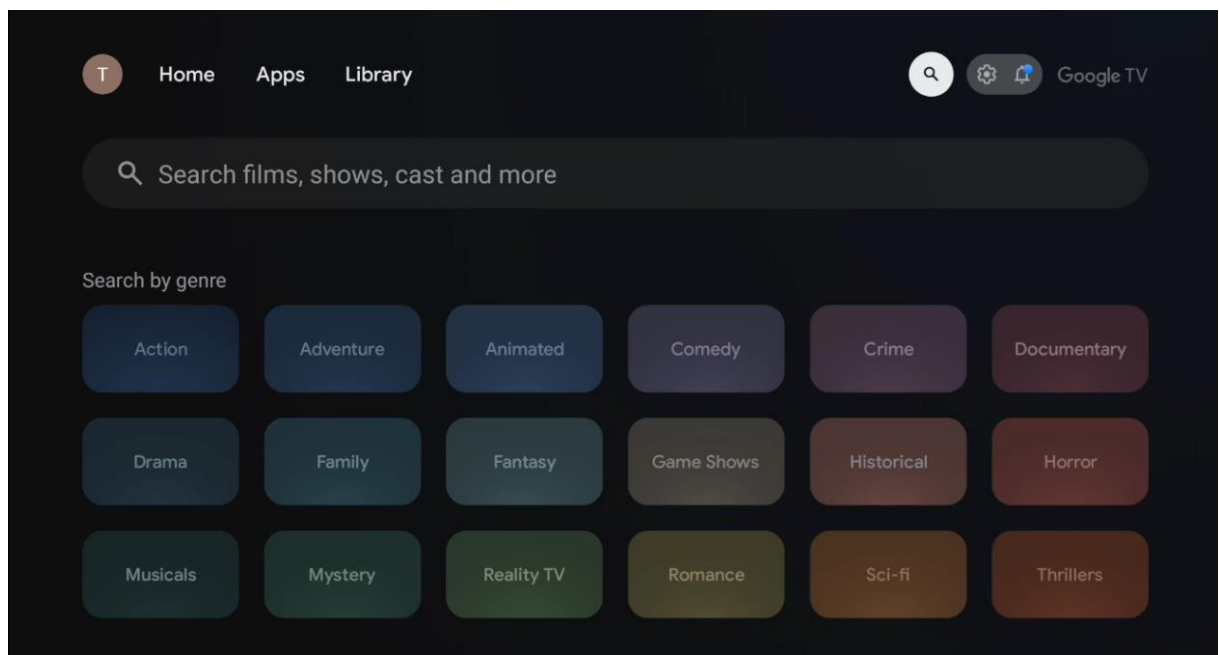

Axtarış alətləri ekranın yuxarı sol hissəsində yerləşir. Siz virtual klaviaturadan istifadə edərək axtarışa başlamaq üçün söz daxil edə və ya pultunuzda quraşdırılmış mikrofondan istifadə edərək səsli axtarışa cəhd edə bilərsiniz. Fokusu istədiyiniz seçimə köçürün və davam etmək üçün **OK düyməsini basın** .

Səsli axtarış – Səsli axtarış funksiyasını işə salmaq üçün mikrofon işarəsinə basın. Google səsli axtarış sahəsi ekranın yuxarı hissəsində görünür. Sualınızı Google-a verin və televizorunuz sizə cavab verəcək. Yerli axtarış terminləri üçün televizorun Menü dilinin yerli dilə təyin edilməsi vacibdir.

Klaviatura axtarışı – Axtarış panelini seçin və **OK düyməsini basın** . Ekranda virtual Google klaviaturası görünəcək. Cavab vermək istədiyiniz sualı yazın.

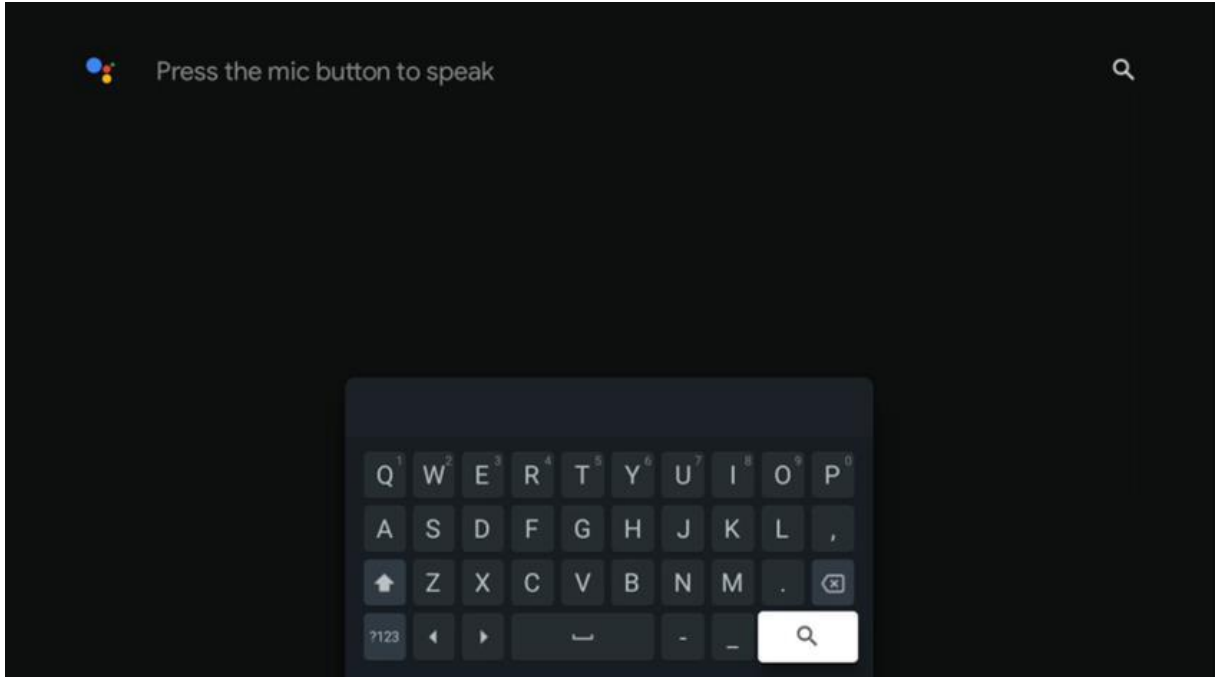


6.6 Bildiriş

Bildiriş düyməsi yalnız bir və ya daha çox oxunmamış bildiriş olduqda görünür. Onları yoxlamaq üçün Parametrlər ikonasına keçin, alt menyu açılacaq. Alt menyunun aşağı hissəsində siz bütün son bildirişləri tapa biləcəksiniz.

7. Parametrlər


Mövcud parametrlərin tam siyahısını daxil etmək üçün, lütfən, Əsas Ekranə daxil olun, (işarə) **Əsas səhifə** düyməsini sıxın və yuxarı sağ küncdəki **Parametrlər ikonasına keçin**.

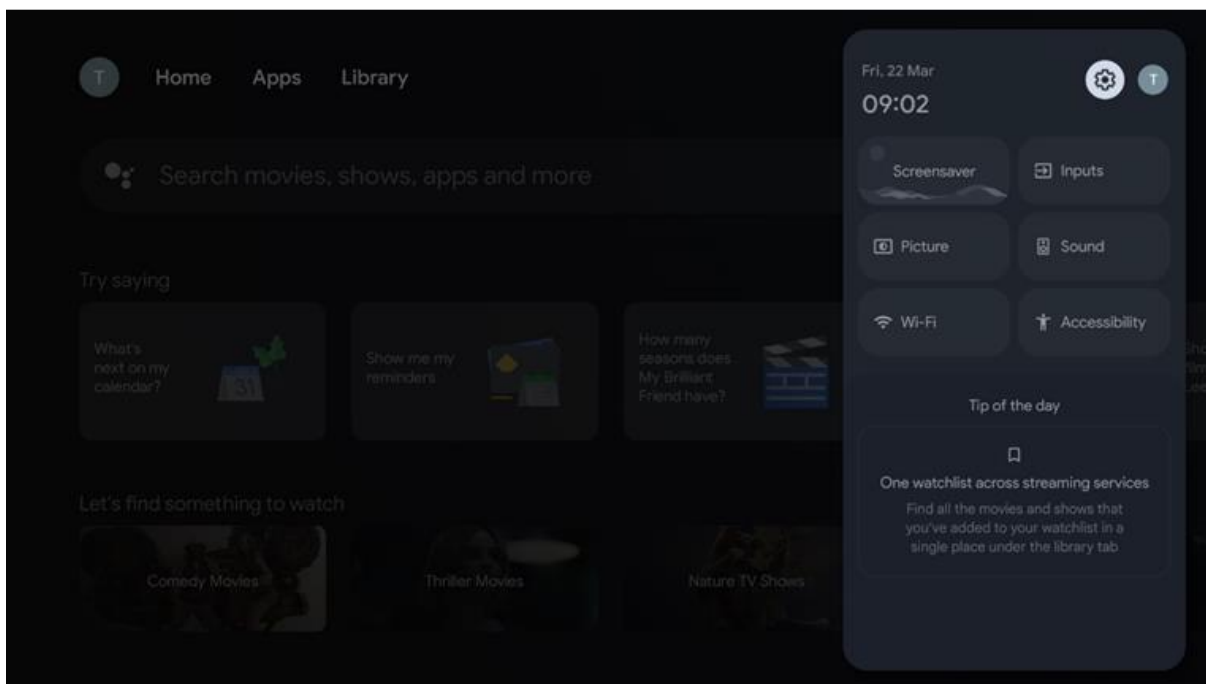

pultunuzdakı **Parametrlər düyməsini** basaraq sistem parametrlərinə daxil ola bilərsiniz .

7.1 Girişlər

Burada siz Thomson PG35B cihazınızın HDMI girişinə qoşulmuş cihazlar və HDMI-CEC əməliyyat seçimləri haqqında məlumat tapa bilərsiniz.

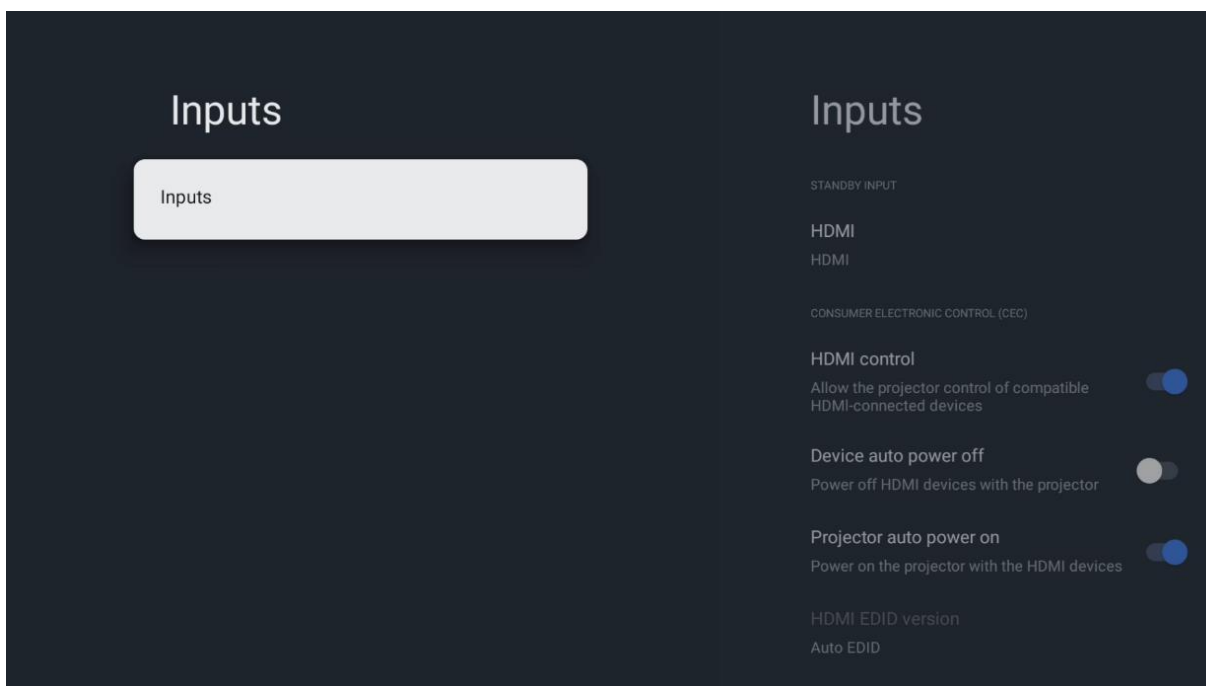

Qoşulmuş giriş: Proyektorunuzun HDMI bağlantısına qoşulmuş sadalanan cihazlara baxın. Siz əlaqənin adını dəyişə və ya xüsusi əlaqə üçün fərdi cihaz adını təyin edə bilərsiniz.

Gözləmə rejimində girişlər: Mövcud HDMI girişlərinin siyahısına baxın.

Qoşulmamış giriş: Heç bir cihazın qoşulmadığı bağlantılara baxın.

İstehlakçı Elektron Nəzarət (CEC)

Thomson PG35B-nin CEC funksiyası ilə siz proyektorun uzaqdan idarəetməsi ilə qoşulmuş cihazı idarə edə bilərsiniz. Bu funksiya qoşulmuş cihazlarla əlaqə saxlamaq üçün HDMI CEC-dən (İstehlakçı Elektronikasına Nəzarət) istifadə edir. Cihazlar HDMI CEC-i dəstəkləməli və HDMI bağlantısı ilə əlaqəli olmalıdır.

Proyektor MSK funksiyası işə salınmış halda gəlir. Bütün MSK parametrlərinin qoşulmuş MSK cihazında düzgün qurulduğuna əmin olun. MSK funksiyasının müxtəlif cihazlarda fərqli adları var. MSK funksiyası bütün cihazlarla işləməyə bilər. HDMI CEC dəstəyi olan cihazı proyektorunuza qoşsanız, əlaqədar HDMI giriş mənbəyi qoşulmuş cihazın adı ilə dəyişdiriləcək.

Qoşulmuş CEC cihazını idarə etmək üçün Əsas Ekranda Daxiletmə menyusundan müvafiq HDMI giriş mənbəyini seçin. Və ya **Daxiletmə düyməsini** basın və seçin siyahıdan əlaqəli giriş mənbəyi. Bu əməliyyatı dayandırmaq və proyektoru pult vasitəsilə yenidən idarə etmək üçün pultdakı **Əsas düyməsini basın**.

Qoşulmuş HDMI mənbəyi seçildikdən sonra proyektorun pultu avtomatik olaraq cihazı idarə edə bilər. Lakin bütün düymələr cihaza yönləndirilməyəcək. Yalnız CEC Uzaqdan İdarəetmə funksiyasını dəstəkləyən qurğular proyektorun uzaqdan idarə edilməsinə cavab verəcək.

HDMI nəzarəti Yandır /Söndür: Proyektora HDMI cihazlarını idarə etməyə icazə verin.

Cihazın avtomatik söndürülməsi: HDMI cihazlarını proyektorla söndürün.

Proyektorun avtomatik yandırılması: HDMI cihazı ilə televizoru yandırın.

MSK cihaz siyahısı: HDMI funksiyasını dəstəkləyən və televizorunuza qoşulan cihazlara baxın.

7.2 Proyektor


7.2.1 Fokus

Avtomatik Fokus: Bu menyu elementini seçməklə proyektorunuz proqnozlaşdırılan səthdə sizə ən yaxşı şəkil keyfiyyətini təmin etmək üçün obyektivini avtomatik tənzimləyəcək.

Qeyd: Avtofokusun effektivliyi ətrafdakı işıqdan və proqnozlaşdırılan səthdən asılıdır.

Manual Fokus: Manual Focus seçərək, linza fokusunu seçimlərinizə uyğun olaraq özünüz tənzimləyə biləcəksiniz. Müvafiq bildiriş göründükdə, avtomatik fokus prosesində də **OK düyməsini** sıxmaqla əl ilə tənzimləməni daxil edə bilərsiniz .

Qabaqcıl: Burada siz başlanğıcda avtomatik fokuslanmanı aktivləşdirə/deaktiv edə bilərsiniz, əgər üstünlük verilən əl ilə quraşdırma aparılıbsa, bu tövsiyə olunur. Və köçdükdən sonra avtomatik fokusunu aktivləşdirə/deaktiv edə bilərsiniz.

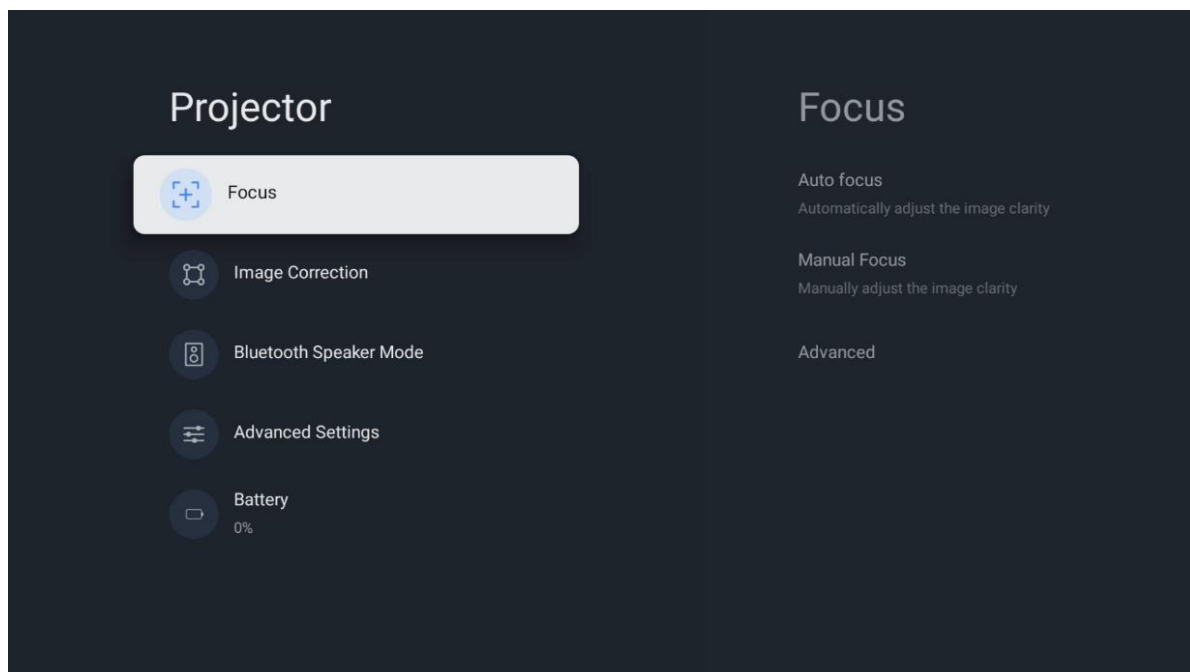

7.2.2 Təsvirin korreksiyası


Avtomatik Açar Daşı Korreksiyası: Düz düzbucaqlı display üçün təsvirin düzülməsini avtomatik düzəldir.

Manual Keystone Correction: Təsviri seçimlərinizə uyğun olaraq əl ilə tənzimləyin. Avtomatik açar daşının korreksiyası zamanı **OK düyməsini** sıxaraq əl ilə tənzimləməni daxil edə bilərsiniz.

Zoom & Shift: Ekran ölçüsünü mütənasib şəkildə miqyaslayın. Ekranın aspekt nisbəti 16:9 ilə eyni qalacaq. Ekran ölçüsü 100%-dən az olduqda, proqnozlaşdırılan təsvirin yerini dəyişdirmək mümkündür.

Defolt Şəkilə Sıfırla: Bütün şəkil tənzimləmələrini sıfırlayın və avtomatik əsas daşı korreksiyasını həyata keçirin.

Qabaqcıl: Burada siz başlanğıcda avtomatik əsas daşı korreksiyasını aktivləşdirə/deaktiv edə bilərsiniz, bu, üstünlük verilən əl ilə quraşdırma aparılıbsa, tövsiyə olunur. Və siz köçdükdən sonra avtomatik əsas daşı korreksiyasını aktivləşdirə/deaktiv edə bilərsiniz.

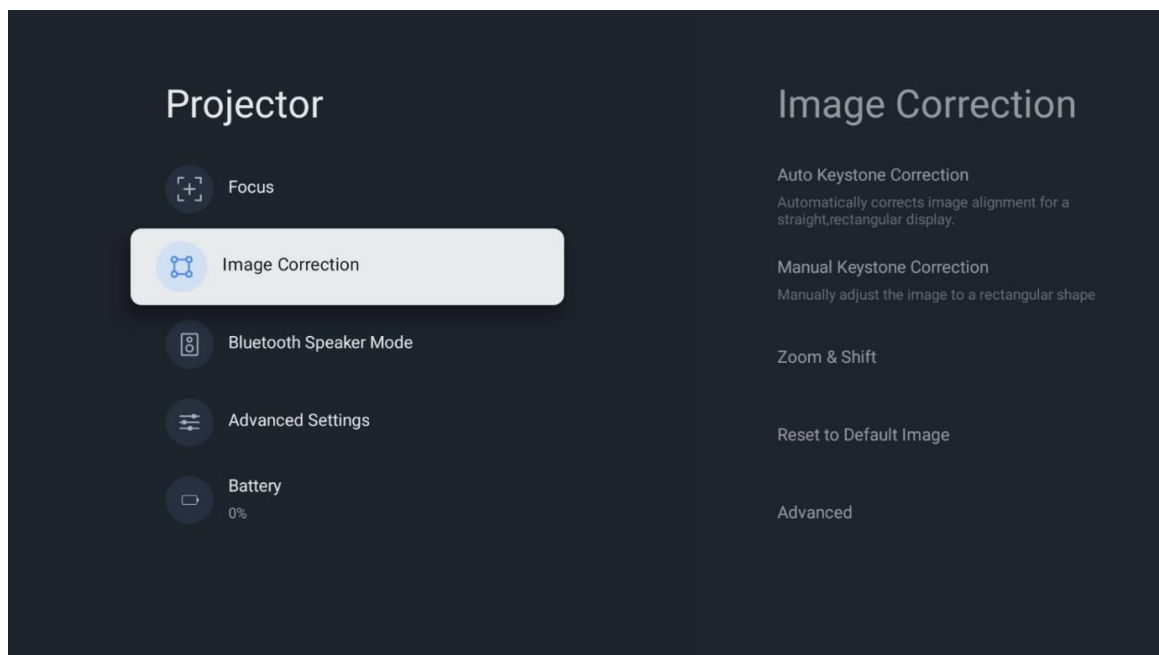

7.2.3 Bluetooth Dinamik rejimi

Bluetooth Dinamik rejimi seçildikdə təlimatlar və cihaz adı ilə ekran görünəcək. Proyektora qoşulmaq istədiyiniz cihazda Bluetooth parametrlərinizə keçin.

Cihazınız Bluetooth Dinamik Rejimində Thomson PG35B-ə qoşulduqda, təsdiq olaraq "Bluetooth bağlantısı uğurlu" sözünü eşitməlisiniz. Bundan sonra siz proyektoru musiqi dinləmək üçün dinamik kimi istifadə edə bilərsiniz.

Bluetooth Dinamik rejimindən çıxmaq üçün proyektorun pultunda **Geri düyməsini 2 saniyə basıb saxlayın**. Bundan sonra proyektor Google TV rejiminə qayıtmalıdır.




7.2.4 Qabaqcıl Parametrlər

Proyeksiya rejimi: Proyektorun mövqeyindən və quraşdırılmasından asılı olaraq proyeksiya ekranını necə gördüyünüzə təsir edən proyeksiya rejimi seçin.


Uzaqdan idarəetmə: Batareya səviyyəsi və pultun proqram versiyası burada göstərilir.

Sensorun kalibrlənməsi: proqnozlaşdırılan səth üzərində mümkün olan ən yaxşı keyfiyyəti göstərmək üçün Thomson PG35B-də sensoru avtomatik olaraq kalibrləyir.

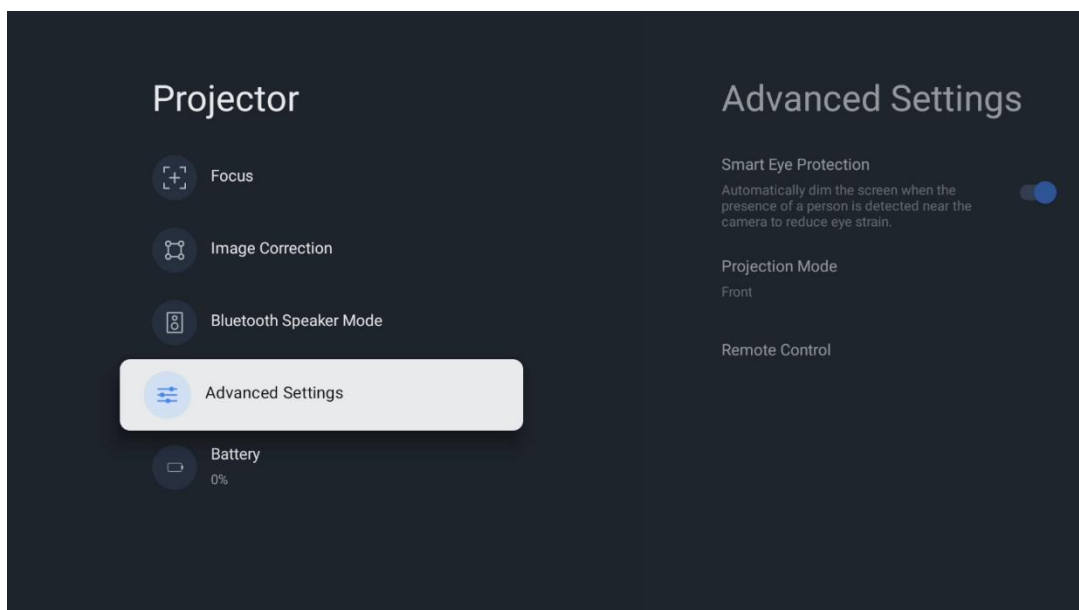


7.2.5 Batareya

Thomson PG35B proyektor batareya səviyyəsinin göstəricisi.

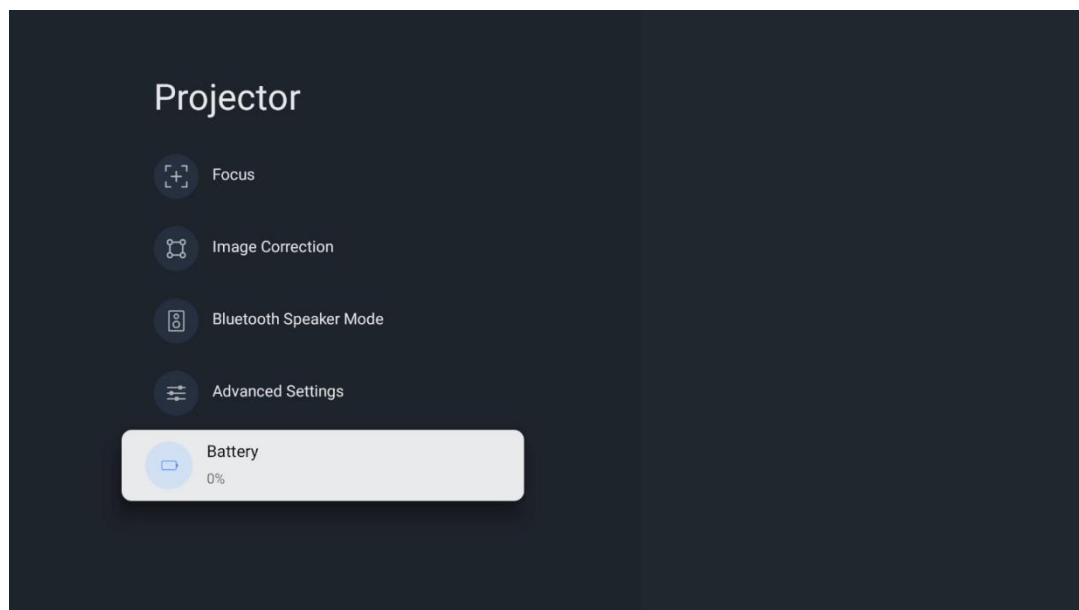

7.3 Ekran və səs

Şəkil, Ekran, Səs və Audio çıxış parametrlərini tənzimləyin .

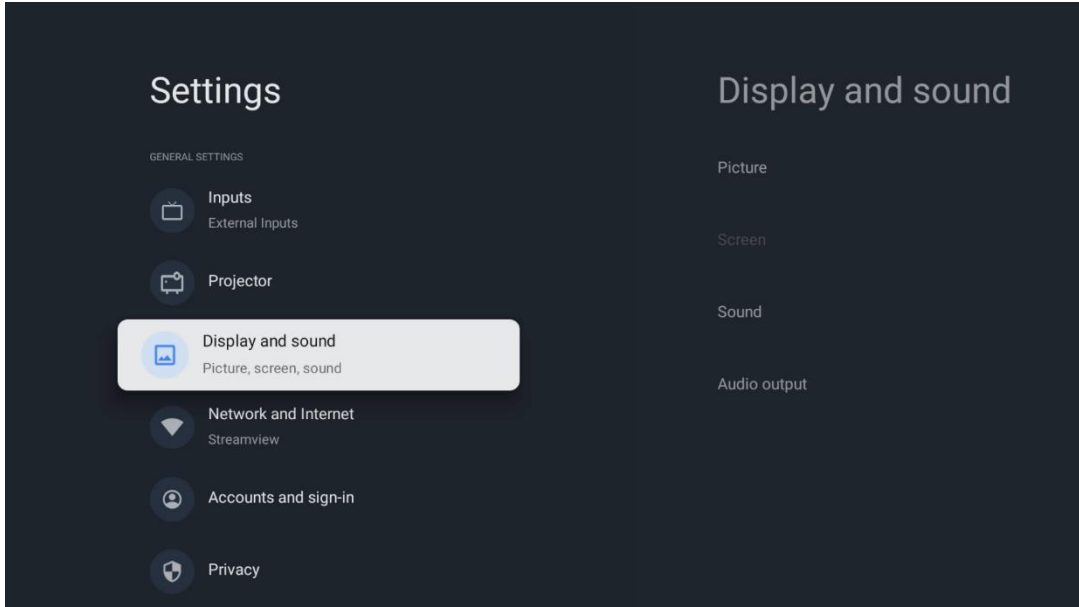


7.3.1 Şəkil

Parlaqlıq: Standart, ECO, Xüsusi və Avtomatik arasında parlaqlıq rejimini seçin. Qeyd edək ki, ECO rejimində proyektor ən az batareya istehlak edir. Parlaqlığı ətrafdakı işığa görə tənzimləyən Avtomatik rejimdən istifadə etməyi tövsiyə edirik.

Şəkil rejimi: Standart, Canlı, Film və Oyun ön ayarları arasından seçin. Siz həmçinin Xüsusi seçə və şəkil keyfiyyətini seçimlərinizə uyğunlaşdırı bilərsiniz. Qabaqcıl istifadəçilər tərəfindən Fərdi parametrlərdən istifadə etməyi tövsiyə edirik.

Oyun rejimi: Ən yaxşı oyun təcrübəsi üçün şəkil keyfiyyətini və proyeksiyanın həssaslığını tənzimləyin. Bu funksiya yalnız HDMI girişi qoşulduqda və aktiv olduqda mövcuddur.

Standarta sıfırla: Bütün şəkil parametrlərini defolt dəyərlərə sıfırlayır.

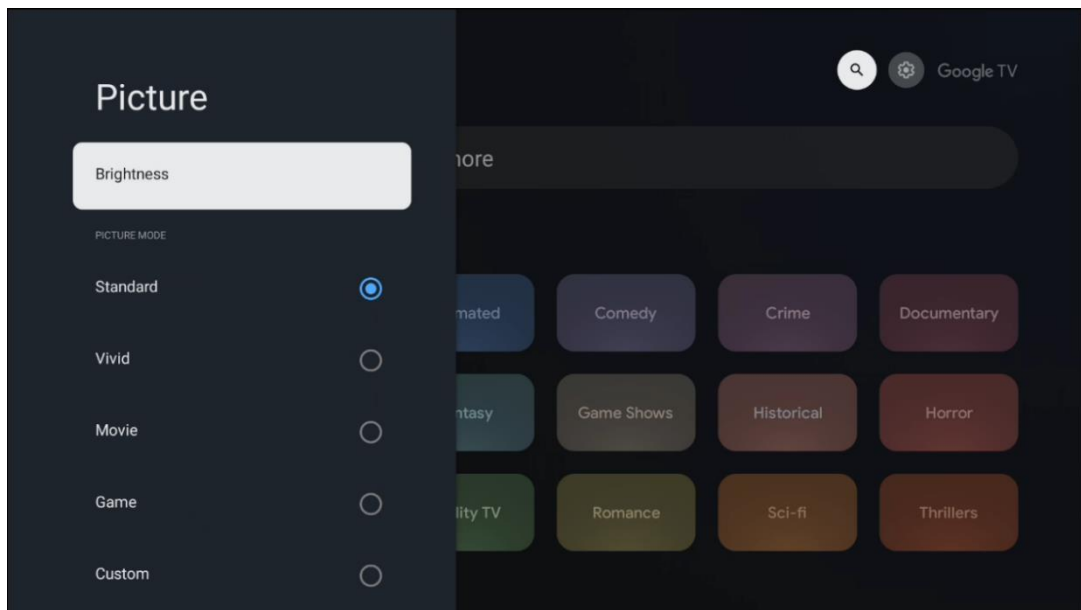


7.3.2 Səs

Səs rejimi: Səsin Standart, Film, Musiqi və İdman ön ayarları arasından seçin.

Sistem səsləri: Menyuya keçərkən və ya bildirişləri qəbul edərkən sistem səslərini aktivləşdirin/deaktiv edin.


Mütəxəssis Parametrləri: Avtomatik səs səviyyəsinə nəzarət ilə siz proyektoru qəfil səs fərqlərini, məsələn, reklamların əvvəlində və ya proqramları dəyişdirərkən baş verənləri avtomatik olaraq düzəldə bilərsiniz. Bu seçimi seçin və onu yandırmaq və ya söndürmək üçün **OK düyməsini basın.**

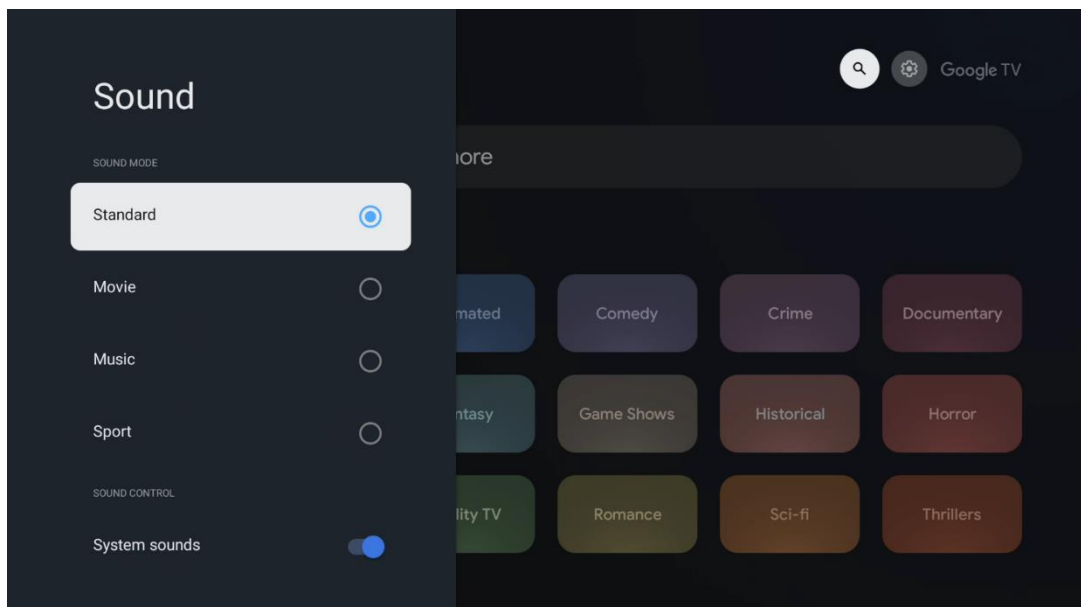

7.3.3 Audio çıxış


Rəqəmsal çıxış: Rəqəmsal səs çıxışı üstünlüklərini təyin edin. Auto, Bypass, PCM, Dolby Digital Plus və Dolby Digital seçimləri mövcuddur. İstədiyiniz seçimi vurğulayın və qurmaq üçün **OK düyməsini basın** .

Rəqəmsal çıxış gecikməsi: Burada SPDIF gecikmə dəyərinin gecikməsini tənzimləyə bilərsiniz.

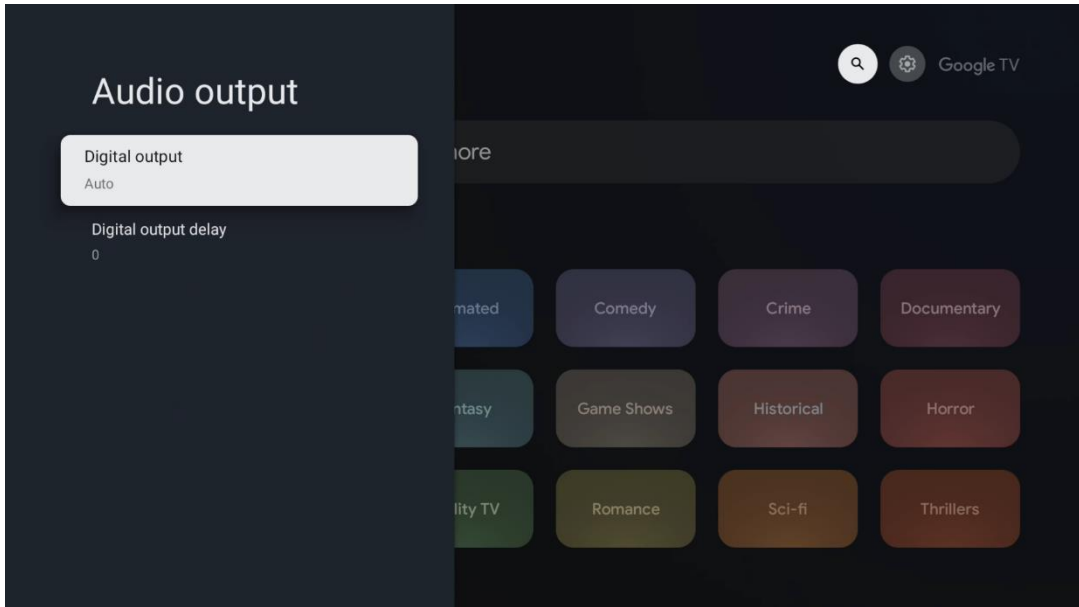

7.4 Şəbəkə və Internet

Siz bu menyunun seçimlərindən istifadə edərək televizorunuzun şəbəkə parametrlərini konfigurasiya edə bilərsiniz.

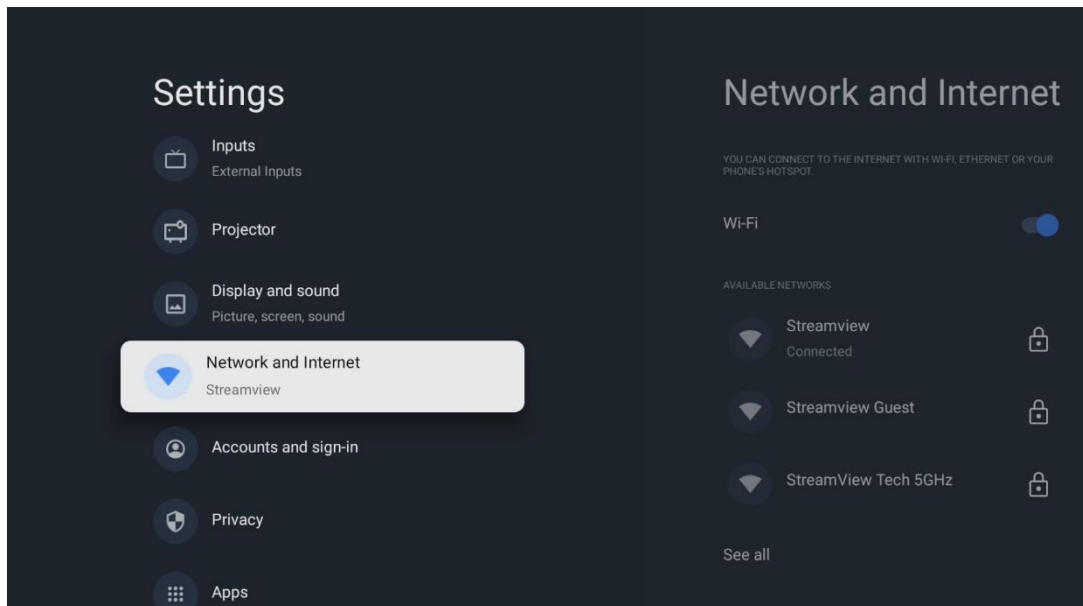

7.4.1 Wi-Fi Aktiv / Söndür

Simsiz LAN (WLAN) funksiyasını yandırın və ya söndürün.

7.4.2 Mövcud şəbəkələri seçin

Wi-Fi funksiyası yandırıldıqda, mövcud simsiz şəbəkələr siyahıya alınacaq. Bütün şəbəkələri görmək üçün Hamısına bax seçin və **OK düyməsini basın**. Birini seçin və qoşulmaq üçün **OK düyməsini basın**. Şəbəkə parolla qorunduğu halda, seçilmiş şəbəkəyə qoşulmaq üçün sizdən parol daxil etməyiniz tələb oluna bilər.

7.4.3 Digər seçimlər

Yeni şəbəkə əlavə edin: Gizli SSID-ləri olan şəbəkələri əlavə edin.

Məlumat qənaət: Daha az mobil datadan istifadə etmək üçün video keyfiyyətini avtomatik tənzimləyir. O, şəbəkə trafikinizi izləyəcək və məhdudlaşdıracaq.

Data istifadəsi və xəbərdarlıqlar: Gündə istifadə edilən məlumatların miqdarını nümayiş etdirir və sizə məlumat siqnalları təyin etməyə imkan verir.

Skanlama həmişə əlçatandır: Siz hətta Wi-Fi funksiyası söndürüldükdə belə, məkan xidmətinə və digər proqramlara şəbəkələri skan etməyə icazə verə bilərsiniz. Onu yandırmaq və söndürmək üçün OK düyməsini basın.

7.4.4 Ethernet

Qoşuldu / Qoşulmadı: Ethernet, IP və MAC ünvanları vasitəsilə internet bağlantısının vəziyyətini göstərir.

Proksi parametrləri: Brauzer üçün HTTP proksisini əl ilə təyin edin. Bu proksi digər proqramlar tərəfindən istifadə edilə bilməz.

IP parametrləri: Televizorunuzun IP parametrlərini konfigurasiya edin.

7.4.5 Digərləri

Şəbəkə məxfilik siyasəti: Şəbəkə məxfilik siyasəti haqqında oxuyun və onu qəbul edin və ya rədd edin.

Oyanma konfigurasiyaları:

WoW: Wake on WLAN funksiyasını yandırın və söndürün. Bu funksiya sizə simsiz şəbəkə vasitəsilə televizorunuzu yandırmağa və ya oyatmağa imkan verir.


WoL : Oyandır LAN funksiyasını yandırın və söndürün. Bu funksiya sizə şəbəkə vasitəsilə televizorunuzu yandırmağa və ya oyatmağa imkan verir.

7.5 Hesablar və giriş

Google TV hesabı: Google hesabınıza daxil olmusunuzsa, bu seçim əlçatan olacaq. Siz hesab tərcihlərinizi kilidləyə, data sinxronizasiya tərcihlərinizi konfigurasiya edə, ödənişlərinizi və alışlarınızı idarə edə, Google Assistant parametrlərini tənzimləyə, yalnız Proqramlar rejimini aktivləşdirə və hesabı TV-dən silə bilərsiniz.


Hesab əlavə et: Daxil olmaqla yeni hesab əlavə edin.

Uşaq əlavə edin: Valideyn mühafizəsi ilə uşaqlar üçün uyğun hesab əlavə edin.

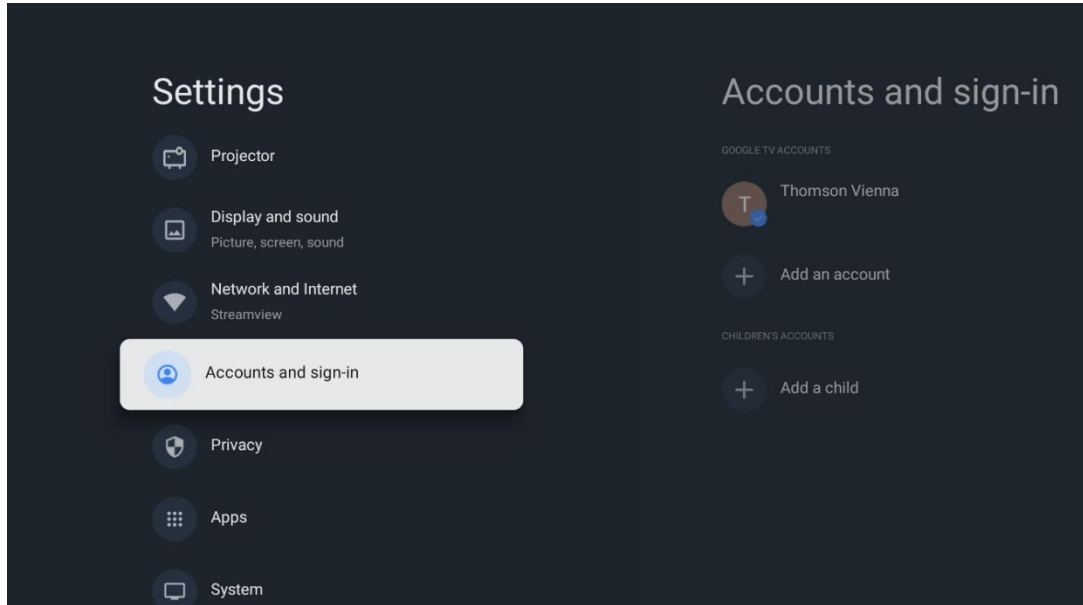

7.6 Məxfilik

Məxfilik parametrlərini və tətbiq icazələrini dəyişdirin və tənzimləyin.

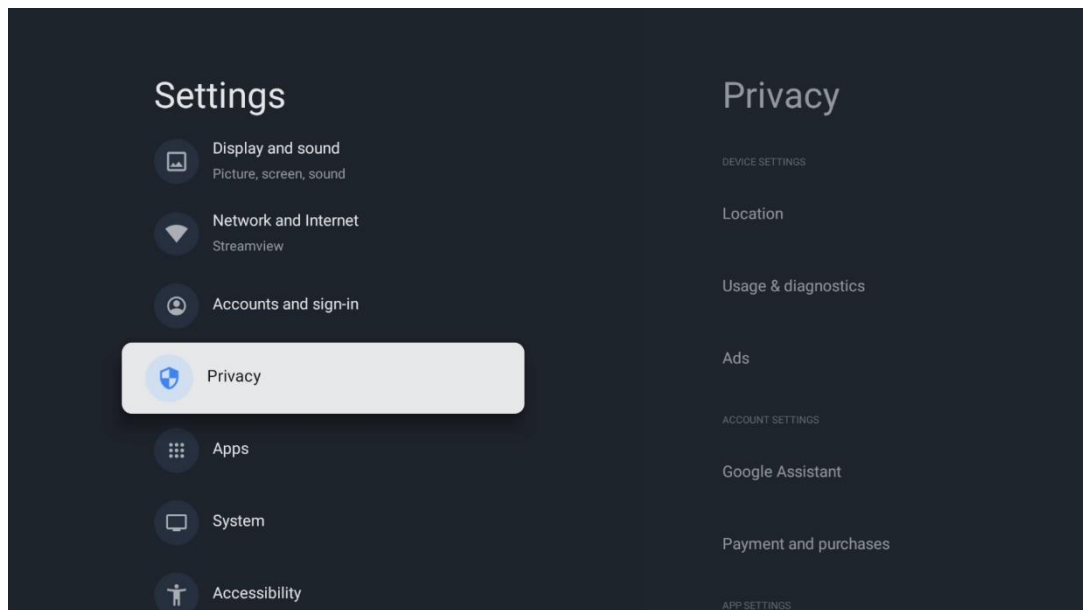

Cihaz parametrləri:

- **Məkan:** Google-un Wi-Fi-a uyğun olaraq məkan məlumatlarını toplayacağını seçin. Google-a yerinizi bildirməyiniz vacibdir, çünki bir çox proqramların quraşdırılması coğrafi məkandan asılıdır. Müəyyən axın proqramlarının quraşdırılması yalnız coğrafi yer qaydalarına uyğun olaraq mümkündür.
- **İstifadə və diaqnostika:** Diaqnostik məlumatı avtomatik olaraq Google-a göndərin.

- **Reklamlar:** Google-a istifadə məlumatı və diaqnostika toplamaq və sizə fərdiləşdirilmiş reklamları tanıtmaya icazəsi olub-olmadığını seçin.

Hesab parametrləri:


- **Google Assistant:** Aktiv hesabınızı seçin, icazələrə baxın, axtarış nəticələrinə hansı proqramların daxil ediləcəyini seçin, təhlükəsiz axtarış filtrini aktivləşdirin və açıq mənbə lisenziyalarına baxın.
- **Ödəniş və alışlar:** Google Ödəniş və Satınalma parametrlərini quraşdırın.

Tətbiq parametrləri:

- **Xüsusi proqram girişi:** Hansı proqramların məlumatınıza daxil ola biləcəyini və xüsusi girişə malik ola biləcəyini seçin.
- **Təhlükəsizlik və məhdudiyyətlər:** Google Play Store-dan başqa mənbələrdən tətbiqlərin quraşdırılmasına icazə vermək və ya məhdudlaşdırmaq üçün bu menyudakı seçimlərdən istifadə edə bilərsiniz. Seçimləri elə qurun ki, proyektorunuz ciddi problemlər yarada biləcək proqramların quraşdırılmasına icazə verməsin və ya onlara qarşı xəbərdarlıq etsin.

7.6 Proqramlar

Proyektorunuzda quraşdırılmış proqramları idarə etmək üçün bu Menyudakı seçimlərdən istifadə edin.

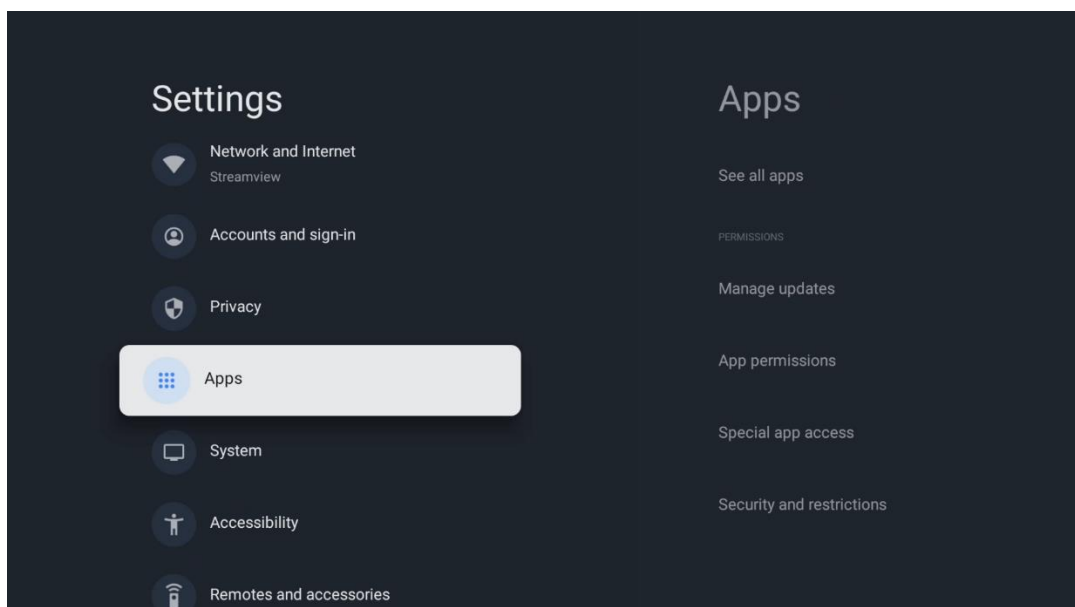

Bu yaxınlarda açılmış proqramlar: Bu yaxınlarda açılmış proqramlar burada göstərilir.


Bütün proqrama baxın: Thomson PG35B-də quraşdırılmış bütün proqramların hərtərəfli siyahısını göstərmək üçün Bütün proqrama bax seçin və **OK düyməsini basın**. Siz həmçinin

hər bir Tətbiqin tutduğu yaddaş yerini görə biləcəksiniz. Oradan siz Tətbiq versiyalarını yoxlaya, onların işini başlaya və ya dayandırmağa məcbur edə, endirilmiş Proqramları silə, icazələri yoxlaya və onları yandıra və ya söndürə, bildirişləri idarə edə, məlumatları və keşi təmizləyə və s. edə bilərsiniz. Sadəcə olaraq proqramı vurğulayın və mövcud seçimlərə daxil olmaq üçün **OK düyməsini basın**.

İcazələr: Tətbiqlərin icazələrini və bəzi digər xüsusiyyətlərini idarə edin.

- **Tətbiq icazələri:** Proqramlar icazə növü kateqoriyasına görə çeşidlənəcək. Siz bu kateqoriyalar daxilindəki proqramlar üçün icazələri aktivləşdirə/deaktiv edə bilərsiniz.
- **Xüsusi proqram girişi:** Proqram xüsusiyyətlərini və xüsusi icazələri konfigurasiya edin.
- **Təhlükəsizlik və məhdudiyyətlər:** Bu menyunun seçimlərindən istifadə edərək, siz Google Play Store-dan başqa mənbələrdən tətbiqlərin quraşdırılmasına icazə verə və ya məhdudlaşdırı bilərsiniz. Proyektoru zərər verə biləcək proqramların quraşdırılmasına icazə verməmək və ya xəbərdarlıq etmək üçün təyin edin.

7.7 Sistem

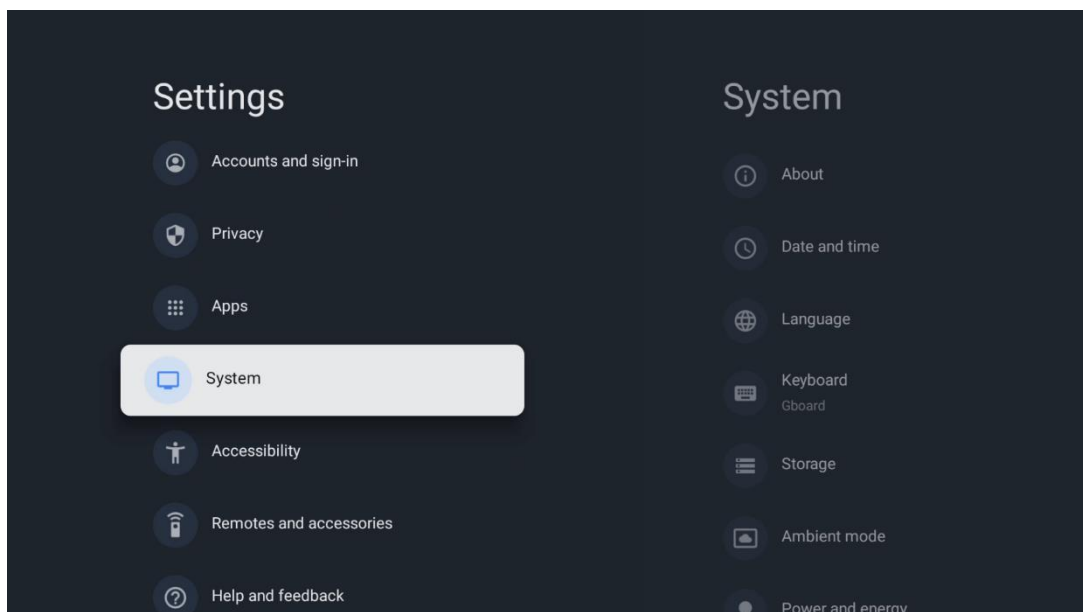


7.7.1 Haqqında

Burada siz proyektorunuz, həmçinin Android ƏS və Netflix ESN versiyası haqqında aparat və proqram təminatı haqqında məlumat tapa bilərsiniz.


- **Sistem yeniləməsi:** Bu Menyü seçimini seçin və proyektorunuz üçün proqram yeniləməsinin mövcud olub olmadığını yoxlamaq üçün pultda **OK düyməsini basın**.
- **Cihazın adı:** Bu Menyü seçimini seçin və adı dəyişdirmək və ya proyektorunuz üçün fərdiləşdirilmiş ad təyin etmək üçün pultda **OK düyməsini basın**. Bu vacibdir, çünki proyektorunuz şəbəkəyə və ya Google Cast funksiyasını yerinə yetirərkən düzgün müəyyən edilməlidir.

- **Sıfırla:** Proyektorunuzu zavod parametrlərinə qaytarmaq və yenidən quraşdırmaq üçün bu Menyü seçimini seçin.
- **Status:** Bu Menyuda siz proyektorunuzun IP ünvanı, MAC ünvanı, Bluetooth ünvanı, Seriya nömrəsi və iş vaxtı kimi aparat məlumatlarını tapa bilərsiniz.
- **Hüquqi məlumat:** Bu menyuda siz proyektorunuzun Hüquqi məlumatını tapa bilərsiniz.
- **Model:** Sizə proyektorunuzun modelini göstərir.
- **Android TV ƏS versiyası:** Proyektorunuzda hansı ƏS versiyasının quraşdırıldığını sizə göstərir.
- **Android TV ƏS təhlükəsizlik yamağı səviyyəsi:** Proyektorunuzda quraşdırılmış təhlükəsizlik yamasının tarixini göstərir.

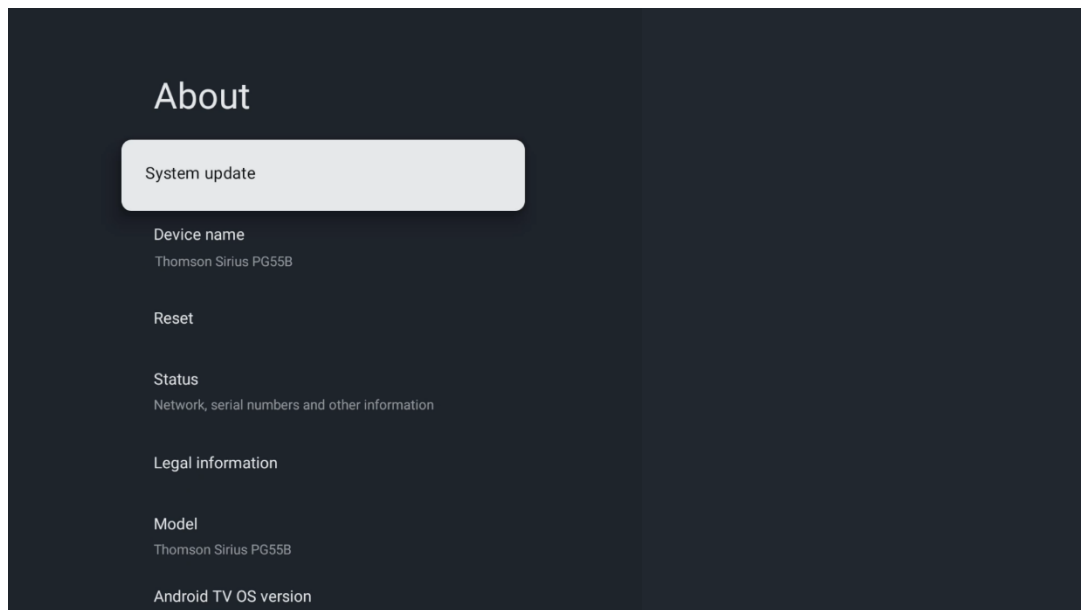


7.7.2 Tarix və vaxt

Projektorunuzda tarix və vaxtı təyin edin. Bu məlumatı şəbəkə vasitəsilə avtomatik olaraq yeniləyə bilərsiniz. Onları mühitinizə və seçimlərinizə uyğun olaraq təyin edin. Tarixi və ya vaxtı əl ilə dəyişmək istəyirsinizsə, Avtomatik tarix və vaxt seçimini deaktiv edin. Sonra tarix, vaxt, saat qurşağı və saat formatı seçimlərini təyin edin.

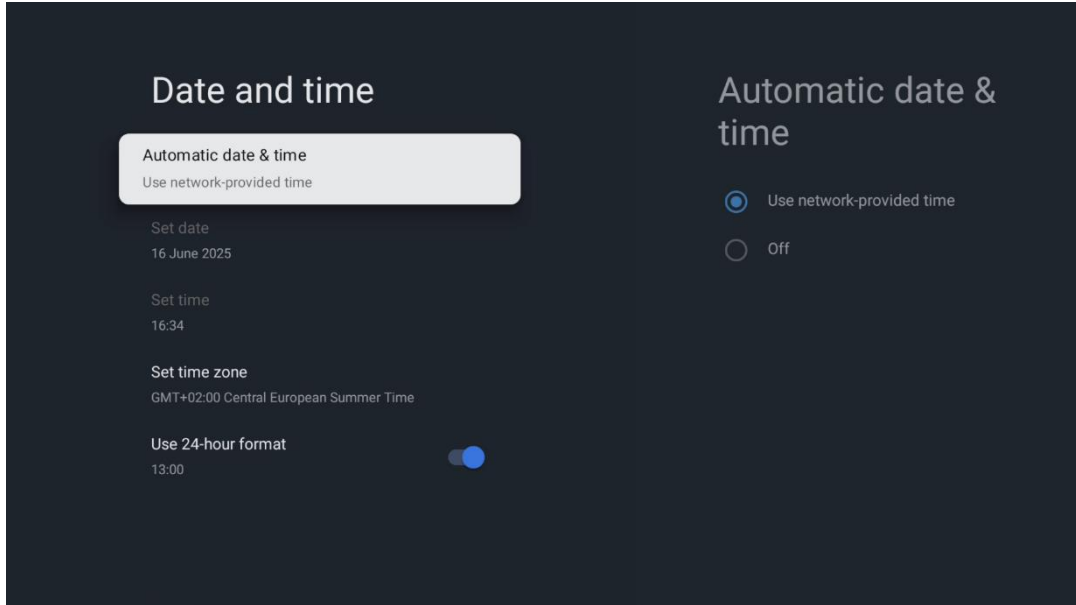


7.7.3 Dil

Projektorunuzun Menyü dilini təyin edin.

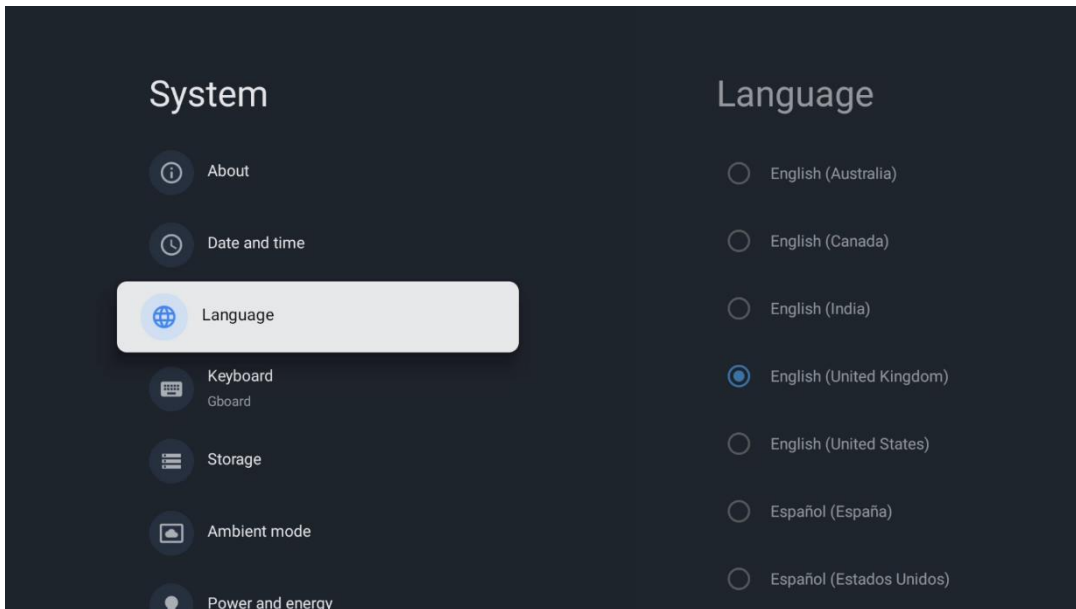


7.7.4 Klaviatura

Virtual klaviatura növünüzü seçin və klaviatura parametrlərini idarə edin.

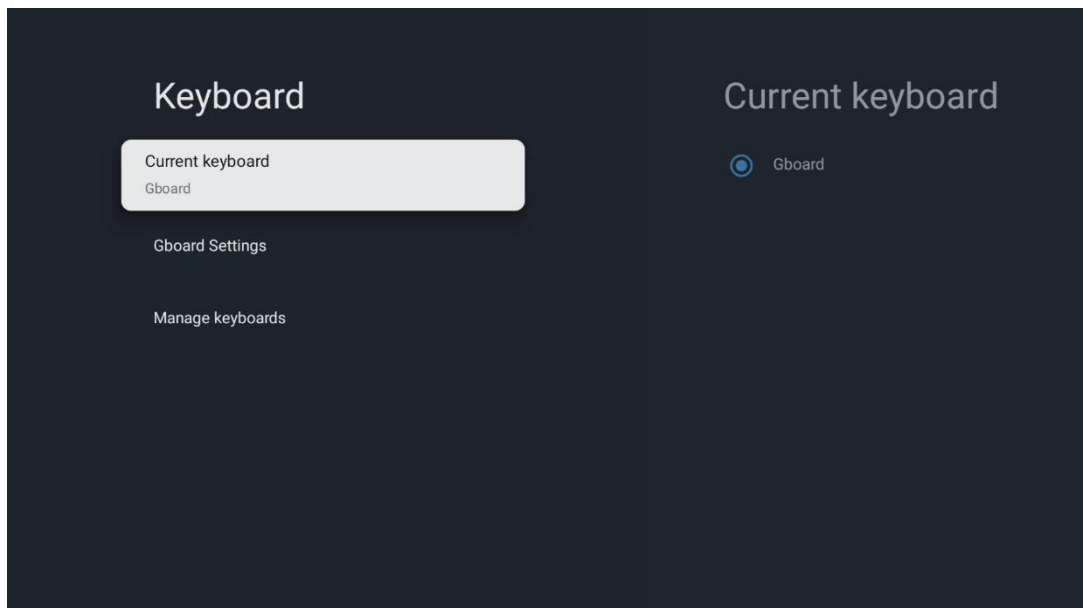

7.7.5 Saxlama


Proyektorun və əgər varsa, qoşulmuş cihazların ümumi yaddaş sahəsinin vəziyyəti burada göstərilir. Ətraflı istifadə məlumatına baxmaq üçün Daxili yaddaş bölməsi və ya Xarici yaddaş qoşulmuş cihaz seçin və **OK düyməsini basın**. Qoşulmuş yaddaş cihazlarını çıxarmaq və formatlaşdırmaq üçün seçimlər də göstərilir.

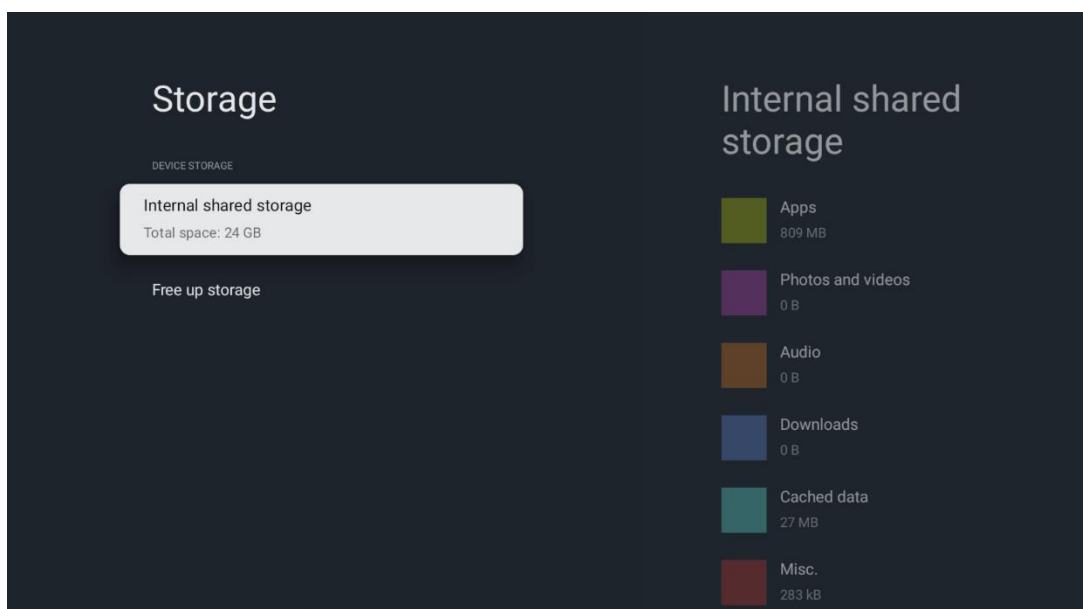

7.7.6 Mühit rejimi

Thomson PG35B-də mühit rejimi istifadə edilmədikdə proyektor ekranını rəqəmsal foto çərçivəyə və ya virtual incəsənət ekranına çevirən xüsusiyyətdir. Bu menyu bölməsində bu rejimi əl ilə başlaya bilərsiniz.

- **Kanallar** : Mühit rejimində göstərmək üçün foto və ya şəkillərin mənbəyini seçin.
- **Daha çox parametrlər** :
 - Havanı C və ya F hərflərində göstərin. Siz hər iki dərəcə sistemini göstərməyi və ya ümumiyyətlə dərəcələri gizlətməyi seçə bilərsiniz.
 - Vaxtı göstərin və ya gizlədin.
 - Şəxsi fotoşəkilləri və Google Foto parametrlərini tənzimləyin.
 - Slayd şousunun sürətini tənzimləyin.

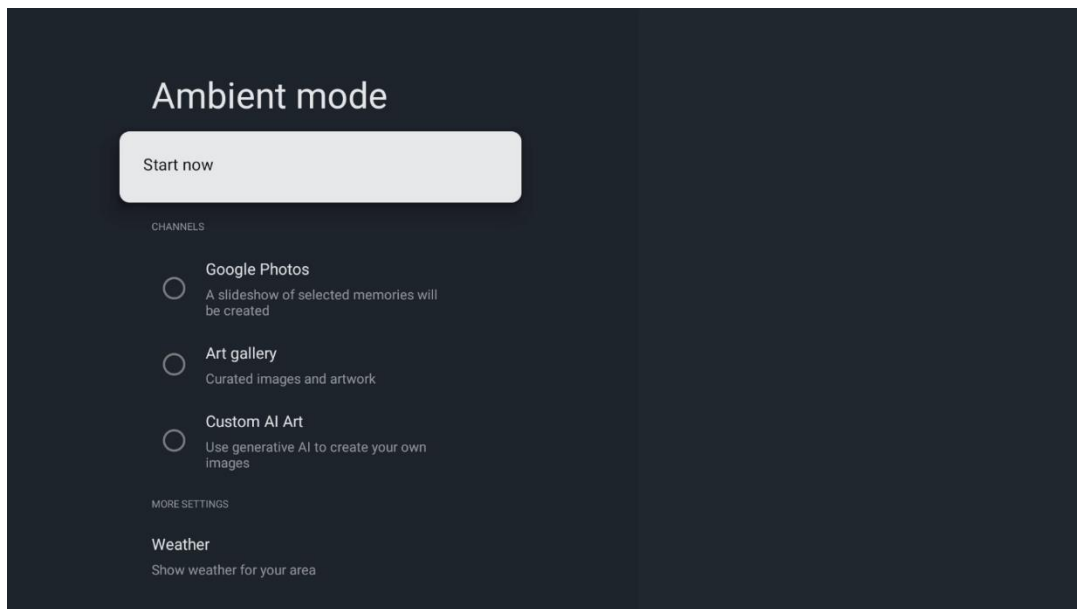

7.7.7 Güc və enerji

Yandırma davranışı : Google TV-nin əsas ekranını və ya proyektorunuz işə salındıqdan sonra sonuncu istifadə edilmiş daxiletmə mənbəyini görmək istədiyinizi seçin.

Güc və enerji: Fəaliyyətsizlik vaxtını tənzimləyin, bundan sonra proyektor avtomatik olaraq sönmür.


Güc:

- **Yuxu vaxtı**: Proyektorun avtomatik olaraq sönəcəyi və gözləmə rejiminə keçəcəyi vaxtı təyin edin.
- **Şəkil söndürülməsi**: Bu seçimi seçin və ekranı söndürmək üçün **OK düyməsini basın**. Ekranı yenidən yandırmaq üçün pultda və ya projektorda istənilən düyməni basın. Proqnozlaşdırılan ekran söndürüldükdə siz hələ də uzaqdan idarəetmə ilə Səs səviyyəsi +/-, Səssiz və Gözləmə kimi əsas əməliyyatları yerinə yetirə bilərsiniz. Bu funksiyalar proyektorun On /Off əməliyyatından asılı olmayaraq işləyir.
- **Taymeri söndürün**: Proyektorun avtomatik sönəcəyi vaxtı təyin edin.

- **Avtomatik yuxu:** Hansı müddətdən sonra proyektorun avtomatik olaraq gözləmə rejiminə keçməsinə təyin edin.

Taymer:

- **Yandırma vaxtının növü :** Proyektorunuzu öz-özünə yandırmaq üçün təyin edin. Yandırma taymerini təyin etmək üçün bu seçimi On və ya Bir dəfə, söndürmək üçün isə Off olaraq təyin edin. Bir dəfə olaraq təyin edilərsə, proyektor Avtomatik Yandırma Vaxtı funksiyasında təyin etdiyiniz vaxtda yalnız bir dəfə işə düşəcək .
- **Avtomatik işə düşmə vaxtı:** Yandırma Vaxtı Tipi aktiv olduqda mövcuddur . İstiqamət düymələrindən istifadə edərək proyektorunuzun gözləmə rejimini söndürməsi üçün istədiyiniz vaxtı təyin edin və təyin olunmuş vaxta qənaət etmək üçün **OK düyməsini basın.**
- **Söndürmə vaxtının növü:** Proyektorunuzu öz-özünə sönəcək şəkildə qurun. Söndürmə taymerini təyin etmək üçün bu seçimi On və ya Bir dəfə, söndürmək üçün isə Off olaraq təyin edin. Bir dəfə olaraq təyin edilərsə, proyektor Avtomatik Sönmə Vaxtı funksiyasında təyin etdiyiniz vaxtda yalnız bir dəfə sönəcək.
- **Avtomatik söndürmə vaxtı:** Power Off Time Type aktiv olduqda mövcuddur. İstiqamət düymələrindən istifadə edərək proyektorunuzun gözləmə rejiminə keçməsi üçün istədiyiniz vaxtı təyin edin və təyin olunmuş vaxta qənaət etmək üçün **OK düyməsini basın.**

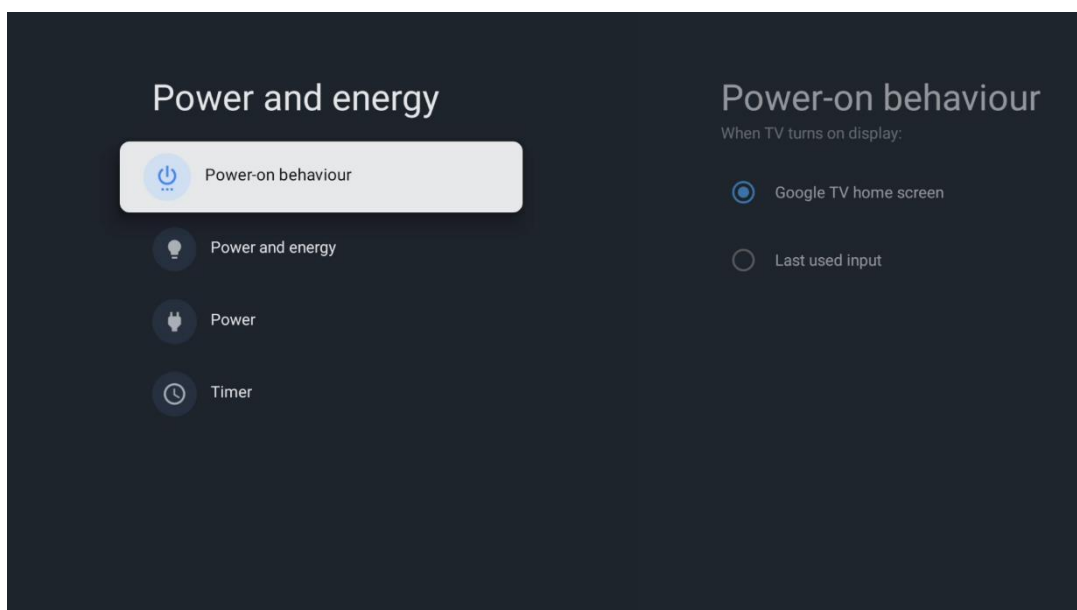

7.7.8 Aktyor


Thomson PG35B ilə eyni şəbəkədə olan mobil cihazdan Google Cast funksiyasını işə saldıqda, proyektorunuz Google Yayım cihazı kimi tanınacaq və Google Assistant və digər xidmətlərə proyektorunuzu oyaatmağa və qoşulmuş Google Cast cihazlarına cavab verməyə imkan verəcək. Məzmunu və ya yerli multimedia məzmununu mobil cihazlarınızdan proyektorunuza ötürmək mümkün olacaq.

Google Yayım əlçatanlığı üçün seçiminizi seçin. Üç seçiminiz var:

Həmişə - proyektorunuz həmişə bu funksiyanı dəstəkləyən digər cihazlara görünəcək (hətta gözləmə rejimində və ekran sönmək olsa belə).

Yayım zamanı - Proyektörünüz yalnız Google Yayım funksiyasından istifadə edərkən görünəcək.

Heç vaxt - Proyektörünüz digər cihazlara görünməyəcək.

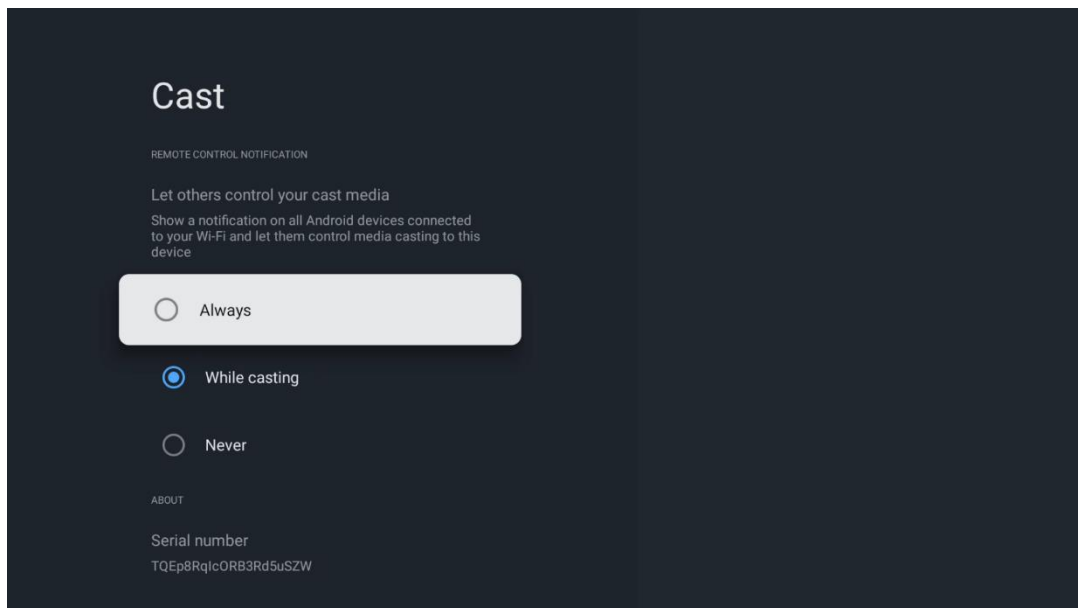

7.7.9 Google

Sistem xidməti yeniləmələrinin olub olmadığını yoxlayın.

7.7.10 Sistem səsləri

Sistem səslərini aktivləşdirin və ya söndürün.


7.7.11 Yenidən başladın

Proyektörünüzü yenidən başladın.

7.8 Əlçatanlıq

Başlıqları yandırın/deaktiv edin, onların dilini və mətn ölçüsünü tənzimləyin və başlıq üslubu seçin. Yüksək kontrastlı mətni aktivləşdirin və ya söndürün.


Google-un Mətdən nitqə funksiyasını aktivləşdirin və ya söndürün. Bu funksiya avtomatik olaraq ekranınızda göstərilən mətni səsləndirəcək. Görmə problemi olan insanlar üçün faydalı bir funksiya. Bu menyü bölməsində siz nitq sürəti və standart dil kimi Mətdən nitqə parametrləri tənzimləyə bilərsiniz.

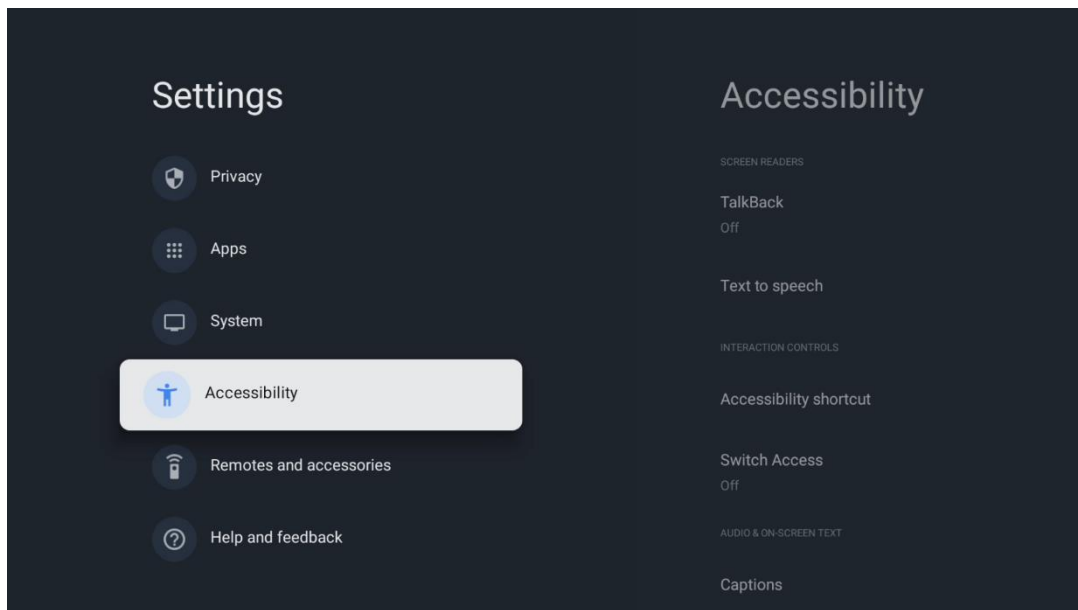


7.9 Pult və aksesuarlar

Səs paneli, qulaqlıq, Bluetooth dinamikləri, siçan və klaviatura və ya oyun nəzarətçisi kimi Bluetooth cihazlarınızı Thomson PG35B-yə qoşun.

- Qoşulmaq istədiyiniz cihazı cütləşdirmə rejiminə qoyun.
- Aksesuar Menyusunu Qoşla seçimini seçin və pultda **OK düyməsini basın.**
- Mövcud cihazlar tanınacaq və siyahıda göstəriləcək.
- Siyahıdan istədiyiniz cihazı seçin və proyektorla qoşalaşma prosesini başlamaq üçün **OK düyməsini basın.**
- Cütləşdirmə prosesi başa çatdıqda, Bluetooth ilə əlaqəli cihazlar aksesuarlar altında siyahıya alınacaq.

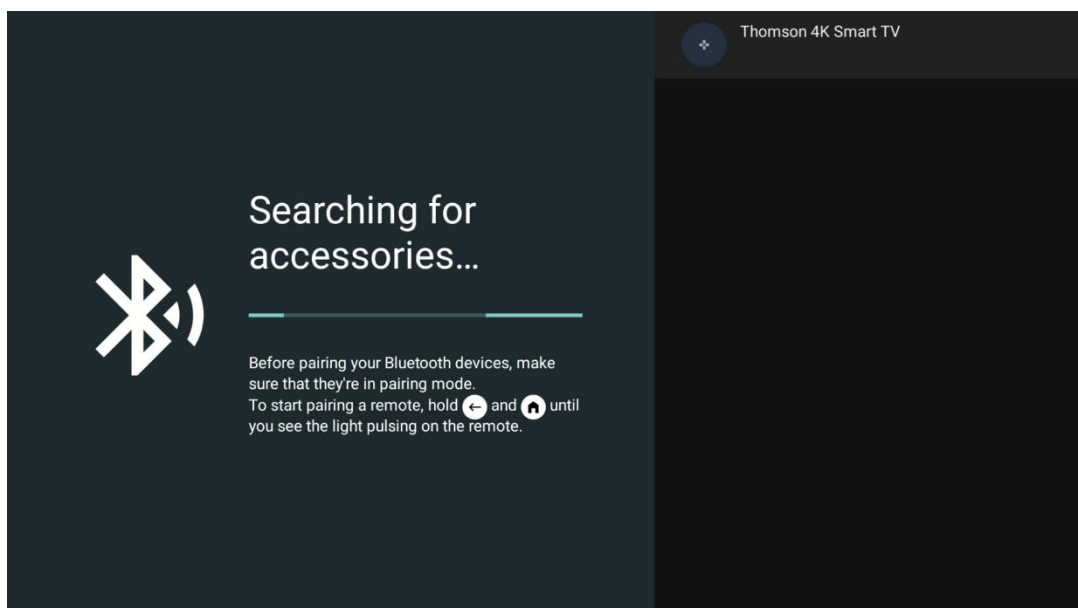

8. Multimedia Oynatma (MMP)

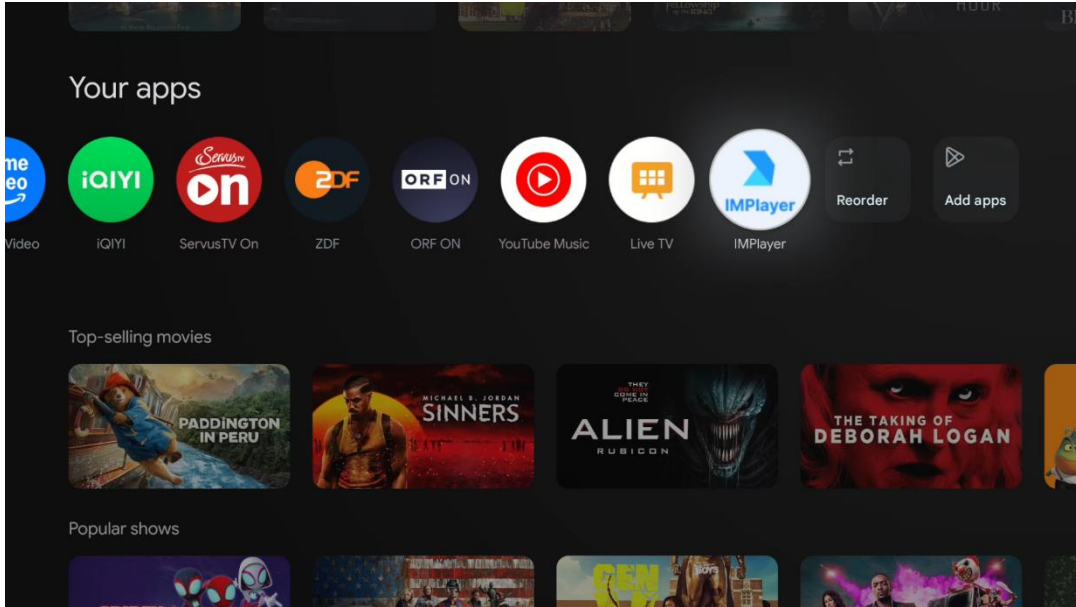

Xarici USB yaddaş cihazlarının idarə edilməsi

Thomson PG35B proyektorunun USB-A portuna xarici USB sürücüsünü (USB flash sürücü və ya xarici sabit disk) qoşun.


USB yaddaş cihazına qoşulduqda seçimləri göstərmək üçün düyməni basın. Siz yaddaş qurğusunda saxlanılan multimedia məzmununu oxuya və ya Thomson PG35B proyektorunun daxili yaddaş tutumunu genişləndirə bilərsiniz.

Xarici yaddaş qurğusundan multimedia fayllarının oxudulması

Multimedia pleyer proqramını yükləyin. Quraşdırılmış proqramı işə salın və oynamaq istədiyiniz faylı seçin.

Thomson PG 35B proyektorunun daxili yaddaş tutumunu genişləndirin :

USB yaddaş cihazını qoşduqdan sonra pultda Əsas düyməsini basın>>Parametrlər ikonasını seçin>>Müvafiq USB flash sürücüsü bildirişini seçin [Quraşdırma üçün seçin]>>"Cihaz yaddaşı olaraq təyin et" seçimini seçin və ekrandakı təlimatlara əməl edin.

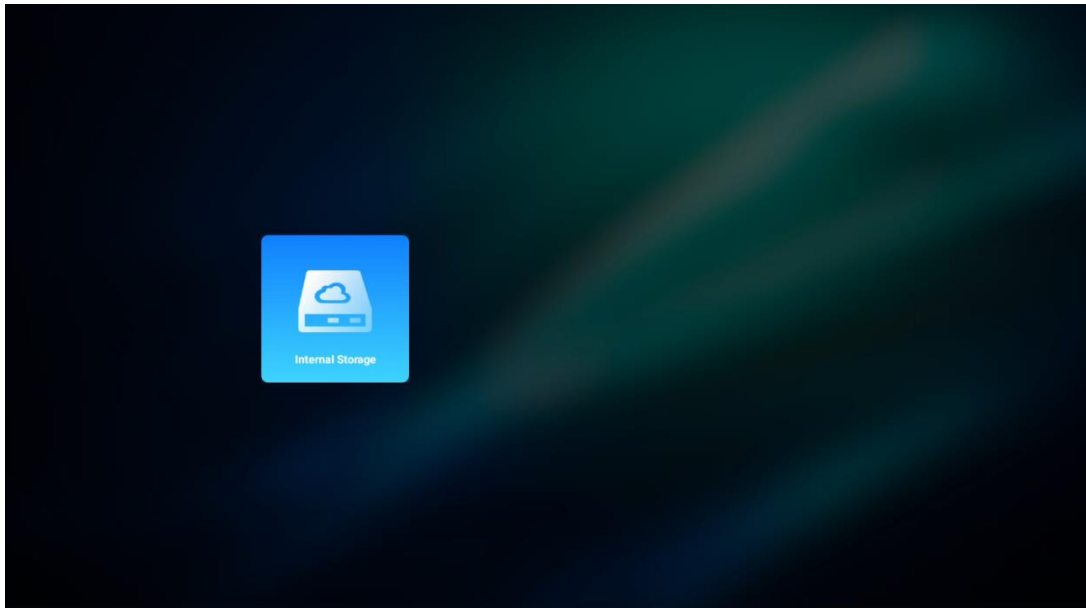

Eyni proseduru Parametrlər menyusu vasitəsilə də həyata keçirə bilərsiniz. Parametrlər / Sistem / Yaddaş / Məlumat daşıyıcısı / Silin və cihazın yaddaşı kimi formatlayın. exFAT formatında formatlaşdırılmalıdır .

9. Problemlərin aradan qaldırılması

1. yox audio çıxış

- Yoxlayın əgər proyektor səssizdir. Əgər belə ki, basın [Səssiz] düyməsi yenə səsi açmaq üçün proyektor .
- Proyektor interfeysinin "HDMI ARC" və ya Bluetooth-un xarici audio cihazına qoşulduğunu yoxlayın .

2. yox görüntü çıxışı

- Proyektorun arxasındakı [Güc] düyməsini basın. Projektor proyeksiya rejiminə uğurla daxil olarsa, güc göstərici işığı yanacaq.
- təmin etmək ki, güc adapteri müəyyən güc çıxışına malikdir.

3. yox şəbəkə

- Daxil edin [Parametrlər] vasitəsilə [Tire board], və yoxlayın the internet əlaqə status in the şəbəkə seçim.
- təmin etmək ki şəbəkə kabeldir düzgün daxil edilib proyektor "LAN" interfeysi .
- təmin etmək marşrutlaşdırıcının düzgün konfigurasiya edildiyini.

4. Qeyri-səlis Şəkil

- Tənzimləyin diqqət və ya əsas daşı korreksiyası proyektor .
- etmək əmin proyeksiya məsafəsidir ildə effektiv fokus diapazonu proyektorun .
- Sil toz və ya kir lensdən ilə a üfleyici və ya yumşaq tüklü fırça.

5. Düzbucaqlı olmayan şəkil

- yer the proyektor perpendikulyar üçün the ekran/divar əgər əsas daşı korreksiya funksiyası edir istifadə olunmayıb .
- Şəkil şəklini tənzimləmək üçün əsas daşı korreksiyası funksiyasından istifadə edin.

6. Avtomatik əsas daşı korreksiyası uğursuzluğu

- etmək əmin ToF modulu ön tərəfdə şüşə örtük proyektorun deyil bloklanmış və ya ləkələnmiş.
- Hərəkət edin proyektor olana qədər perpendikulyar proyeksiya səthi və yenidən cəhd edin.

7. Avtofokus uğursuzluğu

- etmək əmin ToF modulu ön tərəfdə şüşə örtük proyektorun deyil bloklanmış və ya ləkələnmiş.
- Hərəkət edin the proyektor geri və qədər irəli proyektor edir tövsiyə olunur proyeksiya məsafəsi.

8. Uzaqdan nəzarət cavabsız

- etmək əmin the batareyalar var quraşdırılıb düzgün və qurudulmayıb .
- Sil hər hansı maneələr arasında sənin proyektor və uzaqdan nəzarət.
- təmin etmək the uzaqdan nəzarət edir uqurla ilə qoşalaşmışdır proyektor Bluetooth vasitəsilə .
- Heç bir düymənin basılmadığından və ya ilişib qalmadığından əmin olun və güc göstəricisinin hələ də yandığını yoxlayın. Əgər belədirsə, müştəri dəstəyi və ya yerli xidmət mərkəzi ilə əlaqə saxlayın .

9. Qoşun the Bluetooth cihazlar

[Parametrlər] daxil edin, Bluetooth cihaz siyahısını yoxlamaq üçün [Bluetooth] seçimini açın və cihazı birləşdirin.

10. bilməz güc haqqında the proyektor

Daxili batareya bitdikdə proyektor qoruma rejiminə keçəcək. Bu halda, proyektorun enerji təchizatına qoşulduğuna əmin olun və sonra proyektoru işə salmaq üçün proyektorun və ya pultdakı güc düyməsini 3 saniyə basıb saxlayın. Digər hallarda, müştəri dəstəyi və ya yerli xidmət mərkəzi ilə əlaqə saxlayın .

11. Digərləri

Zəhmət olmasa hiss et üçün pulsuz bizimlə əlaqə saxlayın <https://tv.mythomson.com/Support/> ünvanında

* Zəhmət olmasa istifadə edin bizim aksesuarlar üçün çəkinin hər hansı bir risk.

10. Avropa Agentliyinin məlumatı

Şirkət: Streamview GmbH

Ünvan: Franz-Josefs-Kai 1, 1010 Vyana, Avstriya , contact@streamview.com

10.1 Lisenziyalar

Dəyişikliklərə məruz qalır. Davamlı tədqiqat və təkmilləşdirmə nəticəsində məhsulların texniki xüsusiyyətləri, dizaynı və görünüşü dəyişə bilər. Nəzərə alın ki , yükləmə sürəti İnternet bağlantınızdan asılıdır və bəzi proqramlar bütün ölkələrdə mövcud olmaya bilər. Üzvlük axın xidmətləri üçün tələb oluna bilər. Google TV bu cihazın proqram təminatı təcrübəsinin adı və Google MMC-nin ticarət nişanıdır. Google, YouTube, Google Cast və YouTube Music Google MMC-nin ticarət nişanlarıdır. Google Assistant müəyyən dillərdə və ölkələrdə mövcud deyil. Xidmətlərin mövcudluğu ölkə və dilə görə dəyişir. Netflix Netflix, Inc-in qeydə alınmış ticarət nişanıdır. Netflix yayım üzvlük tələb olunur. Netflix seçilmiş ölkələrdə mövcuddur. Ətraflı məlumatı www.netflix.com saytıdan əldə etmək olar. Apple TV ABŞ və digər ölkələrdə və regionlarda qeydiyyatdan keçmiş Apple Inc.-in ticarət nişanıdır. Wi-Fi, Wi-Fi Alliance® şirkətinin qeydə alınmış ticarət nişanıdır. Bluetooth® söz nişanı və loqoları Bluetooth SIG, Inc.-ə məxsus qeydiyyatdan keçmiş ticarət nişanlarıdır və belə nişanların hər hansı istifadəsi lisenziyaya əsasən həyata keçirilir. HDMI və HDMI High-Definition Multimedia Interface terminləri və HDMI loqosu ABŞ və digər ölkələrdə HDMI Licensing Administrator, Inc. şirkətinin ticarət nişanları və ya

qeydiyyatdan keçmiş nişanlarıdır. Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio və ikiqat -D simvolu Dolby Laboratories Lisenziyalaşdırma Korporasiyasının ticarət nişanlarıdır. Dolby Laboratories lisenziyası əsasında istehsal edilmişdir. Məxfi nəşr olunmamış əsərlər. Müəlliflik hüququ © 2012–2025 Dolby Laboratories. Disney+ abunəsi tələb olunur, şərtlərə <https://www.disneyplus.com> ünvanında baxın. ©2025 Disney və onunla əlaqəli qurumlar. ©2025 Amazon.com, Inc. və ya onun filialları. Amazon, Prime Video və bütün əlaqəli nişanlar Amazon.com, Inc. və ya onun filiallarının ticarət nişanlarıdır. Amazon Prime üzvlük və ya Prime Video ödənişləri tətbiq olunur. Ətraflı məlumat üçün [primevideo.com/terms](https://www.primevideo.com/terms) baxın. Burada istinad edilən bütün digər məhsullar, xidmətlər, şirkətlər, ticarət nişanları, ticarət və ya məhsul adı və loqolar onların müvafiq sahiblərinin mülkiyyətidir. Bütün hüquqlar qorunur. ©2025 StreamView GmbH, Franz-Josefs-Kai 1, 1010 Vyana, Avstriya. Bu məhsul StreamView GmbH şirkətinin məsuliyyəti altında istehsal edilmiş və satılmışdır. THOMSON və THOMSON loqosu StreamView GmbH tərəfindən istifadə edilən ticarət nişanlarıdır - əlavə məlumat www.thomson-brand.com saytıdadır. Məlumatların Mühafizəsi: Tətbiq təminatçıları və xidmətlərin təminatçıları bu cihaz, sistem və proqram təminatı və periferiya qurğuları haqqında texniki məlumatlar daxil olmaqla, lakin bununla məhdudlaşmayaraq texniki məlumatları və əlaqəli məlumatları toplaya və istifadə edə bilirlər. Tətbiq təminatçıları və xidmətlərin təminatçıları bu cür məlumatlardan məhsulları təkmilləşdirmək və ya sizi şəxsiyyətinizi müəyyən etməyən xidmətlər və ya texnologiyalar təqdim etmək üçün istifadə edə bilirlər. Əlavə olaraq, artıq cihazda təmin edilmiş və ya məhsulu aldıqdan sonra quraşdırdığınız bəzi üçüncü tərəf xidmətləri şəxsi məlumatlarınızla qeydiyyat tələb edə bilər. Bəzi xidmətlər əlavə xəbərdarlıq etmədən də şəxsi məlumatları toplaya bilər. StreamView üçüncü tərəf xidmətləri tərəfindən məlumatların qorunmasının mümkün pozulmasına görə məsuliyyət daşıya bilməz.

