

THOMSON

androidtv



mythomson.com



<https://tv.mythomson.com/en/Support/FAQs/>



<https://tv.mythomson.com/Support/Product-Registration/>

1. Ohutusteave



Äärmusliku ilmaga (tormid, välk) ja pikkade mittekasutamisperioodide korral (puhkusele minnes) ühendage teler vooluvõrgust lahti.

Toitepistikut kasutatakse teleri elektrivõrgust lahtiühendamiseks ja seetõttu peab see jääma hõlpsasti kättesaadavaks. Kui teler ei ole vooluvõrgust lahti ühendatud, võtab seade igas olukorras voolu, isegi kui teler on ooterežiimis või välja lülitatud.

Märkus. Seotud funktsioonide kasutamiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

NB! Enne paigaldamist või kasutamist lugege need juhised täielikult läbi.

HOIATUS

See seade on mõeldud kasutamiseks isikutele (kaasa arvatud lastele), kes on võimelised/kogenud sellist seadet järelevalveta kasutama, välja arvatud juhul, kui nende ohutuse eest vastutav isik neid jälgib või seadme kasutamisel juhendab.

- Kasutage seda telerit kõrgusel alla 2000 meetri kõrgusel merepinnast, kuivades kohtades ja piirkondades, kus on mõõdukas või troopiline kliima.
- Teler on mõeldud koduseks ja sarnaseks üldiseks kasutamiseks, kuid seda võib kasutada ka avalikes kohtades.
- Ventilatsiooni eesmärgil jätke teleri ümber vähemalt 10 cm vaba ruumi.
- Ventilatsiooni ei tohiks takistada ventilatsiooniasjad kattes või blokeerides neid esemetega, nagu ajalehed, laudlinad, kardinad jne.
- Toitejuhtme pistik peaks olema kergesti ligipääsetav. Ärge asetage telerit, mööblit jms toitejuhtmele. Kahjustatud toitejuhe/pistik võib põhjustada tulekahju või elektrilöögi. Hoidke toitejuhet pistikust, ärge ühendage telerit lahti toitejuhtmetest tõmmates. Ärge kunagi puudutage toitejuhet/pistikut märgade kätega, kuna see võib põhjustada lühise või elektrilöögi. Ärge kunagi tehke toitejuhtmesse sõlme ega siduge seda kokku teiste juhtmetega. Kui toitejuhe on kahjustatud, tuleb see asendada, seda peaks tegema ainult kvalifitseeritud personal.
- Vältige teleri kokkupuudet tilkuvate vedelike või pritsmetega ning ärge asetage teleri peale või kohale (nt seadme kohal olevatele riulitele) vedelikuga täidetud esemeid, nagu vaasid, tassid jne.
- Ärge jätke telerit otsese päikesevalguse kätte ega asetage lahtist tuld (nt süüdatud küünlaid) teleri peale või selle lähedusse.
- Ärge asetage teleri lähedusse soojusallikaid, nagu elektrikerised, radiaatorid jne.
- Ärge asetage telerit põrandale ja kaldpindadele.
- Lämmisohu vältimiseks hoidke kilekotid imikutele, lastele ja koduloomadele kättesaamatus kohas.
- Kinnitage jalad/alus ettevaatlikult teleri külge. Kui alus on varustatud kruvidega, keerake kruvid tugevalt kinni, et vältida teleri kaldumist. Ärge pingutage kruvisid üle.
- Ärge visake akusid tulle ega minema koos ohtlike või tuleohtlike materjalidega.

Hoiatus

- Akud ei tohi kokku puutuda liigse kuumusega, nagu päikesepaiste, tuli vms.
- Liigne helirõhk kõrvaklappidest võib põhjustada kuulmiskadu.



ENNEKÕIKE – ÄRGE LASKE kellelgi, eriti lastel, suruda või lüüa ekraani, lükata midagi aukudesse, piludesse või muudesse avadesse.

1.1. Tootemärgistused

Tootel kasutatakse piirangute ja ettevaatusabinõude ning ohutusjuhiste tähistamiseks järgmisi sümboleid. Iga selgitust võetakse arvesse ainult juhul, kui tootel on vastav märgistus. Võtke seda teavet turvalisuse huvides arvesse.



II klassi seadmed: Seade on konstrueeritud nii, et see ei vaja turvaühendust elektrilise maandusega.



See märgistus näitab, et toodet ei tohi utiliseerida koos teiste majapidamisjätmetega terves ELis. Palume käidelda toodet vastutustundlikult, toetamaks materjalide jätkusuutlikku taaskasutust. Kasutatud toote tagastamiseks palume kasutada tagastus- ja kogumissüsteeme või võtta ühendust edasimüüjaga, kelle juurest toode soetati.

1.2. Hoiatus

Ärge neelake patareid alla. Keemilise põletuse oht. See toode või tootega kaasas olevad tarvikud võivad sisaldada mündi-/nööppatareid. Kui mündi-/nööppatarei alla neelatakse, võib see juba kahe tunni jooksul põhjustada tõsiseid sisemisi põletusi ja lõppeda surmaga.

Hoidke uusi ja kasutatud patareisid lastele kättesaamatus kohas. Kui patareipesa ei sulgu kindlalt, lõpetage toote kasutamine ja hoidke seda lastele kättesaamatus kohas.

Kui arvate, et patareid võidi alla neelata või mõnesse kehaõõnsusesse asetada, pöörduge viivitamatult arsti poole.

Teler võib alla kukkuda, põhjustades tõsiseid kehavigastusi või surma. Paljusid vigastusi, eriti laste puhul, saab vältida lihtsate ettevaatusabinõudega, näiteks järgmistega.

- Kasutage ALATI teleri tootja soovitatud jalgu või aluseid või kinnitusviise.
- Kasutage alati mööblit, mis suudab televiisorit ohutult toetada.
- Veenduge ALATI, et teler ei ulatuks üle tugimööbli serva.
- Harige ALATI lapsi ohtudest, mis kaasnevad mööblile ronimisega, et jõuda teleri või selle juhtnuppude juurde.
- ALATI suunake teleriga ühendatud juhtmed ja kaablid nii, et nende otsa ei saaks komistada, neid ei saaks tõmmata ega haarata.
- ÄRGE kunagi asetage televiisorit ebastabiilsesse kohta.
- ÄRGE kunagi asetage telerit kõrgele mööblile (näiteks kappidele või raamaturiilulitele) ilma nii mööblit kui ka telerit sobiva toe külge kinnitamata.
- ÄRGE kunagi asetage telerit riidele või muudele materjalidele, mis võivad asuda teleri ja tugimööbli vahel.
- ÄRGE kunagi asetage esemeid, mis võivad lapsi ronima ahvatleda, nagu mänguasjad ja kaugjuhtimispuldid, teleri või selle mööbli peale, mille peale teler on asetatud.
- Seade sobib ainult paigaldamiseks kõrgusele ≤ 2 m.

Kui olemasolev teler kavatsetakse alles jätta ja ümber paigutada, tuleks kohaldada samu kaalutlusi, mis eespool märgitud.

Seadmed, mis on ühendatud hoone paigaldise kaitsemaandusega võrguühenduse või muu kaitsemaandusega ühendatud seadmete kaudu – ja koaksiaalkaabli abil televisiooni jaotussüsteemiga, võivad teatud asjaoludel tekitada tuleohtu. Seetõttu tuleb televisiooni jaotussüsteemiga ühenduda seadme kaudu, mis tagab elektriisolatsiooni alla teatud sagedusvahemiku (galvaaniline isolator).


1.3. Seinale kinnitamise hoiatused

- Enne teleri seinale paigaldamist lugege juhiseid.
- Seinale kinnitamise komplekt on vabatahtlik. Võite selle saada oma kohaliku edasimüüja käest, kui see ei ole teie teleriga kaasas.
- Ärge paigaldage telerit lakke ega kaldseinale.
- Kasutage määratud seinakinnituskruvisid ja muid tarvikuid.

Pingutage seinakinnituskruvid kindlalt, et vältida teleri allakukkumist. Ärge pingutage kruvisid üle.

Selles kasutusjuhendis olevad joonised ja illustratsioonid on mõeldud ainult viitamiseks ja võivad erineda toote tegelikust välisusest. Toote disaini ja spetsifikatsioone võib muuta ilma ette teatamata.

	W (mm)	H (mm)	D (mm)	L (mm)
24"	100	100	4 (M4)	6
32"	100	100	6 (M6)	8
40"	200	200	6 (M6)	8
43"	200	200	6 (M6)	8
50"	200	200	6 (M6)	8
55"	200	200	6 (M6)	10
65"	200	200	6 (M6)	10
75"	400	200	8 (M8)	12
85"	500	400	8 (M8)	12

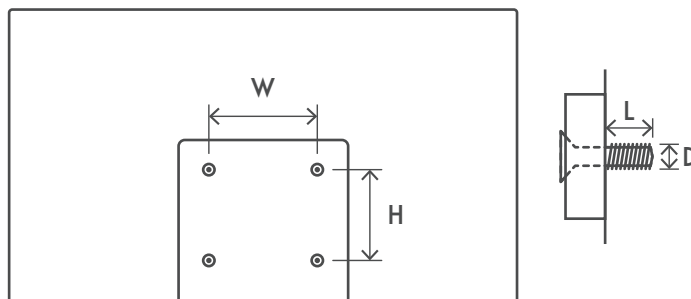

1.4. Lihtsustatud EL vastavusdeklaratsioon

StreamView avaldab käesolevaga, et raadioseadmete tüüpi tooteseade Smart TV vastab direktiivile 2014/53/EL.

1.5. Rakendused ja kasutamine

Allalaadimise kiirus sõltub teie internetiühendusest. Mõned rakendused ei pruugi teie asukohariigis või piirkonnas saadaval olla. Netflix on saadaval valitud riikides. Nõutav on voogedastuse teenuse kasutamine. Rohkem teavet saidil www.netflix.com. Keelevalik Google Assistanti jaoks sõltub Google Voice Searchi toest.

Vaikimisi on Thomsoni telerite SW ilma PVR (salvestus) funktsioonita. Järgmiselt lingilt saate alla laadida ja installida valitud PVR-funktsiooni. Lisanduda võivad lisatasud.

1.6. Andmekaitse

Rakenduse pakkujad ja teenusepakkujad võivad koguda ja kasutada tehnilisi andmeid ning seotud teavet, sealhulgas, kuid mitte ainult tehnilist teavet seadme, süsteemi ja rakenduse tarkvara ning lisaseadmete kohta. Sellist teavet võivad nad kasutada toote arendamiseks või selliste teenuste või tehnoloogiate pakkumiseks, mis ei tuvasta teid isiklikult. Lisaks võivad mõned kolmanda osapoole teenused, mis on juba seadmes olemas või mille installite pärast toote soetamist, nõuda registreerimisel teie isikuandmeid. Mõned teenusepakkujad võivad koguda isikuandmeid isegi ilma lisahoiatusega. StreamView ei kannu vastutust võimalike andmekaitsereeglite rikkumise pärast kolmandate teenusepakkujate poolt.

2. Sissejuhatus ja jalgade paigaldamine


Täname, et valisite meie toote. Peagi saate nautida uut telerit. Palun lugege need juhised hoolikalt läbi. Need sisaldavad olulist teavet, mis aitab teil telerit maksimaalselt nautida ning tagada ohutu ja korrektne paigaldamine ning kasutamine.

2.1. Lahtipakkimine ja paigaldamine


Võtke jalad ja teler pakendist välja ning asetage jalad lauale või mõnele muule tasasele pinnale.


- Kasutage tasast ja tugevat lauda või sarnast ühtlast pinda, mis toetab teleri kaalu.
- Ärge hoidke ekraani paneeli osa.
- Veenduge, et te ei kriimustaks telerit ega teeks seda katki.
- Jalad on märgitud vasakul ja paremal.

24" - 55"

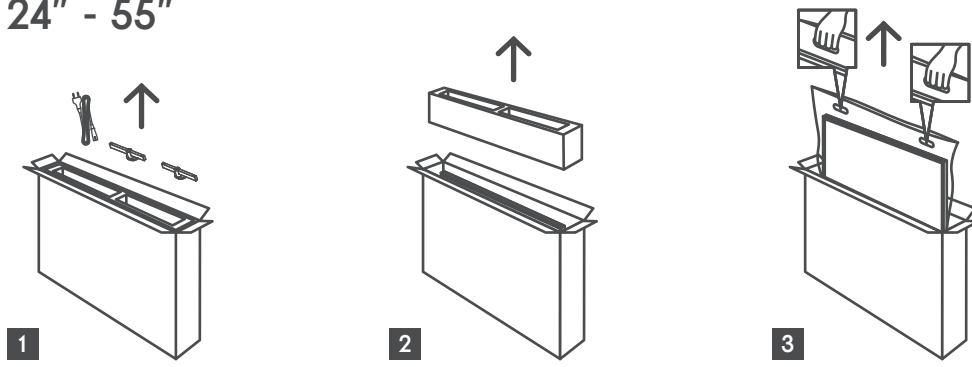

65" - 85" 

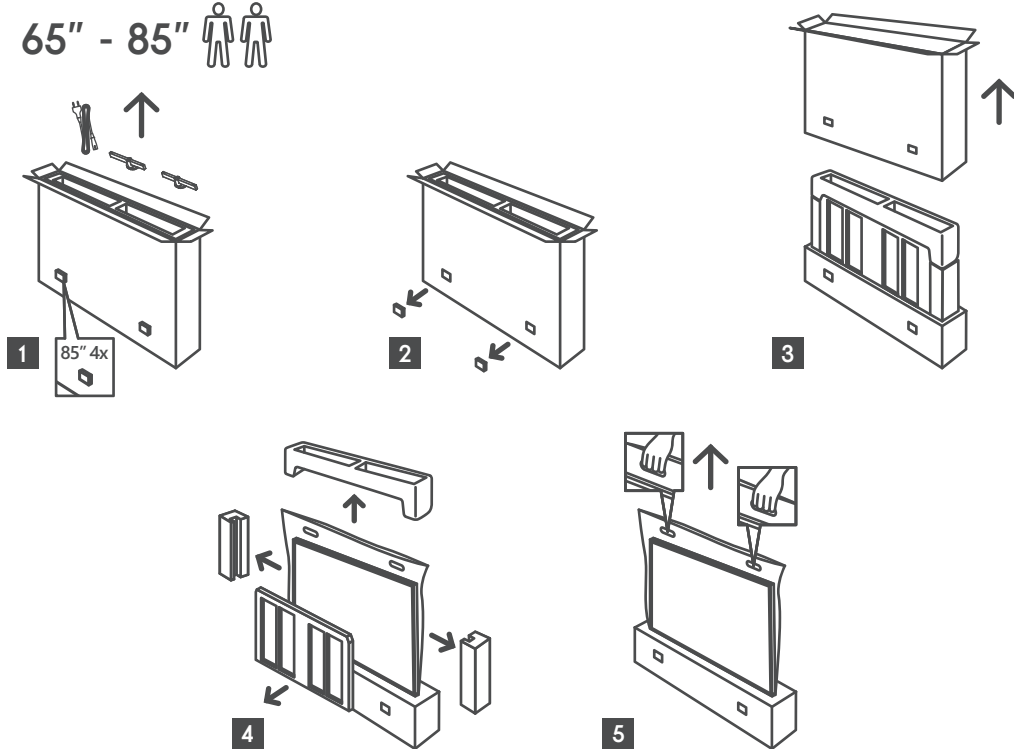


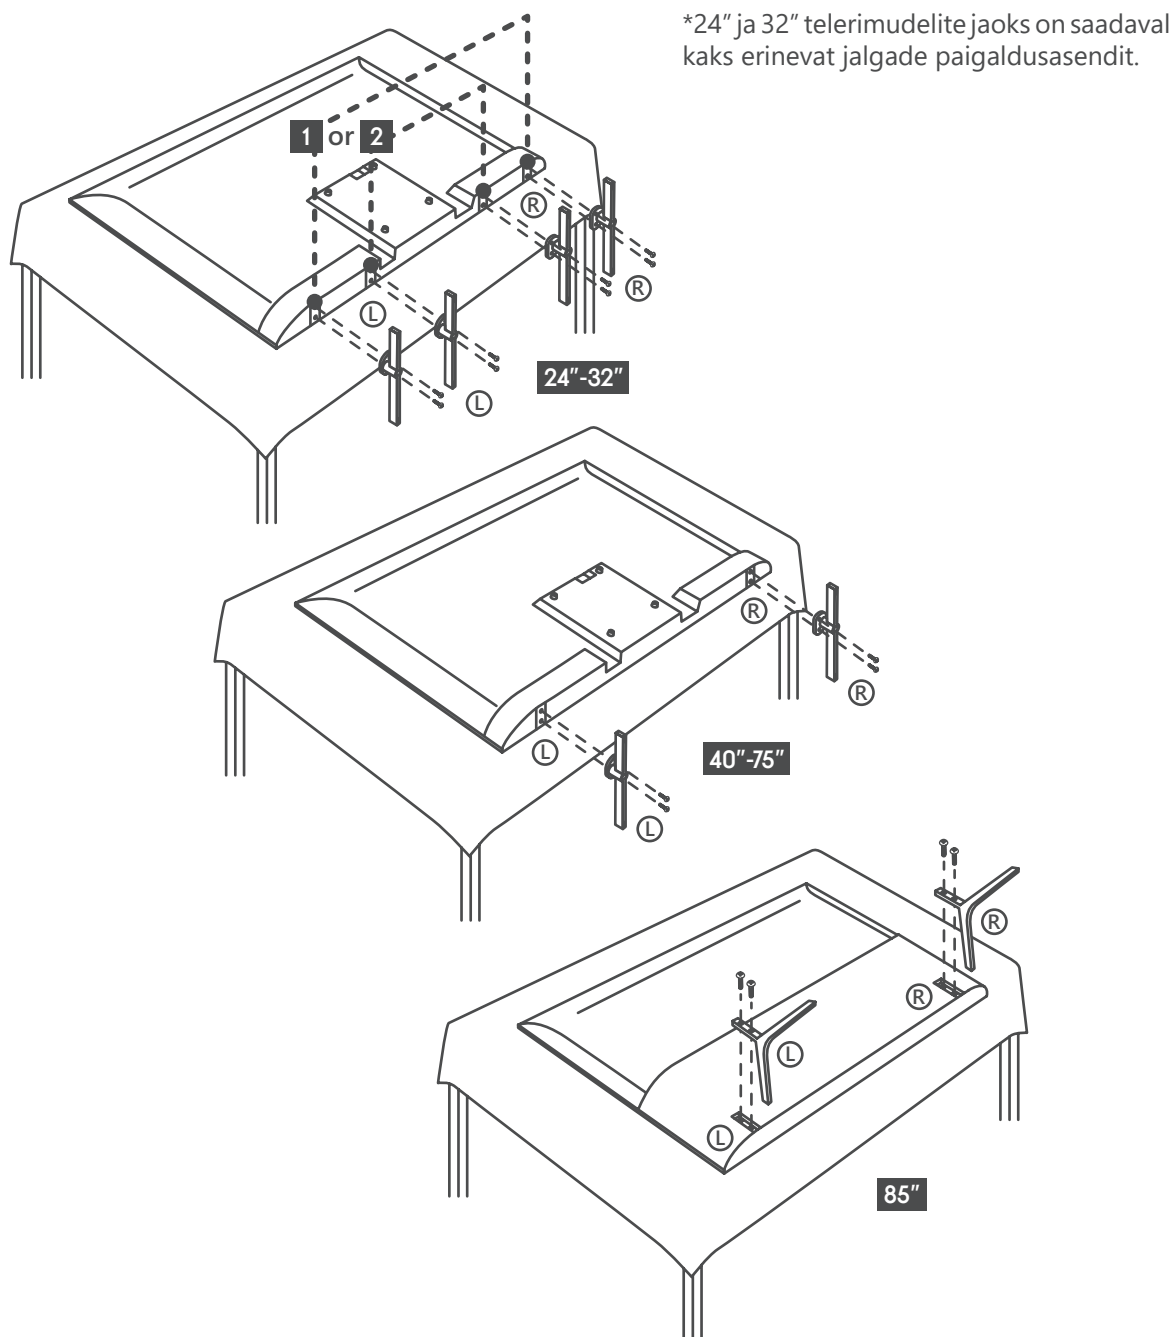

Teie teler on ette valmistatud ka VESA-ga ühilduva seinakinnitusklabri jaoks. Kui see ei ole teleriga kaasas, võtke ühendust kohaliku edasimüüjaga, et osta soovitatav seinakinnitusklamber.

Avad ja mõõdud seinakinnitusklabri paigaldamiseks:

	W (mm)	H (mm)	D (mm)	L (mm)
24"	100	100	4 (M4)	6
32"	100	100	6 (M6)	8
40"	200	200	6 (M6)	8
43"	200	200	6 (M6)	8
50"	200	200	6 (M6)	8
55"	200	200	6 (M6)	10
65"	200	200	6 (M6)	10
75"	400	200	8 (M8)	12
85"	500	400	8 (M8)	12

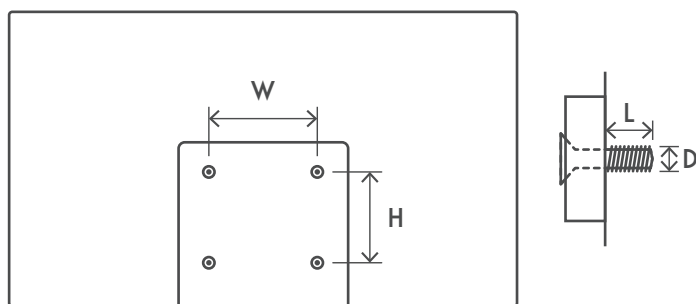

3. TV nupud ja ühendused

Ettevaatust!



Kui soovite seadme teleriga ühendada, veenduge, et nii teler kui ka seade on välja lülitatud, enne kui loote mis tahes ühenduse. Pärast ühenduse loomist saate seadmed sisse lülitada ja neid kasutada.




Ärge puudutage HDMI- ja USB-pesasid ega viibige nende läheduses ning vältige elektrostaatilist laengut, mis võib neid pesasid USB töörežiimis häirida, vastasel juhul lakkab teler töötamast või tekib ebanormaalne olek.

Märkus.

Portide tegelik asukoht ja paigutus võivad mudeliti erineda.

3.1. TV-nupp

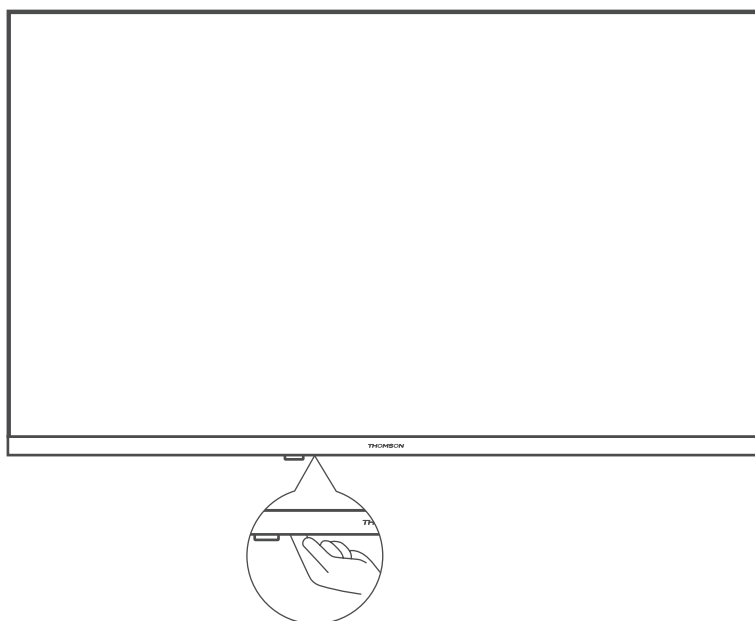


Vajutage seda nuppu ooterežiimis teleri sisse- või väljalülitamiseks


3.2. Ühendused




LAN



HDMI

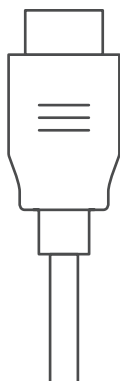

HDMI (ARC)



AUDIO OUT
Digital optical



USB
5 V= max. 500 mA




SATELLITE
13/18 V= 400 mA max



ANTENNA






AV IN

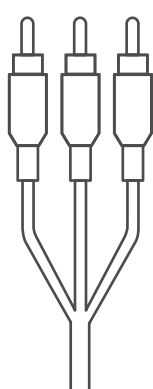


COMMON INTERFACE



CI+ Modul

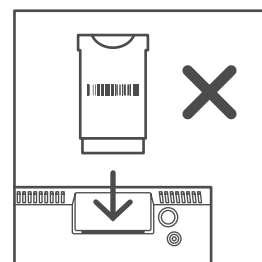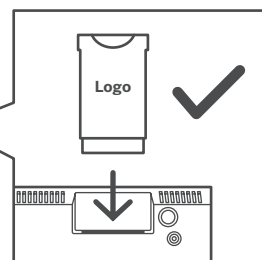

*silikoonist pistik

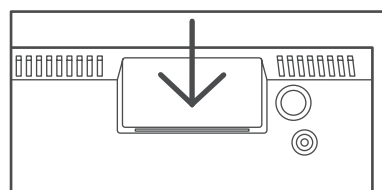


Märkus: Kui mudeli ülaosas on CI-kaardi pesa, leiate CI-kaardi pesa silikoonpistikute tarvikute kotist (CI-kaardi pesata mudelitel sellist silikoonpistikut pole). Sisestage silikoonpistik pesa, kui CI-kaarti ei kasutata.

4. Teleri installimine


Teleri seadistamine

Asetage oma teler kindlale kohale, mis talub teleri raskust. Ohu vältimiseks ärge asetage telerit vee või küttekehade (nagu valgus, küünal, kütteseade) lähedusse, ärge blokeerige teleri tagaküljel olevat ventilatsiooni.

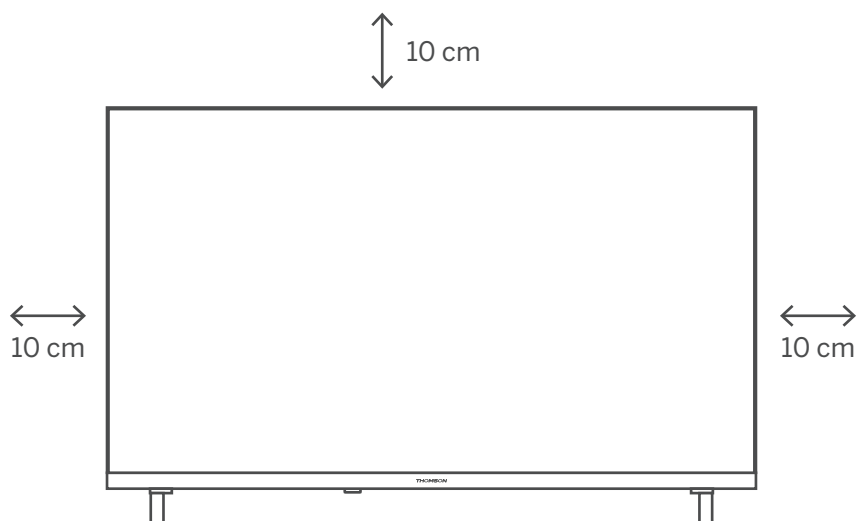

Ühendage antenn ja toide

1. Ühendage antennikaabel teleri tagaküljel olevasse antenni pistikupessa.
2. Ühendage teleri toitejuhe (AC 100–240 V ~ 50/60 Hz). Teler siseneb ooterežiimi (punane tuli).
3. Lülitage teler sisse, vajutades teleri toitenuppu või kaugjuhtimispuldi toitenuppu.
4. Kui olete ostnud 12-voldise adapteriga telerimudeli, kasutage adapteri teleriga ühendamiseks õiget porti.

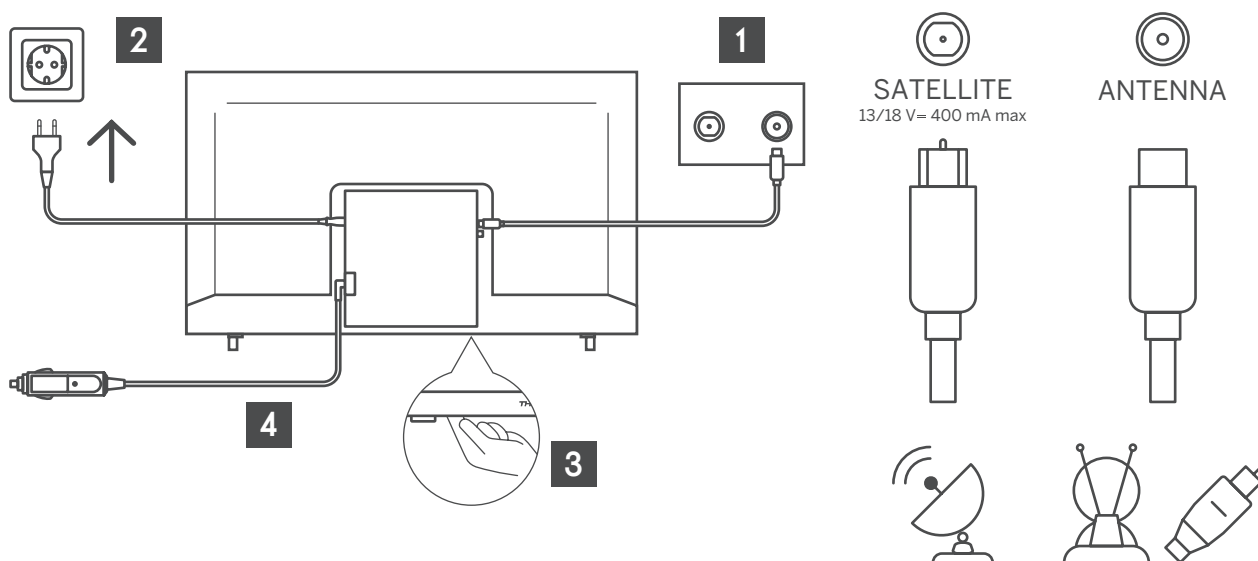

5. Tõrkeotsing

Toidet pole	Kontrollige, kas teleri vahelduvvoolujuhe on ühendatud või mitte. Kui ikka toidet pole, ühendage pistik lahti ja ühendage see uuesti pistikupessa 60 sekundi järel. Lülitage toide tagasi sisse.
Signaali vastuvõtmine ei toimu korralikult	Kui teie asukoha lähedal on kõrged hooned või mäed, võivad teie teleris kuvada topelt- või fantoomkujutised. Saate pilti käsitsi reguleerida: vaadake nooniuse reguleerimise juhiseid või reguleerige välisantenni suunda. Kui kasutate toaantenni, võib signaali vastuvõtt teatud tingimustel olla keerulisem. Optimaalse vastuvõtu saavutamiseks reguleerige antenni suunda. Kui see signaali vastuvõttu ei paranda, peate võib-olla välisantennile ümber vahetuma.
Pilti pole	Kontrollige, kas taga olev antenn on korralikult ühendatud. Vaadake teisi kanaleid, et näha, kas probleem püsib.
Video mängib ilma helita	Proovige helitugevust suurendada. Kontrollige, kas teleri heli on vaigistatud või mitte.
Heli on olemas, kuid video ei ilmu või on moonutatud värvidega	Proovige reguleerida kontrasti ja heledust.
Staatiline müra mõjutab video- ja helikvaliteeti	Kontrollige, kas taga olev antenn on korralikult ühendatud.
Katkendjooned ekraanil	Elektriseadmed, näiteks föönid, tolmuimejad jms võivad häirida teie telerit. Lülitage need seadmed välja.
Kaugjuhtimispult ei tööta	Veenduge, et kaugjuhtimispuldiga kaasas olnud kilekott oleks eemaldatud. Proovige kasutada kaugjuhtimispulti telerile lähemal. Kontrollige, kas kaugjuhtimispuldi patareid on õigesti paigaldatud või proovige kasutada uusi patareisid. Teler läheb ooterežiimile, kui see ei saa mõne minuti jooksul vastust.
Ilmuvad jooned, kui seade on ühendatud RCA-pordiga	Veenduge, et kasutate kvaliteetset kaablit.
Probleemid on lahendamata	Ühendage toitekaabel lahti ja oodake 30 sekundit, seejärel ühendage see uuesti pistikupessa. Kui probleemid ikka püsivad, siis ärge püüdke telerit ise parandada. Palun võtke ühendust teeninduskeskusega.

6. Tehnilised kirjeldused

	24HA2S13	24HA2S13C/ 24HA2S13CW	32HA2S13/ 32HA2S13W/ 32HA2S13C	32FA2S13	40FA2S13/ 40FA2S13W	43FA2S13
Tööpinge	100-240 V, 50-60 Hz	100-240 V, 50-60 Hz	100-240 V, 50-60 Hz	100-240 V, 50-60 Hz	100-240 V, 50-60 Hz	100-240 V, 50-60 Hz
AC-adapter Tehnilised andmed (väljund)		12 V $\overline{\text{~}}$ 3 A, 36 W	12 V $\overline{\text{~}}$ 3 A, 36 W			
Heli (DTS HD)	ei	ei	ei	ei	ei	ei
Heli väljundvõimsus	2 x 3	2 x 3	2 x 8	2 x 8	2 x 8	2 x 8
Energiaarve (W)	36 W	36 W	56 W	56 W	90 W	90 W
Võrgu ooterežiimi energiaarve (W)	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
Kaal (kg)	2,25	2,25	3,35	3,35	5,35	6
Televisori mõõtmed SxPxK (jalaga) (mm)	535x151x353	535x151x353	719x151x456	719x151x456	892x172x559	955x172x590
Teleri mõõtmed SxPxK (ilma jalata) (mm)	535x75x318	535x75x318	719x82x423	719x82x423	892x84x509	955x85x555
Ekraan	24"/60 cm	24"/60 cm	32"/80 cm	32"/80 cm	40"/101 cm	43"/109 cm

	43UA5S13	50UA5S13	55UA5S13	65UA5S13	75UA5S13
Tööpinge	100-240 V, 50-60 Hz	100-240 V, 50-60 Hz	100-240 V, 50-60 Hz	100-240 V, 50-60 Hz	100-240 V, 50-60 Hz
AC-adapter Tehnilised andmed (väljund)					
Heli (DTS HD)	ei	ei	ei	ei	ei
Heli väljundvõimsus	2 x 8	2 x 10	2 x 10	2 x 12	2 x 12
Energiatarve (W)	90 W	W	W	W	W
Võrgu ooterežiimi energiatarve (W)	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
Kaal (kg)	6.3	8.5	11.5	16.7	24
Televiisori mõõtmed SxPxK (jalaga) (mm)	957x172x592	1111x260x692	1229x260x747	1446x293x867	1667x300x1023
Teleri mõõtmed SxPxK (ilma jalata) (mm)	957x85x556	1111x75x643	1229x77x710	1446x78x831	1667x85x955
Ekraan	43"/109 cm	50"/126 cm	55"/139 cm	65"/164 cm	75"/189 cm

	43QA2S13	50QA2S13	55QA2S13	65QA2S13	75QA2S13
Tööpinge	100-240 V, 50-60 Hz	100-240 V, 50-60 Hz	100-240 V, 50-60 Hz	100-240 V, 50-60 Hz	100-240 V, 50-60 Hz
AC-adapter Tehnilised andmed (väljund)					
Heli (DTS HD)	ei	ei	ei	ei	ei
Heli väljundvõimsus	2 x 8	2 x 10	2 x 10	2 x 10	2 x 10
Energiatarve (W)	90	100	110	160	220
Võrgu ooterežiimi energiatarve (W)	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
Kaal (kg)	6.3	8.5	11.5	16.7	24
Televiisori mõõtmed SxPxK (jalaga) (mm)	957x172x592	1111x260x692	1229x260x747	1446x293x867	1667x300x1023
Teleri mõõtmed SxPxK (ilma jalata) (mm)	957x85x556	1111x75x643	1229x77x710	1446x78x831	1667x85x955
Ekraan	43"/109 cm	50"/126 cm	55"/139 cm	65"/164 cm	75"/189 cm

6.1. Riiklikud piirangud

Seade on mõeldud kasutamiseks ainult siseruumides ELi liikmesriikides ja EFTA riikides.



6.2. Litsentsid

Võidakse teha muudatusi. Pideva uurimis- ja arendustegevuse tulemusena võivad toodete tehnilised näitajad, disain ja välimus muutuda.

Google, Google Play, Android TV, Chromecast built-in ja muud kaubamärgid on Google LLC kaubamärgid. Google Assistant ei ole teatud keeltes ja riikides saadaval. Teenuste kättesaadavus sõltub riigist ja keelest. Netflix on Netflix, Inc. registreeritud kaubamärk. Nõutav on Netflix'i voogedastuse liikmesus. 4K Ultra-HD saadavus sõltub teie tellimusplaanist, internetiteenusest, seadme võimalustest ja sisu saadavusest. www.netflix.com/TermsOfUse (La disponibilité de la 4K Ultra HD dépend de votre forfait Netflix, de votre connexion Internet, des capacités de l'appareil et de la disponibilité du contenu. www.netflix.com/TermsOfUse). Apple TV on ettevõtte Apple Inc. kaubamärk, mis on registreeritud USAs ning teistes riikides ja piirkondades.

Wi-Fi on ettevõtte Wi-Fi Alliance® registreeritud kaubamärk. Mõisted HDMI ja HDMI kõrglahutusega multimeedia liides ning HDMI logo on ettevõtte HDMI Licensing Administrator, Inc. kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid Ameerika Ühendriikides ja teistes riikides.

Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio ja topelt-D sümbol on ettevõtte Dolby Laboratories Licensing Corporation kaubamärgid. Toodetud ettevõtte Dolby Laboratories litsentsi alusel. Konfidentsiaalsed avaldamata teosed. Autoriõigus © 1992–2022 Dolby Laboratories. Kõik õigused kaitstud.

Kõik tootenimed on nende vastavate omanike kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid.

© THOMSON ja THOMSONi logo on kaubamärgid, mida kasutatakse StreamView GmbH, Franz-Josefs- Kai 1, 1010 Viin, Austria litsentsi alusel. Lisateave aadressil www.thomson-brand.com.