

THOMSON



Google TV



tv.mythomson.com



[tv.mythomson.com/
en/Support/FAQs/](https://tv.mythomson.com/en/Support/FAQs/)

SMART TV

DÔLEŽITÉ

Pred inštaláciou a prevádzkou televízora si pozorne prečítajte tento návod.

Tento návod si uschovajte pre ďalšie použitie.

Obsah

1	Bezpečnostné informácie	6
1.1	Označenia na výrobku	7
1.2	Upozornenie	7
1.3	Upozornenia pre montáž na stenu	8
1.4	Zjednodušené vyhlásenie o zhode EÚ	9
1.5	Aplikácie a výkon	9
1.6	Ochrana údajov	9
2	Zavedenie a inštalácia nožičiek/podstavca	9
2.1	Vybalenie	9
2.2	Inštalácia	12
3	Tlačidlá a pripojenia televízora	13
3.1	Tlačidlo TV	13
3.2	Pripojenia	15
4	Diaľkové ovládanie	16
5	Inštalácia televízora	17
5.1	Nastavenie televízora	17
5.2	Pripojenie antény a napájania	17
6	Úvodné nastavenie	18
6.1	Spárovanie diaľkového ovládača Bluetooth	18
6.2	Výber jazyka	19
6.3	Výber nastavenia TV	19
6.4	Nastavenie služby Google TV	20
6.4.1	Nastavenie pomocou aplikácie Google Home	20
6.4.2	Nastavenie v televízore	21
6.4.3	Prihlásenie pomocou konta Google	21
6.4.4	Podmienky používania služieb Google	21
6.4.5	Potvrdenie alebo odmietnutie služieb a funkcií Google	23

6.4.6	Vyberte si svoje predplatné	23
6.4.7	Výber regiónu alebo krajiny	24
6.4.8	Zrieknutie sa zodpovednosti	24
6.5	Základné nastavenie TV	25
6.5.1	Vyberte sieť Wi-Fi	25
6.5.2	Výber regiónu alebo krajiny	25
6.5.3	Zrieknutie sa zodpovednosti	26
6.6	Rodičovská kontrola	26
7	Inštalácia kanálov	27
7.1	Režim tunera	27
7.1.1	Anténa	27
7.1.2	Kábel	28
7.1.3	Satelit	30
8	Kontrola nastavení	36
9	Úvodná obrazovka	37
9.1	Účet Google	39
9.2	Aplikácie	39
9.3	Knižnica	40
9.4	Vyhľadávanie v službe Google TV	40
9.5	Upozornenie	42
10	Nastavenia	42
10.1	Nastavenie názvu zariadenia	43
10.2	Kanály a vstupy	43
10.2.1	Kanály	43
10.2.2	Externé vstupy	56
10.3	Zobrazenie a zvuk	58
10.3.1	Obraz	58
10.3.2	Obrazovka	59
10.3.3	Zvuk	59
10.3.4	Výstup zvuku	59
10.4	Sieť a internet	60
10.4.1	Zapnutie/vypnutie Wi-Fi	60

10.4.2	Výber dostupnej siete Wi-Fi	61
10.4.3	Ďalšie možnosti	61
10.4.4	Možnosti siete Ethernet	61
10.5	Kontá a prihlásenie.....	61
10.6	Ochrana osobných údajov	62
10.7	Aplikácie	63
10.8	Systém.....	64
10.8.1	Prístupnosť.....	64
10.8.2	O stránke.....	64
10.8.3	Dátum a čas	65
10.8.4	Jazyk	65
10.8.5	Klávesnica	65
10.8.6	Úložisko	65
10.8.7	Režim okolia	65
10.8.8	Napájanie a energia.....	66
10.8.9	Cast	66
10.8.10	Google	66
10.8.11	Systémové zvuky.....	66
10.8.12	Televízor.....	66
10.8.13	Čas prevádzky systému	67
10.8.14	Reštartovať.....	67
10.9	Diaľkové ovládanie a príslušenstvo.....	68
10.10	Pomoc a spätná väzba	68
11	Televízia v priamom prenose.....	68
11.1	Ponuka Kanály.....	69
11.1.1	Sprievodca programami.....	69
11.1.2	Nové dostupné kanály.....	70
11.2	Možnosti TV.....	71
11.2.1	Jazyk titulkov	71
11.2.2	Pridať obľúbené.....	73
11.2.3	Odstránenie obľúbených	75
11.2.4	Otvorenie obľúbených položiek	76

11.2.5	Jazyk zvuku	77
11.2.6	Možnosti kanála	78
12	Aplikácia multimedialného prehrávača	82
13	Riešenie problémov	83
14	Technické špecifikácie	84
14.1	Obmedzenia	88
14.2	Licencie	88

1 Bezpečnostné informácie



Pri extrémnych poveternostných podmienkach (búrky, blesky) a dlhšej nečinnosti (odchod na dovolenku) odpojte televízor od elektrickej siete.

Sieťová zástrčka slúži na odpojenie televízneho prijímača od elektrickej siete, a preto musí zostať ľahko ovládateľná. Ak televízny prijímač nie je elektricky odpojený od elektrickej siete, zariadenie bude naďalej odoberať energiu pre všetky situácie, aj keď je televízor v pohotovostnom režime alebo vypnutý.

Poznámka: Pri obsluhu príslušných funkcií postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Dôležité: Pred inštaláciou alebo prevádzkou televízora si úplne prečítajte tieto pokyny.

VAROVANIE

Toto zariadenie je určené na používanie osobami (vrátane detí), ktoré sú schopné/skúsenosti s používaním takéhoto zariadenia bez dozoru, pokiaľ im osoba zodpovedná za ich bezpečnosť neposkytla dohľad alebo pokyny týkajúce sa používania zariadenia.

- Tento televízor používajte v nadmorskej výške menšej ako 2000 metrov nad morom, na suchých miestach a v oblastiach s miernym alebo tropickým podnebím.
- Televízor je určený na domáce a podobné všeobecné použitie, ale môže sa používať aj na verejných miestach.
- Na účely vetrania nechajte okolo televízora aspoň 10 cm voľného priestoru.
- Vetraniu by sa nemalo brániť zakrývaním alebo blokovaním vetracích otvorov predmetmi, ako sú noviny, obrusy, záclony atď.
- Zástrčka napájacieho kábla by mala byť ľahko prístupná. Na napájací kábel neumiestňujte televízor, nábytok atď. Poškodený napájací kábel/zástrčka môže spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým prúdom. S napájacím káblom manipulujte za zástrčku, neodpájajte televízor ťahaním za napájací kábel. Napájacieho kábla/zástrčky sa nikdy nedotýkajte mokrými rukami, pretože by to mohlo spôsobiť skrat alebo úraz elektrickým prúdom. Nikdy nerobte uzly na napájacom kábli ani ho nezväzujte s inými káblami. Pri poškodení ho treba vymeniť, to by mal vykonať len kvalifikovaný personál.
- Nevystavujte televízor kvapkajúcim alebo striekajúcim tekutinám a neumiestňujte na televízor alebo nad neho predmety naplnené tekutinami, ako sú vázy, poháre a podobne (napr. na police nad zariadením).
- Nevystavujte televízor priamemu slnečnému žiareniu a neumiestňujte otvorený oheň, napríklad zapálené sviečky, na hornú časť televízora alebo do jeho blízkosti.
- V blízkosti televízora neumiestňujte žiadne zdroje tepla, ako sú elektrické ohrievače, radiátory atď.
- Televízor neumiestňujte na podlahu ani na šikmé plochy.

- Aby ste zabránili nebezpečenstvu udusenía, uchovávajte plastové vrecká mimo dosahu dojčiat, detí a domácich zvierat.
- Opatrne pripevnite stojan k televízoru. Ak je stojan vybavený skrutkami, pevne ich utiahnite, aby ste zabránili nakláňaniu televízora. Skrutky príliš neutiahnite a správne namontujte gumy stojana.
- Batérie nevyhadzujte do ohňa ani s nebezpečnými alebo horľavými materiálmi.
- Po vypnutí a odpojení televízora od elektrickej siete vyčistite obrazovku mäkkou, suchou handričkou a vyhnite sa sprejom na sklo a iným čistiacim prostriedkom v domácnosti.

VAROVANIE

- Batérie nesmú byť vystavené nadmernému teplu, napríklad slnečnému žiareniu, ohňu a podobne.
- Nadmerný akustický tlak zo slúchadiel alebo slúchadiel môže spôsobiť stratu sluchu.

PRED VŠETKÝM - NIKDY nedovoľte nikomu, najmä deťom, tlačiť alebo udierať do obrazovky, strkať čokoľvek do otvorov, štrbín alebo iných otvorov v skrinke.

1.1 Označenia na výrobku

Na výrobku sa používajú nasledujúce symboly ako označenie obmedzení a bezpečnostných opatrení a bezpečnostných pokynov. Každé vysvetlenie sa berie do úvahy len v prípade, ak je výrobok označený súvisiacim označením. Tieto informácie si z bezpečnostných dôvodov zapamätajte.



Zariadenie triedy II: Toto zariadenie je navrhnuté tak, že nevyžaduje bezpečnostné pripojenie k elektrickému uzemneniu.



Toto označenie znamená, že tento výrobok by sa nemal likvidovať spolu s iným odpadom z domácností v celej EÚ. Zodpovedne ho recyklujte, aby ste podporili udržateľné opätovné využívanie materiálových zdrojov. Ak chcete vrátiť použité zariadenie, použite systémy vrátenia a zberu alebo sa obráťte na predajcu, u ktorého ste výrobok zakúpili.

1.2 Upozornenie

Batériu neprehĺtajte kvôli nebezpečenstvu chemického popálenia. Tento výrobok alebo príslušenstvo dodávané s výrobkom môže obsahovať mincovú/knoflíkovú batériu. Ak sa mincová/knoflíková batéria prehltne, môže spôsobiť vážne vnútorné popáleniny už za 2 hodiny a môže viesť k smrti.

Nové a použité batérie uchovávajte mimo dosahu detí. Ak sa priehradka na batérie bezpečne nezatvorí, prestaňte výrobok používať a držte ho mimo dosahu detí.

Ak si myslíte, že batérie mohli byť prehltnuté alebo umiestnené do akejkoľvek časti tela, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

Televízor môže spadnúť, čo môže spôsobiť vážne poranenie osôb alebo smrť. Mnohým zraneniam, najmä detí, možno predísť prijatím jednoduchých bezpečnostných opatrení, ako napr:

- VŽDY používajte skrinky alebo stojany alebo spôsoby montáže odporúčané výrobcom televízora.
- VŽDY používajte nábytok, ktorý dokáže televízor bezpečne podprieť.
- VŽDY sa uistite, že televízor nepresahuje cez okraj podperného nábytku.
- VŽDY poučte deti o nebezpečenstve lezenia na nábytok, aby dosiahli na televízor alebo jeho ovládacie prvky.
- VŽDY vedzte káble a šnúry pripojené k televízoru tak, aby o ne nebolo možné zakopnúť, vytiahnuť ich alebo ich zachytiť.
- NIKDY neumiestňujte televízny prijímač na nestabilné miesto.
- NIKDY neumiestňujte televízor na vysoký nábytok (napríklad skrine alebo knižnice) bez toho, aby ste nábytok aj televízor ukotvili k vhodnej podpere.
- NIKDY neumiestňujte televízny prijímač na látky alebo iné materiály, ktoré sa môžu nachádzať medzi televíznym prijímačom a podporným nábytkom.
- NIKDY neumiestňujte na vrch televízora alebo na nábytok, na ktorom je televízor umiestnený, predmety, ktoré by mohli zvádzať deti k šplhaniu, napríklad hračky a diaľkové ovládače.
- Zariadenie je vhodné na montáž len vo výške ≤ 2 m.

Ak sa má existujúci televízor zachovať a premiestniť, mali by sa uplatniť rovnaké opatrenia ako vyššie uvedené.

Prístroje pripojené k ochrannému uzemneniu inštalácie budovy prostredníctvom sieťovej prípojky alebo prostredníctvom iných prístrojov s pripojením k ochrannému uzemneniu - a k televíznemu rozvodu pomocou koaxiálneho kábla, môžu za určitých okolností vytvárať nebezpečenstvo požiaru. Pripojenie k televíznemu rozvodu sa preto musí zabezpečiť prostredníctvom zariadenia zabezpečujúceho elektrické oddelenie pod určitým frekvenčným rozsahom (galvanický oddeľovač).

1.3 Upozornenia pre montáž na stenu

- Pred montážou televízora na stenu si prečítajte pokyny.
- Súprava na montáž na stenu je voliteľná. Ak nie je dodaná s televízorom, môžete ju získať od miestneho predajcu.
- Televízor neumiestňujte na strop ani na šikmú stenu.
- Používajte určené skrutky na montáž na stenu a ďalšie príslušenstvo.

Pevne utiahnite skrutky na montáž na stenu, aby ste zabránili pádu televízora. Skrutky príliš neutiahnite.

Obrázky a ilustrácie v tejto používateľskej príručke slúžia len ako referencia a môžu sa líšiť od skutočného vzhľadu výrobku. Dizajn a špecifikácie výrobku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

1.4 Zjednodušené vyhlásenie o zhode EÚ

Spoločnosť StreamView GmbH týmto vyhlasuje, že zariadenie typu rádiového zariadenia výrobku Smart TV je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ.

1.5 Aplikácie a výkon

Rýchlosť sťahovania závisí od vášho internetového pripojenia. Niektoré aplikácie nemusia byť vo vašej krajine alebo regióne dostupné. Služba Netflix je dostupná vo vybraných krajinách:

<https://help.netflix.com/node/14164>. Vyžaduje sa členstvo v službe Streaming. Viac informácií nájdete na stránke www.netflix.com. Dostupnosť jazyka pre službu Google Assistant závisí od podpory hlasového vyhľadávania Google.

1.6 Ochrana údajov

Poskytovatelia aplikácií a poskytovatelia služieb môžu zhromažďovať a používať technické údaje a súvisiace informácie, okrem iného aj technické informácie o tomto zariadení, systémovom a aplikačnom softvéri a periférnych zariadeniach. Tieto informácie môžu použiť na zlepšenie produktov alebo na poskytovanie služieb alebo technológií, ktoré vás osobne neidentifikujú. Okrem toho niektoré služby tretích strán, ktoré sú už v zariadení poskytované alebo ktoré ste si nainštalovali po zakúpení produktu, môžu požadovať registráciu s vašimi osobnými údajmi. Niektoré služby môžu zhromažďovať osobné údaje bez poskytnutia dodatočných upozornení. Spoločnosť StreamView GmbH nemôže niesť zodpovednosť za prípadné porušenie ochrany údajov službami tretích strán.

2 Zavedenie a inštalácia nožičiek/podstavca

Ďakujeme, že ste si vybrali náš výrobok. Čoskoro si budete môcť užívať svoj nový televízor. Pozorne si prečítajte tieto pokyny. Obsahujú dôležité informácie, ktoré vám pomôžu získať z televízora to najlepšie a zabezpečiť bezpečnú a správnu inštaláciu a prevádzku.


2.1 Vybalenie

Vyberte nožičky/podstavec a televízor z obalu a položte nožičky na stôl alebo akýkoľvek iný rovný povrch.


- Použite rovný a pevný stôl alebo podobný rovný povrch, ktorý unesie hmotnosť televízora.
- Televízor nedržte na paneli obrazovky.
- Dbajte na to, aby ste televízor nepoškriabali ani nerozbili.
- Nožičky sú označené vľavo a vpravo.

Modely s centrálnym otočným stojanom

1 43" - 55"

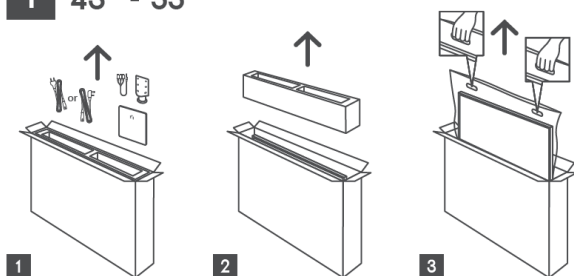




1 65" - 75" 

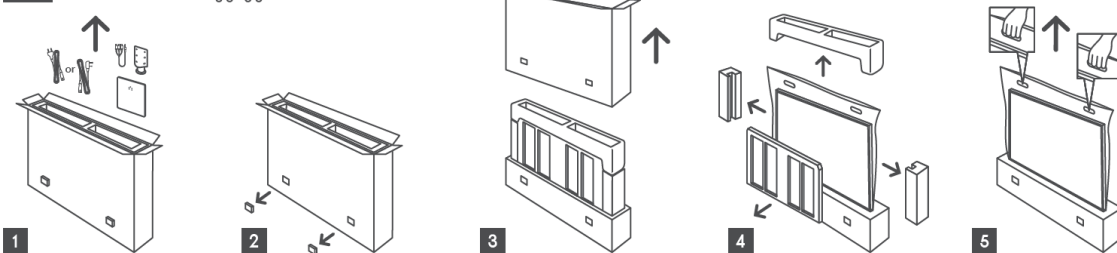

Modely s bočnými nožičkami

1 43" - 55"

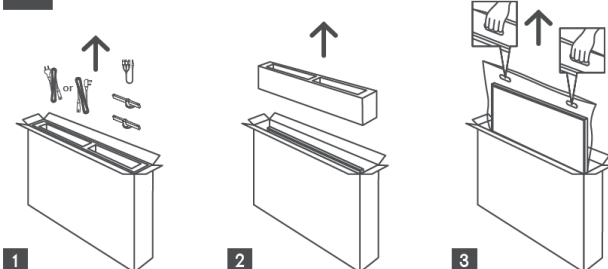


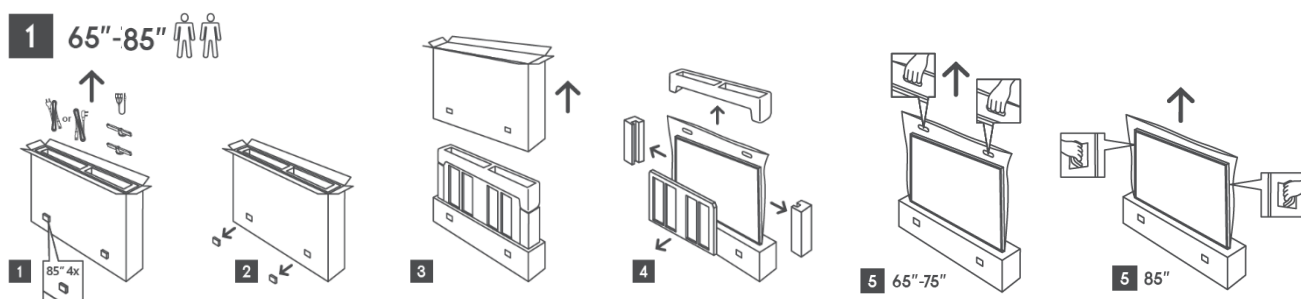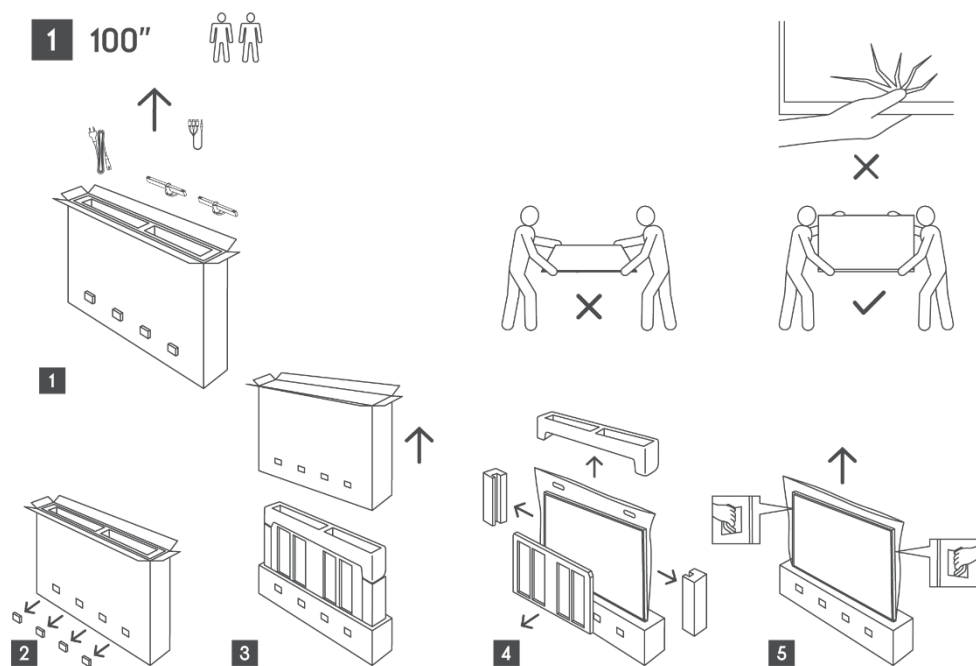


2.2 Inštalácia

Všetky obrázky slúžia len na porovnanie. Podrobnejšie informácie nájdete v samotnom výrobku a v dokumente QIG, ktorý sa nachádza v krabici.

Modely s centrálnym otočným stojanom

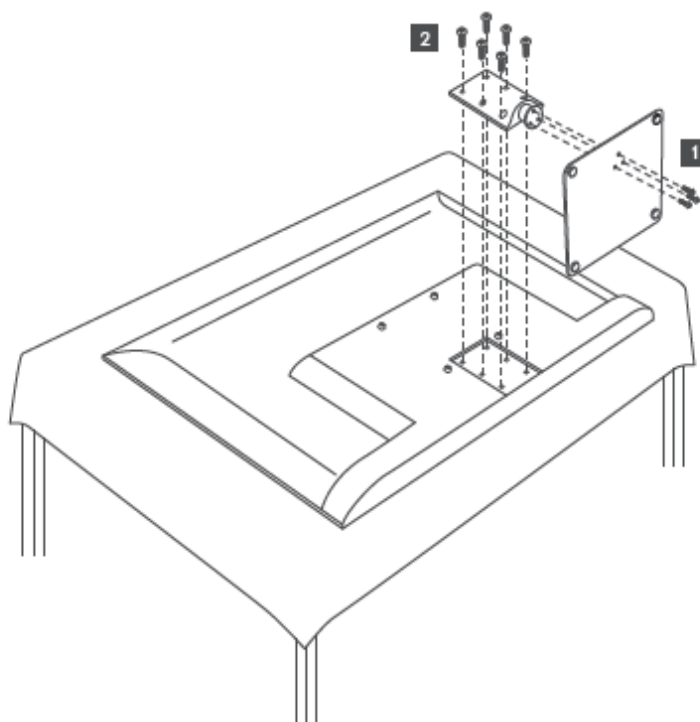


Modely s bočnými nožičkami

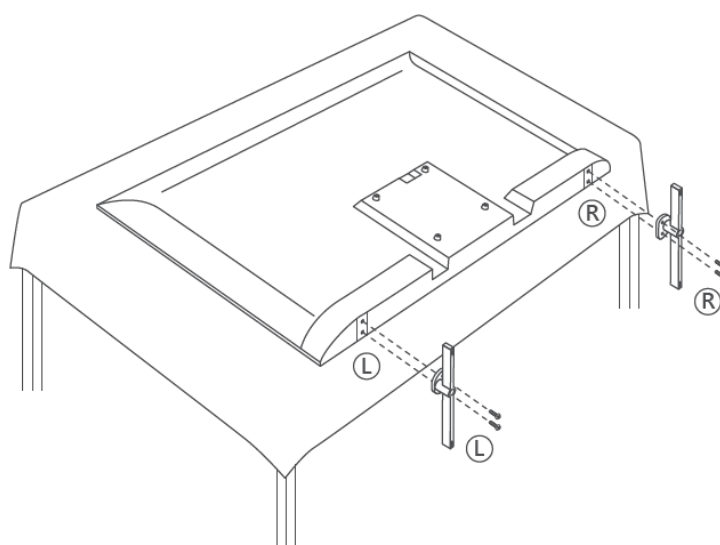

Váš televízor je pripravený na montáž na stenu pomocou držiaka kompatibilného so štandardom VESA. Ten sa nedodáva spolu s vaším televízorom. Obráťte sa na miestneho predajcu a zakúpte si odporúčaný držiak na montáž na stenu.

Otvory a rozmery na inštaláciu držiaka na stenu:

	Š (mm)	V (mm)	D (mm)	D (mm)
43"	200	200	6 (M6)	8
50"	200	200	6 (M6)	8
55"	200	200	6 (M6)	10
65"	200	200	6 (M6)	10
75"	200	200	6 (M6)	10
85"	200	200	6 (M6)	10
100"	800	400	8(M6)	12

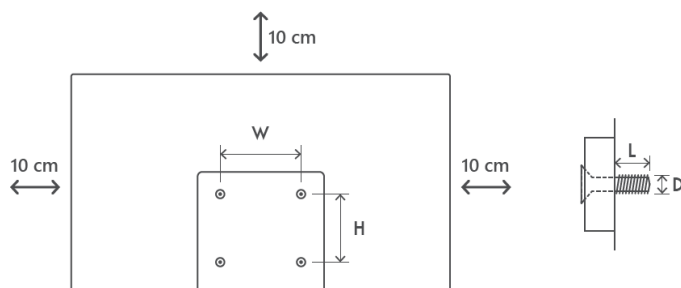

3 Tlačidlá a pripojenia televízora

Pozor:



Ak chcete k televízoru pripojiť zariadenie, pred pripojením sa uistite, že sú televízor aj zariadenie vypnuté. Po dokončení pripojenia môžete zariadenia zapnúť a používať ich.



Nedotýkajte sa svoriek HDMI, USB ani sa k nim nepribližujte a zabráňte narušeniu týchto svoriek elektrostatickým výbojom počas prevádzky v režime USB, inak to spôsobí, že televízor prestane fungovať alebo spôsobí abnormálny stav.


Upozornenie: Pri používaní zariadenia USB sa musia dodržiavať nasledujúce pokyny:

"Pripojte zariadenie USB k počítaču:

Skutočná poloha a usporiadanie portov sa môže líšiť od modelu k modelu.


3.1 Tlačidlo TV

Presný vzhľad televízora vrátane umiestnenia loga a rámu sa líši podľa modelu televízora. Tieto ilustrácie používajte len ako referenciu.

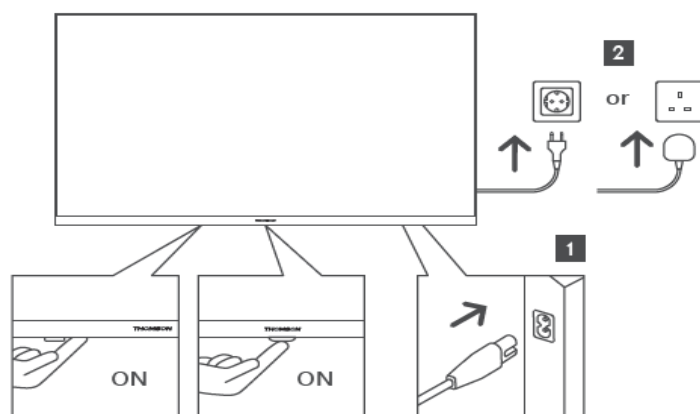


Stlačením tohto tlačidla v pohotovostnom režime zapnete/vypnete televízor.

3.2 Pripojenja

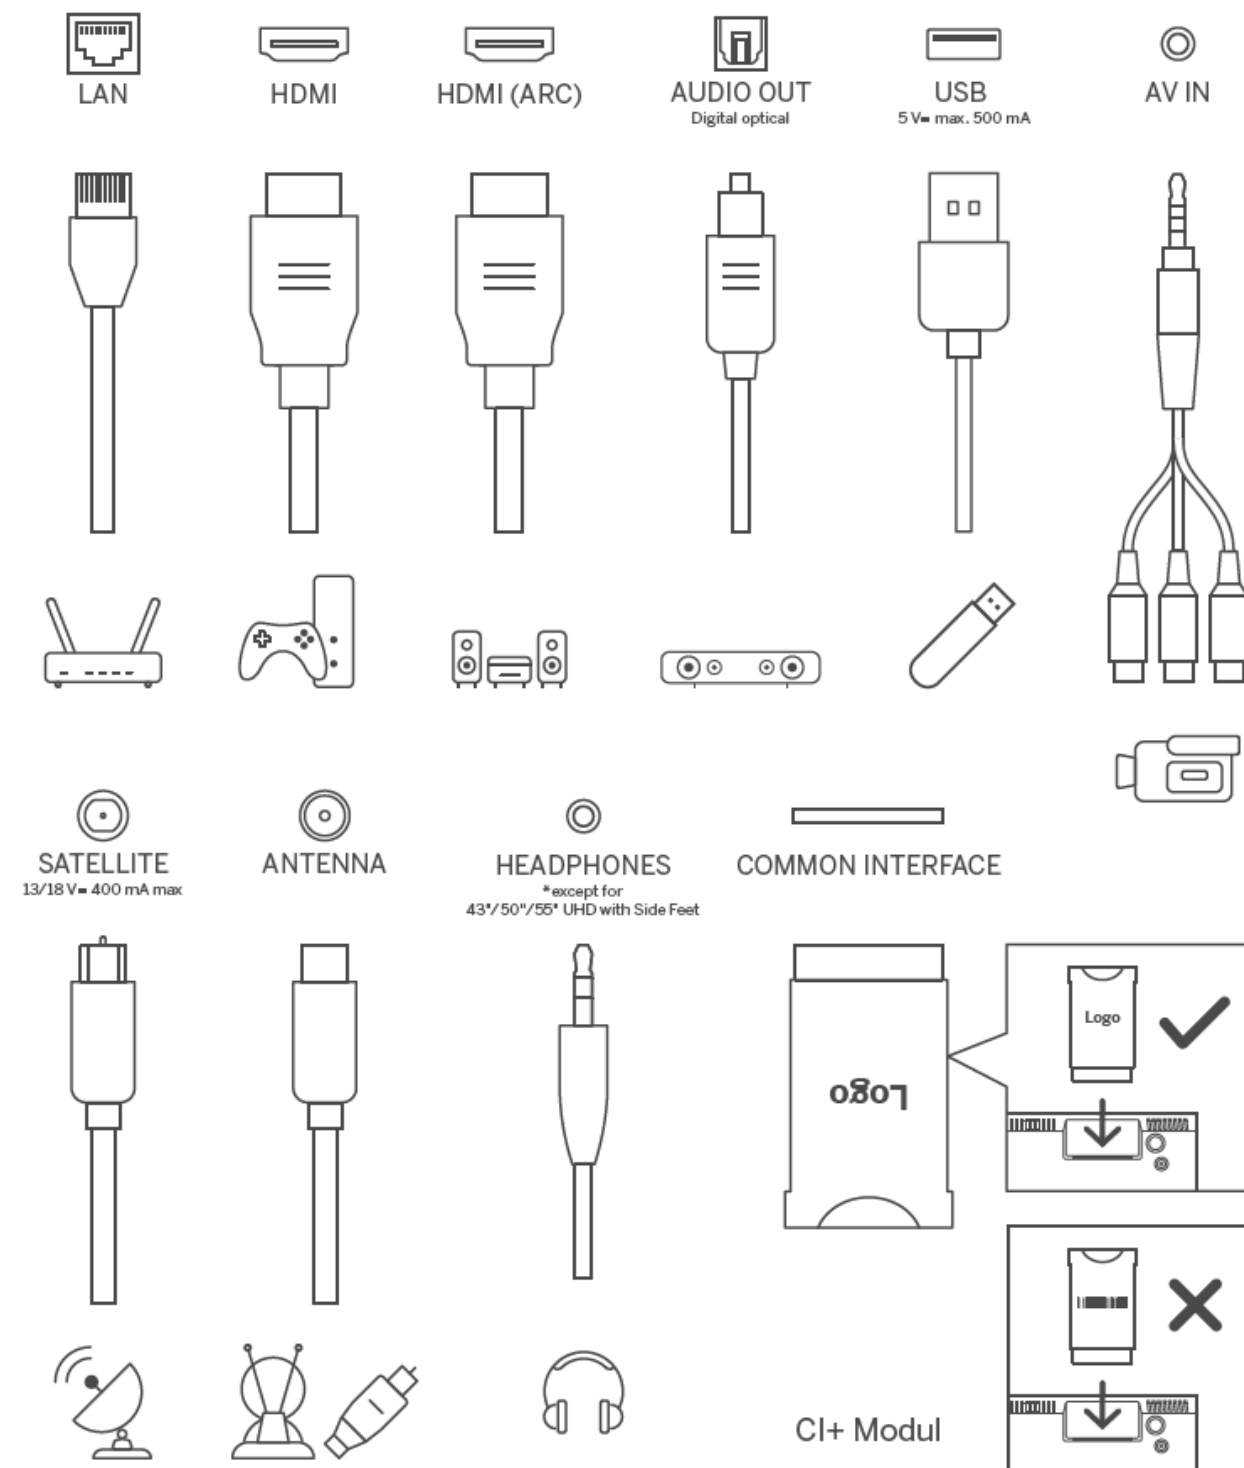

4 Diaľkové ovládanie

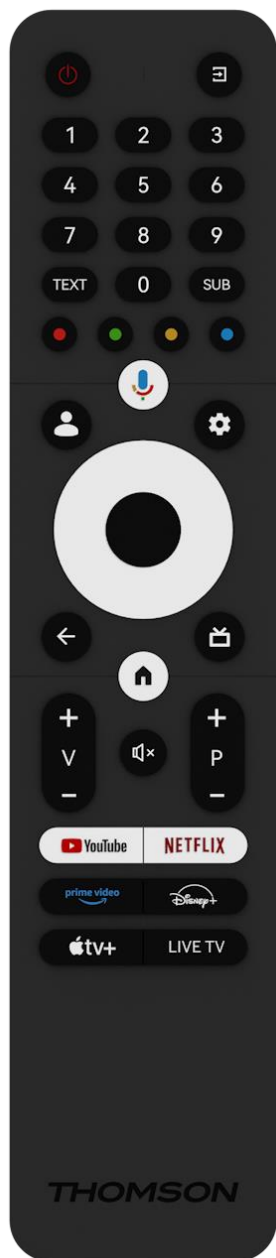


	Tlačidlo napájania/pohotovostný režim: Rýchly pohotovostný režim/pohotovostný režim/zapnutie
	Zdroj/ vstup: Vyberte vstup televízora
0-9	Číselné tlačidlá: V režime živého televízneho vysielania prepnete kanál, zadajte číslo alebo písmeno do textového poľa na obrazovke
TEXT	Otvorenie a zatvorenie teletextu (ak je k dispozícii v režime Live TV)
SUB	Zapnutie a vypnutie titulkov (ak sú k dispozícii)
	Farebné tlačidlá: Pri funkciách farebných tlačidiel postupujte podľa pokynov na obrazovke
	Mikrofón: Aktivácia funkcie Asistent Google
	Prepínač profilov: Prepínanie medzi viacerými profilmi Google
	Nastavenia: Zobrazenie ponuky nastavení Live TV (v režime Live TV), zobrazenie dostupných možností nastavenia, napríklad zvuku a obrazu
	Smerové tlačidlá: Po stlačení tlačidla vpravo alebo vľavo sa môžete pohybovať po ponukách, možnostiach nastavenia, presúvať zaostrenie alebo kurzor atď. a zobrazovať podstránky v režime Live TV-Teletext. Postupujte podľa pokynov na obrazovke
	OK: Potvrdenie výberu, vstup do podponúk, zobrazenie zoznamu kanálov (v režime Live TV). Stlačením 5 sek. zapnete/vypnete podsvietenie diaľkového ovládača
	Späť/vrátiť sa: Návrat na predchádzajúcu obrazovku ponuky, návrat o krok späť, zatvorenie okien, zatvorenie teletextu (v režime Live TV-Teletext). Ukončenie prehrávania multimediálnych súborov a návrat do prehľadového menu MMP (Multi Medi Player).
	Elektronický programový sprievodca
	Domov: Otvorenie domovskej obrazovky
+ v -	Hlasitosť +/-: Ovládanie hlasitosti zvuku televízora.
	Vypnutie zvuku: Úplné vypnutie hlasitosti televízora
+ P -	Programy +/-: Prepínanie medzi televíznymi/rádiovými kanálmi. Posúvanie zoznamu kanálov po stránkach, keď je zoznam kanálov zobrazený na obrazovke televízora.
	Spustenie aplikácie YouTube
	Spustite aplikáciu Netflix
	Spustite aplikáciu Prime Video
	Spustite aplikáciu Disney +
	Spustite aplikáciu Apple TV
LIVE TV	Spustite aplikáciu Live TV

5 Inštalácia televízora


5.1 Nastavenie televízora

Umiestnite televízor na pevné miesto, ktoré unesie hmotnosť televízora. Aby ste predišli nebezpečenstvu, neumiestňujte televízor do blízkosti vody alebo tepelných zdrojov (napríklad svetla, sviečky, ohrievača), neblokujte vetranie na zadnej strane televízora.

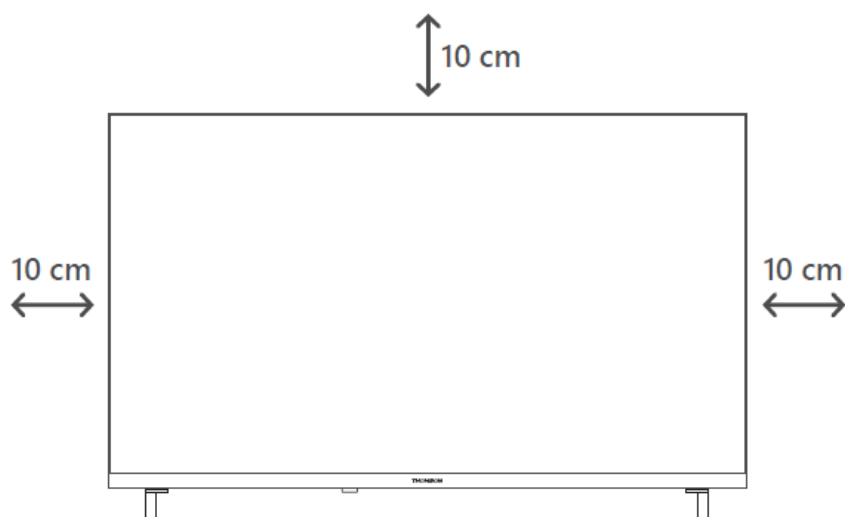

5.2 Pripojenie antény a napájania

1. Pripojte anténny kábel do anténnej zásuvky na zadnej strane televízora.
2. Zapojte napájací kábel televízora (striedavý prúd 100-240 V~ 50/60 Hz). Televízor prejde do pohotovostného režimu (svieti červená kontrolka).
3. Zapnite televízor stlačením tlačidla napájania televízora alebo tlačidla napájania na diaľkovom ovládači.

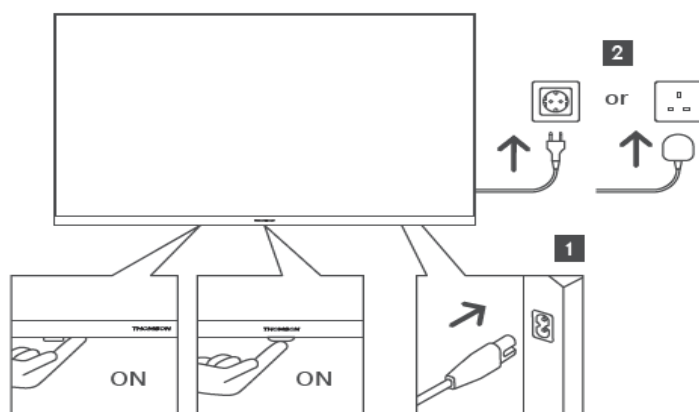

* Presný vzhľad televízora vrátane umiestnenia loga a rámu sa líši podľa modelu televízora. Tieto ilustrácie používajte len ako referenciu.


6 Úvodné nastavenie

Pri prvom úvodnom nastavení vás sprievodca nastavením na obrazovke prevedie nastavením televízora. Pozorne postupujte podľa pokynov, aby ste televízor nastavili správne.

6.1 Spárovanie diaľkového ovládača Bluetooth


Súčasným stlačením tlačidiel **BACK** a **Home** na diaľkovom ovládači vstúpte do režimu párovania Bluetooth. Pri spustení procesu párovania bude blikat kontrolka na diaľkovom ovládači.

Odporúčame vám dokončiť proces párovania diaľkového ovládača. Ak ho však preskočíte, môžete následne diaľkový ovládač spárovať s televízorom v ponuke Nastavenia > Diaľkové ovládače a príslušenstvo.

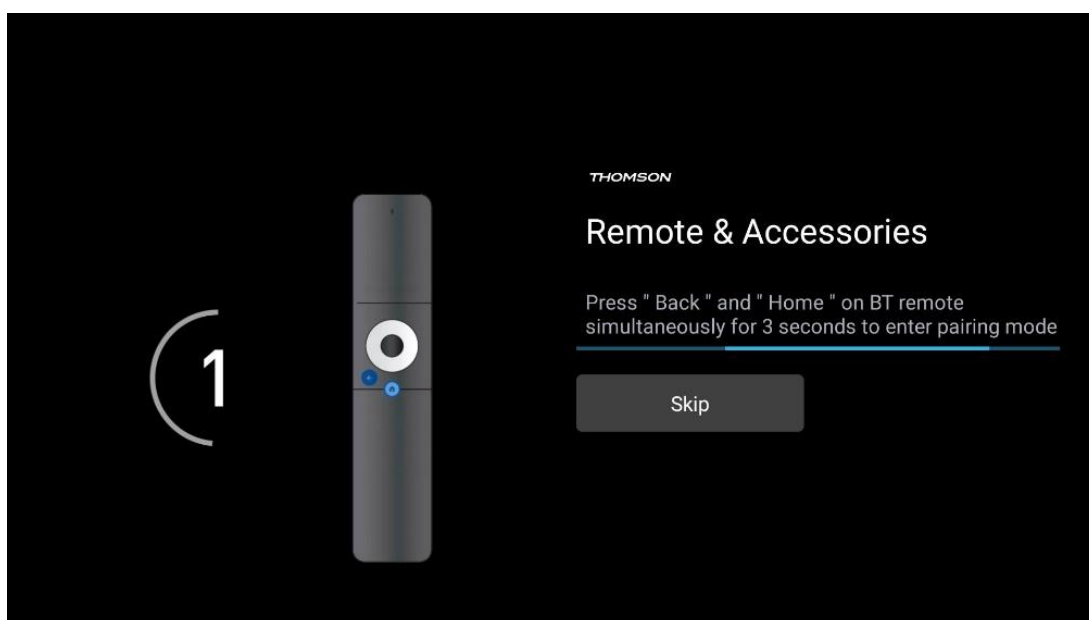

6.2 Výber jazyka

Pomocou smerových tlačidiel nahor/nadol vyberte jazyk systému a potom stlačte tlačidlo **OK** na potvrdenie.

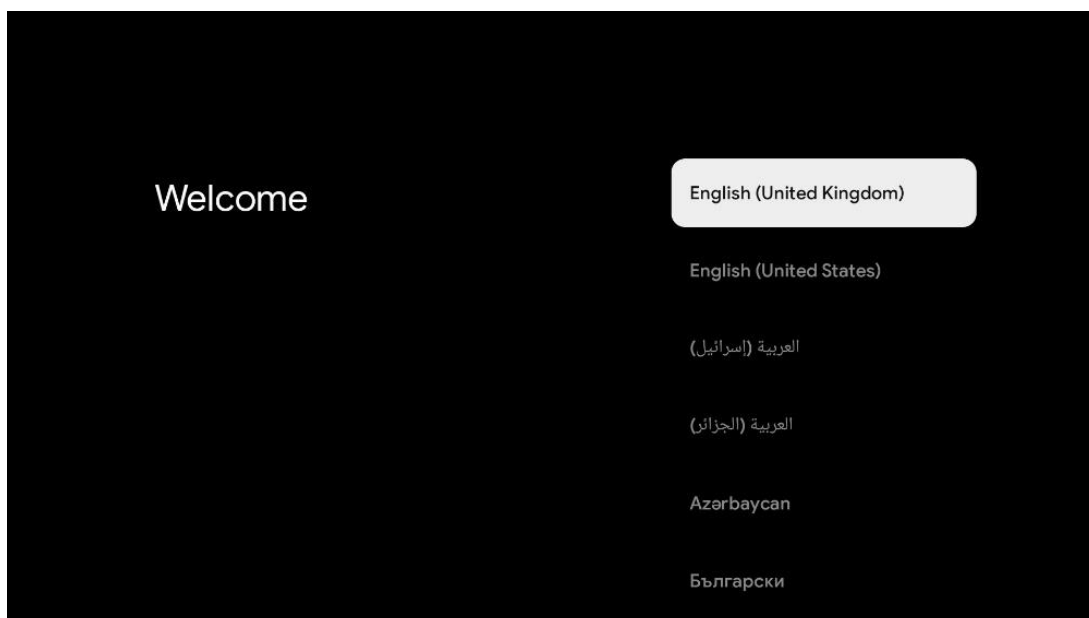


6.3 Výber nastavenia TV

Pomocou smerových tlačidiel hore/dole vyberte možnosť nastavenia TV a potom stlačte tlačidlo **OK** na potvrdenie.

Poznámka: Ak vyberiete možnosť Nastaviť Google TV, na pokračovanie inštalácie budete potrebovať konto Google. Môžete použiť existujúce konto Google alebo vytvoriť nové.


Poznámka: Vyberte možnosť Set up basic TV (Nastaviť základný televízor), ak chcete televízor používať len na sledovanie televíznych alebo rozhlasových programov prostredníctvom pozemnej antény, káblovej alebo satelitnej antény a ak nechcete televízor pripojiť k internetu, aby ste mohli sledovať video obsah zo streamovacích aplikácií, ako je YouTube alebo Netflix.

Podrobná inštalácia možnosti Basic TV je opísaná v ponuke v kapitole 6.5.

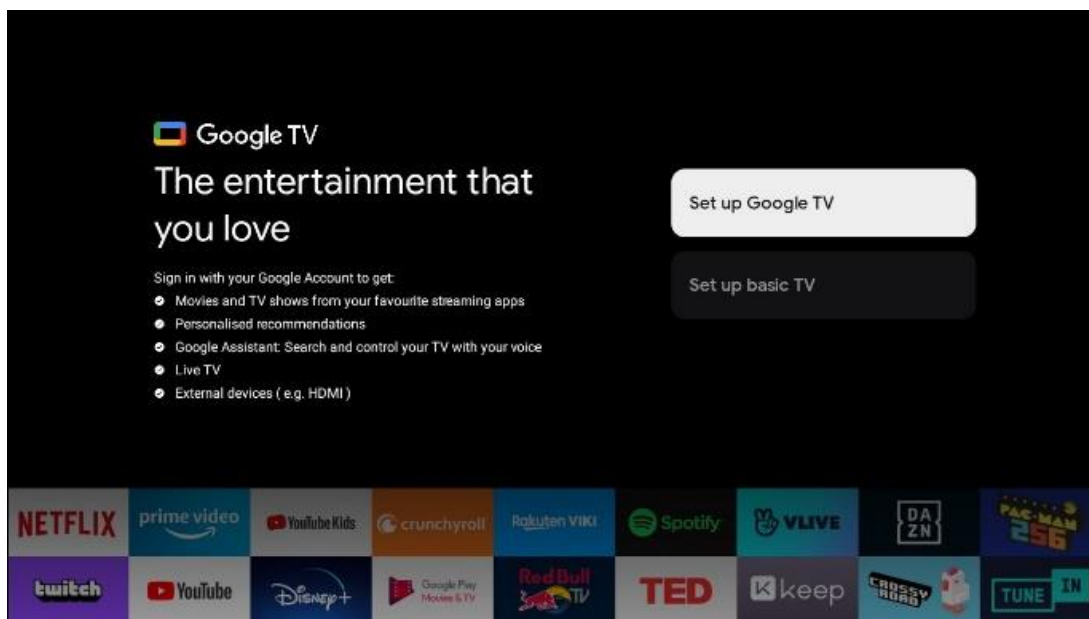

6.4 Nastavenie služby Google TV

6.4.1 Nastavenie pomocou aplikácie Google Home

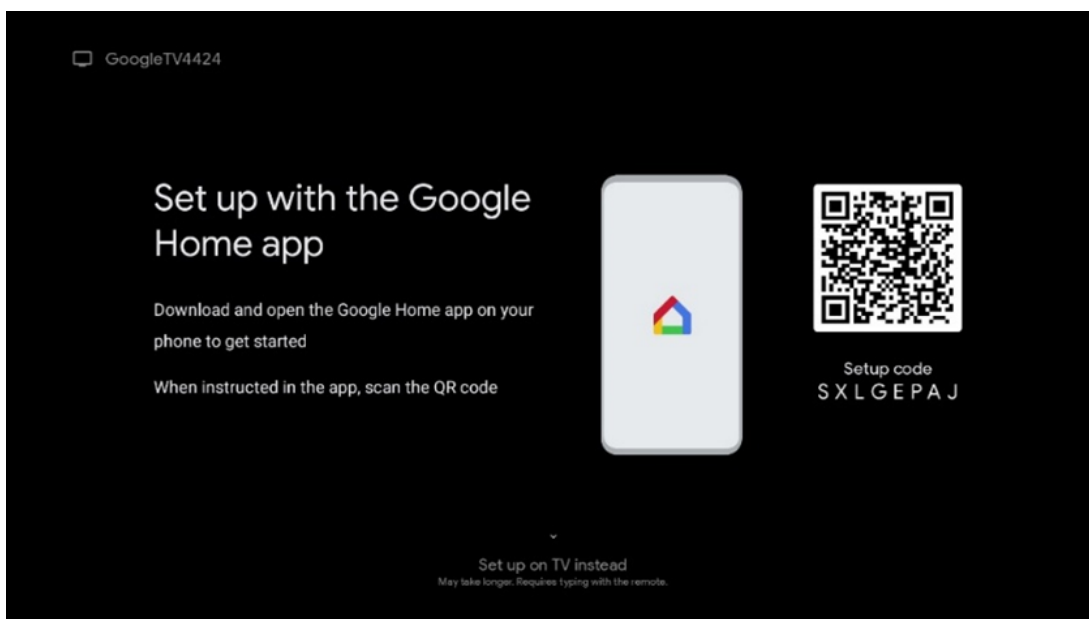

Na nastavenie pomocou aplikácie Google Home je potrebné mať mobilné zariadenie (smartfón alebo tablet) s nainštalovanou aplikáciou Google Home. Ak chcete nainštalovať aplikáciu Google Home, naskenujte QR kód na televízore alebo vyhľadajte aplikáciu Google Home v obchode s aplikáciami na svojom mobilnom zariadení. Ak je aplikácia Google Home už nainštalovaná v mobilnom zariadení, otvorte ju a postupujte podľa pokynov na televízore a mobilnom zariadení. Nastavenie televízora prostredníctvom aplikácie Google Home v mobilnom zariadení by sa nemalo prerušiť.

Poznámka: Niektoré mobilné zariadenia s najnovšou verziou operačného systému Android nie sú plne kompatibilné s inštaláciou televízora Google TV prostredníctvom aplikácie Google Home. Preto odporúčame možnosť inštalácie Nastaviť na televízore.

6.4.2 Nastavenie v televízore


Ak chcete využívať mnohé výhody televízora Google TV, musí byť televízor pripojený k internetu. Televízor môžete pripojiť k modemu/routeru bezdrôtovo prostredníctvom siete Wi-Fi alebo káblom.

Vaše internetové pripojenie sa automaticky rozpozná a zobrazí, ak ste televízor pripojili pomocou modemu/smotera priamo ku káblu.

Ak chcete televízor pripojiť k internetu bezdrôtovo prostredníctvom siete Wi-Fi, stlačením smerových tlačidiel nahor/dole vyberte požadovanú sieť WLAN, zadajte heslo a potom stlačením tlačidla Potvrdiť vytvorte pripojenie. Ak vyberiete možnosť Preskočiť, pretože chcete televízor nastaviť ako základný televízor, môžete internetové pripojenie nakonfigurovať neskôr v ponuke Nastavenia televízora.


6.4.3 Prihlásenie pomocou konta Google

Ak sa chcete prihlásiť pomocou svojho konta Google, zadajte svoju e-mailovú adresu a heslo.

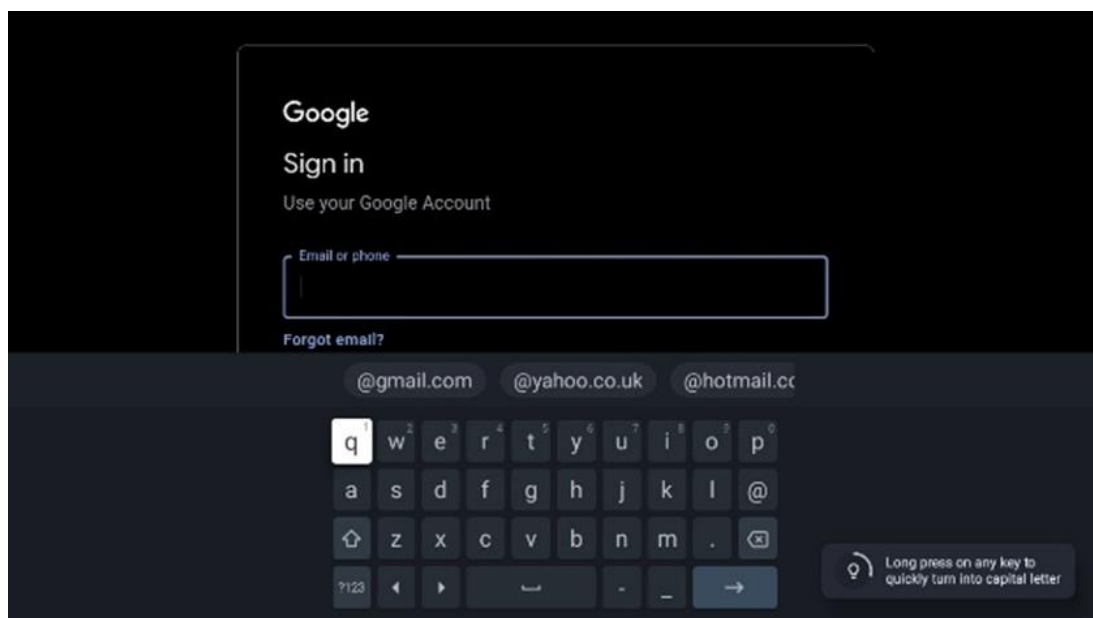


6.4.4 Podmienky používania služieb Google

Skôr ako budete pokračovať, venujte čas prečítaniu Všeobecných podmienok, Podmienok používania hier, Zásad ochrany osobných údajov a dostupných služieb Google. Súhlas s týmito službami vyjadríte kliknutím na tlačidlo Prijatť.

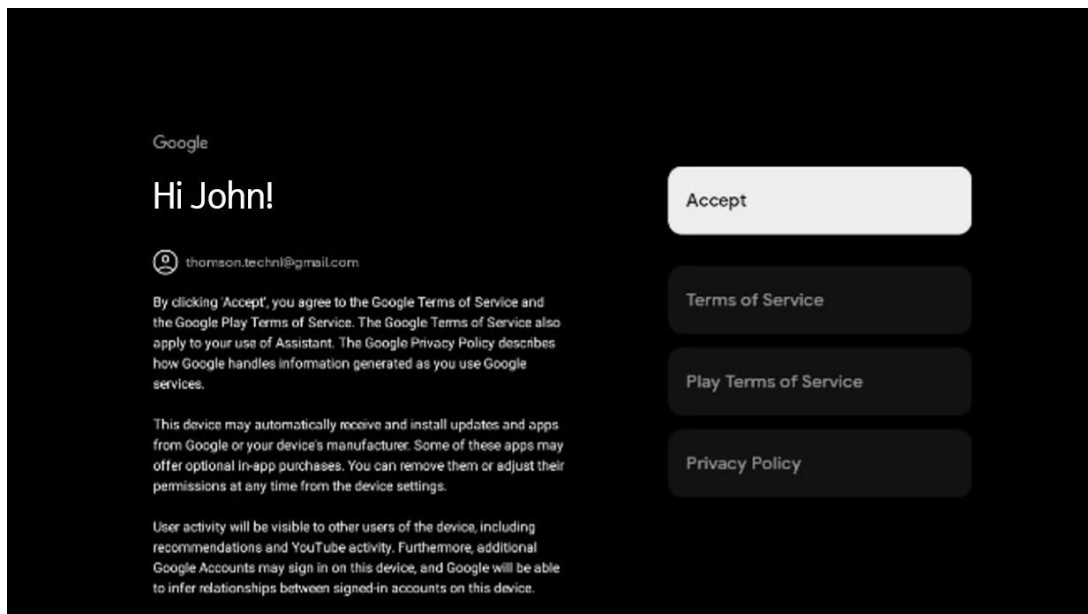


Výberom možnosti Accept (Prijať) potvrdíte, či chcete, aby bola vaša poloha identifikovaná v Zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Google, a súhlasíte s automatickým odosielaním diagnostických informácií spoločnosti Google, ktoré vám pomôžu zlepšiť vaše služby Google.

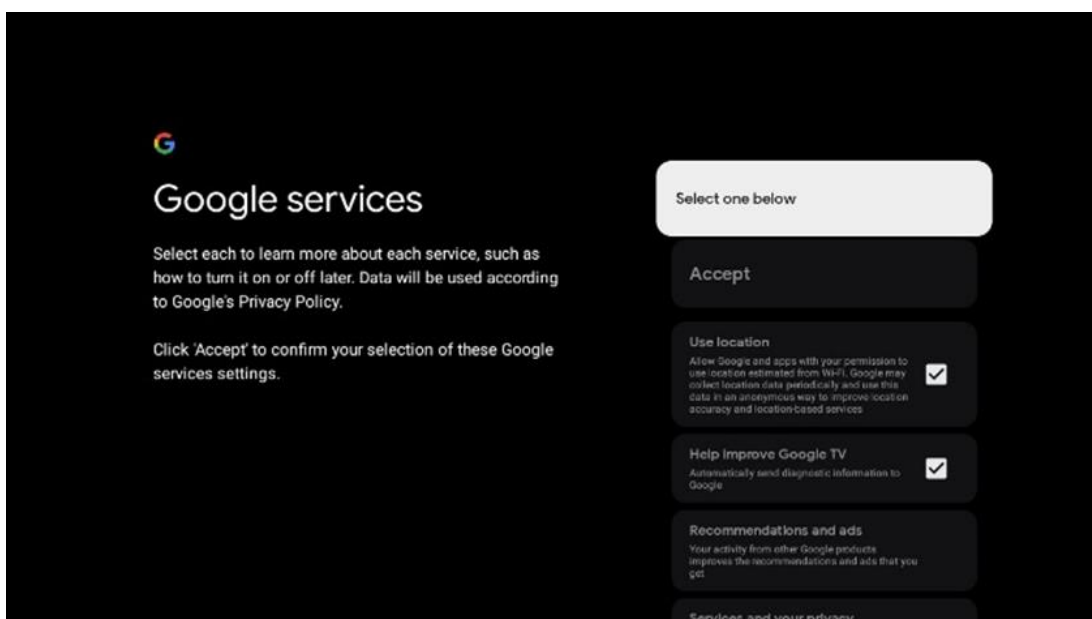

6.4.5 Potvrdenie alebo odmietnutie služieb a funkcií Google


Pozorne si prečítajte služby a funkcie, ktoré váš televízor ponúka. Ak nechcete aktivovať jednu alebo viacero ponúkaných služieb, môžete ich odmietnuť kliknutím na položku Nie, ďakujem.

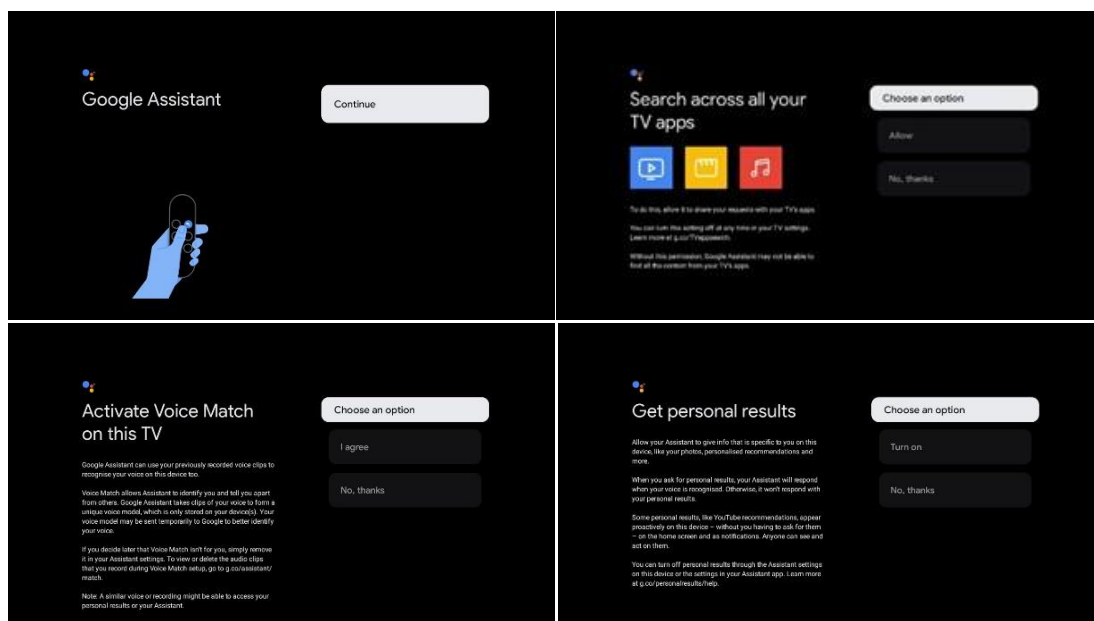

6.4.6 Vyberte si svoje predplatné


Vyberte, ktoré aplikácie na streamovanie chcete automaticky nainštalovať. Môžu to byť aplikácie, pre ktoré už máte predplatné, alebo aplikácie, ktoré vám navrhne spoločnosť Google.

Niektoré aplikácie sú už vopred vybrané. Ich výber môžete zrušiť, čo znamená, že sa počas prvého procesu nastavenia automaticky nenainštalujú.

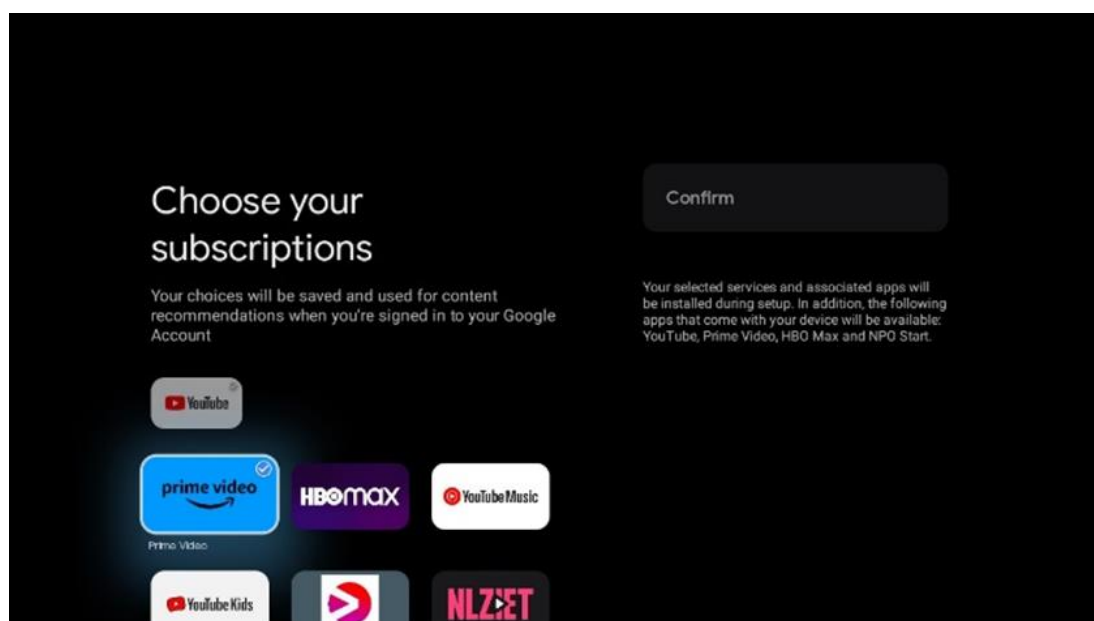


6.4.7 Výber regiónu alebo krajiny

Vyberte krajinu, v ktorej sa nachádzate, aby sa inštalácia vykonala správne. Je to dôležité, pretože dostupnosť v obchode Google Play a postup inštalácie mnohých aplikácií závisí od geografickej polohy (Geo-location). To je dôvod, prečo sú niektoré aplikácie dostupné pre jednu krajinu a pre iné nie.

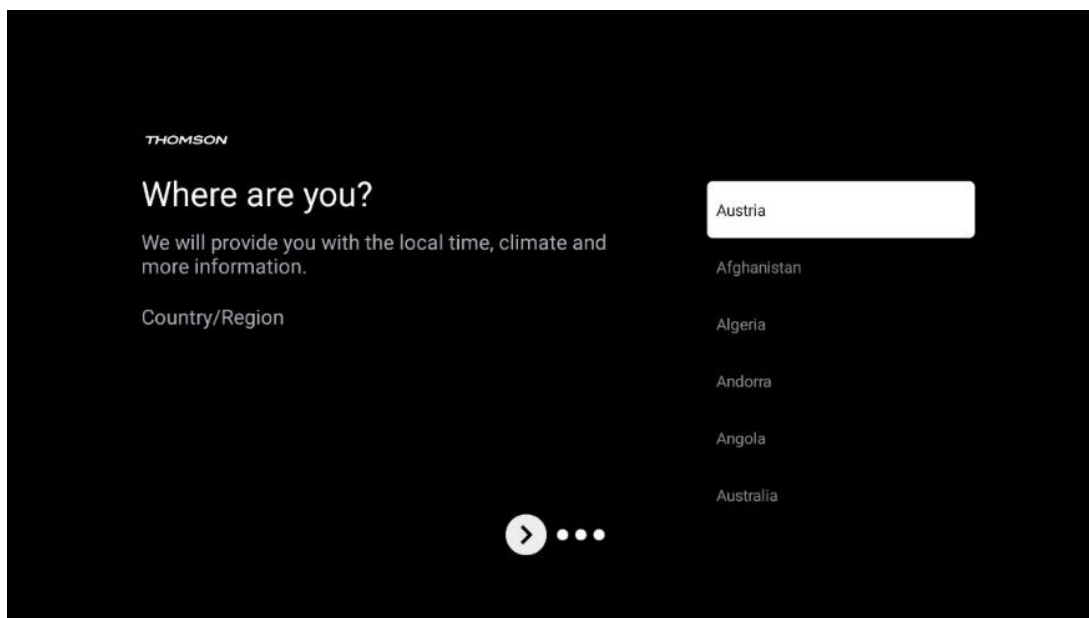

6.4.8 Zrieknutie sa zodpovednosti

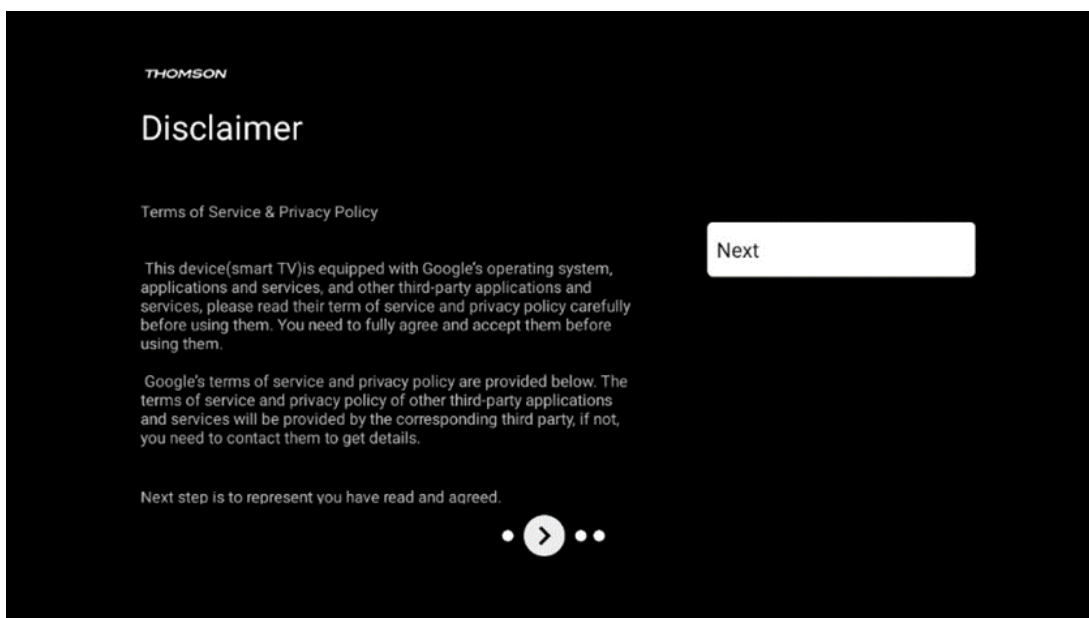

Pozorne si prečítajte Podmienky používania služby a zásady ochrany osobných údajov a prijmite ich kliknutím na tlačidlo Ďalej.

6.5 Základné nastavenie TV


Vyberte možnosť inštalácie Nastaviť základný TV, ak chcete televízor používať len na sledovanie televíznych alebo rozhlasových programov prostredníctvom pozemnej antény, káblovej alebo satelitnej antény a ak nechcete pripojiť televízor k internetu, aby ste mohli sledovať video obsah zo streamovacích aplikácií, ako je YouTube alebo Netflix.

6.5.1 Vyberte sieť Wi-Fi


Ak nechcete sledovať obsah zo streamovacích služieb, ako je Netflix alebo YouTube, vyberte možnosť Preskočiť na konci zoznamu dostupných sietí Wi-Fi.

6.5.2 Výber regiónu alebo krajiny

Vyberte krajinu, v ktorej sa nachádzate, aby sa inštalácia vykonala správne. Je to dôležité, pretože dostupnosť v obchode Google Play a postup inštalácie mnohých aplikácií závisí od geografickej polohy (Geo-location). To je dôvod, prečo sú niektoré aplikácie dostupné pre jednu krajinu a pre iné nie.

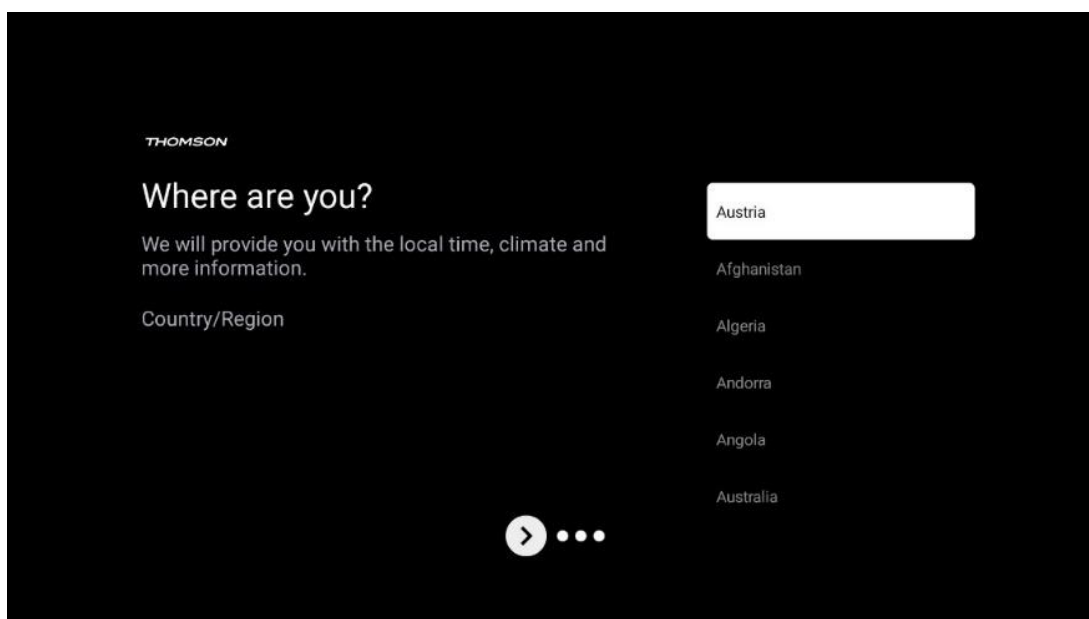


6.5.3 Zrieknutie sa zodpovednosti

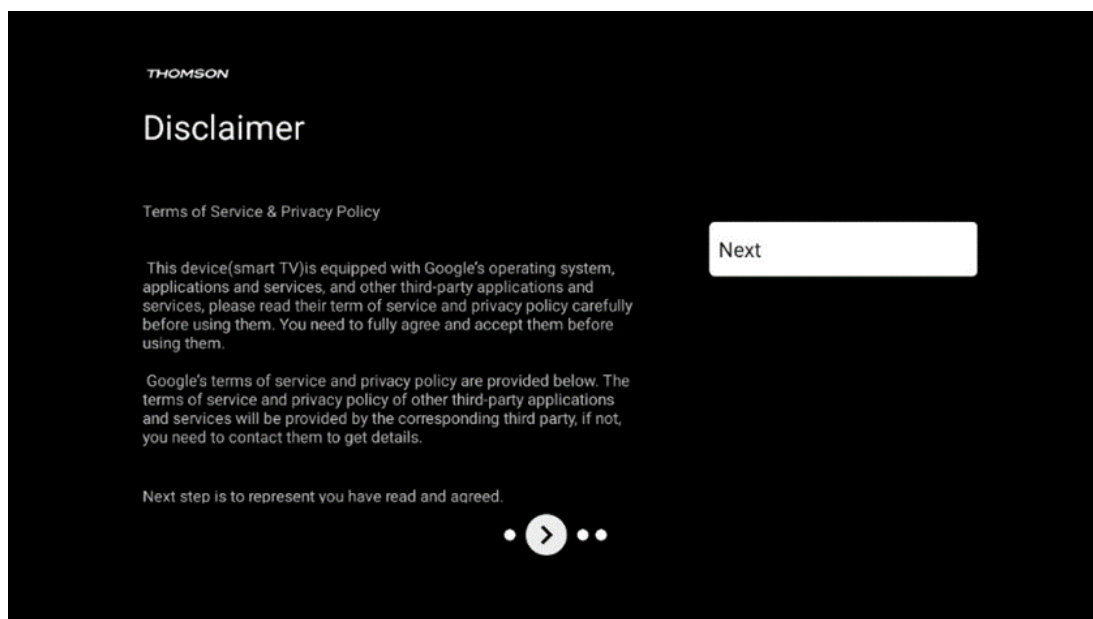

Pozorne si prečítajte Podmienky používania služby a Zásady ochrany osobných údajov a prijmite ich kliknutím na tlačidlo Ďalej.

6.6 Rodičovská kontrola

V prvom procese inštalácie budete môcť vytvoriť rodičovskú kontrolu pomocou možnosti "Detské funkcie" alebo neskôr kedykoľvek v ponuke "Nastavenia" > "Kontá a prihlásenie" > "Pridať dieťa". Tu môžete nastaviť profil pre svoje deti v televízore Google TV, čím im umožníte prístup len k vybraným aplikáciám vhodným pre deti, a môžete určiť, ku ktorým z predinštalovaných aplikácií v televízore majú deti prístup.

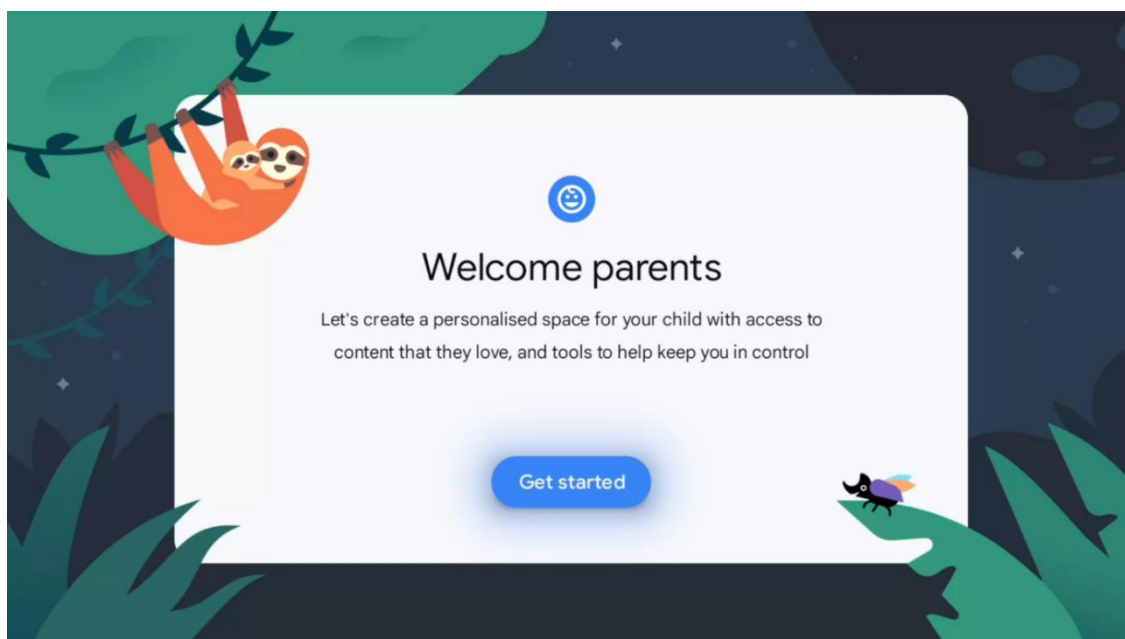


Ak chcete vytvoriť detský profil alebo pridať ďalší detský profil, postupujte podľa krokov inštalácie a pokynov na obrazovke. Počas procesu inštalácie vás spoločnosť Google informuje aj o funkciách detského profilu.

7 Inštalácia kanálov

Vyberte typ televízneho príjmu Tuner na inštaláciu televíznych/rozhlasových kanálov. K dispozícii sú možnosti typu príjmu Pozemná anténa, Kábel a Satelit. Zvýraznite dostupnú možnosť typu príjmu TV signálu a stlačte tlačidlo **OK** alebo pokračujte kliknutím na pravé smerové tlačidlo.

Ak vyberiete možnosť Preskočiť skenovanie, môžete dokončiť prvý proces inštalácie televízora bez inštalácie televíznych kanálov. Televízne kanály môžete následne nainštalovať v ponuke Nastavenia televízora.

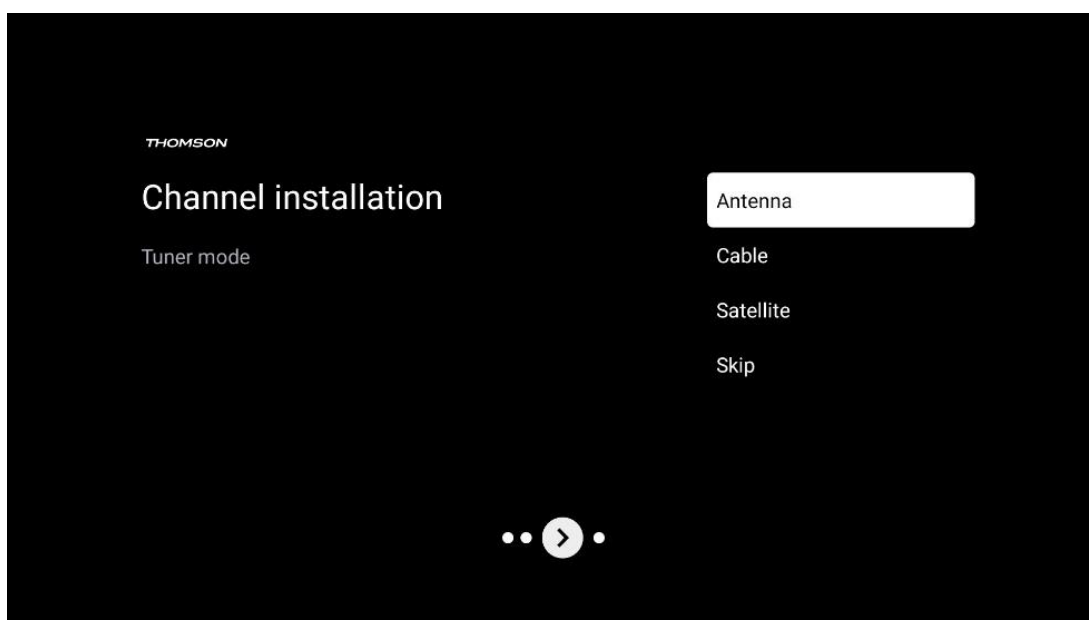


7.1 Režim tunera

7.1.1 Anténa


Ak je vybratá možnosť Anténa, televízor bude vyhľadávať digitálne pozemné a analógové vysielanie. Na ďalšej obrazovke zvýraznite možnosť Skenovať a stlačením tlačidla **OK** spustíte vyhľadávanie alebo vyberte možnosť Preskočiť skenovanie, ak chcete pokračovať bez vykonania vyhľadávania.

Vyhľadávanie operátorom: Vyberte možnosť Skenovanie operátorom: Ak je k dispozícii, na obrazovke sa zobrazí zoznam dostupných káblových operátorov. Zvýraznite požadovaného operátora a stlačte tlačidlo **OK**. Vyberte položku Start (Spustiť) a stlačením tlačidla **OK** vykonajte vyhľadávanie kanálov.

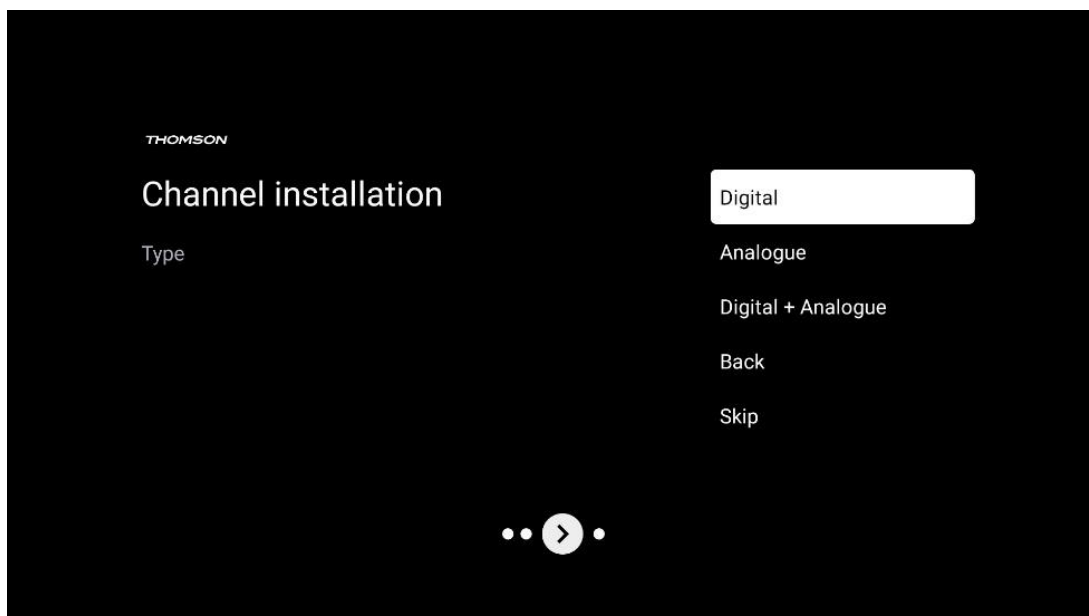


7.1.2 Kábel

Ak je vybratá možnosť Cable (Kábel), televízor bude vyhľadávať digitálne káblové kanály. Vo väčšine sietí káblových kanálov sú k dispozícii len digitálne kanály. Ak chcete pokračovať v prehľadávaní, vyberte položku Digitálny.

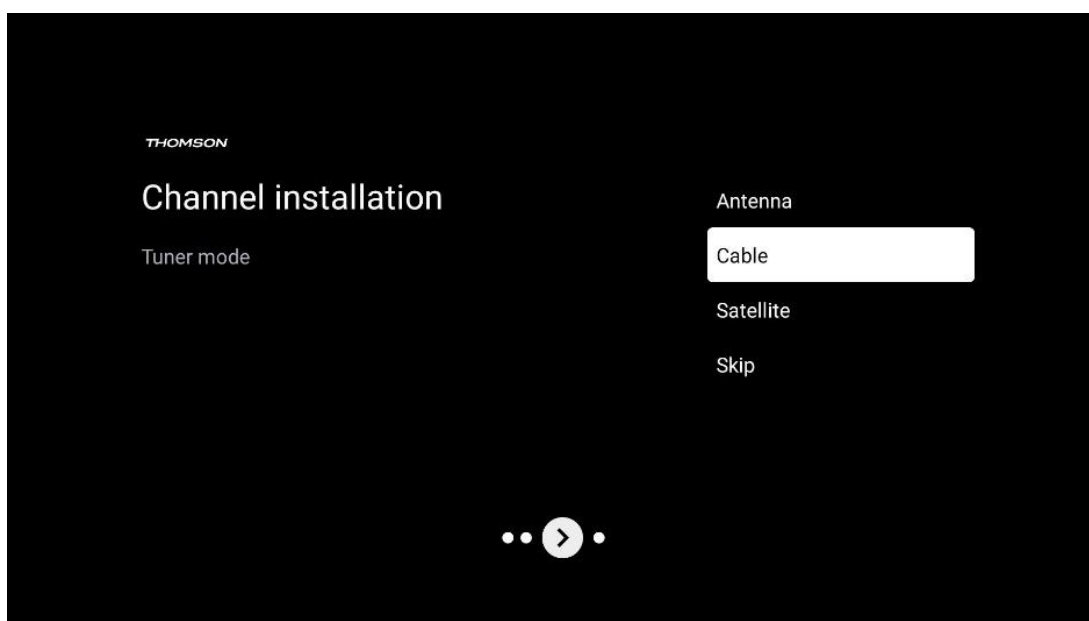

Skenovanie operátorom: Vyberte položku Skenovanie operátorom: Ak je k dispozícii, na obrazovke sa zobrazí zoznam káblových operátorov. Zvýraznite požadovaného operátora a stlačte tlačidlo **OK**. Vyberte položku Start (Spustiť) a stlačením tlačidla **OK** vykonajte skenovanie kanálov.

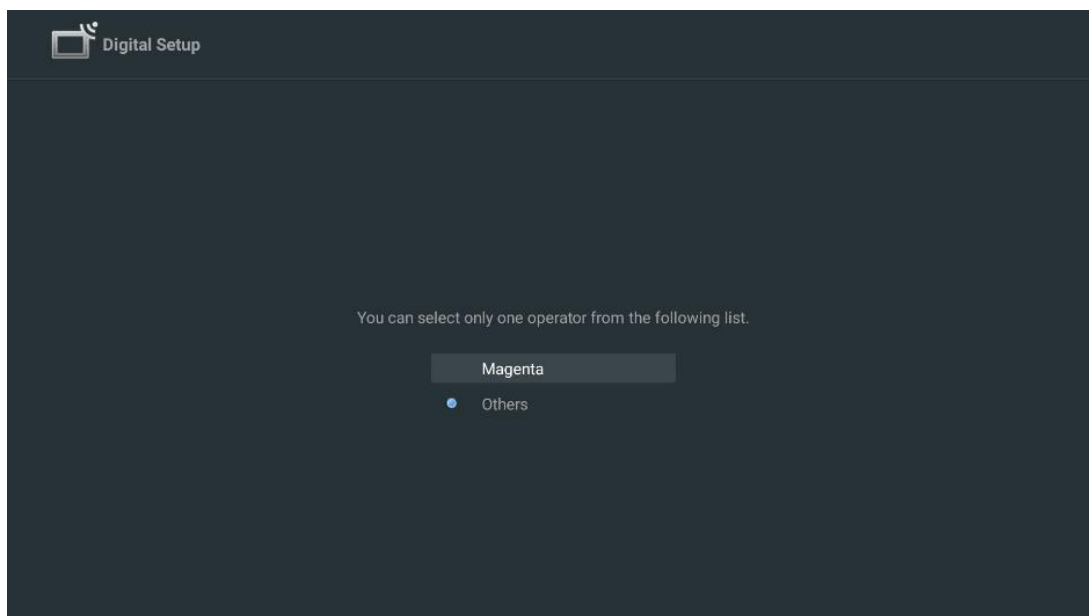


Iné: Vyberte položku a vyberte položku **OK**: Vyberte možnosť Iné, ak váš káblový operátor nie je uvedený v zozname alebo ak je váš televízor pripojený k miestnemu káblovému systému. Vyberte položku Typ skenovania a stlačením tlačidla **OK** zobrazíte možnosti skenovania.

Úplné skenovanie: Automatické úplné vyhľadávanie prehľadáva celé frekvenčné pásmo; túto možnosť vyberte, ak sa počas vyhľadávania v sieti nenašli všetky kanály.

Rýchle skenovanie: Spustí sa rýchle vyhľadávanie, ktoré zobrazí kanály v predtriedenom poradí. Pri tomto type vyhľadávania je potrebné zadať ID siete a stredovú frekvenciu.

Vyhľadávanie siete: Pri vyhľadávaní siete sa prenáša kompletný a aktuálny zoznam kanálov poskytovateľa, takže prijímač rozpozná všetky kanály, čo je výhodné pre prevádzkovateľov káblovej televízie. Pri tomto type vyhľadávania je potrebné zadať aspoň ID siete.

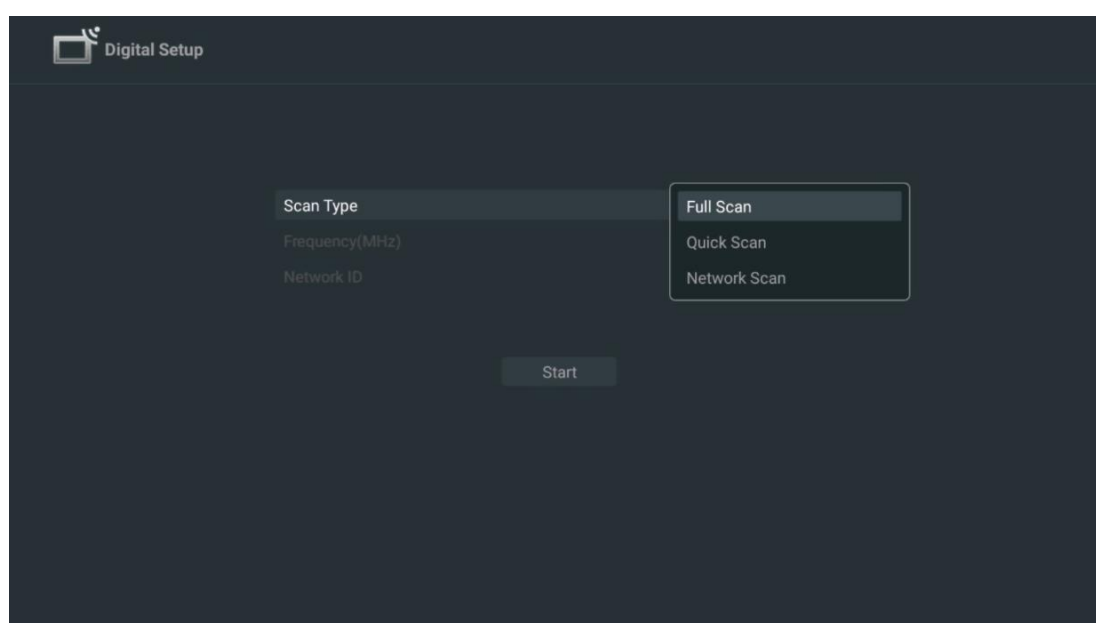


Ak chcete pokračovať bez vykonania vyhľadávania, vyberte možnosť Preskočiť vyhľadávanie.

7.1.3 Satelit

Poznámka pre inštaláciu satelitných kanálov pre televízory Thomson nainštalované v Rakúsku alebo Nemecku:


Naše televízory Thomson majú funkciu Predvoľba satelitných kanálov, ktorú možno vybrať a vykonať len počas prvej inštalácie televízorov. Táto funkcia je k dispozícii len vtedy, ak bolo počas prvej inštalácie ako krajina inštalácie vybrané Rakúsko alebo Nemecko.

Táto funkcia sa vykoná len počas počiatočnej inštalácie televízora pri inštalácii satelitných kanálov.

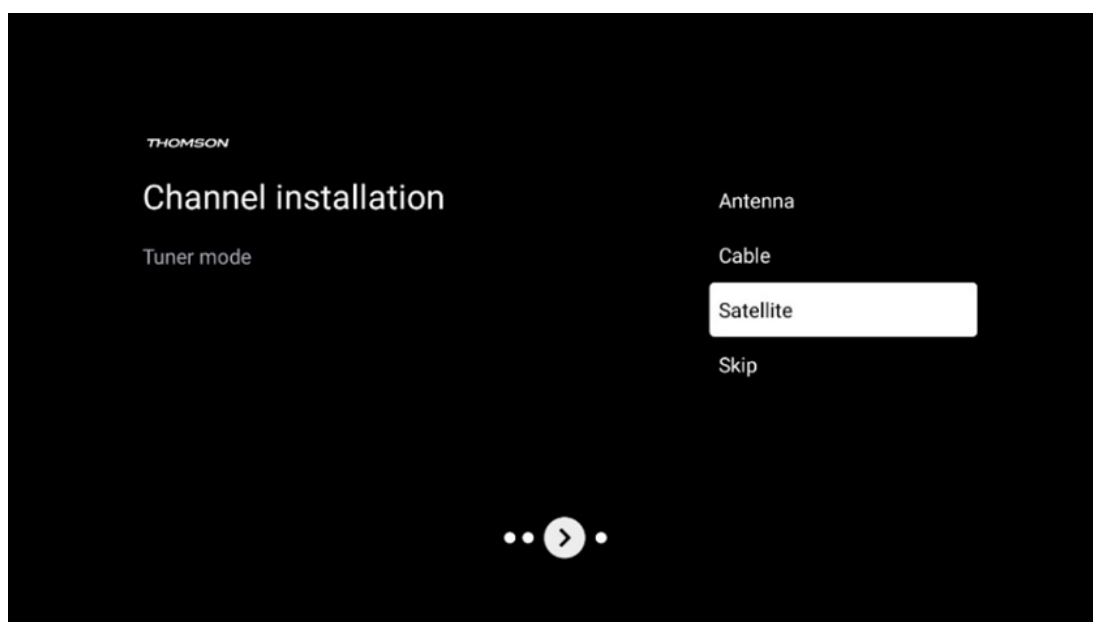

Ak ju chcete aktivovať, postupujte podľa nižšie uvedených krokov inštalácie:

1. Menu režimu tunera - vyberte možnosť Satelit ako možnosť inštalácie.
2. Vyberte položku Predvoľba satelitných kanálov
3. Stlačením tlačidla **OK** potvrdíte výber.

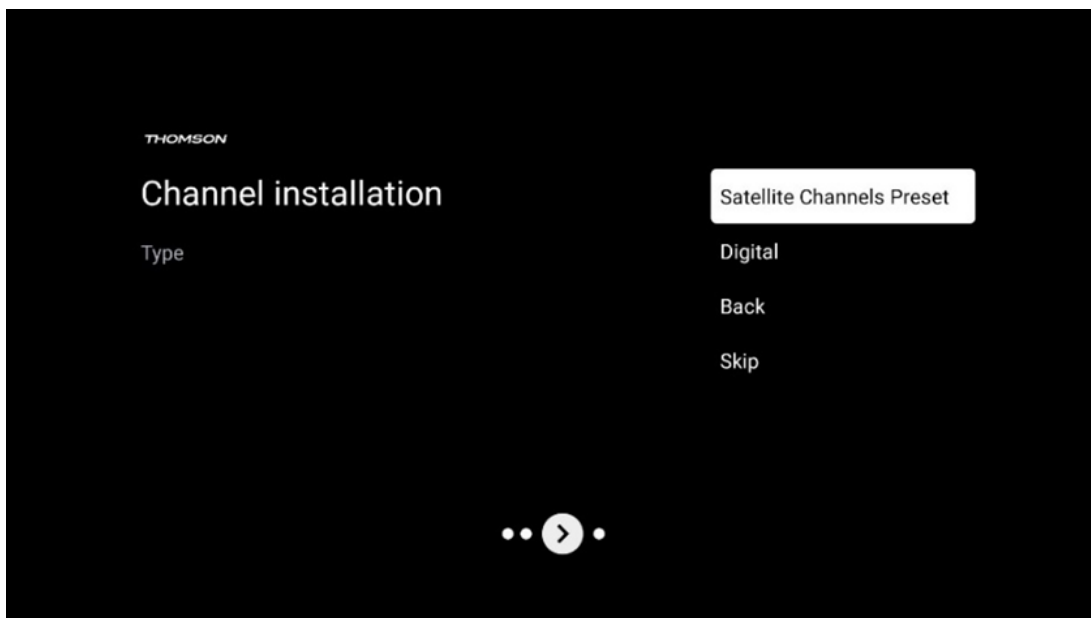


Inštalácia satelitných kanálov

Ak chcete pokračovať v inštalácii satelitných kanálov, vyberte možnosť inštalácie Digital.


Operátori M7

Operátori M7 sú operátori platenej televízie, ktorí ponúkajú balíky programov pre osem krajín, ktoré sú špecifické pre jednotlivé kultúry a jazyky: Holandsko, Belgicko, Nemecko, Rakúsko, Česká republika, Slovensko, Rumunsko a Maďarsko.

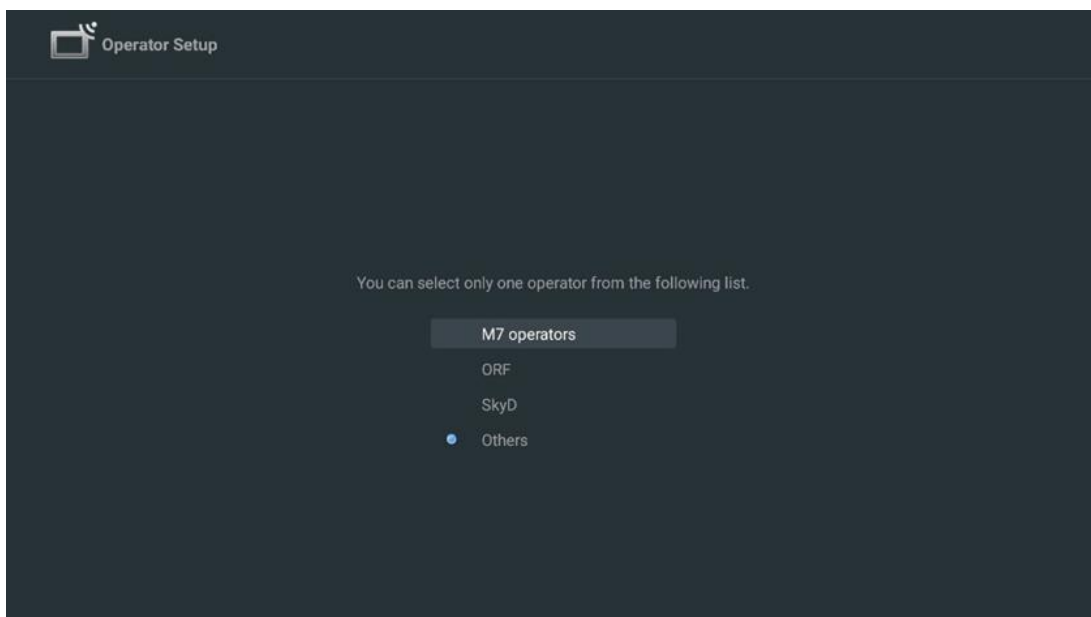


Ak je váš televízor pripojený k satelitnému systému pre príjem viacerých satelitov, vyberte možnosť Áno a stlačte tlačidlo **OK** pre pokračovanie.

Ak ste pripojený k satelitnému systému so satelitným príjmom, vyberte možnosť Nie a postupujte podľa pokynov na obrazovke pre inštaláciu.

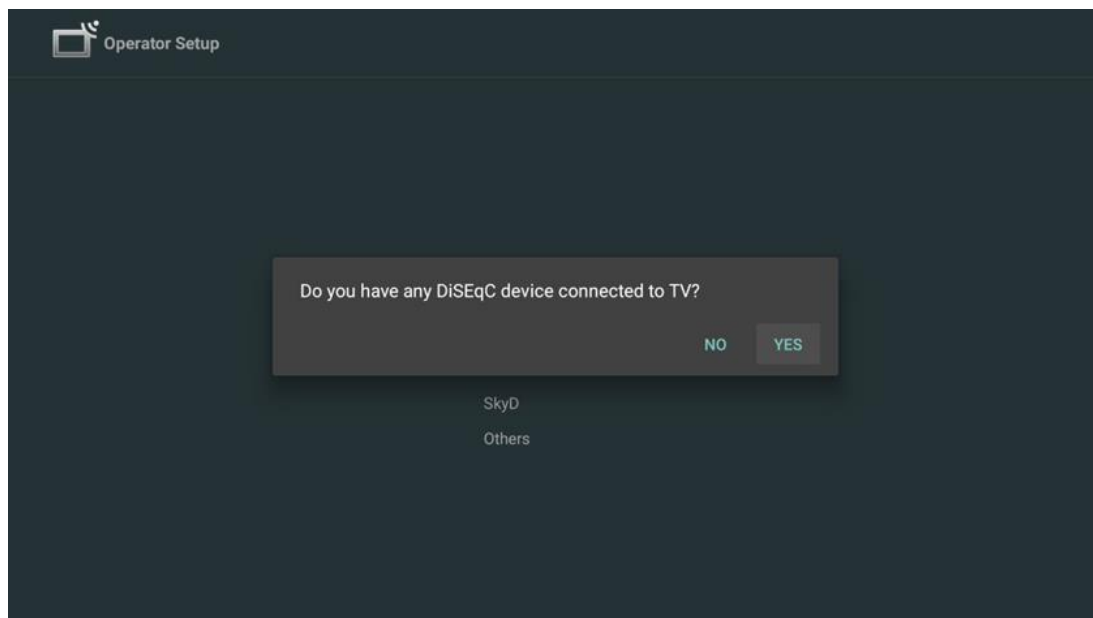

Ak chcete vykonať automatickú detekciu portu DiSEqC, stlačte žlté tlačidlo na diaľkovom ovládači a potom stlačením modrého tlačidla spustíte vyhľadávanie kanálov.



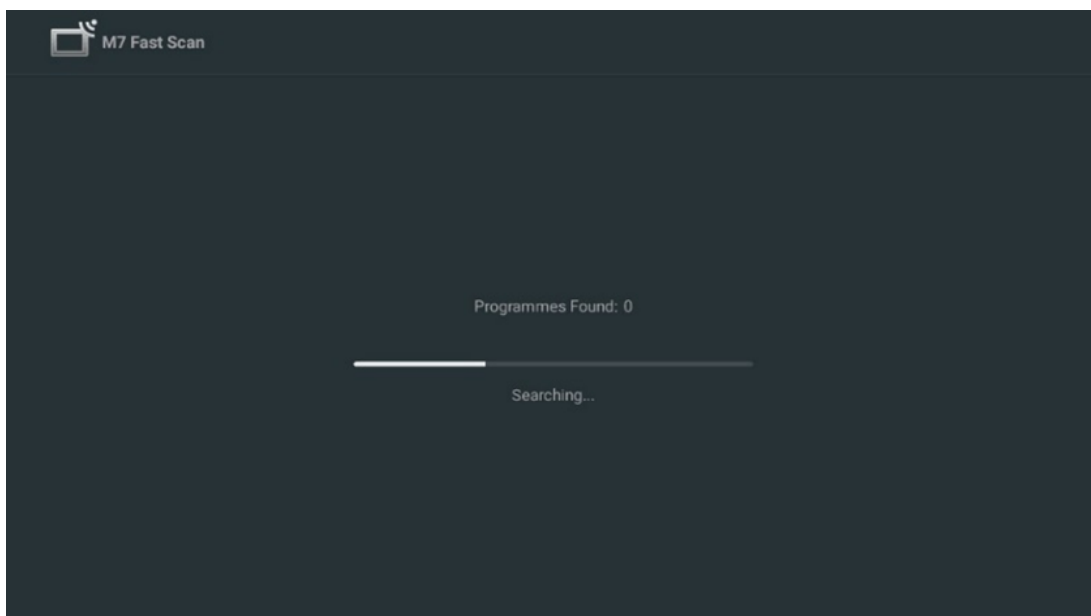

Ak chcete prebiehajúce vyhľadávanie zrušiť, stlačte tlačidlo **Späť**. Už nájdené kanály sa uložia do zoznamu kanálov. Po dokončení úvodného nastavenia sa zobrazia výsledky. Stlačením tlačidla **OK** dokončíte nastavenie.

Inštalácia miestneho satelitného operátora

Ak je k dispozícii, vyberte zo zoznamu operátora pre krajinu umiestnenia inštalácie. Kanály budú zoradené podľa triedenia kanálov LCN vybraného operátora.

Iné

Túto možnosť inštalácie vyberte, ak chcete satelitné kanály naprogramovať individuálne. Obrazovka vášho televízora je rozdelená do troch stĺpcov. Stláčaním smerových tlačidiel hore/dole a doľava/doprava na diaľkovom ovládači sa môžete pohybovať po stĺpcoch.

1stStĺpec - Satelit: Zo zoznamu vyberte požadovaný satelit a pomocou tlačidla **OK** ho vyberte.

Satellite Tune

Satellite	Transponder	Astra 1KR/1L/1M/1N
☐ 23 Ku_Eutelsat 10A 10.0E	☐ 001 10758 V 22000	LNB Type 09750/10600
☐ 24 Ku_Hotbird 13B/13E/13G 13.0E	☐ 002 10773 H 22000	LNB Power Auto
☐ 25 Ku_Eutelsat 16A 16.0E	☐ 003 10788 V 22000	22KHz Auto
☐ 26 Ku_Amos 17 17.0E	☐ 004 10803 H 22000	Unicable Off
☒ 27 Ku_Astra 1KR/1L/1M/1N 19.2E	☐ 005 10818 V 22000	IF Freq 1.1210
☐ 28 Ku_Eutelsat 21B 21.5E	☐ 006 10832 H 22000	SatPosition SatA
☐ 29 Ku_Astra 3B 23.5E	☐ 007 10847 V 22000	Enable Protected Pin Off
☐ 30 Ku_Eshail 1 25.5E	☐ 008 10876 V 22000	Protected Pin -1
☐ 31 Ku_Eshail 2 26.0E	☐ 009 10891 H 22000	Toneburst None
	☐ 010 10906 V 22000	DiSEqC1.0 LNB1
		DiSEqC1.1 None

Signal Level 100
Signal Quality 100
Delete Edit Add Scan
(Navigate the color buttons by pressing right key)


2ndStĺpec - Transpondér: Ak nechcete skenovať celý satelit, ale len niektoré transpondéry, vyberte a označte jednotlivé transpondéry zo zoznamu.

Satellite Tune

Satellite	Transponder	Astra 1KR/1L/1M/1N
☐ 23 Ku_Eutelsat 10A 10.0E	☐ 001 10758 V 22000	LNB Type 09750/10600
☐ 24 Ku_Hotbird 13B/13E/13G 13.0E	☒ 002 10773 H 22000	LNB Power Auto
☐ 25 Ku_Eutelsat 16A 16.0E	☐ 003 10788 V 22000	22KHz Auto
☐ 26 Ku_Amos 17 17.0E	☒ 004 10803 H 22000	Unicable Off
☒ 27 Ku_Astra 1KR/1L/1M/1N 19.2E	☒ 005 10818 V 22000	IF Freq 1.1210
☐ 28 Ku_Eutelsat 21B 21.5E	☐ 006 10832 H 22000	SatPosition SatA
☐ 29 Ku_Astra 3B 23.5E	☒ 007 10847 V 22000	Enable Protected Pin Off
☐ 30 Ku_Eshail 1 25.5E	☐ 008 10876 V 22000	Protected Pin -1
☐ 31 Ku_Eshail 2 26.0E	☐ 009 10891 H 22000	Toneburst None
	☐ 010 10906 V 22000	DiSEqC1.0 LNB1
		DiSEqC1.1 None

Signal Level 100
Signal Quality 100
Delete Edit Add Scan
(Navigate the color buttons by pressing right key)

3rd Stĺpec - Charakteristiky príjmu: Nastavte charakteristiky príjmu vybraného satelitu, napríklad Unicable On / Off (Zapnuté/vypnuté) alebo DiSEqC pozíciu vybraného satelitu. V predvolenom nastavení je tento stĺpec nastavený na príjem jedného satelitu.

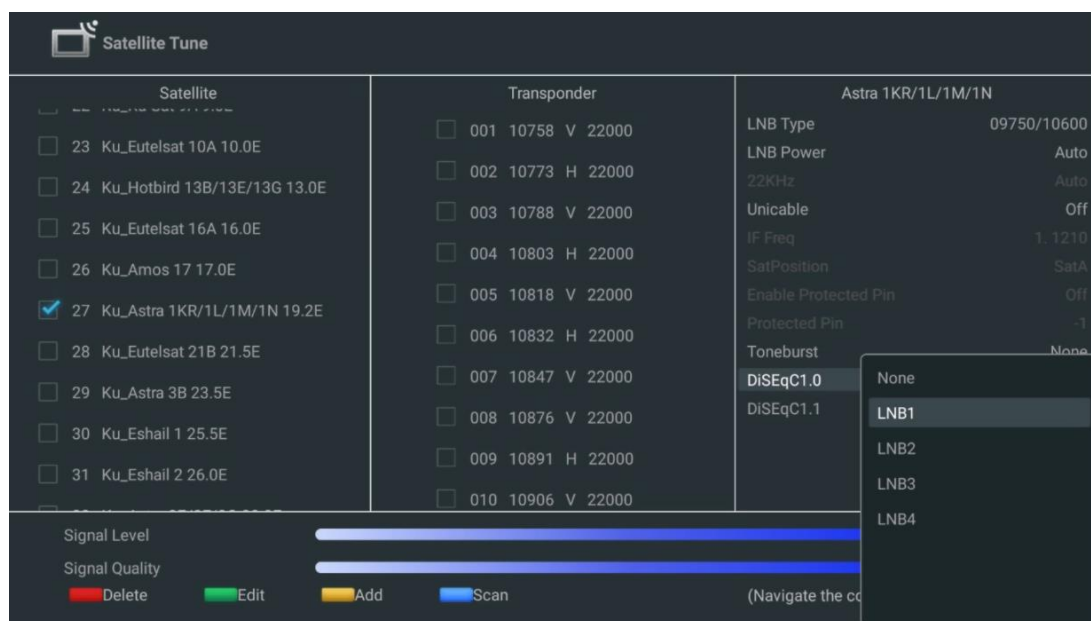

Poznámka: Funkčnosť **tlačidiel Farba** je označená v dolnej časti obrazovky.

Stlačením červeného tlačidla odstránite satelit alebo satelitný transpondér zo zoznamu.


Stlačením zeleného tlačidla upravíte satelit alebo satelitný transpondér zo zoznamu.

Stlačením žltého tlačidla pridáte satelity alebo satelitné transpondéry.

Stlačením Modrého tlačidla spustíte vyhľadávanie satelitného vysielania zo satelitu alebo z jedného satelitného transpondéra.


Poznámka: Ak sa pre vybraný satelit nezobrazuje úroveň a kvalita signálu, pomocou smerových tlačidiel vyberte iný satelitný transpondér zo zoznamu v druhom stĺpci a overte príjem satelitov. Tento krok môže byť potrebný, ak je prvý transpondér v zozname neaktívny. Ak chcete pokračovať v prehľadávaní celého satelitu, zrušte výber vybraných transpondérov a stlačením modrého tlačidla spustíte vyhľadávanie.

Po dokončení inštalácie satelitných kanálov môžete nainštalovať ďalšie tunery, ak je váš televízor pripojený aj k anténe alebo káblovej televízii, alebo vyberte možnosť Preskočiť a pokračujte v inštalácii televízora.

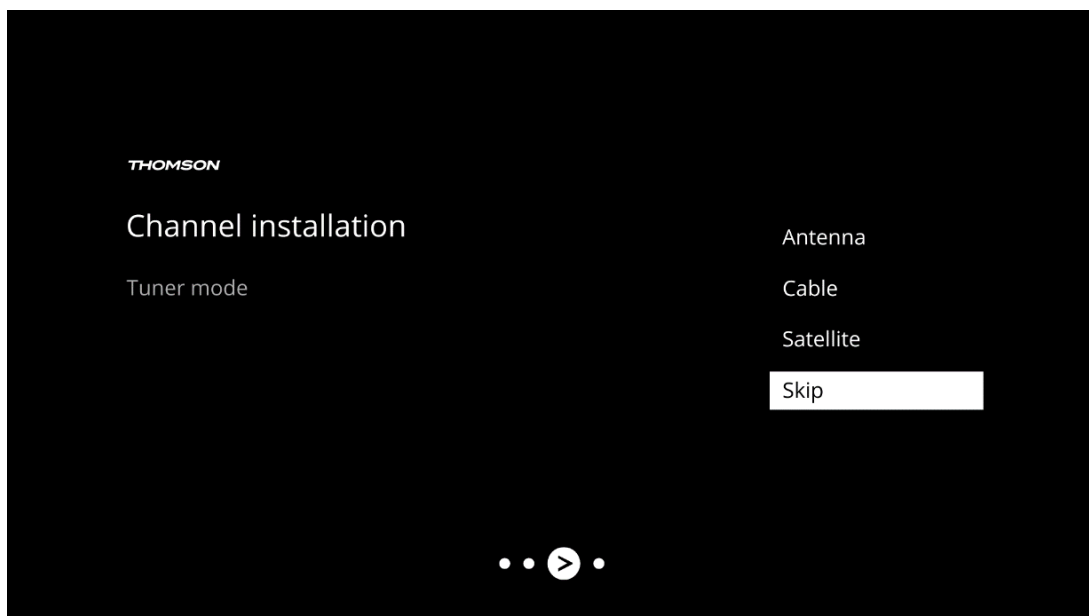


8 Kontrola nastavení

Skontrolujte nastavenia režimu tunera v systémových nastaveniach. Ak chcete zmeniť krajinu/oblasť alebo typ inštalácie kanálov, zvýraznite príslušnú možnosť ponuky a stlačte tlačidlo **OK**. Pri nastavovaní nastavení sa riadte predchádzajúcim odsekom o inštalácii.

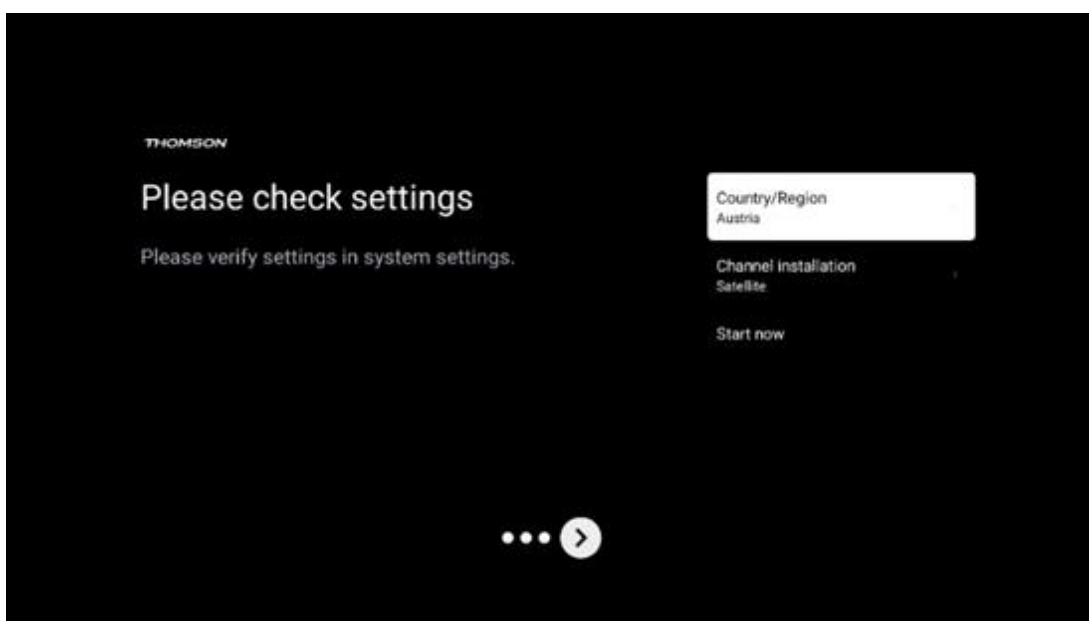

Ak sú nastavenia inštalácie správne, stlačením tlačidla Start now (Spustiť) pokračujte v konečnej inštalácii,


Počkajte, kým televízor dokončí proces inštalácie. Môže to trvať niekoľko minút. Tento čas je potrebný na dokončenie záverečnej inštalácie v závislosti od zvolených nastavení.

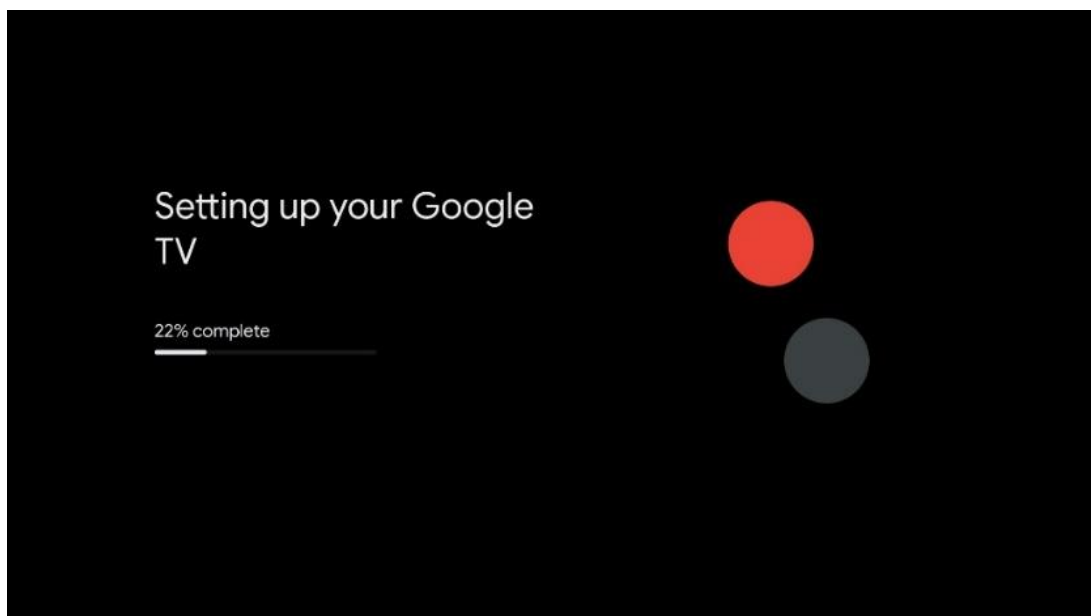

9 Úvodná obrazovka

Domovská obrazovka je ústredným prvkom vášho televízora. Z obrazovky Domov môžete spustiť akúkoľvek nainštalovanú aplikáciu, spustiť aplikáciu Live TV na sledovanie televízneho vysielania, sledovať film z rôznych streamovacích aplikácií alebo prepnúť na zariadenie pripojené k portu HDMI. Môžete tiež kedykoľvek ukončiť prevádzku akejkoľvek aplikácie a vrátiť sa na obrazovku Domov stlačením tlačidla Domov na diaľkovom ovládači.

V prvom riadku (Top výber pre vás) sa podľa vašich kritérií vyhľadávania v histórii vyhľadávania navrhne obsah streamovaných aplikácií nainštalovaných v televízore. Tu nájdete aj priamy výber posledného zvoleného vstupného pripojenia televízora. V tomto riadku na prvej pozícii nájdete aj výberové pole s posledným Vstupný zdroj, ak je na tomto zariadení povolená funkcia ovládania HDMI CEC.

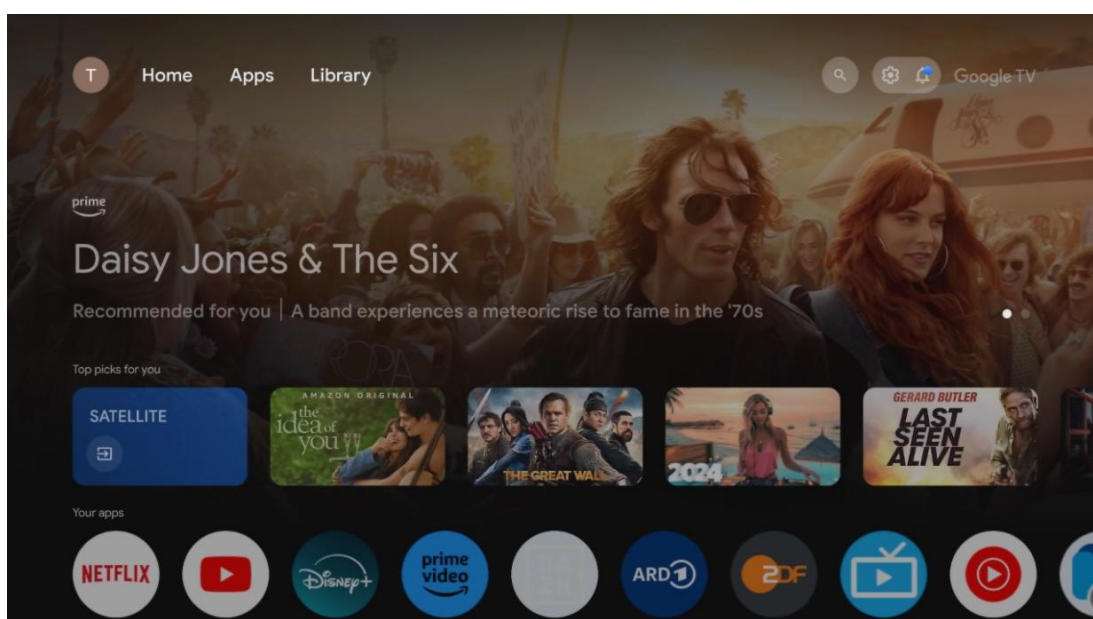


Poznámka: V závislosti od nastavení televizního přijímače a výběru krajiny počas úvodného nastavenia môže ponuka Domov obsahovať rôzne prvky.

Druhý riadok (Vaše aplikácie) je riadok aplikácií. Tu sa nachádzajú najdôležitejšie aplikácie pre služby streamovania, ako sú Netflix alebo YouTube, ako aj živé televízne vysielanie a MMP (multimediálny prehrávač).

Vyberte aplikáciu pomocou smerových tlačidiel na diaľkovom ovládači a výber potvrdíte tlačidlom **OK**, čím spustíte vybranú aplikáciu.

Vyberte aplikáciu a stlačením a podržaním tlačidla **OK** odstránite vybranú aplikáciu z radu obľúbených položiek, presuniete ju na novú pozíciu alebo ju spustíte.

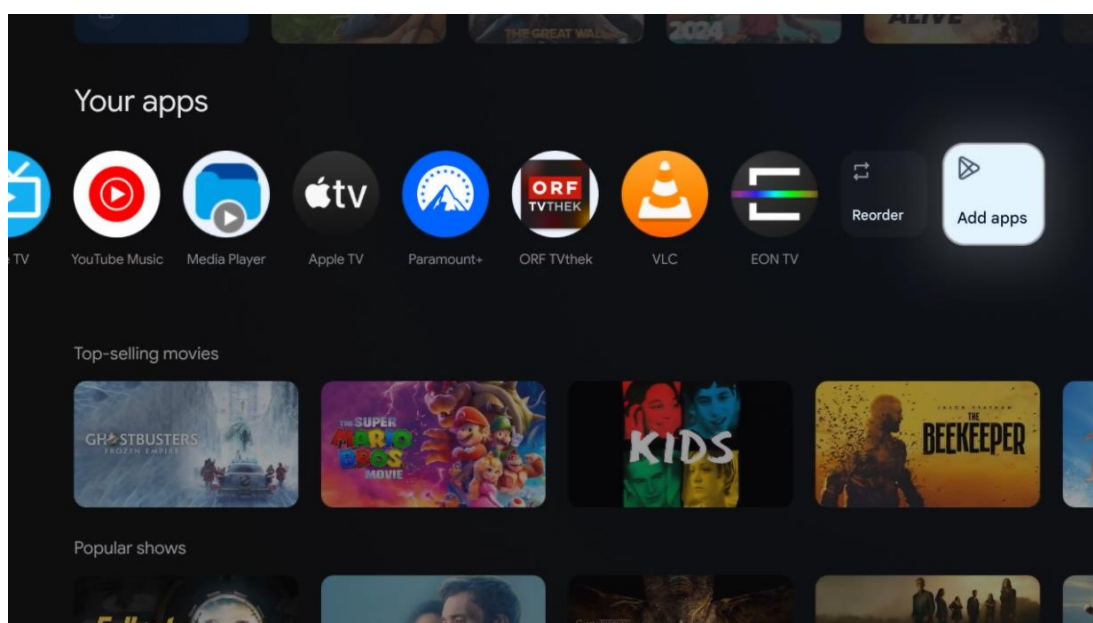

Na predposlednej a poslednej pozícii v tomto riadku nájdete políčka s možnosťami Zmeniť poradie a Pridať aplikácie. Výberom týchto možností zmeníte poradie aplikácií v tomto riadku alebo pridáte novú aplikáciu do tohto riadku obľúbených aplikácií.


Ovládanie aplikácie Live TV a multimediálneho prehrávača je vysvetlené v samostatnej kapitole Menu.

Ďalej na domovskej obrazovke nájdete ďalšie kanály zobrazené podľa žánru alebo kategórie streamovaného obsahu.

9.1 Účet Google


Prejdite na ikonu svojho profilu v ľavom hornom rohu a stlačte tlačidlo **OK**. Zvýraznite ikonu profilu a stlačte tlačidlo **OK**.

Tu môžete zmeniť nastavenia profilu, pridať nové kontá Google alebo spravovať už existujúce kontá.

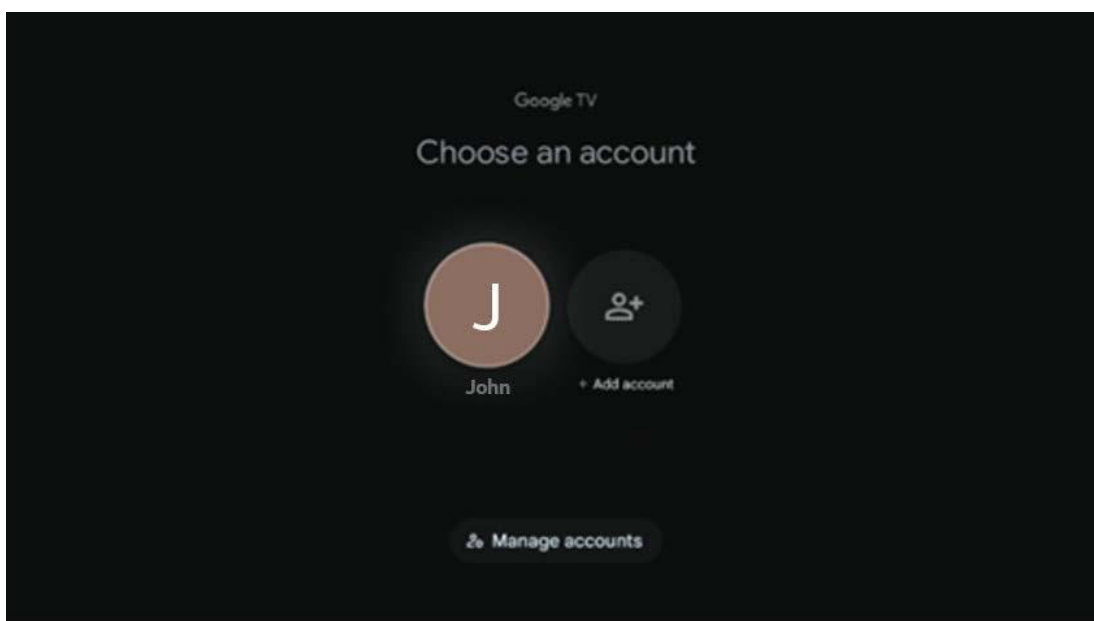


9.2 Aplikácie

Ak chcete zobrazit' aplikácie nainštalované v televízore, vyberte kartu Aplikácie na domovskej obrazovke. Ak chcete nainštalovať aplikáciu, prejdite na vyhľadávací panel a zadajte názov aplikácie. Tým sa spustí vyhľadávanie v obchode Google Play.

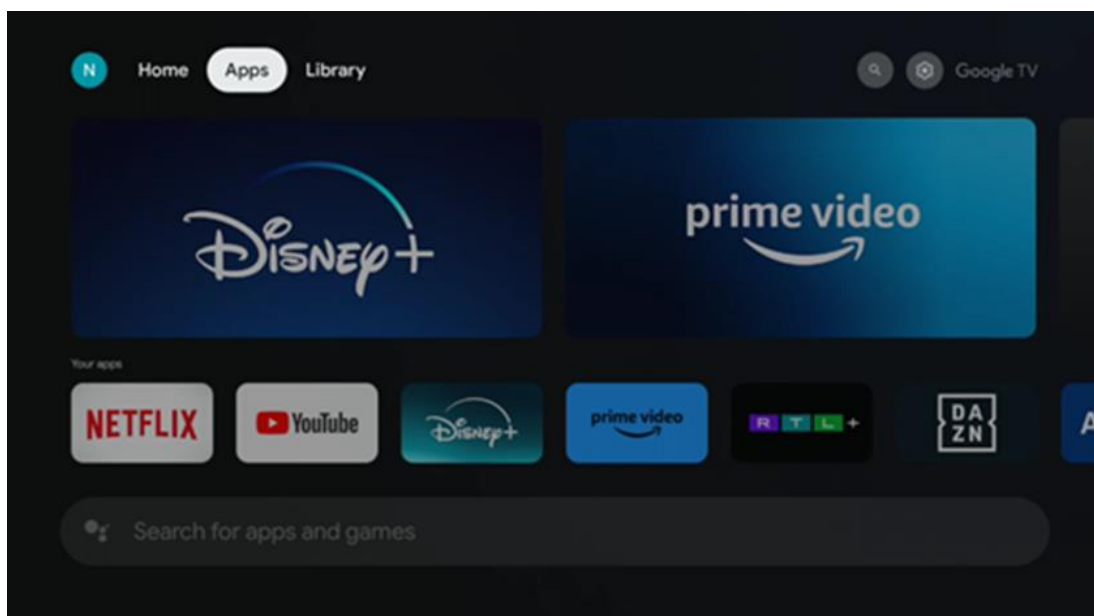


9.3 Knižnica

Výberom karty Knižnica na domovskej obrazovke môžete prehrávať streamovaný obsah, ktorý ste si už zakúpili alebo požičali na televízore alebo mobilných zariadeniach, ako je mobilný telefón alebo tablet, pomocou svojho konta Google.

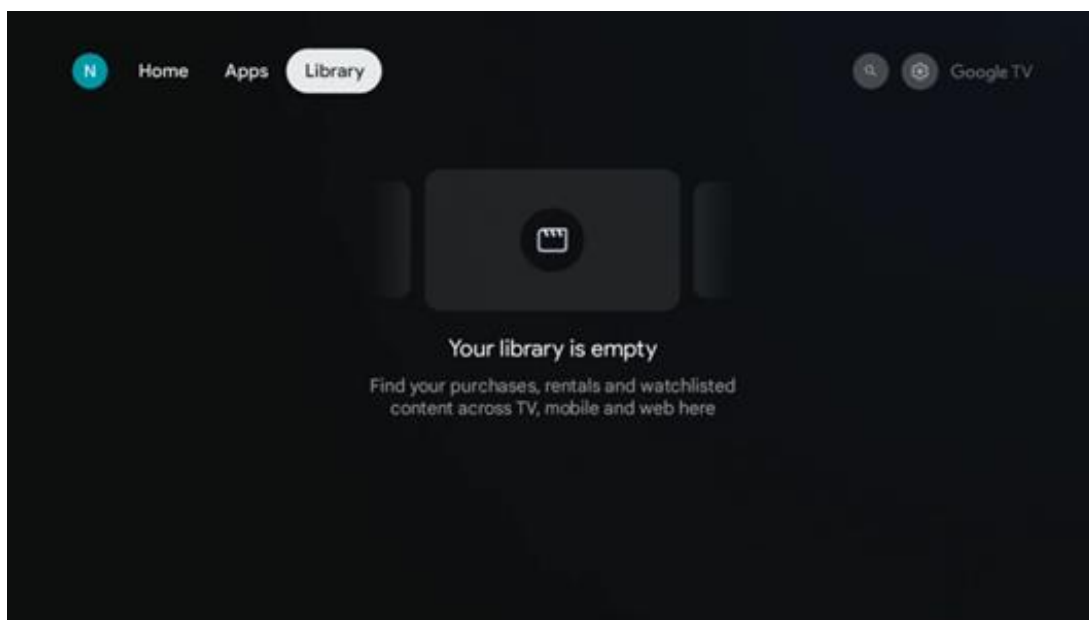


9.4 Vyhľadávanie v službe Google TV

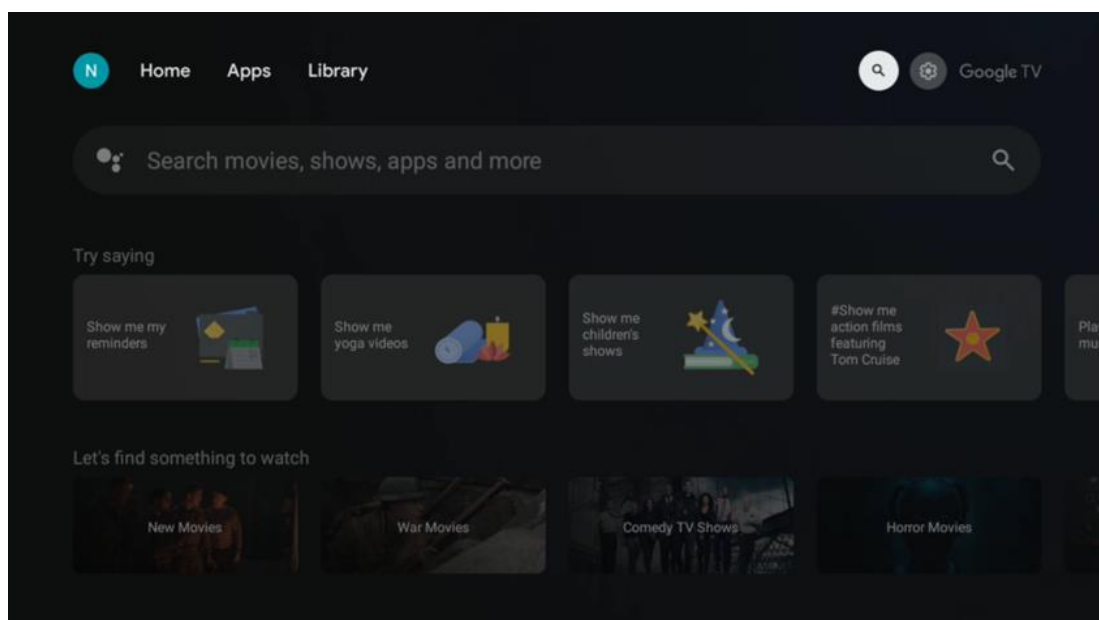

Vyhľadávacie nástroje sa nachádzajú v pravom hornom rohu obrazovky. Môžete zadať slovo a spustiť vyhľadávanie pomocou virtuálnej klávesnice alebo vyskúšať hlasové vyhľadávanie pomocou mikrofónu zabudovaného v diaľkovom ovládači. Presuňte zaostrenie na požadovanú možnosť a pokračujte stlačením tlačidla **OK**.


Hlasové vyhľadávanie - Stlačením ikony mikrofónu spustíte funkciu hlasového vyhľadávania. V hornej časti obrazovky sa zobrazí pole hlasového vyhľadávania Google. Položte svoju otázku spoločnosti Google a televízor vám odpovie. Pre miestne vyhľadávané výrazy je dôležité, aby bol jazyk Menu televízora nastavený na miestny jazyk.

Vyhľadávanie pomocou klávesnice - Vyberte vyhľadávací panel a stlačte tlačidlo **OK**. Na obrazovke sa zobrazí virtuálna klávesnica Google. Zadáajte otázku, na ktorú chcete odpovedať.

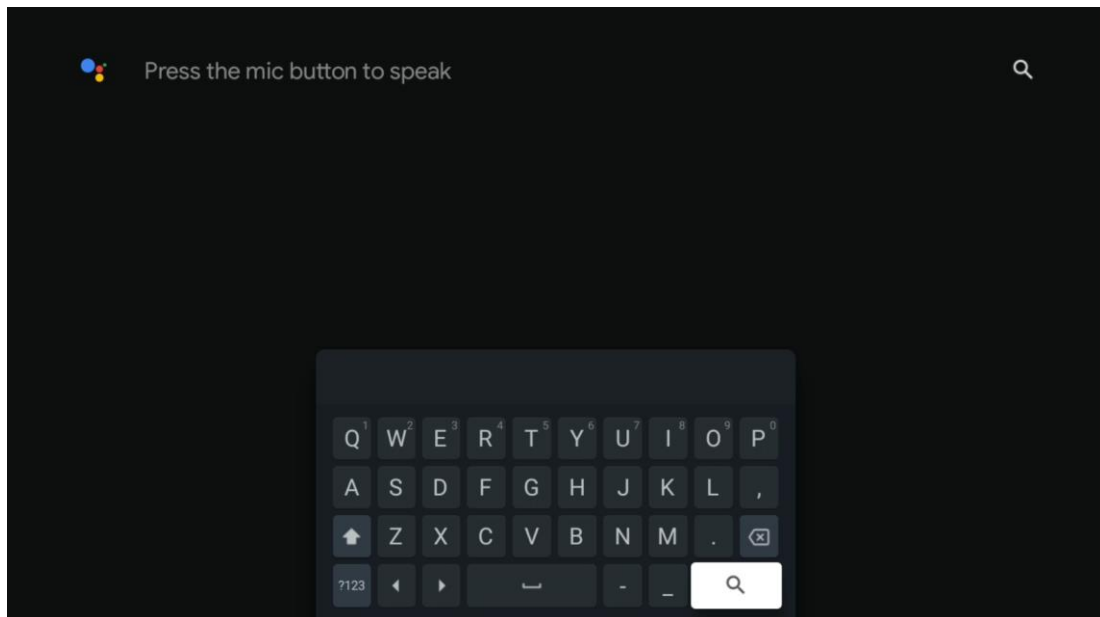


9.5 Upozornenie

Tlačidlo oznámenia sa zobrazí len vtedy, keď je jedno alebo viac neprečítaných oznámení. Ak ich chcete skontrolovať, prejdite na ikonu Nastavenia, čím sa otvorí podponuka. V spodnej časti podponuky budete môcť nájsť všetky najnovšie oznámenia.

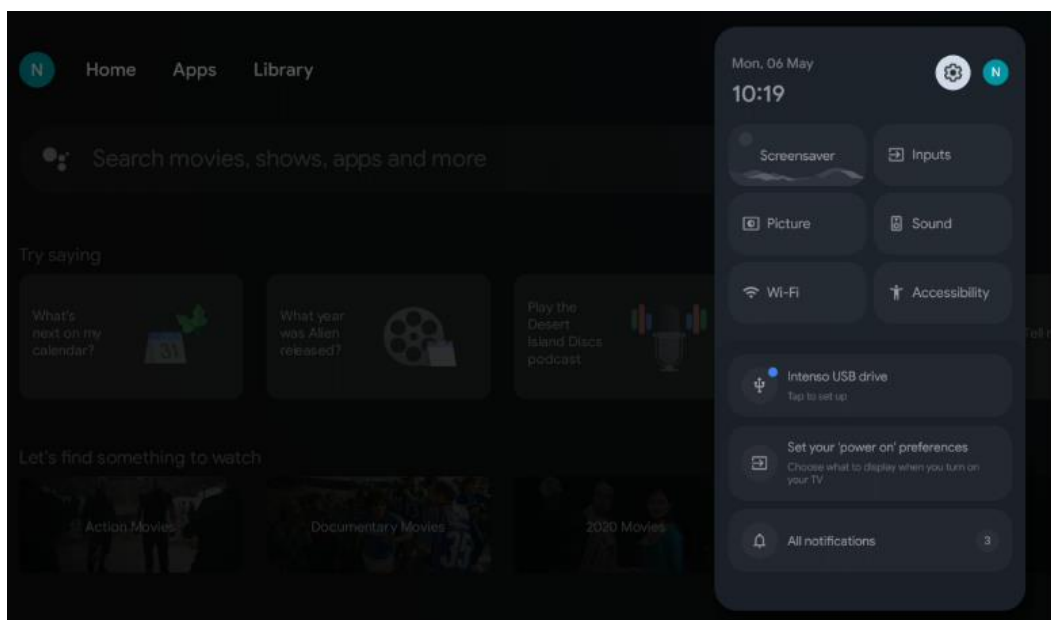

10 Nastavenia

Ak chcete zobrazit' úplný zoznam dostupných nastavení, prejdite na domovskú obrazovku stlačením tlačidla Domovská obrazovka. Kliknite na tlačidlo Nastavenia v pravom hornom rohu.

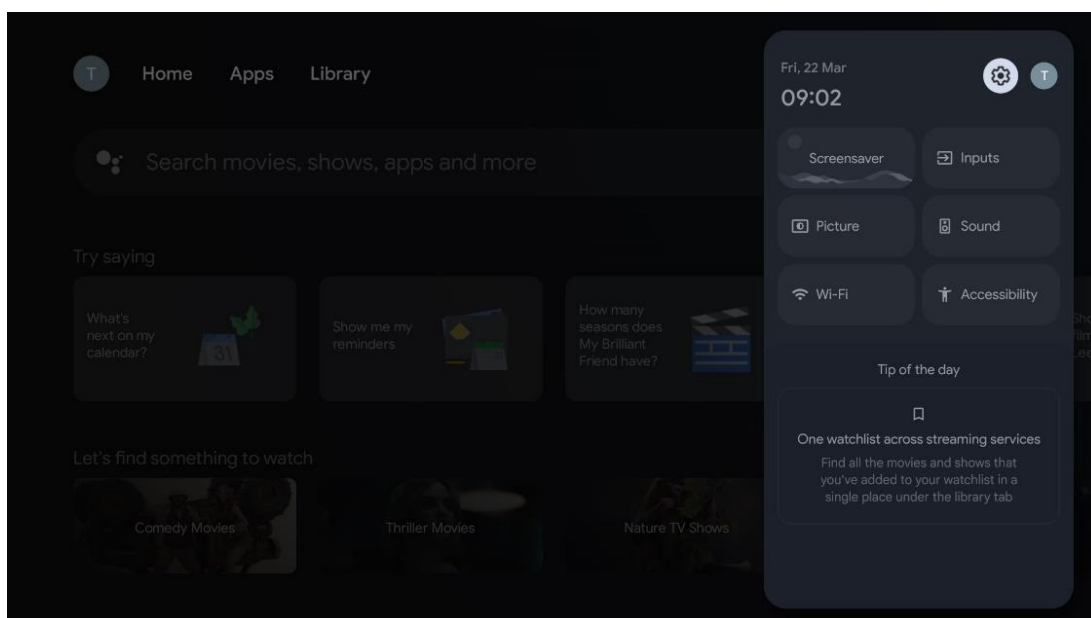

* Vyššie uvedené obrázky slúžia len ako referenčné, podrobnosti nájdete v produkte.


10.1 Nastavenie názvu zariadenia

V tejto ponuke máte možnosť vybrať názov televízora zo zoznamu navrhovaných názvov. Môžete tiež priradiť vlastný názov televízora.

Je to dôležité pre prevádzku funkcie Chromecast, takže váš televízor bude identifikovaný správnym názvom. Priradením názvu televízora bude váš televízor správne identifikovaný aj v domácej sieti.

10.2 Kanály a vstupy

Vyhľadajte dostupné kanály a dostupné vstupy.

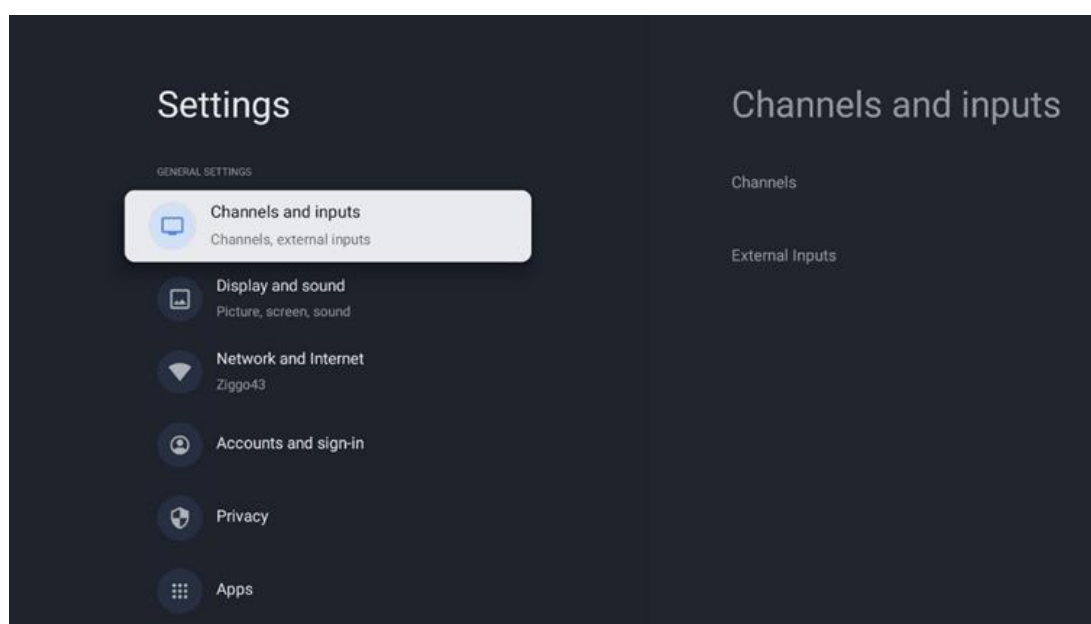

10.2.1 Kanály

Vyberte položku Tuner Mode (Režim tunera) a pokračujte stlačením tlačidla **OK**. Potom zvýraznite jednu z dostupných možností: Anténa, Kábel alebo Satelit. Stlačte tlačidlo **OK** a potom stlačte tlačidlo **Späť** na diaľkovom ovládači, aby ste zobrazili možnosti ladenia. V závislosti od výberu režimu tunera budú k dispozícii rôzne možnosti ladenia.

Poznámka: Pred vyhľadávaním kanálov sa môže vyžadovať zadanie kódu PIN, aby ste mohli pokračovať. Kód PIN môžete nastaviť pri prvom otvorení aplikácie Live TV. Tento kód PIN budete potrebovať na rôzne funkcie televízora, napríklad na opätovné skenovanie kanálov, nastavenie rodičovskej kontroly alebo obnovenie výrobných nastavení televízora. Prípadne môžete byť požiadaní o nastavenie kódu PIN po dokončení skenovania kanálov v procese úvodnej inštalácie.

Poznámka: Ponuka ďalšieho nastavenia je relevantná len v prípade, že posledným vstupom je satelit. V prípade akéhokoľvek iného vstupu bude k dispozícii len Skenovanie kanálov a Virtuálna klávesnica.


10.2.1.1 Skenovanie kanálov

10.2.1.1.1 Anténa

V podponuke Tuner Mode (Režim tunera) vyberte položku Antenna a stlačením tlačidla **Back (Späť)** sa vrátite do ponuky Channel Scan (Skenovanie kanálov).

Vyberte podponuku Automatické skenovanie satelitu alebo Manuálne skenovanie antény a stlačte tlačidlo **OK**. Ak chcete pokračovať v skenovaní kanálov, zadajte kód PIN.


- **Automatické skenovanie antény:** Stlačením tlačidla **OK** na diaľkovom ovládači vykonáte automatické vyhľadávanie kanálov DVB-T/T2.
- **Antenna Manual Scan (Manuálne vyhľadávanie antény):** Pomocou smerových tlačidiel vpravo/vľavo vyberte RF kanál. Zobrazí sa úroveň signálu a kvalita signálu vybraného kanála. Vyberte položku Start Scan (Spustiť vyhľadávanie) a stlačením tlačidla **OK** spustíte vyhľadávanie vybraného RF kanála. Nájdené kanály sa uložia do zoznamu kanálov.
- **Aktualizácia skenovania (automatické skenovanie antény):** Stlačením tlačidla **OK** zapnete/vypnete funkciu aktualizácie skenovania. Keď je zapnutá, stlačením tlačidla Antenna Auto Scan (Automatické skenovanie antény) aktualizujete informácie v zozname kanálov.

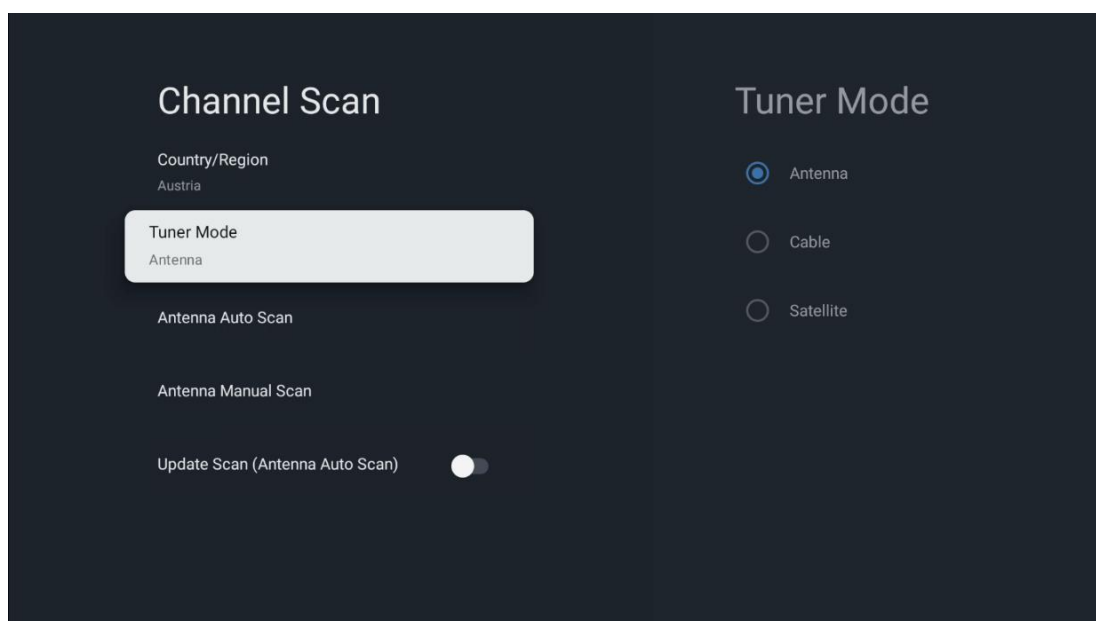

10.2.1.1.2 Kábel

V podponuke Tuner Mode (Režim tunera) vyberte položku Cable (Kábel) a stlačením tlačidla **Back (Spät)** sa vrátite do ponuky Channel Scan (Skenovanie kanálov).

Vyberte podponuku Cable Auto Scan alebo Cable Manual Scan a stlačte tlačidlo **OK**. Ak chcete pokračovať v skenovaní kanálov, zadajte kód PIN.

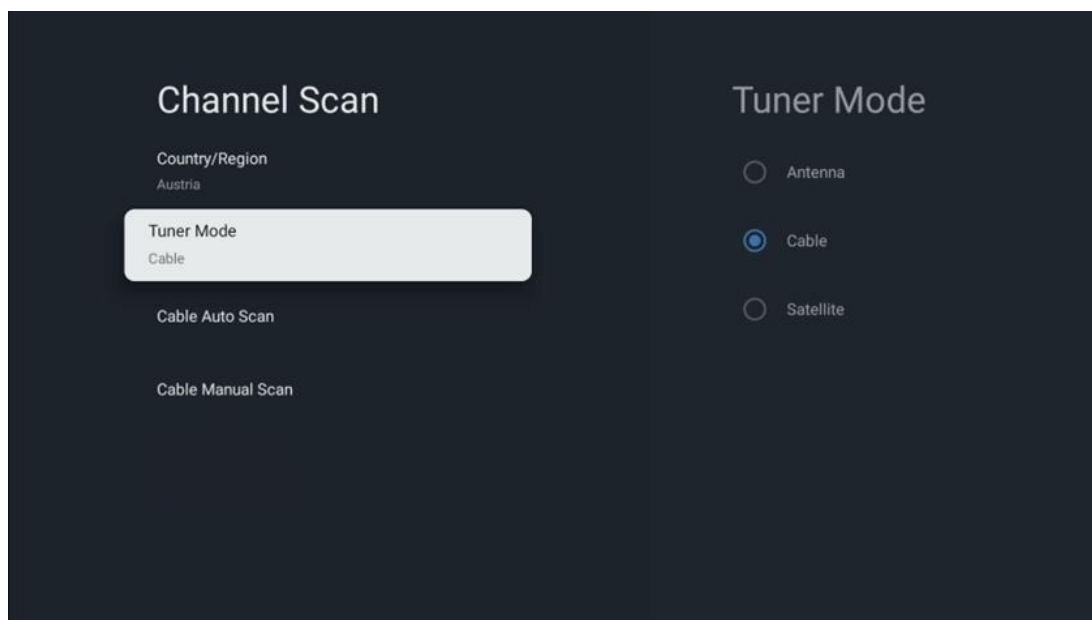

Automatické skenovanie kábla

Vyberte svojho káblového operátora alebo vyberte položku Iné a stlačením tlačidla **OK** na diaľkovom ovládači vykonajte automatické vyhľadávanie digitálnych a analógových kanálov DVB-C.

Vyhľadávanie operátora

Prevádzkovatelia káblovej televízie DVB-C sa voliteľne zobrazia v zozname počas úvodnej inštalácie kanálov a v zozname operátorov v nastaveniach v závislosti od zvolenej krajiny.

Iné

Ak prijímate signál DVB-C od iných ako špecializovaných poskytovateľov káblovej televízie, vyberte možnosť Iné. Stlačením tlačidla **OK** spustíte vyhľadávanie kanálov. V ponuke Vyhľadávanie kanálov môžete vybrať jednu z troch možností vyhľadávania kanálov: Úplný, Rozšírený alebo Rýchly.

- **Úplné:** Automatické vyhľadávanie všetkých dostupných kanálov DVB-C.
- **Rozšírené:** Automatické vyhľadávanie všetkých dostupných kanálov DVB-C. Pri tejto možnosti je potrebné zadať parametre príjmu poskytovateľa DVB-C, frekvenciu a ID siete. Pri tejto možnosti vyhľadávania sú kanály zoradené podľa LCN poskytovateľov káblovej televízie.

- **Rýchle:** Automatické vyhľadávanie všetkých dostupných kanálov DVB-C. Týmto spôsobom sa vyhľadajú všetky dostupné káblové transpondéry so štandardnými symbolmi.

Manuálne vyhľadávanie káblov

Stlačením tlačidla **OK** vstúpte do nastavení vyhľadávania. Stláčaním smerových tlačidiel doľava/doprava vyberte číslo kanála alebo frekvenciu, na ktorej chcete vykonať manuálne vyhľadávanie jedného transpondéra DVB-C.


10.2.1.1.3 Satelit

Poznámka pre inštaláciu satelitných kanálov pre televízory Thomson nainštalované v Rakúsku alebo Nemecku:

Naše televízory Thomson majú funkciu predvoľby satelitného kanála, ktorú možno vybrať a vykonať len počas prvej inštalácie televízorov. Táto funkcia je k dispozícii **len vtedy**, ak bolo počas prvej inštalácie televízora ako krajina inštalácie vybrané Rakúsko alebo Nemecko. Táto funkcia sa vykoná **len** počas počiatočnej inštalácie televízora pri inštalácii satelitných kanálov.

V podponuke Tuner Mode (Režim tunera) vyberte položku Satellite (Satelit) a stlačením tlačidla **Back (Spät)** sa vrátite do ponuky Channel Scan (Skenovanie kanálov).


Vyberte podponuku Automatické vyhľadávanie satelitu a stlačte tlačidlo **OK**. Zadaťte kód PIN, aby ste mohli pokračovať v skenovaní kanálov.

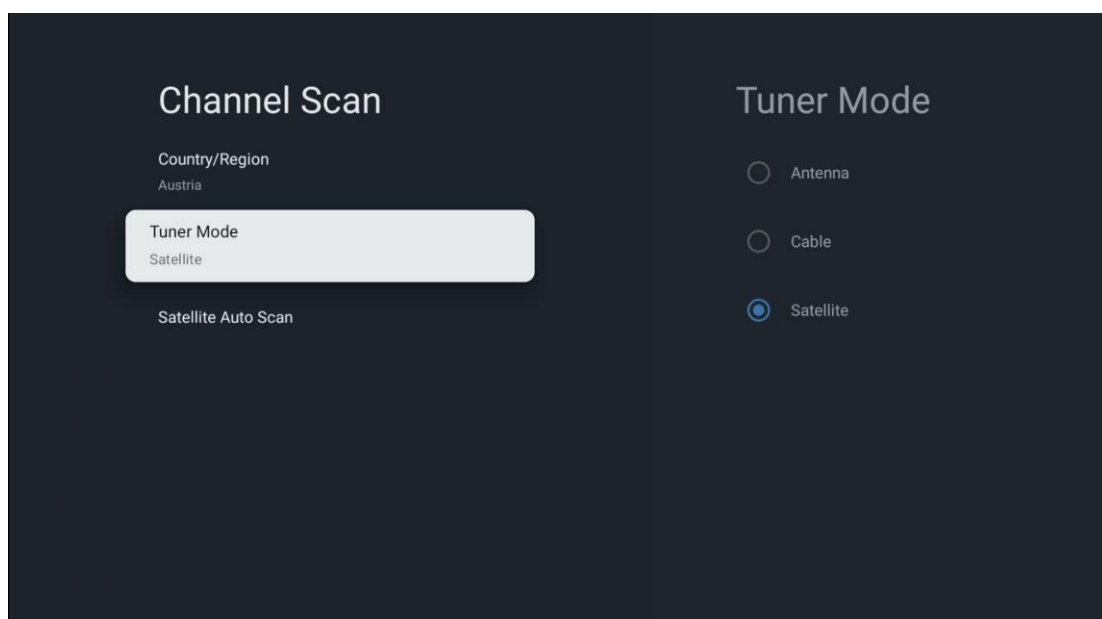

Podrobné vysvetlenie inštalácie satelitu nájdete v kapitole 7.3 tohto návodu na použitie.


10.2.1.2 Nastavenie digitálneho kanála

10.2.1.2.1 Nastavenie titulkov

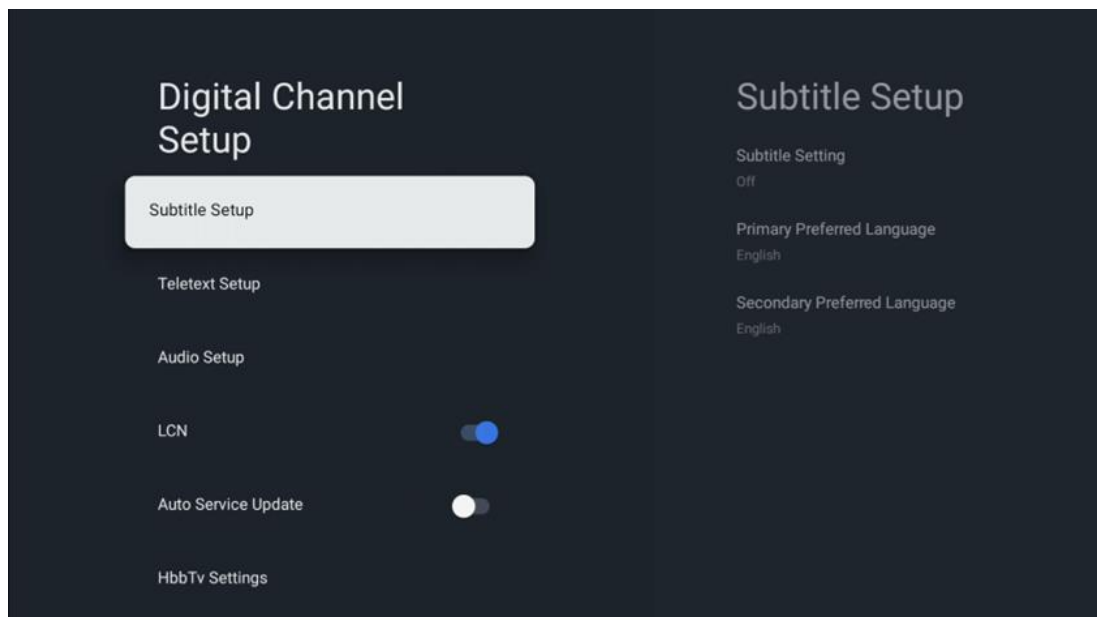


- **Nastavenie titulkov:** Túto možnosť nastavte ako Vypnuté, Základné alebo Sluchovo postihnuté. Ak je vybratá možnosť Hearing Impaired (Zhoršený sluch), poskytuje titulky s dodatočnými popismi pre nepočujúcich a sluchovo postihnutých divákov.
- **Primárny preferovaný jazyk:** Nastavte jeden z uvedených jazykov ako prvý preferovaný jazyk digitálnych titulkov.
- **Sekundárny preferovaný jazyk:** Nastavte jeden z uvedených jazykov ako druhý preferovaný jazyk digitálnych titulkov. Ak primárny jazyk vybraný v možnosti Jazyk digitálnych titulkov nie je k dispozícii, titulky sa zobrazia pomocou tohto nastavenia.

10.2.1.2.2 Nastavenie teletextu

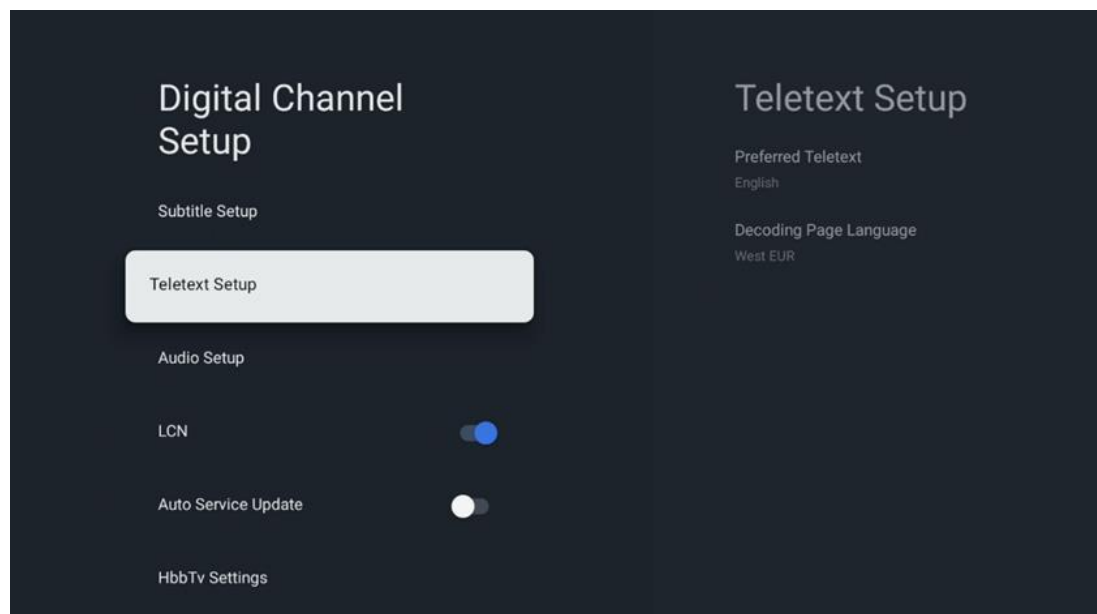

- **Preferovaný teletext:** Nastavenie jazyka teletextu pre digitálne vysielanie.
- **Jazyk dekódovacej stránky:** Nastavenie jazyka dekódovacej stránky pre zobrazenie teletextu.


10.2.1.2.3 Nastavenie zvuku

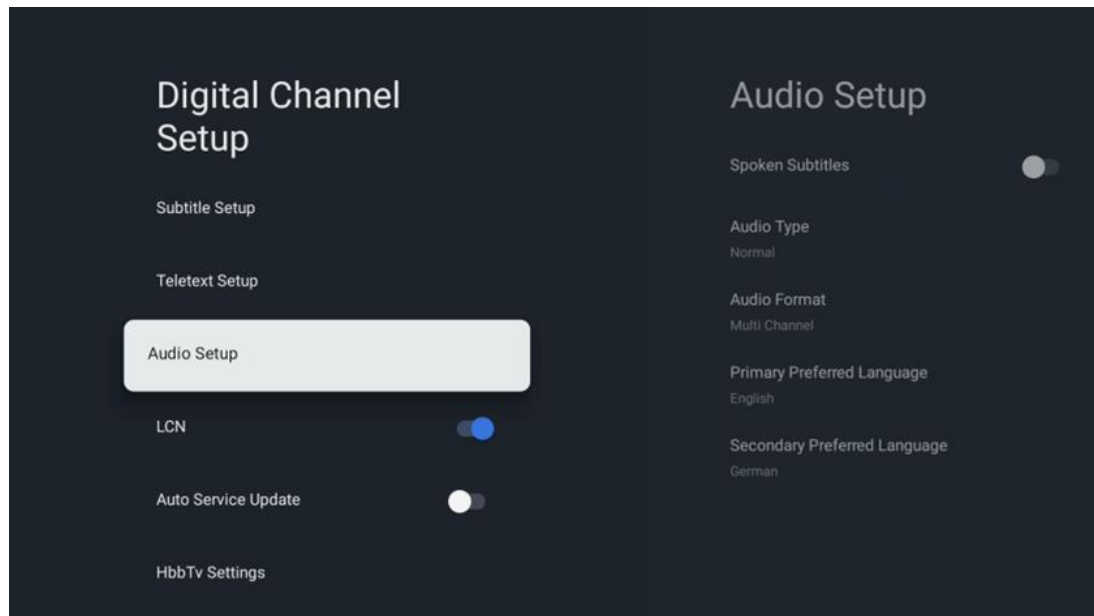

- **Hovorené titulky:** Keď je zapnuté, titulky sa budú čítať aj nahlas.
- **Audio Type (Typ zvuku):** Ak je televízor určený na používanie osobou s poruchami sluchu, vyberte možnosť Hearing Impaired (Poruchy sluchu).
- **Audio Format (Formát zvuku):** V závislosti od nastavenia vášho zvukového systému vyberte Stereo alebo Multi Channel.
- **Primárny preferovaný jazyk:** Nastavte jednu z uvedených možností jazyka ako prvý preferovaný jazyk zvuku.
- **Sekundárny preferovaný jazyk:** Nastavte jednu z uvedených možností jazyka ako druhý preferovaný jazyk zvuku. Ak primárne zvolený jazyk v možnosti jazyka zvuku nie je k dispozícii, zvuk sa bude prehrávať pomocou tohto nastavenia.


10.2.1.2.4 LCN

Logické číslovanie kanálov (LCN) v digitálnej televízii priraduje každému kanálu jedinečné číslo podľa informácií poskytovateľa.

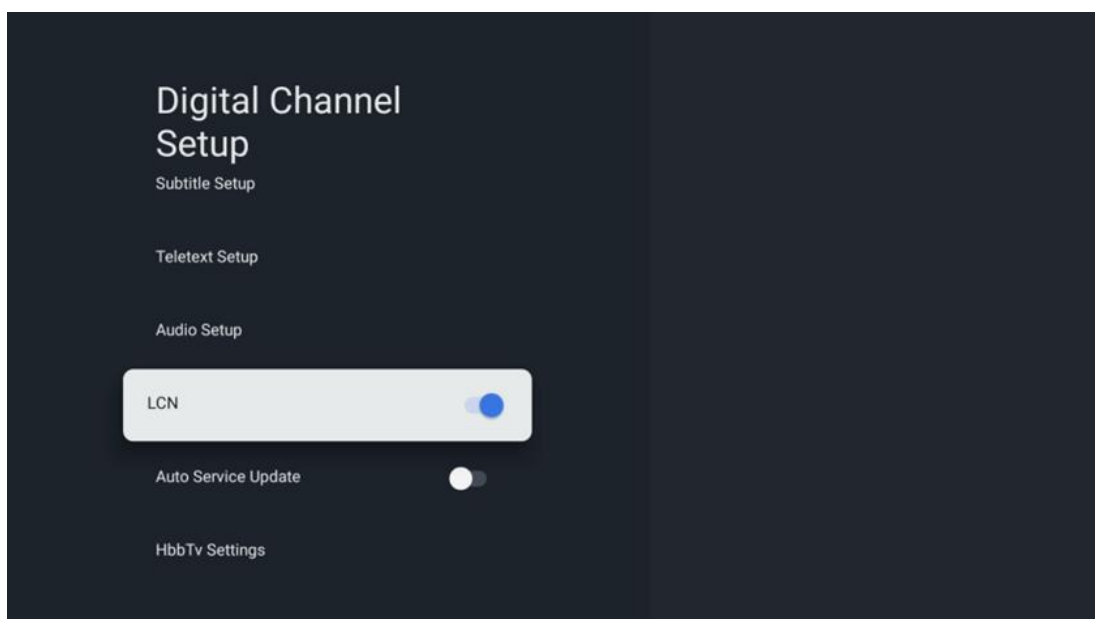


10.2.1.2.5 Automatická aktualizácia služby

Nastavením možnosti Automatická aktualizácia služieb na hodnotu Zapnuté sa televízor automaticky aktualizuje a pridáva nové digitálne kanály alebo služby.

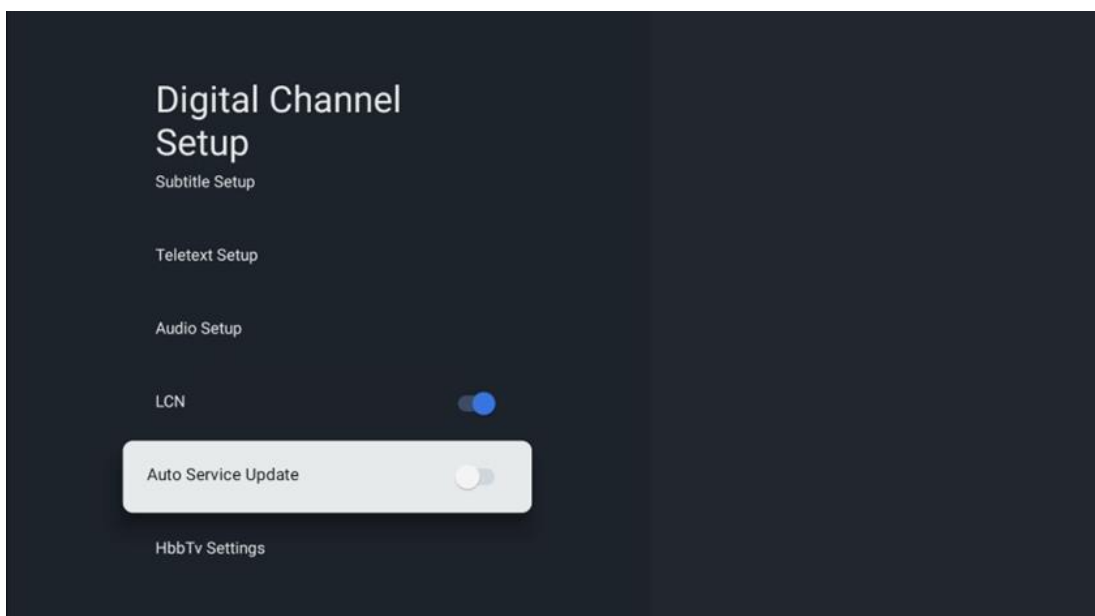


10.2.1.2.6 Nastavenia HbbTv

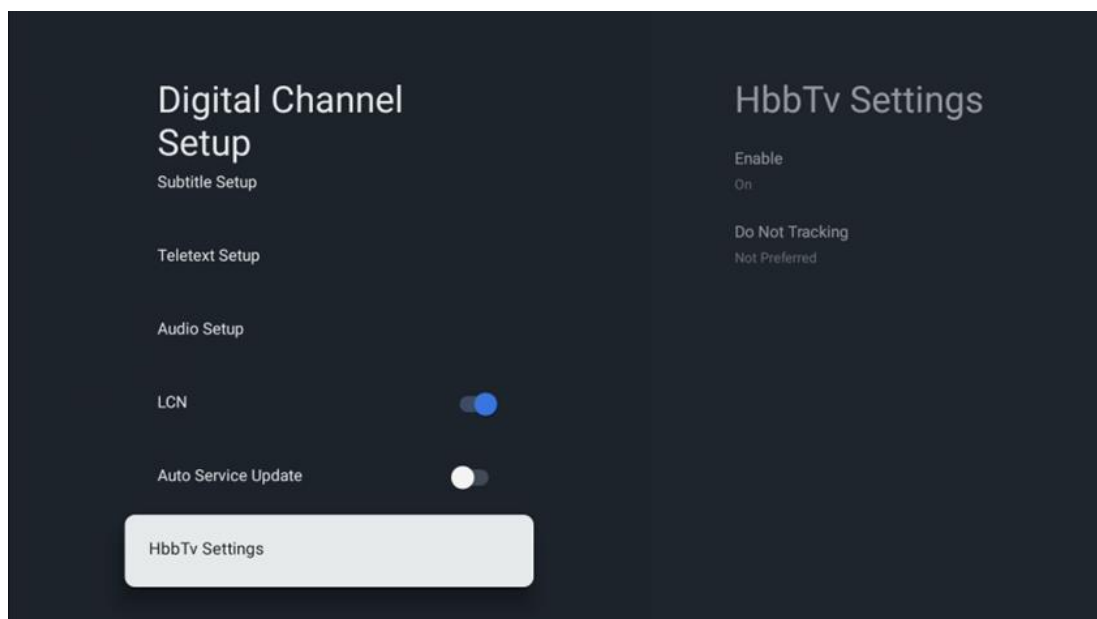

- **Umožniť:** Zapnite alebo vypnite HbbTv.
- **Nesledovať:** Ak je zapnutá, zakáže sledovanie kanálov s funkciou HbbTv. Za normálnych okolností kanály sledujú vaše údaje len na reklamné účely.

10.2.1.3 Elektronický programový sprievodca (EPG)

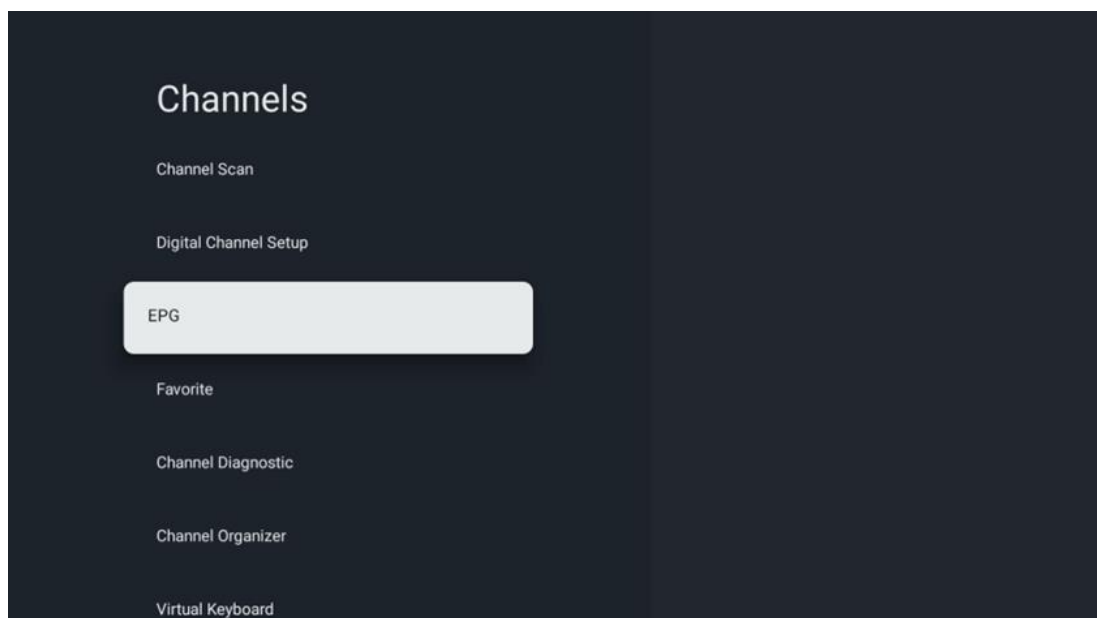

Stlačením tlačidla **OK** na diaľkovom ovládači vás televízor presmeruje do aplikácie Live TV a otvorí EPG. Vychutnajte si pohodlie funkcie elektronického sprievodcu programami (EPG) na televízore, ktorá vám umožní bez námahy prechádzať rozpisom kanálov, ktoré sú aktuálne dostupné v zozname kanálov. Upozorňujeme, že dostupnosť tejto funkcie závisí od programu.

Prípadne môžete získať prístup k elektronickému programovému sprievodcovi v režime Live TV, a to jednoduchým stlačením tlačidla **OK** a následným výberom položky Programový sprievodca. Ak sa chcete vrátiť do režimu Live TV, stlačte tlačidlo **Späť** na diaľkovom ovládači.


V sprievodcovi programami sa pohybujte pomocou smerových tlačidiel na diaľkovom ovládači. Na prechádzanie kanálov použite smerové tlačidlá Nahor/Dole alebo tlačidlá Program +/- a na výber požadovanej udalosti na zvýraznenom kanáli použite smerové tlačidlá Vpravo/Vľavo. V spodnej časti obrazovky sa zobrazia podrobné informácie, ako je úplný názov udalosti, čas začiatku a konca, dátum, žáner a stručný popis, ak je k dispozícii.

Ak chcete získať ďalšie informácie o zvýraznenej udalosti, stlačte tlačidlo **OK**. Ak sa program práve vysiela, vyberte položku Zobrazit'.

Ak chcete zobrazit' udalosti z predchádzajúceho alebo nasledujúceho dňa, stačí stlačiť červené, resp. zelené tlačidlo. Ak chcete pridať alebo odstrániť kanály do/zo zoznamu obľúbených, jednoducho stlačte žlté, resp. modré tlačidlo. Tieto funkcie sú priradené farebným tlačidlám na diaľkovom ovládači, ak sú k dispozícii. Konkrétne funkcie jednotlivých tlačidiel nájdete v pokynoch na obrazovke.

Upozorňujeme, že sprievodca nebude prístupný, ak je vstupný zdroj televízora uzamknutý. Vstupný zdroj môžete uzamknúť/odomknúť tak, že prejdete do ponuky Nastavenia živého vysielania > Možnosti TV > Možnosti kanálov > Rodičovská kontrola > Zdroj uzamknutý.

10.2.1.4 Obľúbené

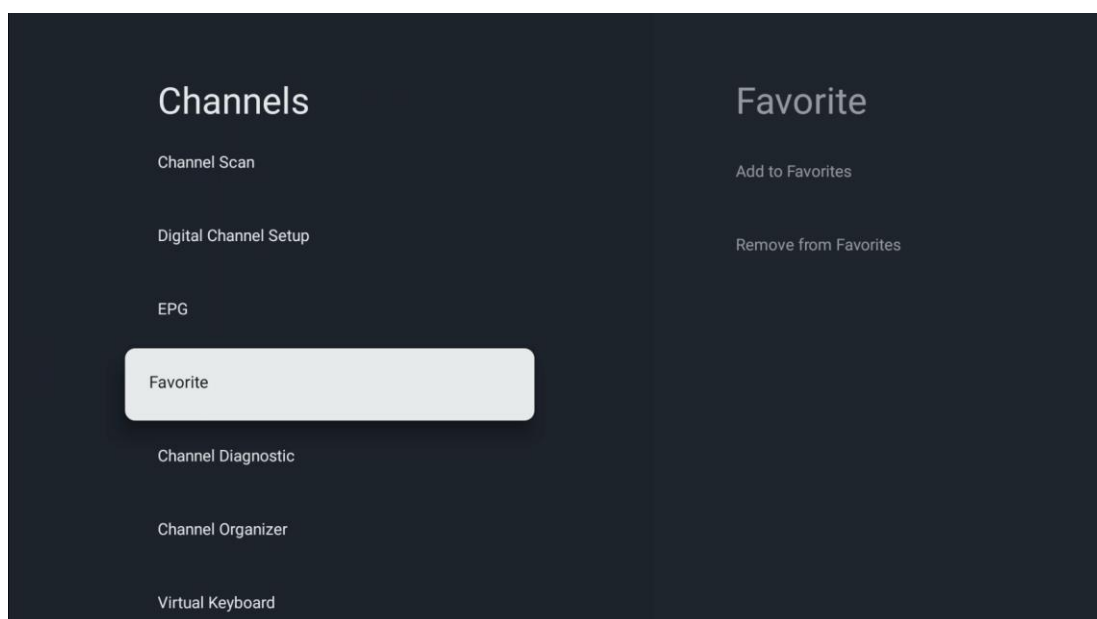

10.2.1.4.1 Pridanie do obľúbených položiek

Najčastejšie sledované alebo obľúbené kanály môžete pridať do zoznamu obľúbených podľa nasledujúcich krokov:

- Na domovskej obrazovke vyberte aplikáciu Live TV a stlačením tlačidla **OK** ju otvorte alebo stlačte tlačidlo **Live TV** na diaľkovom ovládači.
- Vyberte kanál, ktorý chcete pridať
- Stlačte tlačidlo **Nastavenia** na diaľkovom ovládači a prejdite na položky Kanály a vstupy > Kanály > Obľúbené
- Vyberte položku Pridať k obľúbeným a vyberte, do ktorého zoznamu chcete tento kanál pridať.

Prípadne môžete pridať kanály do zoznamu obľúbených v ponuke aplikácie Live TV. Pozrite si kapitolu 11.2.2.

Poznámka: Ten istý kanál môžete pridať do viacerých zoznamov obľúbených kanálov.

Ak chcete zobraziť zoznamy obľúbených kanálov, pozrite si kapitolu 11.2.4.

10.2.1.4.2 Odstránenie z obľúbených


Odstránenie kanálov zo zoznamu obľúbených kanálov vykonáte podľa nasledujúcich krokov:

- Na domovskej obrazovke vyberte aplikáciu Live TV a stlačením tlačidla **OK** ju otvorte alebo stlačte tlačidlo **Live TV** na diaľkovom ovládači.
- Vyberte kanál, ktorý chcete odstrániť
- Stlačte tlačidlo **Nastavenia** na diaľkovom ovládači a prejdite na položky Kanály a vstupy > Kanály > Obľúbené
- Vyberte položku Odstrániť z obľúbených a vyberte, z ktorého zoznamu chcete tento kanál odstrániť.

Prípadne môžete odstrániť kanály zo zoznamu obľúbených v ponuke aplikácie Live TV. Pozrite si kapitolu 11.2.3.


Poznámka: Ak máte rovnaký kanál vo viacerých zoznamoch obľúbených kanálov, jeho odstránenie z jedného zoznamu nemá vplyv na ostatné zoznamy.

10.2.1.5 Diagnostika kanálov

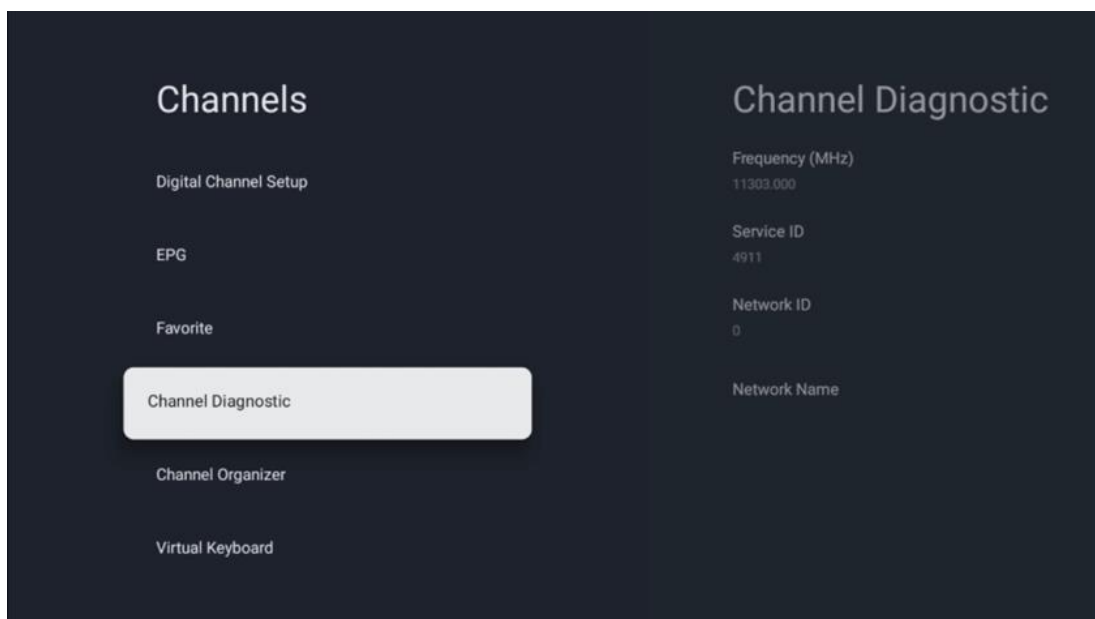

- **Frekvencia (MHz):** Zobrazuje frekvenciu konkrétneho kanála. Stlačením tlačidla **OK** sa zobrazí vyskakovacie okno, v ktorom sa zobrazí frekvencia kanála, úroveň jeho signálu a kvalita.
- **ID služby:** Zobrazuje ID služby konkrétneho kanála.
- **ID siete:** Zobrazuje ID siete konkrétneho kanála.
- **Názov siete:** Zobrazuje názov siete konkrétneho kanála.

10.2.1.6 Organizátor kanálov

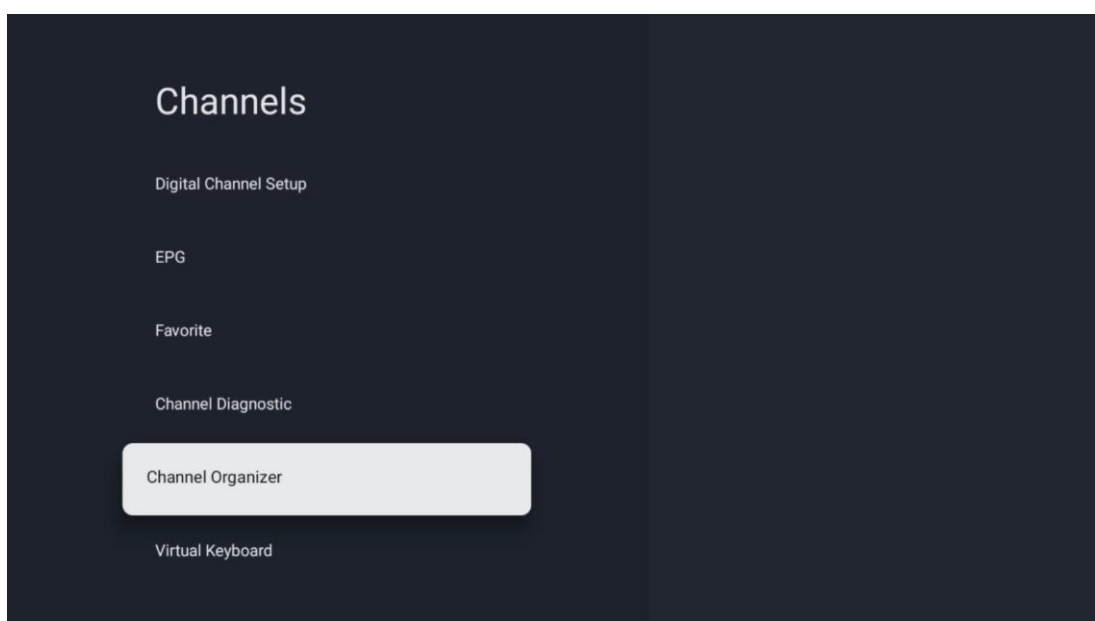

Ak chcete upraviť zoznam kanálov, najprv sa uistite, že funkcia LCN je v ponuke Digital Channel Settings (Nastavenia digitálnych kanálov) vypnutá, a to podľa nasledujúcich krokov. Ďalšie informácie o funkcii LCN nájdete v kapitole 10.2.1.2.4.

- Otvorte aplikáciu Live TV
- Stlačte tlačidlo **Nastavenia**
- Prejdite na položky Kanály a vstupy > Kanály > Nastavenie digitálneho kanála > LCN. Vypnite funkciu LCN.
- Stlačením tlačidla **Späť** sa vrátte do časti Kanály.
- Vyberte položku Organizátor kanálov a stlačte tlačidlo **OK**

Vyberte kanál, na ktorom chcete vykonať zmeny, a stlačte tlačidlo **OK**. K dispozícii sú nasledujúce možnosti:

10.2.1.6.1 Skryť kanál

Skryť kanály zo zoznamu kanálov. Číslovanie kanálov zostane nezmenené.

- Vyberte kanál, ktorý chcete skryť, a stlačte tlačidlo **OK**.
- Vo vyskakovacom menu vyberte položku Skryť a stlačte tlačidlo **OK**.
- Stlačením tlačidla **Späť** sa vrátite do režimu Live TV.

Ak chcete zrušiť skrytie kanálov, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

- Vyberte kanál, ktorý chcete skryť, a stlačte tlačidlo **OK**.
- Vo vyskakovacej ponuke vyberte položku Zrušiť skrytie a stlačte tlačidlo **OK**.
- Stlačením tlačidla **Späť** sa vrátite do režimu Live TV.

10.2.1.6.2 Zámena kanálov

Prepínanie pozície kanálov v zozname kanálov.

- Vyberte kanál a stlačte tlačidlo **OK**.
- Vyberte položku Swap (Prehodit') vo vyskakovacom menu a stlačením tlačidla **OK** vstúpte do režimu prechodu.
- Vyberte kanál, ktorého pozíciu chcete zmeniť, a stlačte tlačidlo **OK**.
- Zvýraznite iný kanál, s ktorým chcete vymeniť pozíciu, a stlačte modré tlačidlo.
- Akciu potvrdíte stlačením tlačidla **OK**.

Počet vymenených kanálov sa automaticky aktualizuje podľa vykonaných zmien.

10.2.1.6.3 Úprava kanálov

Upravte informácie o kanáli, napríklad číslo alebo názov kanála.

- Vyberte kanál, ktorý chcete upraviť, a stlačte tlačidlo **OK**.
- Vo vyskakovacom menu vyberte položku Upraviť a stlačte tlačidlo **OK**.
- Zobrazia sa vyskakovacie okná s číslom a názvom kanála.
- Vyberte, ktoré informácie chcete upraviť, a stlačte tlačidlo **OK**. Zobrazí sa virtuálna klávesnica, ktorá vám umožní zadať vlastné informácie.

- Vyberte položku OK a stlačením tlačidla **OK** na diaľkovom ovládači potvrdíte zmeny.
- Stlačením tlačidla **Späť** sa vrátite do režimu Live TV.

Poznámka: Ak zadáte číslo alebo názov, ktorý je obsadený iným kanálom, zobrazí sa chybové hlásenie s návrhom na zadanie iných informácií.

10.2.1.6.4 VLOŽENIE KANÁLU

Presunutie viacerých kanálov na inú pozíciu, čo má za následok zmenu čísla. Poradie kanálov zostáva nezmenené.

- Vyberte kanál a stlačte tlačidlo **OK**.
- Vo vyskakovacej ponuke vyberte položku Vložiť a stlačte tlačidlo **OK**.
- Zvýraznite a stlačte **OK** a vyberte jeden alebo viac kanálov, ktoré chcete presunúť.
- Zvýraznite kanál, pod ktorý chcete presunúť vybrané kanály, a stlačte tlačidlo **OK**.
- Akciu potvrdíte stlačením tlačidla **OK**.

Poznámka: Počet kanálov sa automaticky aktualizuje podľa vykonaných zmien.

10.2.1.6.5 Odstránenie kanála

Odstránenie nechcených kanálov zo zoznamu kanálov. Upozorňujeme, že ak chcete odstrániť kanály späť, budete musieť vykonať skenovanie kanálov.

- Vyberte kanál a stlačte tlačidlo **OK**.
- Vo vyskakovacom menu vyberte jeden alebo viac kanálov, ktoré chcete odstrániť, a stlačte tlačidlo **OK**.
- Potvrdíte stlačením tlačidla **OK**.
- Zobrazí sa potvrdzovacie okno. Ak chcete pokračovať, vyberte možnosť Áno a stlačte tlačidlo **OK**.

Poznámka: Počet kanálov sa automaticky aktualizuje podľa vykonaných zmien.


10.2.1.6.6 Presun kanálov

Zmeňte pozíciu kanálov v zozname kanálov.


- Vyberte kanál a stlačte tlačidlo **OK**.
- Vo vyskakovacom menu vyberte položku Presunúť a stlačte tlačidlo **OK**.
- Vyberte kanál, ktorý chcete presunúť, a stlačte tlačidlo **OK**.
- Zvýraznite kanál, pod ktorý chcete presunúť vybrané kanály, a stlačte tlačidlo **OK**.
- Akciu potvrdíte stlačením tlačidla **OK**.

Poznámka: Číslovanie kanálov sa automaticky aktualizuje podľa vykonaných zmien.

10.2.2 Externé vstupy

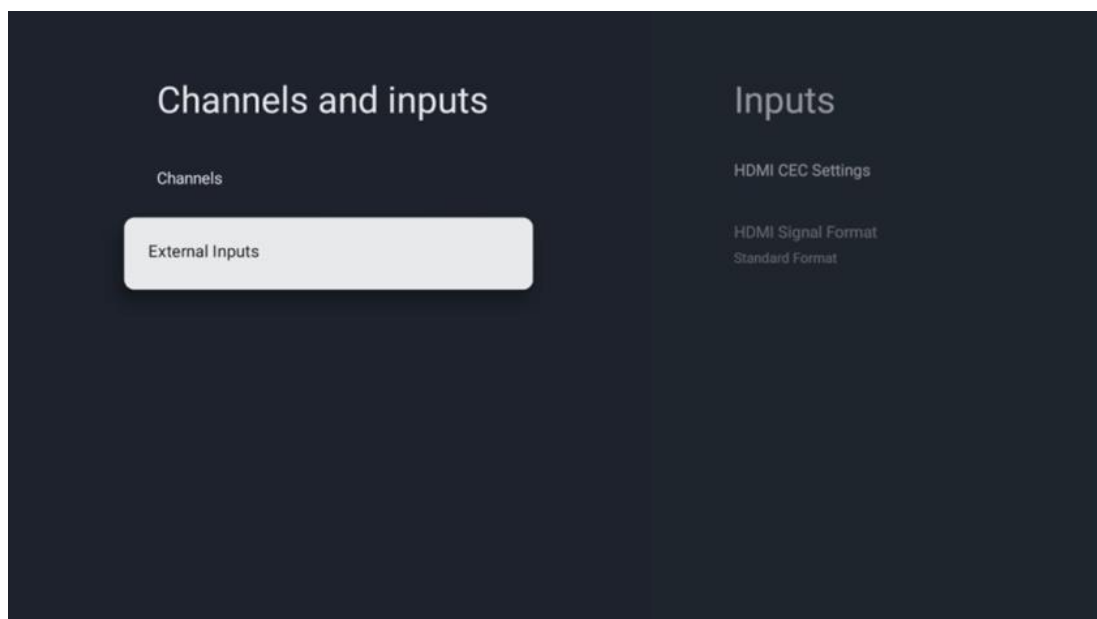

10.2.2.1 Nastavenia HDMI CEC

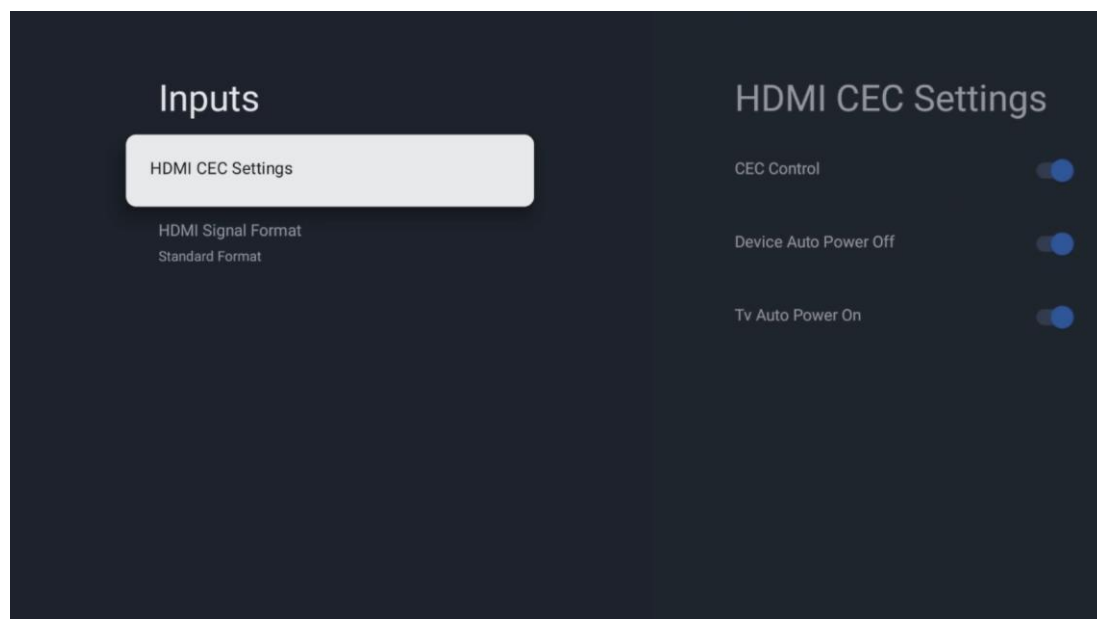


Ak je aktivovaná funkcia HDMI CEC (Consumer Electronics Control), môžete pomocou diaľkového ovládača televízora ovládať externé zariadenie pripojené k jednému z konektorov HDMI. Aby to fungovalo správne, musí aj pripojené externé zariadenie podporovať funkciu HDMI CEC, musí byť aktivovaná a prevádzka funkcie HDMI CEC pripojeného externého zariadenia musí byť synchronizovaná s funkciou HDMI CEC televízora.

V predvolenom nastavení je funkcia HDMI CEC aktivovaná a po pripojení externého zariadenia sa príslušný vstupný zdroj HDMI premenuje na názov pripojeného zariadenia.

Diaľkový ovládač televízora môže automaticky ovládať externé zariadenie hneď po výbere pripojeného zdroja HDMI.

- **Ovládanie CEC:** Televízor môže ovládať zariadenia HDMI.
- **Automatické vypnutie zariadenia:** Pri vypnutí televízora sa externé zariadenie HDMI automaticky vypne.
- **Automatické zapnutie televízora:** Pri zapnutí externého zariadenia HDMI sa televízor automaticky zapne.

10.2.2.2 Formát signálu HDMI

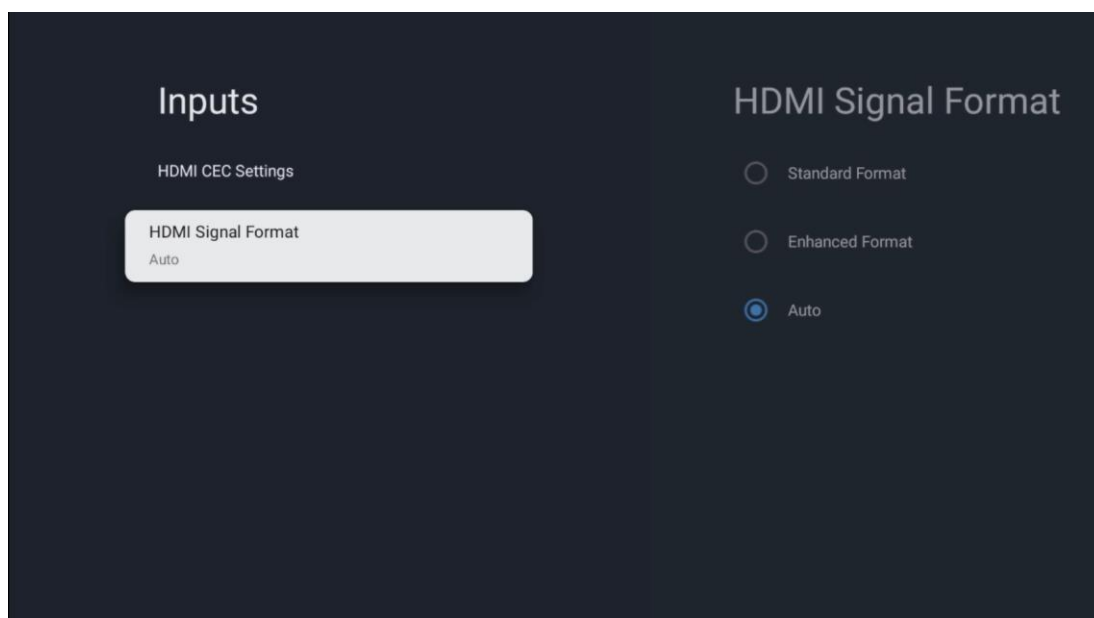


Táto ponuka je k dispozícii len vtedy, ak je zdroj nastavený na HDMI, a umožňuje vybrať si z troch dostupných formátov signálu:

- **Štandardný formát:** Ak vyberiete tento formát, niektoré vysoké rozlíšenia nemusia byť podporované z dôvodu obmedzenia šírky pásma protokolu HDMI 1.4.
- **Rozšírený formát:** Televízor bude zobrazovať vysokokvalitné signály HDMI prostredníctvom pripojenia HDMI 2.1. **Poznámka:** Váš televízor musí mať pripojenie HDMI 2.1 a možno budete potrebovať kábel HDMI, ktorý podporuje protokol HDMI 2.1. Túto možnosť vyberte len v prípade, že vaše zariadenie podporuje formáty High-Quality HDMI, ako napr: 4K 60 Hz, 4:2:0 10 bitov, 4:4:4, 4:2:2, VRR/ALLM hry atď.
- **Automaticky:** Televízor sa v predvolenom nastavení pokúsi zobrazit signály High-Quality prostredníctvom pripojenia HDMI 2.1. **Poznámka:** Váš televízor musí mať pripojenie HDMI 2.1 a možno budete potrebovať kábel HDMI, ktorý podporuje protokol HDMI 2.1. Ak vaše zariadenie nepodporuje formát HDMI 2.1, televízor sa automaticky prepne na štandardný formát HDMI 1.4.

10.3 Zobrazenie a zvuk

Upravte nastavenia obrazu, obrazovky, zvuku a zvukového výstupu. Pomocou smerových tlačidiel vyberte jednu z možností na pravej strane obrazovky a výber potvrdíte stlačením tlačidla **OK**.

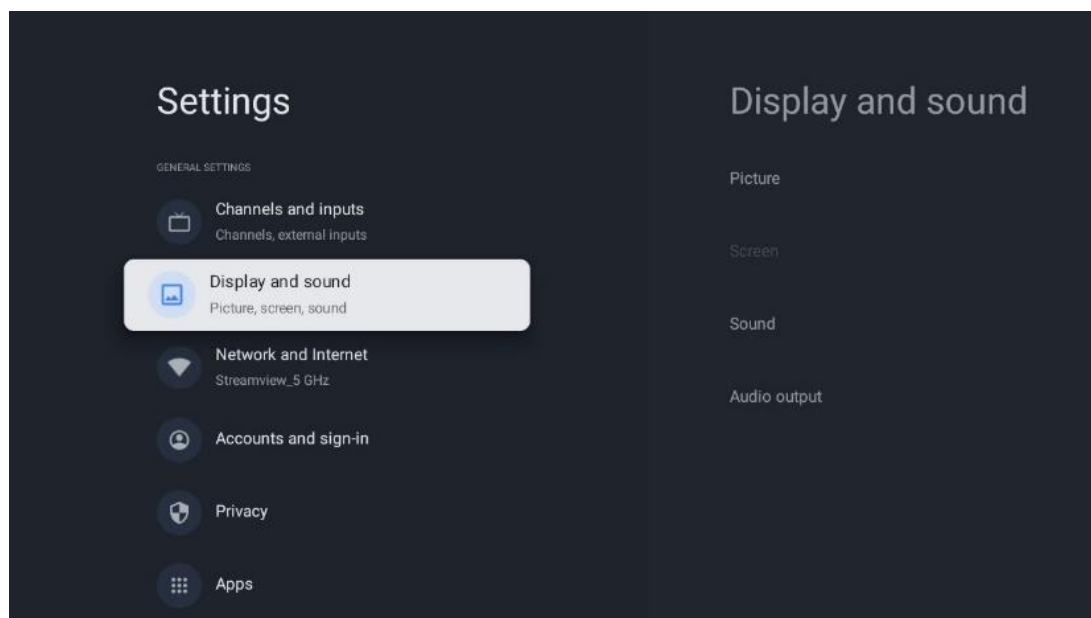

10.3.1 Obraz

Režim obrazu

Pri počiatočnej inštalácii televízora je televízor v predvolenom nastavení nastavený na režim obrazu Eco. Vyberte jednu z predvolieb režimu obrazu a výber potvrdíte stlačením tlačidla **OK** na diaľkovom ovládači.

WCG

Široký farebný gamut (WCG) sa často spája s HDR, hoci nie sú neoddeliteľne spojené. HDR zvyšuje dynamický rozsah, čím zvyšuje čistotu obrazu vďaka jasnejším svetlým a tmavším tmavým farbám. Naproti tomu WCG zlepšuje reprodukciu farieb, takže červená je červenšia, modrá modrejšia a zelená zelenšia. HDR teda zlepšuje jasnosť obrazu kvantitatívne, zatiaľ čo WCG kvalitatívne. Stlačením tlačidla **OK** vyberte možnosti WCG.

- **Jas obrazovky:** Stlačením tlačidla **OK** nastavte jas obrazovky.
- **Rozšírené nastavenia:**
 - **Teplota farieb:** Nastavte preferovanú teplotu farieb. Dostupné možnosti sú Štandardná, Teplejšia, Teplá, Chladná a Chladnejšia.
 - **Dynamický kontrast:** Dynamický kontrast je predvolene aktivovaný. Môžete ho aktivovať alebo deaktivovať.
 - **Režim HDMI PC/AV:** Táto možnosť ponuky je k dispozícii len vtedy, keď je k televízoru pripojený počítač alebo herná konzola.
 - **Redukcia šumu:** Nastavte preferencie redukcie šumu ako Nízka, Stredná, Vysoká, Automatická alebo ju vypnite.

- **Obnovenie obrazu:** Obnovenie predvolených nastavení obrazu na výrobné nastavenia.
- **ALLM:** Automatický režim nízkej latencie (ALLM) je funkcia, ktorá automaticky prepína medzi režimom nízkej latencie a režimom vysokej kvality obrazu v závislosti od vstupného zdroja zo zariadenia pripojeného cez HDMI, napríklad herného zariadenia. Táto možnosť ponuky je k dispozícii len vtedy, keď je k televízoru pripojený počítač alebo herná konzola.
- **MEMC:** MEMC (Motion Estimation/Motion Compensation) je technológia, ktorá sa používa v televízoroch a videoobrazovkách na zníženie rozmazania a trhania pri rýchlych scénach. Odhad pohybu identifikuje pohyb v po sebe idúcich snímkach, zatiaľ čo kompenzácia pohybu vytvára a vkladá medzisnímky na vyhladenie pohybu.

10.3.2 Obrazovka

Nastavenie pomeru strán obrazovky televízora.

10.3.3 Zvuk

Upravte nastavenia zvuku televízora.

- **Režim zvuku:** Nastavte zvuk ako Štandardný, Kino, Hudba, Správy alebo Osobný.
- **Dolby Atmos: Nastavte možnosť Dolby Atmos:** Aktivácia alebo deaktivácia funkcie Dolby Atmos. Po zmene tejto možnosti nastavenia musíte zariadenie nakrátko odpojiť od zdroja napájania a znova ho pripojiť (resetovanie napájania).
- **Surround Mode (Režim priestorového vysielania):** K dispozícii len pre prehrávanie multimediálneho obsahu alebo obsahu Live TV, ktorý obsahuje priestorový zvuk.
- **Iba zvuk:** Vypnutie televíznej obrazovky a prehrávanie iba zvuku. Toto nastavenie je užitočné pri počúvaní rozhlasových staníc prijímaných prostredníctvom antény, káblovej televízie alebo satelitu.
- **Rozšírené nastavenia:** Vyberte možnosť **Rozšírené nastavenia**:
 - **Zosilňovač dialógov:** Automaticky upraví zvuk dialógov, čím sa zvýraznia od ostatných zvukov.
 - **Vyváženie: Vyváženie hlasu:** Nastavenie vyváženia hlasitosti ľavej a pravej strany pre reproduktory a slúchadlá.
 - **Obnovenie zvuku:** Obnovenie továrenských nastavení zvuku.

10.3.4 Výstup zvuku

Výstupné zariadenie

- **Reproduktory televízora:** Túto možnosť vyberte, ak váš televízor nie je pripojený k AV prijímaču prostredníctvom optického zvukového výstupu alebo kábla HDMI.
- **SPDIF/Optical:** Túto možnosť zvuku vyberte, ak je váš televízor pripojený k AV prijímaču prostredníctvom optického kábla.

- **HDMI ARC:** Túto možnosť zvuku vyberte, ak je váš televízor pripojený k AV prijímaču prostredníctvom HDMI z portu eARC televízora.

Typ výstupu zvuku

- **PCM (pulzná kódová modulácia):** Analógový zvukový signál sa konvertuje na digitálny signál, ktorý je individuálne demodulovaný a prehrávaný AV prijímačom.
- **Passthrough (priepustnosť):** Zvukový signál sa prenáša cez digitálny signál: Zvukový signál sa preposiela do AV prijímača bez modulácie televízora.
- **Auto:** Zvukový výstup televízora sa automaticky nakonfiguruje podľa pripojeného AV prijímača.

Oneskorenie digitálneho zvuku (ms)

Nastavenie oneskorenia zvukového výstupu.

Hlasitosť digitálneho zvuku


Nastavenie úrovne hlasitosti zvukového výstupu.

eARC

- **Off (Vyp.):** Aktivácia alebo deaktivácia funkcie eARC.
- **Auto:** Funkcia eARC výstupu HDMI sa automaticky nakonfiguruje podľa pripojeného AV prijímača alebo soundbaru.

10.4 Sieť a internet

Pomocou možností tejto ponuky môžete nakonfigurovať sieťové nastavenia televízora.

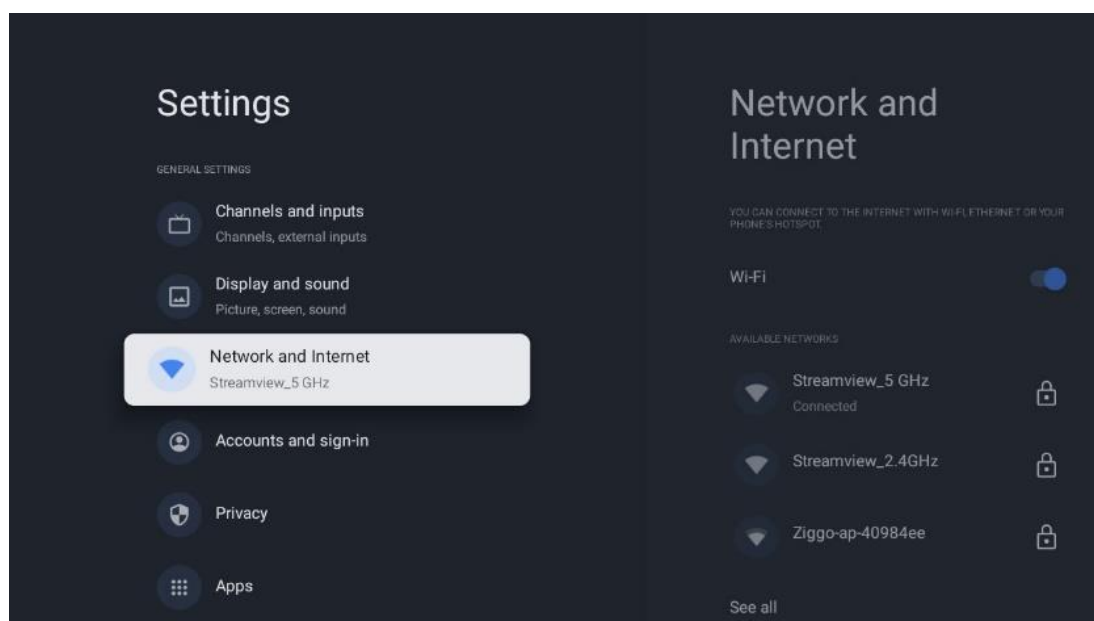

10.4.1 Zapnutie/vypnutie Wi-Fi

Zapnutie a vypnutie funkcie bezdrôtovej siete LAN (WLAN).

10.4.2 Výber dostupnej siete Wi-Fi

Po zapnutí funkcie Wi-Fi sa zobrazí zoznam dostupných bezdrôtových sietí. Zvýraznite See all (Vidieť všetko) a stlačením tlačidla **OK** zobrazíte všetky siete. Vyberte jednu z nich a stlačením tlačidla **OK** sa pripojte. V prípade, že je sieť chránená heslom, môžete byť požiadaní o zadanie hesla na pripojenie k vybranej sieti.

10.4.3 Ďalšie možnosti


- **Pridať novú sieť:** Pridať siete so skrytým SSID.
- **Skenovanie vždy k dispozícii:** Môžete nechať službu určovania polohy a iné aplikácie vyhľadávať siete, aj keď je funkcia Wi-Fi vypnutá. Stlačením tlačidla **OK** ju zapnete a vypnete.

10.4.4 Možnosti siete Ethernet

- **Pripojené / Nie je pripojené:** Zobrazuje stav pripojenia k internetu prostredníctvom siete Ethernet, adresy IP a MAC.
- **Nastavenia proxy servera:** Nastavenie proxy servera HTTP pre prehliadač manuálne. Tento proxy server sa nesmie používať inými aplikáciami.
- **Nastavenia IP: Nastavenie IP adresy:** Nakonfigurujte nastavenia IP televízora.


10.5 Kontá a prihlásenie

- **Konto Google TV:** Táto možnosť bude k dispozícii, ak ste sa prihlásili do svojho konta Google. Môžete uzamknúť nastavenia účtu, nakonfigurovať nastavenia synchronizácie údajov, spravovať platby a nákupy, upraviť nastavenia služby Google Assistant, povoliť režim len pre aplikácie a odstrániť účet z televízora.
- **Pridanie konta:** Prihlásením sa do nového konta ho môžete pridať.
- **Pridanie dieťaťa: Vyberte účet, ktorý chcete pridať:** Pridanie detského účtu s rodičovskou ochranou.

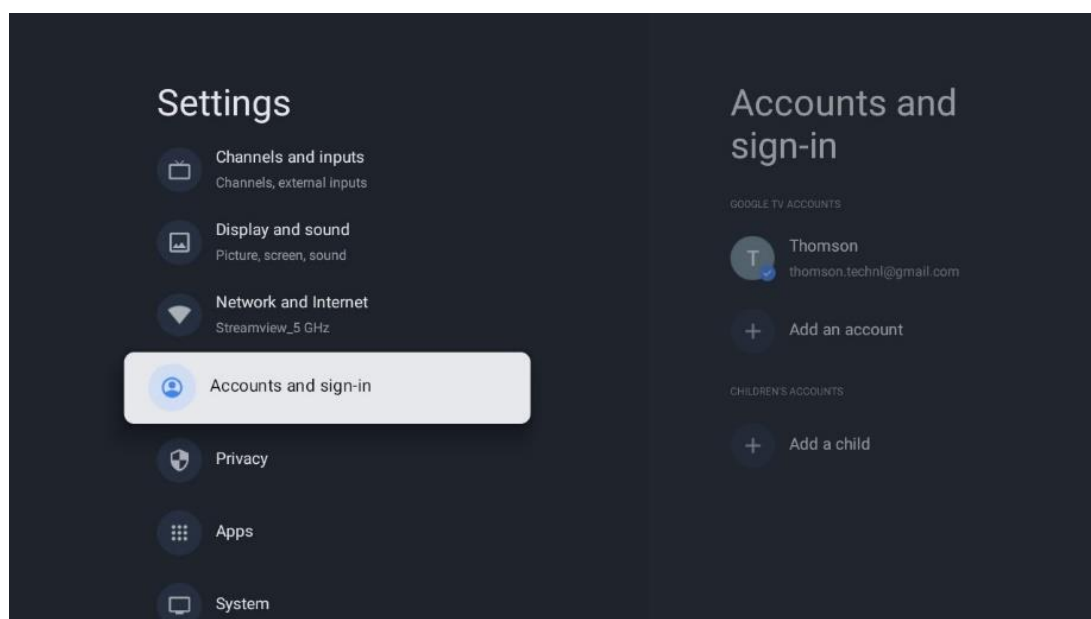

10.6 Ochrana osobných údajov

Zmena a úprava nastavení súkromia a oprávnení aplikácie.

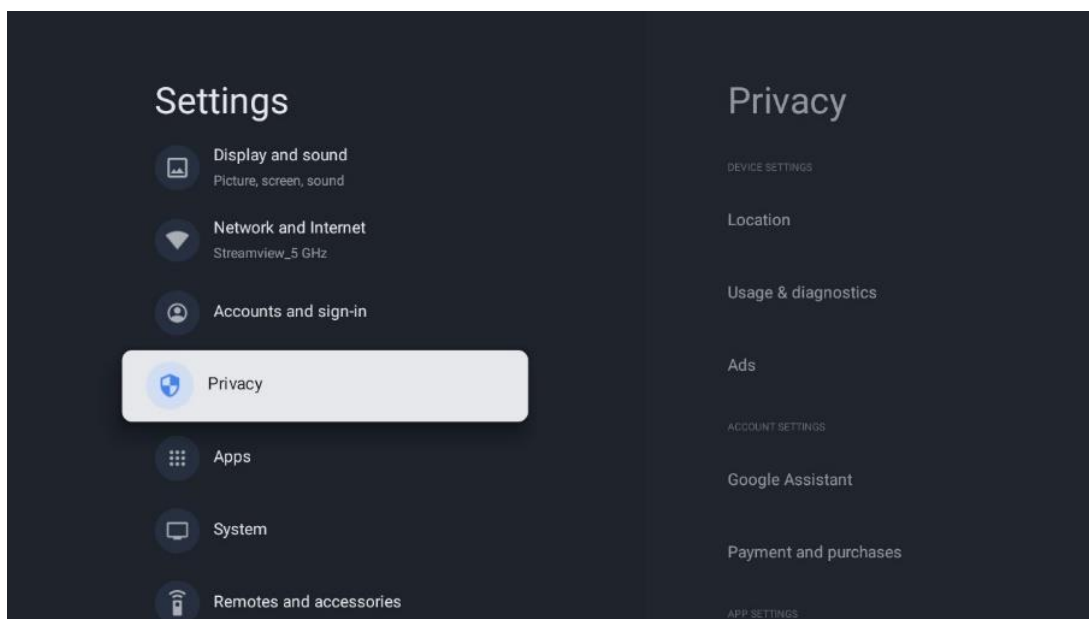

Nastavenia zariadenia: Nastavenie zariadenia: Vyberte, či chcete nastaviť nastavenia zariadenia:

- **Umiestnenie:** Nastavenie zariadenia: Vyberte, či Google môže zhromažďovať údaje o polohe podľa vašej siete Wi-Fi. Je dôležité, aby ste spoločnosti Google poskytli svoju polohu, pretože inštalácia mnohých aplikácií závisí od geografickej polohy. Inštalácia niektorých aplikácií na streamovanie, najmä tých, ktoré vysielajú televízne kanály, je možná len podľa pravidiel Geolokácie.
- **Používanie a diagnostika:** Automatické odosielanie diagnostických informácií spoločnosti Google.
- **Reklamy:** Vyberte, či má spoločnosť Google povolené zhromažďovať údaje o používaní a diagnostiku a propagovať vám prispôbené reklamy.

Nastavenia účtu: Vyberte možnosť Google Google:

- **Google Assistant:** Vyberte svoj aktívny účet, zobrazte oprávnenia, vyberte, ktoré aplikácie majú byť zahrnuté vo výsledkoch vyhľadávania, aktivujte filter bezpečného vyhľadávania a zobrazte licencie otvorených zdrojov.
- **Platba a nákupy:** Nastavenie platieb a nákupov Google: Nastavte si nastavenia platieb a nákupov Google.


Nastavenia aplikácií: Nastavenia aplikácií a nákupov:

- **Špeciálny prístup k aplikáciám:** Vyberte, ktoré aplikácie môžu mať prístup k vašim informáciám a majú špeciálny prístup.
- **Zabezpečenie a obmedzenia:** Vyberte aplikáciu, ktorú chcete používať: Pomocou možností v tejto ponuke môžete povoliť alebo obmedziť inštaláciu aplikácií z iných

zdrojov ako z obchodu Google Play. Nastavte možnosti tak, aby televízor nepovolil alebo varoval pred inštaláciou aplikácií, ktoré by mohli spôsobiť vážne problémy.

10.7 Aplikácie

Pomocou možností v tejto ponuke môžete spravovať aplikácie nainštalované v televízore.

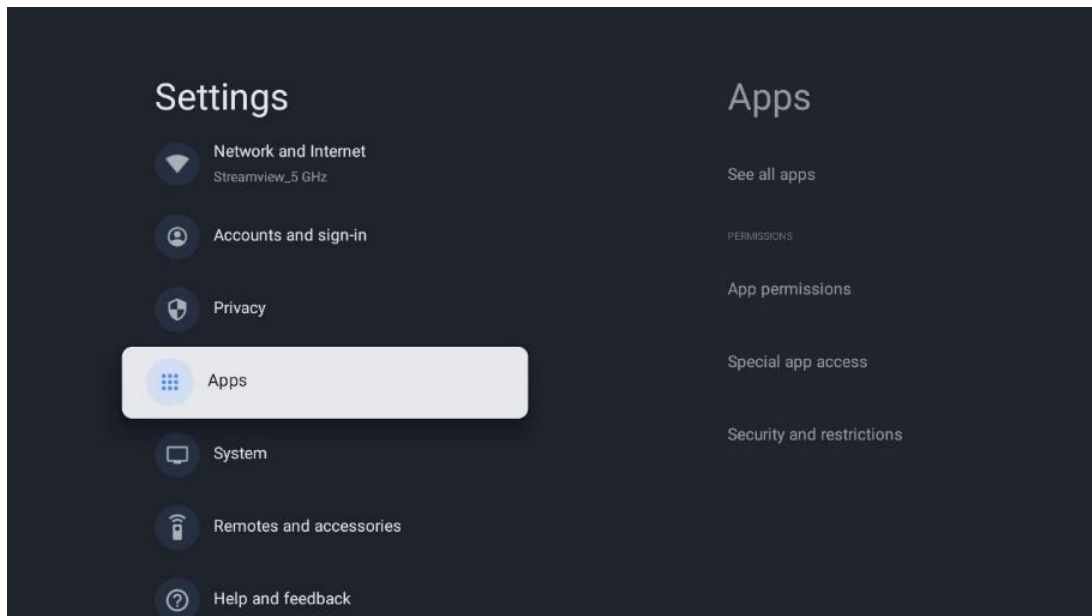

Nedávno otvorené aplikácie: Tu sa zobrazujú nedávno otvorené aplikácie.


Zobraziť všetky aplikácie: Výberom možnosti Zobraziť všetky aplikácie a stlačením tlačidla **OK** zobrazíte komplexný zoznam všetkých aplikácií nainštalovaných v televízore. Budete si môcť pozrieť aj miesto v úložisku, ktoré jednotlivé aplikácie zaberajú. Odtiaľto môžete skontrolovať verzie aplikácií, spustiť alebo násilne zastaviť ich prevádzku, odinštalovať prevzaté aplikácie, skontrolovať oprávnenia a zapnúť alebo vypnúť ich, spravovať oznámenia, vymazať údaje a vyrovnávaciu pamäť a mnoho ďalšieho. Jednoducho zvýraznite aplikáciu a stlačením tlačidla **OK** prístupnate dostupné možnosti.

Oprávnenia: V prípade, že aplikácia nie je v prevádzke, môžete si vybrať z nasledujúcich možností: **1:** Spravujte povolenia a niektoré ďalšie funkcie aplikácií.

- **Povolenia aplikácií:** Vyberte aplikáciu, ktorú chcete nainštalovať, a potom ju spustíte: Aplikácie budú zoradené podľa kategórie typu povolenia. V rámci týchto kategórií môžete povoliť/zakázať povolenia aplikácií.
- **Špeciálny prístup k aplikáciám:** Konfigurácia funkcií aplikácií a špeciálnych oprávnení.
- **Zabezpečenie a obmedzenia:** Pomocou možností tejto ponuky môžete povoliť alebo obmedziť inštaláciu aplikácií z iných zdrojov ako z obchodu Google Play. Nastavte televízor tak, aby zakázal alebo upozornil pred inštaláciou aplikácií, ktoré môžu spôsobiť škodu.

10.8 Systém

Pomocou smerových tlačidiel môžete zobrazit možnosti Informácie, Dátum a čas, Jazyk, Úložisko, Napájanie a energia a ďalšie. Stlačením tlačidla **OK** vyberte príslušnú podmožnosť, ktorú chcete nastaviť.

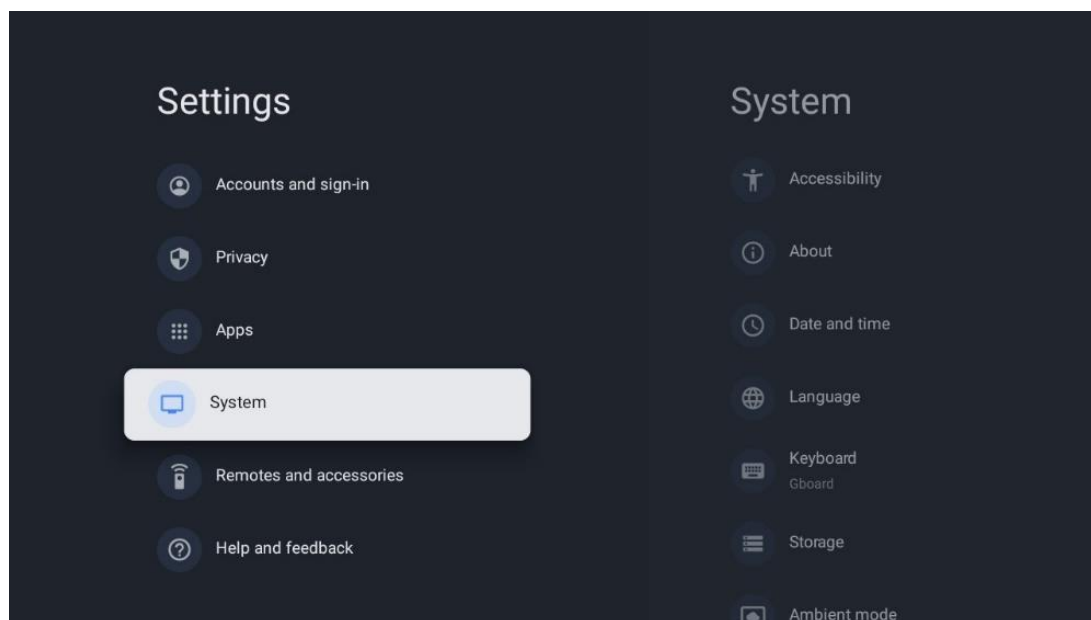

10.8.1 Prístupnosť

- **Titulky:** Vyberte položku Nastavenia, ktorú chcete použiť: Zapnite/vypnite titulky, upravte ich jazyk a veľkosť textu a vyberte štýl titulkov.
- **Vysokokontrastný text:** Zapnite alebo vypnite vysokokontrastný text.
- **Prevod textu na reč:** Povoľte alebo zakáždte funkciu prevodu textu na reč od spoločnosti Google. Táto funkcia automaticky nahovori text zobrazený na obrazovke. Je to užitočná funkcia pre ľudí s problémami so zrakom. V tejto časti ponuky môžete upraviť nastavenia funkcie Text to speech, napríklad rýchlosť reči a predvolený jazyk.
- **Skratka prístupnosti:** Povoľte alebo zakáždte.
- **Hovoriť späť:** Povoľte alebo zakáždte spätný hovor a prispôbte si ho.
- **Prístup k prepínaču:** Prístup k prepínaču: Povoľte alebo zakáždte prístup k prepínaču a prispôbte ho.

10.8.2 O stránke

Tu nájdete informácie o hardvéri a softvéri televízora, ako aj o operačnom systéme Android a verzii ESN služby Netflix.

- **Aktualizácia systému:** Vyberte túto možnosť ponuky a stlačením tlačidla **OK** na diaľkovom ovládači skontrolujte, či je pre váš televízor k dispozícii aktualizácia softvéru.

- **Názov zariadenia:** Vyberte túto možnosť Menu a stlačením tlačidla **OK** na diaľkovom ovládači zmeníte názov alebo priradíte vlastný názov televízora. Je to dôležité, pretože váš televízor by mal byť správne identifikovaný v sieti alebo pri vykonávaní funkcie Chromecast.
- **Obnoviť:** Ak chcete obnoviť výrobné nastavenia televízora a znovu nainštalovať televízor, vyberte túto možnosť Menu.
- **Stav: Vyberte položku Stav televízora:** V tejto ponuke Menu nájdete informácie o hardvéri televízora, ako sú IP adresa, MAC adresa, adresa Bluetooth, sériové číslo a čas prevádzky.
- **Právne informácie:** V tejto ponuke nájdete právne informácie o televízore.
- **Model: Vyberte model televízora, ktorý chcete používať:** Zobrazí sa tu model vášho televízora.
- **Verzia operačného systému Android TV:** Zobrazuje, ktorá verzia operačného systému je nainštalovaná v televízore.
- **Úroveň bezpečnostnej záplaty OS Android TV:** Zobrazuje dátum bezpečnostnej záplaty nainštalovanej v televízore.

10.8.3 Dátum a čas

Nastavenie dátumu a času na televízore. Tieto údaje môžete nechať automaticky aktualizovať prostredníctvom siete alebo prostredníctvom vysielania. Nastavte ich podľa svojho prostredia a preferencií. Deaktivujte možnosť Automatický dátum a čas, ak chcete zmeniť dátum alebo čas manuálne. Potom nastavte možnosti dátumu, času, časového pásma a formátu hodín.

10.8.4 Jazyk

Nastavte jazyk ponuky televízora.

10.8.5 Klávesnica

Vyberte typ virtuálnej klávesnice a spravujte nastavenia klávesnice.

10.8.6 Úložisko

Tu sa zobrazuje celkový stav úložného priestoru televízora a pripojených zariadení, ak sú k dispozícii. Ak chcete zobrazit' podrobné informácie o využití, zvýraznite oddiel interného úložiska alebo pripojené zariadenie externého úložiska a stlačte tlačidlo **OK**. Zobrazia sa aj možnosti vysunutia a formátovania pripojených pamäťových zariadení.

10.8.7 Režim okolia

Režim okolia na televízore je funkcia, ktorá premení obrazovku televízora na digitálny fotorámik alebo virtuálny umelecký displej, keď sa nepoužíva. Tento režim môžete manuálne spustiť v tejto časti ponuky.

- **Kanály:** **Kanály** v režime Ambientný režim sa zobrazujú v režime Ambientný režim: Vyberte zdroj fotografií alebo obrázkov, ktoré sa majú zobrazit' v režime okolia.
- **Ďalšie nastavenia:** **Vyberte položku Nastavenia:**
 - Zobrazenie počasia v stupňoch C alebo F. Môžete si vybrať, či chcete zobrazit' oba stupňové systémy alebo či chcete stupne vôbec skryť.
 - Zobrazenie alebo skrytie času.
 - Úprava osobných fotografií a nastavení služby Fotky Google.
 - Portrét Fotky Google.
 - Kurátorstvo osobných fotografií.
 - Nastavenie rýchlosti prezentácie.

10.8.8 Napájanie a energia

- **Správanie pri zapnutí:** Vyberte, či chcete po zapnutí televízora zobrazit' domovskú obrazovku Google TV alebo naposledy použitý vstupný zdroj.
- **Úspora energie:** Nastavte čas nečinnosti, po ktorom sa televízor automaticky vypne.

10.8.9 Cast

Pri spustení funkcie Chromecast z mobilného zariadenia, ktoré je v rovnakej sieti ako televízor, bude televízor rozpoznaný ako zariadenie Google Cast a umožní asistentovi Google a ďalším službám prebudiť televízor a reagovať na pripojené zariadenia Chromecast. Do televízora bude možné prenášať obsah alebo miestny multimediálny obsah z mobilných zariadení.

Vyberte svoje preferencie pre dostupnosť zariadenia Chromecast. K dispozícii máte tri možnosti nastavenia:

- **Vždy:** váš televízor bude vždy viditeľný pre iné zariadenia, ktoré túto funkciu podporujú (aj keď je v pohotovostnom režime a obrazovka je vypnutá).
- **Počas vysielania:** Ak chcete, aby sa videokamera Checkomet **zobrazovala** na obrazovke Checkomet: Váš televízor bude viditeľný len počas používania funkcie Chromecast.
- **Nikdy:** Váš televízor nebude viditeľný pre iné zariadenia.

10.8.10 Google

Skontrolujte, či sú k dispozícii nejaké aktualizácie systémových služieb.

10.8.11 Systémové zvuky

Aktivujte alebo deaktivujte systémové zvuky.

10.8.12 Televízor

- **Časovač spánku:** Nastavenie času, po ktorom sa má televízor automaticky vypnúť.
- **Pohotovostný režim neaktívneho televízora:** Nastavenie času, po ktorom sa má televízor pri nečinnosti automaticky vypnúť.

- **Nastavenie časovača ukončenia:** Nastavte čas, po ktorom má televízor pri nečinnosti automaticky prejsť na domovskú obrazovku alebo do režimu TV/HDMI.
- **Nastavenia: Nastavte funkciu prehrávania a prehrávania na obrazovke, aby ste sa dostali na obrazovku:**
 - **Zámok:** Nastavenie možností rodičovskej kontroly, ako napr: Zapnuté/vypnuté, blokovanie vstupných zdrojov, kanály, ktoré majú byť blokované, hodnotenia a úprava kódu PIN.
 - **Napájanie: Nastavte možnosť Napájanie:**
 - **Wake on Network (Prebudenie v sieti):** Zapnite napájanie: Zapnuté/Zakázané: Zapnite sieťové pripojenie.
 - **WoW:** Zapnutie alebo vypnutie funkcie Wake on WLAN. Táto funkcia umožňuje zapnutie alebo prebudenie televízora prostredníctvom bezdrôtovej siete.
 - **WoL:** Zapnutie alebo vypnutie funkcie Wake on LAN. Táto funkcia umožňuje zapnutie alebo prebudenie televízora prostredníctvom siete.
 - **Wake on Chromecast (Prebudenie na Chromecast):** Zapnuté/vypnuté. Televízor sa zapne alebo vypne spustením alebo zastavením streamovania multimediálneho obsahu Chromecast z pripojeného mobilného zariadenia.
 - **Sieťový pohotovostný režim:** V sieťovom pohotovostnom režime možno pohotovostný režim televízora ovládať prostredníctvom špeciálnych aplikácií alebo iných sieťových služieb. Aktivácia tejto funkcie spôsobuje vyššiu spotrebu energie.
 - **USB ADB:** Zapnutie alebo vypnutie režimu ladenia USB.
- **Aktualizácia softvéru:** Aktualizácia softvéru televízora sa automaticky vykoná prostredníctvom služby Google over the Air. Túto možnosť ponuky neupravujte.
- **Podmienky a ustanovenia:** V prípade, že je zariadenie aktualizované, môžete si vybrať z nasledujúcich možností: 1: Zobrazte podmienky používania.
- **Prostredie:** Vyberte položku Nastavenia: Vyberte si medzi režimom Domov alebo Obchod.
- **RCU Firmware update (Aktualizácia firmvéru RCU):** Aktualizácia softvéru diaľkového ovládača sa vykoná automaticky prostredníctvom služby Google over the Air (Cez vzduch). Túto možnosť ponuky nemeňte.

10.8.13 Čas prevádzky systému

Zobrazí sa celý prevádzkový čas televízora.


10.8.14 Reštartovať

Reštartujte televízor.

10.9 Diaľkové ovládanie a príslušenstvo

Pripojte k televízoru zariadenia Bluetooth, ako je soundbar, slúchadlá, reproduktory Bluetooth, myš a klávesnica alebo herný ovládač.

- Nastavte zariadenie, ktoré chcete pripojiť, do režimu párovania.
- Vyberte možnosť Ponuka párovania príslušenstva a stlačením tlačidla **OK** na diaľkovom ovládači spustíte vyhľadávanie zariadení Bluetooth v režime párovania.
- Dostupné zariadenia sa rozpoznajú a zobrazia v zozname.
- Vyberte požadované zariadenie zo zoznamu a stlačením tlačidla **OK** spustíte proces párovania s televízorom.
- Po dokončení procesu párovania sa pripojené zariadenia Bluetooth zobrazia v zozname príslušenstva.

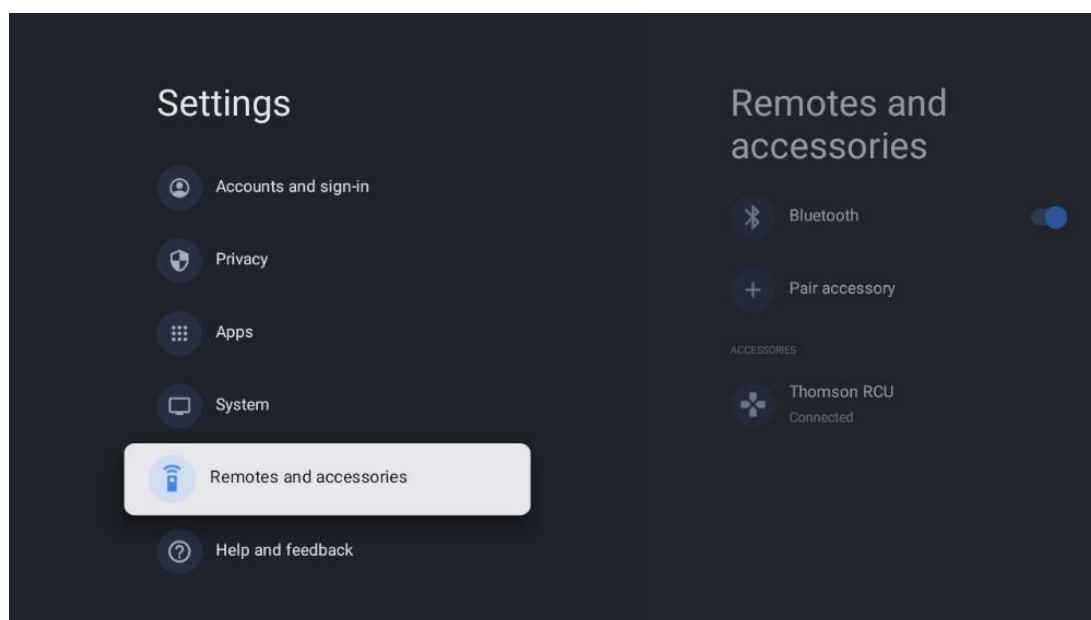

10.10 Pomoc a spätná väzba

Máte nejaké otázky alebo chcete zanechať spätnú väzbu týkajúcu sa televízora Google? Navštívte pomocníka služby Google TV na adrese g.co/tv/help.

11 Televízia v priamom prenose


Na domovskej obrazovke vyberte aplikáciu Live TV a stlačením tlačidla **OK** ju spustíte. Keď po inštalácii televízie spustíte aplikáciu Live TV prvýkrát, budete prevedení niekoľkými dialógovými obrazovkami. Tieto obrazovky vás budú informovať o tom, že okrem používania televízneho tunera nainštalovaného v televízore môžete sledovať kanály Live TV aj prostredníctvom streamovacích aplikácií.

Budete tiež vyzvaní na vytvorenie štvormiestneho kódu PIN. Tento kód PIN je potrebný na konfiguráciu nastavení v ponuke Rodičovská kontrola. Okrem toho bude ten istý kód PIN potrebný na sledovanie televíznych programov chránených funkciou Rodičovská kontrola, ak je táto možnosť zapnutá, alebo pri opätovnom vyhľadávaní kanálov.

Stlačením tlačidla **OK** v režime Live TV zobrazíte možnosti Menu.

11.1 Ponuka Kanály

11.1.1 Sprievodca programami

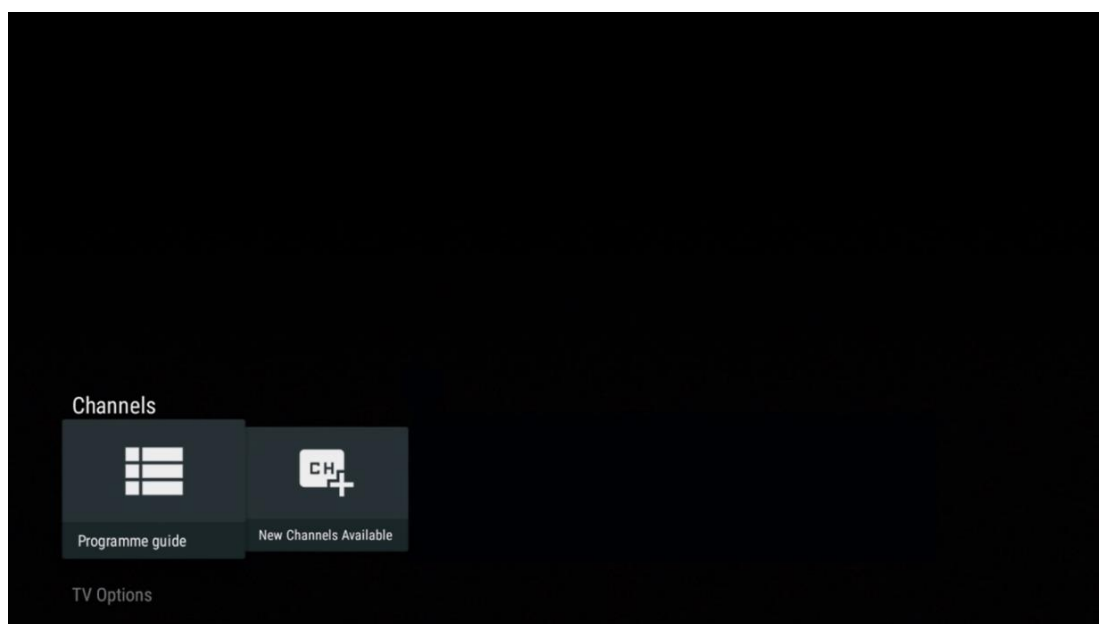

Vychutnajte si pohodlie funkcie elektronického programového sprievodcu (EPG) na vašom televízore, ktorá vám umožní bez námahy prechádzať program kanálov, ktoré sú aktuálne dostupné v zozname kanálov. Upozorňujeme, že dostupnosť tejto funkcie závisí od programu.

Ak chcete získať prístup k elektronickému programovému sprievodcovi v režime Live TV, jednoducho vyberte príslušnú možnosť ponuky alebo stlačte tlačidlo **EPG** na diaľkovom ovládači. Ak sa chcete vrátiť do režimu Live TV, stlačte tlačidlo **Späť** na diaľkovom ovládači.

Programme guide				10:58:40, Thu 16/May/2024	
10:55-12:55		10:30	11:00	11:30	12:00
11	ProSieben Austria	... Brooklyn Nine-Nine	Brooklyn Nine-Nine	Die Goldbergs	Die Goldbergs
12	RTL Austria	Ulrich Wetzel - Das Strafgericht	Barbara Salesch - Das Strafgericht	Punkt 12 - Das RTL-Mittag	
13	RTLZWEI Austria	Die Schnäppchenhäuser - Der Traum vom Eigenheim	Die Schnäppchenhäuser - Promi-Spezial		
		Die Schnäppchenhäuser - Promi-Spezial 10:55-12:55 Social/Political Issues/Economics Not Defined Calvin nie allein zu Haus Reality-TV-Sternchen Sarah Joelle packt an! Sie zieht zurück in ihren Geburtsort Eschweiler. Hier will sie trotz handwerklicher Defizite ein Mammut-Projekt angehen. Das geerbte Haus ihrer Großeltern soll saniert werden.			
14	Kabel 1 Austria	Elementary	Elementary	Elementary	
15	VOX Austria	CSI: Vegas	CSI: Miami	CSI: Miami	

Previous Day

Next Day

Add to Favorites

Remove from Favorites

Long press for virtual keyboard

Vyberte aktuálnu alebo nadchádzajúcu udalosť vysielania a stlačením tlačidla **OK** si prečítajte popis obsahu (ak je pre vybraný program k dispozícii).

Na pravej strane obrazovky sa zobrazia výberové polia Zobrazit' alebo Pripomenka.

- **Zobrazenie:** Vyberte toto políčko a stlačením tlačidla **OK** zobrazte aktuálny program.
- **Pripomenutie:** Vyberte toto políčko, ak chcete nastaviť pripomienku na sledovanie tohto programu. Táto pripomienka sa zobrazí na televíznej obrazovke pred začiatkom vybraného programu.

Event information



Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft

Thu 16 May 2024 12:48 - 13:42

SAT.1 Gold Österreich

Not Defined

Details

Cast Crew

Related content

Eine lebende Legende

Western, USA 1996

Altersfreigabe: ab 12

Der legendäre Marshall Elias Burch soll Matthew helfen, die Bankräuber zu schnappen, die ihn bei einem Überfall schwer verwundet haben. Angeblich hat Burch bereits mehr als 100 Männer getötet. Für Matthew ist die Jagd nach den Gangstern eine Bewährungsprobe: Obwohl er es ablehnt, eine Waffe zu tragen und Menschen zu töten, soll er nun schießen. Dr. Quinn und Sully befürchten ein Blutbad und versuchen, die Schießerei abzuwenden.

Regie: Alan J. Levi

Drehbuch: Carl Binder

Komponist: William Olvis

Kamera: Roland "Ozzie" Smith



View

Timer REC

Reminder

11.1.2 Nové dostupné kanály

Výberom jedného zo zdrojov živého televízneho vysielania alebo jednej z aplikácií Live TV spustíte alebo dokončíte inštaláciu.

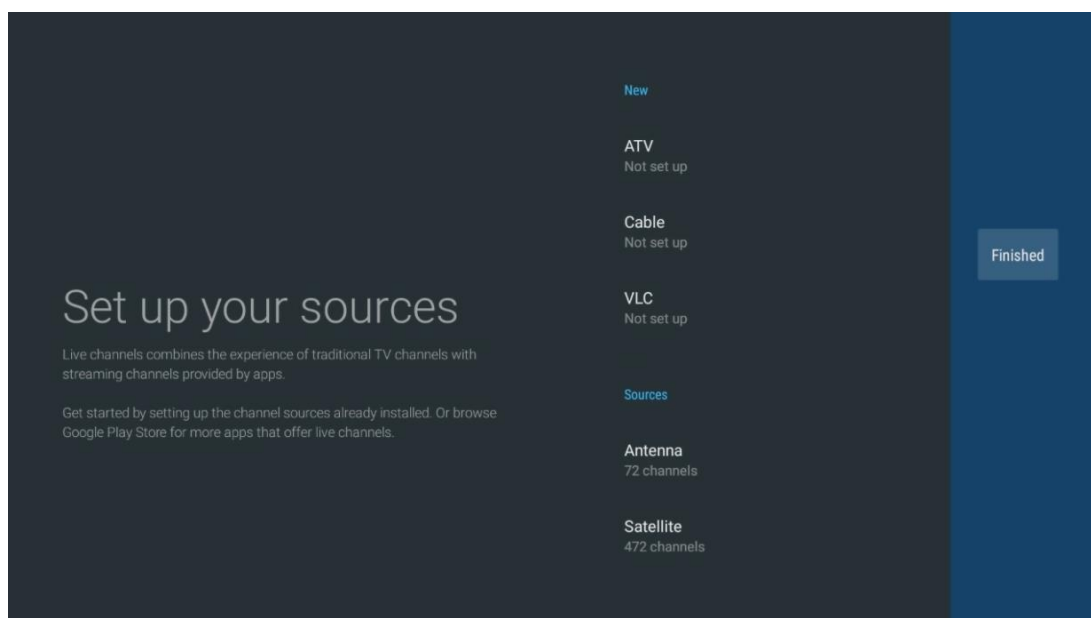
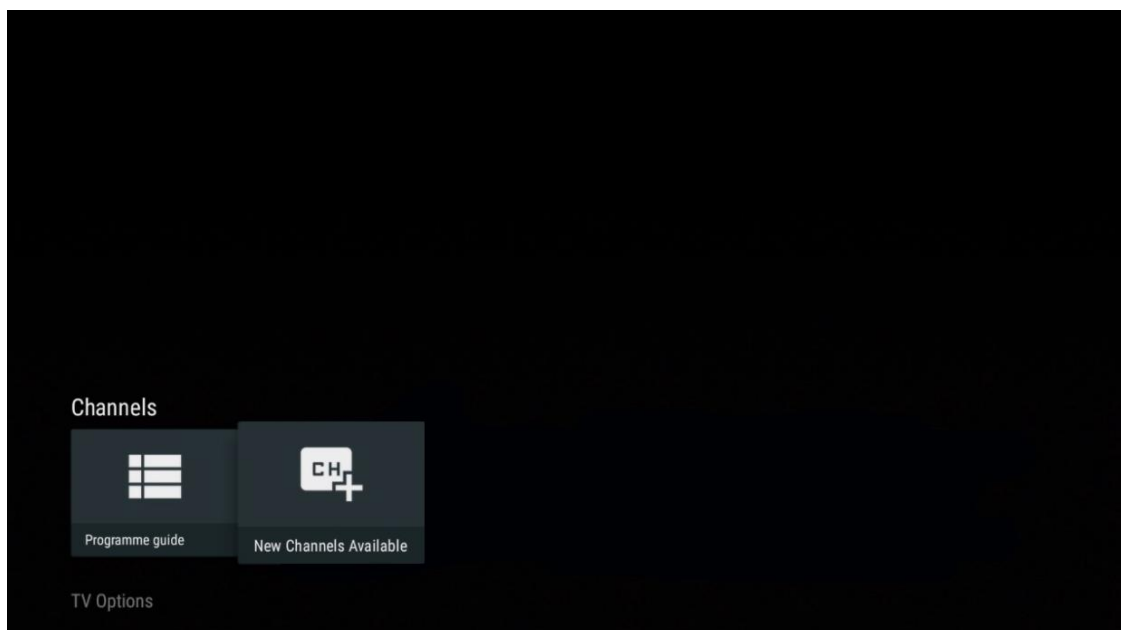


11.2 Možnosti TV

Ak chcete zobrazit' možnosti TV, stlačte tlačidlo **OK** v režime Live TV a pomocou smerových tlačidiel prejdite do ponuky Možnosti TV.


11.2.1 Jazyk titulkov

Zobrazenie dostupných možností titulkov aktuálneho televízneho programu. Vyberte preferovanú možnosť a potvrdte výber tlačidlom **OK**.

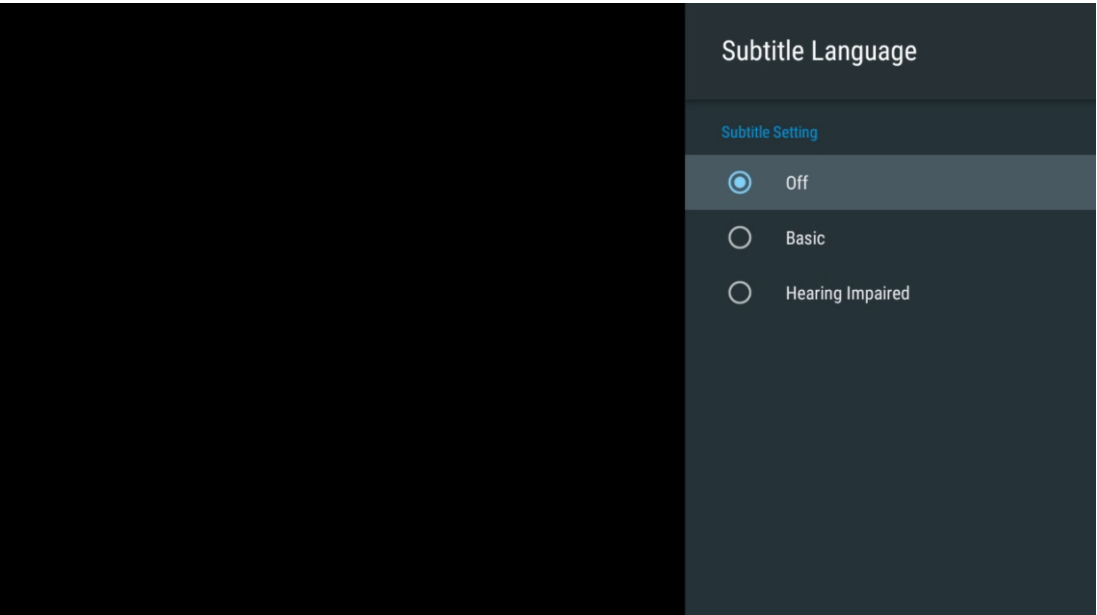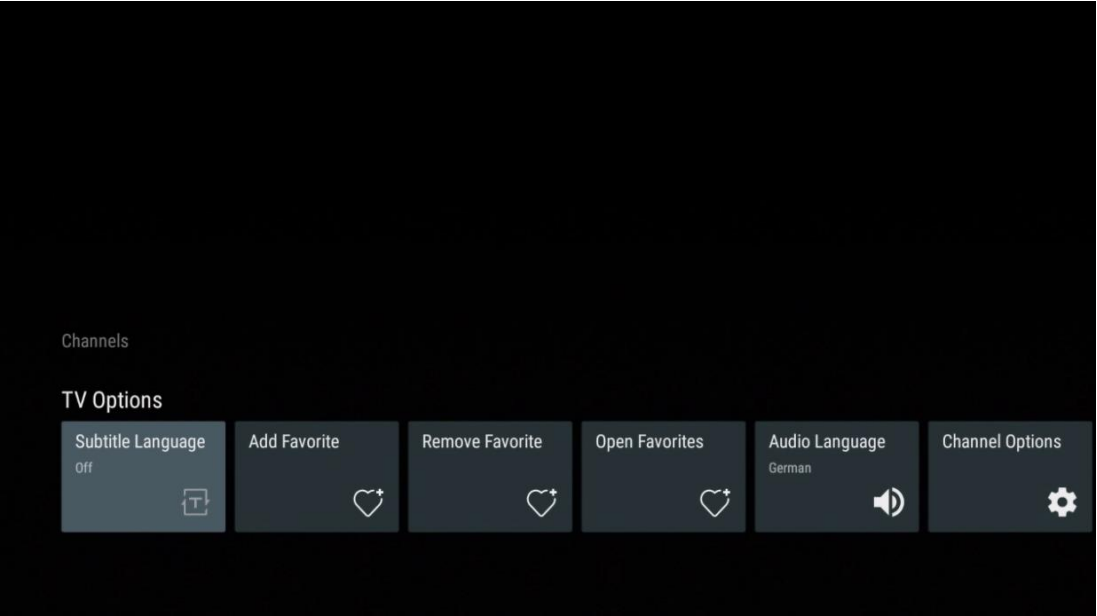

11.2.2 Pridať obľúbené

Vytvorte zoznamy obľúbených programov a pridajte do nich svoje preferované kanály.


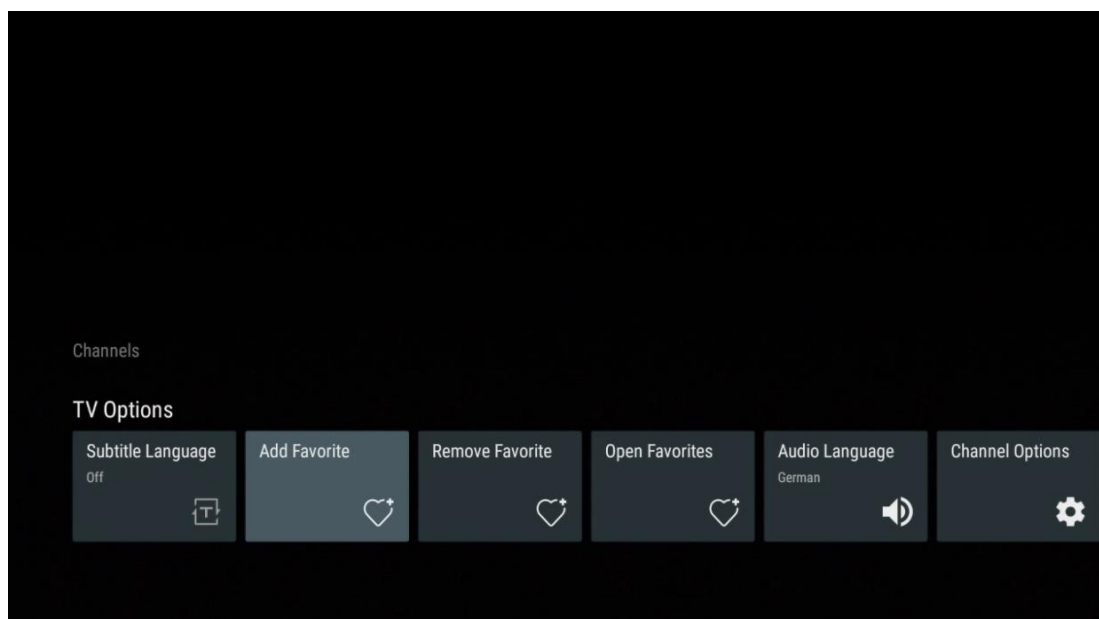



Poznámka: K dispozícii máte len štyri zoznamy obľúbených kanálov. Vyberte jeden zo zoznamov a stlačením tlačidla **OK** pridajte aktuálny kanál do vybraného zoznamu obľúbených.



V režime Live TV stlačením ľavého smerového tlačidla zobrazíte zoznamy zdrojov vysielania TV kanálov a zoznamy obľúbených. Voliteľne vyberte ATV, Kábel, Anténa alebo Satelit pre zobrazenie dostupných uložených TV kanálov. Vo všeobecnom zozname budú obľúbené kanály označené symbolom srdiečka.


Ak chcete zobrazit iba kanály pridané do jedného z vašich zoznamov obľúbených kanálov, vyberte jeden z nich, ktorý ste už vytvorili.

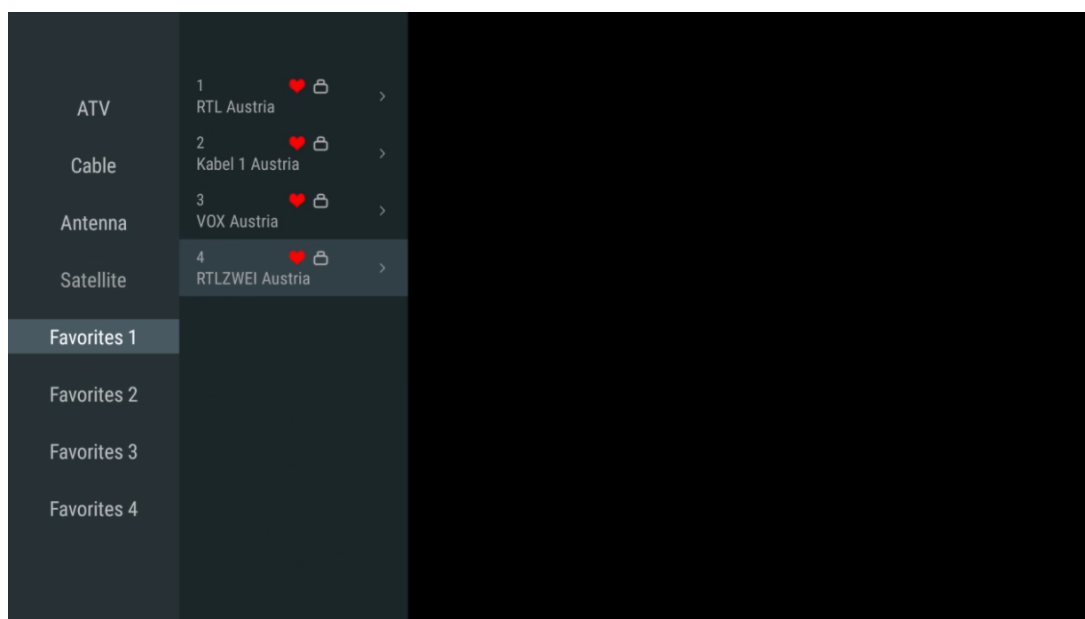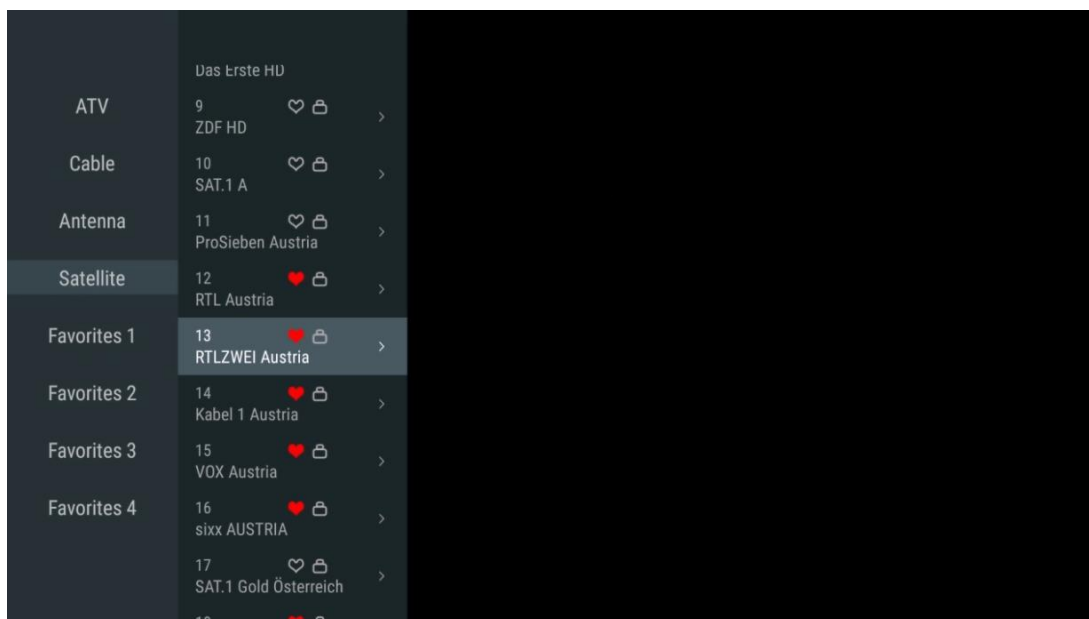


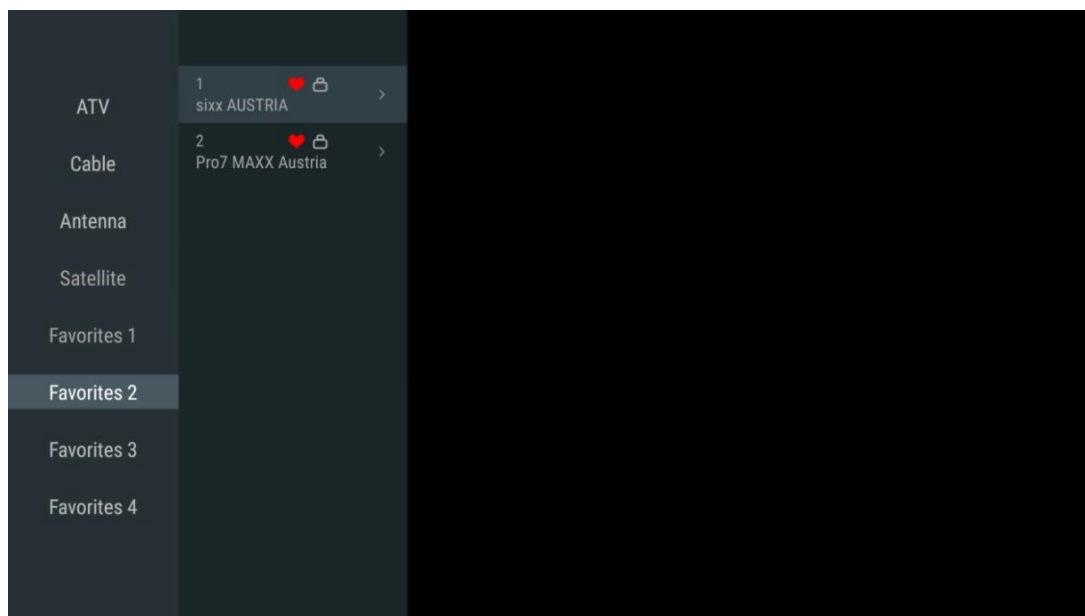

11.2.3 Odstránenie obľúbených


Odstráňte aktuálny TV kanál z jedného alebo všetkých zoznamov obľúbených.

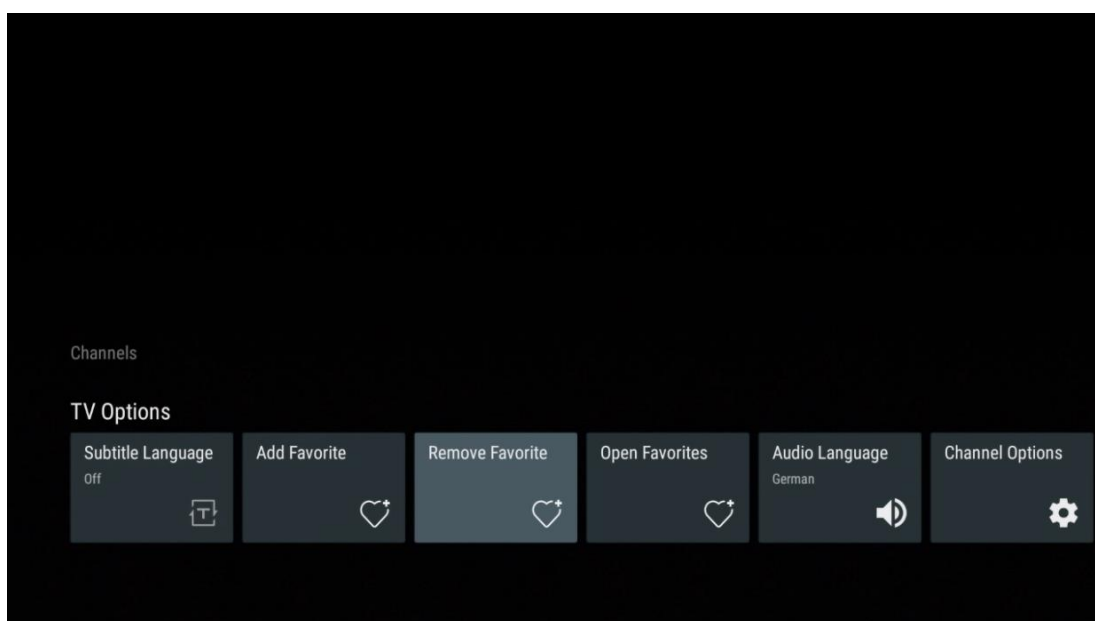


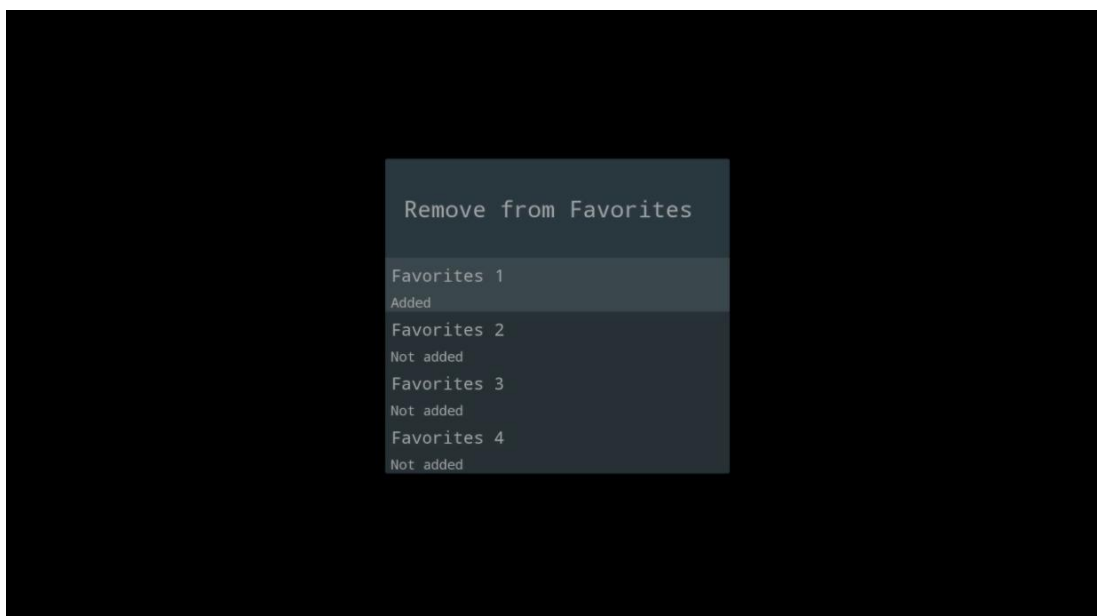

11.2.4 Otvorenie obľúbených položiek


Zobrazenie vytvorených zoznamov obľúbených kanálov.

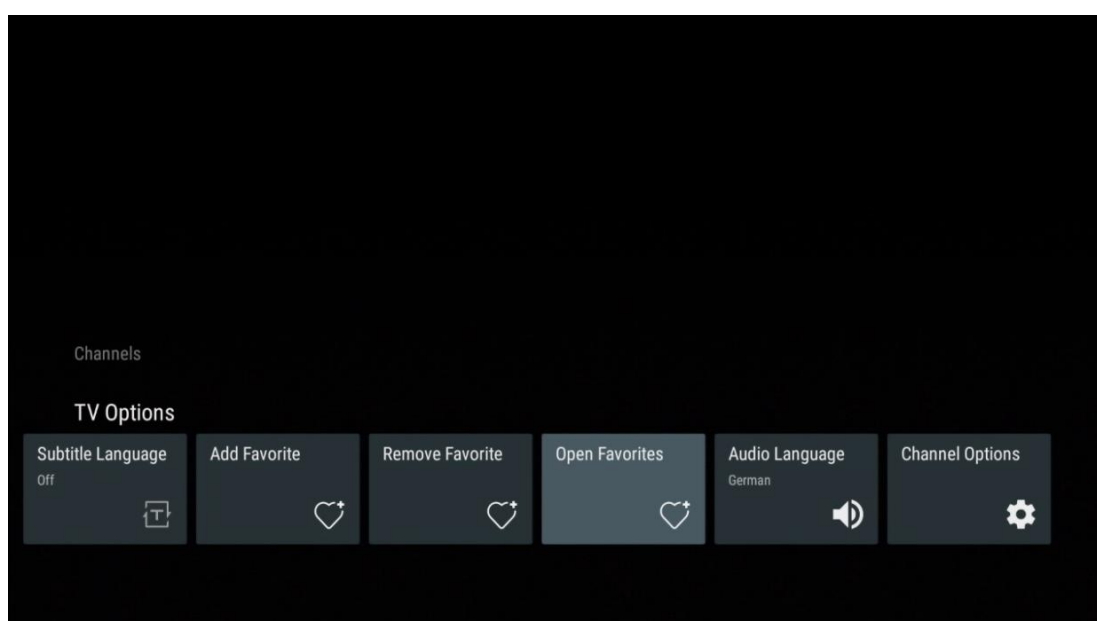


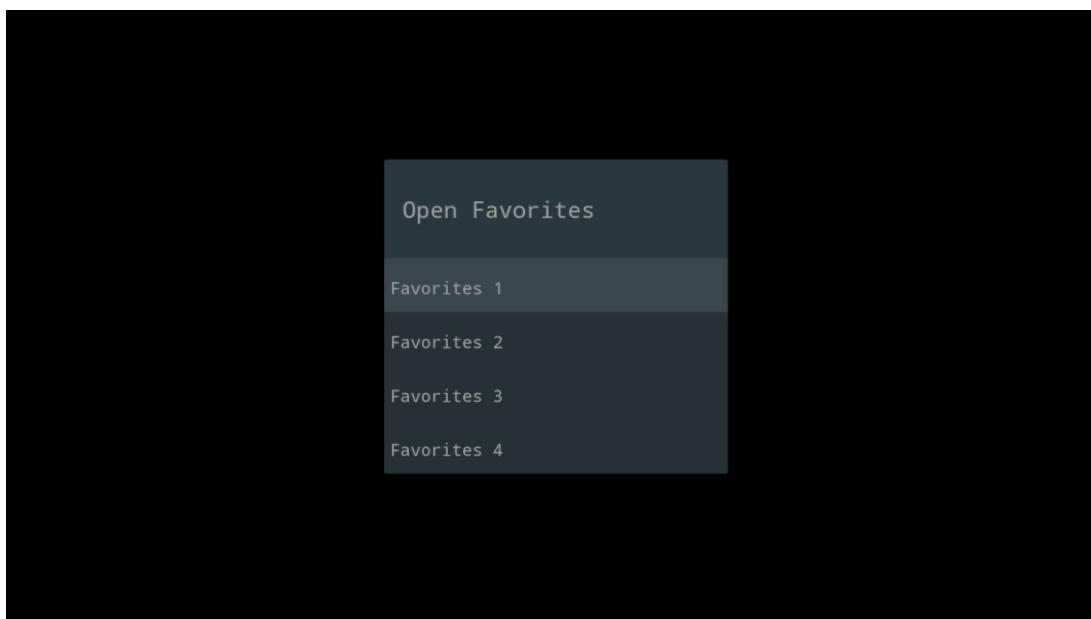

11.2.5 Jazyk zvuku

Niektoré televízne kanály ponúkajú viacero zvukových jazykov. V tejto ponuke vyberte preferovaný jazyk zvuku.

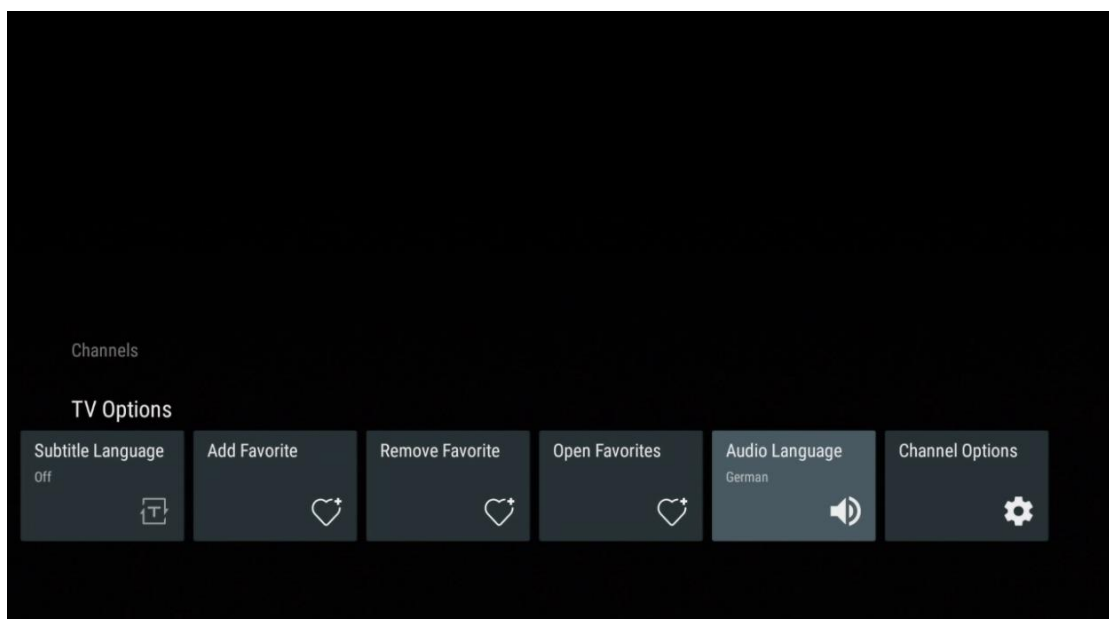


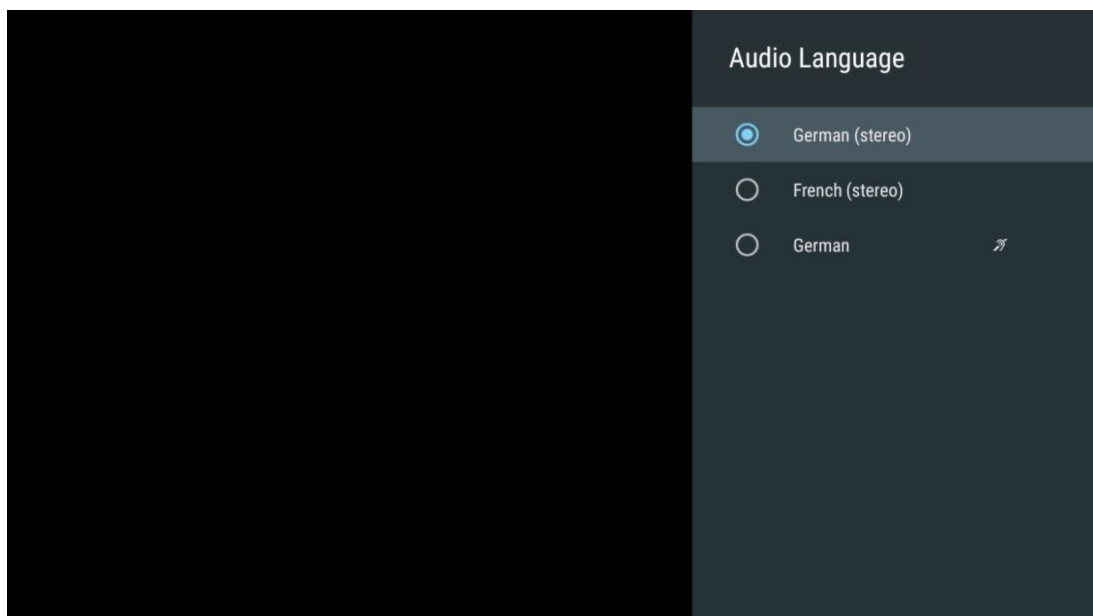


11.2.6 Možnosti kanála

11.2.6.1 Prispôsobenie zoznamu kanálov

Vyberte zo zoznamu kanály, ktoré nechcete mať zobrazené v zozname kanálov. Na tento účel použite pravé smerové tlačidlo na diaľkovom ovládači.

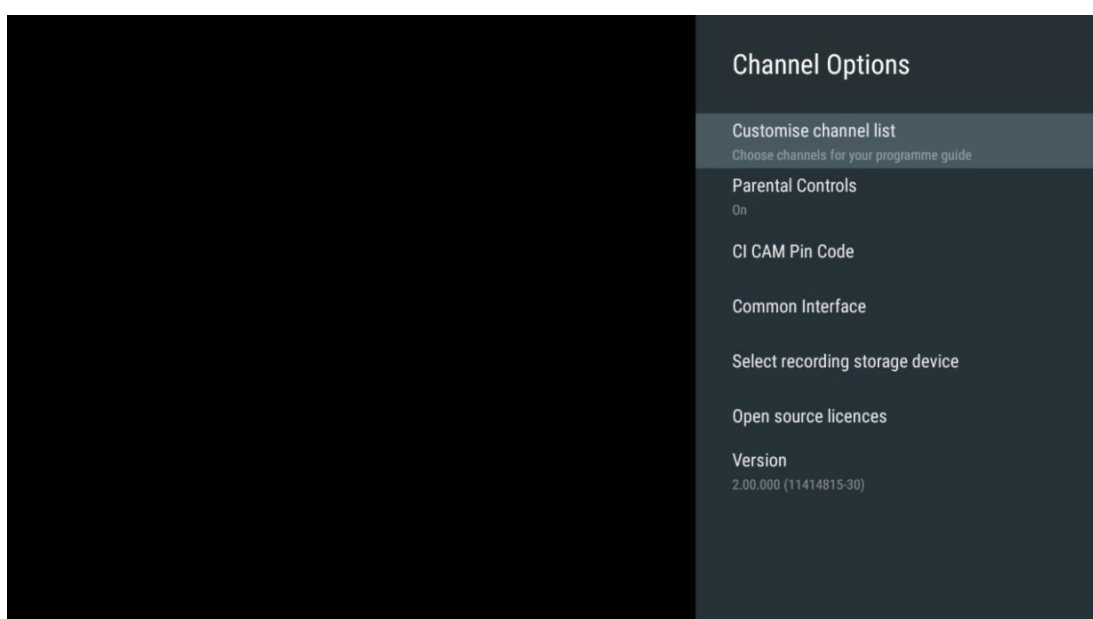

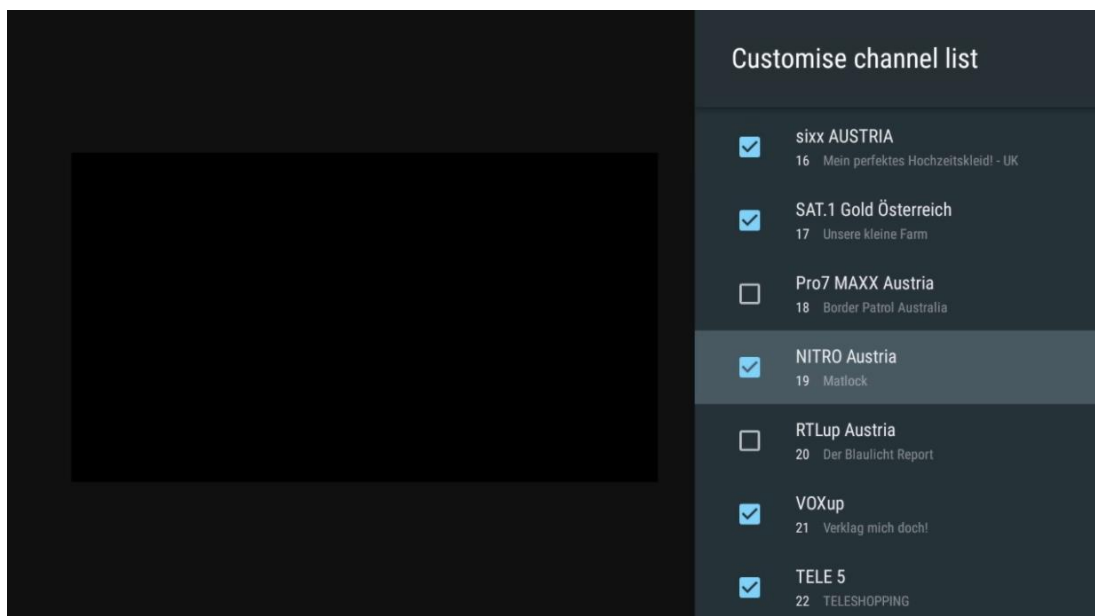


11.2.6.2 Rodičovská kontrola

Nastavte rôzne možnosti rodičovskej kontroly. Ak k nim chcete získať prístup, musíte zadať kód PIN, ktorý ste nastavili po prvom otvorení aplikácie Live TV.

- **Zapnuté/vypnuté:** Zapnite alebo vypnite funkciu rodičovskej kontroly.
- **Uzamknutie zdroja:** Uzamknite zdroje televízneho vysielania alebo externé vstupné zdroje.
- **Zablokované kanály:** Zablokovať určité kanály televízneho vysielania.
- **Hodnotenia:** Vyberte si z ponuky kanálov, ktoré chcete **sledovať**, a vyberte si z ponuky kanálov, ktoré chcete **sledovať**: Definujte a nastavte rôzne limity hodnotenia.
- **Zmena kódu PIN:** Spravujte svoj kód PIN.


11.2.6.3 CI CAM PIN kód


Aktivácia alebo deaktivácia funkcie zadávania kódu CI CAM PIN, ak je k dispozícii alebo sa vyžaduje pre pripojený modul CI CAM.

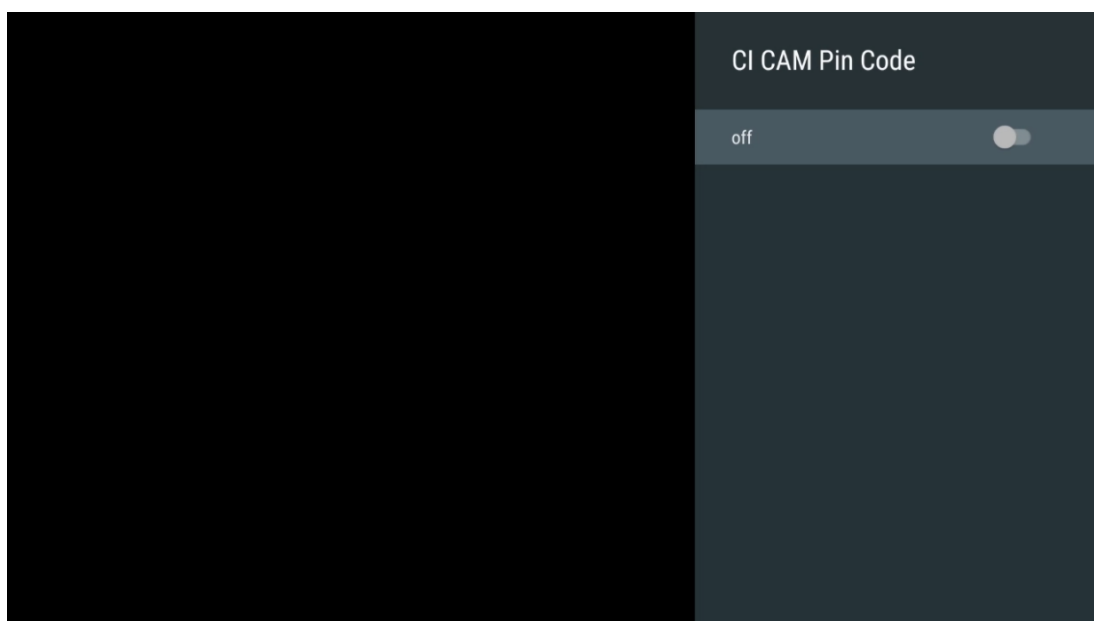

11.2.6.4 Spoločné rozhranie


Stlačením tlačidla **OK** vstúpte do ponuky pripojeného modulu CI.

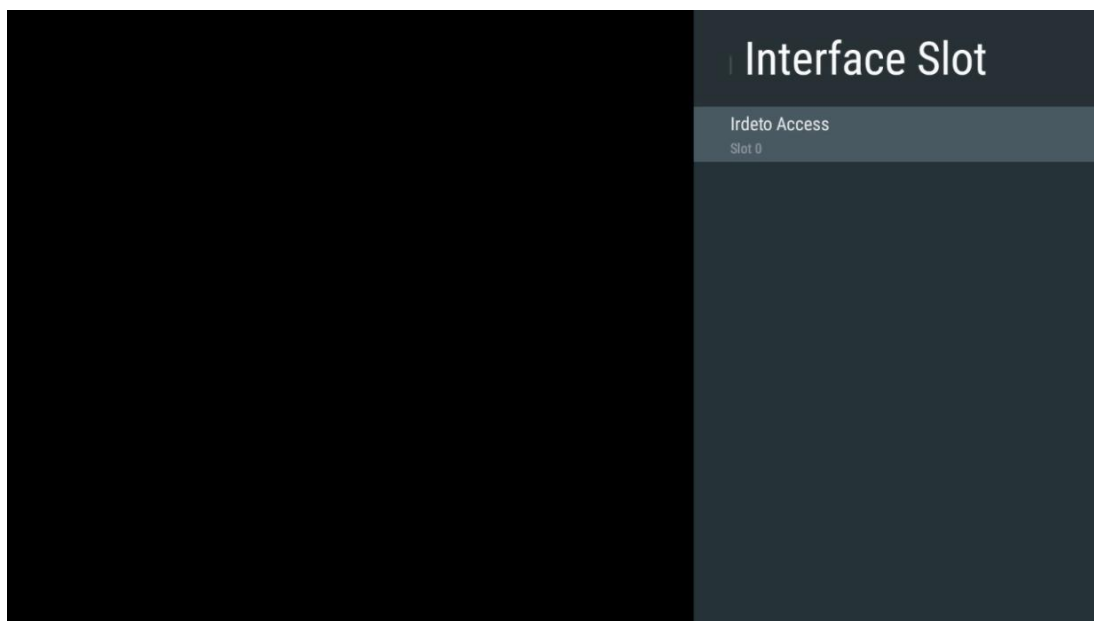

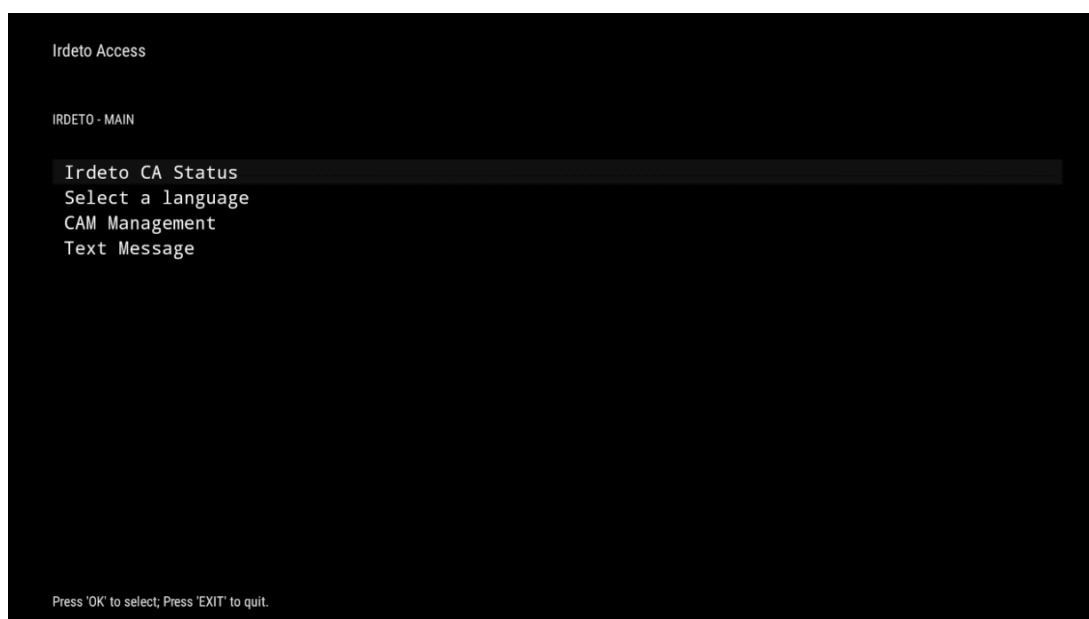

11.2.6.5 **Otvorené licencie**

Zobrazenie informácií o open-source licenciách.

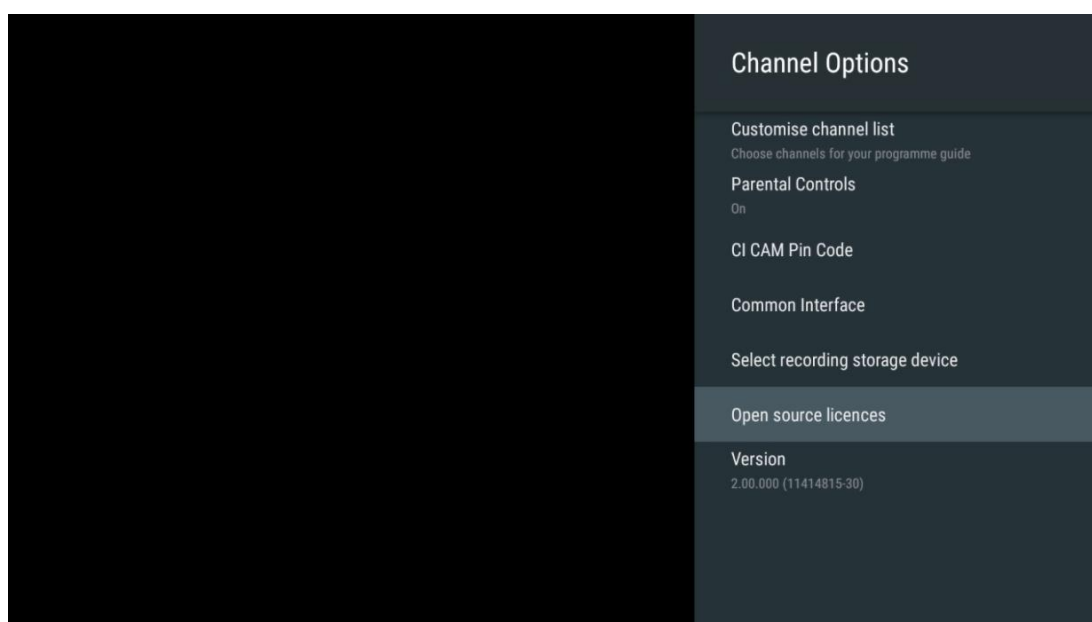


11.2.6.6 **Verzia**

Zobrazenie verzie softvéru televízneho zariadenia.


12 Aplikácia multimediálneho prehrávača

Ak chcete prehrávať multimediálny obsah, napríklad filmy, hudbu alebo fotografie z externých pamäťových zariadení pripojených k portu USB, spustíte aplikáciu multimediálneho prehrávača z obrazovky Domov.

Poznámka: Pripojené pamäťové zariadenia USB, ako napríklad HDD/SDD alebo USB kľúče, musia byť naformátované **na FAT32 alebo NTFS**. Zariadenia naformátované v exFAT nie sú podporované.

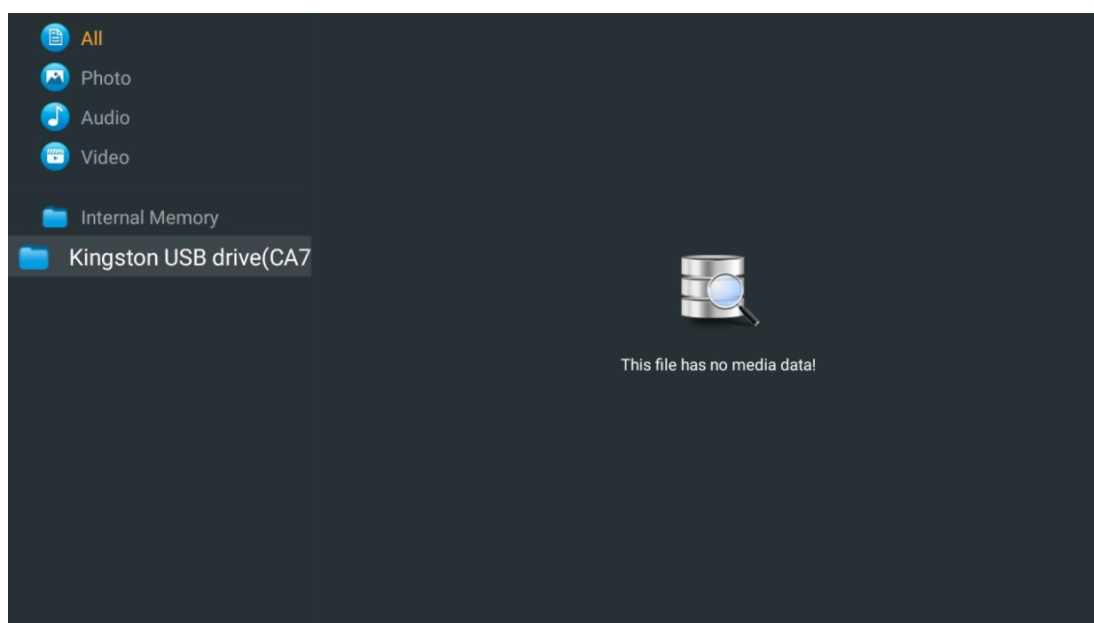

Na obrazovke vyberte pamäťové zariadenie USB a stlačte tlačidlo **OK**. Zobrazí sa uložený multimediálny obsah. Vyberte požadovaný obsah a stlačením tlačidla **OK** ho zobrazte.

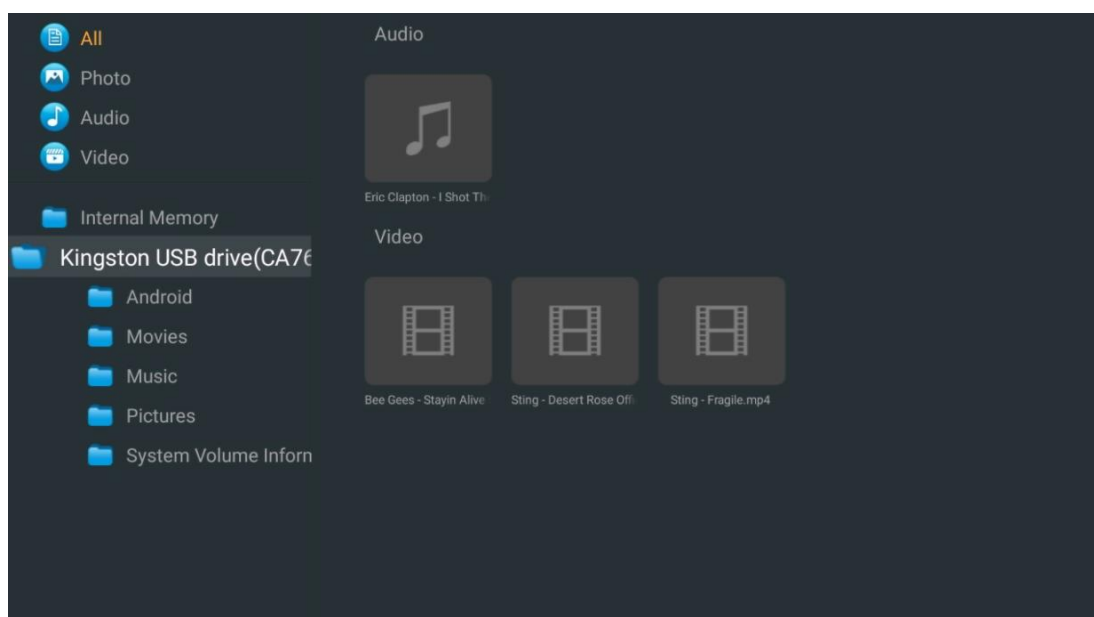

13 Riešenie problémov

Žiadne napájanie	Skontrolujte, či je napájací kábel televízora zapojený do zásuvky alebo nie. I Ak stále nie je napájanie, odpojte zástrčku a po 60 sekundách ju znova zapojte do zásuvky. Opäť zapnite napájanie.
Žiadny obraz	Skontrolujte, či je anténny kábel na zadnej strane správne pripojený. Pozrite si iné kanály, aby ste zistili, či sa problém stále vyskytuje.
Zobrazuje sa obraz bez zvuku	Skúste zvýšiť hlasitosť. Skontrolujte, či je zvuk televízora stlmený alebo nie.
Nefunguje diaľkové ovládanie	Uistite sa, že plastové vrečko dodané s diaľkovým ovládačom je odstránené. Skúste diaľkový ovládač používať v menšej vzdialenosti od televízora. Skontrolujte, či je umiestnenie batérií správne, alebo skúste použiť nové batérie do diaľkového ovládača. Televízor prejde do pohotovostného režimu, ak v priebehu niekoľkých minút nedostane žiadnu odozvu.
Problémy nie sú vyriešené	Odpojte napájací kábel a počkajte 30 sekúnd, potom napájací kábel opäť pripojte do zásuvky. I Ak problémy pretrvávajú, nepokúšajte sa televízor opraviť sami. Lásavo sa obráťte na servisné stredisko.
Dolby Atmos nefunguje s pripojenými streamovacími zariadeniami	1. Pripojte streamovacie zariadenie - o Streamovacie zariadenie pripojte k jednému z portov HDMI na televízore Thomson. 2. Zabezpečte správne pripojenie k AV prijímaču/zosilňovaču - o Skontrolujte, či váš AV prijímač/zosilňovač podporuje technológiu Dolby Atmos. - o Pripojte televízor Thomson pomocou portu HDMI eARC k portu HDMI In na vašom AV prijímači/zosilňovači. 3. Overte dostupnosť Dolby Atmos - o Pri prehrávaní videa skontrolujte, či sú v popise videa uvedené možnosti prehrávania zvuku. - o Dolby Atmos bude uvedený ako možnosť, ak sú pripojenia správne nastavené a AV prijímač/zosilňovač ho podporuje.

14 Technické špecifikácie

Bočné nožičky televízora Thomson Google TV UHD

	43UG4S14	50UG4S14	55UG4S14	65UG4S14
Prevádzkové napätie	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz
Výstupný výkon zvuku	2 x 8	2 x 10	2 x 10	2 x 10
Spotreba energie (W)	90	100	110	200
Spotreba energie v sieťovom pohotovostnom režime (W)	0,5	0,5	0,5	0,5
Hmotnosť (kg)	6	8,58	11,48	17,02
Rozmery TV DxŠxV (s podstavcom) (mm)	957x172x591	1111x260x692	1226x260x745	1446x290x869
Rozmery televízora DxŠxV (bez podstavca) (mm)	957x85x556	1111x77x643	1226x78x712	1446x79x834
Displej	43" / 109 cm	50" / 126 cm	55" / 139 cm	65" / 164 cm
Rozlíšenie obrazovky	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160

Thomson Google TV UHD Bočné nožičky biela

	43UG4S14W	50UG4S14W	55UG4S14W
Prevádzkové napätie	AC 100-240 V 50/60 Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz
Výstupný výkon zvuku	2 x 8	2 x 10	2 x 10
Spotreba energie (W)	90	100	110
Spotreba energie v sieťovom pohotovostnom režime (W)	0,5	0,5	0,5
Hmotnosť (kg)	6	8,58	11,48
Rozmery televízora DxŠxV (s podstavcom) (mm)	957x172x591	1111x260x692	1226x290x745
Rozmery televízora DxŠxV (bez podstavca) (mm)	957x85x556	1111x77x643	1226x78x712
Displej	43" / 109 cm	50" / 126 cm	55" / 139 cm
Rozlíšenie obrazovky	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160

Centrálny stojan pre UHD televíziu Thomson Google TV

	43UG5C14	50UG5C14	55UG5C14	65UG5C14	75UG5C14
Prevádzkové napätie	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz
Výstupný výkon zvuku	2 x 8	2 x 10	2 x 10	2 x 10	2 x 10
Spotreba energie (W)	100	120	140	200	240
Spotreba energie v pohotovostnom režime siete (W)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Hmotnosť (kg)	10	13	14,7	19,5	24
Rozmery televízora DxŠxV (s podstavcom) (mm)	957x281x587	1111x281x676	1226x281x744	1446x281x869	1668x281x990
Rozmery televízora DxŠxV (bez podstavca) (mm)	957x89x556	1111x75x643	1226x78x712	1446x79x834	1668x89x956
Zobrazenie	43" / 109 cm	50" / 126 cm	55" / 139 cm	65" / 164 cm	75" / 189 cm
Rozlíšenie obrazovky	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160

Thomson Google TV QLED Bočné nožičky

	43QG4S14	50QG4S14	55QG4S14	65QG4S14	85QG5S14
Prevádzkové napätie	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz
Výstupný výkon zvuku	2 x 8	2 x 10	2 x 10	2 x 10	2 x 10
Spotreba energie (W)	100	120	140	200	300
Spotreba energie v pohotovostnom režime siete (W)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Hmotnosť (kg)	7,9	10,9	12,6	17,1	29,8
Rozmery televízora DxŠxV (s podstavcom) (mm)	957x270x605	1111x270x677	1226x290x745	1446x290x869	1890x360x1115
Rozmery televízora DxŠxV (bez podstavca) (mm)	957x89x556	1111x75x643	1226x78x712	1446x79x834	1890x95x1082
Zobrazenie	43" / 109 cm	50" / 126 cm	55" / 139 cm	65" / 164 cm	85" / 215 cm
Rozlíšenie obrazovky	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160

Centrálny stojan QLED televízora Thomson Google TV

	43QG5C14	50QG5C14	55QG5C14	65QG5C14	75QG5C14
Prevádzkové napätie	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz
Výstupný výkon zvuku	2 x 8	2 x 10	2 x 10	2 x 10	2 x 10
Spotreba energie (W)	100	120	140	200	240
Spotreba energie v pohotovostnom režime siete (W)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Hmotnosť (kg)	10	13	14,7	19,5	23,6
Rozmery televízora DxŠxV (s podstavcom) (mm)	957x281x587	1111x281x677	1227x281x744	1446x281x869	1668x281x990
Rozmery televízora DxŠxV (bez podstavca) (mm)	957x89x556	1111x75x643	1226x78x712	1446x79x834	1668x89x956
Zobrazenie	43" / 109 cm	50" / 126 cm	55" / 139 cm	65" / 164 cm	75" / 190 cm
Rozlíšenie obrazovky	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160

Thomson Google TV QLED Plus

	43QG6C14	50QG6C14	55QG6C14	65QG6C14
Prevádzkové napätie	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz
Výstupný výkon zvuku	2 x 8	2 x 10	2 x 10	2 x 10
Spotreba energie (W)	100	120	140	200
Spotreba energie v sieťovom pohotovostnom režime (W)	0,5	0,5	0,5	0,5
Hmotnosť (kg)	10,8	14	15,8	21,3
Rozmery televízora DxŠxV (s podstavcom) (mm)	957x281x619	1111x281x712	1226x281x776	1446x281x904
Rozmery TV DxŠxV (bez podstavca) (mm)	957x88x589	1111x75x676	1226x77x745	1446x78x867
Displej	43" / 109 cm	50" / 126 cm	55" / 139 cm	65" / 164
Rozlíšenie obrazovky	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160

Thomson Google TV QLED Pro

	43QG7C14/ 43QG7C04	50QG7C14/ 50QG7C04	55QG7C14/ 55QG7C04	65QG7C14/ 65QG7C04	75QG7C14
Prevádzkové napätie	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz
Výstupný výkon zvuku	2 x 8	2 x 10	2 x 10	2 x 10	2 x 10
Spotreba energie (W)	120	140	170	200	240
Spotreba energie v pohotovostnom režime siete (W)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Hmotnosť (kg)	10	13	14,7	19,5	24
Rozmery televízora DxŠxV (s podstavcom) (mm)	957x89x556	1111x75x643	1227x78x712	1446x79x834	1668x89x956
Rozmery televízora DxŠxV (bez podstavca) (mm)	957x281x587	1111x281x676	1227x281x744	1446x281x869	1668x281x990
Zobrazenie	43" / 109 cm	50" / 126 cm	55" / 139 cm	65" / 164 cm	75" / 189 cm
Rozlíšenie obrazovky	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160

	85QG7S14	100QG7S14
Prevádzkové napätie	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz
Výstupný výkon zvuku	2 x 12	2 x 12
Spotreba energie (W)	300	500
Spotreba energie v sieťovom pohotovostnom režime (W)	0,5	0,5
Hmotnosť (kg)	29,8	46,42
Rozmery televízora DxŠxV (s podstavcom) (mm)	1890x95x1082	2227x89x1271
Rozmery TV DxŠxV (bez podstavca) (mm)	1890x360x1115	2227x389x1321
Displej	85" / 215 cm	100" / 223,5 cm
Rozlíšenie obrazovky	3840 x 2160	3840 x 2160

Thomson Google TV Mini LED

	55MG7C15	65MG7C15	75MG7C15
Prevádzkové napätie	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz
Výstupný výkon zvuku	2x10W, 1x20W	2x10W, 1x20W	2x10W, 1x20W
Spotreba energie (W)	220W	400W	440W
Spotreba energie v sieťovom pohotovostnom režime (W)	0,5	0,5	0,5
Hmotnosť (kg)	14	19,4	29,8
Rozmery televízora DxŠxV (s podstavcom) (mm)	1229x265,7x761,3	1448,3x290x875,5	1669,9x320x1012,77

Rozmery televízora DxŠxV (bez podstavca) (mm)	1229x81,2x717,3	1448.3x80x830.6	1669,9x81x956,86
Displej	55" / 139 cm	65" / 164 cm	75" / 189 cm
Rozlíšenie obrazovky	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160

14.1 Obmedzenia

Určené len na použitie v interiéri.

14.2 Licencie

Podlieha zmenám. V dôsledku neustáleho výskumu a vývoja sa môžu meniť technické špecifikácie, dizajn a vzhľad výrobkov. Google TV je názov softvérového zážitku tohto zariadenia a ochranná známka spoločnosti Google LLC. Google, YouTube, Google Cast a YouTube Music sú ochranné známky spoločnosti Google LLC. Služba Google Assistant nie je dostupná v niektorých jazykoch a krajinách. Dostupnosť služieb sa líši podľa krajiny a jazyka. Netflix je registrovaná ochranná známka spoločnosti Netflix, Inc. Vyžaduje sa členstvo v službe Netflix na streamovanie. Dostupnosť rozlíšenia 4K Ultra HD závisí od vášho predplatiteľského plánu, internetových služieb, možností zariadenia a dostupnosti obsahu. www.netflix.com/TermsOfUse. Apple TV je ochranná známka spoločnosti Apple Inc. registrovaná v USA a ďalších krajinách a oblastiach. Wi-Fi je registrovaná ochranná známka spoločnosti Wi-Fi Alliance®. Pojmy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface a logo HDMI sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti HDMI Licensing Administrator, Inc. v Spojených štátoch a ďalších krajinách. Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio a symbol dvojitého D sú ochranné známky spoločnosti Dolby Laboratories Licensing Corporation. Vyrobené na základe licencie spoločnosti Dolby Laboratories. Dôverné nezverejnené diela. Copyright © 2012-2025 Dolby Laboratories. Všetky ostatné produkty, služby, spoločnosti, ochranné známky, obchodné alebo produktové názvy a logá, na ktoré sa tu odkazuje, sú majetkom príslušných vlastníkov. Všetky práva vyhradené. ©2025 StreamView GmbH, Franz-Josefs-Kai 1, 1010 Viedeň, Rakúsko. Za výrobu a predaj tohto výrobku zodpovedá spoločnosť StreamView GmbH. THOMSON a logo THOMSON sú ochranné známky používané spoločnosťou StreamView GmbH - ďalšie informácie nájdete na www.thomson-brand.com.