


THOMSON

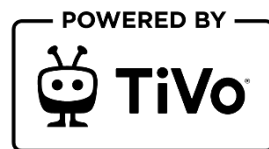

tv.mythomson.com



[tv.mythomson.com/
en/Support/FAQs/](http://tv.mythomson.com/en/Support/FAQs/)

SMART TV

32HT2S35, 40FT2S35, 43FT2S35, 50UT4S35, 55UT4S35

SVARBU

Prieš montuodami ir naudodami televizorių, atidžiai perskaitykite šį vadovą.

Šį vadovą laikykite po ranka, kad galėtumėte juo naudotis.

Turinys

1	Saugos informacija.....	8
1.1	Ženklinimas ant gaminio.....	9
1.2	Ispėjimas	9
1.3	Ispėjimai dėl montavimo ant sienos.....	10
1.4	Supaprastinta ES atitikties deklaracija	11
1.5	Programėlės ir našumas.....	11
1.6	Duomenų apsauga.....	11
1.7	Informacija apie aplinką	11
2	Įvadas ir stendo montavimas	12
2.1	Išpakavimas ir montavimas.....	13
3	Televizoriaus mygtukai ir jungtys	14
3.1	TV mygtukas.....	15
3.2	Ryšiai.....	16
4	Nuotolinio valdymo pultas	17
5	Televizoriaus montavimas	18
5.1	Nustatykite televizorių.....	18
5.2	Prijunkite anteną ir maitinimą.....	18
6	Pradinė sąranka.....	19
6.1	Kalbos pasirinkimas	19
6.2	Šalies pasirinkimas	19
6.3	TV aplinka	19
6.4	Vaizdo režimas.....	20
6.5	Sutikimo nustatymai.....	20
6.6	Taisyklės ir sąlygos.....	20
6.7	Tinklo nustatymai	21
6.8	"Bluetooth" susiejimas.....	21

6.9	Derintuvo parinktis.....	21
6.9.1	Skaitmeninė antena	21
6.9.2	Skaitmeninis kabelis	22
6.9.3	Palydovas	22
6.9.4	Analoginis.....	23
7	Medijos atkūrimas.....	24
8	Pagrindinis.....	25
8.1	Paraiškos	26
8.1.1	Mano programų karuselė.....	26
8.1.2	Programėlių tvarkymas Ekranas.....	26
8.2	Navigacijos karuselė	26
8.3	Naršyti ekranus.....	26
8.4	Išsami informacija apie turinį	26
8.4.1	Žiūrėti dabar	26
8.4.2	Stebimų objektų sąrašas	27
8.4.3	Įvertinkite	27
8.4.4	Ataskaitos turinys	27
8.4.5	Naršyti visus epizodus	27
8.5	Teksto paieška.....	27
8.6	Paieška ir valdymas balsu	28
9	Nustatymai.....	28
9.1	Įrenginiai	28
9.1.1	Poros garso ryšio įrenginys.....	28
9.1.2	Nuotolinio valdymo pulto arba kito įrenginio suporavimas	28
9.1.3	Virtualus nuotolinis valdymas	28
9.1.4	Garso ir vaizdo dalijimasis.....	28
9.1.5	ALLM (UHD)	29
9.1.6	Signalų nebuvimo laikmatis.....	29
9.1.7	CEC	29
9.1.8	CEC automatinis įjungimas	29
9.2	Paveikslėlis.....	29
9.2.1	Režimas.....	29

9.2.2	Kontrastas.....	30
9.2.3	Ryškus.....	30
9.2.4	Aštrumas.....	30
9.2.5	Spalva.....	30
9.2.6	Energijos taupymas.....	30
9.2.7	Paveikslėlio priartinimas.....	30
9.2.8	Išankstiniai nustatymai	30
9.2.8.1	Dinaminis kontrastas	30
9.2.8.2	Spalvų temperatūra	31
9.2.8.3	Mėlynas ruožas.....	31
9.2.8.4	Mikro apšvietimas	31
9.2.8.5	Triukšmo mažinimas	31
9.2.8.6	Išsklaidykite kontūrus.....	31
9.2.8.7	MEMC (UHD)	31
9.2.8.8	Filmo režimas	32
9.2.8.9	Odos atspalvis.....	32
9.2.8.10	Spalvų poslinkis.....	32
9.2.8.11	Spalvų derintuvas	32
9.2.8.12	Spalvų erdvė (UHD)	32
9.2.8.13	Gama	32
9.2.8.14	Iš naujo nustatyti.....	32
9.3	Garsas.....	33
9.3.1	"Dolby Atmos" (UHD).....	33
9.3.2	"Dolby Audio" (HD/FHD) / režimas (UHD).....	33
9.3.3	DTS Virtual:X	33
9.3.4	Garso išvestis.....	33
9.3.5	eARC (UHD).....	34
9.3.6	AVL (automatinis garsumo ribojimas).....	34
9.3.7	Išplėstiniai nustatymai	34
9.3.7.1	Ekvalaizeris	34
9.3.7.2	Dinamiški bosai	34
9.3.7.3	DTS DRC	34

9.3.7.4	Garso režimas.....	35
9.3.7.5	Skaitmeninis išėjimas	35
9.3.7.6	Ausinės	35
9.3.7.7	Balansas.....	35
9.3.7.8	Iš naujo nustatyti.....	35
9.4	Tinklas	35
9.4.1	Tinklo tipas.....	35
9.4.2	Belaidžio tinklo nuskaitymas	36
9.4.3	Atjunkite.....	36
9.4.4	"Wi-Fi" maršrutizatoriuje paspauskite WPS.....	36
9.4.5	Interneto greičio testas	36
9.4.6	Išplėstiniai nustatymai	36
9.4.7	Tinklo budėjimo režimas.....	36
9.5	Įrengimas	36
9.5.1	Automatinis kanalų nuskaitymas (pakartotinis derinimas)	36
9.5.2	Rankinis kanalų nuskaitymas.....	37
9.5.3	Tinklo kanalų nuskaitymas	37
9.5.4	Analoginis tikslus derinimas.....	37
9.5.5	Palydovo nustatymai	37
9.5.6	Informacija apie signalą	37
9.5.7	Gamyklinis atstatymas	37
9.6	Sistema	37
9.6.1	Prieinamumas.....	37
9.6.1.1	Didelis kontrastas	38
9.6.1.2	Klavišo paspaudimo uždelsimas	38
9.6.1.3	Paantraštė.....	38
9.6.1.4	Sunkiai girdintys (UHD)	38
9.6.1.5	Garso aprašymas (UHD).....	38
9.6.1.6	Dialogo patobulinimas (UHD).....	38
9.6.1.7	Garsiniai subtitrai (UHD)	38
9.6.1.8	Padidinimas.....	38
9.6.1.9	Minimalus žemėlapis.....	39

9.6.1.10	Ryškiausios programos su (UHD)	39
9.6.2	Kalba.....	39
9.6.3	Sąlyginė prieiga (UHD)	39
9.6.4	Tėvų.....	39
9.6.5	Data ir laikas	40
9.6.6	Šaltiniai	40
9.6.7	"Netflix"	40
9.6.8	"TiVo"	40
9.6.9	Balso asistentas	40
9.6.10	Daugiau	40
9.6.10.1	Meniu laiko limitas	40
9.6.10.2	Pagrindinis ekrano užsklanda	40
9.6.10.3	Budėjimo režimo šviesos diodas.....	41
9.6.10.4	Įrenginio identifikavimas (UHD).....	41
9.6.10.5	Programinės įrangos atnaujinimas.....	41
9.6.10.6	Paraiškos versija	41
9.6.10.7	Automatinis maitinimo išjungimas	41
9.6.10.8	Ijungtas budėjimo režimas.....	41
9.6.10.9	Miego laikmatis	41
9.6.10.10	Parduotuvės režimas	41
9.6.10.11	Ijungimo režimas	41
9.6.10.12	OSS	42
9.6.10.13	Keisti draugišką vardą.....	42
9.6.10.14	Programos prioritetas (UHD)	42
9.6.10.15	"Dolby Notification" (UHD).....	42
9.6.10.16	Vadovai.....	42
9.7	Teisinis.....	42
9.7.1	Privatumo politika	42
9.7.2	Taisyklės ir sąlygos.....	42
9.7.3	Sutikimo nustatymai.....	42
9.7.4	Reklamos ID	43
9.7.5	Informacija apie įmonę.....	43

9.7.6	Skaidrumo atskleidimas	43
9.7.7	Slapukai	43
9.7.7.1	Rodyti visus slapukus	43
9.7.7.2	Ištrinti visus slapukus.....	43
9.7.7.3	Nesekti.....	43
10	Bendras televizoriaus veikimas.....	43
10.1	Kanalų sąrašo naudojimas.....	43
10.2	Tėvų nustatymų konfigūravimas	44
10.3	Elektroninis programų vadovas.....	45
10.4	Teleteksto paslaugos	46
10.5	Programinės įrangos atnaujinimas.....	47
11	Ryšys.....	47
11.1	Laidinis ryšys.....	47
11.2	Belaidis ryšys.....	48
11.3	Belaidis ekranas	49
11.4	Interneto naršyklė.....	49
11.5	HbbTV sistema.....	51
12	"Alexa Ready" (HD/FHD)	51
13	"Google" asistentas.....	52
14	Trikčių šalinimas.....	54
15	Techninės specifikacijos.....	55
15.1	Apribojimai.....	55
15.2	Licencijos.....	55

1 Saugos informacija



Esant ekstremalioms oro sąlygoms (audros, žaibai) ir ilgai neveikiant (išvykstant atostogauti) atjunkite televizorių nuo elektros tinklo.

Tinklo kištukas naudojamas televizoriui atjungti nuo elektros tinklo, todėl jis turi būti lengvai įjungiamas. Jei televizoriaus kištukas nėra elektriškai atjungtas nuo elektros tinklo, prietaisas vis tiek vartos energiją visais atvejais, net jei televizorius veikia budėjimo režimu arba yra išjungtas.

Pastaba: Norėdami naudotis susijusiomis funkcijomis, vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.

Svarbu: Prieš montuodami arba naudodami televizorių, atidžiai perskaitykite šias instrukcijas.

ĮSPĖJIMAS

Šis prietaisas skirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus), galintiems / turintiems patirties naudoti tokį prietaisą be priežiūros, nebent už jų saugumą atsakingas asmuo juos prižiūrėtų arba instruktuoję, kaip naudotis prietaisu.

- Šį televizorių naudokite mažesniame nei 2000 metrų aukštyje virš jūros lygio, sausose vietose ir vidutinio ar atogrąžų klimato regionuose.
- Televizorius skirtas naudoti namų ūkyje ir panašiai, tačiau gali būti naudojamas ir viešose vietose.
- Vėdinimo tikslais aplink televizorių palikite bent 10 cm laisvos erdvės.
- Ventiliacija neturėtų būti apsunkinta uždengus ar užkimšus vėdinimo angas tokiais daiktais kaip laikraščiai, staltiesės, užuolaidos ir pan.
- Maitinimo laido kištukas turi būti lengvai pasiekiamas. Nestatykite televizoriaus, baldų ir pan. ant maitinimo laido. Pažeistas maitinimo laidas / kištukas gali sukelti gaisrą arba jus gali ištikti elektros smūgis. Laikykite maitinimo laidą už kištuko, neatjunkite televizoriaus traukdami už maitinimo laido. Niekada nelieskite maitinimo laido / kištuko drėgnomis rankomis, nes tai gali sukelti trumpąjį jungimą arba elektros smūgį. Niekada nedarykite mazgo ant maitinimo laido ir nesusiekite jo su kitais laidais. Kai jis pažeistas, jį reikia pakeisti, tai turi daryti tik kvalifikuotas personalas.
- Nelaikykite televizoriaus ant arba virš televizoriaus (pvz., ant lentynų virš įrenginio) ir nedėkite skysčių pripildytų daiktų, tokių kaip vazos, puodeliai ir pan.
- Nelaikykite televizoriaus tiesioginiuose saulės spinduliuose ir nestatykite atviros ugnies, pavyzdžiui, uždegtų žvakių, ant televizoriaus viršaus arba šalia jo.
- Šalia televizoriaus nestatykite jokių šilumos šaltinių, pavyzdžiui, elektrinių šildytuvų, radiatorių ir pan.
- Nestatykite televizoriaus ant grindų ar nuožulnių paviršių.
- Kad išvengtumėte pavojaus uždusti, plastikinius maišelius laikykite kūdikiams, vaikams ir naminiams gyvūnams nepasiekiamoje vietoje.

- Atsargiai pritvirtinkite stovą prie televizoriaus. Jei stovas turi varžtus, tvirtai juos priveržkite, kad televizorius nepasvirtų. Neužveržkite varžtų per daug ir tinkamai pritvirtinkite stovo gumas.
- Neišmeskite baterijų į ugnį arba su pavojingomis ar degiomis medžiagomis.
- Nenaudokite buitinių valymo priemonių televizoriui valyti. Vietoj to valykite ekraną minkšta, sausa šluoste. Prieš valydami dėl saugumo atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo.

ĮSPĖJIMAS

- Akumuliatoriai negali būti veikiami per didelio karščio, pavyzdžiui, saulės spindulių, ugnies ar pan.
- Dėl per didelio garso slėgio, sklindančio iš ausinių ar ausinių, gali sutrikti klausa.

PIRMIAUSIA - NIEKADA niekam, ypač vaikams, neleiskite stumdyti ar daužyti ekrano, stumdyti nieko į korpuso skyles, angas ar kitas angas.

 Įspėjimas	Sunkus sužalojimo ar mirties pavojus
 Elektros smūgio pavojus	Pavojingos įtampos pavojus
 Techninė priežiūra	Svarbus techninės priežiūros komponentas

1.1 Ženklinimas ant gaminio

Šie simboliai naudojami ant gaminio kaip apribojimų, atsargumo priemonių ir saugos instrukcijų žymuo. Kiekvienas paaiškinimas laikomas tik tuo atveju, kai gaminys pažymėtas susijusiu ženklu. Atkreipkite dėmesį į tokią informaciją saugumo sumetimais.



II klasės įranga: Šis prietaisas suprojektuotas taip, kad jo nereikia saugiai prijungti prie elektros įžeminimo.



Šiuo ženklu nurodoma, kad šis gaminys neturėtų būti šalinamas kartu su kitomis buitinėmis atliekomis visoje ES. Prašome jį atsakingai perdirbti, kad būtų skatinamas tvarus pakartotinis materialinių išteklių naudojimas. Norėdami grąžinti panaudotą prietaisą, naudokitės grąžinimo ir surinkimo sistemomis arba kreipkitės į mažmenininką, kuriame buvo įsigytas gaminys.

1.2 Įspėjimas

Dėl cheminio nudegimo pavojaus nenurykite akumuliatoriaus. Šiame gaminyje arba su gaminiu pateiktuose prieduose gali būti monetų / mygtukinių elementų baterija. Prarijus monetų ir (arba) mygtukinių elementų bateriją, vos per 2 valandas ji gali sukelti sunkius vidinius nudegimus ir baigtis mirtimi.

Naujus ir panaudotus akumulatorius laikykite atokiau nuo vaikų. Jei akumulatoriaus skyrius neužsidaro saugiai, nustokite naudoti gaminį ir laikykite jį atokiau nuo vaikų. Jei manote, kad baterijos galėjo būti prarytos arba patekti į bet kurią kūno dalį, nedelsdami kreipkitės į gydytoją.

Televizorius gali nukristi ir sukelti rimtų sužalojimų arba mirtį. Daugelio sužalojimų, ypač vaikų, galima išvengti imantis paprastų atsargumo priemonių, pvz:

- VISADA naudokite televizoriaus gamintojo rekomenduojamas spintas, stovus arba montavimo būdus.
- VISADA naudokite baldus, kurie gali saugiai išlaikyti televizorių.
- VISADA įsitikinkite, kad televizorius nekęšo virš atraminio baldo krašto.
- VISADA informuokite vaikus apie pavojus, kylančius lipant ant baldų, norint pasiekti televizorių ar jo valdiklius.
- Prie televizoriaus prijungtus laidus ir kabelius VISADA nutieskite taip, kad už jų nebūtų galima užkliūti, ištraukti ar sugriebti.
- NIEKADA nestatykite televizoriaus nestabilioje vietoje.
- NIEKADA nestatykite televizoriaus ant aukštų baldų (pvz., spintų ar knygų lentynų), nepritvirtinę baldų ir televizoriaus prie tinkamos atramos.
- NIEKADA nestatykite televizoriaus ant audinio ar kitų medžiagų, kurios gali būti tarp televizoriaus ir atraminių baldų.
- NIEKADA nedėkite ant televizoriaus ar baldų, ant kurių televizorius pastatytas, daiktų, kurie gali vilioti vaikus lipti, pavyzdžiui, žaislų ir nuotolinio valdymo pultų.
- Įrangą galima montuoti tik ≤ 2 m aukštyje.

Jei esamą televizorių ketinama palikti ir perkelti į kitą vietą, reikėtų vadovautis tomis pačiomis nuostatomis, kaip ir pirmiau.

Prie pastato instaliacijos apsauginio įžeminimo per elektros tinklo jungtį arba per kitus aparatus, prijungtus prie apsauginio įžeminimo, taip pat prie televizijos paskirstymo sistemos naudojant koaksialinį kabelį, prijungti aparatai tam tikromis aplinkybėmis gali kelti gaisro pavojų. Todėl prie televizijos skirstomosios sistemos turi būti jungiama per prietaisą, užtikrinantį elektros izoliaciją žemesniame nei tam tikro dažnio diapazone (galvaninį izoliatorių).

1.3 Įspėjimai dėl montavimo ant sienos

- Prieš montuodami televizorių ant sienos perskaitykite instrukcijas.
- Sieninio tvirtinimo rinkinys neprivalomas. Jei jis nepateiktas kartu su televizoriumi, jį galite įsigyti iš vietinio pardavėjo.
- Nemontuokite televizoriaus ant lubų arba ant pasvirusios sienos.
- Naudokite nurodytus sienos montavimo varžtus ir kitus priedus.
- Tvirtai priveržkite sienos tvirtinimo varžtus, kad televizorius nenukristų. Neužveržkite varžtų per stipriai.

Šiame naudotojo vadove pateikti paveikslėliai ir iliustracijos yra tik informacinio pobūdžio ir gali skirtis nuo faktinės gaminio išvaizdos. Gaminio dizainas ir specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo.

1.4 Supaprastinta ES atitikties deklaracija

Šiuo dokumentu "StreamView GmbH" pareiškia, kad radijo įrangos tipo gaminio įrenginys "Smart TV" atitinka Direktyvą 2014/53/ES.

1.5 Programėlės ir našumas

Atsisiuntimo greitis priklauso nuo interneto ryšio. Kai kurios programos gali būti neprieinamos jūsų šalyje ar regione. Kai kuriose šalyse galima naudotis "Netflix":

<https://help.netflix.com/node/14164> Reikalinga narystė "Streaming". Daugiau informacijos rasite adresu www.netflix.com.

1.6 Duomenų apsauga

Programų teikėjai ir paslaugų teikėjai gali rinkti ir naudoti techninius duomenis ir susijusią informaciją, įskaitant, bet neapsiribojant, techninę informaciją apie šį prietaisą, sistemos ir programų programinę įrangą bei periferinius įrenginius. Tokią informaciją jie gali naudoti produktams tobulinti arba paslaugoms ar technologijoms, kurios neidentifikuoja jūsų asmeniškai, teikti.

Be to, kai kurios trečiosios šalies paslaugos, jau įdiegtos į įrenginį arba įdiegtos jums įsigijus gaminį, gali prašyti užsiregistruoti ir pateikti savo asmens duomenis. Kai kurios paslaugos gali rinkti asmens duomenis nepateikdamos papildomų įspėjimų. Bendrovė "StreamView GmbH" negali būti laikoma atsakinga už galimus trečiųjų šalių paslaugų duomenų apsaugos pažeidimus.

1.7 Informacija apie aplinką

Šis televizorius sukurtas taip, kad nekenktų aplinkai. Norėdami sumažinti energijos suvartojimą, galite atlikti šiuos veiksmus:

Jei nustatysite Energijos taupymo parinktį Minimalus, Vidutinis, Maksimalus arba Automatinis, televizorius atitinkamai sureguliuos energijos suvartojimą. Nustatykite kaip Išjungta, kad išjungtumėte šį nustatymą. Jei norite nustatyti foninį apšvietimą fiksuota verte, nustatykite kaip Custom (pasirinktinis), paryškinkite Backlight (bus po Energy Saving (Energijos taupymas) nustatymu) ir tada reguliuokite rankiniu būdu, naudodami nuotolinio valdymo pulto kryptinį mygtuką Left (į kairę) arba Right (į dešinę).

Pastaba: Galimos energijos taupymo parinktys gali skirtis priklausomai nuo meniu Settings>Picture pasirinkto režimo.

Energijos taupymo parinktį rasite meniu Nustatymai>Paveikslas. Eikite į pagrindinį ekraną, naršymo karuselėje pažymėkite Settings (Nustatymai) ir paspauskite OK, kad patektumėte į meniu Settings (Nustatymai). Atkreipkite dėmesį, kad kai kurių vaizdo nustatymų nebus galima keisti.

Taip pat galite išjungti ekraną naudodami parinktį Ekranas išjungimas, jei norite girdėti tik garsą ir jums nereikia žiūrėti. Paspaudus iš eilės dešinįjį arba kairįjį mygtuką, bus pasirinkta ekrano išjungimo parinktis ir ekrane bus rodomas pranešimas "Screen will be off in 15 seconds." (Ekranas bus išjungtas po 15 sekundžių). Pasirinkite Proceed (tęsti) ir paspauskite OK, kad ekranas iš karto išsijungtų. Jei nepaspausite jokio mygtuko, ekranas bus išjungtas po 15 sekundžių. Paspauskite bet kurį nuotolinio valdymo pulto arba televizoriaus mygtuką, kad vėl įjungtumėte ekraną.

Pastaba: Ekranas išjungimo parinktis nepasiekiamas, jei režimas nustatytas į Žaidimas.

Kai televizoriaus nenaudojate, išjunkite jį arba atjunkite televizorių nuo elektros tinklo kištuko. Taip taip pat sumažinsite arba sustabdysite energijos vartojimą.

Jei televizorius 3 minutes negauna jokio įvesties signalo (pvz., iš antenos arba HDMI šaltinio), jis pereina į budėjimo režimą. Kitą kartą įjungus televizorių, bus rodomas toks pranešimas: "Televizorius automatiškai perėjo į budėjimo režimą, nes ilgą laiką nebuvo signalo." Šią funkciją galite išjungti atitinkamai nustatydami meniu Nustatymai>Įrenginiai parinktį Laikas, kai nėra signalo.

Automatinio maitinimo išjungimo parinktyje (menu Nustatymai>Sistema>Daugiau) pagal numatytuosius nustatymus galėjo būti nustatyta nuo 1 iki 8 valandų vertė. Jei šis nustatymas nenustatytas kaip Išjungta, o televizorius buvo paliktas įjungtas ir nenaudojamas per nustatytą laiką, pasibaigus nustatytam laikui jis persijungs į budėjimo režimą. Kitą kartą įjungus televizorių, bus rodomas toks pranešimas: "Televizorius automatiškai persijungė į budėjimo režimą, nes ilgą laiką nebuvo atliktas joks veiksmas." Prieš televizoriui persijungiant į budėjimo režimą, bus rodomas dialogo langas. Jei nepaspausite jokio mygtuko, televizorius persijungs į budėjimo režimą po maždaug 5 minučių laukimo. Galite pažymėti Yes (taip) ir paspausti OK, kad televizorius iš karto persijungtų į budėjimo režimą. Jei pažymėsite Ne ir paspausite OK, televizorius liks įjungtas. Šiame dialogo lange taip pat galite pasirinkti atšaukti automatinio išjungimo funkciją. Pažymėkite Disable (išjungti) ir paspauskite OK, televizorius liks įjungtas, o funkcija bus nustatyta kaip Off (išjungta). Šią funkciją galite vėl įjungti pakeisdami parinktį Automatinis išjungimas nustatymą menu Nustatymai>Sistema>Daugiau



2 Įvadas ir stendo montavimas

Dėkojame, kad pasirinkote mūsų gaminį. Netrukus galėsite džiaugtis naujuoju televizoriumi. Atidžiai perskaitykite šias instrukcijas. Jose pateikiama svarbi informacija, kuri padės jums kuo geriau išnaudoti televizoriaus galimybes ir užtikrins saugų bei teisingą montavimą ir naudojimą.

2.1 Išpakavimas ir montavimas

Išimkite kojeles ir televizorių iš pakuotės ir padėkite kojeles ant stalo ar bet kokio kito lygaus paviršiaus.


- Naudokite plokščią ir tvirtą stalą arba panašų lygų paviršių, kuris išlaikytų televizoriaus svorį.
- Nelaikykite televizoriaus ant ekrano skydelio.
- Įsitikinkite, kad nesubraižėte ir nesudaužėte televizoriaus.

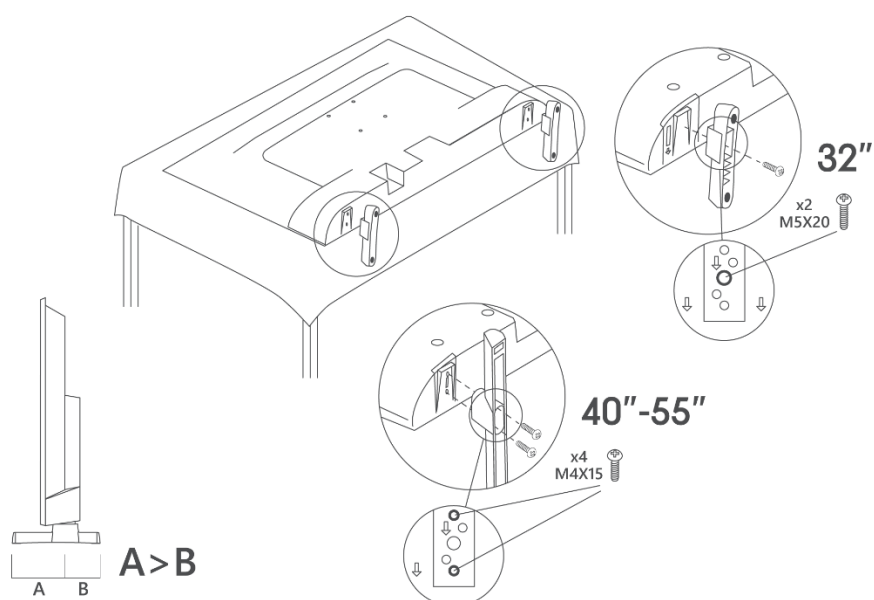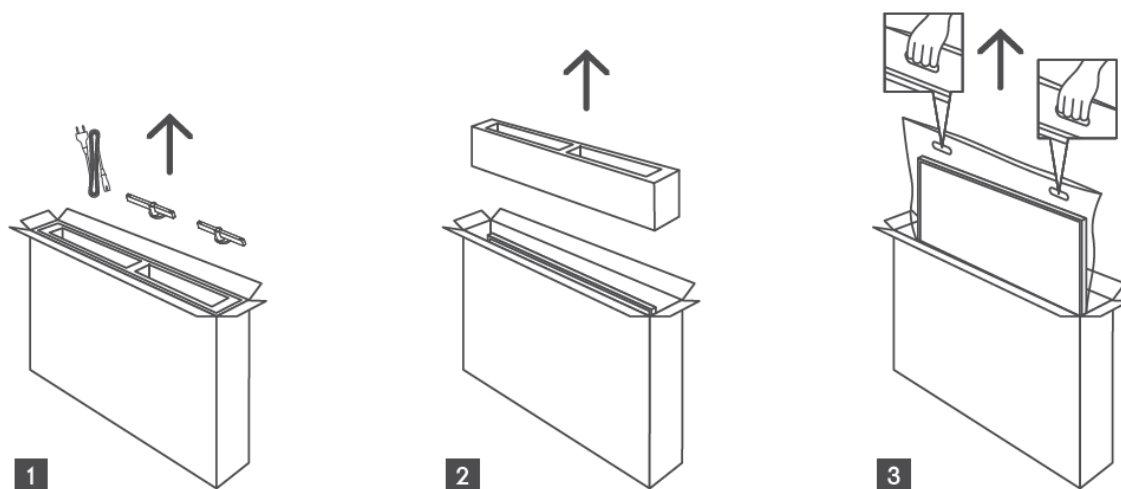

Jūsų televizorius yra paruoštas VESA reikalavimus atitinkančiam sieniniam laikikliui. Šis laikiklis su televizoriumi nepateikiamas. Norėdami įsigyti rekomenduojamą sieninį laikiklį, kreipkitės į vietinį pardavėją.

Skylės ir išmatavimai sieniniam laikikliui montuoti

	W (mm)	H (mm)	D (mm)	L _(A) (mm)	L _(B) (mm)
32"	75	75	4 (M4)	7-10	5-6
40"	100	100	4 (M4)	7-10	5-6
43"	100	100	4 (M4)	7-10	5-6
50"	200	200	6 (M6)	7-10	8-9
55"	200	200	6 (M6)	7-10	8-9

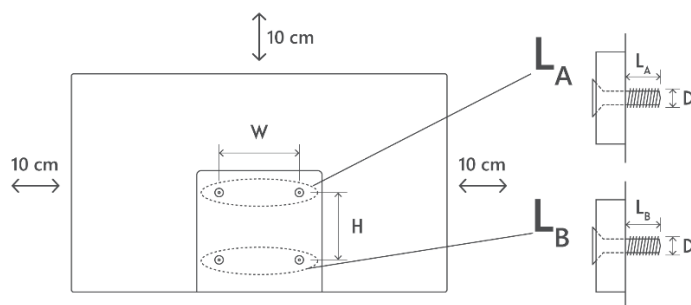

3 Televizoriaus mygtukai ir jungtys

Atsargiai:



Jei prie televizoriaus norite prijungti įrenginį, prieš prijungdami įsitinkite, kad televizorius ir įrenginys yra išjungti. Atlikę sujungimą, galite įjungti įrenginius ir jais naudotis.




Nelieskite HDMI, USB gnybtų ir nebūkite arti jų, taip pat neleiskite, kad elektrostatinė iškrova sutrikdytų šių gnybtų veikimą USB režimu, nes kitaip televizorius nustos veikti arba bus neįprastos būsenos.

Pastaba:


Faktinė prievadų padėtis ir išdėstymas gali skirtis priklausomai nuo modelio.

3.1 TV mygtukas

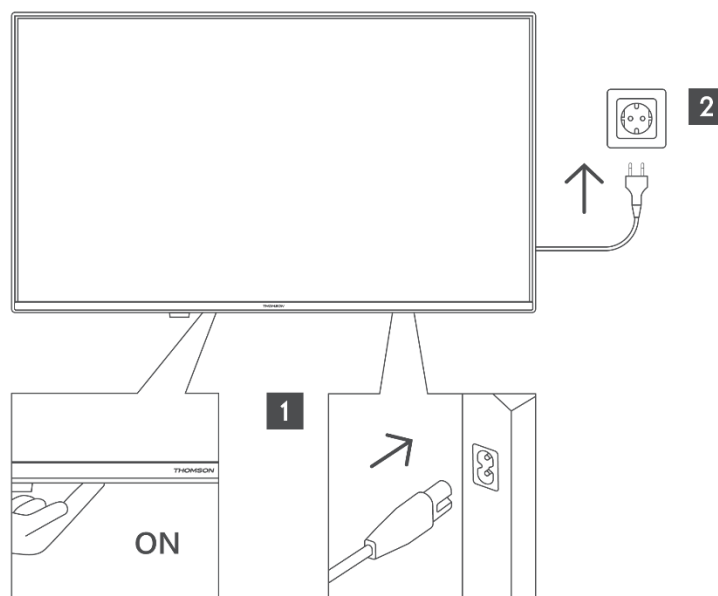

Paspauskite šį mygtuką budėjimo režimu, kad įjungtumėte / išjungtumėte televizorių.

3.2 Ryšiai

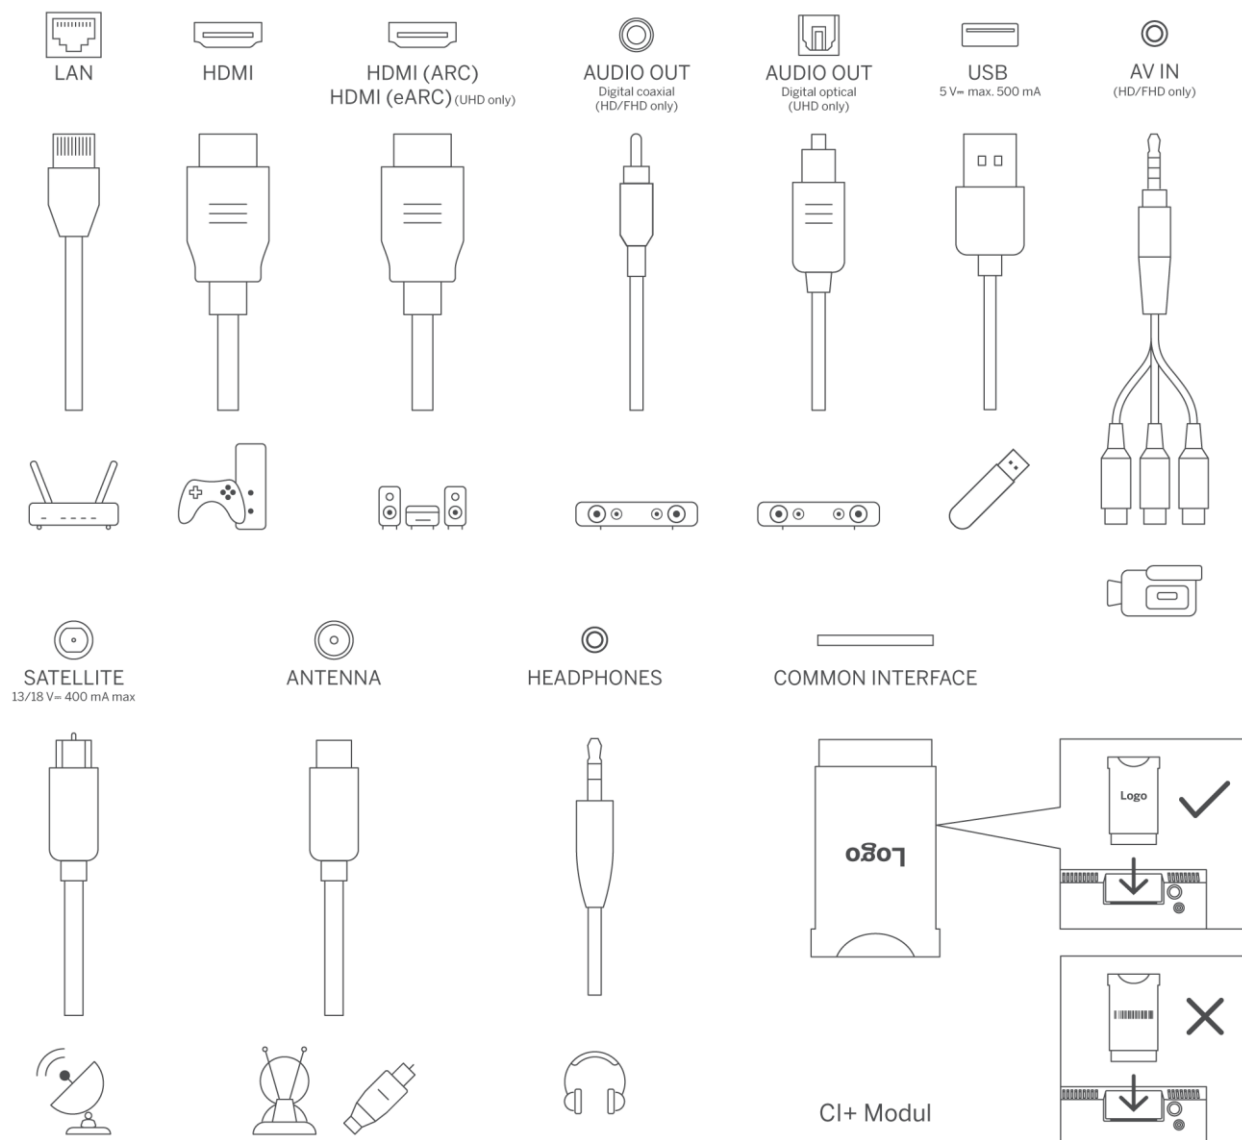

4 Nuotolinio valdymo pultas




	Maitinimo mygtukas / budėjimo režimas: greitas budėjimo režimas / budėjimo režimas / įjungta
0-9	Skaitmeniniai mygtukai: Perjunkite kanalą tiesioginės TV transliacijos režimu, įveskite skaičių arba raidę į ekrane esantį teksto laukelį.
	Šaltinis / įvestis: Pasirinkite televizoriaus įvestį
i	Informacija: Rodoma informacija apie ekrane rodomą turinį, rodoma paslėpta informacija (atskleisti - tiesioginės TV transliacijos - teleteksto režimu).
±	Garsumas +/-: Padidinkite / sumažinkite garsumo lygį
	Nutildyti garsą: Visiškai išjunkite televizoriaus garsą
	Valdymas balsu: Įjungiamas nuotolinio valdymo pulto mikrofonas
	Programa +/-: Tiesioginės TV transliacijos režime padidinkite / sumažinkite kanalo numerį
	Pradžia: Atidarykite pagrindinį ekraną
	Vadovas: Rodomas elektroninis skaitmeninės televizijos kanalų programų gidas. Dabartinis kanalas (jei televizoriaus šaltinyje) arba paskutinis žiūrėtas kanalas (jei pagrindiniame ekrane) turi būti skaitmeninis kanalas.
	Nustatymai: Atveria nustatymų meniu
	Krypties mygtukai: padeda naršyti meniu, nustatymų parinktis, perkelti fokusą arba žymeklį ir t. t., o paspaudus į dešinę arba į kairę, tiesioginės TV transliacijos ir teleteksto režimu rodomi polapiai. Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis
	GERAI: Patvirtina naudotojo pasirinkimus, įeina į submeniu, užlaiko puslapį (tiesioginės TV ir teleteksto režimu), peržiūri kanalų sąrašą (tiesioginės TV režimu).
	Grįžimas ir (arba) grįžimas: Grįžta į ankstesnį meniu ekraną, grįžta vienu žingsniu atgal, uždaro atvirus langus, atidaro rodyklės puslapį (tiesioginės TV transliacijos ir teleteksto režimu). Greitai perjungia ankstesnius ir esamus kanalus ar šaltinius
EXIT	Uždaro rodomus meniu ir išeina iš jų, grįžta į ankstesnį ekraną, išeina iš bet kurios veikiančios programos arba OSD banerio, uždaro pagrindinį ekraną ir perjungia į paskutinį naudotą šaltinį.
NETFLIX	Paleiskite "Netflix" programą
YouTube	Paleiskite "YouTube" programą
prime video	Paleiskite "Prime Video" programą
Disney+	Paleiskite programą "Disney +"
TikTok	Paleiskite "TikTok" programą
FREE	Nemokamai: Pagrindinis ekranas: rodomas nemokamas turinys iš įvairių programėlių.
	Spalvoti mygtukai: Vykdykite ekrane pateikiamas spalvotų mygtukų funkcijų instrukcijas.
	Atgręžkite atgal: Žiniasklaidoje, pvz., filmuose, kadrus perkelia atgal.
	Sustabdyti: sustabdo medijos atkūrimą
	Greitas judėjimas pirmyn: Žiniasklaidoje, pvz., filmuose, kadrai perkeliama į priekį.
	Įrašas: Įrašo programas tiesioginės TV transliacijos režimu
	Grojimas/pauzė

	Pauzė: Sustabdykite atkuriamą mediją Atlikti: pradėkite atkurti pasirinktą mediją
TEXT	Tekstas: Rodomas teletekstas (jei yra). Paspauskite mygtuką antrą kartą, kad teletekstas būtų uždėtas ant įprasto transliuojamo vaizdo (mišinys). Paspauskite dar kartą, kad uždarytumėte

5 Televizoriaus montavimas


5.1 Nustatykite televizorių

Pastatykite televizorių ant tvirtos vietos, kuri atlaikytų televizoriaus svorį. Kad išvengtumėte pavojaus, nestatykite televizoriaus šalia vandens ar šilumos šaltinių (pvz., šviesos, žvakės, šildytuvo), neuždenkite ventiliacijos angos televizoriaus galinėje dalyje.

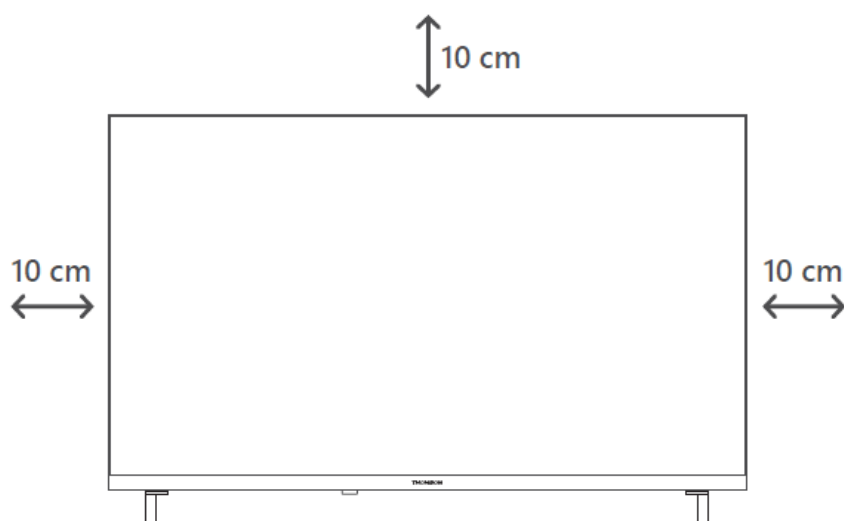

5.2 Prijunkite anteną ir maitinimą

1. Prijunkite antenos kabelį prie antenos lizdo televizoriaus galinėje pusėje.
2. Įjunkite televizoriaus maitinimo laidą (kintamosios srovės 100–240 V ~ 50/60 Hz).
Televizorius pereina į budėjimo režimą (šviečia raudona lemputė).
3. Įjunkite televizorių paspausdami televizoriaus įjungimo mygtuką arba nuotolinio valdymo pulto įjungimo mygtuką.
4. Jei įsigijote televizoriaus modelį su 12 V adapteriu, adapterį prie televizoriaus prijunkite naudodami tinkamą prievadą.

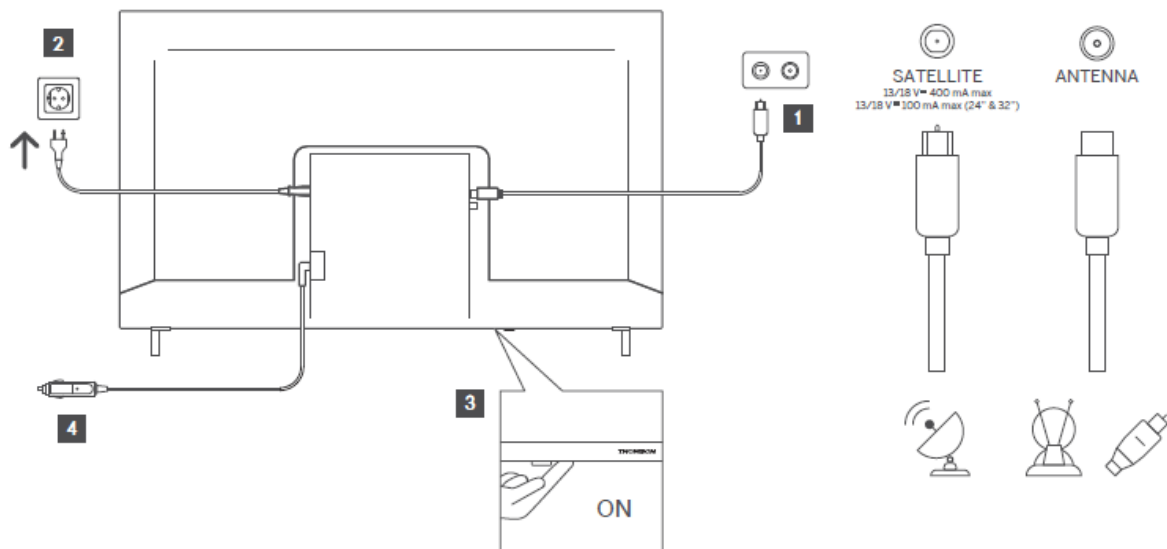

6 Pradinė sąranka

6.1 Kalbos pasirinkimas

Pirmą kartą įjungus, rodomas kalbos pasirinkimo ekranas. Pasirinkite norimą kalbą ir paspauskite **OK**. Tolesniuose diegimo vadovo žingsniuose nustatykite nuostatas naudodami kryptinius mygtukus ir mygtuką **OK**.

Jūsų bus paklausta, ar norite pakeisti prieinamumo nustatymus. Pažymėkite **Yes (taip)** ir paspauskite **OK**, kad pakeistumėte. Išsamesnės informacijos apie galimas parinktis rasite skyriuje "**Sistemos meniu turinys**".

6.2 Šalies pasirinkimas

Kitame ekrane nustatykite savo šalies pageidavimus. Priklausomai nuo pasirinktos šalies, šioje vietoje gali būti paprašyta nustatyti ir patvirtinti PIN kodą. Pasirinktas PIN kodas negali būti 0000. Jį turėsite įvesti, jei vėliau bus prašoma įvesti PIN kodą bet kuriai meniu operacijai.

Pastaba: M7* operatoriaus tipas bus apibrėžtas atsižvelgiant į kalbos ir šalies pasirinkimus, kuriuos pasirinkote diegdami pirmą kartą.

* M7 yra skaitmeninių palydovinių paslaugų teikėjas.

6.3 TV aplinka

Galite pasirinkti televizoriaus aplinką tarp namų režimo ir parduotuvės režimo. Pasirinkus parduotuvės režimo funkciją, televizoriaus nustatymai bus sukonfigūruoti parduotuvės aplinkai ir, priklausomai nuo televizoriaus modelio, jo palaikomos funkcijos gali būti rodomos ekrane kaip

informacinis skydelis arba gali būti atkuriamas iš anksto įdiegtas vaizdo failas. Ši funkcija skirta tik naudojimui parduotuvėje. Namų naudojimui rekomenduojama pasirinkti **namų režimą**. **Parduotuvės režimo** parinktį bus galima pasirinkti meniu **Nustatymai>Sistema>Daugiau**, o pageidavimus šiam nustatymui galėsite pakeisti vėliau. Pasirinkite ir paspauskite **OK**, kad tęstumėte.

6.4 Vaizdo režimas

Norėdami, kad televizorius sunaudotų mažiau energijos ir labiau tausotų aplinką, pasirinkite **Natūralu** ir spauskite **OK**, kad tęstumėte. Jei norite, kad televizoriaus spalvos būtų ryškesnės, pasirinkite **Dinamiškas**. Vėliau pasirinkimą galite pakeisti pasirinkdami norimą parinktį meniu **Nustatymai>Vaizdas**.

6.5 Sutikimo nustatymai

Priklausomai nuo televizoriaus modelio ir pasirinktos šalies, šioje vietoje gali būti rodomas meniu **Sutikimo nustatymų santrauka**. Naudodamiesi šiuo meniu galite tvarkyti sutikimo nustatymus. Pažymėkite funkciją ir paspauskite **OK**, kad įjungtumėte arba išjungtumėte.

Prieš atlikdami bet kokius pakeitimus, perskaitykite ekrane rodomus susijusius kiekvienos paryškintos funkcijos paaiškinimus. Norėdami paryškinti tekstą, galite paspausti kryptinį dešinės krypties mygtuką ir, norėdami perskaityti visą tekstą, slinkdami aukštyn ir žemyn, naudoti **kryptinius programos mygtukus +/- arba aukštyn / žemyn**. Vėliau bet kada galėsite pakeisti nuostatas meniu **Nustatymai>Teisiniai>Sutikimo nustatymai**.

Jei parinktis **Interneto ryšys** išjungta, žingsnis **Tinklo / interneto nustatymai** bus praleistas ir nerodomas. Jei turite klausimų, skundų ar pastabų dėl privatumo politikos ar jos vykdymo, kreipkitės el. paštu privacyrequest@xperi.com. Pažymėkite **Submit Consent Choices (pateikti sutikimo pasirinkimus)** ir spauskite **OK**, kad tęstumėte.

6.6 Taisyklės ir sąlygos

Šiame ekrane turite sutikti su "TiVo Smart TV Service" taisyklėmis ir sąlygomis, kad galėtumėte naudotis susijusiomis paslaugomis. Norėdami perskaityti visą tekstą, slinkite puslapį naudodami **kryptinius mygtukus Programa +/- arba Aukštyn / Žemyn**. Pažymėkite **"Accept" (sutikti)** ir paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką **OK**, kad patvirtintumėte ir tęstumėte. Pažymėkite **Cancel (Atšaukti)** ir paspauskite **OK**, kad tęstumėte be patvirtinimo.

6.7 Tinklo nustatymai

Toliau bus rodomas **tinklo/interneto nustatymų** ekranas. Jei reikia informacijos apie laidinio ar belaidžio ryšio konfigūravimą ir kitas galimas parinktis, žr. skyrių **Ryšiai**.

Jei norite, kad televizorius budėjimo režimu sunaudotų mažiau energijos, galite išjungti pasirinkto tinklo tipo parinktį **Tinklo budėjimo režimas**, nustatydami jį kaip **Išjungta**. Baigę nustatymus, pažymėkite **Next (toliau)** ir spauskite mygtuką **OK**, kad tęstumėte.

Jei **tinklo tipas** nustatytas kaip **Belaidis įrenginys**, bus rodomi galimi tinklai. Atlikite tinklo nustatymų pakeitimus ir paspauskite **Next**. Pasirinkite norimą belaidį tinklą, jei reikia, įveskite slaptažodį ir tęskite toliau spausdami **Next (toliau)**, o norėdami tęsti spauskite **OK**. Jei norite prisijungti prie belaidžio tinklo vėliau, pažymėkite **Setup Later** ir paspauskite **OK**.

6.8 "Bluetooth" susiejimas

Pasirinkite "Suporuoti nuotolinio valdymo pultą arba kitus įrenginius" ir vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis, kad belaidį nuotolinio valdymo pultą suporuotumėte su televizoriumi. Daugiau informacijos rasite skyriuje **"Nuotolinio valdymo pultas"**.

Jei norite prijungti garso įrenginį prie televizoriaus, įjunkite garso įrenginio poravimo režimą, pasirinkite "Pair Audio Link Device" ir paspauskite **"Discover"**. Kai pasirodys galimų įrenginių sąrašas, pasirinkite vieną iš jų ir paspauskite **Tęsti**, kai įrenginiai bus prijungti.

Jei nuotolinio valdymo pultą norite susieti vėliau, pažymėkite **Next** ir paspauskite **OK**.

6.9 Derintuvo parinktis

Šiame ekrane galite nustatyti ieškomų transliacijų tipus ir nustatyti ieškomą šifruotą kanalą. Be to, galite nustatyti transliacijos tipą kaip mėgstamiausią. Vykdamt paiešką pirmenybė bus teikiama pasirinktam transliacijos tipui, o jo kanalai bus rodomi kanalų sąrašo viršuje. Baigę pasirinkite **Toliau** ir paspauskite **OK**, kad tęstumėte.

Norėdami įjungti transliacijos tipo paieškos parinktį, paryškinkite ją ir paspauskite **OK** arba naudokite kairiojo/dešiniojo posūkio mygtukus. Norėdami išjungti paieškos parinktį, perkeldami fokusą ant norimo transliacijos tipo parinktės paspauskite **OK** arba kryptinius mygtukus į kairę/dešinę.

6.9.1 Skaitmeninė antena

Jei įjungta **skaitmeninės antžeminės** transliacijos paieškos parinktis, televizorius ieškos skaitmeninės antžeminės transliacijos po to, kai bus atlikti kiti pradiniai nustatymai.

6.9.2 Skaitmeninis kabelis

Jei įjungta **skaitmeninių kabelinių** transliacijų paieškos parinktis, televizorius ieškos skaitmeninių kabelinių transliacijų po to, kai bus atlikti kiti pradiniai nustatymai. Prieš pradėdant paiešką bus rodomas pranešimas, kuriame bus klausiama, ar norite atlikti kabelinių tinklų paiešką. Jei pasirinksite **Taip** ir paspausite **OK**, kitame ekrane galėsite pasirinkti **Tinklas** arba nustatyti tokias vertes kaip **Dažnis**, **Tinklo ID** ir **Paieškos žingsnis**. Jei pasirinksite **No (Ne)** ir paspausite **OK**, kitame ekrane galėsite nustatyti **Start Frequency (Pradinis dažnis)**, **Stop Frequency (Stabdymo dažnis)** ir **Search Step (Paieškos žingsnis)**. Baigę pažymėkite **Next (Kitas)** ir spauskite **OK**, kad tęstumėte.

Pastaba: Paieškos trukmė keičiasi priklausomai nuo pasirinkto **paieškos žingsnio**.

6.9.3 Palydovas

Jei įjungta **palydovinių** transliacijų paieškos parinktis, televizorius ieškos skaitmeninių palydovinių transliacijų po to, kai bus atlikti kiti pradiniai nustatymai. Prieš atliekant palydovo paiešką reikia atlikti tam tikrus nustatymus.

Bus parodytas meniu, kuriame galite pasirinkti, ar norite pradėti **M7** operatoriaus diegimą, šalies operatoriaus diegimą arba standartinį diegimą.

Norėdami pradėti operatoriaus diegimą, nustatykite **Install Type (diegimo tipas)** kaip **Operator (operatorius)** ir pasirinkite operatorių. Tada pasirinkite **Satellite Operator (Palydovinis operatorius)** parinktį ir paspauskite **OK**, kad būtų pradėta automatinė paieška. Jei palydovinėje sistemoje naudojamas DiSEqC jungiklis, operatoriaus diegimui taip pat galite pasirinkti DiSEqC versiją. Šios parinktys gali būti iš anksto pasirinktos atsižvelgiant į ankstesniuose pirmojo diegimo proceso etapuose atliktus **kalbos** ir **šalies** pasirinkimus. Atsižvelgiant į jūsų M7 operatoriaus tipą, gali būti paprašyta pasirinkti **HD/SD** arba konkrečios šalies kanalų sąrašą. Pasirinkite vieną iš jų ir paspauskite **OK**, kad tęstumėte.

Palaukite, kol nuskaitymas bus baigtas. Dabar sąrašas yra įdiegtas.

Norėdami ieškoti kitų nei operatorių palydovinių kanalų, turėtumėte pradėti standartinį diegimą. Pasirinkite **Install Type (diegimo tipas)** kaip **Standard (standartinis)** ir paspauskite mygtuką **OK**, kad tęstumėte. Toliau bus rodomas meniu **Antenna Type (antenos tipas)**.

Yra trys antenos pasirinkimo parinktys. Naudodami kryptinius mygtukus kairėn/dešinėn, galite pasirinkti **antenos tipą: tiesioginis, vienas palydovinis kabelis** arba **DiSEqC jungiklis**. Pasirinkę antenos tipą paspauskite **OK**. Kitame ekrane paspauskite **OK**, kad pamatytumėte tolesnes parinktis. Bus galima **tęsti, Transponder list (atsakiklių sąrašas)** ir **Configure LNB (konfigūruoti LNB)** parinktis. Transponderio ir LNB nustatymus galite keisti naudodami susijusias meniu parinktis.

Tiesioginis: jei turite vieną imtuvą ir tiesioginę palydovinę anteną, pasirinkite šį antenos tipą. Paspauskite **OK**, kad tęstumėte. Kitame ekrane pasirinkite galimą palydovą ir paspauskite **OK**, pažymėkite **Continue (Tęsti)** ir dar kartą paspauskite **OK**, kad nuskaitytumėte paslaugas.

Vienas palydovinis kabelis: Jei turite kelis imtuvus ir vieną palydovinio kabelio sistemą, pasirinkite šį antenos tipą. Paspauskite **OK**, kad tęstumėte. Konfigūruokite nustatymus vadovaudamiesi kitame ekrane pateiktais nurodymais. Paspauskite **OK**, pažymėkite **Continue (tęsti)** ir dar kartą paspauskite **OK**, kad nuskaitytumėte paslaugas.

DiSEqC jungiklis: Jei turite kelias palydovines antenas ir DiSEqC jungiklį, pasirinkite šį antenos tipą. Tada nustatykite DiSEqC versiją ir spauskite **OK**, kad tęstumėte. Kitame ekrane galite nustatyti iki keturių palydovų (jei yra) versijai v1.0 ir iki šešiolikos palydovų versijai v1.1. Paspauskite **OK**, pažymėkite **Continue (tęsti)** ir dar kartą paspauskite **OK**, kad nuskaitytumėte pasirinktus palydovus.

6.9.4 Analoginis

Jei įjungta **analoginių** transliacijų paieškos parinktis, televizorius ieškos analoginių transliacijų po to, kai bus atlikti kiti pradiniai nustatymai.

Atlikus pradinį nustatymą, televizorius pradės ieškoti galimų pasirinktų tipų transliacijų.

Kol paieška tęsiama, dabartiniai nuskaitymo rezultatai bus rodomi ekrano apačioje. Norėdami atšaukti paiešką, galite paspausti "**TiVo**", "**Back**" arba "**Exit**" mygtuką.

Jau rasti kanalai bus įrašyti į kanalų sąrašą.

Išsaugojus visus galimus kanalus ir stotis, bus rodomas Pagrindinis ekranas. Norėdami žiūrėti TV kanalus, galite paspausti mygtuką **Exit**. Galite paspausti mygtuką **OK**, kad žiūrėdami TV kanalus rodytumėte kanalų sąrašą, ir redaguoti kanalų sąrašą pagal savo pageidavimus naudodami skirtuko **Edit (Redaguoti)** parinktis.

Kol paieška tęsiama, gali pasirodyti pranešimas, kuriame klausiama, ar norite rūšiuoti kanalus pagal LCN(*). Pasirinkite **Taip** ir paspauskite **OK**, kad patvirtintumėte.

(*) **LCN** - tai loginių kanalų numerių sistema, pagal kurią turimos transliacijos organizuojamos pagal atpažįstamą operatoriaus kanalų numerių seką (jei tokia yra).

Pastabos:

Norėdami ieškoti M7 kanalų po **pirmojo diegimo**, turėtumėte dar kartą atlikti pirmąjį diegimą. Arba eikite į **pagrindinį** ekraną ir įeikite į meniu **Nustatymai>Įdiegimas>Automatinis kanalų nuskaitymas>Palydovai**. Tada atlikite tuos pačius pirmiau minėtus veiksmus.

Neišjunkite televizoriaus, kai inicializuojate įrenginį pirmą kartą. Atkreipkite dėmesį, kad kai kurios parinktys gali būti nepasiekiamos, priklausomai nuo pasirinktos šalies.

7 Medijos atkūrimas

2,5" ir 3,5" colių (HDD su išoriniu maitinimo šaltiniu) išorinius kietuosius diskus arba USB atmintines prie televizoriaus galite prijungti naudodami televizoriaus USB įvestį (-is).

SVARBU! Prieš prijungdami atminties įrenginius prie televizoriaus sukurkite atsarginę failų kopiją. Gamintojas neatsako už failų sugadinimą ar duomenų praradimą. Tam tikrų tipų USB įrenginiai (pvz., MP3 grotuvai) arba USB kietieji diskai / atmintinės gali būti nesuderinami su šiuo televizoriumi. Televizorius palaiko FAT32 ir NTFS diskų formatavimą.

Prieš kiekvieną prijungimą ir atjungimą šiek tiek palaukite, nes grotuvas vis dar gali skaityti failus. Jei to nepadarysite, galite fiziškai sugadinti USB grotuvą ir patį USB įrenginį. Neišimkite įrenginio grojant failą.

Galite naudoti USB šakotuvus su televizoriaus USB įvestimi (-imis). Tokiu atveju rekomenduojama naudoti iš išorės maitinamus USB šakotuvus.

Jei ketinate prijungti USB kietąjį diską, rekomenduojama tiesiogiai naudoti televizoriaus USB įvestį (-is).

Pastaba: Peržiūrint medijos failus, **medijos naršyklės** meniu galima rodyti ne daugiau kaip 1000 medijos failų viename aplanke.

Prie televizoriaus prijungę USB atmintinę galite atkurti muzikos ir filmų failus bei rodyti nuotraukų failus, saugomus USB atmintinėje. Prijunkite USB laikmeną prie vieno iš USB įvadų, esančių televizoriaus šone.

Prijungus USB atminties įrenginį prie televizoriaus, ekrane bus rodomas pranešimas, kad USB įrenginys prijungtas. Prijungto USB įrenginio turinį galite pasiekti iš pagrindinio ekrano meniu **Šaltiniai**. Taip pat galite paspausti nuotolinio valdymo pulto mygtuką **Šaltinis** ir iš šaltinių sąrašo pasirinkti USB laikmeną.

Medijos naršyklės nuostatas galite nustatyti naudodami meniu **Nustatymai**. **Nustatymų** meniu galima pasiekti per informacinę juostą, kuri rodoma ekrano apačioje, kai atkuriamas vaizdo ar garso failas arba rodomas paveikslėlio failas. Paspauskite mygtuką **Info (informacija)**, jei informacijos juosta išnyko, pažymėkite informacijos juostos dešinėje pusėje esantį krumpliciaračio simbolį ir paspauskite **OK**. Atsižvelgiant į medijos failo tipą ir televizoriaus modelį bei jo funkcijas, gali būti prieinami meniu **Picture Settings (Vaizdo nustatymai)**, **Sound Settings (Garso nustatymai)**, **Media Browser Settings (Medijos naršyklės nustatymai)** ir **Options (Parinktys)**.

Šių meniu turinys taip pat gali skirtis priklausomai nuo šiuo metu atidaryto medijos failo tipo. Atkuriant garso failus bus prieinamas tik **garso nustatymų** meniu.

Ciklo/maišymo režimo veikimas	
Paleiskite atkūrimą ir 	Visi sąraše esantys failai bus nepertraukiamai atkuriami pradine tvarka.
Paleiskite atkūrimą ir 	Tas pats failas bus atkuriamas nepertraukiamai (kartojimas)
Paleiskite atkūrimą ir 	Visi sąraše esantys failai bus paleisti vieną kartą atsitiktine tvarka.
Paleiskite atkūrimą ir 	Visi sąraše esantys failai bus nuolat atkuriami ta pačia atsitiktine tvarka.

Jei norite naudotis informacijos juostoje esančiomis funkcijomis, pažymėkite funkcijos simbolį ir paspauskite **OK**. Norėdami pakeisti funkcijos būseną, paryškinkite funkcijos simbolį ir paspauskite **OK** tiek, kiek reikia. Jei simbolis pažymėtas raudonu kryželiu, tai reiškia, kad funkcija yra išjungta.

8 Pagrindinis

Pagrindinis ekranas yra pradinis naršymo taškas. Jame surinktos visos jums svarbios televizijos laidos ir filmai, kurie yra populiariausi visose jūsų transliacijos programėlėse, neseniai žiūrėtos laidos, tiesioginės televizijos kanalai ir rekomenduojamos laidos pagal jūsų reitingus ir žiūrėjimo įpročius.

Turinys kiekvienoje karuselėje dinamiškai keičiasi priklausomai nuo jūsų naudojimo. Netgi karuselės kategorijos atnaujinamos, nes "TiVo OS" geriau jus pažįsta. Pavyzdžiui, atsižvelgiant į tai, ką žiūrėjote, vieną dieną gali būti rodomi komedijų filmai arba sveikata ir sveikatingumas, o po kelių dienų - "Oskarų" laureatų karuselė.

Paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką **Šaltinis**, pažymėkite **TV** įvesties šaltinio parinktį ir paspauskite **OK**, kad perjungtumėte į tiesioginės TV transliacijos režimą ir žiūrėtumėte TV kanalus. Jei paskutinis naudotas įvesties šaltinis buvo **TV**, taip pat galite naudoti mygtuką **Exit (Išeiti)**, kad perjungtumėte į tiesioginės TV transliacijos režimą.

8.1 Paraiškos

8.1.1 Mano programų karuselė

Pagrindiniame ekrane esančiame karuseliniame lange "**Mano programos**" pateikiamos visos programos, iš kurių "TiVo OS" rekomenduoja televizijos laidas ir filmus. Čia rodomas programėles galite pasirinkti ekrane "**Manage Apps**" (**tvarkyti programėles**).

Jei pageidaujate ieškoti ir naršyti laidas programoje, pasirinkite programą šioje karuselėje ir nuotolinio valdymo pulte paspauskite **OK**, kad ją atidarytumėte.

8.1.2 Programėlių tvarkymas Ekranas

Naudokite ekraną "**Tvarkyti programas**", norėdami valdyti, kurias programas "TiVo OS" naudoja pavadinimams rekomenduoti ekranuose "Pradžia", "TV laidos" ir "Filmai". Pasirinktos programos rodomos "**My Apps**" karuselėje pagrindiniame ekrane. Jūsų pasirinktos programos neturi įtakos paieškos rezultatams. TiVo OS rodo visų programėlių rezultatus, kad padėtų rasti tai, ką norite žiūrėti. Kai programėlės, kurios nenaudojate, pavadinimas yra, galite nuspręsti ją užsiregistruoti.

8.2 Navigacijos karuselė

Pagrindiniame ekrane esanti navigacijos karuselė leidžia lengvai pasiekti įprastas funkcijas: Gidas, **Visos programos**, **Šaltiniai**, **Kanalų sąrašas**, **Įrašai** (priklauso nuo modelio), **Laikmačiai** ir **Nustatymai**.

8.3 Naršyti ekranus

Pagrindiniame meniu pasirinkę Nemokama, TV laidos, Filmai ir Stebimų filmų sąrašas, naršymą sutelksite į šiuos turinio tipus.

8.4 Išsami informacija apie turinį

Radę jus dominančio turinio, paryškinkite jį ir nuotolinio valdymo pulte paspauskite **OK**, kad peržiūrėtumėte išsamią informaciją apie jį. Taip pat galite sužinoti apie aktorius ir įgulos narius ir peržiūrėti panašaus turinio rekomendacijas.

8.4.1 Žiūrėti dabar

Pasirinkite žiūrėti laidą iš bet kurios pasirinktos programos, kurioje galima žiūrėti laidą. Tai yra programos, kurių rekomendacijas įjungėte ekrane "**Tvarkyti programas**". Kitos, kuriose yra turinys, rodomos ekrane More Ways to Watch (Daugiau būdų žiūrėti).

8.4.2 Stebimų objektų sąrašas

Žiūrėtų laidų sąrašė išsaugokite laidas, kurias norite pradėti arba tęsti žiūrėti vėliau, ir mėgstamiausias laidas, prie kurių norite grįžti. Tai, ką pridėsite, padės suasmeninti jums skirtas rekomendacijas.

Pridėti pavadinimai taip pat rodomi **stebimųjų sąrašo** karuselėje pagrindiniame ekrane. Pliusas pasikeičia į žymę.

Jei norite įtraukti laidą, jos turinio informacijos ekrane pasirinkite + **Stebėjimo sąrašas**. Pliusas pasikeičia į žymę.

Jei norite pašalinti laidą, eikite į jos turinio detalių ekraną ir pasirinkite **Stebimų laidų sąrašas**. Žymeklis pasikeičia į plusą.

8.4.3 Įvertinkite

Nykščiu aukštyn arba žemyn pasakykite "TiVo OS", ką manote apie televizijos laidą ar filmą. Mainais gausite rekomendacijas, kurios atspindės tai, ką mėgstate žiūrėti. Eikite į laidos turinio informacijos ekraną ir pasirinkite **Įvertinti**. Pasirinkite "Nykščiai aukštyn" arba "Nykščiai žemyn". Turinys, kurį įvertinsite "Nykščiais žemyn", nebebus rodomas rekomendacijose.

8.4.4 Ataskaitos turinys

Eikite į laidos turinio informacijos ekraną ir pasirinkite vėliavėlę. Bus rodomas ataskaitos turinio ekranas. Pasirinkę jums tinkančias iš anksto nustatytas priežastis, pažymėkite **Report (Ataskaita)** ir paspauskite **OK**. Taip pat galite pasirinkti parinktį **Something else (kažkas kita)** ir įvesti savo priežastį naudodami virtualią klaviatūrą, jei iš anksto nustatytos priežastys jums netinka.

8.4.5 Naršyti visus epizodus

Epizodinių TV laidų serijos turinio detalių ekrane pasirinkite **Epizodai**, kad pamatytumėte epizodus, suskirstytus pagal sezoną.

8.5 Teksto paieška

Pagrindiniame meniu pasirinkite **ieškoti**, jei norite ieškoti filmų ir TV laidų visose programose. Paspauskite **OK** ir virtualia klaviatūra įveskite pavadinimą arba aktorių. Tada pažymėkite **Atlikta** ir paspauskite **OK**, kad pradėtumėte paiešką. Rezultatai rodomi ekrane. Kryptiniais mygtukais pažymėkite norimą rezultatą ir paspauskite **OK**, kad atidarytumėte.

8.6 Paieška ir valdymas balsu

Balsu ieškokite televizijos laidų ir filmų. Tai greičiau ir tiksliau nei rašyti nuotolinio valdymo pulteliu. Taip pat galite naršyti ekranus ir valdyti garsą kalbėdami natūraliai. Paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką **"Voice"** (priklauso nuo nuotolinio valdymo pulto modelio, o prieš naudojant nuotolinio valdymo pultas turi būti suporuotas su televizoriumi; daugiau informacijos rasite skyriuje **"Nuotolinio valdymo pultas"**), tada paprašykite turinio pagal tokius kriterijus kaip pavadinimas, žanras, aktorius, režisierius, reitingas, tinkamumas amžiui, citata ar dešimtmetis. Parodžius paieškos rezultatus, galite toliau kalbėti, kad juos patikslintumėte: "Show me Tom Cruise movies. Tik tuos, kurie yra iš devintojo dešimtmečio."

Pastaba: kai kuriose šalyse paieška balsu ir valdymas balsu gali būti neprieinami.

9 Nustatymai

9.1 Įrenginiai

9.1.1 Poros garso ryšio įrenginys

Paspauskite **OK**, kad atidarytumėte poravimo ekraną. Šiame ekrane galite aptikti ir prijungti prie televizoriaus "Bluetooth" belaidę technologiją turinčius garso įrenginius. Daugiau informacijos rasite skyriuje **"Bluetooth" įrenginių prijungimas**.

9.1.2 Nuotolinio valdymo pulto arba kito įrenginio suporavimas

Paspauskite **OK**, kad atidarytumėte poravimo ekraną. Šiame ekrane galite atrasti ir prijungti prie televizoriaus nuotolinio valdymo pultus, klaviatūras ir peles su "Bluetooth" belaidžio ryšio technologija. Daugiau informacijos rasite skyriuje **"Bluetooth" įrenginių prijungimas**.

Pastaba: Jūsų televizorius gali būti suderinamas ne su visais rinkoje esančiais klaviatūros ir pelės modeliais. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į vietinį pardavėją arba mažmeninės prekybos vietą, kurioje įsigijote televizorių.

9.1.3 Virtualus nuotolinis valdymas

Įjungti arba išjungti virtualaus nuotolinio valdymo funkciją.

9.1.4 Garso ir vaizdo dalijimasis

Ši funkcija leidžia bendrinti išmaniuosiuose telefonuose arba planšetiniuose kompiuteriuose saugomus failus. Jei turite suderinamą išmanųjį telefoną arba planšetinį kompiuterį ir įdiegta

atitinkama programinė įranga, galite bendrinti / atkurti nuotraukas, muziką ir vaizdo įrašus televizoriuje. Daugiau informacijos rasite dalijimosi programinės įrangos instrukcijose.

9.1.5 ALLM (UHD)

ALLM (automatinis mažo delsos dažnio režimas) funkcija leidžia televizoriui įjungti arba išjungti mažo delsos dažnio nustatymus priklausomai nuo atkuriamo turinio. Jei ši parinktis įjungta, vaizdo režimas bus automatiškai nustatytas į **žaidimo** režimą, kai iš esamo HDMI šaltinio bus gautas ALLM režimo signalas. Daugiau informacijos rasite skyriuje **Žaidimo režimas**.

9.1.6 Signalų nebuvimo laikmatis

Jei televizorius 3 minutes negauna jokio įvesties signalo (pvz., iš antenos arba HDMI šaltinio), jis pereina į budėjimo režimą. Šią funkciją galite įjungti arba išjungti atitinkamai nustatę šią parinktį.

9.1.7 CEC

Naudodami šį nustatymą galite visiškai įjungti ir išjungti CEC funkciją. Paspauskite kairįjį arba dešinįjį mygtuką, kad įjungtumėte arba išjungtumėte funkciją.

9.1.8 CEC automatinis įjungimas

Ši funkcija leidžia prijungtam su HDMI-CEC suderinamam įrenginiui įjungti televizorių ir automatiškai perjungti jo įvesties šaltinį. Paspauskite kairįjį arba dešinįjį mygtuką, kad įjungtumėte arba išjungtumėte šią funkciją.

9.2 Paveikslėlis

9.2.1 Režimas

Galite keisti vaizdo režimą pagal savo pageidavimus ar reikalavimus. Vaizdo režimą galima nustatyti į vieną iš šių parinkčių: **Kino**, **Žaidimų**, **Sporto**, **Dinaminis** ir **Natūralus**.

Pastaba: Galimos parinktys gali skirtis priklausomai nuo įvesties šaltinio.

"Dolby Vision" režimai (UHD): Jei aptinkamas "Dolby Vision" turinys, vietoj **"Cinema"** ir **"Natural"** režimų bus galima pasirinkti **"Dolby Vision Dark"** ir **"Dolby Vision Bright"** vaizdo režimo parinktį.

9.2.2 Kontrastas

Sureguliuokite ryškiausių vaizdo sričių ryškumą. Padidinus kontrastą, šviesios sritys atrodo ryškesnės, o sumažinus - blankesnės.

9.2.3 Ryškumas

Sureguliuokite bendrą vaizdo tamsumą arba šviesumą. Padidinus ryškumą tamsios sritys tampa šviesesnės, o sumažinus - tamsesnės.

9.2.4 Aštrumas

Sureguliuoja vaizdo aiškumą ir detalumą, paryškindamas objektų kraštus. Esant **aukštesniems nustatymams** kraštai atrodo ryškesni, tačiau gali atsirasti triukšmo ar dirbtinių kontūrų. **Mažesni nustatymai** sukuria švelnesnį vaizdą, tačiau gali sumažėti detalių.

9.2.5 Spalva

Sureguliuokite spalvų intensyvumą paveikslėlyje. Esant **aukštesniems nustatymams**, spalvos tampa ryškesnės, bet gali būti persotintos. **Mažesni nustatymai** sumažina spalvų intensyvumą, todėl vaizdas atrodo išblukęs arba juodai baltas.

9.2.6 Energijos taupymas

Nustatykite **Energijos taupymas** į **Minimalus, Vidutinis, Maksimalus** arba **Automatinis**, televizorius atitinkamai sureguliuos energijos suvartojimą. Jei norite nustatyti foninį apšvietimą fiksuota verte, nustatyta kaip **Custom (pasirinktinis)**, pažymėkite **Backlight** (esantį po **Energy Saving (Energijos taupymas)** nustatymu) ir tada reguliuokite rankiniu būdu naudodami nuotolinio valdymo pulto kairiąją arba dešiniąją kryptinę liniją. Nustatykite kaip **Off (išjungta)**, kad šis nustatymas būtų išjungtas.

9.2.7 Paveikslėlio priartinimas

Nustato norimą televizoriaus kraštinių santykį.

9.2.8 Išankstiniai nustatymai

9.2.8.1 Dinaminis kontrastas

Automatiškai sureguliuoja kontrasto lygį pagal scenos ryškumą, kad paryškintų detales tamsiose ir šviesiose srityse.

9.2.8.2 Spalvų temperatūra

Reguliuoja bendrą vaizdo toną, keisdamas šiltų (raudonų) ir šaltų (mėlynų) spalvų balansą.

9.2.8.3 Mėlynas ruožas

Nustatymas "Blue Stretch" (Mėlynas ištempimas) skirtas mėlynos spalvos tonų intensyvumui ir matomumui rodomame vaizde padidinti. Juo siekiama, kad mėlyna spalva atrodytų ryškesnė, gilesnė arba ryškesnė.

9.2.8.4 Mikro apšvietimas

"Micro Dimming" - tai technologija, skirta padidinti televizoriaus kontrastą ir bendrą vaizdo kokybę, dinamiškai reguliuojant skirtingų foninio apšvietimo zonų ryškumą. Taip tamsesnėse ekrano vietose išgaunama gilesnė juoda spalva, o šviesesnėse vietose išlaikoma ryški balta spalva, todėl vaizdas tampa detalesnis ir įtaigesnis.

9.2.8.5 Triukšmo mažinimas

Triukšmo mažinimo nustatymas skirtas sumažinti nepageidaujamus vaizdo artefaktus, dažnai vadinamus triukšmu, kurie gali atsirasti televizoriaus ekrane. Šis triukšmas gali pasireikšti kaip grūdėtumas, dėmėtumas, blokavimas (ypač aplink kraštus) arba mirgėjimas, ypač prastesnės kokybės vaizdo šaltiniuose.

9.2.8.6 Išsklaidykite kontūrus

Nustatymas "De-Contour" sumažina spalvų juostų (dar vadinamų kontūrais) susidarymą, kuris pasireiškia kaip matomos linijos arba žingsniai tarp atspalvių sklandžiuose spalvų gradientuose. Ši funkcija pagerina vaizdo kokybę, išlygindama perėjimus tarp panašių tonų, todėl vaizdas tampa natūralesnis ir vizualiai malonesnis - ypač pastebimas danguje, šešėliuose ar kitose gradiento srityse.

9.2.8.7 MEMC (UHD)

Paspauskite kairįjį / dešinįjį mygtukus, kad nustatytumėte **MEMC į Low (žemas), Medium (vidutinis), High (aukštas)** arba **Off (išjungtas)**. Kai **MEMC** yra aktyvus, jis optimizuoja televizoriaus vaizdo nustatymus judantiems vaizdams, kad jie būtų kokybiškesni ir geriau įskaitomi.

9.2.8.7.1 MEMC demonstracinė versija (UHD)

Kai **MEMC** parinktis nustatyta į **žemą, vidutinį** arba **aukštą lygį**, ši parinktis bus prieinama. Pažymėkite šią parinktį ir paspauskite OK, kad įjungtumėte demonstracinį režimą. Kai demonstracinis režimas aktyvus, ekranas bus padalytas į dvi dalis: vienoje bus rodoma **MEMC** veikla, kitoje - įprasti TV ekrano nustatymai. Norėdami atšaukti režimą, dar kartą paspauskite **OK**.

9.2.8.8 Filmo režimas

Filmo režimas - tai vaizdo nustatymas, skirtas pagerinti žiūrėjimo patirtį žiūrint filmus ir kitą kino turinį. Juo siekiama pateikti vaizdo įrašą taip, kaip norėjo režisierius, išsaugant originalų kadro dažnį ir meninę viziją.

9.2.8.9 Odos atspalvis

Nustatymas Odos tonas leidžia tiksliai sureguliuoti žmogaus odos spalvos atvaizdavimą rodomame vaizde. Tai gali būti naudinga norint pasiekti natūresnį ir tikroviškesnį vaizdą arba pritaikyti vaizdą pagal savo asmeninius pageidavimus.

9.2.8.10 Spalvų poslinkis

Nustatymas "Spalvų poslinkis" leidžia sąmoningai keisti bendrą spalvų balansą arba tam tikrus televizoriaus ekrane rodomus spalvų diapazonus. Paprastai tai naudojama siekiant konkrečių vaizdo efektų arba norint kompensuoti pastebėtus spalvų netikslumus, nors galima naudoti ir dėl asmeninių pageidavimų.

9.2.8.11 Spalvų derintuvas

Spalvų derintuvas - tai pažangus vaizdo nustatymas, leidžiantis detalai valdyti atskirus televizoriaus ekrano spalvų komponentus. Tai leidžia patyrusiems naudotojams arba kalibratoriams tiksliai sureguliuoti konkrečių spalvų tikslumą ir gyvumą, todėl vaizdas tampa tikslesnis ir subtilesnis.

9.2.8.12 Spalvų erdvė (UHD)

Nustatykite spalvų erdvės pageidavimus. Galimos parinktys Auto, On, REC709, BT2020, ADOBERGB, DCI_P3 ir Off.

9.2.8.13 Gama

Šią parinktį galite naudoti norėdami nustatyti gama parinktį. Paspauskite kryptinius mygtukus kairėn/dešinėn ir nustatykite Normalus, Šviesus arba Tamsus.

Pastaba: Priklausomai nuo televizoriaus modelio ir jo funkcijų, ši parinktis gali būti nepasiekiamo, taip pat gali nepavykti pakeisti šio nustatymo, atsižvelgiant į esamą turinį.

9.2.8.14 Iš naujo nustatyti

Atstato dabartinio vaizdo režimo nustatymus į numatytuosius gamyklinius nustatymus.

9.3 Garsas

9.3.1 "Dolby Atmos" (UHD)

Jūsų televizorius palaiko "Dolby Atmos" technologiją. Naudojant šią technologiją garsas sklinda aplink jus trimatėje erdvėje, todėl jaučiatės taip, tarsi būtumėte veiksmo vietoje. Geriausią patirtį patirsite, jei įvesties garso bitų srautas yra "Atmos". Bus galima pasirinkti parinktis **Automatinis**, **Įjungta** ir **Išjungta**. Jei nustatyta parinktis **Automatinis**, televizorius automatiškai perjungs režimus **Įjungta** ir **Išjungta**, priklausomai nuo įvesties garso bitų srauto informacijos, jei įvesties garso bitų srautas yra "Atmos", ši funkcija veiks taip, lyg būtų nustatyta parinktis **Įjungta**. Nustatykite kaip **Išjungta**, kad išjungtumėte.

9.3.2 "Dolby Audio" (HD/FHD) / režimas (UHD)

Bus galima pasirinkti **išmaniąsias, filmų, muzikos, naujienų** ir **išjungimo** parinktis. Nustatykite **Išjungta**, kad išjungtumėte.

Pastaba: kai kurie **garso** meniu elementai bus pilkos spalvos ir jų nebus galima naudoti, jei bus nustatyta kita parinktis nei **Išjungta**. Kai kurių kitų parinkčių nustatymai taip pat gali pasikeisti priklausomai nuo esamų nustatymų.

9.3.3 DTS Virtual:X

Ši funkcija pagerins garso kokybę, nes per televizoriaus garsiakalbius bus virtualizuojami erdviniai garsiakalbiai. Galite pasirinkti vieną iš anksto nustatytų garso režimų. Bus galima pasirinkti **muzikos, sporto, kino** ir **išjungimo** parinktis. Nustatykite kaip **Išjungta**, kad išjungtumėte.

Pastaba: Kai kurie **garso** meniu elementai bus pilkos spalvos ir jų nebus galima naudoti, jei bus nustatyta kita parinktis nei **Išjungta**. Kai kurių kitų parinkčių nustatymai taip pat gali pasikeisti priklausomai nuo esamų nustatymų.

9.3.4 Garso išvestis

Nustatoma garso išvesties pirmenybė. Galimos **TV, S/PDIF, HDMI ARC, tik ausinių** ir **linijinio išėjimo** parinktys. Garsas bus išvedamas tik per pasirinktą parinktį ir ausinių lizdą. Atkreipkite dėmesį, kad jei ši parinktis nustatyta kaip **Headphone Only (tik ausinės)**, televizoriaus garsiakalbiai bus išjungti, kai bus prijungtas ausinių rinkinys.

Kai prie televizoriaus prijungiate išorinį stiprintuvą naudodami ausinių lizdą, šią parinktį galite pasirinkti kaip **"Lineout"**. Jei prie televizoriaus prijungėte ausines, nustatykite šią parinktį kaip **Headphone Only (tik ausinės)**. Prieš naudodami ausines įsitikinkite, kad šis meniu punktas

nustatytas kaip **Headphone Only (tik ausinės)**. Jei jis bus nustatytas kaip **Lineout (linijinis)**, iš ausinių lizdo bus nustatytas maksimalus išėjimas, o tai gali pakenkti jūsų klausai.

Jei pasirinkta parinktis **HDMI ARC**, bus įjungta **CEC** funkcija.

Pastaba: Priklausomai nuo pasirinktos parinktys, kai kurie **garso** meniu elementai bus rodomi pilkai ir jų nebus galima naudoti.

9.3.5 eARC (UHD)

Kai **garso išvesties** parinktis nustatyta į **HDMI ARC**, bus galima naudoti **eARC** meniu parinktį. Priešingu atveju ji bus pilkos spalvos. Pagal numatytuosius nustatymus ši parinktis bus nustatyta į **Ijungta**. Norėdami išjungti, nustatykite **Off (išjungta)**. Daugiau informacijos rasite **CEC** skyriuje.

9.3.6 AVL (automatinis garsumo ribojimas)

Nustato fiksuotą garso išvesties lygį tarp programų.

Jei meniu elementas **Mode (režimas)** nustatytas į kitą parinktį nei **Off (išjungta)**, **AVL** nustatymo parinktys pasikeis. Bus galima pasirinkti parinktis **Auto (automatinis)**, **Night (naktinis)**, **Normal (normalus)** ir **Off (išjungta)**. **Automatiniu** režimu televizorius automatiškai persijungs į **įprastą** arba **nakties** režimą pagal esamą laiko informaciją. Jei laiko informacijos nėra, ši parinktis visada veiks kaip **Normalus**. Kai televizorius pirmą kartą perjungiamas į **Nakties** režimą nustačius šią parinktį kaip **Automatinis**, ekrane atsiras informacijos juosta.

Atkreipkite dėmesį, kad, palyginti su **įprastu** režimu, **naktinis** režimas užtikrina agresyvesnį dinaminio suspaudimo valdymą, kuris tinka tylioje aplinkoje.

9.3.7 Išplėstiniai nustatymai

9.3.7.1 Ekvalaizeris

Pasirenka ekvalaizerio režimą. Pasirinktinius nustatymus galima atlikti tik **naudotojo** režimu.

9.3.7.2 Dinamiški bosai

Ijungiamas arba išjungiamas dinaminis bosų garsas.

9.3.7.3 DTS DRC

"Dynamic Range Control" reguliuoja šaltinio stiprinimą, kad būtų išlaikytas tinkamas girdimumo diapazonas tiek esant žemam, tiek aukštam atkūrimo lygiui. Ji veikia tik tada, jei šaltinio garso formatas yra DTS. Įjunkite arba išjunkite **DTS DRC** parinktį nustatydami kaip **On (įjungta)** arba **Off (išjungta)**.

9.3.7.4 Garso režimas

Galite pasirinkti garso režimą, jei žiūrimas kanalas jį palaiko. Ši parinktis nepasiekama, jei nėra įdiegtų kanalų.

9.3.7.5 Skaitmeninis išėjimas

Nustato skaitmeninio išėjimo garso tipą. Galimos parinktys **PCM**, **Auto** ir **Passthrough**.

PCM: ši parinktis užtikrina dviejų kanalų nesuspausto skaitmeninio garso išvestį. Šią parinktį galite naudoti, jei susiduriate su suderinamumo problemomis, pavyzdžiui, negirdite garso.

Automatinis: ši parinktis užtikrina daugiakanalio skaitmeninio garso išvestį (iki 5.1 kanalo).

Perėjimas: Ši parinktis užtikrina originalų garso išvestį kaip HDMI ARC. Šią parinktį rekomenduojama naudoti, jei turite A/V imtuvą su eARC palaikymu. Jei jūsų A/V imtuvas nepalaiko šaltinio garso formato, galite susidurti su suderinamumo problemomis, pavyzdžiui, negirdėti garso.

9.3.7.6 Ausinės

Nustato ausinių garsumą. Ši parinktis nepasiekama, jei **garso išvesties** parinktis nustatyta kaip **Lineout**.

Prieš naudodami ausines įsitikinkite, kad ausinių garsumas nustatytas žemas, kad nepakenktumėte savo klausai.

9.3.7.7 Balansas

Nustato garso balansą. Ši funkcija bus įjungta, jei **garso išvesties** parinktis nustatyta kaip **TV** arba **Tik ausinės**. Elementas Balance (balansas) reguliuoja televizoriaus garsiakalbių ir ausinių balanso lygį kartu.

9.3.7.8 Iš naujo nustatyti

Atkuria kai kurių garso nustatymų gamyklinius parametrus.

9.4 Tinklas

9.4.1 Tinklo tipas

Išjunkite tinklo ryšį arba pakeiskite ryšio tipą.

9.4.2 Belaidžio tinklo nuskaitymas

Pradėkite belaidžių tinklų paiešką. Ši parinktis bus prieinama, jei **tinklo tipas** nustatytas kaip Belaidis įrenginys.

9.4.3 Atjunkite

Jei norite atsijungti nuo belaidžio tinklo ir ištrinti išsaugotą belaidžio tinklo profilį (automatiškai išsaugotą prisijungus prie belaidžio tinklo), pažymėkite šią parinktį ir paspauskite **OK**. Ši parinktis nepasiekiama, jei nesate prisijungę prie belaidžio tinklo.

9.4.4 "Wi-Fi" maršrutizatoriuje paspauskite WPS

Jei jūsų modemas / maršrutizatorius turi WPS, naudodami šią parinktį galite tiesiogiai prisijungti prie jo. Pažymėkite šią parinktį ir paspauskite **OK**. Eikite prie savo modemo / maršrutizatoriaus įrenginio ir paspauskite ant jo esantį WPS mygtuką, kad užmegztumėte ryšį. Ši parinktis bus prieinama, jei **Network Type (Tinklo tipas)** nustatytas kaip **Wireless Device (Belaidis įrenginys)**.

9.4.5 Interneto greičio testas

Pradėkite greičio testą, kad patikrintumėte ryšio pralaidumą. Baigus testą ekrane bus rodomas rezultatas. Paspauskite **OK**, kad grįžtumėte į **tinklo** meniu.

9.4.6 Išplėstiniai nustatymai

Pakeiskite televizoriaus IP ir DNS konfigūracijas. Paspauskite **OK**, kad pamatytumėte galimas parinktis. Pažymėkite **Išsaugoti** ir paspauskite **OK**, kad baigę išsaugotumėte pakeitimus.

9.4.7 Tinklo budėjimo režimas

Ijunkite arba išjunkite šią funkciją nustatydami ją kaip **Ijungta** arba **Išjungta**.

9.5 Įrengimas

9.5.1 Automatinis kanalų nuskaitymas (pakartotinis derinimas)

Rodomas automatinio derinimo parinktys.

Skaitmeninė antena: ieško ir išsaugo antenos DVB stotis.

Skaitmeninis kabelis: ieško ir saugo kabelines DVB stotis.

Analogas: Analoginių stočių paieška ir išsaugojimas.

Palydovas: ieško ir saugo palydovines stotis.

9.5.2 Rankinis kanalų nuskaitymas

Ši funkcija gali būti naudojama tiesioginiam transliacijos įvedimui.

9.5.3 Tinklo kanalų nuskaitymas

Ieško susietų kanalų transliavimo sistemoje.

Skaitmeninė antena: Ieško antenos tinklo kanalų.

Skaitmeninis kabelis: Ieško kabelinių tinklų kanalų.

Palydovinis: Ieškoma palydovinio tinklo kanalų.

9.5.4 Analoginis tikslus derinimas

Šį nustatymą galite naudoti tiksliai analoginių kanalų derinimui. Ši funkcija nepasiekama, jei nėra išsaugotų analoginių kanalų ir jei šiuo metu žiūrimas kanalas nėra analoginis.

9.5.5 Palydovo nustatymai

Rodomi palydovo nustatymai.

Palydovų sąrašas: Rodomi turimi palydovai. Sąraše galite **pridėti, ištrinti** palydovus arba **redaguoti** palydovų nustatymus. Paspauskite **OK**, kad atidarytumėte meniu **Parinktys**.

Antenos įrengimas: Galite pakeisti palydovinės antenos nustatymus ir (arba) paleisti palydovų nuskaitymą. Paspauskite **OK**, kad atidarytumėte meniu **Options (parinktys)**.

9.5.6 Informacija apie signalą

Šiuo meniu elementu galite stebėti su signalu susijusią informaciją, pvz., signalo lygį ir kokybę, tinklo pavadinimą ir kt., apie turimus dažnius.

9.5.7 Gamyklinis atstatymas

Ištrinami visi išsaugoti kanalai ir nustatymai, iš naujo nustatomi televizoriaus gamykliniai nustatymai.

9.6 Sistema

9.6.1 Prieinamumas

Rodomas televizoriaus prieinamumo parinktys. Kai kurios parinktys bus nepasiekiamos, jei nėra įdiegtų kanalų.

9.6.1.1 Didelis kontrastas

Padidinkite meniu parinkčių ir tekstų kontrastą, kad juos būtų lengviau įskaityti. Bus galima pasirinkti parinktis **Baltas tekstas**, **Geltonas tekstas** ir **Išjungta**.

9.6.1.2 Klavišo paspaudimo uždelsimas

Nustatymas "Klavišų paspaudimo uždelsimo laikas" leidžia reguliuoti ekrano klaviatūros, kuri rodoma, kai televizoriuje reikia įvesti tekstą, pvz., atliekant paiešką programėlėse arba įvedant slaptažodžius, reakciją. Šiuo nustatymu valdoma, kiek laiko televizorius laukia po to, kai paspaudžiate virtualųjį klavišą, prieš užregistruodamas įvestį.

9.6.1.3 Paantraštė

Ijungiami arba išjungiami subtitrai.

9.6.1.4 Sunkiai girdintys (UHD)

Ijungama bet kokia specialioji funkcija, siunčiama iš transliuotojo.

9.6.1.5 Garso aprašymas (UHD)

Akliesiems ir silpnaregiams bus įgarsintas pasakojimas. Paspauskite **OK**, kad pamatytumėte visas galimas **garso aprašymo** meniu parinktis. Ši funkcija galima tik tuo atveju, jei transliuotojas ją palaiko.

Pastaba: Garso aprašymo garso funkcija nepasiekama įrašymo arba laiko keitimo režimu (prieinamumas priklauso nuo televizoriaus modelio ir jo funkcijų).

9.6.1.6 Dialogo patobulinimas (UHD)

Ši funkcija suteikia garso apdorojimo parinkčių, skirtų dialogui su kalbėjimu patobulinti. Bus galima pasirinkti šias parinktis: Off (išjungta), Low (žemas), Medium (vidutinis) ir High (aukštas). Nustatykite pagal savo pageidavimus.

Pastaba: Ši funkcija veikia tik tuo atveju, jei įvesties garso formatas yra AC-4 ir šis poveikis taikomas tik televizoriaus garsiakalbio išėjimui.

9.6.1.7 Garsiniai subtitrai (UHD)

Naudojant šią nustatymo parinktį pasirenkama numatytoji garsinių subtitrų pirmenybė. Jei norite, kad įgarsintų subtitrų pirmenybė būtų aukštesnė nei įprastų, šią parinktį reikia nustatyti į **Ijungta**. Priklausomai nuo televizoriaus modelio, ši parinktis gali būti nepasiekiamo.

9.6.1.8 Padidininimas

Leidžia naudoti mygtukų kombinacijas ekranui padidinti. Galimos **ijungimo** ir **išjungimo** parinktys. Nustatykite Ijungta, kad įjungtumėte.

Padidavimo palaikymas įjungiamas arba išjungiamas ilgai paspaudus skaitmeninį mygtuką **5**. Pirmasis ekrano viršutinis kairysis kvadrantas bus priartintas. Įjungus didinimo palaikymą, ilgai spaudžiant skaitmeninius mygtukus **2, 4, 6, 8**, priartinta sritis bus perkeliama aukštyn, kairėn, dešinėn ir žemyn.

9.6.1.9 Minimalus žemėlapis

Pagal numatytuosius nustatymus įjungiamas ir išjungiamas minimalus žemėlapis. Jis bus įjungtas, kai bus įjungta **didinimo** funkcija. Naudodami šią parinktį galite neleisti, kad didinimo funkcija rodytų minimą.

9.6.1.10 Ryškiausios programos su (UHD)

9.6.1.10.1 [S] Paantraštė

Jei ši parinktis įjungta ir jei bet kuriame elektroninio programų gido įvykyje yra "Subtitrai" prieigos paslauga, šie įvykiai bus paryškinti kita spalva.

9.6.1.10.2 [SL] Gestų kalba

Jei ši parinktis įjungta ir jei bet kuriame elektroninio programų gido renginyje yra "gestų kalbos" prieigos paslauga, šie renginiai bus paryškinti kita spalva.

9.6.1.10.3 [AD] Garso aprašymas

Jei ši parinktis įjungta ir jei bet kuriame elektroninio programų gido renginyje yra "Garso aprašymas" prieigos paslauga, šie renginiai bus paryškinti kita spalva.

9.6.2 Kalba

Priklausomai nuo transliuotojo ir šalies, galite nustatyti kitą kalbą.

9.6.3 Sąlyginė prieiga (UHD)

Kontroliuoja sąlyginės prieigos modulius, kai jie yra.

9.6.4 Tėvų

Įveskite teisingą PIN kodą, kad pakeistumėte tėvų nustatymus. Šiame meniu galite lengvai reguliuoti **menu užraktą, brandos užraktą, vaikų užraktą** arba **vadovavimą**. Taip pat galite nustatyti naują PIN kodą arba pakeisti **numatytąjį CICAM PIN kodą** naudodami susijusias parinktis.

Pastaba: Kai kurios meniu parinktys gali būti nepasiekiamos, atsižvelgiant į šalį, kurią pasirinkote diegimo arba gamyklinio atstatymo proceso metu. Numatytasis PIN kodas galėjo būti nustatytas

kaip 0000 arba 1234. Jei nustatėte PIN kodą (jo prašoma priklausomai nuo pasirinktos šalies) per pirmąjį diegimo ar gamyklinio atstatymo procesą, naudokite nustatytą PIN kodą.

9.6.5 Data ir laikas

Nustato datą ir laiką.

9.6.6 Šaltiniai

Redaguokite pavadinimus, įjunkite arba išjunkite pasirinktas šaltinio parinktis.

9.6.7 "Netflix"

Jei televizorius palaiko šią funkciją, galite peržiūrėti savo ESN (*) numerį ir išjungti "Netflix".

(*) ESN numeris yra unikalus "Netflix" identifikavimo numeris, sukurtas specialiai jūsų televizoriui identifikuoti.

Pastaba: norint transliuoti 4K vaizdo įrašus, reikia ne mažesnio kaip 25 Mb/s interneto ryšio greičio - daugiau informacijos apie 4K turinio transliavimo reikalavimus galite rasti "Netflix" svetainėje (<https://help.netflix.com/en/node/13444>). Pradėjus transliuoti vaizdo turinį internetu, bus analizuojama jūsų ryšio kokybė ir gali prireikti šiek tiek laiko, kol bus pasiekta visa HD arba 4K kokybė, o jei ryšys lėtas, tai gali būti neįmanoma. Jei abejojate dėl savo interneto galimybių, turėtumėte pasitikslinti su interneto tiekėju.

9.6.8 "TiVo"

Galite peržiūrėti televizoriaus HSN ir DLID informaciją.

9.6.9 Balso asistentas

Pasirinkite "Google Home" aplinką, prie kurios norite prijungti televizorių.

9.6.10 Daugiau

9.6.10.1 Meniu laiko limitas

Pakeičia meniu ekranų laiko trukmę.

9.6.10.2 Pagrindinis ekrano užsklanda

Nustatykite ekrano užsklandos parinktį Pagrindinis ekranas. Galite nustatyti ekrano užsklandos laukimo laiką arba ją išjungti naudodami galimas parinktis.

9.6.10.3 Budėjimo režimo šviesos diodas

Jei nustatyta parinktis Išjungta, budėjimo režimo šviesos diodas nedega, kai televizorius veikia budėjimo režimu.

9.6.10.4 Įrenginio identifikavimas (UHD)

Kai ši parinktis įjungta, kiekvienai aplankytai žiniatinklio kilmės vietai viduje sukuriama "Įrenginio ID". Kai ši parinktis išjungta, visi esami "Įrenginio ID" ištrinami kiekvienai aplankytai žiniatinklio kilmės vietai. Šią funkciją galite įjungti arba išjungti nustatydami ją kaip **Įjungta** arba **Išjungta**.

9.6.10.5 Programinės įrangos atnaujinimas

Užtikrina, kad televizoriuje būtų įdiegta naujausia programinė įranga. Paspauskite OK, kad pamatytumėte meniu parinktis.

9.6.10.6 Paraiškos versija

Rodoma dabartinė programinės įrangos versija.

9.6.10.7 Automatinis maitinimo išjungimas

Nustatomas pageidaujamas laikas, per kurį televizorius automatiškai pereina į budėjimo režimą, kai juo nesinaudojama. Šią parinktį galima nustatyti nuo 1 iki 8 valandų 1 valandos žingsniu. Šią parinktį taip pat galite išjungti nustatydami kaip **Išjungta**.

9.6.10.8 Įjungtas budėjimo režimas

Konfigūruoja televizoriaus automatinio paleidimo nuostatas. Galimos **pagrindinio ekrano** ir **paskutinio šaltinio** parinktys.

9.6.10.9 Miego laikmatis

Nustatykite laiką, po kurio norite, kad televizorius automatiškai pereitų į miego režimą. Nustatykite kaip **Išjungta**, kad išjungtumėte.

9.6.10.10 Parduotuvės režimas

Šį režimą pasirinkite parduotuvės rodymo tikslais. Kai įjungtas **parduotuvės režimas**, kai kurie TV meniu elementai gali būti nepasiekiami. Kai kuriuose modeliuose **Įjungta su vaizdo** parinktimi taip pat gali būti prieinama. Jei ši parinktis nustatyta, televizorius persijungs į parduotuvės režimą ir bus atkuriamas iš anksto įdiegtas vaizdo failas.

9.6.10.11 Įjungimo režimas

Šiuo nustatymu konfigūruojama įjungimo režimo pirmenybė. Galimos **paskutinės būsenos** ir **budėjimo režimo** parinktys.

9.6.10.12 OSS

Rodoma atvirojo kodo programinės įrangos licencijos informacija.

9.6.10.13 Keisti draugišką vardą

Naudodami šią parinktį galite pakeisti įrenginio pavadinimą, kuris naudojamas televizoriui atpažinti, kai įrenginys prie televizoriaus prijungiamas belaidžiu ryšiu. Numatytasis įrenginio pavadinimas bus atkurtas, jei įrenginio pavadinimas bus paliktas tuščias arba bus atliktas gamyklinis atkūrimas.

9.6.10.14 Programos prioritetą (UHD)

Naudodamiesi šia parinktimi galite nustatyti prioritetą tarp transliuojamų programų ir CICAM App MMI programų. Jei į televizorių įdedama CICAM ir tarp programų kyla ginčas, pirmenybė bus teikiama pasirinktam programų tipui.

9.6.10.15 "Dolby Notification" (UHD)

Nustato pranešimų išvaizdos pirmenybę "Dolby" turiniui. Kai nustatyta parinktis **Ijungta**, aptikus Dolby turinį ekrane bus rodomas Dolby logotipas.

9.6.10.16 Vadovai

Rodomas elektroninis vadovas. Elektroniniame vadove rasite televizoriaus funkcijų instrukcijas.

9.7 Teisinis

9.7.1 Privatumo politika

Rodoma privatumo politikos informacija

.

9.7.2 Taisyklės ir sąlygos

Rodo "TiVo Smart TV" paslaugos ir gamintojo sąlygas.

9.7.3 Sutikimo nustatymai

Galite naudotis čia pateiktomis parinktimis ir tvarkyti sutikimo nustatymus. Pažymėkite funkciją ir paspauskite **OK**, kad įjungtumėte arba išjungtumėte. Prieš atlikdami pakeitimus galite perskaityti susijusius paaiškinimus, rodomus ekrane prie kiekvienos pažymėtos funkcijos. Galite paspausti kryptinį mygtuką Dešinė, kad paryškintumėte tekstą, o tada naudodami kryptinius mygtukus **Programa +/-** arba Aukštyn / Žemyn slinkite aukštyn ir žemyn, kad perskaitytumėte visą tekstą.

9.7.4 Reklamos ID

Rodomas reklamos ID. Jį taip pat galite iš naujo nustatyti naudodami susijusią parinktį čia.

9.7.5 Informacija apie įmonę

Rodoma įmonės informacija.

9.7.6 Skaidrumo atskleidimas

Rodomas skaidrumo atskleidimas.

9.7.7 Slapukai

9.7.7.1 Rodyti visus slapukus

Rodomi visi išsaugoti slapukai.

9.7.7.2 Ištrinti visus slapukus

Ištrina visus išsaugotus slapukus.

9.7.7.3 Nesekti

Naudodami šią parinktį galite nustatyti savo pageidavimus dėl "HbbTV" paslaugų sekimo elgsenos.

10 Bendras televizoriaus veikimas

10.1 Kanalų sąrašo naudojimas

Televizorius surūšiuoja visas išsaugotas stotis kanalų sąrašė. Šį kanalų sąrašą galite redaguoti arba nustatyti mėgstamiausius kanalus naudodami meniu parinktį **Kanalai**. Žiūrėdami tiesioginės TV transliacijos kanalus paspauskite mygtuką **OK**, kad atidarytumėte kanalų sąrašą, arba eikite į navigacijos karuselę pagrindiniame ekrane ir pasirinkite **Kanalų sąrašas**. Galite filtruoti sąrašė esančius kanalus arba atlikti išplėstinius pakeitimus dabartiniame sąrašė naudodami skirtuko **Filtruoti** ir **Redaguoti** parinktį. Pažymėkite norimą skirtuką ir paspauskite **OK**, kad pamatytumėte galimas parinktis.

Mėgstamiausių sąrašų tvarkymas

Galite sudaryti keturis skirtingus mėgstamų kanalų sąrašus. Eikite į navigacijos karuselę pagrindiniame ekrane ir pasirinkite **Kanalų sąrašas**, kad atsidarytų meniu **Kanalai**. Pažymėkite skirtuką **Edit (redaguoti)** ir paspauskite **OK**, kad pamatytumėte redagavimo parinktį, ir pasirinkite parinktį **Tag/Untag channel (žymėti/nepažymėti kanalą)**. Pasirinkite norimą kanalą

sąrašę spausdami mygtuką **OK**, kol kanalas yra paryškintas. Galite atlikti kelis pasirinkimus. Taip pat galite naudoti parinktį **Tag/Untag all (žymėti/nepažymėti visus)**, kad pasirinktumėte visus sąrašę esančius kanalus. Tada paspauskite kryptinį mygtuką **Back/Return (Grįžti / Grįžti)**, kairįjį arba dešinįjį kryptinį mygtuką, kad grįžtumėte į meniu Edit (Redaguoti) parinktį. Pasirinkite parinktį **Add/Remove Favourites (Pridėti / pašalinti mėgstamus kanalus)** ir dar kartą paspauskite mygtuką **OK**. Bus rodomos mėgstamiausių kanalų sąrašo parinktys. Nustatykite norimą sąrašo parinktį į **Ijungta**. Pasirinktas (-i) kanalas (-ai) bus įtrauktas (-i) į sąrašą. Norėdami pašalinti kanalą ar kanalus iš mėgstamiausių sąrašo, atlikite tuos pačius veiksmus ir nustatykite norimą sąrašo parinktį į **Išjungta**.

Galite naudoti meniu **Kanalai** filtravimo funkciją, kad nuolat filtruotumėte kanalus kanalų sąrašę pagal savo pageidavimus. Pavyzdžiui, naudodamiesi skirtuko **Filtruoti** parinktimis galite nustatyti, kad kaskart atidarius kanalų sąrašą būtų rodomas vienas iš keturių mėgstamiausių sąrašų. Pasirinktos filtravimo parinktys bus rodomos **Kanalai** meniu ekrano viršuje.

10.2 Tėvų nustatymų konfigūravimas

Tėvų meniu parinktimis galima uždrausti naudotojams žiūrėti tam tikras programas, kanalus ir naudotis meniu. Šie nustatymai yra meniu **Nustatymai>Sistema>Tėvų** meniu.

Kad būtų rodomos tėvų užrakto meniu parinktys, reikia įvesti PIN kodą. Įvedus teisingą PIN kodą, bus rodomos tėvų nustatymo parinktys.

Meniu užraktas: Šis nustatymas įjungia arba išjungia prieigą prie visų televizoriaus meniu arba **diegimo** meniu.

Brandumo užraktas: jei ši parinktis nustatyta, televizorius gauna brandumo informaciją iš transliacijos ir, jei šis brandumo lygis išjungtas, uždraudžia prieigą prie transliacijos.

Pastaba: Jei pirmą kartą diegiant arba iš naujo nustatant gamyklinius parametrus nustatoma šalies parinktis Prancūzija, Italija arba Austrija, pagal numatytuosius nustatymus bus nustatyta "**Maturity Lock**" vertė 18.

Vaiko užraktas: jei ši parinktis nustatyta į **Ijungta**, televizorių valdyti tik nuotolinio valdymo pultu. Tokiu atveju televizoriaus valdymo mygtukai neveiks.

Nustatyti PIN kodą: nustatomas naujas PIN kodas.

Numatytasis CICAM PIN kodas: ši parinktis bus rodoma pilkaijei į televizoriaus CI lizdą neįdėtas CI modulis. Naudodami šią parinktį galite pakeisti numatytąjį CI CAM PIN kodą.

Pastaba: numatytasis PIN kodas galėjo būti nustatytas kaip **0000** arba **1234**. Jei nustatėte PIN kodą (jo prašoma priklausomai nuo pasirinktos šalies), naudokite nustatytą PIN kodą. Jei PIN kodas neteisingai įvestas penkis kartus iš eilės, PIN kodo įvedimas bus užblokuotas ir 30 minučių nebus galima įvesti naujo kodo. Tačiau galite atblokuoti PIN įvedimą arba atstatyti pakartotinių bandymų skaičių iki nulio išjungdami ir įjungdami televizorių.

Kai kurios parinktys gali būti nepasiekiamos, priklausomai nuo modelio ir (arba) šalies, pasirinktos programoje "**Pirmas diegimas**".

10.3 Elektroninis programų vadovas

Naudodamiesi televizoriaus elektroninio programų gido funkcija, galite peržiūrėti šiuo metu įdiegtų kanalų renginių tvarkaraštį savo kanalų sąrašė. Tai, ar ši funkcija palaikoma, priklauso nuo susijusios transliacijos.

Norėdami įeiti į programų gidą, paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką **Guide**. Taip pat galite naudoti pagrindinio ekrano parinktį **Guide (Gidas)**.

Galimi 2 skirtingi tvarkaraščio išdėstymo tipai: "**Laiko juostos tvarkaraštis**" ir "**Dabar / toliau**". Norėdami perjungti šiuos išdėstymus, viršutinėje ekrano dalyje pažymėkite skirtuką su alternatyvaus išdėstymo pavadinimu ir paspauskite **OK**.

Kryptiniais mygtukais naršykite po programų gidą. Naudokite mygtuką **Atgal / Grįžti**, norėdami naudotis skirtukų parinktimis viršutinėje ekrano pusėje.

Tvarkaraštis

Pasirinkus šią išdėstymo parinktį, visi išvardytų kanalų įvykiai bus rodomi pagal laiko juostą. Įvykių sąrašą galite slinkti naudodami kryptinius mygtukus. Pažymėkite įvykį ir paspauskite **OK**, kad būtų rodomas įvykio parinkčių meniu.

Paspauskite mygtuką **Atgal / Grįžti**, kad galėtumėte naudotis turimomis skirtuko parinktimis. Pažymėkite skirtuką **Filtruoti** ir paspauskite **OK**, kad pamatytumėte filtravimo parinktį. Norėdami pakeisti išdėstymą, pažymėkite **Now/Next** ir paspauskite **OK**. Galite naudoti parinktį **Previous Day (ankstesnė diena)** ir **Next Day (kita diena)**, kad būtų rodomi ankstesnės ir kitos dienos įvykiai.

Pažymėkite skirtuką **Extras (Papildiniai)** ir paspauskite **OK**, kad galėtumėte peržiūrėti toliau pateiktas parinktis.

Svarbiausias žanras: Rodomas **paryškinto žanro** meniu. Pasirinkite parinktį ir paspauskite **OK**. Bus paryškinti pasirinktą žanrą atitinkantys programų gido įvykiai.

Paieška pagal gidą: Rodomos paieškos parinktys. Naudodamiesi šiomis parinktimis galite ieškoti programų gido duomenų bazėje pagal pasirinktus kriterijus. Bus rodomi atitinkantys rezultatai.

Dabar: Grįžta į dabartinį laiką laiko juostoje.

Didinimas: Pažymėkite ir paspauskite **OK**, kad pakeistumėte laiko intervalą laiko juostoje.

Dabar / Kitas tvarkaraštis

Pasirinkus šią išdėstymo parinktį, bus rodomi tik esami ir kiti išvardytų kanalų įvykiai. Įvykių sąrašą galite slinkti kryptiniais mygtukais.

Paspauskite mygtuką **Atgal / Grįžti**, kad galėtumėte naudotis turimomis skirtuko parinktimis. Pažymėkite skirtuką **Filtruoti** ir paspauskite **OK**, kad pamatytumėte filtravimo parinktis. Norėdami pakeisti išdėstymą, pažymėkite **Laiko grafikas** ir paspauskite **OK**.

Renginio parinktys

Kryptiniais mygtukais pažymėkite įvykį ir paspauskite mygtuką **OK**, kad būtų parodytas meniu **Options (parinktys)**. Galimos šios parinktys.

Pasirinkite kanalą: Naudodami šią parinktį galite perjungti pasirinktą kanalą ir jį žiūrėti. Programų gidas bus uždarytas.

Daugiau informacijos: Rodyti išsamią informaciją apie pasirinktą įvykį. Tekstui slinkti naudokite kryptinius mygtukus aukštyn ir žemyn.

Nustatyti laikmatį įvykyje / Ištrinti laikmatį įvykyje: Pasirinkite **Set Timer on Event (Nustatyti laikmatį įvykyje)** ir paspauskite **OK**. Galite nustatyti laikmačius būsimiems įvykiams. Norėdami atšaukti jau nustatytą laikmatį, pažymėkite tą įvykį ir paspauskite mygtuką **OK**. Tada pasirinkite parinktį **Delete Timer on Event (ištrinti įvykio laikmatį)**. Laikmatis bus atšauktas.

Pastabos: *Perjungti į kitą kanalą negalima, kol dabartiniame kanale yra aktyvus laikmatis.*

Neįmanoma nustatyti laikmačio dviem ar daugiau atskirų įvykių tuo pačiu laiko intervalu.

10.4 Teleteksto paslaugos

Paspauskite **teksto** mygtuką, kad įvestumėte. Paspauskite dar kartą, kad įjungtumėte mišrų režimą, kuris leidžia vienu metu matyti teleteksto puslapį ir TV transliaciją. Paspauskite dar kartą, kad išeitumėte. Jei galima, teleteksto puslapių skyriai taps pažymėti spalvotais kodais ir juos bus galima pasirinkti spaudžiant spalvotus mygtukus. Vykdykite ekrane rodomus nurodymus.

Skaitmeninis teletekstas

Paspauskite mygtuką **Tekstas**, kad peržiūrėtumėte skaitmeninio teleteksto informaciją. Ją valdykite spalvotais mygtukais, kryptiniais mygtukais ir mygtuku **OK**. Valdymo būdas gali skirtis priklausomai nuo skaitmeninio teleteksto turinio. Vadovaukitės skaitmeninio teleteksto ekrane rodomomis instrukcijomis. Dar kartą paspaudus **teksto** mygtuką, televizorius grįžta į televizijos transliaciją.

10.5 Programinės įrangos atnaujinimas

Jūsų televizorius gali automatiškai rasti ir atnaujinti programinę įrangą per transliavimo signalą arba internetu.

Programinės įrangos atnaujinimo paieška per naudotojo sąsają

Paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką **Settings (Nustatymai)** arba pasirinkite **Settings (Nustatymai)** pagrindiniame ekrane. Meniu Sistema>Daugiau pažymėkite parinktį **Programinės įrangos naujinimas** ir paspauskite **OK**. Tada pažymėkite parinktį Scan for upgrade (nuskaityti atnaujinimui) ir paspauskite **OK**, kad patikrintumėte, ar yra naujas programinės įrangos atnaujinimas. Naudodami meniu parinktį **Edit Upgrade for Satellite (redaguoti atnaujinimą palydovui)** galite pasirinkti palydovą, kuris naudojamas atnaujinimo procesui, ir sukonfigūruoti jo parametrus.

Jei randamas naujas, jis pradedamas atsisiųsti. Baigus atsisiuntimą, bus rodomas įspėjimas, paspauskite **OK**, kad užbaigtumėte programinės įrangos atnaujinimo procesą ir paleiskite televizorių iš naujo.

3 AM paieškos ir atnaujinimo režimas

Televizorius ieškos naujų atnaujinimų 3:00 val., jei nustatyta parinktį **Automatinis nuskaitymas yra įjungta** ir televizorius prijungtas prie antenos signalo arba interneto. Jei nauja programinė įranga bus rasta ir sėkmingai atsisiųsta, ji bus įdiegta kito įjungimo metu.

Pastaba: Perkrovimo proceso metu neatjunkite maitinimo laido, kol mirksi lemputė. Jei po atnaujinimo televizorius neįsijungia, atjunkite maitinimo laidą, palaukite dvi minutes ir vėl prijunkite.


Visi atnaujinimai kontroliuojami automatiškai. Jei atliekama rankinė paieška ir nerandama jokios programinės įrangos, tai yra dabartinė versija.

11 Ryšys

11.1 Laidinis ryšys


Prisijungimas prie laidinio tinklo

- Modemas arba maršrutizatorius turi būti prijungtas prie aktyvaus plačiajuosčio ryšio.
- Prijunkite televizorių prie modemo/maršrutizatoriaus naudodami eterneto kabelį. Galinėje kairėje televizoriaus pusėje yra LAN prievadas.

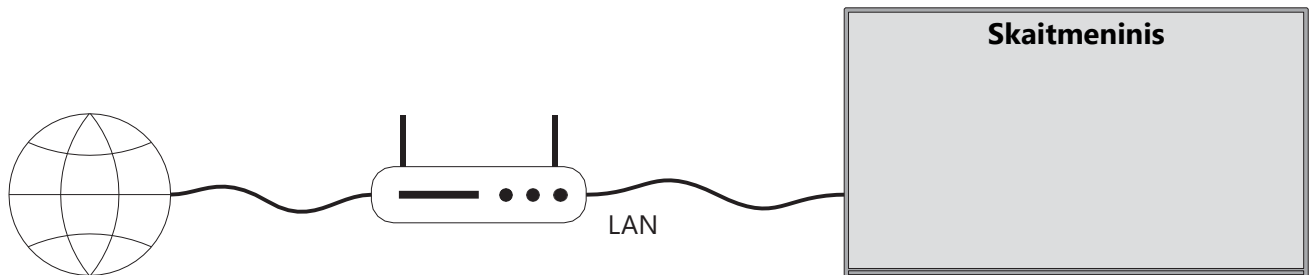

1. Plačiajuostis interneto paslaugų teikėjo ryšys
2. LAN (Ethernet) kabelis
3. LAN įvestis televizoriaus galinėje kairėje pusėje

Priklausomai nuo tinklo konfigūracijos, televizorių galbūt galėsite prijungti prie LAN. Tokiu atveju naudokite eterneto kabelį ir prijunkite televizorių tiesiai prie tinklo sieninio lizdo.

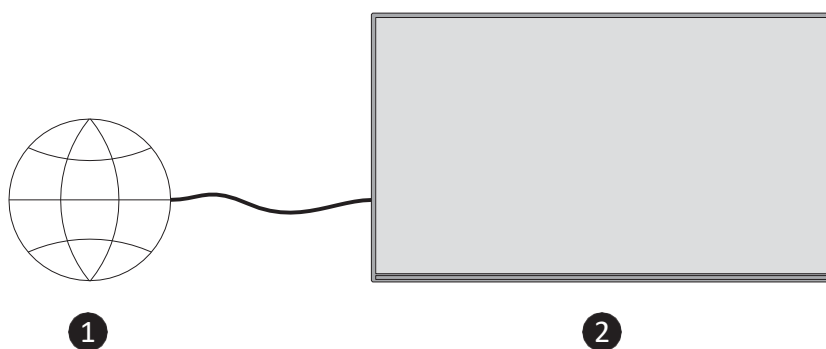


1. Tinklo sieninis lizdas.
2. LAN įvestis televizoriaus galinėje kairėje pusėje.

11.2 Belaidis ryšys

Prisijungimas prie belaidžio tinklo

aktyvaus plačiajuosčio ryšio turi būti prijungtas belaidis modemas ir (arba) maršrutizatorius

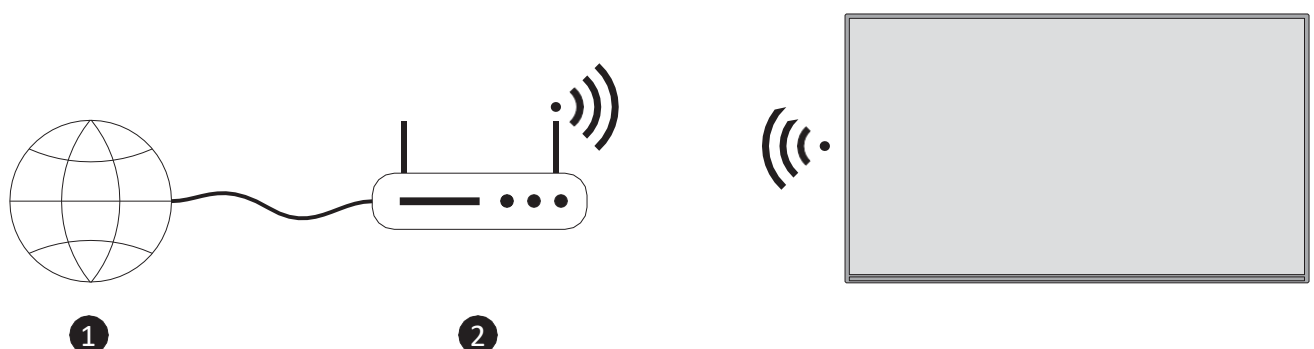

1. Plačiajuostis interneto paslaugų teikėjo ryšys

Belaidis-N maršrutizatorius (IEEE 802.11a/b/g/n) su vienu metu veikiančiomis 2,4 ir 5 GHz dažnių juostomis skirtas padidinti pralaidumą. Jos optimizuotos sklandesniam ir greitesniam HD vaizdo transliavimui ir belaidžiams žaidimams.

Dažnis ir kanalas skiriasi priklausomai nuo vietovės.

Perdavimo greitis skiriasi priklausomai nuo atstumo ir kliūčių skaičiaus tarp perdavimo produktų, jų konfigūracijos.

11.3 Belaidis ekranas

Belaidis ekranas yra vaizdo ir garso turinio srautinio perdavimo standartas. Ši funkcija suteikia galimybę naudoti televizorių kaip belaidžio rodymo įrenginį.

Naudojimas su mobiliaisiais įrenginiais

Yra įvairių standartų, pagal kuriuos galima dalytis ekranais, įskaitant grafinį, vaizdo ir garso turinį, tarp mobiliojo įrenginio ir televizoriaus.

Paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką **Šaltinis** ir perjunkite į **belaidžio ekrano** šaltinį. Pasirodo ekranas, kuriame pranešama, kad televizorius paruoštas prijungimui.

Atidarykite bendrinimo programą mobiliajame prietaise. Kiekvieno prekės ženklo šios programos vadinasi skirtingai, išsamios informacijos ieškokite savo mobiliojo prietaiso naudojimo instrukcijoje.

Įrenginių nuskaitymas. Pasirinkus televizorių ir prisijungus, televizoriaus ekrane bus rodomas įrenginio ekranas.

Pastaba: Šią funkciją galima naudoti tik tuo atveju, jei mobilusis įrenginys ją palaiko. Jei kyla ryšio problemų, patikrinkite, ar jūsų naudojamos operacinės sistemos versija palaiko šią funkciją. Gali kilti nesuderinamumo problemų su operacinės sistemos versijomis, kurios išleistos po šio televizoriaus pagaminimo. Nuskaitymo ir prijungimo procesai skiriasi priklausomai nuo naudojamos programos.

11.4 Interneto naršyklė

Interneto naršyklę galite paleisti iš pagrindinio ekrano karuselės "**Mano programos**".

Pradiniame naršyklės ekrane kaip sparčiojo rinkimo parinktys bus rodomos iš anksto nustatytų (jei tokių yra) nuorodų į interneto svetaines miniatiūros ir parinktys **Redaguoti spartųjį rinkimą** bei **Įtraukti į spartųjį rinkimą**.

Norėdami naršyti žiniatinklio naršyklėje, naudokite nuotolinio valdymo pulto kryptinius mygtukus arba prijungtą pelę. Norėdami pamatyti naršyklės parinkčių juostą, paspauskite nuotolinio valdymo pulto kryptinį mygtuką į viršų arba perkeltkite žymeklį į puslapio viršų. Prieinamos **istorijos**, **skirtukų** ir **žymeklių** parinktys bei naršyklės parinkčių juosta, kurioje yra ankstesnių / tolesnių mygtukai, atnaujinimo mygtukas, adreso / paieškos laukelis, **greitojo rinkimo** ir **Vewd naršyklės** mygtukai.

Norėdami įtraukti norimą svetainę į **greitojo rinkimo** sąrašą, kad ją būtų galima greitai pasiekti, perkeltkite žymeklį į puslapio viršų. Bus rodoma naršyklės parinkčių juosta. Pažymėkite mygtuką **Speed Dial (greitasis rinkimas)** ir paspauskite **OK**. Tada pasirinkite parinktį **Add to Speed Dial (pridėti prie greitojo rinkimo)** ir paspauskite **OK**. Užpildykite **vardo** ir **adreso** laukų tuščiąsias vietas, paryškinkite **OK** ir paspauskite **OK**, kad pridėtumėte. Taip pat galite naršyklės parinkčių juostoje paryškinti mygtuką **Vewd Browser** ir paspausti **OK**, tada pabraukti submeniu parinktį **Add to Speed Dial (Pridėti prie greitojo rinkimo)** ir dar kartą paspausti **OK**, kai esate interneto svetainėje, kurią norite įtraukti į **greitojo rinkimo** sąrašą. Tokiu būdu **vardo** ir **adreso** laukai bus užpildyti automatiškai pagal lankomą svetainę. Pažymėkite **OK** ir paspauskite **OK**, kad pridėtumėte.

Yra įvairių būdų, kaip ieškoti arba lankytis svetainėse naudojant interneto naršyklę:

- Į paieškos / adreso laukelį įveskite svetainės adresą (URL), virtualioje klaviatūroje paryškinkite mygtuką **Enter** ir nuotolinio valdymo pulte paspauskite mygtuką **OK**, kad apsilankytumėte svetainėje.
- Į paieškos/adreso laukelį įveskite raktažodį (-ius), virtualioje klaviatūroje paryškinkite mygtuką **Enter** ir paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką **OK**, kad būtų pradėta susijusių svetainių paieška

Pažymėkite "Speed Dial" miniatiūrą ir paspauskite mygtuką **OK**, kad apsilankytumėte susijusioje svetainėje.

Jūsų televizorius suderinamas su USB pelėmis. Prijunkite pelę arba belaidės pelės adapterį prie televizoriaus USB įvesties, kad galėtumėte lengviau ir greičiau naršyti.

Kai kuriuose tinklalapiuose yra "flash" turinio. Naršyklė jų .

Jūsų televizorius nepalaiko jokių atsisiuntimo iš interneto per naršyklę procesų.

Gali būti palaikomos ne visos interneto svetainės. Priklausomai nuo svetainės, gali turinio problemų. Tam tikromis aplinkybėmis gali nepavykti atkurti vaizdo įrašų turinio.

11.5 HbbTV sistema

HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) - tai naujas pramonės standartas, kuris sklandžiai sujungia transliavimo būdu teikiamas televizijos paslaugas su plačiajuosčiu ryšiu teikiamomis paslaugomis ir suteikia galimybę vartotojams, naudojantiems prijungtus televizorius ir televizorių priedėlius, naudotis tik interneto paslaugomis. HbbTV teikiamos paslaugos apima tradicinius transliuojamus televizijos kanalus, "catch-up" paslaugas, užsakomuosius vaizdo įrašus, elektroninį programų gidą, interaktyviąją reklamą, personalizavimą, balsavimą, žaidimus, socialinius tinklus ir kitas daugialypės terpės programas.

12 "Alexa Ready" (HD/FHD)

"Alexa" yra "Amazon" debesų kompiuterijos balso paslauga, kuria galima daugelyje prietaisų. Jūsų televizorius yra suderinamas su "Alexa" įrenginiais ir gali būti naudojamas su jais.

Veikia su "Alexa"

Naudodami funkciją "Works With Alexa" galite valdyti televizoriaus funkcijas naudodami "Alexa" įrenginius. Norint tai padaryti, reikia užbaigti sąrankos procesą. Sąranką galima atlikti naudojant meniu **Nustatymai>Sistema>Garsinis asistentas** parinktį **Works With Alexa**.

Sąrankos procesas

Vedlys padės jums atlikti sąrankos procesą.

- Pirmajame ekrane būsite informuoti apie šią funkciją. Pažymėkite Pradėti ir spauskite **OK**, kad tęstumėte.
- Bus sukurtas ir ekrane rodomas autentifikavimo kodas. Naudodamiesi kompiuteriu arba bet kuriuo kitu prietaisu, turinčiu prieigą prie interneto, eikite į ekrane rodomą interneto adresą (URL). Būsime nukreipti į puslapį, kuriame pirmiausia galėsite prisijungti prie savo "Amazon" paskyros, jei dar nesate prisijungę. Tada nukreipti į puslapį, kuriame galėsite įvesti televizoriuje matomą autentifikavimo kodą ir susieti televizorių su "Amazon" paskyra.
- Jei susiejimo procesas buvo sėkmingas, jūsų bus paprašyta nustatyti televizoriaus pavadinimą, vadinamą "draugišku vardu" (**FN**). Draugiškas pavadinimas - tai pavadinimas, jums primena jūsų televizorių, pavyzdžiui, "Svetainės televizorius", "Virtuvės televizorius", "Valgomojo televizorius" ir t. t. Pasirinkite lengvai ištariamą pavadinimą. Šį vardą ištarsite norėdami pasakyti "Alexa", kurį televizorių valdyti. Baigę pažymėkite **OK** ir paspauskite **OK**.

Kitame ekrane bus rodomi šios funkcijos naudojimo pavyzdžiai. Paspauskite **OK**, kad baigtumėte sąranką.

Kai sąranka bus baigta, galėsite valdyti televizoriaus funkcijas naudodami "Alexa".

Pastaba: įsitikinkite, kad įrenginiai yra prijungti prie interneto.

Komandų pavyzdžiai

Štai keletas balso komandų, kurias galite naudoti:

Komanda	Funkcija
"Alexa", įjunk "FN"	Igaliojimai televizoriuje
"Alexa", išjunk "FN"	Išjungia televizorių
"Alexa", paleiskite "FN"	Pradedamas medijos atkūrimas
"Alexa", pauzė "FN"	pristabdo medijos atkūrimą
"Alexa", atnaujinkite "FN"	Atnaujina medijos atkūrimą
"Alexa", sustabdyk "FN"	Sustabdo medijos atkūrimą
"Alexa", pasukite "FN" į priekį	Žiniasklaidos greito persukimo į priekį režimas
"Alexa", atsuk "FN"	Žiniasklaida
"Alexa", nustatykite "FN" garsumą 50	Nustato nurodytą garsumo lygį
"Alexa", padidink "FN" garsą	Padidina apimtį 10 vienetų
"Alexa", sumažink "FN" garsą	Sumažina apimtį 10 vienetų
"Alexa", nutildykite "FN"	Nutildyti garsą
"Alexa", išjunkite "FN" garsą	Išjungti garsą
Alexa, pakeiskite įvestį į "input_name" ant "FN"	Televizorius persijungia į įvesties šaltinį nurodytu pavadinimu (pvz., HDMI 1).
"Alexa", pakeiskite kanalą į "channel_number" ant "FN"	Televizorius persijungia į kanalą su nurodytu numeriu (pvz., 200 kanalą)
"Alexa", pakeiskite kanalą į "channel_name" ant "FN"	Televizorius perjungiamas į kanalą nurodytu pavadinimu
"Alexa", įjunkite kanalą "FN"	Televizorius perjungiamas į kitą aukštesnį kanalą, jei toks yra.
"Alexa", sumažinkite kanalą "FN"	Televizorius persijungia į kitą žemesnį kanalą, jei toks yra.
"Alexa", kitas kanalas "FN"	Televizorius perjungiamas į kitą kanalų sąrašo kanalą

FN yra "draugiško vardo" santrumpa.

13 "Google" asistentas

Televizorius veikia su "Google Home", kad galėtumėte balsu valdyti prijungtus prietaisus ir įrenginius.

Veikia su "Google Home"

Naudodamiesi šia funkcija galite valdyti televizoriaus funkcijas naudodami "Google Assistant" įrenginius. Norint tai padaryti, reikia užbaigti sąrankos procesą.

Prieš nustatymą

- Prieš pradėdami televizoriaus sąranką atlikite toliau nurodytas procedūras.
- Įdiekite "Google Home" programą į mobiliųjį telefoną ir prisijunkite prie savo paskyros
- Pridėkite asistento prietaisą prie savo paskyros
- Programos veiksmų pasirinkite **"Vsmart TV"** veiksmą
- Bus rodomas ekranas, kuriame įvesite autentifikavimo kodą, kuris bus sukurtas televizoriaus sąrankos proceso metu, kad galėtumėte susieti televizorių su savo paskyra. Tęskite televizoriaus sąranką, kad gautumėte autentifikavimo kodą

Sąrankos procesas

Nustatymą galima atlikti naudojant **"Google Assistant"** parinktį, esančią meniu

Nustatymai>Sistema>Garsinis asistentas. Vedlys padės jums sąrankos procesą.

- Pirmajame ekrane pažymėkite Pradėti ir paspauskite OK, kad tęstumėte.
- Kitame ekrane jūsų bus paprašyta nustatyti televizoriaus pavadinimą, vadinamą "Friendly Name" (**FN**). Draugiškas pavadinimas - tai pavadinimas, kuris jums primena jūsų televizorių, pavyzdžiui, "Svetainės televizorius", "Virtuvės televizorius", "Valgomąjo televizorius" ir t. t. Pasirinkite lengvai ištariamą vardą. Baigę pažymėkite **OK** ir paspauskite **OK**
- Bus sukurtas ir ekrane autentifikavimo kodas. Įveskite televizoriuje matomą kodą į "Google Home" programą

Kai sąranka bus baigta, galėsite valdyti televizoriaus funkcijas naudodami "Google Assistant".

Pastaba: *įsitikinkite, kad įrenginiai yra prijungti prie interneto. Su paskyra galite susieti tik vieną televizorių.*

Komandų pavyzdžiai

Tiesiog pasakykite "Hey Google" arba "Ok Google" ir valdykite televizorių balsu.

Komanda	Funkcija
Įjungti "FN"	Įgaliojimai televizoriuje
Išjungti "FN"	Išjungia televizorių
"FN" pauzė	pristabdo medijos atkūrimą
tęsti "FN"	Atnaujina medijos atkūrimą
sustabdyti "FN"	Sustabdo medijos atkūrimą
FN garsumo didinimas.	Didina apimtį
"FN" garsumo sumažinimas	Sumažėja apimtis

nustatyti "FN" garsumo išjungimą	Nutildyti garsą
perjungti įvestį į "input_name" on 'FN'	Televizorius persijungia į įvesties šaltinį nurodytu pavadinimu (pvz., HDMI 1).
perjungti į "input_name" ant 'FN'	
pakeisti kanalą į "kanalo_skaičius" ant "FN"	Televizorius persijungia į kanalą su nurodytu numeriu (pvz., 200 kanalą)
pakeisti kanalą į "chan- nel_name" ant "FN"	Televizorius perjungiamas į kanalą nurodytu pavadinimu
kanalas iki "FN"	Televizorius perjungiamas į kitą aukštesnį kanalą, jei toks yra.
kanalas žemyn "FN"	Televizorius persijungia į kitą žemesnį kanalą, jei toks yra.

FN yra "draugiško vardo" santrumpa.

"Google" yra "Google LLC" prekės ženklas.

14 Trikčių šalinimas

Nėra galios	Patikrinkite, ar televizoriaus kintamosios srovės maitinimo laidas įjungtas į elektros lizdą, ar ne. I Jei vis tiek nėra maitinimo, atjunkite kištuką ir po 60 sekundžių vėl įjunkite į lizdą. Vėl įjunkite maitinimą.
Nėra paveikslėlio	Patikrinkite, ar tinkamai prijungtas gale esantis antenos kabelis. Peržiūrėkite kitus kanalus, kad pamatytumėte, ar problema vis dar išlieka.
Vaizdo įrašas rodomas be garso	padidinti garsą. Patikrinkite, ar televizoriaus garsas išjungtas.
Nuotolinio valdymo pultas neveikia	Įsitikinkite, kad plastikinis maišelis, kuris buvo pridėtas prie nuotolinio valdymo pulto, yra išimtas. Pabandykite naudoti nuotolinio valdymo pultą mažesniu atstumu nuo televizoriaus. Patikrinkite, ar teisingai įdėtos baterijos, arba pabandykite su nuotolinio valdymo pultu naudoti naujas baterijas. Jei per kelias minutes negausite atsakymo, televizorius pereis į budėjimo režimą.
Problemos neišspręstos	Atjunkite maitinimo kabelį ir palaukite 30 sekundžių, tada vėl prijunkite maitinimo kabelį prie lizdo. I Jei problemų vis dar kyla, nebandykite televizoriaus taisyti patys. Maloniai kreipkitės į aptarnavimo centrą.

15 Techninės specifikacijos

	32HT2S35	40FT2S35	43FT2S35	50UT4S35	55UT4S35
Darbinė įtampa	220-240 V kintamosios srovės, 50/60 Hz	220-240 V kintamosios srovės, 50/60 Hz	220-240 V kintamosios srovės, 50/60 Hz	220-240 V kintamosios srovės, 50/60 Hz	220-240 V kintamosios srovės, 50/60 Hz
Garso išvesties galia	2x6	2x8	2x8	2x10	2x10
Energijos suvartojimas (W)	60	75	75	135	140
Tinklo budėjimo režimo energijos suvartojimas (W)	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
Grynasis svoris (kg)	3.97	6	6.75	9.75	12.8
Bendrasis svoris (kg)	5.57	8.75	9.75	13.5	17.7
Televizoriaus matmenys DxŠxV (su stovu) (mm)	728 x 167 x 467	902 x 87 x 517	965 x 87 x 561	1120 x 87 x 648	1233 x 87 x 712
Televizoriaus matmenys DxŠxV (be stovo) (mm)	728 x 76 x 430	902 x 167 x 553	965 x 258 x 598	1120 x 258 x 685	1233 x 258 x 749
Ekranas	32"/80 cm	40"/100 cm	43"/108 cm	50"/126 cm	55"/139 cm
Ekrano skiriamoji geba	1366x768	1920x1080	1920x1080	3840x2160	3840x2160

15.1 Apribojimai

Skirta naudoti tik patalpose.

15.2 Licencijos

Atsižvelgiant į pakeitimus. Dėl nuolatinių mokslinių tyrimų ir plėtros gali keistis gaminių techninės specifikacijos, dizainas ir išvaizda. "Youtube" yra "Google LLC" prekės ženklas. "Netflix" yra registruotas "Netflix, Inc." prekės ženklas. Būtina "Netflix" transliacijos narystė. Apple TV yra "Apple Inc." prekės ženklas, registruotas JAV ir kitose šalyse bei regionuose. "Wi-Fi" yra registruotas "Wi-Fi Alliance®" prekės ženklas. Terminai HDMI ir HDMI High-Definition Multimedia Interface (didelės raiškos daugialypės terpės sąsaja) bei HDMI logotipas yra "HDMI Licensing Administrator, Inc." prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai JAV ir kitose šalyse. Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio ir dvigubos D simbolis yra "Dolby Laboratories Licensing Corporation" prekių ženklai. Pagaminta pagal "Dolby Laboratories" licenciją. Konfidencialūs nepublikuoti darbai. Autorių teisės 2012-2025 m. "Dolby Laboratories". Visos teisės saugomos. Reikalinga "Disney+" prenumerata, žr. sąlygas <https://www.disneyplus.com>. ©2025 Disney ir su ja susijusios įmonės. ©2025 Amazon.com, Inc. arba su ja susijusios bendrovės. "Amazon", "Prime Video" ir visi susiję ženklai yra "Amazon.com, Inc." arba jos filialų prekių ženklai. Taikomi "Amazon Prime" narystės arba "Prime Video" mokesčiai. Išsamesnės informacijos ieškokite primevideo.com/terms.

Balsu, paieška ir asmeninėmis rekomendacijomis (toliau - "Powered by TiVo Functionality") galima naudotis tik prisijungus prie interneto, suderinamuose įrenginiuose ir tam tikrose šalyse, kuriose reikalingas sutikimas dėl jos įdiegimo, arba jūsų išmanusis televizorius nesuteiks "Powered by TiVo Functionality". Daugiau informacijos ir visus atnaujinimus rasite tivo.com.

@2025 Xperi Inc. Visos teisės saugomos. "TiVo" ir "TiVo" logotipas yra "Xperi Inc." arba jos dukterinių įmonių prekių ženklas (-ai) arba registruotas (-i) prekių ženklas (-ai) Jungtinėse Amerikos Valstijose ir kitose šalyse. Visi kiti prekių ženklai ir turinys yra atitinkamų savininkų nuosavybė.

© THOMSON ir THOMSON logotipas yra "StreamView GmbH", Franz-Josefs-Kai 1, 1010 Viena, Austrija, naudojami prekių ženklai - daugiau informacijos www.thomson-brand.com, contact@streamview.com.