

THOMSON



tv.mythomson.com



[tv.mythomson.com/
en/Support/FAQs/](http://tv.mythomson.com/en/Support/FAQs/)

PG35B Smart Projector Brugervejledning

Indhold

Indhold	2
1. Vigtige produktoplysninger	5
1.1 Applikationer og ydeevne	6
1.2 Databeskyttelse	6
2. Introduktion	6
3. Projektor	7
3.1 Hardwarestruktur	7
3.2 Liste over tilbehør	8
3.3 Opsætning	9
3.4 Tænd for strømmen	10
3.5 Beskyttelse af batteriet	10
4. Fjernbetjening	11
5. Første installation	12
5.1 Par din fjernbetjening	12
5.2 Vælg dit sprog	12
5.3 Vælg dit land eller din region	12
5.4 Installation af Google TV	13
5.4.1 Opsætning med Google Home-appen	13
5.4.2 Opsætning på tv i stedet	14
5.5 Vælg dit Wi-Fi-netværk	14
5.6 Log ind på din Google-konto	14
5.7 Servicevilkår og privatlivspolitik	15
5.8 Google-tjenester	16
5.9 Søg på tværs af alle dine Google TV-apps	16
5.10 Aktivér Voice Match på dette tv	17
5.11 Få personlige resultater	17
5.12 Vælg et Google-hjem	18
5.13 Vælg dine tjenester	18
5.14 Opsætning af dit Google TV	18
6. Startskærm	18

6.1 Hjem.....	18
6.2 Google-konto	20
6.3 Apps	21
6.4 Bibliotek	22
6.5 Google TV-søgefelt.....	22
6.6 Underretning.....	23
7. Indstillinger	23
7.1 Indgange	24
7.2 Projektor	25
7.2.1 Fokus	25
7.2.2 Billedkorrektio n	26
7.2.3 Bluetooth-højttalertilstand	27
7.2.4 Avancerede indstillinger	28
7.2.5 Batteri.....	28
7.3 Skærm og lyd	29
7.3.1 Billede.....	29
7.3.2 Lyd	30
7.3.3 Lydudgang.....	31
7.4 Netværk og internet	31
7.4.1 Wi-Fi til/fra	32
7.4.2 Vælg tilgængelige netværk.....	32
7.4.3 Andre muligheder.....	32
7.4.4 Ethernet	32
7.4.5 Andet.....	32
7.5 Konti og login.....	32
7.6 Beskyttelse af personlige oplysninger	33
7.6 Apps.....	34
7.7 System.....	35
7.7.1 Om.....	35
7.7.2 Dato og tid	36
7.7.3 Sprog	37
7.7.4 Tastatur.....	37
7.7.5 Lagerplads	37

7.7.6 Omgivelsestilstand	38
7.7.7 Strøm og energi	39
7.7.8 Cast	40
7.7.9 Google	41
7.7.10 Systemlyde	41
7.7.11 Genstart.....	41
7.8 Tilgængelighed	41
7.9 Fjernbetjeninger og tilbehør	41
8. Afspilning af multimedier (MMP)	42
9. Fejlfinding.....	43
10. Oplysninger om det europæiske agentur.....	44
10.1 Licenser	44

1. Vigtige produktoplysninger

Læs instruktionerne, før du bruger enheden, og opbevar dem til senere brug.



Udstyr med dette symbol er et klasse II eller dobbeltisoleret elektrisk apparat. Det er designet på en sådan måde, at det ikke kræver en sikkerhedsforbindelse til elektrisk jord.

ADVARSEL OM BATTERI

Dette produkt indeholder et internt litiumbatteri. Brug kun den medfølgende strømadapter. Håndter det forsigtigt for at undgå lækager, brand eller eksplosioner. Følg retningslinjerne for korrekt bortskaffelse og opladning af batterier for at forhindre personskaade.

Meddelelse om batterier og genopladelige batterier (akkumulatorer)

Batterier og genopladelige batterier (akkumulatorer) er forbrugskomponenter med en begrænset levetid. Deres ydeevne falder naturligt med tiden på grund af ældning og brug, herunder opladningscyklusser. Denne normale slitage udgør ikke en defekt i henhold til de lovbestemte garantirettigheder. Lovbestemte garantikrav er fortsat gyldige i tilfælde af produktions- eller materialefejl, som f.eks. betydeligt reduceret ydeevne umiddelbart efter købet.

Bemærk, at en gradvis reduktion af batteriets kapacitet og driftstid på grund af regelmæssig brug ikke udgør en defekt og derfor ikke er dækket af den lovbestemte garanti.

Opbevaring

Din enhed er blevet omhyggeligt kontrolleret og pakket inden forsendelse. Når du pakker den ud, skal du sørge for, at alle dele er med, og holde emballagen væk fra børn. Vi anbefaler, at du beholder kartonen i garantiperioden, så din enhed er perfekt beskyttet i tilfælde af reparation eller garanti.

WEEE-direktiv



Denne mærkning angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald i hele EU. Genbrug det på en ansvarlig måde for at fremme bæredygtig genbrug af materielle ressourcer. Hvis du vil returnere din brugte enhed, skal du bruge retur- og indsamlingssystemerne eller kontakte den forhandler, hvor produktet blev købt.

Forenklet EU-overensstemmelseserklæring

StreamView erklærer hermed, at produktet Smart Projector af typen radioudstyr er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. Den fulde tekst af EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på følgende internetadresse:

tv.mythomson.com/support

Kun beregnet til indendørs brug.

Apps og ydeevne

Downloadhastigheden afhænger af din internetforbindelse. Nogle apps er muligvis ikke tilgængelige i dit land eller din region. Netflix er tilgængelig i udvalgte lande. Streaming-

medlemskab er påkrævet. Flere oplysninger på www.nextflix.com. Tilgængeligheden af sprog til Google Assistant afhænger af understøttelsen af Google Voice Search.

Beskyttelse af data

Applikationsudbydere og udbydere af tjenesterne kan indsamle og bruge tekniske data og relaterede oplysninger, herunder, men ikke begrænset til, tekniske oplysninger om denne enhed, system- og applikationssoftware og periferiudstyr. De kan bruge sådanne oplysninger til at forbedre produkter eller til at levere tjenester eller teknologier, som ikke identificerer dig personligt. Derudover kan nogle tredjepartstjenester, der allerede findes i enheden eller er installeret af dig efter køb af produktet, anmode om en registrering med dine personlige data. Nogle tjenester kan indsamle personlige data uden at give yderligere advarsler. StreamView kan ikke holdes ansvarlig for en eventuel overtrædelse af databeskyttelse fra tredjepartstjenester.

Support



Ofte stillede spørgsmål, manualer, hjælp og support:

tv.mythomson.com/support



1.1 Applikationer og ydeevne

Downloadhastigheden afhænger af din internetforbindelse. Nogle apps er muligvis ikke tilgængelige i dit land eller din region. Streaming-medlemskab kan være påkrævet. Netflix er tilgængelig i udvalgte lande. Flere oplysninger på www.netflix.com. Stemmetilgængelighed for Google Assistant afhænger af understøttelse af Googles stemmesøgning.

1.2 Databeskyttelse

Applikations- og tjenesteudbydere kan indsamle og bruge tekniske data og relaterede oplysninger, herunder, men ikke begrænset til, tekniske oplysninger om denne enhed, system- og applikationssoftwaren og perifere enheder. De kan bruge sådanne oplysninger til at forbedre produkter eller levere tjenester eller teknologier, der ikke identificerer dig personligt. Derudover kan nogle tredjepartstjenester, der allerede er inkluderet i enheden eller installeret af dig efter køb af produktet, kræve registrering med dine personlige data. Nogle tjenester kan også indsamle personoplysninger uden yderligere advarsler. StreamView kan ikke holdes ansvarlig for en eventuel overtrædelse af databeskyttelse fra tredjepartstjenester.


2. Introduktion

Med Google TV™ på projektoren PG35B kan du nyde al den underholdning, du elsker - med lidt hjælp fra Google. Google TV samler film, serier og meget mere fra alle dine abonnementer på ét sted. Har du brug for inspiration? Få kuraterede anbefalinger, og brug Googles effektive søgning til at finde programmer i over 10.000 apps. Du kan også bruge din stemme til at finde programmer, afspille musik, styre smart home-enheder og meget mere. Og med personlige overvågningslister og profiler er oplevelsen skræddersyet til alle.


3. Projektor

3.1 Hardwarestruktur


Set oppefra

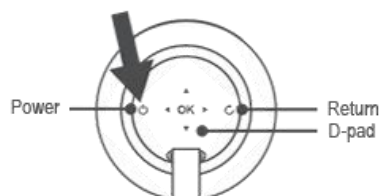


Nederst i billedet

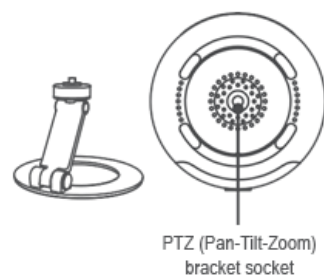


Venstre visning

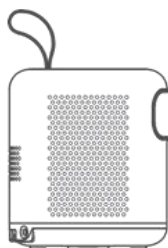


Højre visning

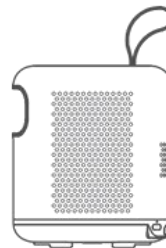


Set forfra

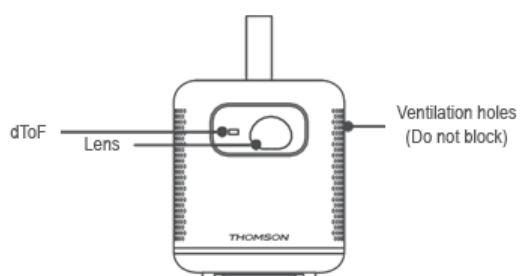


Bagfra

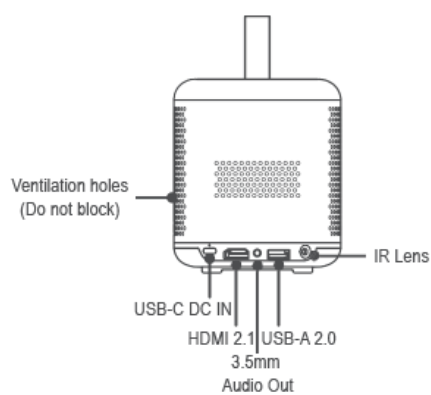

3.2 Liste over tilbehør


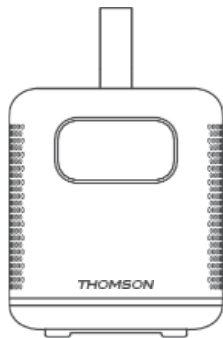


Projektor x1

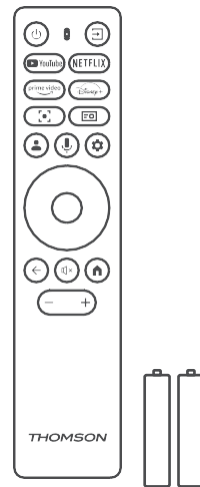

Fjernbetjening x1


AAA-batteri x2

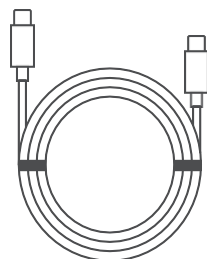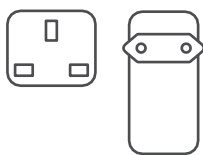

USB-C DC IN-kabel x1


Strømadapter x1

Adapter x1


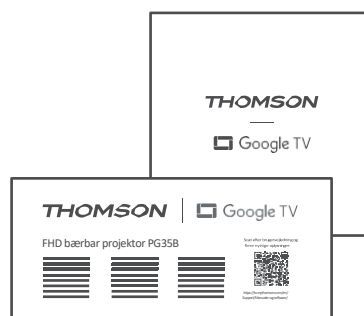


Fiche x1

Betjeningsvejledning x1

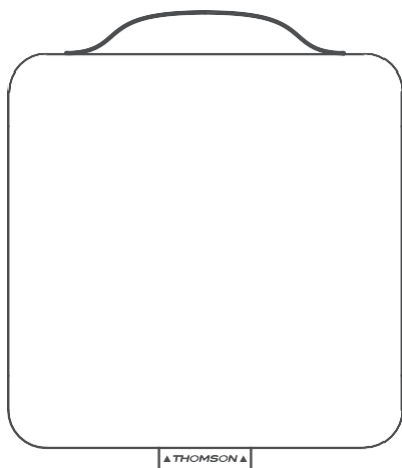

Opbevaringstaske x1

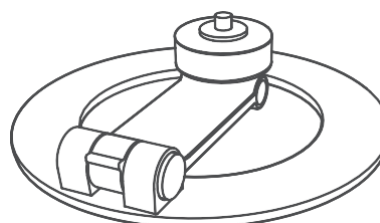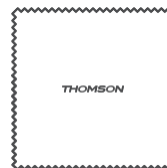


PTZ-beslag x1

Rengøringsklud x1

3.3 Opsætning

For at få den bedste oplevelse med Thomson PG35B-projektoren skal den placeres som følger:

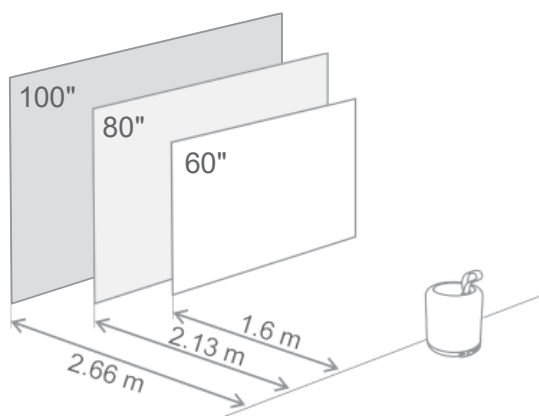


Billedstørrelse	60 tommer	80 tommer	100 tommer
Skærm (længde * bredde)	133 * 75 cm	177 * 100 cm	221 * 124 cm
Projektionsafstand	26 cm	33 cm	40 cm

Den bedst anbefalede projektionsstørrelse er 80 tommer.

3.4 Tænd for strømmen

1. Slut projektoren til stikkontakten.
2. Tryk på tænd/sluk-knappen på projektoren eller fjernbetjeningen for at tænde for projektoren.

Bemærk: Thomson PG35B har et batteri på **3100 mAh**, som giver dig op til 2 timers batterilevetid.

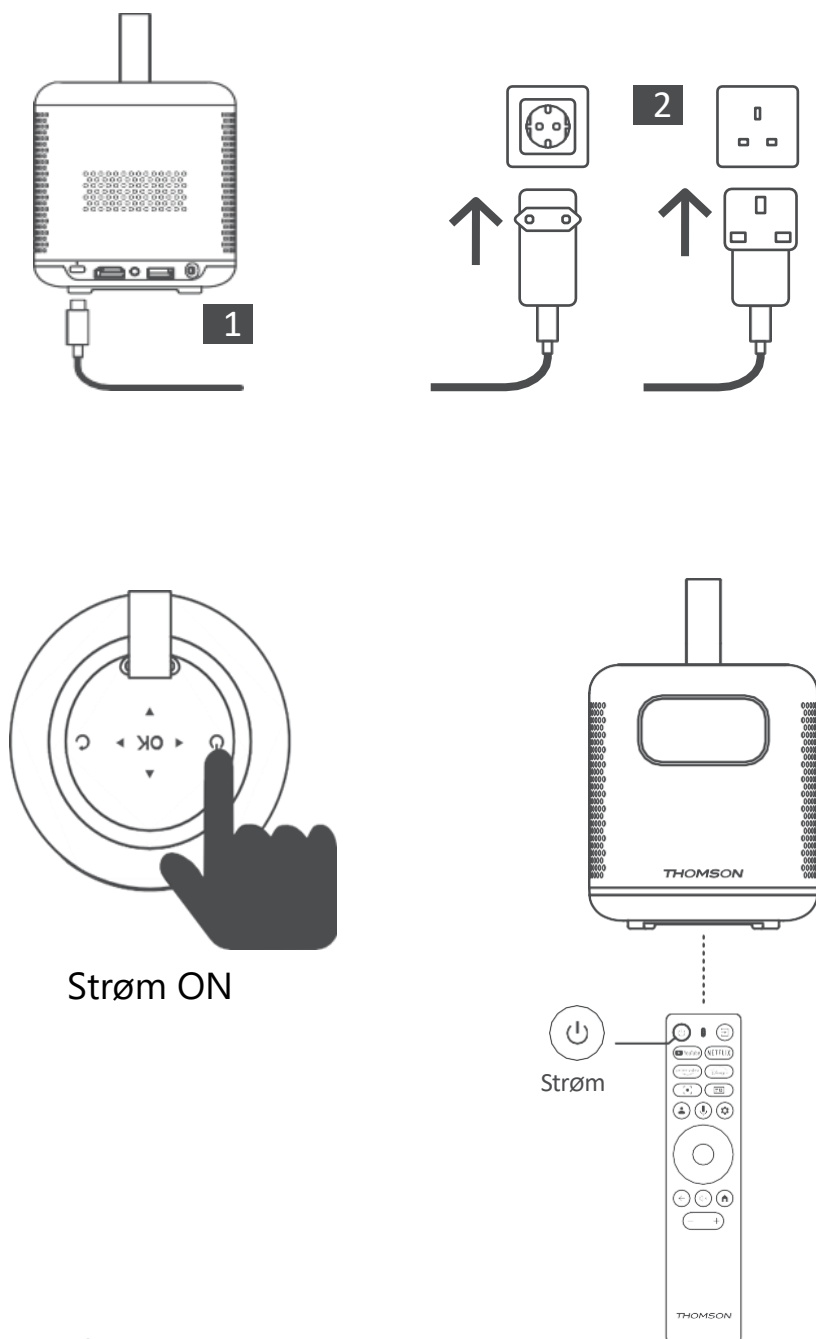

3.5 Beskyttelse af batteriet

Hvis opladningsindikatoren skifter mellem rød og grøn og/eller batteristatussen vises unormalt på brugergrænsefladen, betyder det typisk, at batteriets opladningsbeskyttelse er aktiveret.

Når temperaturen overskrider sikkerhedstærsklen, stopper opladningen automatisk, og normal drift genoptages derefter, indtil temperaturen vender tilbage til beskyttelsestærskelområdet.

4. Fjernbetjening



	Power: Tænder/slukker for projektoren.
	Input: Åbner menuen med indgangssignalerne.
	YouTube: Åbner YouTube-applikationen.
	Netflix: Åbner Netflix-applikationen.
	Prime Video: Åbner Prime Video-applikationen.
	Disney: Åbner Disney-applikation: Åbner Disney-applikation.
	Fokus: Justerer automatisk objektivets fokus. Under justeringsprocessen kan du gå ind i manuel justering ved at trykke på OK-knappen.
	Projektorindstillinger: Åbner de projektorrelaterede indstillinger.
	Google-konto: Her kan du ændre dine profilindstillinger, tilføje en ny Google-konto eller administrere allerede eksisterende konti.
	Google Assistant: Aktiverer den stemmestyrede Google Assistant.
	Indstillinger: Åbner systemrelaterede indstillinger.
	Navigationsknapper: Naviger i menuen eller applikationerne.
	OK-knap: Bekræfter valg.
	Tilbage: Gå et skridt tilbage i menuen eller programmerne. Under paring af fjernbetjeningen skal du trykke på denne knap og holde den nede sammen med Home-knappen.
	Dæmp: Slår alle projektorens lyde fra.
	Home: Går til startskærmen fra en hvilken som helst del af menuen eller et hvilket som helst program. Under paring af fjernbetjeningen skal du trykke på denne knap og holde den nede sammen med Tilbage-knappen.
	Volume Up/Down: Justerer projektorens lydstyrke.

5. Første installation

Bemærk: Thomson anbefaler at holde PG35B tilsluttet en stikkontakt for at oplade batteriet under hele den første installation.

5.1 Par din fjernbetjening


Tryk og hold samtidig på knapperne **Back** og **Home** for at starte parringstilstand på din Thomson-fjernbetjening. Når din fjernbetjening er parret, vil du se en tilsvarende meddelelse på din projektion.

Thomson anbefaler at bruge PG35B med den Bluetooth-parrede fjernbetjening for at få den bedste oplevelse.

5.2 Vælg dit sprog

Rul ned på listen over sprog med retningsknapperne, og vælg dit sprog.


Bemærk: Nogle sprog har forskellige lande-/regionsindstillinger, som kan påvirke dit dato- og tidsformat samt andre regionsspecifikke indstillinger.

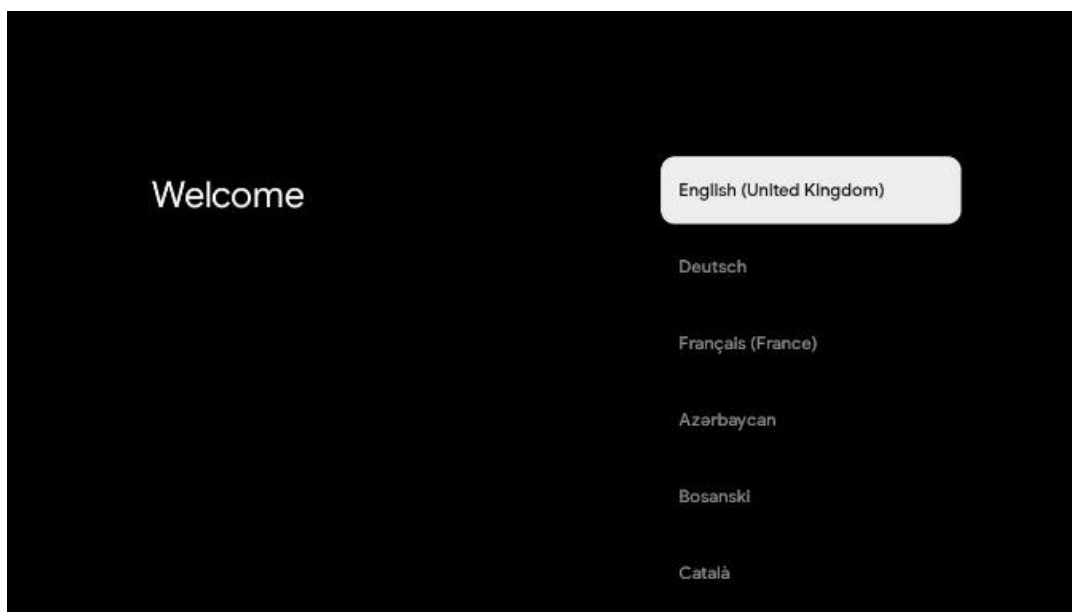

5.3 Vælg dit land eller din region

Rul ned på listen over lande og regioner med retningsknapperne, og vælg det ønskede land eller den ønskede region.


Bemærk: Thomson anbefaler, at du vælger det land eller den region, hvor du bor, for at få adgang til de funktioner og tjenester, der er tilgængelige i det land eller den region, hvor du bor.

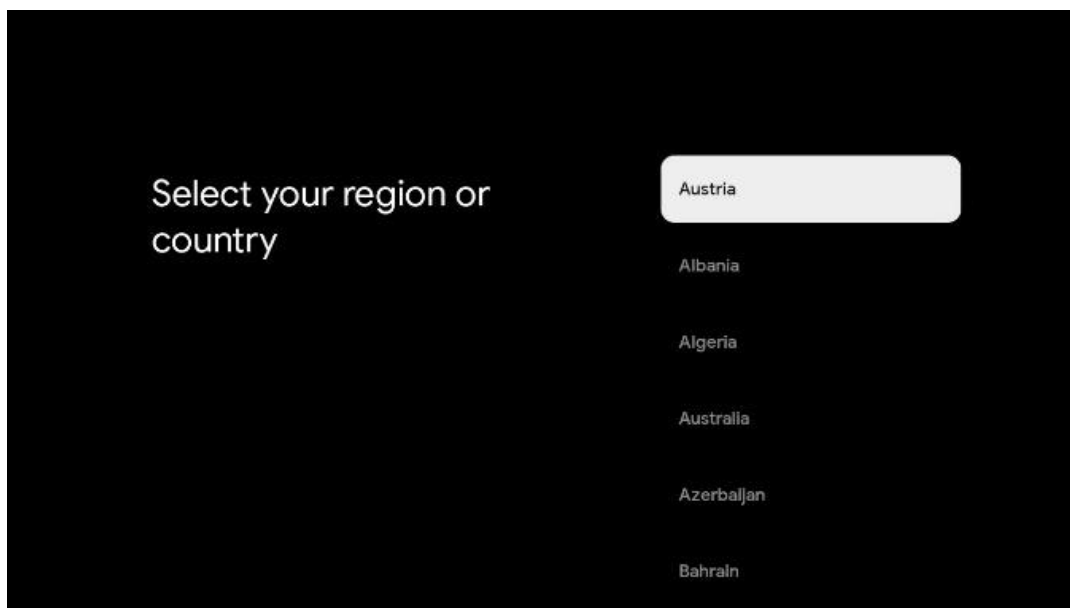

5.4 Installation af Google TV

For at få adgang til alt tilgængeligt indhold og alle applikationer på din Thomson PG35B anbefaler vi, at du logger ind med din Google-konto.

Du kan opsætte din PG35B via Google Home-applikationen på din mobil (telefon eller tablet) eller manuelt ved at vælge indstillingen "Opsæt på tv i stedet" nederst på skærmen.

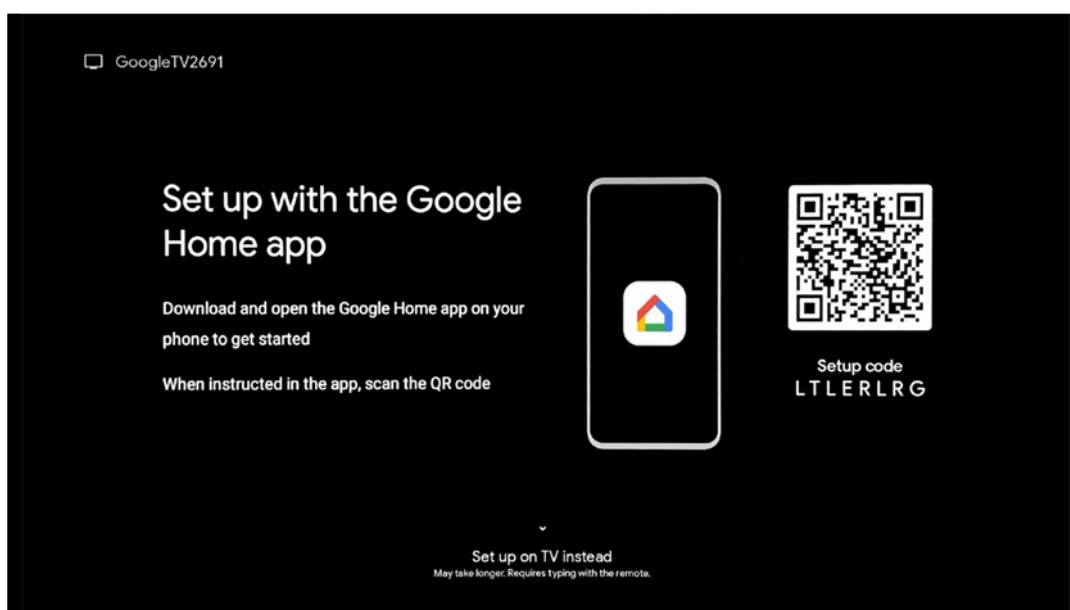

5.4.1 Opsætning med Google Home-appen

For at opsætte med Google Home-appen er det nødvendigt at have en mobil enhed (smartphone eller tablet) med Google Home-appen installeret, og at den mobile enhed er forbundet til internettet via det samme Wi-Fi-netværk, som Thomson PG35B-projektoren skal forbindes til. For at installere Google Home-appen skal du scanne QR-koden på projektoren eller søge efter "Google Home" i app-butikken på din mobile enhed. Hvis Google Home-appen allerede er installeret på din mobile enhed, skal du åbne den og følge instruktionerne

på projektoren og den mobile enhed. Opsætningen af projektoren via Google Home-appen på din mobile enhed bør ikke afbrydes.

Bemærk: Nogle mobile enheder med en højere Android OS-version er ikke fuldt ud kompatible med installationen af Google TV via Google Home-appen. Derfor anbefaler vi installationsmuligheden "Opsætning på tv".

5.4.2 Opsætning på tv i stedet


Du skal fortsætte med installationen ved hjælp af din fjernbetjening. Følg instruktionerne nedenfor i denne brugervejledning eller på Thomson PG35B-projektionen.

5.5 Vælg dit Wi-Fi-netværk

Rul ned på listen over tilgængelige wi-fi-netværk, og vælg det ønskede. Hvis det valgte wi-fi-netværk er sikret, skal du indtaste wi-fi-adgangskoden for at oprette forbindelse til det.

Hvis det ønskede wi-fi-netværk ikke findes på listen, kan du vente ca. 10 sekunder på, at listen opdateres automatisk, eller du kan indtaste wi-fi-oplysningerne manuelt ved at rulle til slutningen af listen og vælge "Andet netværk...". Du skal indtaste SSID for dit Wi-Fi-netværk, vælge sikkerhedstype og indtaste adgangskoden, hvis sikkerheden er til stede.


Bemærk: Hvis Thomson PG35B er forbundet til internettet med et LAN-kabel, er det ikke obligatorisk at oprette forbindelse til Wi-Fi. Vi anbefaler dog at bruge Wi-Fi med vores batteridrevne projektor for at minimere antallet af kabler.

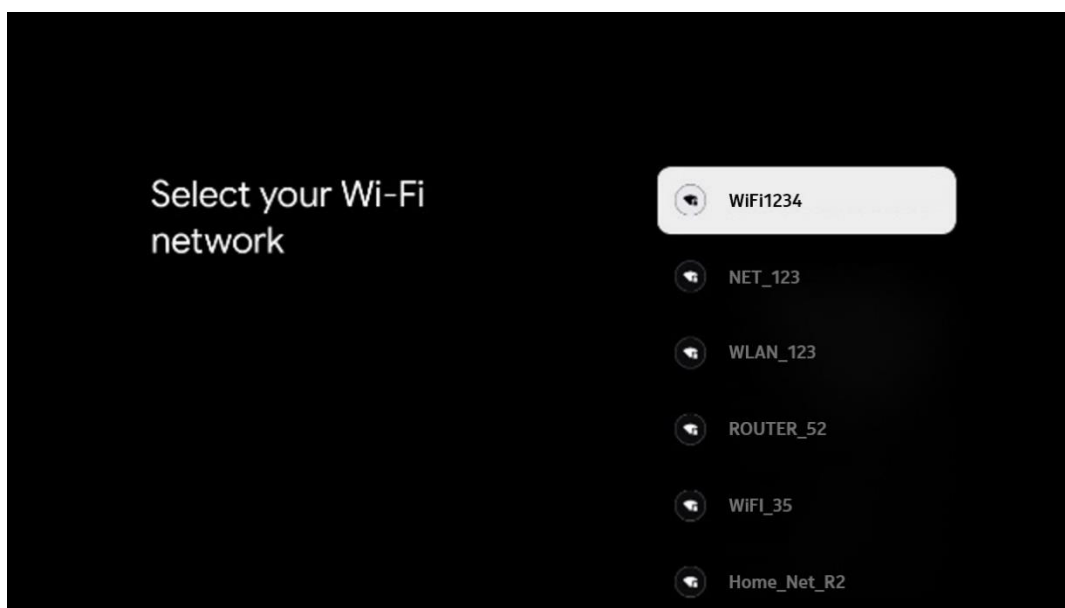

5.6 Log ind på din Google-konto

Når din Thomson PG35B er forbundet til internettet, vises en log-in-prompt, hvor du kan indtaste din Google-kontos e-mailadresse.

Bemærk: Under den første installation af Thomson PG35B kan du ikke oprette din Google-konto. Google-kontoen skal oprettes på forhånd eller under installationen på en anden enhed, f.eks. en smartphone eller en bærbar computer.

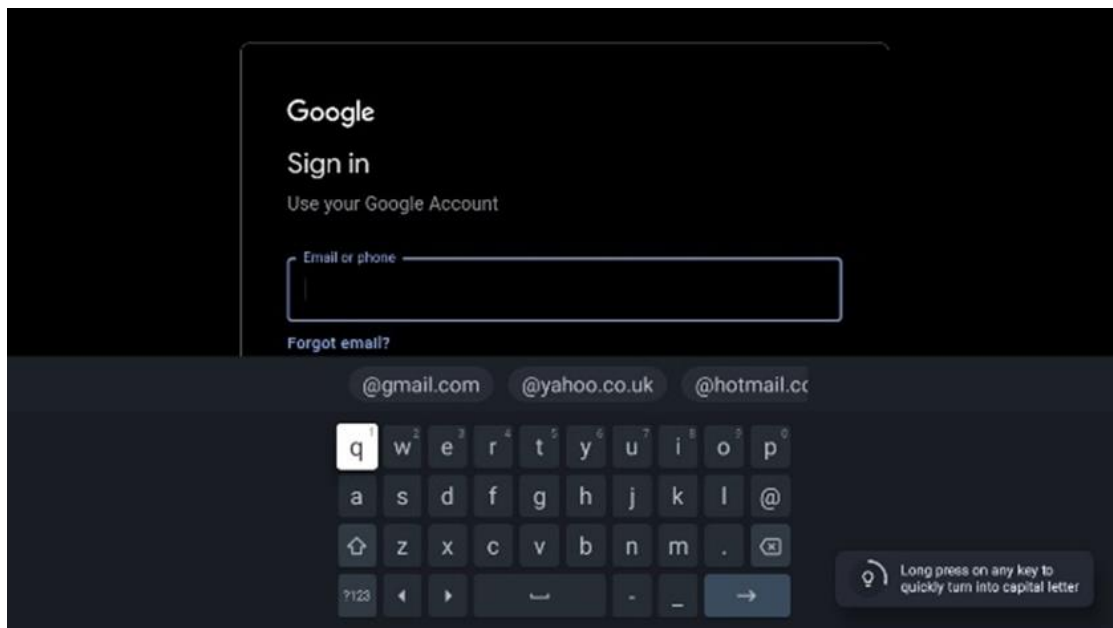


Når du har indtastet din Google-kontos e-mailadresse, skal du enten indtaste din adgangskode eller bekræfte login på en anden enhed, hvor du allerede er logget ind. Følg instruktionerne på skærmen for at få vejledning.

5.7 Servicevilkår og privatlivspolitik


Her kan du læse servicevilkårene (ToS), Play-servicevilkårene (PToS) og privatlivspolitikken. Vi anbefaler, at du sætter dig ind i vilkårene og accepterer dem, hvis du er indforstået med dem.

Bemærk: Det er obligatorisk at acceptere ToS, PToS og Privacy Policy for at kunne bruge Google TV, dets applikationer og tilgængeligt indhold.

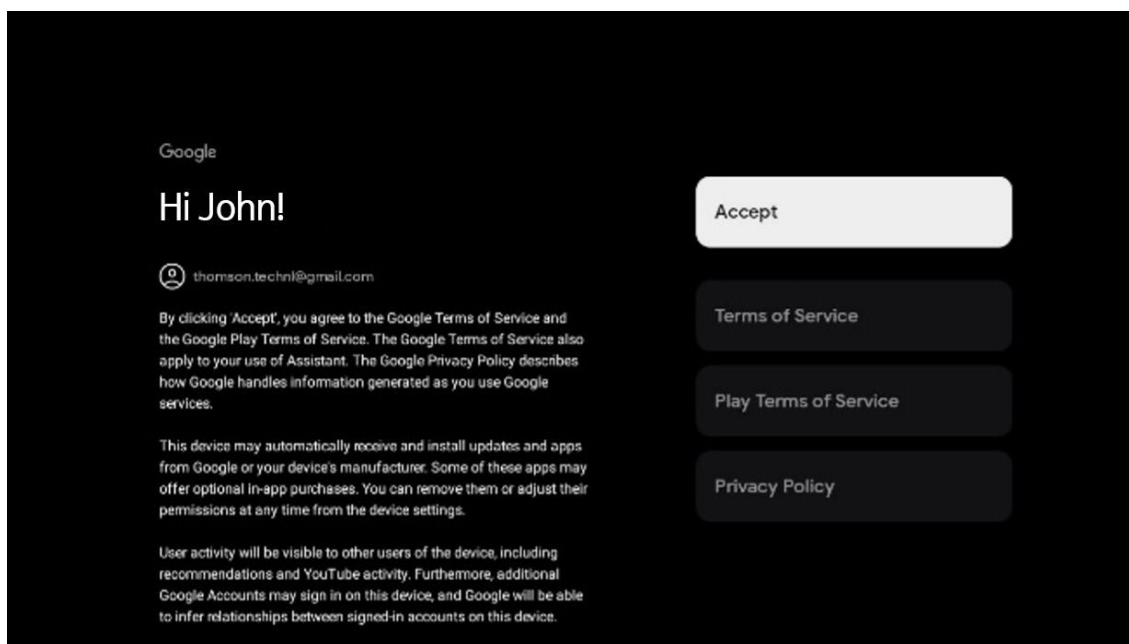


5.8 Google-tjenester

På denne skærm vises alle tilgængelige Google-tjenester. Thomson anbefaler, at du læser mere om disse tjenester og slår dem til og fra, som du er enig eller uenig i.

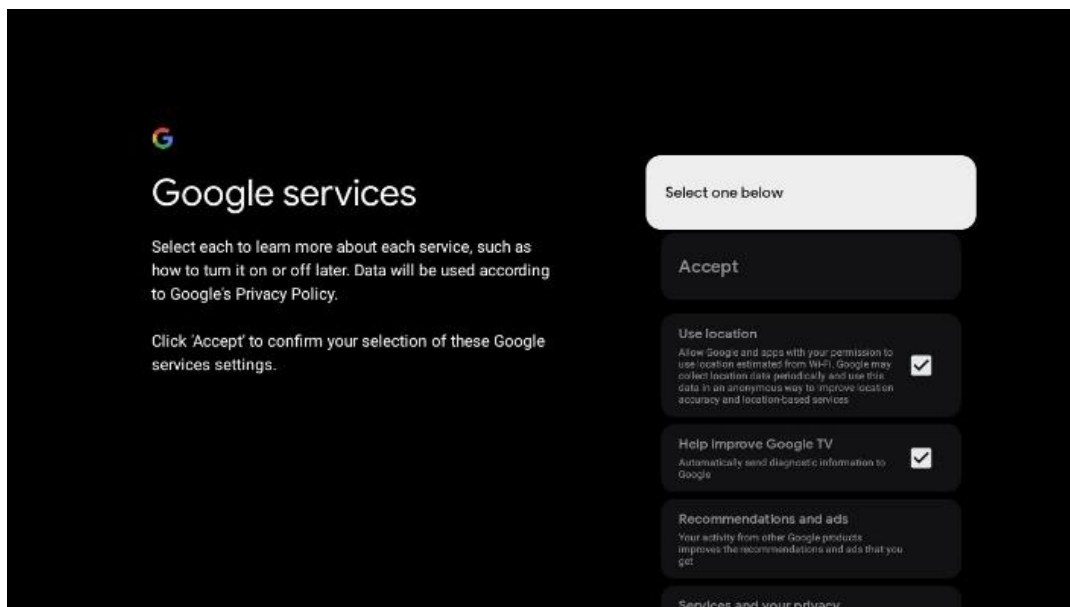

5.9 Søg på tværs af alle dine Google TV-apps


Hvis du aktiverer søgning på tværs af alle dine Google TV-applikationer, vises foreslået indhold fra dine installerede apps, når du bruger søgefeltet på startskærmen, eller når du bruger Google Assistant.

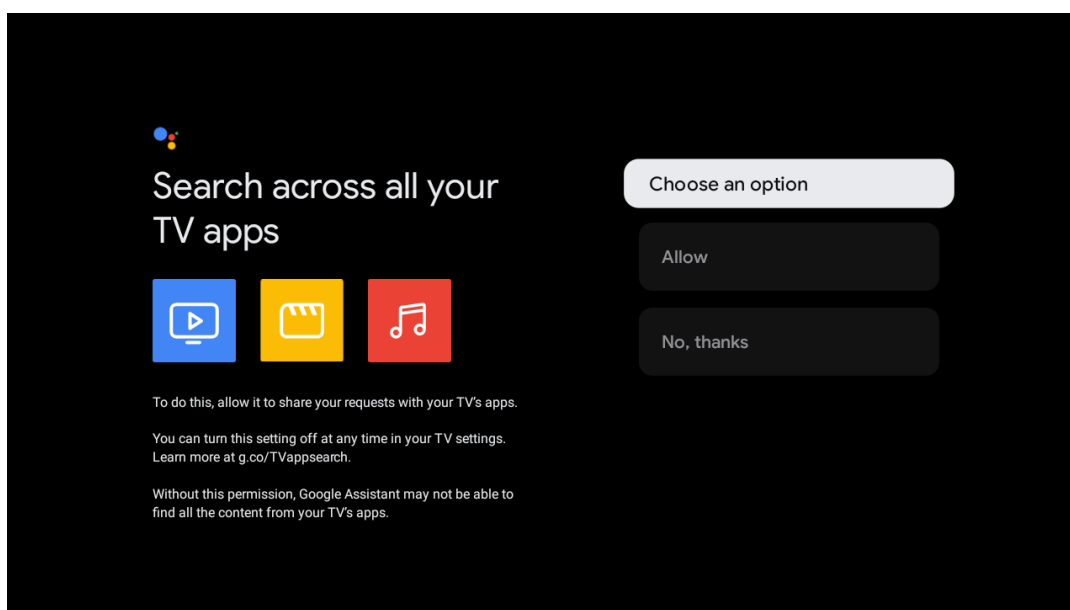

5.10 Aktivér Voice Match på dette tv


Google Assistant kan bruge dine tidligere optagede stemmeklip til også at genkende din stemme på denne enhed. Voice Match gør det muligt for Assistant at identificere dig og skelne dig fra andre. Google Assistant tager klip af din stemme for at danne en unik stemmemodel, som kun gemmes på din(e) enhed(er).

Gå til g.co/assistant/match for at se detaljerede oplysninger eller slette dine lydklip, som du optager under opsætningen af Voice Match.

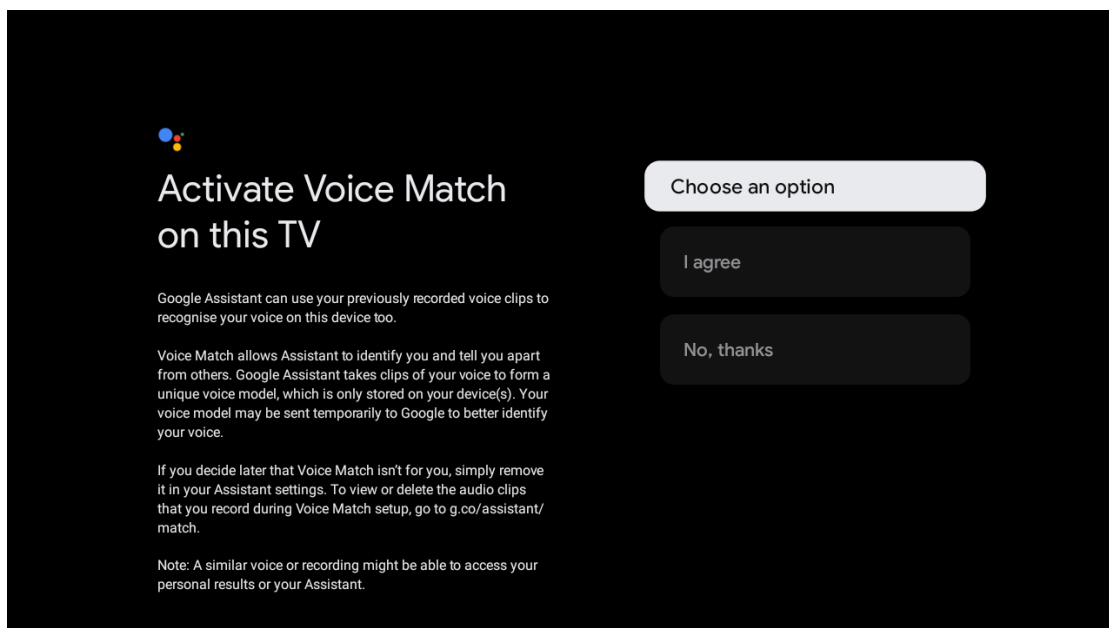

5.11 Få personlige resultater

Giv din assistent mulighed for at give dig oplysninger, der er specifikke for dig på denne enhed, f.eks. dine fotos, personlige anbefalinger og meget mere.

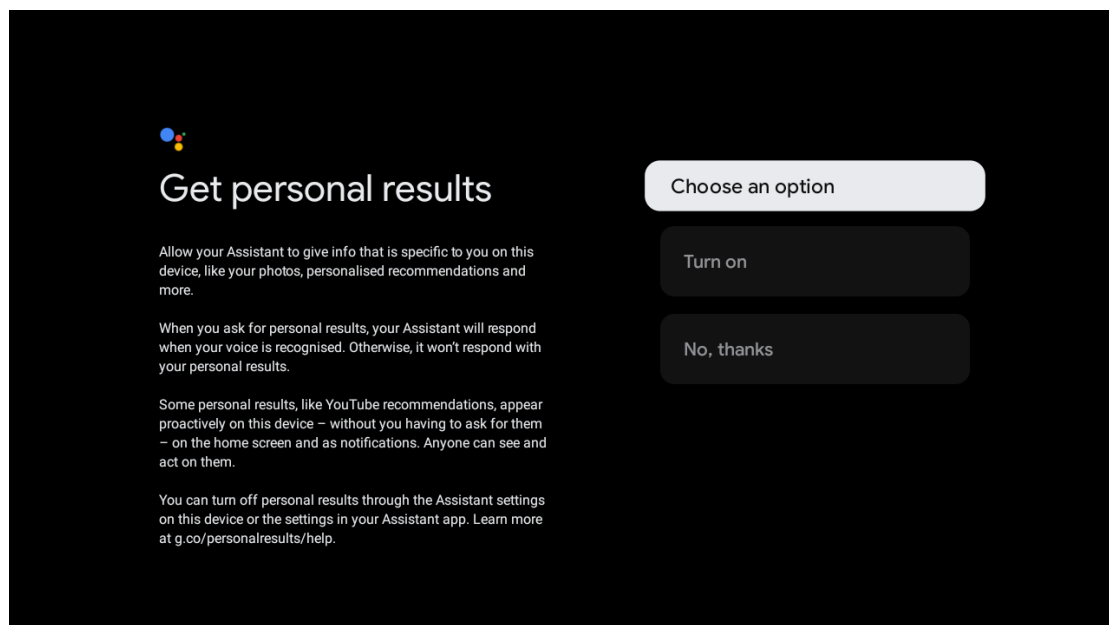


5.12 Vælg et Google-hjem

Ved at føje din Thomson PG35B til et Google Home kan du styre den med andre Google Assistant-aktiverede enheder i nærheden. Du vil også kunne bruge denne projektor til at styre andre smart home-enheder i dit hjem. Brug instruktionerne på skærmen som vejledning.

5.13 Vælg dine tjenester

Vælg de applikationer eller tjenester, du ønsker at få anbefalinger fra, når du er logget ind på din Google-konto. De valgte programmer og tjenester bliver installeret under opsætningen. Listen over tilgængelige applikationer og tjenester bestemmes af din placering.

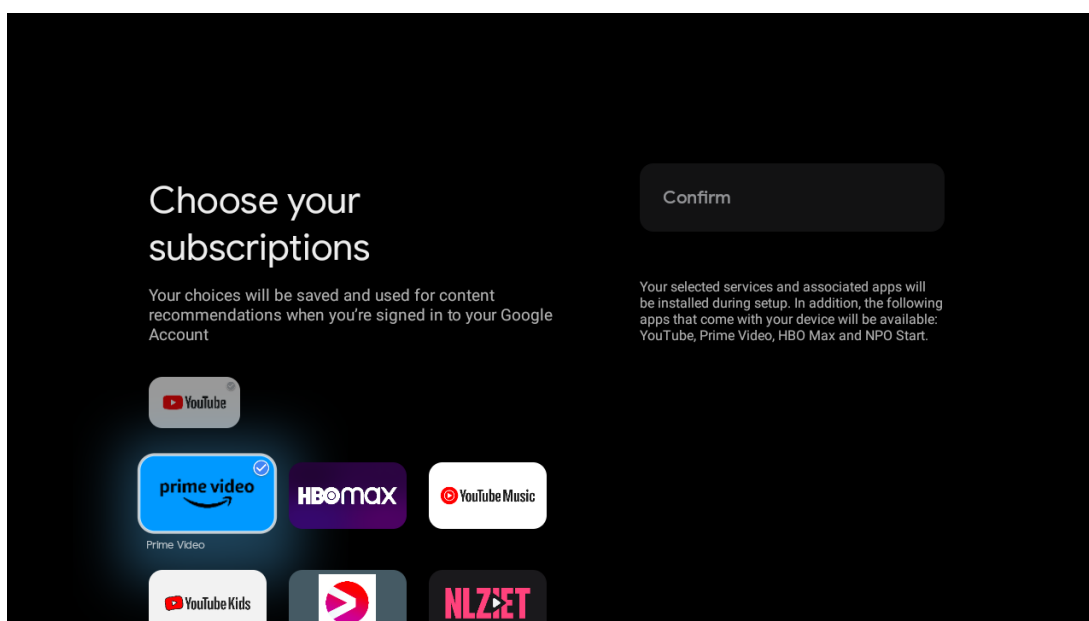

5.14 Opsætning af dit Google TV

På denne skærm kan du se den anslåede tid for installationen af Google TV. Den anslåede tid afhænger af de tjenester og programmer, der er valgt under den første installation.


Bemærk: Luk ikke projektoren ned under installationen, da det kan beskadige softwaren.

6. Startskærm

6.1 Hjem

Fra startskærmen kan du starte et hvilket som helst installeret program, se en film fra forskellige streamingprogrammer eller gå ind i menuen Indstillinger for din Thomson PG35B. Du kan også til enhver tid afslutte brugen af et program og vende tilbage til startskærmen ved at trykke på startknappen på fjernbetjeningen.

I den første række (Anbefalet til dig) vil streamingindholdet i de streamingprogrammer, der er installeret på dit tv, blive foreslået i henhold til dine søgekriterier i din søgehistorik.

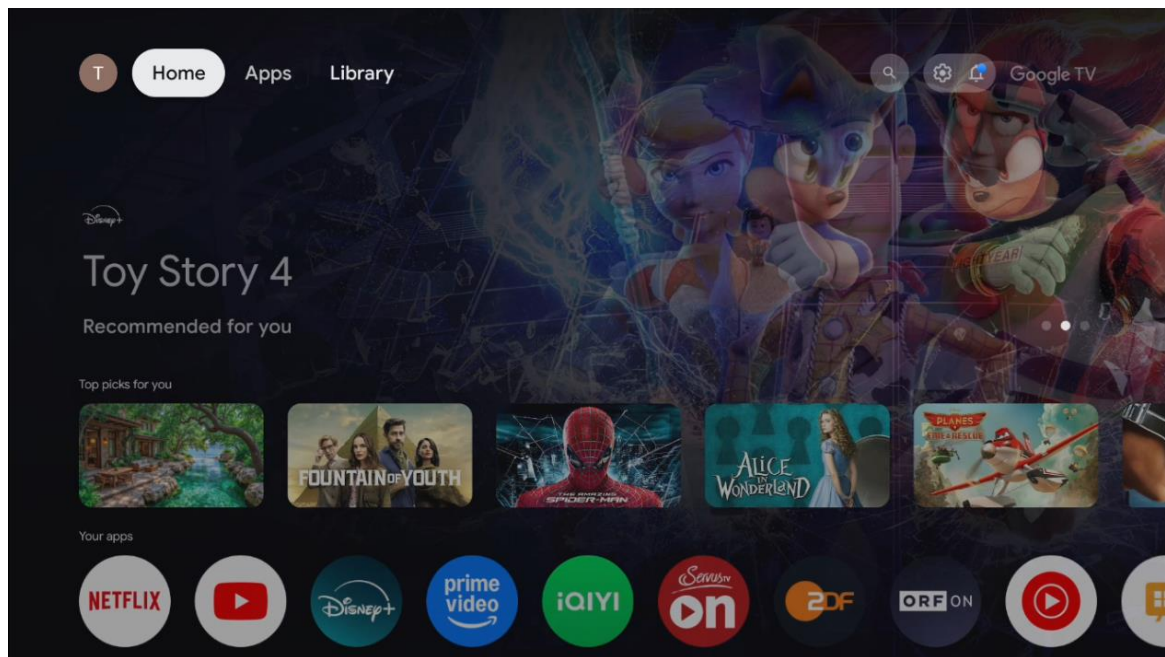


Bemærk: Afhængigt af indstillingerne på dit tv og dit valg af land under den første opsætning kan Home-menuen indeholde forskellige elementer.

Den anden række (Dine apps) er rækken med applikationer. De vigtigste applikationer til streamingtjenester som Netflix eller YouTube findes i denne første linje.

Vælg applikationen med retningsknapperne på din fjernbetjening, og bekræft dit valg med OK-knappen for at starte den valgte applikation.

Vælg applikationen, og hold **OK-knappen** nede for at fjerne den valgte applikation fra den første række af favoritter, flytte den til en ny position eller starte den.

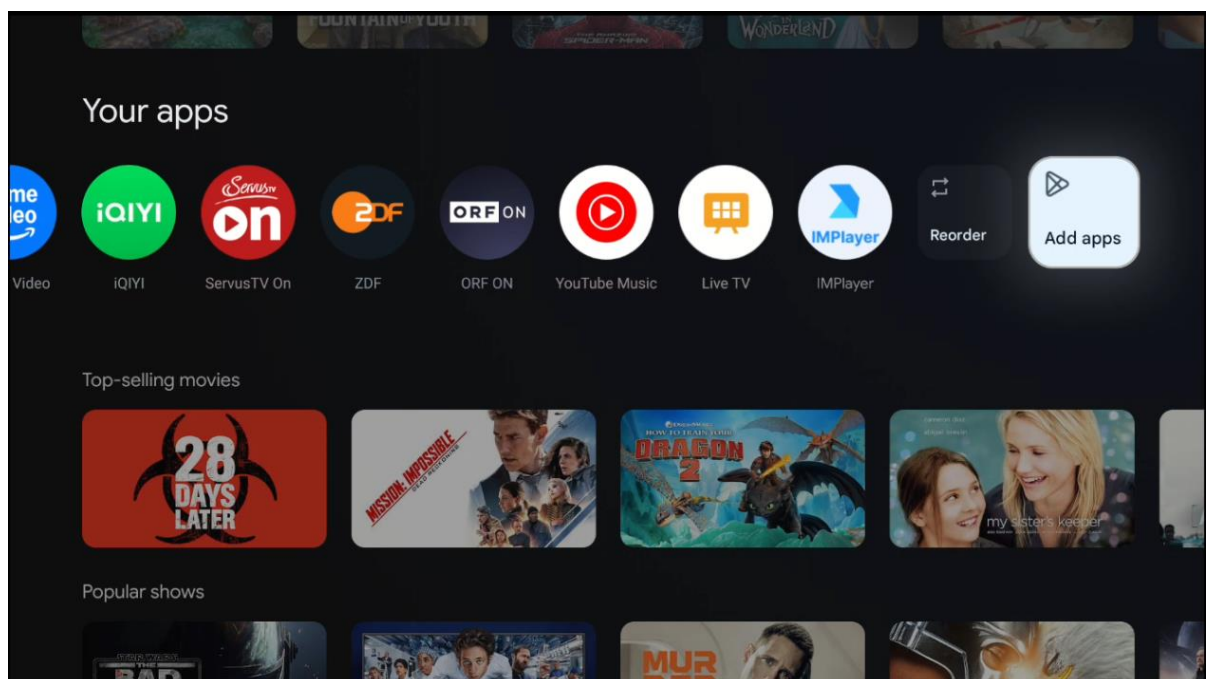


På den næstsidste og sidste position i denne række finder du felter med mulighederne "Reorder" og "Add apps". Vælg disse funktioner for at ændre rækkefølgen på applikationerne i denne række eller for at tilføje en ny applikation til rækken med favoritapplikationer.

Længere nede på startskærmen finder du yderligere kanaler, der vises efter genre eller kategori for streamingindhold.

Bemærk: De applikationer, der vises på billedet, er kun til illustrative formål og kan variere afhængigt af installationslandet.


6.2 Google-konto

Naviger til dit profilikon i øverste venstre hjørne, og tryk på **OK**. Fremhæv profilikonet, og tryk på **OK**. Her kan du ændre dine profilindstillinger, tilføje en ny Google-konto eller administrere allerede eksisterende konti.

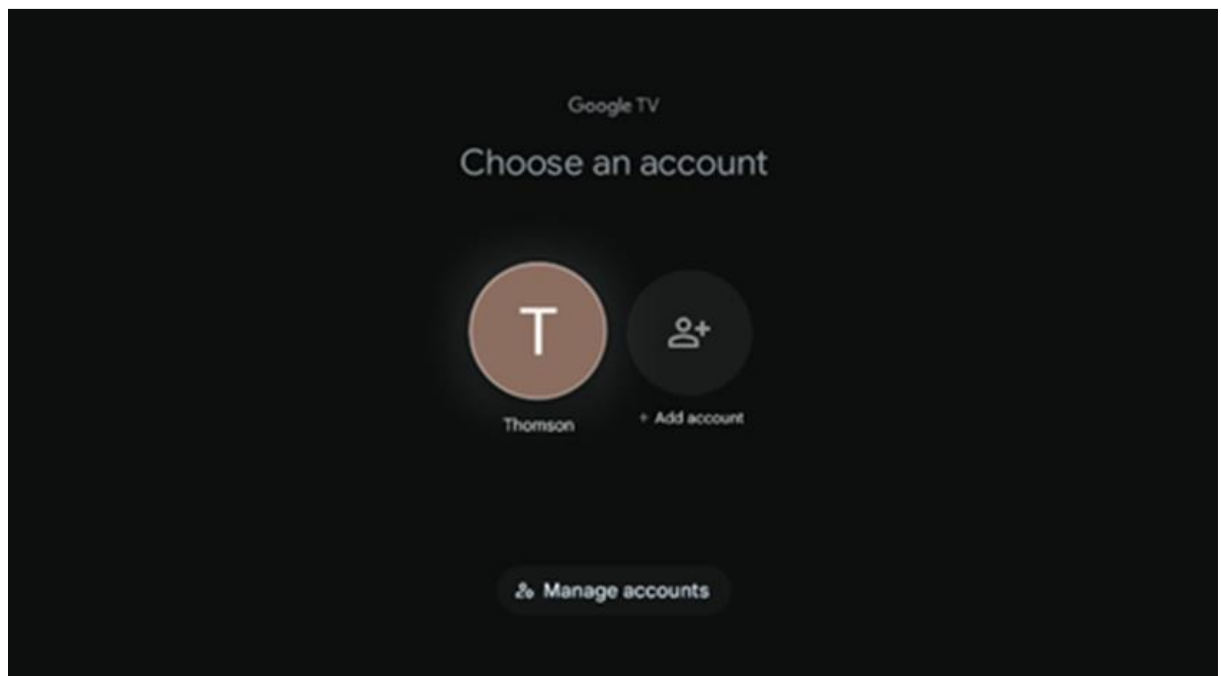

6.3 Apps

Vælg fanen Apps på startskærmen for at få vist de applikationer, der er installeret på dit tv. Fremhæv et søgefelt for at skrive navnet på en applikation, du ønsker at installere fra Google Play Store.

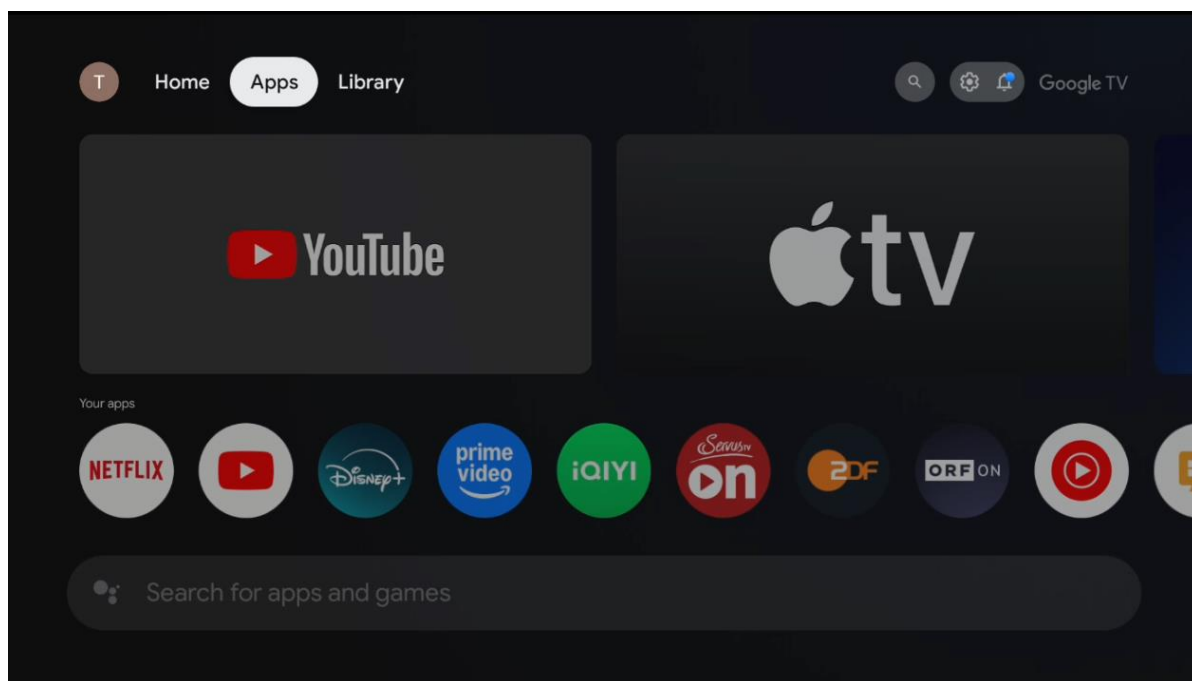


Bemærk: Nogle apps fungerer kun i dit eget netværk. Disse apps er ikke åbne internettjenester, men kun interne løsninger til flere tv-apparater i samme husstand. Betjeningen af disse applikationer kan derfor bestemmes af dit IP-tv eller din netværksoperatør.

Nogle apps er tilgængelige for download i henhold til geo-lokation. Det betyder, at de geo-lokationsafhængige applikationer kun er tilgængelige i Google Play-butikken i henhold til geo-lokationsreglerne og ikke kan downloades og installeres i andre lande.


Nogle apps, der er tilgængelige for mobile enheder såsom mobiltelefoner og tablets, er af juridiske årsager ikke tilgængelige for download på Google TV-enheder.

6.4 Bibliotek

Vælg fanen Bibliotek på startskærmen for at afspille det streamingindhold, du allerede har købt eller lejet, på dit tv eller mobile enheder som din mobiltelefon eller tablet ved hjælp af din Google-konto.

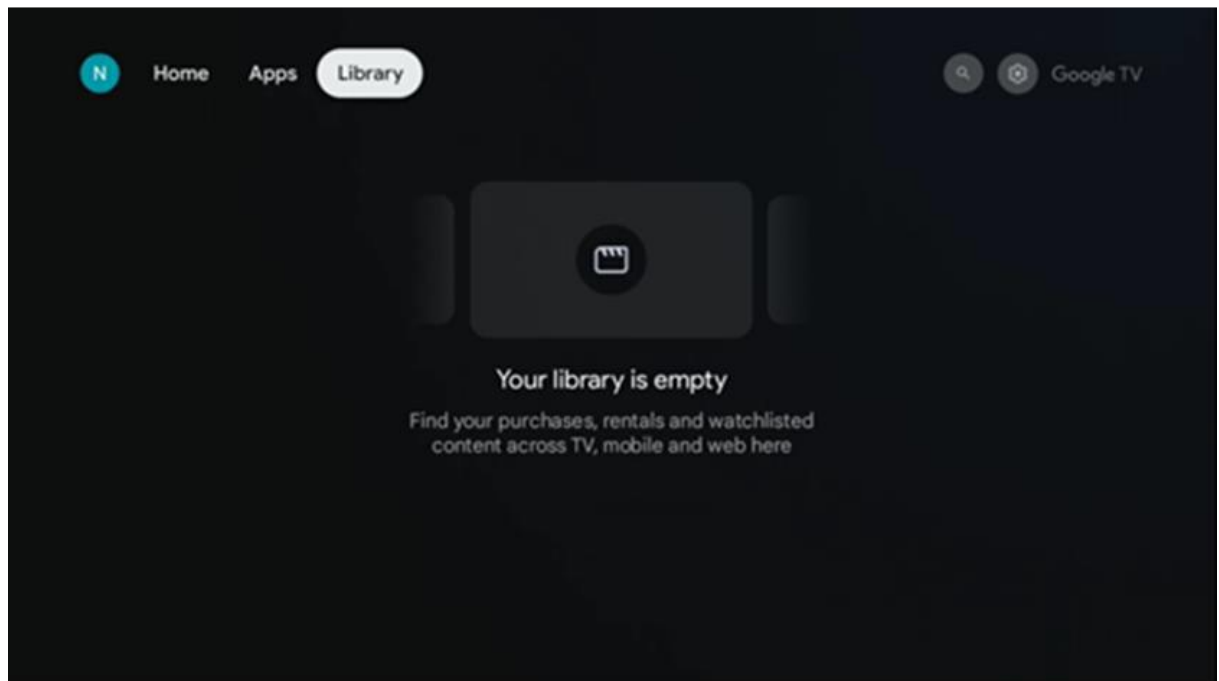

6.5 Google TV-søgefelt

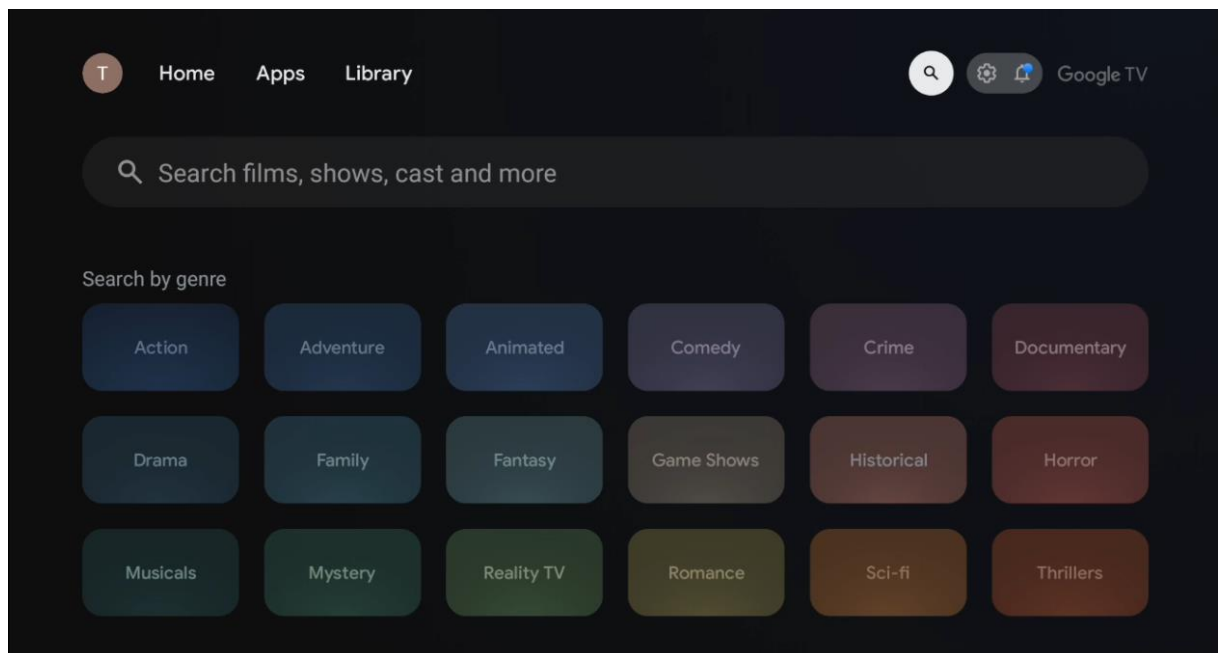


Søgeværktøjerne er placeret øverst til venstre på skærmen. Du kan enten indtaste et ord for at starte en søgning ved hjælp af det virtuelle tastatur eller prøve stemmesøgning ved hjælp af

den mikrofon, der er indbygget i din fjernbetjening. Flyt fokus til den ønskede mulighed, og tryk på **OK for** at fortsætte.

Stemmesøgning - Tryk på mikrofonikonet for at starte stemmesøgningsfunktionen. Googles stemmesøgningsfelt vises øverst på skærmen. Stil dit spørgsmål til Google, og dit tv vil svare dig. For lokale søgetermer er det vigtigt, at tv'ets menusprog er indstillet til det lokale sprog.

Tastatur-søgning - Vælg søgefeltet, og tryk på **OK**. Det virtuelle Google-tastatur vises på skærmen. Skriv det spørgsmål, du vil have svar på.

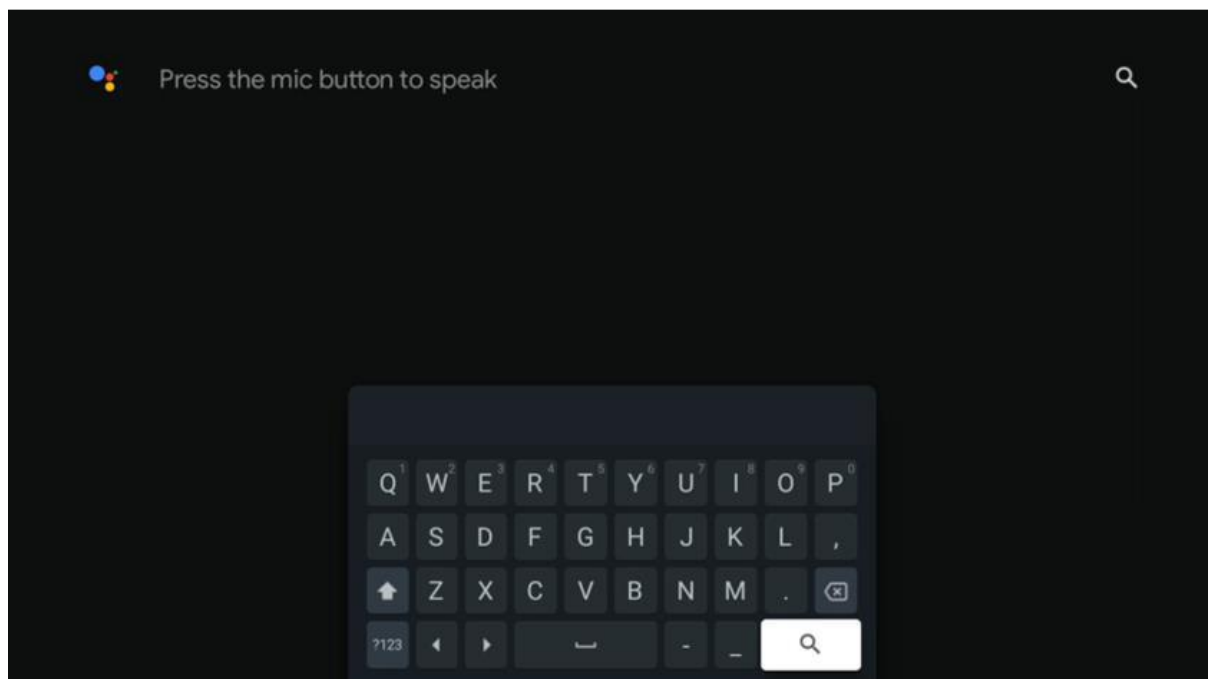


6.6 Underretning

Notifikationsknappen vises kun, når der er en eller flere ulæste notifikationer. For at tjekke dem skal du navigere til ikonet Indstillinger, så åbnes undermenuen. Nederst i undermenuen kan du finde alle de seneste notifikationer.

7. Indstillinger


For at få adgang til den fulde liste over tilgængelige indstillinger skal du gå ind på startskærmen ved at trykke på (ikon) Hjem-knappen og navigere til (ikon) **Indstillinger** i øverste højre hjørne.

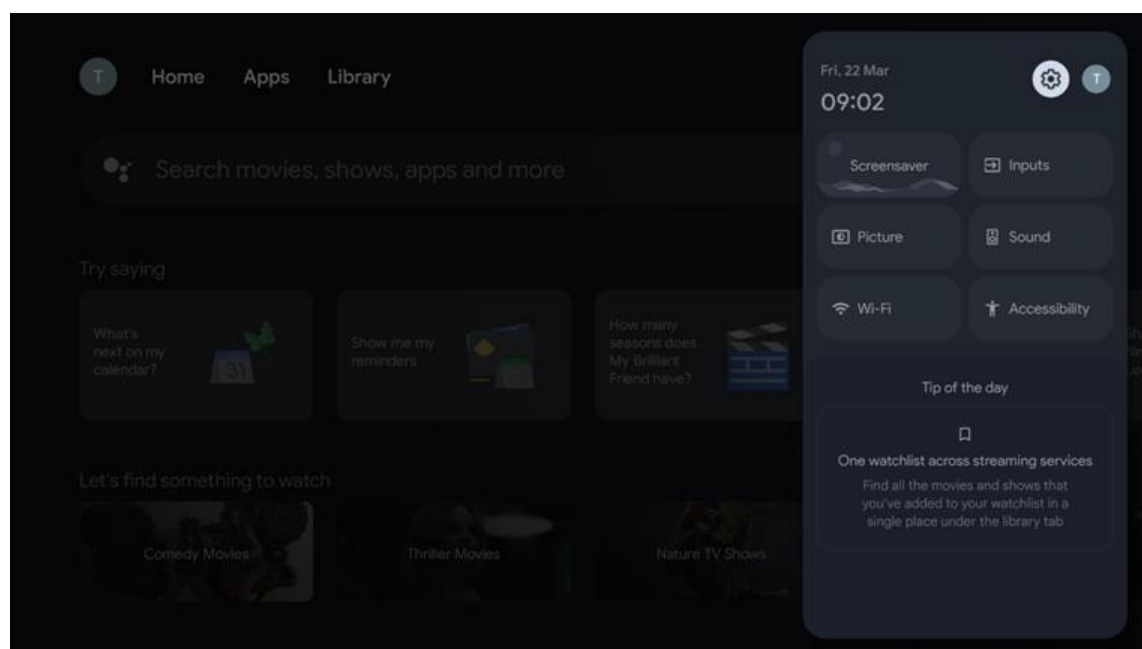

Du kan gå ind i systemindstillingerne ved at trykke på knappen **Indstillinger** på fjernbetjeningen.

7.1 Indgange

Her finder du oplysninger om enheder, der er tilsluttet HDMI-indgangen på din Thomson PG35B, og indstillingerne for HDMI-CEC-betjening.

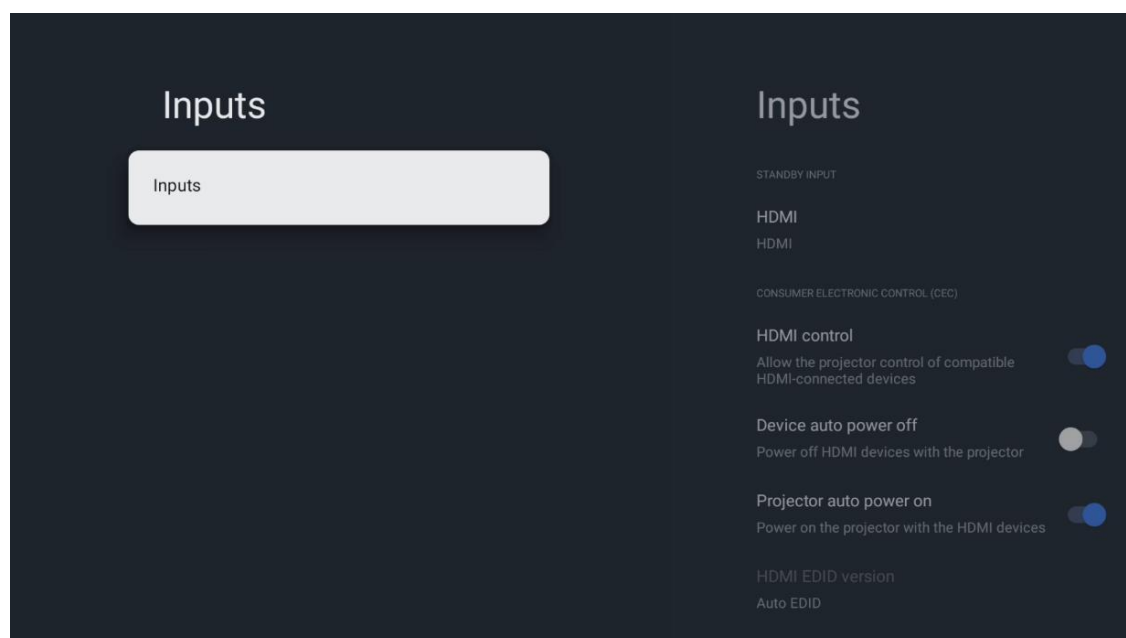

Tilsluttet indgang: Se de anførte enheder, der er tilsluttet projektorens HDMI-forbindelse. Du kan omdøbe forbindelsen eller tildele et individuelt enhedsnavn til en bestemt forbindelse.

Standby-indgange: Se en liste over tilgængelige HDMI-indgange.

Ikke-forbundet indgang: Se de forbindelser, hvortil der ikke er tilsluttet nogen enhed.

Elektronisk forbrugerkontrol (CEC)

Med CEC-funktionen på din Thomson PG35B kan du betjene en tilsluttet enhed med projektorens fjernbetjening. Denne funktion bruger HDMI CEC (Consumer Electronics Control) til at kommunikere med tilsluttede enheder. Enhederne skal understøtte HDMI CEC og være forbundet med en HDMI-forbindelse.

Projektoren leveres med CEC-funktionen slået til. Sørg for, at alle CEC-indstillinger er korrekt konfigureret på den tilsluttede CEC-enhed. CEC-funktionen har forskellige navne på forskellige enheder. CEC-funktionen fungerer muligvis ikke med alle enheder. Hvis du tilslutter en enhed med HDMI CEC-understøttelse til din projektor, omdøbes den relaterede HDMI-indgangskilde til den tilsluttede enheds navn.

For at betjene den tilsluttede CEC-enhed skal du vælge den relaterede HDMI-inputkilde fra Input-menuen på startskærmen. Eller tryk på Input-knappen, og vælg den relaterede inputkilde fra listen. For at afslutte denne handling og styre projektoren via fjernbetjeningen igen skal du trykke på knappen **Home** på fjernbetjeningen.

Projektorens fjernbetjening er automatisk i stand til at styre enheden, når den tilsluttede HDMI-kilde er valgt. Det er dog ikke alle knapper, der videresendes til enheden. Kun enheder, der understøtter CEC-fjernbetjeningsfunktionen, vil reagere på projektorens fjernbetjening.

HDMI-kontrol On/Off: Tillad projektoren at kontrollere HDMI-enheder.

Automatisk slukning af enhed: Sluk HDMI-enheder med projektoren.

Projektor tændes automatisk: Tænd for tv'et med HDMI-enheden.

CEC-enhedsliste: Se de enheder, der understøtter HDMI-funktionen, og som er tilsluttet dit tv.

7.2 Projektor


7.2.1 Fokus

Autofokus: Ved at vælge dette menupunkt justerer projektoren automatisk sin linse for at give dig den bedste billedkvalitet på den projicerede overflade.

Bemærk: Effektiviteten af autofokus afhænger af det omgivende lys og den projicerede overflade.

Manuel fokus: Ved at vælge manuel fokus kan du selv justere objektivets fokus efter dine præferencer. Du kan også gå ind i manuel justering ved at klikke på OK-knappen i autofokusprocessen, når en tilsvarende meddelelse vises.

Avanceret: Her kan du aktivere/deaktivere autofokus ved opstart, hvilket anbefales, hvis den foretrukne manuelle opsætning er foretaget. Og du kan aktivere/deaktivere autofokus efter flytning.

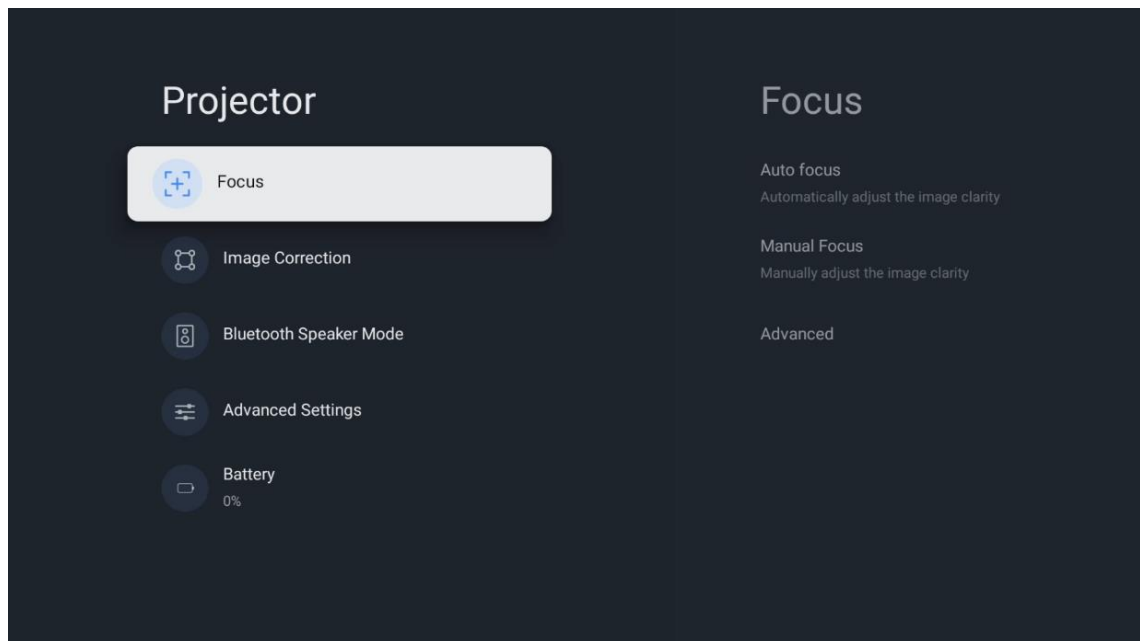

7.2.2 Billedkorrektion


Automatisk keystone-korrektion: Korrigerer automatisk billedjusteringen for en lige rektangulær skærm.

Manuel keystone-korrektion: Juster billedet manuelt i henhold til dine præferencer. Du kan gå ind i manuel justering ved at trykke på OK-knappen under automatisk keystone-korrektion.

Zoom og skift: Skaler skærmstørrelsen proportionalt. Skærmformatet forbliver det samme som 16:9. Når skærmstørrelsen er mindre end 100 %, er det muligt at omplacere det projicerede billede.

Nulstil til standardbillede: Nulstil alle billedjusteringer og udfør automatisk keystone-korrektion.

Avanceret: Her kan du aktivere/deaktivere automatisk keystone-korrektion ved opstart, hvilket anbefales, hvis den foretrukne manuelle opsætning er udført. Og du kan aktivere/deaktivere automatisk keystone-korrektion efter flytning.

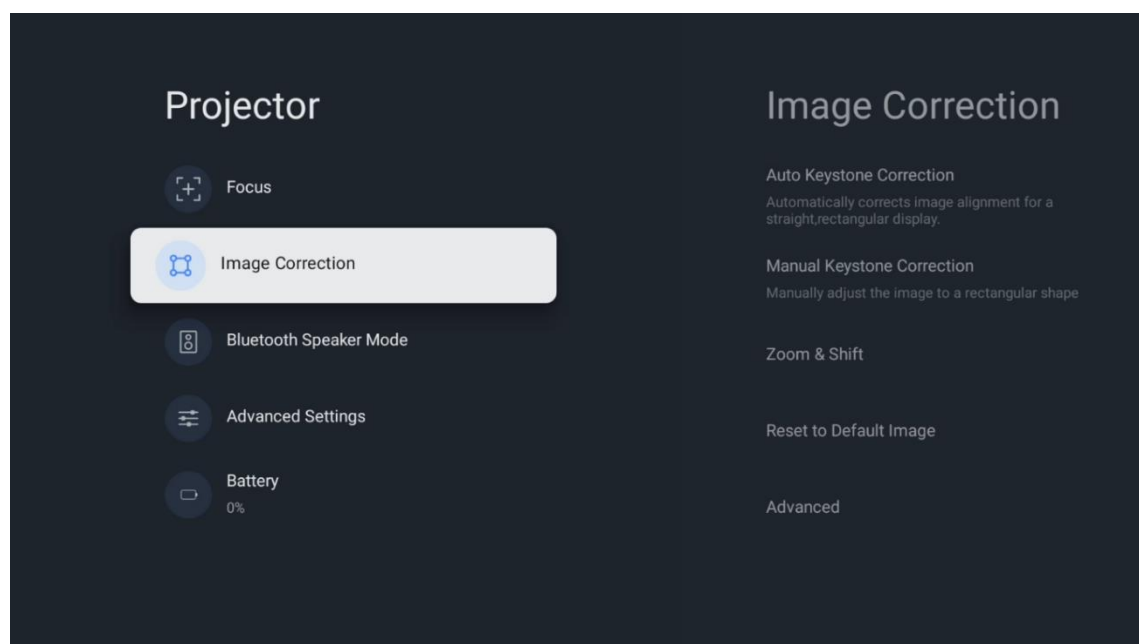

7.2.3 Bluetooth-højttalertilstand

Når Bluetooth-højttalertilstand er valgt, vises skærmen med instruktioner og enhedens navn. Gå til Bluetooth-indstillingerne på den enhed, du ønsker at forbinde med projektoren.

Når din enhed er tilsluttet Thomson PG35B i Bluetooth-højttalertilstand, bør du høre "Bluetooth-forbindelse vellykket" som en bekræftelse. Derefter kan du bruge projektoren som højttaler til at lytte til musik.

For at afslutte Bluetooth-højttalertilstand skal du trykke på knappen **Back** på projektorens fjernbetjening og holde den nede i 2 sekunder. Projektoren bør derefter vende tilbage til Google TV-tilstand.




7.2.4 Avancerede indstillinger

Projektionstilstand: Vælg en projektionstilstand, som påvirker, hvordan du ser projektorskærmen, afhængigt af projektorens position og montering.


Fjernbetjening: Her vises batteriniveauet og softwareversionen for fjernbetjeningen.

Sensor-kalibrering: Kalibrerer automatisk sensoren i din Thomson PG35B for at vise den bedst mulige kvalitet på den projicerede overflade.

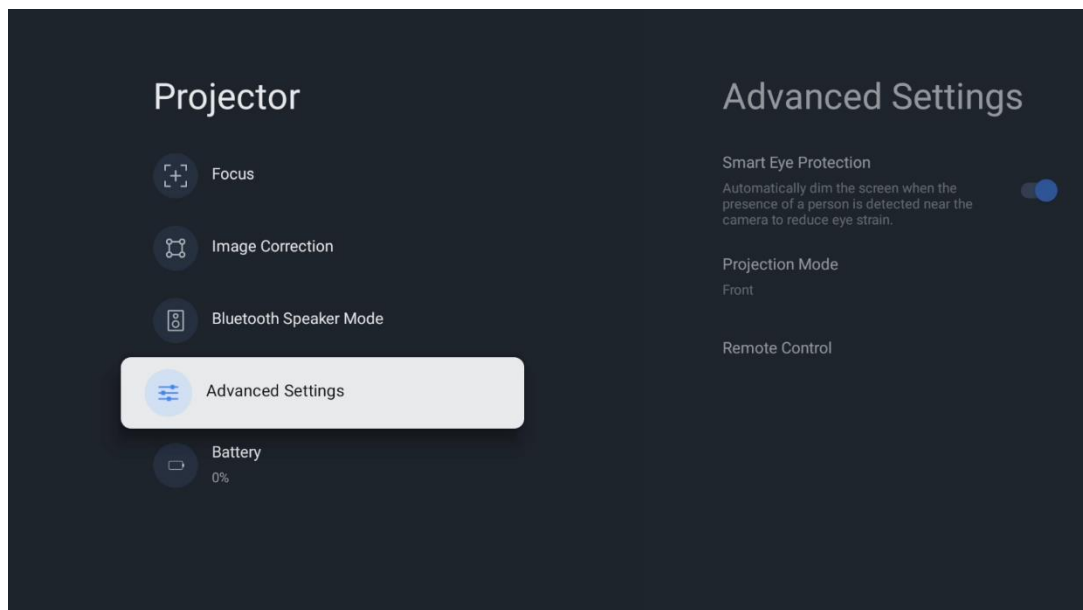


7.2.5 Batteri

Thomson PG35B-projektorens batteriniveauindikator.

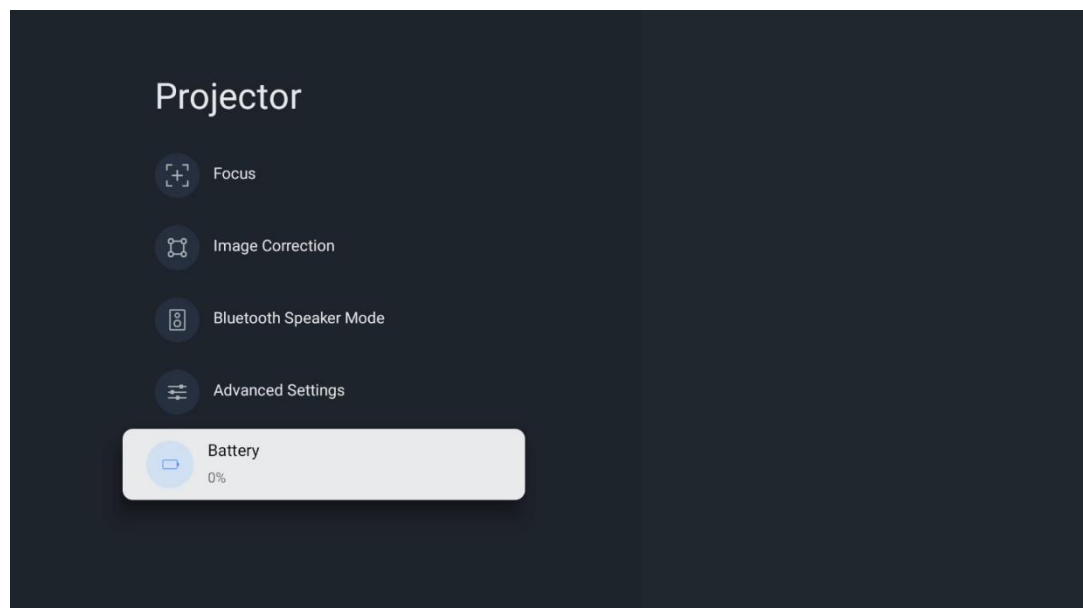

7.3 Skærm og lyd

Juster indstillingerne for billede, skærm, lyd og lydoutput.

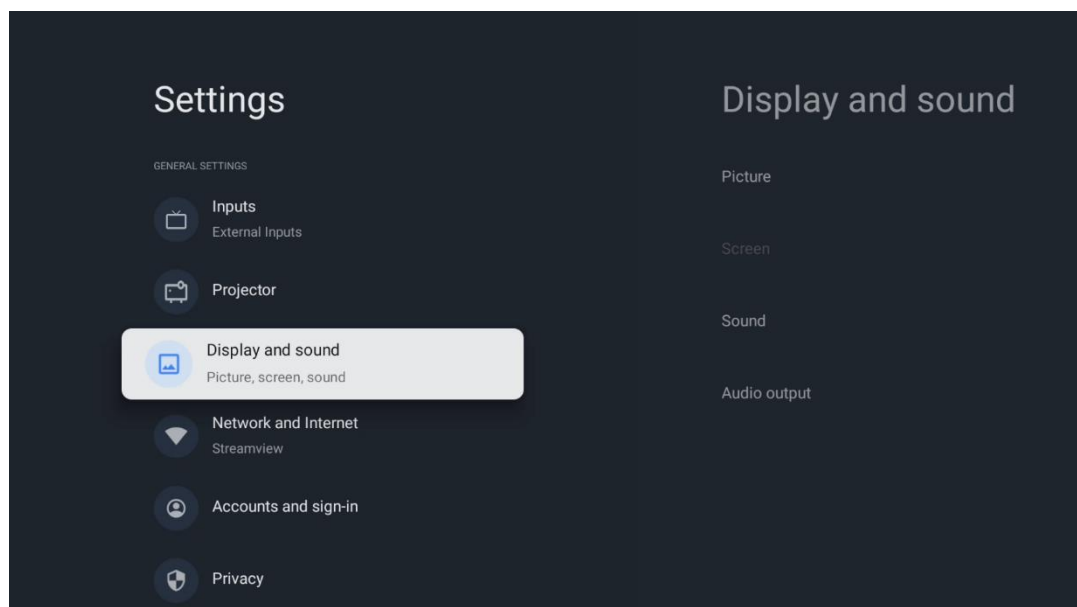


7.3.1 Billede

Lysstyrke: Vælg lysstyrketilstand mellem Standard, ECO, Custom og Auto. Bemærk, at projektoren bruger mindst batteri i ECO-tilstand. Vi anbefaler at bruge Auto, som justerer lysstyrken i forhold til det omgivende lys.

Billedtilstand: Vælg mellem forudindstillingerne Standard, Vivid, Movie og Game. Du kan også vælge Custom og justere billedkvaliteten efter dine præferencer. Vi anbefaler avancerede brugere at bruge brugerdefinerede indstillinger.

Spiltilstand: Juster billedkvaliteten og projektionens reaktionsevne for at få den bedste spiloplevelse. Denne funktion er kun tilgængelig, når HDMI-indgangen er tilsluttet og aktiv.

Nulstil til standard: Nulstiller alle billedindstillinger til standardværdierne.

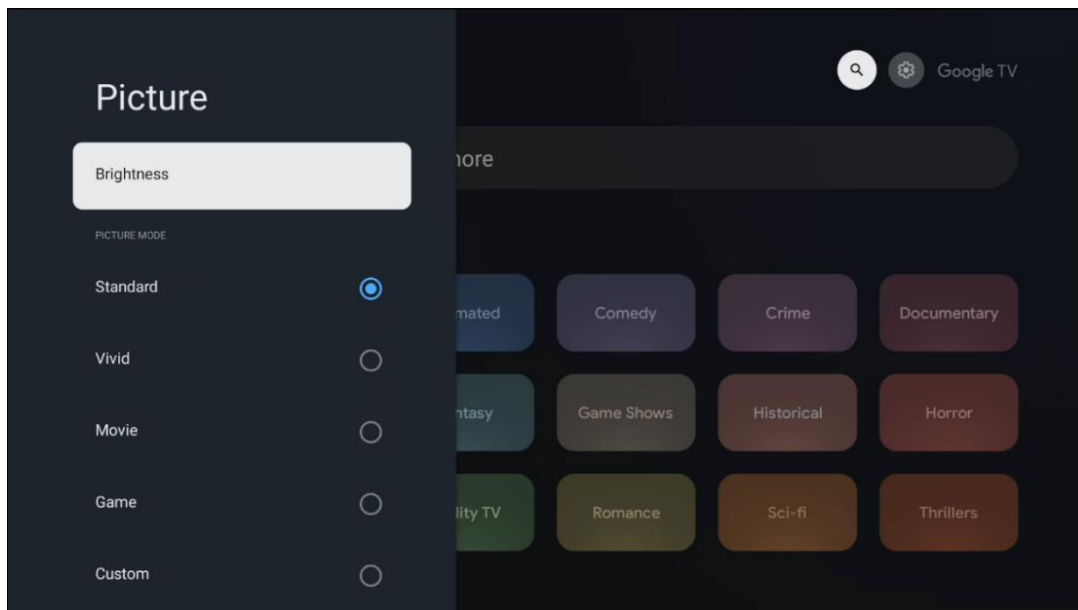


7.3.2 Lyd

Lydtilstand: Vælg mellem standard-, film-, musik- og sportsindstillinger for lyden.

Systemlyde: Aktiver/deaktiver systemlyde, herunder når du navigerer i menuen eller modtager meddelelser.


Ekspertindstillinger: Med automatisk lydstyrkekontrol kan du indstille projektoren til automatisk at udjævne pludselige lydstyrkeforskelle, f.eks. i begyndelsen af reklamer, eller når du skifter program. Vælg denne indstilling, og tryk på OK-knappen for at slå den til eller fra.

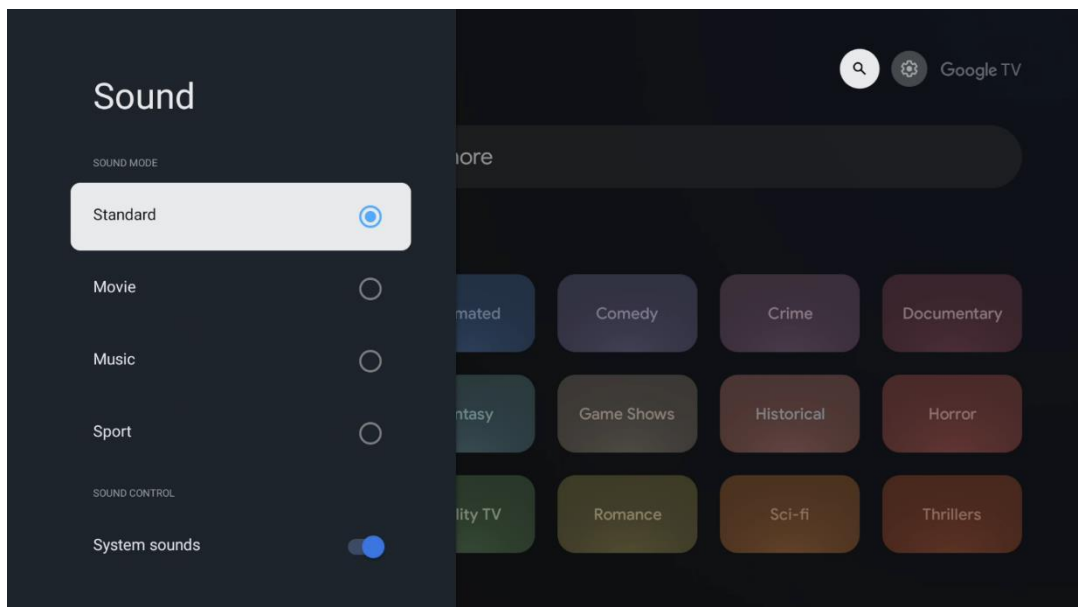

7.3.3 Lydudgang


Digital udgang: Indstil præferencen for digital lydudgang. Indstillingerne Auto, Bypass, PCM, Dolby Digital Plus og Dolby Digital er tilgængelige. Fremhæv den indstilling, du foretrækker, og tryk på **OK for** at indstille.

Forsinkelse af digitalt output: Her kan du justere SPDIF-forsinkelsesværdien.

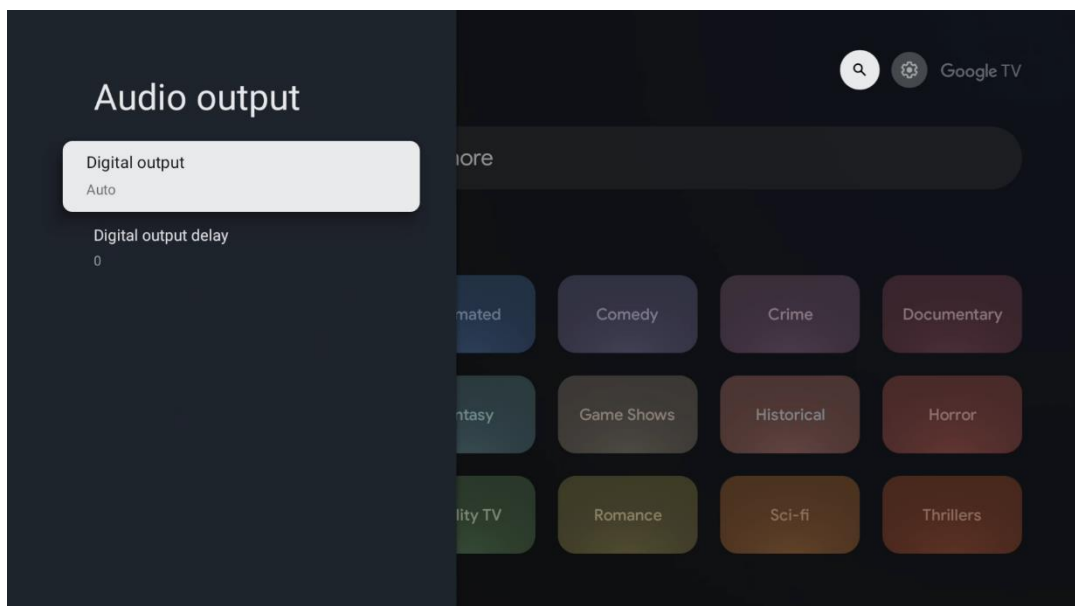

7.4 Netværk og internet

Du kan konfigurere dit tv's netværksindstillinger ved hjælp af indstillingerne i denne menu.

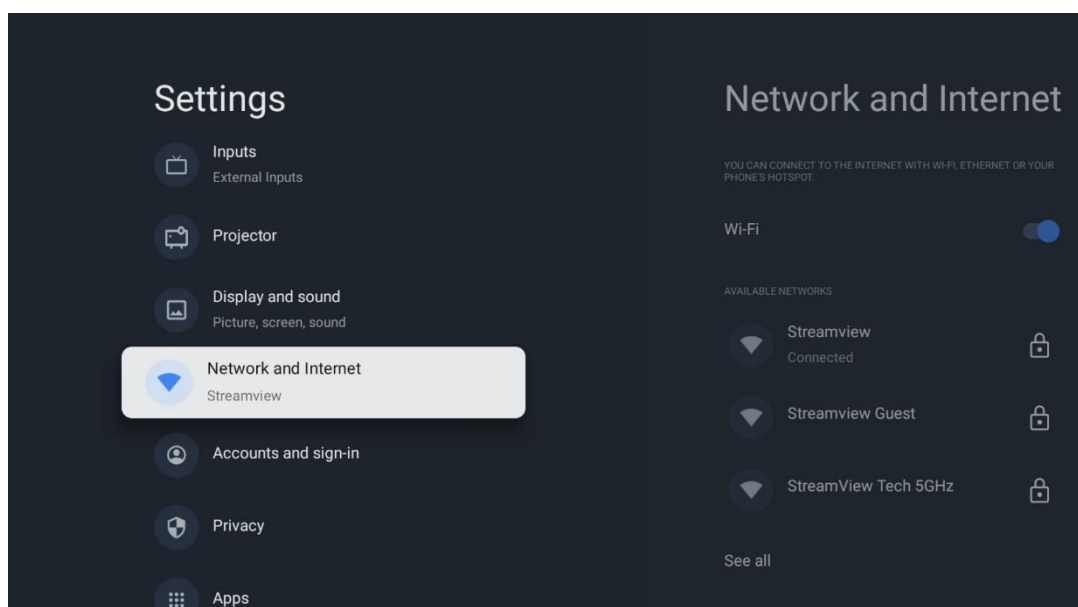

7.4.1 Wi-Fi til/fra

Slå den trådløse LAN-funktion (WLAN) til eller fra.

7.4.2 Vælg tilgængelige netværk

Når Wi-Fi-funktionen er slået til, vises en liste over tilgængelige trådløse netværk. Fremhæv Se alle, og tryk på **OK for** at se alle netværk. Vælg et, og tryk på **OK for** at oprette forbindelse. Du kan blive bedt om at indtaste en adgangskode for at oprette forbindelse til det valgte netværk, hvis netværket er beskyttet med en adgangskode.

7.4.3 Andre muligheder

Tilføj nyt netværk: Tilføj netværk med skjulte SSID'er.

Datasparerer: Justerer automatisk videokvaliteten for at bruge færre mobildata. Den overvåger og begrænser din netværkstrafik.

Dataforbrug og advarsler: Viser den mængde data, der bruges pr. dag, og giver dig mulighed for at indstille dataadvarsler.

Scanning altid tilgængelig: Du kan lade placeringstjenesten og andre apps scanne efter netværk, selv når Wi-Fi-funktionen er slået fra. Tryk på OK for at slå det til og fra.

7.4.4 Ethernet

Tilsluttet / Ikke tilsluttet: Viser status for internetforbindelsen via Ethernet, IP- og MAC-adresser.

Proxy-indstillinger: Indstil en HTTP-proxy til browseren manuelt. Denne proxy må ikke bruges af andre apps.

IP-indstillinger: Konfigurer dit tv's IP-indstillinger.

7.4.5 Andet

Netværkets privatlivspolitik: Læs om netværkets privatlivspolitik, og accepter eller afvis den.

Vækningskonfigurationer:

WoW: Slå funktionen Wake on WLAN til og fra. Denne funktion giver dig mulighed for at tænde eller vække dit tv via trådløst netværk.


WoL: Slå Wake on LAN-funktionen til og fra. Med denne funktion kan du tænde eller vække dit tv via et netværk.

7.5 Konti og login

Google TV-konto: Denne mulighed er tilgængelig, hvis du har logget ind på din Google-konto. Du kan låse dine kontoindstillinger, konfigurere dine datasynkroniseringspræferencer, administrere dine betalinger og køb, justere Google Assistant-indstillinger, aktivere Apps-only-tilstand og fjerne kontoen fra dit tv.


Tilføj konto: Tilføj en ny konto ved at logge ind på den.

Tilføj et barn: Tilføj en børnevenlig konto med forældrebeskyttelse.

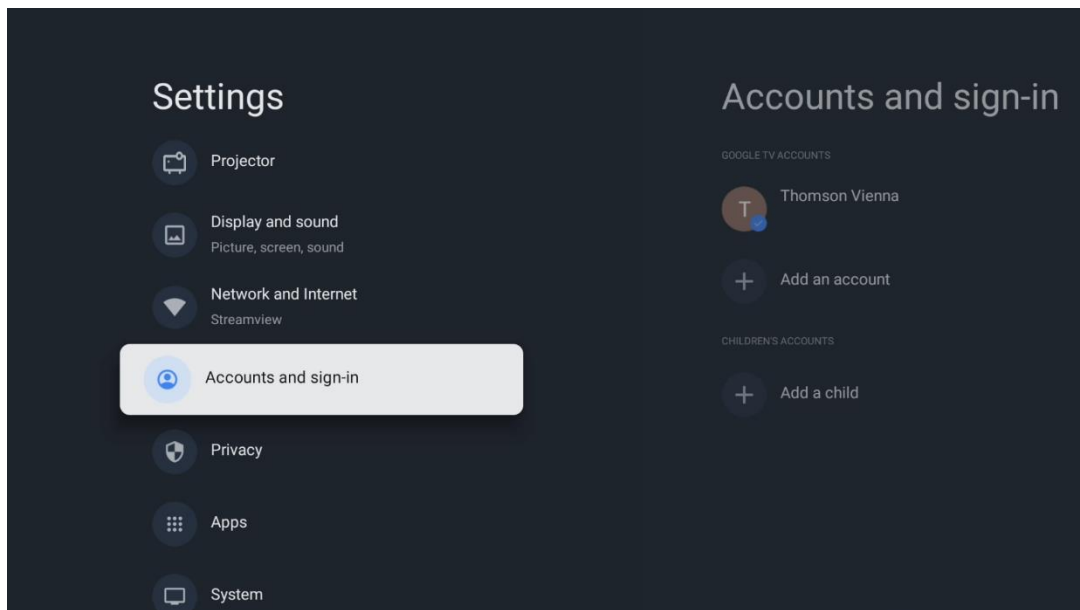

7.6 Beskyttelse af personlige oplysninger

Skift og juster dine privatlivsindstillinger og apptilladelser.

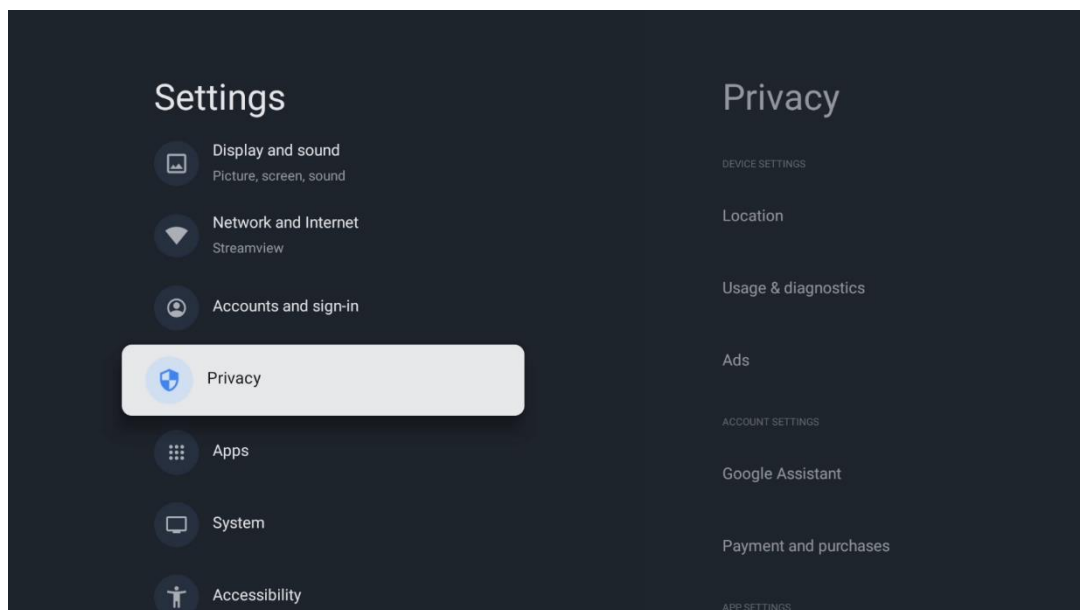

Enhedsindstillinger:

- **Placering:** Vælg, om Google må indsamle placeringsdata i henhold til dit Wi-Fi. Det er vigtigt, at du oplyser Google om din placering, fordi installationen af mange applikationer afhænger af geolokaliseringen. Installation af visse streamingapplikationer er kun mulig i henhold til reglerne for geolokalisering.
- **Brug og diagnosticering:** Send automatisk diagnostiske oplysninger til Google.
- **Annoncer:** Vælg, om Google har lov til at indsamle brugsdata og diagnostik og promovere personlige annoncer til dig.

Kontoindstillinger:


- **Google Assistant:** Vælg din aktive konto, se tilladelser, vælg hvilke applikationer, der skal inkluderes i søgeresultaterne, aktiver det sikre søgefilter, og se open source-licenser.
- **Betaling og køb:** Opsæt Googles betalings- og købsindstillinger.

App-indstillinger:

- **Særlig app-adgang:** Vælg, hvilke apps der skal have adgang til dine oplysninger og have særlig adgang.
- **Sikkerhed og begrænsninger:** Du kan bruge indstillingerne i denne menu til at tillade eller begrænse installationen af apps fra andre kilder end Google Play Store. Indstil indstillingerne, så din projektor ikke tillader eller advarer mod installation af apps, der kan forårsage alvorlige problemer.

7.6 Apps

Brug indstillingerne i denne menu til at administrere de applikationer, der er installeret på projektoren.

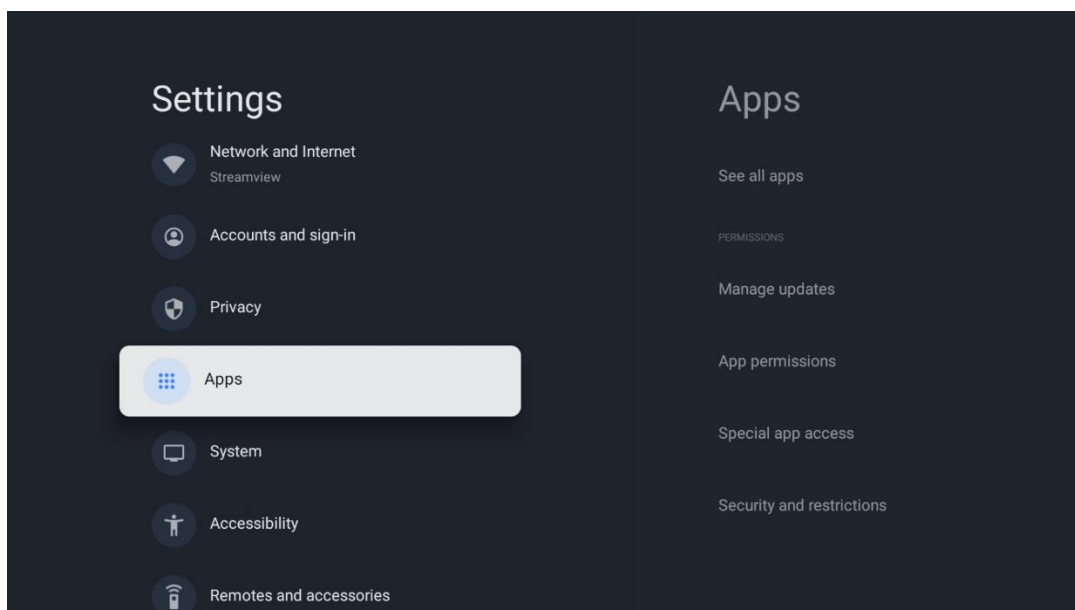


Nyligt åbnede apps: Her vises de senest åbnede apps.

Se alle apps: Vælg Se alle apps, og tryk på **OK for** at få vist en omfattende liste over alle installerede apps på din Thomson PG35B. Du vil også kunne se, hvor meget lagerplads hver app optager. Derfra kan du tjekke app-versioner, starte eller tvinge dem til at stoppe, afinstallere downloadede apps, tjekke tilladelser og slå dem til eller fra, administrere meddelelser, rydde data og cache og meget mere. Du skal blot markere en app og trykke på **OK for** at få adgang til de tilgængelige indstillinger.

Tilladelser: Administrer tilladelserne og nogle andre funktioner i apps.

- **App-tilladelser:** Appene sorteres efter tilladelsestypekategori. Du kan aktivere/deaktivere tilladelser for apps inden for disse kategorier.
- **Særlig app-adgang:** Konfigurer app-funktioner og særlige tilladelser.
- **Sikkerhed og begrænsninger:** Ved hjælp af indstillingerne i denne menu kan du tillade eller begrænse installation af apps fra andre kilder end Google Play Store. Indstil projektoren til at afvise eller advare før installation af apps, der kan forårsage skade.

7.7 System

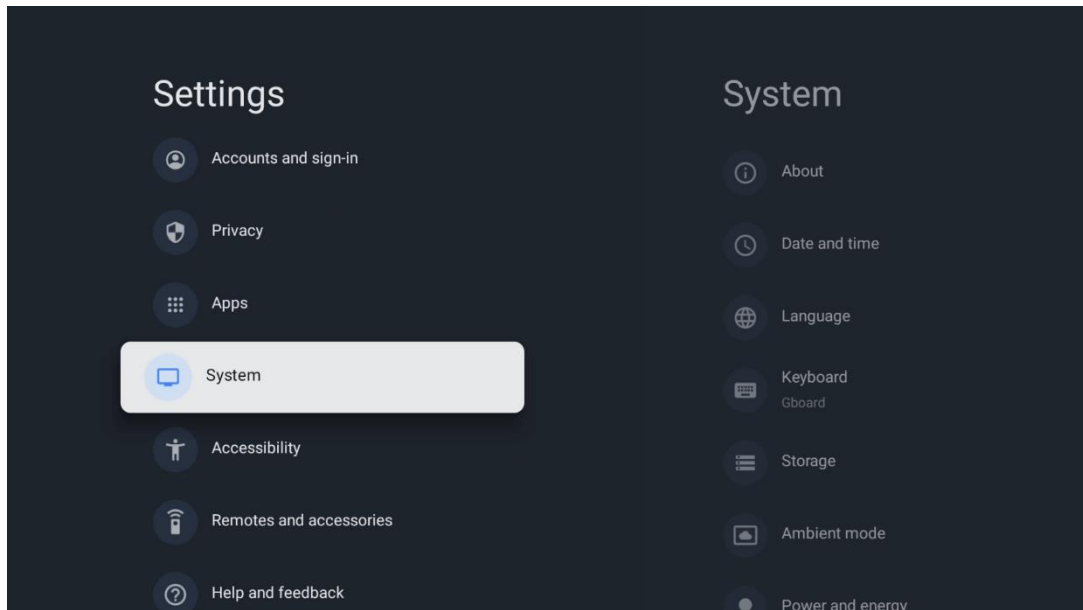


7.7.1 Om

Her kan du finde hardware- og softwareoplysninger om din projektor samt Android OS og Netflix ESN-versionen.


- **Systemopdatering:** Vælg dette menupunkt, og tryk på **OK** på fjernbetjeningen for at kontrollere, om der findes en softwareopdatering til din projektor.
- **Enhedsnavn:** Vælg dette menupunkt, og tryk på **OK** på fjernbetjeningen for at ændre navnet eller tildele et tilpasset navn til projektoren. Dette er vigtigt, fordi din projektor skal identificeres korrekt i dit netværk, eller når du udfører Google Cast-funktionen.
- **Nulstil:** Vælg dette menupunkt for at nulstille projektoren til fabriksindstillingerne og geninstallere den.
- **Status:** I denne menu finder du projektorens hardwareoplysninger, f.eks. IP-adresse, MAC-adresse, Bluetooth-adresse, serienummer og opetid.
- **Juridiske oplysninger:** I denne menu finder du de juridiske oplysninger om din projektor.
- **Model:** Viser dig modellen af din projektor.
- **Android TV OS-version:** Viser dig, hvilken OS-version der er installeret i din projektor.

- **Android TV OS-sikkerhedsopdateringsniveau:** Viser datoen for den sikkerhedsopdatering, der er installeret i din projektor.

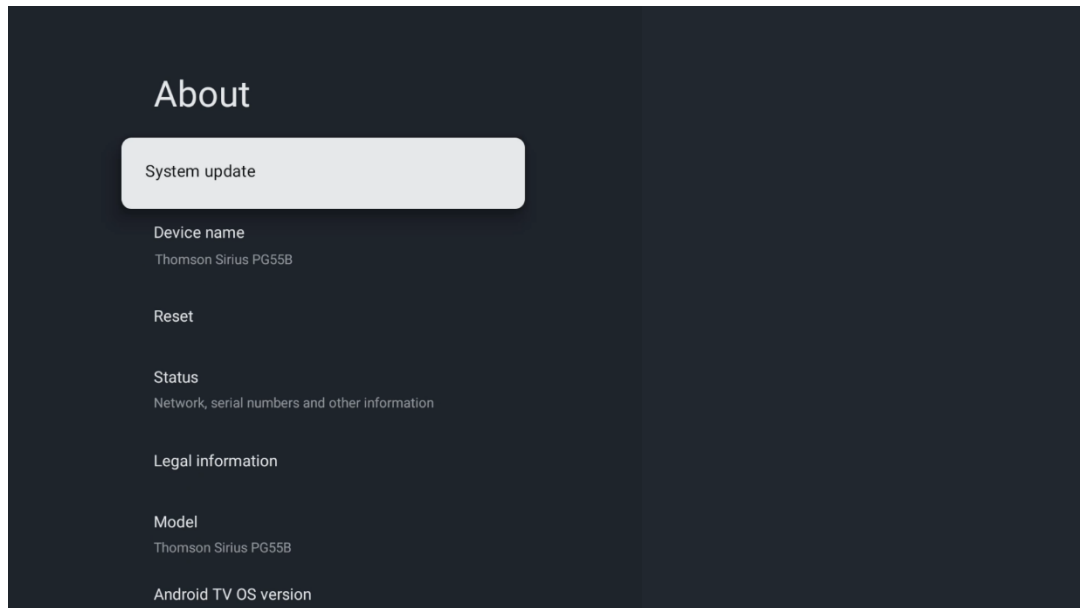


7.7.2 Dato og tid

Indstil dato og klokkeslæt på projektoren. Du kan få disse data opdateret automatisk via netværket. Indstil dem i henhold til dit miljø og dine præferencer. Deaktiver indstillingen Automatisk dato og klokkeslæt, hvis du vil ændre dato eller klokkeslæt manuelt. Indstil derefter dato, klokkeslæt, tidszone og timeformat.

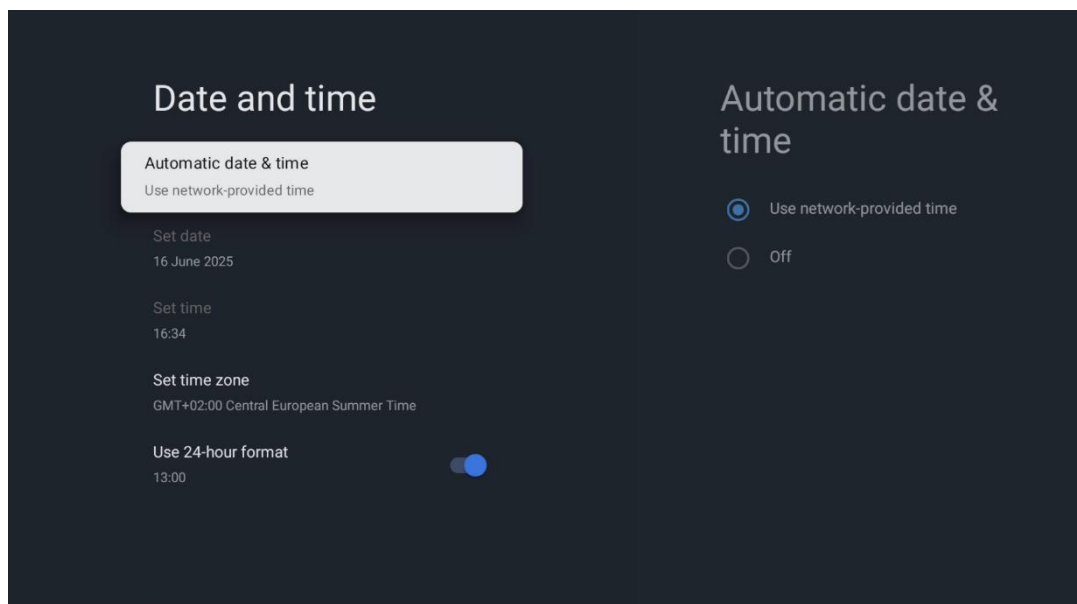


7.7.3 Sprog

Indstil projektorens menusprog.

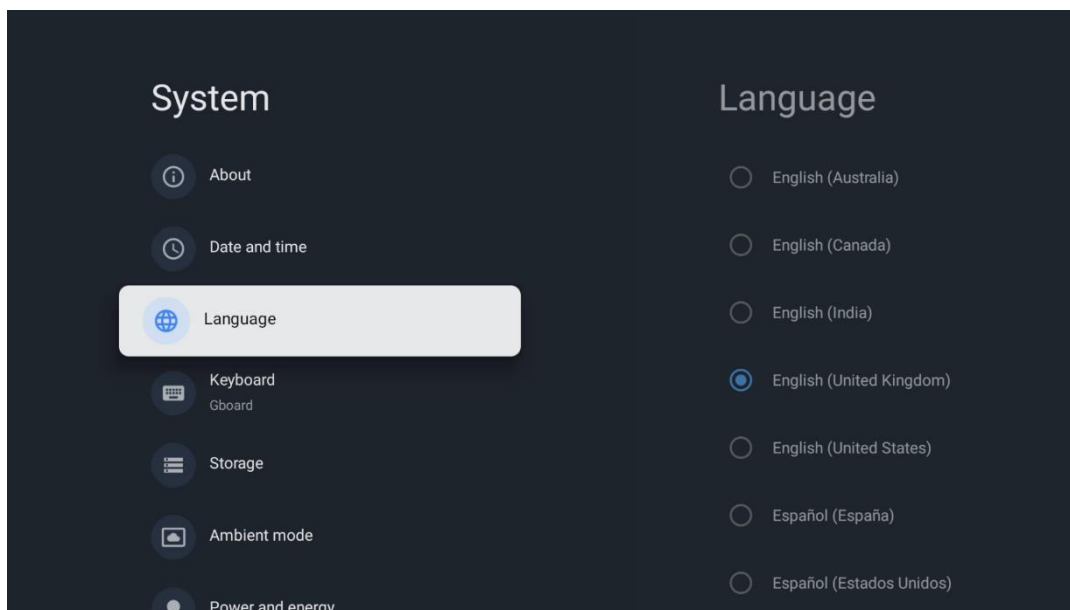


7.7.4 Tastatur

Vælg din virtuelle tastaturtype, og administrer tastaturindstillingerne.

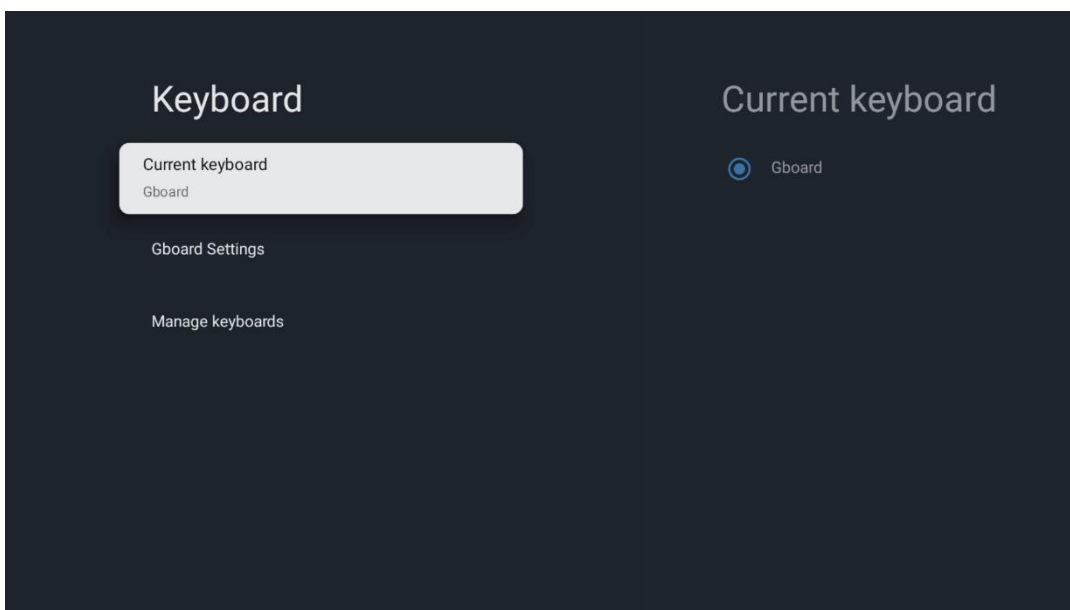

7.7.5 Lagerplads


Den samlede lagerpladsstatus for projektoren og de tilsluttede enheder, hvis de er tilgængelige, vises her. Hvis du vil se detaljerede oplysninger om brug, skal du fremhæve Intern lagerpartition eller Tilsluttet ekstern lagerenhed og trykke på **OK**. Der vises også muligheder for at skubbe de tilsluttede lagerenheder ud og formatere dem.

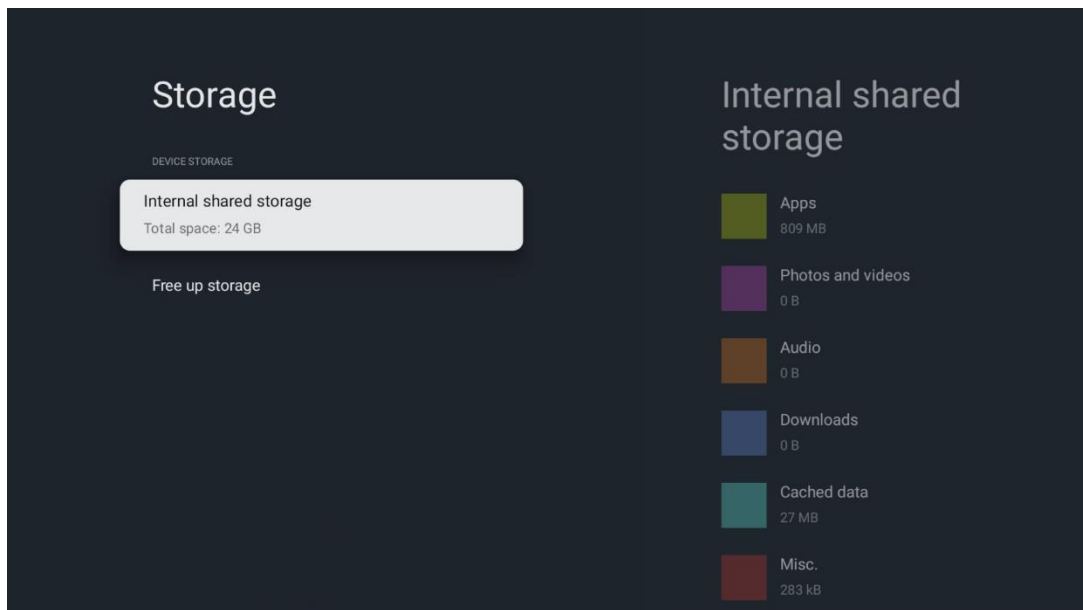

7.7.6 Omgivelsestilstand

Omgivelsestilstand på Thomson PG35B er en funktion, der omdanner projektorskærmen til en digital fotoramme eller et virtuelt kunstdisplay, når den ikke er i brug. Du kan starte denne tilstand manuelt i dette menupunkt.

- **Kanaler:** Vælg den kilde til fotos eller billeder, der skal vises i omgivelsestilstand.
- **Flere indstillinger:**
 - Vis vejret i C eller F. Du kan vælge at vise begge gradsystemer eller slet ikke vise grader.
 - Vis eller skjul tid.
 - Juster indstillingerne for personlige fotos og Google Fotos.
 - Juster diasshowets hastighed.

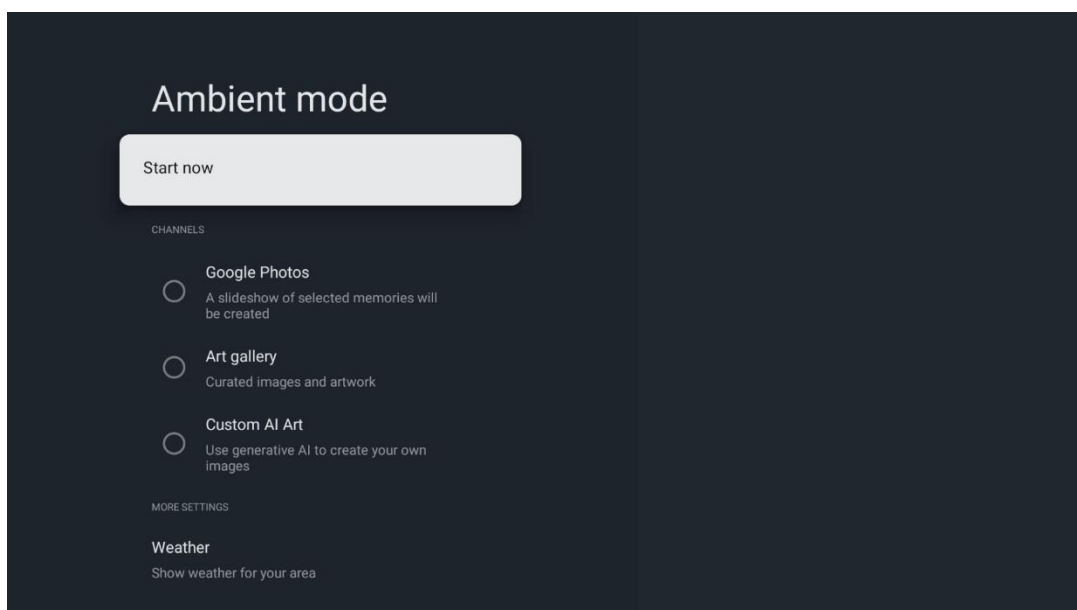

7.7.7 Strøm og energi

Opførsel ved opstart: Vælg, om du vil se Google TV-startskærmen eller den sidst anvendte inputkilde, når projektoren er blevet tændt.


Strøm og energi: Juster tiden for inaktivitet, hvorefter projektoren slukker automatisk.

Strøm:

- **Dvaletid:** Indstil et tidsrum, hvorefter projektoren automatisk slukker og går i standbytilstand.
- **Billede slukket:** Vælg denne indstilling, og tryk på **OK for** at slukke for skærmen. Tryk på en vilkårlig knap på fjernbetjeningen eller på projektoren for at tænde for skærmen igen. Mens det projicerede lærred er slukket, kan du stadig udføre grundlæggende funktioner som Volume +/-, Mute og Standby med fjernbetjeningen. Disse funktioner fungerer uafhængigt af projektorens On/Off-funktion.
- **Sluk-timer:** Indstil et tidspunkt, hvorefter projektoren slukkes automatisk.
- **Automatisk dvale:** Indstil, efter hvilken periode med inaktivitet projektoren automatisk skal skifte til standbytilstand.

Timer:

- **Tændingstidstype:** Indstil projektoren til at tænde af sig selv. Indstil denne mulighed som On eller Once for at kunne indstille en tændingstimer, indstil som Off for at deaktivere. Hvis den er indstillet til Once, tændes projektoren kun én gang på det tidspunkt, du har defineret i funktionen Auto Power On Time.
- **Automatisk tændingstidspunkt:** Tilgængelig, hvis typen Tændingstid er aktiveret. Indstil det ønskede tidspunkt, hvor projektoren skal slukke for standbytilstand, ved hjælp af retningsknapperne, og tryk på **OK for** at gemme den indstillede tid.
- **Type af slukningstid:** Indstil projektoren til at slukke af sig selv. Indstil denne mulighed som On eller Once for at kunne indstille en slukningstimer, indstil som Off for at deaktivere. Hvis den er indstillet til Once, slukker projektoren kun én gang på det tidspunkt, du har defineret i funktionen Auto Power Off Time.
- **Automatisk slukningstid:** Tilgængelig, hvis typen Slukningstid er aktiveret. Indstil det ønskede tidspunkt, hvor projektoren skal gå i standby, ved hjælp af retningsknapperne, og tryk på **OK for** at gemme den indstillede tid.

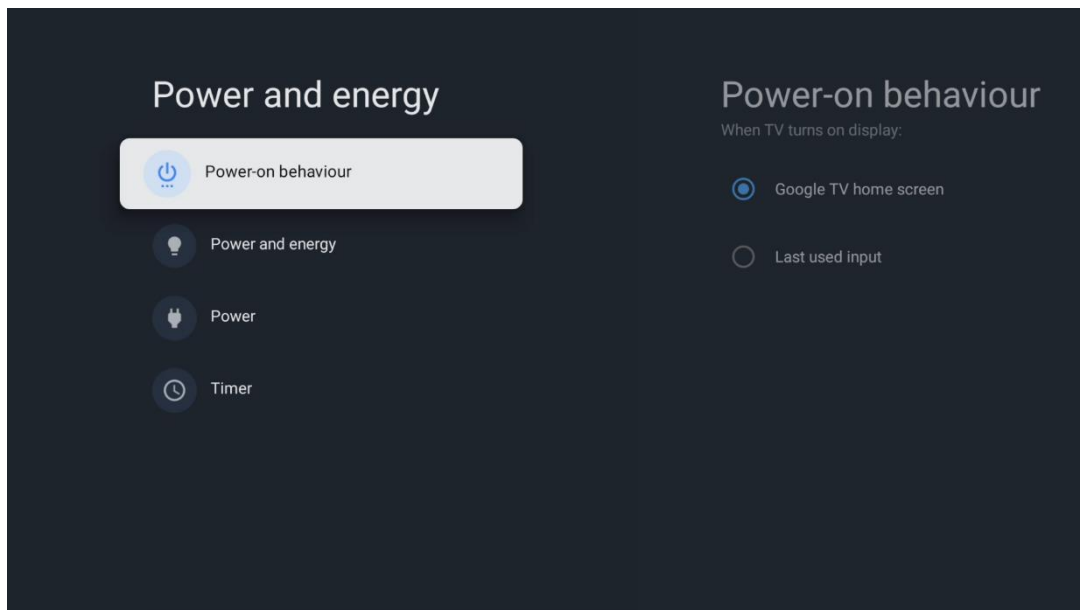

7.7.8 Cast


Når du kører Google Cast-funktionen fra den mobile enhed, der er i samme netværk som din Thomson PG35B, vil din projektor blive genkendt som en Google Cast-enhed og give Google Assistant og andre tjenester mulighed for at vække din projektor og reagere på de tilsluttede Google Cast-enheder. Det vil være muligt at streame indhold eller lokalt multimedieindhold fra dine mobile enheder til din projektor.

Vælg din præference for Google Cast-tilgængelighed. Du har tre muligheder:

Altid - din projektor vil altid være synlig for andre enheder, der understøtter denne funktion (selv hvis den er i standbytilstand, og skærmen er slukket).

Mens du caster - Din projektor vil kun være synlig, når du bruger Google Cast-funktionen.

Aldrig - Din projektor vil ikke være synlig for andre enheder.

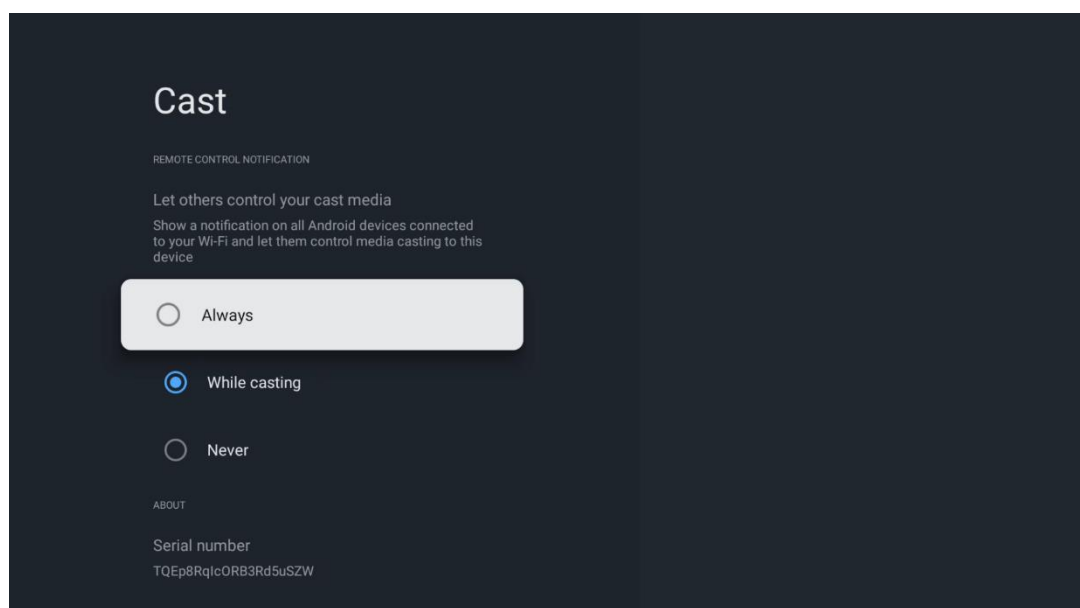

7.7.9 Google

Kontroller, om der er tilgængelige systemserviceopdateringer.

7.7.10 Systemlyde

Aktiver eller deaktiver systemlydene.


7.7.11 Genstart

Genstart din projektor.

7.8 Tilgængelighed

Slå billedtekster til/fra, juster deres sprog og tekststørrelse, og vælg en billedtekststil. Aktivér eller deaktiver tekst med høj kontrast.


Aktivér eller deaktiver Googles tekst til tale-funktion. Denne funktion indtaler automatisk den tekst, der vises på din skærm. Det er en nyttig funktion for folk med synsproblemer. I dette menupunkt kan du justere indstillingerne for tekst til tale, f.eks. talehastighed og standardsprog.

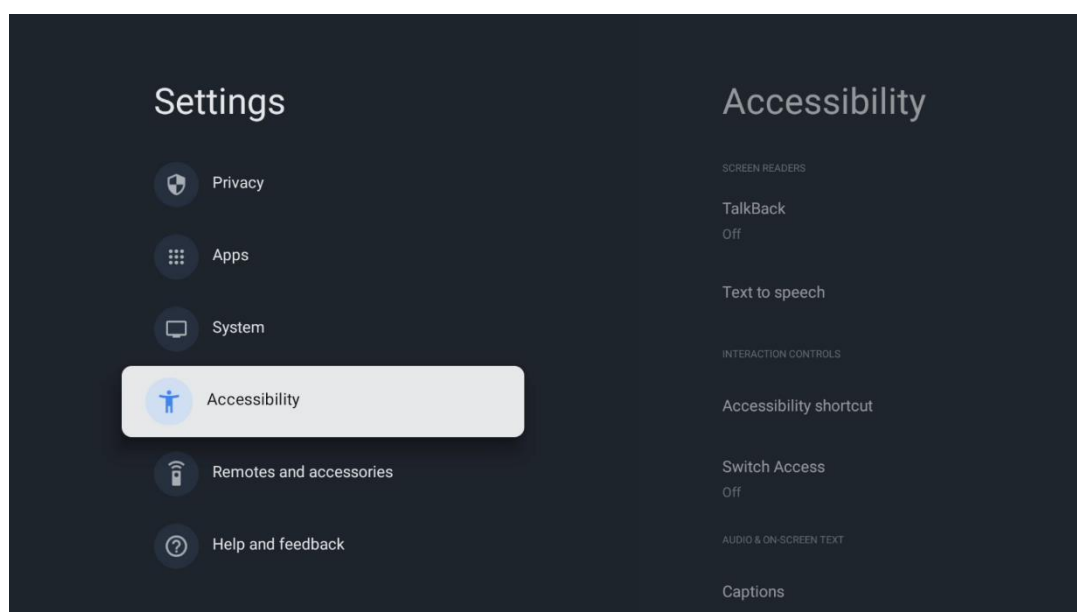


7.9 Fjernbetjeninger og tilbehør

Tilslut dine Bluetooth-enheder som f.eks. en soundbar, hovedtelefoner, Bluetooth-højttalere, mus og tastatur eller en spilcontroller til din Thomson PG35B.

- Indstil den enhed, du vil tilslutte, til parringstilstand.
- Vælg menupunktet Pair accessory, og tryk på OK-knappen på fjernbetjeningen for at starte søgningen efter Bluetooth-enheder i parringstilstand.
- De tilgængelige enheder genkendes og vises på en liste.
- Vælg den ønskede enhed fra listen, og tryk på **OK** for at starte parringsprocessen med projektoren.
- Når parringsprocessen er afsluttet, vises Bluetooth-tilsluttede enheder på listen under tilbehør.

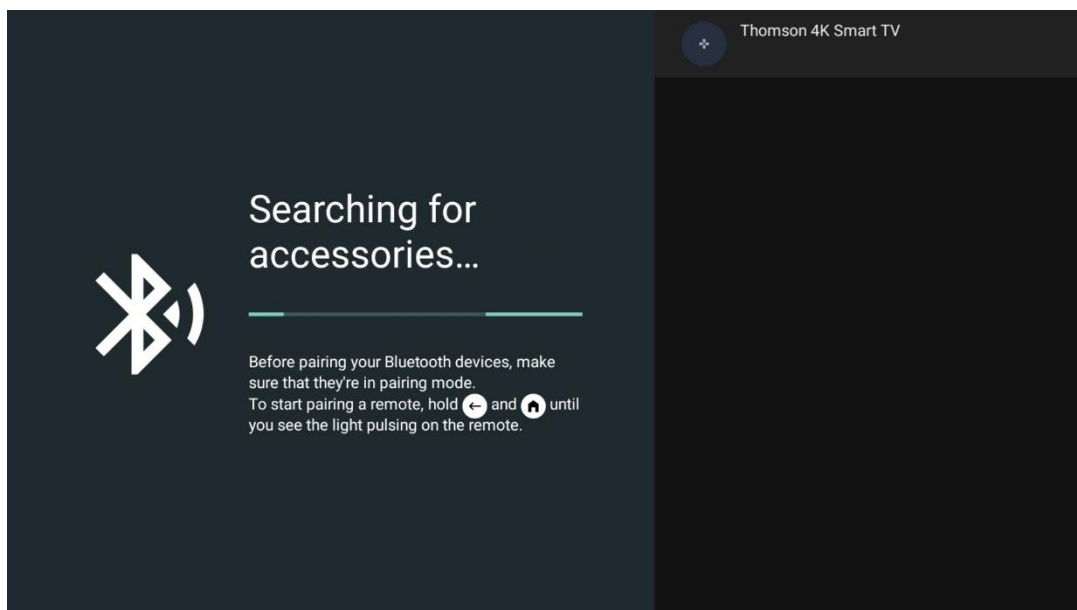

8. Afspilning af multimedier (MMP)

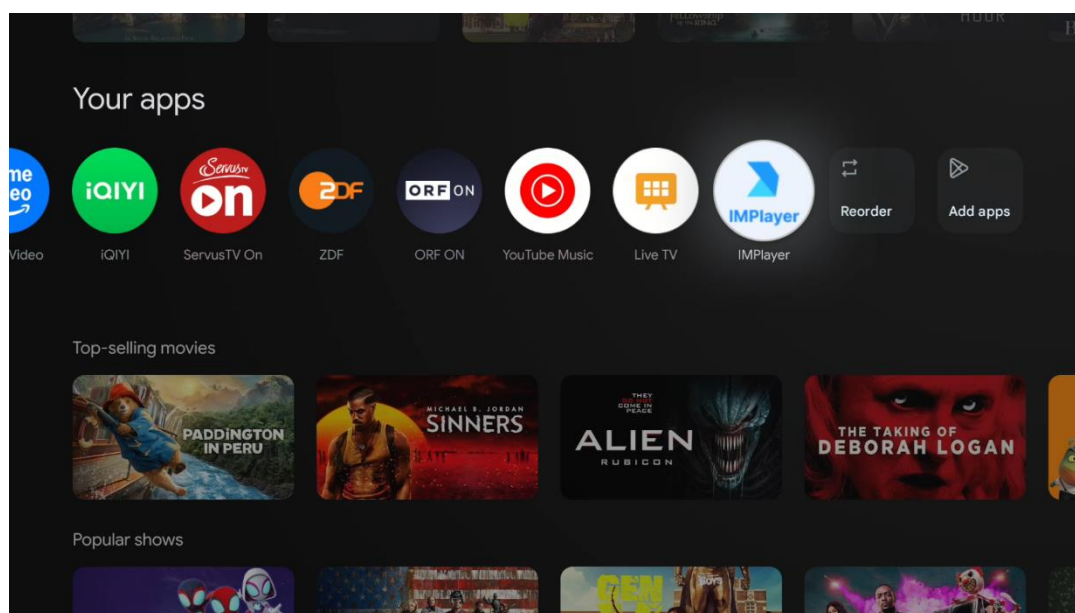

Betjening af eksterne USB-lagerenheder

Tilslut et eksternt USB-drev (USB-flashdrev eller ekstern harddisk) til USB-A-porten på Thomson PG35B-projektoren.


Når du opretter forbindelse til USB-lagerenheden, skal du trykke på knappen for at få vist indstillingerne. Du kan afspille det multimedieindhold, der er gemt på lagerenheden, eller udvide Thomson PG35B-projektorens interne lagerkapacitet.

Afspilning af multimediefiler fra den eksterne lagerenhed

Download en multimedieafspiller-app. Start det installerede program, og vælg den fil, du vil afspille.

Udvid den interne lagerkapacitet på Thomson PG35B-projektoren:

Når du har tilsluttet USB-lagerenheden, skal du trykke på knappen Hjem på fjernbetjeningen >>Vælg ikonet Indstillinger>>Vælg den relevante meddelelse om USB-flashdrev [Vælg til opsætning]>>Vælg indstillingen "Indstil som enhedslager" og følge instruktionerne på skærmen.

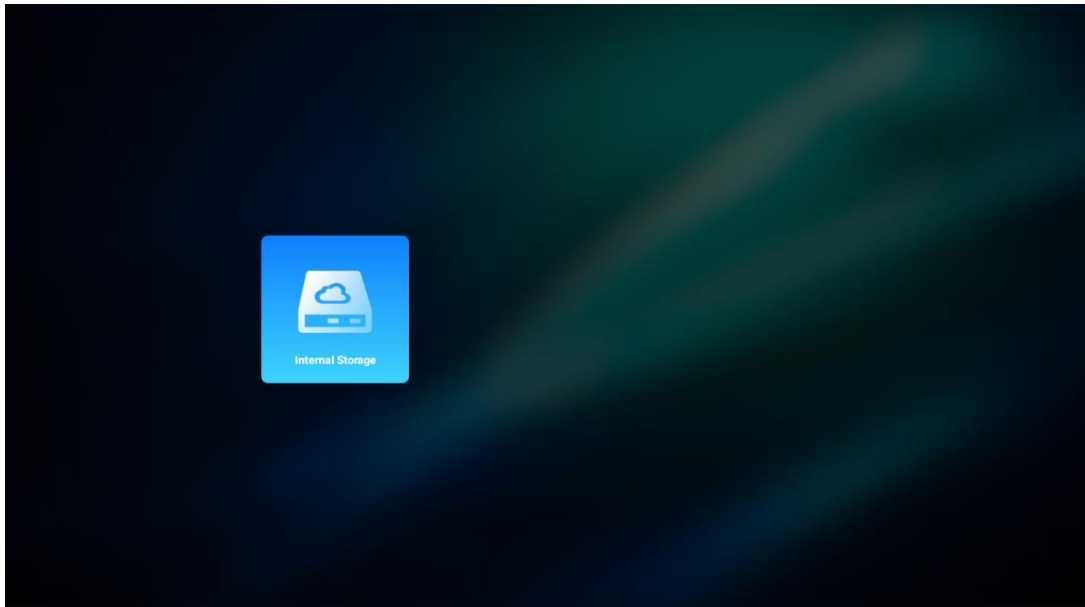

Du kan også udføre den samme procedure via menuen Indstillinger. Indstillinger / System / Hukommelse / Databærer / Slet og formater som enhedshukommelse.

Bemærk: Den tilsluttede USB-lagerenhed skal være formateret i FAT32 eller exFAT.

9. Fejlfinding

1. Ingen lydoutput

- Kontrollér, om projektoren er slået fra. Hvis det er tilfældet, skal du trykke på [Mute]-tasten igen for at slå lyden fra.
- Kontrollér, om projektorens interface "HDMI ARC" eller Bluetooth er tilsluttet en ekstern lydenhed.

2. Ingen billedoutput

- Tryk på [Power]-knappen bag på projektoren. Strømindikatorlyset tændes, hvis projektoren går i projektionstilstand.
- Sørg for, at strømadapteren har den angivne udgangseffekt.

3. Intet netværk

- Gå ind i [Setting] via [Dash board], og kontroller internetforbindelsens status i netværksindstillingen.
- Sørg for, at netværkskablet er sat korrekt i projektorens interface "LAN".
- Sørg for, at routeren er korrekt konfigureret.

4. Uklart billede

- Juster projektorens fokus eller keystone-korrektion.
- Sørg for, at projektionsafstanden er inden for projektorens effektive brændvidde.
- Fjern støv eller snavs fra linsen med en blæser eller en blød børste.

5. Ikke-rektangulært billede

- a. Placer projektoren vinkelret på lærredet/væggen, hvis keystone-korrektionsfunktionen er og ikke bruges.
- b. Brug keystone-korrektionsfunktionen til at justere billedets form.
- 6. Fejl i automatisk keystone-korrektion**
 - a. Sørg for, at ToF-modulet på projektorens forreste glasdæksel ikke er blokeret eller tilsmudset.
 - b. Flyt projektoren, indtil den er vinkelret på projektionsoverfladen, og prøv igen.
- 7. Fejl i autofokus**
 - a. Sørg for, at ToF-modulet på projektorens forreste glasdæksel ikke er blokeret eller tilsmudset.
 - b. Flyt projektoren frem og tilbage, indtil projektoren er i den anbefalede projektionsafstand.
- 8. Fjernbetjeningen reagerer ikke**
 - a. Sørg for, at batterierne er sat korrekt i og ikke er afladet.
 - b. Fjern eventuelle forhindringer mellem projektoren og fjernbetjeningen.
 - c. Sørg for, at fjernbetjeningen er parret med projektoren via Bluetooth.
 - d. Sørg for, at ingen knap er trykket ind eller sidder fast, og tjek, om strømindikatoren stadig er tændt. Hvis ja, skal du kontakte kundesupport eller det lokale servicecenter.
- 9. Tilslut Bluetooth-enhederne**

Gå ind i [Indstillinger], åbn [Bluetooth] for at tjekke listen over Bluetooth-enheder, og tilslut enheden.

10. Kan ikke tænde for projektoren

Projektoren går i beskyttelsestilstand, hvis det interne batteri løber tør. I dette tilfælde skal du sørge for, at projektoren er tilsluttet strømforsyningen, og derefter trykke på og holde tænd/sluk-knappen på projektoren eller fjernbetjeningen nede i 3 sekunder for at tænde projektoren. I andre tilfælde bedes du kontakte kundesupport eller det lokale servicecenter.

11. Andet

Du er velkommen til at kontakte os på <https://tv.mythomson.com/Support/>

* Brug venligst vores tilbehør for at undgå enhver risiko.

10. Oplysninger om det europæiske agentur

Virksomhed: Streamview GmbH

Adresse: Franz-Josefs-Kai 1, 1010 Wien, Østrig, contact@streamview.com

10.1 Licenser

Der tages forbehold for ændringer. Som følge af løbende forskning og udvikling kan tekniske specifikationer, design og udseende af produkter ændres. Bemærk, at downloadhastigheden afhænger af din internetforbindelse, og at nogle apps måske ikke er tilgængelige i alle lande. Et medlemskab til streamingtjenester kan være påkrævet. Google TV er navnet på denne enheds softwareoplevelse og et varemærke tilhørende Google LLC. Google, YouTube, Google Cast og YouTube Music er varemærker tilhørende Google LLC. Google Assistant er ikke tilgængelig på visse sprog og i visse lande. Tjenesternes tilgængelighed varierer efter land og sprog. Netflix er et registreret varemærke tilhørende Netflix, Inc. Medlemskab af Netflix-streaming er påkrævet. Netflix er tilgængelig i udvalgte lande. Du kan finde flere oplysninger på www.netflix.com. Apple TV er et varemærke tilhørende Apple Inc. og registreret i USA og andre lande og regioner. Wi-Fi er et registreret varemærke tilhørende Wi-Fi Alliance®. Bluetooth® -

ordmærket og logoerne er registrerede varemærker, der ejes af Bluetooth SIG, Inc. og enhver brug af sådanne mærker er under licens. Udtrykkene HDMI og HDMI High-Definition Multimedia Interface samt HDMI-logoet er varemærker eller registrerede mærker tilhørende HDMI Licensing Administrator, Inc. i USA og andre lande. Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio og dobbelt-D-symbolet er varemærker tilhørende Dolby Laboratories Licensing Corporation. Fremstillet under licens fra Dolby Laboratories. Fortrolige upublicerede værker. Copyright © 2012-2025 Dolby Laboratories. Disney+-abonnement påkrævet, se vilkår på <https://www.disneyplus.com>. ©2025 Disney og dets relaterede enheder. ©2025 Amazon.com, Inc. eller dets datterselskaber. Amazon, Prime Video og alle relaterede mærker er varemærker tilhørende Amazon.com, Inc. eller dets datterselskaber. Amazon Prime-medlemskab eller Prime Video-gebyrer gælder. Se primevideo.com/terms for detaljer. Alle andre produkter, tjenester, virksomheder, varemærker, handels- eller produktnavne og logoer, der henvises til heri, tilhører deres respektive ejere. Alle rettigheder forbeholdes. ©2025 StreamView GmbH, Franz-Josefs-Kai 1, 1010 Wien, Østrig. Dette produkt er fremstillet og solgt under ansvar af StreamView GmbH. THOMSON og THOMSON-logoet er varemærker, der anvendes af StreamView GmbH - yderligere oplysninger på www.thomson-brand.com. Beskyttelse af data: Applikationsudbydere og udbydere af tjenesterne kan indsamle og bruge tekniske data og relaterede oplysninger, herunder, men ikke begrænset til, tekniske oplysninger om denne enhed, system- og applikationssoftware og periferiudstyr. Applikationsudbydere og udbydere af tjenesterne kan bruge sådanne oplysninger til at forbedre produkter eller til at levere tjenester eller teknologier, som ikke identificerer dig personligt. Derudover kan nogle tredjepartstjenester, der allerede findes i enheden eller er installeret af dig efter køb af produktet, anmode om en registrering med dine personlige data. Nogle tjenester kan indsamle personlige data, selv uden at give yderligere advarsler. StreamView kan ikke holdes ansvarlig for en eventuel overtrædelse af databeskyttelse fra tredjepartstjenester.

