

***THOMSON***

---



# Streaming Stick 145 4K

UHD

## Manual del usuario

### Contenido

<b>1.</b>	<b>Información sobre seguridad y productos</b>	<b>3</b>
<b>2.</b>	<b>Introducción</b>	<b>4</b>
<b>3.</b>	<b>Streaming Stick</b>	<b>4</b>
<b>3.1.</b>	Carcasa	4
<b>3.2.</b>	Mando a distancia	5
<b>4.</b>	<b>Instalación</b>	<b>6</b>
<b>4.1.</b>	Contenido del paquete	6
<b>4.2.</b>	Configuración	6
<b>4.3.</b>	Emparejamiento del mando a distancia	8
<b>4.4.</b>	Primera instalación	8
<b>5.</b>	<b>Instalación de aplicaciones</b>	<b>9</b>
<b>6.</b>	<b>Conexión de dispositivos Bluetooth</b>	<b>9</b>
<b>7.</b>	<b>Contenido Cast (Chromecast)</b>	<b>10</b>
<b>8.</b>	<b>Hey Google</b>	<b>10</b>
<b>9.</b>	<b>Configuración del formato de visualización</b>	<b>10</b>
<b>10.</b>	<b>Configuración del formato de sonido</b>	<b>10</b>
<b>11.</b>	<b>Actualizaciones</b>	<b>11</b>
<b>12.</b>	<b>Preguntas y respuestas</b>	<b>11</b>
<b>13.</b>	<b>Especificaciones técnicas</b>	<b>12</b>



[mythomson.com](http://mythomson.com)



[tv.mythomson.com/  
es/Soporte/FAQs/](http://tv.mythomson.com/es/Soporte/FAQs/)



[tv.mythomson.com/  
Support/Product-Registration/](http://tv.mythomson.com/Support/Product-Registration/)

# 1. información sobre seguridad y productos

Su aparato ha sido cuidadosamente revisado y embalado antes de su envío. Al desembalarlo, asegúrese de que todas las piezas están incluidas y mantenga el embalaje fuera del alcance de los niños. Le recomendamos que conserve la caja de cartón durante el periodo de garantía, para mantener su aparato perfectamente protegido en caso de reparación o garantía.

Lea las instrucciones antes de utilizar el aparato y consérvelas para su uso posterior. El producto debe instalarse de acuerdo con la normativa nacional.



Coloque el aparato en un lugar bien ventilado, sobre una superficie plana, firme y estable. Desenchufe el aparato en caso de inactividad prolongada. Si el cable de alimentación está dañado, debe sustituirse por el adaptador de corriente 12 V 1 A. Póngase en contacto con el Servicio Postventa para evitar posibles peligros.



AVISO: Para evitar descargas eléctricas, no exponga este aparato a la lluvia ni a la humedad y protéjalo de las altas temperaturas, la humedad, el agua y el polvo. No utilice la unidad en lugares húmedos o fríos.



Si necesita reparar la unidad, visite el sitio web: <https://tv.mythomson.com/en/Support/> y póngase en contacto con el Servicio Posventa.



Para evitar la propagación del fuego, mantenga siempre alejadas las velas u otras llamas abiertas. Mantenga el aparato alejado de la luz solar directa.



Existe peligro de explosión si las pilas se sustituyen incorrectamente. Sustitúyalas únicamente por otras iguales o equivalentes. Las pilas usadas deben desecharse de forma segura. Térelas en cubos de basura adecuados para proteger el medio ambiente.



El equipo con este símbolo es un aparato eléctrico de Clase II o de doble aislamiento. Ha sido diseñado de tal manera que no requiere una conexión de seguridad a la toma de tierra eléctrica.



Esta marca indica que este producto debe eliminarse adecuadamente en toda la UE de conformidad con la Directiva 2002/96/CE (RAEE) y no puede eliminarse con otros residuos domésticos. Por favor, recíclolo de forma responsable para contribuir a la reutilización sostenible de los recursos materiales. Devuélvalo a un sistema de recogida o póngase en contacto con el establecimiento donde adquirió el producto.

De acuerdo con la Ley de pilas, los usuarios finales están legalmente obligados a devolver las pilas usadas. Por favor, no tire las pilas usadas a la basura doméstica, sino deposítelas en un sistema de recogida de pilas usadas.

## Declaración de conformidad simplificada de la UE

Por la presente, StreamView declara que el dispositivo Streaming Box de tipo equipo de radio cumple la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet:

[tv.mythomson.com/soporte](https://tv.mythomson.com/soporte)

Sólo para uso en interiores en los Estados miembros de la UE y los países de la AELC.

AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GR HR HU IE IS  
IT LI LT LU LV MT NL NO PL PT RO SI SK SE TR UK (NI)

## Aplicaciones y rendimiento

La velocidad de descarga depende de tu conexión a Internet. Algunas aplicaciones pueden no estar disponibles en

su país o región. Es posible que necesites una suscripción. Netflix está disponible en algunos países. Más información en [www.netflix.com](http://www.netflix.com). La disponibilidad del idioma para Google Assistant depende de la compatibilidad con Google Voice Search.

## Protección de datos

Los proveedores de la aplicación y los proveedores de los servicios pueden recopilar y utilizar datos técnicos e información relacionada, incluyendo, entre otros, información técnica sobre este dispositivo, el sistema y el software de aplicación y los periféricos. Pueden utilizar dicha información para mejorar los productos o para proporcionar servicios o tecnologías, que no le identifican personalmente. Además, algunos servicios de terceros, ya proporcionados en el dispositivo o instalados por usted tras adquirir el producto, pueden solicitar un registro con sus datos personales. Algunos servicios pueden recoger datos personales incluso sin proporcionar advertencias adicionales. StreamView no se hace responsable de una posible violación de la protección de datos por parte de servicios de terceros.

## 2. Introducción

El Thomson Streaming Stick 145 convierte tu televisor en una Smart TV y lleva a tu televisor la experiencia de Android, conocida en los teléfonos móviles. Puedes descargar aplicaciones, como servicios de streaming, juegos, centros multimedia para TV y miles de aplicaciones más desde Google Play. Pregunta a Google para encontrar rápidamente vídeos de YouTube, el último éxito de taquilla, consultar el tiempo en Internet u otros contenidos. Transmite tus fotos, vídeos y música desde dispositivos móviles a tu televisor con Chromecast integrado.

## 3. Streaming Stick

### 3.1. Carcasa























Botón de reinicio (dentro de la carcasa)



Conector de alimentación


### 3.2. Mando a distancia



	Espera: Espera rápida / Espera / Encendido
	Fuente/Entrada: Selecciona los dispositivos conectados al televisor o Live TV. *El botón sólo funciona cuando está activada la función Smart RCU del Thomson Streaming Stick 145
0 - 9	Botones numéricos: Introduzca un número o una letra en el cuadro de texto de la pantalla
	Subtítulos: Activa y desactiva los subtítulos (si están disponibles).
	Info: Muestra información sobre el contenido en pantalla
	Botones de colores: Funciones en varias aplicaciones: siga las instrucciones en pantalla.
	Cambio de perfil: Cambia los perfiles de usuario
	Micrófono: Activa el Asistente de Google y el micrófono integrado en el mando a distancia
	Ajustes: Abre el menú Configuración
	OK: Confirma las selecciones
	Botón direccional (D-Pad): Navega por el menú, ajusta las opciones, mueve el foco o el cursor, etc.
	Atrás/Retorno: Vuelve a la pantalla de menú anterior, retrocede un paso, etc.
	Inicio: Abre la pantalla de inicio
	Aplicación común
	Volumen +/-: Controla el volumen del sonido del televisor
	Programa +/-: Desplaza los canales de TV/radio individuales. Desplaza la lista de canales página a página cuando la lista de canales se muestra en la pantalla del televisor.
	Silenciar: Apaga completamente el volumen del televisor.
	YouTube: Inicia la aplicación YouTube
	Prime Video: Inicia la aplicación Prime Video
	Netflix: Inicia la aplicación de Netflix
	Disney+: Inicia la aplicación Disney +.


## 4. Instalación

### 4.1. Contenido del paquete

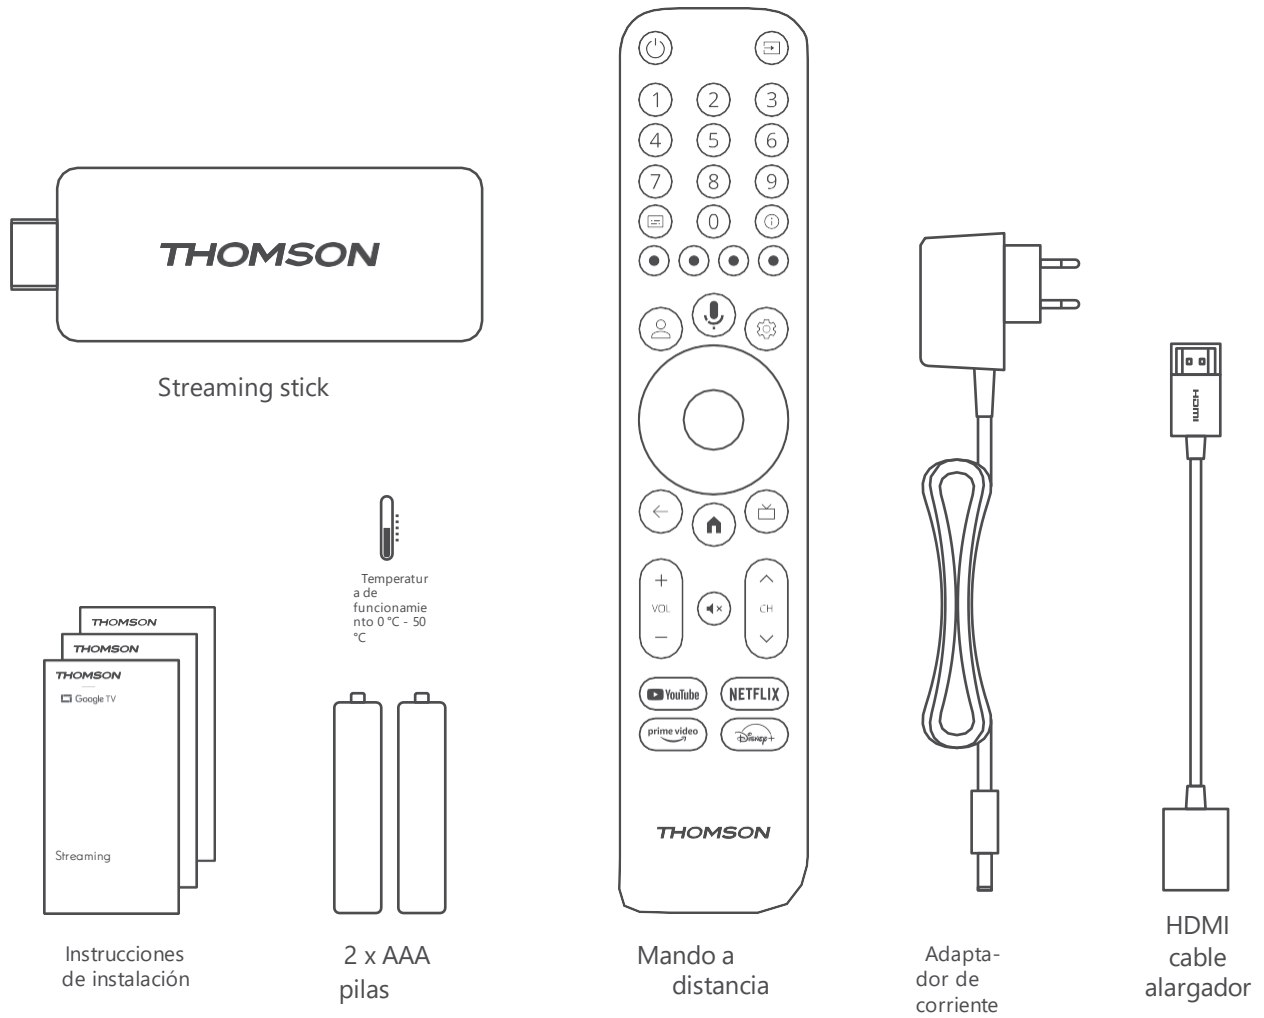


### 4.2. Configuración




1

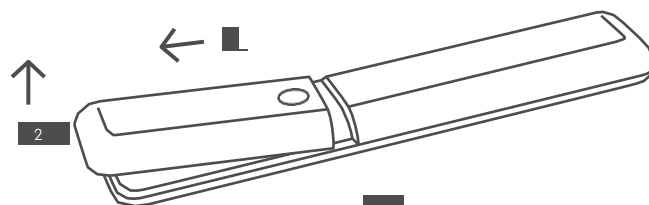

1

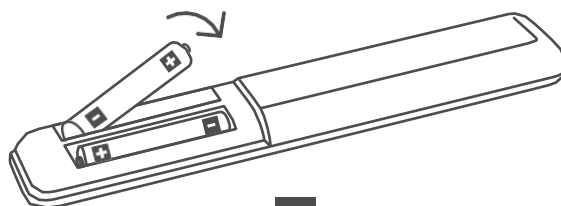


2

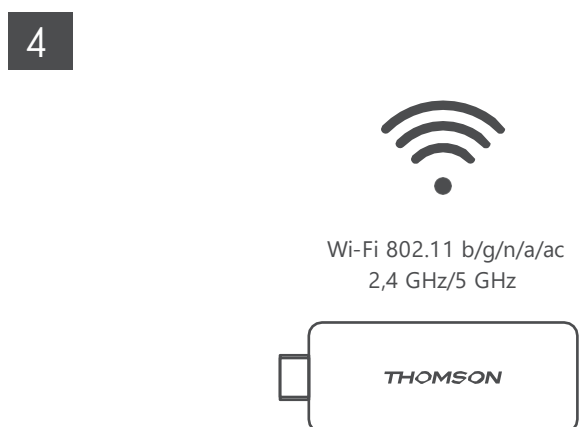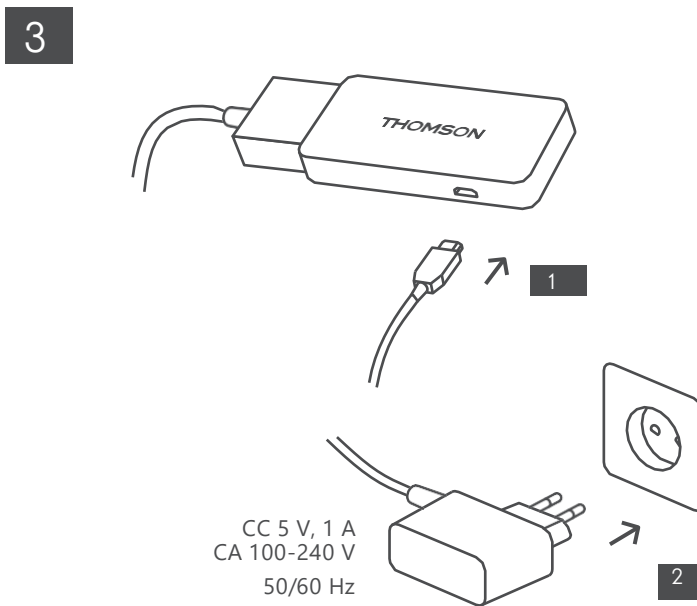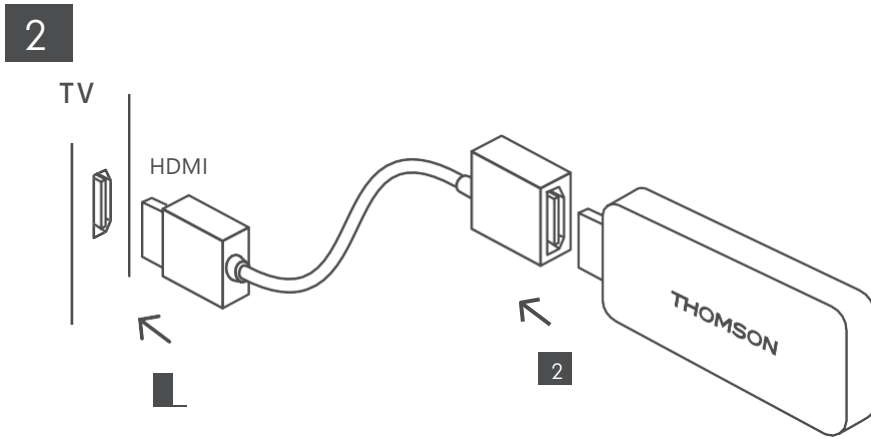

Si no dispone de conexión a Internet a través de LAN, la instalación inicial le pedirá que se conecte a Internet a través de WLAN.



### 4.3. Mando a distancia emparejamiento

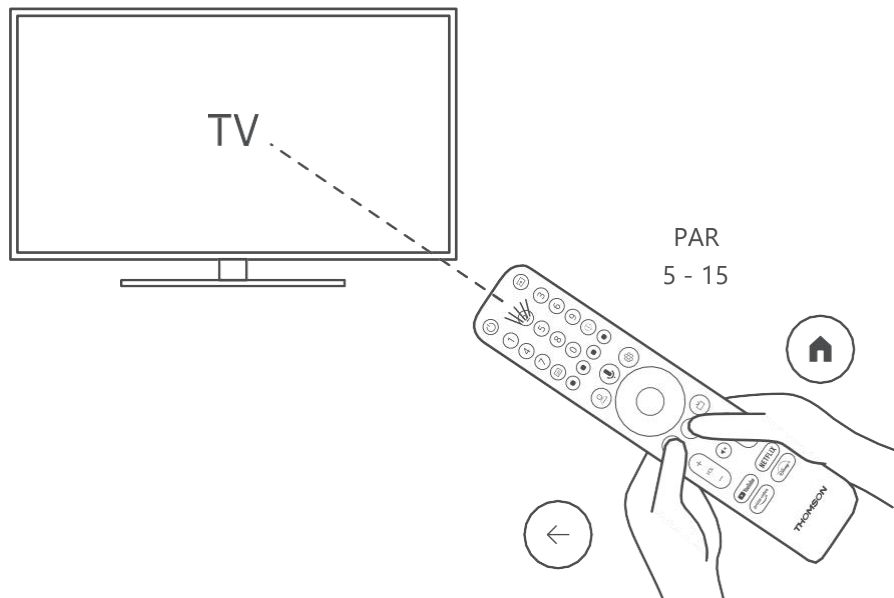

Enciende el televisor y el Streaming Box y sigue las instrucciones en pantalla para emparejar el mando a distancia.

### 4.4. Primera instalación

Una vez emparejado correctamente el mando a distancia, seleccione el idioma de instalación y su región, y siga las instrucciones de instalación que aparecen en pantalla.

Puedes configurar tu Thomson Streaming Stick 145 a través de la aplicación Google Home en tu móvil (teléfono o tablet) o manualmente seleccionando la opción "Configurar en TV en su lugar" en la parte inferior de la pantalla.

Nota:

Se necesita una cuenta de Google para configurar el Thomson Streaming Stick 145.

Debes iniciar sesión en tu cuenta de Google para acceder a Google Play Store, Hey Google y a tus aplicaciones favoritas.

aplicaciones de streaming.

Si no tienes una cuenta de Google o quieres crear una cuenta compartida, debes registrarla antes de instalar el Thomson Streaming Stick 145 en tu ordenador o smartphone.

Puede crear una cuenta de Google visitando el siguiente sitio web:

<https://accounts.google.com/signup>

Tras completar la instalación inicial de tu dispositivo de streaming Thomson, la pantalla de inicio de Google TV será exhibido.

Tenga en cuenta que las ilustraciones de las pantallas de menú mostradas en esta guía del usuario son sólo de referencia y que puede diferir en su país.

## 5. Instalación de aplicaciones

Tienes acceso a miles de aplicaciones en la tienda Google Play listas para que las descargues. Puedes instalar siguiendo los pasos que se indican a continuación:

1. Seleccione Menú Aplicaciones en la pantalla de inicio.
  2. Seleccione el campo Buscar aplicaciones y juegos e introduzca el nombre de la aplicación que desea descargar.
- En el menú de la pantalla de inicio de aplicaciones también hay varios submenús, como Tus aplicaciones, Categorías de aplicaciones, Aplicaciones de mis otros dispositivos, aplicaciones destacadas y otras que facilitan su selección y la instalación de aplicaciones.

Nota: algunas aplicaciones sólo funcionan en tu propia red. Estas aplicaciones no son servicios de Internet abiertos, sino sólo soluciones internas para varios televisores de un mismo hogar. Por lo tanto, el funcionamiento de estas aplicaciones puede estar determinado por tu TV IP o tu operador de red.

Algunas aplicaciones se pueden descargar en función de la geolocalización.

Esto significa que las aplicaciones dependientes de la geolocalización solo están disponibles en la tienda Google Play según las normas de geolocalización y no pueden descargarse e instalarse en distintos países.

Algunas aplicaciones disponibles para dispositivos móviles como teléfonos y tabletas no son legales por motivos legales.


disponible para su descarga en dispositivos Google TV.

## 6. Conexión de dispositivos Bluetooth

### Mandos a distancia y accesorios

En este menú puede conectar dispositivos de audio, como auriculares y altavoces, así como dispositivos de entrada, como gamepads, ratón o teclado, mediante Bluetooth al Thomson Streaming Stick 145.

También puede configurar el mando a distancia de modo que pueda controlar el encendido/apagado, el volumen +/- o la selección de entrada del dispositivos conectados (TV, Receptor AV o Soundbar) con la RCU Thomson.

Pulse el botón  del mando a distancia y pulse OK para abrir el menú Configuración. Seleccione Bluetooth y pulse OK.

### Par Accesorio

Asegúrese de que el modo de emparejamiento Bluetooth está activado en el dispositivo que desea conectar al Thomson Streaming Stick 145. Seleccione la opción de menú Emparejar accesorio y pulse Aceptar. El dispositivo Bluetooth aparecerá en la lista de la derecha. Seleccione el dispositivo y pulsa Aceptar para iniciar el proceso de emparejamiento.

### Accesorios

En el menú puedes gestionar los dispositivos conectados por Bluetooth, como el mando a distancia.

### Mando a distancia

Seleccione la opción de menú Configurar botones remotos y pulse OK. Hay dos submenús en Configurar botones remotos menú:

### Dispositivos

Seleccione Añadir dispositivo y pulse OK. Seleccione el dispositivo que desea controlar con el mando a distancia, el televisor, la barra de sonido o el receptor AV Thomson y pulse Aceptar. Seleccione Marca del dispositivo en la lista y pulse Aceptar. Seleccione las opciones de control que desea utilizar con el mando Thomson RCU y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla del televisor.

### Botones del mando a distancia

En este submenú puede configurar el funcionamiento de su mando a distancia Thomson. Puede configurar qué funciones de funcionamiento desea seguir utilizando con el mando a distancia original del dispositivo conectado (televisor, receptor AV o barra de sonido) y cuáles desea utilizar con el mando a distancia Thomson.

## 7. Cast Content (Chromecast)

El Thomson Streaming Stick 145 incorpora Chromecast. Puedes transmitir vídeos, música u otros contenidos desde tu smartphone, tablet u ordenador al televisor.

1. Asegúrate de que el teléfono, la tableta o el ordenador están en la misma red que el Streaming Stick.
2. Abre la aplicación que admita la emisión, por ejemplo, YouTube.
3. Selecciona el vídeo y haz clic en el icono de reparto.
4. Selecciona el Streaming Stick 145 y pulsa OK.

La reproducción se iniciará automáticamente. Ten en cuenta que no todas las aplicaciones para transmitir contenidos de vídeo son compatibles con la función Chromecast.

## 8. Hey Google

El Thomson Streaming Stick 145 es compatible con la función Hey Google. Hey Google puede utilizarse para realizar diversas operaciones, como ajustar el volumen en porcentaje, silenciar y volver a activar el volumen o abrir varias aplicaciones. Puede buscar información variada en Internet, como "¿Qué tiempo hará mañana?", o buscar películas, series o vídeos en aplicaciones de servicios de streaming como Netflix, Prime Video, Disney+ o YouTube.

## 9. Configuración del formato de visualización

Pulsa el botón Ajustes del mando a distancia o selecciona el icono Ajustes en la pantalla de inicio y abre Pantalla y sonido -> Ajustes avanzados de pantalla.

La selección del formato de visualización predeterminado en el menú Visualización y sonido es Automático. Las siguientes opciones de visualización de formato:

### **Automático:**

Si selecciona la opción Formato de visualización automático, el sistema permite que las aplicaciones instaladas ajusten automáticamente el formato HDR a su dispositivo de visualización. Con esta opción de ajuste, todas las aplicaciones muestran automáticamente el contenido de vídeo en el formato de vídeo óptimo, pero no con la máxima calidad.

### **Manual:**

Si selecciona esta opción, podrá desactivar manualmente los formatos HDR compatibles con sus dispositivos de reproducción que puedan causar problemas de reproducción. Los formatos HDR que no sean compatibles con su dispositivo de reproducción se mostrarán en "formatos no compatibles" y no podrán activarse a la fuerza. Las aplicaciones instaladas pueden seleccionar automáticamente un formato de vídeo que no se mostrará con la máxima calidad de vídeo.

## 10. Configuración del formato de sonido

El Thomson Streaming Stick 145 reconoce automáticamente el formato de sonido óptimo que admite el dispositivo conectado, ya sea la conexión HDMI del televisor o la conexión HDMI del receptor AV. A continuación, ajusta los parámetros de reproducción de sonido en consecuencia, garantizando una experiencia de sonido óptima adaptada al dispositivo conectado. Pulse el botón Ajustes del mando a distancia o seleccione el icono Ajustes en la pantalla de inicio y abra Pantalla y sonido -> Ajustes avanzados de sonido.

Están disponibles los siguientes ajustes de formato de sonido:

### **Automático:**

Con esta opción de reproducción de sonido, el Thomson Streaming Stick 145 mediante cable HDMI o cable Toslink óptico de audio digital detectará el mejor formato de sonido que admita el dispositivo conectado y ajustará las características de reproducción de sonido en función del dispositivo conectado. Se recomienda esta opción de ajuste del formato de sonido.

### **Ninguno:**

Con esta opción de reproducción de sonido, el Thomson Streaming Stick 145 no reproducirá sonido envolvente a través del cable HDMI o el cable Toslink óptico de audio digital conectados. Esta opción se recomienda si desea utilizar un DAC (convertidor de audio digital) para convertir el audio digital del Thomson Streaming Stick 145 en audio analógico o si el dispositivo conectado no admite la reproducción de sonido digital.

## Manual:

Activa o desactiva de forma selectiva cada formato compatible con este dispositivo, independientemente de lo que admita tu dispositivo de salida de audio.

## 11. Actualizaciones

La actualización del software del Thomson Streaming Stick 145 se produce automáticamente. Si hay actualizaciones disponibles para las aplicaciones instaladas o el sistema operativo, recibirá una notificación en la pantalla de inicio. Seleccione la notificación y pulse el botón OK para leerla.

## 12. Preguntas y respuestas

¿Qué puedo hacer con mi Thomson Streaming Stick 145?	El Thomson Streaming Stick 145 convierte tu televisor en una Smart TV y lleva a tu televisor las funciones Android conocidas de los teléfonos móviles. Puedes descargar aplicaciones como servicios de streaming, juegos, centros multimedia para TV y miles de otras desde Google Play. Para obtener más información, visite el sitio web <a href="https://tv.mythomson.com/es/Support/FAQs">https://tv.mythomson.com/es/Support/FAQs</a> .
¿Necesito una Smart TV para utilizar mi Thomson Streaming Stick 145?	No, no hace falta. El Thomson Streaming Stick 145 convierte cualquier televisor en un Smart TV.
¿Qué conexiones son necesarias para que funcione mi Thomson Streaming Stick 145?	El Thomson Streaming Stick 145 debe conectarse al puerto HDMI del televisor. Puede conectarse directamente o mediante el cable alargador HDMI suministrado.
¿Tiene mi Thomson Streaming Stick 145 aplicaciones precargadas?	Las siguientes aplicaciones están preinstaladas: Netflix, YouTube, Disney+, Prime Video, DAZN, etc.
¿Necesito una cuenta de Google para utilizar mi Thomson Streaming Stick 145?	Se necesita una cuenta de Google para configurar el Thomson Streaming Stick 145. Debes iniciar sesión en tu cuenta de Google en tu Thomson Streaming Stick 145 para acceder a la tienda Google Play, Hey Google y a las ofertas de contenidos favoritos de las aplicaciones de streaming.
¿Por qué no puedo encontrar la aplicación que está disponible en mi dispositivo móvil en la tienda Google Play de Google TV?	Algunas aplicaciones que están disponibles en la tienda Google Play para dispositivos móviles como móviles y tabletas no están disponibles para dispositivos Google TV por motivos legales.
¿Puedo crear o editar mi cuenta de Google en el dispositivo?	No, tienes que utilizar tu móvil o PC para crear y editar tu cuenta de Google.
¿Puedo ver contenidos/archivos de vídeo de mi servidor a través de la red doméstica en mi Thomson Streaming Stick 145?	Es posible ver archivos de vídeo desde tu servidor doméstico, pero para ello necesitas una aplicación adecuada e información sobre cómo establecer la conexión.
¿Cuáles son los requisitos de Internet para mi Thomson Streaming Stick 145?	El Streaming Stick funciona bien con una conexión a Internet estándar. Sin embargo, tendrá una mejor experiencia cuanto más rápida sea la conexión a Internet. Tenga en cuenta que cuantos más dispositivos estén conectados a su red doméstica, menos banda ancha tendrá para su Thomson Streaming Stick 145.
¿Cómo se utiliza el Asistente de Google?	Desde el menú Inicio de Android, pulsa el botón Google Assistant del mando a distancia del Thomson Streaming Stick 145. Puedes buscar cualquier contenido. Todos los contenidos relacionados con tu pregunta aparecerán en la lista.

## 13. Especificaciones técnicas

### Audio y vídeo

Resolución de pantalla: 4K Ultra HD

Resolución de vídeo: 4Kx2K@60fps, 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i

Descodificación de audio: Dolby Digital Plus y Dolby Atmos

### Sistema y memoria

Sistema operativo: Google TV

Chipset: Amlogic S905Y4 CPU:

Quad-Core Cortex-A35 GPU:

ARM Mali-G31 MP2 SDRAM:

DDR2 GB

Flash eMMC 8 GB

### Conectividad inalámbrica

Wi-Fi integrado: 802.11 b/g/n/a/ac 2.4GHz/5GHz 2T2R

Bluetooth: 5.0

### Compatibilidad

Televisores HD, FHD y UHD con puerto HDMI compatible

Teclado Bluetooth Gamepad

Bluetooth

### Datos generales

Fuente de alimentación: CA 100 - 240 V CA ~50/60 Hz

Tensión de entrada: Adaptador de corriente DC

5 V $\overline{=}$  1 A Consumo en funcionamiento: máx. 5

W Temperatura de funcionamiento: 0 ~ +50 °C

Temperatura de almacenamiento: -20 ~ +70 °C

Dimensiones (An x Pr x Al): 34,4 x 12 x 93 mm

Peso: 104 g

### Licencias

Este producto se concede bajo licencia de la cartera de patentes AVC para el uso personal y no comercial de un consumidor para (i) codificar vídeo de conformidad con el estándar AVC ("VÍDEO AVC") y/o (ii) descodificar vídeo AVC que haya sido codificado por un consumidor dedicado a una actividad personal y no comercial y/o que haya sido obtenido de un proveedor de vídeo con licencia para proporcionar vídeo AVC. No se concede ni se entenderá implícita ninguna licencia para cualquier otro uso. Puede obtener información adicional en MPEG LA, L.L.C. en <http://www.mpegla.com> Este producto contiene uno o más programas protegidos por las leyes internacionales y de EE.UU. sobre derechos de autor como obras inéditas.

Son confidenciales y propiedad de Dolby Laboratories. Queda prohibida su reproducción o divulgación, total o parcial, o la producción de trabajos derivados sin el permiso expreso de Dolby Laboratories. Copyright 2012-2021 por Dolby Laboratories. Todos los derechos reservados. Sujeto a modificaciones. Como consecuencia de la investigación y el desarrollo continuos, las especificaciones técnicas, el diseño y la apariencia de los productos pueden cambiar. Google, Android TV, Google Play, YouTube, Chromecast y otras marcas y logotipos relacionados son marcas comerciales de Google LLC. Netflix es una marca registrada de Netflix, Inc. Wi-Fi es una marca registrada de Wi-Fi Alliance®. Los términos HDMI y HDMI High-Definition Multimedia Interface, y el logotipo HDMI son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc. en Estados Unidos y otros países. Dolby, Dolby Vision, Dolby Audio y el símbolo de la doble D son marcas comerciales de Dolby Laboratories Licensing Corporation. Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories. Para las patentes de DTS, consulte <http://patents.dts.com>. Todos los nombres de productos son marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos propietarios.

2024 StreamView GmbH, Franz-Josefs-Kai 1, 1010 Viena, Austria. Todos los derechos reservados. Thomson es una marca registrada de Thomson Corporation, utilizada bajo licencia por StreamView GmbH.