

THOMSON



Google TV



tv.mythomson.com



[tv.mythomson.com/
en/Support/FAQs/](https://tv.mythomson.com/en/Support/FAQs/)

SMART TV

ВАЖЛИВО

Будь ласка, уважно прочитайте цей посібник перед встановленням та експлуатацією телевізора.

Зберігайте цей посібник під рукою для подальшого використання.

Зміст

1	Інформація з техніки безпеки.....	6
1.1	Маркування на виробі	7
1.2	Попередження	7
1.3	Попередження щодо настінного монтажу.....	8
1.4	Спрощена декларація відповідності ЄС.....	9
1.5	Програми та продуктивність	9
1.6	Захист даних	9
2	Вступ та встановлення на ніжки/підставку.....	9
2.1	Розпакування.....	9
2.2	Встановлення.....	11
3	Кнопки та з'єднання телевізора.....	12
3.1	Кнопка телевізора	13
3.2	Підключення	14
4	Пульт дистанційного керування.....	15
5	Встановлення телевізора	16
5.1	Налаштуйте телевізор.....	16
5.2	Підключення антени та живлення.....	16
6	Початкове налаштування	17
6.1	Створення пари з пультом дистанційного керування Bluetooth.....	17
6.2	Вибір мови.....	18
6.3	Вибір параметрів телевізора.....	18
6.4	Налаштування Google TV	19
6.4.1	Налаштування за допомогою програми Google Home.....	19
6.4.2	Налаштування на телевізорі	20
6.4.3	Увійдіть за допомогою свого облікового запису Google	20
6.4.4	Умови використання Google.....	20

6.4.5	Підтвердити або відхилити служби та функції Google.....	22
6.4.6	Виберіть підписки.....	22
6.4.7	Вибір регіону або країни.....	23
6.4.8	Відмова від відповідальності.....	23
6.5	Налаштування базового телевізора	24
6.5.1	Виберіть мережу Wi-Fi	24
6.5.2	Вибір регіону або країни.....	24
6.5.3	Відмова від відповідальності.....	25
6.6	Батьківський контроль	25
7	Встановлення каналів	26
7.1	Режим тюнера.....	26
7.1.1	Антенa	26
7.1.2	Кабель	27
7.1.3	Супутник.....	29
8	Перевірка налаштувань.....	35
9	Головний екран	36
9.1	Обліковий запис Google.....	38
9.2	Програми.....	38
9.3	Бібліотека.....	39
9.4	Пошук на Google TV	40
9.5	Сповіщення.....	41
10	Налаштування.....	41
10.1	Встановлення назви пристрою	42
10.2	Канали та входи.....	43
10.2.1	Канали	43
10.2.2	Зовнішні входи.....	56
10.3	Екран та звук	59
10.3.1	Зображення.....	59
10.3.2	Екран.....	60
10.3.3	Звук.....	60
10.3.4	Аудіовихід.....	61
10.4	Мережа та Інтернет	62

10.4.1	Увімкнення/вимкнення Wi-Fi.....	62
10.4.2	Вибір доступної мережі Wi-Fi	62
10.4.3	Інші варіанти	62
10.4.4	Параметри Ethernet	62
10.5	Облікові записи та вхід	63
10.6	Конфіденційність.....	63
10.7	Програми.....	65
10.8	Система.....	66
10.8.1	Доступність	66
10.8.2	Про пристрій.....	66
10.8.3	Дата та час.....	67
10.8.4	Мова	67
10.8.5	Клавіатура.....	67
10.8.6	Сховище	67
10.8.7	Навколишній режим	68
10.8.8	Живлення та енергія.....	68
10.8.9	Каст (Chromecast)	68
10.8.10	Google	68
10.8.11	Системні звуки	68
10.8.12	Телебачення.....	69
10.8.13	Час роботи системи.....	69
10.8.14	Перезапустити.....	70
10.9	Пульт дистанційного керування та аксесуари	70
10.10	Допомога та зворотній зв'язок	70
11	Живе телебачення.....	70
11.1	Меню каналів	71
11.1.1	Програма передач	71
11.1.2	Доступні нові канали	72
11.2	Параметри телевізора.....	73
11.2.1	Мова субтитрів.....	73
11.2.2	Додати до обраного	75
11.2.3	Видалити вибране	77

11.2.4	Відкрити вибране.....	78
11.2.5	Мова звукового супроводу.....	79
11.2.6	Параметри каналу.....	80
12	Програма мультимедійного програвача.....	84
13	Виправлення несправностей.....	85
14	Технічні характеристики.....	86
14.1	Обмеження.....	90
14.2	Ліцензії.....	90

1 Інформація з техніки безпеки



В екстремальних погодних умовах (шторм, блискавка) та під час тривалого простою (відпустка) відключайте телевізор від електромережі.

Для відключення телевізора від електромережі використовується мережева вилка, тому вона повинна залишатися доступною для використання. Якщо телевізор не від'єднати від мережі, він буде споживати електроенергію в усіх ситуаціях, навіть якщо телевізор перебуває в режимі очікування або вимкнений.

Примітка: Дотримуйтесь інструкцій на екрані для роботи з відповідними функціями.

Важливо: Будь ласка, повністю прочитайте цю інструкцію перед встановленням або експлуатацією телевізора.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Цей пристрій призначений для використання особами (включно з дітьми), які здатні/досвідчені користуватися таким пристроєм без нагляду, за винятком випадків, коли вони перебувають під наглядом або отримали інструкції щодо використання пристрою від особи, відповідальної за їхню безпеку.

- Використовуйте цей телевізор на висоті менше 2000 метрів над рівнем моря, в сухих місцях і в регіонах з помірним або тропічним кліматом.
- Телевізор призначений для домашнього та подібного загального використання, але може також використовуватися в громадських місцях.
- Для вентиляції залиште навколо телевізора принаймні 10 см вільного простору.
- Не слід перешкоджати вентиляції, закриваючи або блокуючи вентиляційні отвори будь-якими предметами, наприклад, газетами, скатертинами, шторами тощо.
- Штепсельна вилка шнура живлення повинна бути легкодоступною. Не ставте телевізор, меблі тощо на шнур живлення. Пошкоджений шнур живлення може спричинити пожежу або ураження електричним струмом. Тримайте шнур живлення за вилку, не відключайте телевізор від мережі, тягнучи за шнур. Ніколи не торкайтеся шнура живлення/вилки мокрими руками, оскільки це може призвести до короткого замикання або ураження електричним струмом. Ніколи не робіть вузлів на шнурі живлення і не перев'язуйте його іншими шнурами. У разі пошкодження шнура повинен бути замінений, і це повинен робити лише кваліфікований персонал.
- Не допускайте потрапляння на телевізор крапель або бризок рідини, а також не ставте на телевізор або над ним (наприклад, на полиці над пристроєм) предмети, наповнені рідиною, такі як вази, чашки тощо.
- Не піддавайте телевізор впливу прямих сонячних променів і не ставте відкрите полум'я, наприклад, запалені свічки, на телевізор або поблизу нього.

- Не розміщуйте поблизу телевізора джерела тепла, такі як електрообігрівачі, радіатори тощо.
- Не ставте телевізор на підлогу або похилі поверхні.
- Щоб уникнути небезпеки удушення, зберігайте пластикові пакети в місцях, недоступних для немовлят, дітей і домашніх тварин.
- Обережно прикріпіть підставку до телевізора. Якщо підставка оснащена гвинтами, міцно затягніть їх, щоб запобігти нахилу телевізора. Не затягуйте гвинти надто сильно і закріпіть гумки підставки належним чином.
- Не викидайте батарейки у вогонь або разом з небезпечними чи легкозаймистими матеріалами.
- Після вимкнення телевізора з розетки протирайте екран м'якою сухою тканиною, не використовуйте спреї для скла та інші побутові засоби для чищення.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Батареї не повинні піддаватися надмірному нагріванню, наприклад, під впливом сонячних променів, вогню тощо.
- Надмірний звуковий тиск від навушників може призвести до втрати слуху.

НАСАМПЕРЕД - НІКОЛИ не дозволяйте нікому, особливо дітям, штовхати або бити по екрану, проштовхувати що-небудь в отвори, щілини або будь-які інші отвори в корпусі.

1.1 Маркування на виробі

Наступні символи використовуються на виробі для позначення обмежень, застережень та інструкцій з техніки безпеки. Кожне пояснення враховується лише тоді, коли виріб має відповідне маркування. Зверніть увагу на таку інформацію з міркувань безпеки.



Обладнання класу II: Цей прилад сконструйовано таким чином, що він не потребує безпечного підключення до електричного заземлення.



Це маркування вказує на те, що цей виріб не можна утилізувати разом з іншими побутовими відходами на території ЄС. Будь ласка, переробляйте його відповідально, щоб сприяти сталому повторному використанню матеріальних ресурсів. Щоб повернути використаний пристрій, скористайтесь системою повернення та збору відходів або зверніться до продавця, де було придбано виріб.

1.2 Попередження

Не проковтуйте акумулятор через небезпеку хімічного опіку. Цей пристрій або аксесуари, що постачаються разом з ним, можуть містити монетну/гудзикову батарею. Якщо проковтнути монетну/гудзикову батарейку, це може призвести до серйозних внутрішніх опіків всього за 2 години і навіть до смерті.

Тримайте нові та використані батарейки подалі від дітей. Якщо відсік для батарейок не закривається надійно, припиніть використання виробу і тримайте його подалі від дітей. Якщо ви вважаєте, що батарейки могли проковтнути або потрапити всередину будь-якої частини тіла, негайно зверніться за медичною допомогою.

Телевізор може впасти, спричинивши серйозні травми або смерть. Багатьох травм, особливо у дітей, можна уникнути, дотримуючись простих запобіжних заходів, таких як

- ЗАВЖДИ використовуйте шафи, підставки або способи кріплення, рекомендовані виробником телевізора.
- ЗАВЖДИ використовуйте меблі, які можуть безпечно витримати телевізор.
- ЗАВЖДИ стежте за тим, щоб телевізор не нависав над краєм опорних меблів.
- ЗАВЖДИ розповідайте дітям про небезпеку вилазити на меблі, щоб дістатися до телевізора або його елементів керування.
- ЗАВЖДИ прокладайте шнури та кабелі, підключені до телевізора, так, щоб про них не можна було спіткнутися, потягнути або схопити.
- НІКОЛИ не ставте телевізор на нестійкому місці.
- НІКОЛИ не ставте телевізор на високі меблі (наприклад, шафи або книжкові полиці), не прикріпивши меблі та телевізор до відповідної опори.
- НІКОЛИ не ставте телевізор на тканину або інші матеріали, які можуть знаходитися між телевізором і меблями.
- НІКОЛИ не кладіть на телевізор або меблі, на яких стоїть телевізор, предмети, які можуть спокусити дітей залізти на них, наприклад, іграшки та пульти дистанційного керування.
- Цей телевізор можна встановлювати лише на висоті ≤ 2 м.

Якщо існуючий телевізор буде збережено та переміщено, слід дотримуватися тих самих міркувань, що й вище.

Пристрій, підключений до захисного заземлення будівлі через мережеве з'єднання або через інший пристрій, підключений до захисного заземлення, а також до телевізійної системи за допомогою коаксіального кабелю, за певних обставин може створювати небезпеку виникнення пожежі. Тому підключення до телевізійної розподільчої системи повинно здійснюватися через пристрій, що забезпечує електричну ізоляцію нижче певного діапазону частот (гальванічний розв'язник).

1.3 Попередження щодо настінного монтажу

- Перед встановленням телевізора на стіну прочитайте інструкцію.
- Комплект для настінного кріплення не є обов'язковим. Ви можете придбати його у місцевого дилера, якщо він не входить до комплекту поставки телевізора.
- Не встановлюйте телевізор на стелі або на похилій стіні.
- Використовуйте вказані настінні кріпильні гвинти та інші аксесуари.

Міцно затягніть настінні кріпильні гвинти, щоб запобігти падінню телевізора. Не затягуйте гвинти занадто сильно.

Малюнки та ілюстрації в цьому посібнику користувача надані лише для ознайомлення і можуть відрізнятися від фактичного вигляду виробу. Дизайн та технічні характеристики виробу можуть бути змінені без попереднього повідомлення.

1.4 Спрощена декларація відповідності ЄС

Цим компанія StreamView GmbH заявляє, що пристрій Smart TV, що належить до типу радіообладнання, відповідає вимогам Директиви 2014/53/ЄС.

1.5 Програми та продуктивність

Швидкість завантаження залежить від вашого інтернет-з'єднання. Деякі програми можуть бути недоступні у вашій країні або регіоні. Netflix доступний у деяких країнах:

<https://help.netflix.com/node/14164> Для перегляду потокового мовлення потрібна підписка. Більше інформації на www.netflix.com. Доступність мови для Google Асистента залежить від підтримки голосового пошуку Google.

1.6 Захист даних

Постачальники додатків і постачальники послуг можуть збирати і використовувати технічні дані та пов'язану з ними інформацію, включаючи, але не обмежуючись, технічну інформацію про цей пристрій, системне і прикладне програмне забезпечення та периферійні пристрої. Вони можуть використовувати таку інформацію для вдосконалення продуктів або надання послуг чи технологій, які не ідентифікують вас особисто. Крім того, деякі сторонні сервіси, вже надані в пристрої або встановлені вами після придбання продукту, можуть запитувати реєстрацію з вашими персональними даними. Деякі сервіси можуть збирати персональні дані без надання додаткових попереджень. StreamView GmbH не несе відповідальності за можливе порушення захисту даних сторонніми сервісами.

2 Вступ та встановлення на ніжки/підставку

Дякуємо, що обрали наш продукт. Незабаром ви будете насолоджуватися своїм новим телевізором. Будь ласка, уважно прочитайте цю інструкцію. Вони містять важливу інформацію, яка допоможе вам отримати максимальну віддачу від телевізора, а також забезпечити безпечне та правильне встановлення та експлуатацію.

2.1 Розпакування


Вийміть ніжки/підставку та телевізор з упаковки і поставте ніжки на стіл або будь-яку іншу рівну поверхню.

- Використовуйте рівний і міцний стіл або подібну рівну поверхню, яка може витримати вагу телевізора.
- Не тримайте телевізор за панель екрана.


- Слідкуйте за тим, щоб не подряпати і не розбити телевізор.
- Ніжки позначені ліворуч і праворуч.

Моделі з центральною поворотною підставкою

1 43" - 55"

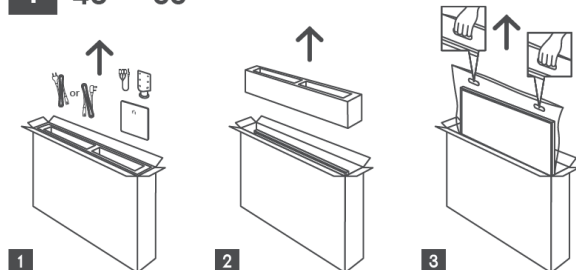


1 65" - 75"

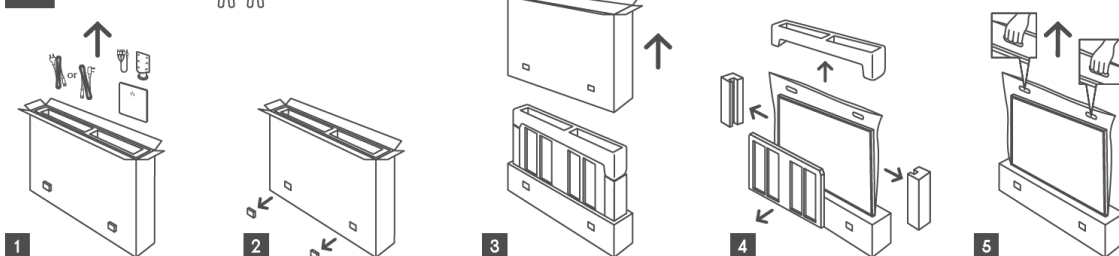


Моделі з бічними ніжками


1 43" - 55"

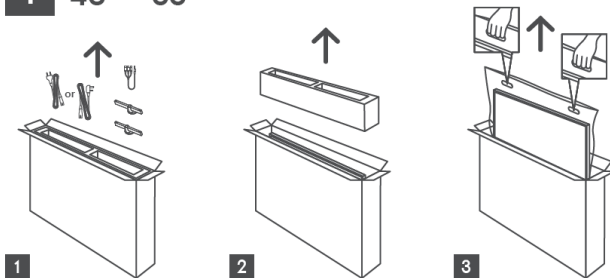

1 65"-85"

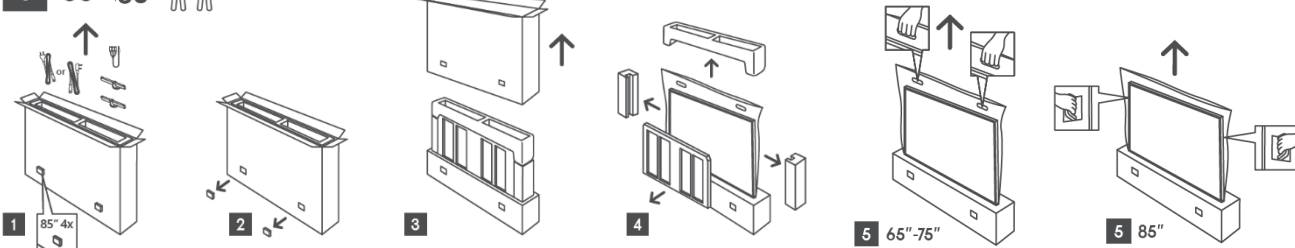


Моделі з боковими ніжками

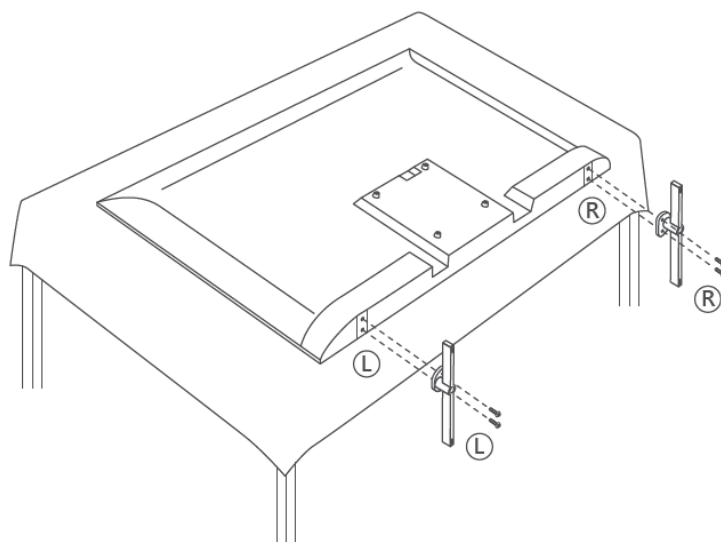

Телевізор підготовлено для настінного кріплення за стандартом VESA. Кронштейн не входить до комплекту поставки телевізора. Зверніться до місцевого дилера, щоб придбати рекомендований кронштейн для настінного кріплення.

Отвори та розміри для встановлення настінного кронштейна:

	Ш (мм)	Н (мм)	D (мм)	L (мм)
43"	200	200	6 (M6)	8
50"	200	200	6 (M6)	8
55"	200	200	6 (M6)	10
65"	200	200	6 (M6)	10
75"	200	200	6 (M6)	10
85"	200	200	6 (M6)	10
100"	800	400	8(M6)	12

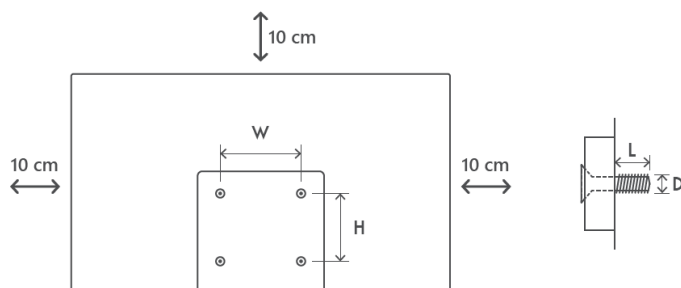

3 Кнопки та з'єднання телевізора

Увага!



Якщо ви хочете підключити пристрій до телевізора, переконайтеся, що і телевізор, і пристрій вимкнені перед підключенням. Після з'єднання ви можете ввімкнути пристрої та користуватися ними.




Не торкайтеся терміналів HDMI, USB і не перебувайте близько до них, а також не допускайте потрапляння на них електростатичного розряду в режимі роботи USB, інакше це може призвести до зупинки роботи телевізора або до його ненормального стану.

Примітка:

Фактичне розташування та розташування портів може відрізнятись в різних моделях.


3.1 Кнопка телевізора

Точний вигляд кнопки телевізора, включаючи розміщення логотипу та рамку, залежить від моделі телевізора. Будь ласка, використовуйте ці ілюстрації лише для ознайомлення.

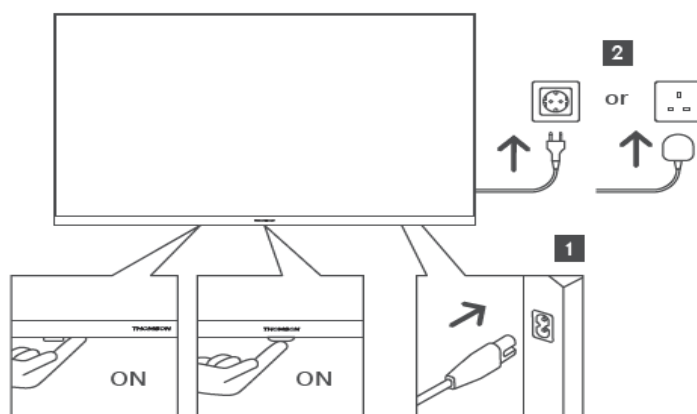


Натисніть цю кнопку в режимі очікування, щоб увімкнути / вимкнути телевізор.

3.2 Підключення

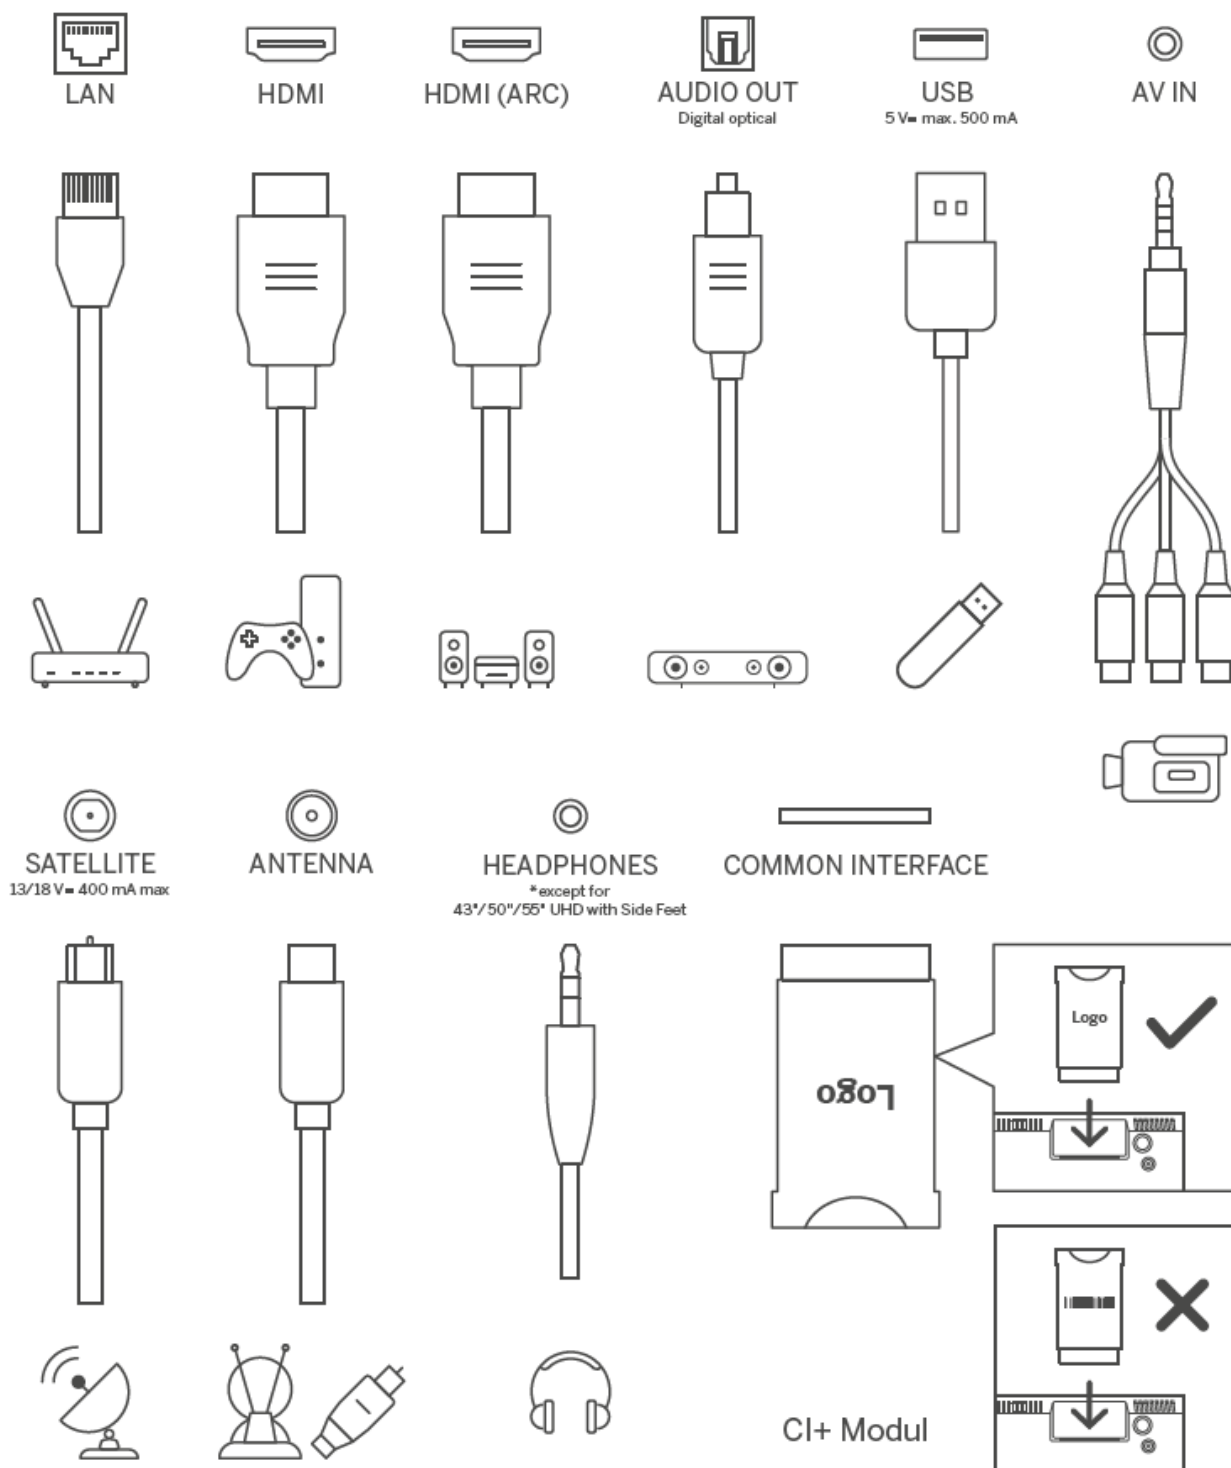

4 Пульт дистанційного керування

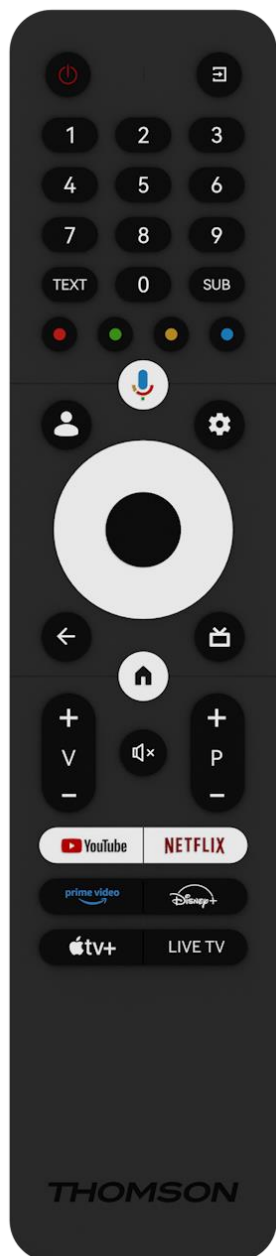


	Кнопка живлення/Режим очікування: швидкий режим очікування / режим очікування / увімкнення
	Джерело/Вхід: Вибір входу телевізора
0-9	Цифрові кнопки: Перемикання каналу в режимі Live TV, введення цифри або букви в текстовому полі на екрані
ТЕКСТ	Відкриття та закриття телетексту (якщо доступно в режимі Live TV)
SUB	Увімкнення та вимкнення субтитрів (за наявності)
	Кольорові кнопки: Дотримуйтесь інструкцій на екрані для використання функцій кольорових кнопок
	Мікрофон: Увімкнення Google Assistant
	Перемикач профілів: Перемикання між кількома профілями Google
	Налаштування: Відображення меню налаштувань прямого ефіру (у режимі прямого ефіру), відображення доступних параметрів налаштувань, таких як звук і зображення
	Кнопки керування напрямком: Переміщення по меню, параметрам налаштувань, переміщення фокусу або курсору тощо, а також відображення підсторінок у режимі телетексту в реальному часі при натисканні праворуч або ліворуч. Дотримуйтесь інструкцій на екрані
	ГАРАЗД: Підтвердження вибору, вхід до підменю, перегляд списку каналів (у режимі прямого ефіру). Натисніть і утримуйте 5 секунд, щоб увімкнути/вимкнути підсвічування пульта дистанційного керування
	Назад/Вперед: Повернення до попереднього екрану меню, перехід на один крок назад, закриття вікон, закриття телетексту (в режимі "Живе ТВ-Телетекст"). Вихід з режиму відтворення мультимедійних файлів і повернення до оглядового меню ММР (Мультимедійний програвач)
	Електронна програма передач
	Головний екран Відкрити головний екран
+ v -	Гучність +/-: Регулювання гучності звуку на телевізорі.
	Вимкнути звук: Повністю вимкнути звук телевізора
+ P -	Програми +/-: Перемикання між телевізійними/радіоканалами. Прокрутка списку каналів сторінка за сторінкою, коли список каналів відображається на екрані телевізора.
	Запуск програми YouTube
	Запуск програми Netflix
	Запуск програми Prime Video
	Запуск програми Disney +
	Запуск програми Apple TV
LIVE TV	Запуск програми Live TV

5 Встановлення телевізора


5.1 Налаштуйте телевізор

Встановіть телевізор на міцне місце, яке може витримати вагу телевізора. Щоб уникнути небезпеки, не ставте телевізор поблизу води або джерел тепла (наприклад, світла, свічки, обігрівача), не перекривайте вентиляцію на задній панелі телевізора.

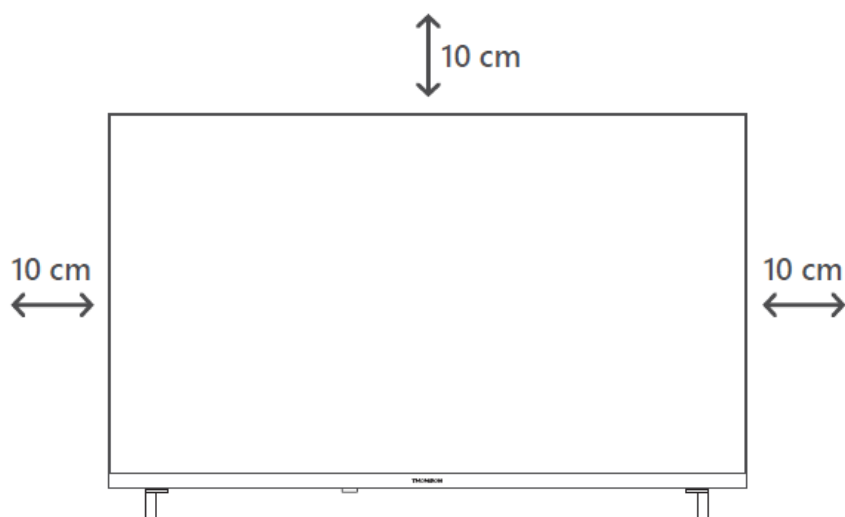

5.2 Підключення антени та живлення

1. Підключіть кабель антени до гнізда антени на задній панелі телевізора.
2. Підключіть шнур живлення до телевізора (100-240 В~ 50/60 Гц). Телевізор перейде в режим очікування (загориться червоний індикатор).
3. Увімкніть телевізор, натиснувши кнопку живлення на телевізорі або кнопку живлення на пульті дистанційного керування.

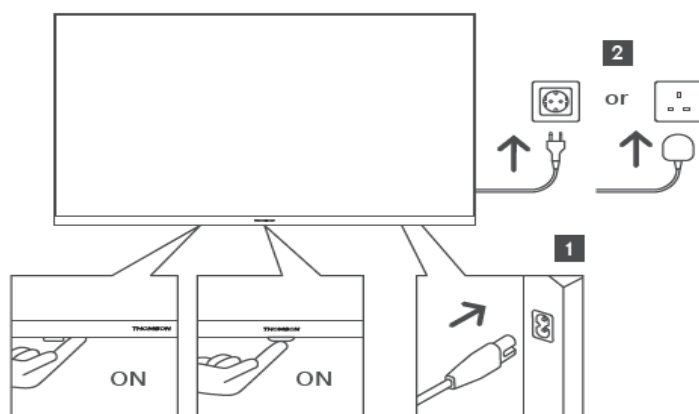

**Точний зовнішній вигляд телевізора, включаючи розміщення логотипу та рамку, залежить від моделі телевізора. Будь ласка, використовуйте ці ілюстрації лише для ознайомлення.*


6 Початкове налаштування

Під час першого початкового налаштування майстер налаштування на екрані допоможе вам налаштувати телевізор. Будь ласка, уважно дотримуйтесь інструкцій, щоб правильно налаштувати телевізор.

6.1 Створення пари з пультом дистанційного керування Bluetooth


Натисніть одночасно кнопки **BACK** і **Home** на пульті дистанційного керування, щоб увійти в режим сполучення Bluetooth. Індикатор на пульті дистанційного керування почне блимати, коли почнеться процес сполучення.

Ми рекомендуємо завершити процес сполучення пульта дистанційного керування. Однак, якщо ви пропустите його, ви зможете згодом з'єднати пульт дистанційного керування з телевізором у меню Налаштування > Пульти дистанційного керування та аксесуари.

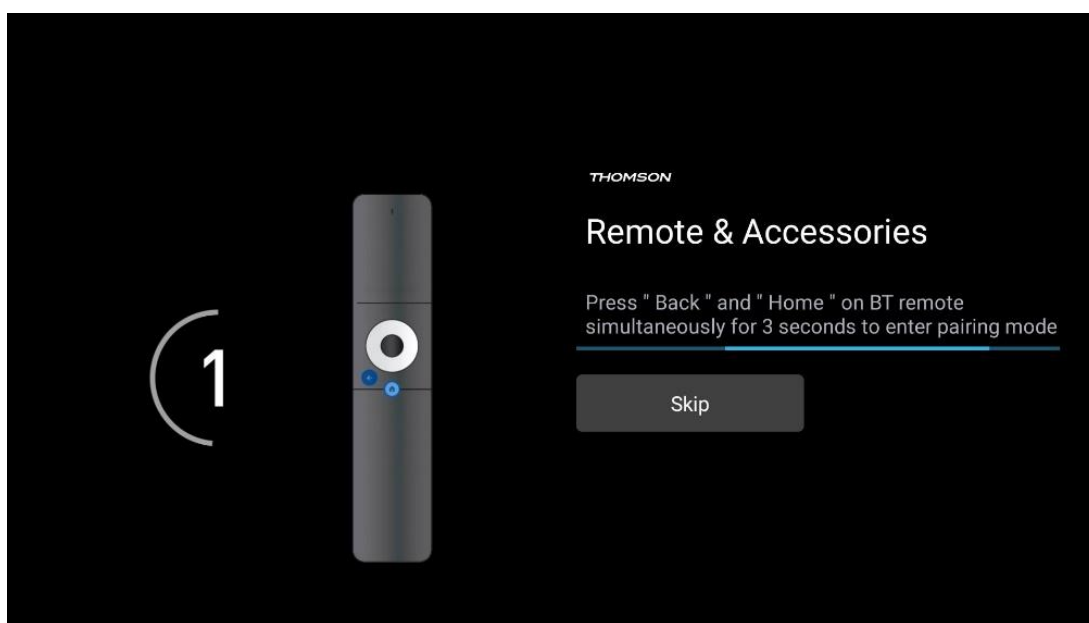

6.2 Вибір мови

За допомогою кнопок зі стрілками вгору/вниз виберіть мову системи, а потім натисніть **OK** для підтвердження.

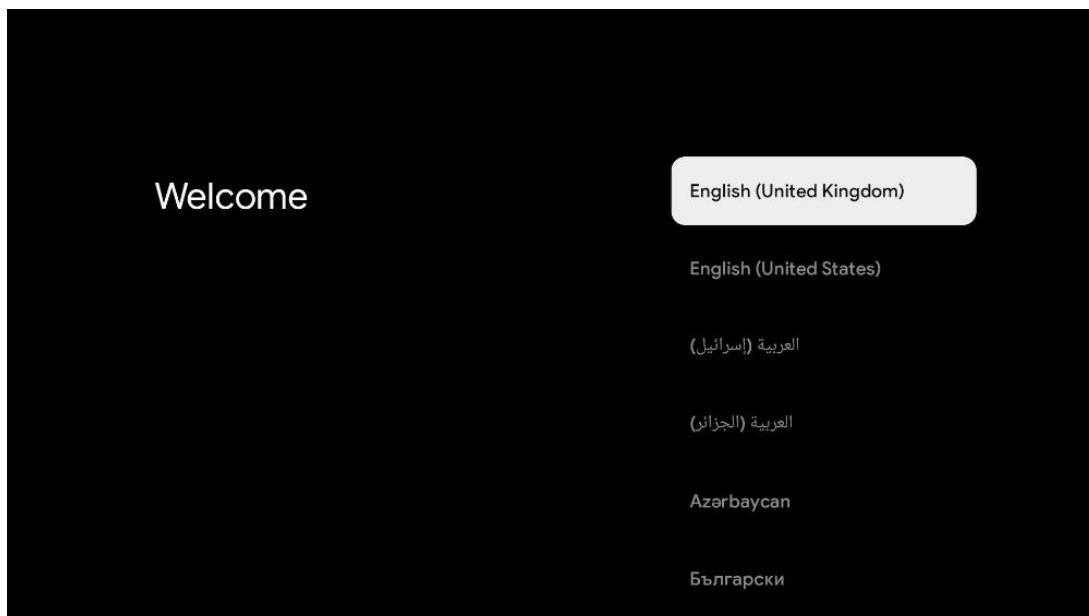


6.3 Вибір параметрів телевізора

За допомогою кнопок зі стрілками вгору/вниз виберіть потрібний варіант налаштування телевізора, а потім натисніть **OK** для підтвердження.

Примітка: Якщо ви виберете Налаштувати Google TV, вам знадобиться обліковий запис Google, щоб продовжити інсталяцію. Ви можете використовувати наявний обліковий запис Google або створити новий.


Примітка: Виберіть опцію Налаштувати базове телебачення, якщо ви хочете використовувати телевізор лише для перегляду телепередач або прослуховування радіопрограм через ефірну, кабельну або супутникову антену, і якщо ви не хочете підключати телевізор до Інтернету, щоб переглядати відеоконтент з потокових програм, таких як YouTube або Netflix.

Детальну інсталяцію опції Базовий телевізор описано в розділі меню 6.5.

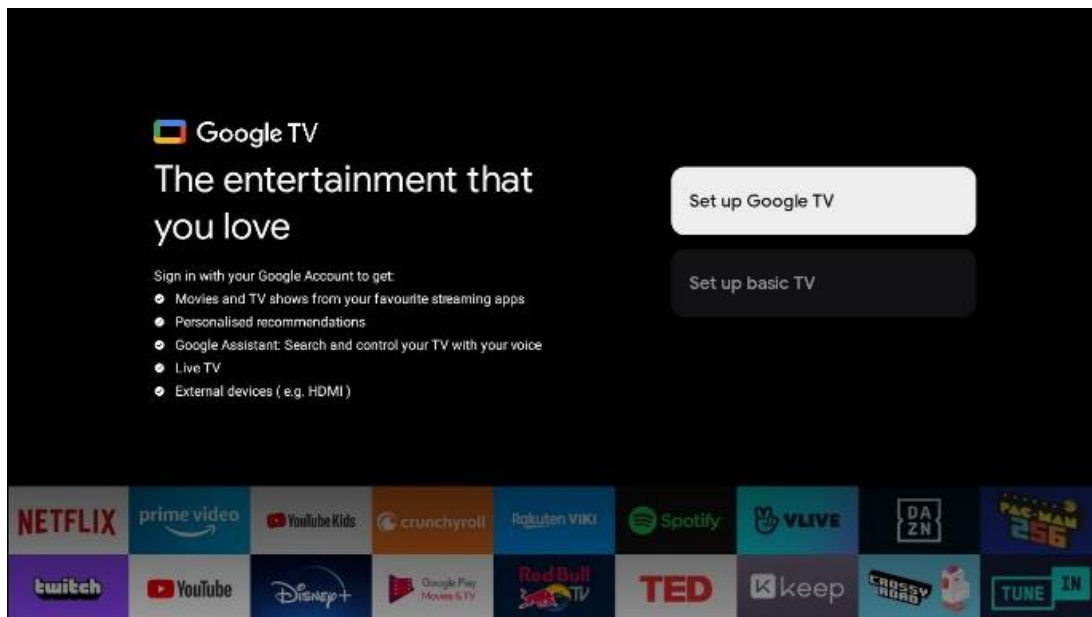

6.4 Налаштування Google TV

6.4.1 Налаштування за допомогою програми Google Home

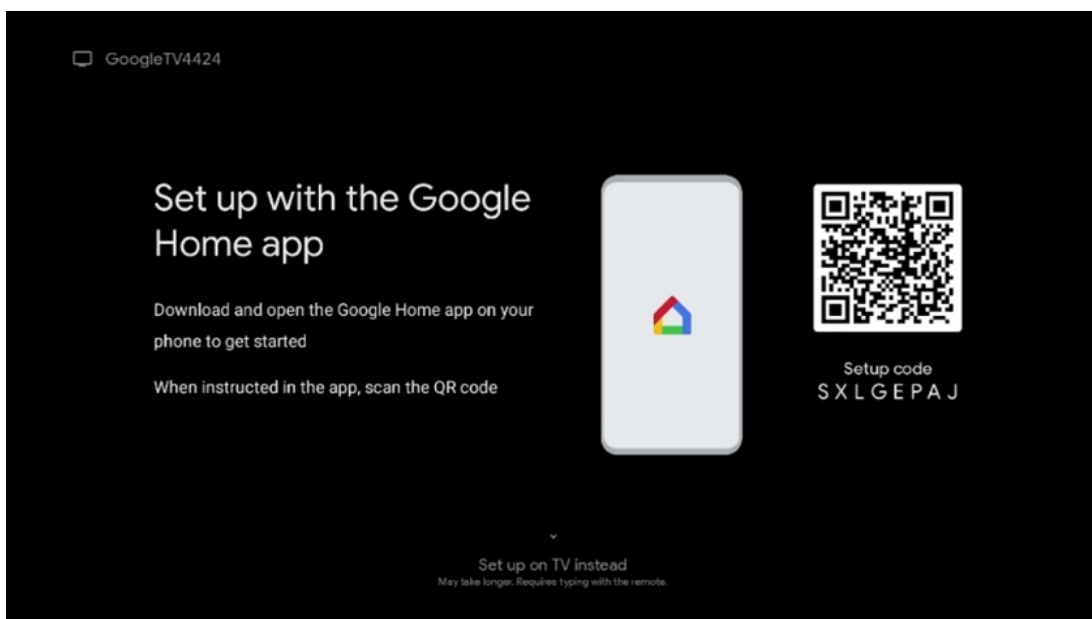

Для налаштування за допомогою програми Google Home необхідно мати мобільний пристрій (смартфон або планшет) із встановленою програмою Google Home. Щоб встановити програму Google Home, відскануйте QR-код на телевізорі або знайдіть Google Home в магазині додатків на своєму мобільному пристрої. Якщо додаток Google Home вже встановлено на вашому мобільному пристрої, відкрийте його та дотримуйтесь інструкцій на телевізорі та мобільному пристрої. Налаштування телевізора за допомогою програми Google Home на мобільному пристрої не слід переривати.

Примітка: Деякі мобільні пристрої з останньою версією ОС Android не повністю сумісні з установкою Google TV через додаток Google Home. Тому ми рекомендуємо варіант встановлення Налаштування на телевізорі.

6.4.2 Налаштування на телевізорі


Щоб скористатися багатьма перевагами Google TV, ваш телевізор має бути підключений до Інтернету. Ви можете підключити телевізор до модему/маршрутизатора бездротовим способом через Wi-Fi або за допомогою кабелю.

Підключення до Інтернету буде автоматично виявлено і відображено, якщо ви підключили телевізор до модему/маршрутизатора безпосередньо через кабель.

Якщо ви хочете підключити телевізор до Інтернету через бездротову мережу Wi-Fi, за допомогою кнопок зі стрілками вгору/вниз виберіть потрібну мережу WLAN, введіть пароль і натисніть Підтвердити, щоб встановити з'єднання. Якщо ви вибрали Пропустити, оскільки хочете налаштувати телевізор як Основний телевізор, ви зможете налаштувати підключення до Інтернету пізніше в меню Налаштування телевізора.


6.4.3 Увійдіть за допомогою свого облікового запису Google

Щоб увійти за допомогою свого облікового запису Google, введіть адресу електронної пошти та пароль.

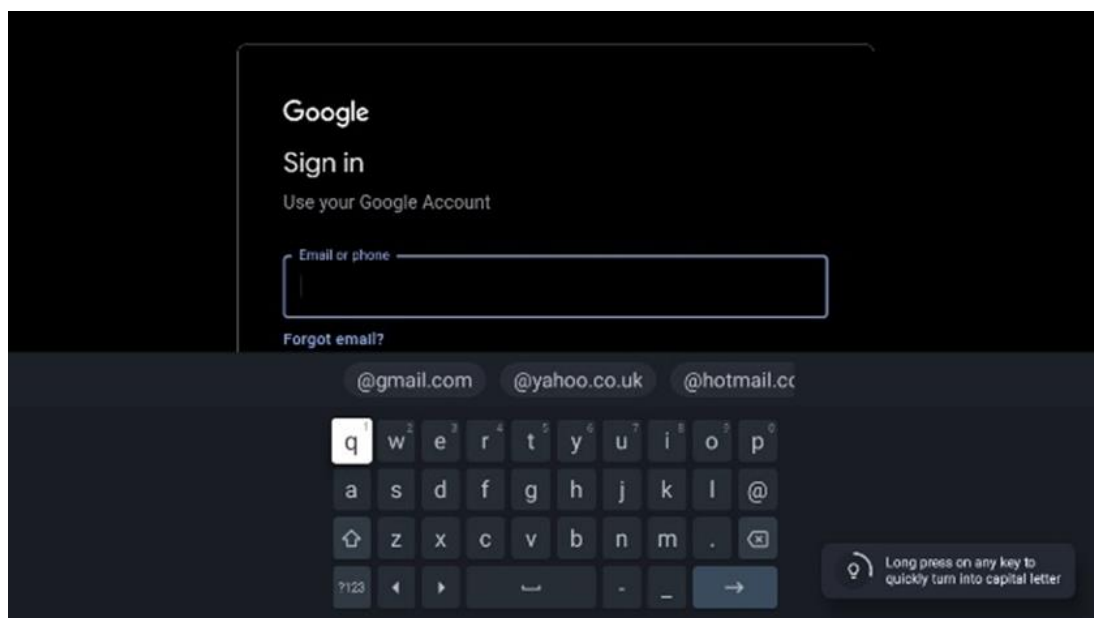


6.4.4 Умови використання Google

Перш ніж продовжити, будь ласка, ознайомтеся з Загальними положеннями та умовами, Умовами використання ігор, Політикою конфіденційності та доступними службами Google. Ви підтверджуєте свою згоду з цими службами, натиснувши на кнопку "Прийняти".

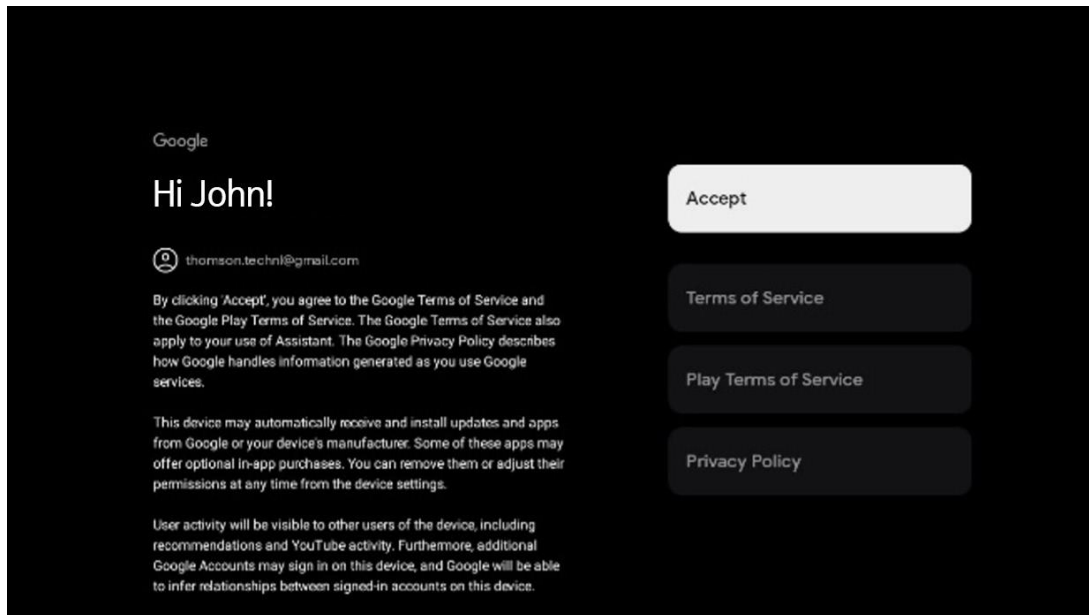


Натисніть "Прийняти", щоб підтвердити, чи хочете ви, щоб ваше місцезнаходження було визначено в Політиці конфіденційності Google, і погоджуєтесь на автоматичне надсилання діагностичної інформації в Google, щоб покращити роботу з Google.

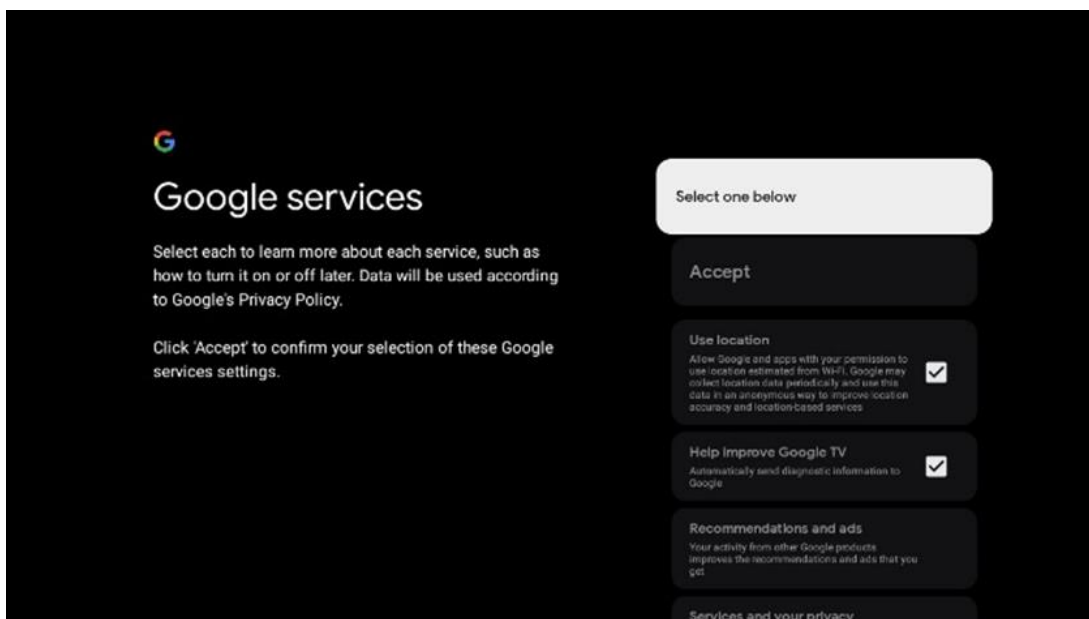

6.4.5 Підтвердити або відхилити служби та функції Google


Уважно ознайомтеся зі службами та функціями, які пропонує ваш телевізор. Якщо ви не бажаєте активувати одну або кілька запропонованих послуг, ви можете відхилити їх, натиснувши Ні, дякую.

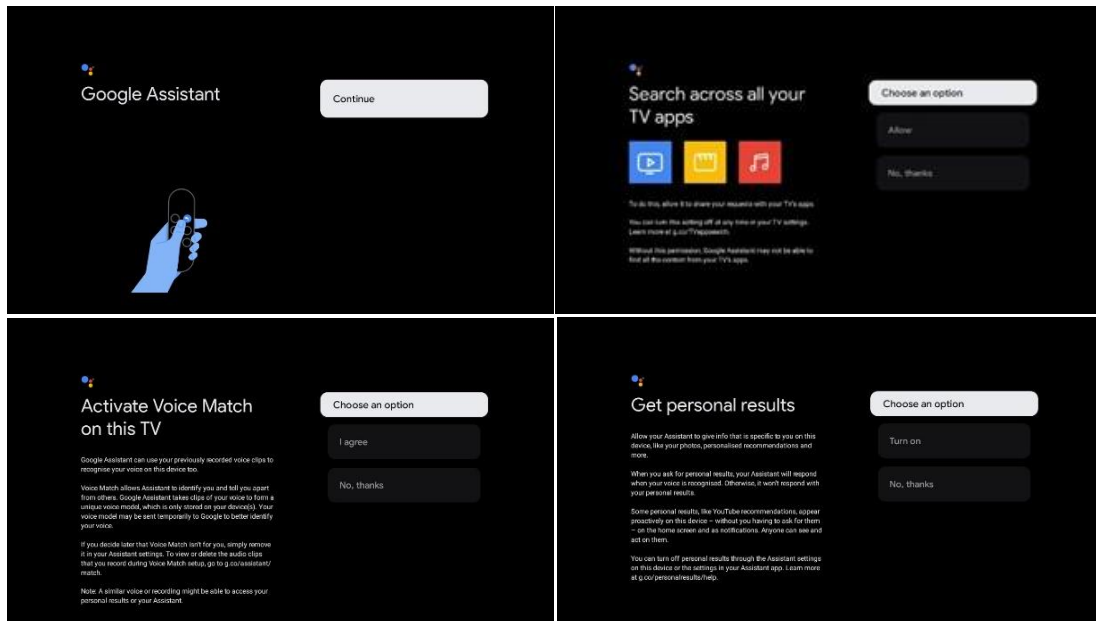

6.4.6 Виберіть підписки


Виберіть, які потокові програми ви бажаєте інстальювати автоматично. Це можуть бути програми, на які у вас вже є підписка, або програми, запропоновані Google.

Деякі програми вже вибрані заздалегідь. Ви можете їх скасувати, що означає, що вони не будуть автоматично інстальювані під час першого процесу налаштування.

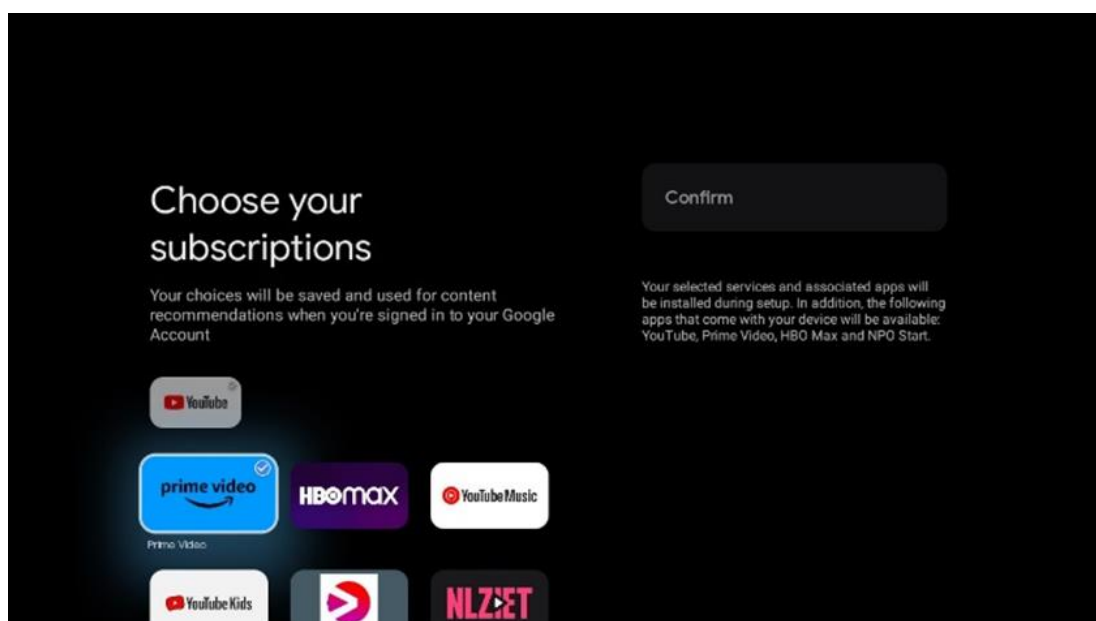


6.4.7 Вибір регіону або країни

Виберіть країну, в якій ви перебуваєте, щоб правильно виконати інсталяцію. Це важливо, оскільки доступність у магазині Google Play і процедура встановлення багатьох програм залежить від географічного розташування (геолокації). Ось чому певні програми доступні для одних країн і недоступні для інших.

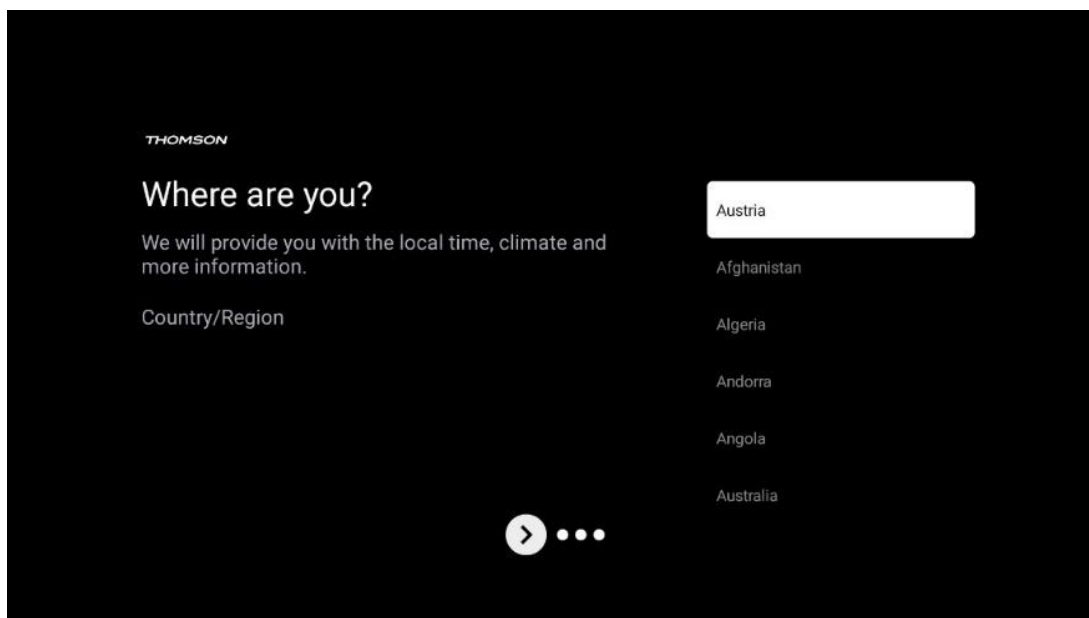

6.4.8 Відмова від відповідальності

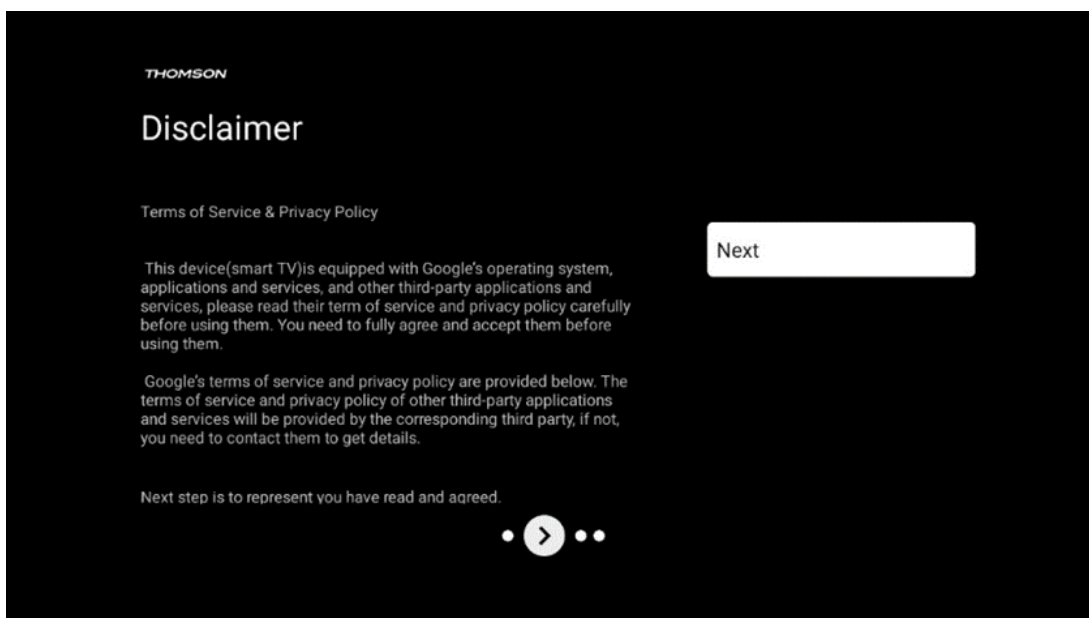

Будь ласка, уважно прочитайте Умови використання та Політику конфіденційності та прийміть їх, натиснувши "Далі".

6.5 Налаштування базового телевізора


Виберіть варіант встановлення Налаштувати базове телебачення, якщо ви хочете використовувати телевізор лише для перегляду телепередач або прослуховування радіопрограм через ефірну, кабельну або супутникову антену і якщо ви не хочете підключати телевізор до Інтернету, щоб переглядати відеоконтент з потокових додатків, таких як YouTube або Netflix.

6.5.1 Виберіть мережу Wi-Fi


Якщо ви не бажаєте переглядати вміст потокових сервісів, таких як Netflix або YouTube, виберіть опцію Пропустити в кінці списку доступних мереж Wi-Fi.

6.5.2 Вибір регіону або країни

Виберіть країну, в якій ви перебуваєте, щоб правильно виконати інсталяцію. Це важливо, оскільки доступність у магазині Google Play і процедура встановлення багатьох додатків залежить від географічного розташування (Геолокація). Саме тому деякі програми доступні для одних країн і недоступні для інших.

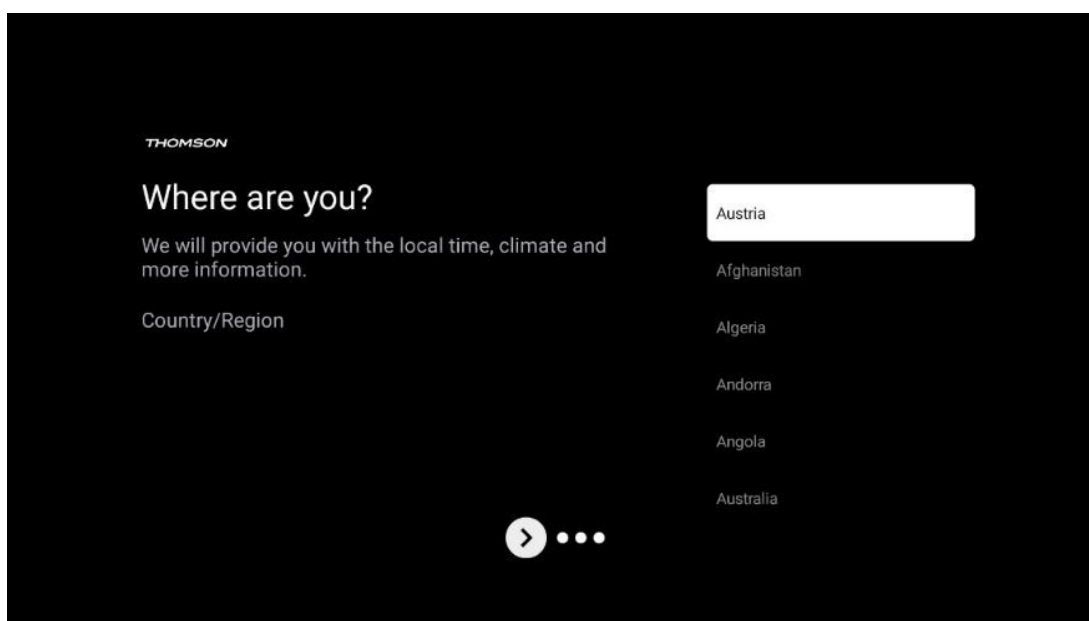


6.5.3 Відмова від відповідальності

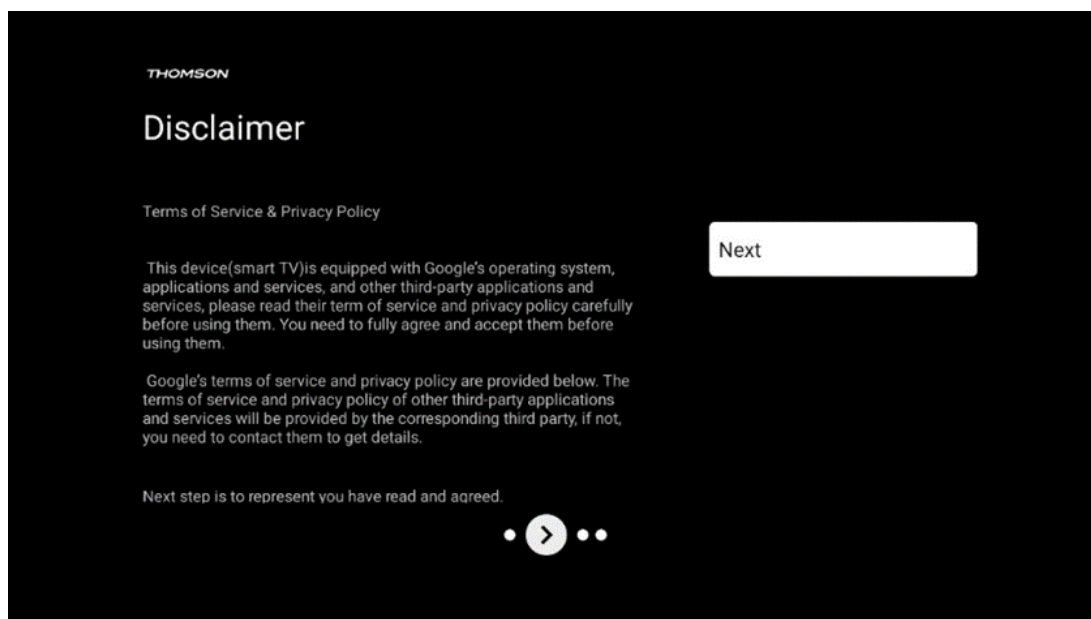

Будь ласка, уважно прочитайте Умови надання послуг та Політику конфіденційності та прийміть їх, натиснувши кнопку "Далі".

6.6 Батьківський контроль

Під час першого встановлення ви зможете створити батьківський контроль за допомогою опції "Функції для дітей" або пізніше в будь-який час у меню "Налаштування" > "Облікові записи та вхід" > "Додати дитину". Тут ви можете налаштувати профіль для своїх дітей на Google TV, надавши їм доступ лише до вибраних, безпечних для дітей програм, а також визначити, до яких із попередньо встановлених на телевізорі програм діти матимуть доступ.

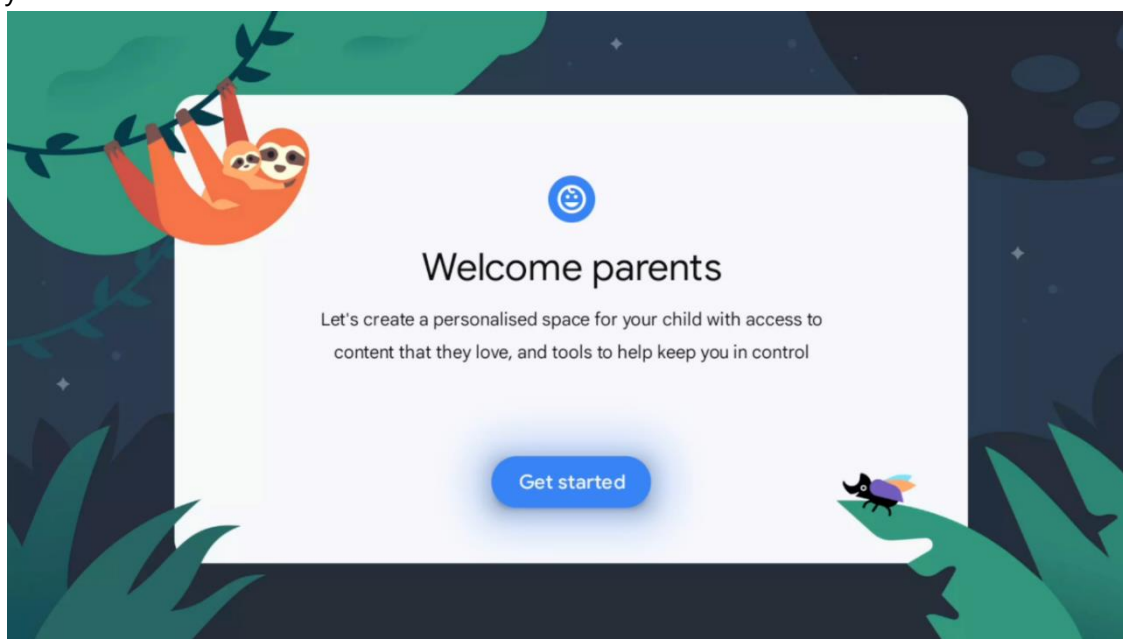


Щоб створити профіль дитини або додати інший профіль дитини, дотримуйтесь інструкцій та вказівок на екрані. Під час процесу встановлення Google також інформуватиме вас про можливості дитячого профілю.

7 Встановлення каналів

Виберіть тип телевізійного прийому Тюнер, щоб встановити телевізійні/радіоканали. Доступні наступні типи прийому: ефірна антена, кабельне та супутникове телебачення. Виділіть доступний тип прийому телевізійного сигналу і натисніть **ОК** або натисніть праву кнопку-орієнтир, щоб продовжити.

Якщо ви виберете Пропустити сканування, ви зможете завершити перший процес інсталяції телевізора без інсталяції телеканалів. Згодом ви зможете встановити телеканали в меню налаштувань телевізора.

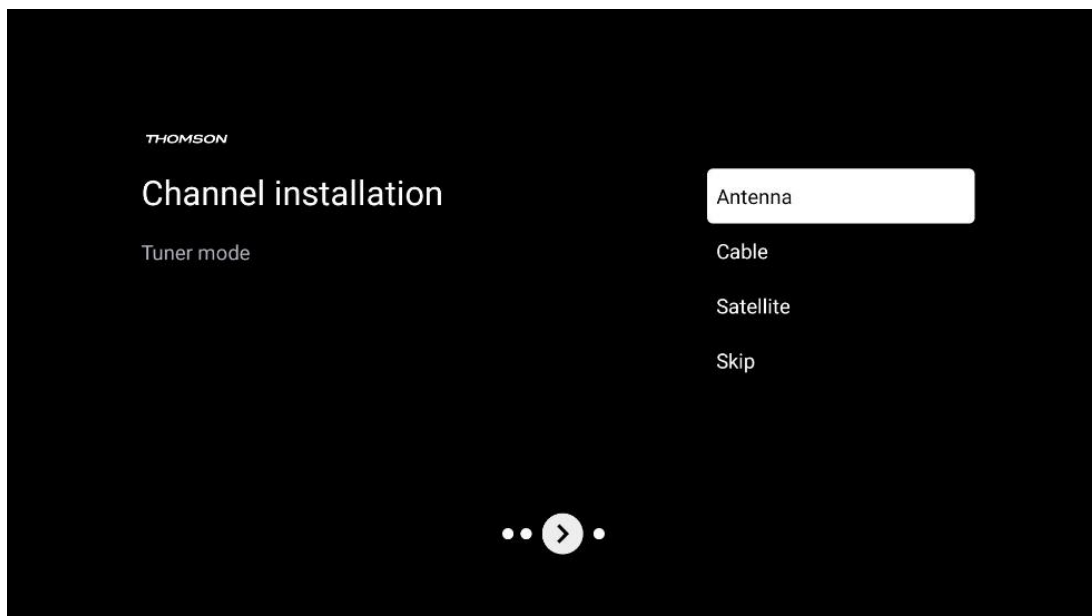


7.1 Режим тюнера

7.1.1 Антена

Якщо вибрано опцію Антена, телевізор буде шукати цифрові ефірні та аналогові канали. На наступному екрані виберіть опцію Пошук і натисніть **ОК**, щоб розпочати пошук, або виберіть Пропустити пошук, щоб продовжити без виконання пошуку.


Пошук операторів: Якщо це можливо, на екрані буде показано список доступних кабельних операторів. Виділіть потрібного оператора і натисніть **ОК**. Виберіть Почати і натисніть **ОК**, щоб виконати пошук каналів.

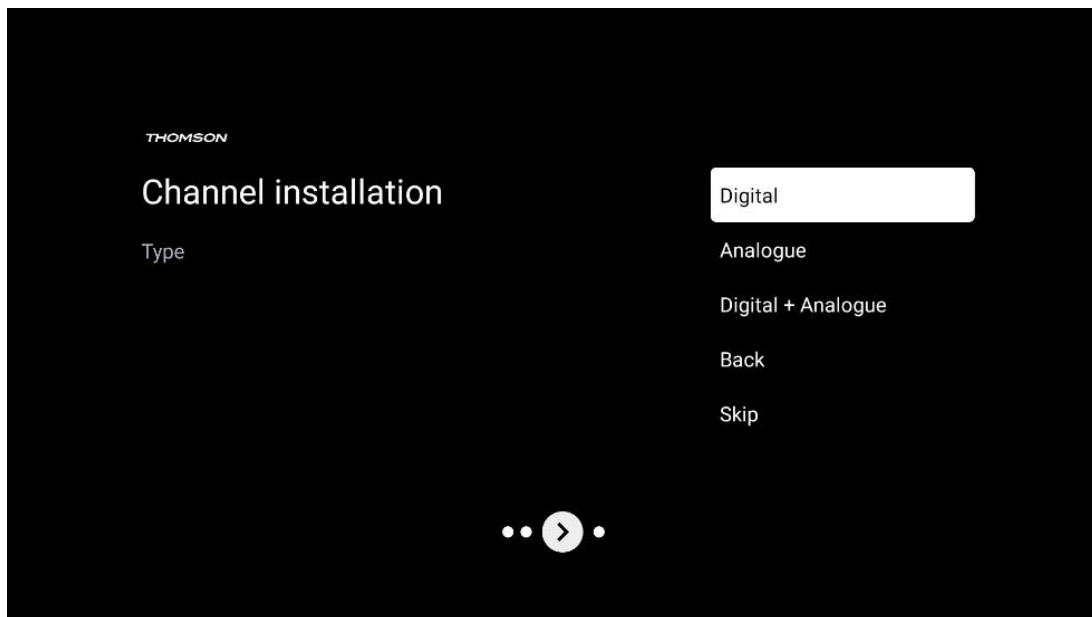


7.1.2 Кабель

Якщо вибрано опцію Кабель, телевізор шукатиме цифрові кабельні канали.

У більшості мереж кабельних каналів доступні лише цифрові канали. Виберіть Цифрові, щоб продовжити пошук.

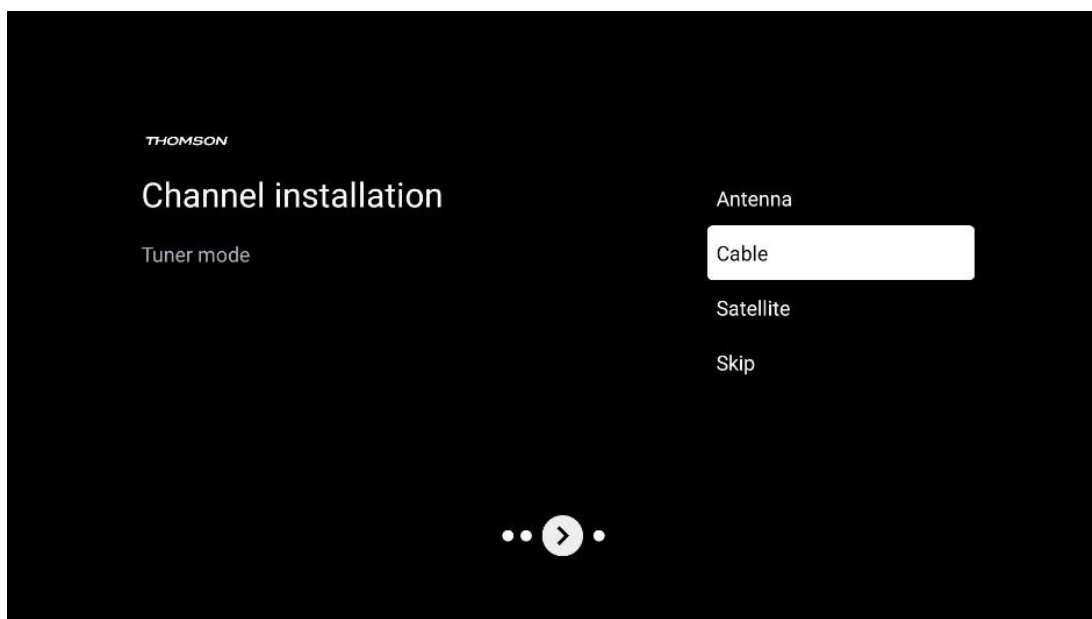

Пошук операторів: Якщо доступні, на екрані буде показано список кабельних операторів. Виділіть потрібного оператора і натисніть **ОК**. Виберіть Почати і натисніть **ОК**, щоб виконати пошук каналів.

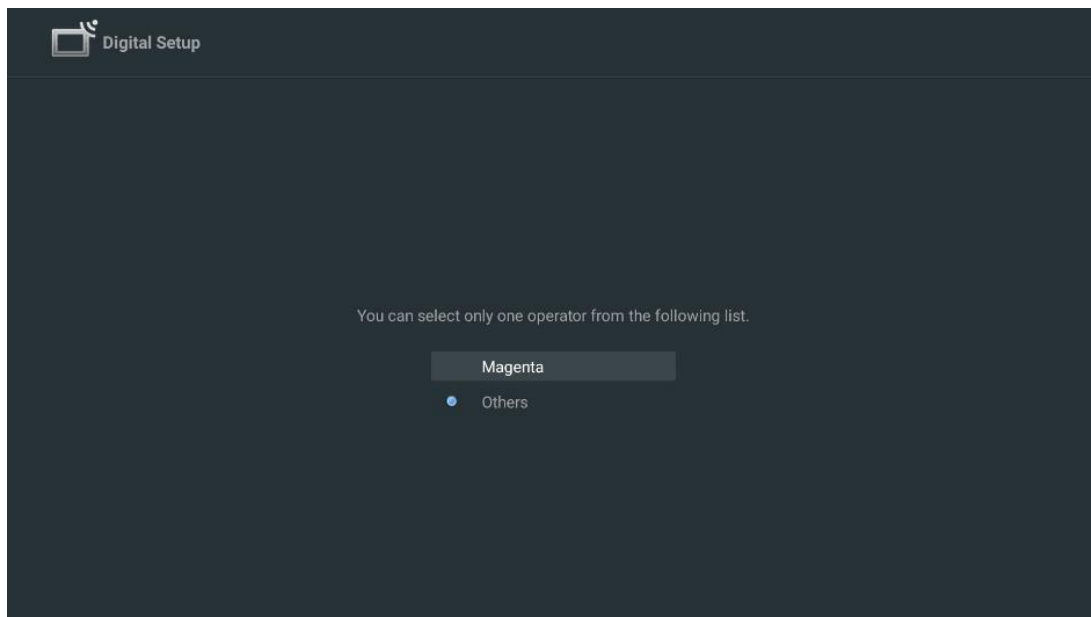


Інші: Виберіть опцію Інші, якщо ваш кабельний оператор відсутній у списку або якщо телевізор підключено до місцевої кабельної системи. Виберіть Тип сканування і натисніть **ОК**, щоб відобразити параметри сканування.

Повне сканування: Автоматичний повний пошук виконує пошук у всьому частотному діапазоні; цей параметр слід вибрати, якщо під час пошуку в мережі знайдено не всі канали.

Швидке сканування: Буде розпочато швидкий пошук, під час якого канали буде відсортовано у попередньо відсортованому порядку. При цьому типі пошуку необхідно ввести ідентифікатор мережі та центральну частоту.

Сканування мережі: При пошуку в мережі передається повний і актуальний список каналів провайдера, тому приймач розпізнає всі канали, що є кращим для операторів кабельного телебачення. Для цього типу пошуку необхідно ввести принаймні ідентифікатор мережі.

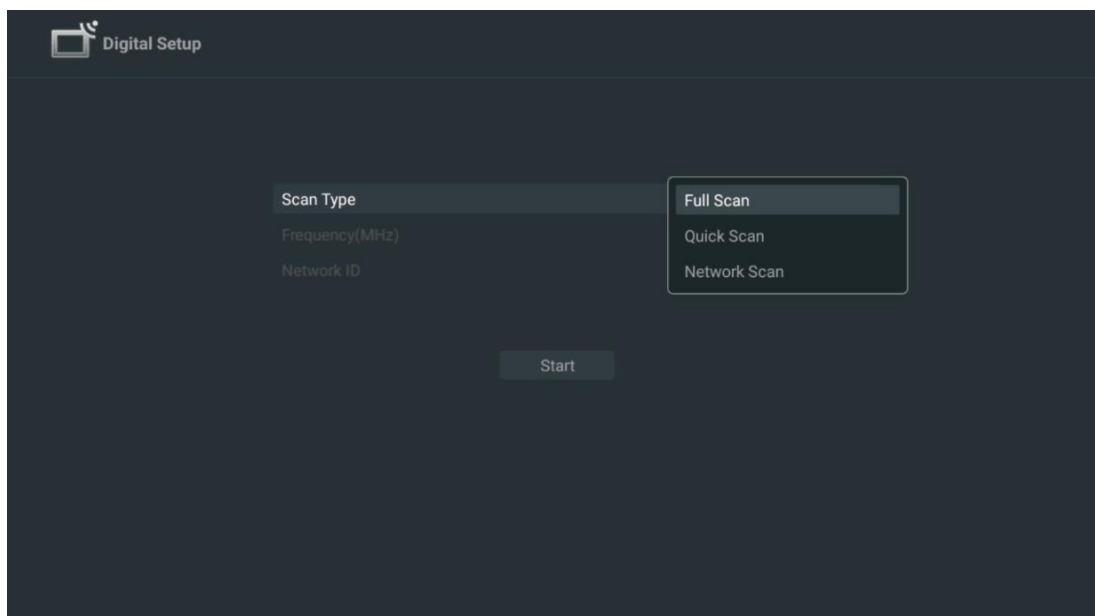


Виберіть Пропустити пошук, щоб продовжити без виконання пошуку.

7.1.3 Супутник

Примітка щодо встановлення супутникових каналів для телевізорів Thomson, встановлених в Австрії або Німеччині:


Наші телевізори Thomson мають функцію попереднього налаштування супутникових каналів, яку можна вибрати та виконати лише під час початкового встановлення телевізора. Ця функція доступна лише в тому випадку, якщо під час початкового встановлення було обрано Австрію або Німеччину як країну встановлення.

Ця функція буде виконуватися лише під час початкового встановлення телевізора, коли ви встановлюєте супутникові канали.

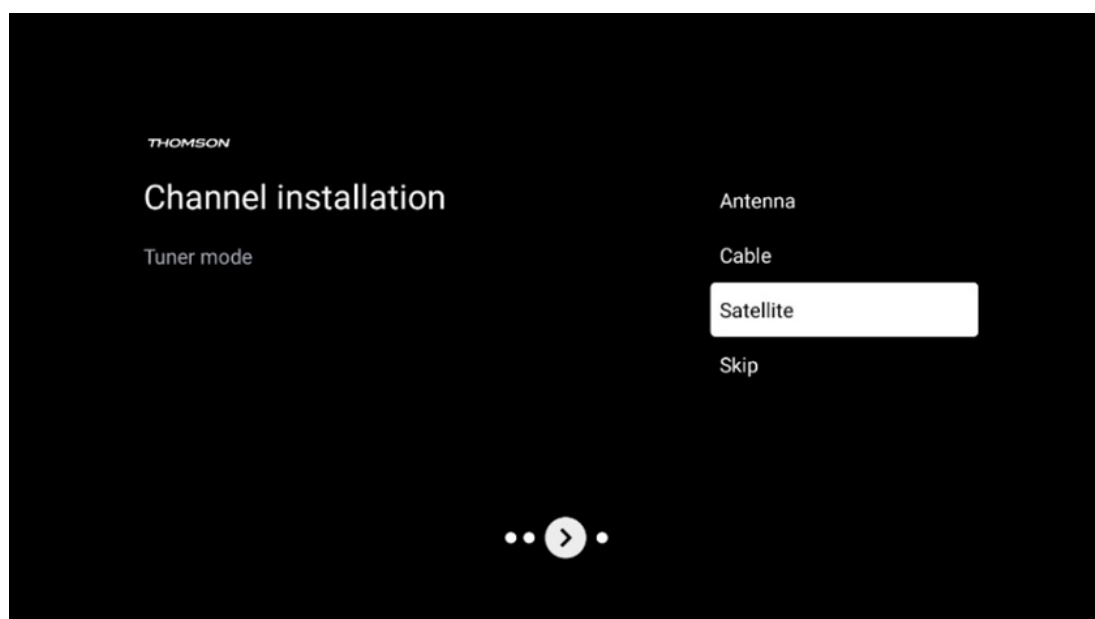

Щоб активувати її, виконайте наведені нижче кроки встановлення:

1. Меню режиму тюнера - виберіть Супутник як варіант встановлення.
2. Виберіть Попередньо налаштовані супутникові канали
3. Натисніть кнопку **OK**, щоб підтвердити свій вибір.

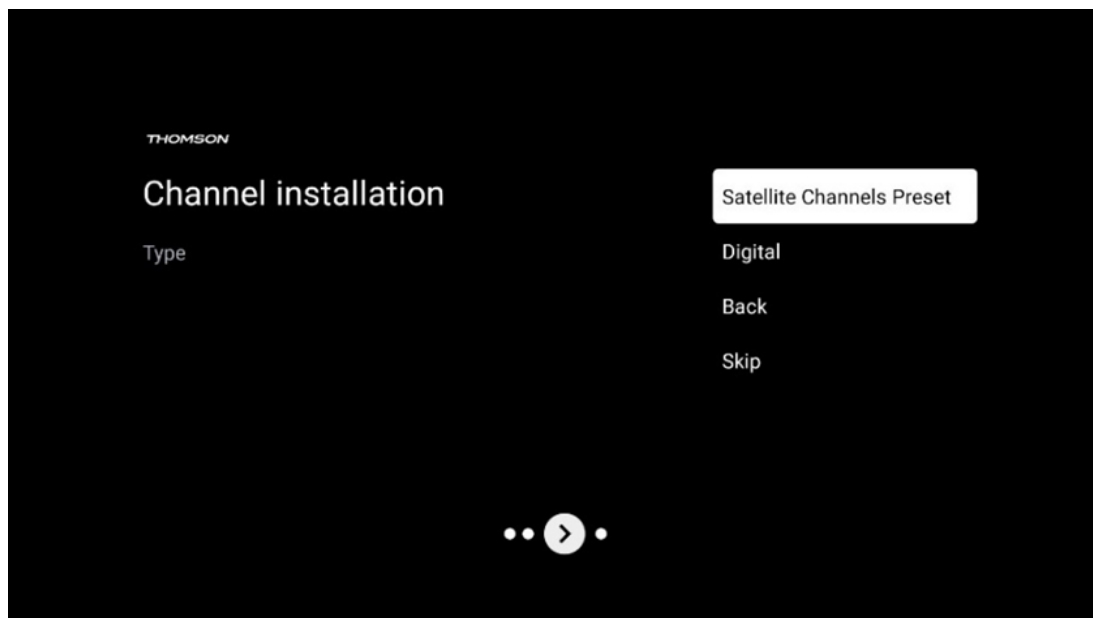


Налаштування супутникових каналів

Виберіть варіант встановлення Цифровий, щоб продовжити встановлення супутникових каналів.


Оператори M7

Оператори M7 - це оператори платного телебачення, які пропонують культурно-мовні пакети для восьми країн: Нідерланди, Бельгія, Німеччина, Австрія, Чехія, Словаччина, Румунія та Угорщина.

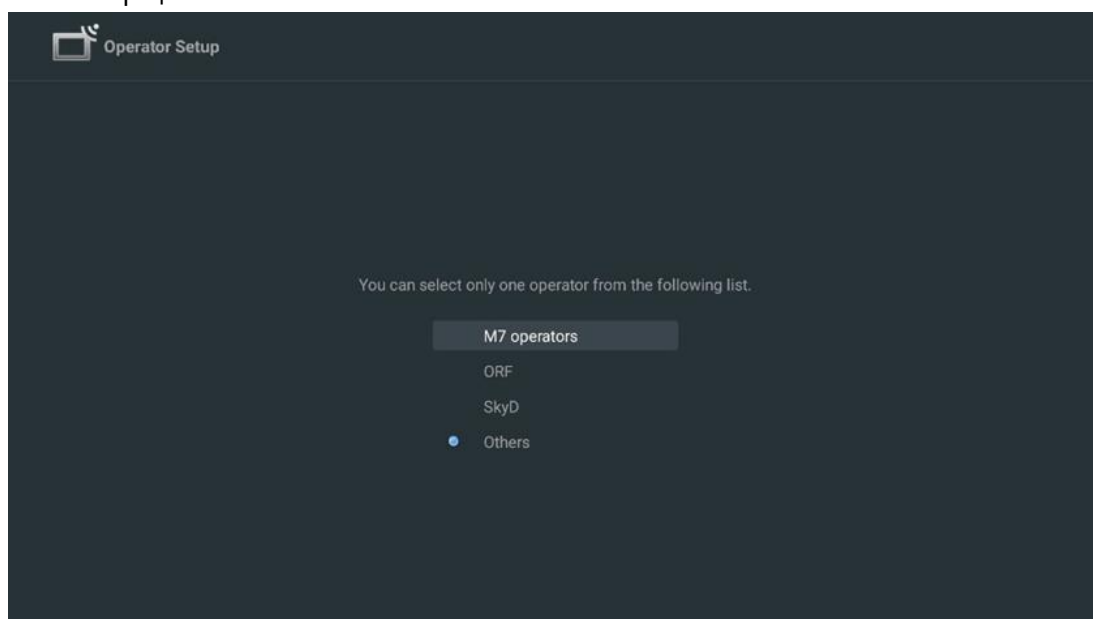


Якщо ваш телевізор підключено до супутникової системи для прийому декількох супутників, виберіть Так і натисніть **OK**, щоб продовжити.

Якщо ви підключені до супутникової системи з прийомом одного супутника, виберіть Ні і дотримуйтесь інструкцій з установки на екрані.

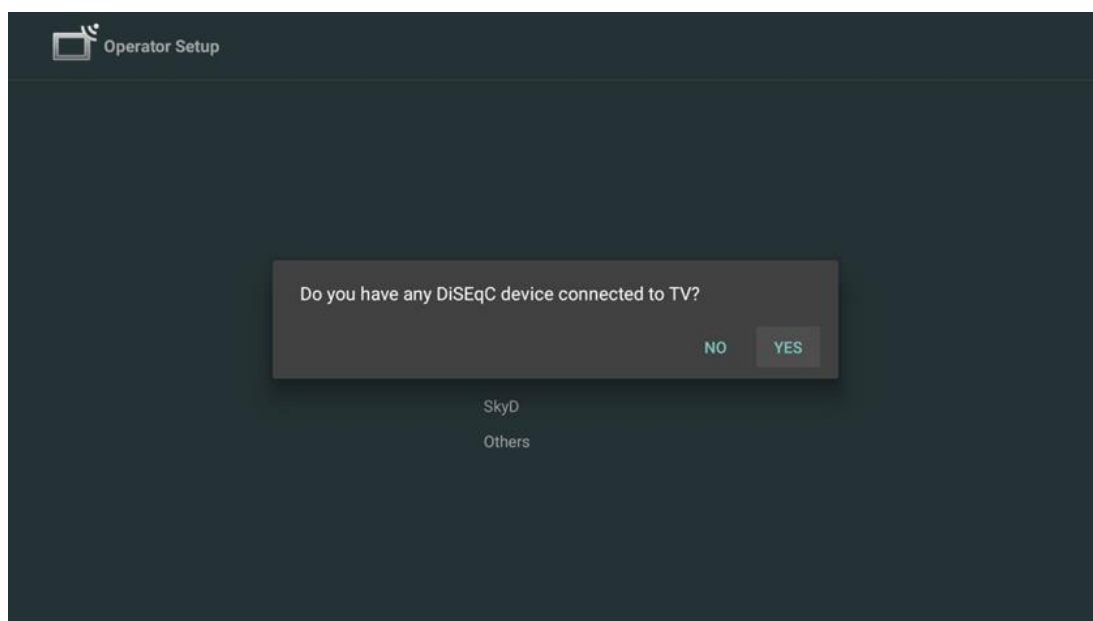

Щоб виконати автоматичне визначення порту DiSEqC, натисніть жовту кнопку на пульті дистанційного керування, а потім синю кнопку, щоб почати сканування каналів.



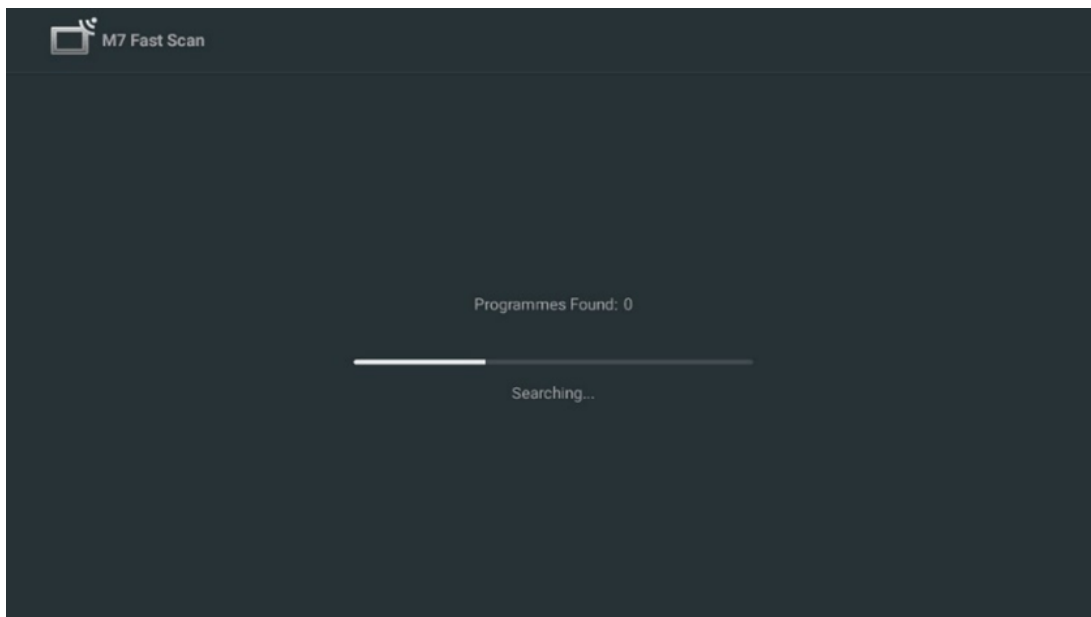

Якщо ви хочете скасувати поточний пошук, натисніть кнопку **Назад**. Знайдені канали будуть збережені у списку каналів. Коли початкове налаштування буде завершено, на екрані з'являться результати. Натисніть **ОК**, щоб завершити налаштування.

Встановлення місцевого супутникового оператора

Якщо доступно, виберіть оператора зі списку для країни, в якій ви встановлюєте систему. Канали буде відсортовано відповідно до сортування каналів LCN вибраного оператора.

Інші

Виберіть цей варіант налаштування, якщо ви хочете програмувати супутникові канали окремо.

Екран телевізора розділено на три колонки. Для переміщення між колонками використовуйте кнопки Вгору/Вниз та Вліво/Вправо на пульті дистанційного керування.

1-й стовпчик - Супутник: Виберіть бажаний супутник зі списку і натисніть кнопку **ОК**, щоб вибрати його.

Satellite Tune

Satellite	Transponder	Astra 1KR/1L/1M/1N
☐ 23 Ku_Eutelsat 10A 10.0E	☐ 001 10758 V 22000	LNB Type 09750/10600
☐ 24 Ku_Hotbird 13B/13E/13G 13.0E	☐ 002 10773 H 22000	LNB Power Auto
☐ 25 Ku_Eutelsat 16A 16.0E	☐ 003 10788 V 22000	22KHz Auto
☐ 26 Ku_Amos 17 17.0E	☐ 004 10803 H 22000	Unicable Off
☒ 27 Ku_Astra 1KR/1L/1M/1N 19.2E	☐ 005 10818 V 22000	IF Freq 1.1210
☐ 28 Ku_Eutelsat 21B 21.5E	☐ 006 10832 H 22000	SatPosition SatA
☐ 29 Ku_Astra 3B 23.5E	☐ 007 10847 V 22000	Enable Protected Pin Off
☐ 30 Ku_Eshail 1 25.5E	☐ 008 10876 V 22000	Protected Pin -1
☐ 31 Ku_Eshail 2 26.0E	☐ 009 10891 H 22000	Toneburst None
	☐ 010 10906 V 22000	DiSEqC1.0 LNB1
		DiSEqC1.1 None

Signal Level 100
Signal Quality 100
Delete Edit Add Scan
(Navigate the color buttons by pressing right key)


2 другий стовпчик - Транспондер: Виберіть і позначте окремі транспондери зі списку, якщо ви не хочете сканувати весь супутник, а лише певні транспондери.

Satellite Tune

Satellite	Transponder	Astra 1KR/1L/1M/1N
☐ 23 Ku_Eutelsat 10A 10.0E	☐ 001 10758 V 22000	LNB Type 09750/10600
☐ 24 Ku_Hotbird 13B/13E/13G 13.0E	☒ 002 10773 H 22000	LNB Power Auto
☐ 25 Ku_Eutelsat 16A 16.0E	☐ 003 10788 V 22000	22KHz Auto
☐ 26 Ku_Amos 17 17.0E	☒ 004 10803 H 22000	Unicable Off
☒ 27 Ku_Astra 1KR/1L/1M/1N 19.2E	☒ 005 10818 V 22000	IF Freq 1.1210
☐ 28 Ku_Eutelsat 21B 21.5E	☐ 006 10832 H 22000	SatPosition SatA
☐ 29 Ku_Astra 3B 23.5E	☒ 007 10847 V 22000	Enable Protected Pin Off
☐ 30 Ku_Eshail 1 25.5E	☐ 008 10876 V 22000	Protected Pin -1
☐ 31 Ku_Eshail 2 26.0E	☐ 009 10891 H 22000	Toneburst None
	☐ 010 10906 V 22000	DiSEqC1.0 LNB1
		DiSEqC1.1 None

Signal Level 100
Signal Quality 100
Delete Edit Add Scan
(Navigate the color buttons by pressing right key)

3rd стовпчик - Характеристики прийому: Встановіть характеристики прийому обраного вами супутника, наприклад, Unicable On / Off або DiSeqC позицію обраного супутника. За замовчуванням у цьому стовпчику встановлено режим прийому одного супутника.

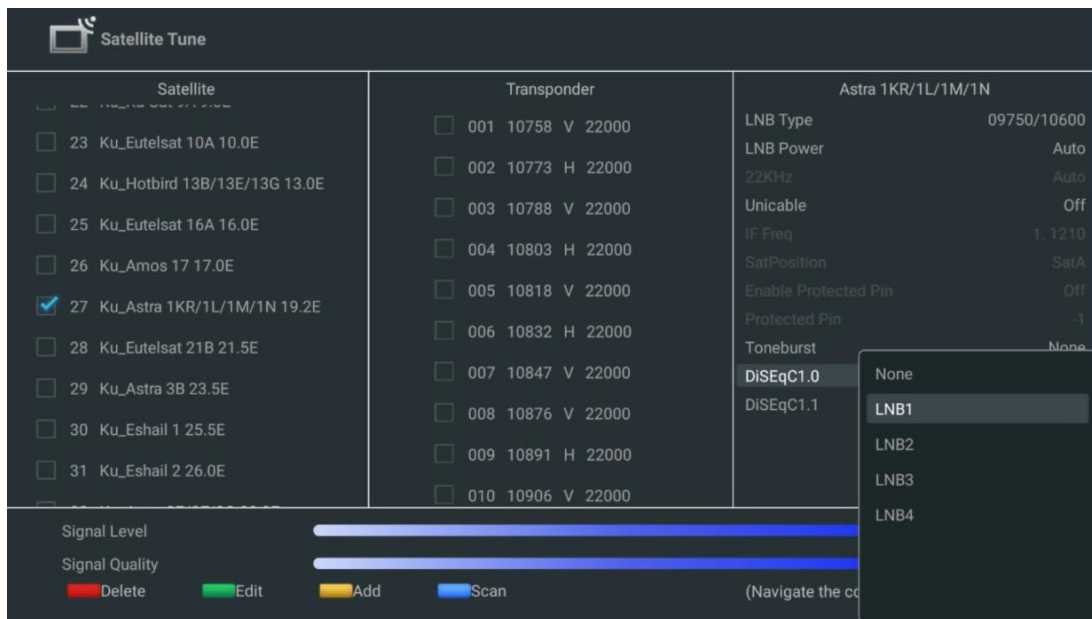

Примітка: Функціональність **кольорових кнопок** позначено внизу екрана.

Натисніть червону кнопку, щоб видалити супутник або супутниковий транспондер зі списку.


Натисніть зелену кнопку, щоб відредагувати супутник або супутниковий транспондер зі списку.

Натисніть жовту кнопку, щоб додати супутники або супутникові транспондери.

Натисніть синю кнопку, щоб розпочати пошук супутникових трансляцій із супутника або з одного супутникового транспондера.


Примітка: Якщо рівень і якість сигналу не відображаються для вибраного супутника, за допомогою кнопок зі стрілками виберіть інший супутниковий ретранслятор зі списку у другому стовпчику, щоб перевірити прийом супутника. Цей крок може знадобитися, якщо перший транспондер у списку неактивний. Щоб продовжити пошук на всьому супутнику, зніміть позначку з обраних транспондерів і натисніть синю кнопку, щоб розпочати пошук.

Після завершення встановлення супутникових каналів ви можете встановити інші тюнери, якщо ваш телевізор також підключений до ефірного або кабельного телебачення, або вибрати Пропустити, щоб продовжити встановлення телевізора.

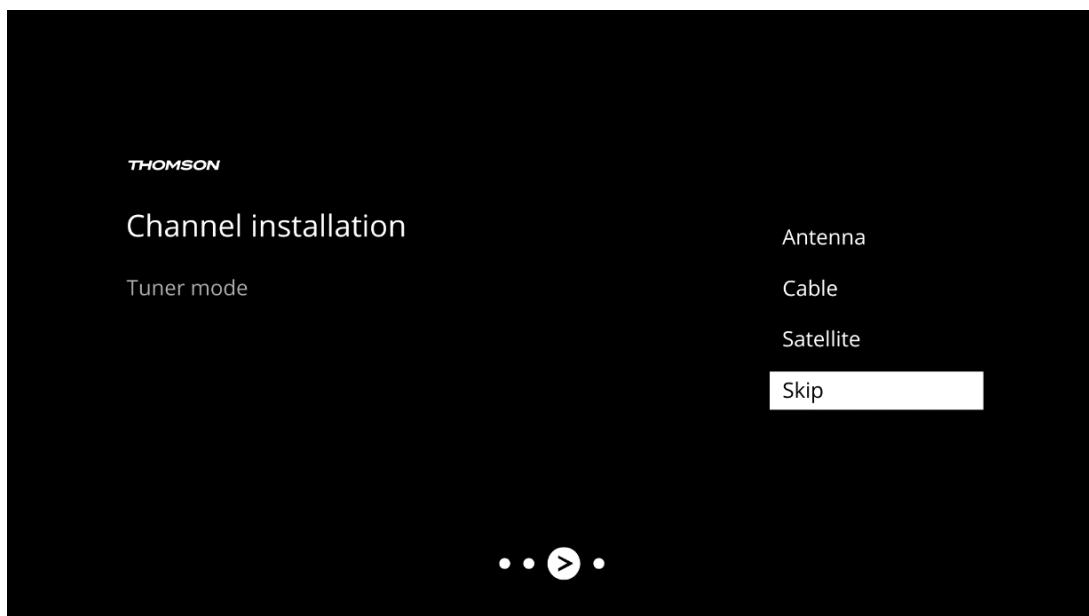


8 Перевірка налаштувань

Будь ласка, перевірте налаштування режиму тюнера в налаштуваннях системи. Якщо ви хочете змінити країну/регіон або тип встановлення каналів, виберіть відповідний пункт меню і натисніть **OK**. Зверніться до попереднього параграфа про встановлення налаштувань.

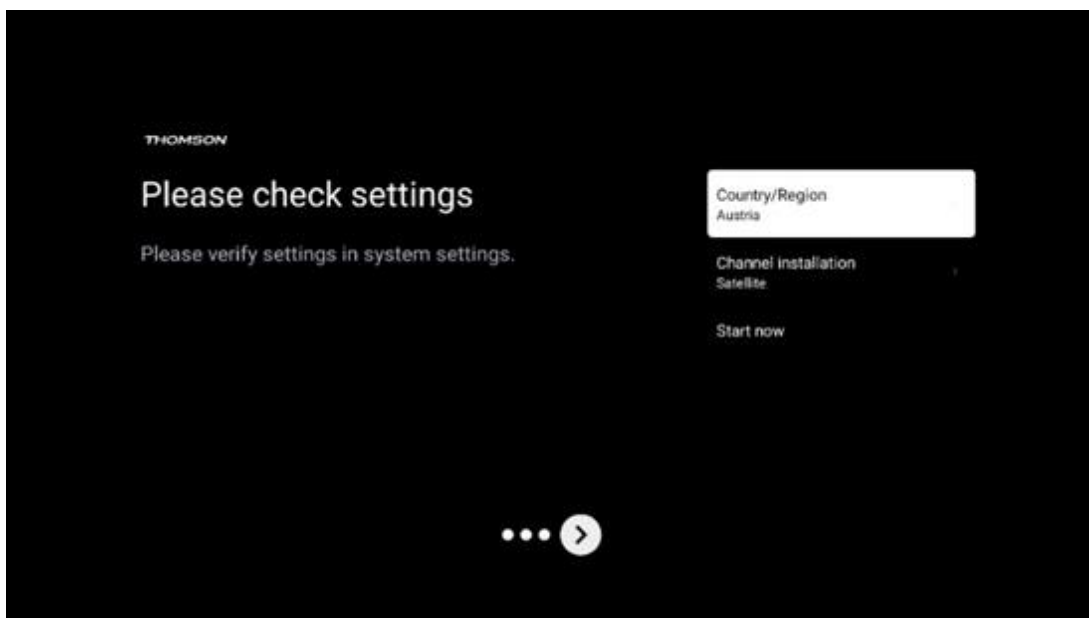

Якщо всі налаштування встановлено правильно, натисніть кнопку Почати зараз, щоб розпочати остаточне встановлення,


Зачекайте, будь ласка, поки телевізор завершить процес налаштування. Це може зайняти кілька хвилин. Цей час необхідний для завершення остаточної інсталяції залежно від обраних вами налаштувань.

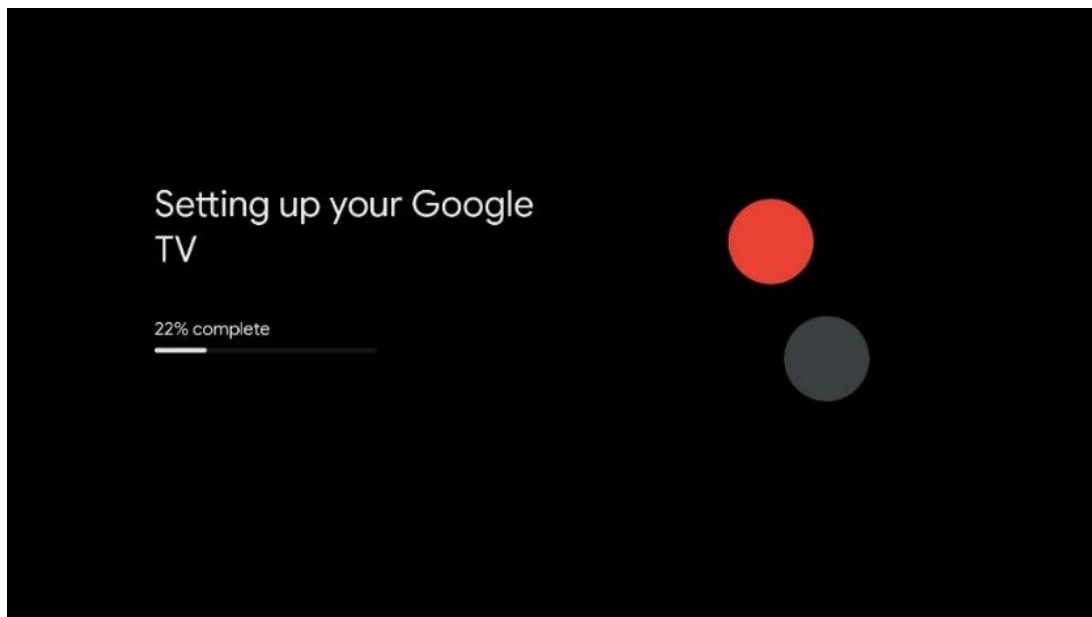

9 Головний екран

Головний екран - це центральна частина вашого телевізора. З головного екрана можна запустити будь-яку встановлену програму, запустити програму Live TV для перегляду телевізійних трансляцій, переглянути фільм з різних потокових програм або переключитися на пристрій, підключений до порту HDMI. Ви також можете в будь-який момент вийти з будь-якої програми і повернутися на Головний екран, натиснувши кнопку Home на пульті дистанційного керування.

У першому рядку (Найкраще для вас) буде запропоновано потоковий вміст потокових програм, встановлених на вашому телевізорі, відповідно до ваших критеріїв пошуку в історії пошуку. Тут ви також знайдете прямий вибір останнього обраного вхідного з'єднання телевізора. У цьому рядку, на першій позиції, ви також знайдете поле для вибору останнього джерела вхідного сигналу, якщо на цьому пристрої увімкнено функцію керування HDMI CEC.

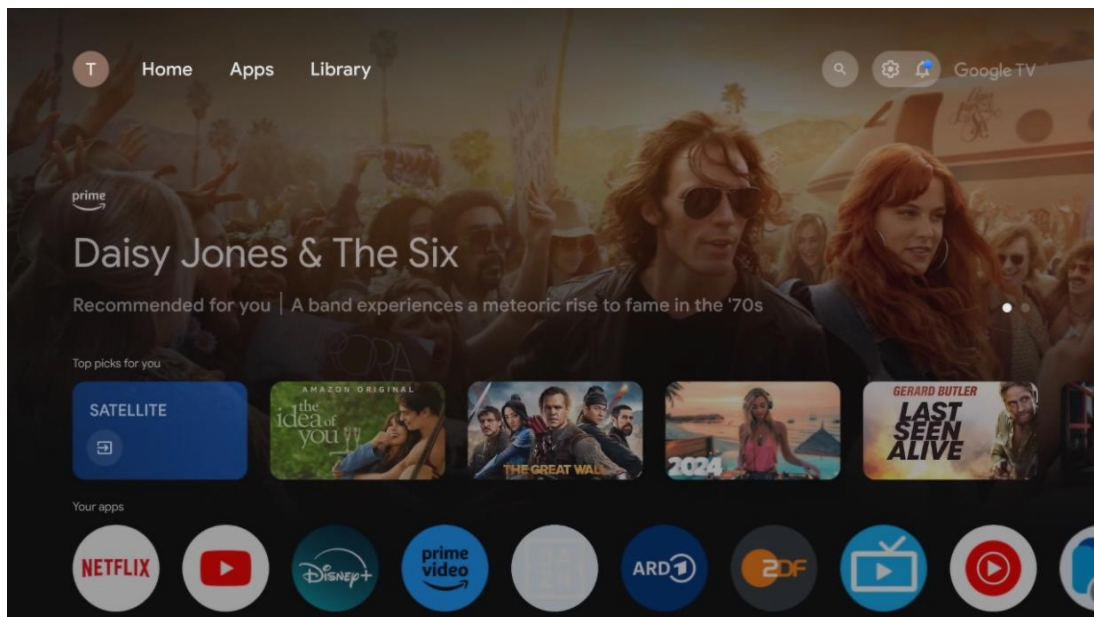


Примітка: Залежно від налаштувань вашого телевізора та обраної країни під час початкового налаштування, Головне меню може містити різні елементи.

Другий рядок (Ваші програми) - це рядок програм. Тут знаходяться найважливіші програми для потокових сервісів, таких як Netflix або YouTube, а також для прямого ефіру і MMP (мультимедійний програвач).

Виберіть програму за допомогою кнопок зі стрілками на пульті дистанційного керування і підтвердіть свій вибір кнопкою **OK**, щоб запустити обрану програму.

Виберіть програму і натисніть і утримуйте кнопку **OK**, щоб видалити вибрану програму з ряду обраного, перемістити її на нову позицію або запустити.

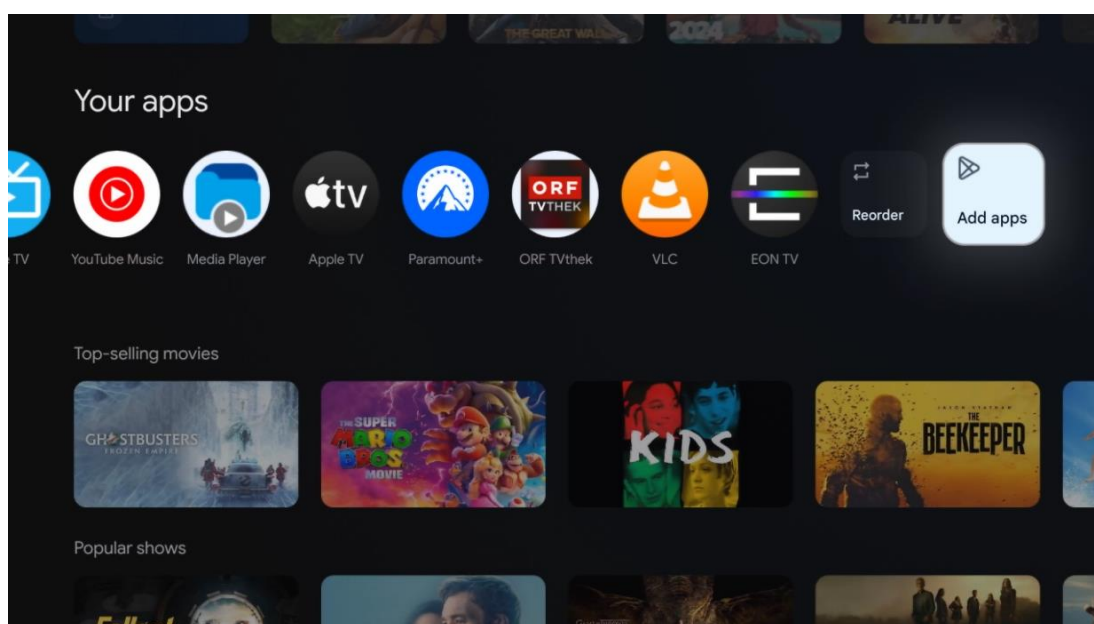

На передостанній і останній позиції в цьому рядку ви знайдете поля з опціями Змінити порядок і Додати програми. Виберіть ці опції, щоб змінити порядок програм у цьому рядку або додати нову програму до цього рядка Обраних програм.


Робота з програмою прямого ефіру та мультимедійним програвачем описана в окремому розділі "Меню".

Далі на головному екрані ви знайдете додаткові канали, що відображаються за жанром або категорією потокового контенту.

9.1 Обліковий запис Google


Перейдіть до піктограми вашого профілю у верхньому лівому куті та натисніть **OK**. Виділіть піктограму профілю і натисніть **OK**.

Тут ви можете змінити налаштування свого профілю, додати нові акаунти Google або керувати вже існуючими акаунтами.

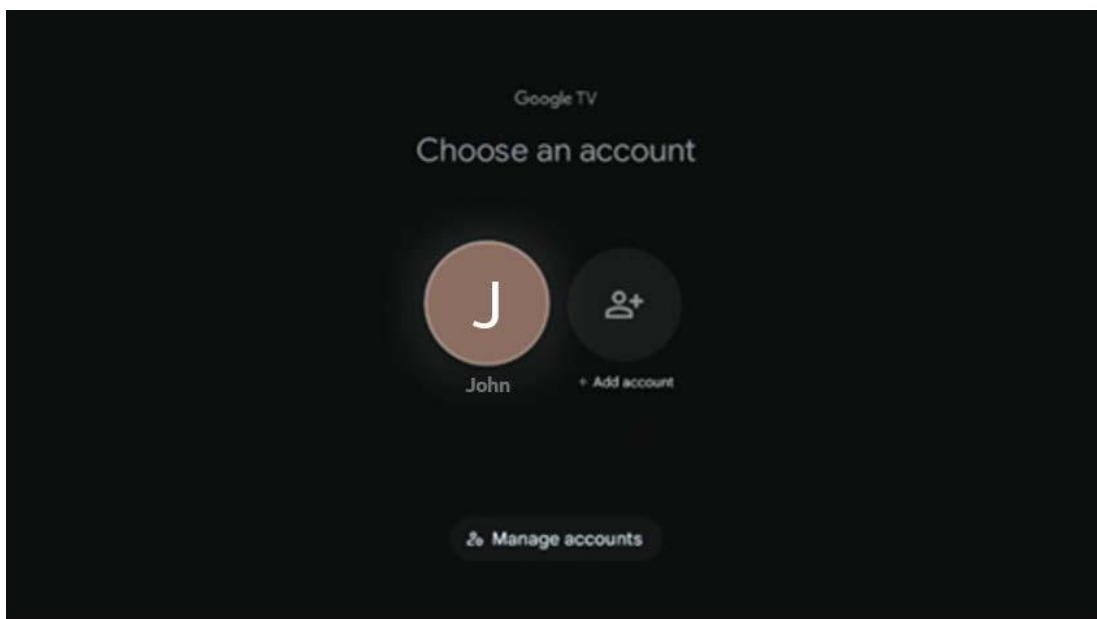


9.2 Програми

Виберіть вкладку "Програми" на головному екрані, щоб відобразити програми, встановлені на телевізорі. Щоб встановити програму, перейдіть до рядка пошуку та введіть назву програми. Почнеться пошук у магазині Google Play.

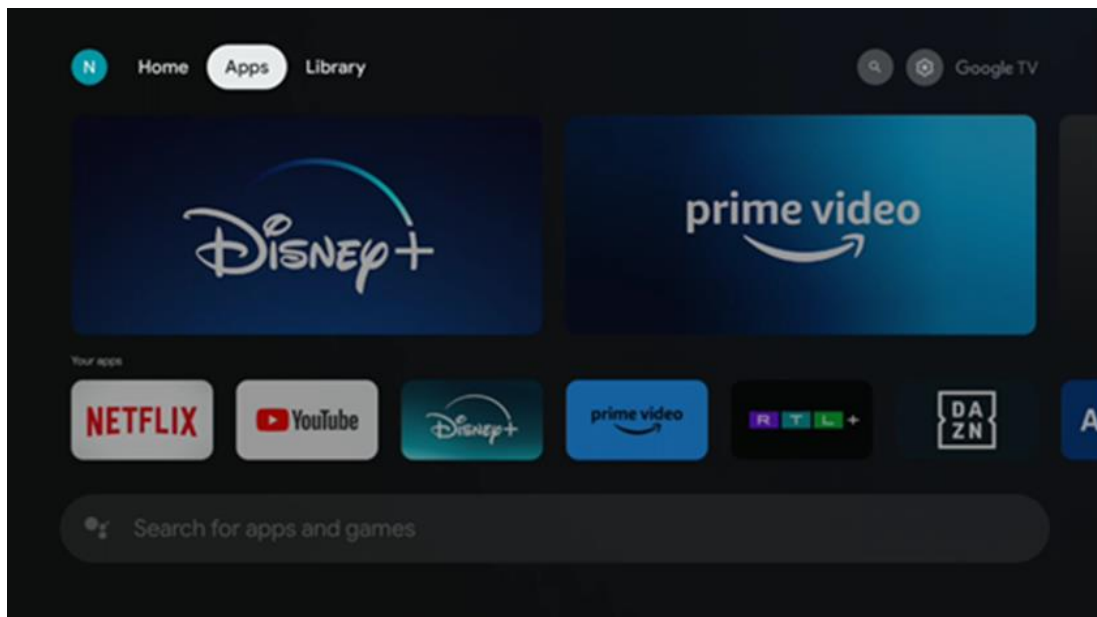


9.3 Бібліотека

Виберіть вкладку Бібліотека на головному екрані, щоб відтворити потоковий контент, який ви вже придбали або взяли напрокат, на телевізорі або мобільних пристроях, таких як мобільний телефон або планшет, використовуючи свій обліковий запис Google.

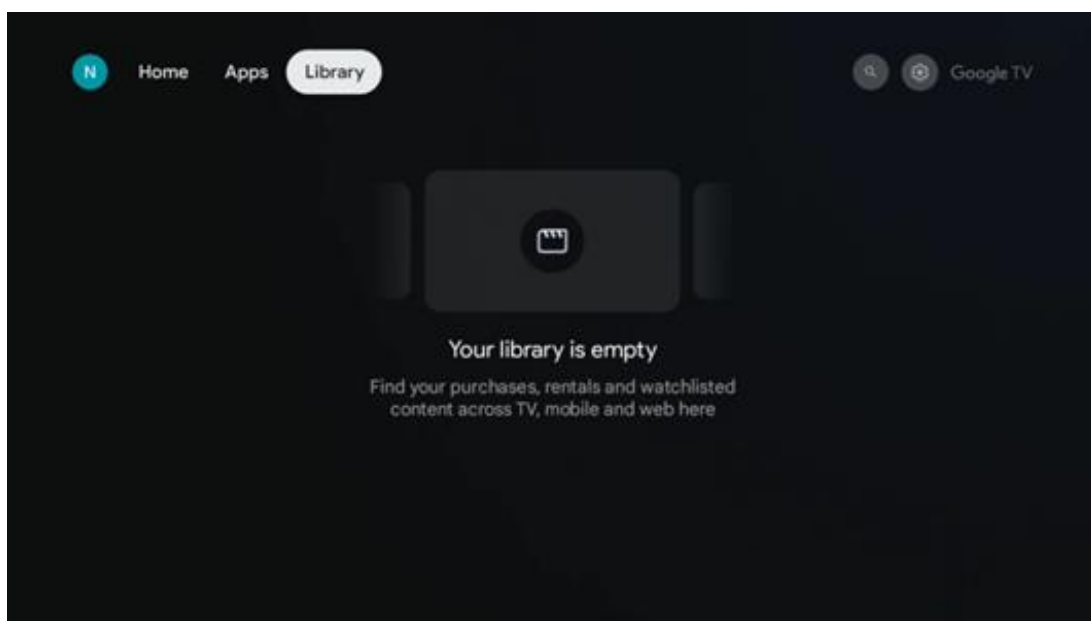


9.4 Пошук на Google TV

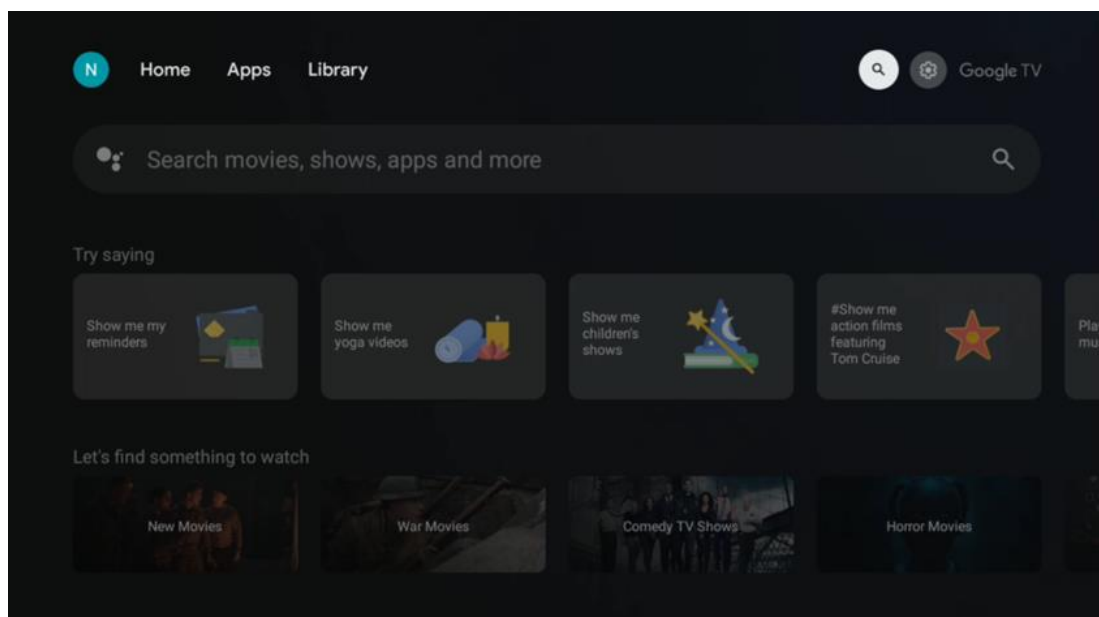

Інструменти пошуку розташовані у верхньому правому куті екрана. Ви можете ввести слово для початку пошуку за допомогою віртуальної клавіатури або спробувати голосовий пошук за допомогою мікрофона, вбудованого в пульт дистанційного керування. Перемістіть фокус на потрібну опцію і натисніть **ОК**, щоб продовжити.


Голосовий пошук - Натисніть значок мікрофона, щоб запустити функцію голосового пошуку. У верхній частині екрана з'явиться поле голосового пошуку Google. Задайте своє запитання Google, і телевізор відповість вам. Для локальних пошукових термінів важливо, щоб мова меню телевізора була встановлена на місцеву мову.

Пошук за допомогою клавіатури - Виберіть рядок пошуку і натисніть **ОК**. На екрані з'явиться віртуальна клавіатура Google. Введіть запитання, на яке ви хочете отримати відповідь.

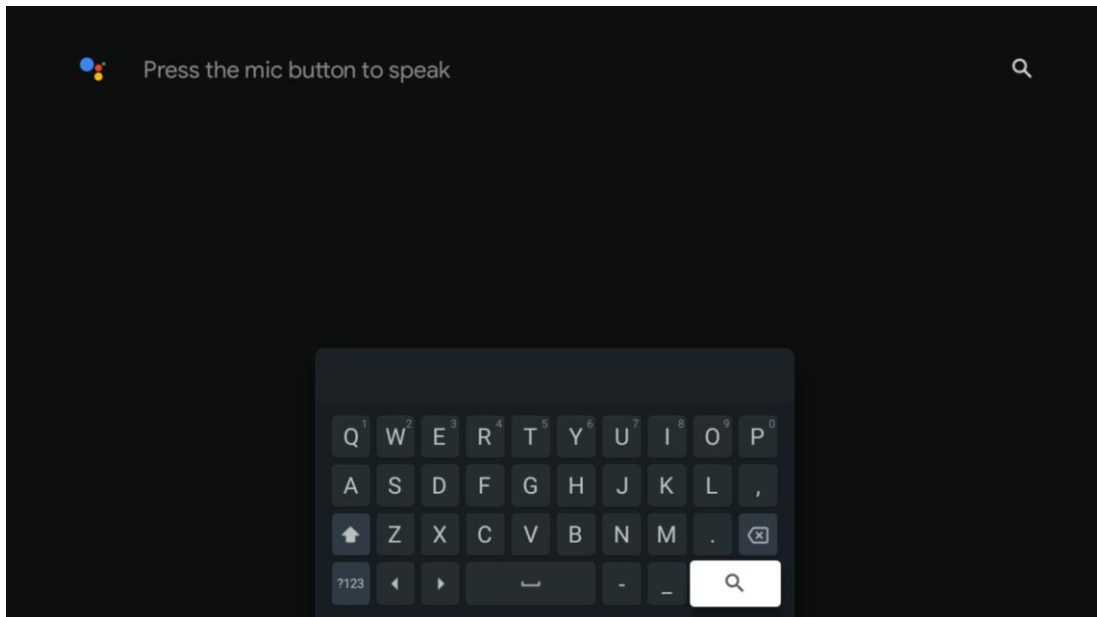


9.5 Сповіщення

Кнопка сповіщення з'являється лише тоді, коли є одне або декілька непрочитаних сповіщень. Щоб перевірити їх, перейдіть на іконку Налаштування, яка відкриє підменю. У нижній частині підменю ви зможете знайти всі останні сповіщення.

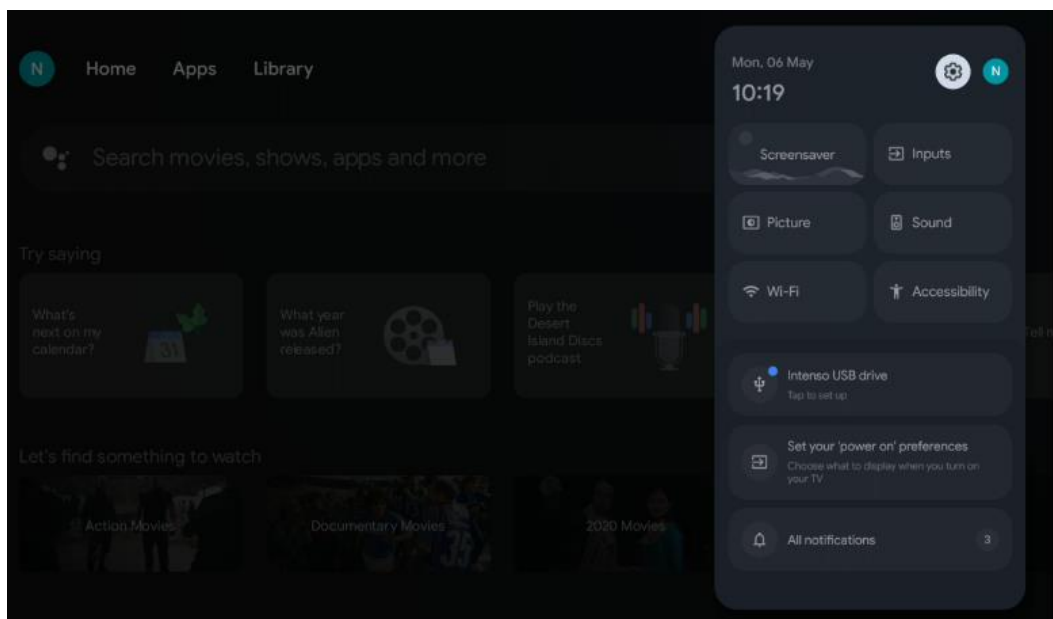

10 Налаштування

Щоб побачити повний список доступних налаштувань, перейдіть на Головний екран, натиснувши кнопку Головний екран. Натисніть на кнопку Налаштування у правому верхньому куті.

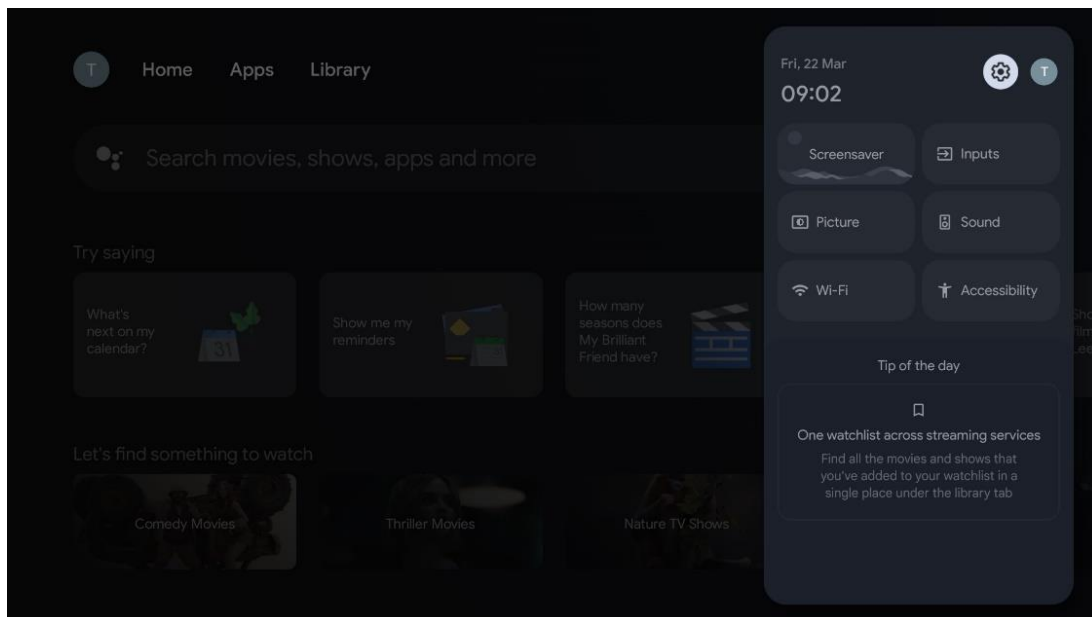

** Наведені вище зображення надані лише для ознайомлення, будь ласка, зверніться до інструкції до пристрою для отримання детальної інформації.*


10.1 Встановлення назви пристрою

У цьому меню ви можете вибрати назву вашого телевізора зі списку запропонованих назв. Ви також можете присвоїти телевізору власну назву.

Це важливо для роботи функції Chromecast, тому ваш телевізор буде ідентифікуватися з правильним ім'ям. Присвоївши телевізору ім'я, ви також зможете правильно ідентифікувати його у домашній мережі.

10.2 Канали та входи

Пошук доступних каналів та доступних входів.

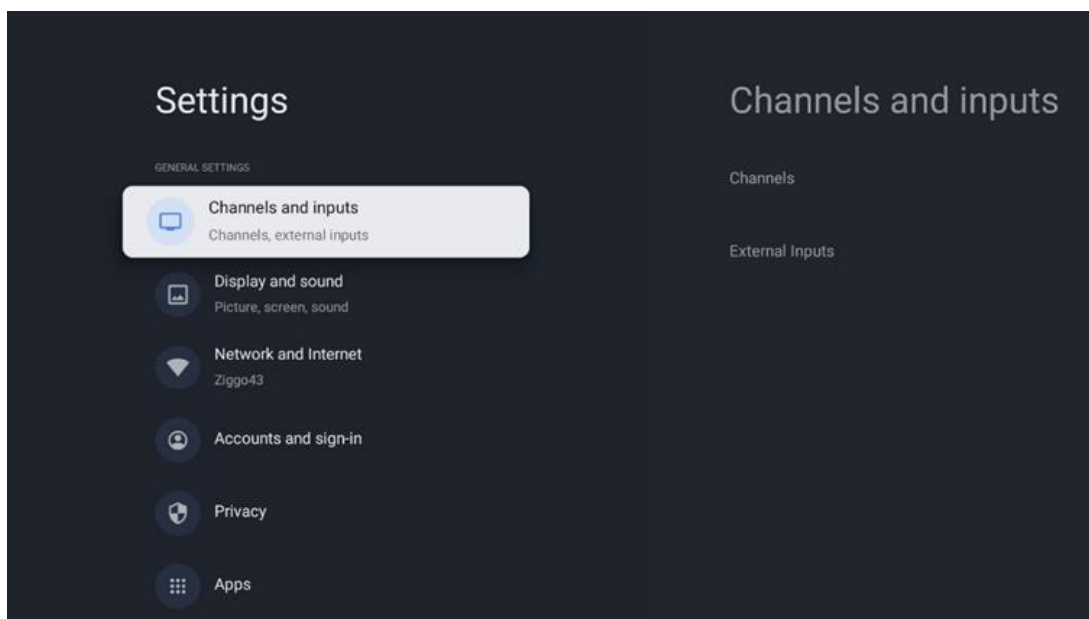

10.2.1 Канали

Виберіть Режим тюнера і натисніть **ОК**, щоб продовжити. Потім виберіть одну з доступних опцій: Антена, Кабель або Супутник. Натисніть **ОК**, а потім натисніть **Назад** на пульті дистанційного керування, щоб переглянути параметри налаштування. Залежно від обраного режиму тюнера будуть доступні різні варіанти налаштування.

Примітка: Перед початком пошуку каналів вам може знадобитися ввести PIN-код, щоб продовжити пошук. Ви можете встановити PIN-код, вперше відкривши програму Live TV. Цей PIN-код знадобиться вам для різних функцій телевізора, таких як повторне сканування каналів, налаштування батьківського контролю або скидання до заводських налаштувань. Крім того, вас можуть попросити ввести PIN-код після завершення сканування каналів у процесі початкового встановлення.

Примітка: Меню подальших налаштувань актуальне лише в тому випадку, якщо останнім входом є Супутник. Для будь-якого іншого входу буде доступно лише Сканування каналів і Віртуальна клавіатура.


10.2.1.1 Пошук каналів

10.2.1.1.1 Антена

Виберіть Антена в підменю Режим тюнера і натисніть кнопку **Назад**, щоб повернутися до меню Сканування каналів.

Виберіть підменю Автоматичне сканування супутників або Ручне сканування антени і натисніть **ОК**. Введіть PIN-код, щоб продовжити пошук каналів.


- **Автоматичне сканування антени:** Натисніть кнопку **OK** на пульті дистанційного керування, щоб виконати автоматичний пошук каналів DVB-T/T2.
- **Ручне сканування антени:** Виберіть радіочастотний канал за допомогою кнопок вправо/вліво. На екрані буде показано Рівень сигналу та Якість сигналу обраного каналу. Виберіть Почати сканування і натисніть **OK**, щоб почати сканування вибраного радіочастотного каналу. Знайдені канали будуть збережені у списку каналів.
- **Сканування оновлень (автоматичне сканування антени):** Натисніть кнопку **OK**, щоб увімкнути/вимкнути функцію автоматичного сканування. Якщо вона увімкнена, ви будете оновлювати інформацію про список каналів, натискаючи кнопку Автосканування антени.

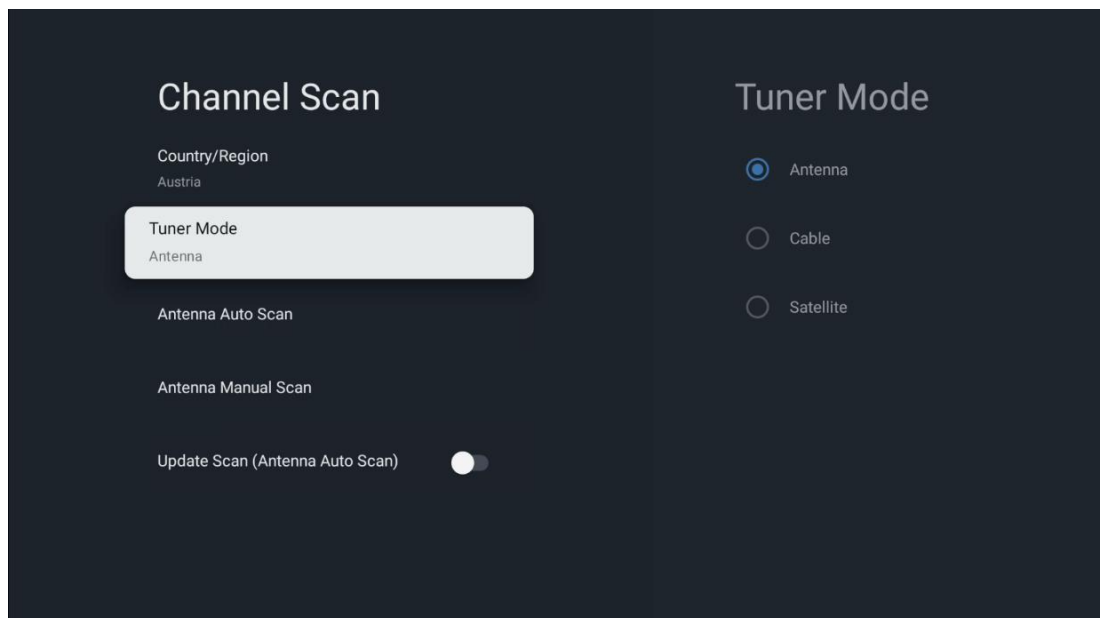

10.2.1.1.2 Кабель

Виберіть Кабель у підменю Режим тюнера і натисніть кнопку **Назад**, щоб повернутися до меню Сканування каналів.

Виберіть пункт Автоматичне сканування кабелю або Ручне сканування кабелю і натисніть кнопку **ОК**. Введіть PIN-код, щоб продовжити пошук каналів.

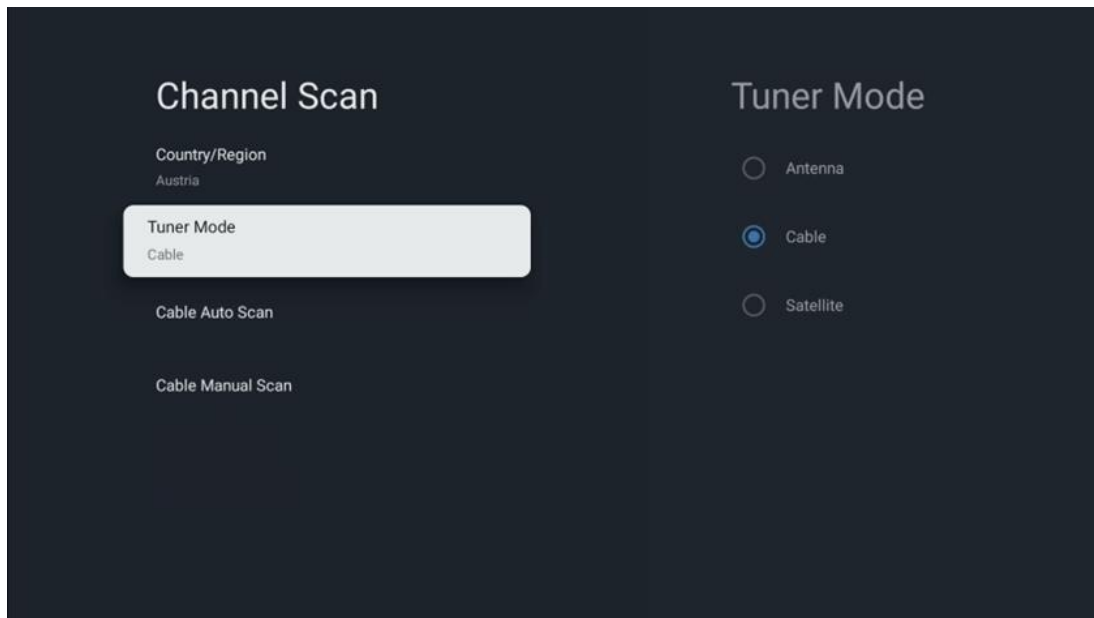

Автоматичне сканування кабелю

Виберіть свого кабельного оператора або виберіть Інші та натисніть кнопку **ОК** на пульті дистанційного керування, щоб виконати автоматичний пошук цифрових та аналогових каналів DVB-C.

Пошук оператора

За бажанням, провайдери кабельного телебачення DVB-C перелічені під час початкового встановлення каналів та у списку операторів у налаштуваннях, залежно від обраної країни.

Інші

Якщо ви отримуєте сигнал DVB-C від неспеціалізованих провайдерів кабельного телебачення, виберіть опцію Інші. Натисніть **ОК**, щоб розпочати пошук каналів. У меню Пошук каналів ви можете вибрати один з трьох варіантів пошуку каналів: Повний, Розширений або Швидкий.

- **Повний:** автоматичний пошук усіх доступних каналів DVB-C.
- **Розширений:** Автоматичний пошук всіх доступних DVB-C каналів. Для цієї опції необхідно ввести параметри прийому DVB-C провайдера, частоту та ідентифікатор мережі. У цьому варіанті пошуку канали будуть відсортовані за LCN кабельних провайдерів.
- **Швидко:** Автоматичний пошук всіх доступних DVB-C каналів. Буде виконано пошук усіх доступних кабельних транспондерів зі стандартними символами.

Ручне сканування кабелю

Натисніть кнопку **ОК**, щоб увійти до налаштувань сканування. За допомогою кнопок зі стрілками вліво/вправо виберіть номер каналу або частоту, на якій ви хочете виконати ручне сканування одного DVB-C транспондера.


10.2.1.1.3 Супутник

Вказівки щодо налаштування супутникових каналів для телевізорів Thomson, встановлених в Австрії або Німеччині:

Наші телевізори Thomson мають функцію попереднього налаштування супутникових каналів, яку можна вибрати та виконати лише під час початкового встановлення телевізора. Ця функція доступна лише в тому випадку, якщо під час початкового встановлення телевізора було обрано Австрію або Німеччину як країну встановлення. Ця функція буде виконуватися **лише** під час початкового встановлення телевізора, коли ви встановлюєте супутникові канали.

Виберіть Супутник у підменю Режим тюнера і натисніть кнопку **Назад**, щоб повернутися до меню Пошук каналів.


Виберіть підменю Автоматичний пошук супутникових каналів і натисніть **ОК**. Введіть PIN-код, щоб продовжити пошук каналів.

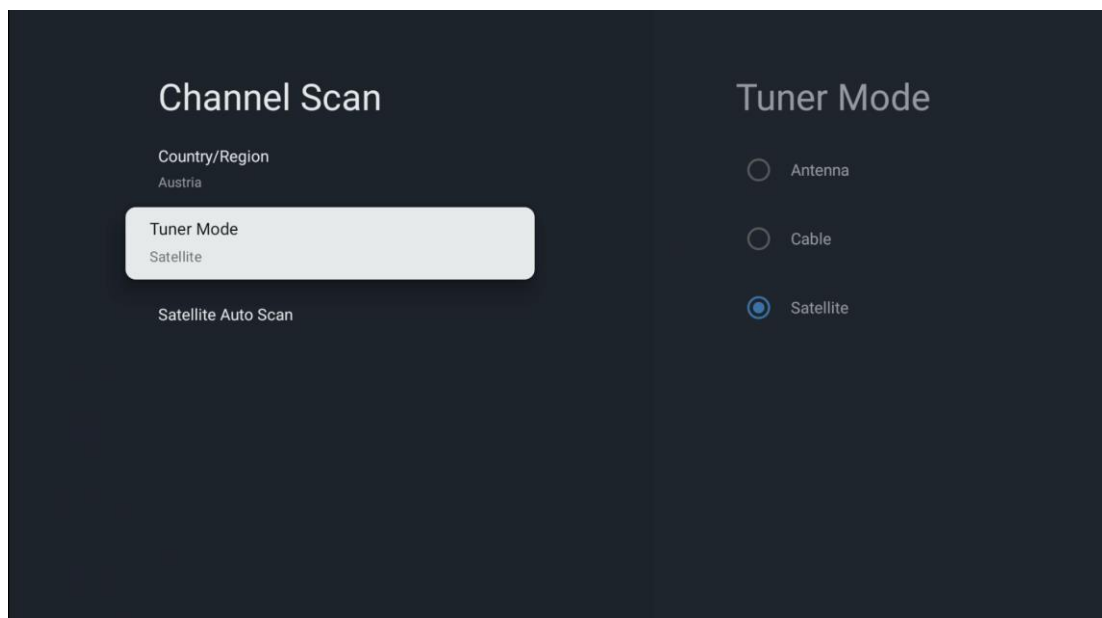

Детальне пояснення щодо налаштування супутника можна знайти в розділі 7.3 цього посібника користувача.


10.2.1.2 Налаштування цифрових каналів

10.2.1.2.1 Налаштування субтитрів

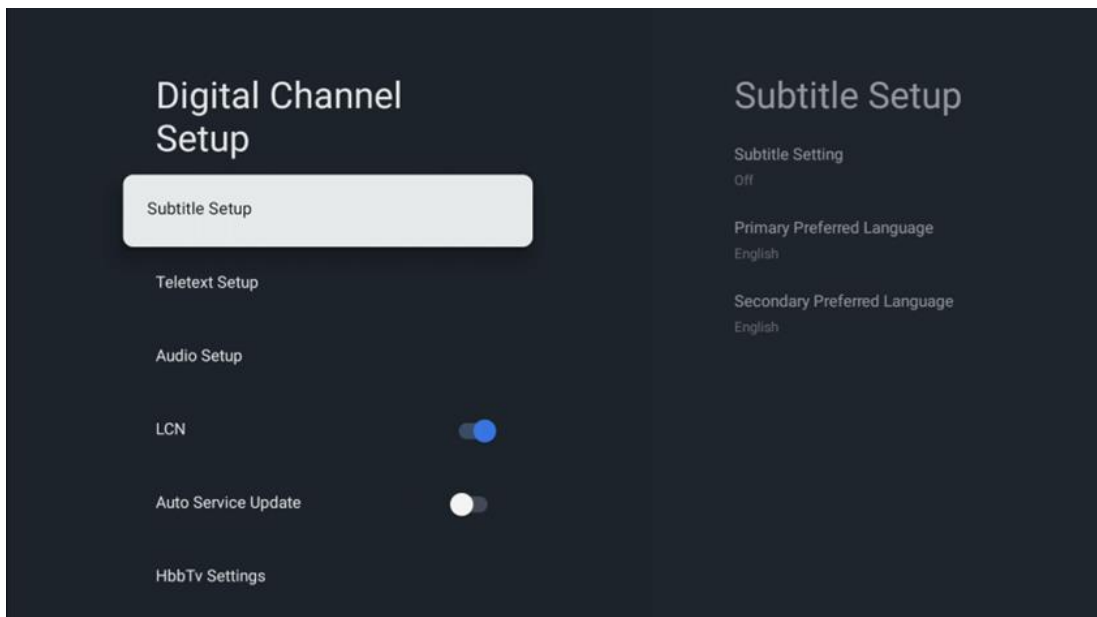

- **Налаштування субтитрів:** Встановіть для цієї опції значення Вимкнено, Базовий або Для людей з вадами слуху. Якщо вибрано "Для людей зі зниженим слухом", субтитри містять додаткові описи для глухих та людей зі зниженим слухом.
- **Основна бажана мова:** Виберіть одну з перелічених мов як першу мову цифрових субтитрів.
- **Вторинна бажана мова:** Вибір однієї з перелічених мов як другої мови цифрових субтитрів. Якщо основна вибрана мова у параметрі мови цифрових субтитрів недоступна, субтитри відображатимуться з використанням цього параметра.


10.2.1.2.2 Налаштування телетексту

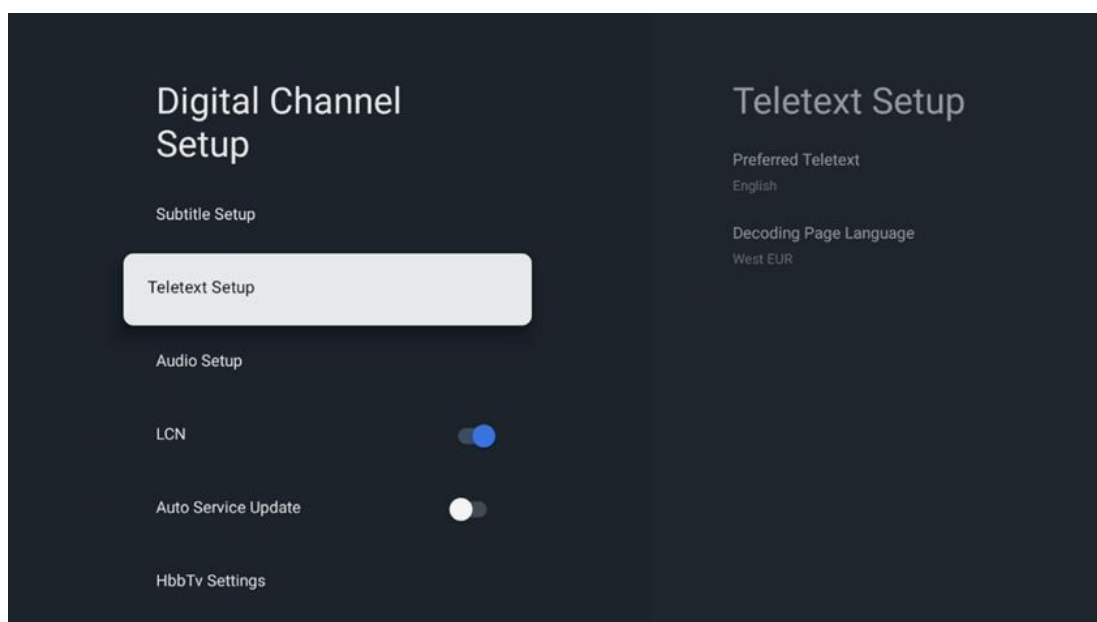

- **Бажаний телетекст:** Вибір мови телетексту для цифрових трансляцій.

- **Мова сторінки декодування:** Вибір мови сторінки декодування для відображення телетексту.


10.2.1.2.3 Налаштування звуку

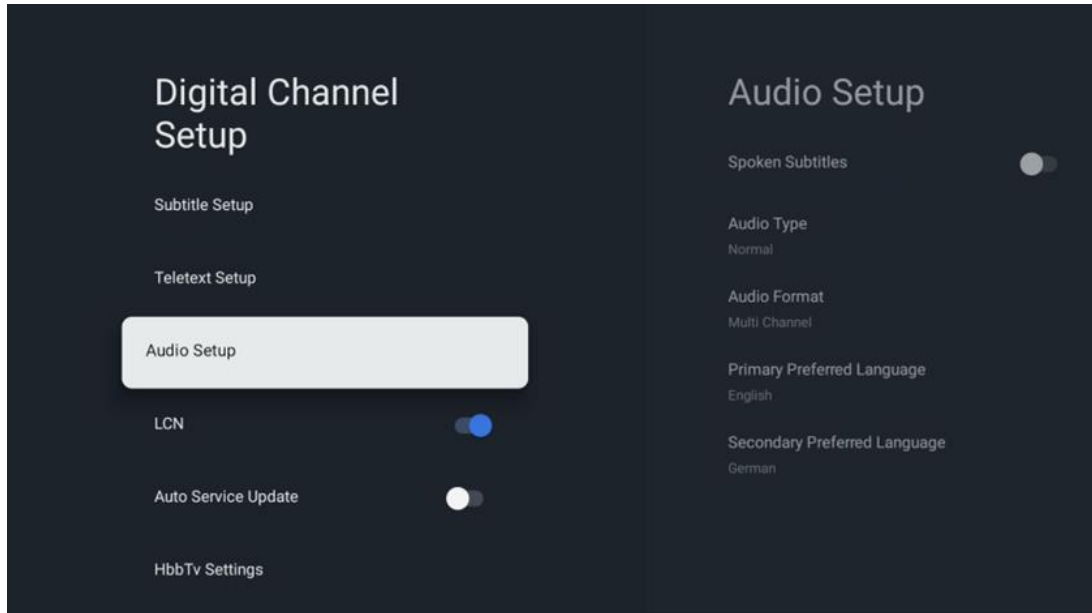

- **Мовні субтитри:** Якщо увімкнено, субтитри також будуть читатися вголос.
- **Тип аудіо:** Виберіть опцію Для людей з вадами слуху, якщо телевізор призначено для використання людьми з вадами слуху.
- **Формат аудіо:** Виберіть Стерео або Багатоканальний, залежно від налаштувань вашої аудіосистеми.
- **Основна бажана мова:** Виберіть одну з перелічених мовних опцій як основну мову звукового супроводу.
- **Вторинна бажана мова:** Виберіть одну з перелічених мовних опцій як другу мову звукового супроводу. Якщо основна вибрана мова в опції мови аудіо недоступна, звук буде відтворюватися з використанням цього налаштування.


10.2.1.2.4 LCN

Логічна нумерація каналів (LCN) у цифровому телебаченні присвоює кожному каналу унікальний номер відповідно до інформації провайдера.

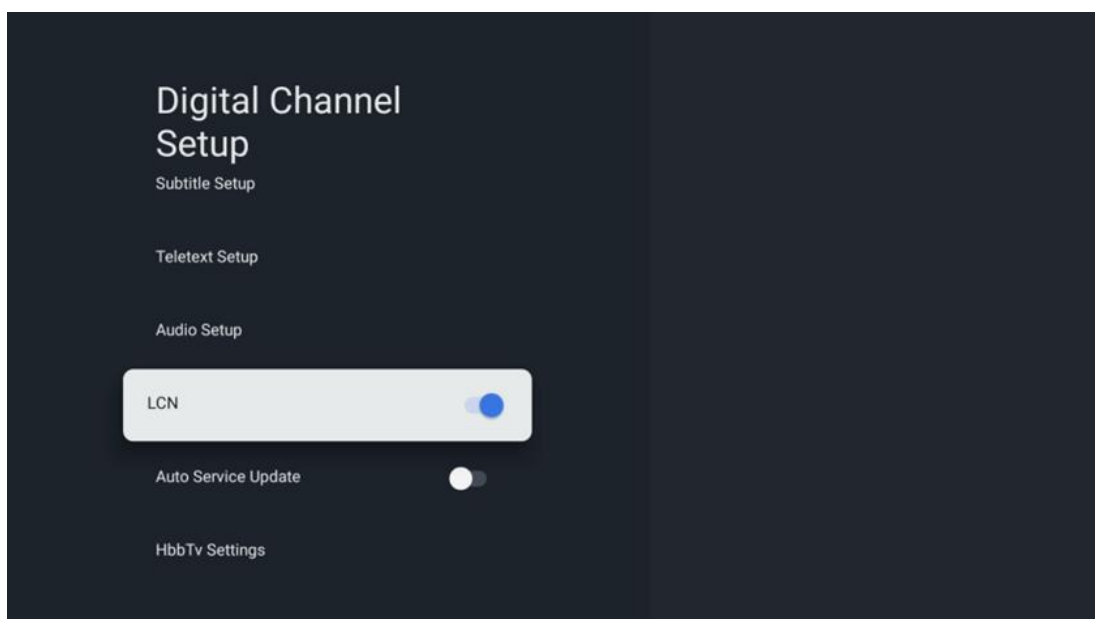


10.2.1.2.5 Автоматичне оновлення сервісів

Якщо для параметра Автоматичне оновлення каналів встановлено значення Увімкнено, телевізор автоматично оновлюватиме та додаватиме нові цифрові канали або послуги.

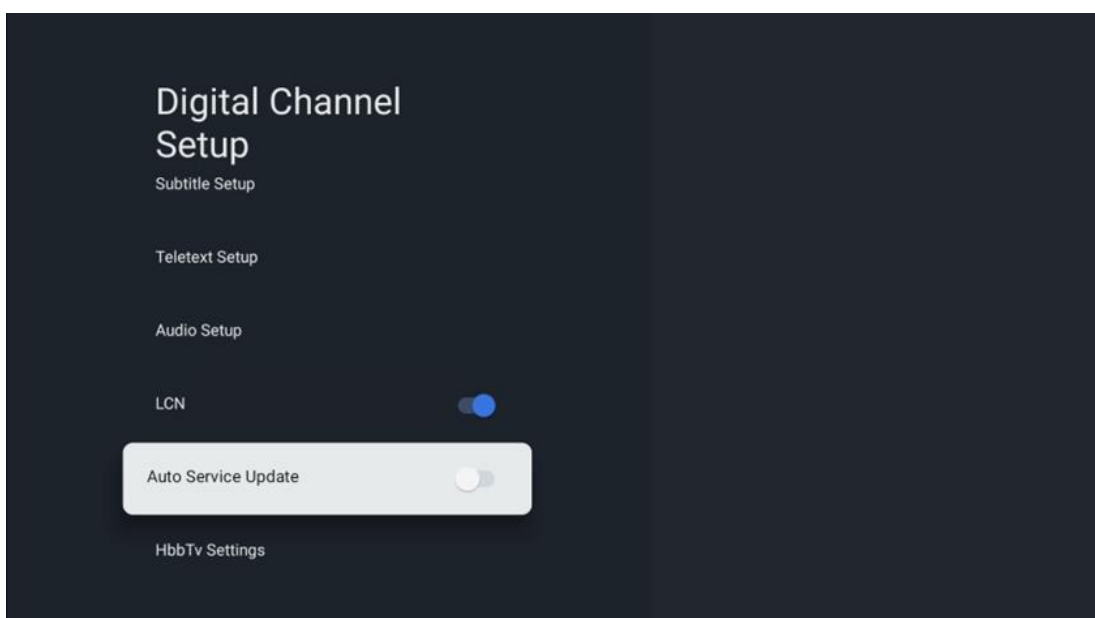


10.2.1.2.6 Налаштування HbbTv

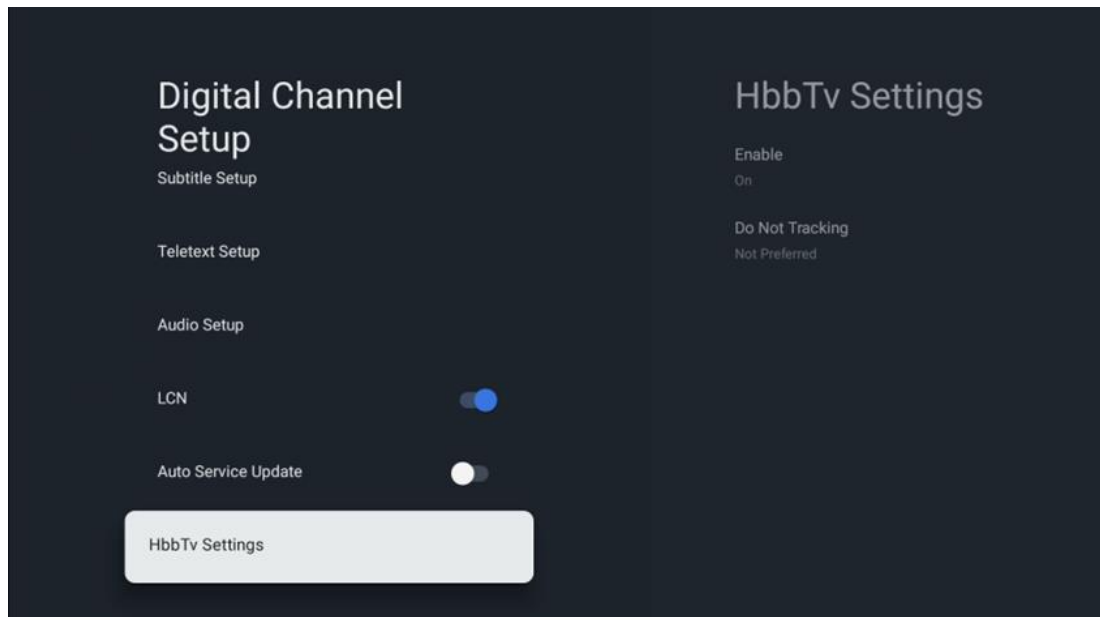

- **Увімкнути:** Увімкнути або вимкнути HbbTv.
- **Не відстежувати:** Якщо увімкнено, це вимикає відстеження на каналах з функцією HbbTv. Зазвичай канали відстежують ваші дані лише в рекламних цілях.

10.2.1.3 Електронна програма передач (EPG)

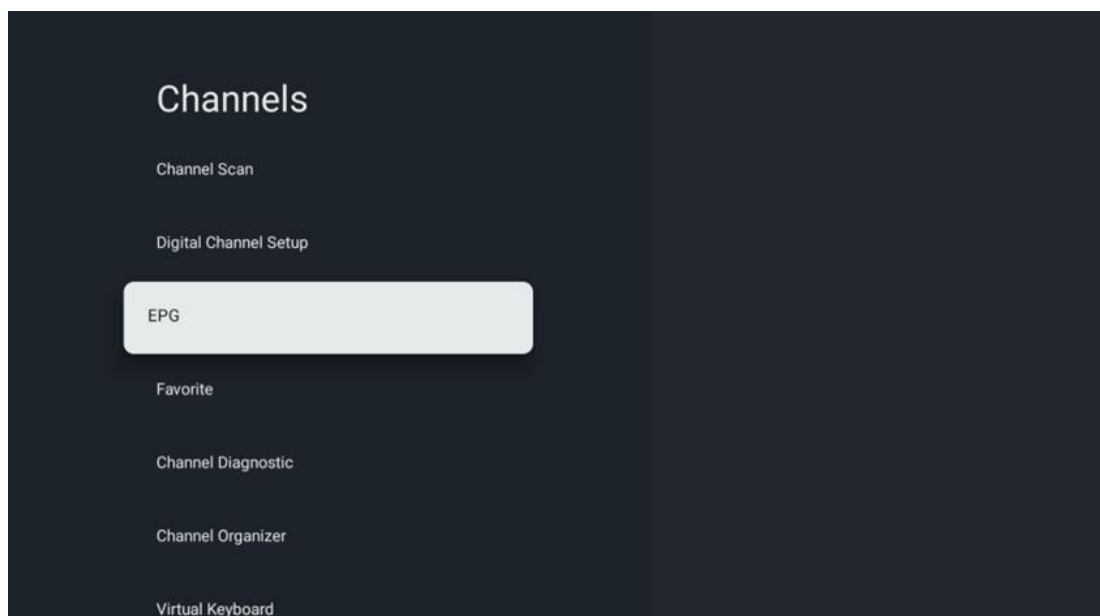

При натисканні **кнопки ОК** на пульті дистанційного керування телевізор перенаправляє вас до **програми** Live TV і відкриває EPG. Відчуйте зручність функції "Електронна програма передач" (EPG) на вашому телевізорі, що дозволяє вам без зусиль переглядати розклад

каналів, доступних у вашому списку каналів. Зверніть увагу, що доступність цієї функції залежить від програми.

Крім того, ви можете отримати доступ до електронної програми передач, перебуваючи в режимі прямого ефіру, просто натиснувши кнопку **ОК**, а потім вибравши Програму передач. Щоб повернутися до прямого ефіру, натисніть кнопку **Назад** на пульті дистанційного керування.


Переміщайтесь по програмі передач за допомогою кнопок керування на пульті дистанційного керування. Використовуйте кнопки Вгору/Вниз або кнопки Програма +/- для перегляду каналів, а також кнопки Вправо/Вліво для вибору потрібної події на виділеному каналі. Детальна інформація, така як повна назва події, час початку і закінчення, дата, жанр і короткий опис, відображатиметься внизу екрана, якщо вона доступна.

Щоб отримати докладнішу інформацію про виділену подію, натисніть кнопку **ОК**. Виберіть Переглянути, якщо програма зараз в ефірі.

Щоб переглянути події попереднього або наступного дня, просто натисніть червону або зелену кнопки відповідно. Щоб додати або видалити канали до/з обраного, просто натисніть жовту або синю кнопки відповідно. Ці функції призначені для кольорових кнопок на вашому пульті дистанційного керування, якщо такі є. Зверніться до екранних інструкцій щодо конкретних функцій кожної кнопки.

Зверніть увагу, що путівник буде недоступний, якщо джерело вхідного сигналу телевізора заблоковано. Ви можете заблокувати/розблокувати джерело вхідного сигналу, перейшовши до Налаштування прямого ефіру > Параметри телевізора > Параметри каналу > Батьківський контроль > Джерело заблоковано.

10.2.1.4 Вибране

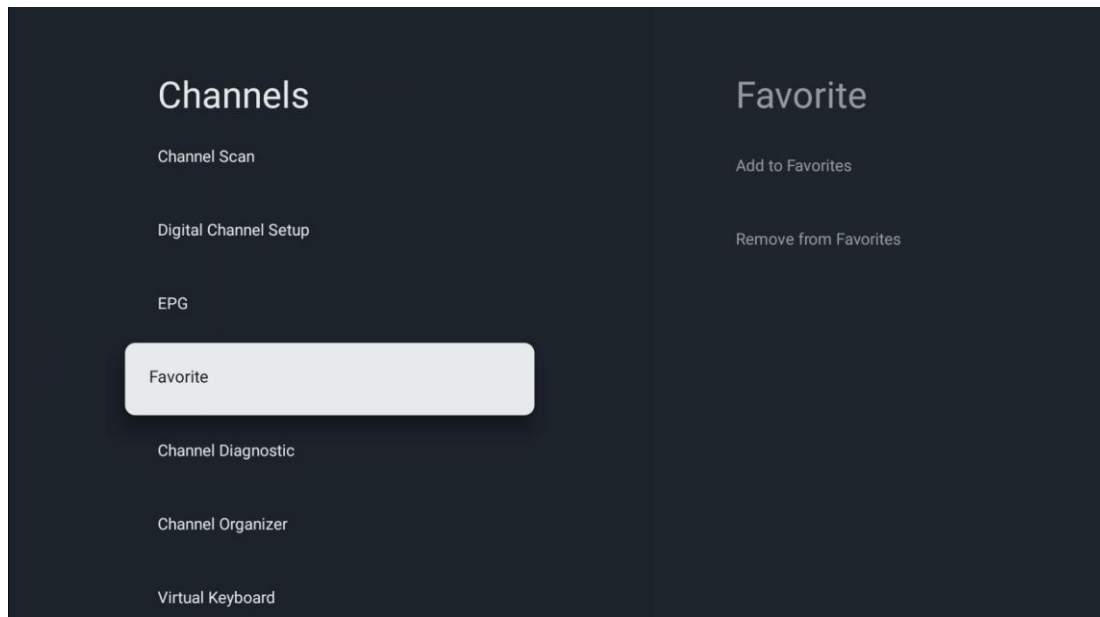

10.2.1.4.1 Додати до Вибраного

Додайте канали, які ви найчастіше переглядаєте, до списку улюблених, виконавши такі дії:

- На головному екрані виберіть програму Live TV і натисніть **ОК**, щоб відкрити її, або натисніть кнопку **Live TV** на пульті дистанційного керування
- Виберіть канал, який ви хочете додати
- Натисніть кнопку Налаштування на пульті дистанційного керування та перейдіть до Канали та входи > Канали > Вибране
- Виберіть Додати до обраного і виберіть, до якого списку додати цей канал.

Крім того, ви можете додавати канали до списку обраних у меню програми "Прямий ефір". Будь ласка, зверніться до розділу 11.2.2.

Примітка: Ви можете додати один і той самий канал до кількох списків обраного.

Щоб переглянути списки обраного, зверніться до розділу 11.2.4.

10.2.1.4.2 Видалення з обраного

Видаляйте канали зі списку обраного, виконавши такі дії:


- На головному екрані виберіть програму Live TV і натисніть **ОК**, щоб відкрити її, або натисніть кнопку **Live TV** на пульті дистанційного керування
- Виберіть канал, який ви хочете видалити
- Натисніть кнопку Налаштування на пульті дистанційного керування та перейдіть до Канали та входи > Канали > Вибране

- Виберіть Видалити з Вибраного і виберіть зі списку, з якого ви хочете видалити цей канал.

Крім того, ви можете видаляти канали зі списку обраних у меню програми "Живе ТВ". Будь ласка, зверніться до розділу 11.2.3.


Примітка: Якщо ви маєте один і той самий канал у кількох списках обраного, видалення його з одного списку не вплине на інші списки.

10.2.1.5 Діагностика каналу

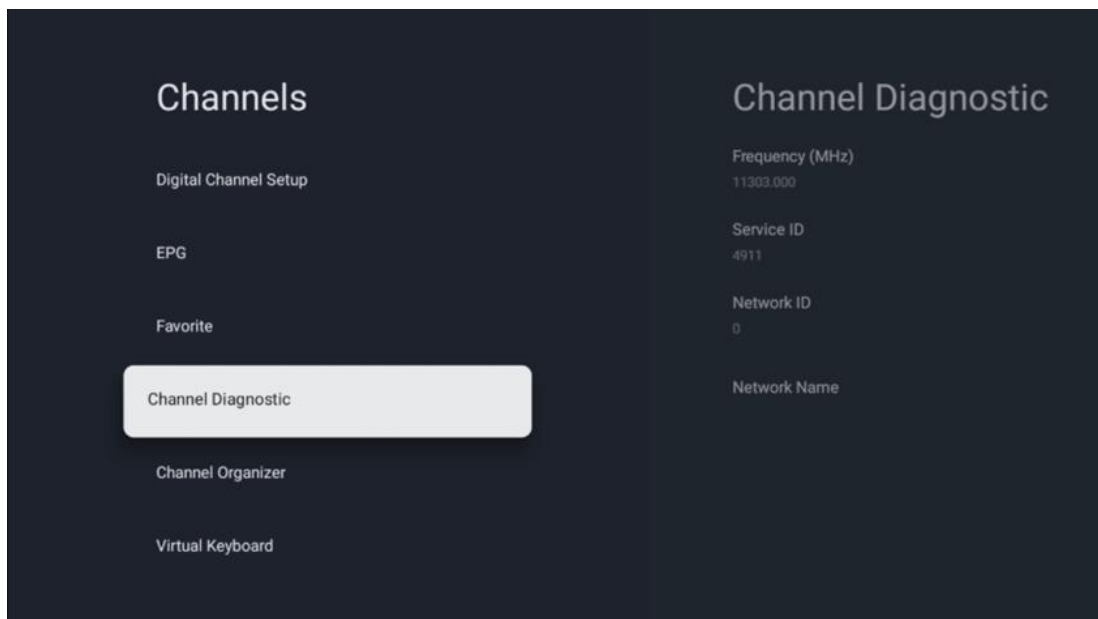

- **Частота (МГц):** Показує частоту певного каналу. Після натискання **кнопки ОК** з'явиться спливаюче вікно, в якому буде показано частоту каналу, рівень і якість його сигналу.
- Ідентифікатор **послуги:** Показує ідентифікатор послуги певного каналу.
- **Ідентифікатор мережі:** Показує ідентифікатор мережі певного каналу.
- **Назва мережі:** Показує назву мережі певного каналу.

10.2.1.6 Організатор каналів

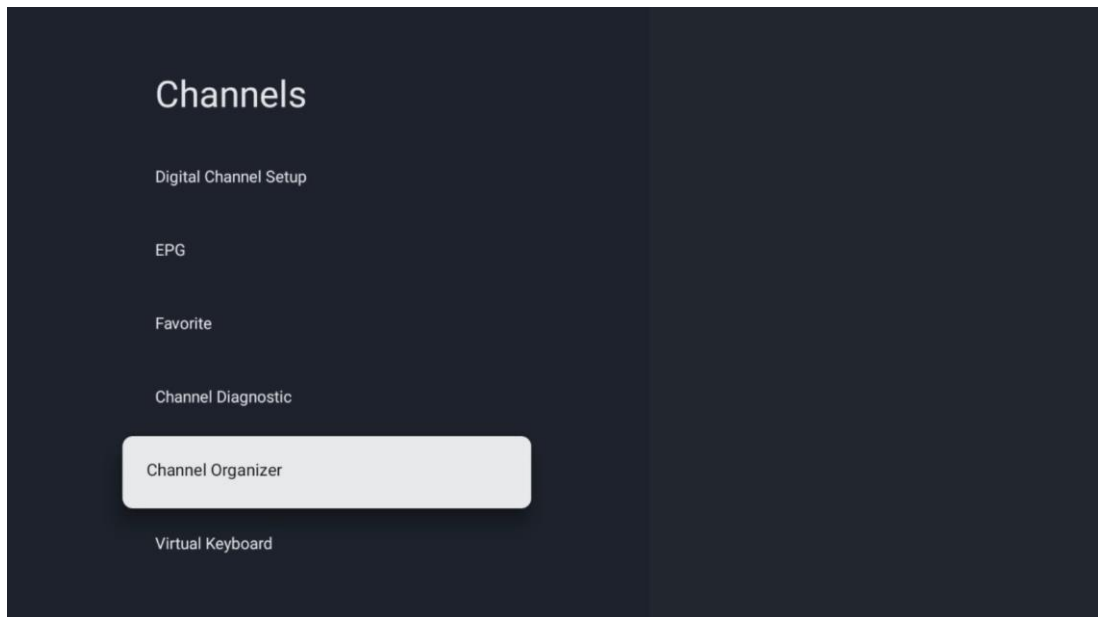

Щоб редагувати список каналів, спочатку переконайтеся, що функцію LCN вимкнено в меню Налаштування цифрових каналів, виконавши ці дії. Для отримання додаткової інформації про функцію LCN зверніться до розділу 10.2.1.2.4.

- Відкрийте програму Live TV
- Натисніть кнопку **Налаштування**
- Перейдіть до Канали та входи > Канали > Налаштування цифрових каналів > LCN. Вимкніть LCN.
- Поверніться до Канали, натиснувши кнопку **Назад**
- Виберіть Організатор каналів і натисніть кнопку **ОК**

Виберіть канал, до якого ви хочете внести зміни, і натисніть кнопку **ОК**. Доступні наступні опції:

10.2.1.6.1 Приховати канал

Приховати канали зі списку каналів. Нумерація каналів залишиться незмінною.

- Виберіть канал, який ви хочете приховати, і натисніть **ОК**.
- У спливаючому меню виберіть Приховати і натисніть **ОК**.
- Натисніть **Назад**, щоб повернутися до Прямого ефіру.

Щоб приховати канали, виконайте такі дії:

- Виберіть канал, який ви хочете приховати, і натисніть **ОК**.
- У спливному меню виберіть Показати і натисніть **ОК**.
- Натисніть **Назад**, щоб повернутися до прямого ефіру.

10.2.1.6.2 Перемикання каналів

Зміна розташування каналів у списку каналів.

- Виберіть канал і натисніть **ОК**.
- У спливному меню виберіть Поміняти місцями і натисніть **ОК**, щоб увійти в режим зміни місцями.
- Виберіть канал, положення якого ви хочете змінити, і натисніть **ОК**.
- Виділіть інший канал, позицію якого ви хочете поміняти місцями, і натисніть синю кнопку.
- Натисніть **ОК**, щоб підтвердити дію.

Кількість поміняних каналів буде автоматично оновлено відповідно до внесених змін.

10.2.1.6.3 Редагування каналу

Редагування інформації про канал, наприклад, номера або назви каналу.

- Виберіть канал, який ви хочете відредагувати, і натисніть **ОК**.
- У спливному меню виберіть Редагувати і натисніть **ОК**.
- З'являться спливаючі вікна з номером та назвою каналу.
- Виберіть інформацію, яку ви хочете змінити, і натисніть **ОК**. З'явиться віртуальна клавіатура, за допомогою якої ви зможете ввести потрібну інформацію.
- Виберіть **ОК** і натисніть **ОК** на пульті дистанційного керування, щоб підтвердити зміни.
- Натисніть **Назад**, щоб повернутися до прямого ефіру.

Примітка: Якщо ви введете номер або ім'я, які зайняті іншим каналом, з'явиться повідомлення про помилку з пропозицією ввести іншу інформацію.

10.2.1.6.4 ВСТАВКА КАНАЛУ

Переміщення декількох каналів в іншу позицію, що призводить до зміни номера. Порядок каналів залишається незмінним.

- Виберіть канал і натисніть **ОК**.
- У спливному меню виберіть Вставити і натисніть **ОК**.
- Виділіть і натисніть **ОК**, щоб вибрати один або кілька каналів, які потрібно перемістити.
- Виділіть канал, під яким ви хочете перемістити вибрані канали, і натисніть **ОК**.
- Натисніть **ОК**, щоб підтвердити дію.

Примітка: Кількість каналів буде автоматично оновлено відповідно до внесених змін.

10.2.1.6.5 Видалити канал

Видалення небажаних каналів зі списку каналів. Зверніть увагу, що для того, щоб повернути видалені канали, вам доведеться виконати сканування каналів.

- Виберіть канал і натисніть **ОК**.

- У спливаючому меню виберіть один або декілька каналів, які ви бажаєте видалити, і натисніть **ОК**.
- Натисніть **ОК** для підтвердження.
- З'явиться вікно підтвердження. Виберіть Так і натисніть **ОК**, якщо хочете продовжити.

Примітка: Кількість каналів буде автоматично оновлено відповідно до внесених змін.


10.2.1.6.6 Переміщення каналів

Змініть розташування каналів у списку каналів.


- Виберіть канал і натисніть **ОК**.
- У спливному меню виберіть Перемістити і натисніть **ОК**.
- Виберіть канал, який ви хочете перемістити, і натисніть **ОК**.
- Виділіть канал, під яким ви хочете перемістити вибрані канали, і натисніть **ОК**.
- Натисніть **ОК**, щоб підтвердити дію.

Примітка: Нумерація каналів буде автоматично оновлена відповідно до внесених змін.

10.2.2 Зовнішні входи

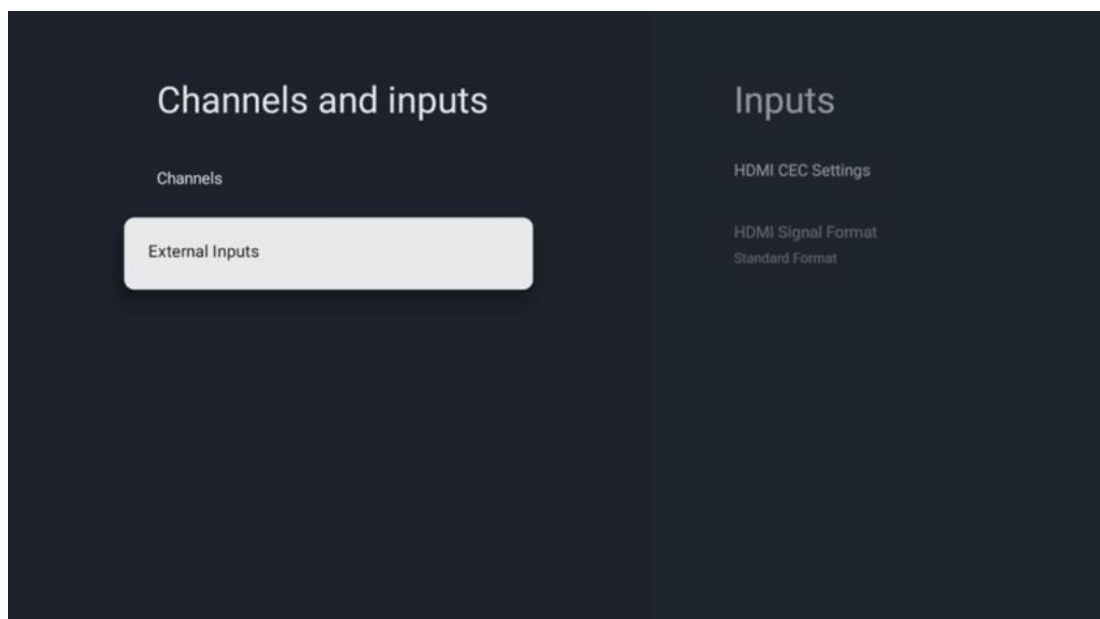

10.2.2.1 Налаштування HDMI CEC

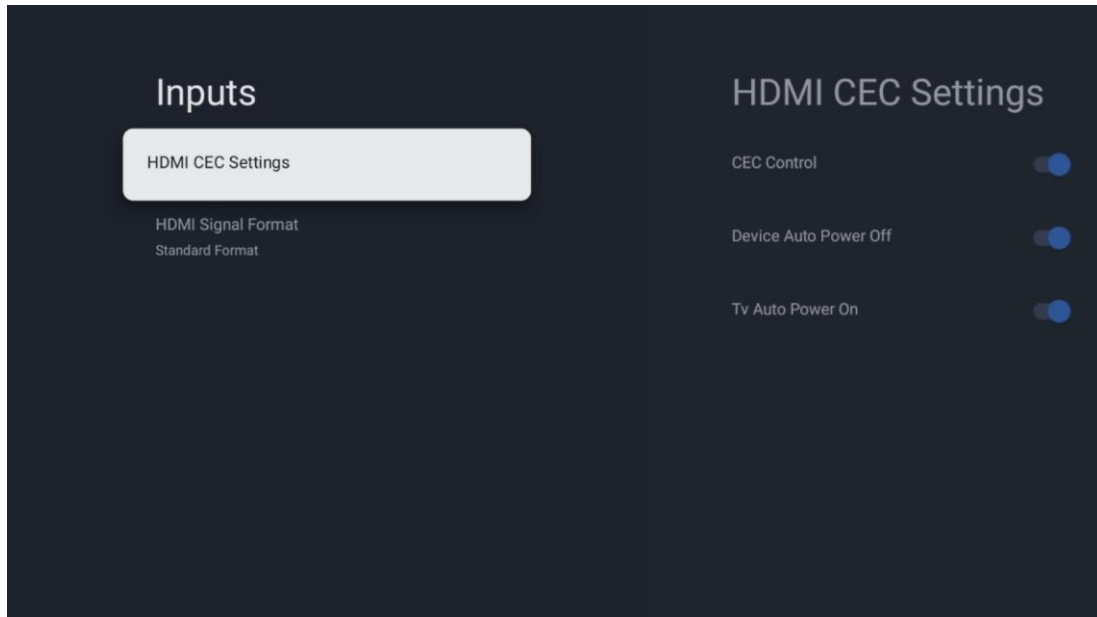


Якщо увімкнено функцію HDMI CEC (керування побутовою електронікою), ви можете керувати зовнішнім пристроєм, підключеним до одного з ваших HDMI-роз'ємів, за допомогою пульта дистанційного керування телевізора. Для правильної роботи підключений зовнішній пристрій також повинен підтримувати функцію HDMI CEC, вона має бути активована, а робота функції HDMI CEC підключеного зовнішнього пристрою має бути синхронізована з функцією HDMI CEC телевізора.

За замовчуванням функція HDMI CEC активована, і при підключенні зовнішнього пристрою відповідне джерело вхідного сигналу HDMI буде перейменовано на ім'я підключеного пристрою.

Пульт дистанційного керування телевізора може автоматично керувати зовнішнім пристроєм, як тільки буде вибрано підключене джерело HDMI.

- **Керування CEC:** Телевізор може керувати пристроями HDMI.
- **Автовимкнення пристрою:** при вимкненні телевізора зовнішній пристрій HDMI автоматично вимикається.
- **Автоввімкнення телевізора:** у разі ввімкнення зовнішнього пристрою HDMI телевізор увімкнеться автоматично.

10.2.2.2 Формат сигналу HDMI

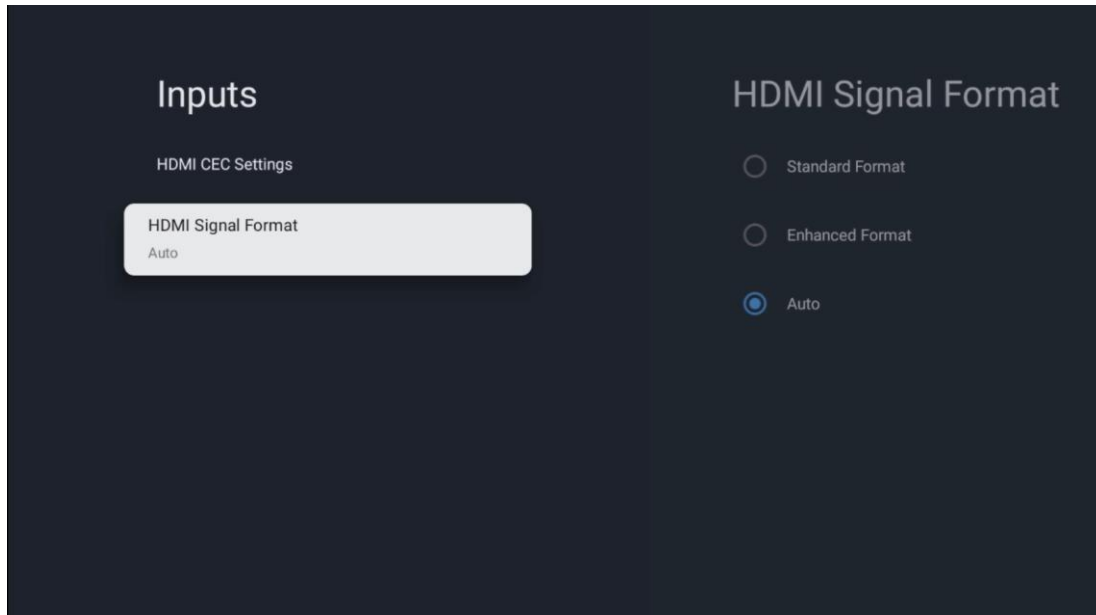


Це меню доступне, лише якщо джерело встановлено на HDMI, і дає змогу вибрати один із трьох доступних форматів сигналу:

- **Стандартний формат:** Якщо ви виберете цей формат, деякі високі роздільні здатності можуть не підтримуватися через обмеження пропускну здатності протоколу HDMI 1.4.
- **Розширений формат:** Телевізор відображатиме високоякісні сигнали HDMI через з'єднання HDMI 2.1. **Примітка:** Ваш телевізор повинен мати з'єднання HDMI 2.1, і вам може знадобитися кабель HDMI, який підтримує протокол HDMI 2.1. Виберіть цей параметр, лише якщо ваш пристрій підтримує високоякісні формати HDMI, такі як 4K 60 Гц, 4:2:0 10 біт, 4:4:4, 4:2:2, VRR/ALLM ігри тощо.
- **Авто:** За замовчуванням телевізор намагатиметься відображати високоякісні сигнали через з'єднання HDMI 2.1. **Примітка:** Ваш телевізор повинен мати з'єднання HDMI 2.1, і вам може знадобитися кабель HDMI, який підтримує протокол HDMI 2.1. Якщо ваш пристрій не підтримує формат HDMI 2.1, телевізор автоматично переключиться на стандартний формат HDMI 1.4.

10.3 Екран та звук

Налаштуйте параметри Зображення, Екран, Звук та Аудіовихід. За допомогою кнопок зі стрілками виберіть одну з опцій у правій частині екрана та підтвердіть свій вибір, натиснувши **ОК**.

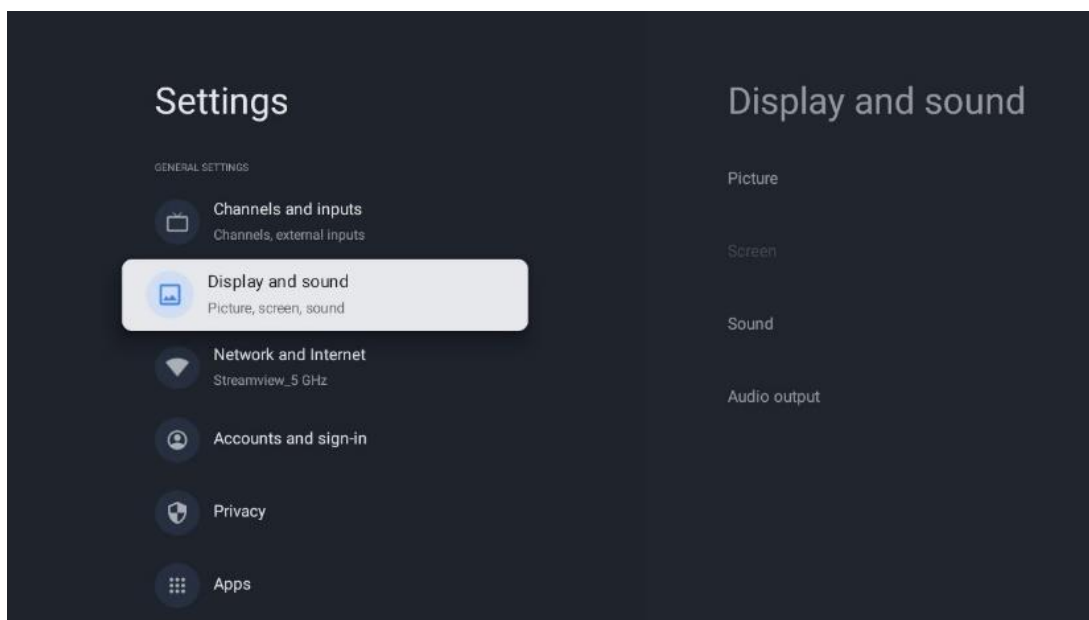

10.3.1 Зображення

Режим зображення

Під час початкового встановлення телевізора за замовчуванням встановлено економний режим зображення. Виберіть один з попередньо встановлених режимів зображення і підтвердіть свій вибір, натиснувши кнопку **ОК** на пульті дистанційного керування.

WCG

Широкий колірний обхват (WCG) часто поєднується з HDR, хоча вони не пов'язані між собою. HDR збільшує динамічний діапазон, підвищуючи чіткість зображення завдяки яскравішим світлим і темнішим темним ділянкам. Натомість WCG покращує передачу кольору, роблячи червоні кольори червонішими, сині - синішими, а зелені - зеленішими. Отже, HDR покращує чіткість зображення кількісно, а WCG - якісно. Натисніть **ОК**, щоб вибрати параметри WCG.

- **Яскравість екрана:** Натисніть **ОК**, щоб відрегулювати яскравість екрана.
- **Додаткові налаштування:**
 - **Колірна температура:** Встановіть бажану колірну температуру. Доступні такі варіанти: Стандартна, Тепліша, Тепла, Холодна та Холодніша.
 - **Динамічна контрастність:** Динамічна контрастність активована за замовчуванням. Ви можете ввімкнути або вимкнути її.
 - **Режим HDMI PC/AV:** Цей пункт меню доступний лише тоді, коли до телевізора підключено ПК або ігрову консоль.

- **Шумозаглушення:** Встановіть рівень шумозаглушення: Низький, Середній, Високий, Авто або вимкніть його.
- **Скидання налаштувань:** Скидання налаштувань зображення до заводських значень за замовчуванням.
- **ALLM:** Автоматичний режим низької затримки (ALLM) - це функція, яка автоматично перемикається між режимом низької затримки та режимом високої якості зображення залежно від джерела вхідного сигналу з пристрою, підключеного через HDMI, наприклад, ігрового пристрою. Цей пункт меню доступний лише тоді, коли до телевізора підключено ПК або ігрову консоль.
- **MEMC:** MEMC (Motion Estimation/Motion Compensation) - це технологія, яка використовується в телевізорах і відеодисплеях для зменшення розмиття і тремтіння зображення у швидкозмінних сценах. Оцінка руху визначає рух у послідовних кадрах, тоді як компенсація руху створює та вставляє проміжні кадри для згладжування руху.

10.3.2 Екран

Налаштуйте співвідношення сторін екрана телевізора.

10.3.3 Звук

Налаштування параметрів звуку на телевізорі.

- **Режим звуку:** Встановіть налаштування звуку: Стандартний, Кіно, Музика, Новини або Особистий.
- **Dolby Atmos:** Увімкнення або вимкнення Dolby Atmos. Після зміни цього параметра необхідно ненадовго від'єднати пристрій від електромережі, а потім знову увімкнути його (перезавантаження живлення).
- **Режим об'ємного звучання:** Доступно лише для відтворення мультимедійного контенту або контенту Live TV, який включає об'ємний звук.
- **Тільки звук:** Вимкнути екран телевізора і відтворювати лише звук. Цей параметр корисний під час прослуховування радіоканалів, які приймаються через антену, кабельне телебачення або супутник.
- **Додаткові налаштування:**
 - **Підсилювач діалогів:** Автоматичне налаштування звуку діалогів, щоб виділити їх серед інших звуків.
 - **Баланс:** Налаштування балансу гучності лівого та правого динаміків і навушників.
 - **Скидання звуку:** Відновлення заводських налаштувань звуку.

10.3.4 Аудіовихід

Пристрій виведення

- **Динаміки телевізора:** Виберіть цей параметр, якщо телевізор не підключено до AV-ресивера через оптичний аудіовихід або кабель HDMI.
- **SPDIF/Оптичний:** виберіть цей аудіоканал, якщо телевізор підключено до AV-ресивера за допомогою оптичного кабелю.
- **HDMI ARC:** Виберіть цю звукову опцію, якщо телевізор підключено до AV-ресивера через HDMI через порт eARC на телевізорі.

Тип аудіовиходу

- **PCM (імпульсно-кодова модуляція):** Аналоговий аудіосигнал перетворюється на цифровий, який окремо демодулюється і відтворюється AV-ресивером.
- **Наскрізний:** Аудіосигнал передається на AV-ресивер без ТВ-модуляції.
- **Авто:** Аудіовихід телевізора автоматично налаштовується відповідно до підключеного AV-ресивера.

Затримка цифрового аудіо (мс)

Дозволяє встановити затримку аудіовиходу.

Гучність цифрового аудіо


Дозволяє встановити рівень гучності аудіовиходу.

eARC

- **Вимкнути:** увімкнення або вимкнення функції eARC.
- **Авто:** функція eARC для виходу HDMI автоматично налаштовується відповідно до підключеного AV-ресивера або саундбара.

10.4 Мережа та Інтернет

За допомогою пунктів цього меню можна налаштувати мережеві параметри телевізора.

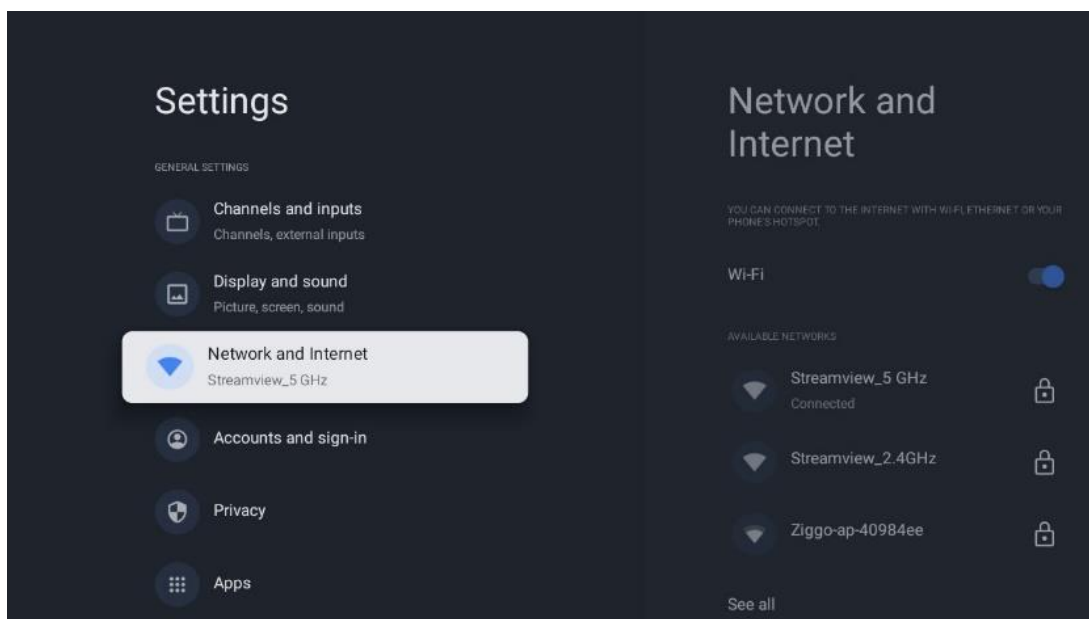

10.4.1 Увімкнення/вимкнення Wi-Fi

Увімкнення та вимкнення функції бездротової локальної мережі (WLAN).

10.4.2 Вибір доступної мережі Wi-Fi

Якщо функцію Wi-Fi увімкнено, буде показано список доступних бездротових мереж. Виділіть Переглянути всі і натисніть **ОК**, щоб переглянути всі мережі. Виберіть одну і натисніть **ОК**, щоб підключитися. Можливо, вам буде запропоновано ввести пароль для підключення до вибраної мережі, якщо мережа захищена паролем.

10.4.3 Інші варіанти


- **Додати нову мережу:** Додавання мереж з прихованими SSID.
- **Сканування завжди доступне:** Ви можете дозволити службі визначення місцезнаходження та іншим програмам сканувати мережі, навіть якщо функцію Wi-Fi вимкнено. Натисніть **ОК**, щоб увімкнути або вимкнути її.

10.4.4 Параметри Ethernet

- **Підключено / Не підключено:** Відображає стан підключення до Інтернету через Ethernet, IP- та MAC-адреси.
- **Налаштування проксі-сервера:** Встановіть HTTP-проксі для браузера вручну. Цей проксі не може використовуватися іншими програмами.
- **Налаштування IP:** Налаштуйте параметри IP вашого телевізора.


10.5 Облікові записи та вхід

- **Обліковий запис Google TV:** Ця опція буде доступна, якщо ви ввійшли до свого облікового запису Google. Ви можете заблокувати налаштування облікового запису, налаштувати параметри синхронізації даних, керувати платежами та покупками, змінити налаштування Google Асистента, увімкнути режим "Тільки програми" та видалити обліковий запис з телевізора.
- **Додати обліковий запис:** Додайте новий обліковий запис, увійшовши в нього.
- **Додати дитину:** Додавання акаунта для дітей з функцією батьківського захисту.

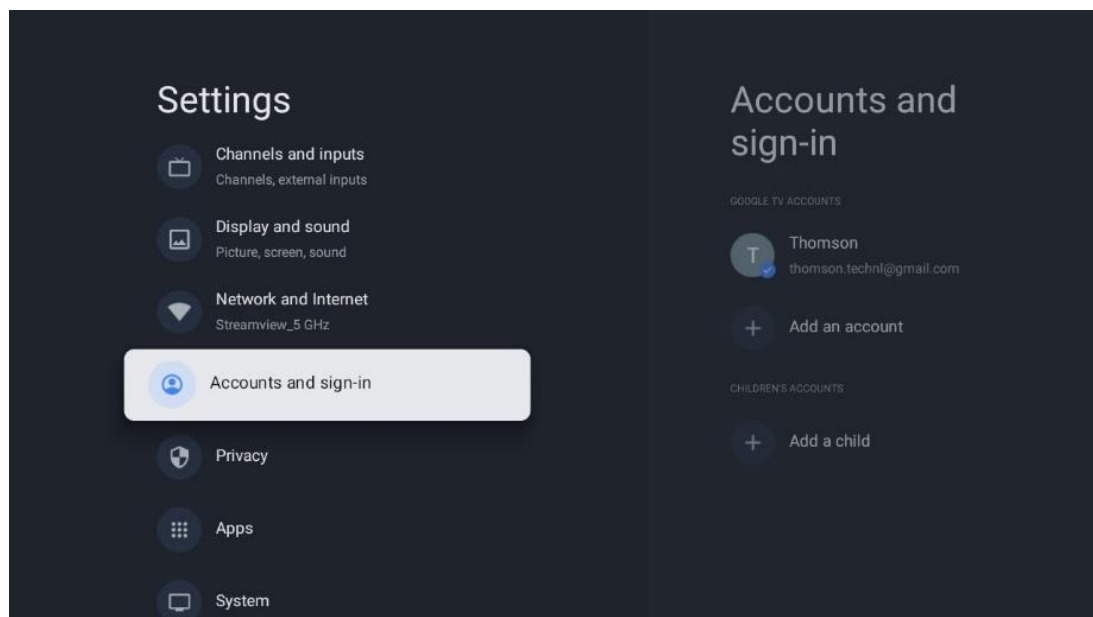

10.6 Конфіденційність

Зміна та налаштування налаштувань конфіденційності та дозволів додатків.

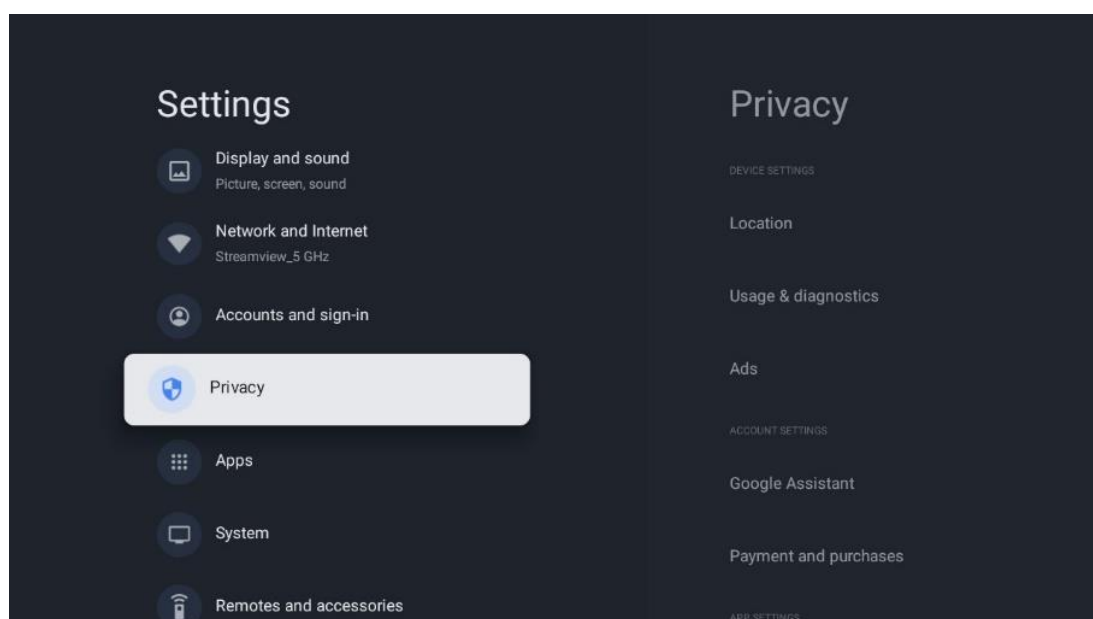

Налаштування пристрою:

- **Місцезнаходження:** Виберіть, чи може Google збирати дані про ваше місцезнаходження відповідно до вашого Wi-Fi. Важливо, щоб ви надали Google дані про своє місцезнаходження, оскільки встановлення багатьох програм залежить від географічного розташування. Встановлення певних потокових програм, особливо тих, що транслюють телевізійні канали, можливе лише за умови вказівки географічного розташування.
- **Використання та діагностика:** Автоматично надсилати діагностичну інформацію до Google.
- **Реклама:** Виберіть, чи дозволено Google збирати дані про використання та діагностику і показувати вам персоналізовану рекламу.

Налаштування облікового запису:


- **Google Асистент:** вибір активного облікового запису, перегляд дозволів, вибір додатків для включення в результати пошуку, активація захищеного фільтра пошуку та перегляд ліцензій з відкритим вихідним кодом.
- **Платежі та покупки:** Налаштування налаштувань Google Платежів і покупок.

Налаштування додатків:

- **Спеціальний доступ до додатків:** Виберіть, які програми можуть мати доступ до вашої інформації та спеціальний доступ.
- **Безпека та обмеження:** За допомогою параметрів цього меню ви можете дозволити або обмежити встановлення програм з інших джерел, окрім Google Play Маркету. Налаштуйте параметри таким чином, щоб телевізор не дозволяв або попереджав про встановлення програм, які можуть спричинити серйозні проблеми.

10.7 Програми

Використовуйте параметри цього меню для керування програмами, встановленими на телевізорі.

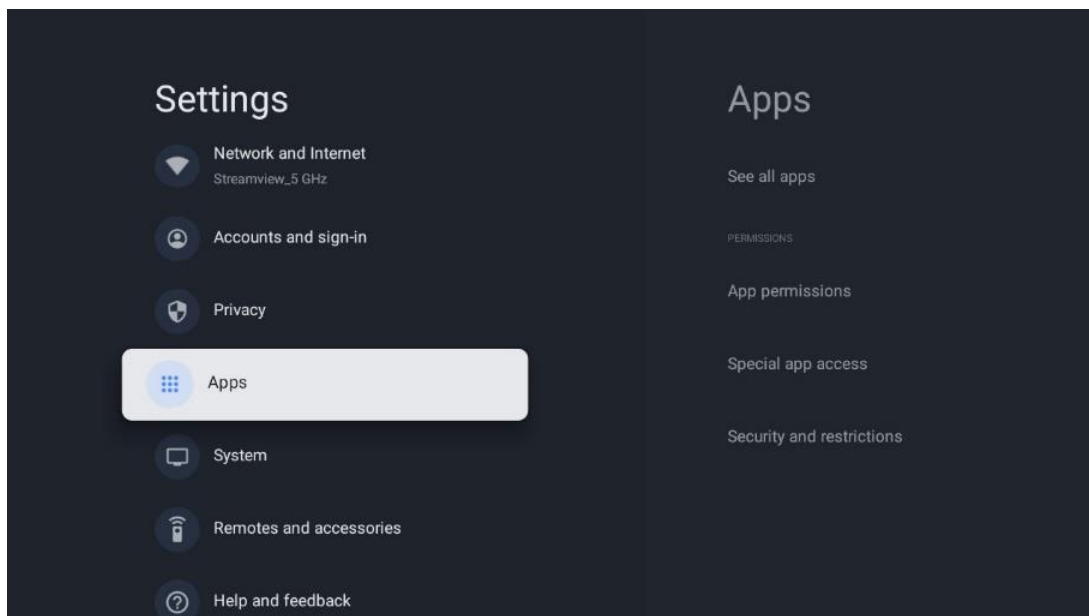

Нещодавно відкриті програми: Тут відображаються нещодавно відкриті програми.


Переглянути всі програми: виберіть Переглянути всі програми і натисніть **ОК**, щоб відобразити повний список усіх програм, встановлених на телевізорі. Ви також зможете побачити обсяг пам'яті, який займає кожна програма. Звідси ви можете перевіряти версії програм, запускати або примусово зупиняти їх роботу, видаляти завантажені програми, перевіряти дозволи та вмикати або вимикати їх, керувати сповіщеннями, очищати дані та кеш і багато іншого. Просто виділіть програму і натисніть **ОК**, щоб отримати доступ до доступних опцій.

Дозволи: Керування дозволами та деякими іншими функціями програм.

- **Дозволи програм:** Програми буде відсортовано за категоріями типів дозволів. Ви можете вмикати/вимикати дозволи для програм з цих категорій.
- **Спеціальний доступ до програм:** Налаштуйте функції програми та спеціальні дозволи.
- **Безпека та обмеження:** За допомогою опцій цього меню ви можете дозволити або обмежити встановлення програм з інших джерел, окрім Google Play Маркету. Налаштуйте телевізор на заборону або попередження перед встановленням програм, які можуть завдати шкоди.

10.8 Система

За допомогою кнопок зі стрілками перегляньте пункти Про, Дата і час, Мова, Сховище, Живлення та енергія та інші. Натисніть **ОК**, щоб вибрати відповідний підпункт, який ви хочете налаштувати.

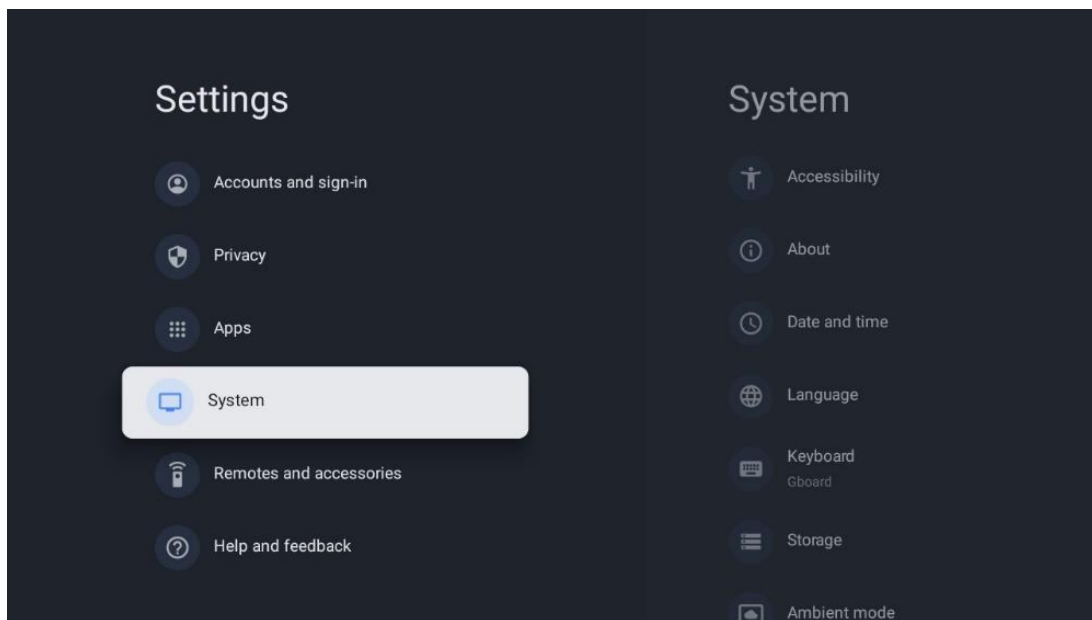

10.8.1 Доступність

- **Підписи:** Увімкніть/вимкніть підписи, налаштуйте їхню мову та розмір тексту, а також виберіть стиль підписів.
- **Висококонтрастний текст:** Увімкнення або вимкнення висококонтрастного тексту.
- **Перетворення тексту на мову:** Увімкнення або вимкнення функції перетворення тексту на мову від Google. Ця функція автоматично озвучує текст, що відображається на екрані. Це корисна функція для людей з проблемами зору. У цьому розділі меню ви можете налаштувати параметри перетворення тексту в мову, такі як швидкість мовлення та мову за замовчуванням.
- **Ярлик доступності:** Увімкнути або вимкнути.
- **Зворотний зв'язок:** Увімкнення або вимкнення зворотного зв'язку та його налаштування.
- **Доступ до комутатора:** Увімкніть або вимкніть доступ до комутатора та налаштуйте його.

10.8.2 Про пристрій

Тут ви можете знайти інформацію про апаратне та програмне забезпечення вашого телевізора, а також про ОС Android та версію Netflix ESN.

- **Оновлення системи:** Виберіть цей пункт меню і натисніть **ОК** на пульті дистанційного керування, щоб перевірити, чи доступне оновлення програмного забезпечення для вашого телевізора.
- **Назва пристрою:** Виберіть цей пункт меню і натисніть **ОК** на пульті дистанційного керування, щоб змінити назву або призначити власну назву для вашого телевізора. Це важливо, оскільки ваш телевізор повинен правильно ідентифікуватися в мережі або під час виконання функції Chromecast.
- **Скидання:** Виберіть цей пункт меню, щоб повернути телевізор до заводських налаштувань і перевстановити його.
- **Стан:** У цьому меню ви знайдете інформацію про апаратне забезпечення вашого телевізора, таку як IP-адреса, MAC-адреса, адреса Bluetooth, серійний номер і час безвідмовної роботи.
- **Юридична інформація:** У цьому меню ви знайдете юридичну інформацію про ваш телевізор.
- **Модель:** Показує модель вашого телевізора.
- **Версія ОС Android TV:** Показує, яку версію ОС встановлено на вашому телевізорі.
- **Рівень виправлення безпеки ОС Android TV:** Показує дату виправлення безпеки, встановленого на вашому телевізорі.

10.8.3 Дата та час

Встановлення дати та часу на телевізорі. Ви можете налаштувати автоматичне оновлення цих даних через мережу або з трансляцій. Налаштуйте їх відповідно до вашого середовища та уподобань. Вимкніть опцію Автоматично змінювати дату і час, якщо хочете змінювати дату і час вручну. Потім встановіть параметри дати, часу, часового поясу та формату годинника.

10.8.4 Мова

Виберіть мову меню вашого телевізора.

10.8.5 Клавіатура

Виберіть тип віртуальної клавіатури та керуйте її налаштуваннями.

10.8.6 Сховище

Тут відображається загальний обсяг пам'яті на телевізорі та підключених пристроях, якщо такі є. Щоб переглянути детальну інформацію про використання, виберіть Розділ внутрішнього сховища або Підключений зовнішній накопичувач і натисніть **ОК**. Також відображаються параметри для вилучення та форматування підключених пристроїв зберігання даних.

10.8.7 Навколишній режим

Режим навколишнього середовища на телевізорі - це функція, яка перетворює екран телевізора на цифрову фоторамку або віртуальну художню виставку, коли він не використовується. Ви можете вручну увімкнути цей режим у цьому розділі меню.

- **Канали:** Виберіть джерело фотографій або зображень для показу в режимі оточення.
- **Більше налаштувань:**
 - Відображати погоду в градусах за Цельсієм або за Фаренгейтом. Ви можете показати обидві системи градусів або приховати градуси взагалі.
 - Показувати або приховувати час.
 - Налаштування особистих фотографій і налаштувань Google Фото.
 - Портретні Google Фото.
 - Курація особистих фотографій.
 - Налаштування швидкості показу слайдів.

10.8.8 Живлення та енергія

- **Поведінка при увімкненні:** Виберіть, чи хочете ви бачити домашній екран Google TV або останнє джерело вхідного сигналу після увімкнення телевізора.
- **Енергозбереження:** Налаштуйте час бездіяльності, після якого телевізор автоматично вимикається.

10.8.9 Каст (Chromecast)

При запуску функції Chromecast з мобільного пристрою, який знаходиться в тій же мережі, що і телевізор, телевізор буде розпізнаний як пристрій Google Cast і дозволить Google Assistant та іншим сервісам пробуджувати телевізор і реагувати на підключені пристрої Chromecast. На телевізор можна буде передавати потоковий контент або локальний мультимедійний вміст з мобільних пристроїв.

Виберіть бажаний рівень доступності Chromecast. У вас є три варіанти налаштувань:

- **Завжди:** ваш телевізор завжди буде видимим для інших пристроїв, які підтримують цю функцію (навіть якщо він перебуває в режимі очікування з вимкненим екраном).
- **Під час кастингу:** Ваш телевізор буде видно лише під час використання функції Chromecast.
- **Ніколи:** ваш телевізор не буде видимим для інших пристроїв.

10.8.10 Google

Перевірте, чи доступні оновлення системних служб.

10.8.11 Системні звуки

Увімкнення або вимкнення системних звуків.

10.8.12 Телебачення

- **Таймер відключення:** встановіть час, через який телевізор має автоматично вимикатися.
- **Режим очікування бездіяльності телевізора:** встановіть час, через який телевізор має автоматично вимикатися, якщо він не використовується.
- **Налаштування таймера виходу:** встановіть час, через який телевізор повинен автоматично перейти на головний екран або в режим TV/HDMI, якщо він неактивний.
- **Налаштування:**
 - **Блокування:** Встановіть параметри батьківського контролю, такі як: Увімкнено / Вимкнено, Блокування джерел вхідного сигналу, канали, які слід заблокувати, рейтинги та зміна PIN-коду.
 - **Живлення:**
 - **Прокидатися у мережі:** Увімкнено / Вимкнено.
 - **WoW:** Увімкнення або вимкнення функції Wake on WLAN. Ця функція дозволяє вмикати або пробуджувати телевізор через бездротову мережу.
 - **WoL:** Увімкнення або вимкнення функції Wake on LAN. Ця функція дозволяє вмикати або пробуджувати телевізор через мережу.
 - **Wake on Chromecast:** Увімкнено/вимкнено. Телевізор увімкнеться або вимкнеться, запустивши або зупинивши потокове передавання мультимедійного вмісту Chromecast з підключеного мобільного пристрою.
 - Режим очікування від мережі: У режимі очікування від мережі режимом очікування телевізора можна керувати за допомогою спеціальних програм або інших мережевих служб. Увімкнення цієї функції призводить до збільшення енергоспоживання.
 - **USB ADB:** увімкнення або вимкнення режиму налагодження USB.
- **Оновлення програмного забезпечення:** Оновлення програмного забезпечення телевізора буде автоматично виконуватися за допомогою Google over the Air. Будь ласка, не змінюйте цей пункт меню.
- **Загальні положення та умови:** Переглянути умови та положення.
- **Навколишнє середовище:** Виберіть між режимом "Дім" або "Магазин".
- **Оновлення прошивки** пульта дистанційного керування: Оновлення програмного забезпечення пульта дистанційного керування буде автоматично виконуватися через Google over the Air. Будь ласка, не змінюйте цей пункт меню.

10.8.13 Час роботи системи

Відображається весь час роботи телевізора.


10.8.14 Перезапустити

Перезапуск телевізора.

10.9 Пульт дистанційного керування та аксесуари

Підключіть до телевізора пристрої Bluetooth, такі як саундбар, навушники, динаміки Bluetooth, миша та клавіатура або ігровий контролер.

- Переведіть пристрій, який потрібно підключити, у режим сполучення.
- Виберіть опцію Меню аксесуарів і натисніть кнопку **OK** на пульті дистанційного керування, щоб розпочати пошук Bluetooth-пристроїв у режимі сполучення.
- Доступні пристрої будуть розпізнані та відображені у списку.
- Виберіть потрібний пристрій зі списку і натисніть кнопку **OK**, щоб розпочати процес сполучення з телевізором.
- Коли процес сполучення буде завершено, пристрої, підключені через Bluetooth, будуть відображені в розділі Аксесуари.

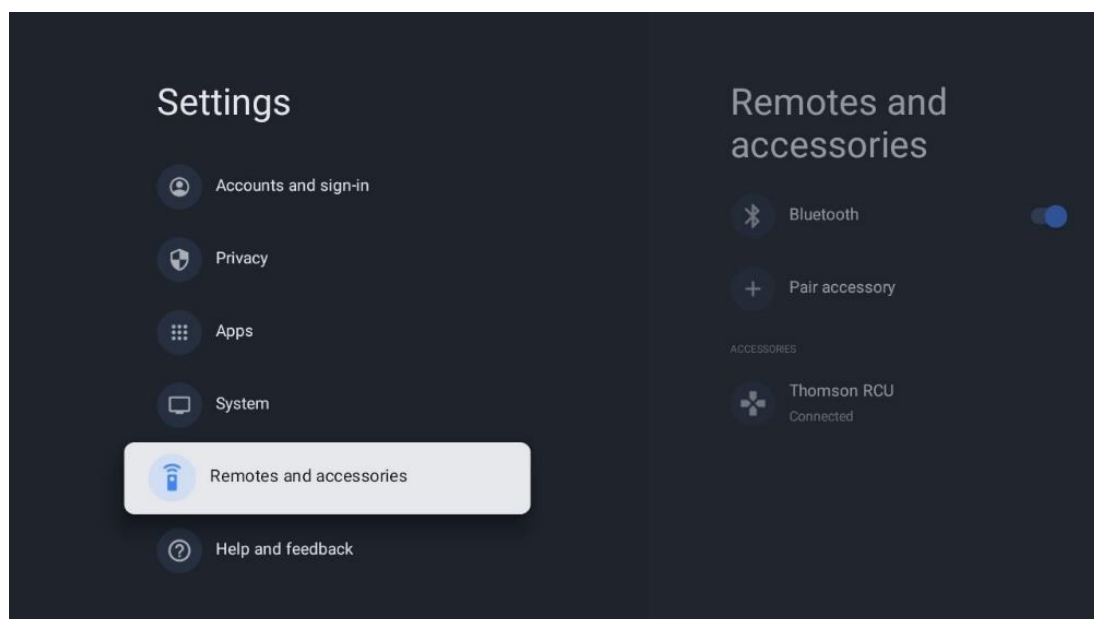

10.10 Допомога та зворотній зв'язок

У вас виникли запитання або ви хочете залишити відгук про Google TV? Відвідайте довідку Google TV за адресою g.co/tv/help.

11 Живе телебачення

Виберіть програму Живе ТБ на головному екрані та натисніть **OK**, щоб запустити її.

При першому запуску Live TV після встановлення телевізора вам буде показано кілька діалогових вікон. На цих екранах буде повідомлено, що ви можете переглядати канали Live


TV за допомогою потокових додатків на додаток до використання ТВ-тюнера, встановленого на вашому телевізорі.

Вам також буде запропоновано створити чотиризначний PIN-код. Цей PIN-код необхідний для налаштування параметрів у меню "Батьківський контроль". Крім того, цей самий PIN-код знадобиться для перегляду телепрограм, захищених батьківським контролем, якщо цю опцію ввімкнено, або під час повторного пошуку каналів.

Натисніть **OK** в режимі прямого ефіру, щоб відобразити пункти меню.

11.1 Меню каналів

11.1.1 Програма передач

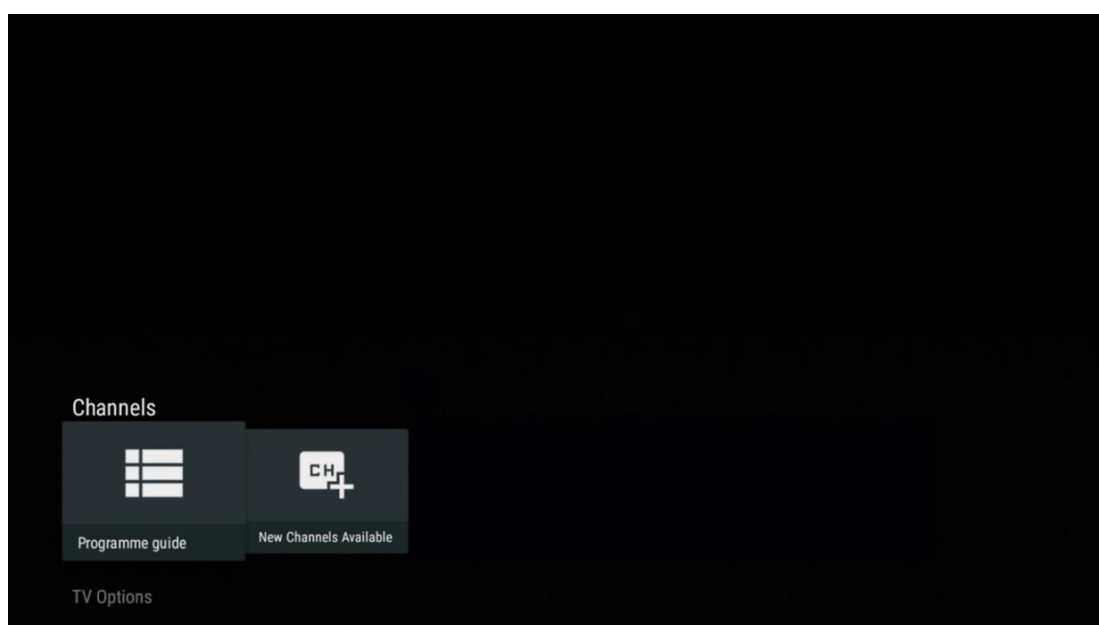

Відчуйте зручність функції Електронної програми передач (EPG) на вашому телевізорі, яка дає змогу без зайвих зусиль переглядати розклад каналів, доступних у вашому списку каналів. Зверніть увагу, що доступність цієї функції залежить від програми.

Щоб отримати доступ до електронної програми передач у режимі прямого ефіру, просто виберіть відповідний пункт меню або натисніть кнопку **EPG** на пульті дистанційного керування. Щоб повернутися до прямого ефіру, натисніть кнопку **Назад** на пульті дистанційного керування.

Programme guide

10:58:40, Thu 16/May/2024

10:55–12:55

10:30

11:00

11:30

12:00

11

ProSieben Austria

... Brooklyn Nine-Nine

Brooklyn Nine-Nine

Die Goldbergs

Die Goldbergs

12

RTL Austria

Ulrich Wetzel - Das Strafgericht

Barbara Salesch - Das Strafgericht

Punkt 12 - Das RTL-Mittags

13

RTLZWEI Austria

Die Schnäppchenhäuser - Der Traum vom Eigenheim

Die Schnäppchenhäuser - Promi-Spezial

Die Schnäppchenhäuser - Promi-Spezial

10:55–12:55Social/Political Issues/EconomicsNot Defined

Calvin nie allein zu Haus

Reality-TV-Sternchen Sarah Joelle packt an! Sie zieht zurück in ihren Geburtsort Eschweiler. Hier will sie trotz handwerklicher Defizite ein Mammut-Projekt angehen. Das geerbte Haus ihrer Großeltern soll saniert werden.

14

Kabel 1 Austria

Elementary

Elementary

Elementary

15

VOX Austria

CSI: Vegas

CSI: Miami

CSI: Miami

Previous Day

Next Day

Add to Favorites

Remove from Favorites


⌘ Long press for virtual keyboard

Виберіть поточну або майбутню подію, що транслюється, і натисніть **OK**, щоб прочитати опис змісту (якщо він доступний для обраної програми).

У правій частині екрана ви побачите поля для вибору Перегляд або Нагадування.

- **Переглянути:** Виберіть цей пункт і натисніть **OK**, щоб переглянути поточну програму.
- **Нагадування:** Встановіть цей прапорець, щоб встановити нагадування про перегляд цієї програми. Нагадування з'явиться на екрані телевізора перед початком обраної програми.

Event information

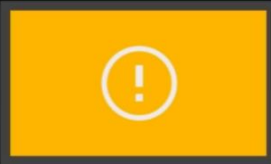

Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft

Thu 16 May 2024 12:48 - 13:42

SAT.1 Gold Österreich

Not Defined

Details

Cast Crew

Related content

Eine lebende Legende

Western, USA 1996

Altersfreigabe: ab 12

Der legendäre Marshall Elias Burch soll Matthew helfen, die Bankräuber zu schnappen, die ihn bei einem Überfall schwer verwundet haben. Angeblich hat Burch bereits mehr als 100 Männer getötet. Für Matthew ist die Jagd nach den Gangstern eine Bewährungsprobe: Obwohl er es ablehnt, eine Waffe zu tragen und Menschen zu töten, soll er nun schießen. Dr. Quinn und Sully befürchten ein Blutbad und versuchen, die Schießerei abzuwenden.

Regie: Alan J. Levi

Drehbuch: Carl Binder

Komponist: William Olvis

Kamera: Roland "Ozzie" Smith



View

Timer REC

Reminder

11.1.2 Доступні нові канали

Виберіть одне з джерел трансляції Live TV або одну з програм Live TV, щоб розпочати або завершити встановлення.

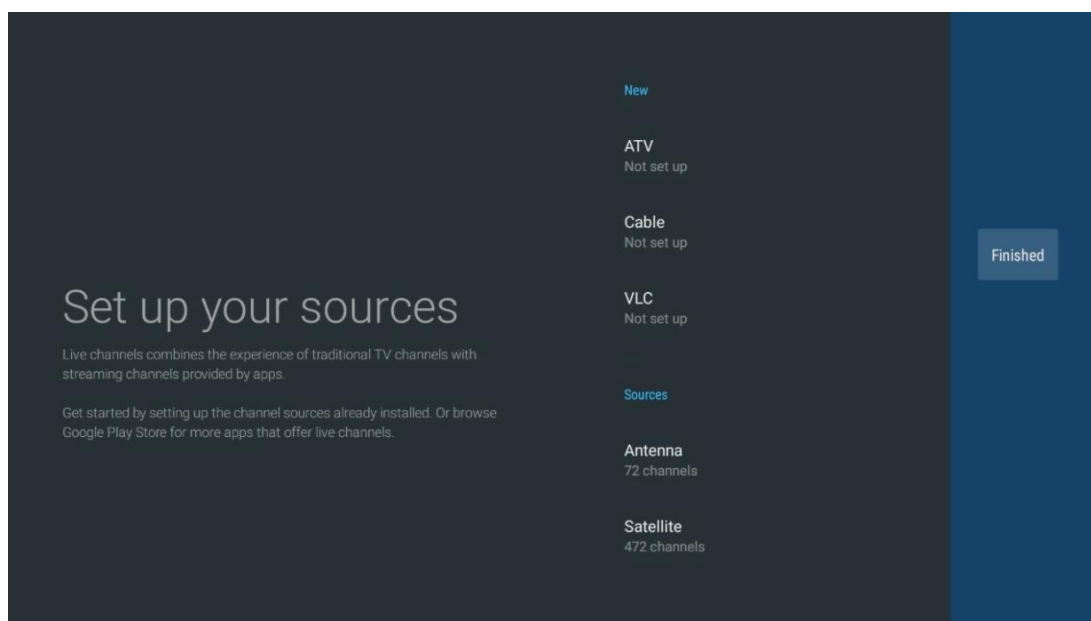
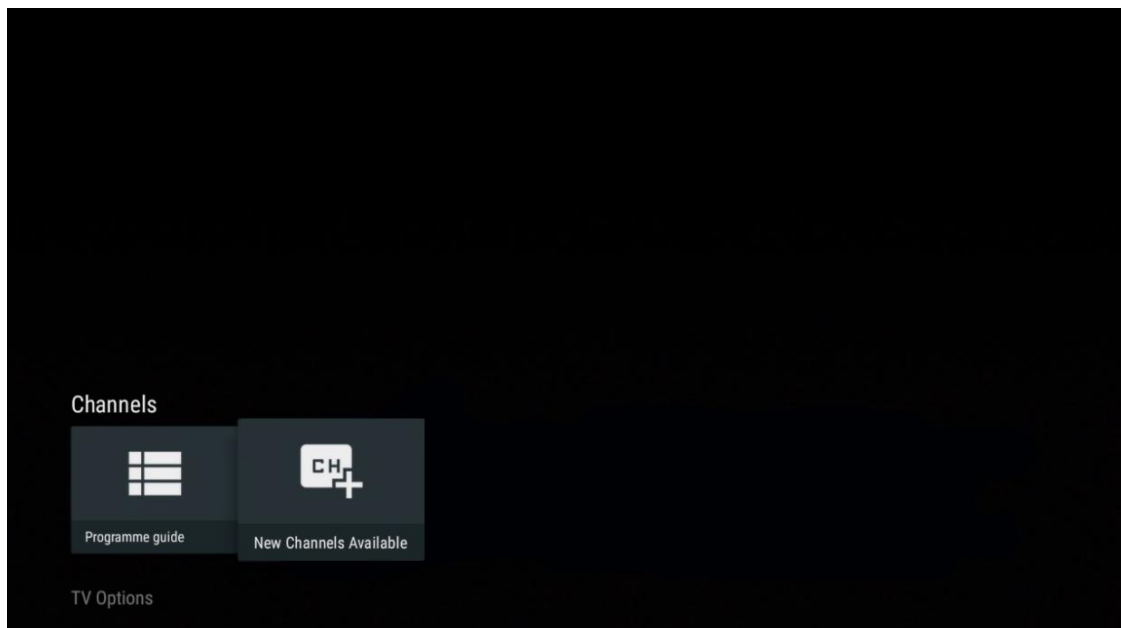


11.2 Параметри телевізора

Щоб переглянути Параметри телевізора, натисніть **ОК** в режимі прямого ефіру і за допомогою кнопок зі стрілками перейдіть до меню Параметри телевізора.


11.2.1 Мова субтитрів

Перегляньте доступні мови субтитрів для поточної телепрограми. Виберіть потрібний варіант і підтвердіть свій вибір кнопкою **ОК**.

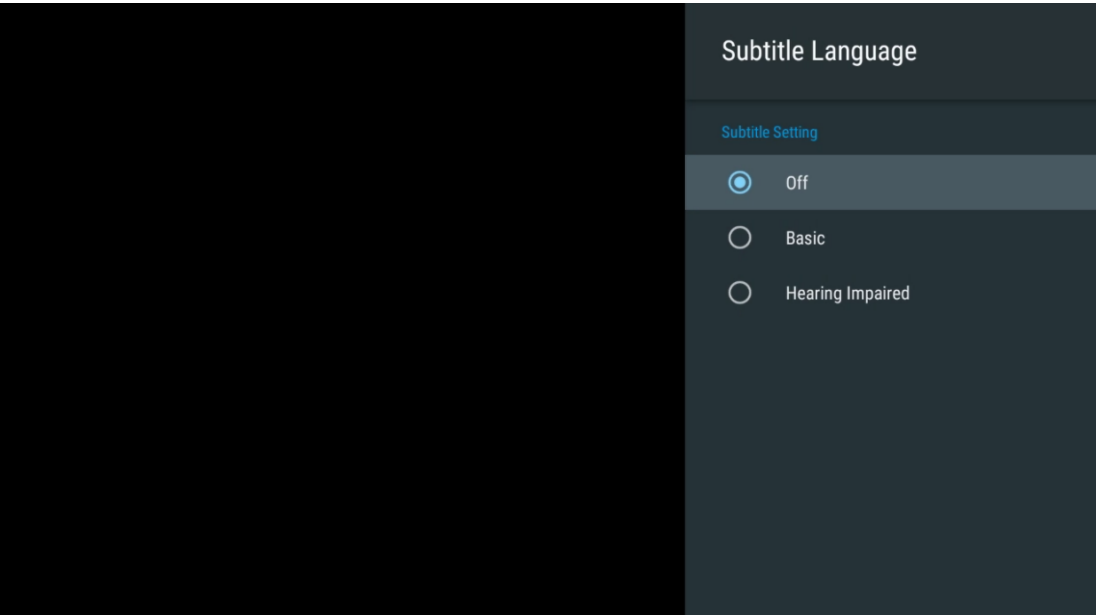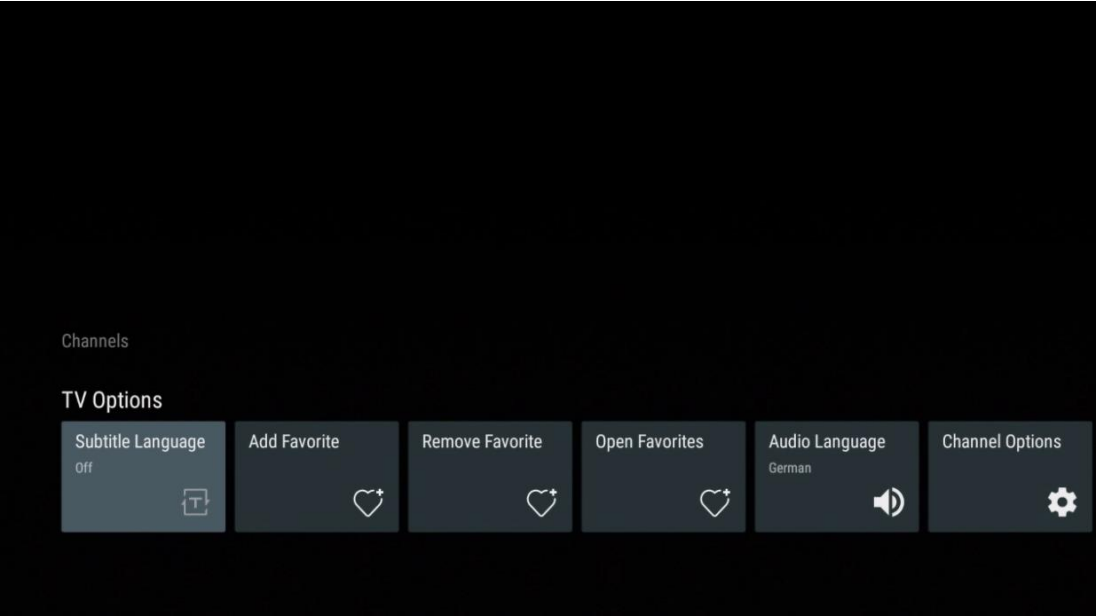

11.2.2 Додати до обраного

Створюйте списки обраного та додавайте до них улюблені канали.


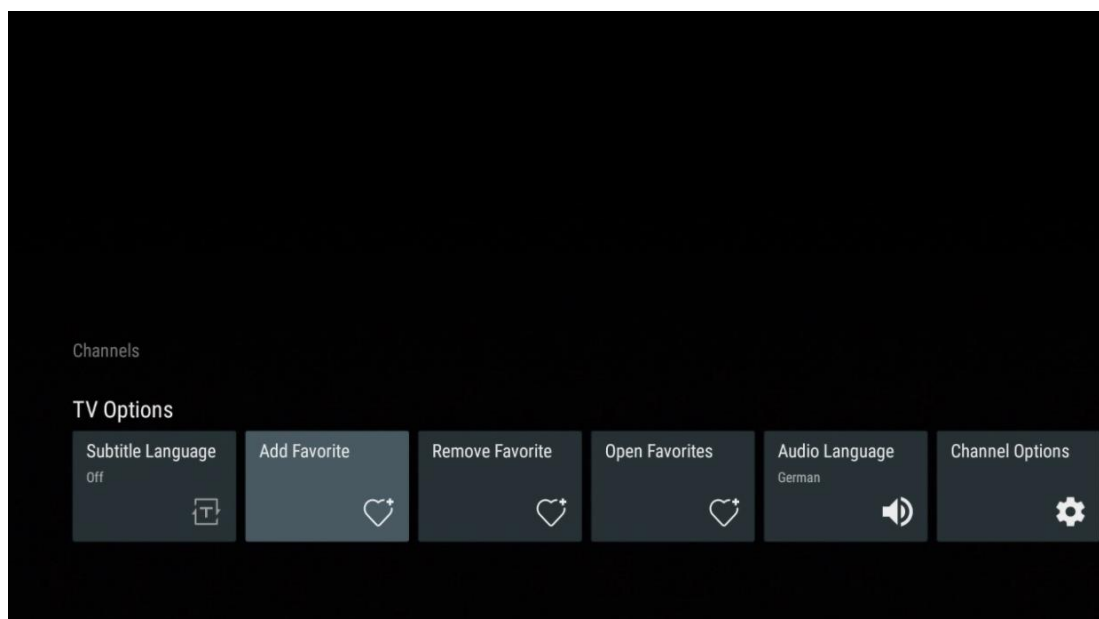



Примітка: Ви можете створити лише чотири списки улюблених каналів. Виберіть один зі списків і натисніть кнопку **ОК**, щоб додати поточний канал до вибраного списку.



У режимі Прямий ефір натисніть лівою кнопкою-спрямовувачем, щоб відобразити списки каналів, джерел трансляції та списків обраних каналів. За бажанням виберіть ATV, Кабель, Антена або Супутник для відображення доступних збережених телеканалів. У загальному списку обрані канали будуть позначені символом серця.


Якщо ви хочете відображати лише канали, додані до одного з ваших списків обраного, виберіть вже створений вами список.

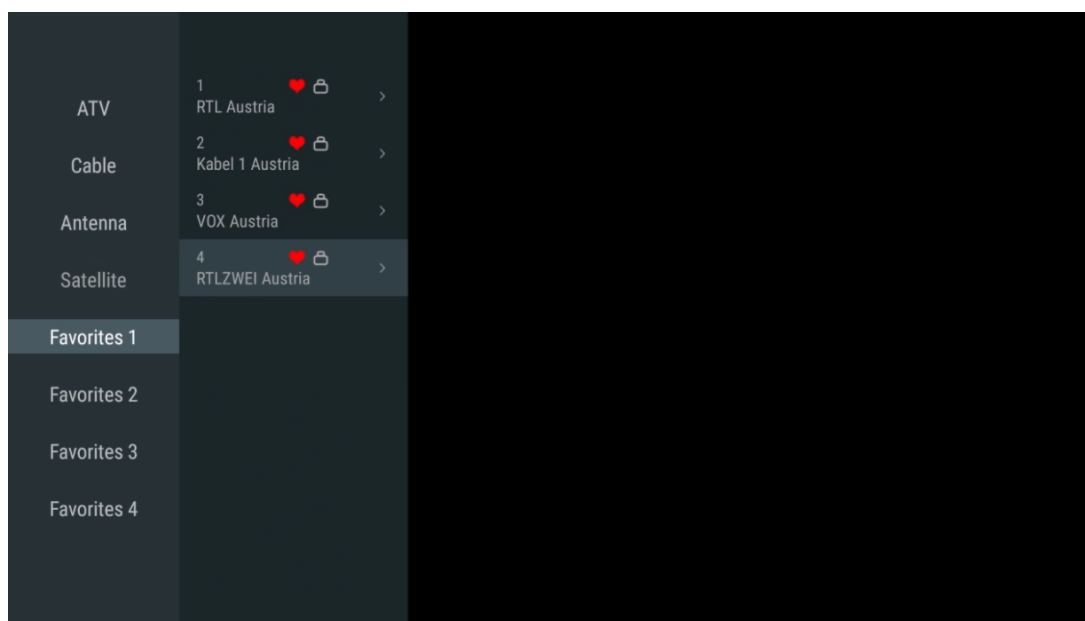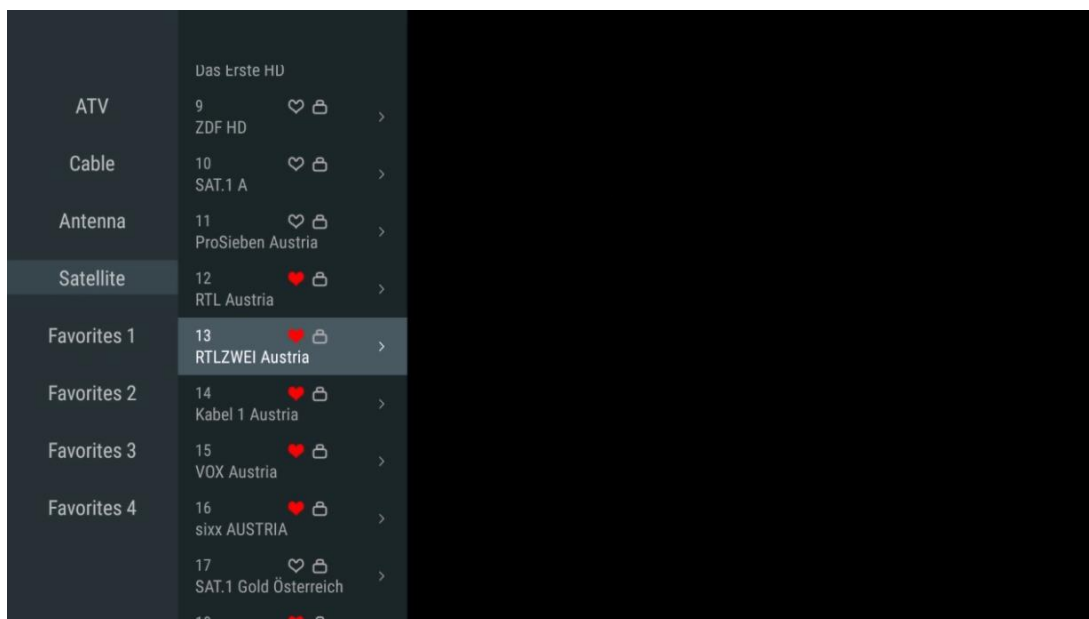


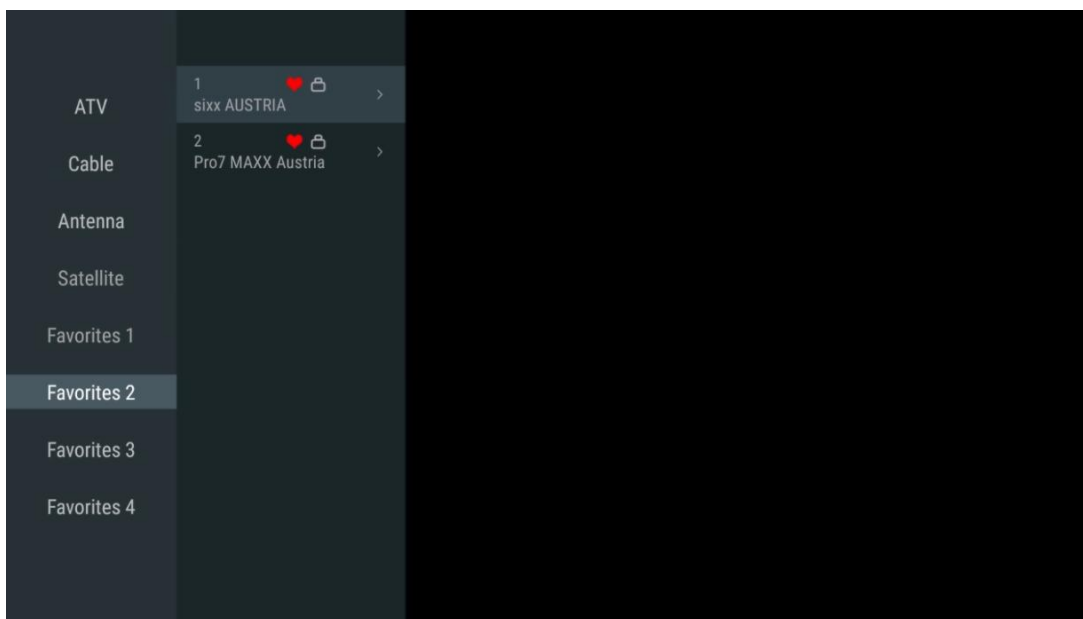

11.2.3 Видалити вибране


Видалення поточного телеканалу з одного або всіх списків обраного.

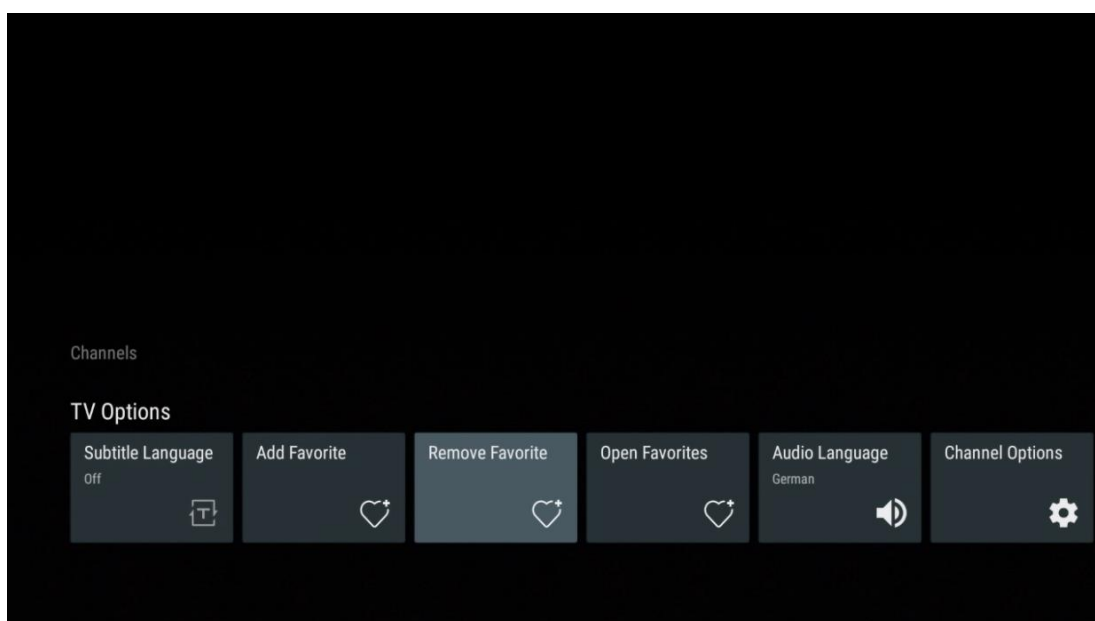


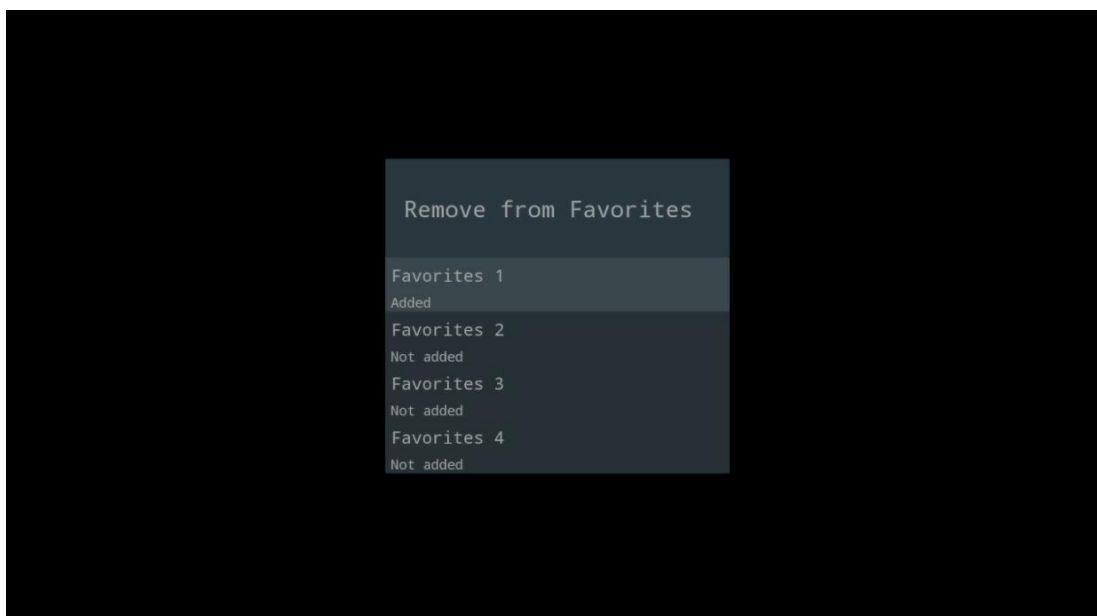

11.2.4 Відкрити вибране


Відобразити створені списки обраного.

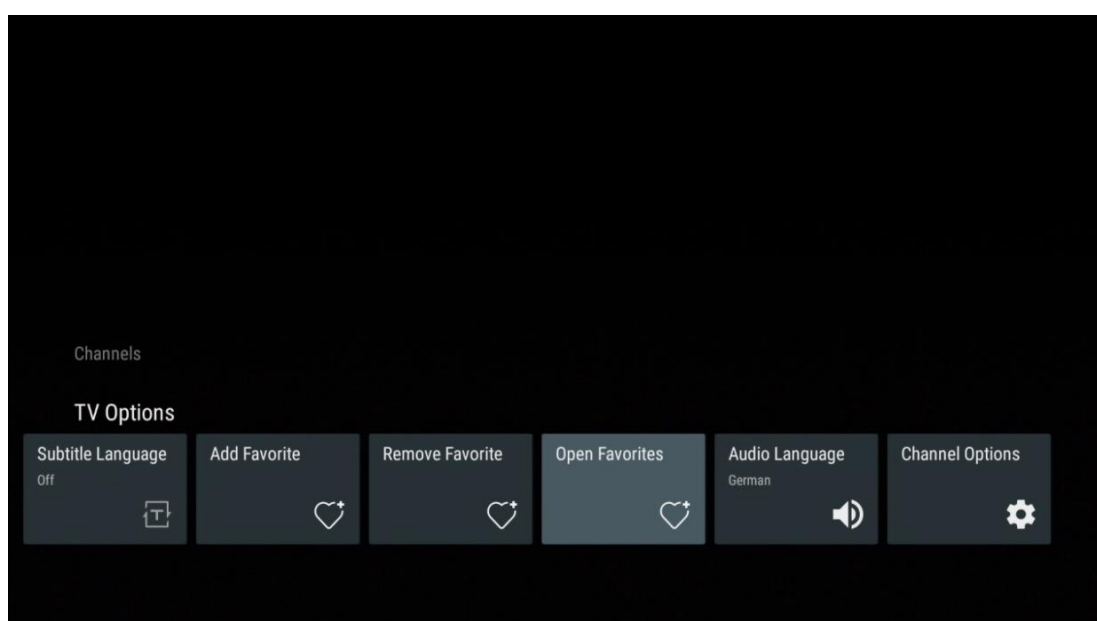


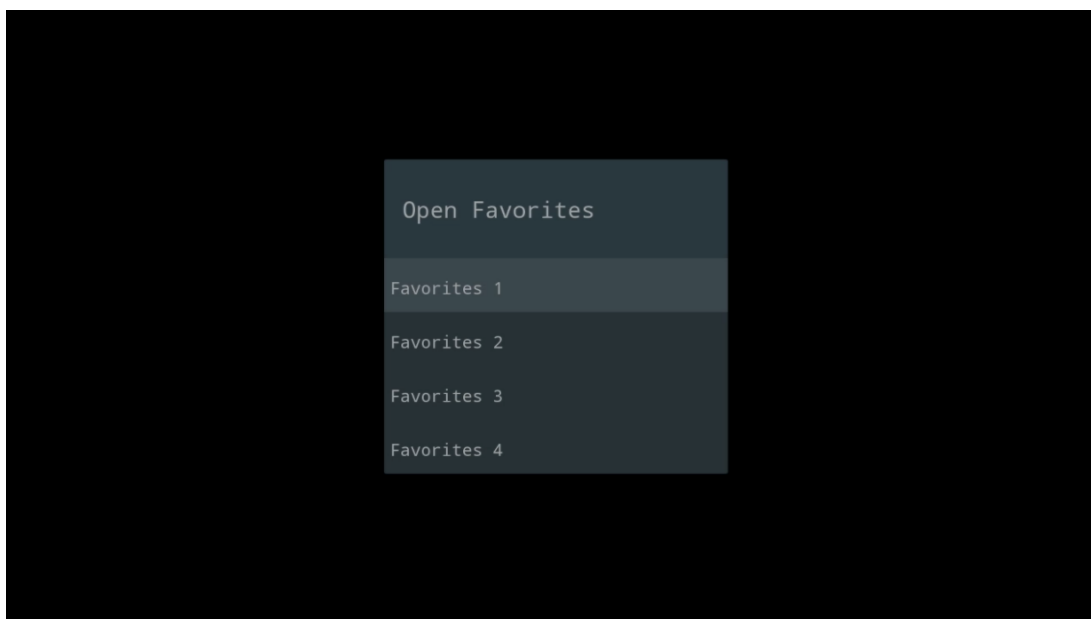

11.2.5 Мова звукового супроводу

Деякі телеканали пропонують кілька мов звукового супроводу. Виберіть бажану мову звукового супроводу в цьому меню.

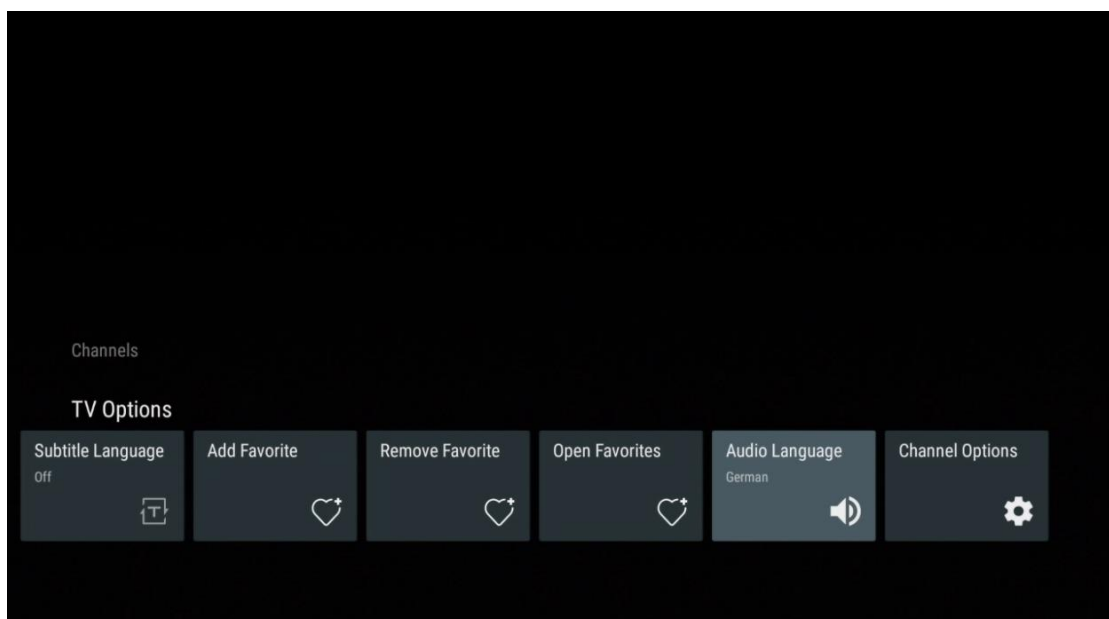


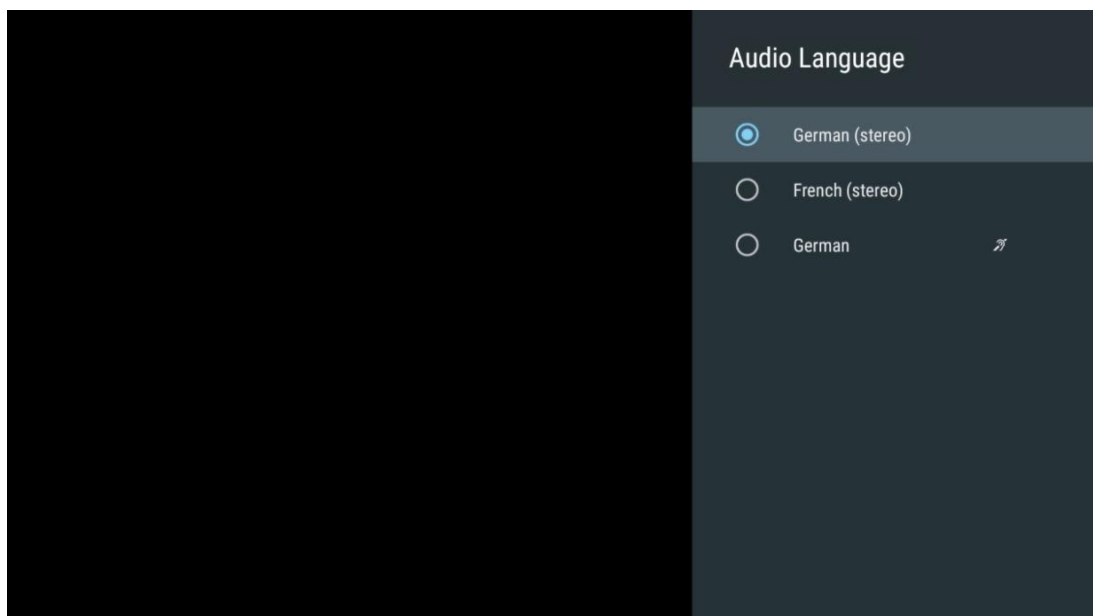


11.2.6 Параметри каналу

11.2.6.1 Налаштування списку каналів

Виберіть зі списку канали, які ви не бажаєте відображати у списку каналів. Для цього використовуйте праву кнопку напрямку на пульті дистанційного керування.

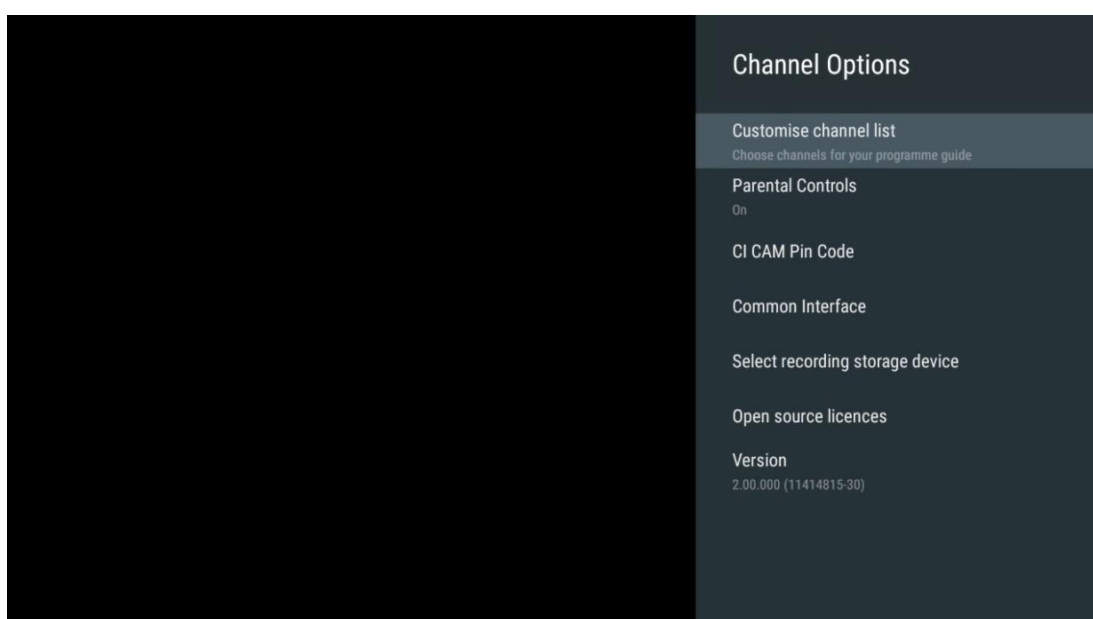

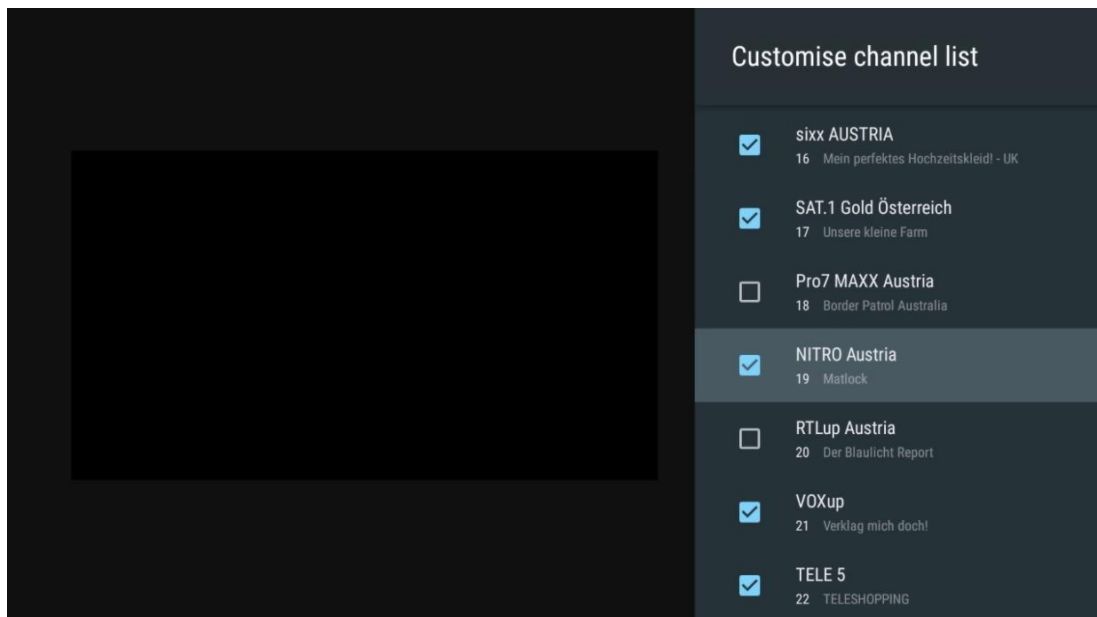


11.2.6.2 Батьківський контроль

Налаштуйте різні параметри батьківського контролю. Щоб отримати до них доступ, вам потрібно буде ввести PIN-код, який ви встановили після першого запуску програми Live TV.

- **Увімкнено / Вимкнено:** Увімкнення або вимкнення функції батьківського контролю.
- **Блокування джерел:** Блокування джерел телевізійного мовлення або зовнішніх джерел вхідного сигналу.
- **Блокування каналів:** Блокування певних телевізійних каналів.
- **Рейтинги:** Визначення та встановлення різних лімітів рейтингу.
- **Змінити PIN-код:** керування PIN-кодом.


11.2.6.3 Пін-код CI CAM


Увімкніть або вимкніть функцію введення PIN-коду CI CAM, якщо вона доступна або необхідна для підключеного модуля CI CAM.

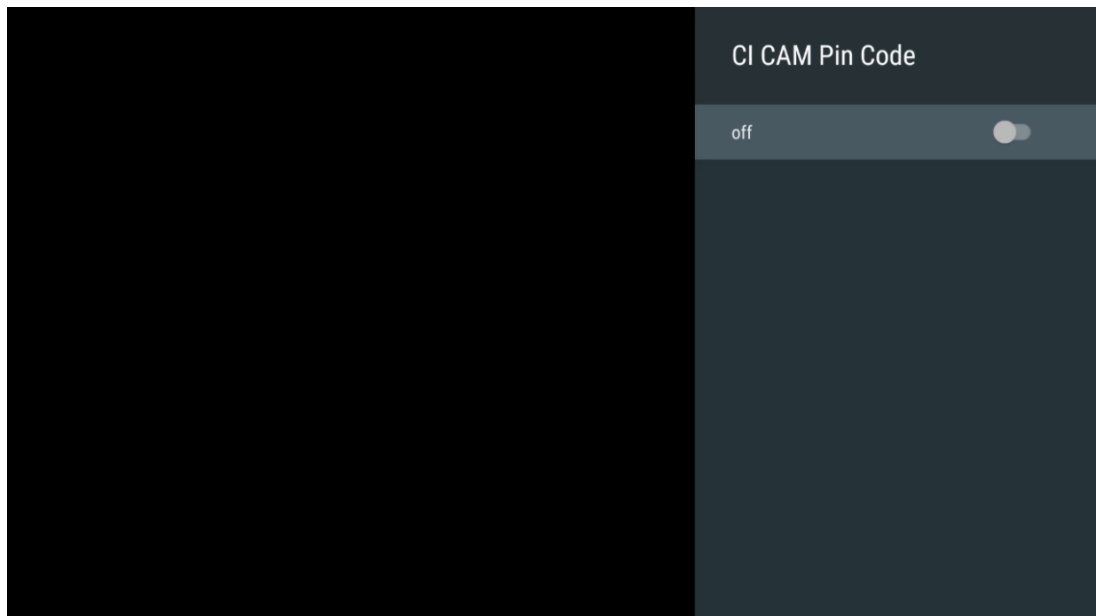

11.2.6.4 Загальний інтерфейс


Перейдіть до меню підключеного модуля CI, натиснувши кнопку **OK**.

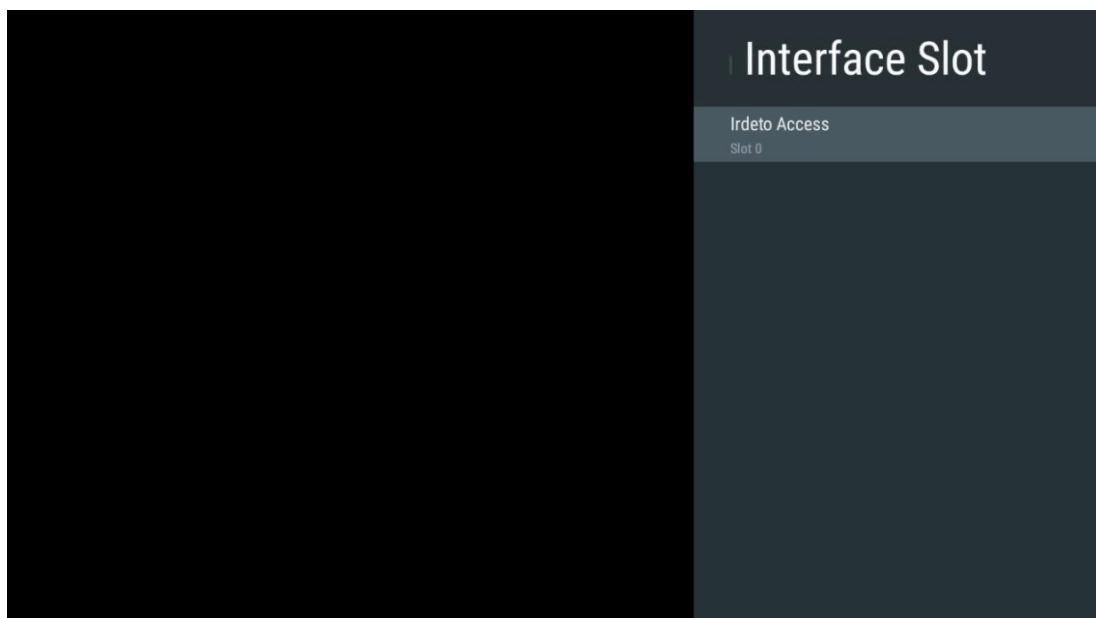

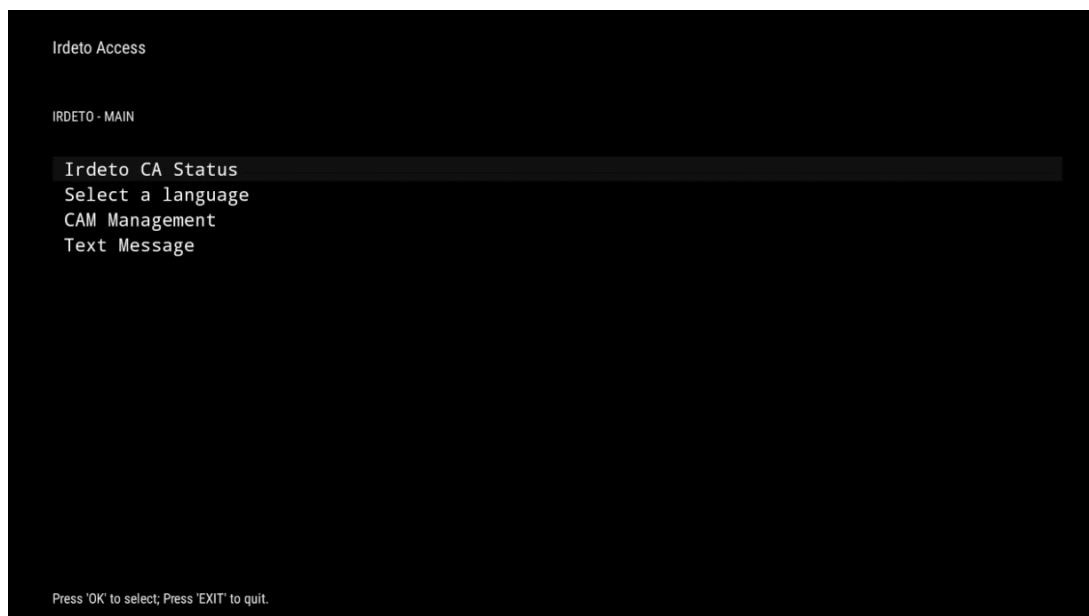

11.2.6.5 Ліцензії з відкритим кодом

Переглянути інформацію про ліцензії з відкритим вихідним кодом.

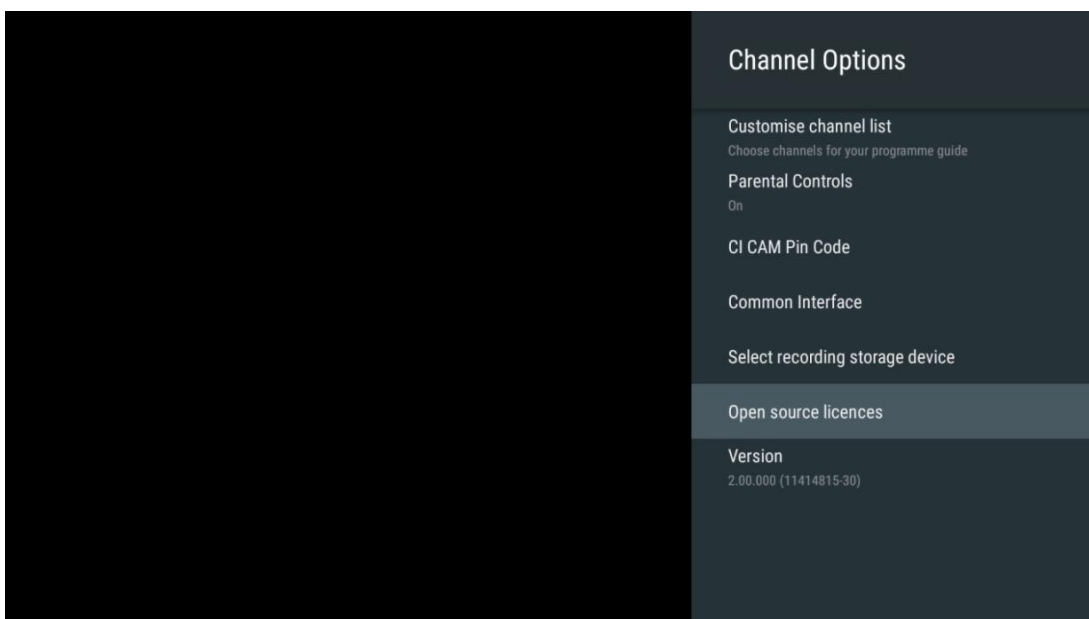


11.2.6.6 Версія

Перегляд версії програмного забезпечення телевізора.


12 Програма мультимедійного програвача

Якщо ви хочете відтворити мультимедійний вміст, наприклад, фільми, музику або фотографії з зовнішніх пристроїв, підключених до порту USB, запустіть програму мультимедійного програвача на головному екрані.

Примітка: Підключені USB-накопичувачі, такі як HDD/SDD або флешки, повинні бути відформатовані у **FAT32 або NTFS**. Пристрої, відформатовані у форматі exFAT, не підтримуються.

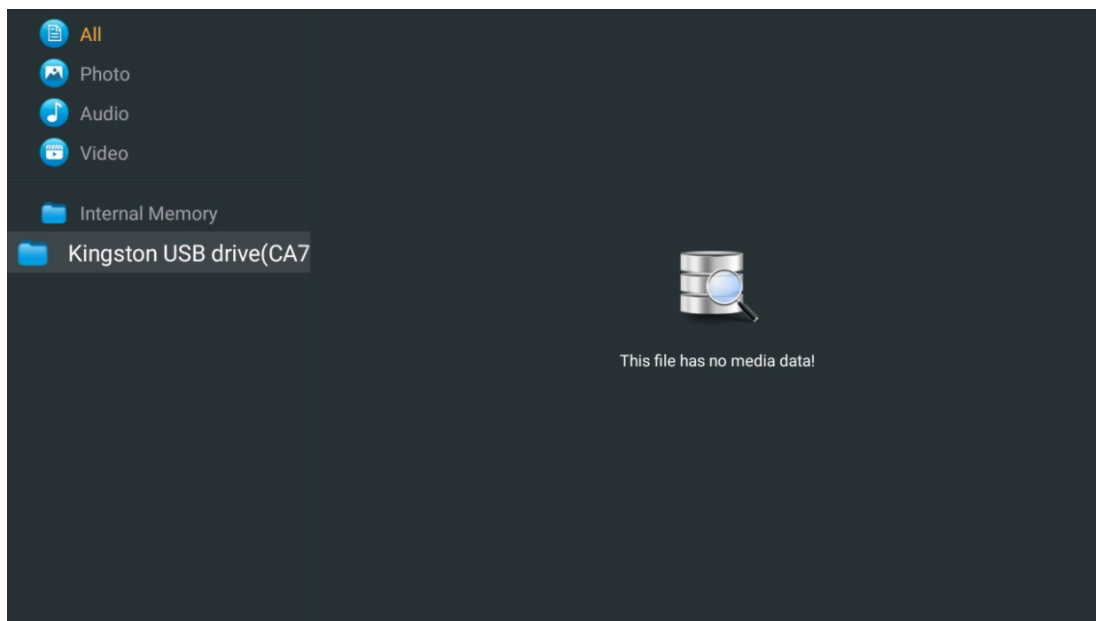

Виберіть на екрані свій USB-накопичувач і натисніть кнопку **OK**. Буде показано збережений на ньому мультимедійний вміст. Виберіть потрібний вміст і натисніть **OK**, щоб відобразити його.

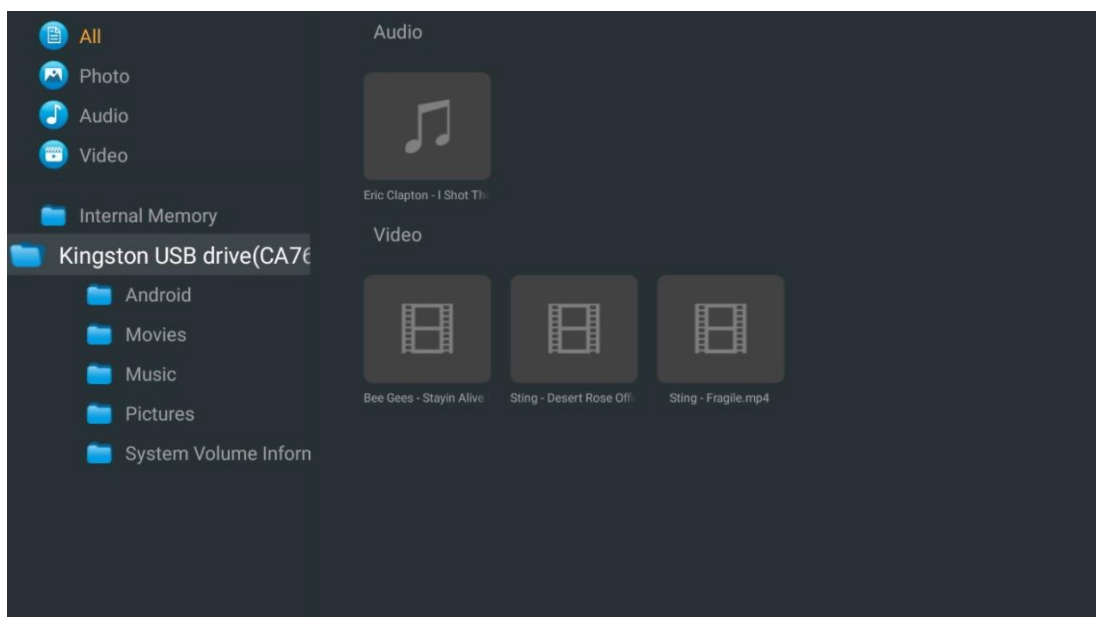

13 Виправлення несправностей

Відсутнє живлення	Перевірте, чи підключений шнур живлення телевізора до розетки. Якщо живлення не з'являється, від'єднайте вилку від розетки і знову підключіть її до розетки через 60 секунд. Увімкніть живлення.
Немає зображення	Перевірте, чи правильно підключено антенний кабель на задній панелі. Перегляньте інші канали, щоб перевірити, чи проблема не зникає.
Відео відображається без звуку	Спробуйте збільшити гучність. Перевірте, чи вимкнено звук на телевізорі.
Пульт дистанційного керування не працює	Переконайтеся, що з пульта дистанційного керування знято пластиковий пакет. Спробуйте використовувати пульт дистанційного керування на меншій відстані від телевізора. Перевірте правильність встановлення батарейок або спробуйте використовувати нові батарейки з пультом дистанційного керування. Телевізор перейде в режим очікування, якщо не отримає відповіді протягом декількох хвилин.
Проблему не вирішено	Від'єднайте кабель живлення від розетки і зачекайте 30 секунд, потім знову підключіть кабель живлення до розетки. Якщо проблеми не зникли, не намагайтеся відремонтувати телевізор самостійно. Зверніться до сервісного центру.
Dolby Atmos не працює з підключеними потоковими пристроями	- Підключіть пристрій потокової передачі - Підключіть пристрій потокового мовлення до одного з портів HDMI на телевізорі Thomson TV. - Переконайтеся, що пристрій правильно підключено до AV-ресивера/підсилювача - Переконайтеся, що ваш AV-ресивер/підсилювач підтримує Dolby Atmos. - Підключіть телевізор Thomson за допомогою порту HDMI eARC до порту HDMI In на AV-ресивері / підсилювачі. - Перевірка наявності Dolby Atmos - Під час відтворення відео ознайомтеся з описом відео, щоб дізнатися про можливості відтворення звуку. - Dolby Atmos буде вказано як опцію, якщо з'єднання налаштовано належним чином і AV-ресивер/підсилювач підтримує її.

14 Технічні характеристики

Бічні ніжки Thomson Google TV UHD

	43UG4S14	50UG4S14	55UG4S14	65UG4S14
Робоча напруга	AC 100-240В 50/60Гц	AC 100-240В 50/60Гц	AC 100-240В 50/60Гц	AC 100-240В 50/60Гц
Вихідна аудіо потужність	2 x 8	2 x 10	2 x 10	2 x 10
Споживана потужність (Вт)	90	100	110	200
Мережевий режим очікування (Вт) Споживана потужність (Вт)	0,5	0,5	0,5	0,5
Вага (кг)	6	8,58	11,48	17,02
Розміри телевізора ДхШхВ (з підставкою) (мм)	957x172x591	1111x260x692	1226x260x745	1446x290x869
Розміри телевізора ДхШхВ (без підставки) (мм)	957x85x556	1111x77x643	1226x78x712	1446x79x834
Дисплей	43" / 109 см	50" / 126 см	55" / 139 см	65" / 164 см
Роздільна здатність екрану	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160

Thomson Google TV UHD на бокових ніжках білий

	43UG4S14W	50UG4S14W	55UG4S14W
Робоча напруга	AC 100-240В 50/60Гц	AC 100-240В 50/60Гц	AC 100-240В 50/60Гц
Вихідна аудіо потужність	2 x 8	2 x 10	2 x 10
Споживана потужність (Вт)	90	100	110
Мережевий режим очікування Споживана потужність (Вт)	0,5	0,5	0,5
Вага (кг)	6	8,58	11,48
Розміри телевізора ДхШхВ (з підставкою) (мм)	957x172x591	1111x260x692	1226x290x745
Розміри телевізора ДхШхВ (без підставки) (мм)	957x85x556	1111x77x643	1226x78x712
Дисплей	43" / 109 см	50" / 126 см	55" / 139 см
Роздільна здатність екрану	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160

Центральна стійка Thomson Google TV UHD

	43UG5C14	50UG5C14	55UG5C14	65UG5C14	75UG5C14
Робоча напруга	AC 100-240В 50/60Гц	AC 100-240В 50/60Гц	AC 100-240В 50/60Гц	AC 100-240В 50/60Гц	AC 100-240V 50/60Hz
Вихідна аудіо потужність	2 x 8	2 x 10	2 x 10	2 x 10	2 x 10
Споживана потужність (Вт)	100	120	140	200	240
Мережевий режим очікування Споживана потужність (Вт)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Вага (кг)	10	13	14,7	19,5	24
Розміри телевізора ДхШхВ (з підставкою) (мм)	957x281x587	1111x281x676	1226x281x744	1446x281x869	1668x281x990
Розміри телевізора ДхШхВ (без підставки) (мм)	957x89x556	1111x75x643	1226x78x712	1446x79x834	1668x89x956
Дисплей	43" / 109 см	50" / 126 см	55" / 139 см	65" / 164 см	75" / 189 см

Роздільна здатність екрану	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160
----------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Thomson Google TV QLED на бокових ніжках

	43QG4S14	50QG4S14	55QG4S14	65QG4S14	85QG5S14
Робоча напруга	AC 100-240В 50/60Гц	AC 100-240В 50/60Гц	AC 100-240В 50/60Гц	AC 100-240В 50/60Гц	AC 100-240V 50/60Hz
Вихідна аудіо потужність	2 x 8	2 x 10	2 x 10	2 x 10	2 x 10
Споживана потужність (Вт)	100	120	140	200	300
Мережевий режим очікування Споживання енергії (Вт)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Вага (кг)	7,9	10,9	12,6	17,1	29,8
Розміри телевізора ДхШхВ (з підставкою) (мм)	957x270x605	1111x270x677	1226x290x745	1446x290x869	1890x360x1115
Розміри телевізора ДхШхВ (без підставки) (мм)	957x89x556	1111x75x643	1226x78x712	1446x79x834	1890x95x1082
Дисплей	43" / 109 см	50" / 126 см	55" / 139 см	65" / 164 см	85" / 215 см
Роздільна здатність екрану	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160

Центральна стійка Thomson Google TV QLED

	43QG5C14	50QG5C14	55QG5C14	65QG5C14	75QG5C14
Робоча напруга	AC 100-240В 50/60Гц	AC 100-240В 50/60Гц	AC 100-240В 50/60Гц	AC 100-240В 50/60Гц	AC 100-240V 50/60Hz
Вихідна аудіо потужність	2 x 8	2 x 10	2 x 10	2 x 10	2 x 10
Споживана потужність (Вт)	100	120	140	200	240
Мережевий режим очікування Споживання енергії (Вт)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Вага (кг)	10	13	14,7	19,5	23,6
Розміри телевізора ДхШхВ (з підставкою) (мм)	957x281x587	1111x281x677	1227x281x744	1446x281x869	1668x281x990
Розміри телевізора ДхШхВ (без підставки) (мм)	957x89x556	1111x75x643	1226x78x712	1446x79x834	1668x89x956
Дисплей	43" / 109 см	50" / 126 см	55" / 139 см	65" / 164 см	75" / 190 см
Роздільна здатність екрану	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160

Thomson Google TV QLED Plus

	43QG6C14	50QG6C14	55QG6C14	65QG6C14
Робоча напруга	AC 100-240В 50/60Гц	AC 100-240В 50/60Гц	AC 100-240В 50/60Гц	AC 100-240В 50/60Гц
Вихідна аудіо потужність	2 x 8	2 x 10	2 x 10	2 x 10
Споживана потужність (Вт)	100	120	140	200
Мережевий режим очікування Споживана потужність (Вт)	0,5	0,5	0,5	0,5
Вага (кг)	10,8	14	15,8	21,3
Розміри телевізора ДхШхВ (з підставкою) (мм)	957x281x619	1111x281x712	1226x281x776	1446x281x904
Розміри телевізора ДхШхВ (без підставки) (мм)	957x88x589	1111x75x676	1226x77x745	1446x78x867
Дисплей	43" / 109 см	50" / 126 см	55" / 139 см	65" / 164
Роздільна здатність екрану	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160

Thomson Google TV QLED Pro

	43QG7C14/ 43QG7C04	50QG7C14/ 50QG7C04	55QG7C14/ 55QG7C04	65QG7C14/ 65QG7C04	75QG7C14
Робоча напруга	AC 100-240В 50/60Гц	AC 100-240В 50/60Гц	AC 100-240В 50/60Гц	AC 100-240В 50/60Гц	AC 100-240В 50/60Hz
Вихідна аудіо потужність	2 x 8	2 x 10	2 x 10	2 x 10	2 x 10
Споживана потужність (Вт)	120	140	170	200	240
Споживання енергії в режимі очікування від мережі (Вт)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Вага (кг)	10	13	14,7	19,5	24
Розміри телевізора ДхШхВ (з підставкою) (мм)	957x89x556	1111x75x643	1227x78x712	1446x79x834	1668x89x956
Розміри телевізора ДхШхВ (без підставки) (мм)	957x281x587	1111x281x676	1227x281x744	1446x281x869	1668x281x990
Дисплей	43" / 109 см	50" / 126 см	55" / 139 см	65" / 164 см	75" / 189 см
Роздільна здатність екрану	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160

	85QG7S14	100QG7S14
Робоча напруга	AC 100-240В 50/60Гц	AC 100-240В 50/60Гц
Вихідна аудіо потужність	2 x 12	2 x 12
Споживана потужність (Вт)	300	500
Мережевий режим очікування Споживана потужність (Вт)	0,5	0,5
Вага (кг)	29,8	46,42
Розміри телевізора ДхШхВ (з підставкою) (мм)	1890x95x1082	2227x89x1271

Розміри телевізора ДхШхВ (без підставки) (мм)	1890x360x1115	2227x389x1321
Дисплей	85" / 215 см	100" / 223,5 см
Роздільна здатність екрану	3840 x 2160	3840 x 2160

Thomson Google TV Mini LED

	55MG7C15	65MG7C15	75MG7C15
Робоча напруга	AC 100-240В 50/60Гц	AC 100-240В 50/60Гц	AC 100-240В 50/60Гц
Вихідна аудіо потужність	2x10Вт, 1x20Вт	2x10Вт, 1x20Вт	2x10Вт, 1x20Вт
Споживана потужність (Вт)	220W	400W	440W
Мережевий режим очікування Споживана потужність (Вт)	0,5	0,5	0,5
Вага (кг)	14	19,4	29,8
Розміри телевізора ДхШхВ (з підставкою) (мм)	1229x265.7x761.3	1448.3x290x875.5	1669.9x320x1012.77
Розміри телевізора ДхШхВ (без підставки) (мм)	1229x81.2x717.3	1448.3x80x830.6	1669.9x81x956.86
Дисплей	55" / 139 см	65" / 164 см	75" / 189 см
Роздільна здатність екрану	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160

14.1 Обмеження

Призначено лише для використання в приміщенні.

14.2 Ліцензії

Ми залишаємо за собою право на зміни. Внаслідок постійних досліджень і розробок технічні характеристики, дизайн і зовнішній вигляд продуктів можуть змінюватися. Google TV - назва програмного забезпечення цього пристрою та торгова марка компанії Google LLC. Google, YouTube, Google Cast та YouTube Music є товарними знаками компанії Google LLC. Помічник Google доступний не всіма мовами та не всіма країнами. Доступність послуг залежить від країни та мови. Netflix є зареєстрованою торговою маркою компанії Netflix, Inc. Потрібна підписка на потокове мовлення Netflix. Доступність 4K Ultra HD залежить від плану підписки, інтернет-послуг, можливостей пристрою та доступності контенту. www.netflix.com/TermsOfUse. Apple TV є торговою маркою Apple Inc., зареєстрованою в США та інших країнах і регіонах. Wi-Fi є зареєстрованою торговою маркою Wi-Fi Alliance®. Терміни HDMI та HDMI High-Definition Multimedia Interface, а також логотип HDMI є товарними знаками або зареєстрованими товарними знаками HDMI Licensing Administrator, Inc. у США та інших країнах. Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio та символ подвійного D є товарними знаками Dolby Laboratories Licensing Corporation. Виготовлено за ліцензією Dolby Laboratories. Конфіденційні неопубліковані роботи. Авторське право © 2012-2025 Dolby Laboratories. Усі інші продукти, послуги, компанії, торгові марки, торгові або продуктові назви та логотипи, згадані в цьому документі, є власністю їхніх відповідних власників. Всі права захищені. ©2025 StreamView GmbH, Franz-Josefs-Kai 1, 1010 Відень, Австрія. Цей продукт виготовлено та продано під відповідальністю StreamView GmbH. THOMSON та логотип THOMSON є товарними знаками, що використовуються StreamView GmbH - додаткова інформація на www.thomson-brand.com.