

THOMSON



Google TV



tv.mythomson.com



[tv.mythomson.com/
en/Support/FAQs/](https://tv.mythomson.com/en/Support/FAQs/)

SMART TV

IMPORTANTE

Lea atentamente este manual antes de instalar y utilizar el televisor.

Guarde este manual para consultarlo en caso necesario.

Contenido

1	Información de seguridad.....	6
1.1	Marcas en el producto.....	7
1.2	Advertencia.....	7
1.3	Advertencias para el montaje en pared.....	8
1.4	Declaración simplificada de conformidad de la UE.....	9
1.5	Aplicaciones y rendimiento	9
1.6	Protección de datos.....	9
2	Introducción e instalación de los pies/soporte.....	9
2.1	Desembalaje.....	9
2.2	Instalación	11
3	Botones y conexiones del televisor	13
3.1	Botón del televisor	13
3.2	Conexiones.....	14
4	Mando a distancia.....	15
5	Instalación de la TV.....	16
5.1	Configurar el televisor.....	16
5.2	Conecte la antena y la alimentación	16
6	Configuración inicial.....	17
6.1	Emparejamiento del mando a distancia Bluetooth	17
6.2	Selección de idioma.....	18
6.3	Selección de la configuración del televisor	18
6.4	Configurar Google TV	19
6.4.1	Configuración con la aplicación Google Home	19
6.4.2	Configurar en el televisor	20
6.4.3	Inicie sesión con su cuenta de Google.....	20
6.4.4	Condiciones de servicio de Google	20
6.4.5	Confirmar o rechazar los servicios y funciones de Google.....	22

6.4.6	Elige tus suscripciones.....	22
6.4.7	Selección de región o país.....	23
6.4.8	Aviso legal	23
6.5	Configurar la televisión básica.....	24
6.5.1	Selecione su red Wi-Fi	24
6.5.2	Selección de región o país	24
6.5.3	Aviso legal	25
6.6	Control parental	25
7	Instalación de canales.....	26
7.1	Modo sintonizador.....	26
7.1.1	Antena.....	26
7.1.2	Cable.....	27
7.1.3	Satélite	29
8	Compruebe la configuración	35
9	Pantalla de inicio.....	36
9.1	Cuenta de Google	37
9.2	Aplicaciones.....	38
9.3	Biblioteca	39
9.4	Búsqueda en Google TV	39
9.5	Notificaciones	41
10	Configuración.....	41
10.1	Configurar el nombre del dispositivo	41
10.2	Canales y entradas	42
10.2.1	Canales	42
10.2.2	Entradas externas	55
10.3	Pantalla y sonido.....	57
10.3.1	Imagen.....	58
10.3.2	Pantalla	59
10.3.3	Sonido.....	59
10.3.4	Salida de audio.....	59
10.4	Red e Internet.....	60
10.4.1	Wi-Fi activado/desactivado	60

10.4.2	Selecciona la red Wi-Fi disponible.....	61
10.4.3	Otras opciones.....	61
10.4.4	Opciones de Ethernet	61
10.5	Cuentas e inicio de sesión.....	61
10.6	Privacidad	62
10.7	Aplicaciones.....	63
10.8	Sistema	64
10.8.1	Accesibilidad.....	64
10.8.2	Acerca.....	64
10.8.3	Fecha y hora	65
10.8.4	Idioma	65
10.8.5	Teclado.....	65
10.8.6	Almacenamiento	65
10.8.7	Modo ambiente.....	65
10.8.8	Alimentación y energía.....	66
10.8.9	Transmitir	66
10.8.10	Google	66
10.8.11	Sonidos del sistema.....	66
10.8.12	Televisión.....	66
10.8.13	Tiempo de funcionamiento del sistema	67
10.8.14	Reiniciar	67
10.9	Mando a distancia y accesorios	67
10.10	Ayuda y comentarios.....	68
11	TV en directo	68
11.1	Menú de canales.....	69
11.1.1	Guía de programas	69
11.1.2	Nuevos canales disponibles	70
11.2	Opciones de TV	71
11.2.1	Idioma de los subtítulos.....	71
11.2.2	Añadir a favoritos	73
11.2.3	Eliminar favorito	75
11.2.4	Abrir favoritos	76

11.2.5	Idioma de audio.....	77
11.2.6	Opciones de canal.....	78
12	Solución de problemas.....	82
13	Especificaciones técnicas	84
13.1	Restricciones.....	88
13.2	Licencias	88

1 Información de seguridad



En condiciones climáticas extremas (tormentas, rayos) y durante largos periodos de inactividad (vacaciones), desconecte el televisor de la red eléctrica.

El enchufe de red se utiliza para desconectar el televisor de la red eléctrica y, por lo tanto, debe permanecer fácilmente accesible. Si el televisor no se desconecta eléctricamente de la red, el dispositivo seguirá consumiendo energía en todas las situaciones, incluso si el televisor está en modo de espera o apagado.

Nota: Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para utilizar las funciones correspondientes.

Importante: Lea estas instrucciones detenidamente antes de instalar o utilizar el televisor.

ADVERTENCIA

Este dispositivo está destinado a ser utilizado por personas (incluidos niños) que sean capaces o tengan experiencia en el uso de este tipo de dispositivos sin supervisión, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del dispositivo por parte de una persona responsable de su seguridad.

- Utilice este televisor a una altitud inferior a 2000 metros sobre el nivel del mar, en lugares secos y en regiones con climas moderados o tropicales.
- El televisor está diseñado para uso doméstico y general similar, pero también puede utilizarse en lugares públicos.
- Para garantizar una ventilación adecuada, deje al menos 10 cm de espacio libre alrededor del televisor.
- No obstruya la ventilación cubriendo o bloqueando las aberturas de ventilación con objetos como periódicos, manteles, cortinas, etc.
- El enchufe del cable de alimentación debe ser fácilmente accesible. No coloque el televisor, muebles, etc. sobre el cable de alimentación. Un cable de alimentación o enchufe dañado puede provocar un incendio o una descarga eléctrica. Maneje el cable de alimentación por el enchufe, no desenchufe el televisor tirando del cable de alimentación. No toque nunca el cable de alimentación ni el enchufe con las manos mojadas, ya que podría provocar un cortocircuito o una descarga eléctrica. No haga nunca nudos en el cable de alimentación ni lo ate con otros cables. Si está dañado, debe ser sustituido, lo cual solo debe hacerlo personal cualificado.
- No exponga el televisor a goteos o salpicaduras de líquidos y no coloque objetos llenos de líquidos, como jarrones, tazas, etc., sobre el televisor (por ejemplo, en estantes situados encima del aparato).
- No exponga el televisor a la luz solar directa y no coloque llamas abiertas, como velas encendidas, encima o cerca del televisor.

- No coloque fuentes de calor, como calefactores eléctricos, radiadores, etc., cerca del televisor.
- No coloque el televisor en el suelo ni en superficies inclinadas.
- Para evitar el peligro de asfixia, mantenga las bolsas de plástico fuera del alcance de los bebés, los niños y los animales domésticos.
- Fije con cuidado el soporte al televisor. Si el soporte viene con tornillos, apriételos firmemente para evitar que el televisor se incline. No apriete demasiado los tornillos y monte correctamente las gomas del soporte.
- No deseche las pilas en el fuego ni con materiales peligrosos o inflamables.
- Limpie la pantalla con un paño suave y seco después de apagar y desenchufar el televisor, y evite los sprays para cristales y otros productos de limpieza domésticos.

ADVERTENCIA

- Las pilas no deben exponerse a calor excesivo, como la luz solar, el fuego o similares.
- La presión sonora excesiva de los auriculares o cascos puede provocar pérdida de audición.

POR SOBRE TODO, NUNCA permita que nadie, especialmente los niños, empuje o golpee la pantalla, ni introduzca objetos en los orificios, ranuras o cualquier otra abertura de la carcasa.

1.1 Marcas en el producto

Los siguientes símbolos se utilizan en el producto como indicador de restricciones, precauciones e instrucciones de seguridad. Cada explicación debe tenerse en cuenta únicamente cuando el producto lleve la marca correspondiente. Tenga en cuenta esta información por motivos de seguridad.



Equipo de clase II: este aparato está diseñado de tal manera que no requiere una conexión de seguridad a la toma de tierra.



Esta marca indica que este producto no debe desecharse junto con otros residuos domésticos en toda la UE. Recíclelo de forma responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con el distribuidor donde compró el producto.

1.2 Advertencia

No ingiera la batería, ya que existe riesgo de quemaduras químicas. Este producto o los accesorios suministrados con el mismo pueden contener una pila de botón. Si se ingiere la pila de botón, puede provocar quemaduras internas graves en solo 2 horas y causar la muerte.

Mantenga las pilas nuevas y usadas fuera del alcance de los niños. Si el compartimento de las pilas no se cierra correctamente, deje de utilizar el producto y manténgalo fuera del alcance de los niños.

Si cree que se han tragado pilas o se han introducido en alguna parte del cuerpo, acuda inmediatamente al médico.

Un televisor puede caerse y causar lesiones personales graves o la muerte. Muchas lesiones, especialmente en niños, pueden evitarse tomando precauciones sencillas, como las siguientes:

- Utilice SIEMPRE armarios, soportes o métodos de montaje recomendados por el fabricante del televisor.
- Utilice SIEMPRE muebles que puedan soportar el peso del televisor de forma segura.
- ASEGÚRESE SIEMPRE de que el televisor no sobresalga del borde del mueble que lo soporta.
- Instruya SIEMPRE a los niños sobre los peligros de subirse a los muebles para alcanzar el televisor o sus mandos.
- SIEMPRE coloque los cables conectados al televisor de manera que no se pueda tropezar con ellos, tirar de ellos o agarrarlos.
- NUNCA coloque un televisor en un lugar inestable.
- NUNCA coloque el televisor sobre muebles altos (por ejemplo, armarios o estanterías) sin fijar tanto el mueble como el televisor a un soporte adecuado.
- NUNCA coloque el televisor sobre telas u otros materiales que puedan quedar entre el televisor y el mueble en el que está apoyado.
- NUNCA coloque objetos que puedan incitar a los niños a trepar, como juguetes o mandos a distancia, encima del televisor o de los muebles sobre los que esté colocado.
- El equipo solo es adecuado para su montaje a alturas ≤ 2 m.

Si se va a conservar y reubicar el televisor existente, se deben aplicar las mismas consideraciones anteriores.

Los aparatos conectados a la toma de tierra de protección de la instalación del edificio a través de la conexión a la red eléctrica o a través de otros aparatos con conexión a la toma de tierra de protección, y a un sistema de distribución de televisión que utilice cable coaxial, pueden, en determinadas circunstancias, crear un riesgo de incendio. Por lo tanto, la conexión a un sistema de distribución de televisión debe realizarse a través de un dispositivo que proporcione aislamiento eléctrico por debajo de un determinado rango de frecuencias (aislador galvánico).

1.3 Advertencias para el montaje en pared

- Lea las instrucciones antes de montar el televisor en la pared.
- El kit de montaje en pared es opcional. Puede adquirirlo en su distribuidor local si no se incluye con el televisor.
- No instale el televisor en el techo ni en una pared inclinada.
- Utilice los tornillos de montaje en pared y otros accesorios especificados.

Apriete firmemente los tornillos de montaje en la pared para evitar que el televisor se caiga. No apriete demasiado los tornillos.

Las figuras e ilustraciones de este manual de usuario se proporcionan únicamente a título informativo y pueden diferir del aspecto real del producto. El diseño y las especificaciones del producto pueden modificarse sin previo aviso.

1.4 Declaración simplificada de conformidad de la UE

Por la presente, StreamView GmbH declara que el dispositivo de tipo equipo radioeléctrico Smart TV cumple con la Directiva 2014/53/UE.

1.5 Aplicaciones y rendimiento

La velocidad de descarga depende de tu conexión a Internet. Es posible que algunas aplicaciones no estén disponibles en tu país o región. Netflix está disponible en determinados países: <https://help.netflix.com/node/14164> Se requiere una suscripción de streaming. Más información en www.netflix.com. La disponibilidad del idioma para Google Assistant depende de la compatibilidad con la búsqueda por voz de Google.

1.6 Protección de datos

Los proveedores de la aplicación y los proveedores de los servicios pueden recopilar y utilizar datos técnicos e información relacionada, incluyendo, entre otros, información técnica sobre este dispositivo, el sistema y el software de la aplicación y los periféricos. Pueden utilizar dicha información para mejorar los productos o para proporcionar servicios o tecnologías que no te identifiquen personalmente. Además, algunos servicios de terceros, ya proporcionados en el dispositivo o instalados por ti después de la compra del producto, pueden solicitar un registro con tus datos personales. Algunos servicios pueden recopilar datos personales sin proporcionar avisos adicionales. StreamView GmbH no se hace responsable del posible incumplimiento de la protección de datos por parte de servicios de terceros.

2 Introducción e instalación de los pies/soporte

Gracias por elegir nuestro producto. Pronto podrá disfrutar de su nuevo televisor. Lea atentamente estas instrucciones. Contienen información importante que le ayudará a sacar el máximo partido a su televisor y a garantizar una instalación y un funcionamiento seguros y correctos.

2.1 Desembalaje


Saque los pies/soporte y el televisor del embalaje y coloque los pies sobre una mesa o cualquier otra superficie plana.

- Utilice una mesa plana y firme o una superficie similar que pueda soportar el peso del televisor.
- No sujete el televisor por el panel de la pantalla.


- Asegúrese de no rayar ni romper el televisor.
- Las patas están marcadas con izquierda y derecha.

Modelos con soporte giratorio central

1 43" - 55"

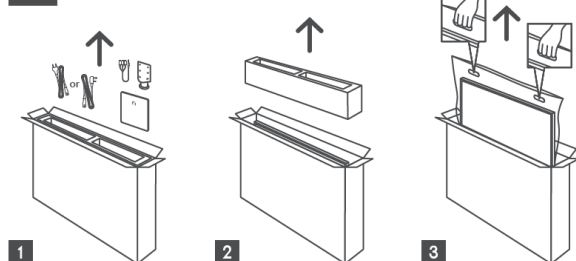


1 65" - 75"

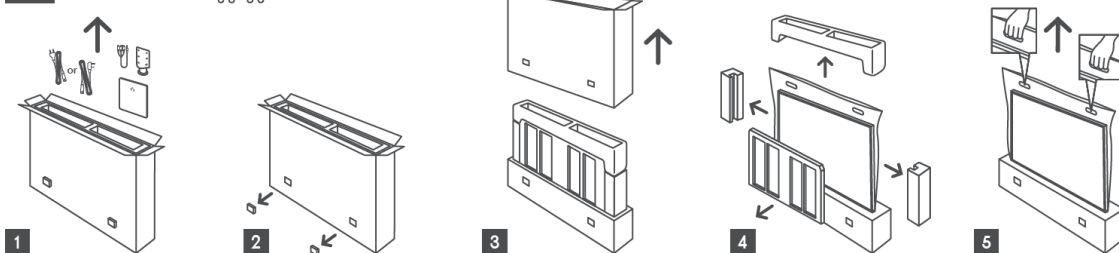



Modelos con patas laterales

1 43" - 55"

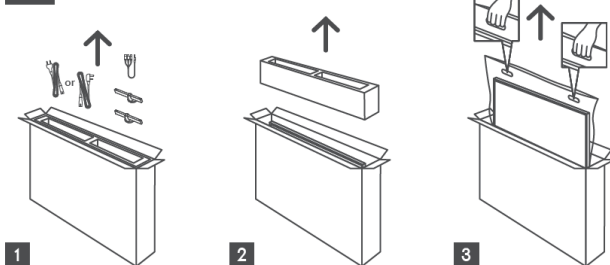

1 65"-85"

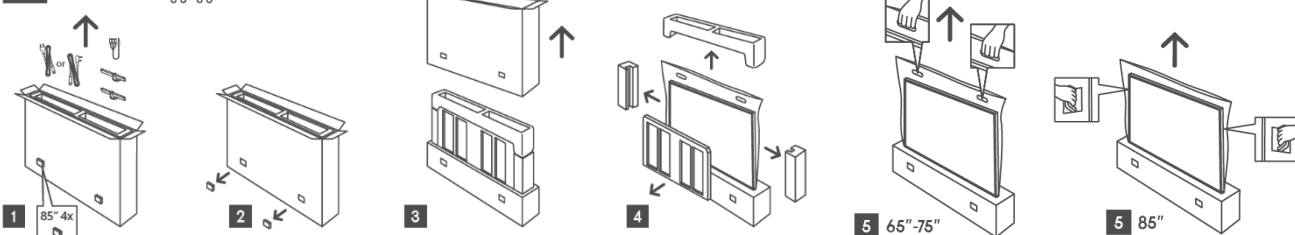


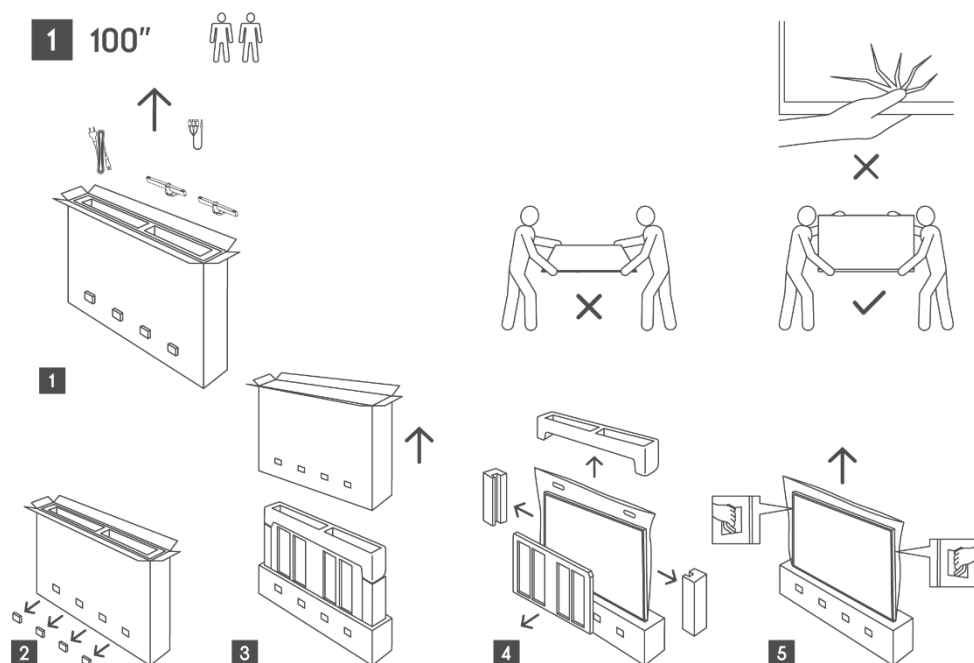


2.2 Instalación

Todas las imágenes son solo para referencia. Consulte el producto y la guía de instalación rápida (QIG) que se incluye en la caja para obtener más detalles.

Modelos con soporte giratorio central

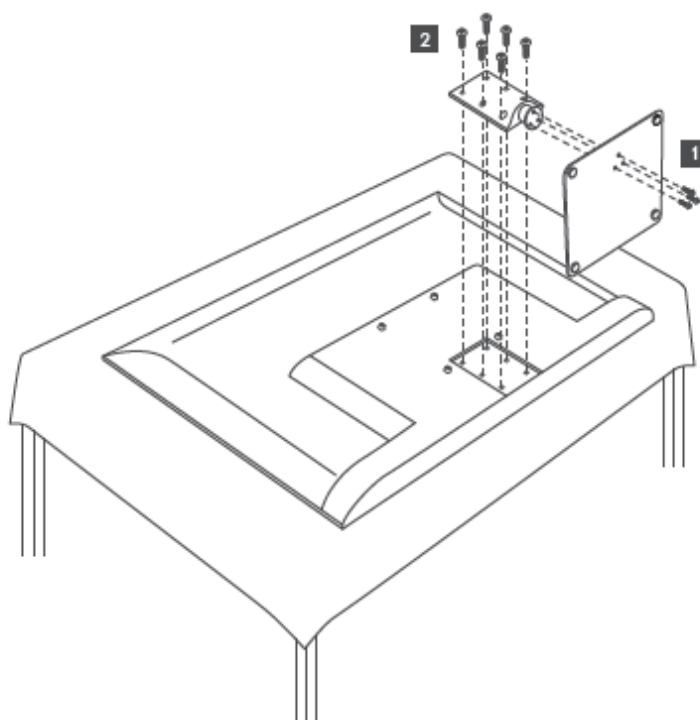


Modelos con patas laterales

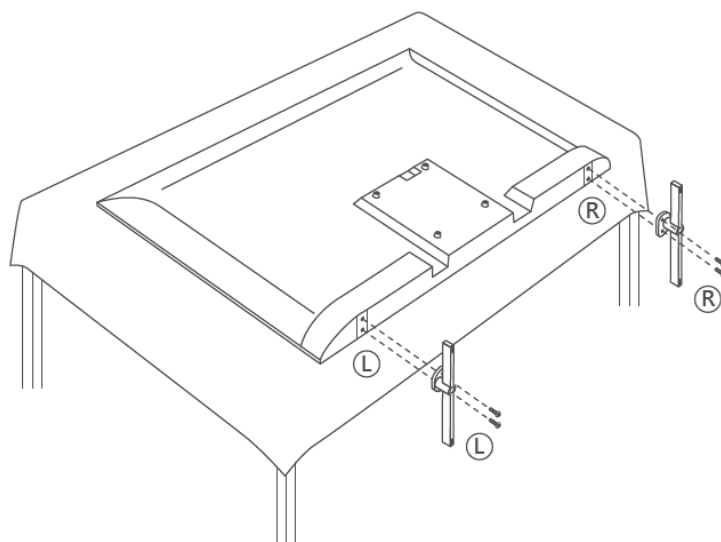

Su televisor está preparado para un soporte de montaje en pared compatible con VESA. Este no se incluye con el televisor. Póngase en contacto con su distribuidor local para adquirir el soporte de montaje en pared recomendado.

Orificios y medidas para la instalación del soporte de montaje en pared:

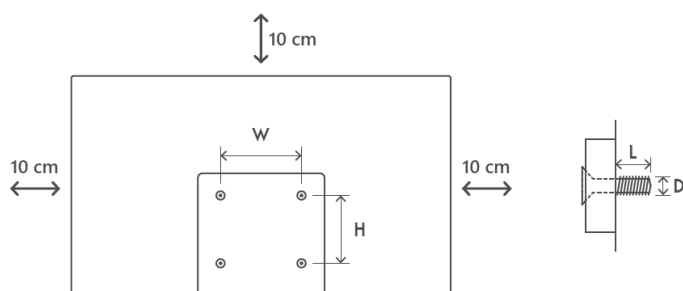

	Ancho (mm)	H (mm)	P (mm)	L (mm)
43	200	200	6 (M6)	8
50	200	200	6 (M6)	8
55	200	200	6 (M6)	10
65	200	200	6 (M6)	10
75	200	200	6 (M6)	10
85	200	200	6 (M6)	10
100	800	400	8 (M6)	12

3 Botones y conexiones del televisor

Precaución:



Si desea conectar un dispositivo al televisor, asegúrese de que tanto el televisor como el dispositivo estén apagados antes de realizar cualquier conexión. Una vez realizada la conexión, puede encender los aparatos y utilizarlos.




No toque ni se acerque a los terminales HDMI y USB, y evite que las descargas electrostáticas afecten a estos terminales mientras el televisor está en modo de funcionamiento USB, ya que podría provocar que el televisor dejara de funcionar o presentara un estado anormal.

Nota

La posición y disposición reales de los puertos pueden variar según el modelo.


3.1 Botón del televisor

El aspecto exacto del televisor, incluida la ubicación del logotipo y el marco, varía según el modelo de televisor. Utilice estas ilustraciones solo como referencia.

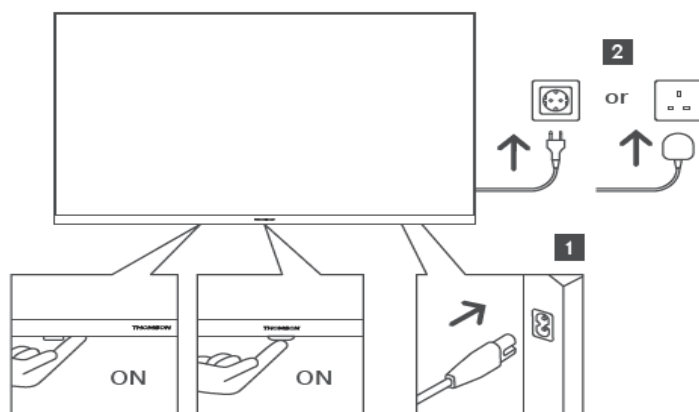


Pulse este botón en modo de espera para encender o apagar el televisor.

3.2 Conexiones

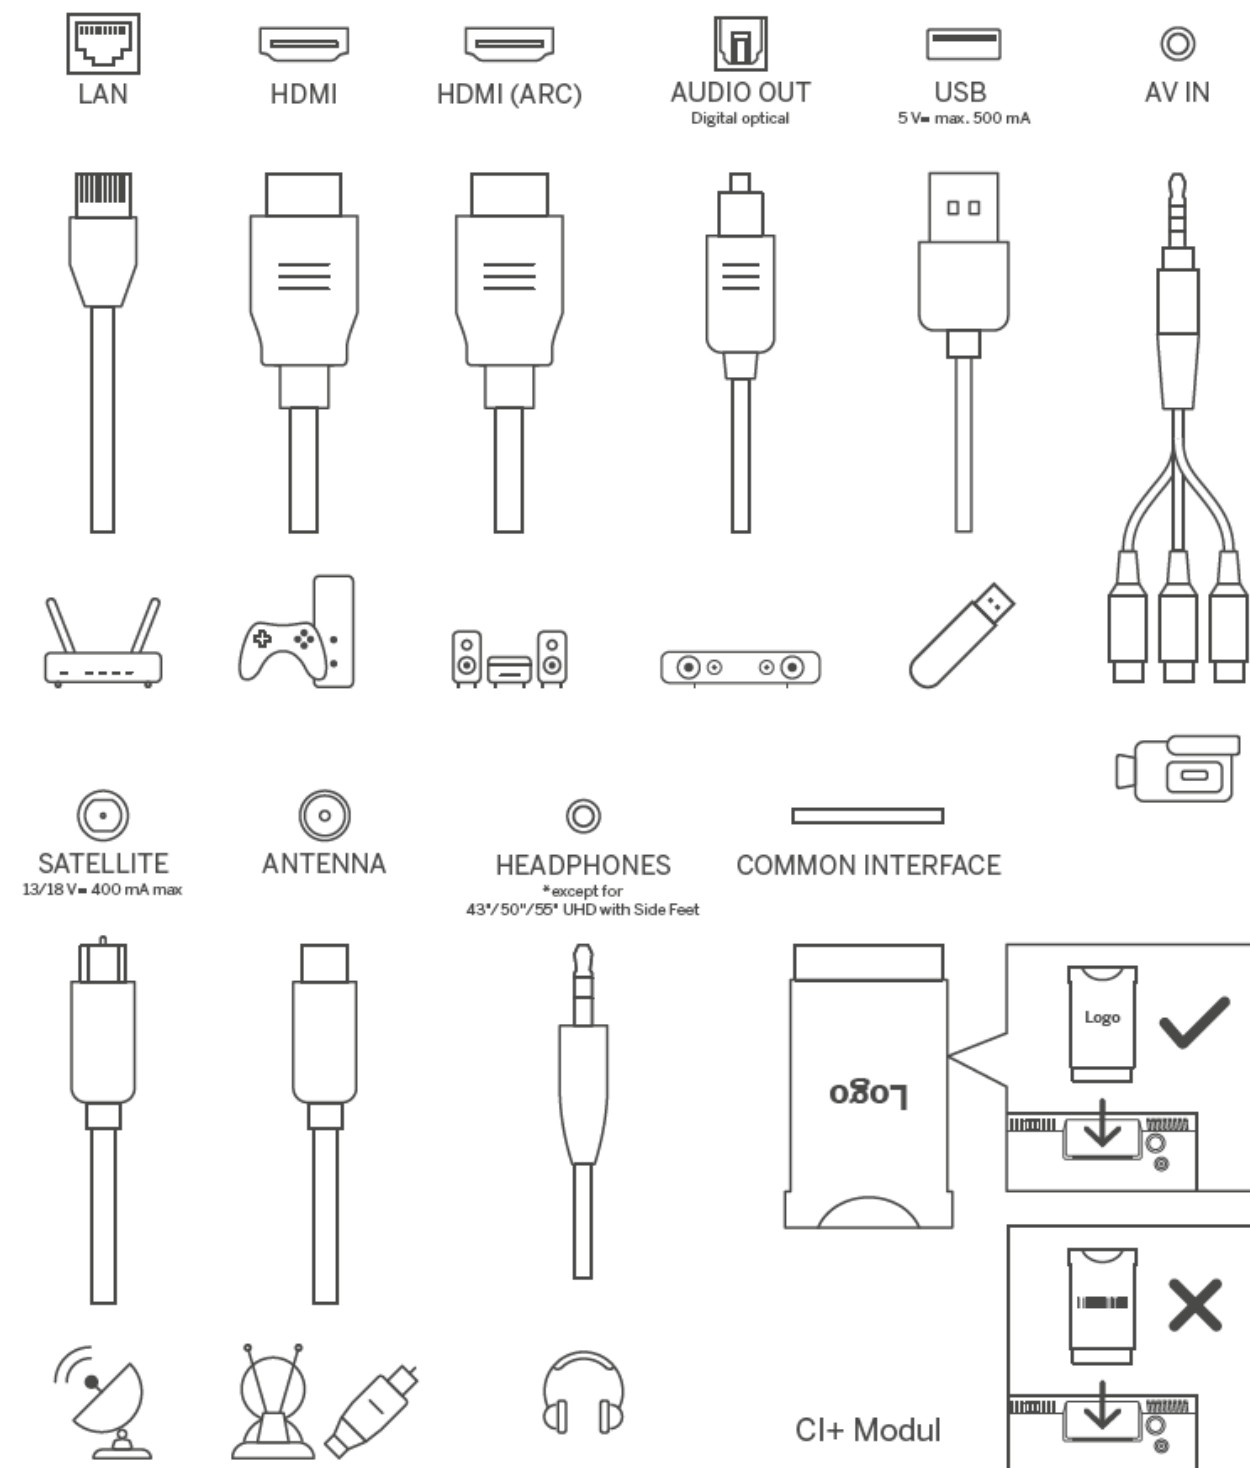

4 Mando a distancia

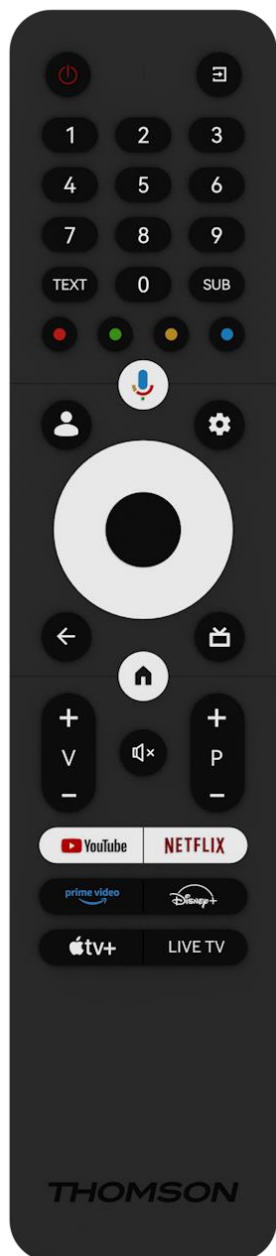


	Botón de encendido/espera: Esperar rápido / Esperar / Encendido
	Fuente/Entrada: Selecciona la entrada del televisor
0-9	Botones numéricos: Cambia de canal en el modo TV en directo, introduce un número o una letra en el cuadro de texto de la pantalla
TEXTO	Abrir y cerrar el teletexto (si está disponible en el modo TV en directo)
SUB	Activa y desactiva los subtítulos (cuando estén disponibles).
	Botones de colores: Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para conocer las funciones de los botones de colores.
	Micrófono: Activar el Asistente de Google
	Cambio de perfil: cambiar entre varios perfiles de Google
	Configuración: muestra el menú de configuración de Live TV (en modo Live TV) y las opciones de configuración disponibles, como el sonido y la imagen
	Botones direccionales: navega por los menús, las opciones de configuración, mueve el foco o el cursor, etc., y muestra las subpáginas en el modo TV en directo-Teletexto cuando se pulsa hacia la derecha o hacia la izquierda. Sigue las instrucciones que aparecen en pantalla
	OK: Confirmar selecciones, acceder a submenús, ver la lista de canales (en modo TV en directo). Mantenga pulsado durante 5 segundos para encender o apagar la luz de fondo del mando a distancia.
	Atrás/Volver: vuelve a la pantalla del menú anterior, retrocede un paso, cierra ventanas, cierra el teletexto (en modo TV en directo-Teletexto). Sale de la reproducción de archivos multimedia y vuelve al menú general del MMP (Multi Medi Player).
	Guía electrónica de programas
	Inicio: Abre la pantalla de inicio
+ v -	Volumen +/-: Controla el volumen del sonido del televisor.
	Silencio: apaga completamente el volumen del televisor.
+ p -	Programas +/-: Cambia entre canales de TV/radio. Desplázate por la lista de canales página a página cuando la lista de canales se muestra en la pantalla del televisor.
	Iniciar la aplicación YouTube
	Iniciar la aplicación Netflix
	Iniciar la aplicación Prime Video
	Iniciar la aplicación Disney +
	Iniciar la aplicación Apple TV
TV EN VIVO	Inicia la aplicación Live TV

5 Instalación de la TV


5.1 Configurar el televisor

Coloca el televisor en un lugar firme que pueda soportar su peso. Para evitar peligros, no coloques el televisor cerca de fuentes de agua o calor (como luces, velas o calefactores) y no bloques la ventilación de la parte posterior del televisor.

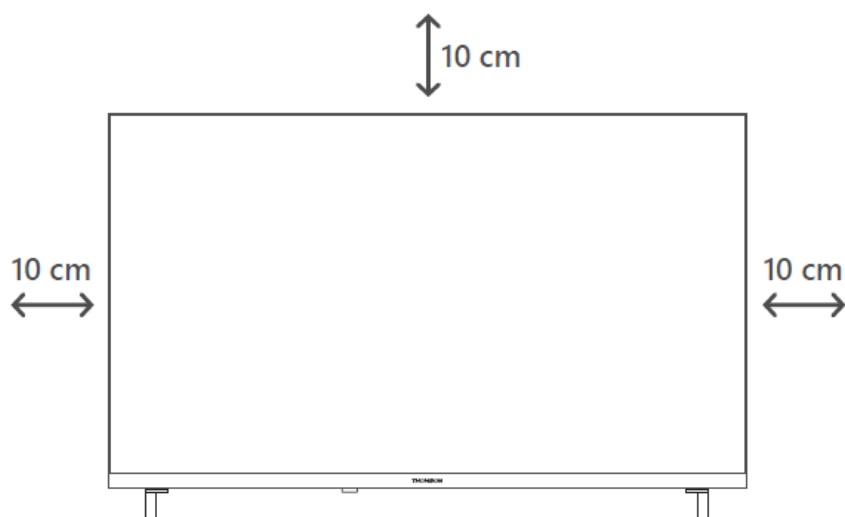

5.2 Conecte la antena y la alimentación

1. Conecte el cable de la antena a la toma de antena situada en la parte posterior del televisor.
2. Enchufe el cable de alimentación del televisor (CA 100-240 V~ 50/60 Hz). El televisor entrará en modo de espera (luz roja).
3. Encienda el televisor pulsando el botón de encendido del televisor o el botón de encendido del mando a distancia.

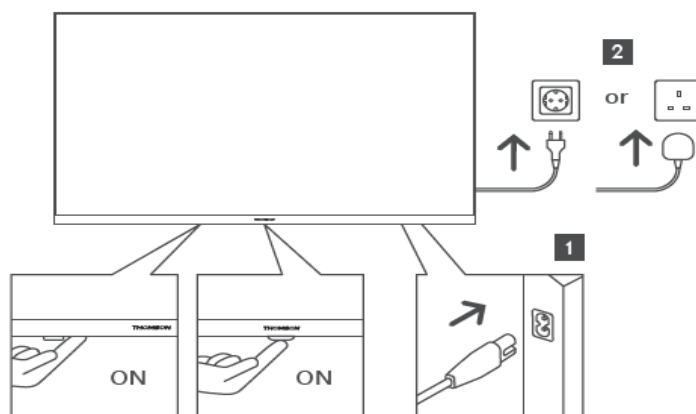

**El aspecto exacto del televisor, incluida la ubicación del logotipo y el marco, varía según el modelo de televisor. Utilice estas ilustraciones solo como referencia.*


6 Configuración inicial

Para la primera configuración inicial, el asistente de configuración en pantalla le guiará a través del proceso de configuración del televisor. Siga atentamente las instrucciones para configurar correctamente el televisor.

6.1 Emparejamiento del mando a distancia Bluetooth


Pulsa los botones **BACK** y **Home** simultáneamente en el mando a distancia para entrar en el modo de emparejamiento Bluetooth. El indicador luminoso del mando a distancia parpadeará al iniciar el proceso de emparejamiento.

Le recomendamos que complete el proceso de emparejamiento del mando a distancia. Sin embargo, si lo omite, puede emparejar posteriormente el mando a distancia con el televisor en el menú Ajustes > Mandos a distancia y accesorios.

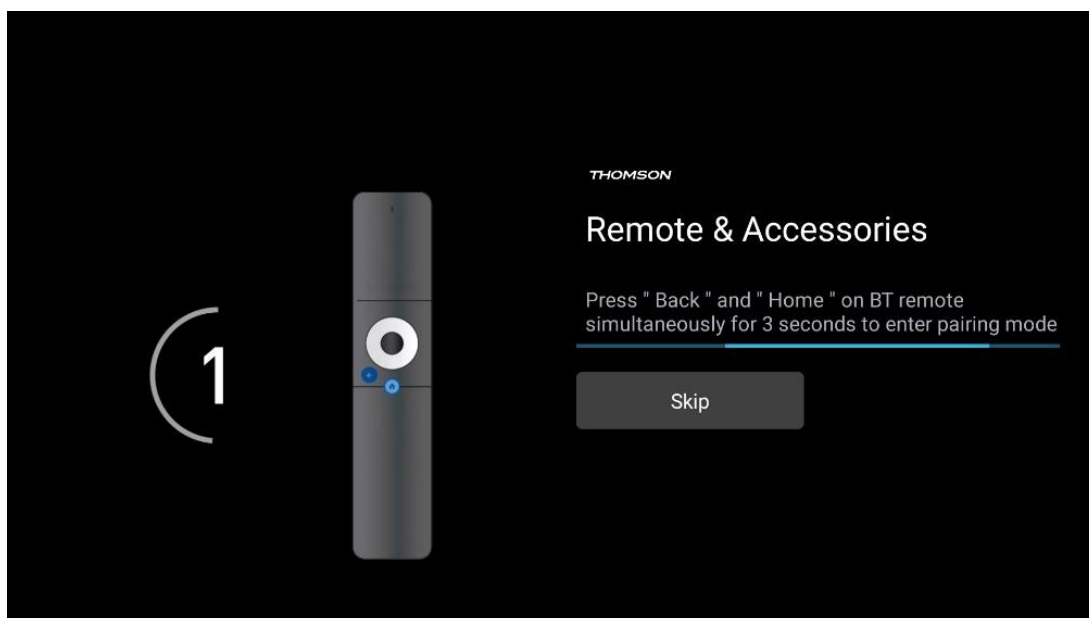

6.2 Selección de idioma

Utilice los botones de dirección arriba/abajo para seleccionar el idioma del sistema y, a continuación, pulse **OK** para confirmar.

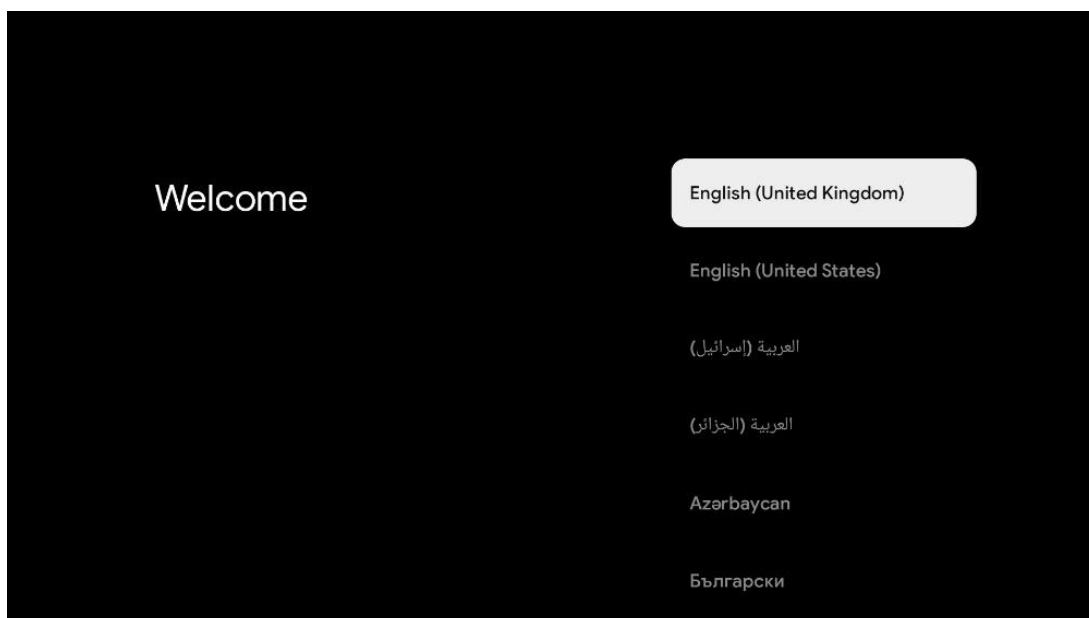


6.3 Selección de la configuración del televisor

Utilice los botones de dirección arriba/abajo para seleccionar la opción de configuración del televisor y, a continuación, pulse **OK** para confirmar.

Nota: Si selecciona Configurar Google TV, necesitará una cuenta de Google para continuar con la instalación. Puede utilizar una cuenta de Google existente o crear una nueva.


Nota: Seleccione la opción Configurar TV básica si solo desea utilizar el televisor para ver la televisión o escuchar programas de radio a través de una antena terrestre, cable o antena satélite y si no desea conectar el televisor a Internet para poder ver contenidos de vídeo de aplicaciones de streaming como YouTube o Netflix.

La instalación detallada de la opción TV básica se describe en el capítulo 6.5 del menú.

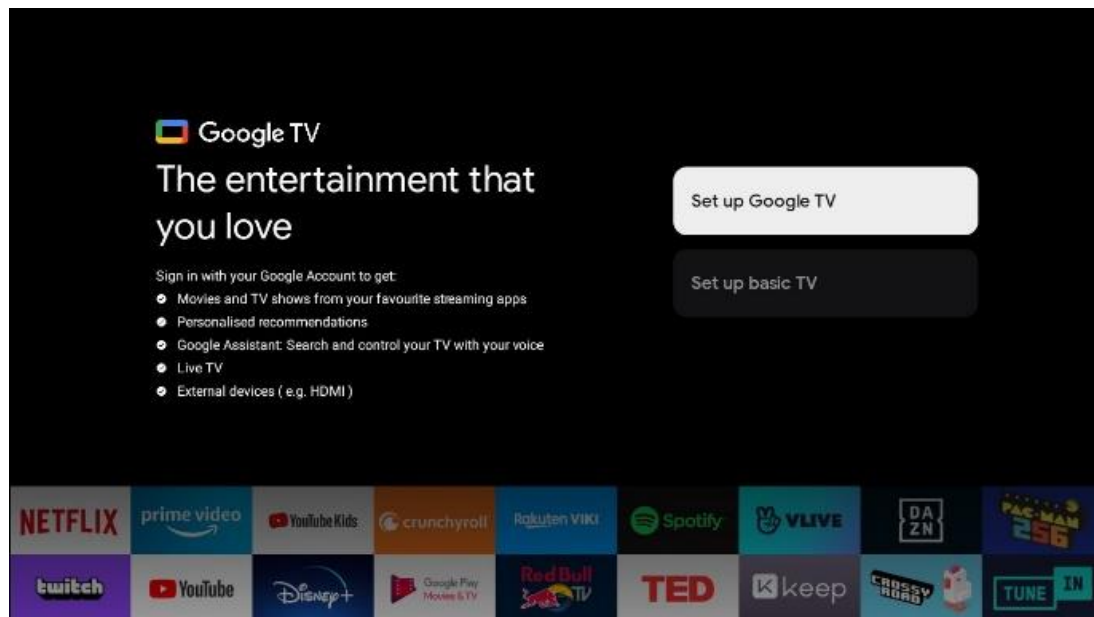

6.4 Configurar Google TV

6.4.1 Configuración con la aplicación Google Home

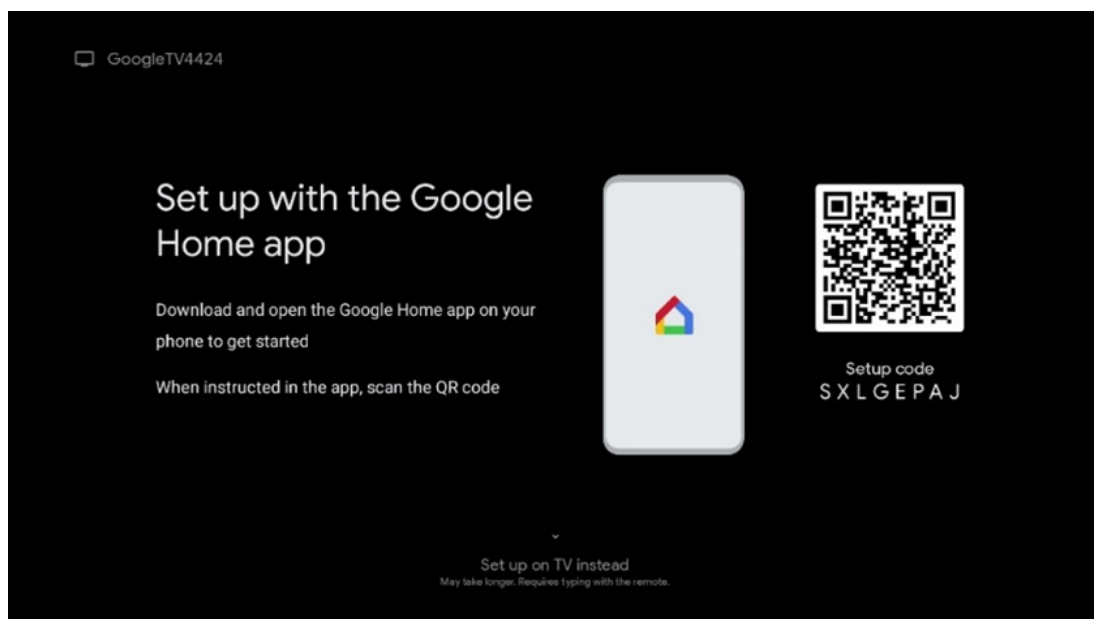

Para configurar con la aplicación Google Home, es necesario disponer de un dispositivo móvil (smartphone o tableta) con la aplicación Google Home instalada. Para instalar la aplicación Google Home, escanee el código QR de su televisor o busque Google Home en la tienda de aplicaciones de su dispositivo móvil. Si la aplicación Google Home ya está instalada en su dispositivo móvil, ábrala y siga las instrucciones que aparecen en el televisor y en el dispositivo móvil. No se debe interrumpir la configuración del televisor a través de la aplicación Google Home en tu dispositivo móvil.

Nota: Algunos dispositivos móviles con la última versión del sistema operativo Android no son totalmente compatibles con la instalación de Google TV a través de la aplicación Google Home. Por lo tanto, recomendamos la opción de instalación Configurar en el televisor.

6.4.2 Configurar en el televisor


Para aprovechar las numerosas ventajas de tu Google TV, tu televisor debe estar conectado a Internet. Puedes conectar tu televisor al módem/router de forma inalámbrica a través de Wi-Fi o mediante un cable.

Si has conectado el televisor directamente al cable del módem/router, la conexión a Internet se detectará y se mostrará automáticamente.

Si deseas conectar tu televisor a Internet de forma inalámbrica a través de Wi-Fi, pulsa los botones de dirección arriba/abajo para seleccionar la red WLAN deseada, introduce la contraseña y, a continuación, pulsa Confirmar para establecer la conexión. Si seleccionas Omitir porque deseas configurar tu televisor como un televisor básico, puedes configurar la conexión a Internet más tarde en el menú Ajustes del televisor.


6.4.3 Inicie sesión con su cuenta de Google

Para iniciar sesión con tu cuenta de Google, introduce tu dirección de correo electrónico y tu contraseña.

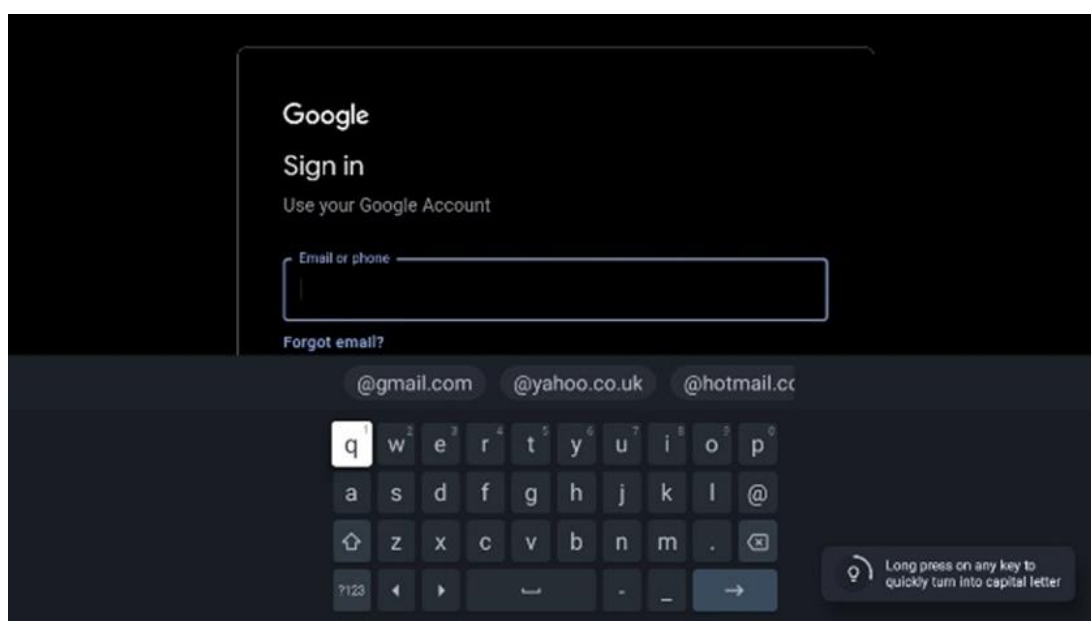


6.4.4 Condiciones de servicio de Google

Antes de continuar, lea detenidamente los Términos y condiciones generales, las Condiciones de uso de los juegos, la Política de privacidad y los servicios de Google disponibles. Al hacer clic en Aceptar, declara que está de acuerdo con estos servicios.

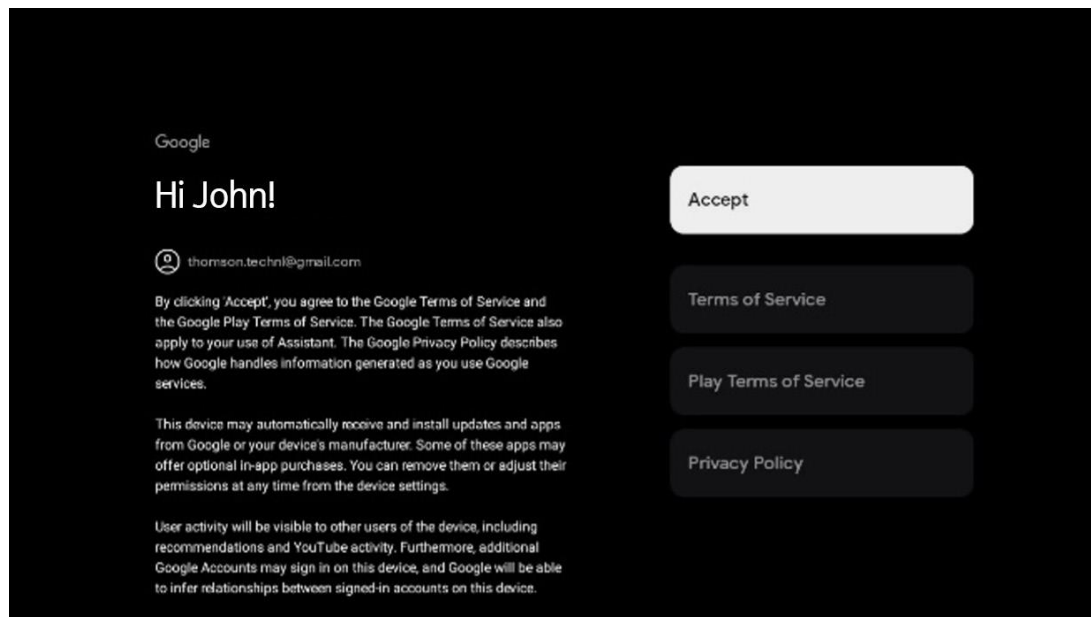


Seleccione Aceptar para confirmar si desea que se identifique su ubicación en la Política de privacidad de Google y acepte enviar automáticamente información de diagnóstico a Google para ayudar a mejorar su experiencia con Google.

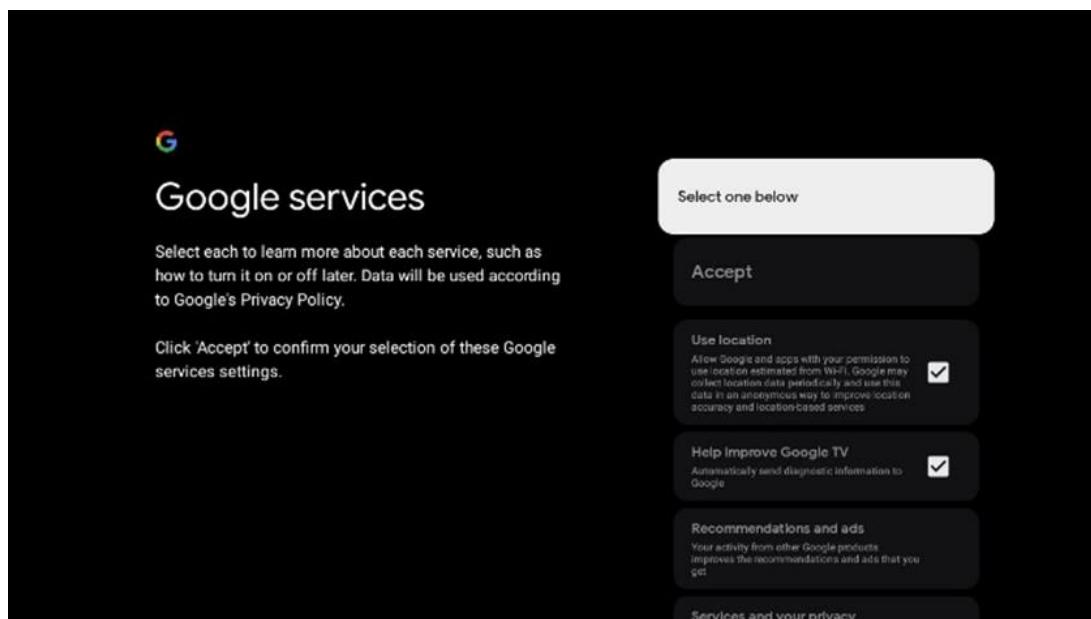

6.4.5 Confirmar o rechazar los servicios y funciones de Google


Lee atentamente los servicios y funciones que ofrece tu televisor. Si no deseas activar uno o varios de los servicios ofrecidos, puedes rechazarlos haciendo clic en No, gracias.

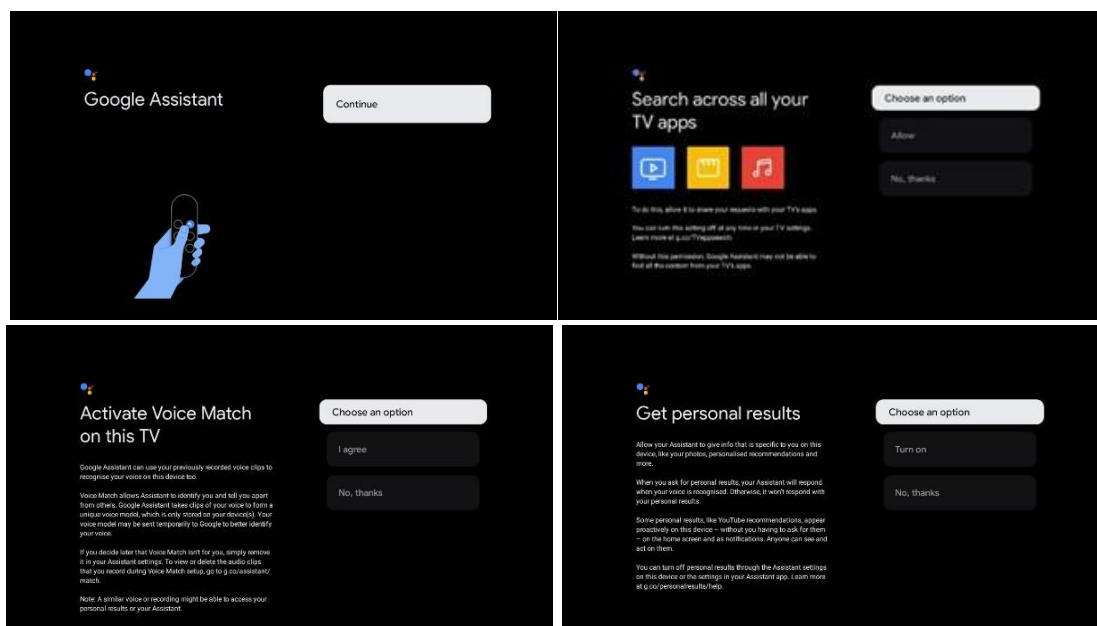

6.4.6 Elige tus suscripciones


Selecciona las aplicaciones de streaming que deseas instalar automáticamente. Pueden ser aplicaciones a las que ya estés suscrito o aplicaciones que te sugiere Google.

Algunas aplicaciones ya están preseleccionadas. Puedes deseleccionarlas, lo que significa que no se instalarán automáticamente durante el primer proceso de configuración.

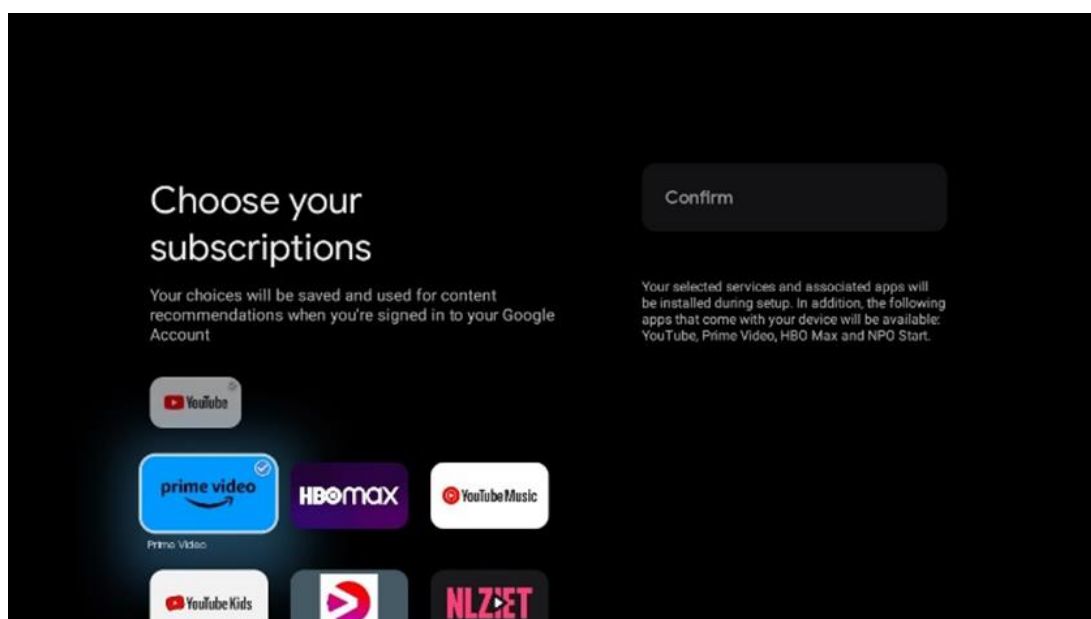


6.4.7 Selección de región o país

Selecciona el país en el que te encuentras para realizar la instalación correctamente. Esto es importante porque la disponibilidad en Google Play Store y el procedimiento de instalación de muchas aplicaciones dependen de la ubicación geográfica (geolocalización). Por este motivo, algunas aplicaciones están disponibles para un país y no para otros.

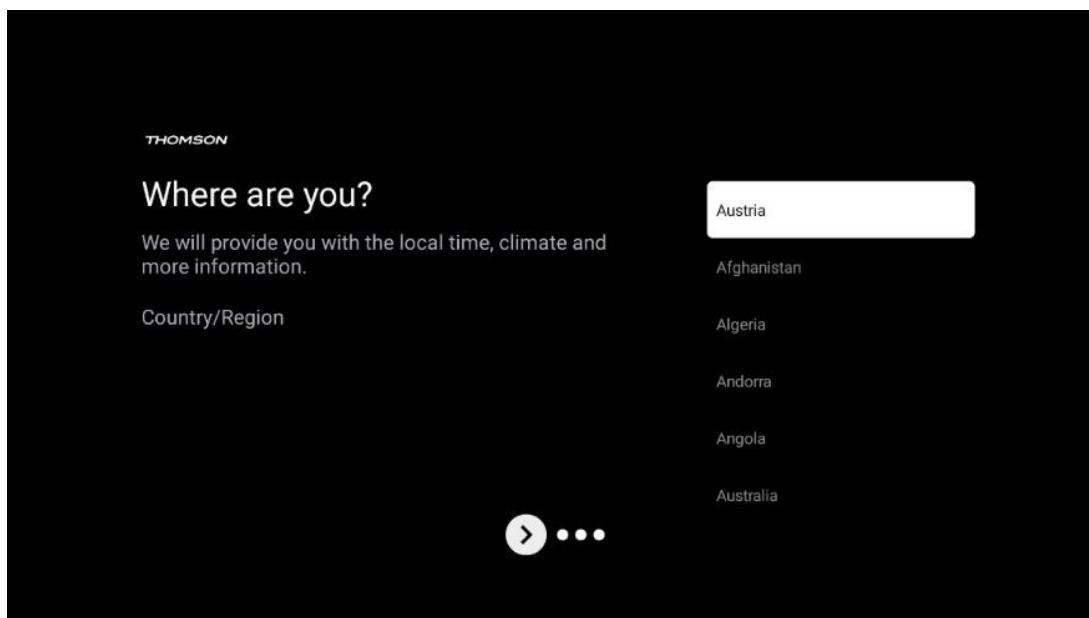

6.4.8 Aviso legal

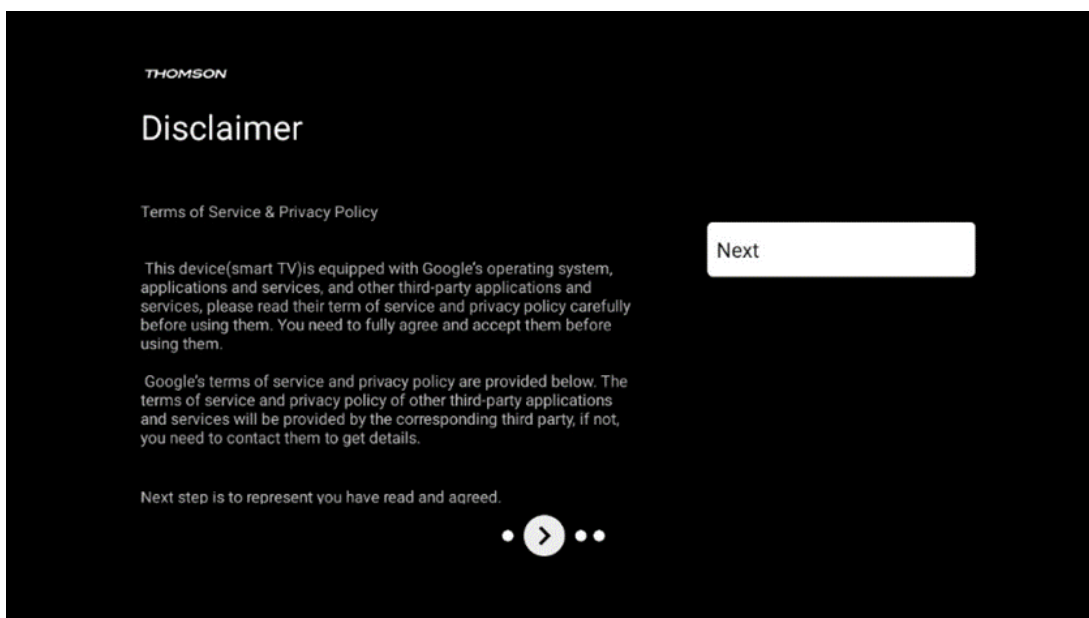

Lee atentamente los Términos de servicio y la Política de privacidad y acéptalos haciendo clic en Siguiente.

6.5 Configurar la televisión básica


Seleccione la opción de instalación Configurar TV básica si solo desea utilizar su televisor para ver la televisión o escuchar programas de radio a través de una antena terrestre, cable o antena satélite y si no desea conectar su televisor a Internet para poder ver contenidos de vídeo de aplicaciones de streaming como YouTube o Netflix.

6.5.1 Seleccione su red Wi-Fi


Si no desea ver contenidos de servicios de streaming como Netflix o YouTube, seleccione la opción Omitir al final de la lista de redes Wi-Fi disponibles.

6.5.2 Selección de región o país

Seleccione el país en el que se encuentra para realizar la instalación correctamente. Esto es importante porque la disponibilidad en Google Play Store y el procedimiento de instalación de muchas aplicaciones dependen de la ubicación geográfica (geolocalización). Por este motivo, algunas aplicaciones están disponibles para un país y no para otros.

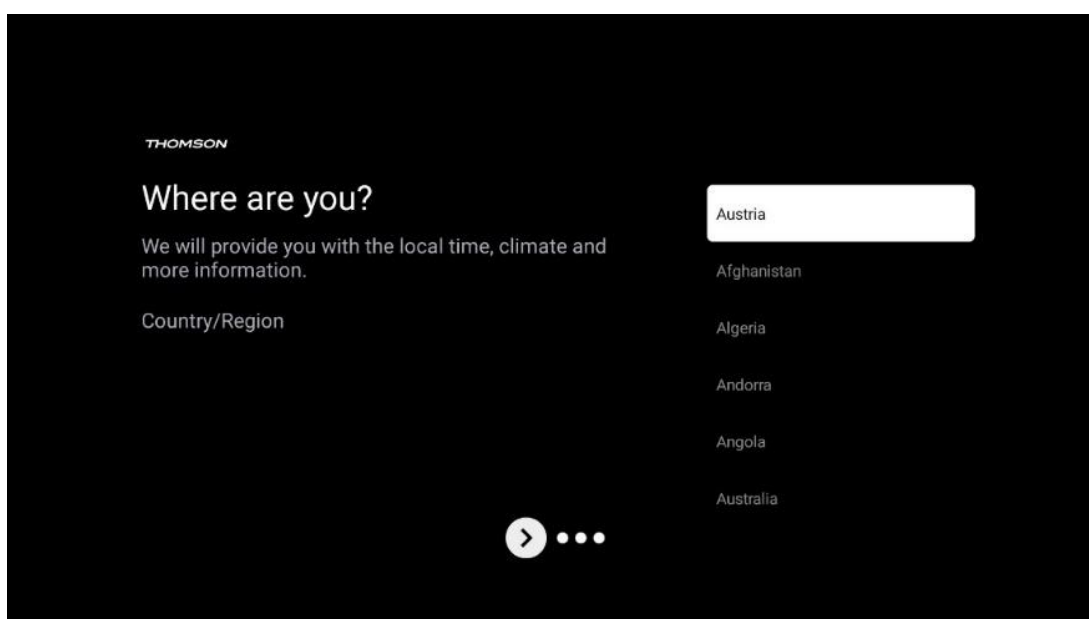


6.5.3 Aviso legal

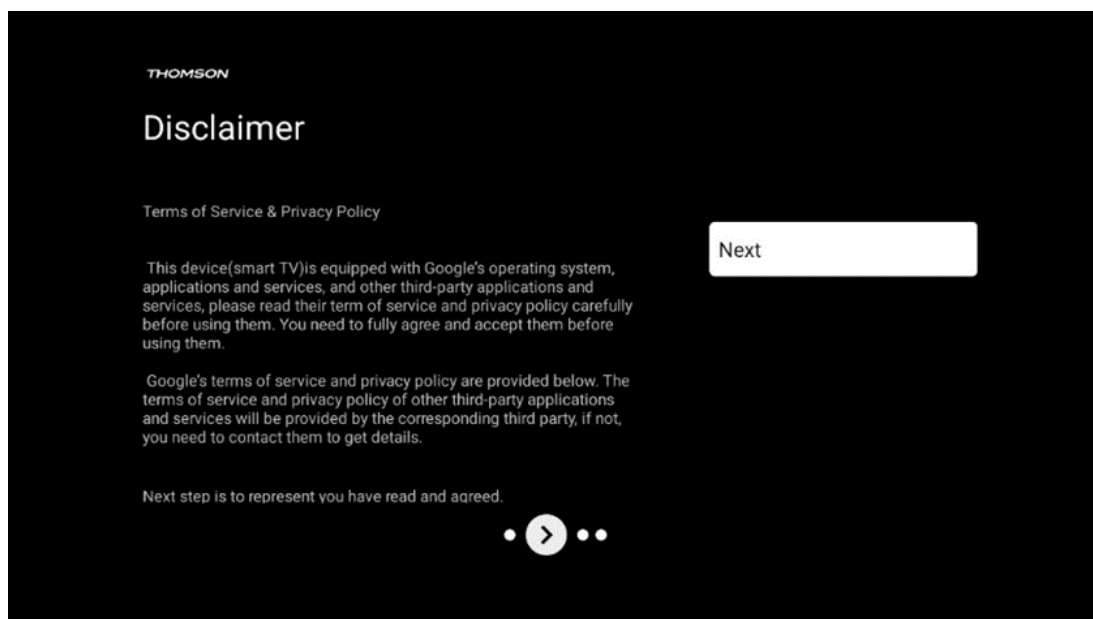

Lea atentamente los Términos del servicio y la Política de privacidad y acéptelos haciendo clic en Siguiente.

6.6 Control parental

Durante el proceso de instalación inicial, podrá crear un control parental mediante la opción «Funciones para niños» o, más adelante, en cualquier momento, en el menú «Configuración» > «Cuentas e inicio de sesión» > «Añadir un niño». Aquí puede configurar un perfil para sus hijos en su Google TV, dándoles acceso solo a aplicaciones seleccionadas y aptas para niños, y puede determinar a cuáles de las aplicaciones preinstaladas en el televisor pueden acceder los niños.

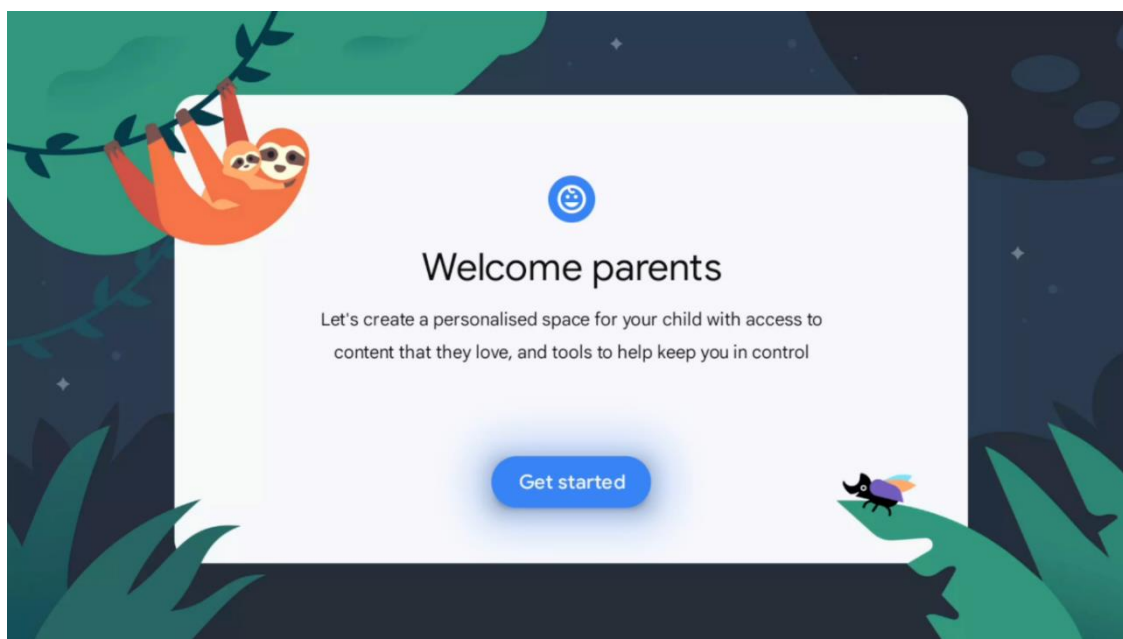


Para crear un perfil infantil o añadir otro perfil infantil, siga los pasos de instalación y las instrucciones que aparecen en pantalla. Durante el proceso de instalación, Google también le informará sobre las funciones del perfil infantil.

7 Instalación de canales

Seleccione el tipo de recepción de TV Sintonizador para instalar canales de TV/radio. Las opciones de tipo de recepción disponibles son Antena terrestre, Cable y Satélite. Resalte la opción de tipo de recepción de señal de TV disponible y pulse **OK** o haga clic en el botón direccional derecho para continuar.

Si selecciona Omitir búsqueda, puede finalizar el primer proceso de instalación del televisor sin instalar los canales de televisión. Posteriormente, puede instalar los canales de televisión en el menú de configuración del televisor.

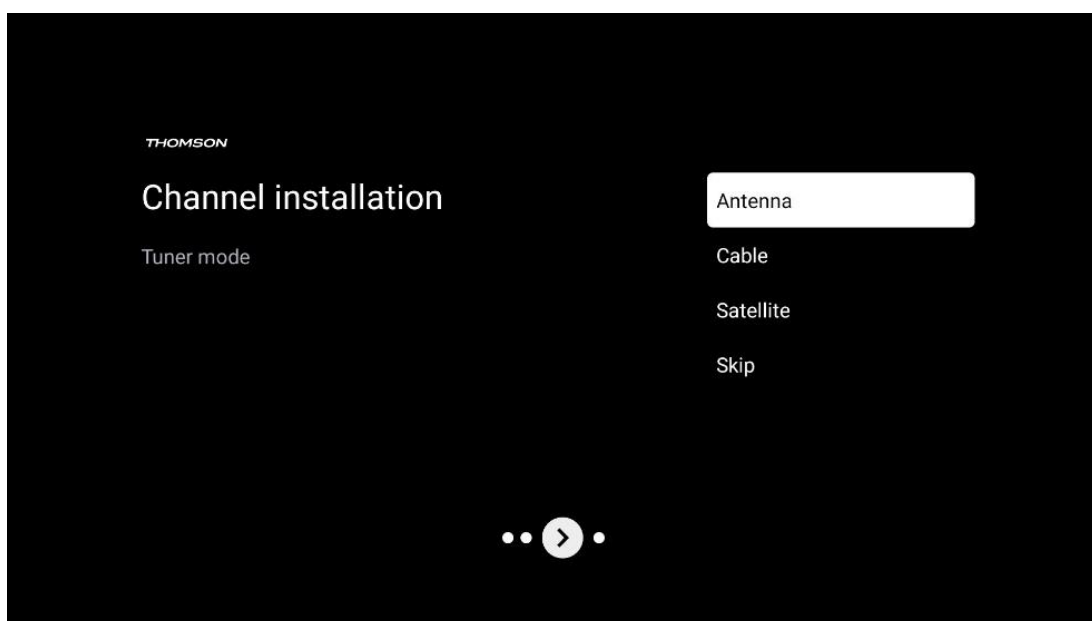


7.1 Modo sintonizador

7.1.1 Antena

Si se selecciona la opción Antena, el televisor buscará emisiones digitales terrestres y analógicas. En la siguiente pantalla, resalte la opción Buscar y pulse **OK** para iniciar la búsqueda o seleccione Omitir búsqueda para continuar sin realizar una búsqueda.

Búsqueda de operadores: si está disponible, los operadores de cable disponibles aparecerán en la pantalla. Resalte el operador deseado y pulse **OK**. Seleccione Iniciar y pulse **OK** para realizar la búsqueda de canales.

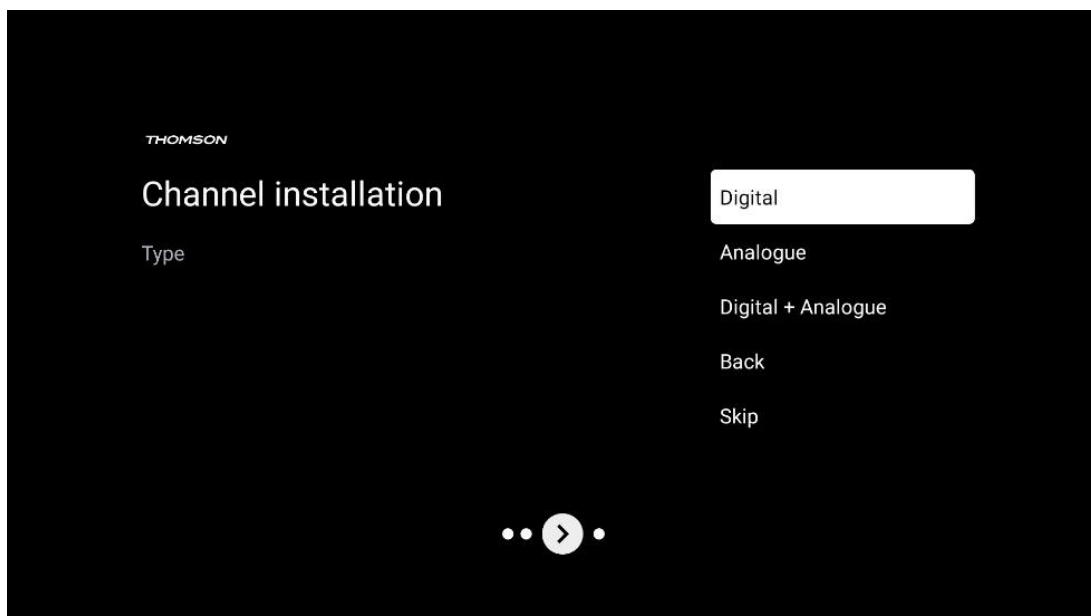


7.1.2 Cable


Si se selecciona la opción Cable, el televisor buscará canales de cable digitales.

En la mayoría de las redes de canales por cable, solo están disponibles los canales digitales.

Seleccione Digital para continuar la búsqueda.

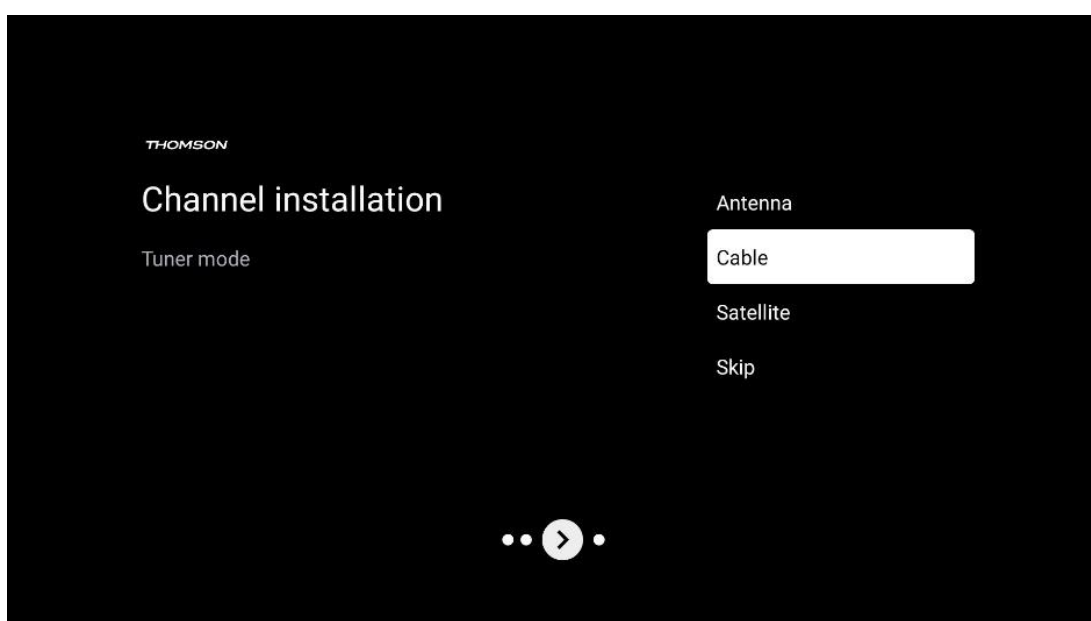

Búsqueda de operadores: Si está disponible, los operadores de cable aparecerán en la pantalla. Resalte el operador deseado y pulse **OK**. Seleccione Iniciar y pulse **OK** para realizar la búsqueda de canales.

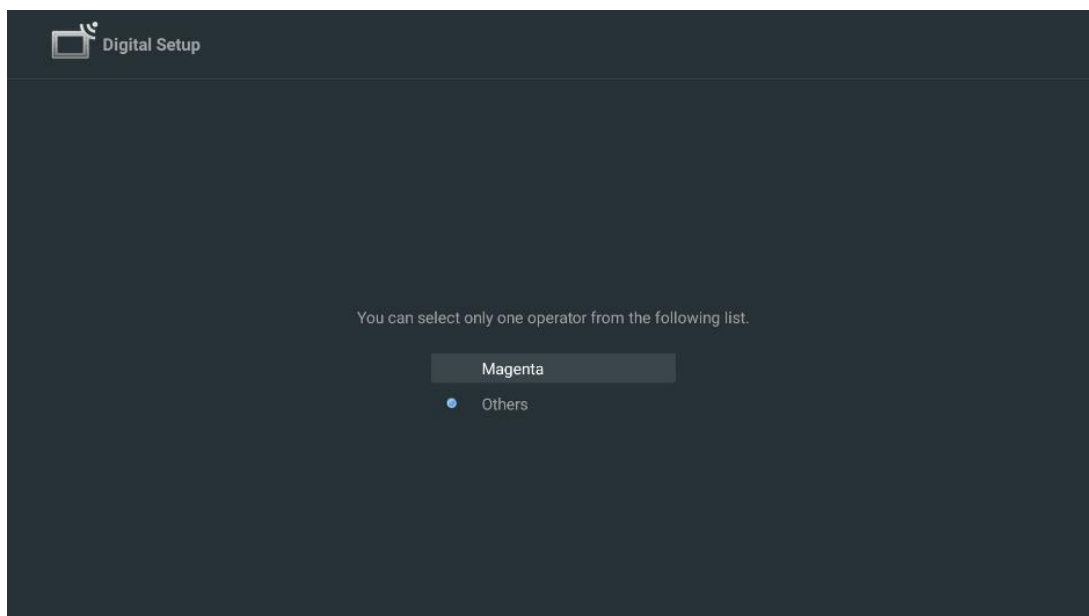


Otros: Seleccione la opción Otros si su operador de cable no aparece en la lista o si su televisor está conectado a un sistema de cable local. Seleccione Tipo de búsqueda y pulse **OK** para mostrar las opciones de búsqueda.

Búsqueda completa: una búsqueda completa automática busca en toda la banda de frecuencias; debe seleccionarse si no se han encontrado todos los canales durante una búsqueda de red.

Búsqueda rápida: se iniciará una búsqueda rápida, que ordenará los canales previamente. Con este tipo de búsqueda, es necesario introducir el ID de red y la frecuencia central.

Búsqueda de red: con una búsqueda de red, se transmite una lista completa y actualizada de los canales de un proveedor, de modo que el receptor reconoce todos los canales, lo que es preferible para los operadores de televisión por cable. Con este tipo de búsqueda, es necesario introducir al menos el ID de red.

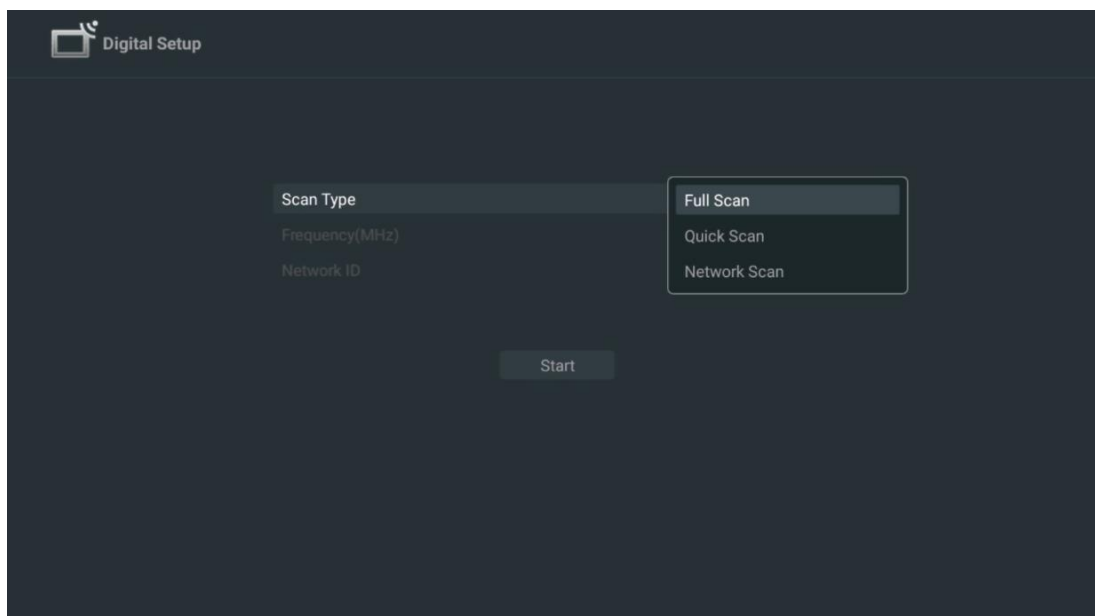


Seleccione Omitir búsqueda para continuar sin realizar una búsqueda.

7.1.3 Satélite

Nota para la instalación de canales por satélite en televisores Thomson instalados en Austria o Alemania:


Nuestros televisores Thomson disponen de la función Preconfiguración de canales por satélite, que solo se puede seleccionar y ejecutar durante la instalación inicial de los televisores. Esta función solo está disponible si se seleccionó Austria o Alemania como países de instalación durante la instalación inicial.

Esta función solo se realizará durante la instalación inicial del televisor cuando instale los canales por satélite.

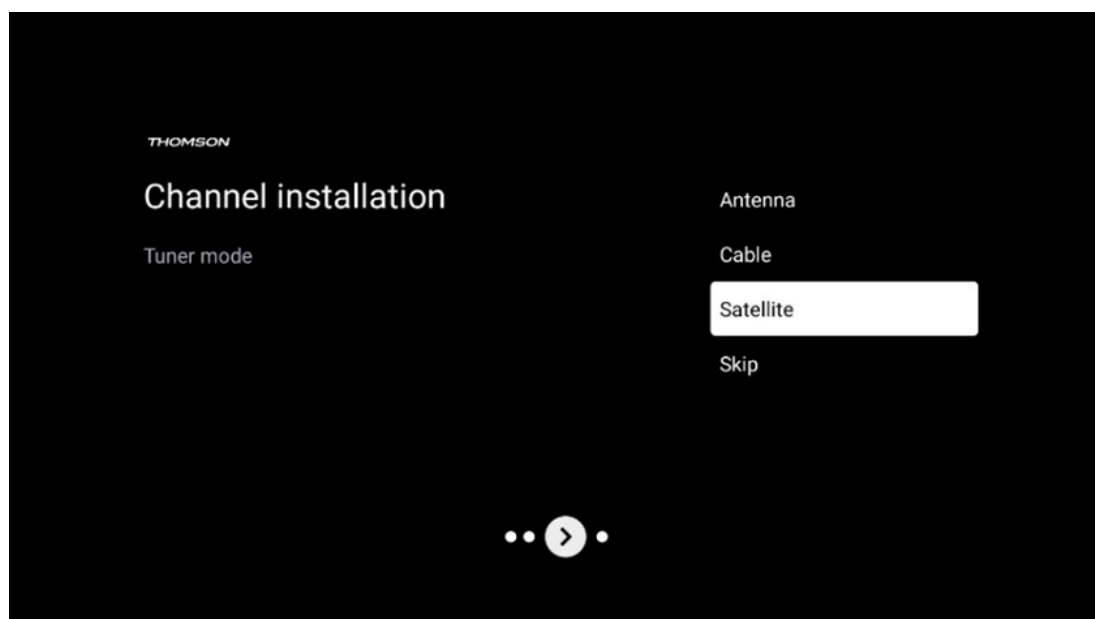

Para activarla, siga los pasos de instalación que se indican a continuación:

1. Menú Modo sintonizador: seleccione Satélite como opción de instalación.
2. Seleccione Preconfiguración de canales por satélite
3. Pulse el botón **OK** para confirmar su selección.

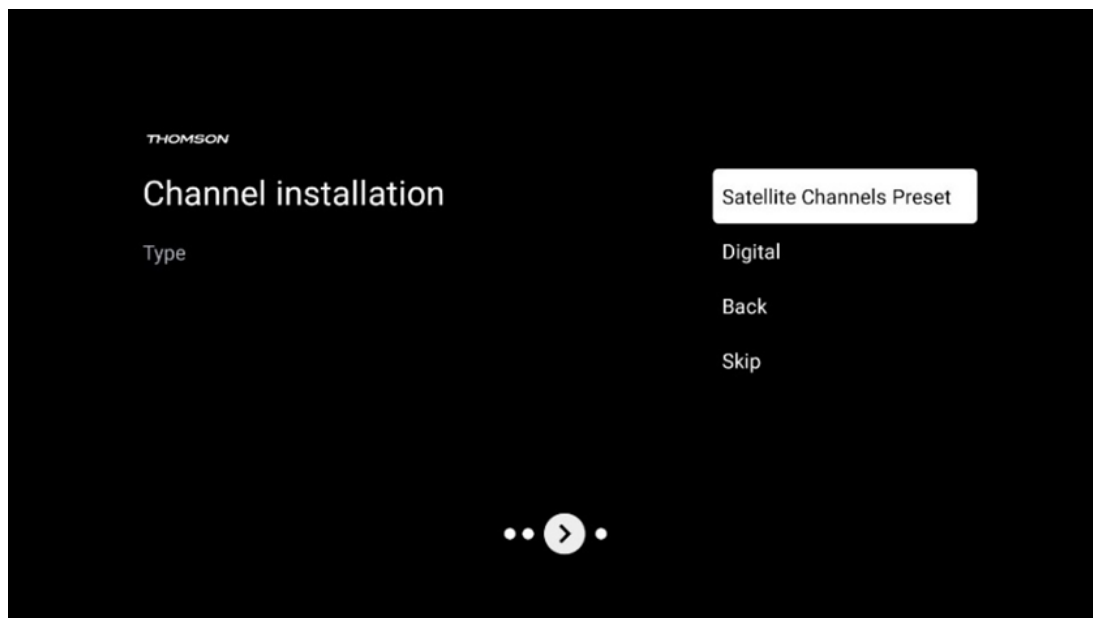


Instalación del satélite

Seleccione la opción de instalación Digital para continuar con la instalación de los canales por satélite.


Operadores M7

Los operadores M7 son operadores de televisión de pago que ofrecen paquetes específicos para cada cultura e idioma en ocho países: Países Bajos, Bélgica, Alemania, Austria, República Checa, Eslovaquia, Rumanía y Hungría.

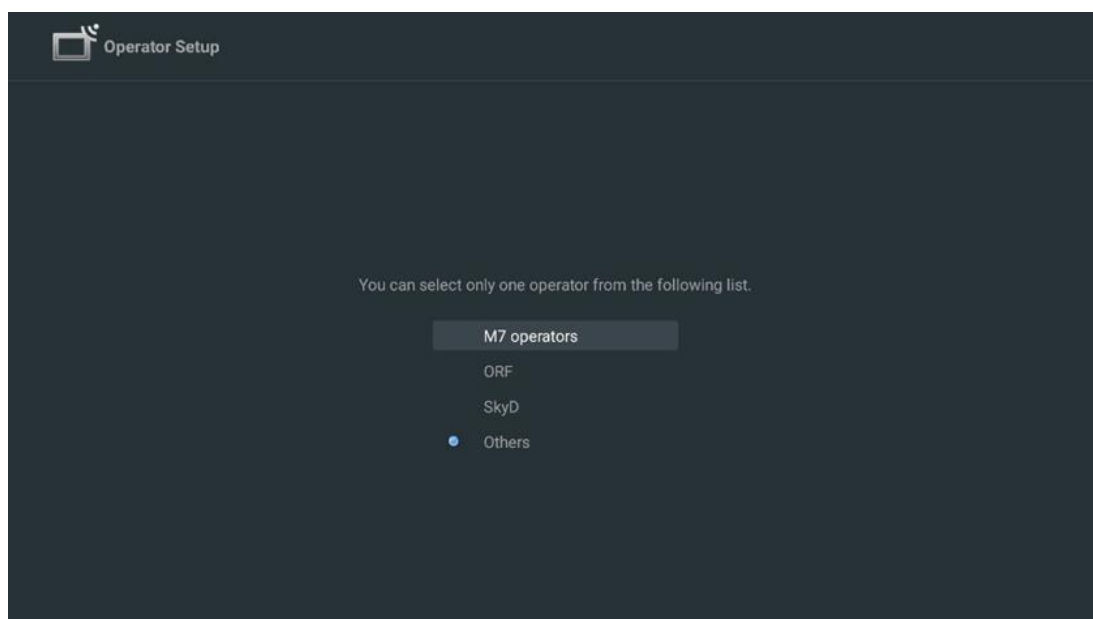


Si su televisor está conectado a un sistema satelital para la recepción de múltiples satélites, seleccione Sí y pulse **OK** para continuar.

Si está conectado al sistema satélite con recepción satélite, seleccione No y siga las instrucciones de instalación que aparecen en pantalla.

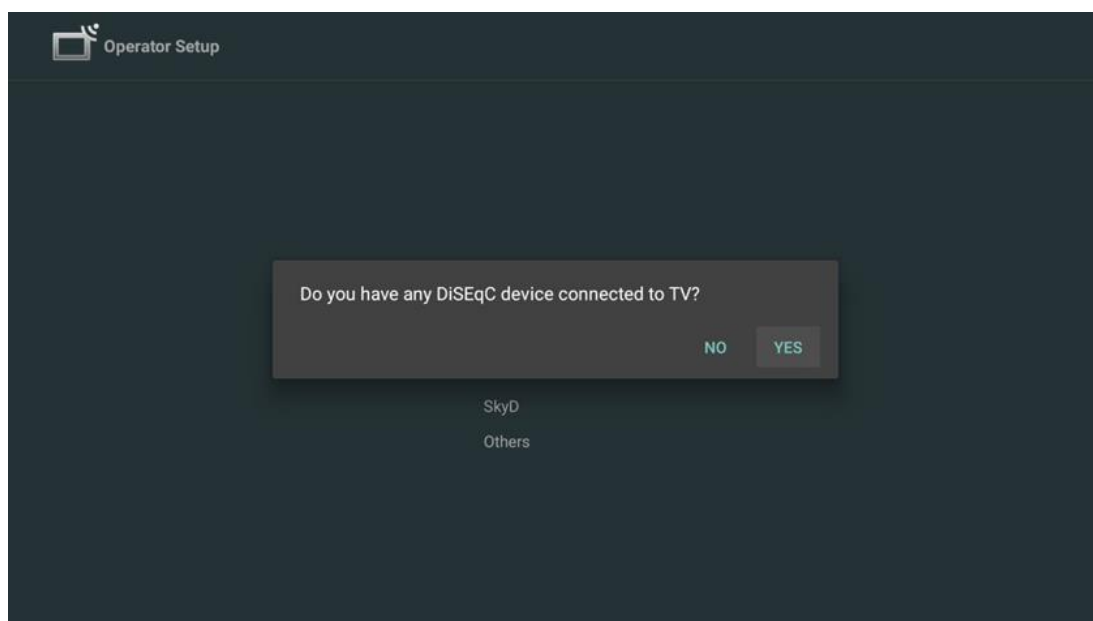

Para realizar una detección automática de puertos DiSEqC, pulse el botón amarillo del mando a distancia y, a continuación, pulse el botón azul para iniciar la búsqueda de canales.



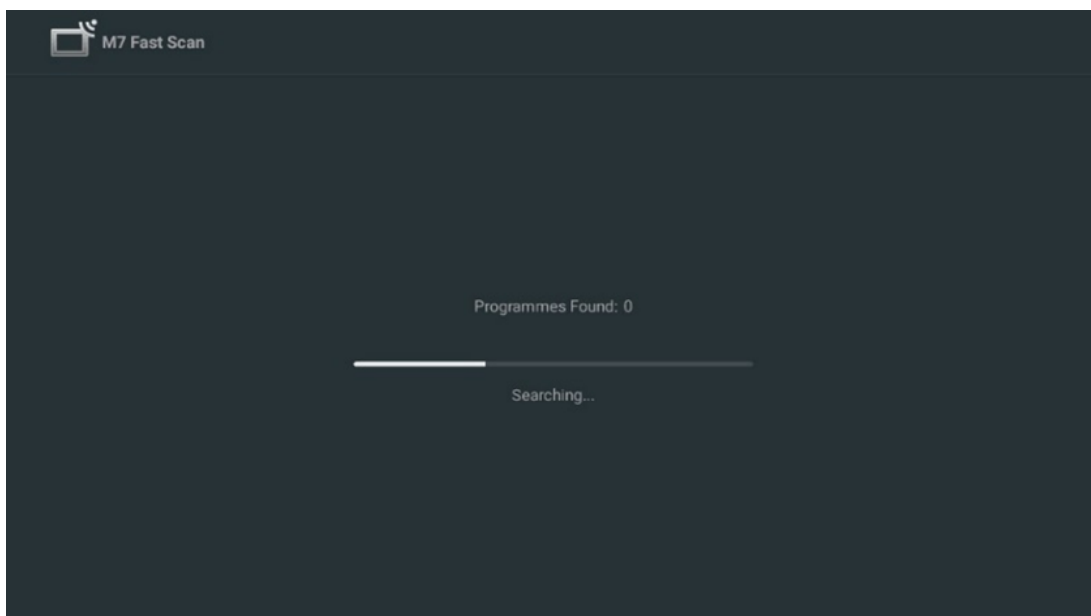

Si desea cancelar la búsqueda en curso, pulse el botón **Atrás**. Los canales que ya se hayan encontrado se almacenarán en la lista de canales. Cuando se complete la configuración inicial, se mostrarán los resultados. Pulse **OK** para finalizar la configuración.

Instalación del operador de satélite local

Si está disponible, seleccione un operador de la lista correspondiente al país en el que se encuentra la instalación. Los canales se ordenarán según la clasificación LCN del operador seleccionado.

Otros

Seleccione esta opción de instalación si desea programar los canales de satélite individualmente. La pantalla del televisor se divide en tres columnas. Pulse los botones de dirección arriba/abajo e izquierda/derecha del mando a distancia para desplazarse por las columnas.

1ª columna - Satélite: elija el satélite que prefiera de la lista y utilice el botón **OK** para seleccionarlo.

Satellite	Transponder	Astra 1KR/1L/1M/1N
☐ 23 Ku_Eutelsat 10A 10.0E	☐ 001 10758 V 22000	LNB Type 09750/10600
☐ 24 Ku_Hotbird 13B/13E/13G 13.0E	☐ 002 10773 H 22000	LNB Power Auto
☐ 25 Ku_Eutelsat 16A 16.0E	☐ 003 10788 V 22000	22KHz Auto
☐ 26 Ku_Amos 17 17.0E	☐ 004 10803 H 22000	Unicable Off
☒ 27 Ku_Astra 1KR/1L/1M/1N 19.2E	☐ 005 10818 V 22000	IF Freq 1.1210
☐ 28 Ku_Eutelsat 21B 21.5E	☐ 006 10832 H 22000	SatPosition SatA
☐ 29 Ku_Astra 3B 23.5E	☐ 007 10847 V 22000	Enable Protected Pin Off
☐ 30 Ku_Eshail 1 25.5E	☐ 008 10876 V 22000	Protected Pin -1
☐ 31 Ku_Eshail 2 26.0E	☐ 009 10891 H 22000	Toneburst None
	☐ 010 10906 V 22000	DiSEqC1.0 LNB1
		DiSEqC1.1 None

Signal Level 100
Signal Quality 100

Delete
Edit
Add
Scan

(Navigate the color buttons by pressing right key)

2ª columna: Transpondedor: seleccione y marque los transpondedores individuales de la lista si no desea buscar en todo el satélite, sino solo en determinados transpondedores.


Satellite	Transponder	Astra 1KR/1L/1M/1N
☐ 23 Ku_Eutelsat 10A 10.0E	☐ 001 10758 V 22000	LNB Type 09750/10600
☐ 24 Ku_Hotbird 13B/13E/13G 13.0E	☒ 002 10773 H 22000	LNB Power Auto
☐ 25 Ku_Eutelsat 16A 16.0E	☐ 003 10788 V 22000	22KHz Auto
☐ 26 Ku_Amos 17 17.0E	☒ 004 10803 H 22000	Unicable Off
☒ 27 Ku_Astra 1KR/1L/1M/1N 19.2E	☒ 005 10818 V 22000	IF Freq 1.1210
☐ 28 Ku_Eutelsat 21B 21.5E	☐ 006 10832 H 22000	SatPosition SatA
☐ 29 Ku_Astra 3B 23.5E	☒ 007 10847 V 22000	Enable Protected Pin Off
☐ 30 Ku_Eshail 1 25.5E	☐ 008 10876 V 22000	Protected Pin -1
☐ 31 Ku_Eshail 2 26.0E	☐ 009 10891 H 22000	Toneburst None
	☐ 010 10906 V 22000	DiSEqC1.0 LNB1
		DiSEqC1.1 None

Signal Level 100
Signal Quality 100

Delete
Edit
Add
Scan

(Navigate the color buttons by pressing right key)

3ª columna: Características de recepción: configure las características de recepción del satélite que ha seleccionado, por ejemplo, Unicable activado/desactivado o la posición DiSEqC del satélite seleccionado. De forma predeterminada, esta columna está configurada para la recepción de un solo satélite.

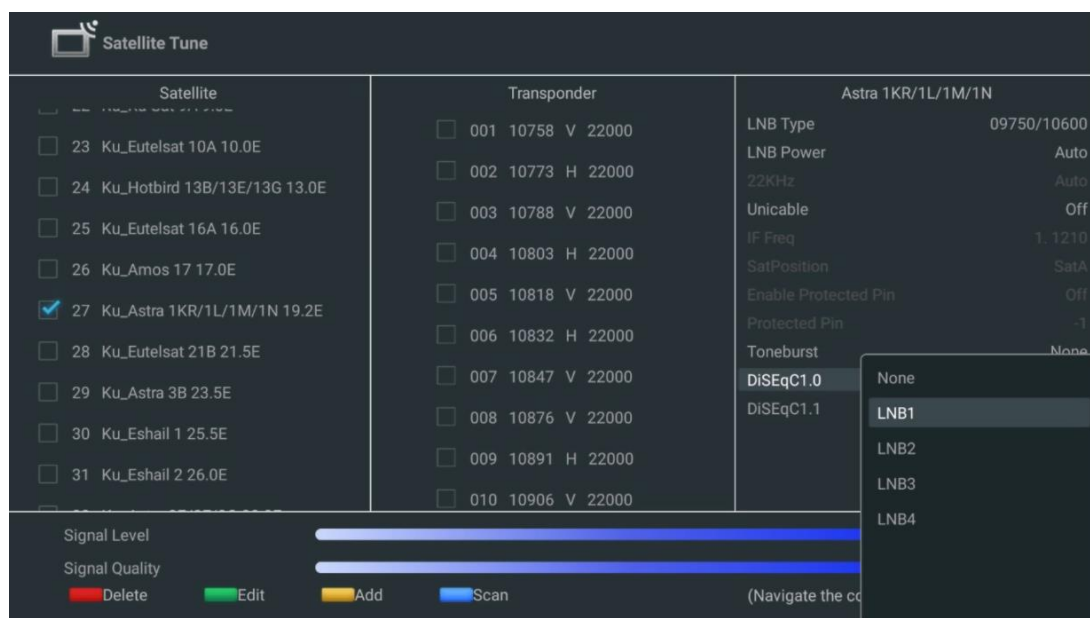

Nota: La función de los **botones de color** se indica en la parte inferior de la pantalla.

Pulse el botón rojo para eliminar un satélite o un transpondedor de satélite de la lista.


Pulse el botón verde para editar un satélite o un transpondedor de satélite de la lista.

Pulse el botón amarillo para añadir satélites o transpondedores de satélite.

Pulse el botón azul para iniciar la búsqueda de emisiones de satélite desde un satélite o desde un transpondedor de satélite único.


Nota: Si no se muestra el nivel y la calidad de la señal del satélite seleccionado, utilice los botones de dirección para elegir otro transpondedor de satélite de la lista de la segunda columna y compruebe la recepción del satélite. Este paso puede ser necesario si el primer transpondedor de la lista está inactivo. Para continuar buscando en todo el satélite, deseccione los transpondedores elegidos y pulse el botón azul para iniciar la búsqueda.

Cuando haya terminado de instalar los canales de satélite, puede instalar otros sintonizadores si su televisor también está conectado a la televisión por cable o por antena, o seleccionar Omitir para continuar con la instalación del televisor.

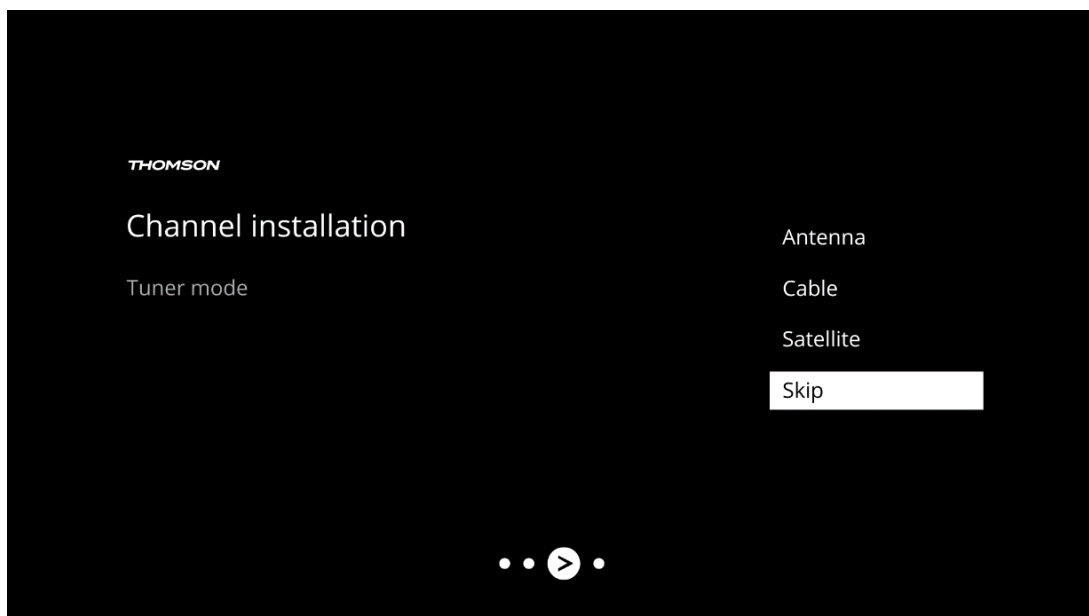


8 Compruebe la configuración

Compruebe la configuración del modo del sintonizador en los ajustes del sistema. Si desea cambiar el país/región o el tipo de instalación de canales, resalte la opción de menú correspondiente y pulse **OK**. Consulte el párrafo anterior sobre la instalación para configurar los ajustes.

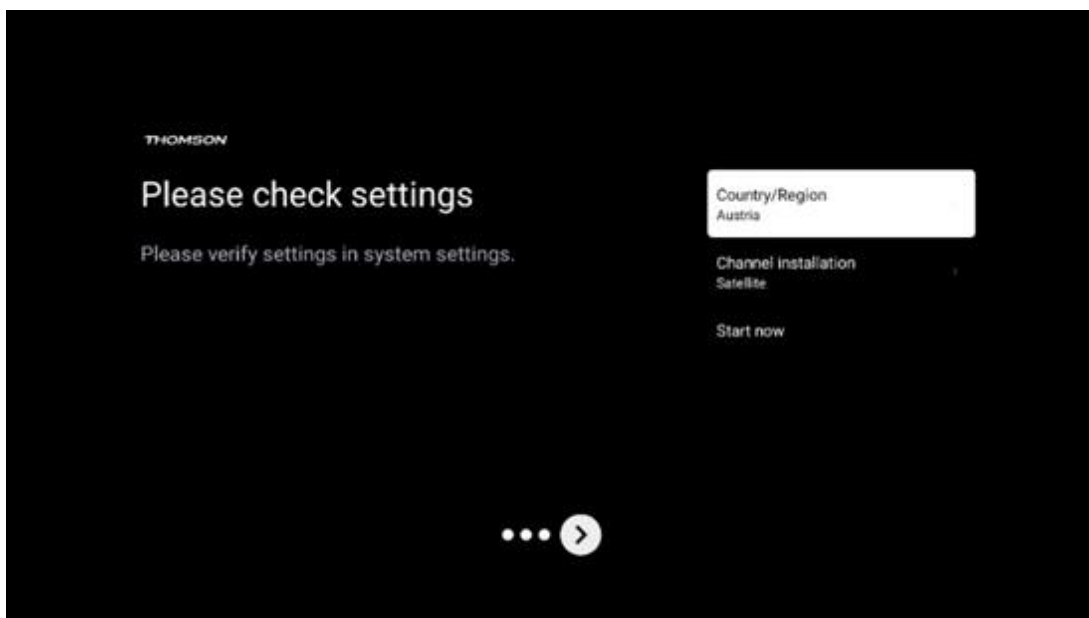

Si la configuración de la instalación es correcta, pulse Iniciar ahora para continuar con la instalación final.


Espere a que el televisor complete el proceso de configuración. Esto puede tardar unos minutos. Este tiempo es necesario para finalizar la instalación final, dependiendo de la configuración seleccionada.

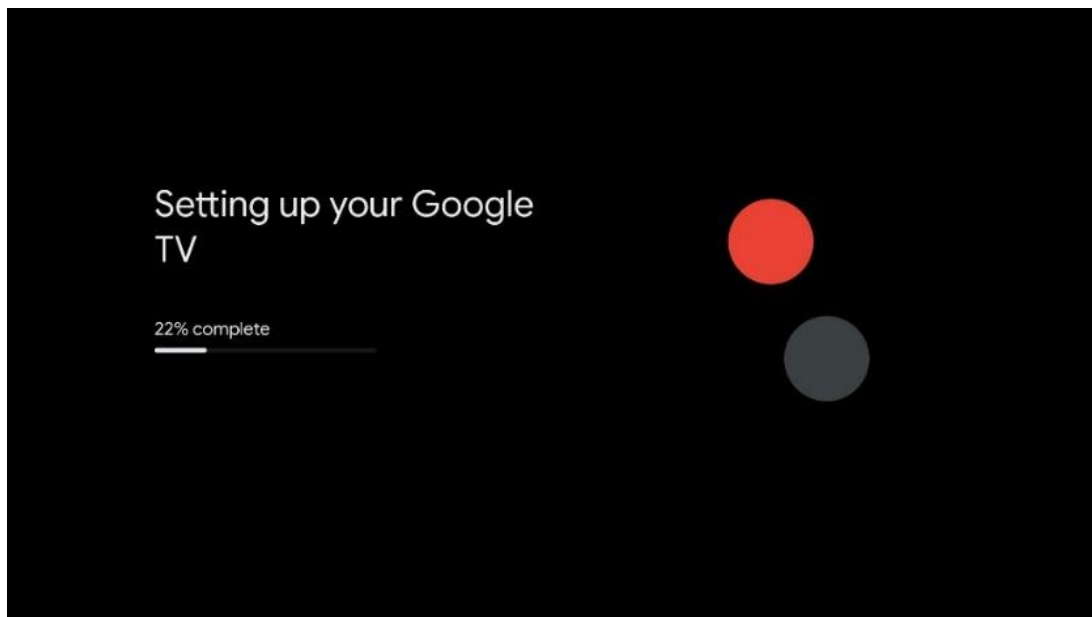

9 Pantalla de inicio

La pantalla de inicio es el centro de su televisor. Desde la pantalla de inicio, puede iniciar cualquier aplicación instalada, iniciar la aplicación Live TV para ver emisiones de televisión, ver una película desde diversas aplicaciones de streaming o cambiar a un dispositivo conectado al puerto HDMI. También puede salir de cualquier aplicación en cualquier momento y volver a la pantalla de inicio pulsando el botón Inicio del mando a distancia.

En la primera fila (Selección para ti), se sugerirá el contenido en streaming de las aplicaciones de streaming instaladas en el televisor según los criterios de búsqueda de tu historial de búsqueda. Aquí también encontrarás la selección directa de la última conexión de entrada de TV seleccionada. En esta línea, en la primera posición, también encontrarás el cuadro de selección con la última fuente de entrada, si la función de control HDMI CEC está activada en este dispositivo.

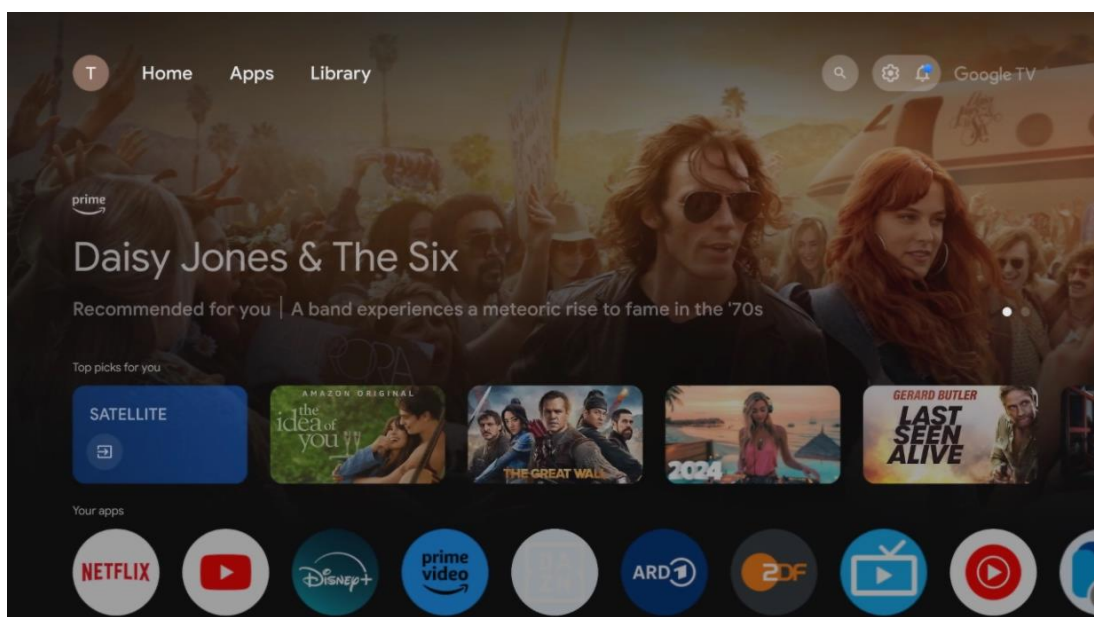


Nota: Dependiendo de la configuración de tu televisor y del país seleccionado durante la configuración inicial, el menú Inicio puede contener elementos diferentes.

La segunda fila (Tus aplicaciones) es la fila de aplicaciones. Aquí se encuentran las aplicaciones más importantes para servicios de streaming como Netflix o YouTube, así como la televisión en directo y el MMP (reproductor multimedia).

Seleccione una aplicación con los botones de dirección del mando a distancia y confirme su selección con el botón **OK** para iniciar la aplicación seleccionada.

Seleccione una aplicación y mantenga pulsado el botón **OK** para eliminar la aplicación seleccionada de la fila de favoritos, moverla a una nueva posición o iniciarla.

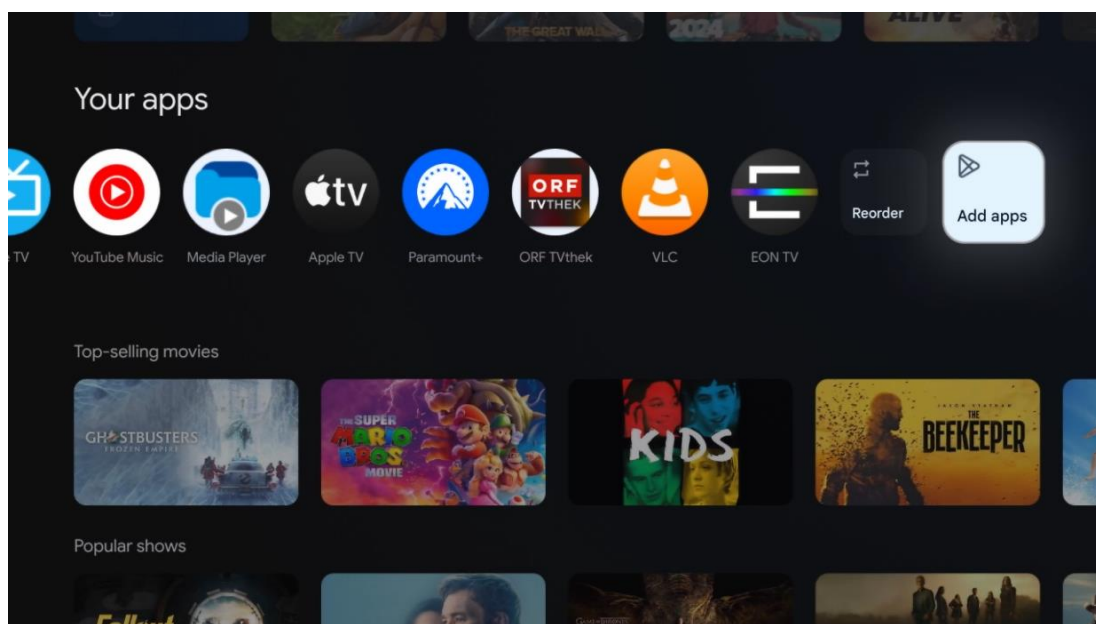

En la penúltima y última posición de esta fila encontrará cuadros con las opciones Reordenar y Añadir aplicaciones. Seleccione estas opciones para reordenar las aplicaciones de esta fila o para añadir nuevas aplicaciones a esta fila de aplicaciones favoritas.


El funcionamiento de la aplicación de televisión en directo y del reproductor multimedia se explica en un capítulo del menú independiente.

Más abajo en la pantalla de inicio, encontrarás canales adicionales ordenados por género o categoría de contenido en streaming.

9.1 Cuenta de Google


Ve al icono de tu perfil en la esquina superior izquierda y pulsa **Aceptar**. Resalta el icono del perfil y pulsa **Aceptar**.

Aquí puedes cambiar la configuración de tu perfil, añadir nuevas cuentas de Google o gestionar las cuentas ya existentes.

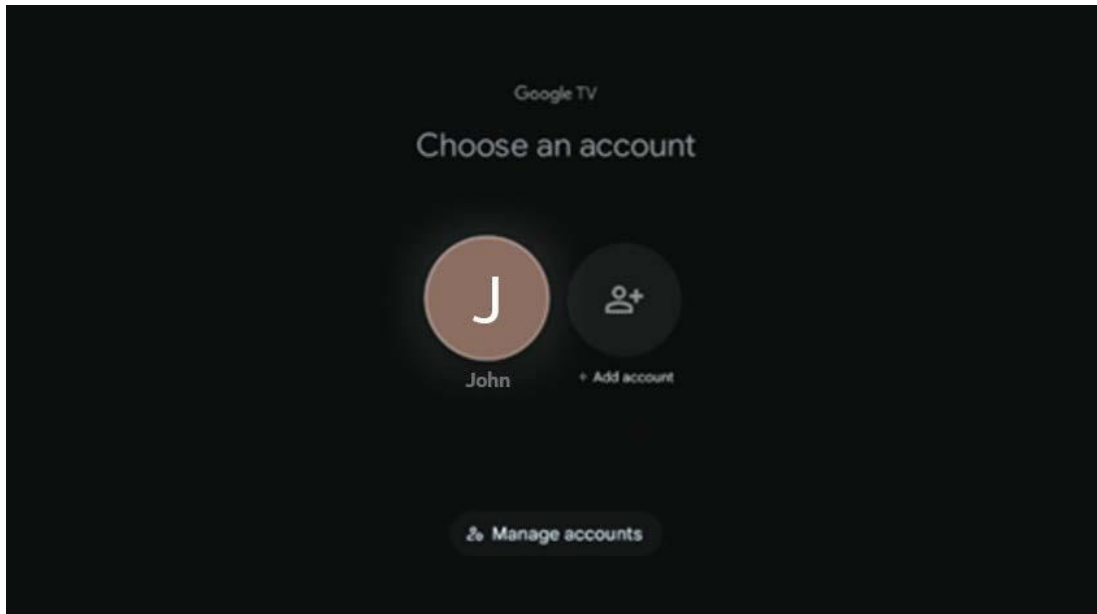


9.2 Aplicaciones

Selecciona la pestaña Aplicaciones en la pantalla de inicio para mostrar las aplicaciones instaladas en tu televisor. Para instalar una aplicación, ve a la barra de búsqueda y escribe el nombre de la aplicación. Se iniciará una búsqueda en Google Play Store.

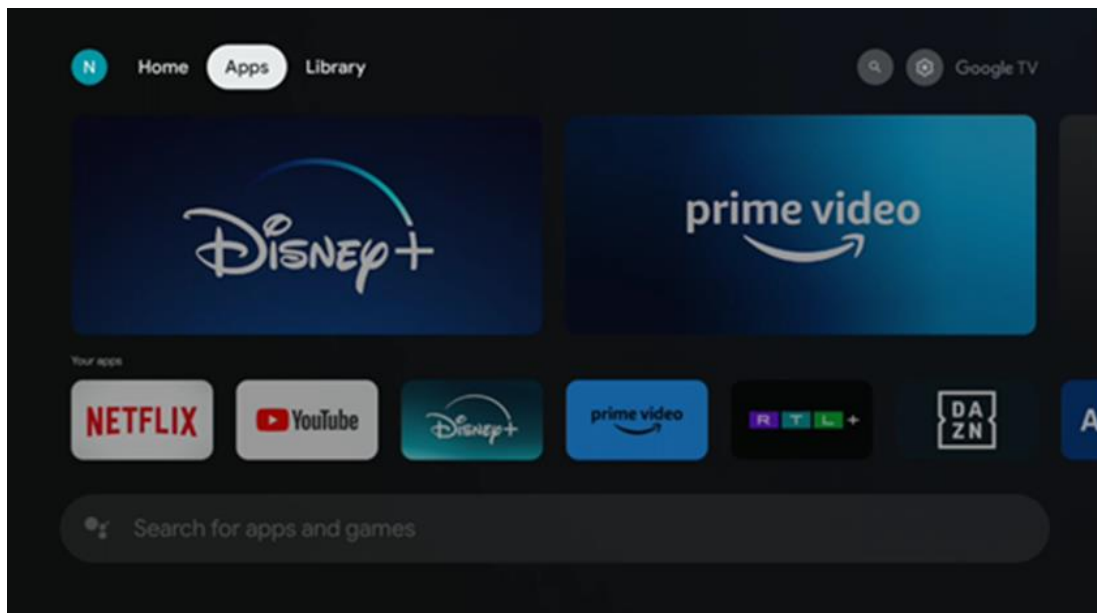


9.3 Biblioteca

Selecciona la pestaña Biblioteca en la página de inicio para reproducir el contenido en streaming que ya has comprado o alquilado en tu televisor o dispositivos móviles, como tu teléfono móvil o tableta, utilizando tu cuenta de Google.

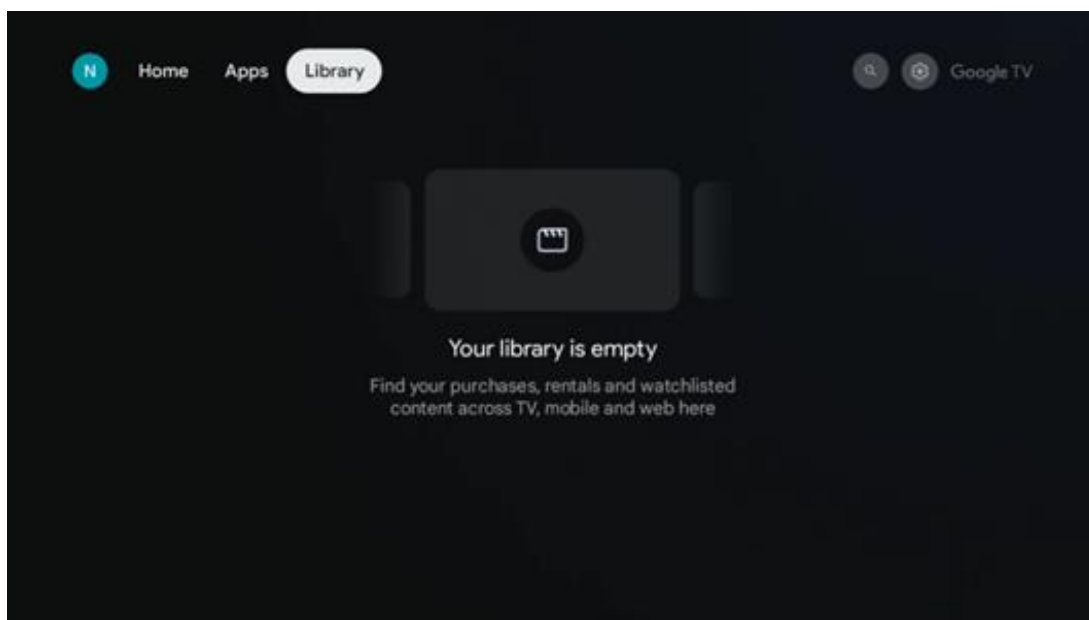


9.4 Búsqueda en Google TV

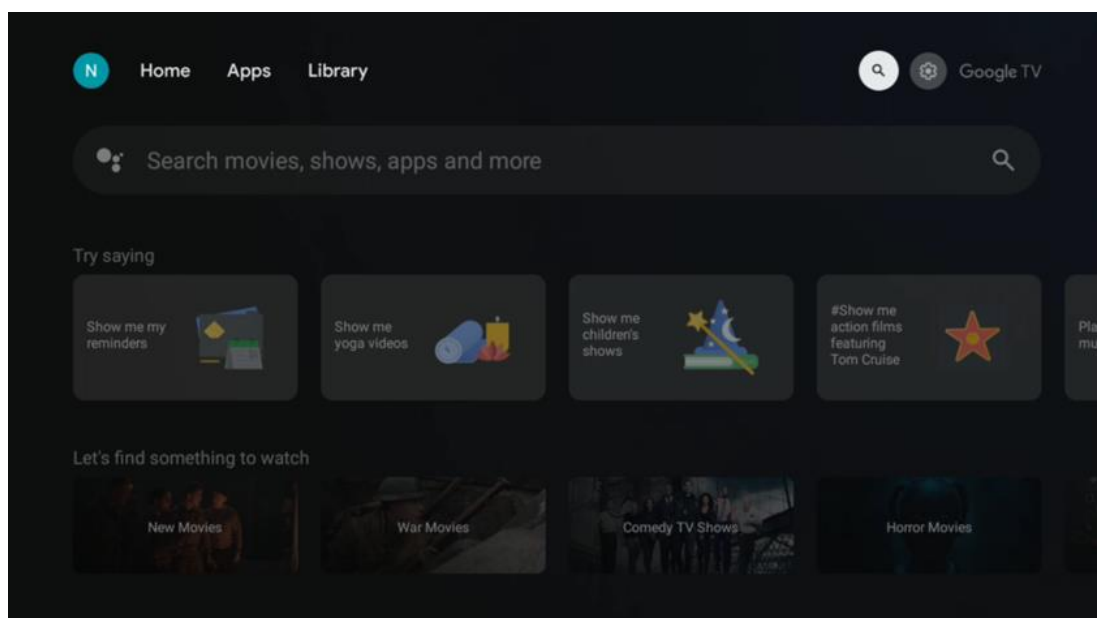

Las herramientas de búsqueda se encuentran en la parte superior derecha de la pantalla. Puedes introducir una palabra para iniciar una búsqueda utilizando el teclado virtual o probar la búsqueda por voz utilizando el micrófono integrado en el mando a distancia. Desplaza el foco a la opción deseada y pulsa **OK** para continuar.


Búsqueda por voz: pulsa el icono del micrófono para iniciar la función de búsqueda por voz. Aparecerá un campo de búsqueda por voz de Google en la parte superior de la pantalla. Haz tu pregunta a Google y tu televisor te responderá. Para los términos de búsqueda locales, es importante que el idioma del menú del televisor esté configurado en el idioma local.

Búsqueda con teclado: seleccione la barra de búsqueda y pulse **OK**. Aparecerá el teclado virtual de Google en la pantalla. Escriba la pregunta que desea responder.

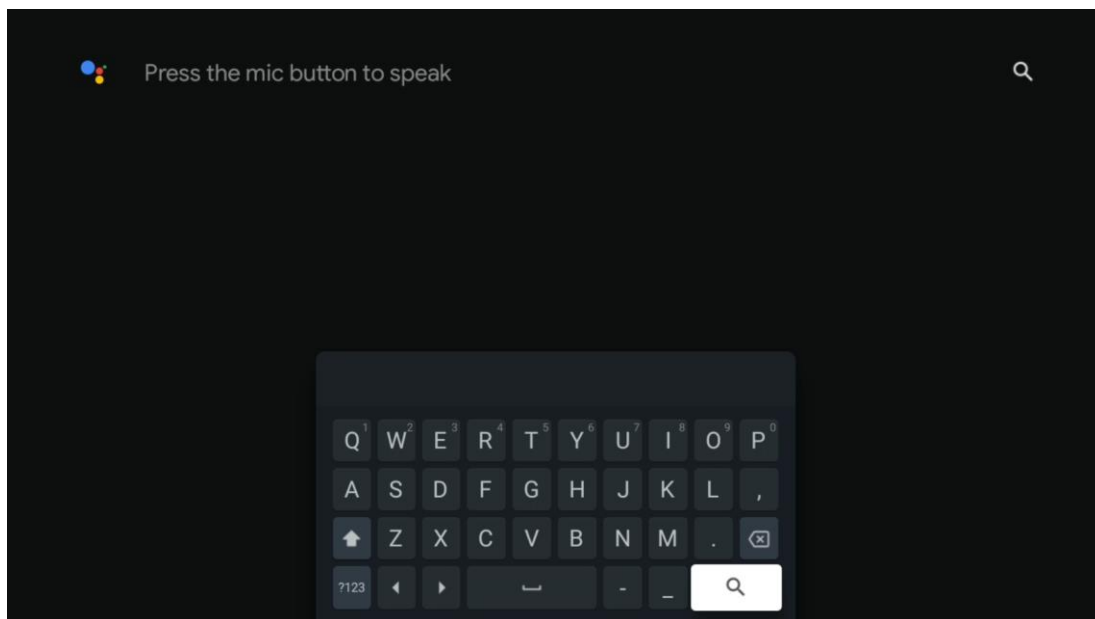


9.5 Notificaciones

El botón de notificaciones solo aparece cuando hay una o más notificaciones sin leer. Para consultarlas, vaya al icono de Ajustes, que abrirá el submenú. En la parte inferior del submenú, encontrará todas las notificaciones más recientes.

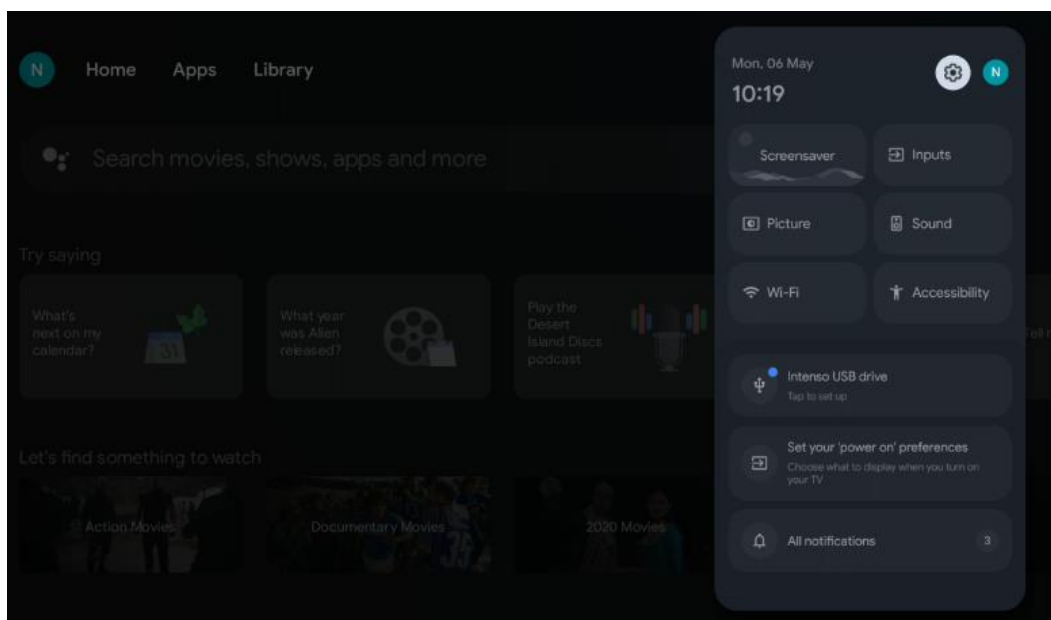

10 Configuración

Para ver la lista completa de ajustes disponibles, vaya a la pantalla de inicio pulsando el botón de la pantalla de inicio. Haga clic en el botón Ajustes en la esquina superior derecha.

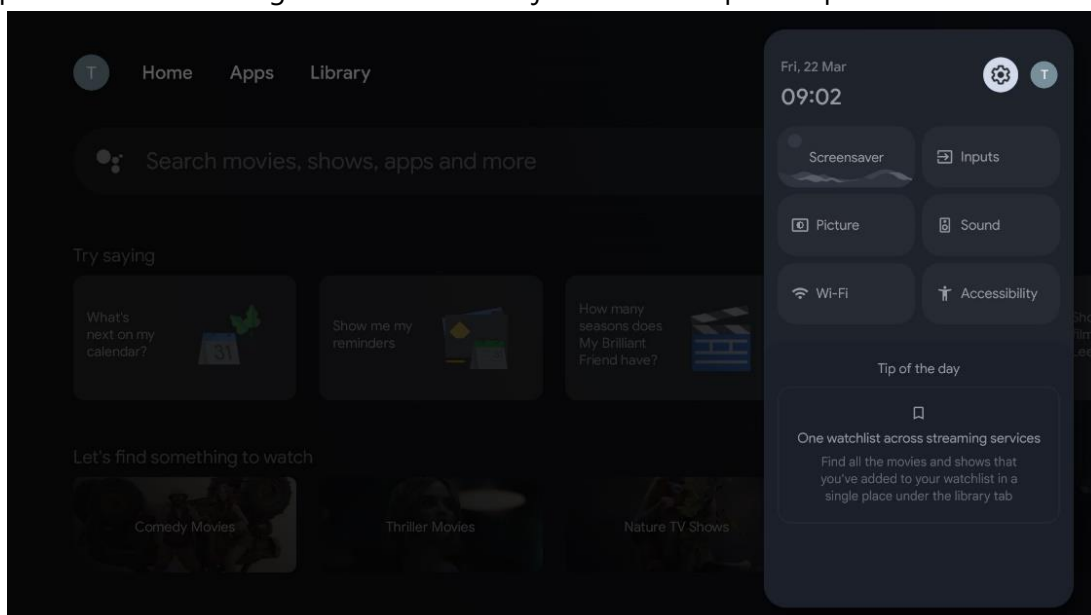

** Las imágenes anteriores son solo para referencia, consulta el producto para obtener más detalles.*


10.1 Configurar el nombre del dispositivo

En este menú tienes la opción de seleccionar el nombre de tu televisor de la lista de nombres sugeridos. También puedes asignar un nombre personalizado a tu televisor.

Esto es importante para el funcionamiento de la función Chromecast, ya que así su televisor se identificará con el nombre correcto. Al asignar un nombre al televisor, este también se identificará correctamente en su red doméstica.

10.2 Canales y entradas

Busca los canales disponibles y las entradas disponibles.

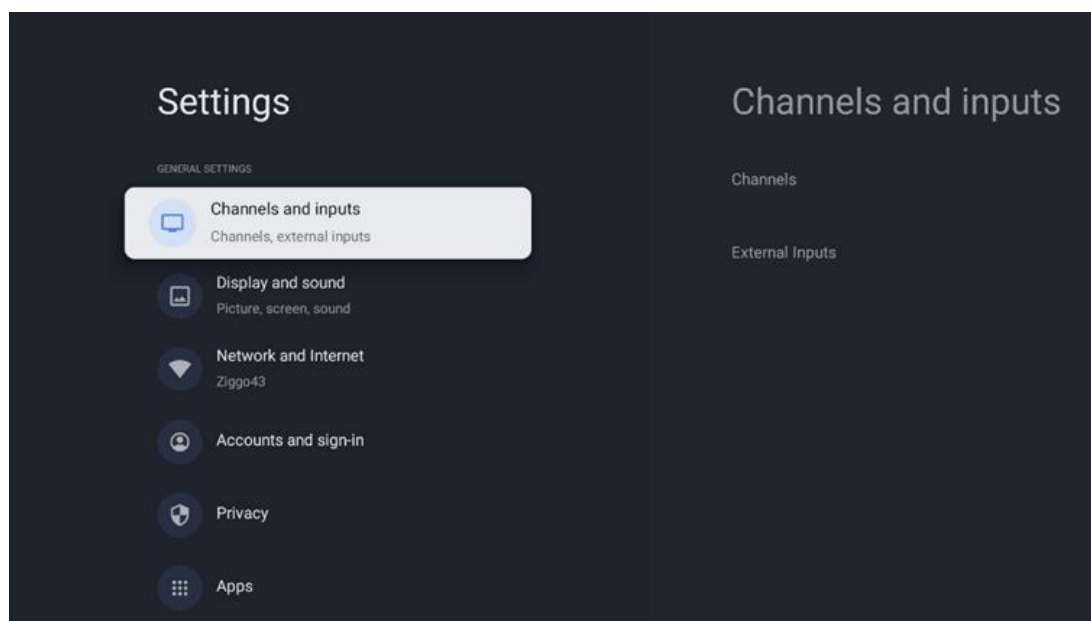

10.2.1 Canales

Seleccione Modo sintonizador y pulse **OK** para continuar. A continuación, resalte una de las opciones disponibles: Antena, Cable o Satélite. Pulse **OK** y, a continuación, pulse **Atrás** en el mando a distancia para ver las opciones de sintonización. Dependiendo del modo de sintonizador que haya seleccionado, habrá varias opciones de sintonización.

Nota: Antes de buscar canales, es posible que se le solicite introducir su código PIN para continuar. Puede configurar el código PIN al abrir la aplicación Live TV por primera vez. Necesitará este código PIN para varias funciones del televisor, como volver a buscar canales, configurar el control parental o restablecer el televisor a la configuración de fábrica. También es posible que se le pida que configure un código PIN después de completar la búsqueda de canales en el proceso de instalación inicial.

Nota: El menú de configuración adicional solo es relevante si la última entrada es Satélite. Para cualquier otra entrada, solo aparecerán Escaneo de canales y Teclado virtual.


10.2.1.1 Búsqueda de canales

10.2.1.1.1 Antena

Seleccione Antena en el submenú Modo sintonizador y pulse el botón **Atrás** para volver al menú Búsqueda de canales.

Seleccione el submenú Búsqueda automática de satélite o Búsqueda manual de antena y pulse **OK**. Introduzca su código PIN para continuar con la búsqueda de canales.


- **Búsqueda automática de antena:** Pulse el botón **OK** del mando a distancia para realizar la búsqueda automática de canales DVB-T/T2.
- **Búsqueda manual de antena:** Seleccione el canal RF utilizando los botones de dirección derecha/izquierda. Se mostrarán el nivel de señal y la calidad de señal del canal seleccionado. Seleccione Iniciar búsqueda y pulse **OK** para iniciar la búsqueda del canal RF seleccionado. Los canales encontrados se almacenarán en la lista de canales.
- **Actualizar búsqueda (Búsqueda automática de antena):** Pulse el botón **OK** para activar o desactivar la función de actualización de la búsqueda. Cuando está activada, se actualizará la información de la lista de canales pulsando Búsqueda automática de antena.

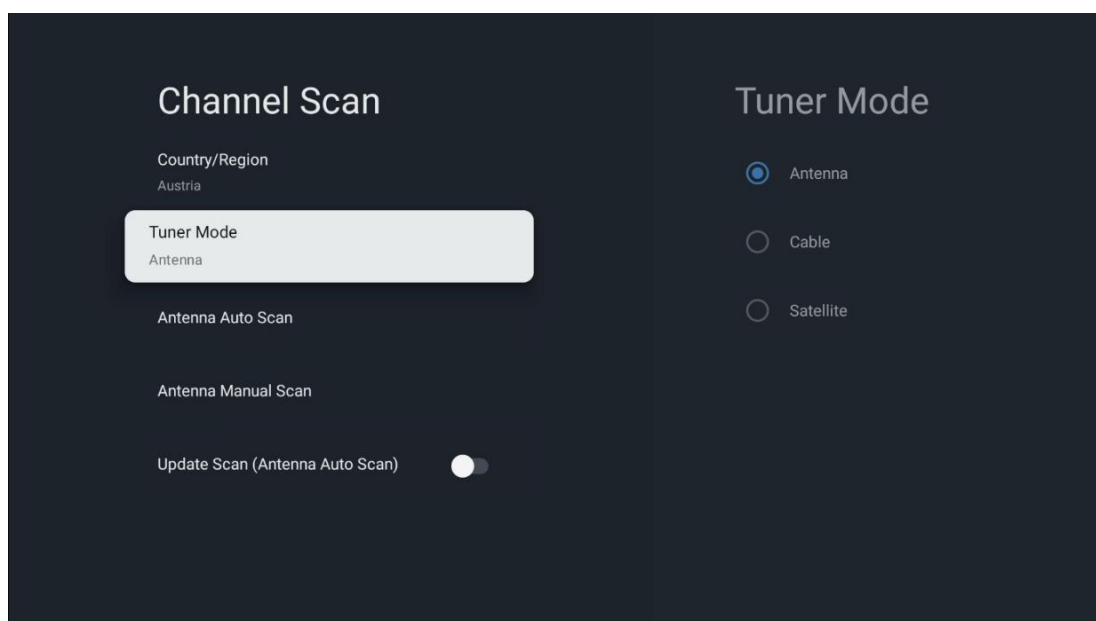

10.2.1.1.2 Cable

Seleccione Cable en el submenú Modo sintonizador y pulse el botón **Atrás** para volver al menú Búsqueda de canales.

Seleccione el submenú Búsqueda automática de cable o Búsqueda manual de cable y pulse **OK**. Introduzca su código PIN para continuar con la búsqueda de canales.

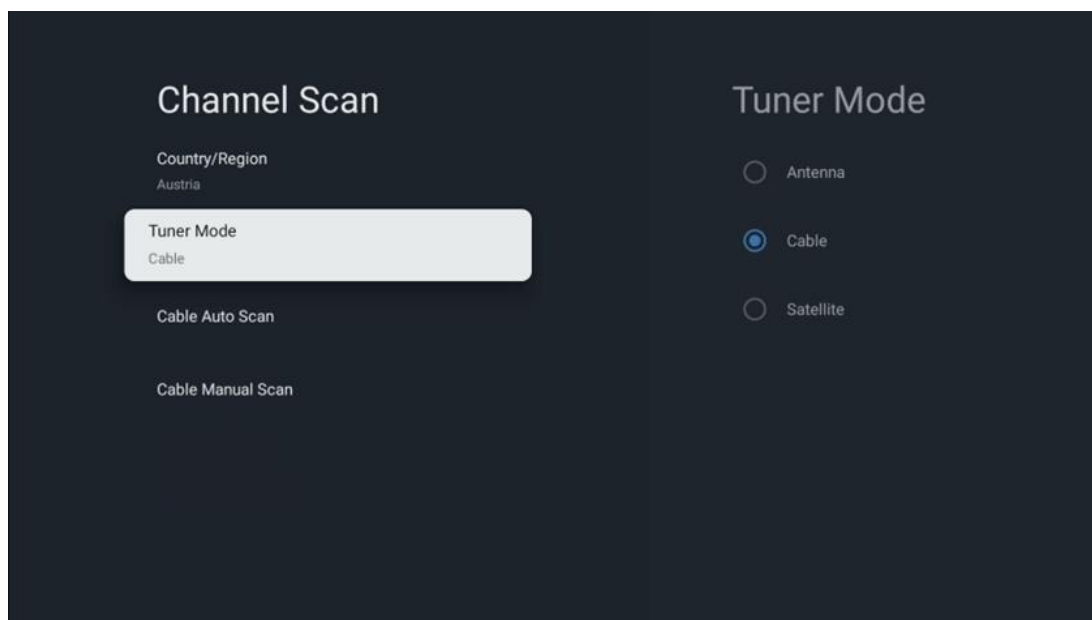

Búsqueda automática de cable

Seleccione su operador de cable o seleccione Otros y pulse el botón **OK** del mando a distancia para realizar la búsqueda automática de canales DVB-C digitales y analógicos.

Búsqueda de operadores

Opcionalmente, los proveedores de televisión por cable DVB-C se enumeran durante la instalación inicial de los canales y en la lista de operadores de la configuración, dependiendo del país seleccionado.

Otros

Si recibe la señal DVB-C de proveedores de televisión por cable no dedicados, seleccione la opción Otros. Pulse **OK** para iniciar la búsqueda de canales. En el menú Búsqueda de canales, puede seleccionar una de las tres opciones de búsqueda de canales: Completa, Avanzada o Rápida.

- **Completa:** búsqueda automática de todos los canales DVB-C disponibles.
- **Avanzada:** búsqueda automática de todos los canales DVB-C disponibles. Para esta opción, es necesario introducir los parámetros de recepción, la frecuencia y el ID de red del proveedor DVB-C. Con esta opción de búsqueda, los canales se ordenan por LCN de los proveedores de cable.
- **Rápida:** búsqueda automática de todos los canales DVB-C disponibles. Se buscarán todos los transpondedores de cable disponibles con los símbolos estándar.

Búsqueda manual por cable

Pulse el botón **OK** para acceder a los ajustes de exploración. Pulse los botones de dirección Izquierda/Derecha para seleccionar el número de canal o la frecuencia en la que desea realizar la exploración manual de un transpondedor de canal DVB-C.

10.2.1.1.3 Satélite


Nota para la instalación de canales por satélite en televisores Thomson instalados en Austria o Alemania:

Nuestros televisores Thomson disponen de una función de preajuste de canales por satélite, que solo se puede seleccionar y ejecutar durante la instalación inicial de los televisores. Esta función **solo** está disponible si se seleccionó Austria o Alemania como países de instalación durante la instalación inicial del televisor.

Esta función **solo** se realizará durante la instalación inicial del televisor cuando instale los canales por satélite.

Seleccione Satélite en el submenú Modo sintonizador y pulse el botón **Atrás** para volver al menú Búsqueda de canales.


Seleccione el submenú Búsqueda automática de satélites y pulse **OK**. Introduzca su código PIN para continuar con la búsqueda de canales.

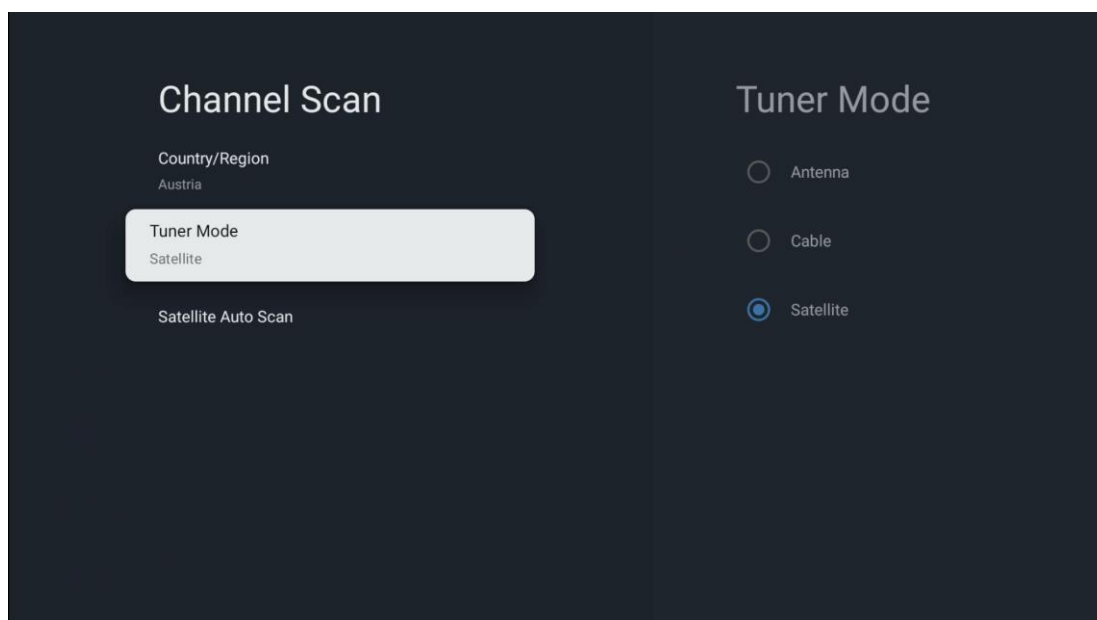

Encontrará una explicación detallada de la instalación del satélite en el capítulo 7.3 de este manual de usuario.


10.2.1.2 Configuración de canales digitales

10.2.1.2.1 Configuración de subtítulos

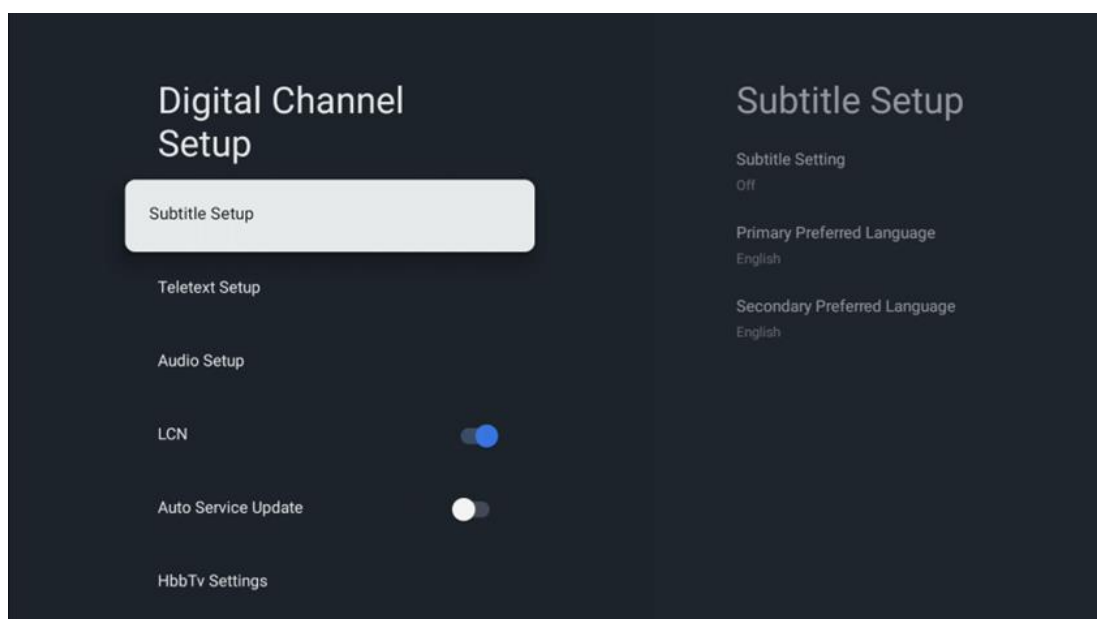


- **Configuración de subtítulos:** establezca esta opción en Desactivado, Básico o Discapacidad auditiva. Si se selecciona Discapacidad auditiva, se proporcionan subtítulos con descripciones adicionales para espectadores sordos o con discapacidad auditiva.
- **Idioma preferido principal:** establezca uno de los idiomas de la lista como idioma preferido para los subtítulos digitales.
- **Idioma secundario preferido:** seleccione uno de los idiomas de la lista como segundo idioma preferido para los subtítulos digitales. Si el idioma seleccionado como principal en la opción de idioma de los subtítulos digitales no está disponible, los subtítulos se mostrarán con esta configuración.

10.2.1.2.2 Configuración del teletexto

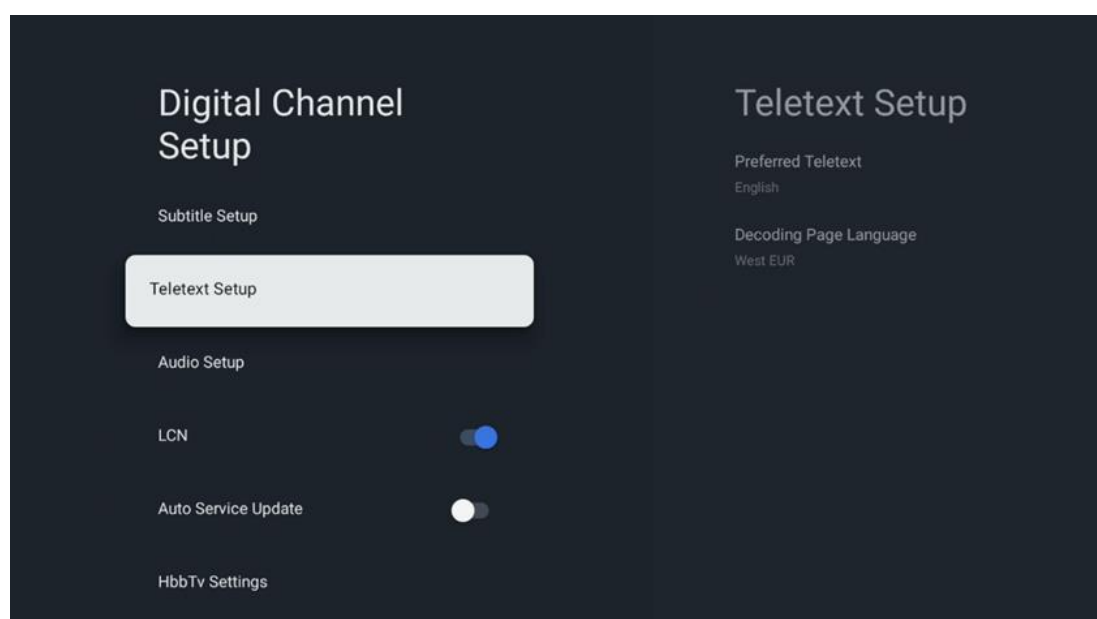

- **Teletexto preferido:** establezca el idioma del teletexto para las emisiones digitales.
- **Idioma de la página de decodificación:** establezca el idioma de la página de decodificación para la visualización del teletexto.


10.2.1.2.3 Configuración de audio

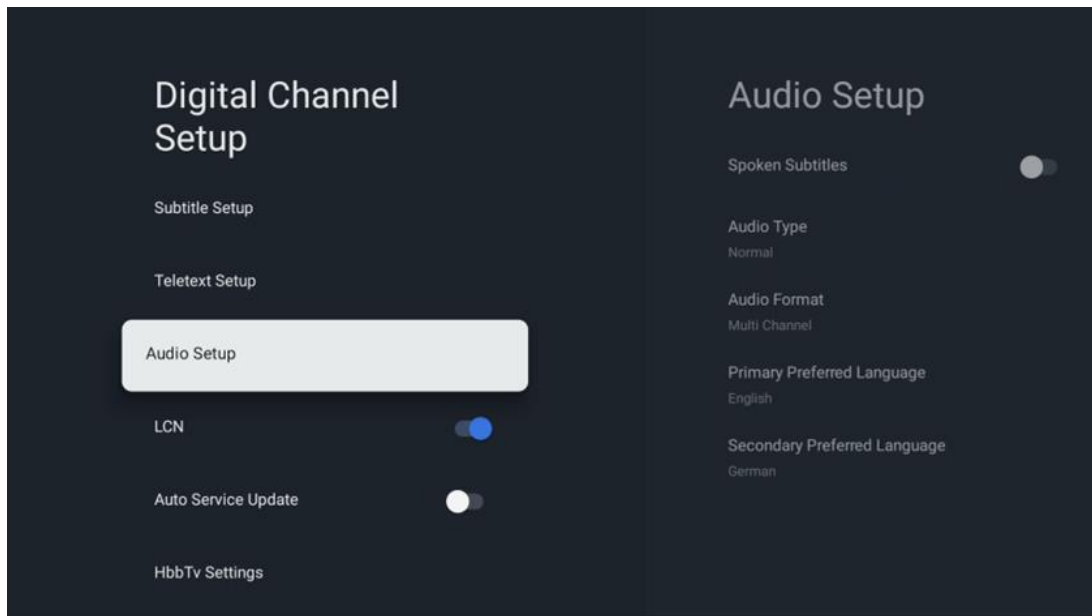

- **Subtítulos hablados:** cuando está activado, los subtítulos también se leerán en voz alta.
- **Tipo de audio:** seleccione la opción Discapacidad auditiva si el televisor va a ser utilizado por una persona con problemas de audición.
- **Formato de audio:** seleccione Estéreo o Multicanal, según la configuración de su sistema de audio.
- **Idioma principal preferido:** establezca una de las opciones de idioma de la lista como su primera preferencia de idioma de audio.
- **Idioma secundario preferido:** establezca uno de los idiomas de la lista como su segundo idioma de audio preferido. Si el idioma seleccionado como principal en la opción de idioma de audio no está disponible, el audio se reproducirá con esta configuración.


10.2.1.2.4 LCN

La numeración lógica de canales (LCN) en la televisión digital asigna un número único a cada canal según la información del proveedor.

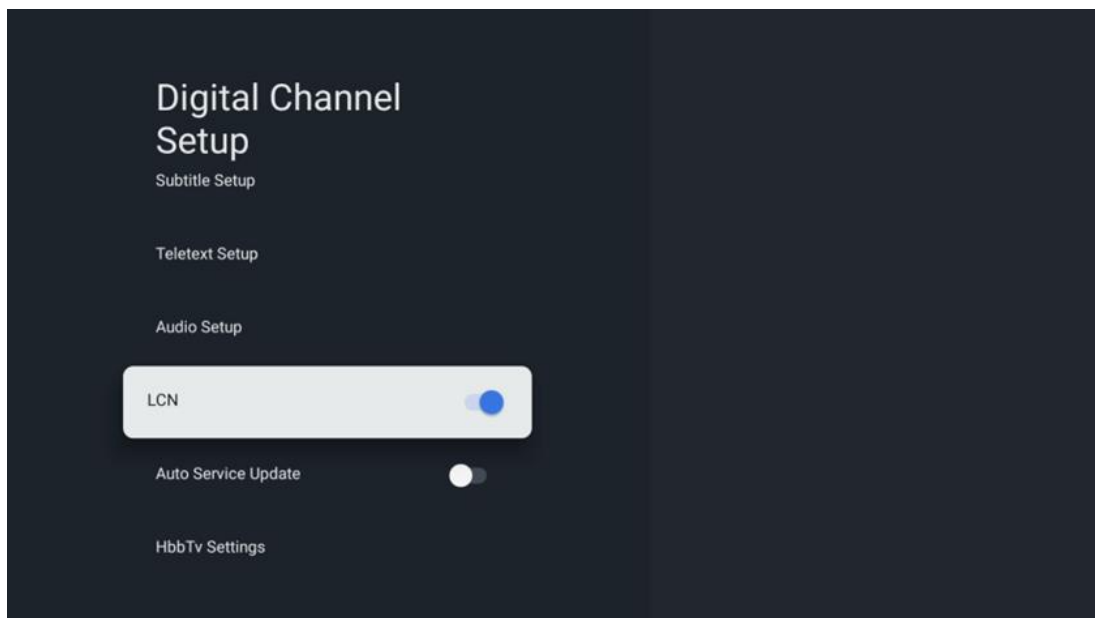


10.2.1.2.5 Actualización automática del servicio

Al activar la opción Actualización automática del servicio, el televisor actualizará y añadirá nuevos canales o servicios digitales automáticamente.

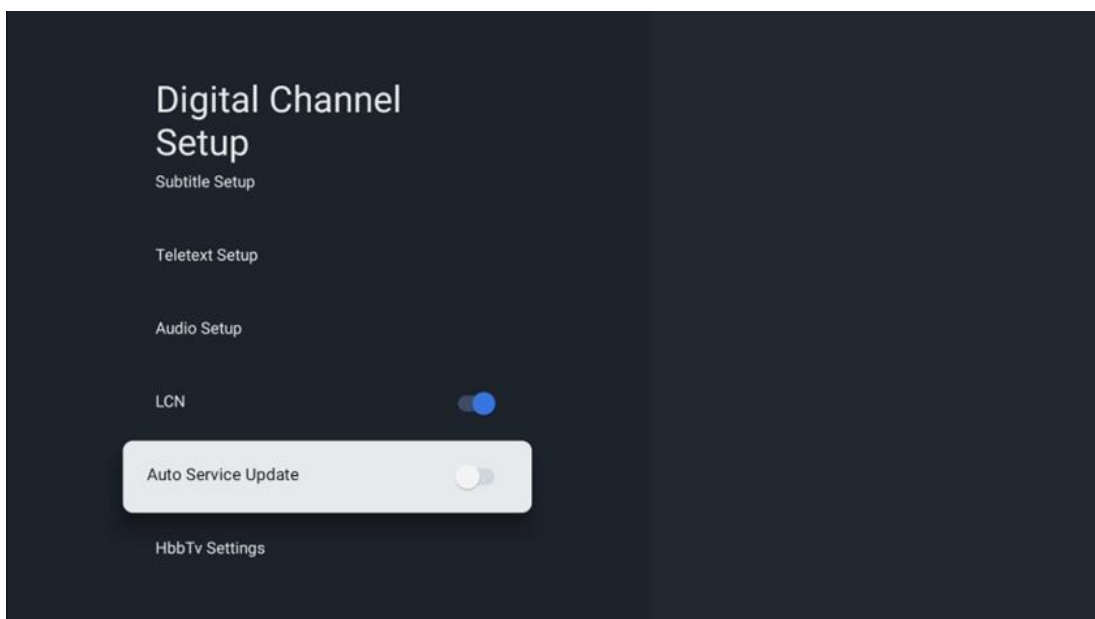


10.2.1.2.6 Configuración de HbbTv

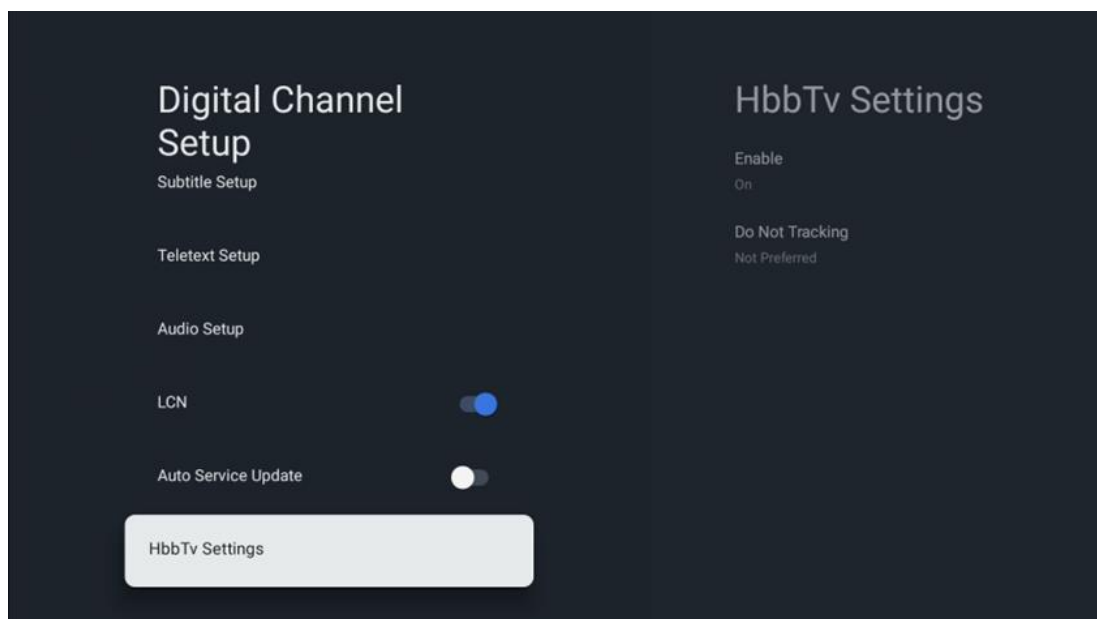

- **Habilitar:** Activa o desactiva HbbTv.
- **No rastrear:** cuando está activado, desactiva el rastreo en los canales con la función HbbTv. Normalmente, los canales rastrean tus datos solo con fines publicitarios.

10.2.1.3 Guía electrónica de programas (EPG)

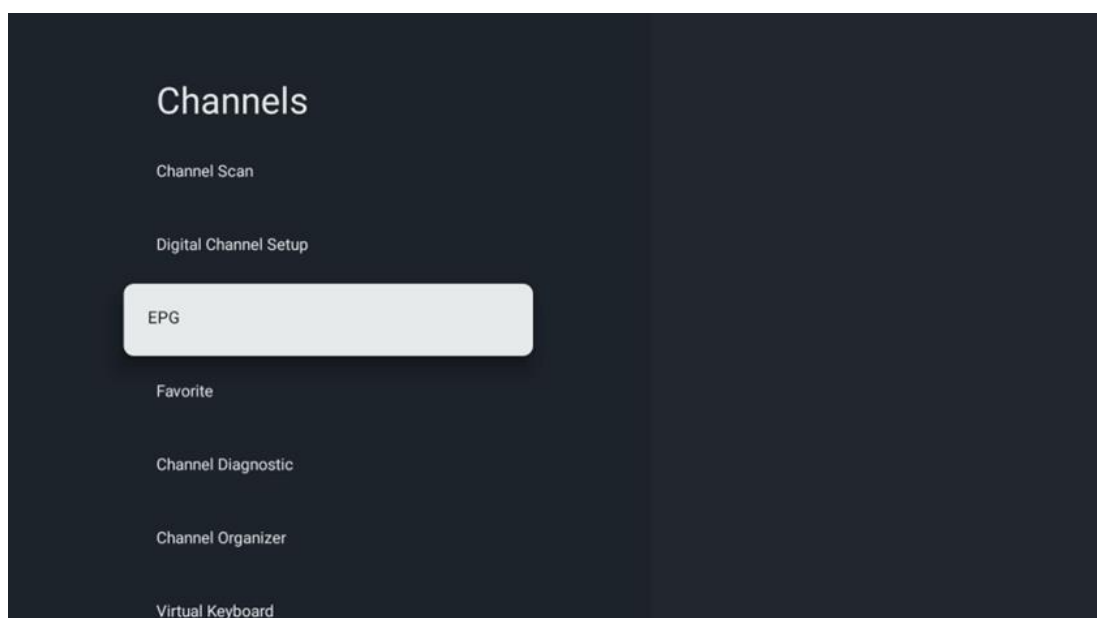

Al pulsar **OK** en el mando a distancia, el televisor le redirige a la aplicación Live TV y abre la EPG. Disfrute de la comodidad de la función de guía electrónica de programas (EPG) en su televisor, que le permite navegar fácilmente por la programación de los canales disponibles actualmente

en su lista de canales. Tenga en cuenta que la disponibilidad de esta función depende del programa.

También puede acceder a la guía electrónica de programas mientras está en el modo TV en directo, simplemente pulsando el botón **OK** y seleccionando Guía de programas. Para volver a TV en directo, pulse el botón **Atrás** del mando a distancia.


Navegue por la guía de programas utilizando los botones direccionales del mando a distancia. Utilice los botones direccionales arriba/abajo o los botones Programa +/- para navegar por los canales, y los botones direccionales derecha/izquierda para seleccionar el evento deseado en el canal resaltado. Si está disponible, en la parte inferior de la pantalla se mostrará información detallada, como el nombre completo del evento, la hora de inicio y finalización, la fecha, el género y una breve descripción.

Para obtener más información sobre un evento resaltado, pulse el botón **OK**. Seleccione Ver si el programa se está emitiendo en ese momento.

Para ver los eventos del día anterior o del día siguiente, simplemente pulse los botones rojo o verde, respectivamente. Para añadir o eliminar canales de los favoritos, simplemente pulse los botones amarillo o azul, respectivamente. Estas funciones están asignadas a los botones de colores del mando a distancia, si están disponibles. Consulte las instrucciones en pantalla para conocer las funciones específicas de cada botón.

Tenga en cuenta que no se podrá acceder a la guía si la fuente de entrada del televisor está bloqueada. Puede bloquear o desbloquear la fuente de entrada en Ajustes de TV en directo > Opciones de TV > Opciones de canal > Control parental > Fuente bloqueada.

10.2.1.4 Favoritos

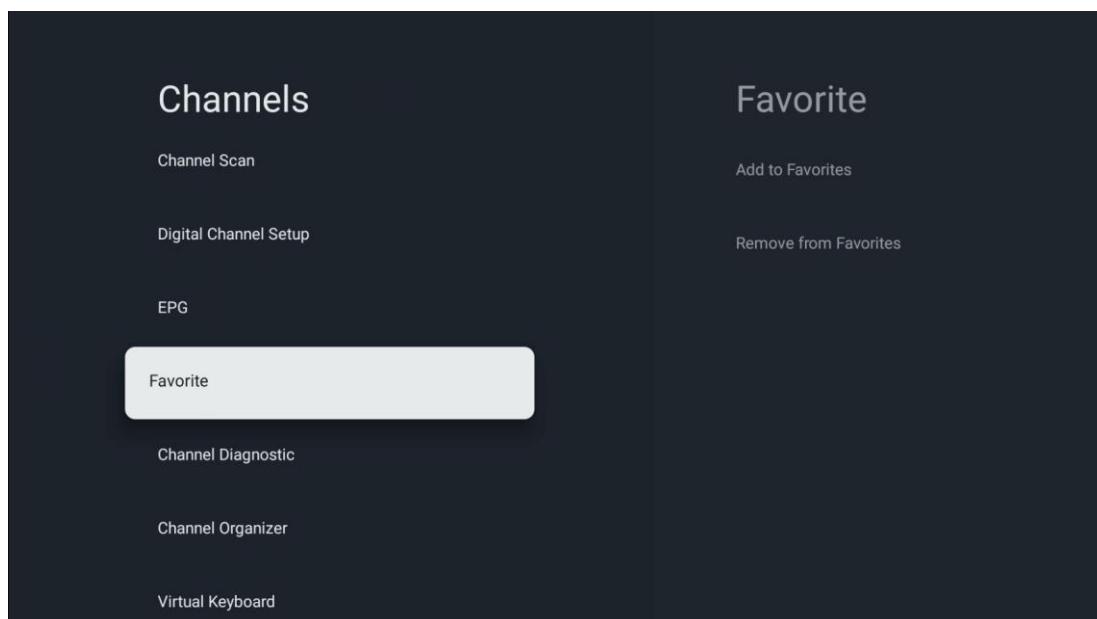

10.2.1.4.1 Añadir a favoritos

Añada los canales que más ve o sus favoritos a su lista de favoritos siguiendo estos pasos:

- En la pantalla de inicio, seleccione la aplicación TV en directo y pulse **OK** para abrirla, o pulse el botón **TV en directo** del mando a distancia.
- Seleccione el canal que desea añadir.
- Pulse el botón **Configuración** en el mando a distancia y ve a Canales y entradas > Canales > Favoritos
- Seleccione Añadir a favoritos y elija a qué lista desea añadir este canal.

También puedes añadir canales a tu lista de favoritos en el menú de la aplicación Live TV. Consulta el capítulo 11.2.2.

Nota: Puede añadir el mismo canal a varias listas de favoritos.

Para ver sus listas de favoritos, consulte el capítulo 11.2.4.

10.2.1.4.2 Eliminar de favoritos


Para eliminar canales de su lista de favoritos, siga estos pasos:

- En la pantalla de inicio, seleccione la aplicación Live TV y pulse **OK** para abrirla o pulse el botón **Live TV** en el mando a distancia.
- Seleccione el canal que desea eliminar.
- Pulse el botón **Configuración** del mando a distancia y vaya a Canales y entradas > Canales > Favoritos.
- Seleccione Eliminar de favoritos y elija de qué lista desea eliminar este canal.

También puedes eliminar canales de tu lista de favoritos en el menú de la aplicación Live TV. Consulta el capítulo 11.2.3.


Nota: Si tienes el mismo canal en varias listas de favoritos, eliminarlo de una lista no afectará a las demás.

10.2.1.5 Diagnóstico del canal

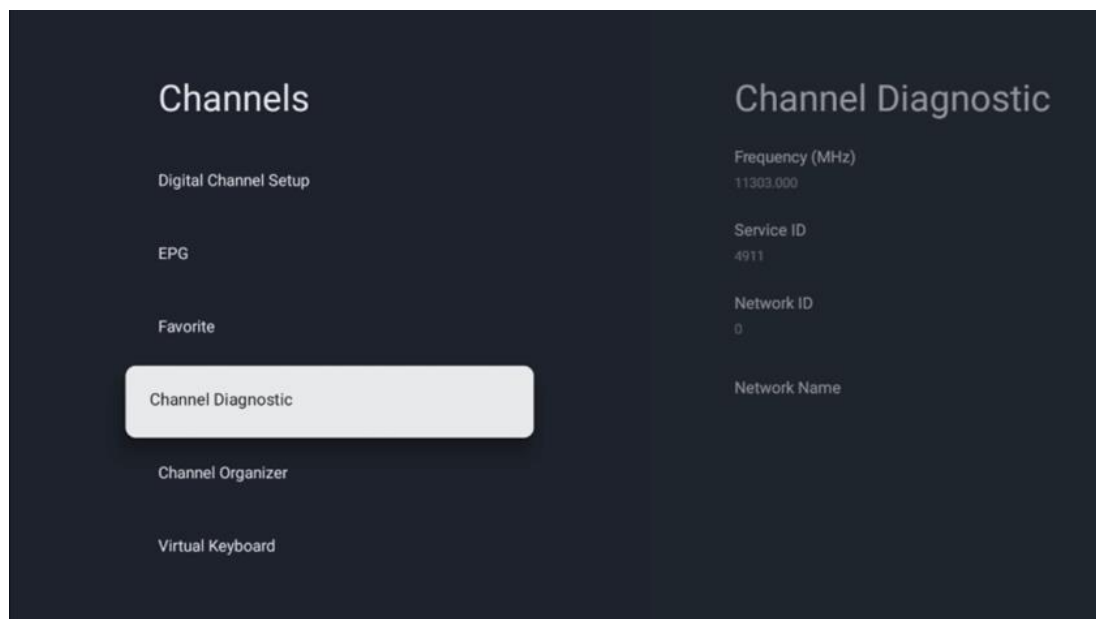

- **Frecuencia (MHz):** muestra la frecuencia de un canal específico. Al pulsar **OK**, aparecerá una ventana emergente en la que se mostrarán la frecuencia del canal, su nivel de señal y su calidad.
- **ID de servicio:** muestra el ID de servicio de un canal específico.
- **ID de red:** muestra el ID de red de un canal específico.
- **Nombre de la red:** muestra el nombre de la red de un canal específico.

10.2.1.6 Organizador de canales

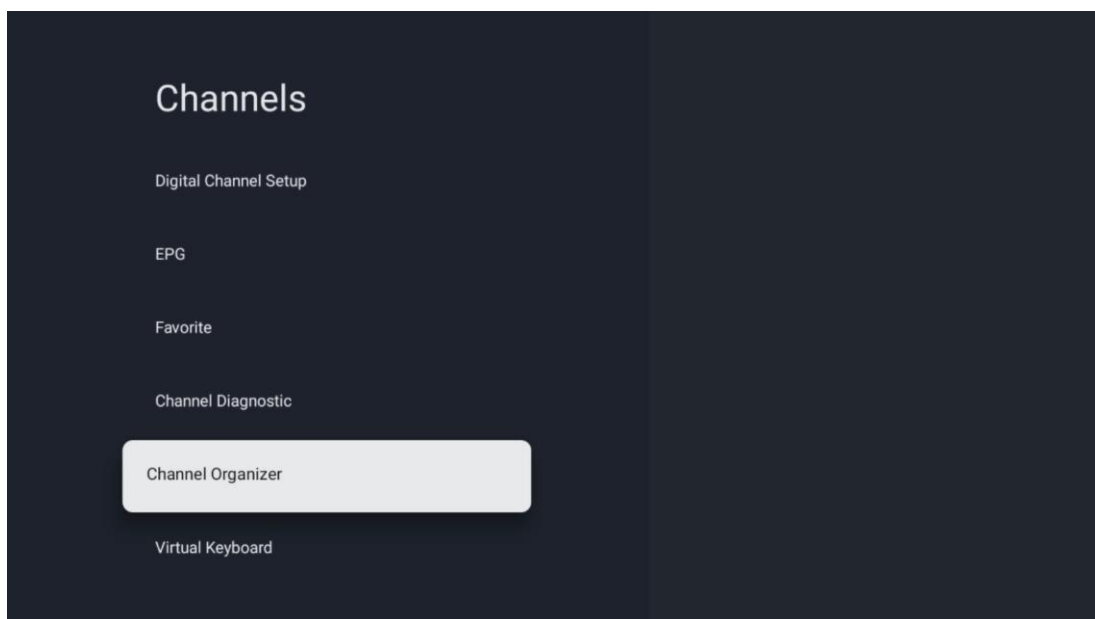

Para editar la lista de canales, primero asegúrese de que la función LCN está desactivada en el menú Ajustes de canales digitales siguiendo estos pasos. Para obtener más información sobre la función LCN, consulte el capítulo 10.2.1.2.4.

- Abrir la aplicación Live TV
- Pulse el botón **Configuración**
- Vaya a Canales y entradas > Canales > Configuración de canales digitales > LCN. Desactive LCN.
- Vuelva a Canales pulsando el botón **Atrás**
- Seleccione Organizador de canales y pulse el botón **OK**

Seleccione el canal en el que desea realizar cambios y pulse **Aceptar**. Están disponibles las siguientes opciones:

10.2.1.6.1 Ocultar canal

Ocultar canales de la lista de canales. La numeración de los canales permanecerá sin cambios.

- Seleccione el canal que desea ocultar y pulse **OK**.
- Seleccione Ocultar en el menú emergente y pulse **OK**.
- Pulse **Atrás** para volver a la TV en directo.

Para volver a mostrar los canales, siga estos pasos:

- Seleccione el canal que desea ocultar y pulse **OK**.
- Seleccione Mostrar en el menú emergente y pulse **OK**.
- Pulse **Atrás** para volver a TV en directo.

10.2.1.6.2 Intercambio de canales

Cambia la posición de los canales en la lista de canales.

- Seleccione un canal y pulse **OK**.
- Seleccione Intercambiar en el menú emergente y pulse **OK** para entrar en el modo de intercambio.
- Seleccione el canal cuya posición desea cambiar y pulse **OK**.
- Resalte otro canal con el que desee intercambiar la posición y pulse el botón azul.
- Pulse **OK** para confirmar la acción.

El número de canales intercambiados se actualizará automáticamente según los cambios realizados.

10.2.1.6.3 Editar canal

Edite la información del canal, como el número o el nombre.

- Seleccione el canal que desea editar y pulse **OK**.
- Seleccione Editar en el menú emergente y pulse **OK**.
- Aparecerán ventanas emergentes con el número y el nombre del canal.
- Seleccione la información que desea editar y pulse **OK**. Aparecerá el teclado virtual, que le permitirá escribir la información personalizada.
- Seleccione Aceptar y pulse **Aceptar** en el mando a distancia para confirmar los cambios.
- Pulse **Atrás** para volver a la televisión en directo.

Nota: Si introduce un número o nombre que ya está ocupado por otro canal, aparecerá un mensaje de error sugiriéndole que introduzca otra información.

10.2.1.6.4 Insertar canal

Mueva varios canales a una posición diferente, lo que provocará un cambio de número. El orden de los canales no se modificará.

- Seleccione un canal y pulse **OK**.
- Seleccione Insertar en el menú emergente y pulse **OK**.
- Resalte y pulse **OK** para seleccionar uno o varios canales que desee mover.
- Resalte el canal debajo del cual desea mover los canales seleccionados y pulse **OK**.
- Pulse **OK** para confirmar la acción.

Nota: El número de canales se actualizará automáticamente según los cambios realizados.

10.2.1.6.5 Eliminar canal

Elimine los canales que no desee de la lista de canales. Tenga en cuenta que para recuperar los canales eliminados, deberá realizar una búsqueda de canales.

- Seleccione un canal y pulse **OK**.
- Seleccione uno o varios canales que desee eliminar en el menú emergente y pulse **OK**.
- Pulse **OK** para confirmar.

- Aparecerá una ventana de confirmación. Seleccione Sí y pulse **OK** si desea continuar.

Nota: El número de canales se actualizará automáticamente según los cambios realizados.


10.2.1.6.6 Mover canal

Reorganice la posición de los canales en la lista de canales.


- Seleccione un canal y pulse **OK**.
- Seleccione Mover en el menú emergente y pulse **OK**.
- Seleccione el canal que desea mover y pulse **OK**.
- Resalte el canal debajo del cual desea mover los canales seleccionados y pulse **OK**.
- Pulse **OK** para confirmar la acción.

Nota: La numeración de los canales se actualizará automáticamente según los cambios realizados.

10.2.2 Entradas externas

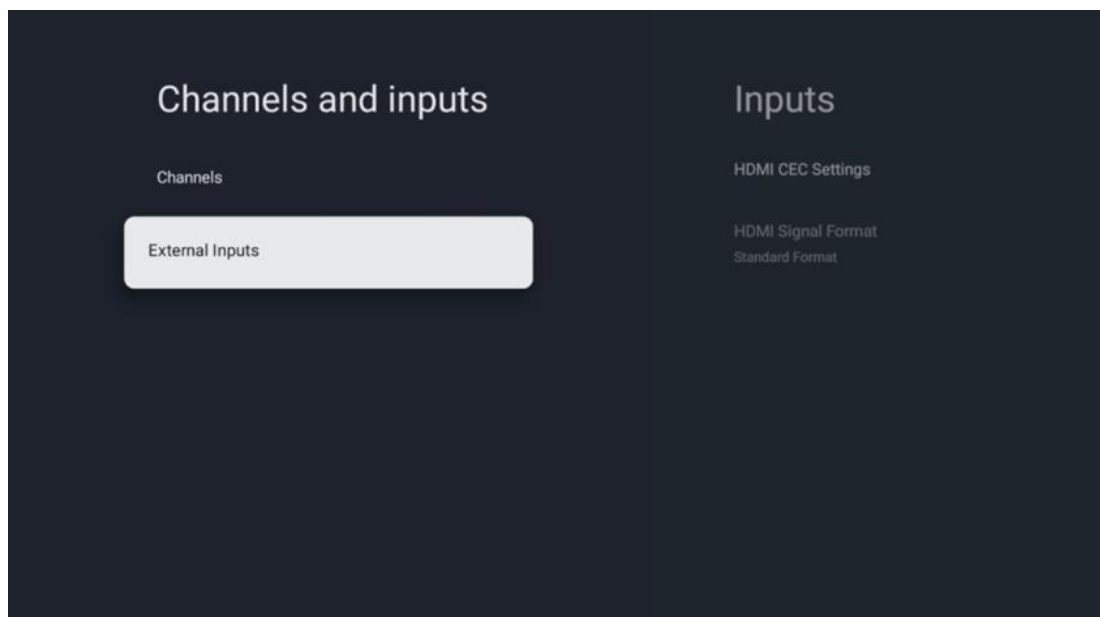

10.2.2.1 Configuración HDMI CEC

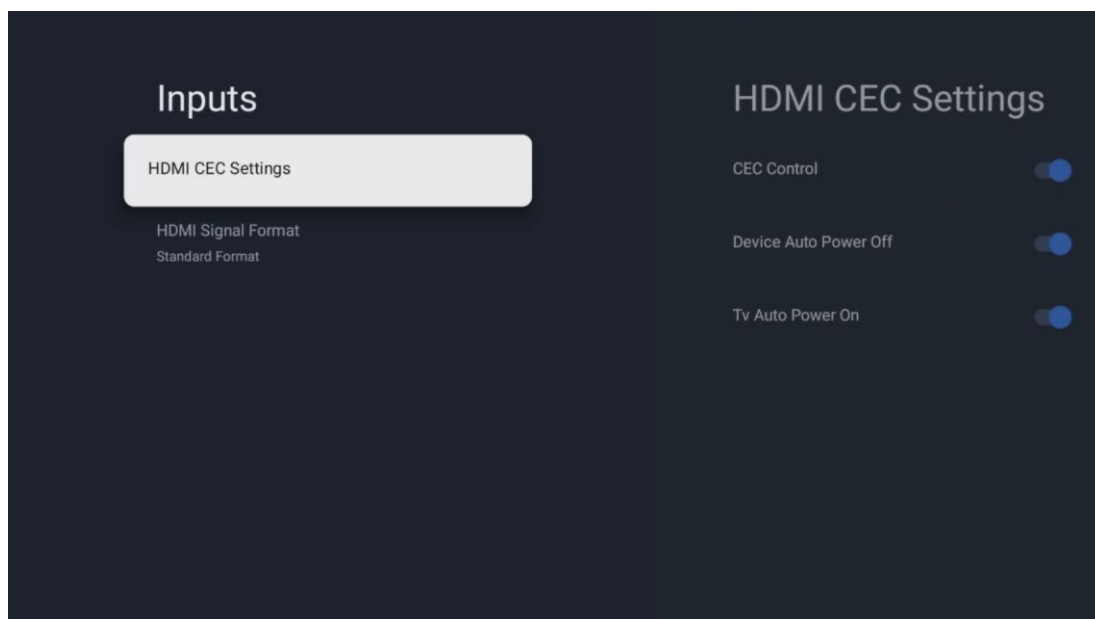


Si la función HDMI CEC (Control de dispositivos electrónicos de consumo) está activada, puede manejar el dispositivo externo conectado a una de sus conexiones HDMI con el mando a distancia del televisor. Para que funcione correctamente, el dispositivo externo conectado también debe ser compatible con la función HDMI CEC, debe estar activada y el funcionamiento de la función HDMI CEC del dispositivo externo conectado debe estar sincronizado con la función HDMI CEC del televisor.

De forma predeterminada, la función HDMI CEC está activada y, cuando se conecta el dispositivo externo, la fuente de entrada HDMI correspondiente se renombra con el nombre del dispositivo conectado.

El mando a distancia del televisor puede controlar el dispositivo externo automáticamente tan pronto como se selecciona la fuente HDMI conectada.

- **Control CEC:** El televisor puede controlar dispositivos HDMI.
- **Apagado automático del dispositivo:** al apagar el televisor, el dispositivo HDMI externo se apagará automáticamente.
- **Encendido automático del televisor:** al encender el dispositivo HDMI externo, el televisor se encenderá automáticamente.

10.2.2.2 Formato de señal HDMI

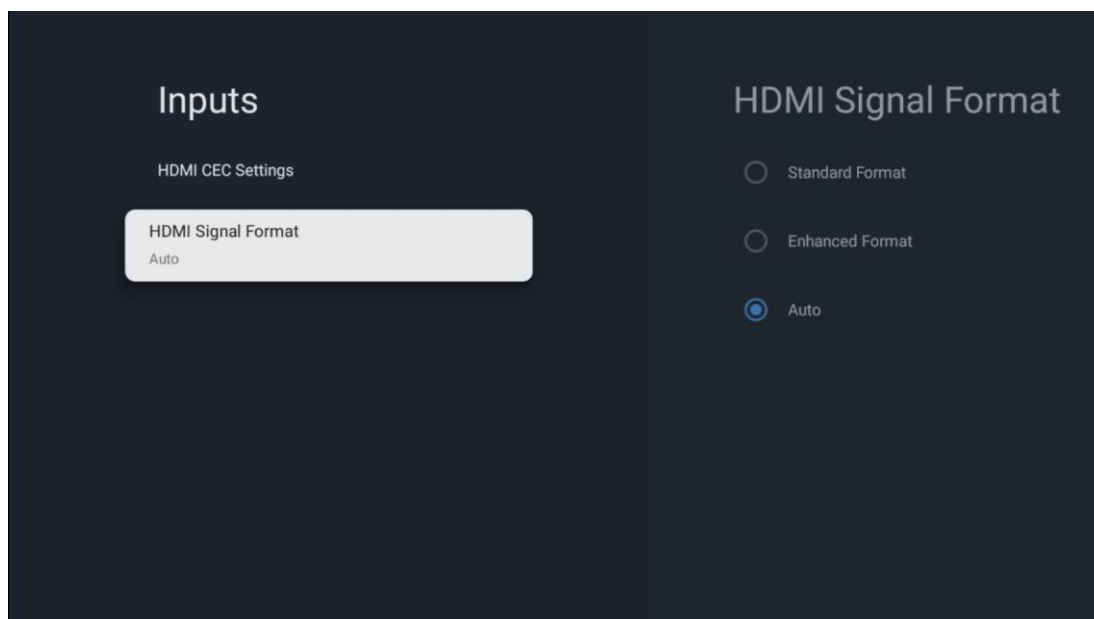


Este menú solo está disponible si la fuente está configurada en HDMI y permite elegir entre tres formatos de señal disponibles:

- **Formato estándar:** si selecciona este formato, es posible que algunas resoluciones altas no sean compatibles debido a la limitación del ancho de banda del protocolo HDMI 1.4.
- **Formato mejorado:** El televisor mostrará señales HDMI de alta calidad a través de una conexión HDMI 2.1. **Nota:** El televisor debe tener una conexión HDMI 2.1 y es posible que necesite un cable HDMI que admita el protocolo HDMI 2.1. Seleccione esta opción solo si su dispositivo es compatible con formatos HDMI de alta calidad, como: 4K 60 Hz, 4:2:0 10 bits, 4:4:4, 4:2:2, VRR/ALLM para juegos, etc.
- **Automático:** el televisor intentará por defecto mostrar señales de alta calidad a través de una conexión HDMI 2.1. **Nota:** tu televisor debe tener una conexión HDMI 2.1 y es posible que necesites un cable HDMI que admita el protocolo HDMI 2.1. Si tu dispositivo no es compatible con el formato HDMI 2.1, el televisor cambiará automáticamente al formato estándar HDMI 1.4.

10.3 Pantalla y sonido

Ajuste la configuración de imagen, pantalla, sonido y salida de audio. Utilice los botones direccionales para seleccionar una de las opciones de la parte derecha de la pantalla y confirme su elección pulsando **OK**.

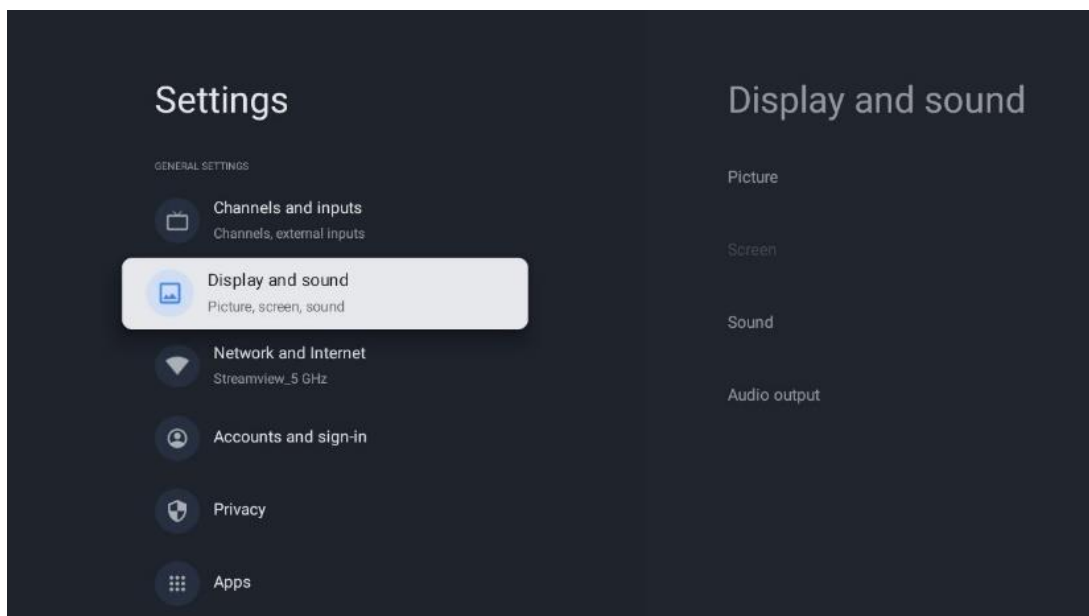

10.3.1 Imagen

Modo de imagen

En la instalación inicial del televisor, de forma predeterminada, el televisor está configurado en el modo de imagen Eco. Seleccione uno de los modos de imagen preestablecidos y confirme su elección pulsando el botón **OK** del mando a distancia.

WCG

La amplia gama de colores (WCG) suele ir acompañada de HDR, aunque no están intrínsecamente relacionadas. HDR aumenta el rango dinámico, mejorando la claridad de la imagen con blancos más brillantes y negros más oscuros. Por el contrario, WCG mejora la reproducción del color, haciendo que los rojos sean más rojos, los azules más azules y los verdes más verdes. Por lo tanto, HDR mejora la claridad de la imagen cuantitativamente, mientras que WCG lo hace cualitativamente. Pulse **OK** para seleccionar las opciones de WCG.

- **Brillo de la pantalla:** pulse **OK** para ajustar el brillo de la pantalla.
- **Configuración avanzada:**
 - **Temperatura del color:** establezca su preferencia de temperatura del color. Las opciones disponibles son Estándar, Más cálido, Cálido, Frío y Más frío.
 - **Contraste dinámico:** El contraste dinámico está activado de forma predeterminada. Puede activarlo o desactivarlo.
 - **Modo HDMI PC/AV:** esta opción del menú solo está disponible cuando hay un PC o una consola de videojuegos conectados al televisor.
 - **Reducción de ruido:** establezca su preferencia de reducción de ruido como Baja, Media, Alta, Automática o desactívela.
 - **Restablecer imagen:** Restablece la configuración de imagen a los ajustes predeterminados de fábrica.

- **ALLM:** El modo de latencia baja automática (ALLM) es una función que cambia automáticamente entre el modo de latencia baja y el modo de alta calidad de imagen en función de la entrada de la fuente de un dispositivo conectado por HDMI, como una consola de videojuegos. Esta opción del menú solo está disponible cuando hay un PC o una consola de videojuegos conectados al televisor.
- **MEMC:** MEMC (estimación de movimiento/compensación de movimiento) es una tecnología utilizada en televisores y pantallas de vídeo para reducir el desenfoque y las vibraciones en escenas de movimiento rápido. La estimación de movimiento identifica el movimiento en fotogramas sucesivos, mientras que la compensación de movimiento crea e inserta fotogramas intermedios para suavizar el movimiento.

10.3.2 Pantalla

Ajuste la relación de aspecto de la pantalla del televisor.

10.3.3 Sonido

Ajuste la configuración de sonido de su televisor.

- **Modo de sonido:** establece tu preferencia de sonido como Estándar, Cine, Música, Noticias o Personal.
- **Dolby Atmos:** activa o desactiva Dolby Atmos. Después de cambiar esta opción de configuración, debes desconectar brevemente el dispositivo de la fuente de alimentación y volver a conectarlo (reinicio de la alimentación).
- **Modo envolvente:** solo disponible para contenido multimedia o reproducción de TV en directo que incluya sonido envolvente.
- **Solo sonido:** apaga la pantalla del televisor y reproduce solo el audio. Esta configuración es útil cuando se escuchan canales de radio recibidos a través de antena, televisión por cable o satélite.
- **Configuración avanzada:**
 - **Mejorador de diálogos:** Ajusta automáticamente el sonido de los diálogos, haciéndolos destacar sobre otros sonidos.
 - **Balance:** Ajusta el balance de volumen izquierdo y derecho para los altavoces y los auriculares.
 - **Restablecer sonido:** Restablece la configuración de sonido a los valores predeterminados de fábrica.

10.3.4 Salida de audio

Dispositivo de salida

- **Altavoces del televisor:** Seleccione esta opción si el televisor no está conectado al receptor AV a través de una salida de audio óptica o un cable HDMI.

- **SPDIF/Óptico:** Seleccione esta opción de audio si su televisor está conectado al receptor AV a través del cable óptico.
- **HDMI ARC:** Seleccione esta opción de audio si su televisor está conectado al receptor AV a través de HDMI desde el puerto eARC de su televisor.

Tipo de salida de audio

- **PCM (modulación por impulsos codificados):** una señal de audio analógica se convierte en una señal digital que el receptor AV demodula y reproduce individualmente.
- **Pasar:** La señal de audio se reenvía al receptor AV sin modulación de TV.
- **Auto:** La salida de audio del televisor se configura automáticamente según el receptor AV conectado.

Retardo de audio digital (ms)

Ajuste el retardo de la salida de audio.

Volumen de audio digital


Ajuste el nivel de volumen de la salida de audio.

eARC

- **Desactivado:** activa o desactiva la función eARC.
- **Auto:** La función eARC de la salida HDMI se configura automáticamente según el receptor AV o la barra de sonido conectados.

10.4 Red e Internet

Puedes configurar los ajustes de red del televisor mediante las opciones de este menú.

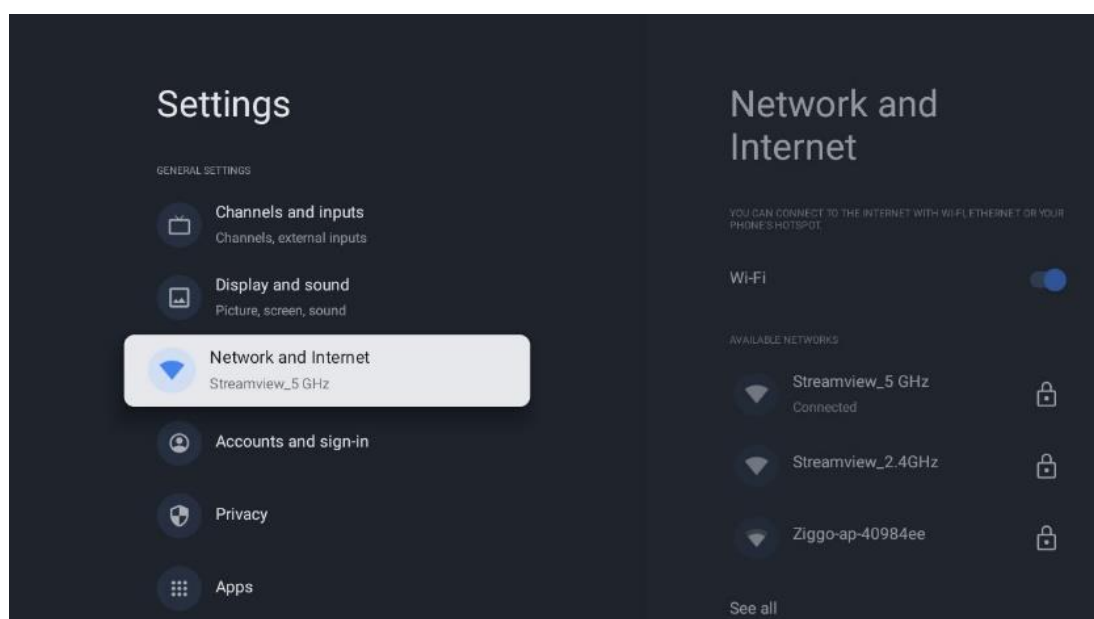

10.4.1 Wi-Fi activado/desactivado

Activa y desactiva la función LAN inalámbrica (WLAN).

10.4.2 Selecciona la red Wi-Fi disponible.

Cuando la función Wi-Fi está activada, aparecerán las redes inalámbricas disponibles. Resalte Ver todas y pulse **OK** para ver todas las redes. Seleccione una y pulse **OK** para conectarse. Es posible que se le pida que introduzca una contraseña para conectarse a la red seleccionada en caso de que la red esté protegida con contraseña.

10.4.3 Otras opciones


- **Añadir nueva red:** añade redes con SSID ocultos.
- **Escaneo siempre disponible:** puede permitir que el servicio de ubicación y otras aplicaciones busquen redes, incluso cuando la función Wi-Fi está desactivada. Pulse **Aceptar** para activarla o desactivarla.

10.4.4 Opciones de Ethernet

- **Conectado/No conectado:** muestra el estado de la conexión a Internet a través de Ethernet, direcciones IP y MAC.
- **Configuración del proxy:** configura manualmente un proxy HTTP para el navegador. Es posible que otras aplicaciones no puedan utilizar este proxy.
- **Configuración de IP:** configura la configuración de IP del televisor.


10.5 Cuentas e inicio de sesión

- **Cuenta de Google TV:** esta opción estará disponible si has iniciado sesión en tu cuenta de Google. Puedes bloquear las preferencias de tu cuenta, configurar las preferencias de sincronización de datos, gestionar tus pagos y compras, ajustar la configuración del Asistente de Google, habilitar el modo Solo aplicaciones y eliminar la cuenta de tu televisor.
- **Añadir cuenta:** añade una nueva cuenta iniciando sesión en ella.
- **Añadir un niño:** añade una cuenta para niños con control parental.

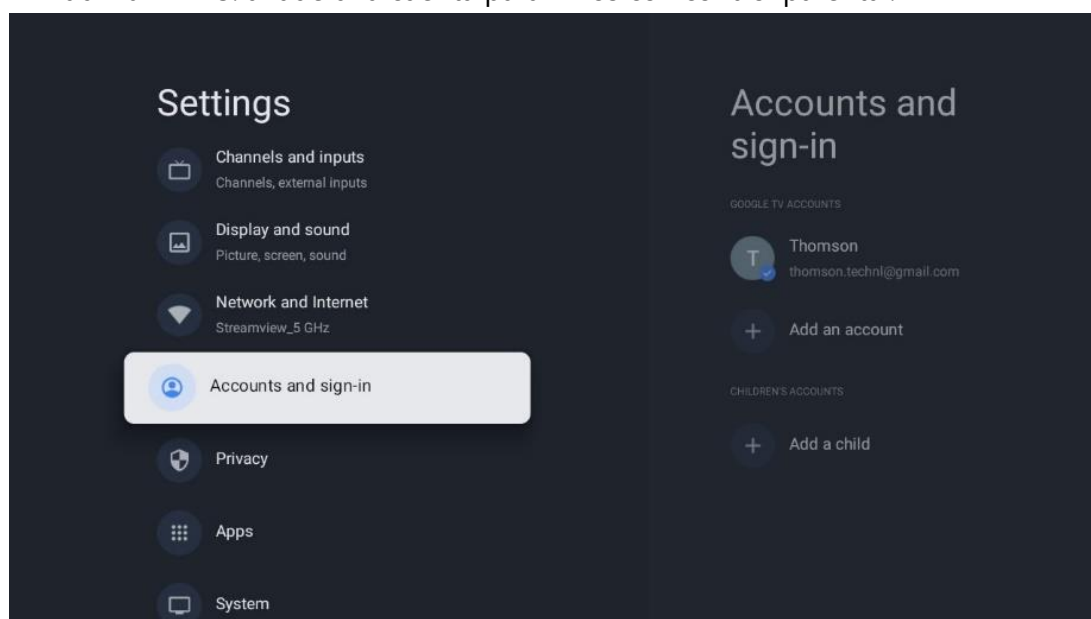

10.6 Privacidad

Cambia y ajusta tu configuración de privacidad y los permisos de las aplicaciones.

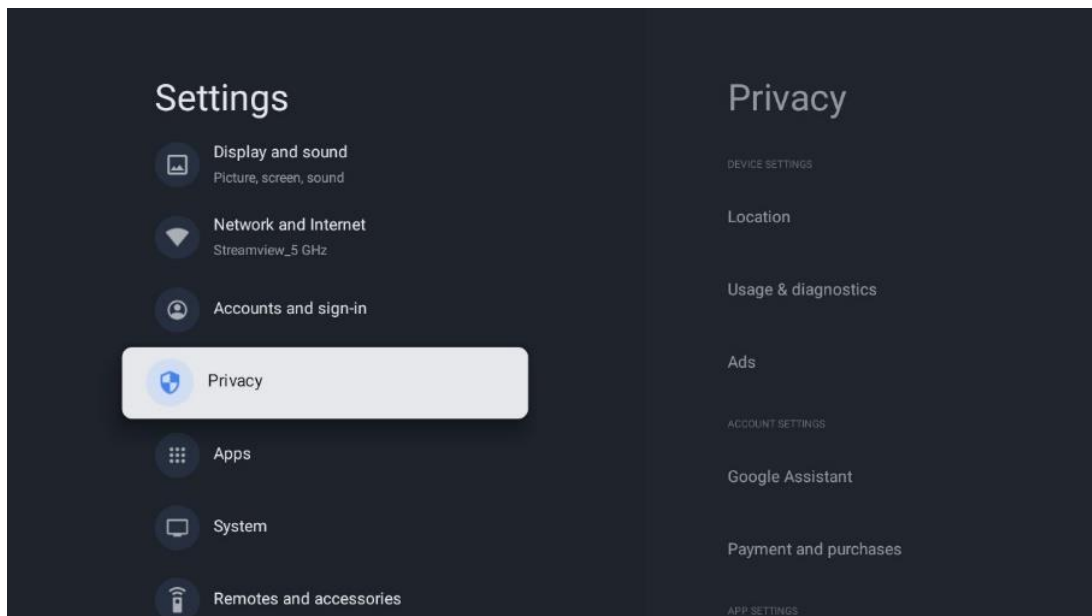

Configuración del dispositivo:

- **Ubicación:** Selecciona si Google puede recopilar datos de ubicación según tu red Wi-Fi. Es importante que proporciones tu ubicación a Google, ya que la instalación de muchas aplicaciones depende de la geolocalización. La instalación de determinadas aplicaciones de streaming, especialmente aquellas que transmiten canales de televisión, solo es posible según las normas de geolocalización.
- **Uso y diagnóstico:** envía automáticamente información de diagnóstico a Google.
- **Anuncios:** selecciona si Google puede recopilar datos de uso y diagnóstico y mostrarte anuncios personalizados.

Configuración de la cuenta:


- **Asistente de Google:** selecciona tu cuenta activa, consulta los permisos, selecciona qué aplicaciones deben incluirse en los resultados de búsqueda, activa el filtro de búsqueda segura y consulta las licencias de código abierto.
- **Pago y compras:** configura los ajustes de pago y compra de Google.

Configuración de la aplicación:

- **Acceso especial a aplicaciones:** selecciona qué aplicaciones pueden acceder a tu información y tener acceso especial.
- **Seguridad y restricciones:** puedes utilizar las opciones de este menú para permitir o restringir la instalación de aplicaciones de fuentes distintas de Google Play Store. Configura las opciones para que tu televisor no permita o advierta sobre la instalación de aplicaciones que puedan causar problemas graves.

10.7 Aplicaciones

Utiliza las opciones de este menú para gestionar las aplicaciones instaladas en tu televisor.

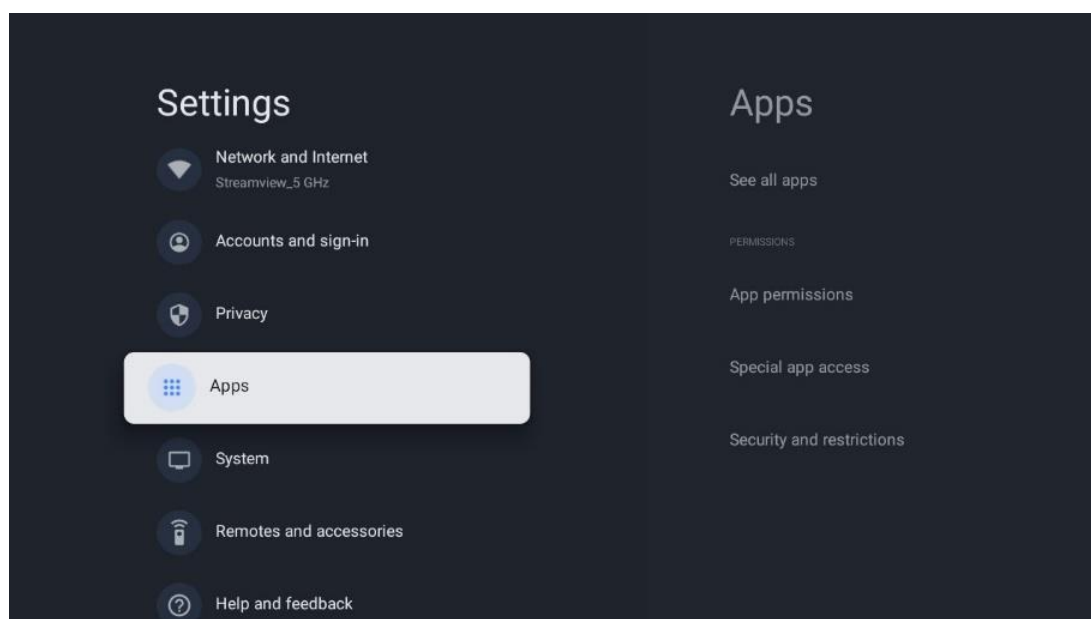

Aplicaciones abiertas recientemente: aquí se muestran las aplicaciones abiertas recientemente.


Ver todas las aplicaciones: seleccione Ver todas las aplicaciones y pulse **OK** para mostrar una lista completa de todas las aplicaciones instaladas en su televisor. También podrá ver el espacio de almacenamiento que ocupa cada aplicación. Desde allí, puede comprobar las versiones de las aplicaciones, iniciar o forzar su detención, desinstalar aplicaciones descargadas, comprobar los permisos y activarlos o desactivarlos, gestionar las notificaciones, borrar los datos y la caché, y mucho más. Solo tiene que resaltar una aplicación y pulsar **OK** para acceder a las opciones disponibles.

Permisos: gestiona los permisos y algunas otras funciones de las aplicaciones.

- **Permisos de las aplicaciones:** Las aplicaciones se ordenarán por categoría de tipo de permiso. Puedes habilitar/deshabilitar los permisos de las aplicaciones desde estas categorías.
- **Acceso especial a aplicaciones:** configura las funciones y los permisos especiales de las aplicaciones.
- **Seguridad y restricciones:** con las opciones de este menú, puedes permitir o restringir la instalación de aplicaciones de fuentes distintas a Google Play Store. Configura el televisor para que no permita o avise antes de instalar aplicaciones que puedan causar daños.

10.8 Sistema

Utilice los botones direccionales para ver las opciones Acerca de, Fecha y hora, Idioma, Almacenamiento, Energía y otras. Pulse **Aceptar** para seleccionar la subopción correspondiente que desee ajustar.

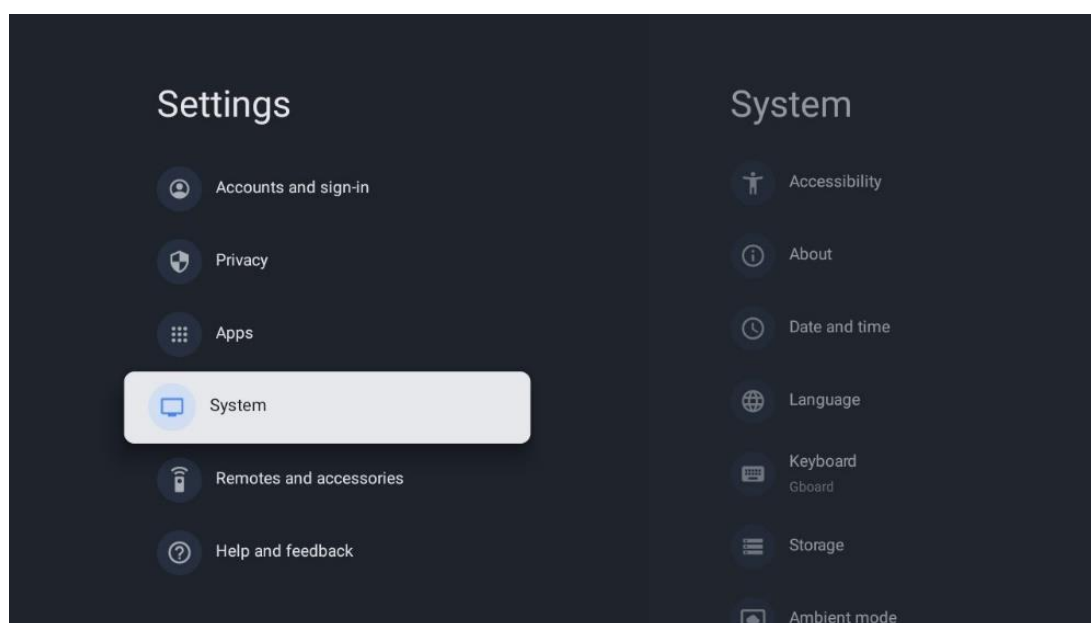

10.8.1 Accesibilidad

- **Subtítulos:** activa o desactiva los subtítulos, ajusta su idioma y tamaño de texto y elige un estilo de subtítulos.
- **Texto de alto contraste:** activa o desactiva el texto de alto contraste.
- **Texto a voz:** activa o desactiva la función de texto a voz de Google. Esta función leerá automáticamente el texto que se muestra en la pantalla. Es una función útil para personas con problemas de visión. En esta sección del menú puedes ajustar la configuración de Texto a voz, como la velocidad de lectura y el idioma predeterminado.
- **Accesibilidad:** Activar o desactivar.
- **Respuesta de voz:** habilitar o deshabilitar la respuesta de voz y personalizarla.
- **Acceso por interruptor:** Activar o desactivar el acceso por interruptor y personalizarlo.

10.8.2 Acerca

Aquí encontrará información sobre el hardware y el software de su televisor, así como sobre el sistema operativo Android y la versión de Netflix ESN.

- **Actualización del sistema:** selecciona esta opción del menú y pulsa **OK** en el mando a distancia para comprobar si hay alguna actualización de software disponible para tu televisor.
- **Nombre del dispositivo:** selecciona esta opción del menú y pulsa **OK** en el mando a distancia para cambiar el nombre o asignar un nombre personalizado a tu televisor.

Esto es importante porque tu televisor debe identificarse correctamente en tu red o al realizar la función Chromecast.

- **Restablecer:** seleccione esta opción del menú para restablecer el televisor a la configuración de fábrica y reinstalarlo.
- **Estado:** en este menú encontrará la información del hardware de su televisor, como la dirección IP, la dirección MAC, la dirección Bluetooth, el número de serie y el tiempo de actividad.
- **Información legal:** En este menú encontrará la información legal de su televisor.
- **Modelo:** muestra el modelo de su televisor.
- **Versión del sistema operativo Android TV:** muestra la versión del sistema operativo instalada en el televisor.
- **Nivel de parche de seguridad del sistema operativo Android TV:** muestra la fecha del parche de seguridad instalado en su televisor.

10.8.3 Fecha y hora

Configure la fecha y la hora en su televisor. Puede actualizar estos datos automáticamente a través de la red o mediante emisiones. Configure estos datos según su entorno y sus preferencias. Desactive la opción Fecha y hora automáticas si desea cambiar la fecha o la hora manualmente. A continuación, configure las opciones de fecha, hora, zona horaria y formato de hora.

10.8.4 Idioma

Configure el idioma del menú de su televisor.

10.8.5 Teclado

Seleccione el tipo de teclado virtual y gestione la configuración del teclado.

10.8.6 Almacenamiento

Aquí se muestra el estado del espacio de almacenamiento total del televisor y de los dispositivos conectados, si están disponibles. Para ver información detallada sobre el uso, resalte Partición de almacenamiento interno o Dispositivo de almacenamiento externo conectado y pulse **OK**.

También se muestran las opciones para expulsar y formatear los dispositivos de almacenamiento conectados.

10.8.7 Modo ambiente

El modo ambiente del televisor es una función que transforma la pantalla del televisor en un marco de fotos digital o en una pantalla de arte virtual cuando no se utiliza. Puede iniciar este modo manualmente en esta sección del menú.

- **Canales:** elija la fuente de las fotos o imágenes que se mostrarán en el modo ambiente.
- **Más ajustes:**

- Mostrar el tiempo en °C o °F. Puede elegir mostrar ambos sistemas de grados u ocultar los grados por completo.
- Mostrar u ocultar la hora.
- Ajuste la configuración de las fotos personales y de Google Fotos.
- Retrato de Google Fotos.
- Selección de fotos personales.
- Ajustar la velocidad de la presentación de diapositivas.

10.8.8 Alimentación y energía

- **Comportamiento al encender:** elige si deseas ver la pantalla de inicio de Google TV o la última fuente de entrada utilizada después de encender el televisor.
- **Ahorro de energía:** ajusta el tiempo de inactividad tras el cual el televisor se apaga automáticamente.

10.8.9 Transmitir

Cuando se ejecuta la función Chromecast desde el dispositivo móvil que se encuentra en la misma red que el televisor, este se reconocerá como un dispositivo Google Cast y permitirá que el Asistente de Google y otros servicios activen el televisor y respondan a los dispositivos Chromecast conectados. Será posible transmitir contenido o contenido multimedia local desde los dispositivos móviles al televisor.

Seleccione su preferencia para la disponibilidad de Chromecast. Tiene tres opciones de configuración:

- **Siempre:** el televisor siempre será visible para otros dispositivos que admitan esta función (incluso si está en modo de espera y la pantalla está apagada).
- **Mientras se transmite:** tu televisor solo será visible mientras se utiliza la función Chromecast.
- **Nunca:** tu televisor no será visible para otros dispositivos.

10.8.10 Google

Comprueba si hay actualizaciones disponibles para los servicios del sistema.

10.8.11 Sonidos del sistema

Activa o desactiva los sonidos del sistema.

10.8.12 Televisión

- **Temporizador de apagado:** establezca un tiempo tras el cual el televisor se apagará automáticamente.
- **modo de espera del televisor inactivo:** establezca un tiempo tras el cual el televisor se apagará automáticamente cuando no esté en uso.

- **Configuración del temporizador de apagado:** establezca un tiempo tras el cual el televisor pasará automáticamente a la pantalla de inicio o al modo TV/HDMI cuando esté inactivo.
- **Configuración:**
 - **Bloqueo:** configura las opciones de control parental, como:
 - Activado/Desactivado, Bloqueo de fuentes de entrada, canales que deben bloquearse, clasificaciones y modificación del código PIN.
 - **Encendido:**
 - **Activación por red:** Activado/Desactivado.
 - **WoW:** activa o desactiva la función Wake on WLAN. Esta función te permite encender o activar el televisor a través de una red inalámbrica.
 - **WoL:** activa o desactiva la función Activar en LAN. Esta función te permite encender o activar el televisor a través de la red.
 - **Activación con Chromecast:** Activado/Desactivado. El televisor se encenderá o apagará al iniciar o detener la transmisión de contenido multimedia de Chromecast desde un dispositivo móvil conectado.
 - **Espera en red:** En el modo de espera en red, el modo de espera del televisor se puede controlar a través de aplicaciones especiales u otros servicios de red. Al activar esta función, se consume más energía.
 - **USB ADB:** Activa o desactiva el modo de depuración USB.
- **Actualización de software:** Google realizará automáticamente la actualización de software del televisor a través de Air. No modifique esta opción del menú.
- **Términos y condiciones:** Consulte los términos y condiciones.
- **Entorno:** Elige entre el modo Hogar o Tienda.
- **Actualización del firmware** del mando a distancia: Google realizará automáticamente la actualización del software del mando a distancia a través de Air. No modifique esta opción del menú.

10.8.13 Tiempo de funcionamiento del sistema

Se muestra el tiempo total de funcionamiento del televisor.

10.8.14 Reiniciar


Reinicie el televisor.

10.9 Mando a distancia y accesorios

Conecta tus dispositivos Bluetooth, como una barra de sonido, auriculares, altavoces Bluetooth, ratón y teclado o un mando de videojuegos, al televisor.

- Configure el dispositivo que desea conectar en modo de emparejamiento.

- Seleccione la opción de menú Emparejar accesorio y pulse el botón **OK** del mando a distancia para iniciar la búsqueda de dispositivos Bluetooth en modo de emparejamiento.
- Los dispositivos disponibles se reconocerán y se mostrarán en una lista.
- Seleccione el dispositivo deseado de la lista y pulse **OK** para iniciar el proceso de emparejamiento con el televisor.
- Cuando se complete el proceso de emparejamiento, los dispositivos conectados por Bluetooth aparecerán en la lista de accesorios.

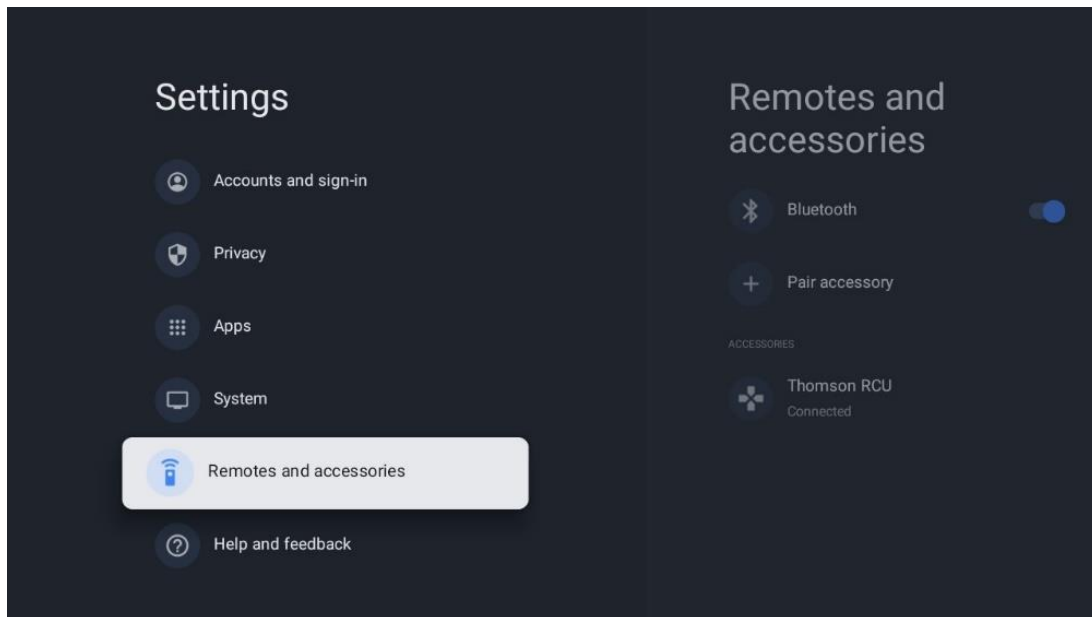

10.10 Ayuda y comentarios

¿Tienes alguna pregunta o deseas enviar tus comentarios sobre Google TV? Visita la Ayuda de Google TV en g.co/tv/help.

11 TV en directo


Seleccione la aplicación TV en directo en la pantalla de inicio y pulse **OK** para iniciarla. Cuando inicies Live TV por primera vez después de instalar el televisor, aparecerán varias pantallas de diálogo que te guiarán por el proceso. Estas pantallas te informarán de que puedes ver canales de televisión en directo a través de aplicaciones de streaming, además de utilizar el sintonizador de TV instalado en tu televisor.

También se te pedirá que crees un código PIN de cuatro dígitos. Este código PIN es necesario para configurar los ajustes del menú Control parental. Además, el mismo código PIN será necesario para ver programas de televisión protegidos por el Control parental, si esta opción está activada o cuando se vuelva a buscar canales.

Pulse **OK** en el modo TV en directo para mostrar las opciones del menú.

11.1 Menú de canales

11.1.1 Guía de programas

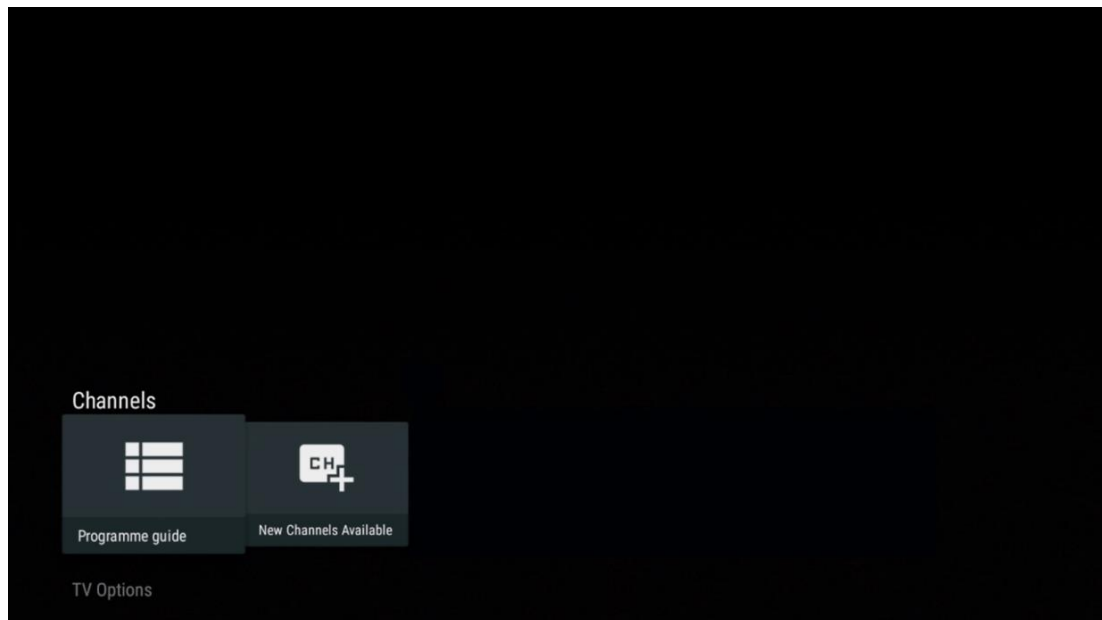

Disfrute de la comodidad de la función de guía electrónica de programas (EPG) en su televisor, que le permite navegar fácilmente por la programación de los canales disponibles actualmente en su lista de canales. Tenga en cuenta que la disponibilidad de esta función depende del programa.

Para acceder a la guía electrónica de programas mientras estás en el modo TV en directo, solo tienes que seleccionar la opción de menú correspondiente o pulsar el botón **EPG** del mando a distancia. Para volver a la TV en directo, pulsa el botón **Atrás** del mando a distancia.

Programme guide

10:58:40, Thu 16/May/2024

10:55-12:55

10:30

11:00

11:30

12:00

11

ProSieben Austria

... Brooklyn Nine-Nine

Brooklyn Nine-Nine

Die Goldbergs

Die Goldbergs

12

RTL Austria

Ulrich Wetzel - Das Strafgericht

Barbara Salesch - Das Strafgericht

Punkt 12 - Das RTL-Mittags

13

RTLZWEI Austria

Die Schnäppchenhäuser - Der Traum vom Eigenheim

Die Schnäppchenhäuser - Promi-Spezial

Die Schnäppchenhäuser - Promi-Spezial

10:55-12:55Social/Political Issues/EconomicsNot Defined

Calvin nie allein zu Haus

Reality-TV-Sternchen Sarah Joelle packt an! Sie zieht zurück in ihren Geburtsort Eschweiler. Hier will sie trotz handwerklicher Defizite ein Mammut-Projekt angehen. Das geerbte Haus ihrer Großeltern soll saniert werden.

14

Kabel 1 Austria

Elementary

Elementary

Elementary

15

VOX Austria

CSI: Vegas

CSI: Miami

CSI: Miami

Previous Day

Next Day

Add to Favorites

Remove from Favorites

⌘ Long press for virtual keyboard

Selecione un evento que se esté emitiendo o que vaya a emitirse próximamente y pulse **OK** para leer la descripción del contenido (si está disponible para el programa seleccionado). En la parte derecha de la pantalla, puedes ver los cuadros de selección Ver o Recordatorio.

- **Ver:** seleccione este cuadro y pulse **OK** para ver el programa actual.
- **Recordatorio:** seleccione este cuadro para configurar un recordatorio para ver este programa. Este recordatorio se mostrará en la pantalla del televisor antes de que comience el programa seleccionado.

Event information



Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft

Thu 16 May 2024 12:48 - 13:42

SAT.1 Gold Österreich

Not Defined

Details

Cast Crew

Related content

Eine lebende Legende

Western, USA 1996

Altersfreigabe: ab 12

Der legendäre Marshall Elias Burch soll Matthew helfen, die Bankräuber zu schnappen, die ihn bei einem Überfall schwer verwundet haben. Angeblich hat Burch bereits mehr als 100 Männer getötet. Für Matthew ist die Jagd nach den Gangstern eine Bewährungsprobe: Obwohl er es ablehnt, eine Waffe zu tragen und Menschen zu töten, soll er nun schießen. Dr. Quinn und Sully befürchten ein Blutbad und versuchen, die Schießerei abzuwenden.

Regie: Alan J. Levi

Drehbuch: Carl Binder

Komponist: William Olvis

Kamera: Roland "Ozzie" Smith



View

Timer REC

Reminder

11.1.2 Nuevos canales disponibles

Selecione una de las fuentes de emisión de TV en directo o una de las aplicaciones de TV en directo para iniciar o finalizar la instalación.

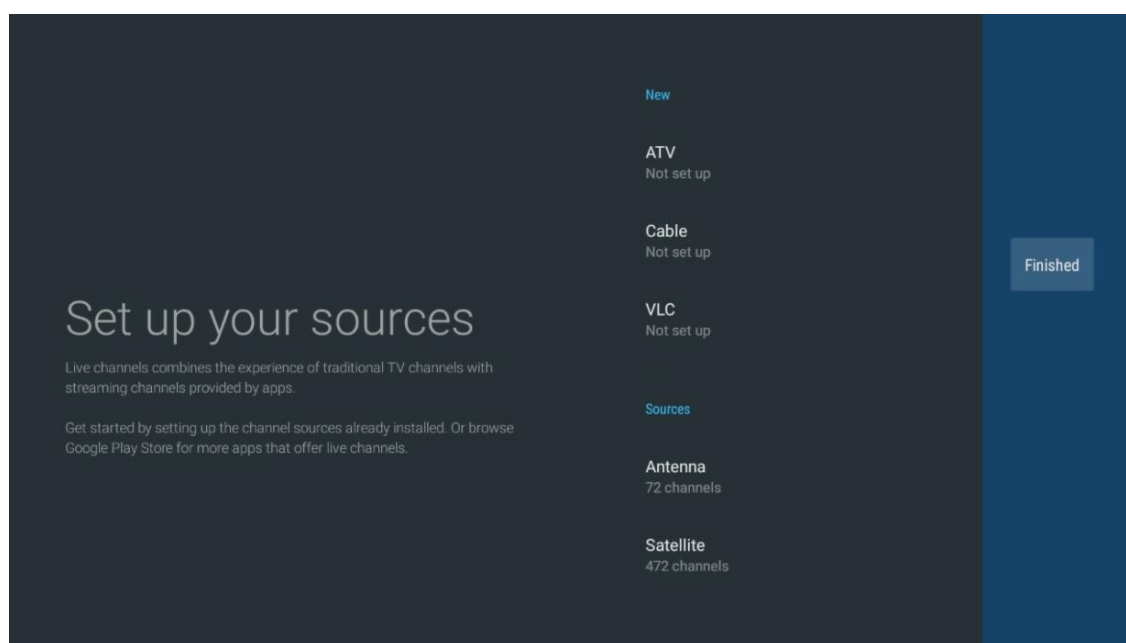
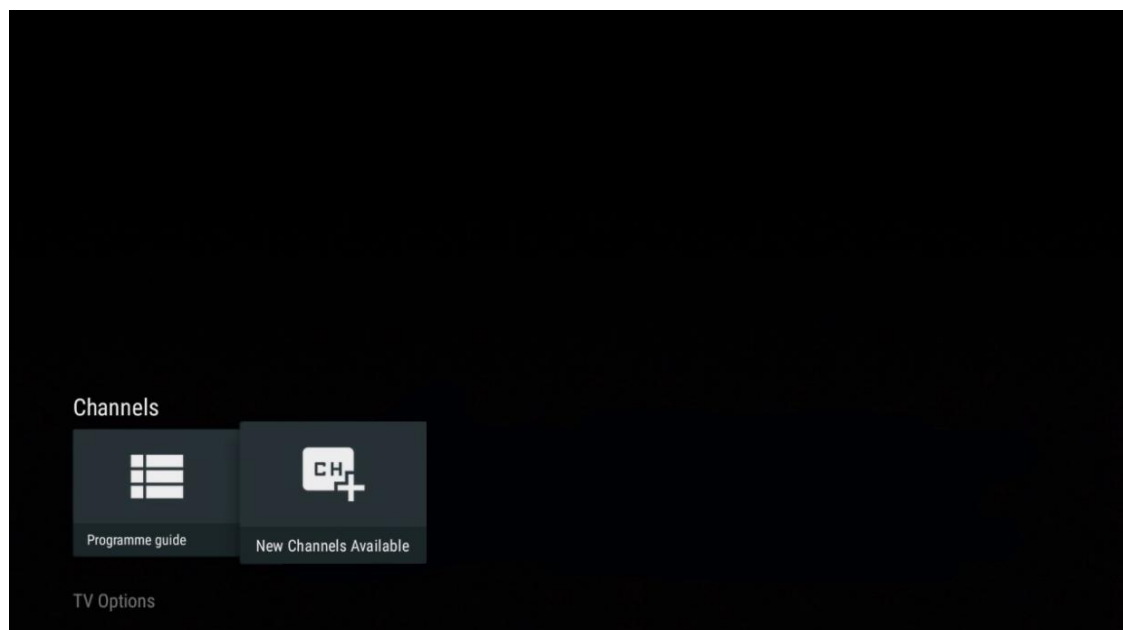


11.2 Opciones de TV

Para ver las opciones de TV, pulse **OK** en el modo TV en directo y utilice los botones de dirección para desplazarse hasta el menú Opciones de TV.


11.2.1 Idioma de los subtítulos

Vea las opciones de subtítulos disponibles para el programa de TV actual. Seleccione la opción que prefiera y confirme su elección con el botón **OK**.

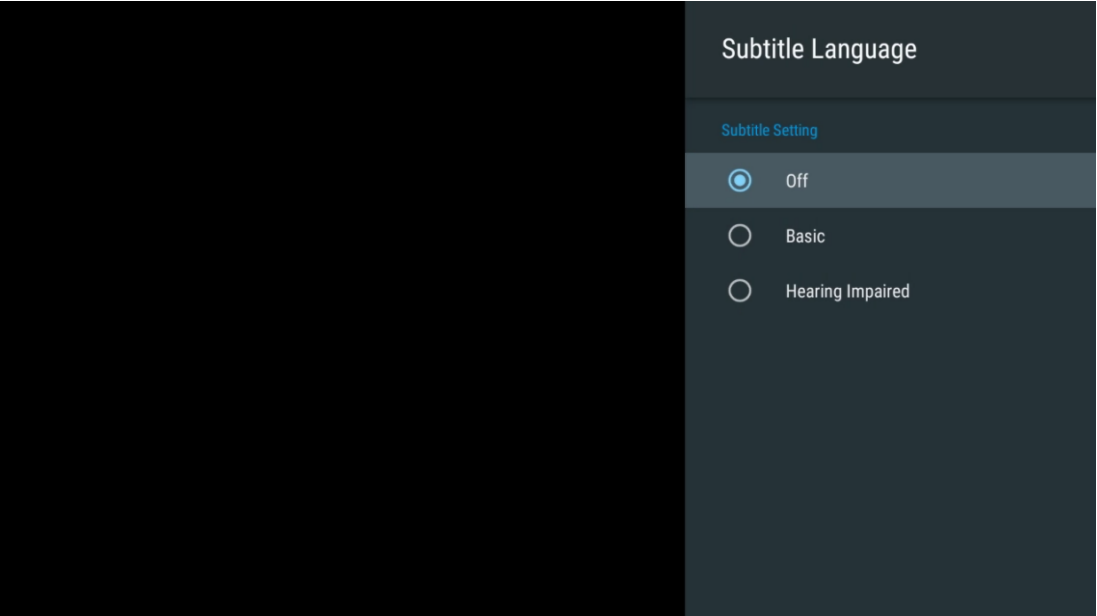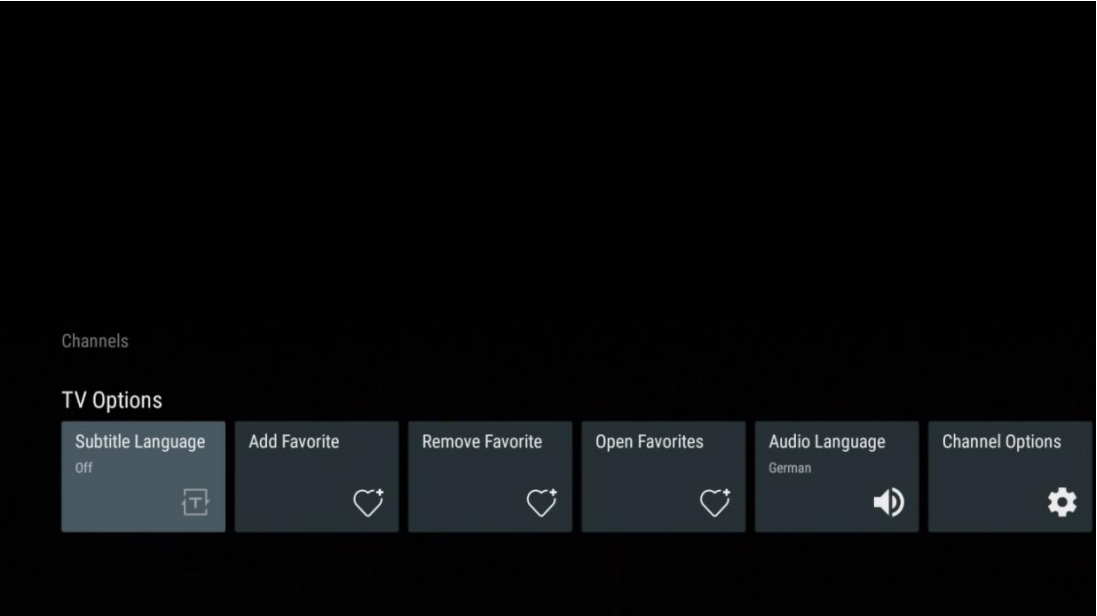

11.2.2 Añadir a favoritos

Cree listas de favoritos y añada sus canales preferidos a ellas.

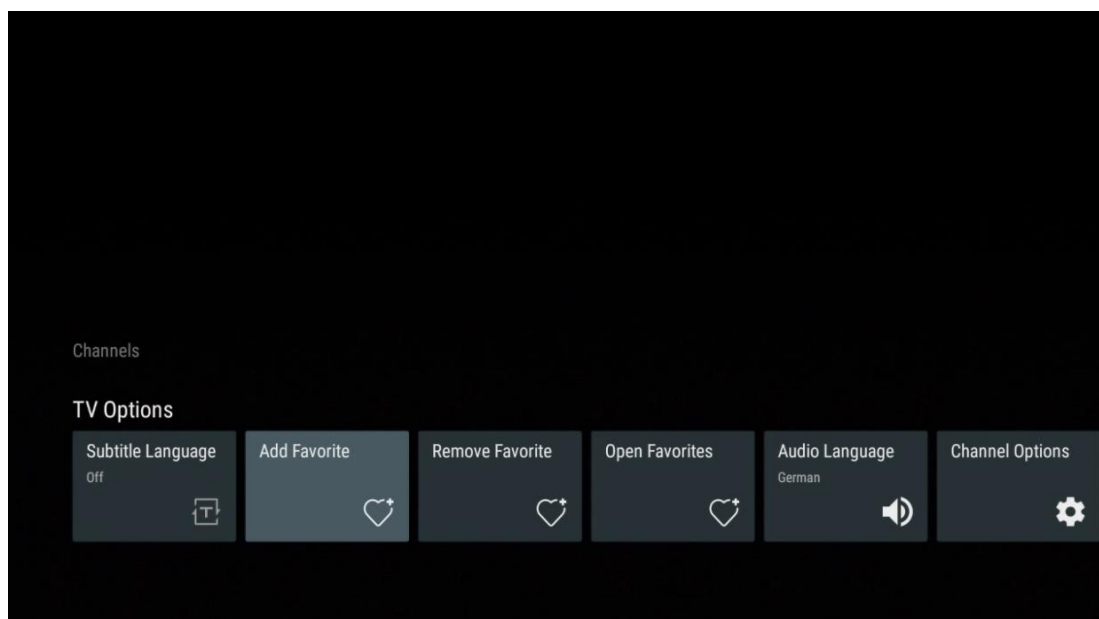



Nota: Solo dispone de cuatro listas de favoritos. Seleccione una de las listas y pulse el botón **OK** para añadir el canal actual a la lista de favoritos seleccionada.



En el modo TV en directo, pulse el botón direccional izquierdo para mostrar las listas de canales de TV, las fuentes de emisión y las listas de favoritos. Si lo desea, seleccione ATV, Cable, Antena o Satélite para mostrar los canales de TV almacenados disponibles. En la lista general, los canales favoritos se marcarán con un símbolo de corazón.


Si solo desea mostrar los canales añadidos a una de sus listas de favoritos, seleccione una que ya haya creado.

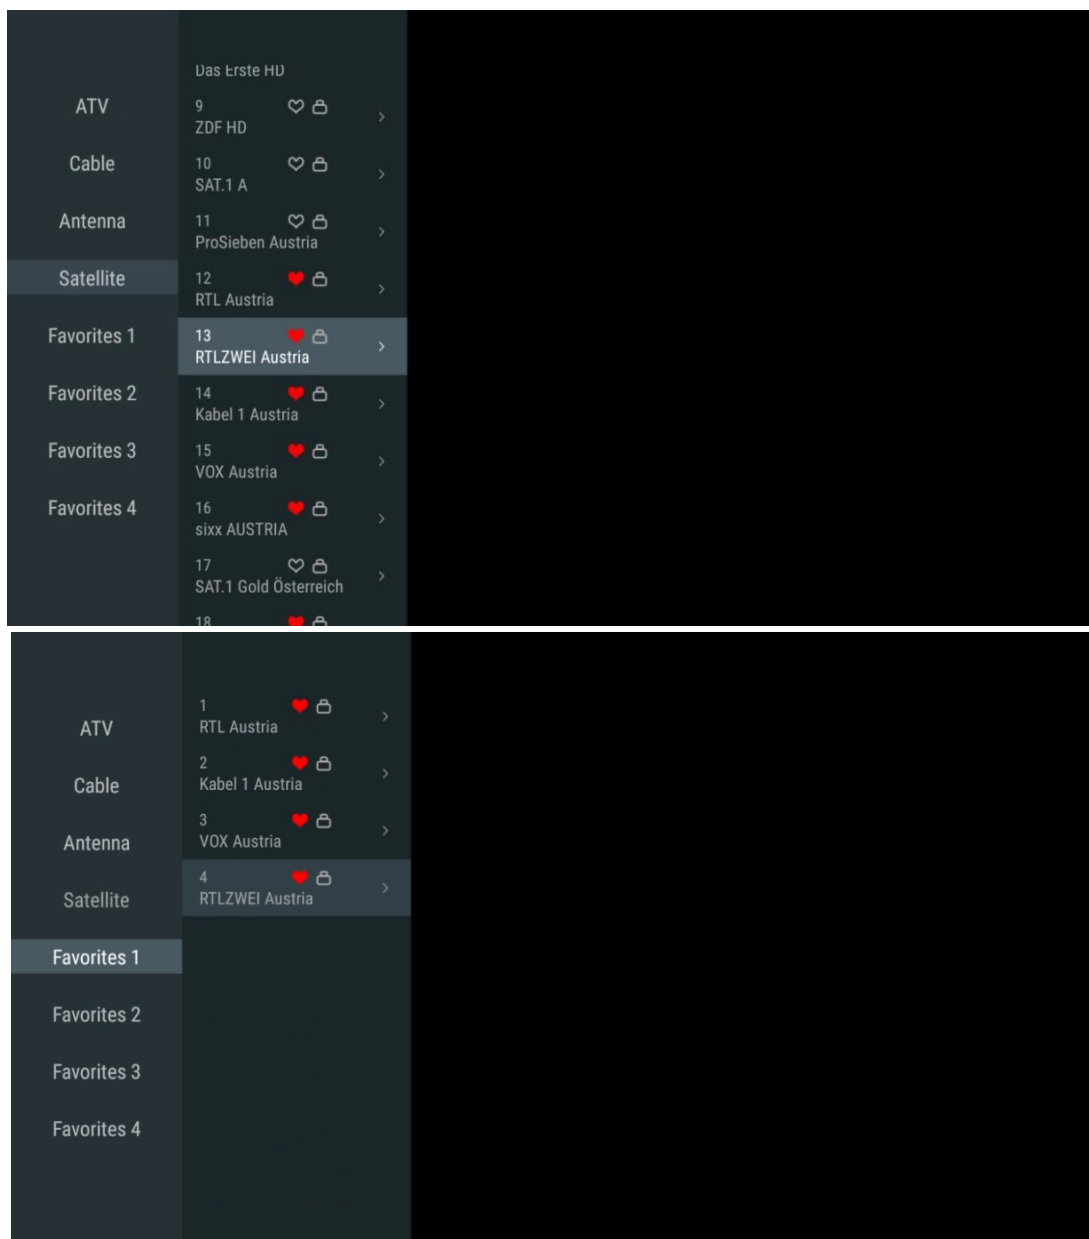


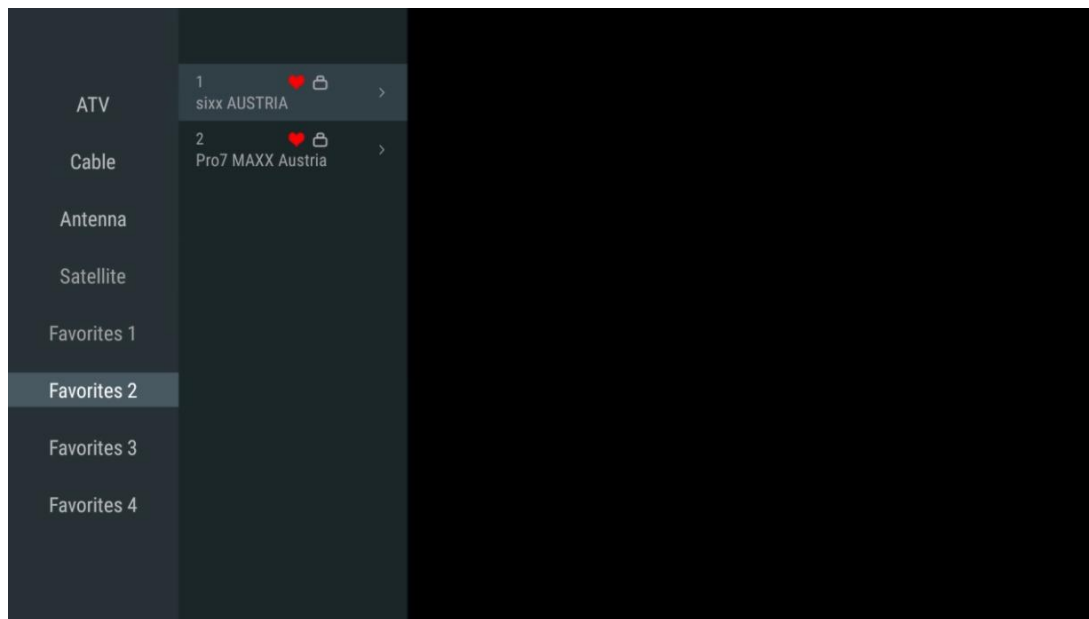

11.2.3 Eliminar favorito


Elimine el canal de TV actual de una o todas sus listas de favoritos.

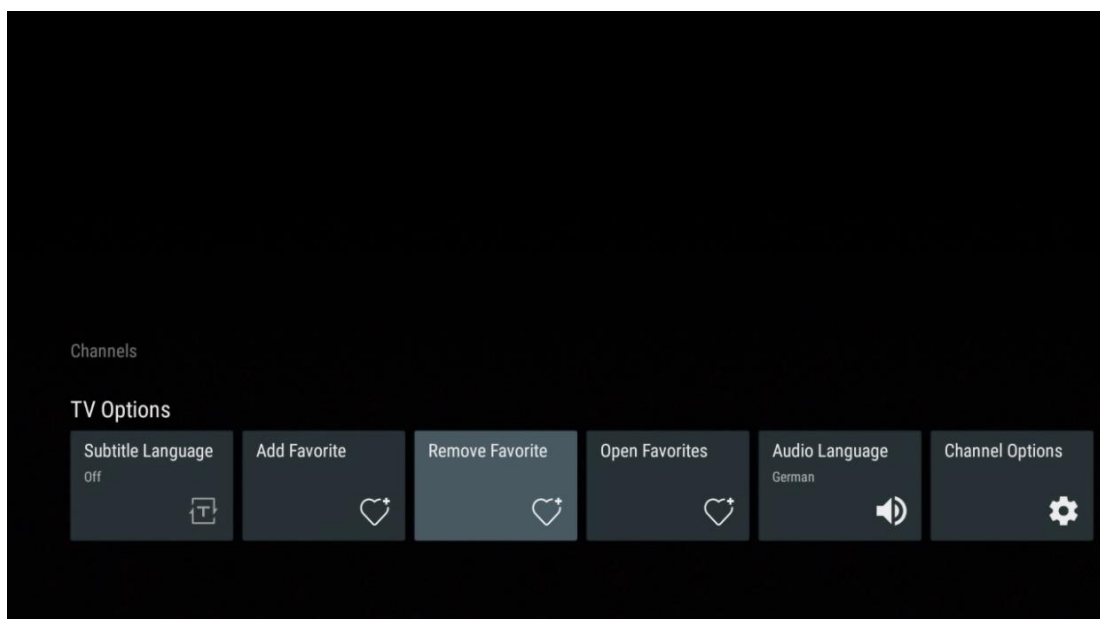


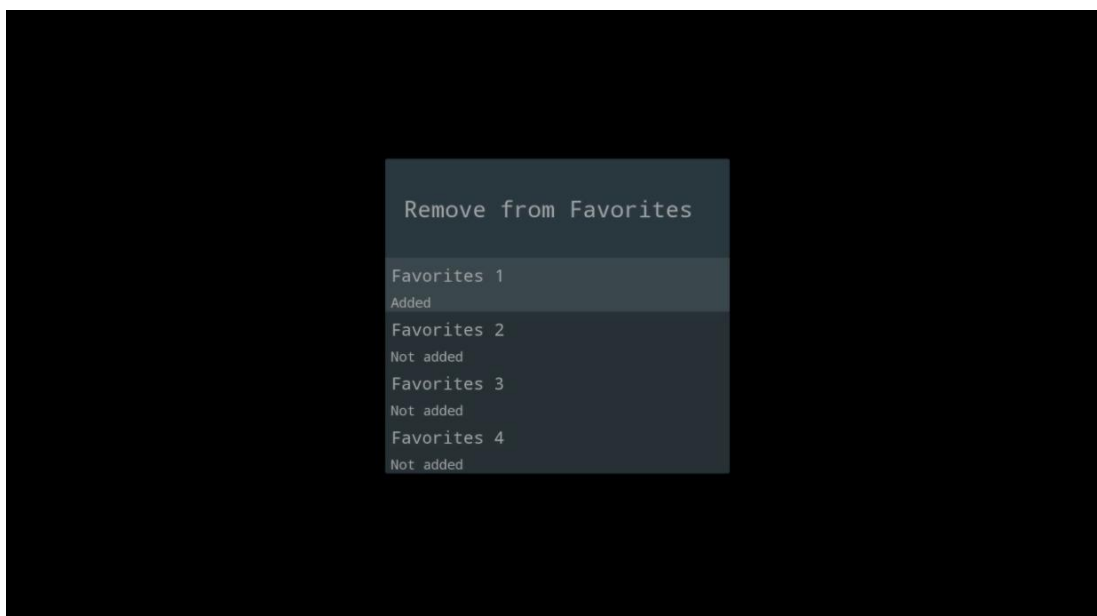

11.2.4 Abrir favoritos


Muestra las listas de favoritos creadas.

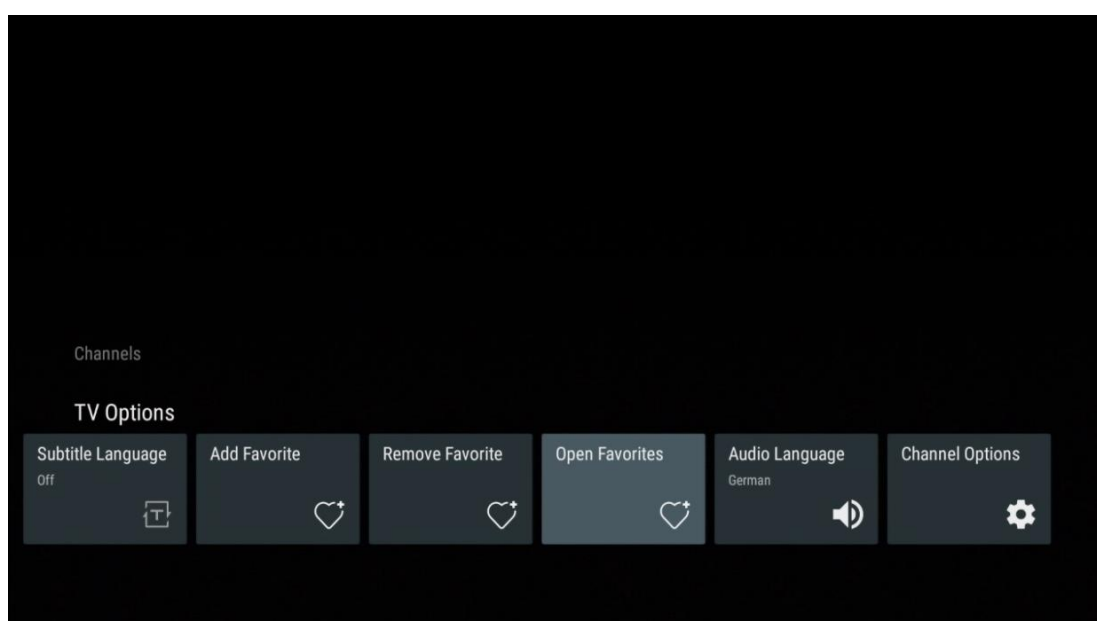


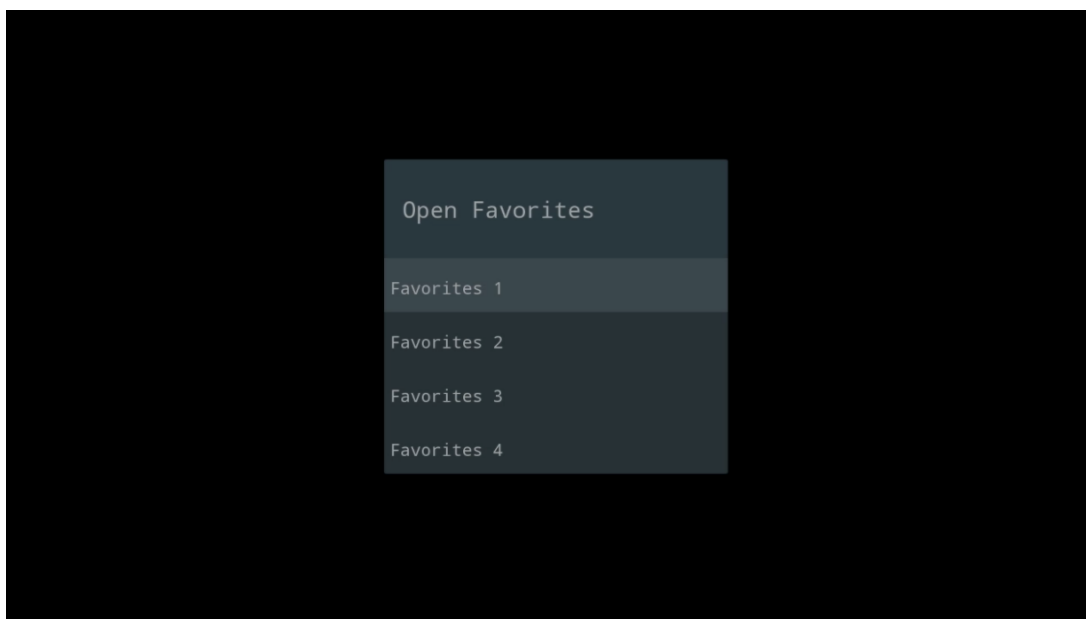

11.2.5 Idioma de audio

Algunos canales de TV ofrecen varios idiomas de audio. Seleccione su idioma de audio preferido en este menú.

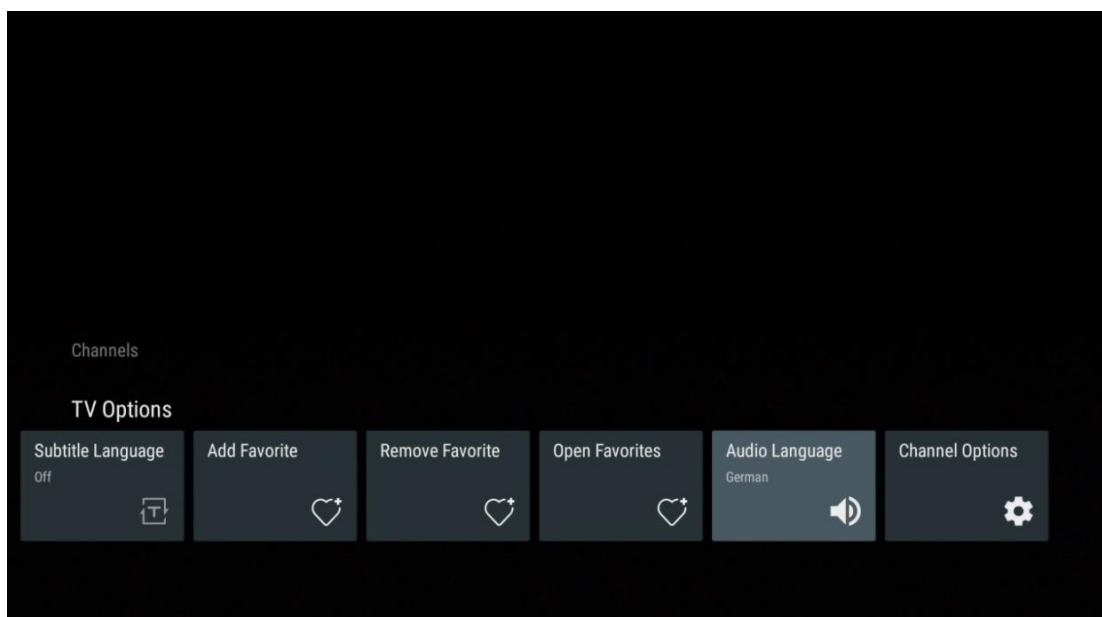


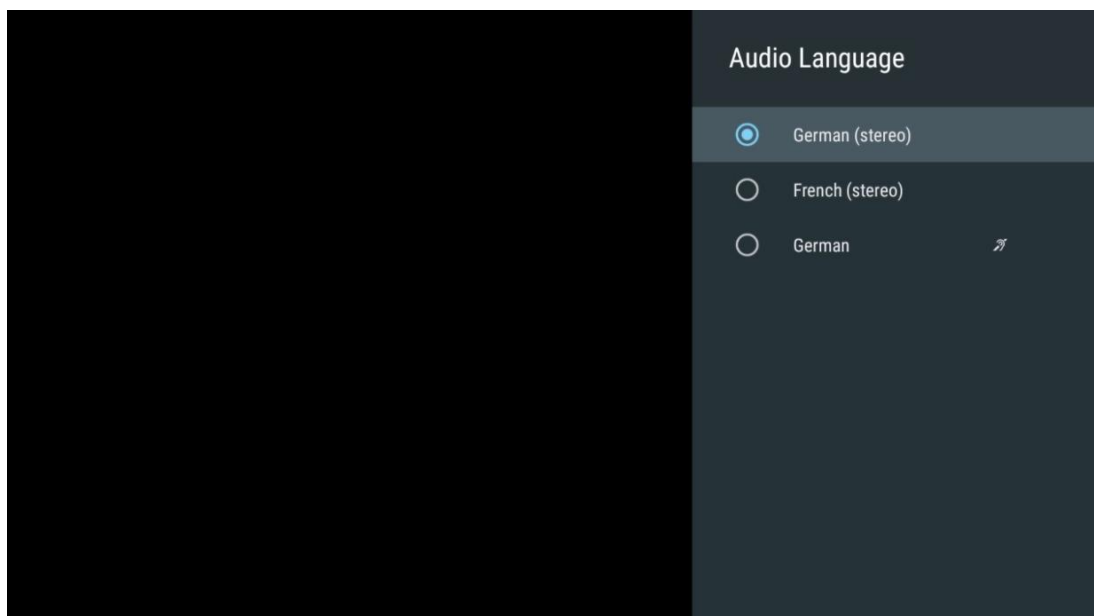


11.2.6 Opciones de canal

11.2.6.1 Personalizar la lista de canales

Seleccione los canales de la lista que no desea que se muestren en la lista de canales. Para ello, utilice el botón direccional derecho del mando a distancia.

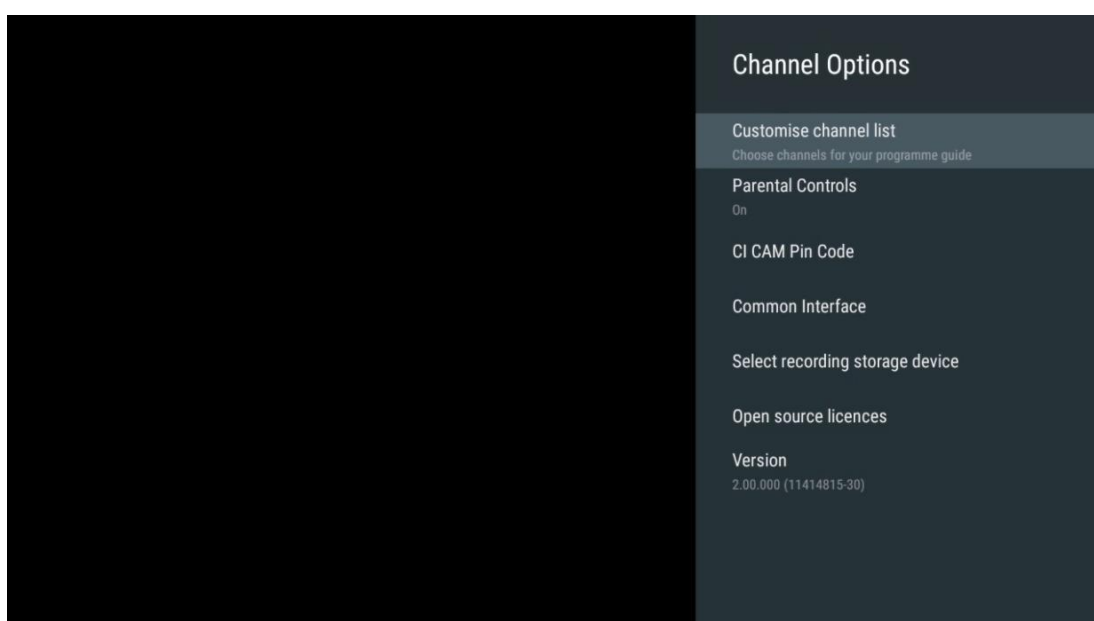

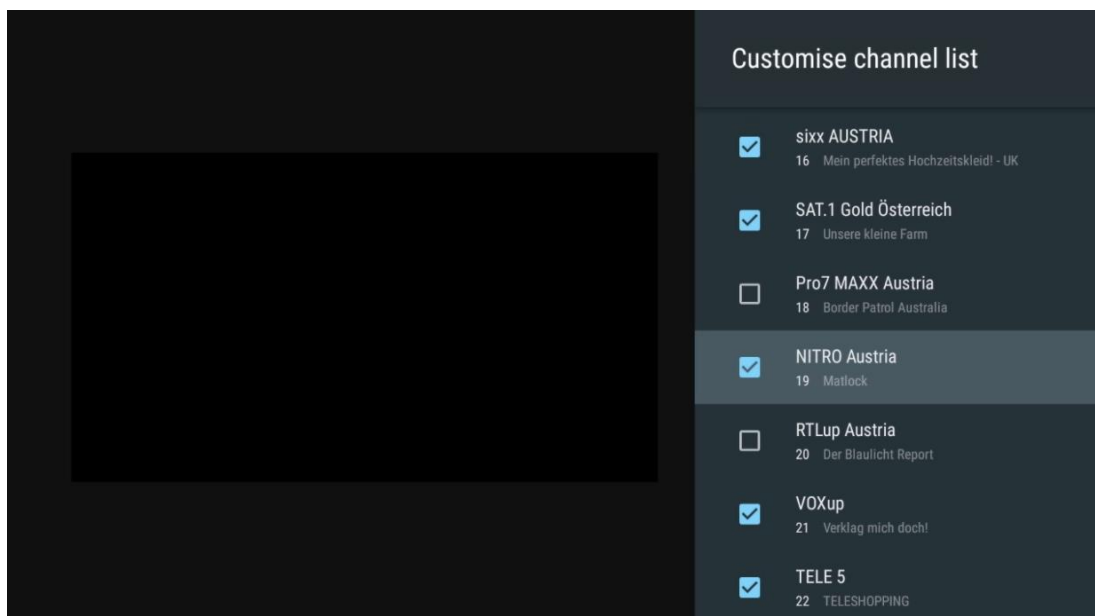


11.2.6.2 Control parental

Configure varias opciones de control parental. Para acceder a ellas, deberá introducir el código PIN que estableció al abrir la aplicación Live TV por primera vez.

- **Activado/Desactivado:** activa o desactiva la función de control parental.
- **Bloqueo de fuente:** bloquea las fuentes de emisión de TV o las fuentes de entrada externas.
- **Canales bloqueados:** bloquea determinados canales de televisión.
- **Clasificaciones:** define y establece diferentes límites de clasificación.
- **Cambiar PIN:** gestiona tu código PIN.



11.2.6.3 Código PIN de CI CAM

Activa o desactiva la función de introducción del código PIN CI CAM si está disponible o es necesario para el módulo CI CAM conectado.

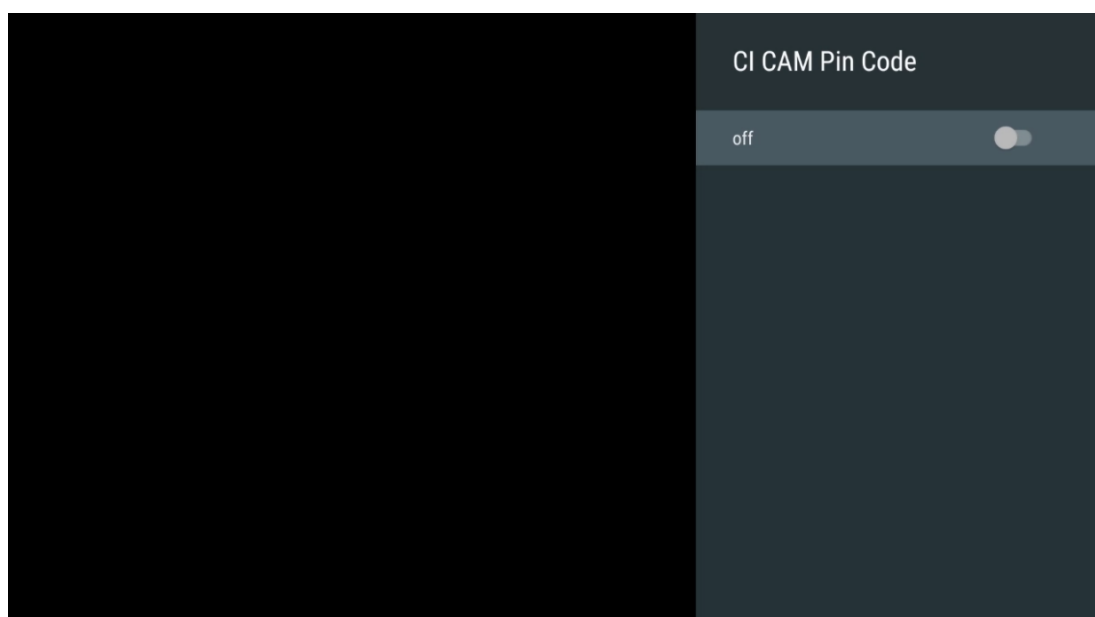


11.2.6.4 Interfaz común

Acceda al menú del módulo CI conectado pulsando el botón **OK**.

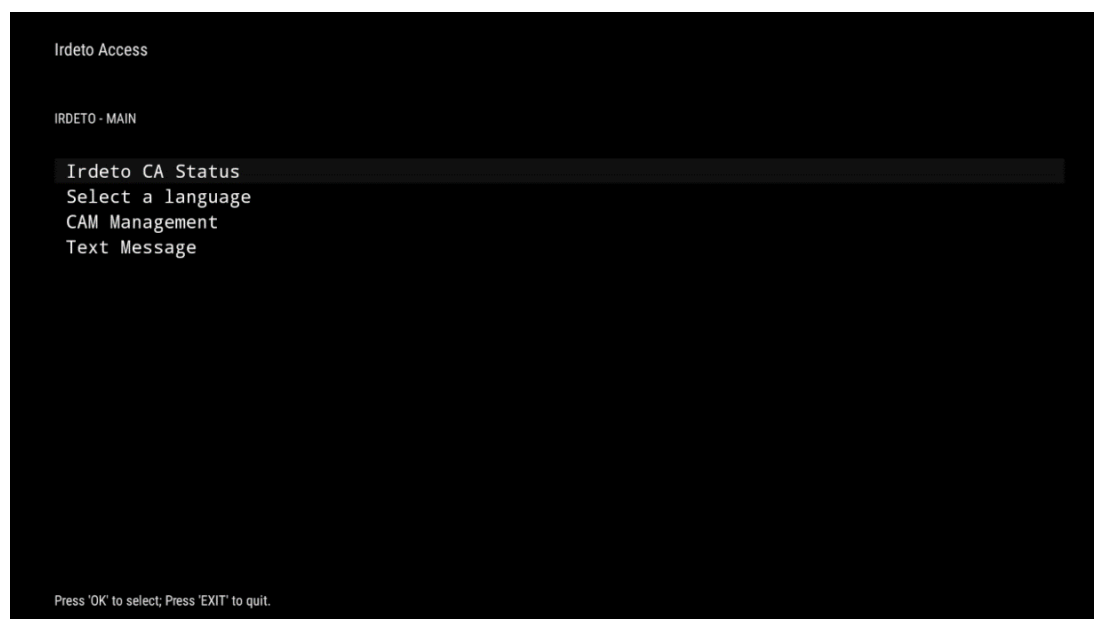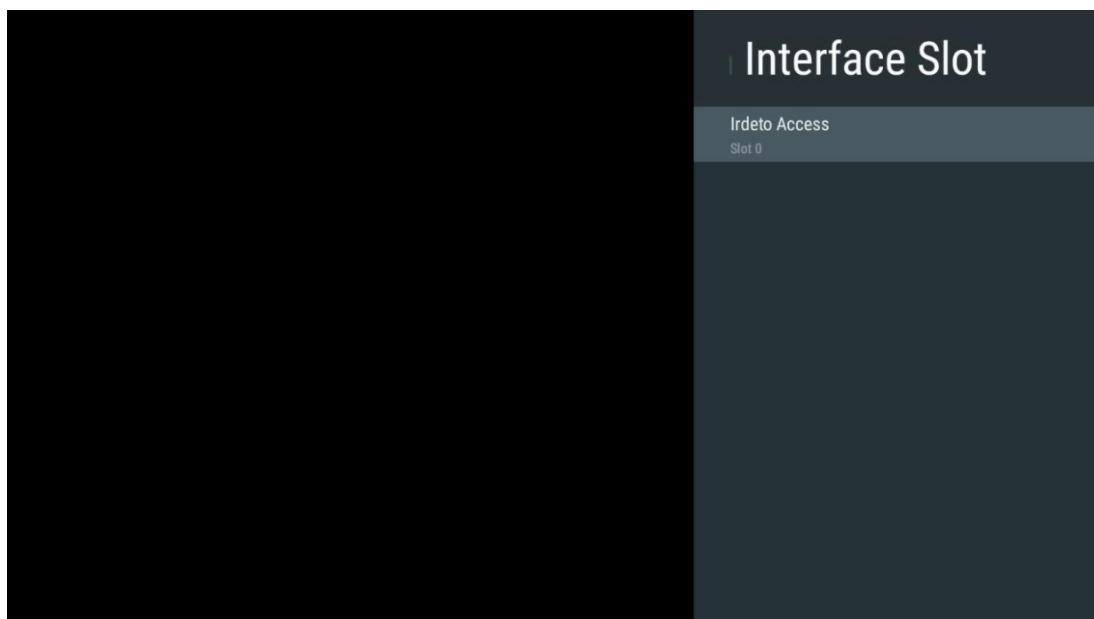

11.2.6.5 Licencias de código abierto

Ver información sobre las licencias de código abierto.

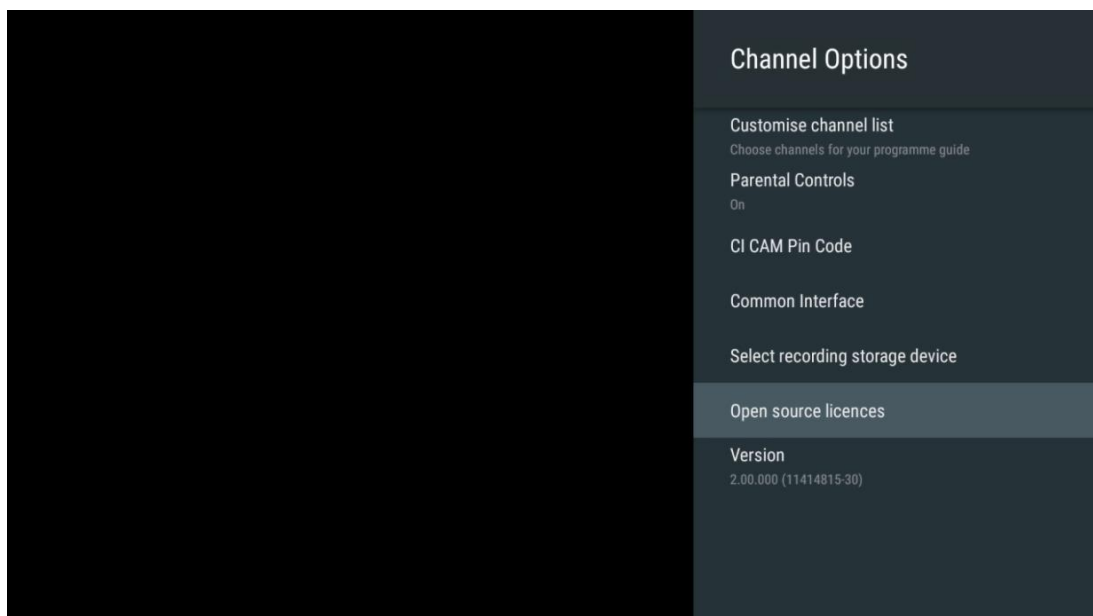


11.2.6.6 Versión

Ver la versión del software del dispositivo de TV.


Aplicación Reproductor multimedia

Si desea reproducir contenido multimedia, como películas, música o fotos, desde dispositivos de almacenamiento externos conectados al puerto USB, inicie la aplicación de reproductor multimedia desde la pantalla de inicio.

Nota: Los dispositivos de almacenamiento USB conectados, como discos duros HDD/SDD o memorias USB, deben estar formateados en **FAT32 o NTFS**. Los dispositivos formateados en exFAT no son compatibles.

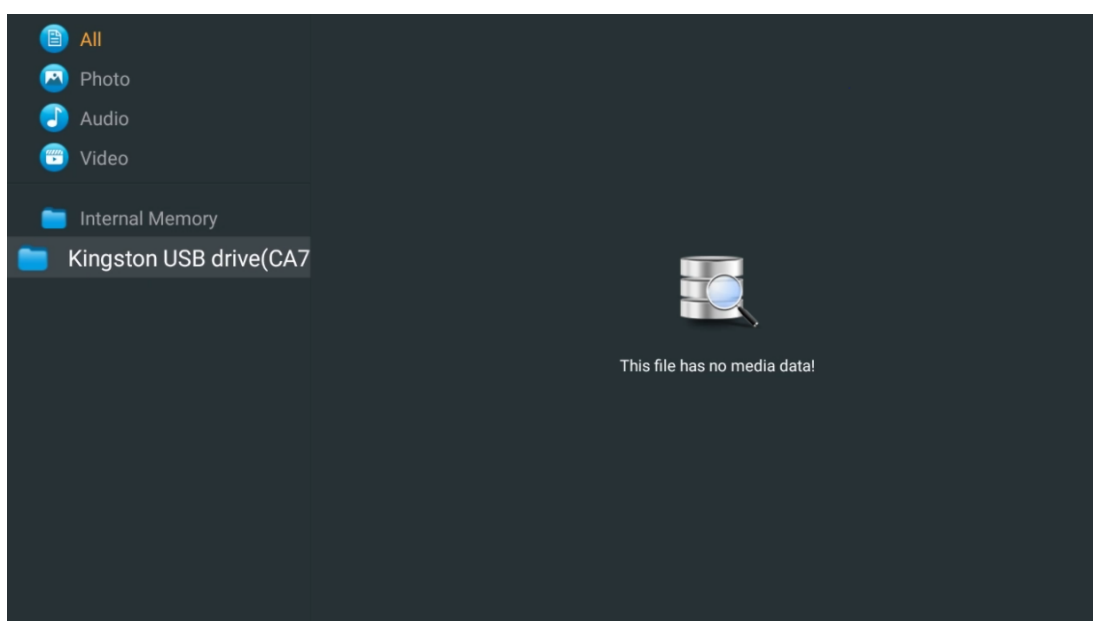

Seleccione el dispositivo de almacenamiento USB en la pantalla y pulse el botón **OK**. Se mostrará el contenido multimedia almacenado. Seleccione el contenido deseado y pulse **OK** para mostrarlo.

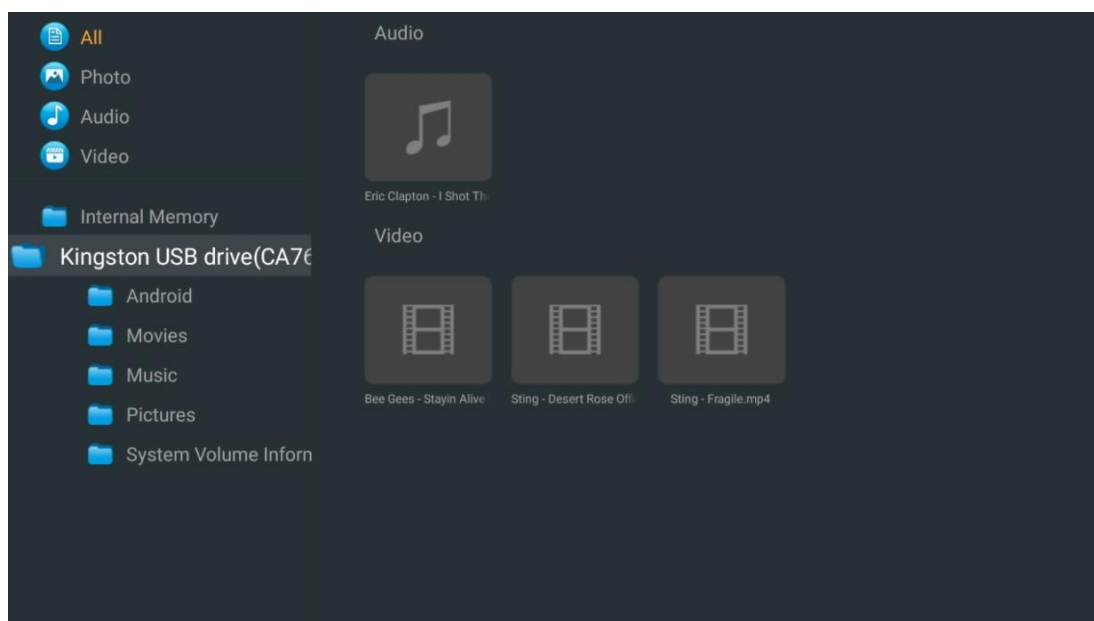

12 Solución de problemas

Sin alimentación	Compruebe si el cable de alimentación de CA del televisor está enchufado. Si sigue sin haber alimentación, desconecte el enchufe y vuelva a conectarlo a la toma de corriente después de 60 segundos. Vuelva a encender el televisor.
No hay imagen	Compruebe que el cable de la antena de la parte posterior está conectado correctamente. Vea otros canales para comprobar si el problema persiste.
Se ve vídeo pero no hay audio	Intente subir el volumen. Compruebe si el sonido del televisor está silenciado.
El mando a distancia no funciona	Asegúrese de retirar la bolsa de plástico que viene con el mando a distancia. Pruebe a utilizar el mando a distancia a una distancia menor del televisor. Compruebe que las pilas están colocadas correctamente o pruebe a utilizar pilas nuevas en el mando a distancia. El televisor entrará en modo de espera si no recibe ninguna respuesta en unos minutos.
Los problemas no se han resuelto	Desenchufe el cable de alimentación y espere 30 segundos, luego vuelva a conectar el cable de alimentación a la toma de corriente. Si los problemas persisten, no intente reparar el televisor por su cuenta. Póngase en contacto con el centro de servicio técnico.
Dolby Atmos no funciona con los dispositivos de streaming conectados	1. Conecte el dispositivo de streaming ○ Enchufa el dispositivo de streaming en uno de los puertos HDMI de tu televisor Thomson. 2. Asegúrese de que la conexión al receptor AV/amplificador es correcta ○ Confirme que su receptor AV/amplificador es compatible con Dolby Atmos.

	○ Conecte su televisor Thomson mediante el puerto HDMI eARC al puerto HDMI In de su receptor AV/amplificador. 3. Comprueba la disponibilidad de Dolby Atmos ○ Cuando reproduzcas un vídeo, comprueba la descripción del vídeo para ver las opciones de reproducción de audio. ○ Dolby Atmos aparecerá como una opción si las conexiones están configuradas correctamente y el receptor AV/amplificador es compatible.
--	---

13 Especificaciones técnicas

Thomson Google TV UHD Side Feet

	43UG4S14	50UG4S14	55UG4S14	65UG4S14
Voltaje de funcionamiento	CA 100-240 V, 50/60 Hz	CA 100-240 V 50/60 Hz	CA 100-240 V 50/60 Hz	CA 100-240 V 50/60 Hz
Potencia de salida de audio	2 x 8	2 x 10	2 x 10	2 x 10
Consumo de energía (W)	90	100	110	200
Consumo en modo de espera en red (W)	0,5	0,5	0,5	0,5
Peso (kg)	6	8,58	11,48	17,02
Dimensiones del televisor L x An x Al (con soporte) (mm)	957 x 172 x 591	1111 x 260 x 692	1226 x 260 x 745	1446 x 290 x 869
Dimensiones del televisor LxAnxAl (sin soporte) (mm)	957 x 85 x 556	1111 x 77 x 643	1226 x 78 x 712	1446 x 79 x 834
Pantalla	43" / 109 cm	50" / 126 cm	55" / 139 cm	65" / 164 cm
Resolución de pantalla	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160

Thomson Google TV UHD Patas laterales blancas

	43UG4S14W	50UG4S14W	55UG4S14W
Voltaje de funcionamiento	CA 100-240 V, 50/60 Hz	CA 100-240 V, 50/60 Hz	CA 100-240 V 50/60 Hz
Potencia de salida de audio	2 x 8	2 x 10	2 x 10
Consumo de energía (W)	90	100	110
Consumo en modo de espera en red (W)	0,5	0,5	0,5
Peso (kg)	6	8,58	11,48
Dimensiones del televisor L x An x Al (con soporte) (mm)	957 x 172 x 591	1111 x 260 x 692	1226 x 290 x 745
Dimensiones del televisor L x An x Al (sin soporte) (mm)	957 x 85 x 556	1111 x 77 x 643	1226 x 78 x 712
Pantalla	43" / 109 cm	50" / 126 cm	55" / 139 cm
Resolución de pantalla	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160

Thomson Google TV UHD Soporte central

	43UG5C14	50UG5C14	55UG5C14	65UG5C14	75UG5C14
Voltaje de funcionamiento	CA 100-240 V, 50/60 Hz	CA 100-240 V, 50/60 Hz	CA 100-240 V 50/60 Hz	CA 100-240 V 50/60 Hz	CA 100-240 V 50/60 Hz
Potencia de salida de audio	2 x 8	2 x 10	2 x 10	2 x 10	2 x 10
Consumo de energía (W)	100	120	140	200	240
Consumo de energía en modo de espera en red (W)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Peso (kg)	10	13	14,7	19,5	24
Dimensiones del televisor L x An x Al (con soporte) (mm)	957 x 281 x 587	1111 x 281 x 676	1226 x 281 x 744	1446 x 281 x 869	1668 x 281 x 990
Dimensiones del televisor L x An x Al (sin soporte) (mm)	957 x 89 x 556	1111 x 75 x 643	1226 x 78 x 712	1446 x 79 x 834	1668 x 89 x 956
Pantalla	43" / 109 cm	50" / 126 cm	55" / 139 cm	65" / 164 cm	75" / 189 cm

Resolución de pantalla	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160
------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Thomson Google TV QLED Patas laterales

	43QG4S14	50QG4S14	55QG4S14	65QG4S14	85QG5S14
Voltaje de funcionamiento	CA 100-240 V, 50/60 Hz	CA 100-240 V, 50/60 Hz	CA 100-240 V 50/60 Hz	CA 100-240 V 50/60 Hz	CA 100-240 V 50/60 Hz
Potencia de salida de audio	2 x 8	2 x 10	2 x 10	2 x 10	2 x 10
Consumo de energía (W)	100	120	140	200	300
Consumo de energía en modo de espera en red (W)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Peso (kg)	7,9	10,9	12,6	17,1	29,8
Dimensiones del televisor L x An x Al (con soporte) (mm)	957 x 270 x 605	1111 x 270 x 677	1226 x 290 x 745	1446 x 290 x 869	1890 x 360 x 1115
Dimensiones del televisor L x An x Al (sin soporte) (mm)	957 x 89 x 556	1111 x 75 x 643	1226 x 78 x 712	1446 x 79 x 834	1890 x 95 x 1082
Pantalla	43" / 109 cm	50" / 126 cm	55" / 139 cm	65" / 164 cm	85" / 215 cm
Resolución de pantalla	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160

Thomson Google TV QLED Soporte central

	43QG5C14	50QG5C14	55QG5C14	65QG5C14	75QG5C14
Voltaje de funcionamiento	CA 100-240 V, 50/60 Hz	CA 100-240 V, 50/60 Hz	CA 100-240 V 50/60 Hz	CA 100-240 V 50/60 Hz	CA 100-240 V 50/60 Hz
Potencia de salida de audio	2 x 8	2 x 10	2 x 10	2 x 10	2 x 10
Consumo de energía (W)	100	120	140	200	240
Consumo de energía en modo de espera en red (W)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Peso (kg)	10	13	14,7	19,5	23,6
Dimensiones del televisor L x An x Al (con soporte) (mm)	957 x 281 x 587	1111 x 281 x 677	1227 x 281 x 744	1446 x 281 x 869	1668 x 281 x 990
Dimensiones del televisor L x An x Al (sin soporte) (mm)	957 x 89 x 556	1111 x 75 x 643	1226 x 78 x 712	1446 x 79 x 834	1668 x 89 x 956
Pantalla	43" / 109 cm	50" / 126 cm	55" / 139 cm	65" / 164 cm	75" / 190 cm
Resolución de pantalla	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160

Thomson Google TV QLED Plus

	43QG6C14	50QG6C14	55QG6C14	65QG6C14
Voltaje de funcionamiento	CA 100-240 V, 50/60 Hz	CA 100-240 V 50/60 Hz	CA 100-240 V 50/60 Hz	CA 100-240 V 50/60 Hz
Potencia de salida de audio	2 x 8	2 x 10	2 x 10	2 x 10
Consumo de energía (W)	100	120	140	200
Consumo en modo de espera en red (W)	0,5	0,5	0,5	0,5
Peso (kg)	10,8	14	15,8	21,3
Dimensiones del televisor L x An x Al (con soporte) (mm)	957 x 281 x 619	1111 x 281 x 712	1226 x 281 x 776	1446 x 281 x 904

Dimensiones del televisor L x An x Al (sin soporte) (mm)	957 x 88 x 589	1111 x 75 x 676	1226 x 77 x 745	1446 x 78 x 867
Pantalla	43" / 109 cm	50" / 126 cm	55" / 139 cm	65" / 164
Resolución de pantalla	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160

Thomson Google TV QLED Pro

	43QG7C14/ 43QG7C04	50QG7C14/ 50QG7C04	55QG7C14/ 55QG7C04	65QG7C14/ 65QG7C04	75QG7C14
Voltaje de funcionamiento	CA 100-240 V, 50/60 Hz	CA 100-240 V, 50/60 Hz	CA 100-240 V 50/60 Hz	CA 100-240 V 50/60 Hz	CA 100-240 V 50/60 Hz
Potencia de salida de audio	2 x 8	2 x 10	2 x 10	2 x 10	2 x 10
Consumo de energía (W)	120	140	170	200	240
Consumo de energía en modo de espera en red (W)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Peso (kg)	10	13	14,7	19,5	24
Dimensiones del televisor L x An x Al (con soporte) (mm)	957 x 89 x 556	1111 x 75 x 643	1227 x 78 x 712	1446 x 79 x 834	1668 x 89 x 956
Dimensiones del televisor L x An x Al (sin soporte) (mm)	957 x 281 x 587	1111 x 281 x 676	1227 x 281 x 744	1446 x 281 x 869	1668 x 281 x 990
Pantalla	43" / 109 cm	50" / 126 cm	55" / 139 cm	65" / 164 cm	75" / 189 cm
Resolución de pantalla	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160

	85QG7S14	100QG7S14
Voltaje de funcionamiento	CA 100-240 V, 50/60 Hz	CA 100-240 V, 50/60 Hz
Potencia de salida de audio	2 x 12	2 x 12
Consumo de energía (W)	300	500
Consumo en modo de espera en red (W)	0,5	0,5
Peso (kg)	29,8	46,42
Dimensiones del televisor L x An x Al (con soporte) (mm)	1890 x 95 x 1082	2227 x 89 x 1271
Dimensiones del televisor L x An x Al (sin soporte) (mm)	1890 x 360 x 1115	2227 x 389 x 1321
Pantalla	85" / 215 cm	100" / 223,5 cm
Resolución de pantalla	3840 x 2160	3840 x 2160

Thomson Google TV Mini LED

	55MG7C15	65MG7C15	75MG7C15
Voltaje de funcionamiento	CA 100-240 V, 50/60 Hz	CA 100-240 V, 50/60 Hz	CA 100-240 V 50/60 Hz
Potencia de salida de audio	2x10 W, 1x20 W	2x10 W, 1x20 W	2x10 W, 1x20 W

Consumo de energía (W)	220 W	400 W	440 W
Consumo en modo de espera en red (W)	0,5	0,5	0,5
Peso (kg)	14	19,4	29,8
Dimensiones del televisor L x An x Al (con soporte) (mm)	1229 x 265,7 x 761,3	1448,3 x 290 x 875,5	1669,9 x 320 x 1012,77
Dimensiones del televisor L x An x Al (sin soporte) (mm)	1229 x 81,2 x 717,3	1448,3 x 80 x 830,6	1669,9 x 81 x 956,86
Pantalla	55" / 139 cm	65" / 164 cm	75" / 189 cm
Resolución de pantalla	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160

13.1 Restricciones

Solo para uso en interiores.

13.2 Licencias

Sujeto a modificaciones. Como consecuencia de la investigación y el desarrollo continuos, las especificaciones técnicas, el diseño y la apariencia de los productos pueden cambiar. Google TV es el nombre de la experiencia de software de este dispositivo y una marca comercial de Google LLC. Google, YouTube, Google Cast y YouTube Music son marcas comerciales de Google LLC. Google Assistant no está disponible en determinados idiomas y países. La disponibilidad de los servicios varía según el país y el idioma. Netflix es una marca comercial registrada de Netflix, Inc. Se requiere una suscripción a Netflix. La disponibilidad de 4K Ultra HD está sujeta a tu plan de suscripción, servicio de Internet, capacidades del dispositivo y disponibilidad del contenido. www.netflix.com/TermsOfUse Apple TV es una marca comercial de Apple Inc., registrada en EE. UU. y otros países y regiones. Wi-Fi es una marca comercial registrada de Wi-Fi Alliance®. Los términos HDMI y HDMI High-Definition Multimedia Interface, así como el logotipo de HDMI, son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc. en Estados Unidos y otros países. Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio y el símbolo de doble D son marcas comerciales de Dolby Laboratories Licensing Corporation. Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories. Obras confidenciales no publicadas. Copyright © 2012-2025 Dolby Laboratories. Todos los demás productos, servicios, empresas, marcas comerciales, nombres comerciales o de productos y logotipos mencionados en este documento son propiedad de sus respectivos propietarios. Todos los derechos reservados. ©2025 StreamView GmbH, Franz-Josefs-Kai 1, 1010 Viena, Austria. Este producto ha sido fabricado y vendido bajo la responsabilidad de StreamView GmbH. THOMSON y el logotipo de THOMSON son marcas comerciales utilizadas por StreamView GmbH. Para más información, visite www.thomson-brand.com.