


THOMSON



tv.mythomson.com

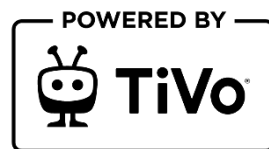

[tv.mythomson.com/
en/Support/FAQs/](http://tv.mythomson.com/en/Support/FAQs/)

SMART TV

32HT2S35, 40FT2S35, 43FT2S35, 50UT4S35, 55UT4S35

IMPORTANT

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de a instala și utiliza televizorul.

Păstrați acest manual la îndemână pentru referințe ulterioare.

Cuprins

1	Informații de siguranță	8
1.1	Marcaje pe produs	9
1.2	Avertisment.....	9
1.3	Avertismente privind montarea pe perete.....	10
1.4	Declarație de conformitate UE simplificată	11
1.5	Aplicații și performanță	11
1.6	Protecția datelor	11
1.7	Informații de mediu	11
2	Introducere și instalarea standului.....	12
2.1	Despachetarea și instalarea	13
3	Butoane și conexiuni TV.....	14
3.1	Butonul TV.....	15
3.2	Conexiuni.....	16
4	Telecomandă	17
5	Instalare TV	18
5.1	Setați televizorul.....	18
5.2	Conectați antena și alimentarea.....	18
6	Configurarea inițială	19
6.1	Selectarea limbii	19
6.2	Selectarea țării	19
6.3	Mediul TV	19
6.4	Mod imagine	19
6.5	Setări de consimțământ	20
6.6	Termeni și condiții	20
6.7	Setări de rețea.....	20
6.8	Împerechere Bluetooth.....	21

6.9	Opțiune tuner.....	21
6.9.1	Digital Aerial.....	21
6.9.2	Cablu digital.....	21
6.9.3	Satelit.....	22
6.9.4	Analogic	23
7	Redare media.....	23
8	Acasă	25
8.1	Aplicații.....	25
8.1.1	Caruselul aplicațiilor mele	25
8.1.2	Ecranul Gestionare aplicații.....	25
8.2	Carusel de navigare	26
8.3	Răsfoiți ecrane	26
8.4	Detalii privind conținutul	26
8.4.1	Urmărește acum.....	26
8.4.2	Lista de supraveghere.....	26
8.4.3	Rata	27
8.4.4	Conținutul raportului.....	27
8.4.5	Răsfoiește toate episoadele.....	27
8.5	Căutare text.....	27
8.6	Căutare și control vocal.....	27
9	Setări	28
9.1	Dispozitive	28
9.1.1	Împerechere dispozitiv de legătură audio	28
9.1.2	Cuplați telecomanda sau alt dispozitiv.....	28
9.1.3	Virtual la distanță.....	28
9.1.4	Partajare audio-video.....	28
9.1.5	ALLM (UHD)	28
9.1.6	Cronometru de lipsa semnalului.....	29
9.1.7	CEC.....	29
9.1.8	CEC Auto Power On.....	29
9.2	Imagine.....	29
9.2.1	Modul.....	29

9.2.2	Contrast.....	29
9.2.3	Luminozitate.....	29
9.2.4	Sharpness	30
9.2.5	Culoare	30
9.2.6	Economisirea energiei.....	30
9.2.7	Zoom imagine.....	30
9.2.8	Setări avansate.....	30
9.2.8.1	Contrast dinamic.....	30
9.2.8.2	Temperatura culorii	30
9.2.8.3	Blue Stretch.....	30
9.2.8.4	Micro Dimming.....	31
9.2.8.5	Reducerea zgomotului.....	31
9.2.8.6	De-contour.....	31
9.2.8.7	MEMC (UHD)	31
9.2.8.8	Mod film.....	31
9.2.8.9	Tonul pielii	32
9.2.8.10	Schimbare de culoare	32
9.2.8.11	Tuner de culoare.....	32
9.2.8.12	Spațiu de culoare (UHD)	32
9.2.8.13	Gamma	32
9.2.8.14	Resetare.....	32
9.3	Sunet	32
9.3.1	Dolby Atmos (UHD)	32
9.3.2	Dolby Audio (HD/FHD) / Mod (UHD)	33
9.3.3	DTS Virtual:X	33
9.3.4	Înșire sunet.....	33
9.3.5	eARC (UHD).....	34
9.3.6	AVL (limitarea automată a volumului).....	34
9.3.7	Setări avansate.....	34
9.3.7.1	Egalizator	34
9.3.7.2	Bas dinamic.....	34
9.3.7.3	DTS DRC	34

9.3.7.4	Mod sunet	34
9.3.7.5	leșire digitală	34
9.3.7.6	Căști	35
9.3.7.7	Echilibru	35
9.3.7.8	Resetare	35
9.4	Rețea	35
9.4.1	Tip rețea	35
9.4.2	Scanarea rețelei fără fir	35
9.4.3	Deconectați	35
9.4.4	Apăsați WPS pe routerul dvs. Wi-Fi	36
9.4.5	Test de viteză pe internet	36
9.4.6	Setări avansate	36
9.4.7	Mod standby rețea	36
9.5	Instalare	36
9.5.1	Scanare automată a canalelor (Retune)	36
9.5.2	Scanare manuală a canalelor	36
9.5.3	Scanarea canalelor de rețea	36
9.5.4	Tune fin analogic	37
9.5.5	Setări satelit	37
9.5.6	Informații despre semnal	37
9.5.7	Resetare din fabrică	37
9.6	Sistemul	37
9.6.1	Accesibilitate	37
9.6.1.1	Contrast ridicat	37
9.6.1.2	Întârzierea apăsării tastelor	37
9.6.1.3	Subtitrare	38
9.6.1.4	Cu probleme de auz (UHD)	38
9.6.1.5	Descriere audio (UHD)	38
9.6.1.6	Îmbunătățirea dialogului (UHD)	38
9.6.1.7	Subtitrări vorbite (UHD)	38
9.6.1.8	Mărire	38
9.6.1.9	Minimap	38

9.6.1.10	Evidențiați programele cu (UHD).....	39
9.6.2	Limba.....	39
9.6.3	Acces condiționat (UHD).....	39
9.6.4	Parental.....	39
9.6.5	Data/ora	39
9.6.6	Surse	39
9.6.7	Netflix.....	40
9.6.8	TiVo	40
9.6.9	Asistent vocal	40
9.6.10	Mai mult.....	40
9.6.10.1	Timeout meniu	40
9.6.10.2	Screen Saver pentru acasă	40
9.6.10.3	LED modul standby.....	40
9.6.10.4	Identificarea dispozitivului (UHD).....	40
9.6.10.5	Actualizarea software-ului.....	41
9.6.10.6	Versiunea aplicației	41
9.6.10.7	Auto Power Down.....	41
9.6.10.8	Mod standby Pornit.....	41
9.6.10.9	Timer de somn.....	41
9.6.10.10	Mod magazin.....	41
9.6.10.11	Modul de pornire	41
9.6.10.12	OSS	41
9.6.10.13	Schimbare nume prietenos	42
9.6.10.14	Prioritatea aplicației (UHD)	42
9.6.10.15	Notificare Dolby (UHD)	42
9.6.10.16	Manuale	42
9.7	Legal	42
9.7.1	Politici de confidențialitate.....	42
9.7.2	Termeni și condiții	42
9.7.3	Setări de consimțământ	42
9.7.4	ID de publicitate.....	42
9.7.5	Informații despre companie	43

9.7.6	Dezvăluirea transparenței.....	43
9.7.7	Cookie-uri.....	43
9.7.7.1	Afișați toate modulele cookie.....	43
9.7.7.2	Ștergeți toate modulele cookie.....	43
9.7.7.3	Nu urmăriți.....	43
10	Funcționarea generală a televizorului.....	43
10.1	Utilizarea listei de canale	43
10.2	Configurarea setărilor parentale.....	44
10.3	Ghidul electronic al programului.....	45
10.4	Servicii Teletext	46
10.5	Actualizarea software-ului.....	47
11	Conectivitate.....	47
11.1	Conectivitate prin cablu	47
11.2	Conectivitate fără fir	48
11.3	Afișaj fără fir.....	49
11.4	Browser de internet	49
11.5	Sistemul HbbTV.....	50
12	Alexa Ready (HD/FHD).....	51
13	Asistentul Google	52
14	Rezolvarea problemelor	54
15	Specificații tehnice	55
15.1	Restricții	55
15.2	Licențe.....	55

1 Informații privind siguranța



În condiții meteorologice extreme (furtuni, fulgere) și perioade lungi de inactivitate (plecarea în vacanță) deconectați televizorul de la rețea.

Ștecherul de rețea este utilizat pentru a deconecta televizorul de la rețea și, prin urmare, acesta trebuie să rămână ușor operabil. În cazul în care televizorul nu este deconectat electric de la rețea, dispozitivul va consuma în continuare energie pentru toate situațiile, chiar dacă televizorul este în modul standby sau oprit.

Notă: Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru operarea funcțiilor aferente.

Important: Vă rugăm să citiți integral aceste instrucțiuni înainte de a instala sau de a utiliza televizorul.

AVERTISMENT

Acest dispozitiv este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) care au capacitatea/experiența de a utiliza un astfel de dispozitiv nesupravegheat, cu excepția cazului în care au fost supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea dispozitivului de către o persoană responsabilă de siguranța lor.

- Utilizați acest televizor la o altitudine mai mică de 2000 de metri deasupra nivelului mării, în locuri uscate și în regiuni cu climă moderată sau tropicală.
- Televizorul este destinat uzului casnic și uzului general similar, dar poate fi utilizat și în locuri publice.
- În scopul ventilației, lăsați cel puțin 10 cm de spațiu liber în jurul televizorului.
- Ventilația nu trebuie împiedicată prin acoperirea sau blocarea orificiilor de ventilație cu articole, cum ar fi ziare, fețe de masă, perdele etc.
- Ștecherul cablului de alimentare trebuie să fie ușor accesibil. Nu așezați televizorul, mobila etc. pe cablul de alimentare. Un cablu de alimentare/bușon deteriorat poate provoca incendii sau vă poate provoca un șoc electric. Manipulați cablul de alimentare de fișă, nu scoateți televizorul din priză trăgând de cablul de alimentare. Nu atingeți niciodată cablul de alimentare/ștecherul cu mâinile ude, deoarece acest lucru poate provoca un scurtcircuit sau un șoc electric. Nu faceți niciodată un nod în cablul de alimentare și nu îl legați cu alte cabluri. Atunci când este deteriorat, acesta trebuie înlocuit, acest lucru trebuie făcut numai de personal calificat.
- Nu expuneți televizorul la picurarea sau stropirea cu lichide și nu așezați obiecte pline cu lichide, cum ar fi vase, căni etc. pe sau deasupra televizorului (de exemplu, pe rafturi deasupra unității).
- Nu expuneți televizorul la lumina directă a soarelui și nu așezați flăcări deschise, cum ar fi lumânări aprinse, deasupra sau în apropierea televizorului.
- Nu amplasați nicio sursă de căldură, cum ar fi încălzitoare electrice, radiatoare etc. în apropierea televizorului.

- Nu așezați televizorul pe podea sau pe suprafețe înclinate.
- Pentru a evita pericolul de sufocare, țineți pungile de plastic departe de bebeluși, copii și animale domestice.
- Atașați cu atenție suportul la televizor. Dacă suportul este prevăzut cu șuruburi, strângeți bine șuruburile pentru a preveni înclinarea televizorului. Nu strângeți prea tare șuruburile și montați corect cauciucurile suportului.
- Nu aruncați bateriile în foc sau cu materiale periculoase sau inflamabile.
- Nu utilizați agenți de curățare de uz casnic pentru a curăța televizorul. În schimb, curățați ecranul cu o cârpă moale și uscată. Înainte de curățare, scoateți aparatul din priză pentru siguranță.

AVERTISMENT

- Bateriile nu trebuie să fie expuse la căldură excesivă, cum ar fi soarele, focul sau altele asemenea.
- Presiunea sonoră excesivă de la căști sau căști poate cauza pierderea auzului.

DESPRE TOATE - nu lăsați NICIODATĂ pe nimeni, în special pe copii, să împingă sau să lovească ecranul, să împingă ceva în găuri, fante sau orice alte deschideri din carcasă.

 Atenție	Risc de rănire gravă sau de deces
 Risc de șoc electric	Risc de tensiune periculoasă
 Întreținere	Componentă importantă de întreținere

1.1 Marcaje pe produs

Următoarele simboluri sunt utilizate pe produs ca marcaj pentru restricții și precauții și instrucțiuni de siguranță. Fiecare explicație trebuie luată în considerare numai atunci când produsul poartă marcajul aferent. Notați astfel de informații din motive de securitate.



Echipament de clasa II: Acest aparat este proiectat astfel încât să nu necesite o conexiune de siguranță la împământarea electrică.



Acest marcaj indică faptul că acest produs nu trebuie eliminat împreună cu alte deșeuri menajere în întreaga UE. Vă rugăm să îl reciclați în mod responsabil pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor materiale. Pentru a returna dispozitivul utilizat, vă rugăm să utilizați sistemele de returnare și colectare sau să contactați comerciantul cu amănuntul de la care a fost achiziționat produsul.

1.2 Avertisment

Nu ingerați bateria, din cauza pericolului de arsură chimică. Acest produs sau accesoriile furnizate cu produsul pot conține o baterie de tip monedă/buton. În cazul în care bateria de tip

monedă/buton este înghițită, aceasta poate provoca arsuri interne grave în doar 2 ore și poate duce la deces.

Țineți bateriile noi și folosite departe de copii. Dacă compartimentul bateriei nu se închide bine, nu mai utilizați produsul și țineți-l departe de copii.

Dacă credeți că bateriile ar fi putut fi înghițite sau introduse în orice parte a corpului, solicitați imediat asistență medicală.

Un televizor poate cădea, provocând vătămări corporale grave sau deces. Multe leziuni, în special la copii, pot fi evitate prin luarea unor măsuri de precauție simple, cum ar fi:

- Utilizați ÎNTOTDEAUNA dulapuri sau suporturi sau metode de montare recomandate de producătorul televizorului.
- Folosiți ÎNTOTDEAUNA mobilier care poate susține în siguranță televizorul.
- Asigurați-vă ÎNTOTDEAUNA că televizorul nu depășește marginea mobilierului de susținere.
- Educați întotdeauna copiii cu privire la pericolele de a se urca pe mobilă pentru a ajunge la televizor sau la comenzile acestuia.
- Direcționați ÎNTOTDEAUNA cablurile și cablurile conectate la televizor astfel încât acestea să nu poată fi împiedicate, trase sau apucate.
- Nu așezați NICIODATĂ un televizor într-un loc instabil.
- Nu așezați NICIODATĂ televizorul pe mobilier înalt (de exemplu, dulapuri sau biblioteci) fără să ancorați atât mobilierul, cât și televizorul pe un suport adecvat.
- Nu așezați NICIODATĂ televizorul pe pânză sau alte materiale care pot fi amplasate între televizor și mobilierul de susținere.
- Nu așezați NICIODATĂ obiecte care ar putea tenta copiii să se cațere, cum ar fi jucării și telecomenzi, deasupra televizorului sau a mobilierului pe care este amplasat televizorul.
- Echipamentul este adecvat numai pentru montarea la înălțimi ≤ 2 m.

În cazul în care televizorul existent urmează să fie păstrat și mutat, trebuie aplicate aceleași considerente ca cele de mai sus.

Aparatele conectate la împământarea de protecție a instalației clădirii prin racordul la rețea sau prin alte aparate conectate la împământarea de protecție - și la un sistem de distribuție a televiziunii prin cablu coaxial - pot, în anumite circumstanțe, să creeze un risc de incendiu. Prin urmare, conexiunea la un sistem de distribuție a televiziunii trebuie să fie asigurată printr-un dispozitiv care asigură izolarea electrică sub o anumită gamă de frecvențe (izolator galvanic).

1.3 Avertismente privind montarea pe perete

- Citiți instrucțiunile înainte de a monta televizorul pe perete.
- Kitul de montare pe perete este opțional. Îl puteți obține de la distribuitorul dvs. local dacă nu este furnizat împreună cu televizorul dvs.
- Nu instalați televizorul pe tavan sau pe un perete înclinat.
- Utilizați șuruburile de montare pe perete specificate și alte accesorii.

- Strângeți bine șuruburile de montare pe perete pentru a preveni căderea televizorului. Nu strângeți prea tare șuruburile.

Figurile și ilustrațiile din acest manual de utilizare sunt furnizate doar ca referință și pot diferi de aspectul real al produsului. Designul și specificațiile produsului pot fi modificate fără notificare prealabilă.

1.4 Declarație de conformitate UE simplificată

Prin prezenta, StreamView GmbH declară că echipamentul radio de tip produs dispozitiv Smart TV este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE.

1.5 Aplicații și performanță

Viteza de descărcare depinde de conexiunea dvs. la internet. Este posibil ca unele aplicații să nu fie disponibile în țara sau regiunea dvs. Netflix este disponibil în anumite țări:

<https://help.netflix.com/node/14164> Este necesar un abonament de streaming. Mai multe informații la www.netflix.com.

1.6 Protecția datelor

Furnizorii de aplicații și furnizorii de servicii pot colecta și utiliza date tehnice și informații conexe, inclusiv, dar fără a se limita la, informații tehnice despre acest dispozitiv, sistem și software de aplicație și periferice. Aceștia pot utiliza astfel de informații pentru a îmbunătăți produsele sau pentru a furniza servicii sau tehnologii care nu vă identifică personal.

În plus, unele servicii terțe, furnizate deja în dispozitiv sau instalate de dvs. după achiziționarea produsului, pot solicita o înregistrare cu datele dvs. personale. Unele servicii pot colecta date cu caracter personal fără a furniza avertismente suplimentare. StreamView GmbH nu poate fi trasă la răspundere pentru o posibilă încălcare a protecției datelor de către servicii terțe.

1.7 Informații de mediu

Acest televizor este proiectat pentru a fi ecologic. Pentru a reduce consumul de energie, puteți urma acești pași:

Dacă setați opțiunea Economisire energie la Minim, Mediu, Maxim sau Auto, televizorul va ajusta consumul de energie în consecință. Setati ca Oprit pentru a dezactiva această setare. Dacă doriți să setați lumina de fundal la o valoare fixă, setați ca Personalizat, evidențiați Lumina de fundal (va fi localizată sub setarea Economisire energie) și apoi reglați manual folosind butonul direcțional Stânga sau Dreapta de pe telecomandă.

Notă: Opțiunile de economisire a energiei disponibile pot diferi în funcție de modul selectat în meniul Setări>Imagine.

Opțiunea Economisire energie poate fi găsită în meniul Setări>Imagine. Mergeți la ecranul de pornire și evidențiați Setări în caruselul de navigare și apăsați OK pentru a accesa meniul Setări. Rețineți că unele setări ale imaginii nu vor putea fi modificate.

De asemenea, puteți opri ecranul utilizând opțiunea Ecran oprit, dacă doriți să auziți doar sunetul și nu trebuie să urmăriți. Dacă apăsați butonul Dreapta sau butonul Stânga consecutiv, opțiunea Ecran oprit va fi selectată și mesajul "Ecranul se va opri în 15 secunde." va fi afișat pe ecran. Selectați Proceed (Continuare) și apăsați OK pentru a opri ecranul imediat. Dacă nu apăsați niciun buton, ecranul va fi oprit în 15 secunde. Apăsați orice buton de pe telecomandă sau de pe televizor pentru a porni din nou ecranul.

Notă: Opțiunea Ecran oprit nu este disponibilă dacă modul este setat la Joc.

Atunci când televizorul nu este utilizat, vă rugăm să îl opriți sau să deconectați televizorul de la priza de rețea. Acest lucru va reduce sau va opri și consumul de energie.

Dacă televizorul nu primește niciun semnal de intrare (de exemplu, de la o sursă aeriană sau HDMI) timp de 3 minute, acesta va intra în standby. La următoarea pornire, va fi afișat următorul mesaj: "Televizorul a trecut automat în modul stand-by deoarece nu a existat niciun semnal pentru o perioadă lungă de timp". Puteți dezactiva această funcționalitate prin setarea corespunzătoare a opțiunii Timer of No Signal din meniul Settings>Devices.

Opțiunea Auto Power Down (în meniul Settings>System>More) ar fi putut fi setată implicit la o valoare între 1 și 8 ore. Dacă această setare nu este setată pe Dezactivat și televizorul a fost lăsat pornit și nu a fost utilizat în timpul setat, acesta va trece în modul de așteptare după expirarea timpului setat. La următoarea pornire a televizorului, va fi afișat următorul mesaj: "Televizorul a trecut automat în modul stand-by deoarece nu a fost operat timp îndelungat." Înainte ca televizorul să treacă în modul standby, va fi afișată o fereastră de dialog. Dacă nu apăsați niciun buton, televizorul va trece în modul standby după o perioadă de așteptare de aproximativ 5 minute. Puteți evidenția Da și apăsați OK pentru a comuta imediat televizorul în modul standby. Dacă evidențiați Nu și apăsați OK, televizorul va rămâne pornit. De asemenea, puteți alege să anulați funcția Auto Power Down din acest dialog. Evidențiați Dezactivare și apăsați OK, televizorul va rămâne pornit și funcția va fi setată ca Dezactivată. Puteți activa din nou această funcție prin modificarea setării opțiunii Auto Power Down din meniul Settings>System>More



2 Introducere și instalarea standului

Vă mulțumim că ați ales produsul nostru. În curând vă veți bucura de noul dvs. televizor. Vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni. Acestea conțin informații importante care vă vor ajuta să obțineți cele mai bune rezultate de la televizor și să asigurați instalarea și funcționarea corectă și în siguranță.

2.1 Despachetarea și instalarea

Scoateți picioarele și televizorul din ambalaj și puneți picioarele pe o masă sau pe orice altă suprafață plană.


- Utilizați o masă plană și fermă sau o suprafață plană similară care poate susține greutatea televizorului.
- Nu țineți televizorul pe panoul ecranului.
- Asigurați-vă că nu zgâriați sau rupeți televizorul.

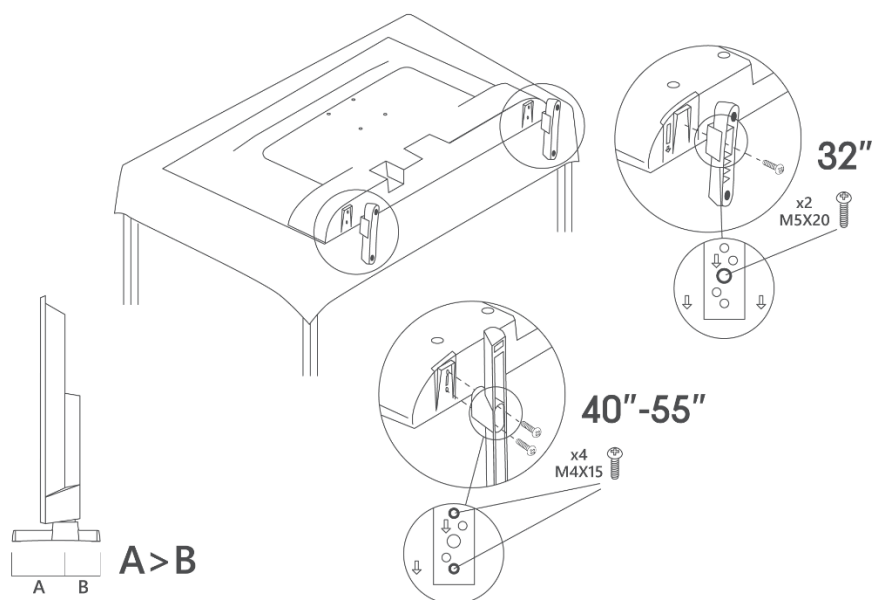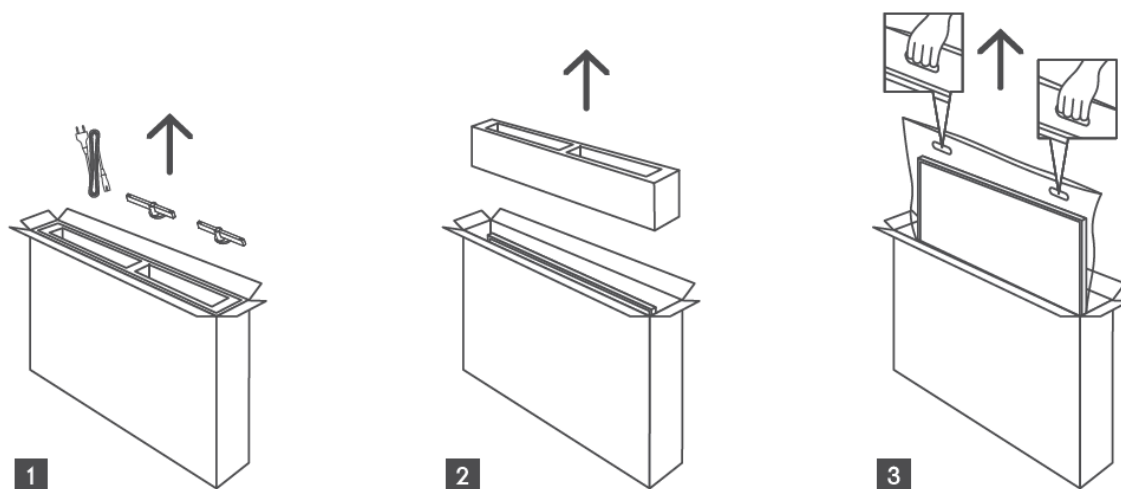

Televizorul dvs. este pregătit pentru un suport de montare pe perete conform VESA. Acesta nu este furnizat împreună cu televizorul dvs. Contactați distribuitorul local pentru a achiziționa suportul de montare pe perete recomandat.

Găuri și măsurători pentru instalarea suportului de montare pe perete

	L (mm)	H (mm)	D (mm)	L_(A) (mm)	L_(B) (mm)
32"	75	75	4 (M4)	7-10	5-6
40"	100	100	4 (M4)	7-10	5-6
43"	100	100	4 (M4)	7-10	5-6
50"	200	200	6 (M6)	7-10	8-9
55"	200	200	6 (M6)	7-10	8-9

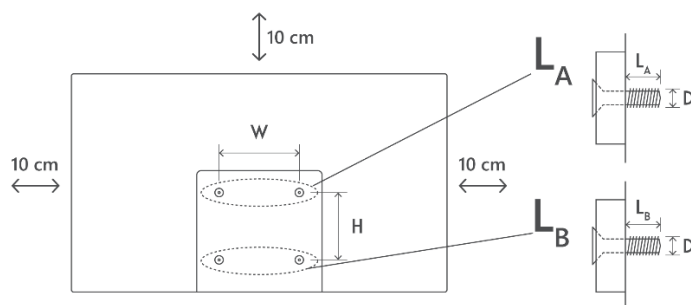

3 Butoane și conexiuni TV

Atenție:



Dacă doriți să conectați un dispozitiv la televizor, asigurați-vă că atât televizorul, cât și dispozitivul sunt închise înainte de a efectua orice conexiune. După ce conexiunea este realizată, puteți porni aparatele și le puteți utiliza.




Nu atingeți sau nu vă apropiați de terminalele HDMI, USB și nu împiedicați descărcarea electrostatică să perturbe aceste terminale în timpul modului de funcționare USB, altfel televizorul nu va mai funcționa sau va apărea o stare anormală.

Notă:


Poziția și aranjamentul real al porturilor pot fi diferite de la un model la altul.

3.1 Butonul TV

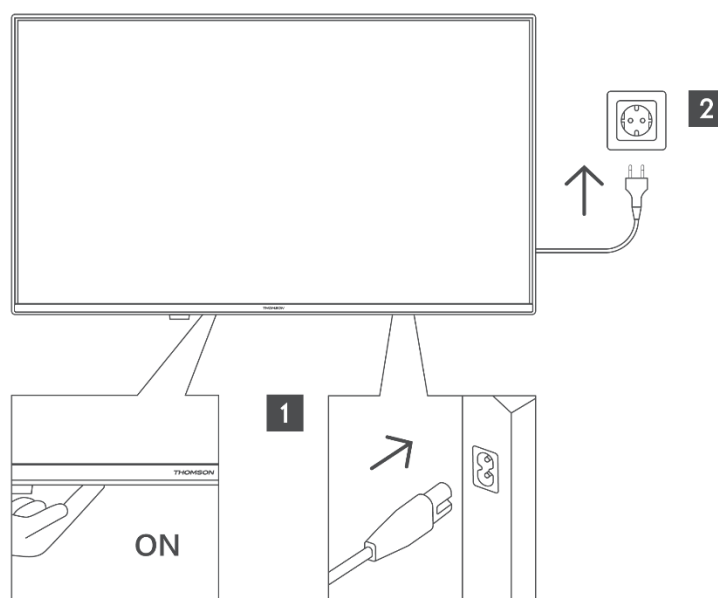

Apăsați acest buton în modul standby pentru a porni / opri televizorul.

3.2 Conexiuni

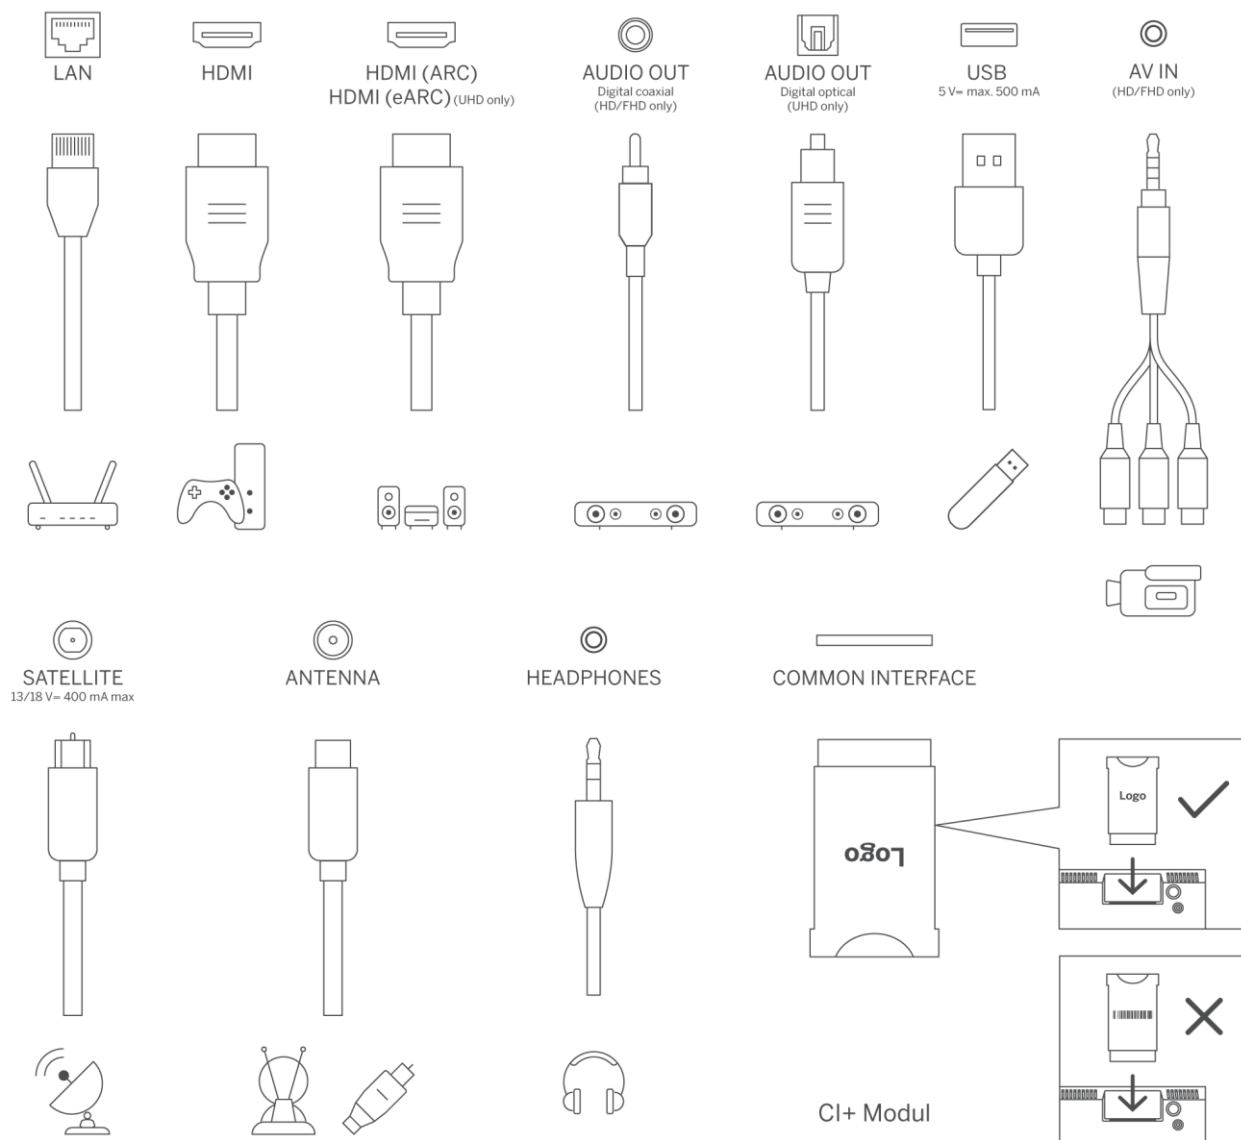

4 Telecomandă




	Buton de alimentare/Standby: Standby rapid / Standby / Pornit
0-9	Butoane numerice: Comutați canalul în modul Live TV, introduceți un număr sau o literă în caseta de text de pe ecran
	Sursă/intr: Selectați intrarea televizorului
i	Info: Afișează informații despre conținutul de pe ecran, afișează informații ascunse (dezvăluie - în modul Live TV- Teletext)
±	Volum +/-: Creșteți/diminuați nivelul volumului
	Dezactivare: Opriți complet volumul televizorului
	Control vocal: Activează microfonul de pe telecomandă
	Program +/-: Creșteți/diminuați numărul canalului în modul Live TV
	Acasă: Deschideți ecranul de pornire
	Ghid: Afișează ghidul electronic de programe pentru canalele TV digitale. Canalul curent (dacă este pe sursa TV) sau ultimul canal urmărit (dacă este pe ecranul de pornire) trebuie să fie un canal digital
	Setări: Deschide meniul de setări
	Butoane direcționale: Ajută la navigarea prin meniuri, opțiuni de setare, mută focalizarea sau cursorul etc. și afișează subpaginile în modul Live TV- Teletext atunci când sunt apăstate dreapta sau stânga. Uurmați instrucțiunile de pe ecran
	OK: Confirmă selecțiile utilizatorului, intră în submeniuri, reține pagina (în modul Live TV-Teletext), vizualizează lista de canale (în modul Live TV)
	Înapoi/Retur: Revine la ecranul meniului anterior, merge cu un pas înapoi, închide ferestrele deschise, deschide pagina index (în modul Live TV- Teletext). Circulă rapid între canalele sau sursele anterioare și curente
EXIT	Închide și iese din meniurile afișate, revine la ecranul anterior, iese din orice aplicație care rulează sau banner OSD, închide ecranul de pornire și trece la ultima sursă utilizată
	Lansați aplicația Netflix
	Lansați aplicația YouTube
	Lansați aplicația Prime Video
	Lansați aplicația Disney +
	Lansați aplicația TikTok
	Gratuit: Afișează conținut gratuit din diverse aplicații pe ecranul de pornire
	Butoane colorate: Uurmați instrucțiunile de pe ecran pentru funcțiile butoanelor colorate
	Derulare înapoi: Mută cadrele înapoi în media, cum ar fi filmele
	Stop: Oprește redarea conținutului media
	Fast Forward: Mută cadrele înainte în media, cum ar fi filmele
	Înregistrare: Înregistrează programele în modul Live TV
	Redare/Pauză Pauză: Întrerupeți media redată Redare: Începeți să redați media selectată
TEXT	Text: Afișează teletextul (acolo unde este disponibil). Apăsați butonul a doua oară pentru a suprapune teletextul peste o imagine de transmisie normală (mix). Apăsați din nou pentru a închide

5 Instalare TV


5.1 Setați televizorul

Așezați televizorul pe un loc ferm care poate suporta greutatea televizorului. Pentru a evita pericolul, vă rugăm să nu poziționați televizorul lângă apă sau surse de căldură (cum ar fi lumină, lumânare, încălzitor), să nu blocați ventilația din spatele televizorului.

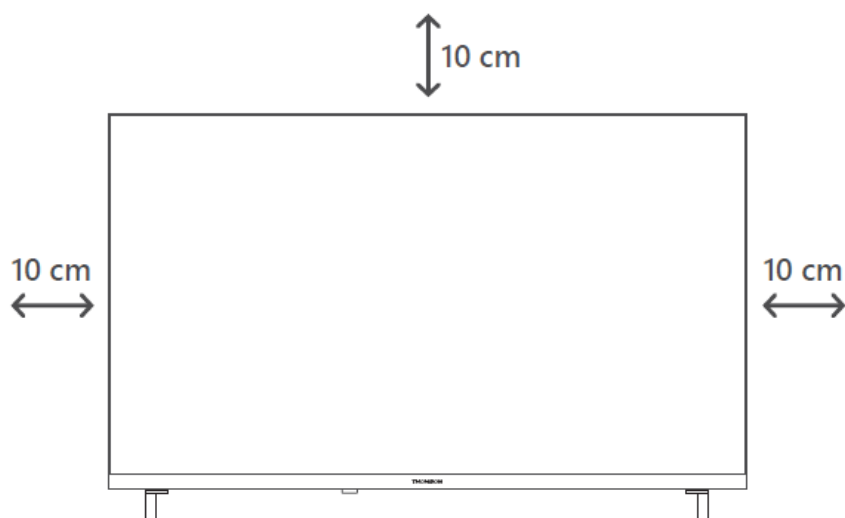

5.2 Conectați antena și alimentarea

1. Conectați cablul antenei la mufa antenei de pe partea din spate a televizorului.
2. Conectați cablul de alimentare al televizorului (AC 100-240 V ~ 50/60 Hz). Televizorul intră în modul standby (lumină roșie).
3. Porniți televizorul apăsând butonul de pornire al televizorului sau butonul de pornire de pe telecomandă.
4. În cazul în care ați achiziționat un model de televizor cu adaptor de 12 volți inclus - utilizați portul corect pentru a conecta adaptorul la televizor.

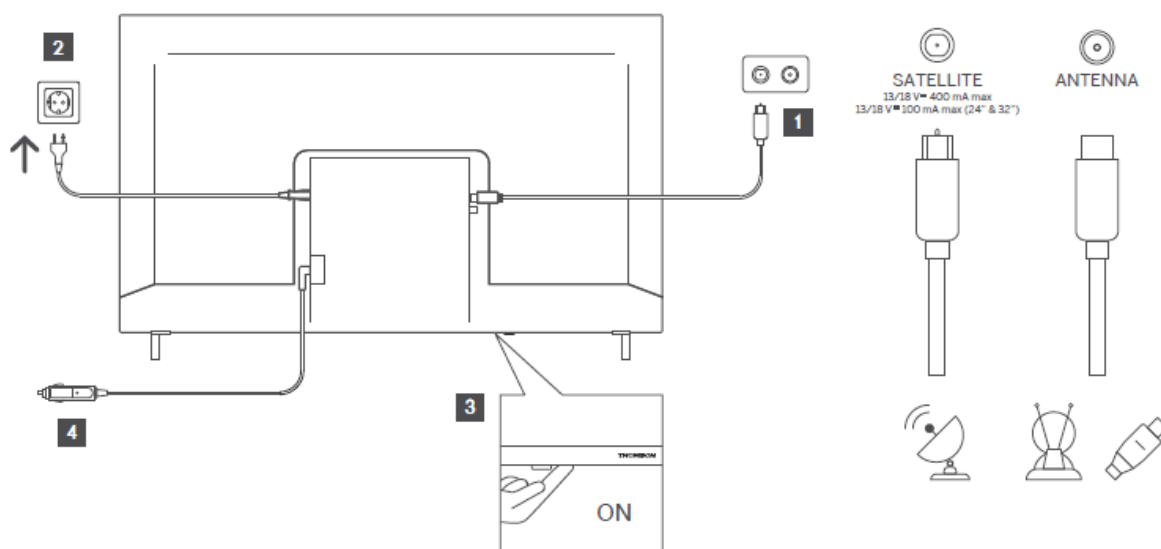

6 Configurarea inițială

6.1 Selectarea limbii

Când este pornit pentru prima dată, se afișează ecranul de selectare a limbii. Selectați limba dorită și apăsați **OK**. În etapele următoare ale ghidului de instalare, setați preferințele utilizând butoanele direcționale și butonul **OK**.

Veți fi întrebat dacă doriți să modificați setările de accesibilitate. Evidențiați **Da** și apăsați **OK** pentru a modifica. Consultați secțiunea **Conținutul meniului sistemului** pentru informații detaliate despre opțiunile disponibile.

6.2 Selectarea țării

Setați țara preferată pe ecranul următor. În funcție de țara selectată, în acest moment vi se poate solicita să setați și să confirmați un cod PIN. PIN-ul selectat nu poate fi 0000. Trebuie să îl introduceți dacă vi se solicită ulterior să introduceți un PIN pentru orice operațiune din meniu.

Notă: Tipul de operator M7* va fi definit în funcție de selecțiile de limbă și țară pe care le-ați făcut în timpul procesului de instalare inițială.

* M7 este un furnizor de servicii digitale prin satelit.

6.3 Mediul TV

Puteți selecta mediul televizorului între modul Acasă și modul Magazin. Selectarea funcției Mod magazin va configura setările televizorului dvs. pentru mediul magazinului și, în funcție de modelul televizorului, caracteristicile acceptate ale acestuia pot fi afișate pe ecran ca un banner informativ sau poate fi redat fișierul video preinstalat. Această funcție este destinată numai utilizării în magazin. Se recomandă selectarea **modului Acasă** pentru utilizarea la domiciliu. Opțiunea **Mod magazin** va fi disponibilă în meniul **Setări>Sistem>Mai mult** și preferința dvs. pentru această setare poate fi modificată ulterior. Faceți selecția și apăsați **OK** pentru a continua.

6.4 Mod imagine

Pentru ca televizorul dvs. să consume mai puțină energie și să fie mai ecologic, selectați **Natural** și apăsați **OK** pentru a continua. Selectați **Dinamic**, dacă doriți culori mai vibrante pe televizor. Vă puteți schimba selecția ulterior, selectând opțiunea dorită în meniul **Setări>Imagine**.

6.5 Setări de consimțământ

În funcție de modelul televizorului dvs. și de țara selectată, meniul **Rezumat al setărilor de consimțământ** poate apărea în acest moment. Cu ajutorul acestui meniu puteți gestiona setările de consimțământ. Evidențiați o caracteristică și apăsați **OK** pentru a o activa sau dezactiva.

Citiți explicațiile aferente afișate pe ecran pentru fiecare caracteristică evidențiată înainte de a efectua orice modificări. Puteți apăsa butonul direcțional Dreapta pentru a evidenția textul și puteți utiliza **butoanele direcționale Program +/- sau Sus/jos** pentru a derula în sus și în jos pentru a citi întregul text. Veți putea să vă modificați ulterior preferințele în orice moment din meniul **Setări>Legal>Setări consimțământ**.

Dacă opțiunea **Conexiune la internet** este dezactivată, pasul **Setări rețea/Internet** va fi sărit și nu va fi afișat. Dacă aveți întrebări, reclamații sau comentarii cu privire la politicile de confidențialitate sau la aplicarea acestora, vă rugăm să ne contactați prin e-mail laprivacyrequest@xperi.com. Evidențiați **Submit Consent Choices (Trimiteți opțiunile de consimțământ)** și apăsați **OK** pentru a continua.

6.6 Termeni și condiții

Pe acest ecran trebuie să fiți de acord cu termenii și condițiile serviciului TiVo Smart TV pentru a utiliza serviciile aferente. Derulați pagina pentru a citi întregul text utilizând **butoanele direcționale Program +/- sau Sus/jos**. Evidențiați **Accept** și apăsați **OK** pe telecomandă pentru a confirma și a continua. Evidențiați **Cancel (Anulare)** și apăsați **OK** pentru a continua fără confirmare.

6.7 Setări de rețea

În continuare va fi afișat ecranul **Network/Internet Settings (Setări rețea/internet)**. Consultați secțiunea **Conectivitate** dacă aveți nevoie de informații despre configurarea unei conexiuni cu fir sau fără fir și a altor opțiuni disponibile.

Dacă doriți ca televizorul dvs. să consume mai puțină energie în modul de așteptare, puteți dezactiva opțiunea **Networked Standby Mode (Mod de așteptare în rețea)** pentru tipul de rețea selectat prin setarea acesteia ca **Off (Dezactivat)**. După finalizarea setărilor, evidențiați **Înainte** și apăsați butonul **OK** pentru a continua.

Dacă **tipul de rețea** este setat la **Dispozitiv fără fir**, vor fi listate rețelele disponibile. Faceți ajustări la setările rețelei și apăsați **Next (Următorul)**. Selectați o rețea fără fir dorită, introduceți o parolă, dacă este necesar, și continuați apăsând **Next** și apăsați **OK** pentru a continua. Dacă doriți să vă conectați ulterior la o rețea fără fir, evidențiați **Setup Later (Configurare ulterioară)** și apăsați **OK**.

6.8 Împerechere Bluetooth

Selectați "Împerechere telecomandă sau alte dispozitive" și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a împerechea telecomanda dvs. fără fir cu televizorul. Consultați secțiunea **Telecomandă** pentru mai multe informații.

Dacă doriți să conectați un dispozitiv audio la televizor, puneți dispozitivul audio în modul de împerechere, selectați "Pair Audio Link Device" și apăsați **Discover (Descoperire)**. Când apare lista de dispozitive disponibile, selectați unul și apăsați **Continue (Continuare)**, când dispozitivele sunt conectate.

Dacă doriți să asociați telecomanda la o dată ulterioară, evidențiați **Următorul** și apăsați **OK**.

6.9 Opțiune tuner

În acest ecran puteți seta tipurile de emisiuni care vor fi căutate și puteți seta căutarea canalului dvs. criptat. În plus, puteți seta un tip de difuzare ca fiind favorit. Se va acorda prioritate tipului de difuzare selectat în timpul procesului de căutare, iar canalele acestuia vor fi listate în partea de sus a listei de canale. Când ați terminat, evidențiați **Următorul** și apăsați **OK** pentru a continua.

Pentru a activa o opțiune de căutare pentru un tip de difuzare, evidențiați-o și apăsați **OK** sau utilizați butoanele direcționale Stânga/Dreapta. Pentru a dezactiva opțiunea de căutare, apăsați **OK** sau butoanele direcționale Stânga/Dreapta după ce ați mutat accentul pe opțiunea tipului de difuzare dorit.

6.9.1 Digital Aerial

Dacă opțiunea de căutare a transmisiilor **digitale** terestre este activată, televizorul va căuta transmisiile digitale terestre după finalizarea celorlalte setări inițiale.

6.9.2 Cablu digital

Dacă opțiunea de căutare a emisiunilor **prin cablu digital** este activată, televizorul va căuta prin cablu digital după finalizarea celorlalte setări inițiale. Înainte de a începe căutarea, va fi afișat un mesaj care vă întreabă dacă doriți să efectuați căutarea rețelei de cablu. Dacă selectați **Da** și apăsați **OK**, puteți selecta **Rețea** sau puteți seta valori precum **Frecvență**, **ID rețea** și **Pas căutare** pe ecranul următor. Dacă selectați **Nu** și apăsați **OK**, puteți seta **frecvența de pornire**, **frecvența de oprire** și **pasul de căutare** pe ecranul următor. Când ați terminat, evidențiați **Următorul** și apăsați **OK** pentru a continua.

Notă: Durata căutării se va modifica în funcție de **pasul de căutare** selectat.

6.9.3 Satelit

Dacă opțiunea Căutare emisiuni **prin satelit** este activată, televizorul va căuta emisiuni digitale prin satelit după finalizarea celorlalte setări inițiale. Înainte ca căutarea prin satelit să fie efectuată, trebuie efectuate unele ajustări.

Va fi afișat un meniu în care puteți selecta să porniți o instalare de operator **M7**, o instalare de operator disponibilă în țara respectivă sau o instalare standard.

Pentru a începe instalarea unui operator, setați **Install Type** ca **Operator** și selectați un operator. Apoi selectați opțiunea **Operator satelit** și apăsați **OK** pentru a începe căutarea automată. Dacă în sistemul dvs. de satelit este utilizat un comutator DiSEqC, puteți selecta și versiunea DiSEqC pentru instalarea operatorului. Aceste opțiuni pot fi preselectate în funcție de selecțiile **Limbă** și **Țară** pe care le-ați făcut în etapele anterioare ale procesului de instalare inițială. Este posibil să vi se solicite să selectați **HD/SD** sau lista de canale specifică țării în funcție de tipul de operator M7. Selectați una și apăsați **OK** pentru a continua.

Așteptați până la finalizarea scanării. Acum lista a fost instalată.

Pentru a căuta canale prin satelit, altele decât cele ale operatorilor, trebuie să începeți o instalare standard. Selectați **Install Type** ca **Standard** și apăsați butonul **OK** pentru a continua. Meniul **Antenna Type (Tip antenă)** va fi afișat în continuare.

Există trei opțiuni pentru selectarea antenei. Puteți selecta **tipul de antenă** ca **Direct**, **Cablu satelit unic** sau **comutator DiSEqC** utilizând butoanele direcționale Stânga/Dreapta. După selectarea tipului de antenă, apăsați **OK**. Pe ecranul următor apăsați **OK** pentru a vedea opțiunile de continuare. Vor fi disponibile opțiunile **Continue**, **Transponder list** și **Configure LNB**. Puteți modifica setările transponderului și LNB utilizând opțiunile de meniu aferente.

Direct: Dacă aveți un singur receptor și o antenă de satelit directă, selectați acest tip de antenă. Apăsați **OK** pentru a continua. Selectați un satelit disponibil pe ecranul următor și apăsați **OK**, evidențiați **Continuare** și apăsați din nou **OK** pentru a scana pentru servicii.

Cablu satelit unic: Dacă aveți mai multe receptoare și un singur sistem de cablu prin satelit, selectați acest tip de antenă. Apăsați **OK** pentru a continua. Configurați setările urmând instrucțiunile de pe ecranul următor. Apăsați **OK**, evidențiați **Continuare** și apăsați din nou **OK** pentru a scana pentru servicii.

Comutator DiSEqC: Dacă aveți mai multe antene de satelit și un comutator DiSEqC, selectați acest tip de antenă. Apoi setați versiunea DiSEqC și apăsați **OK** pentru a continua. Puteți seta până la patru sateliți (dacă sunt disponibili) pentru versiunea v1.0 și șaisprezece sateliți pentru versiunea v1.1 pe ecranul următor. Apăsați **OK**, evidențiați **Continue (Continuare)** și apăsați din nou **OK** pentru a scana satelitul/sateliturile selectate.

6.9.4 Analogic

Dacă opțiunea Căutare emisiuni **analogice** este activată, televizorul va căuta emisiuni analogice după finalizarea celorlalte setări inițiale.

După finalizarea setărilor inițiale, televizorul va începe să caute emisiunile disponibile din tipurile de emisiuni selectate.

În timp ce căutarea continuă, rezultatele scanării curente vor fi afișate în partea de jos a ecranului. Puteți apăsa butonul **TiVo**, **Înapoi** sau **leșire** pentru a anula căutarea.

Canalele care au fost deja găsite vor fi stocate în lista de canale.

După ce toate canalele și posturile disponibile sunt stocate, va fi afișat ecranul Acasă. Puteți apăsa butonul **leșire** pentru a viziona canalele TV. Puteți apăsa butonul **OK** pentru a afișa lista de canale atunci când urmăriți canale TV și puteți edita lista de canale în funcție de preferințele dvs. utilizând opțiunile din fila **Edit (Editare)**.

În timp ce căutarea continuă, poate apărea un mesaj care vă întreabă dacă doriți să sortați canalele în funcție de LCN(*). Selectați **Da** și apăsați **OK** pentru a confirma.

(*) **LCN** este sistemul Logical Channel Number care organizează emisiunile disponibile în conformitate cu o secvență recunoscută a numărului de canal al operatorului (dacă este disponibilă).

Note:

Pentru a căuta canale M7 după **prima instalare**, trebuie să efectuați din nou prima instalare. Sau mergeți la ecranul de **pornire** și intrați în meniul **Settings>Installation>Automatic channel scan>Satellite**. Apoi urmați aceiași pași menționați mai sus.

Nu opriți televizorul în timpul inițializării primei instalări. Rețineți că este posibil ca unele opțiuni să nu fie disponibile în funcție de țara selectată.

7 Redare media

Puteți conecta hard disk-uri externe de 2,5" și 3,5" inch (HDD cu sursă de alimentare externă) sau stick-uri de memorie USB la televizor utilizând intrarea (intrările) USB a (ale) televizorului.

IMPORTANT! Faceți o copie de siguranță a fișierelor de pe dispozitivele de stocare înainte de a le conecta la televizor. Producătorul nu va fi responsabil pentru deteriorarea fișierelor sau pierderea datelor. Este posibil ca anumite tipuri de dispozitive USB (de exemplu, playere MP3) sau unități de hard disk/memorie USB să nu fie compatibile cu acest televizor. Televizorul acceptă formatarea discurilor FAT32 și NTFS.

Așteptați puțin timp înainte de fiecare conectare și deconectare, deoarece este posibil ca playerul să citească încă fișiere. Nerespectarea acestei proceduri poate cauza deteriorarea fizică a playerului USB și a dispozitivului USB în sine. Nu scoateți unitatea în timpul redării unui fișier.

Puteți utiliza hub-uri USB cu intrarea (intrările) USB a (ale) televizorului. În acest caz, sunt recomandate hub-urile USB cu alimentare externă.

Se recomandă utilizarea directă a intrării (intrărilor) USB a (ale) televizorului, dacă aveți de gând să vă conectați la un hard disk USB.

Notă: La vizualizarea fișierelor media, meniul **Navigator media** poate afișa doar un număr maxim de 1000 de fișiere media per dosar.

Puteți reda fișiere de muzică și filme și afișa fișiere foto stocate pe un dispozitiv de stocare USB conectându-l la televizor. Conectați un dispozitiv de stocare USB la una dintre intrările USB situate pe partea laterală a televizorului.

După conectarea unui dispozitiv de stocare USB la televizor, pe ecran va fi afișat un mesaj care indică faptul că dispozitivul USB este conectat. Puteți accesa conținutul dispozitivului USB conectat din meniul **Surse** de pe ecranul de pornire. De asemenea, puteți apăsa butonul **Sursă** de pe telecomandă și apoi să selectați dispozitivul de stocare USB din lista de surse.

Puteți seta preferințele browserului media utilizând meniul **Setări**. Meniul **Setări** poate fi accesat prin bara de informații care este afișată în partea de jos a ecranului în timpul redării unui fișier video sau audio sau al afișării unui fișier imagine. Apăsați butonul **Info** dacă bara de informații a dispărut, evidențiați simbolul roții dințate poziționat în partea dreaptă a barei de informații și apăsați **OK**. Meniurile **Setări imagine**, **Setări sunet**, **Setări browser media** și **Opțiuni** pot fi disponibile în funcție de tipul fișierului media și de modelul televizorului dvs. și de caracteristicile acestuia. Conținutul acestor meniuri poate diferi și în funcție de tipul fișierului media deschis în prezent. Numai meniul **Setări sunet** va fi disponibil în timpul redării fișierelor audio.

Funcționarea în modul Loop/Shuffle	
Începeți redarea și 	Toate fișierele din listă vor fi redade continuu în ordinea originală
Începeți redarea și 	Același fișier va fi redat continuu (repetare)
Începeți redarea și 	Toate fișierele din listă vor fi redade o dată în ordine aleatorie
Începeți redarea și 	Toate fișierele din listă vor fi redade continuu în aceeași ordine aleatorie

Pentru a utiliza funcțiile de pe bara de informații, evidențiați simbolul funcției și apăsați **OK**. Pentru a modifica starea unei funcții, evidențiați simbolul funcției și apăsați **OK** ori de câte ori este necesar. Dacă simbolul este marcat cu o cruce roșie, înseamnă că este dezactivat.

8 Acasă

Ecranul de pornire este punctul dvs. de pornire pentru navigare. Acesta reunește toate emisiunile TV și filmele care contează pentru dvs. titluri la modă pe toate aplicațiile dvs. de streaming, emisiuni vizionate recent, canale TV în direct și emisiuni recomandate pe baza ratingurilor și obiceiurilor dvs. de vizionare.

Conținutul din fiecare carusel se modifică dinamic în funcție de utilizarea dvs. Chiar și categoriile de caruseluri se actualizează pe măsură ce TiVo OS ajunge să vă cunoască mai bine. De exemplu, pe baza a ceea ce ați urmărit, ați putea vedea într-o zi un carusel cu Filme de comedie sau Sănătate și fitness și câteva zile mai târziu un carusel cu Câștigători Oscar.

Apăsați butonul **Sursă** de pe telecomandă, evidențiați opțiunea Sursă de intrare **TV** și apăsați **OK** pentru a comuta la modul Live TV și a viziona canale TV. Dacă ultima sursă de intrare utilizată a fost **TV**, puteți utiliza și butonul **leșire** pentru a comuta la modul Live TV.

8.1 Aplicații

8.1.1 Caruselul aplicațiilor mele

Caruselul **Aplicațiile mele** din ecranul de pornire conține toate aplicațiile din care TiVo OS face recomandări de emisiuni TV și filme. Puteți selecta aplicațiile care apar aici pe ecranul **Manage Apps (Gestionare aplicații)**.

Atunci când preferați să căutați și să răsfoiți emisiuni în cadrul unei aplicații, selectați aplicația în acest carusel și apăsați **OK** pe telecomandă pentru a o deschide.

8.1.2 Ecranul Gestionare aplicații

Utilizați ecranul **Gestionare aplicații** pentru a controla aplicațiile pe care TiVo OS le utilizează pentru a recomanda titluri de pe ecranele Acasă, Emisiuni TV și Filme. Aplicațiile pe care le selectați se afișează în caruselul **My Apps (Aplicațiile mele)** de pe ecranul Home (Acasă). Selecțiile dvs. de aplicații nu afectează rezultatele căutării. TiVo OS afișează rezultatele din toate aplicațiile pentru a vă ajuta să găsiți ceea ce doriți să vizionați. Atunci când o aplicație pe care nu o utilizați are titlul, puteți decide să vă înscrieți la ea.

8.2 Carusel de navigare

Caruselul de navigare de pe ecranul de pornire vă oferă acces ușor la funcțiile comune: **Ghid**, **Toate aplicațiile**, **Surse**, **Lista de canale**, **Înregistrări** (depinde de model), **Cronometre** și **Setări**.

8.3 Răsfoiți ecrane

Selectarea Free, TV Shows, Movies și Watchlist în meniul principal pentru a vă concentra navigarea pe aceste tipuri de conținut.

8.4 Detalii privind conținutul

Când găsiți conținut care vă interesează, evidențiați-l și apăsați **OK** pe telecomandă pentru a vizualiza detalii despre acesta. De asemenea, puteți afla informații despre distribuție și echipă și puteți vedea recomandări pentru conținuturi similare.

8.4.1 Urmărește acum

Alegeți să vizionați emisiunea din oricare dintre aplicațiile selectate care au emisiunea disponibilă. Acestea sunt aplicațiile pe care le-ați activat pentru recomandări în ecranul **Gestionare aplicații**. Altele care au conținutul sunt afișate în secțiunea Mai multe moduri de vizionare.

8.4.2 Lista de supraveghere

Folosiți Lista de vizionare pentru a salva emisiuni pe care doriți să le începeți sau să le urmăriți mai târziu, precum și emisiuni preferate la care să reveniți. Ceea ce adăugați ajută la personalizarea recomandărilor pentru dvs.

Titlurile pe care le adăugați apar, de asemenea, într-un carusel **al listei de vizionare** de pe ecranul principal. Plusul se transformă într-un marcaj.

Pentru a adăuga o emisiune, selectați + **Watchlist** în ecranul Detalii conținut. Plusul se transformă într-un semn de carte.

Pentru a elimina o emisiune, accesați ecranul Detalii conținut și selectați **Lista de supraveghere**. Marcajul se transformă într-un plus.

8.4.3 Rata

Spuneți-i lui TiVo OS ce părere aveți despre o emisiune TV sau un film cu un Thumbs Up sau Thumbs Down. În schimb, veți primi recomandări care reflectă ceea ce vă place să vizionați. Mergeți la ecranul Detalii conținut al unei emisiuni și selectați **Rate**. Alegeți Thumbs Up sau Thumbs Down. Conținutul pe care îl evaluați cu Thumbs Down nu va mai apărea în recomandări.

8.4.4 Conținutul raportului

Accesați ecranul Detalii conținut al unui spectacol și selectați steagul. Va fi afișat ecranul Raportați conținutul. După selectarea motivelor predefinite care vi se potrivesc, evidențiați **Raport** și apăsați **OK**. De asemenea, puteți selecta opțiunea **Altceva** și introduceți motivul dvs. utilizând tastatura virtuală în cazul în care motivele predefinite nu vi se potrivesc.

8.4.5 Răsfoiește toate episoadele

Selectați **Episoade** în ecranul Detalii conținut pentru un serial TV episodic pentru a vedea episoadele sale ordonate în funcție de sezon.

8.5 Căutare text

Selectați **Căutare** în meniul principal pentru a căuta filme și emisiuni TV în toate aplicațiile dvs. Apăsați **OK** și introduceți un titlu sau un actor utilizând tastatura virtuală. Apoi evidențiați **Done** și apăsați **OK** pentru a începe căutarea. Rezultatele se afișează pe ecran. Evidențiați rezultatul dorit utilizând butoanele direcționale și apăsați **OK** pentru a-l deschide.

8.6 Căutare și control vocal

Folosiți-vă vocea pentru a căuta emisiuni TV și filme. Este mai rapid și mai precis decât tastarea pe o telecomandă. De asemenea, puteți naviga pe ecrane și controla volumul vorbind natural. Apăsați butonul **Voce** de pe telecomandă (depinde de modelul telecomenzii și telecomanda trebuie împerecheată cu televizorul înainte de utilizare; consultați secțiunea **Telecomandă** pentru mai multe informații), apoi solicitați conținut după criterii precum titlu, gen, actor, regizor, rating, adecvare vârstei, citat sau deceniu. Puteți continua să vorbiți pentru a rafina rezultatele căutării după ce acestea sunt afișate: "Arată-mi filmele cu Tom Cruise. Doar cele din anii '90".

Notă: Este posibil ca funcția de căutare vocală și controlul vocal să nu fie disponibile în unele țări.

9 Setări

9.1 Dispozitive

9.1.1 Împerechere dispozitiv de legătură audio

Apăsați **OK** pentru a deschide ecranul de împerechere. Folosind acest ecran, puteți descoperi și conecta la televizor dispozitivele de sunet compatibile cu tehnologia fără fir Bluetooth. Consultați secțiunea **Conectarea dispozitivelor Bluetooth** pentru informații suplimentare.

9.1.2 Împerechează telecomanda sau alt dispozitiv

Apăsați **OK** pentru a deschide ecranul de împerechere. Folosind acest ecran, puteți descoperi și conecta la televizor telecomenzi, tastaturi și mouse-uri compatibile cu tehnologia fără fir Bluetooth. Consultați secțiunea **Conectarea dispozitivelor Bluetooth** pentru informații suplimentare.

Notă: Este posibil ca televizorul dvs. să nu fie compatibil cu toate modelele de tastatură și mouse de pe piață. Pentru mai multe informații, contactați distribuitorul local sau punctul de vânzare cu amănuntul de unde ați cumpărat televizorul.

9.1.3 Virtual la distanță

Activați sau dezactivați funcția de telecomandă virtuală.

9.1.4 Partajare audio-video

Această funcție vă permite să partajați fișiere stocate pe smartphone sau tabletă PC. Dacă aveți un smartphone sau o tabletă PC compatibilă și software-ul corespunzător este instalat, puteți partaja/reduce fotografii, muzică și videoclipuri pe televizor. Consultați instrucțiunile software-ului de partajare pentru mai multe informații.

9.1.5 ALLM (UHD)

Funcția ALLM (Auto Low Latency Mode) permite televizorului să activeze sau să dezactiveze setările de latență redusă în funcție de conținutul redat. Dacă această opțiune este activată, modul de imagine va fi setat automat pe **Joc** atunci când semnalul modului ALLM este primit de la sursa HDMI curentă. Consultați secțiunea **Mod joc** pentru mai multe informații.

9.1.6 Cronometru de lipsa semnalului

Dacă televizorul dvs. nu primește niciun semnal de intrare (de exemplu, de la o sursă aeriană sau HDMI) timp de 3 minute, acesta va intra în modul standby. Puteți activa sau dezactiva această funcționalitate prin setarea corespunzătoare a acestei opțiuni.

9.1.7 CEC

Cu această setare puteți activa și dezactiva complet funcționalitatea CEC. Apăsați butonul stânga sau dreapta pentru a activa sau dezactiva funcția.

9.1.8 CEC Auto Power On

Această funcție permite dispozitivului compatibil HDMI-CEC conectat să pornească televizorul și să comute automat la sursa sa de intrare. Apăsați butonul Stânga sau Dreapta pentru a activa sau dezactiva funcția.

9.2 Imagine

9.2.1 Modul

Puteți schimba modul de imagine pentru a vă potrivi preferințelor sau cerințelor. Modul imagine poate fi setat la una dintre aceste opțiuni: **Cinema**, **Joc**, **Sport**, **Dinamic** și **Natural**.

Notă: Opțiunile disponibile pot diferi în funcție de sursa de intrare.

Moduri Dolby Vision (UHD): Dacă este detectat conținut Dolby Vision, opțiunile de mod de imagine **Dolby Vision Dark** și **Dolby Vision Bright** vor fi disponibile în locul modurilor **Cinema** și **Natural**.

9.2.2 Contrast

Reglați luminozitatea celor mai luminoase zone ale imaginii. Creșterea contrastului face ca zonele luminoase să pară mai strălucitoare, în timp ce scăderea acestuia le face mai slabe.

9.2.3 Luminozitate

Reglați întunericul sau luminozitatea generală a imaginii. Creșterea luminozității face zonele întunecate mai deschise, în timp ce scăderea acestuia le face mai întunecate.

9.2.4 Sharpness

Reglează claritatea și detaliile imaginii prin îmbunătățirea marginilor obiectelor. **Setările ridicate** fac ca marginile să pară mai definite, dar pot introduce zgomot sau contururi artificiale. **Setările mai mici** creează o imagine mai fină, dar pot reduce detaliile.

9.2.5 Culoare

Reglați intensitatea culorilor din imagine. **Setările mai ridicate** fac culorile mai vibrante, dar pot cauza suprasaturare. **Setările mai mici** reduc intensitatea culorilor, făcând imaginea să pară decolorată sau alb-negru.

9.2.6 Economisirea energiei

Setați **Economisirea energiei** la **Minim**, **Mediu**, **Maxim** sau **Auto**, televizorul va regla consumul de energie în consecință. Dacă doriți să setați lumina de fundal la o valoare fixă, setați ca **Personalizat**, evidențiați **Lumina de fundal** (situată sub setarea **Economisire energie**) și apoi reglați manual cu ajutorul direcției stânga sau dreapta de pe telecomandă. Setati ca **Off** pentru a dezactiva această setare.

9.2.7 Zoom imagine

Setează raportul de aspect dorit al televizorului.

9.2.8 Setări avansate

9.2.8.1 Contrast dinamic

Reglează automat nivelurile de contrast în funcție de luminozitatea scenei pentru a îmbunătăți detaliile în zonele întunecate și luminoase.

9.2.8.2 Temperatura culorii

Reglează tonul general al imaginii prin modificarea echilibrului dintre culorile calde (roșu) și reci (albastru).

9.2.8.3 Blue Stretch

Setarea Întindere albastru este concepută pentru a spori intensitatea și vizibilitatea tonurilor de albastru din imaginea afișată. Scopul său este de a face ca albastrul să pară mai vibrant, mai profund sau mai proeminent.

9.2.8.4 Micro Dimming

Micro Dimming este o tehnologie concepută pentru a îmbunătăți contrastul și calitatea generală a imaginii televizorului dvs. prin ajustarea dinamică a luminozității diferitelor zone ale luminii de fundal. Acest lucru permite obținerea unor negri mai profunzi în zonele mai întunecate ale ecranului, menținând în același timp albul strălucitor în zonele mai luminoase, rezultând o experiență de vizionare mai detaliată și mai captivantă.

9.2.8.5 Reducerea zgomotului

Setarea Reducere zgomot este concepută pentru a minimiza artefactele vizuale nedorite, adesea denumite "zgomot", care pot apărea pe ecranul televizorului. Acest zgomot se poate manifesta sub formă de granulație, pete, blocaje (în special în jurul marginilor) sau efecte de strălucire, în special în sursele video de calitate inferioară.

9.2.8.6 De-contour

Setarea De-Contour reduce bandajul de culoare (cunoscut și sub numele de contur), care apare ca linii sau trepte vizibile între nuanțe în gradient de culoare netede. Această caracteristică îmbunătățește calitatea imaginii prin netezirea tranzițiilor între tonuri similare, oferind o imagine mai naturală și mai plăcută din punct de vedere vizual - vizibilă în special în ceruri, umbre sau alte zone cu gradient.

9.2.8.7 MEMC (UHD)

Apăsați butoanele stânga/dreapta pentru a seta **MEMC** pe **Scăzut**, **Mediu**, **Înalt** sau **Oprit**. În timp ce **MEMC** este activ, acesta va optimiza setările video ale televizorului pentru imaginile moționale pentru a dobândi o calitate și o lizibilitate mai bune.

9.2.8.7.1 MEMC Demo (UHD)

Atunci când opțiunea **MEMC** este setată pe **Scăzut**, **Mediu** sau **Înalt**, această opțiune va fi disponibilă. Evidențiați această opțiune și apăsați **OK** pentru a activa modul demo. În timp ce modul demo este activ, ecranul va fi împărțit în două secțiuni, una afișând activitatea **MEMC**, iar cealaltă afișând setările normale pentru ecranul TV. Apăsați din nou **OK** pentru a anula.

9.2.8.8 Mod film

Modul Film este o setare a imaginii concepută pentru a vă îmbunătăți experiența de vizionare a filmelor și a altor conținuturi cinematografice. Scopul său este de a prezenta videoclipul așa cum a intenționat regizorul, păstrând rata inițială a cadrelor și viziunea artistică.

9.2.8.9 Tonul pielii

Setarea Skin Tone vă permite să reglați fin reprezentarea culorii pielii umane în imaginea afișată. Acest lucru poate fi util pentru obținerea unui aspect mai natural și mai realist sau pentru ajustarea imaginii la preferințele personale.

9.2.8.10 Schimbare de culoare

Setarea Shift culoare vă permite să modificați în mod intenționat echilibrul general al culorilor sau anumite game de culori afișate pe ecranul televizorului. Acest lucru este utilizat de obicei pentru a obține efecte vizuale specifice sau pentru a compensa inexactitățile de culoare percepute, deși poate fi utilizat și pentru preferințe personale.

9.2.8.11 Tuner de culoare

Tunerul de culori este o setare avansată a imaginii care oferă un control granular asupra componentelor individuale de culoare din ecranul televizorului. Aceasta permite utilizatorilor experimentați sau calibratorilor să ajusteze precizia și vibrația culorilor specifice, ducând la o imagine mai precisă și nuanțată.

9.2.8.12 Spațiu de culoare (UHD)

Setați spațiul de culoare preferat. Sunt disponibile opțiunile Auto, On, REC709, BT2020, ADOBERGB, DCI_P3 și Off.

9.2.8.13 Gamma

Puteți utiliza această opțiune pentru a vă seta preferința gamma. Apăsăți butoanele direcționale Stânga/Dreapta pentru a seta pe Normal, Luminoase sau Întunecate.

Notă: Este posibil ca această opțiune să nu fie disponibilă în funcție de modelul de televizor și de caracteristicile acestuia și este posibil să nu puteți modifica această setare în funcție de conținutul curent.

9.2.8.14 Resetare

Resetează setările modului de imagine curent la setările implicite din fabrică.

9.3 Sunet

9.3.1 Dolby Atmos (UHD)

Televizorul dvs. acceptă tehnologia Dolby Atmos. Prin intermediul acestei tehnologii, sunetul se mișcă în jurul dvs. în spațiu tridimensional, astfel încât să vă simțiți ca și cum ați fi în mijlocul acțiunii. Veți avea cea mai bună experiență dacă bitstream-ul audio de intrare este Atmos. Vor fi disponibile opțiunile **Auto**, **On** și **Off**. Dacă este setat ca **Auto**, televizorul va comuta automat

între modurile **On** și **Off** în funcție de informațiile bitstream-ului audio de intrare; dacă bitstream-ul audio de intrare este Atmos, această funcție va funcționa ca și cum ar fi setată ca **On**. Setați ca **Dezactivat** pentru a dezactiva.

9.3.2 Dolby Audio (HD/FHD) / Mod (UHD)

Vor fi disponibile opțiunile **Smart**, **Movie**, **Music**, **News** și **Off**. Setați ca **Oprit** pentru a dezactiva.

Notă: Unele elemente din meniul **Sunet** vor fi marcate în gri și nu vor fi disponibile dacă sunt setate la o altă opțiune decât **Oprit**. Setările altor opțiuni se pot schimba, de asemenea, în funcție de setările curente.

9.3.3 DTS Virtual:X

Această funcție vă va îmbunătăți experiența sonoră, oferind o virtualizare a difuzoarelor surround prin difuzoarele televizorului. Puteți selecta unul dintre modurile de sunet predefinite. Vor fi disponibile opțiunile **Muzică**, **Sport**, **Cinema** și **Dezactivat**. Setați ca **Dezactivat** pentru a dezactiva.

Notă: Unele elemente din meniul **Sunet** vor fi marcate în gri și nu vor fi disponibile dacă sunt setate la o altă opțiune decât **Oprit**. Setările altor opțiuni se pot schimba, de asemenea, în funcție de setările curente.

9.3.4 Ieșire sunet

Setează preferința de ieșire a sunetului. Vor fi disponibile opțiunile **TV**, **S/PDIF**, **HDMI ARC**, **Doar căști** și **Lineout**. Nu va exista ieșire de sunet decât prin opțiunea selectată și prin mufa pentru căști. Rețineți că, dacă această opțiune este setată ca **Numai căști**, difuzoarele televizorului vor fi dezactivate atunci când este conectat setul de căști.

Atunci când conectați un amplificator extern la televizor folosind mufa pentru căști, puteți selecta această opțiune ca **Lineout**. Dacă ați conectat căștile la televizor, setați această opțiune ca **Doar căști**. Înainte de a utiliza căștile, vă rugăm să vă asigurați că acest element de meniu este setat **pe Headphone Only (Numai căști)**. Dacă este setat la **Lineout**, ieșirea de la priza pentru căști va fi setată la maxim, ceea ce vă poate afecta auzul.

Dacă este selectată opțiunea **HDMI ARC**, funcția **CEC** va fi activată.

Notă: În funcție de opțiunea selectată, unele elemente din meniul **Sunet** vor apărea în gri și nu vor fi disponibile.

9.3.5 eARC (UHD)

Atunci când opțiunea **Ieșire sunet** este setată la **HDMI ARC**, opțiunea de meniu **eARC** va fi disponibilă. În caz contrar, aceasta va fi nuanțată. Această opțiune va fi setată implicit la **Activat**. Setati la **Oprit** pentru a o dezactiva. Consultați secțiunea **CEC** pentru mai multe informații.

9.3.6 AVL (limitarea automată a volumului)

Setează sunetul pentru a obține un nivel de ieșire fix între programe.

Dacă elementul de meniu **Mod** este setat la o altă opțiune decât **Oprit**, opțiunile de setare **AVL** se vor schimba. Vor fi disponibile opțiunile **Auto**, **Night**, **Normal** și **Off**. În modul **Auto**, televizorul va comuta automat la modul **Normal** sau **Noapte** în funcție de informațiile despre ora curentă. Dacă nu sunt disponibile informații privind ora, această opțiune va funcționa întotdeauna ca **Normal**. Când televizorul trece la modul **Noapte** pentru prima dată după setarea acestei opțiuni ca **Auto**, pe ecran va apărea o bară de informații.

Vă rugăm să rețineți că, în comparație cu modul **Normal**, modul **Noapte** oferă un control mai agresiv al compresiei dinamice, care este potrivit pentru medii silențioase.

9.3.7 Setări avansate

9.3.7.1 Egalizator

Selectează modul egalizator. Setările personalizate pot fi efectuate numai în modul **Utilizator**.

9.3.7.2 Bas dinamic

Activează sau dezactivează basul dinamic.

9.3.7.3 DTS DRC

Controlul gamei dinamice asigură ajustarea câștigului sursei pentru a menține o gamă audibilă adecvată atât la niveluri joase, cât și la niveluri înalte de redare. Acesta va funcționa numai dacă formatul audio sursă este DTS. Activați sau dezactivați opțiunea **DTS DRC** prin setarea ca **On** sau **Off**.

9.3.7.4 Mod sunet

Puteți selecta un mod de sunet dacă canalul pe care îl urmăriți îl acceptă. Această opțiune nu va fi disponibilă dacă nu sunt instalate canale.

9.3.7.5 Ieșire digitală

Setează tipul de ieșire audio digitală. Vor fi disponibile opțiunile **PCM**, **Auto** și **Passthrough**.

PCM: Această opțiune oferă ieșire audio digitală necomprimată pe două canale. Puteți utiliza această opțiune dacă întâmpinați probleme de compatibilitate, cum ar fi neauzirea sunetului.

Auto: Această opțiune oferă ieșire audio digitală multicanal (până la 5.1 canale).

Passthrough: Această opțiune oferă ieșire audio originală ca atare în HDMI ARC. Este recomandat să utilizați această opțiune dacă aveți un receptor A/V cu suport eARC. Dacă receptorul A/V nu acceptă formatul audio sursă, este posibil să întâmpinați probleme de compatibilitate, cum ar fi neauzirea sunetului.

9.3.7.6 Căști

Setează volumul căștilor. Această opțiune nu va fi disponibilă dacă opțiunea **ieșire sunet** este setată ca **ieșire linie**.

Înainte de a utiliza căștile, asigurați-vă că volumul căștilor este setat la un nivel scăzut, pentru a preveni deteriorarea auzului.

9.3.7.7 Echilibru

Setează echilibrul sunetului. Această caracteristică va fi activată dacă opțiunea **ieșire sunet** este setată ca **TV** sau **Doar căști**. Elementul Balance reglează nivelul de echilibru al difuzoarelor TV și al căștilor împreună.

9.3.7.8 Resetare

Resetează unele dintre setările de sunet la setările implicite din fabrică.

9.4 Rețea

9.4.1 Tip rețea

Dezactivați conexiunea la rețea sau schimbați tipul de conexiune.

9.4.2 Scanarea rețelei fără fir

Începeți o căutare de rețele fără fir. Această opțiune va fi disponibilă dacă **tipul de rețea** este setat ca Dispozitiv fără fir.

9.4.3 Deconectați

Pentru a vă deconecta de la o rețea fără fir și a vă șterge profilul de rețea fără fir salvat (salvat automat atunci când vă conectați la o rețea fără fir), evidențiați această opțiune și apăsați **OK**. Această opțiune nu va fi disponibilă dacă nu v-ați conectat la o rețea fără fir.

9.4.4 Apăsați WPS pe routerul dvs. Wi-Fi

Dacă dispozitivul dvs. modem/router are WPS, vă puteți conecta direct la acesta utilizând această opțiune. Evidențiați această opțiune și apăsați **OK**. Mergeți la dispozitivul modem/router și apăsați butonul WPS de pe acesta pentru a realiza conexiunea. Această opțiune va fi disponibilă dacă **tipul de rețea** este setat ca **dispozitiv fără fir**.

9.4.5 Test de viteză pe internet

Începeți un test de viteză pentru a verifica lățimea de bandă a conexiunii. Rezultatul va fi afișat pe ecran când se termină. Apăsați **OK** pentru a reveni la meniul **Rețea**.

9.4.6 Setări avansate

Modificați configurațiile IP și DNS ale televizorului. Apăsați **OK** pentru a vedea opțiunile disponibile. Evidențiați **Salvare** și apăsați **OK** pentru a salva modificările când ați terminat.

9.4.7 Mod standby rețea

Activați sau dezactivați această funcție prin setarea ei ca **Activat** sau **Dezactivat**.

9.5 Instalare

9.5.1 Scanare automată a canalelor (Retune)

Afișează opțiunile de tuning automat.

Digital Aerial: Caută și stochează posturi DVB aeriene.

Cablu digital: Caută și stochează stații DVB prin cablu.

Analogic: Caută și stochează stații analogice.

Satelit: Caută și stochează stații de satelit.

9.5.2 Scanare manuală a canalelor

Această funcție poate fi utilizată pentru introducerea directă a emisiunilor.

9.5.3 Scanarea canalelor de rețea

Caută canalele legate în sistemul de difuzare.

Digital Aerial: Căutarea canalelor de rețea aeriană.

Cablu digital: Caută canale de rețea prin cablu.

Satelit: Caută canale de rețea prin satelit.

9.5.4 Tune fin analogic

Puteți utiliza această setare pentru reglarea fină a canalelor analogice. Această funcție nu este disponibilă dacă nu sunt stocate canale analogice și dacă canalul urmărit în prezent nu este un canal analogic.

9.5.5 Setări satelit

Afișează setările satelitului.

Listă sateliți: Afișează sateliții disponibili. Puteți **adăuga**, **șterge** sateliți sau **edita** setările sateliților din listă. Apăsăți **OK** pentru a deschide meniul **Opțiuni**.

Instalarea antenei: Puteți modifica setările antenei de satelit și/sau puteți începe o scanare prin satelit. Apăsăți **OK** pentru a deschide meniul **Opțiuni**.

9.5.6 Informații despre semnal

Puteți utiliza acest element de meniu pentru a monitoriza informațiile legate de semnal, cum ar fi nivelul/calitatea semnalului, numele rețelei etc. pentru frecvențele disponibile.

9.5.7 Resetare din fabrică

Șterge toate canalele și setările stocate, resetează televizorul la setările din fabrică.

9.6 Sistemul

9.6.1 Accesibilitate

Afișează opțiunile de accesibilitate ale televizorului. Unele opțiuni nu vor fi disponibile dacă nu sunt instalate canale.

9.6.1.1 Contrast ridicat

Creșteți contrastul opțiunilor de meniu și al textelor pentru a le face mai ușor de citit. Vor fi disponibile opțiunile **Text alb**, **Text galben** și **Oprit**.

9.6.1.2 Întârzierea apăsării tastelor

Setarea Timpul de întârziere a apăsării tastelor vă permite să reglați capacitatea de reacție a tastaturii pe ecran care apare atunci când trebuie să introduceți text pe televizor, cum ar fi în timpul căutărilor în aplicații sau la introducerea parolilor. Această setare controlează perioada de timp în care televizorul așteaptă după ce apăsăți o tastă virtuală înainte de a înregistra introducerea.

9.6.1.3 Subtitrare

Activează sau dezactivează subtitrările.

9.6.1.4 Cu probleme de auz (UHD)

Activează orice caracteristică specială trimisă de la radiodifuzor.

9.6.1.5 Descriere audio (UHD)

Va fi redată o pistă de narațiune pentru publicul orb sau cu deficiențe de vedere. Apăsați **OK** pentru a vedea toate opțiunile disponibile în meniul **Descriere audio**. Această funcție este disponibilă numai dacă radiodifuzorul o acceptă.

Notă: Funcția de descriere audio a sunetului nu este disponibilă în modul de înregistrare sau de decalare în timp (disponibilitatea depinde de modelul televizorului dvs. și de caracteristicile acestuia).

9.6.1.6 Îmbunătățirea dialogului (UHD)

Această caracteristică oferă opțiuni de postprocesare a sunetului pentru îmbunătățirea dialogului prin intermediul vorbirii. Vor fi disponibile opțiunile Off, Low, Medium și High. Setați în funcție de preferințele dvs.

Notă: Această funcție are efect numai dacă formatul audio de intrare este AC-4 și acest efect se aplică numai la ieșirea difuzoarelor TV.

9.6.1.7 Subtitrări vorbite (UHD)

Preferința implicită a subtitrărilor vorbite este selectată cu această opțiune de setare. Pentru ca subtitrările vorbite să aibă o prioritate mai mare decât cele normale, această opțiune trebuie setată la **Activat**. Această opțiune poate să nu fie disponibilă în funcție de modelul televizorului dvs.

9.6.1.8 Mărire

Permite utilizarea combinațiilor de butoane pentru mărirea ecranului. Vor fi disponibile opțiunile **On** și **Off**. Setați **On** pentru activare.

Suportul de mărire va fi activat sau dezactivat prin apăsarea lungă a butonului numeric **5**. Primul cadran din stânga sus al ecranului va fi mărit. După activarea suportului de mărire, apăsarea prelungită a butoanelor numerice **2, 4, 6, 8** va deplasa zona mărită în sus, stânga, dreapta și jos.

9.6.1.9 Minimap

Minimap este activată și dezactivată în mod implicit. Acesta va fi activat atunci când funcția de **mărire** este activată. Cu această opțiune, puteți împiedica funcția de mărire să afișeze minimapa.

9.6.1.10 Evidențiați programele cu (UHD)

9.6.1.10.1 [S] Subtitrare

Dacă această opțiune este activată și dacă orice eveniment din ghidul electronic de programe are serviciul de acces "Subtitrare", aceste evenimente vor fi evidențiate cu o altă culoare.

9.6.1.10.2 [SL] Limbajul semnelor

Dacă această opțiune este activată și dacă orice eveniment din ghidul electronic al programelor are serviciul de acces "limbajul semnelor", aceste evenimente vor fi evidențiate cu o altă culoare.

9.6.1.10.3 [AD] Descriere audio

Dacă această opțiune este activată și dacă orice eveniment din ghidul electronic de programe are serviciul de acces "Audio Description", aceste evenimente vor fi evidențiate cu o altă culoare.

9.6.2 Limba

Puteți seta o limbă diferită în funcție de radiodifuzor și de țară.

9.6.3 Acces condiționat (UHD)

Controlează modulele de acces condiționat, atunci când sunt disponibile.

9.6.4 Parental

Introduceți codul PIN corect pentru a modifica setările parentale. În acest meniu puteți regla cu ușurință **Blocare meniu**, **Blocare maturitate**, **Blocare copil** sau **Ghidare**. De asemenea, puteți seta un PIN nou sau modifica PIN-ul **CICAM implicit** utilizând opțiunile aferente.

Notă: Este posibil ca unele opțiuni de meniu să nu fie disponibile în funcție de țara selectată în timpul primei instalări sau al procesului de resetare din fabrică. PIN-ul implicit ar fi putut fi setat la 0000 sau 1234. Dacă ați definit PIN-ul (este solicitat în funcție de țara selectată) în timpul primei instalări sau al procesului de resetare din fabrică, utilizați PIN-ul pe care l-ați definit.

9.6.5 Data/ora

Setează data și ora.

9.6.6 Surse

Modificați numele, activați sau dezactivați opțiunile de sursă selectate.

9.6.7 Netflix

Dacă această funcție este acceptată de televizorul dvs., puteți vizualiza numărul ESN (*) și dezactiva Netflix.

(*) Numărul ESN este un număr de identificare unic pentru Netflix, creat special pentru a vă identifica televizorul.

Notă: Pentru streaming video 4K, este necesară o viteză minimă de conectare la internet de 25Mb/s - Pentru un exemplu de cerințe pentru streaming de conținut 4K, puteți găsi mai multe informații pe site-ul web Netflix (<https://help.netflix.com/en/node/13444>). Atunci când începeți să transmiteți conținut video prin internet, calitatea conexiunii dvs. va fi analizată, iar calitatea Full HD sau 4K poate dura puțin timp până să fie realizată sau, în cazul unei conexiuni lente, nu va fi posibilă. În cazul în care nu sunteți sigur, trebuie să verificați capacitățile dvs. de internet la furnizorul dvs. de internet.

9.6.8 TiVo

Puteți vizualiza informațiile HSN și DLID ale televizorului dumneavoastră.

9.6.9 Asistent vocal

Selectați mediul Google Home la care să conectați televizorul.

9.6.10 Mai mult

9.6.10.1 Timeout meniu

Modifică durata de așteptare pentru ecranele de meniu.

9.6.10.2 Screen Saver pentru acasă

Setați opțiunile de screensaver pentru ecranul de pornire. Puteți seta un timp de așteptare pentru screensaver sau îl puteți dezactiva utilizând opțiunile disponibile.

9.6.10.3 LED modul standby

Dacă este setat pe Dezactivat, LED-ul modului de așteptare nu se va aprinde atunci când televizorul este în modul de așteptare.

9.6.10.4 Identificarea dispozitivului (UHD)

Atunci când această opțiune este activată, ea determină generarea internă a unui "ID de dispozitiv" pentru fiecare origine web vizitată. Atunci când este dezactivată, toate "ID-urile de

dispozitiv" curente sunt șterse pentru fiecare origine web vizitată. Puteți activa sau dezactiva această caracteristică prin **activarea** sau **dezactivarea** acesteia.

9.6.10.5 Actualizarea software-ului

Asigurați că televizorul dvs. are cel mai recent software. Apăsăți OK pentru a vedea opțiunile din meniu.

9.6.10.6 Versiunea aplicației

Afișează versiunea curentă a software-ului.

9.6.10.7 Auto Power Down

Setează timpul dorit pentru ca televizorul să intre automat în modul standby atunci când nu este utilizat. Această opțiune poate fi setată de la 1 la 8 ore în pași de 1 oră. De asemenea, puteți dezactiva această opțiune prin setarea ca **Oprit**.

9.6.10.8 Mod standby Pornit

Configurează preferința de lansare automată a televizorului. Sunt disponibile opțiunile **Ecran principal** și **Ultima sursă**.

9.6.10.9 Timer de somn

Definiți un timp după care doriți ca televizorul să intre automat în modul de așteptare. Setăți ca **Oprit** pentru dezactivare.

9.6.10.10 Mod magazin

Selectați acest mod pentru afișarea magazinului. În timp ce **modul Magazin** este activat, este posibil ca unele elemente din meniul TV să nu fie disponibile. Pentru unele modele poate fi disponibilă și opțiunea **Activat cu video**. Dacă această opțiune este setată, televizorul va comuta în modul magazin și fișierul video preinstalat va fi redat.

9.6.10.11 Modul de pornire

Această setare configurează preferința modului de pornire. Sunt disponibile opțiunile **Last State** și **Standby Mode**.

9.6.10.12 OSS

Afișează informații despre licența software-ului Open-Source.

9.6.10.13 Schimbare nume prietenos

Utilizând această opțiune, puteți schimba numele dispozitivului care este utilizat pentru a identifica televizorul atunci când conectați un dispozitiv la televizor fără fir. Numele implicit al dispozitivului va fi restaurat dacă numele dispozitivului este lăsat gol sau dacă se efectuează resetarea din fabrică.

9.6.10.14 Prioritatea aplicației (UHD)

Cu ajutorul acestei opțiuni, puteți seta prioritatea între aplicațiile de difuzare și aplicațiile CICAM App MMI. În cazul în care un CICAM este introdus în televizor și apare o dispută între aplicații, prioritatea va fi acordată tipului de aplicație selectat.

9.6.10.15 Notificare Dolby (UHD)

Setează preferința privind aspectul notificării pentru conținutul Dolby. Când este setat ca **Activat**, logo-ul Dolby va fi afișat pe ecran atunci când este detectat conținut Dolby.

9.6.10.16 Manuale

Afișează E-Manual. Puteți găsi instrucțiuni pentru funcțiile televizorului dvs. în E-Manual.

9.7 Legal

9.7.1 Politici de confidențialitate

Afișează informațiile privind politica de confidențialitate

.

9.7.2 Termeni și condiții

Afișează termenii și condițiile pentru serviciul și producătorul TiVo Smart TV.

9.7.3 Setări de consimțământ

Puteți utiliza opțiunile de aici pentru a vă gestiona setările de consimțământ. Evidențiați o caracteristică și apăsați **OK** pentru a o activa sau dezactiva. Puteți citi explicațiile aferente afișate pe ecran pentru fiecare caracteristică evidențiată înainte de a efectua modificări. Puteți apăsa butonul direcțional Dreapta pentru a evidenția textul și apoi să utilizați butoanele direcționale **Program +/-** sau **Sus/Jos** pentru a derula în sus și în jos pentru a citi întregul text.

9.7.4 ID de publicitate

Afișează ID-ul publicitar. De asemenea, îl puteți reseta utilizând opțiunea aferentă de aici.

9.7.5 Informații despre companie

Afișează informațiile despre companie.

9.7.6 Dezvăluirea transparenței

Afișează dezvăluirea transparenței.

9.7.7 Cookie-uri

9.7.7.1 Afișați toate modulele cookie

Afișează toate cookie-urile salvate.

9.7.7.2 Ștergeți toate modulele cookie

Șterge toate cookie-urile salvate.

9.7.7.3 Nu urmăriți

Puteți seta preferințele dvs. cu privire la comportamentul de urmărire pentru serviciile HbbTV utilizând această opțiune.

10 Funcționarea generală a televizorului

10.1 Utilizarea listei de canale

Televizorul sortează toate posturile stocate în lista de canale. Puteți edita această listă de canale sau puteți seta favoritele utilizând opțiunile din meniul **Canale**. În timp ce urmăriți canale TV în direct, apăsați butonul **OK** pentru a deschide lista de canale sau mergeți la Caruselul de navigare din ecranul de pornire și selectați **Lista de canale**. Puteți filtra canalele listate sau puteți efectua modificări avansate în lista curentă utilizând opțiunile filelor **Filtrare** și **Editare**. Evidențiați fila dorită și apăsați **OK** pentru a vedea opțiunile disponibile.

Gestionarea listelor de favorite

Puteți crea patru liste diferite cu canalele dvs. preferate. Mergeți la Caruselul de navigare din ecranul de pornire și selectați **Lista de canale** pentru a deschide meniul **Canale**. Evidențiați fila **Edit (Editare)** și apăsați **OK** pentru a vedea opțiunile de editare și selectați opțiunea **Tag/Untag channel (Etichetare/dezetichetare canal)**. Selectați canalul dorit din listă apăsând butonul **OK** în timp ce canalul este evidențiat. Puteți face mai multe alegeri. De asemenea, puteți utiliza opțiunea **Tag/Untag all** pentru a selecta toate canalele de pe listă. Apoi apăsați butonul direcțional **Back/Return**, Left sau Right pentru a reveni la opțiunile meniului Edit (Editare). Selectați opțiunea **Add/Remove Favourites** și apăsați din nou butonul **OK**. Vor fi afișate opțiunile listei de canale favorite. Setati opțiunea de listă dorită la **Activat**. Canalul/canalele

selectate vor fi adăugate la listă. Pentru a elimina un canal sau canale dintr-o listă de favorite, urmați aceiași pași și setați opțiunea listei dorite la **Dezactivat**.

Puteți utiliza funcția de filtrare din meniul **Canale** pentru a filtra permanent canalele din lista de canale în funcție de preferințele dumneavoastră. De exemplu, utilizând opțiunile din fila **Filtru**, puteți seta ca una dintre cele patru liste preferate să fie afișată de fiecare dată când este deschisă lista de canale. Opțiunile de filtrare selectate vor fi afișate în partea de sus a ecranului meniului **Canale**.

10.2 Configurarea setărilor parentale

Opțiunile meniului **parental** pot fi utilizate pentru a interzice utilizatorilor vizionarea anumitor programe, canale și utilizarea meniurilor. Aceste setări sunt localizate în meniul **Setări>Sistem>Parental**.

Pentru a afișa opțiunile meniului de blocare parentală, trebuie introdus un cod PIN. După introducerea PIN-ului corect, vor fi afișate opțiunile de setare pentru părinți.

Blocare meniu: Această setare activează sau dezactivează accesul la toate meniurile sau la meniul **de instalare** al televizorului.

Blocare maturitate: Dacă această opțiune este setată, televizorul primește informațiile privind maturitatea din emisiune și, dacă acest nivel de maturitate este dezactivat, interzice accesul la emisiune.

Notă: Dacă opțiunea de țară în timpul primei instalări sau resetări din fabrică este setată ca Franța, Italia sau Austria, valoarea implicită a **Maturity Lock** va fi setată la 18.

Blocare copil: Dacă această opțiune este setată **pe On**, televizorul poate fi controlat numai prin telecomandă. În acest caz, butoanele de control de pe televizor nu vor funcționa.

Setare PIN: Definește un nou număr PIN.

PIN CICAM implicit: Această opțiune va apărea gri dacă nu este introdus niciun modul CI în slotul CI al televizorului. Puteți modifica PIN-ul implicit al CI CAM utilizând această opțiune.

Notă: PIN-ul implicit ar fi putut fi setat la **0000** sau **1234**. Dacă ați definit PIN-ul (este solicitat în funcție de selectarea țării) în timpul **primei instalări**, utilizați PIN-ul pe care l-ați definit. În cazul în care PIN-ul este introdus incorect de cinci ori la rând, introducerea PIN-ului va fi blocată și nu va mai fi posibilă efectuarea unei noi introduceri timp de 30 de minute. Cu toate acestea, puteți debloca introducerea PIN-ului sau puteți reseta numărul de încercări la zero prin oprirea și pornirea televizorului.

Este posibil ca unele opțiuni să nu fie disponibile în funcție de model și/sau de țara selectată în **prima instalare**.

10.3 Ghidul electronic al programului

Cu ajutorul funcției de ghid electronic de programe a televizorului, puteți parcurge programul de evenimente al canalelor instalate în prezent pe lista de canale. Depinde de emisiunea respectivă dacă această funcție este acceptată sau nu.

Pentru a accesa ghidul de programe, apăsați butonul **Ghid de** pe telecomandă. De asemenea, puteți utiliza opțiunea **Ghid de** pe ecranul de pornire.

Sunt disponibile 2 tipuri diferite de prezentări de program, **Programare cronologică** și **Acum/următor**. Pentru a comuta între aceste aranjamente, evidențiați fila cu numele aranjamentului alternativ din partea superioară a ecranului și apăsați **OK**.

Utilizați butoanele direcționale pentru a naviga prin ghidul de programe. Utilizați butonul **Back/Return** pentru a utiliza opțiunile filelor din partea superioară a ecranului.

Programul calendaristic

În această opțiune de aspect, toate evenimentele canalelor listate vor fi afișate pe cronologie. Puteți utiliza butoanele direcționale pentru a defila prin lista de evenimente. Evidențiați un eveniment și apăsați **OK** pentru a afișa meniul de opțiuni al evenimentului.

Apăsați butonul **Back/Return** pentru a utiliza opțiunile filelor disponibile. Evidențiați fila **Filtru** și apăsați **OK** pentru a vedea opțiunile de filtrare. Pentru a schimba aspectul, evidențiați **Now/Next** și apăsați **OK**. Puteți utiliza opțiunile **Ziua precedentă** și **Ziua următoare** pentru a afișa evenimentele din ziua precedentă și cea următoare.

Evidențiați fila **Extras** și apăsați **OK** pentru a accesa opțiunile de mai jos.

Highlight Genre: Afișează meniul **Highlight Genre (Evidențiere gen)**. Selectați o opțiune și apăsați **OK**. Evenimentele din ghidul de programe care corespund genului selectat vor fi evidențiate.

Ghid de căutare: Afișează opțiunile de căutare. Folosind aceste opțiuni, puteți căuta în baza de date a ghidului de programe în conformitate cu criteriile selectate. Rezultatele care corespund vor fi afișate.

Acum: Revine la ora curentă de pe linia de timp.

Zoom: Evidențiați și apăsați **OK** pentru a modifica intervalul de timp pe cronologie.

Program acum/următor

În această opțiune de aspect, vor fi afișate numai evenimentele curente și următoare ale canalelor enumerate. Puteți utiliza butoanele direcționale pentru a defila prin lista de evenimente.

Apăsați butonul **Back/Return** pentru a utiliza opțiunile filelor disponibile. Evidențiați fila **Filtru** și apăsați **OK** pentru a vedea opțiunile de filtrare. Pentru a modifica aspectul, evidențiați **Timeline Schedule** și apăsați **OK**.

Opțiuni pentru evenimente

Utilizați butoanele direcționale pentru a evidenția un eveniment și apăsați butonul **OK** pentru a afișa meniul **Opțiuni**. Sunt disponibile următoarele opțiuni.

Selectați canal: Folosind această opțiune, puteți trece la canalul selectat pentru a-l viziona. Ghidul de programe va fi închis.

Mai multe informații: Afișați informații detaliate despre evenimentul selectat. Utilizați butoanele direcționale sus și jos pentru a derula textul.

Setare cronometru pe eveniment / Ștergere cronometru pe eveniment: Selectați opțiunea **Set Timer on Event** și apăsați **OK**. Puteți seta cronometre pentru evenimente viitoare. Pentru a anula un cronometru deja setat, evidențiați evenimentul respectiv și apăsați butonul **OK**. Apoi selectați opțiunea **Delete Timer on Event**. Cronometrul va fi anulat.

Observații: *Nu puteți comuta la un alt canal în timp ce există un cronometru activ pe canalul curent.*

Nu este posibilă setarea cronometrului pentru două sau mai multe evenimente individuale la același interval de timp.

10.4 Servicii Teletext

Apăsați butonul **Text** pentru a intra. Apăsați din nou pentru a activa modul mixt, care vă permite să vedeți pagina de teletext și emisiunea TV în același timp. Apăsați încă o dată pentru a ieși. Dacă sunt disponibile, secțiunile din paginile de teletext vor deveni codificate prin culori și pot fi selectate prin apăsarea butoanelor colorate. Urmăriți instrucțiunile afișate pe ecran.

Teletext digital

Apăsați butonul **Text** pentru a vizualiza informațiile din teletextul digital. Acționați-l cu butoanele colorate, butoanele direcționale și butonul **OK**. Metoda de operare poate diferi în funcție de conținutul teletextului digital. Urmăriți instrucțiunile afișate pe ecranul teletextului digital. Când butonul **Text** este apăsat din nou, televizorul revine la difuzarea programelor de televiziune.

10.5 Actualizarea software-ului

Televizorul dvs. este capabil să găsească și să actualizeze software-ul automat prin intermediul semnalului de difuzare sau prin Internet.

Căutarea actualizării software prin intermediul interfeței cu utilizatorul

Apăsați butonul **Setări** de pe telecomandă sau selectați **Setări** din ecranul de pornire. Evidențiați opțiunea **Actualizare software** în meniul Sistem>Mai mult și apăsați **OK**. Apoi evidențiați opțiunea Scanare pentru actualizare și apăsați **OK** pentru a verifica dacă există o nouă actualizare de software. Puteți selecta satelitul care este utilizat pentru procesul de actualizare și puteți configura parametrii acestuia utilizând opțiunile de meniu **Edit Upgrade for Satellite** (**Editare actualizare pentru satelit**).

Dacă se găsește o actualizare nouă, se începe descărcarea actualizării. După finalizarea descărcării, va fi afișat un avertisment, apăsați **OK** pentru a finaliza procesul de actualizare software și reporniți televizorul.

3 Modul de căutare și actualizare AM

Televizorul dvs. va căuta noi actualizări la ora 3:00 dacă opțiunea **Scanare automată** este setată la **Activat** și televizorul este conectat la un semnal aerian sau la Internet. Dacă un software nou este găsit și descărcat cu succes, acesta va fi instalat la următoarea pornire.

Notă: Nu deconectați cablul de alimentare în timp ce ledul clipește în timpul procesului de repornire. Dacă televizorul nu pornește după actualizare, scoateți-l din priză, așteptați două minute, apoi conectați-l din nou.


Toate actualizările sunt controlate automat. Dacă se efectuează o căutare manuală și nu se găsește niciun software, atunci aceasta este versiunea curentă.

11 Conectivitate

11.1 Conectivitate prin cablu


Pentru conectarea la o rețea cu fir

- Trebuie să aveți un modem/router conectat la o conexiune în bandă largă activă.
- Conectați televizorul la modem/router prin intermediul unui cablu Ethernet. Există un port LAN în partea stânga spate a televizorului.

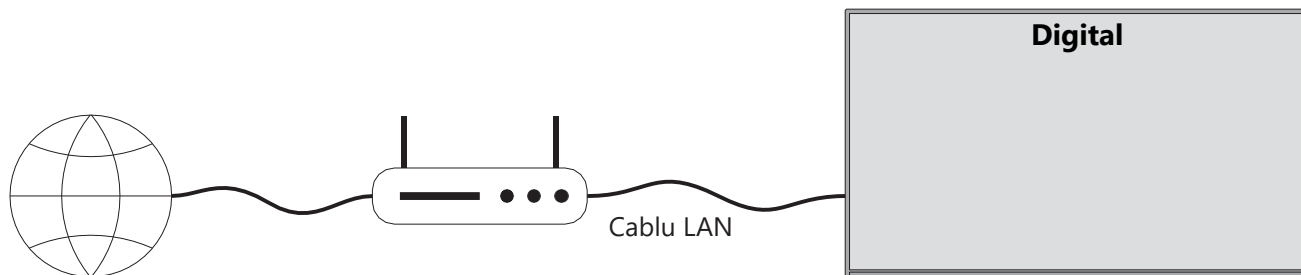

1. Conexiune ISP în bandă largă
2. Cablu LAN (Ethernet)
3. Intrare LAN pe partea stânga spate a televizorului

Este posibil să puteți conecta televizorul la rețeaua LAN, în funcție de configurația rețelei. astfel de caz, utilizați un cablu Ethernet pentru a conecta televizorul direct la priza de perete a rețelei.

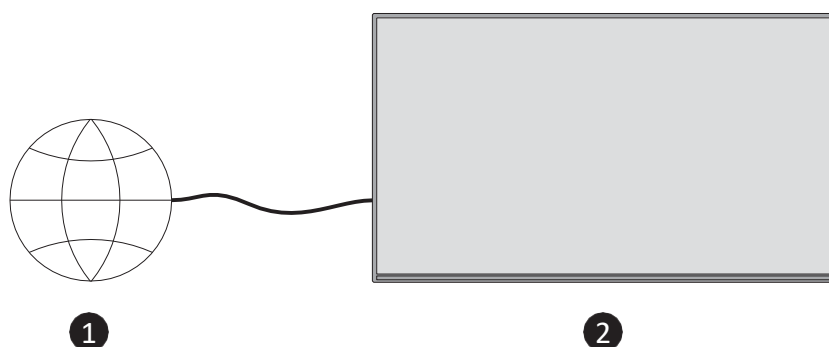


1. Priză de rețea de perete.
2. Intrare LAN pe partea stânga spate a televizorului.

11.2 Conectivitate fără fir

Pentru a vă conecta la o rețea fără fir

Trebuie să aveți un modem/router wireless conectat la o conexiune în bandă largă activă

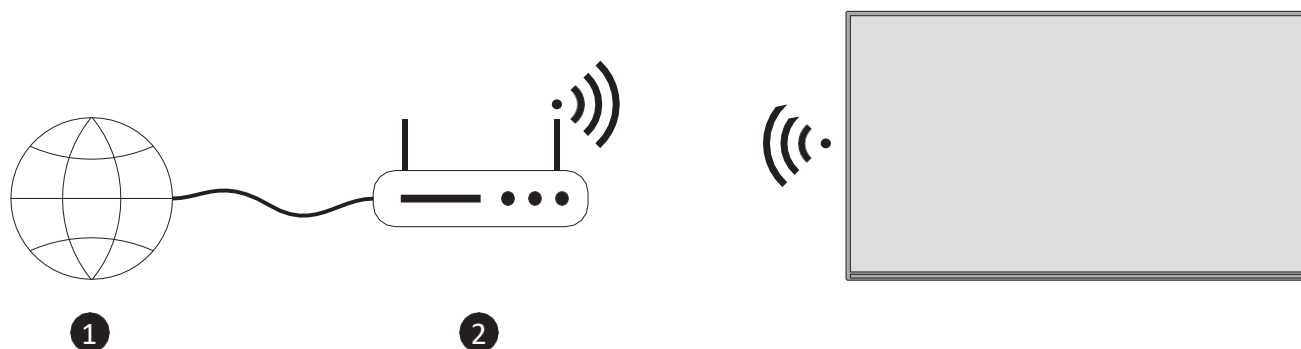

1. Conexiune ISP în bandă largă

Un router Wireless-N (IEEE 802.11a/b/g/n) cu benzi simultane de 2,4 și 5 GHz este conceput pentru a crește lățimea de bandă. Acestea sunt optimizate pentru un streaming video HD mai fluent și mai rapid și pentru jocuri wireless.

Frecvența și canalul diferă în funcție de zonă.

Viteza de transmisie diferă în funcție de distanța și numărul obstacolelor dintre produsele de transmisie, de configurația acestora.

11.3 Afișaj fără fir

Afișajul fără fir este un standard pentru difuzarea conținutului video și sonor. Această caracteristică oferă posibilitatea de a utiliza televizorul ca dispozitiv de afișare fără fir.

Utilizarea cu dispozitive mobile

Există diferite standarde care permit partajarea ecranelor, inclusiv a conținutului grafic, video și audio între dispozitivul mobil și televizor.

Apăsați butonul **Sursă** de pe telecomandă și comutați la sursa **Afișaj fără fir**. Apare un ecran care indică faptul că televizorul este pregătit pentru conectare.

Deschideți aplicația de partajare de pe dispozitivul dvs. mobil. Aceste aplicații sunt denumite diferit pentru fiecare marcă, consultați manualul de instrucțiuni al dvs. mobil pentru informații detaliate.

Căutați dispozitive. După ce vă selectați televizorul și vă conectați, ecranul dispozitivului dvs. va fi afișat pe televizor.

Notă: Această caracteristică poate fi utilizată numai dacă dispozitivul mobil acceptă această caracteristică. Dacă întâmpinați probleme cu conexiunea, verificați dacă versiunea sistemului de operare pe care o utilizați acceptă această caracteristică. Pot exista probleme de incompatibilitate cu versiunile sistemului de operare care sunt lansate după producerea acestui televizor. Procesele de scanare și conectare diferă în funcție de programul pe care îl utilizați.

11.4 Browser de internet

Puteți lansa browserul de internet din caruselul **Aplicațiile mele** de pe ecranul de pornire.

În ecranul inițial al browserului, miniaturile linkurilor predefinite (dacă există) către site-uri web vor fi afișate ca opțiuni de apelare rapidă împreună cu opțiunile **Editare apelare rapidă** și **Adăugare la apelare rapidă**.

Pentru a naviga în browserul web, utilizați butoanele direcționale de pe telecomandă sau un mouse conectat. Pentru a vedea bara de opțiuni a browserului, apăsați direcțional Sus de pe telecomandă sau deplasați cursorul în partea de sus a paginii. Sunt disponibile opțiunile **History (Istoric)**, **Tabs (File)** și **Bookmarks (Marcaje)** și bara de opțiuni a browserului, care conține butoanele anterior/ următor, butonul de reîmprospătare, caseta de adresă/cercetare, butoanele **Speed Dial (Apelare rapidă)** și **Vewd Browser (Vewd Browser)**.

Pentru a adăuga un site web dorit la lista de **apelare rapidă** pentru acces rapid, deplasați cursorul în partea de sus a paginii. Va apărea bara de opțiuni a browserului. Evidențiați butonul **Apelare rapidă** și apăsați **OK**. Apoi selectați opțiunea **Add to Speed Dial** și apăsați **OK**. Completați spațiile libere pentru câmpurile **Nume** și **Adresă**, evidențiați **OK** și apăsați **OK** pentru a adăuga. De asemenea, puteți evidenția butonul **Vewd Browser** din bara de opțiuni a browserului și apăsați **OK**, apoi evidențiați opțiunea **Add to Speed Dial** din submeniu și apăsați din nou **OK** în timp ce vă aflați pe site-ul web pe care doriți să îl adăugați la lista de apelare rapidă. În acest fel, câmpurile **Nume** și **Adresă** vor fi completate automat în funcție de site-ul web pe care îl vizitați. Evidențiați **OK** și apăsați **OK** pentru a adăuga.

Există diferite modalități de a căuta sau vizita site-uri web utilizând browserul web:

- Introduceți adresa unui site web (URL) în caseta de căutare/adresă și evidențiați butonul **Enter** de pe tastatura virtuală și apăsați butonul **OK** de pe telecomandă pentru a vizita site-ul.
- Introduceți cuvântul/cuvintele cheie în caseta de căutare/adresă și evidențiați butonul **Enter** de pe tastatura virtuală și apăsați butonul **OK** de pe telecomandă a începe o căutare a site-urilor web aferente.

Evidențiați o miniatură Speed Dial și apăsați butonul **OK** pentru a vizita site-ul web aferent. Televizorul dvs. este compatibil cu șoarecii USB. Conectați mouse-ul sau adaptorul de mouse fără fir la intrarea USB a televizorului dvs. pentru o navigare mai ușoară și mai rapidă.

Unele pagini web includ conținut flash. Acestea nu sunt acceptate de browser. Televizorul dvs. nu acceptă niciun proces de descărcare pe Internet prin intermediul browserului. Este posibil ca toate site-urile de pe internet să nu fie acceptate. În funcție de site, pot apărea probleme de conținut. În unele situații, este posibil ca conținutul video să nu fie redat.

11.5 Sistemul HbbTV

HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) este un nou standard industrial care combină perfect serviciile de televiziune furnizate prin radiodifuziune cu serviciile furnizate prin bandă largă și permite, de asemenea, accesul consumatorilor care utilizează televizoare și set-top box-uri conectate numai la internet. Serviciile furnizate prin HbbTV includ canale TV tradiționale, servicii de recuperare, video la cerere, ghid electronic de programe, publicitate interactivă, personalizare, vot, jocuri, rețele sociale și alte aplicații multimedia.

12 Alexa Ready (HD/FHD)

Alexa este serviciul vocal bazat pe cloud al Amazon disponibil pe multe dispozitive. Televizorul dvs. este compatibil și gata să fie utilizat cu dispozitivele Alexa.

Funcționează cu Alexa

Prin intermediul funcției Works With Alexa puteți controla funcțiile televizorului dvs. cu ajutorul dispozitivelor Alexa. Pentru a face acest lucru, procesul de configurare trebuie să fie .

Configurarea poate fi efectuată utilizând opțiunea **Works With Alexa** din meniul **Settings>System>Voice Assistant**.

Procesul de configurare

Expertul vă va ghida prin procesul de configurare.

- Pe primul ecran veți fi informat despre funcție. Evidențiați Start și apăsați **OK** pentru a continua.
- Un cod de autentificare va fi creat și afișat pe ecran. Utilizați computerul sau orice alt dispozitiv cu acces la internet pentru a merge la adresa de internet (URL) afișată pe ecran. Veți fi direcționat către o pagină unde vă puteți conecta mai întâi la contul Amazon, dacă nu sunteți deja conectat. Apoi, veți fi direcționat către o pagină unde puteți introduce codul de autentificare pe care îl vedeți pe televizor și puteți conecta televizorul la contul dvs. Amazon.
- Dacă procesul de conectare a avut succes, vi se va cere să stabiliți un nume pentru televizor, numit "Nume prietenos" (**FN**). Un "nume prietenos" este un nume care vă amintește de televizorul dvs., cum ar fi "Living Room TV", "Kitchen TV", "Dining Room TV" etc. Alegeți un nume ușor de spus. Veți spune acest nume pentru a-i spune lui Alexa ce televizor să controleze. Când ați terminat, evidențiați **OK** și apăsați **OK**.

Pe ecranul următor vor fi afișate exemple de utilizare a funcției. Apăsați **OK** pentru a termina configurarea.

Odată ce configurarea este completă, veți putea controla funcțiile televizorului dvs. cu Alexa.

Notă: Asigurați-vă că dispozitivele sunt conectate la internet.

Exemple de comenzi

Iată câteva comenzi vocale pe care le puteți utiliza:

Comanda	Funcția
Alexa, pornește "FN	Puterile pe televizor
Alexa, dezactivează "FN	Oprește televizorul
Alexa, redă "FN	Începe redarea media
Alexa, pauză "FN	Întrerupe redarea media

Alexa, reia "FN	Reluarea redării media
Alexa, oprește "FN	Oprește redarea media
Alexa, înaintează rapid pe "FN	Avansează media în modul de avans rapid
Alexa, derulează înapoi pe "FN	Redați media
Alexa, setați volumul "FN" la 50	Setează volumul la nivelul specificat
Alexa, mărește volumul la "FN	Crește volumul cu 10 unități
Alexa, dă volumul mai încet pe "FN	Scade volumul cu 10 unități
Alexa, mute "FN	Anulează sunetul
Alexa, dezactivați "FN	Dezactivează sunetul
Alexa, schimbați intrarea în "nume_introducere" pe "FN	Televizorul comută la sursa de intrare cu numele specificat (de exemplu, HDMI 1)
Alexa, schimbă canalul la "channel_number" pe 'FN'	Televizorul comută la canalul cu numărul specificat (de exemplu, canalul 200)
Alexa, schimbă canalul la "nume_canal" pe 'FN'	Televizorul comută la canalul cu numele specificat
Alexa, canalul sus pe "FN	Televizorul trece la următorul canal superior, dacă există unul disponibil
Alexa, canal jos pe "FN	Televizorul trece la următorul canal inferior, dacă există unul disponibil
Alexa, canalul următor pe "FN	Televizorul trece la următorul canal din lista de canale

FN este abrevierea pentru "Friendly Name".

13 Asistentul Google

Televizorul dvs. funcționează cu Google Home pentru controlul vocal al dispozitivelor și aparatelor dvs. conectate.

Funcționează cu Google Home

Prin intermediul acestei funcții, puteți controla funcțiile televizorului dvs. cu ajutorul dispozitivelor Google Assistant. Pentru a face acest lucru, trebuie finalizat procesul de configurare.

Înainte de configurare

- Finalizați următoarele proceduri înainte de a începe configurarea pe televizor.
- Instalați aplicația Google Home pe mobil și conectați-vă la contul dvs.
- Adăugați dispozitivul asistent la contul dvs.
- Selectați acțiunea **Vsmart** TV din lista de acțiuni din cadrul aplicației

- Va fi afișat un ecran în care veți introduce codul de autentificare care va fi creat în timpul procesului de configurare pe televizor pentru a conecta televizorul la contul dvs. Continuați cu configurarea pe televizor pentru a obține codul de autentificare

Procesul de configurare

Configurarea poate fi efectuată utilizând opțiunea **Google Assistant** din meniul **Settings>System>Voice Assistant**. Expertul vă va ghida prin procesul de configurare.

- Pe primul ecran, evidențiați **Start** și apăsați **OK** pentru a continua
- În ecranul următor vi se va cere să stabiliți un nume pentru televizor, numit "Nume prietenos" (**FN**). Un "nume prietenos" este un nume care vă amintește de televizorul dvs., cum ar fi "Living Room TV", "Kitchen TV", "Dining Room TV" etc. Alegeți un nume ușor de pronunțat. Când terminat, evidențiați **OK** și apăsați **OK**
- Un cod de autentificare va fi creat și afișat pe ecran. Introduceți codul pe care îl vedeți pe televizor în aplicația Google Home

Odată ce configurarea este finalizată, veți putea funcționa televizorul dvs. cu Google Assistant.

Notă: Asigurați-vă că dispozitivele sunt conectate la internet. Puteți conecta un singur televizor la contul dvs.

Exemple de comenzi

Doar spuneți "Hei Google" sau "Ok Google" pentru a vă controla televizorul folosind doar vocea.

Comanda	Funcția
activați "FN	Puterile pe televizor
dezactivați "FN	Oprește televizorul
pauză pe "FN	Întrerupe redarea media
reluare pe "FN	Reluarea redării media
opriți pe "FN	Oprește redarea media
creșterea volumului pe "FN	Crește volumul
reducerea volumului pe "FN	Scade volumul
setați volumul mut pe "FN	Anulează sunetul
treceți de la input la "input_name" pe "FN	Televizorul comută la sursa de intrare cu numele specificat (de exemplu, HDMI 1)
trece la "input_name" pe 'FN'	
schimbați canalul la "channel_number" pe "FN	Televizorul comută la canalul cu numărul specificat (de exemplu, canalul 200)
schimbați canalul la "channel_name" pe "FN	Televizorul comută la canalul cu numele specificat

canal sus pe "FN	Televizorul trece la următorul canal superior, dacă există unul disponibil
canal jos pe "FN	Televizorul trece la următorul canal inferior, dacă există unul disponibil

FN este abrevierea pentru "Friendly Name".

Google este o marcă comercială a Google LLC.

14 Rezolvarea problemelor

Fără putere	Verificați dacă cablul de alimentare cu curent alternativ al televizorului dvs. este sau nu. IDacă încă nu există curent, deconectați ștecherul și reconectați-l la priză după 60 de secunde. Reporniți alimentarea.
Nicio imagine	Verificați dacă cablul antenei din spate este conectat corect. Vizualizați alte canale pentru a vedea dacă problema persistă.
Video apare fără audio	Încercați să măriți volumul. Verificați dacă sunetul televizorului este în surdină sau nu.
Telecomanda nu funcționează	Asigurați-vă că punga de plastic care a fost livrată cu telecomanda este îndepărtată. Încercați să utilizați telecomanda la o distanță mai mică de televizor. Verificați dacă plasarea bateriilor este corectă sau încercați să utilizați baterii noi cu telecomanda. Televizorul va trece în modul Standby dacă nu primește niciun răspuns în câteva minute.
Problemele sunt nerezolvate	Deconectați cablul de alimentare și așteptați 30 de secunde, apoi reconectați cablul de alimentare la priză. IDacă problemele persistă, nu încercați să reparați singur televizorul. Vă rugăm să contactați centrul de service.

15 Specificații tehnice

	32HT2S35	40FT2S35	43FT2S35	50UT4S35	55UT4S35
Tensiune de funcționare	220-240V AC, 50/60Hz	220-240V AC, 50/60Hz	220-240V AC, 50/60Hz	220-240V AC, 50/60Hz	220-240V AC, 50/60Hz
Putere de ieșire audio	2x6	2x8	2x8	2x10	2x10
Consumul de energie (W)	60	75	75	135	140
Consum de energie în standby în rețea (W)	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
Greutate netă (Kg)	3.97	6	6.75	9.75	12.8
Greutatea brută (kg)	5.57	8.75	9.75	13.5	17.7
Dimensiuni TV LxLxA (cu suport) (mm)	728 x 167 x 467	902 x 87 x 517	965 x 87 x 561	1120 x 87 x 648	1233 x 87 x 712
Dimensiuni TV LxLxA (fără suport) (mm)	728 x 76 x 430	902 x 167 x 553	965 x 258 x 598	1120 x 258 x 685	1233 x 258 x 749
Afișaj	32"/80 cm	40"/100 cm	43"/108 cm	50"/126 cm	55"/139 cm
Rezoluția ecranului	1366x768	1920x1080	1920x1080	3840x2160	3840x2160

15.1 Restricții

Destinat exclusiv utilizării în interior.

15.2 Licențe

Sub rezerva modificărilor. Ca urmare a cercetării și dezvoltării continue, specificațiile tehnice, designul și aspectul produselor se pot modifica. Youtube este o marcă comercială a Google LLC. Netflix este o marcă înregistrată a Netflix, Inc. Este necesară înscrierea la Netflix streaming. Apple TV este o marcă comercială a Apple Inc. înregistrată în S.U.A. și în alte țări și regiuni. Wi-Fi este o marcă înregistrată a Wi-Fi Alliance®. Termenii HDMI și HDMI High-Definition Multimedia Interface, precum și logo-ul HDMI sunt mărci comerciale sau mărci înregistrate ale HDMI Licensing Administrator, Inc. în Statele Unite și în alte țări. Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio și simbolul dublu D sunt mărci comerciale ale Dolby Laboratories Licensing Corporation. Fabricat sub licență de la Dolby Laboratories. Lucrări confidențiale nepublicate. Copyright 2012-2025 Dolby Laboratories. Toate drepturile rezervate. Este necesar un abonament Disney+, consultați termenii la <https://www.disneyplus.com>. ©2025 Disney și entitățile sale conexe. ©2025 Amazon.com, Inc. sau afiliații săi. Amazon, Prime Video și toate mărcile aferente sunt mărci comerciale ale Amazon.com, Inc. sau ale afiliaților săi. Se aplică taxe de membru Amazon Prime sau Prime Video. Consultați primevideo.com/terms pentru detalii.

Voice, Search, and Personalized Recommendations ("Funcționalitatea Powered by TiVo") este disponibilă numai atunci când sunteți conectat la internet, pe dispozitive compatibile și în anumite țări în care este necesar consimțământul pentru instalarea sa, sau Smart TV-ul dvs. nu va oferi Funcționalitatea Powered by TiVo. Vă rugăm să vizitați tivo.com pentru mai multe informații și pentru orice actualizări. ©2025 Xperi Inc. Toate drepturile rezervate. TiVo și logo-ul TiVo sunt

mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Xperi Inc. sau ale filialelor sale în Statele Unite și în alte țări. Toate celelalte mărci comerciale și conținutul sunt proprietatea proprietarilor respectivi.

© THOMSON și logo-ul THOMSON sunt mărci comerciale utilizate de StreamView GmbH, Franz-Josefs-Kai 1, 1010 Viena, Austria - informații suplimentare la www.thomson-brand.com, contact@streamview.com.