

THOMSON



Google TV



tv.mythomson.com



[tv.mythomson.com/
en/Support/FAQs/](https://tv.mythomson.com/en/Support/FAQs/)

PAMETNI TV

VAŽAN

Pažljivo pročitajte ovaj priručnik prije instaliranja i rada s televizorom.

Držite ovaj priručnik pri ruci za daljnju upotrebu.

Sadržaj

1	Sigurnosne informacije.....	6
1.1	Oznake na proizvodu	7
1.2	Upozorenje.....	7
1.3	Upozorenja za montažu na zid.....	8
1.4	Pojednostavljena EU izjava o sukladnosti.....	8
1.5	Aplikacije i performanse.....	9
1.6	Zaštita podataka	9
2	Uvod i postavljanje nogu/postolja.....	9
2.1	Raspakiranje.....	9
2.2	Instalacija	11
3	TV gumbi i priključci.....	12
3.1	TV gumb	13
3.2	Veze.....	14
4	Daljinsko upravljanje	15
5	Instalacija televizora	16
5.1	Postavljanje televizora.....	16
5.2	Spojite antenu i napajanje.....	16
6	Početno postavljanje	17
6.1	Uparivanje Bluetooth daljinskog upravljača.....	17
6.2	Odabir jezika.....	18
6.3	Odabir postavki TV-a	18
6.4	Postavljanje Google TV-a.....	19
6.4.1	Postavljanje pomoću aplikacije Google Home.....	19
6.4.2	Postavljanje na TV-u	20
6.4.3	Prijavite se svojim Google računom.....	20
6.4.4	Googleovi uvjeti pružanja usluge.....	20
6.4.5	Potvrda ili odbijanje Googleovih usluga i značajki	22

6.4.6	Odaberite svoje pretplate.....	22
6.4.7	Odabir regije ili zemlje.....	23
6.4.8	Odricanje.....	23
6.5	Postavljanje osnovnog TV-a.....	24
6.5.1	Odaberite svoju Wi-Fi mrežu	24
6.5.2	Odabir regije ili zemlje.....	24
6.5.3	Odricanje.....	25
6.6	Roditeljska kontrola	25
7	Instalacija kanala.....	26
7.1	Način prijamnika	26
7.1.1	Antena.....	26
7.1.2	Kabl	27
7.1.3	Satelit.....	29
8	Provjera postavki	34
9	Početni zaslon	35
9.1	Google račun.....	36
9.2	Aplikacije.....	37
9.3	Knjižnica	37
9.4	Google TV pretraživanje	38
9.5	Obavijest	39
10	Postavkama.....	39
10.1	Postavljanje naziva uređaja	40
10.2	Kanali i ulazi.....	40
10.2.1	Kanalima.....	41
10.2.2	Vanjski ulazi.....	53
10.3	Zaslon i zvuk.....	56
10.3.1	Slika.....	56
10.3.2	Zaslon.....	57
10.3.3	Zvuk	57
10.3.4	Audio izlaz.....	57
10.4	Mreža i internet	58
10.4.1	Wi-Fi uključeno/isključeno	58

10.4.2	Odaberite dostupnu Wi-Fi mrežu	58
10.4.3	Ostale opcije.....	59
10.4.4	Ethernet opcije.....	59
10.5	Računi i prijava.....	59
10.6	Privatnost.....	60
10.7	Aplikacije.....	61
10.8	Sustav	61
10.8.1	Pristupačnost.....	62
10.8.2	O.....	62
10.8.3	Datum i vrijeme	63
10.8.4	Jezik.....	63
10.8.5	Tipkovnica.....	63
10.8.6	Uskladištenje	63
10.8.7	Ambijentalni način rada	63
10.8.8	Snaga i energija.....	64
10.8.9	Bacati	64
10.8.10	Google	64
10.8.11	Zvukovi sustava	64
10.8.12	Televizija	64
10.8.13	Vrijeme rada sustava	65
10.8.14	Ponovno pokretanje	65
10.9	Daljinski upravljač i pribor.....	65
10.10	Pomoć i povratne informacije.....	66
11	TV uživo.....	66
11.1	Izbornik kanala.....	67
11.1.1	Programski vodič	67
11.1.2	Dostupni novi kanali.....	68
11.2	TV opcije	69
11.2.1	Jezik titlova.....	69
11.2.2	Dodaj omiljeno.....	70
11.2.3	Ukloni omiljeno	73
11.2.4	Otvaranje favorita.....	74

11.2.5	Jezik zvuka.....	75
11.2.6	Opcije kanala.....	75
12	Aplikacija multimedijiskog playera	79
13	Rješavanje problema	80
14	Tehničke specifikacije	81
14.1	Ograničenja.....	85
14.2	Licence	85

1 Sigurnosne informacije



U ekstremnim vremenskim uvjetima (oluje, munje) i dugim razdobljima neaktivnosti (odlazak na odmor) isključite televizor iz električne mreže.

Mrežni utikač koristi se za isključivanje televizora iz električne mreže i stoga mora ostati lako upotrebljiv. Ako televizor nije električno isključen iz električne mreže, uređaj će i dalje crpiti energiju za sve situacije čak i ako je televizor u stanju pripravnosti ili isključen.

Napomena: Slijedite upute na zaslonu za upravljanje povezanim značajkama.

Važno: Prije instaliranja ili rada televizora u potpunosti pročitajte ove upute.

UPOZORENJE

Ovaj uređaj je namijenjen osobama (uključujući djecu) koje su sposobne / iskusne koristiti takav uređaj bez nadzora, osim ako im osoba odgovorna za njihovu sigurnost nije dala nadzor ili upute u vezi s korištenjem uređaja.

- Koristite ovaj televizor na nadmorskoj visini manjoj od 2000 metara, na suhim mjestima i u regijama s umjerenom ili tropskom klimom.
- Televizor je namijenjen za kućanstvo i sličnu opću upotrebu, ali se može koristiti i na javnim mjestima.
- Radi ventilacije ostavite najmanje 10 cm slobodnog prostora oko televizora.
- Ventilaciju ne smiju ometati prekrivanje ili blokiranje ventilacijskih otvora predmetima, poput novina, stolnjaka, zavjesa itd.
- Utikač kabela za napajanje trebao bi biti lako dostupan. Ne stavljajte televizor, namještaj itd. na kabel za napajanje. Oštećeni kabel za napajanje/utikač može uzrokovati požar ili strujni udar. Držite kabel za napajanje pomoću utikača, nemojte isključivati TV povlačenjem kabela za napajanje. Nikada ne dodirujte kabel za napajanje/utikač mokrim rukama jer to može uzrokovati kratki spoj ili strujni udar. Nikada nemojte praviti čvor u kabelu za napajanje niti ga vezati drugim kabelima. Kada je oštećen, mora se zamijeniti, to smije učiniti samo kvalificirano osoblje.
- Ne izlažite televizor kapanju ili prskanju tekućina i ne stavljajte predmete napunjene tekućinama, kao što su vaze, šalice itd., na ili preko televizora (npr. na police iznad jedinice).
- Ne izlažite televizor izravnoj sunčevoj svjetlosti i ne stavljajte otvoreni plamen kao što su upaljene svijeće na vrh ili blizu televizora.
- Ne postavljajte nikakve izvore topline kao što su električni grijači, radijatori itd. u blizini televizora.
- Ne postavljajte televizor na pod ili nagnute površine.
- Kako biste izbjegli opasnost od gušenja, plastične vrećice držite izvan dohvata beba, djece i domaćih životinja.

- Pažljivo pričvrstite postolje na TV. Ako je postolje opremljeno vijcima, čvrsto ih pritegnite kako biste spriječili naginjanje televizora. Nemojte previše zatezati vijke i pravilno montirajte gume postolja.
- Ne bacajte baterije u vatru ili s opasnim ili zapaljivim materijalima.
- Očistite zaslon mekom, suhom krpom nakon isključivanja i isključivanja televizora i izbjegavajte sprejeve za staklo i druga sredstva za čišćenje u kućanstvu.

UPOZORENJE

- Baterije se ne smiju izlagati prekomjernoj toplini kao što su sunčeva svjetlost, vatra ili slično.
- Prekomjerni zvučni tlak iz slušalica može uzrokovati gubitak sluha.

IZNAD SVEGA - NIKADA ne dopustite nikome, posebno djeci, da gura ili udara u ekran, gura bilo što u rupe, utore ili bilo koje druge otvore u kućištu.

1.1 Oznake na proizvodu

Sljedeći simboli koriste se na proizvodu kao oznaka za ograničenja i mjere opreza te sigurnosne upute. Svako objašnjenje uzima se u obzir ako proizvod nosi samo odgovarajuću oznaku. Zabilježite takve podatke iz sigurnosnih razloga.



Oprema klase II: Ovaj uređaj je dizajniran na takav način da ne zahtijeva sigurnosni priključak na električno uzemljenje.



Ova oznaka označava da se ovaj proizvod ne smije odlagati s drugim kućnim otpadom diljem EU. Molimo vas da ga odgovorno reciklirate kako biste promicali održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa. Da biste vratili rabljeni uređaj, upotrijebite sustave povrata i preuzimanja ili se obratite prodavaču kod kojeg je proizvod kupljen.

1.2 Upozorenje

Nemojte gutati bateriju zbog opasnosti od kemijskih opekline. Ovaj proizvod ili dodatna oprema isporučena s proizvodom mogu sadržavati bateriju u obliku novčića/gumba. Ako se baterija u obliku novčića/gumba proguta, to može uzrokovati ozbiljne unutarnje opekline u samo 2 sata i može dovesti do smrti.

Nove i rabljene baterije držite podalje od djece. Ako se pretinac za baterije ne zatvori sigurno, prestanite koristiti proizvod i držite ga podalje od djece.

Ako mislite da su baterije možda progutane ili stavljene u bilo koji dio tijela, odmah potražite liječničku pomoć.

Televizor može pasti, uzrokujući ozbiljne ozljede ili smrt. Mnoge ozljede, posebno djece, mogu se izbjeći poduzimanjem jednostavnih mjera opreza kao što su:

- UVIJEK koristite ormare ili stalke ili načine montaže koje preporučuje proizvođač televizora.

- UVIJEK koristite namještaj koji može sigurno poduprijeti televizor.
- UVIJEK pazite da televizor ne visi preko ruba potpornog namještaja.
- UVIJEK educirajte djecu o opasnostima penjanja na namještaj kako bi došli do televizora ili njegovih kontrola.
- UVIJEK provucite kabele i kabele spojene na televizor tako da se ne mogu spotaknuti, povući ili uhvatiti.
- NIKADA ne postavljajte televizor na nestabilno mjesto.
- NIKADA ne postavljajte televizor na visoki namještaj (npramplje, ormari ili police za knjige) bez pričvršćivanja namještaja i televizora na odgovarajući nosač.
- NIKADA ne postavljajte televizor na tkaninu ili druge materijale koji se mogu nalaziti između televizora i potpornog namještaja.
- NIKADA ne stavljajte predmete koji bi mogli dovesti djecu u iskušenje da se popnu, poput igraćaka i daljinskih upravljača, na vrh televizora ili namještaja na koji je televizor postavljen.
- Oprema je prikladna samo za ugradnju na visinama ≤ 2 m.

Ako će se postojeći televizor zadržati i premjestiti, treba primijeniti ista razmatranja kao gore.

Uređaj spojen na zaštitno uzemljenje instalacije zgrade preko mrežnog priključka ili preko drugog uređaja s priključkom na zaštitno uzemljenje – i na televizijski distribucijski sustav pomoću koaksijalnog kabela, može u nekim okolnostima stvoriti opasnost od požara. Priključak na televizijski distribucijski sustav stoga mora biti osiguran putem uređaja koji osigurava električnu izolaciju ispod određenog frekvencijskog raspona (galvanski izolator).

1.3 Upozorenja za montažu na zid

- Pročitajte upute prije postavljanja televizora na zid.
- Komplet za montažu na zid nije obavezan. Možete ga nabaviti od lokalnog prodavača ako nije isporučen s televizorom.
- Ne postavljajte televizor na strop ili na kosi zid.
- Upotrijebite navedene vijke za montažu na zid i drugi pribor.

Čvrsto pritegnite vijke za montažu na zid kako biste spriječili pad televizora. Nemojte previše zatezati vijke.

Slike i ilustracije u ovom korisničkom priručniku služe samo kao referenca i mogu se razlikovati od stvarnog izgleda proizvoda. Dizajn i specifikacije proizvoda mogu se promijeniti bez prethodne najave.

1.4 Pojednostavljena EU izjava o sukladnosti

Ovime StreamView GmbH izjavljuje da je uređaj Smart TV u skladu s Direktivom 2014/53/EU.

1.5 Aplikacije i performanse

Brzina preuzimanja ovisi o vašoj internetskoj vezi. Neke aplikacije možda nisu dostupne u vašoj državi ili regiji. Netflix je dostupan u odabranim zemljama: <https://help.netflix.com/node/14164>. Potrebno je članstvo u streamingu. Više informacija na www.netflix.com. Dostupnost jezika za Google asistenta ovisi o podršci za Google glasovno pretraživanje.

1.6 Zaštita podataka

Pružatelji aplikacija i pružatelji usluga mogu prikupljati i koristiti tehničke podatke i povezane informacije, uključujući, ali ne ograničavajući se na tehničke informacije o ovom uređaju, sustavu i aplikacijskom softveru i perifernim uređajima. Oni mogu koristiti takve podatke za poboljšanje proizvoda ili za pružanje usluga ili tehnologija koje vas osobno ne identificiraju. Osim toga, neke usluge trećih strana, koje su već pružene na uređaju ili ste ih instalirali nakon kupnje proizvoda, mogu zatražiti registraciju s vašim osobnim podacima. Neke usluge mogu prikupljati osobne podatke bez davanja dodatnih upozorenja. StreamView GmbH ne može se smatrati odgovornim za moguće kršenje zaštite podataka od strane usluga trećih strana.

2 Uvod i postavljanje nogu/postolja

Hvala vam što ste odabrali naš proizvod. Uskoro ćete uživati u svom novom televizoru. Pažljivo pročitajte ove upute. Sadrže važne informacije koje će vam pomoći da izvučete najbolje iz svog televizora i osigurate sigurnu i ispravnu instalaciju i rad.


2.1 Raspakiranje

Izvadite noge/postolje i televizor iz pakiranja i stavite noge na stol ili bilo koju drugu ravnu površinu.


- Koristite ravan i čvrst stol ili sličnu ravnu površinu koja može izdržati težinu televizora.
- Ne držite televizor na ploči zaslona.
- Pazite da ne ogrebeti ili slomite televizor.
- Stopala su označena lijevo i desno.

Modeli sa središnjim okretnim postoljem

1 43" - 55"

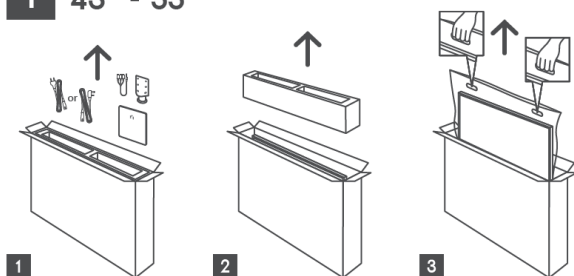


1 65" - 75"

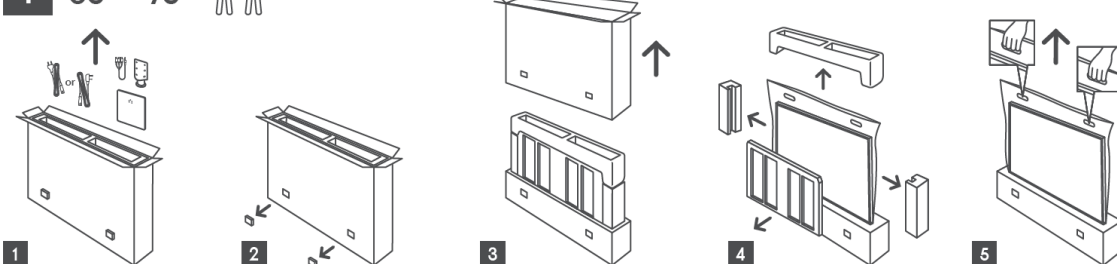



Modeli sa bočnim nogama

1 43" - 55"

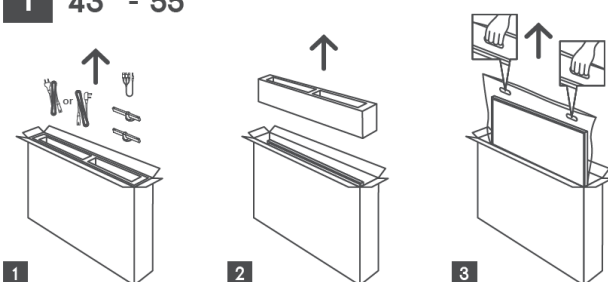

1 65"-85"

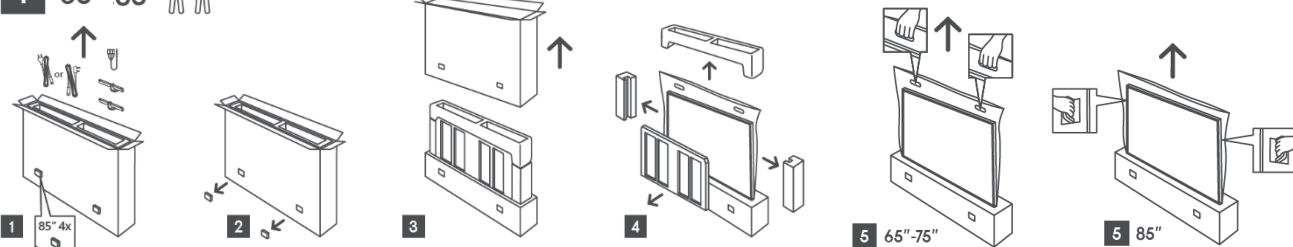


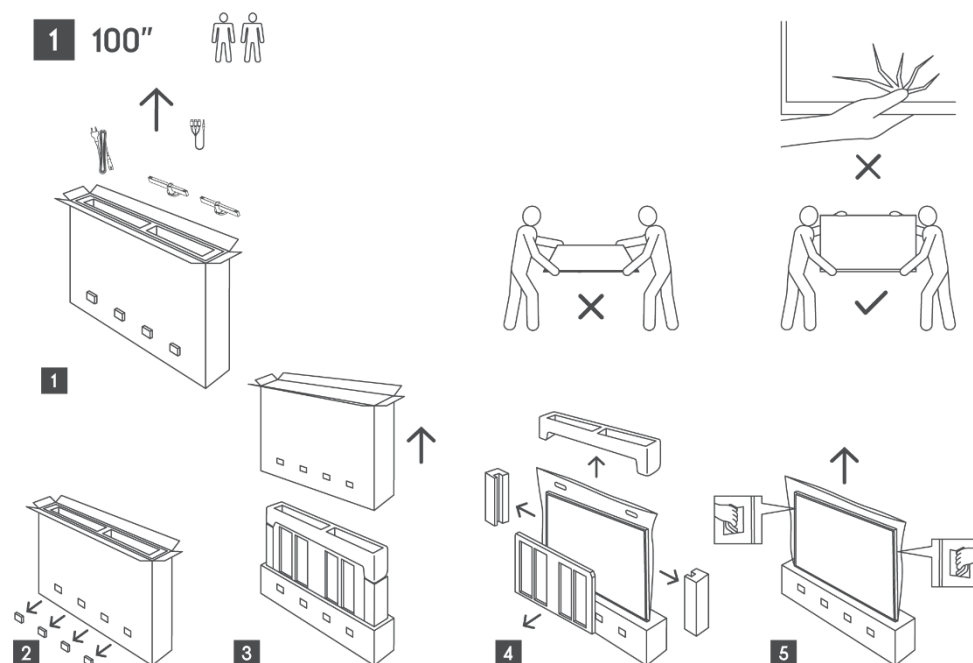


2.2 Instalacija

Sve slike služe samo kao referenca. Za više detalja pogledajte sam proizvod i QIG koji se nalazi unutar kutije.

Modeli sa središnjim okretnim postoljem

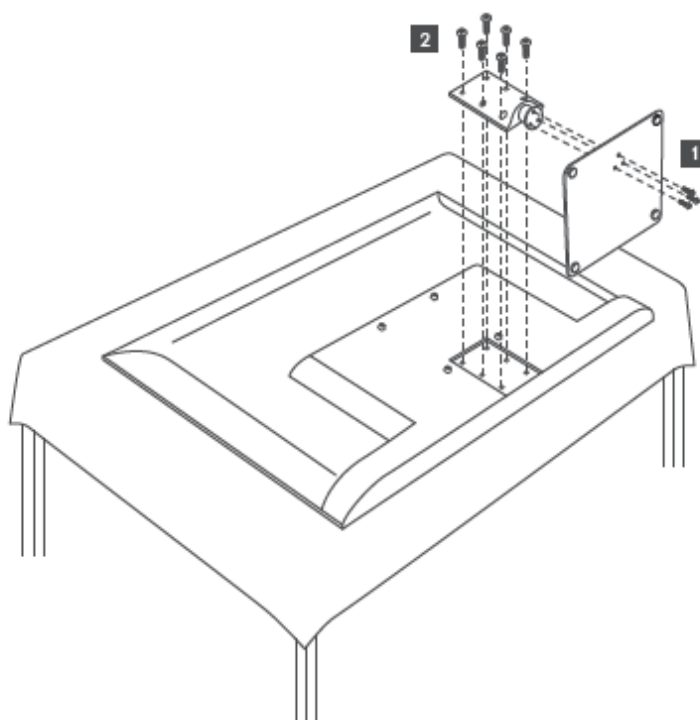


Modeli sa bočnim nogama

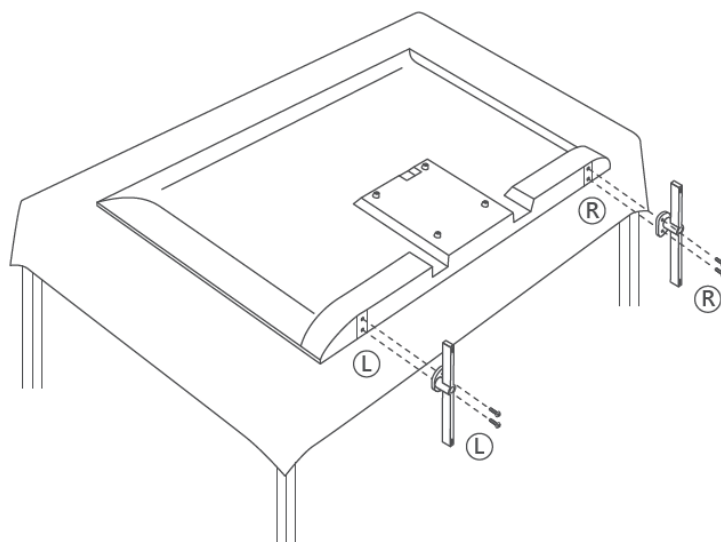

Vaš je televizor pripremljen za zidni nosač usklađen sa standardom VESA. Ovo nije isporučeno s vašim TV-om. Obratite se lokalnom prodavaču kako biste kupili preporučeni zidni nosač. Rupe i mjere za ugradnju zidnog nosača:

	Š (mm)	H (mm)	D (mm)	L (mm)
43"	200	200	6 (M6)	8
50"	200	200	6 (M6)	8
55"	200	200	6 (M6)	10
65"	200	200	6 (M6)	10
75"	200	200	6 (M6)	10
85"	200	200	6 (M6)	10
100"	800	400	8(M6)	12

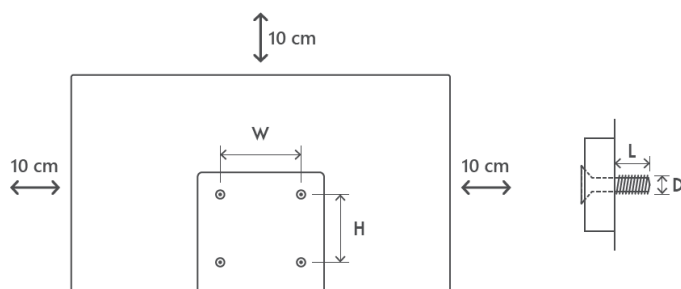

3 TV gumbi i priključci

Oprez:



Ako želite spojiti uređaj na TV, provjerite jesu li i TV i uređaj isključeni prije bilo kakvog povezivanja. Nakon što je veza završena, možete uključiti jedinice i koristiti ih.




Ne dodirujte niti se približavajte HDMI, USB priključcima i spriječite da elektrostatičko pražnjenje ometa te priključke dok ste u USB načinu rada, jer će to uzrokovati prestanak rada televizora ili nenormalan status.

Bilješka:

Stvarni položaj i raspored priključaka mogu se razlikovati od modela do modela.


3.1 TV gumb

Točan izgled televizora, uključujući položaj logotipa i okvir, razlikuje se ovisno o modelu televizora. Koristite ove ilustracije samo kao referencu.

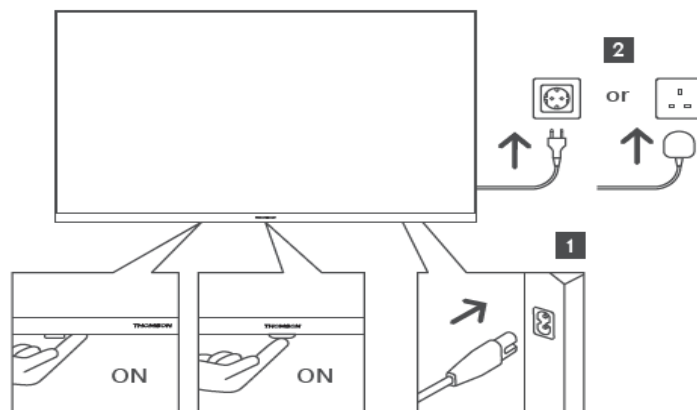


Pritisnite ovu tipku u stanju pripravnosti za uključivanje/isključivanje TV-a.

3.2 Veze

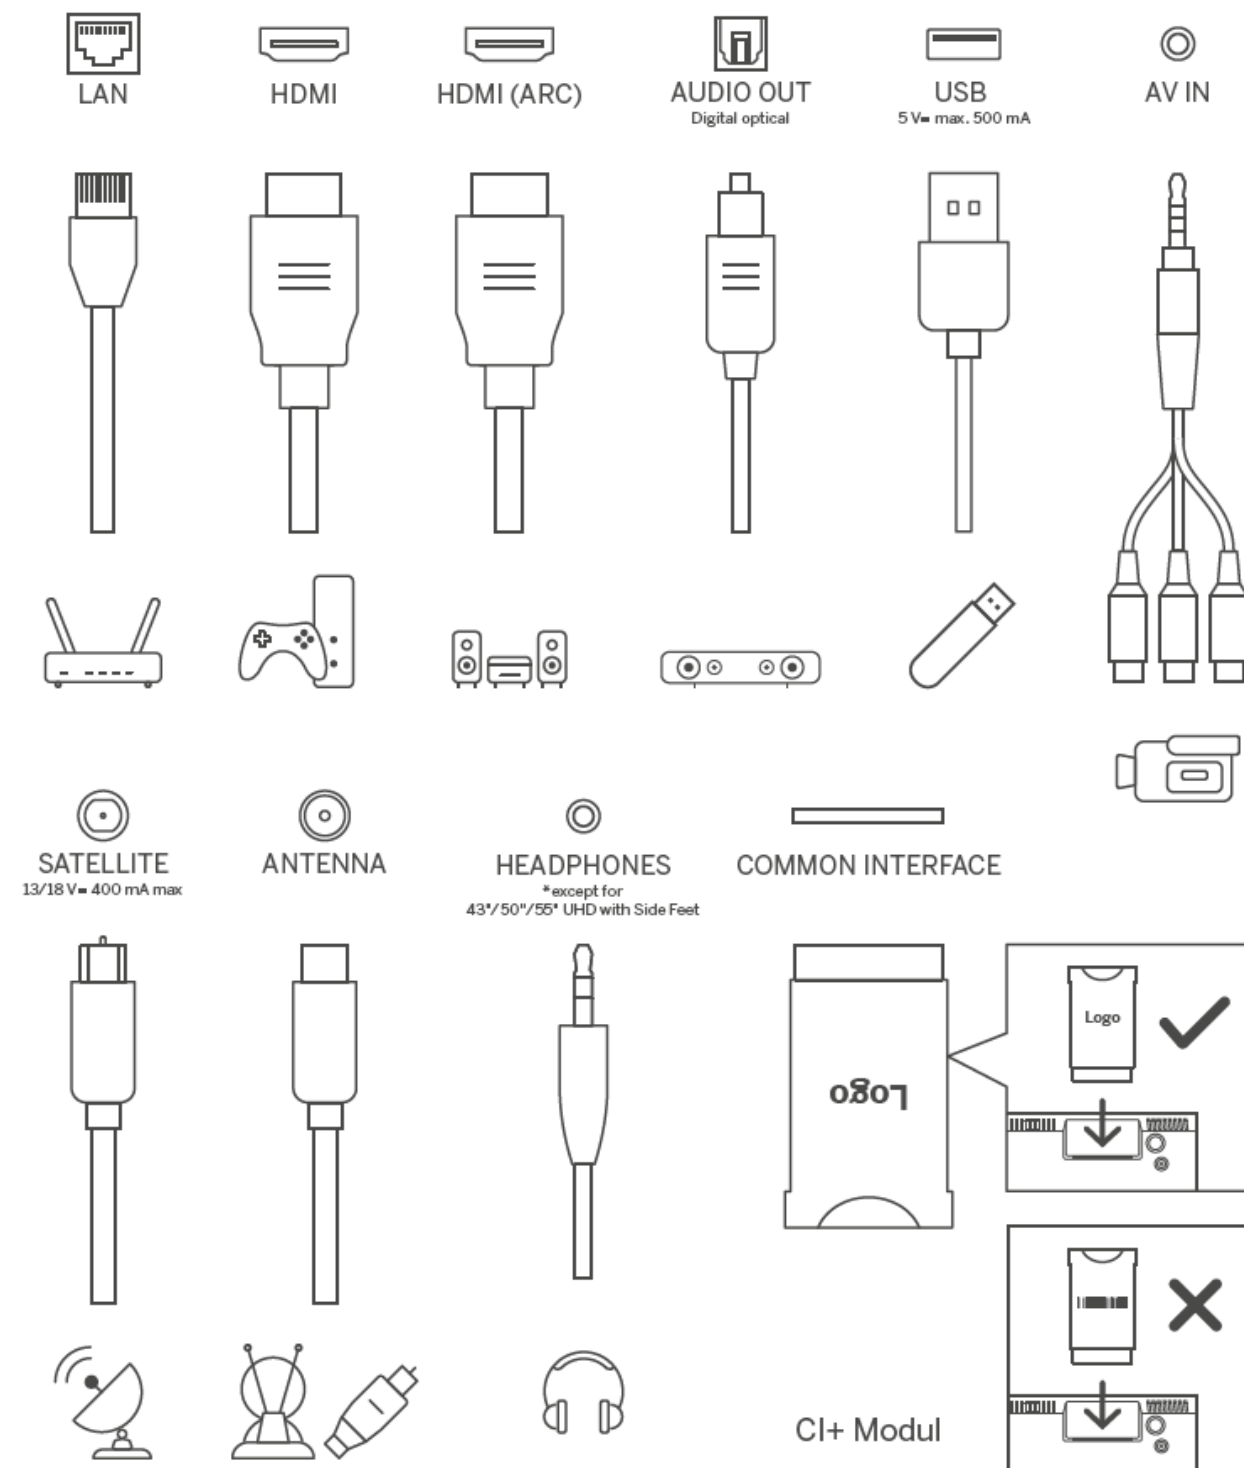

4 Daljinsko upravljanje

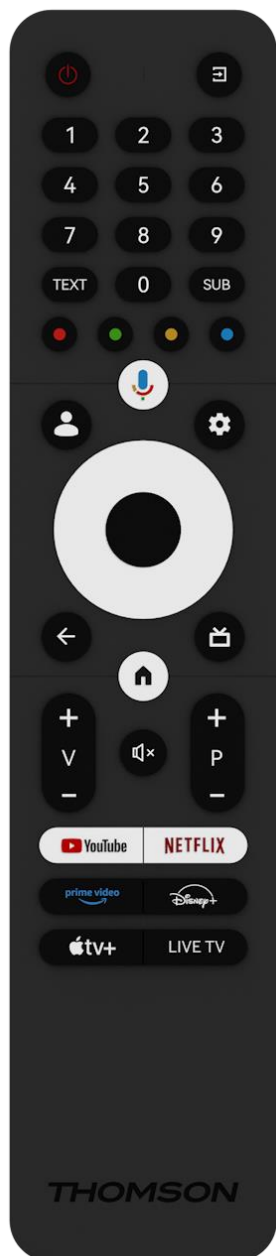


	Tipka za uključivanje/stanje pripravnosti: Brzo stanje pripravnosti / Stanje pripravnosti / Uključeno
	Izvor/ulaz: Odaberite ulaz TV-a
0-9	Numeričke tipke: Prebacite kanal u načinu rada Live TV, unesite broj ili slovo u tekstualni okvir na zaslonu
Tekstualna poruka	Otvaranje i zatvaranje teleteksta (ako je dostupno u načinu rada TV uživo)
POD	Uključivanje i isključivanje titlova (ako su dostupni)
	Gumbi u boji: Slijedite upute na zaslonu za funkcije gumba u boji
	Mikrofon: Aktivirajte Google asistenta
	Promjena profila: prebacivanje između više Google profila
	Postavke: Prikaz izbornika postavki TV-a uživo (u načinu rada TV-a uživo), prikaz dostupnih opcija postavki kao što su zvuk i slika
	Gumbi za usmjeravanje: Krećite se izbornicima, opcijama postavki, pomičite fokus ili pokazivač itd. i prikažite podstranice u načinu rada TV-teletekst uživo kada se pritisne desno ili lijevo. Slijedite upute na zaslonu
	OK: Potvrdite odabire, uđite u podizbornike, view popis kanala (u načinu rada Live TV). Pritisnite 5 sekundi za uključivanje/isključivanje pozadinskog osvjetljenja daljinskog upravljača
	Natrag/Povratak: Povratak na prethodni zaslon izbornika, korak unatrag, zatvaranje prozora, zatvaranje teleteksta (u načinu rada TV-teletekst uživo). Izađite iz reprodukcije multimedijских datoteka i vratite se na MMP (Multi Medi Player) izbornik
	Elektronički programski vodič
	Početna: Otvaranje početnog zaslona
+ v -	Glasnoća +/-: Kontrolirajte glasnoću zvuka TV-a.
	Isključivanje zvuka: Potpuno isključite glasnoću televizora
+ P -	Programi +/-: Prebacivanje između TV/radio kanala. Pomičite se po popisu kanala stranicu po stranicu kada se popis kanala prikaže na TV ekranu.
	Pokrenite aplikaciju YouTube
	Pokrenite aplikaciju Netflix
	Pokrenite aplikaciju Prime Video
	Pokrenite aplikaciju Disney +
	Pokrenite aplikaciju Apple TV
TV UŽIVO	Pokrenite aplikaciju Live TV

5 Instalacija televizora


5.1 Postavljanje televizora

Postavite televizor na čvrsto mjesto koje može podnijeti težinu televizora. Kako biste izbjegli opasnost, nemojte postavljati televizor u blizini izvora vode ili topline (kao što su svjetlost, svijeća, grijač), nemojte blokirati ventilaciju na stražnjoj strani televizora.

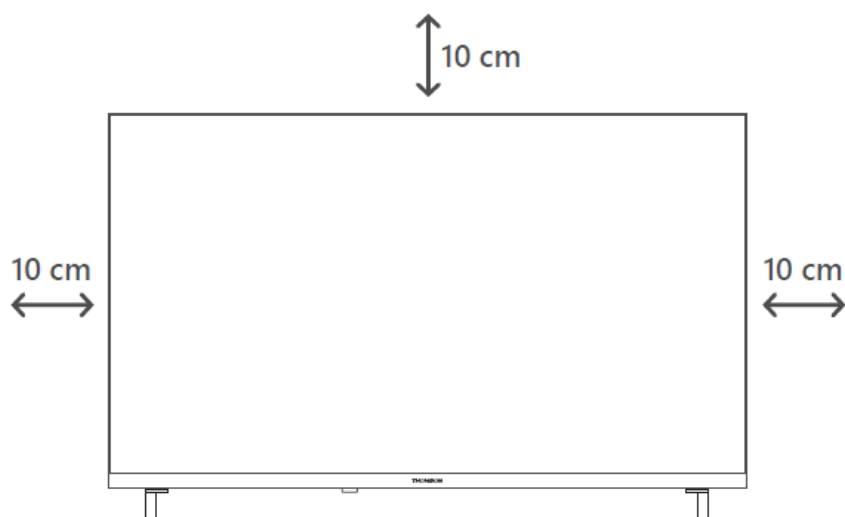

5.2 Spojite antenu i napajanje

1. Spojite antenski kabel na antensku utičnicu na stražnjoj strani televizora.
2. Uključite kabel za napajanje vašeg TV-a (AC 100-240 V~ 50/60 Hz). Televizor ulazi u stanje pripravnosti (crveno svjetlo).
3. Uključite TV pritiskom na tipku za uključivanje na TV-u ili tipku za uključivanje na daljinskom upravljaču.

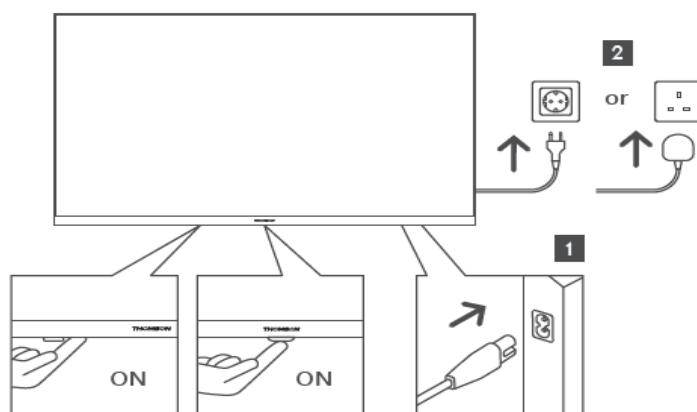

**Točan izgled televizora, uključujući položaj logotipa i okvir, razlikuje se ovisno o modelu televizora. Koristite ove ilustracije samo kao referencu.*


6 Početno postavljanje

Za prvo početno postavljanje, čarobnjak za postavljanje na zaslonu vodit će vas kroz postavljanje vašeg TV-a. Pažljivo slijedite upute kako biste pravilno postavili TV.

6.1 Uparivanje Bluetooth daljinskog upravljača


Pritisnite tipke **BACK** i **Home** istovremeno na daljinskom upravljaču za ulazak u način Bluetooth uparivanja. Indikatorska lampica na daljinskom upravljaču će treptati prilikom pokretanja postupka uparivanja.

Preporučujemo da dovršite postupak uparivanja daljinskog upravljača. Međutim, ako to preskočite, možete naknadno upariti daljinski upravljač s televizorom u izborniku Postavke > Daljinski upravljači i dodatna oprema.

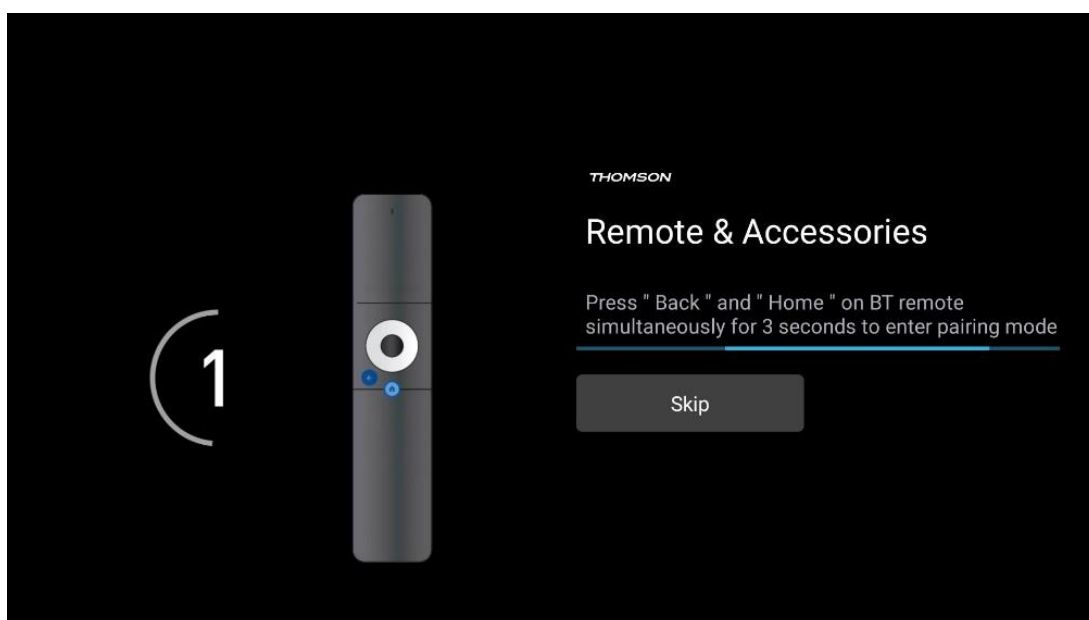

6.2 Odabir jezika

Koristite tipke za usmjeravanje gore/dolje za odabir jezika sustava, a zatim pritisnite **OK** za potvrdu.

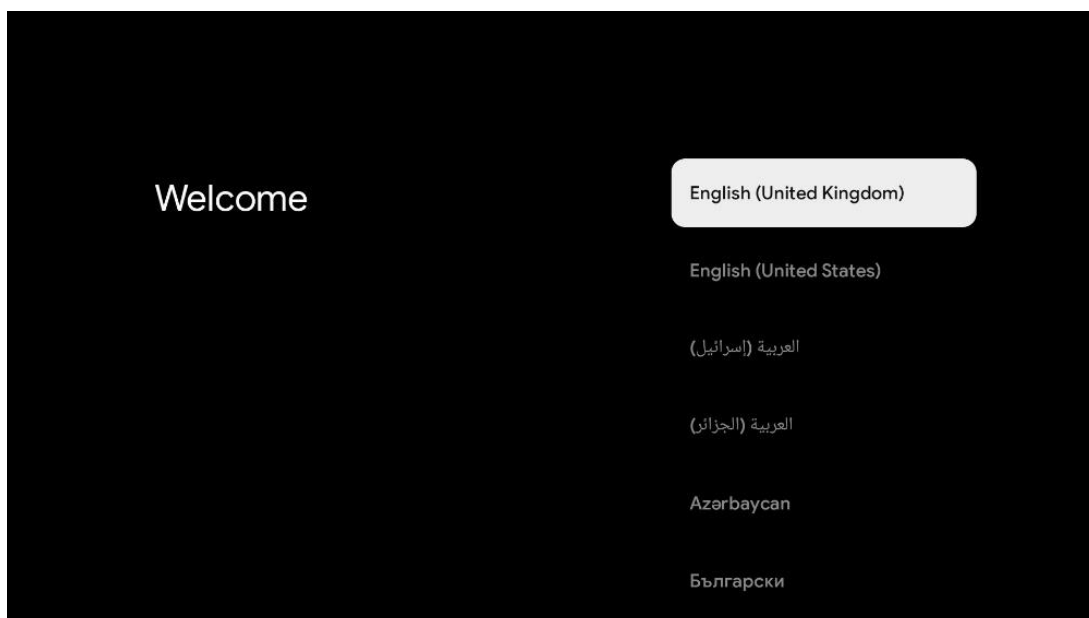


6.3 Odabir postavki TV-a

Koristite tipke za usmjeravanje gore/dolje za odabir opcije postavljanja TV-a, a zatim pritisnite **OK** za potvrdu.

Napomena: Ako odaberete Postavi Google TV, trebat će vam Google račun da biste nastavili s instalacijom. Možete upotrijebiti postojeći Google račun ili izraditi novi.


Napomena: Odaberite opciju Postavi osnovni TV ako televizor želite koristiti samo za gledanje televizije ili slušanje radijskih programa putem zemaljske antene, kabelske ili satelitske antene i ako ne želite povezati TV s internetom kako biste mogli gledati video sadržaje iz aplikacija za strujanje kao što su YouTube ili Netflix.

Detaljna instalacija opcije Basic TV opisana je u izborniku poglavlje 6.5.

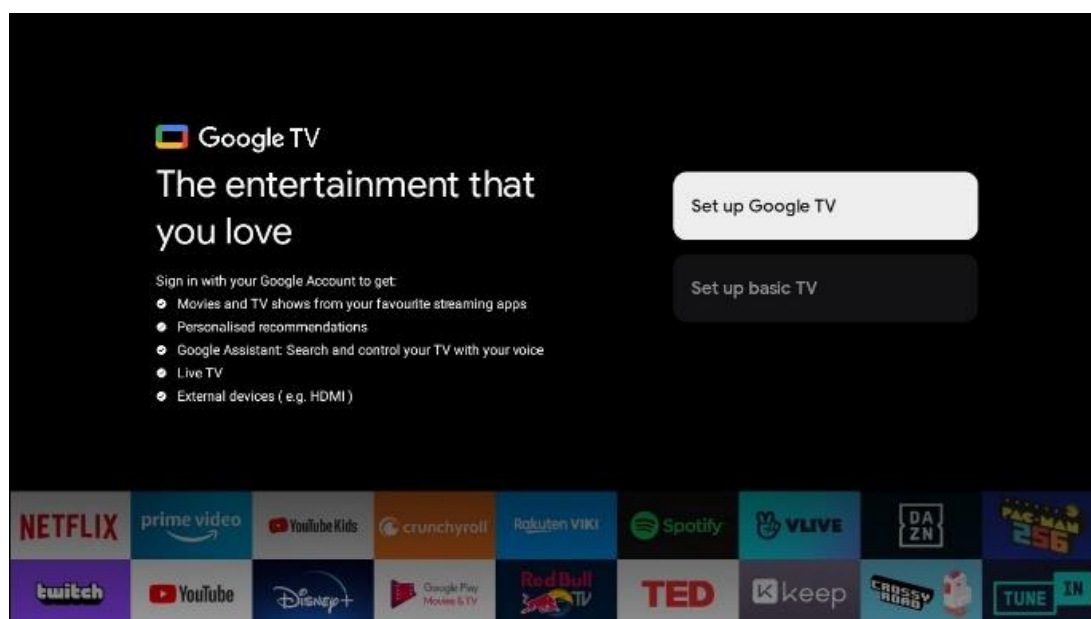

6.4 Postavljanje Google TV-a

6.4.1 Postavljanje pomoću aplikacije Google Home

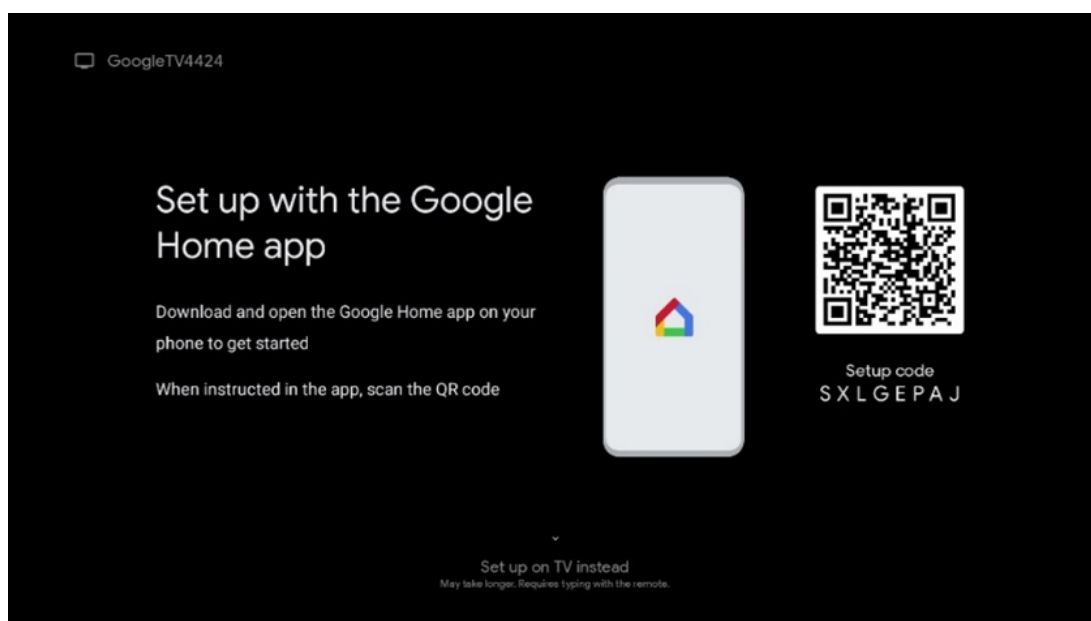

Za postavljanje s aplikacijom Google Home potrebno je imati mobilni uređaj (pametni telefon ili tablet) s instaliranom aplikacijom Google Home. Da biste instalirali aplikaciju Google Home, skenirajte QR kod na TV-u ili potražite Google Home u trgovini aplikacija na svom mobilnom uređaju. Ako je aplikacija Google Home već instalirana na vašem mobilnom uređaju, otvorite je i slijedite upute na TV-u i mobilnom uređaju. Postavljanje televizora putem aplikacije Google Home na vašem mobilnom uređaju ne smije se prekidati.

Napomena: Neki mobilni uređaji s najnovijom verzijom Android OS-a nisu u potpunosti kompatibilni s instalacijom Google TV-a putem aplikacije Google Home. Stoga preporučujemo opciju instalacije Postavite na TV.

6.4.2 Postavljanje na TV-u


Da biste iskoristili brojne prednosti svog Google TV-a, vaš TV mora biti povezan s internetom. Televizor možete povezati s modemom/usmjerivačem bežično putem Wi-Fi-ja ili kabela.

Vaša internetska veza automatski će se otkriti i prikazati ako ste televizor povezali s modemom/usmjerivačem izravno na kabel.

Ako želite bežično povezati televizor s internetom putem Wi-Fi-ja, pritisnite tipke za usmjeravanje gore/dolje za odabir željene WLAN mreže, unesite lozinku, a zatim pritisnite Potvrdi za uspostavljanje veze. Ako odaberete Preskoči jer želite postaviti TV kao osnovni TV, možete kasnije konfigurirati internetsku vezu u izborniku TV postavki.


6.4.3 Prijavite se svojim Google računom

Da biste se prijavili svojim Google računom, unesite svoju e-adresu i zaporku.

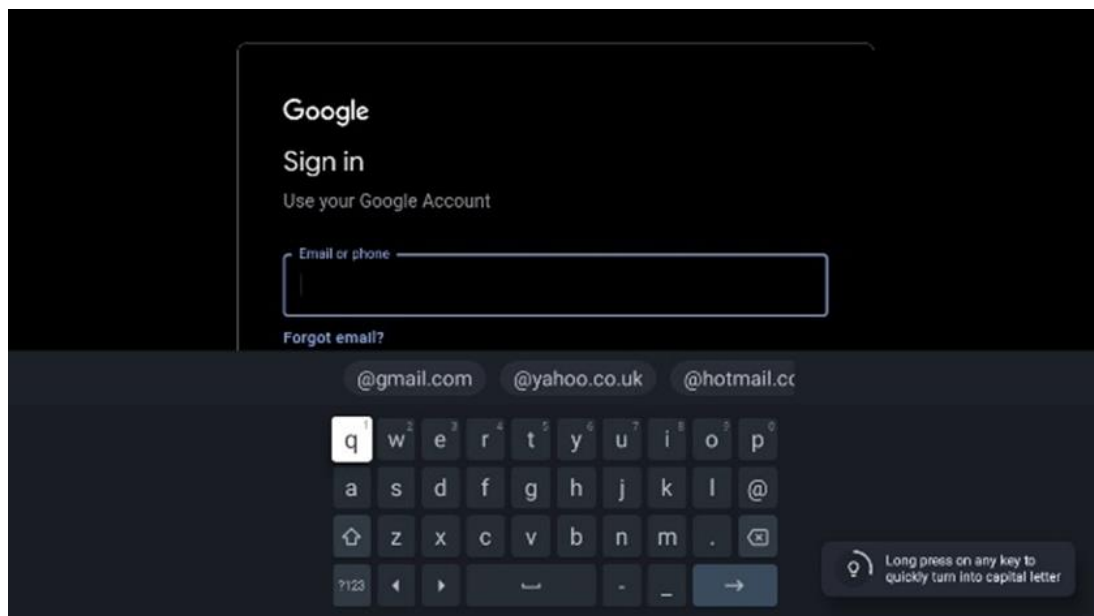


6.4.4 Googleovi uvjeti pružanja usluge

Prije nego što nastavite, odvojite vrijeme da pročitate Opće uvjete i odredbe, Uvjete korištenja igara, Pravila o privatnosti i dostupne Googleove usluge. Svoju suglasnost s ovim uslugama izjavljujete klikom na Prihvati.

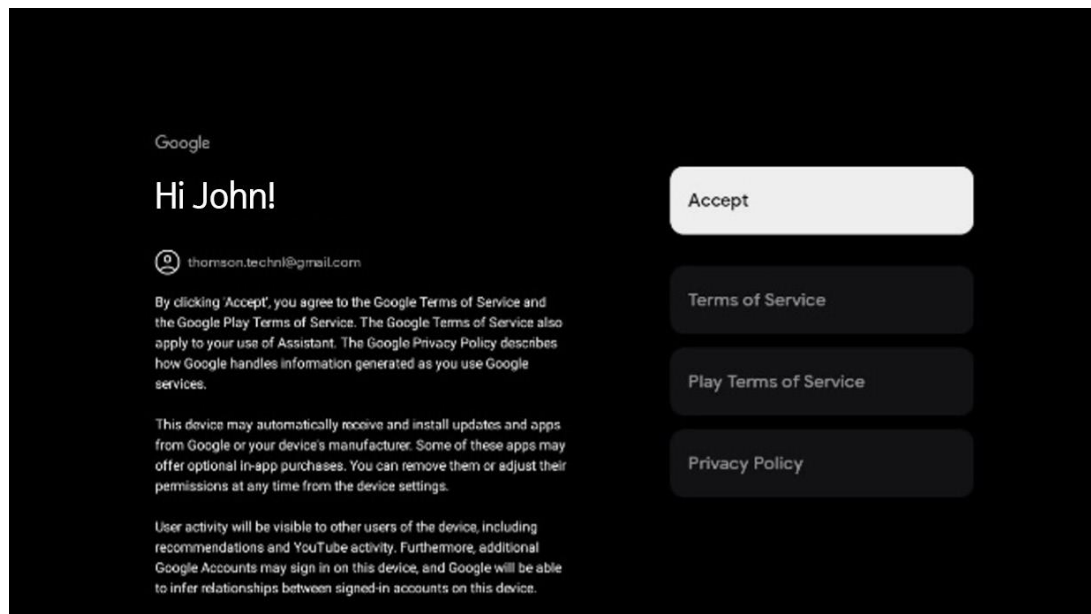


Odaberite Prihvati da biste potvrdili želite li da se vaša lokacija identificira u Googleovim pravilima o privatnosti i pristanete na automatsko slanje dijagnostičkih podataka Googleu radi poboljšanja doživljaja Googlea.

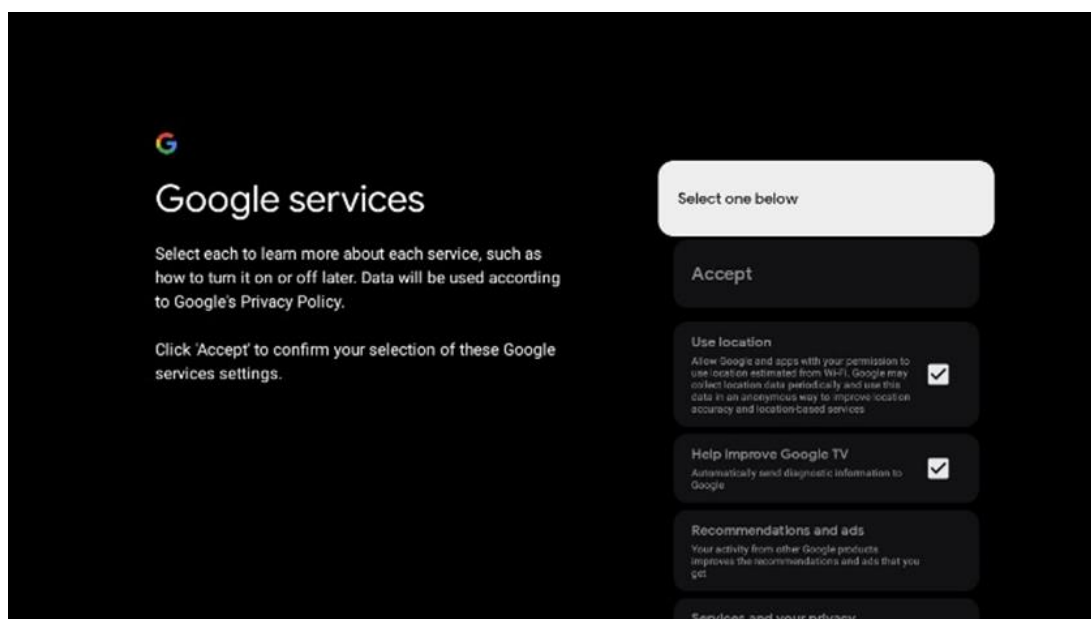

6.4.5 Potvrda ili odbijanje Googleovih usluga i značajki


Pažljivo pročitajte usluge i funkcije koje nudi vaš TV. Ako ne želite aktivirati jednu ili više ponuđenih usluga, možete ih odbiti klikom na Ne, hvala.

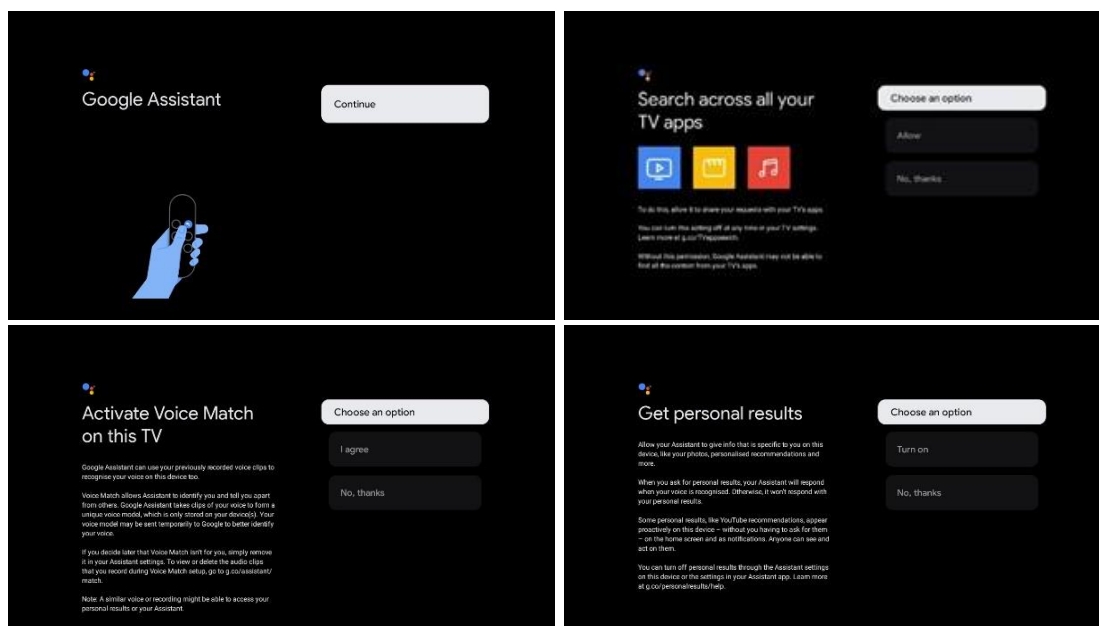

6.4.6 Odaberite svoje pretplate


Odaberite koje aplikacije za strujanje želite automatski instalirati. To mogu biti aplikacije za koje već imate pretplatu ili aplikacije koje vam je predložio Google.

Neke su aplikacije već unaprijed odabrane. Možete ih poništiti, što znači da se neće automatski instalirati tijekom prvog postupka postavljanja.

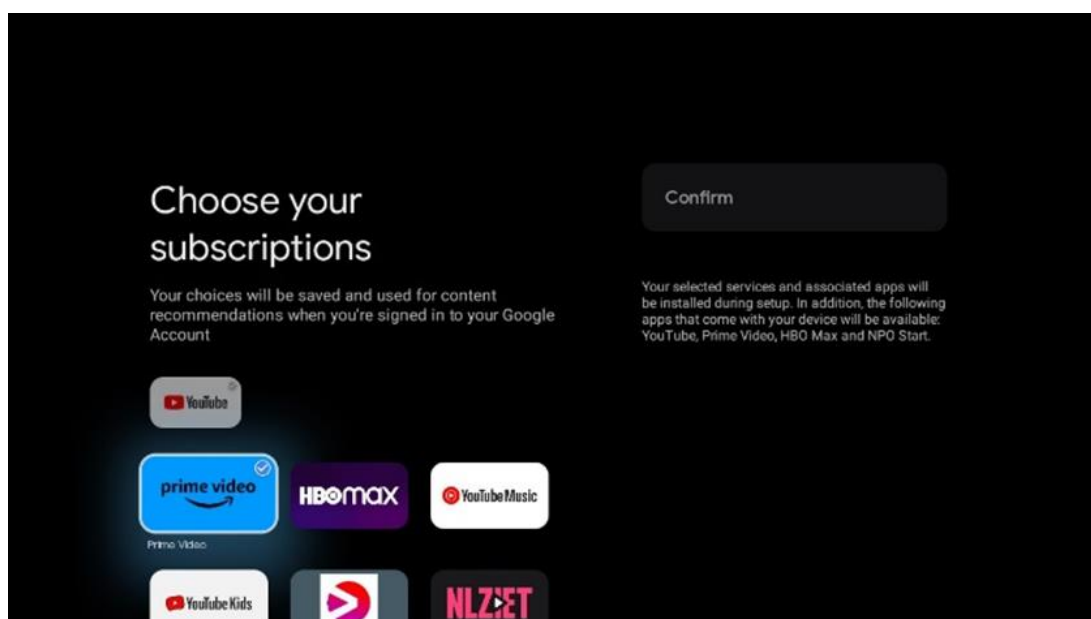


6.4.7 Odabir regije ili zemlje

Odaberite zemlju u kojoj se nalazite kako biste ispravno izvršili instalaciju. To je važno jer dostupnost u trgovini Google Play i postupak instalacije mnogih aplikacija ovisi o geografskoj lokaciji (Geo-lokacija). Zbog toga su određene aplikacije dostupne za jednu zemlju, a ne za druge.

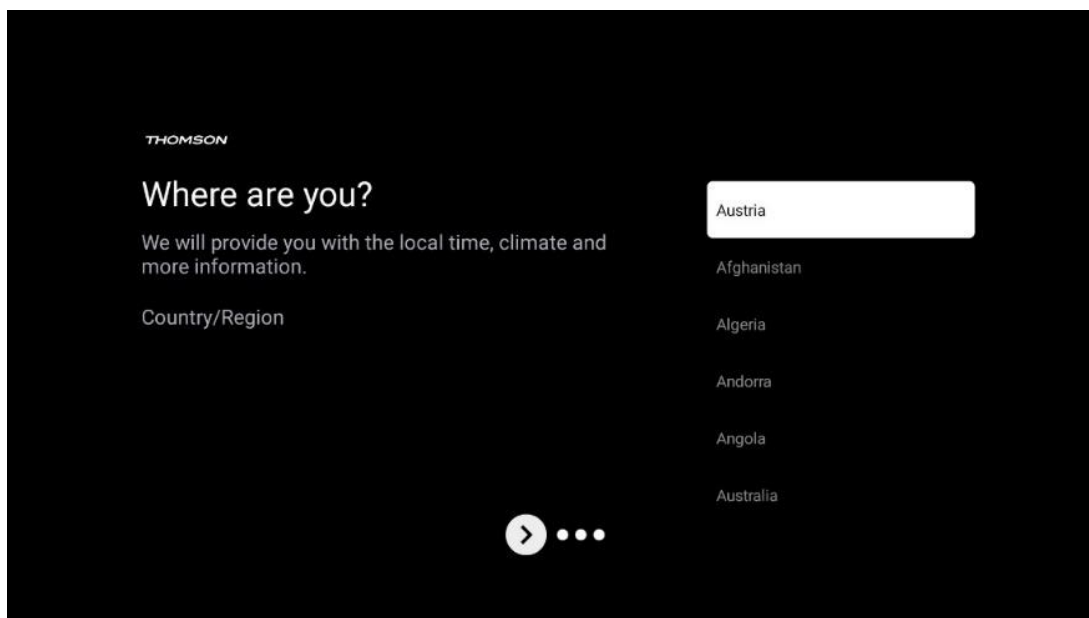

6.4.8 Odricanje

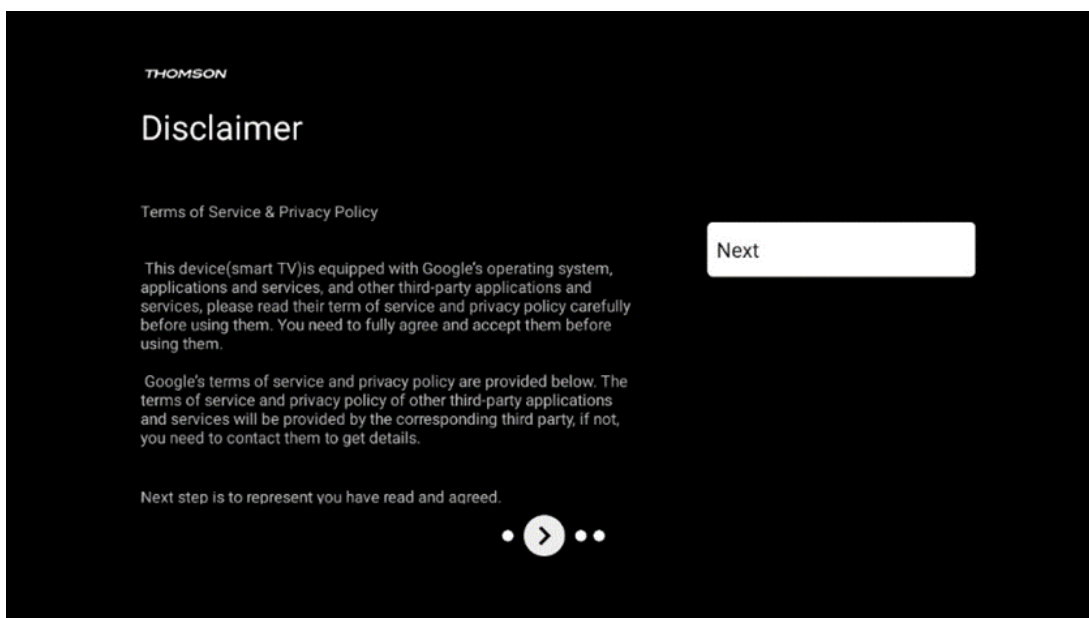

Pažljivo pročitajte Uvjete pružanja usluge i Pravila o privatnosti i prihvatite ih klikom na Dalje.

6.5 Postavljanje osnovnog TV-a


Odaberite opciju instalacije Postavite osnovni TV ako želite koristiti TV samo za gledanje TV-a ili slušanje radijskih programa putem zemaljske antene, kabelske ili satelitske antene i ako ne želite spojiti TV na internet kako biste mogli gledati video sadržaje iz streaming aplikacija kao što su YouTube ili Netflix.

6.5.1 Odaberite svoju Wi-Fi mrežu


Ako ne želite gledati sadržaj sa streaming servisa kao što su Netflix ili YouTube, odaberite opciju Preskoči na kraju popisa dostupnih Wi-Fi mreža.

6.5.2 Odabir regije ili zemlje

Odaberite zemlju u kojoj se nalazite kako biste ispravno izvršili instalaciju. To je važno jer dostupnost u trgovini Google Play i postupak instalacije mnogih aplikacija ovisi o geografskoj lokaciji (Geo-lokacija). Zbog toga su određene aplikacije dostupne za jednu zemlju, a ne za druge.

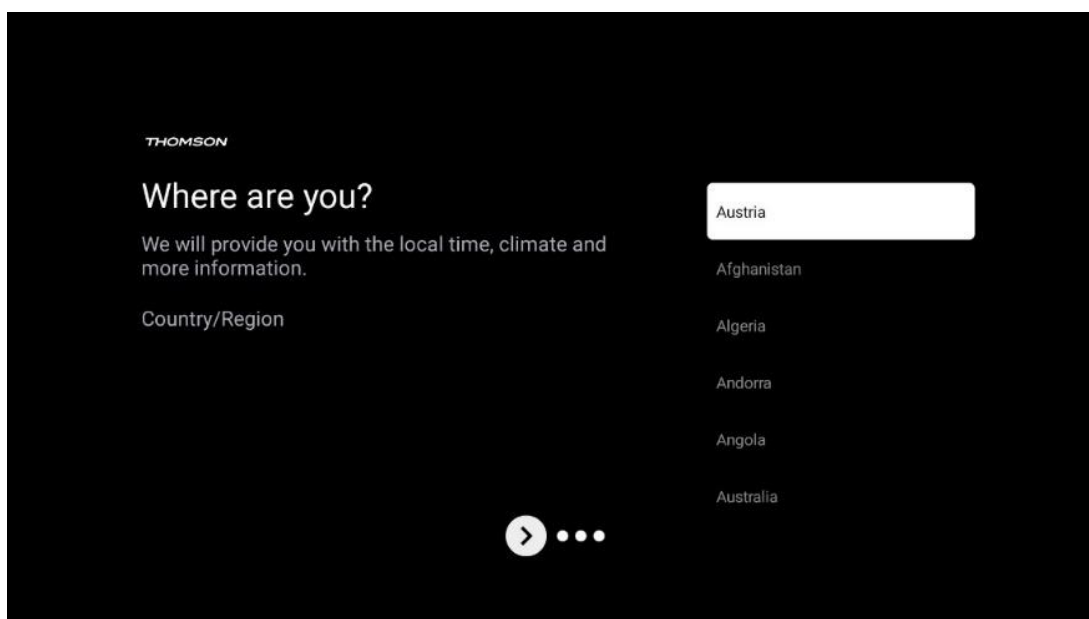


6.5.3 Odricanje

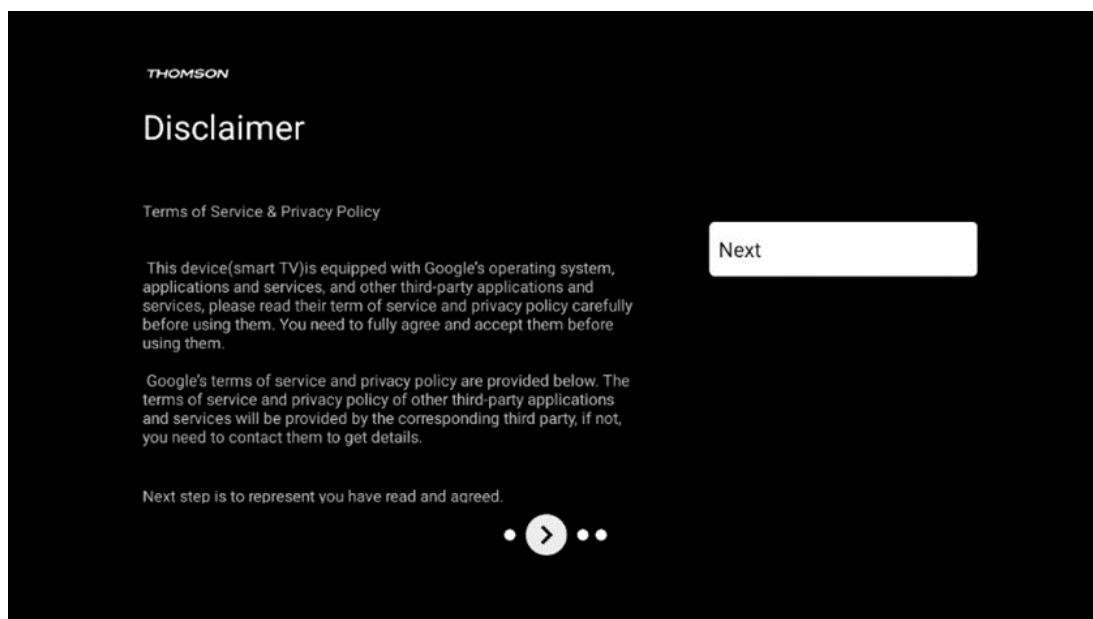

Pažljivo pročitajte Uvjete pružanja usluge i Pravila o privatnosti i prihvatite ih klikom na Dalje.

6.6 Roditeljska kontrola

U prvom postupku instalacije moći ćete stvoriti roditeljski nadzor pomoću opcije "Dječje značajke" ili kasnije u bilo kojem trenutku u izborniku "Postavke" > "Računi i prijava" > "Dodaj dijete". Ovdje možete postaviti profil za svoju djecu na svom Google TV-u, dajući im pristup samo odabranim aplikacijama prilagođenim djeci, a možete odrediti kojoj od unaprijed instaliranih aplikacija na TV-u djeca mogu pristupiti.

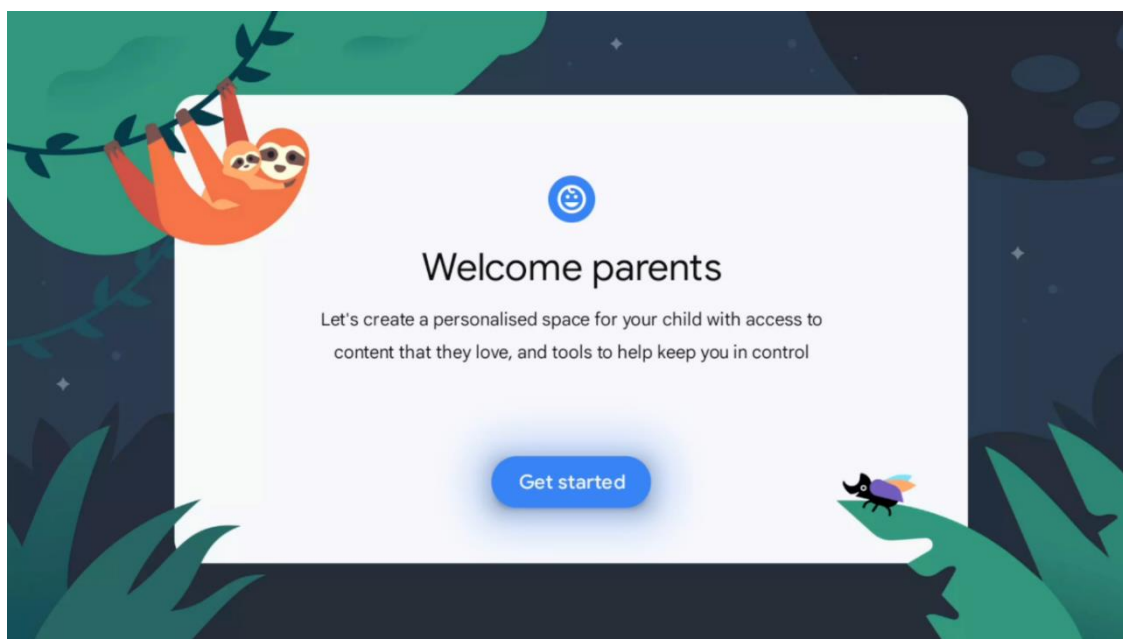


Da biste stvorili profil djeteta ili dodali drugi profil djeteta, slijedite korake instalacije i upute na zaslonu. Tijekom postupka instalacije Google će vas također obavijestiti o značajkama dječjeg profila.

7 Instalacija kanala

Odaberite vrstu TV prijema Tuner za instaliranje TV/radijskih kanala. Dostupne su opcije prijema: zemaljski zračni, kabelski i satelitski. Označite dostupnu opciju vrste prijema TV signala i pritisnite **OK** ili kliknite na desnu tipku za smjer za nastavak.

Ako odaberete Preskoči skeniranje, možete dovršiti prvi postupak instalacije televizora bez instaliranja TV kanala. TV kanale možete naknadno instalirati u izborniku postavki TV-a.

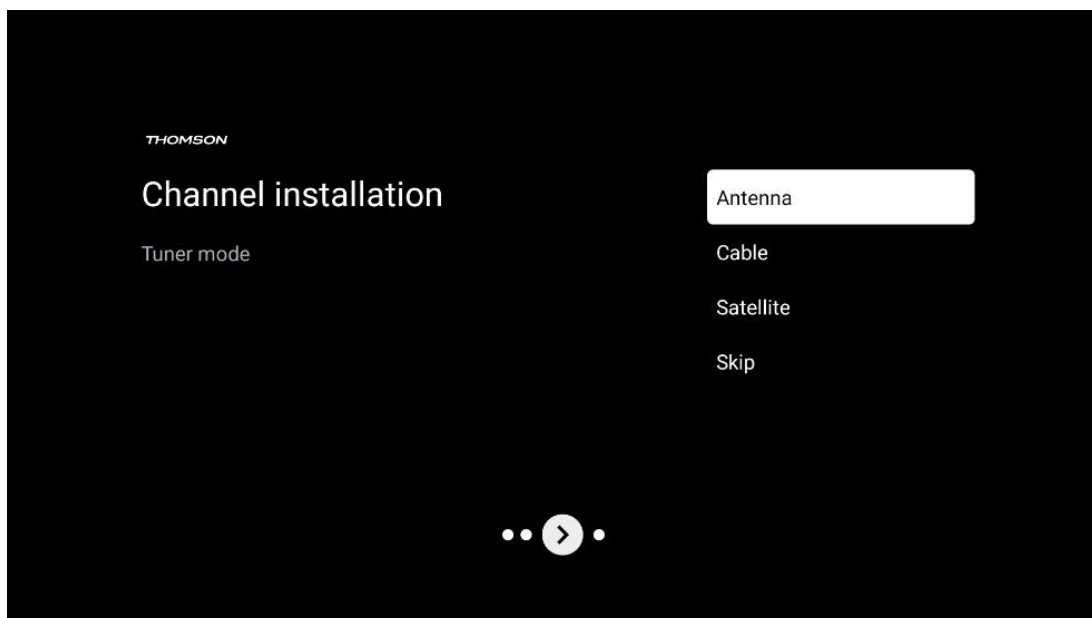


7.1 Način prijamnika

7.1.1 Antena

Ako je odabrana opcija Antena, TV će tražiti digitalne zemaljske i analogne emisije. Na sljedećem zaslonu označite opciju Skeniraj i pritisnite **OK** za početak pretraživanja ili odaberite Preskoči skeniranje za nastavak bez pretraživanja.


Skeniranje operatera: ako je dostupno, dostupni kabelski operateri bit će navedeni na zaslonu. Označite željeni operater i pritisnite **OK**. Odaberite Start i pritisnite **OK** za skeniranje kanala.

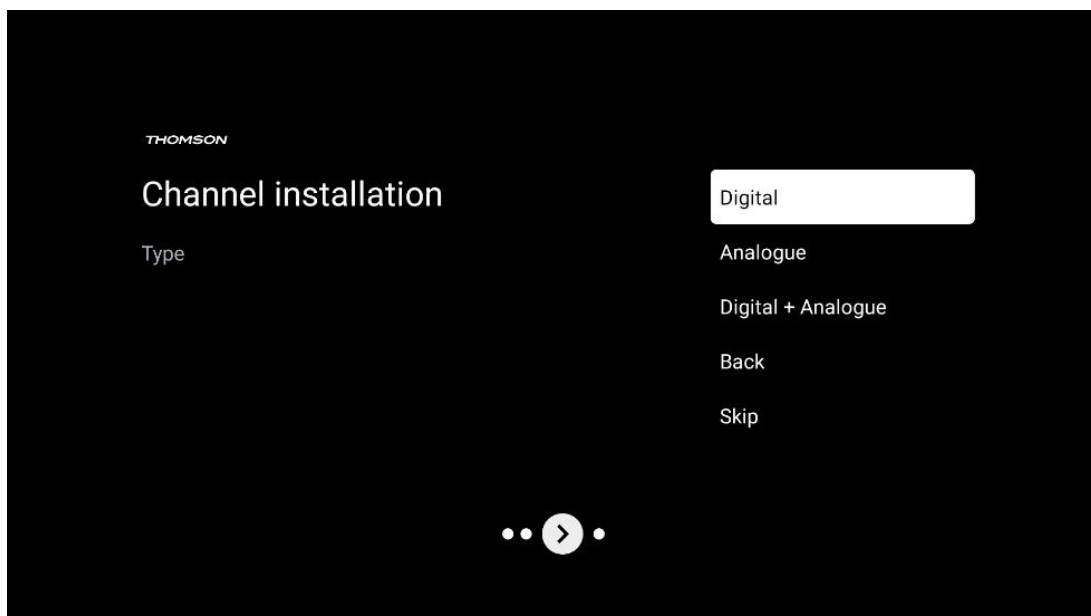


7.1.2 Kabl

Ako je odabrana opcija Kabel, TV će tražiti digitalne kableske kanale.

U većini mreža kabelskih kanala dostupni su samo digitalni kanali. Odaberite Digitalno za nastavak skeniranja.

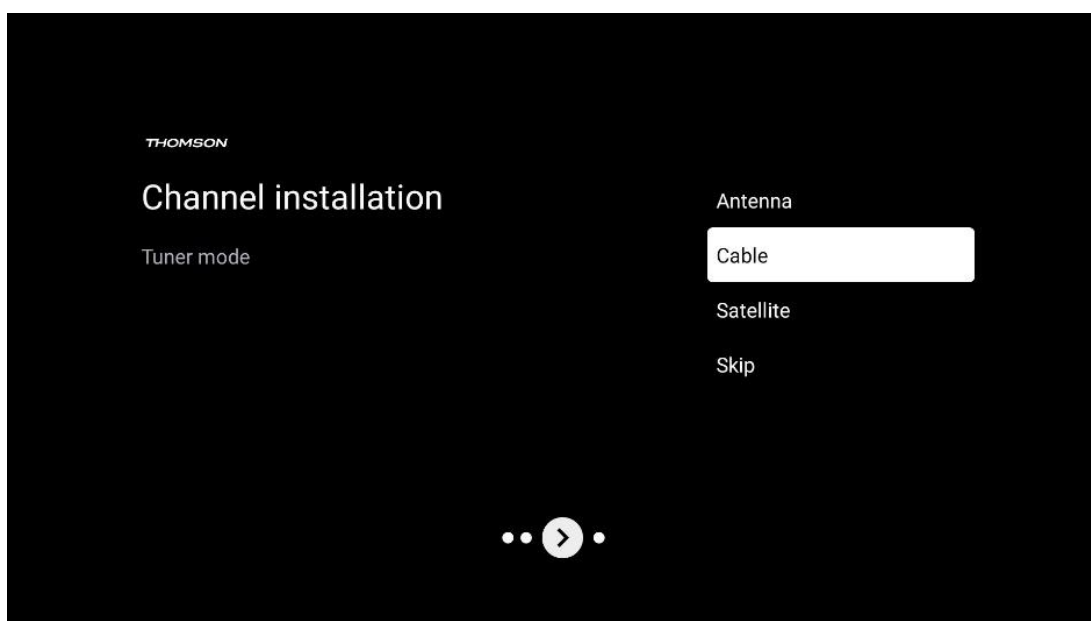

Skeniranje operatera: Ako je dostupno, kabelski operateri bit će navedeni na zaslonu. Označite željeni operater i pritisnite **OK**. Odaberite Start i pritisnite **OK** za skeniranje kanala.

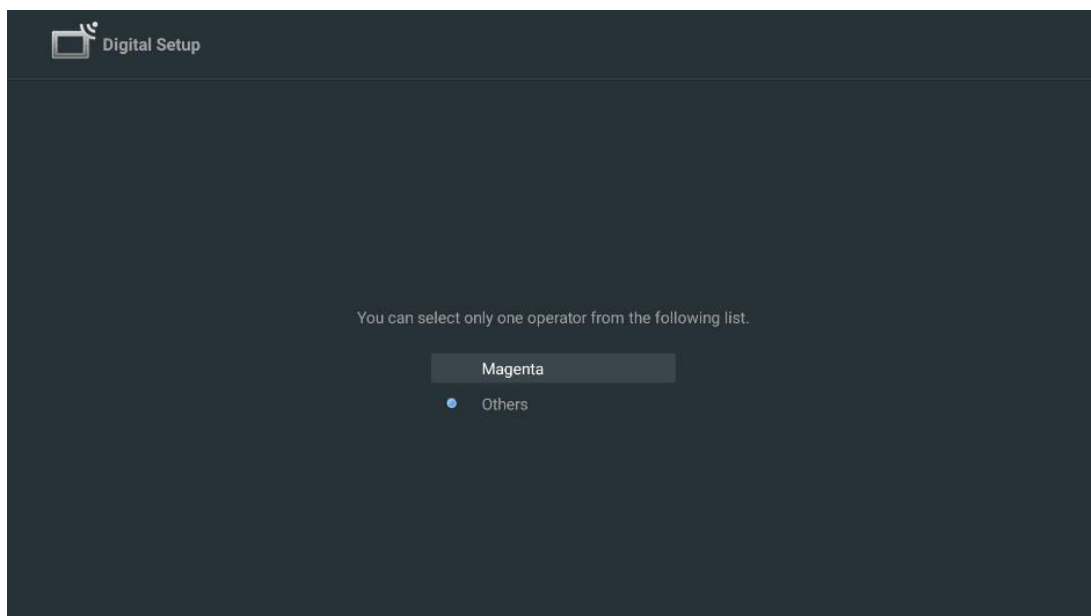


Ostalo: Odaberite opciju Ostalo ako vaš kabelski operater nije naveden ili ako je vaš TV povezan s lokalnim kabelskim sustavom. Odaberite Vrsta skeniranja i pritisnite **OK** za prikaz opcija skeniranja.

Potpuno skeniranje: Automatsko potpuno pretraživanje pretražuje cijeli frekvencijski pojas; ovo bi trebalo odabrati ako nisu pronađeni svi kanali tijekom pretraživanja mreže.

Brzo skeniranje: Pokrenut će se brzo pretraživanje koje će kanale dovesti u unaprijed sortirani redoslijed. Kod ove vrste pretraživanja potrebno je unijeti mrežni ID i središnju frekvenciju.

Skeniranje mreže: Pretraživanjem mreže prenosi se potpun i ažuran popis kanala davatelja usluga, tako da prijemnik prepoznaje sve kanale, što je poželjno za operatere kabelske televizije. Kod ove vrste pretraživanja potrebno je unijeti barem mrežni ID.

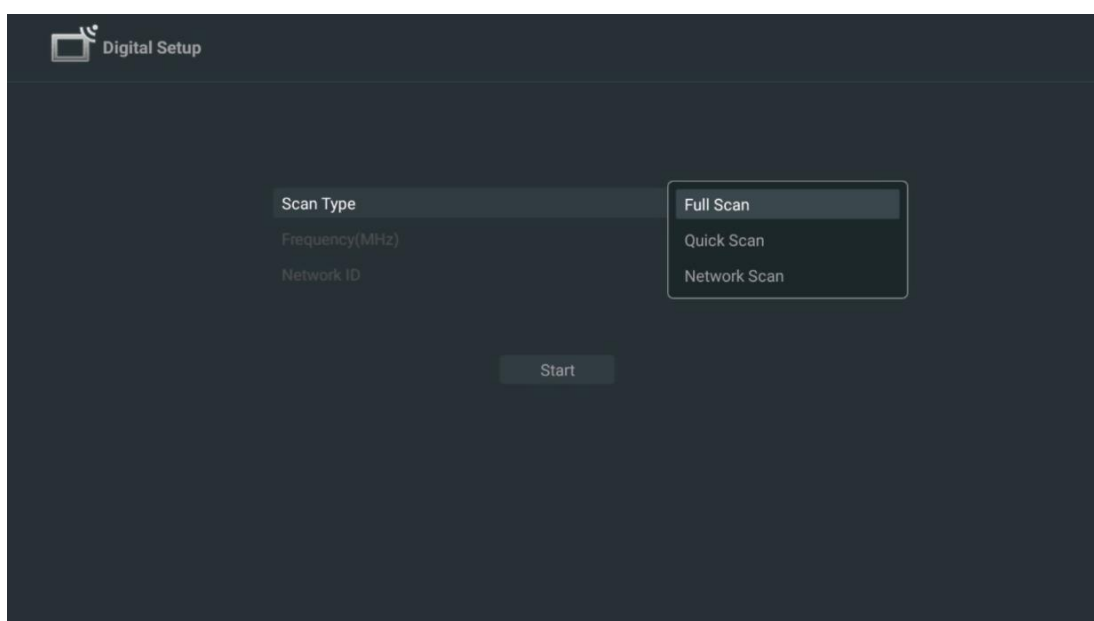


Odaberite Preskoči skeniranje da biste nastavili bez pretraživanja.

7.1.3 Satelit


Napomena za instalaciju satelitskih kanala za Thomson televizore instalirane u Austriji ili Njemačkoj:

Naši Thomson televizori imaju funkciju unaprijed postavljenih satelitskih kanala, koja se može odabrati i izvršiti samo tijekom početne instalacije televizora. Ova je funkcija dostupna samo ako su Austrija ili Njemačka odabrane kao zemlje instalacije tijekom početne instalacije. Ova će se funkcija izvesti samo tijekom početne instalacije televizora kada instalirate satelitske kanale.

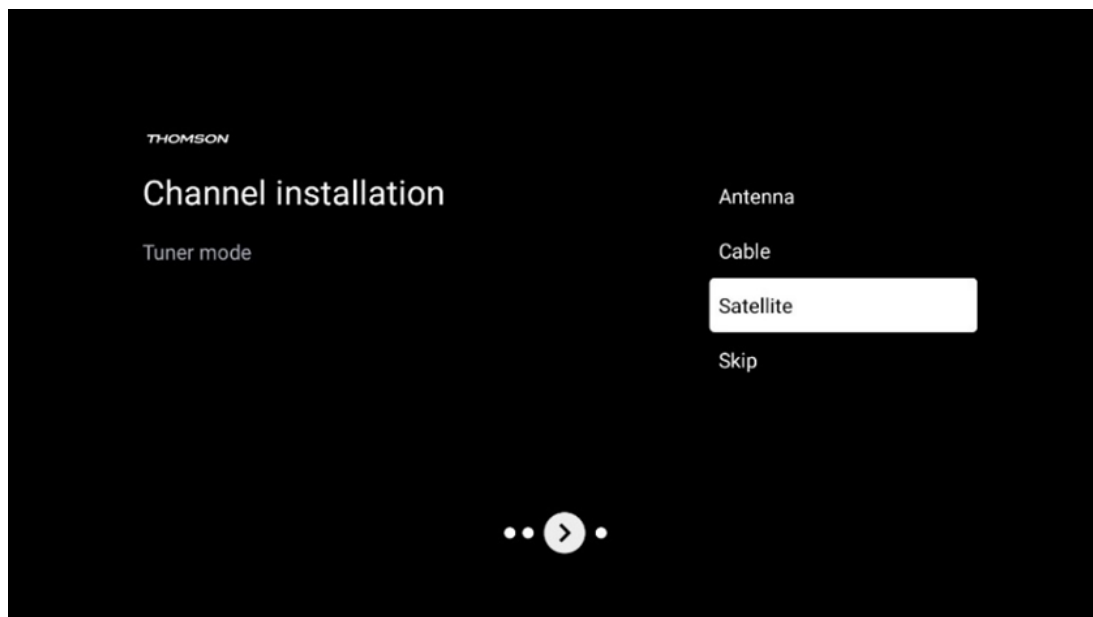

Da biste ga aktivirali, slijedite korake instalacije u nastavku:

1. Izbornik načina prijarnika - odaberite Satelit kao opciju instalacije.
2. Odaberite unaprijed postavljene satelitske kanale
3. Pritisnite **gumb OK** za potvrdu odabira.

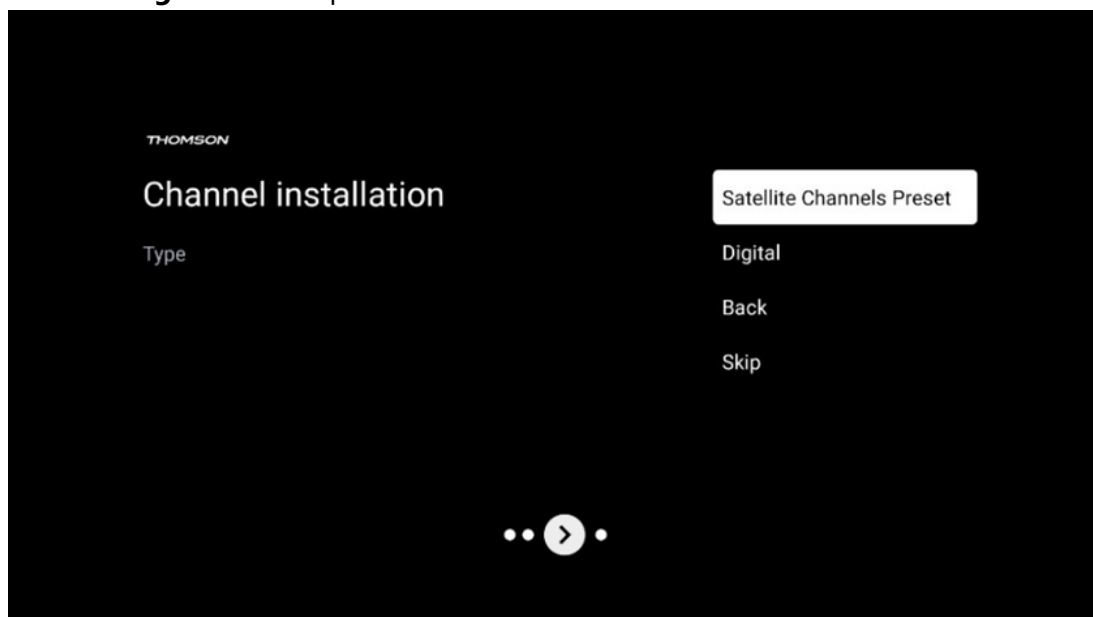


Instalacija satelita

Odaberite opciju instalacije Digital za nastavak instalacije satelitskih kanala.


M7 operateri

Operatori M7 su operateri naplatne televizije koji nude pakete specifične za kulturu i jezik za osam zemalja: Nizozemsku, Belgiju, Njemačku, Austriju, Češku, Slovačku, Rumunjsku i Mađarsku.

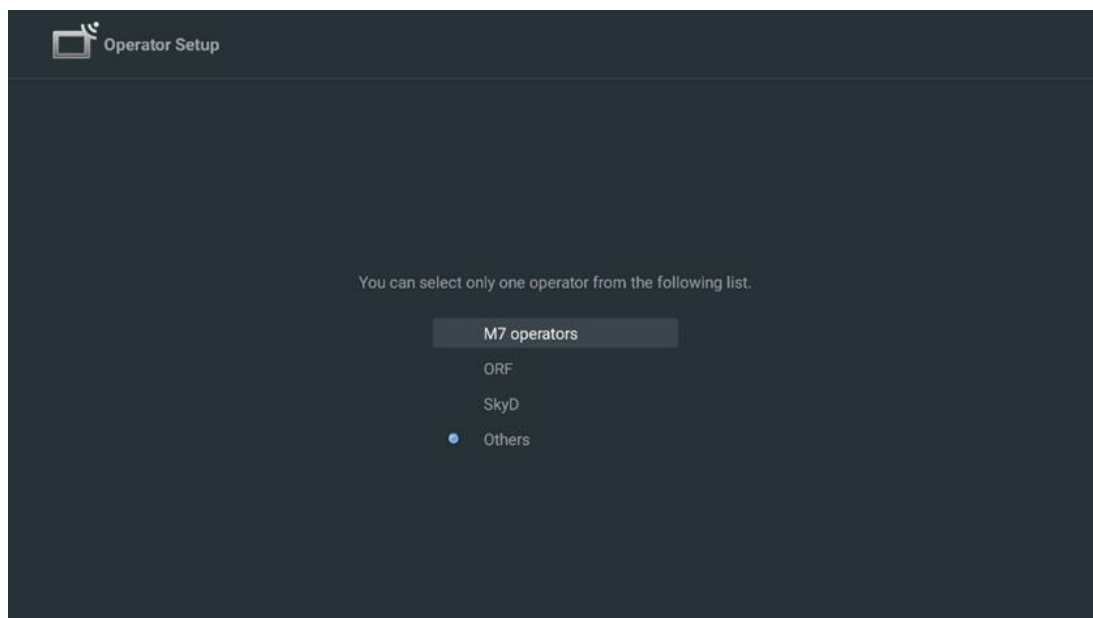

Ako je vaš TV povezan sa satelitskim sustavom za prijem više satelita, odaberite Da i pritisnite **OK** za nastavak.

Ako ste povezani sa satelitskim sustavom sa satelitskim prijemom, odaberite Ne i slijedite upute za instalaciju na zaslonu.

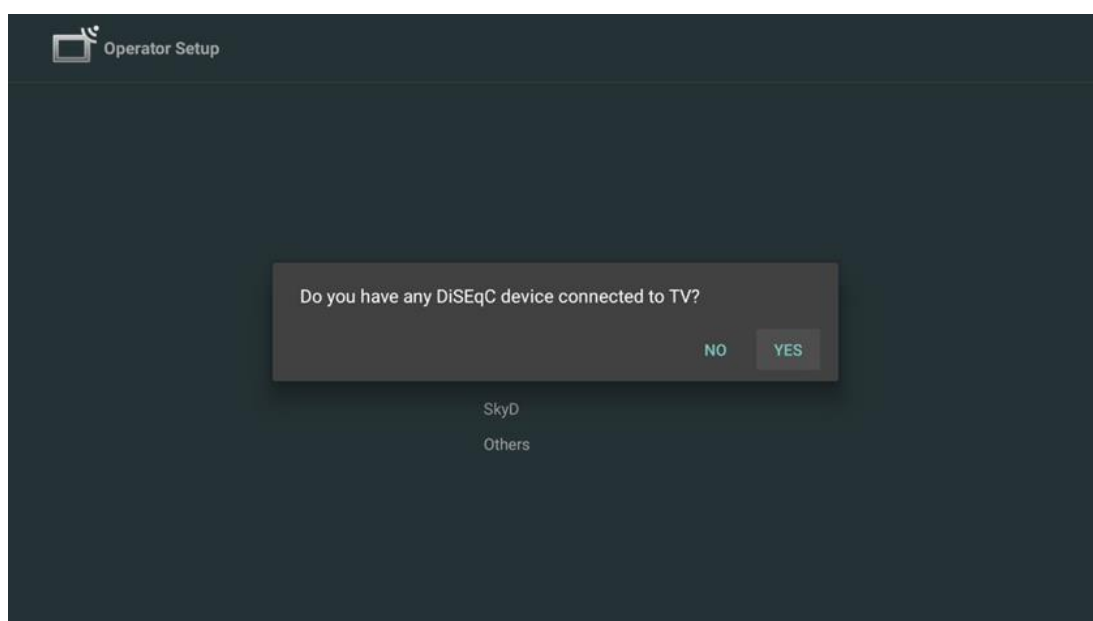

Za automatsko otkrivanje DiSEqC priključka pritisnite žutu tipku na daljinskom upravljaču, a zatim pritisnite plavu tipku za početak skeniranja kanala.



Ako želite otkazati pretraživanje koje je u tijeku, pritisnite **gumb Natrag**. Kanali koji su već pronađeni bit će pohranjeni na popisu kanala. Kada se dovrši početno postavljanje, prikazat će se rezultati. Pritisnite **OK** za završetak postavljanja.

Instalacija lokalnog satelitskog operatera

Ako je dostupan, odaberite operatera s popisa za zemlju lokacije instalacije. Kanali će biti sortirani prema LCN kanalu sortiranja odabranog operatera.

Drugi

Odaberite ovu opciju instalacije ako želite programirati satelitske kanale pojedinačno.

Vaš TV zaslon podijeljen je u tri stupca. Pritisnite tipke za usmjeravanje gore/dolje i lijevo/desno na daljinskom upravljaču za kretanje kroz stupce.

1. stupac - Satelit: Odaberite željeni satelit s popisa i upotrijebite gumb **OK** da ga odaberete.

The screenshot shows the 'Satellite Tune' interface. The first column, 'Satellite', lists various satellites. The second column, 'Transponder', lists transponders for the selected satellite. The third column, 'Astra 1KR/1L/1M/1N', shows the LNB and other settings for the selected transponder. The 'Signal Level' and 'Signal Quality' bars are both at 100. The bottom navigation bar includes 'Delete', 'Edit', 'Add', and 'Scan' buttons.

Satellite	Transponder	Astra 1KR/1L/1M/1N
☐ 23 Ku_Eutelsat 10A 10.0E	☐ 001 10758 V 22000	LNB Type 09750/10600
☐ 24 Ku_Hotbird 13B/13E/13G 13.0E	☐ 002 10773 H 22000	LNB Power Auto
☐ 25 Ku_Eutelsat 16A 16.0E	☐ 003 10788 V 22000	22KHz Auto
☐ 26 Ku_Amos 17 17.0E	☐ 004 10803 H 22000	Unicable Off
☒ 27 Ku_Astra 1KR/1L/1M/1N 19.2E	☐ 005 10818 V 22000	IF Freq 1.1210
☐ 28 Ku_Eutelsat 21B 21.5E	☐ 006 10832 H 22000	SatPosition SatA
☐ 29 Ku_Astra 3B 23.5E	☐ 007 10847 V 22000	Enable Protected Pin Off
☐ 30 Ku_Eshail 1 25.5E	☐ 008 10876 V 22000	Protected Pin -1
☐ 31 Ku_Eshail 2 26.0E	☐ 009 10891 H 22000	Toneburst None
	☐ 010 10906 V 22000	DiSEqC1.0 LNB1
		DiSEqC1.1 None

Signal Level 100
Signal Quality 100
Delete Edit Add Scan (Navigate the color buttons by pressing right key)


2. stupac - Transponder: Odaberite i označite pojedinačne transpondere s popisa ako ne želite skenirati cijeli satelit, već samo određene transpondere.

The screenshot shows the 'Satellite Tune' interface. The first column, 'Satellite', lists various satellites. The second column, 'Transponder', lists transponders for the selected satellite. The third column, 'Astra 1KR/1L/1M/1N', shows the LNB and other settings for the selected transponder. The 'Signal Level' and 'Signal Quality' bars are both at 100. The bottom navigation bar includes 'Delete', 'Edit', 'Add', and 'Scan' buttons.

Satellite	Transponder	Astra 1KR/1L/1M/1N
☐ 23 Ku_Eutelsat 10A 10.0E	☐ 001 10758 V 22000	LNB Type 09750/10600
☐ 24 Ku_Hotbird 13B/13E/13G 13.0E	☒ 002 10773 H 22000	LNB Power Auto
☐ 25 Ku_Eutelsat 16A 16.0E	☐ 003 10788 V 22000	22KHz Auto
☐ 26 Ku_Amos 17 17.0E	☒ 004 10803 H 22000	Unicable Off
☒ 27 Ku_Astra 1KR/1L/1M/1N 19.2E	☒ 005 10818 V 22000	IF Freq 1.1210
☐ 28 Ku_Eutelsat 21B 21.5E	☐ 006 10832 H 22000	SatPosition SatA
☐ 29 Ku_Astra 3B 23.5E	☒ 007 10847 V 22000	Enable Protected Pin Off
☐ 30 Ku_Eshail 1 25.5E	☐ 008 10876 V 22000	Protected Pin -1
☐ 31 Ku_Eshail 2 26.0E	☐ 009 10891 H 22000	Toneburst None
	☐ 010 10906 V 22000	DiSEqC1.0 LNB1
		DiSEqC1.1 None

Signal Level 100
Signal Quality 100
Delete Edit Add Scan (Navigate the color buttons by pressing right key)

3. stupac – Karakteristike prijema: Postavite karakteristike prijema satelita koji ste odabrali, na primjer Unicable On / Off ili DiSEqC položaj odabranog satelita. Prema zadanim postavkama, ovaj je stupac postavljen na jedan satelitski prijem.

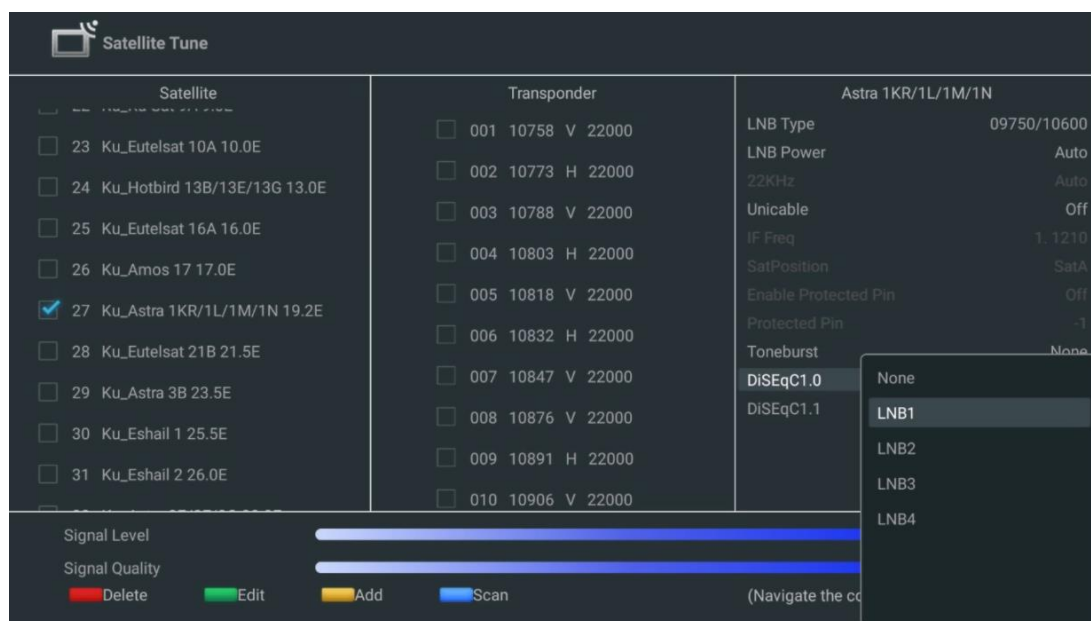

Napomena: Funkcionalnost gumba Boja označena je na dnu zaslona.

Pritisnite crvenu tipku za brisanje satelita ili satelitskog transpondera s popisa.


Pritisnite zelenu tipku za uređivanje satelita ili satelitskog transpondera s popisa.

Pritisnite žutu tipku za dodavanje satelita ili satelitskih transpondera.

Pritisnite plavu tipku za početak pretraživanja satelitskih emisija sa satelita ili s jednog satelitskog transpondera.


Napomena: Ako razina i kvaliteta signala nisu prikazani za odabrani satelit, pomoću gumba za smjer odaberite drugi satelitski transponder s popisa u drugom stupcu kako biste provjerili prijem satelita. Ovaj korak može biti potreban ako je prvi transponder na popisu neaktivan. Za nastavak pretraživanja cijelog satelita poništite odabir odabranih transpondera i pritisnite plavu tipku za pokretanje pretraživanja.

Kada završite s instaliranjem satelitskih kanala, možete instalirati druge kartice ako je vaš TV također povezan s antenskom ili kabelskom televizijom ili odaberite Preskoči za nastavak instalacije TV-a.

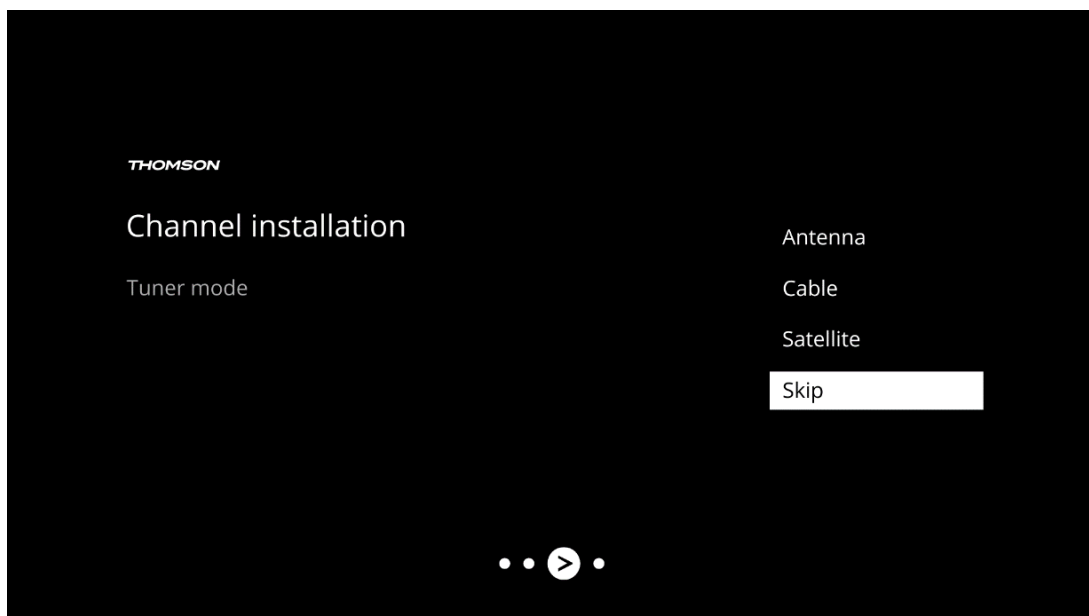


8 Provjera postavki

Provjerite postavke načina rada tunera u postavkama sustava. Ako želite promijeniti državu/regiju ili vrstu instalacije kanala, označite odgovarajuću opciju izbornika i pritisnite **OK**. Pogledajte prethodni odlomak o instalaciji za postavljanje postavki.

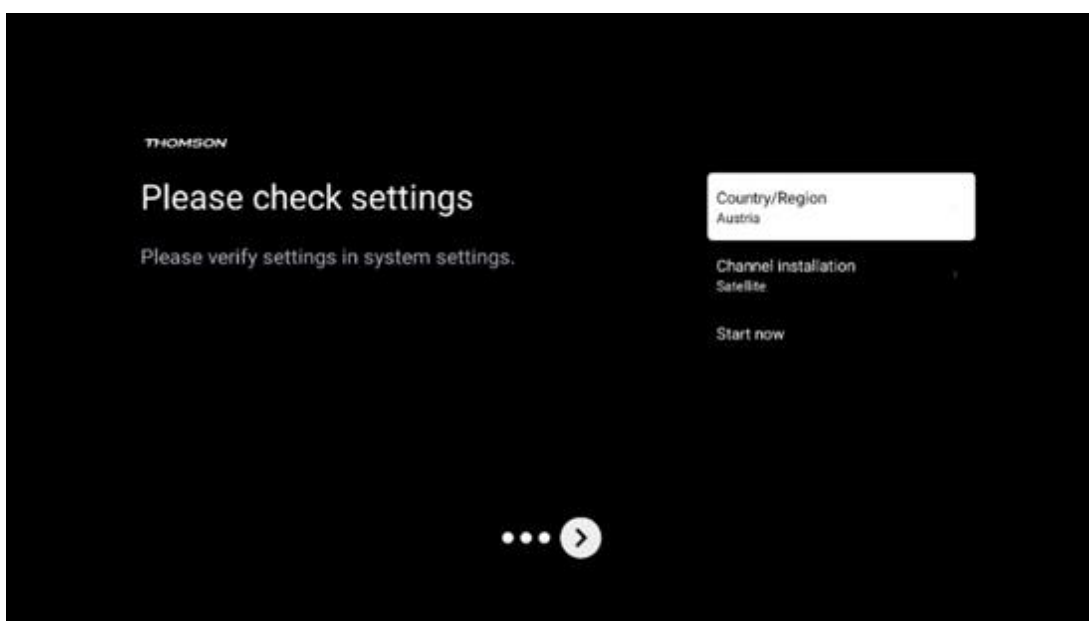

Ako su postavke instalacije ispravno postavljene, pritisnite Start sada da biste nastavili s konačnom instalacijom,


Pričekajte da TV dovrši postupak postavljanja. To može potrajati nekoliko minuta. Ovo je vrijeme potrebno za dovršetak konačne instalacije, ovisno o odabranim postavkama.

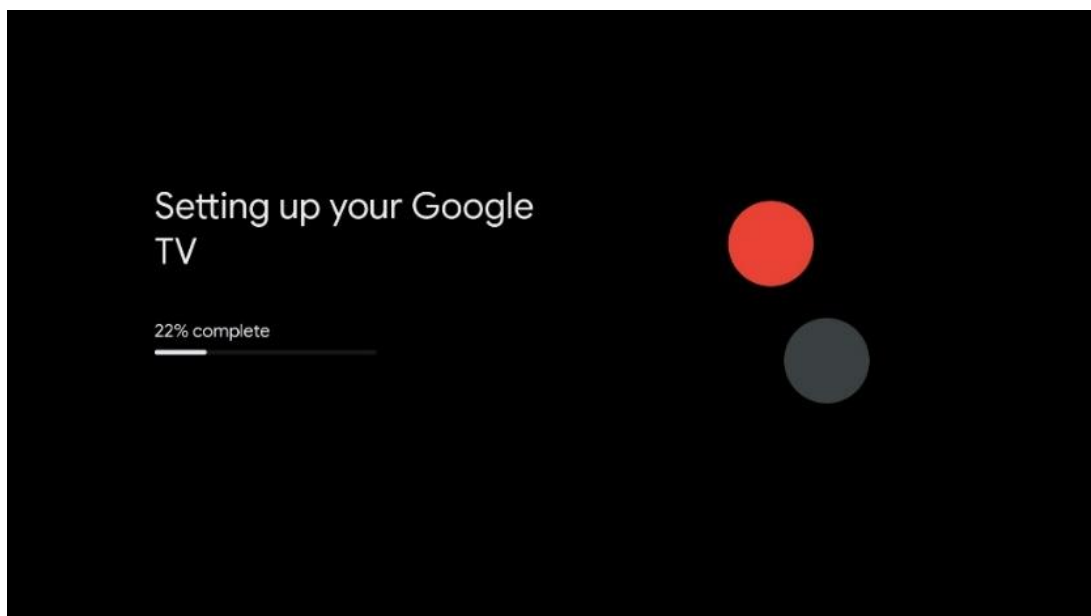

9 Početni zaslon

Početni zaslon središnji je dio vašeg TV-a. Na početnom zaslonu možete pokrenuti bilo koju instaliranu aplikaciju, pokrenuti aplikaciju Live TV za gledanje TV emisija, gledanje filma iz različitih aplikacija za strujanje ili prebacivanje na uređaj spojen na HDMI priključak. Također možete izaći iz rada bilo koje aplikacije u bilo kojem trenutku i vratiti se na početni zaslon pritiskom na tipku Home na daljinskom upravljaču.

U prvom retku (Najbolji odabiri za vas) predložit će se streaming sadržaj aplikacija za streaming instaliranih na vašem TV-u u skladu s vašim kriterijima pretraživanja u vašoj povijesti pretraživanja. Ovdje ćete također pronaći izravan odabir posljednje odabrane TV ulazne veze. U ovom retku, na prvoj poziciji, pronaći ćete i okvir za odabir s posljednjim Ulazni izvor, ako je na ovom uređaju omogućena funkcija upravljanja HDMI CEC.

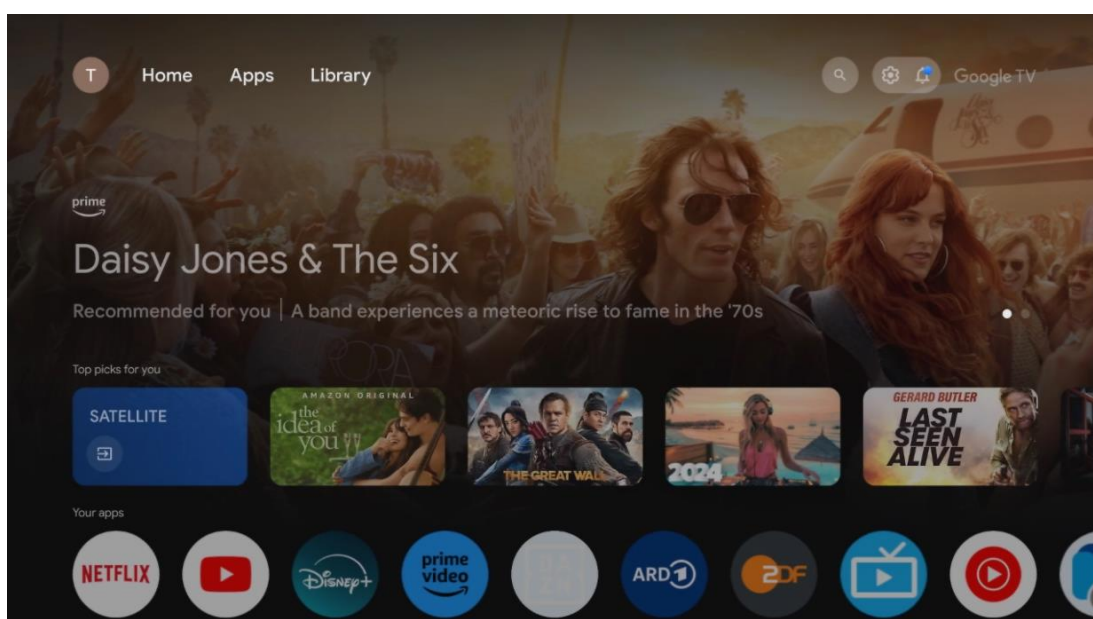


Napomena: Ovisno o postavkama vašeg TV prijemnika i odabiru zemlje tijekom početnog postavljanja, početni izbornik može sadržavati različite elemente.

Drugi redak (Vaše aplikacije) redak je aplikacija. Najvažnije aplikacije za streaming usluge kao što su Netflix ili YouTube, kao i TV uživo i MMP (multimedijski player) možete pronaći ovdje.

Odaberite aplikaciju pomoću tipki za usmjeravanje na daljinskom upravljaču i potvrdite svoj odabir tipkom **OK** za pokretanje odabrane aplikacije.

Odaberite aplikaciju i pritisnite i držite tipku **OK** da biste uklonili odabranu aplikaciju iz retka favorita, premjestili je na novo mjesto ili pokrenuli.

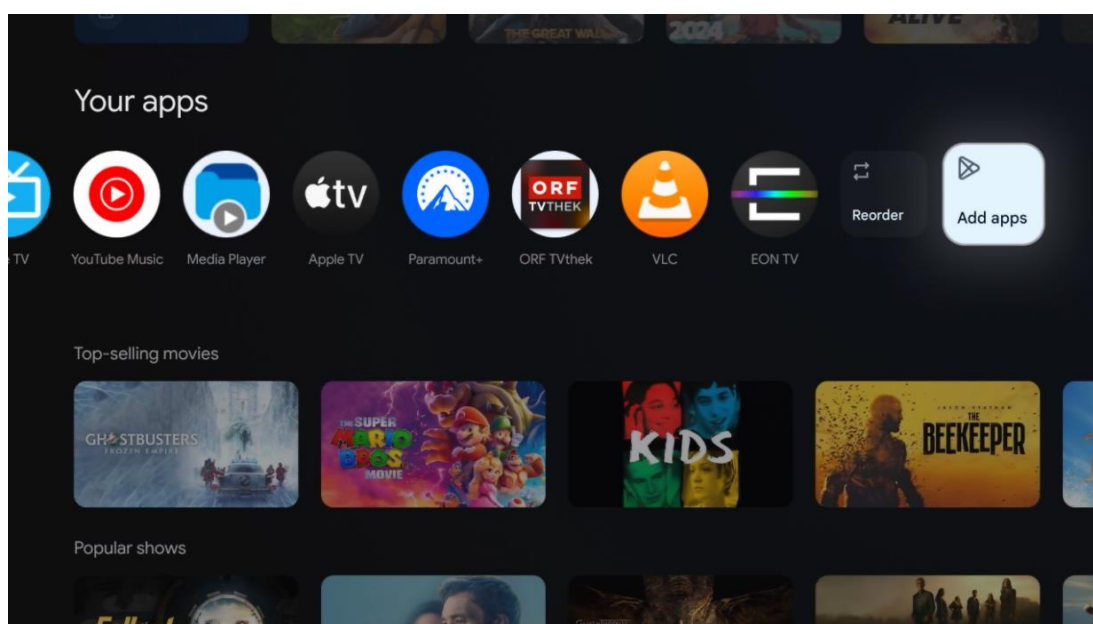

Na pretposljednjoj i posljednjoj poziciji u ovom redu pronaći ćete okvire s opcijama Preuredi i Dodaj aplikacije. Odaberite ove mogućnosti da biste promijenili redoslijed aplikacija u ovom retku ili dodali novu aplikaciju u ovaj redak Omiljene aplikacije.


Rad aplikacije za TV uživo i multimedijskog playera objašnjen je u zasebnom poglavlju Izbornik.

Niže na početnom zaslonu pronaći ćete dodatne kanale prikazane po žanru ili kategoriji streaming sadržaja.

9.1 Google račun


Idite na ikonu svog profila u gornjem lijevom kutu i pritisnite **OK**. Označite ikonu profila i pritisnite **OK**.

Ovdje možete promijeniti postavke profila, dodati nove Google račune ili upravljati već postojećim računima.

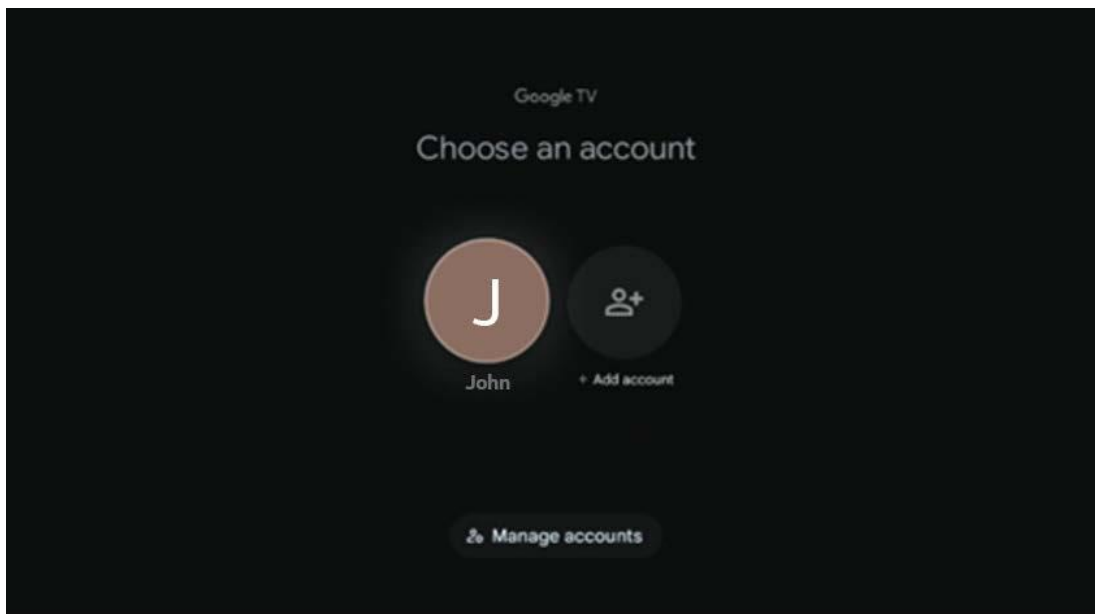


9.2 Aplikacije

Odaberite karticu Aplikacije na početnom zaslonu za prikaz aplikacija instaliranih na TV-u. Da biste instalirali aplikaciju, idite na traku za pretraživanje i upišite naziv aplikacije. Ovo će započeti pretraživanje u Trgovini Google Play.

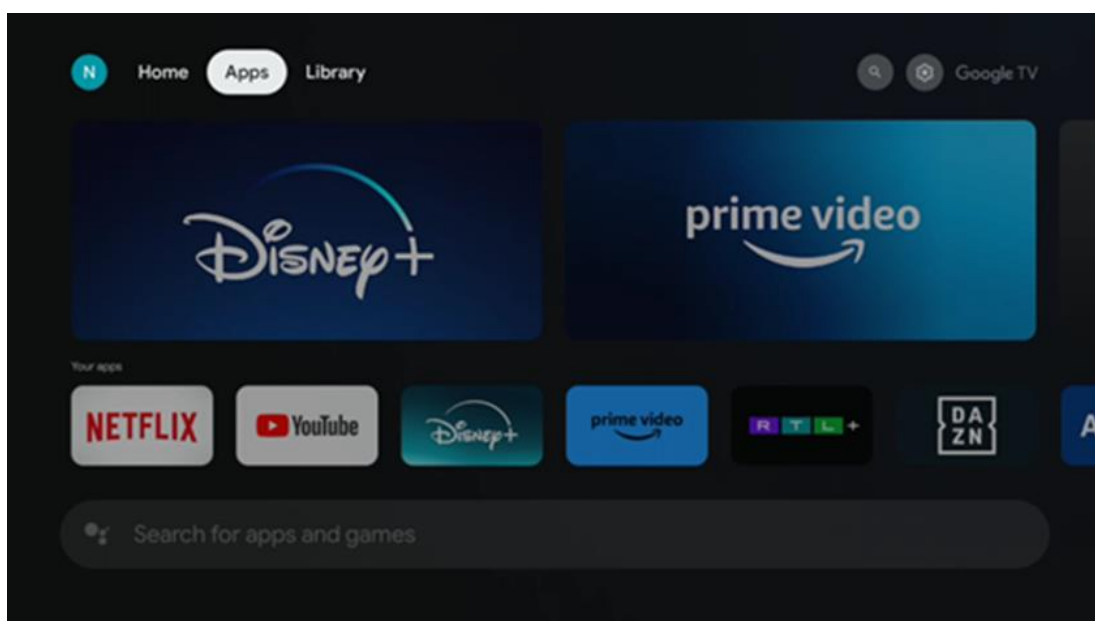


9.3 Knjižnica

Odaberite karticu Medijateka na početnoj stranici da biste reproducirali streaming sadržaj koji ste već kupili ili posudili na televizoru ili mobilnim uređajima kao što su mobilni telefon ili tablet pomoću Google računa.

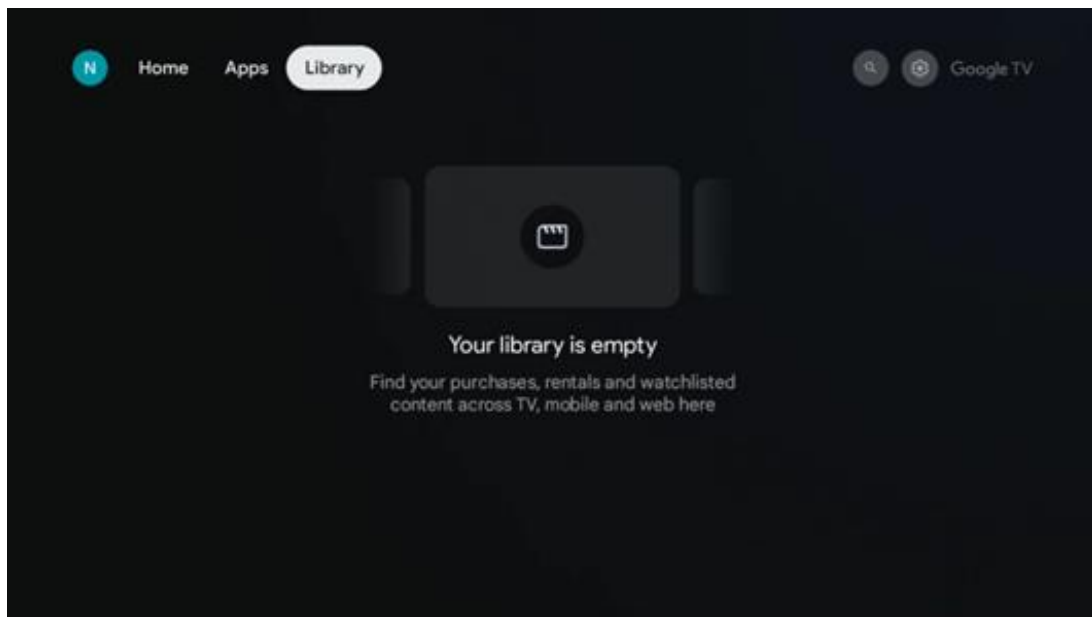


9.4 Google TV pretraživanje

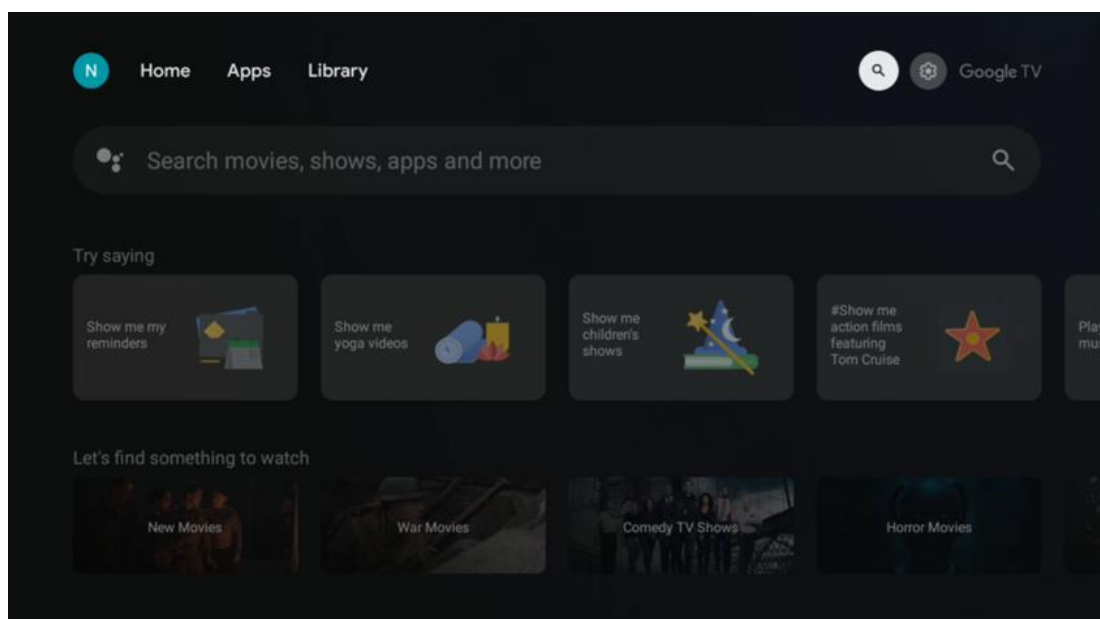

Alati za pretraživanje nalaze se u gornjem desnom kutu zaslona. Možete unijeti riječ za početak pretraživanja pomoću virtualne tipkovnice ili pokušati glasovno pretraživanje pomoću mikrofona ugrađenog u daljinski upravljač. Pomaknite fokus na željenu opciju i pritisnite **OK** za nastavak.


Glasovno pretraživanje – Pritisnite ikonu mikrofona za pokretanje funkcije glasovnog pretraživanja. Polje za glasovno pretraživanje Google prikazuje se pri vrhu zaslona. Postavite svoje pitanje Googleu i vaš TV će vam odgovoriti. Za lokalne pojmove za pretraživanje važno je da je jezik izbornika televizora postavljen na lokalni jezik.

Pretraživanje tipkovnice – Odaberite traku za pretraživanje i pritisnite **OK**. Na zaslonu će se pojaviti virtualna Google tipkovnica. Upišite pitanje na koje želite odgovoriti.

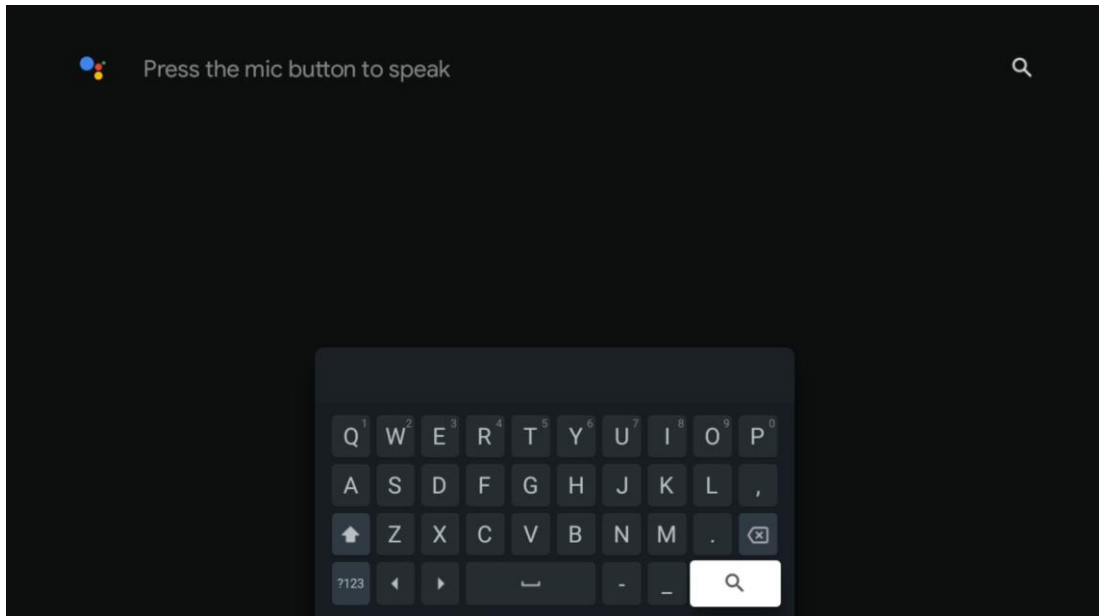


9.5 Obavijest

Gumb obavijesti pojavljuje se samo kada postoji jedna ili više nepročitanih obavijesti. Da biste ih provjerili, idite na ikonu Postavke, koja će otvoriti podizbornik. Na dnu podizbornika moći ćete pronaći sve najnovije obavijesti.

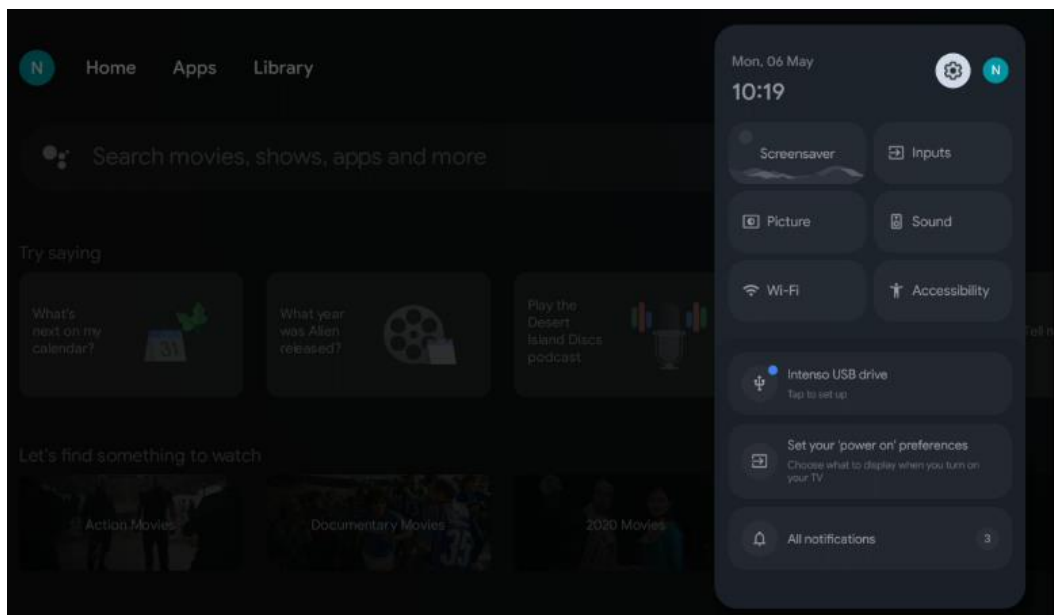

10 Postavkama

Da biste vidjeli cijeli popis dostupnih postavki, idite na početni zaslon pritiskom na tipku Početni zaslon. Kliknite gumb Postavke u gornjem desnom kutu.

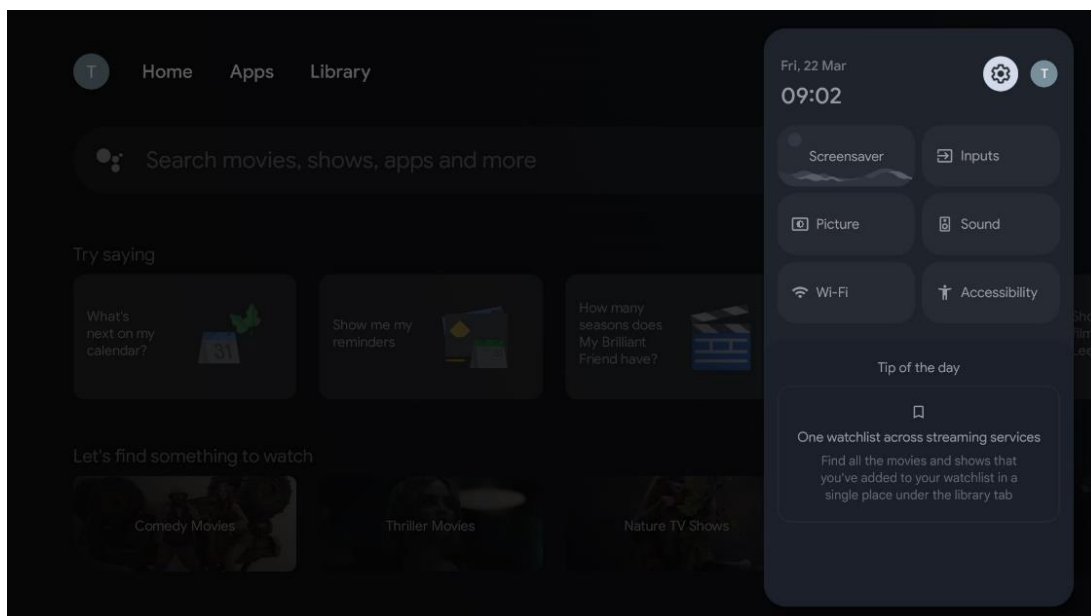

* Gornje slike služe samo kao referenca, detalje potražite u proizvodu.


10.1 Postavljanje naziva uređaja

U ovom izborniku imate opciju odabira naziva vašeg TV-a s popisa predloženih imena. Također možete dodijeliti prilagođeni naziv za svoj TV.

Ovo je važno za rad funkcije Chromecast, tako da će vaš TV biti identificiran s ispravnim nazivom. Dodjeljivanjem naziva televizora, vaš će TV također biti ispravno identificiran u vašoj kućnoj mreži.

10.2 Kanali i ulazi

Potražite dostupne kanale i dostupne ulaze.

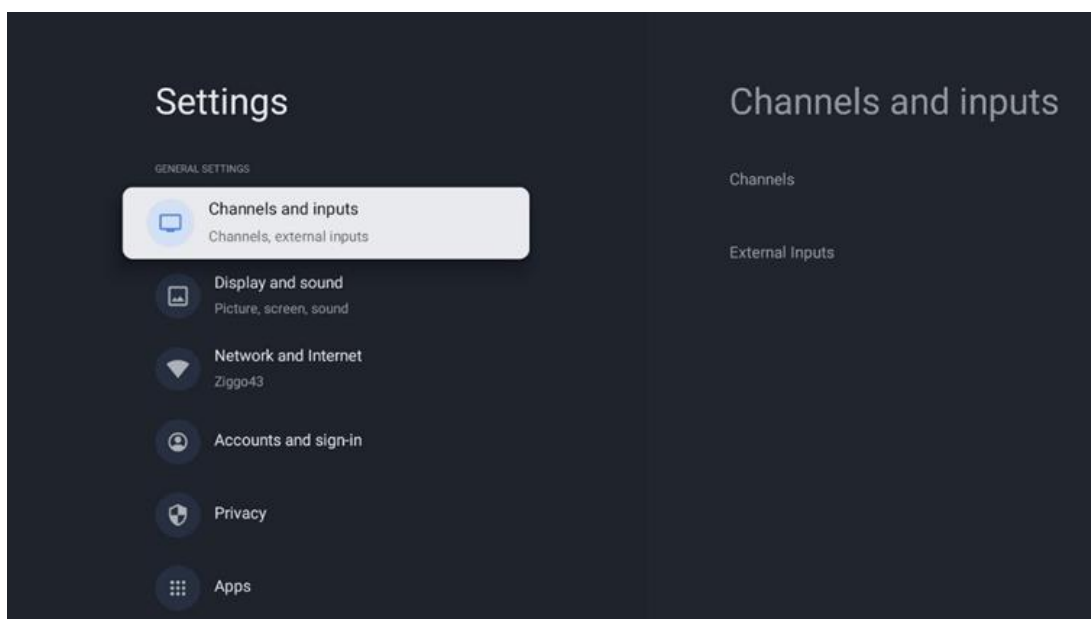

10.2.1 Kanalima

Odaberite Tuner Mode i pritisnite **OK** za nastavak. Zatim označite jednu od dostupnih opcija: Antena, Kabel ili Satelit. Pritisnite **OK**, a zatim pritisnite **Natrag** na daljinskom upravljaču da biste vidjeli opcije podešavanja. Ovisno o vašem izboru načina prijarnika, postojat će razne opcije podešavanja.

Napomena: Prije skeniranja kanala možda ćete morati unijeti PIN kod da biste nastavili. PIN kod možete postaviti prvim otvaranjem aplikacije Live TV. Ovaj PIN kod trebat će vam za razne TV funkcije, poput ponovnog skeniranja kanala, postavljanja roditeljskog nadzora ili vraćanja TV-a na tvorničke postavke. Alternativno, od vas će se možda tražiti da postavite PIN kod nakon dovršetka skeniranja kanala u početnom postupku instalacije.

Napomena: Izbornik daljnjih postavki relevantan je samo ako je posljednji ulaz Satelit. Za bilo koji drugi unos postojat će samo skeniranje kanala i virtualna tipkovnica.


10.2.1.1 Skeniranje kanala

10.2.1.1.1 Antena

Odaberite Antena u podizborniku Tuner Mode i pritisnite gumb **Natrag** za povratak na izbornik Channel Sque.

Odaberite podizbornik Automatsko skeniranje satelita ili Ručno skeniranje antene i pritisnite **OK**. Unesite svoj PIN kod za nastavak skeniranja kanala.


- **Automatsko skeniranje antene:** Pritisnite **gumb OK** na daljinskom upravljaču za automatsko pretraživanje DVB-T/T2 kanala.
- **Ručno skeniranje antene:** Odaberite RF kanal pomoću tipki za smjer desno/ulijevo. Prikazat će se razina signala i kvaliteta signala odabranog kanala. Odaberite Start Scan i pritisnite **OK** za početak skeniranja za odabrani RF kanal. Pronađeni kanali bit će pohranjeni na popisu kanala.
- **Skeniranje ažuriranja (automatsko skeniranje antene):** Pritisnite **gumb OK** za uključivanje/isključivanje funkcije skeniranja ažuriranja. Kada je uključeno, ažurirat ćete informacije o popisu kanala pritiskom na Antenna Auto Scan.

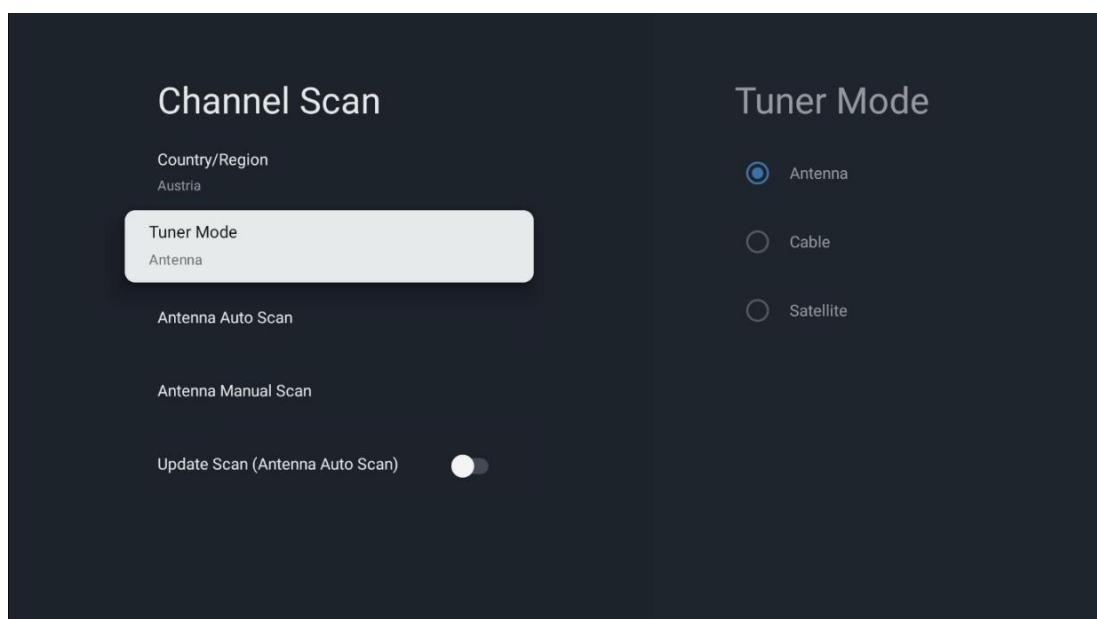

10.2.1.1.2 **Kabl**

Odaberite Kabel u podizborniku Tuner Mode i pritisnite gumb **Natrag** za povratak na izbornik Channel Sque.

Odaberite podizbornik Automatsko skeniranje kabela ili Ručno skeniranje kabela i pritisnite **OK**. Unesite svoj PIN kod za nastavak skeniranja kanala.

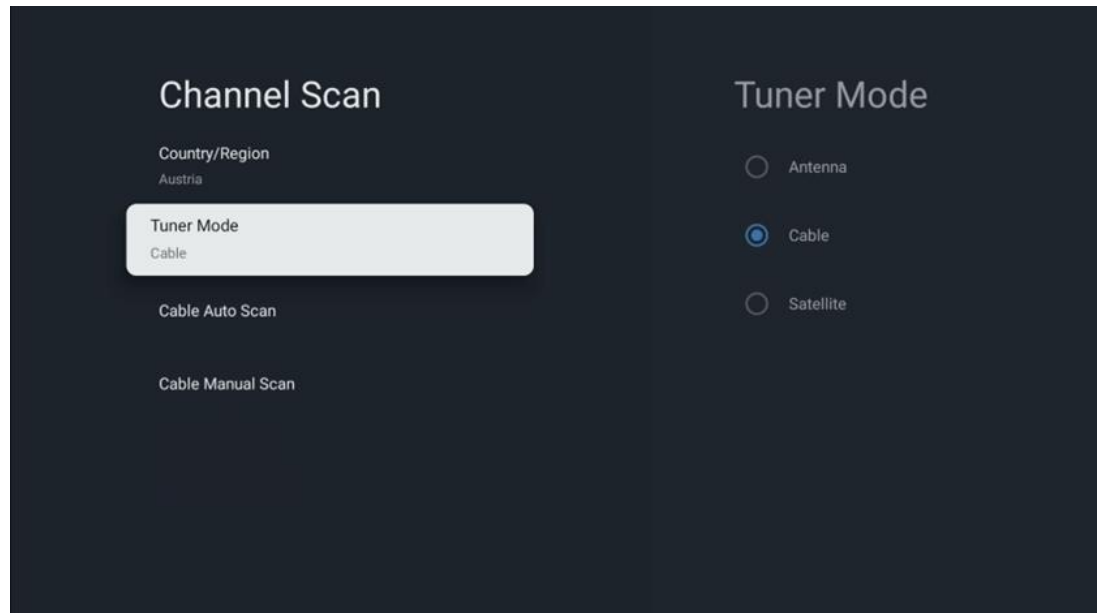

Automatsko skeniranje kabela

Odaberite kablaskog operatera ili odaberite Ostali i pritisnite **gumb OK** na daljinskom upravljaču za automatsko pretraživanje digitalnih i analognih DVB-C kanala.

Skeniranje operatera

Po želji, pružatelji DVB-C kabelaške televizije navedeni su tijekom početne instalacije kanala i na popisu operatera u postavkama, ovisno o odabranoj zemlji.

Drugi

Ako primate DVB-C signal od pružatelja kabelaške televizije koji nisu namjenski, odaberite opciju Ostalo. Pritisnite **OK** za početak pretraživanja kanala. U izborniku Pretraživanje kanala možete odabrati jednu od tri opcije pretraživanja kanala: Potpuno, Napredno ili Brzo.

- **Potpuno:** Automatsko pretraživanje svih dostupnih DVB-C kanala.
- **Napredno:** Automatsko pretraživanje svih dostupnih DVB-C kanala. Za ovu opciju potrebno je unijeti parametre prijema DVB-C davatelja usluga, frekvenciju i ID mreže. S ovom opcijom pretraživanja, kanali su razvrstani prema LCN-u pružatelja kabelaških usluga.
- **Brzo:** Automatsko pretraživanje svih dostupnih DVB-C kanala. Ovo će pretražiti sve dostupne kabelaške transpondere sa standardnim simbolima.

Ručno skeniranje kabela

Pritisnite **gumb OK** za ulazak u postavke skeniranja. Pritisnite tipke za usmjeravanje lijevo/desno za odabir broja kanala ili frekvencije na kojoj želite izvršiti ručno skeniranje jednog transpondera DVB-C kanala.


10.2.1.1.3 Satelit

Napomena za instalaciju satelitskih kanala za Thomson televizore instalirane u Austriji ili Njemačkoj:

Naši Thomson televizori imaju funkciju unaprijed postavljenih satelitskih kanala, koja se može odabrati i izvršiti samo tijekom početne instalacije televizora. Ova je funkcija dostupna samo ako su Austrija ili Njemačka odabrane kao zemlje instalacije tijekom početne instalacije televizora. Ova će se funkcija izvesti **samo** tijekom početne instalacije televizora kada instalirate satelitske kanale.

Odaberite Satelit u podizborniku Tuner Mode i pritisnite **gumb Back** za povratak na izbornik Channel Sque.


Odaberite podizbornik Satelitsko automatsko skeniranje i pritisnite **OK**. Unesite svoj PIN kod za nastavak skeniranja kanala.

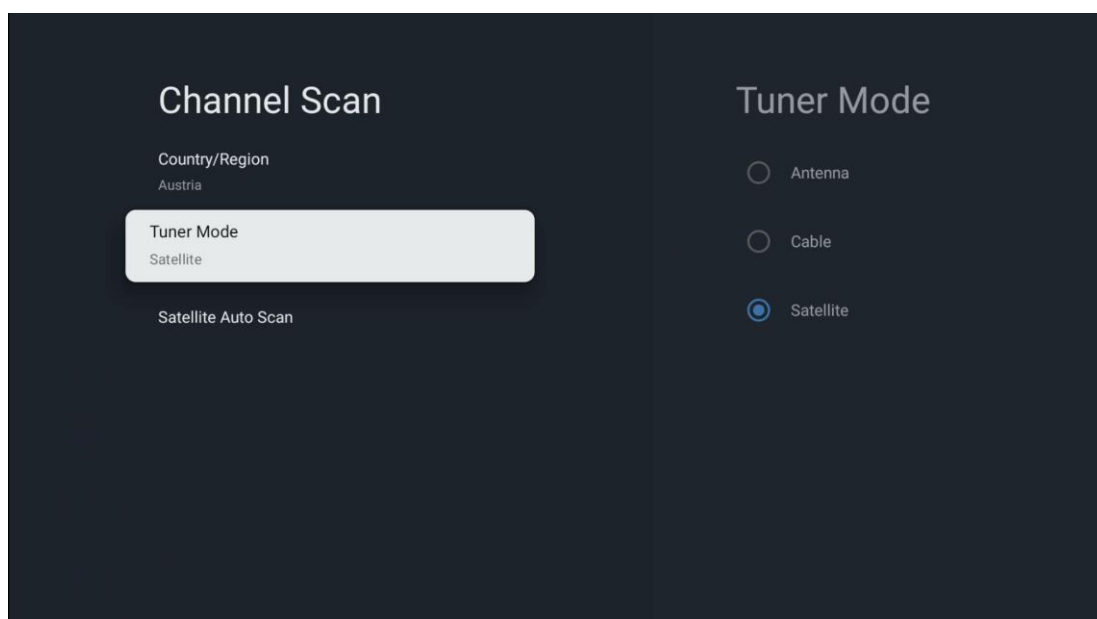

Detaljno objašnjenje za instalaciju satelita možete pronaći u poglavlju 7.3 ovog korisničkog priručnika.

10.2.1.2 Postavljanje digitalnog kanala


10.2.1.2.1 Postavljanje titlova

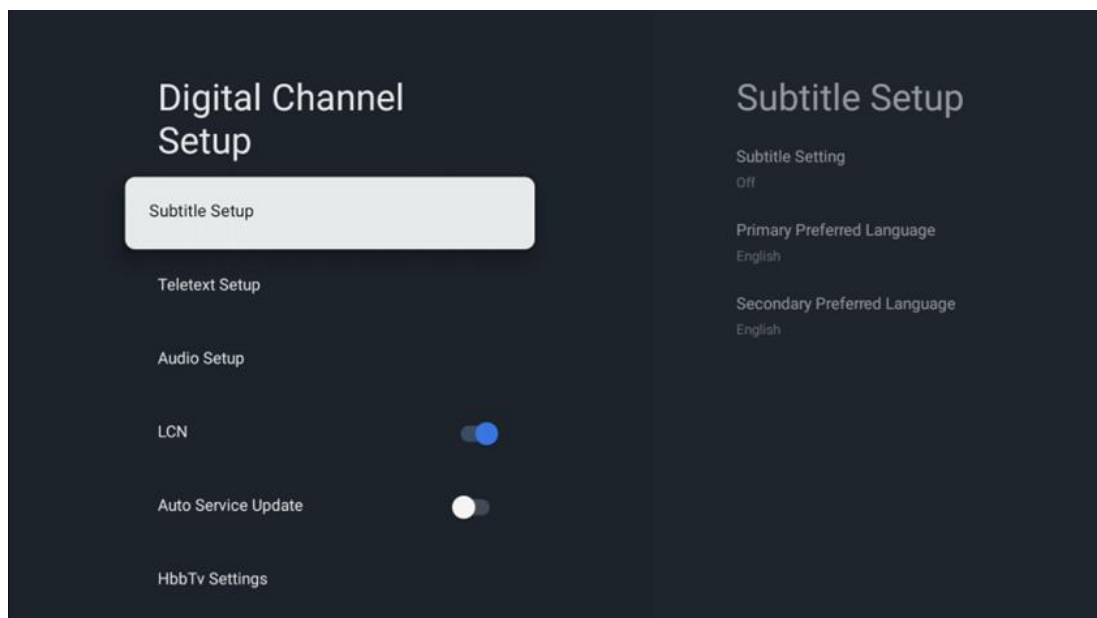

- **Postavka titlova:** Postavite ovu opciju kao Isključeno, Osnovno ili Oštećeno sluha. Ako je odabrana opcija Oštećenje sluha, pruža titlove s dodatnim opisima za gluhe i nagluhe gledatelje.
- **Primarni preferirani jezik:** Postavite jedan od navedenih jezika kao prvu postavku jezika digitalnih titlova.


- **Sekundarni preferirani jezik:** Postavite jedan od navedenih jezika kao drugu postavku jezika digitalnih titlova. Ako primarni odabrani jezik u opciji jezika digitalnih titlova nije dostupan, titlovi će se prikazati pomoću ove postavke.

10.2.1.2.2 Postavljanje teleteksta

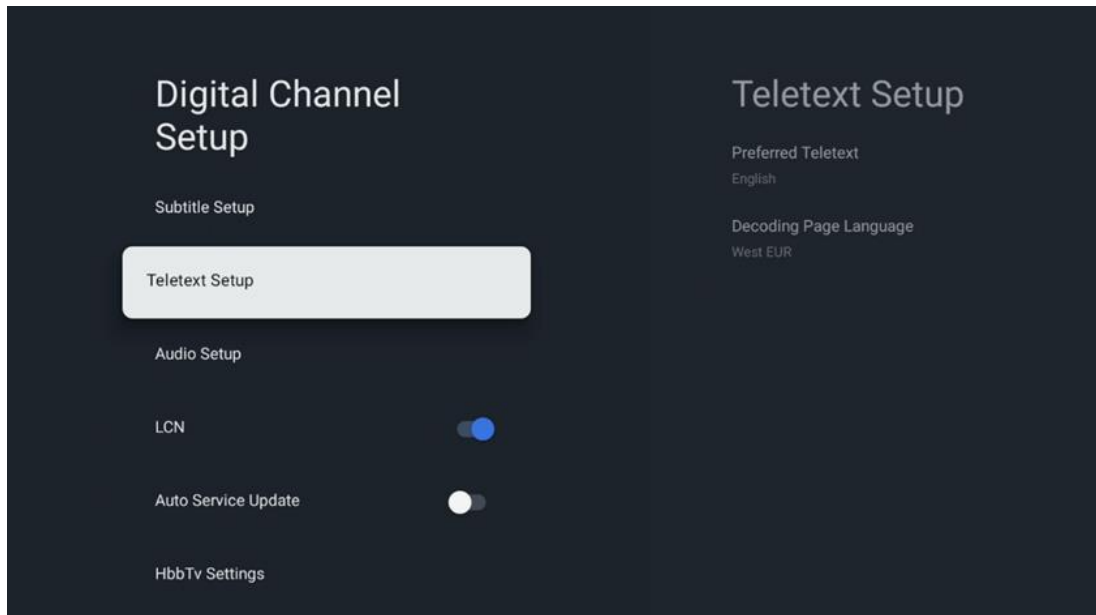

- **Preferirani teletekst:** Postavite jezik teleteksta za digitalno emitiranje.
- **Jezik stranice za dekodiranje:** Postavite jezik stranice za dekodiranje za prikaz teleteksta.

10.2.1.2.3 Postavljanje zvuka

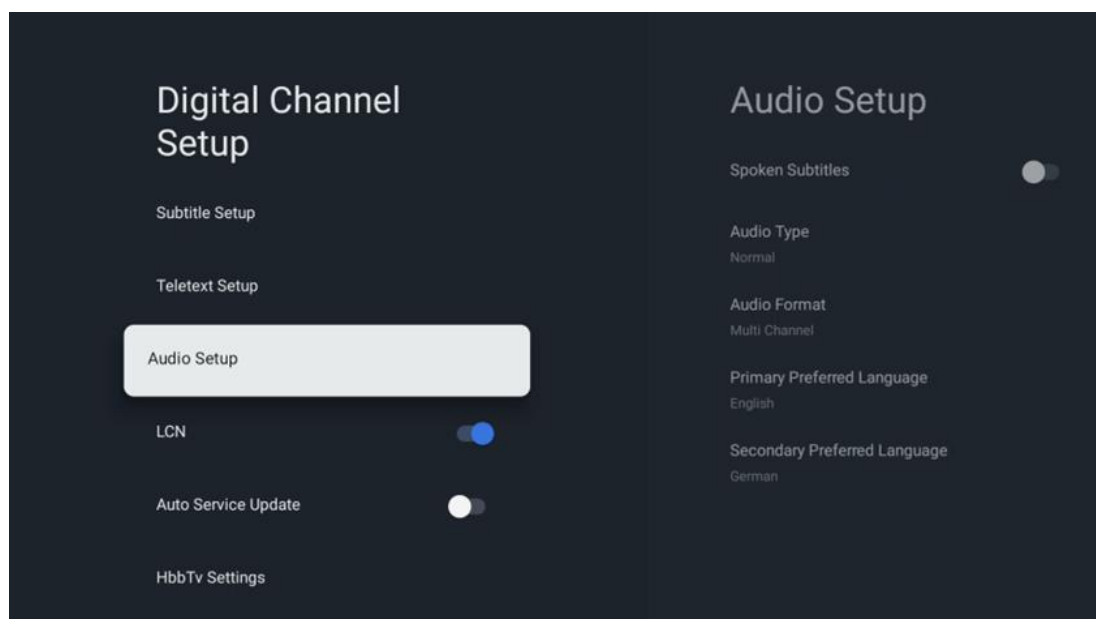


- **Govorni titlovi:** kada je uključeno, titlovi će se također čitati naglas.

- **Vrsta zvuka:** Odaberite opciju Oštećenje sluha, ako je televizor namijenjen osobi s problemima sluha.
- **Audio format:** Odaberite Stereo ili Multi Channel, ovisno o postavkama vašeg audio sustava.
- **Primarni preferirani jezik:** Postavite jednu od navedenih jezičnih opcija kao svoju prvu postavku jezika zvuka.
- **Sekundarni preferirani jezik:** Postavite jednu od navedenih jezičnih opcija kao drugu postavku jezika zvuka. Ako primarni odabrani jezik u opciji jezika zvuka nije dostupan, zvuk će se reproducirati pomoću ove postavke.


10.2.1.2.4 LCN

Logičko numeriranje kanala (LCN) u digitalnoj televiziji dodjeljuje jedinstveni broj svakom kanalu prema informacijama pružatelja usluga.

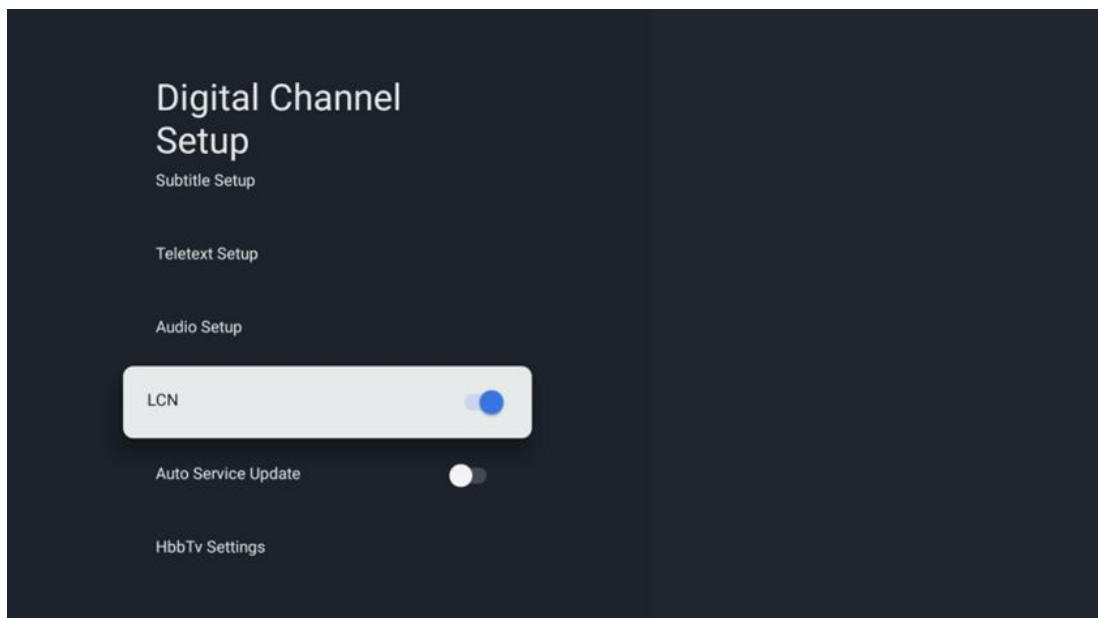


10.2.1.2.5 Automatsko ažuriranje servisa

Postavljanjem automatskog ažuriranja usluge na Uključeno, TV će se automatski ažurirati i dodati nove digitalne kanale ili usluge.

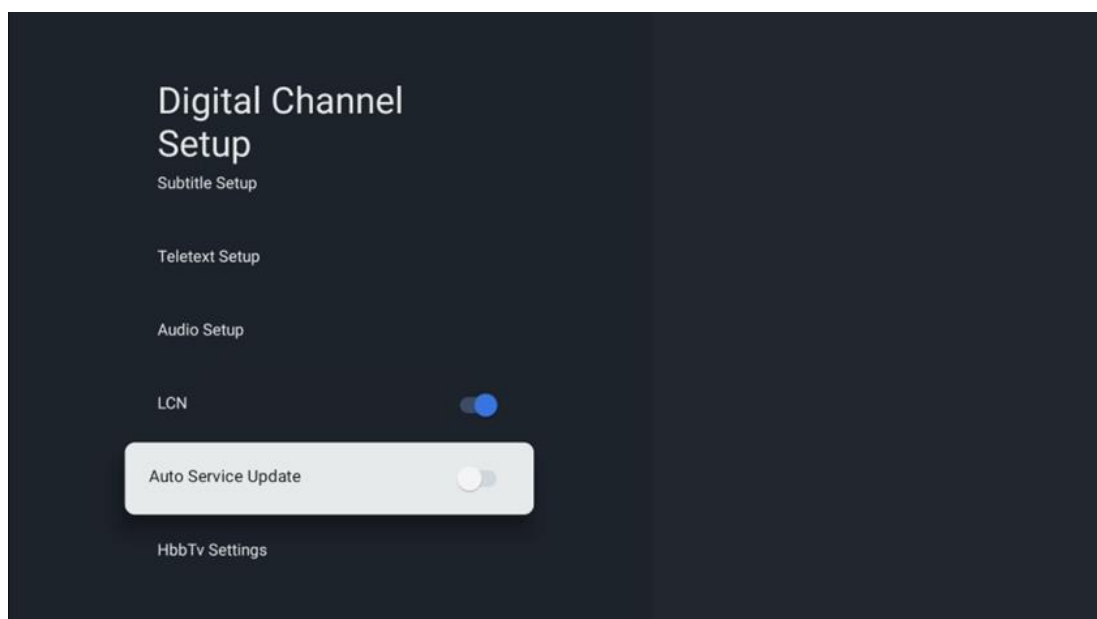


10.2.1.2.6 Postavke HbbTv-a

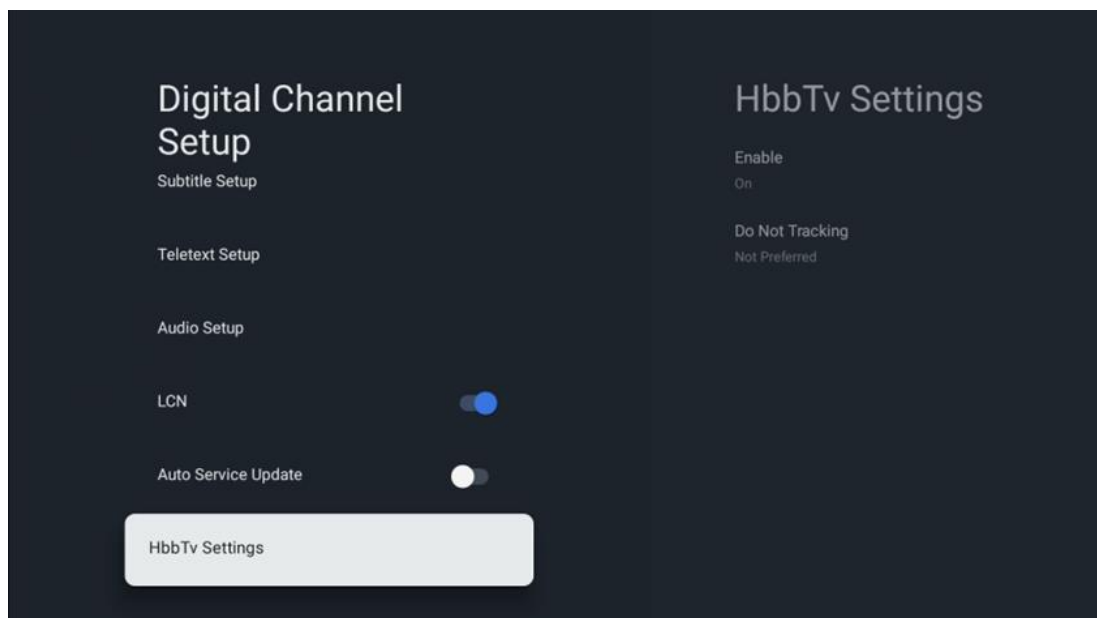

- **Omogući:** Uključite ili isključite HbbTv.
- **Ne prati:** Kada je uključeno, onemogućuje praćenje na kanalima sa značajkom HbbTv. Obično kanali prate vaše podatke samo u reklamne svrhe.

10.2.1.3 Elektronički programski vodič (EPG)

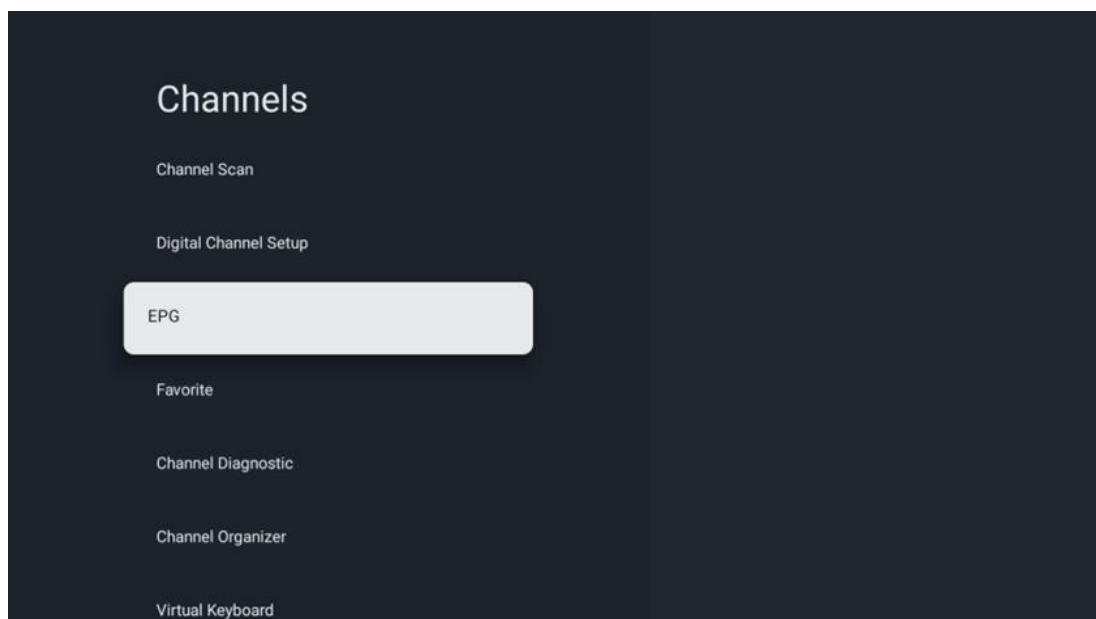

Pritiskom na **OK** na daljinskom upravljaču TV vas preusmjerava na aplikaciju Live TV i otvara EPG. Iskusite praktičnost značajke elektroničkog programskog vodiča (EPG) na svom televizoru koja vam omogućuje jednostavno pregledavanje rasporeda kanala koji su trenutno dostupni na vašem popisu kanala. Imajte na umu da dostupnost ove funkcije ovisi o programu.

Alternativno, možete pristupiti elektroničkom programskom vodiču dok ste u načinu rada Live TV, jednostavnim pritiskom na **gumb OK**, a zatim odabirom Programskog vodiča. Da biste se vratili na TV uživo, pritisnite **gumb Natrag** na daljinskom upravljaču.


Krećite se kroz programski vodič pomoću tipki za usmjeravanje na daljinskom upravljaču. Koristite tipke za usmjeravanje gore/dolje ili tipke Program +/- za pregledavanje kanala i tipke za smjer desno/lijevo za odabir željenog događaja na istaknutom kanalu. Detaljne informacije kao što su puni naziv događaja, vrijeme početka i završetka, datum, žanr i kratak opis bit će prikazani na dnu zaslona ako su dostupni.

Za više informacija o istaknutom događaju pritisnite gumb **OK**. Odaberite Prikaz ako je program trenutno u eteru.

Za pregled događaja iz prethodnog ili sljedećeg dana jednostavno pritisnite crvenu ili zelenu tipku. Za dodavanje ili uklanjanje kanala u/iz favorita jednostavno pritisnite žutu ili plavu tipku. Ove su funkcije dodijeljene tipkama u boji na daljinskom upravljaču ako su dostupne. Pogledajte upute na zaslonu za specifične funkcije svakog gumba.

Imajte na umu da vodič neće biti dostupan ako je ulazni izvor TV-a zaključan. Ulazni izvor možete zaključati/otključati tako da odete na Postavke TV-a uživo > Opcije TV-a > Opcije kanala > Roditeljski nadzor > Zaključan izvor.

10.2.1.4 Favorit

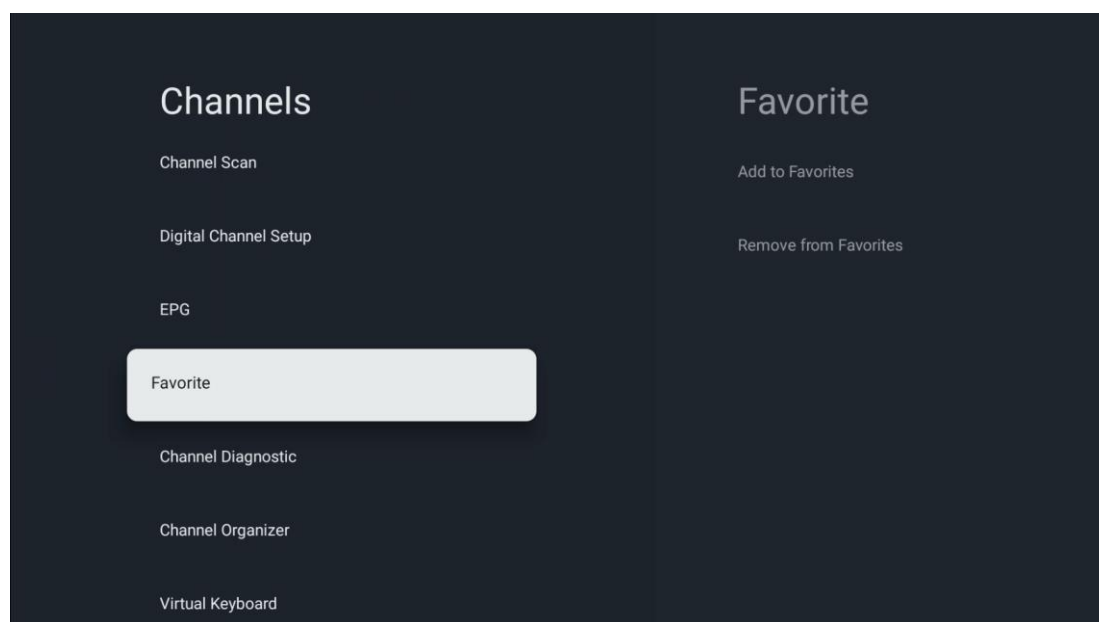

10.2.1.4.1 Dodaj u favorite

Dodajte svoje najgledanije ili najomiljenije kanale na popis favorita slijedeći ove korake:

- Na početnom zaslonu odaberite aplikaciju Live TV i pritisnite **OK** da biste je otvorili ili pritisnite **gumb Live TV** na daljinskom upravljaču
- Odaberite kanal koji želite dodati
- Pritisnite **gumb Postavke** na daljinskom upravljaču i prijedite na Kanali i ulazi > Kanali > Omiljeno
- Odaberite Dodaj u favorite i odaberite popis na koji želite dodati ovaj kanal.

Alternativno, možete dodati kanale na svoj popis favorita u izborniku aplikacije Live TV. Molimo pogledajte poglavlje 11.2.2.

Napomena: Isti kanal možete dodati na više popisa omiljenih stavki.

Da biste vidjeli svoje omiljene popise, pogledajte poglavlje 11.2.4.

10.2.1.4.2 Ukloni iz favorita

Uklonite kanale s popisa favorita slijedeći ove korake:


- Na početnom zaslonu odaberite aplikaciju Live TV i pritisnite **OK** da biste je otvorili ili pritisnite **gumb Live TV** na daljinskom upravljaču

- Odaberite kanal koji želite ukloniti
- Pritisnite **gumb Postavke** na daljinskom upravljaču i prijedite na Kanali i ulazi > Kanali > Omiljeni
- Odaberite Ukloni iz favorita i odaberite s kojeg popisa želite ukloniti ovaj kanal.

Alternativno, možete ukloniti kanale sa svog popisa favorita u izborniku aplikacije Live TV. Molimo pogledajte poglavlje 11.2.3.


Napomena: Ako imate isti kanal na više popisa favorita, njegovo uklanjanje s jednog popisa ne utječe na druge popise.

10.2.1.5 Dijagnostika kanala

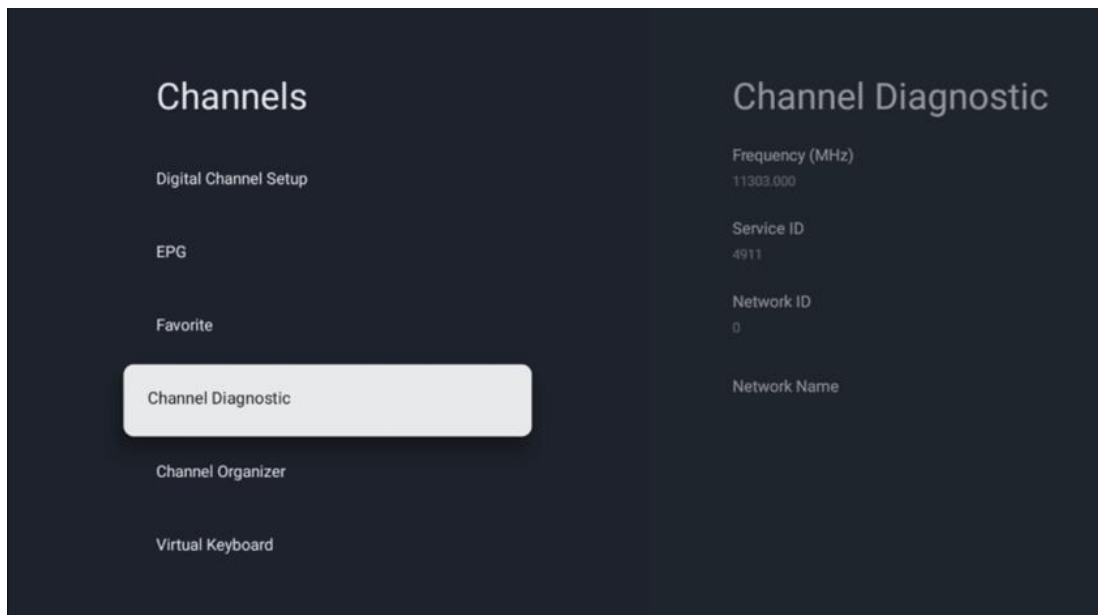

- **Frekvencija (MHz):** Prikazuje frekvenciju određenog kanala. Pritiskom na OK prikazat će se skočni prozor u kojem će se prikazati frekvencija kanala, njegova razina signala i kvaliteta.
- **ID usluge:** prikazuje ID usluge određenog kanala.
- **ID mreže:** prikazuje ID mreže određenog kanala.
- **Naziv mreže:** prikazuje naziv mreže određenog kanala.

10.2.1.6 Organizator kanala

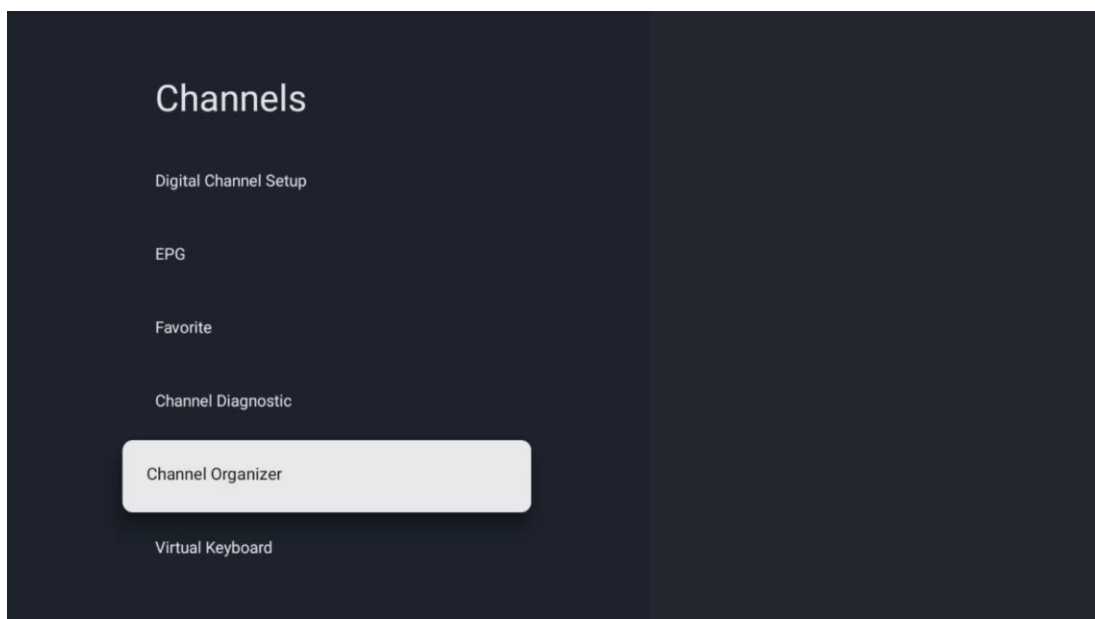

Za uređivanje popisa kanala prvo provjerite je li LCN funkcija onemogućena u izborniku Postavke digitalnog kanala slijedeći ove korake. Za više informacija o LCN funkciji pogledajte poglavlje 10.2.1.2.4.

- Otvorite aplikaciju TV uživo
- Pritisnite tipku Postavke
- Idite na Kanali i ulazi > Kanali > Postavljanje digitalnih kanala > LCN. Isključite LCN.
- Povratak na kanale pritiskom na tipku Natrag
- Odaberite Organizator kanala i pritisnite **gumb OK**

Odaberite kanal na kojem želite unijeti promjene i pritisnite **OK**. Dostupne su sljedeće opcije:

10.2.1.6.1 Kanal SAKRIJ

Sakrij kanale s popisa kanala. Numeriranje kanala ostat će nepromijenjeno.

- Odaberite kanal koji želite sakriti i pritisnite **OK**.
- Odaberite Sakrij u skočnom izborniku i pritisnite **OK**.
- Pritisnite **Natrag** za povratak na TV uživo.

Da biste otkrili kanale, slijedite ove korake:

- Odaberite kanal koji želite sakriti i pritisnite **OK**.
- Odaberite Otkrij u skočnom izborniku i pritisnite **OK**.
- Pritisnite **Natrag** za povratak na TV uživo.

10.2.1.6.2 Zamjena kanala

Promijenite položaj kanala na popisu kanala.

- Odaberite kanal i pritisnite **OK**.

- Odaberite Swap u skočnom izborniku i pritisnite **OK** za ulazak u način zamjene.
- Odaberite kanal za koji želite promijeniti položaj i pritisnite **OK**.
- Označite drugi kanal s kojim želite zamijeniti poziciju i pritisnite plavu tipku.
- Pritisnite **OK** za potvrdu radnje.

Broj zamijenjenih kanala automatski će se ažurirati u skladu s izvršenim promjenama.

10.2.1.6.3 Kanal UREDI

Uredite podatke o kanalu kao što su broj ili naziv kanala.

- Odaberite kanal koji želite urediti i pritisnite **OK**.
- Odaberite Uredi u skočnom izborniku i pritisnite **OK**.
- Pojavit će se skočni prozori s brojem i nazivom kanala.
- Odaberite informacije koje želite urediti i pritisnite **OK**. Pojavit će se virtualna tipkovnica koja vam omogućuje upisivanje prilagođenih podataka.
- Odaberite OK i pritisnite **OK** na daljinskom upravljaču za potvrdu promjena.
- Pritisnite **Natrag** za povratak na TV uživo.

Napomena: Ako unesete broj ili naziv koji zauzima drugi kanal, prikazat će se poruka o pogrešci koja predlaže da unesete različite podatke.

10.2.1.6.4 Kanal INSERT

Premjestite više kanala na drugo mjesto, što rezultira promjenom broja. Redoslijed kanala ostaje nepromijenjen.

- Odaberite kanal i pritisnite **OK**.
- Odaberite Umetni u skočnom izborniku i pritisnite **OK**.
- Označite i pritisnite **OK** za odabir jednog ili više kanala koje želite premjestiti.
- Označite kanal ispod kojeg želite premjestiti odabrane kanale i pritisnite **OK**.
- Pritisnite **OK** za potvrdu radnje.

Napomena: Broj kanala automatski će se ažurirati u skladu s izvršenim promjenama.

10.2.1.6.5 IZBRIŠI kanal

Uklonite neželjene kanale s popisa kanala. Imajte na umu da ćete za vraćanje izbrisanih kanala morati izvršiti skeniranje kanala.

- Odaberite kanal i pritisnite **OK**.
- Odaberite jedan ili više kanala koje želite izbrisati u skočnom izborniku i pritisnite **OK**.
- Pritisnite **OK** za potvrdu.
- Pojavit će se prozor za potvrdu. Odaberite Da i pritisnite **OK** ako želite nastaviti.

Napomena: Broj kanala automatski će se ažurirati u skladu s izvršenim promjenama.


10.2.1.6.6 Premještanje kanala

Preuredite položaj kanala na popisu kanala.


- Odaberite kanal i pritisnite **OK**.
- Odaberite Premjesti u skočnom izborniku i pritisnite **OK**.
- Odaberite kanal koji želite premjestiti i pritisnite **OK**.
- Označite kanal ispod kojeg želite premjestiti odabrane kanale i pritisnite **OK**.
- Pritisnite **OK** za potvrdu radnje.

Napomena: Numeriranje kanala automatski će se ažurirati u skladu s napravljenim promjenama.

10.2.2 Vanjski ulazi

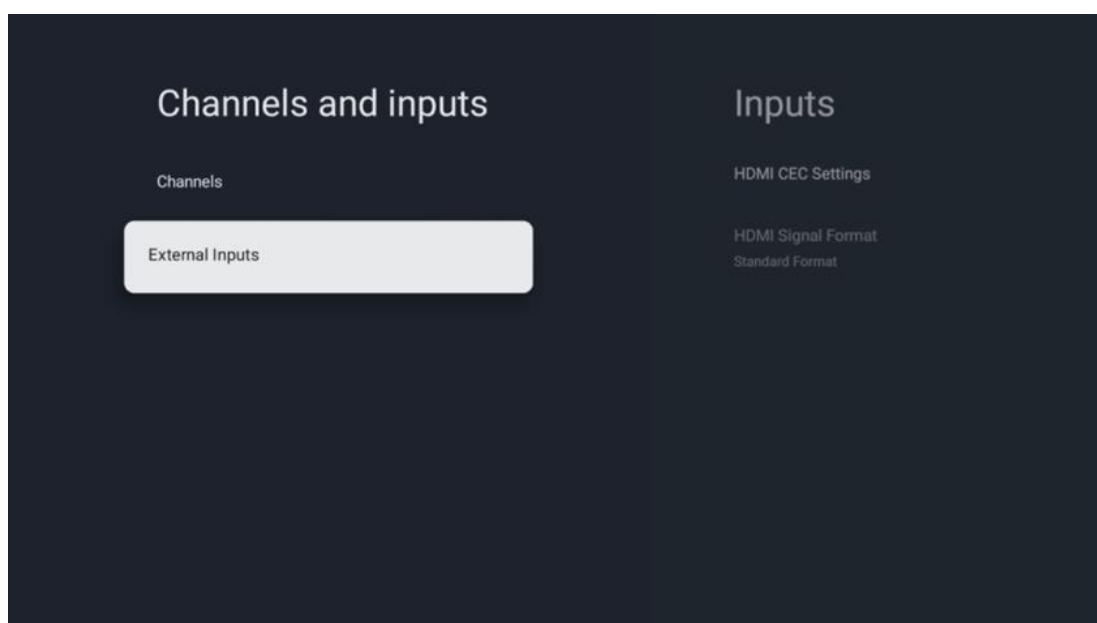

10.2.2.1 HDMI CEC postavke

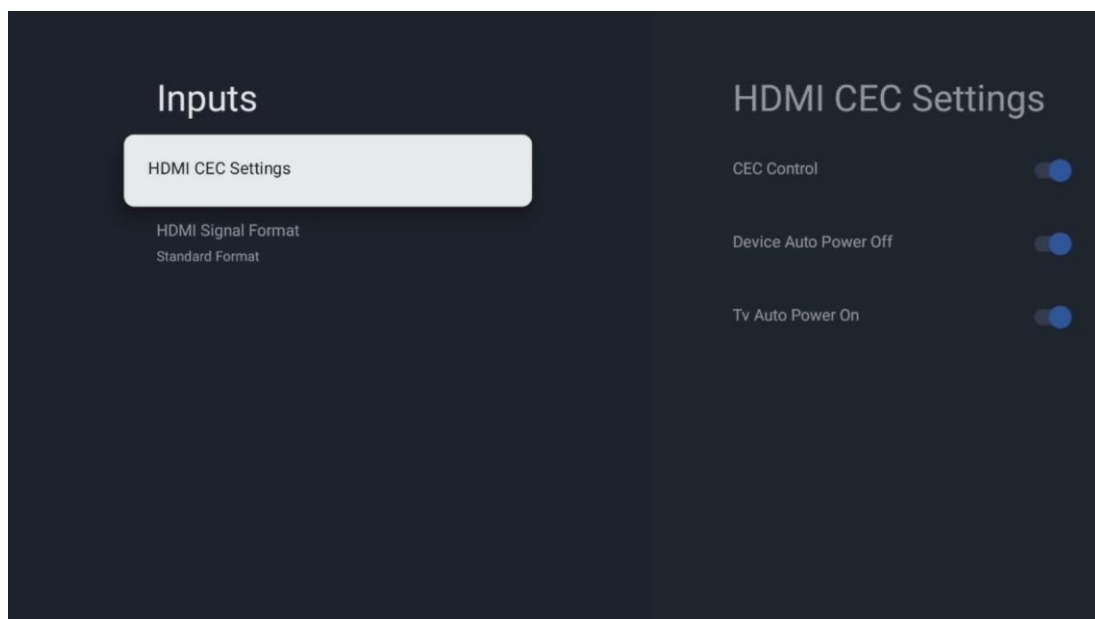


Ako je aktivirana funkcija HDMI CEC (Consumer Electronics Control), možete upravljati vanjskim uređajem spojenim na jedan od HDMI priključaka pomoću daljinskog upravljača televizora. Da bi ispravno radio, povezani vanjski uređaj također mora podržavati funkciju HDMI CEC, mora se aktivirati, a rad funkcije HDMI CEC povezanog vanjskog uređaja mora biti sinkroniziran s funkcijom HDMI CEC televizora.

Prema zadanim postavkama aktivirana je funkcija HDMI CEC i kada je vanjski uređaj spojen, odgovarajući HDMI ulazni izvor bit će preimenovan u naziv povezanog uređaja.

Daljinski upravljač televizora može automatski upravljati vanjskim uređajem čim se odabere povezani HDMI izvor.

- **CEC kontrola:** Televizor može upravljati HDMI uređajima.
- **Automatsko isključivanje uređaja:** Prilikom isključivanja TV-a, vanjski HDMI uređaj će se automatski isključiti.
- **Automatsko uključivanje TV-a:** Kada uključite vanjski HDMI uređaj, TV će se automatski uključiti.

10.2.2.2 Format HDMI signala

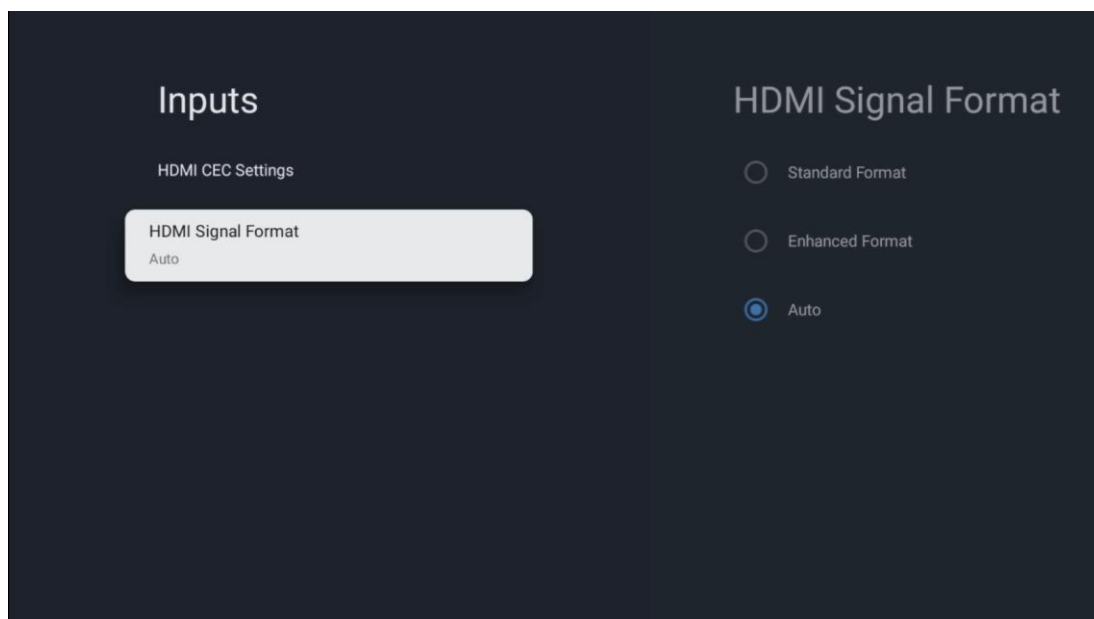


Ovaj je izbornik dostupan samo ako je izvor postavljen na HDMI i omogućuje vam odabir između tri dostupna formata signala:

- **Standardni format:** Ako odaberete ovaj format, neke visoke razlučivosti možda neće biti podržane zbog ograničenja propusnosti HDMI 1.4 protokola.
- **Poboljšani format:** Televizor će prikazivati visokokvalitetne HDMI signale putem HDMI 2.1 veze. **Napomena:** Vaš TV mora imati HDMI 2.1 vezu, a možda će vam trebati HDMI kabel koji podržava HDMI 2.1 protokol. Odaberite ovu opciju samo ako vaš uređaj podržava visokokvalitetne HDMI formate, kao što su: 4K 60Hz, 4:2:0 10 bit, 4:4:4, 4:2:2, VRR/ALLM igra itd.
- **Automatski:** Televizor će prema zadanim postavkama pokušati prikazati signale visoke kvalitete putem HDMI 2.1 veze. **Napomena:** Vaš TV mora imati HDMI 2.1 vezu, a možda će vam trebati HDMI kabel koji podržava HDMI 2.1 protokol. Ako vaš uređaj ne podržava HDMI 2.1 format, TV će se automatski prebaciti na standardni format HDMI 1.4.

10.3 Zaslون i zvuk

Podesite postavke slike, zaslona, zvuka i audio izlaza. Pomoću gumba za smjer odaberite jednu od opcija na desnoj strani zaslona i potvrdite svoj odabir pritiskom na **OK**.

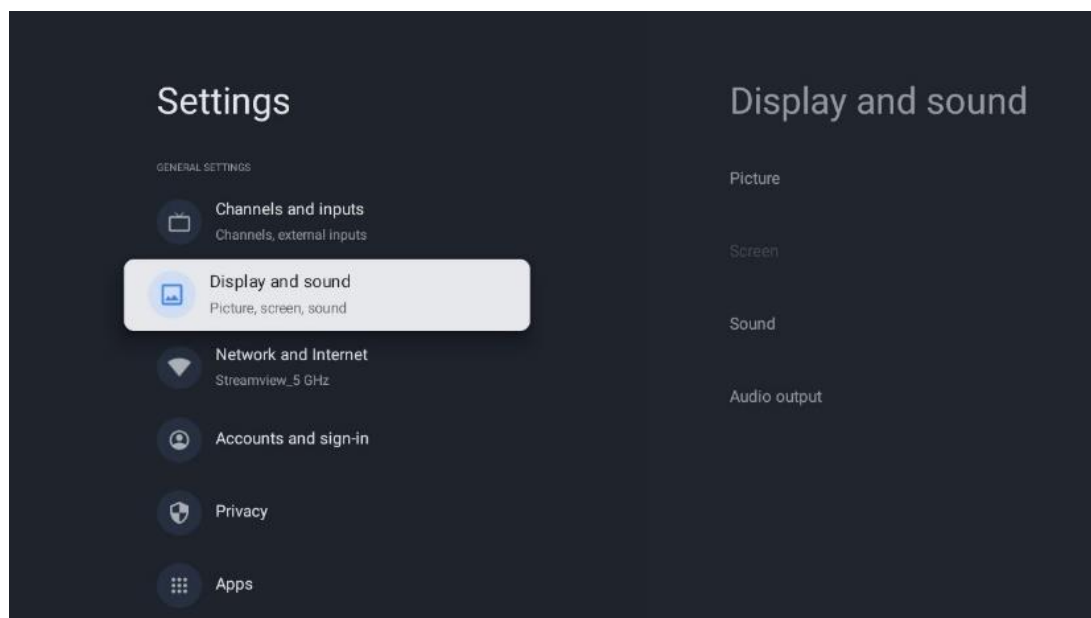

10.3.1 Slika

Način slike

U početnoj instalaciji TV-a, prema zadanim postavkama, TV je postavljen na Eco način slike. Odaberite jednu od unaprijed postavljenih postavki načina slike i potvrdite svoj odabir pritiskom na **gumb OK** na daljinskom upravljaču.

WCG

Široki raspon boja (WCG) često je uparen s HDR-om, iako nisu inherentno povezani. HDR povećava dinamički raspon, poboljšavajući jasnoću slike svjetlijim svijetlim i tamnijim tamnima. Nasuprot tome, WCG poboljšava reprodukciju boja, čineći crvenu crvenu, plavu plavijom, a zelenu zelenijom. Stoga HDR kvantitativno poboljšava jasnoću slike, dok WCG to čini kvalitativno. Pritisnite **OK** za odabir WCG opcija.

- **Svjetlina zaslona:** Pritisnite **OK** za podešavanje svjetline zaslona.
- **Napredne postavke:**
 - **Temperatura boje:** Postavite željenu temperaturu boje. Dostupne opcije su Standard, Toplije, Toplo, Hladno i Hladnije.
 - **Dinamički kontrast:** Dinamički kontrast aktiviran je prema zadanim postavkama. Možete ga aktivirati ili deaktivirati.
 - **HDMI PC/AV način rada:** Ova opcija izbornika dostupna je samo kada je računalo ili igraća konzola spojena na TV.
 - **Smanjenje šuma:** Postavite postavke smanjenja šuma na Nisko, Srednje, Visoko, Automatski ili ga isključite.

- **Resetiranje slike:** Vratite postavke slike na tvornički zadane postavke.
- **ALLM:** Automatski način niske latencije (ALLM) je funkcija koja se automatski prebacuje između načina niske latencije i načina visoke kvalitete slike, ovisno o izvornom ulazu s uređaja povezanog s HDMI-jem, kao što je uređaj za igranje. Ova opcija izbornika dostupna je samo kada je računalo ili igraća konzola spojena na TV.
- **MEMC:** MEMC (Motion Estimation/Motion Compensation) je tehnologija koja se koristi u televizorima i video zaslonima za smanjenje zamućenja pokreta i podrhtavanja u scenama koje se brzo kreću. Procjena pokreta identificira kretanje u uzastopnim kadrovima, dok kompenzacija pokreta stvara i umeće međuokvire kako bi se izgadio pokret.

10.3.2 Zaslون

Podesite omjer slike vašeg TV zaslona.

10.3.3 Zvuk

Podesite postavke zvuka vašeg TV-a.

- **Način zvuka:** Postavite postavke zvuka kao Standardno, Kino, Glazba, Vijesti ili Osobno.
- **Dolby Atmos:** Aktivirajte ili deaktivirajte Dolby Atmos. Nakon promjene ove opcije postavke, morate nakratko isključiti uređaj iz napajanja i ponovno ga uključiti (resetiranje napajanja).
- **Surround način rada:** Dostupno samo za multimediju ili TV reprodukciju sadržaja koji uključuje surround zvuk.
- **Samo zvuk:** isključite TV zaslon i reproducirajte samo zvuk. Ova je postavka korisna kada slušate radio kanale primljene putem zračne, kableske televizije ili satelita.
- **Napredne postavke:**
 - **Pojačivač dijaloga:** Automatski prilagodite zvuk dijaloga, izdvajajući ih od ostalih zvukova.
 - **Ravnoteža:** Podesite ravnotežu glasnoće lijeve i desne strane za zvučnike i slušalice.
 - **Resetiranje zvuka:** Vratite postavke zvuka na tvorničke postavke.

10.3.4 Audio izlaz

Izlazni uređaj

- **TV zvučnici:** Odaberite ovu opciju ako vaš TV nije spojen na AV prijemnik putem optičkog audio izlaza ili putem HDMI kabela.
- **SPDIF/optički:** Odaberite ovu audio opciju ako je vaš TV spojen na AV prijemnik putem optičkog kabela.
- **HDMI ARC:** Odaberite ovu audio opciju ako je vaš TV spojen na AV prijemnik putem HDMI-ja s eARC priključka vašeg TV-a.

Vrsta audio izlaza

- **PCM (Pulse Code Modulation):** Analogni audio signal pretvara se u digitalni signal koji se pojedinačno demodulira i reproducira putem AV prijemnika.
- **Prolaz:** Audio signal se proslijeđuje na AV prijemnik bez TV modulacije.
- **Automatski:** TV audio izlaz automatski se konfigurira prema priključenom AV prijemniku.

Odgoda digitalnog zvuka (ms)

Postavite kašnjenje audio izlaza.

Glasnoća digitalnog zvuka


Postavite razinu glasnoće audio izlaza.

eARC

- **Isključeno:** Uključite ili deaktivirajte funkciju eARC.
- **Automatski:** Funkcija eARC HDMI izlaza automatski se konfigurira prema priključenom AV prijemniku ili soundbaru.

10.4 Mreža i internet

Mrežne postavke televizora možete konfigurirati pomoću opcija ovog izbornika.

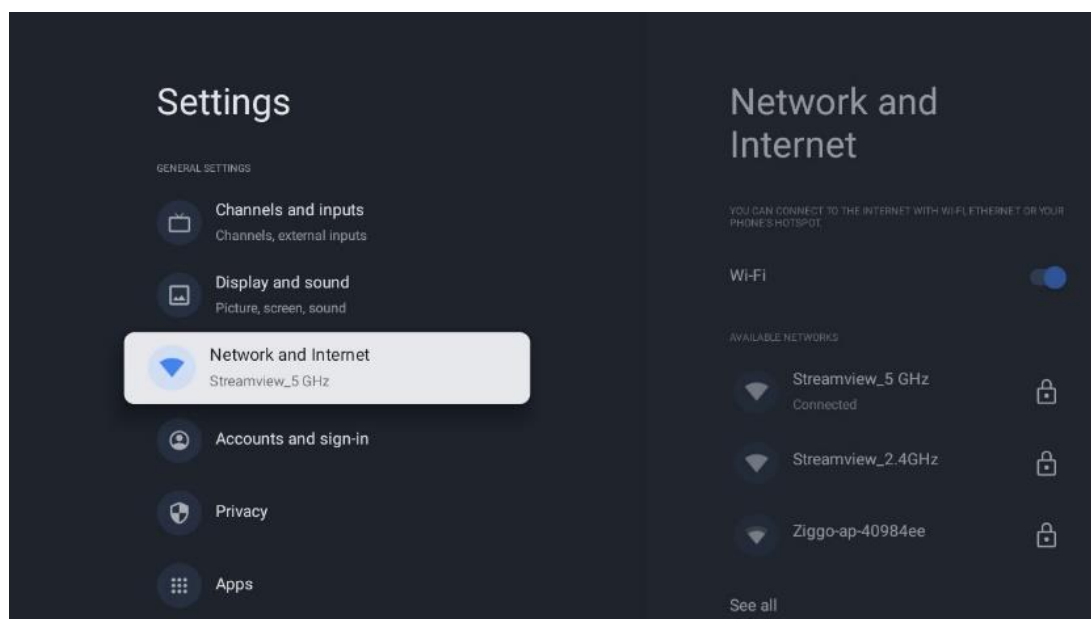

10.4.1 Wi-Fi uključeno/isključeno

Uključite i isključite funkciju bežičnog LAN-a (WLAN).

10.4.2 Odaberite dostupnu Wi-Fi mrežu

Kada je Wi-Fi funkcija uključena, prikazat će se dostupne bežične mreže. Označite Prikaži sve i pritisnite **OK** za prikaz svih mreža. Odaberite jedan i pritisnite **OK** za povezivanje. Možda će se

od vas tražiti da unesete lozinku za povezivanje s odabranom mrežom u slučaju da je mreža zaštićena lozinkom.

10.4.3 Ostale opcije


- **Dodaj novu mrežu:** Dodajte mreže sa skrivenim SSID-ovima.
- **Skeniranje je uvijek dostupno:** možete dopustiti lokacijskoj usluzi i drugim aplikacijama da pretražuju mreže, čak i kada je Wi-Fi funkcija isključena. Pritisnite **OK** za uključivanje i isključivanje.

10.4.4 Ethernet opcije

- **Spojeno / Nije povezano:** Prikazuje status internetske veze putem Ethernet, IP i MAC adresa.
- **Postavke proxyja:** ručno postavite HTTP proxy za preglednik. Ovaj proxy možda neće koristiti druge aplikacije.
- **IP postavke:** Konfigurirajte IP postavke vašeg TV-a.


10.5 Računi i prijava

- **Google TV račun:** Ova će opcija biti dostupna ako ste se prijavili na svoj Google račun. Možete zaključati postavke računa, konfigurirati postavke sinkronizacije podataka, upravljati plaćanjima i kupnjama, prilagoditi postavke Google asistenta, omogućiti način rada samo za aplikacije i ukloniti račun s televizora.
- **Dodaj račun:** Dodajte novi račun tako da se prijavite na njega.
- **Dodavanje djeteta:** dodajte račun prilagođen djeci s roditeljskom zaštitom.

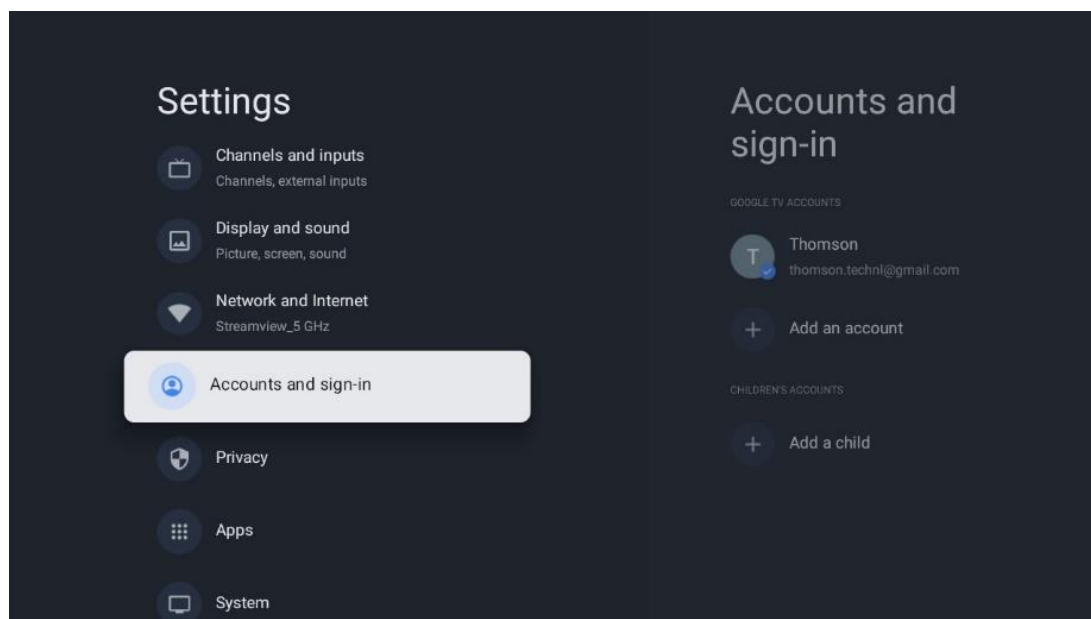

10.6 Privatnost

Promijenite i prilagodite postavke privatnosti i dopuštenja aplikacije.

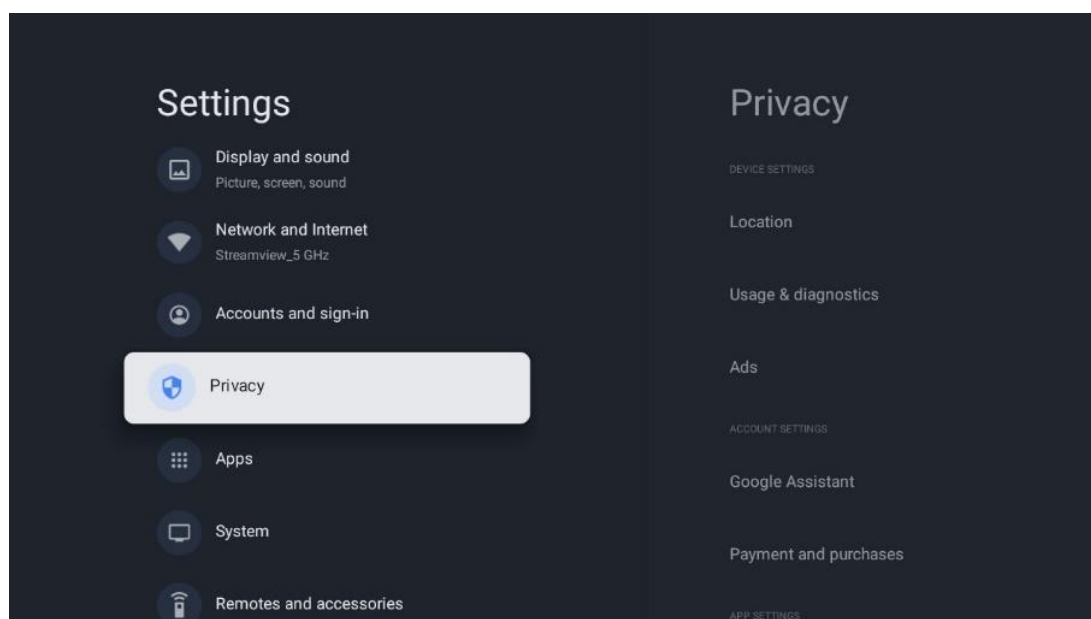

Postavke uređaja:

- **Lokacija:** odaberite može li Google prikupljati podatke o lokaciji u skladu s vašim Wi-Fi mrežom. Važno je da Googleu date svoju lokaciju jer instalacija mnogih aplikacija ovisi o geolokaciji. Instalacija određenih aplikacija za streaming, posebno onih koje emitiraju TV kanale, moguća je samo prema pravilima geolokacije.
- **Upotreba i dijagnostika:** automatski šaljite dijagnostičke podatke Googleu.
- **Oglasi:** odaberite smije li Google prikupljati podatke o upotrebi i dijagnostiku te vam promovirati prilagođene oglase.

Postavke računa:


- **Google asistent:** odaberite svoj aktivni račun, pregledajte dopuštenja, odaberite koje aplikacije trebaju biti uključene u rezultate pretraživanja, aktivirajte filter sigurnog pretraživanja i pregledajte licence otvorenog koda.
- **Plaćanje i kupnje:** postavite postavke Google plaćanja i kupnje.

Postavke aplikacije:

- **Poseban pristup aplikacijama:** Odaberite koje aplikacije mogu imati pristup vašim podacima i imati poseban pristup.
- **Sigurnost i ograničenja:** Pomoću opcija u ovom izborniku možete dopustiti ili ograničiti instalaciju aplikacija iz izvora koji nisu Trgovina Google Play. Postavite opcije tako da vaš TV ne dopušta ili upozorava na instalaciju aplikacija koje bi mogle uzrokovati ozbiljne probleme.

10.7 Aplikacije

Koristite opcije u ovom izborniku za upravljanje aplikacijama instaliranim na vašem TV-u.

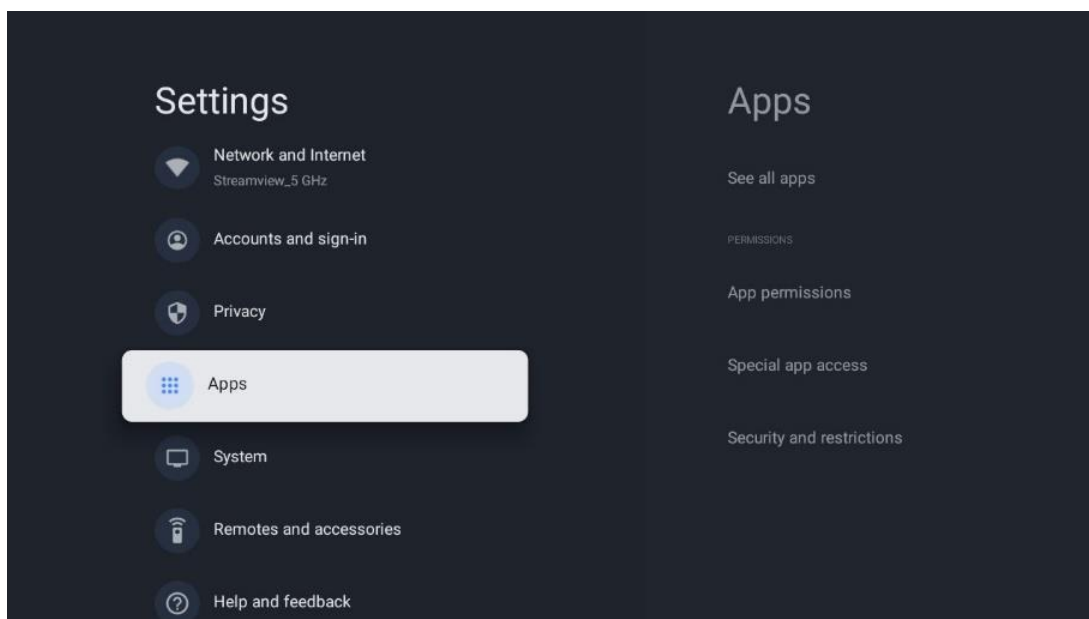

Nedavno otvorene aplikacije: Ovdje se prikazuju nedavno otvorene aplikacije.


Prikaz svih aplikacija: Odaberite Prikaži sve aplikacije i pritisnite **OK** za prikaz opsežnog popisa svih instaliranih aplikacija na TV-u. Također ćete moći vidjeti prostor za pohranu koji zauzima svaka aplikacija. Odatle možete provjeriti verzije aplikacija, pokrenuti ili prisilno zaustaviti njihov rad, deinstalirati preuzete aplikacije, provjeriti dopuštenja i uključiti ih ili isključiti, upravljati obavijestima, izbrisati podatke i predmemoriju i još mnogo toga. Jednostavno označite aplikaciju i pritisnite **OK** za pristup dostupnim opcijama.

Dopuštenja: Upravljajte dopuštenjima i nekim drugim značajkama aplikacija.

- **Dopuštenja aplikacije:** aplikacije će biti razvrstane prema vrsti dopuštenja, kategoriji. Možete omogućiti/onemogućiti dopuštenja za aplikacije iz tih kategorija.
- **Poseban pristup aplikaciji:** Konfigurirajte značajke aplikacije i posebne dozvole.
- **Sigurnost i ograničenja:** pomoću opcija ovog izbornika možete dopustiti ili ograničiti instalaciju aplikacija iz izvora koji nisu Trgovina Google Play. Postavite TV da onemogući ili upozori prije instalacije aplikacija koje mogu uzrokovati štetu.

10.8 Sustav

Pomoću gumba za usmjeravanje možete vidjeti opcije O, Datum i vrijeme, Jezik, Pohrana, Napajanje i energija i druge. Pritisnite **OK** za odabir odgovarajuće podopcije koju želite prilagoditi.

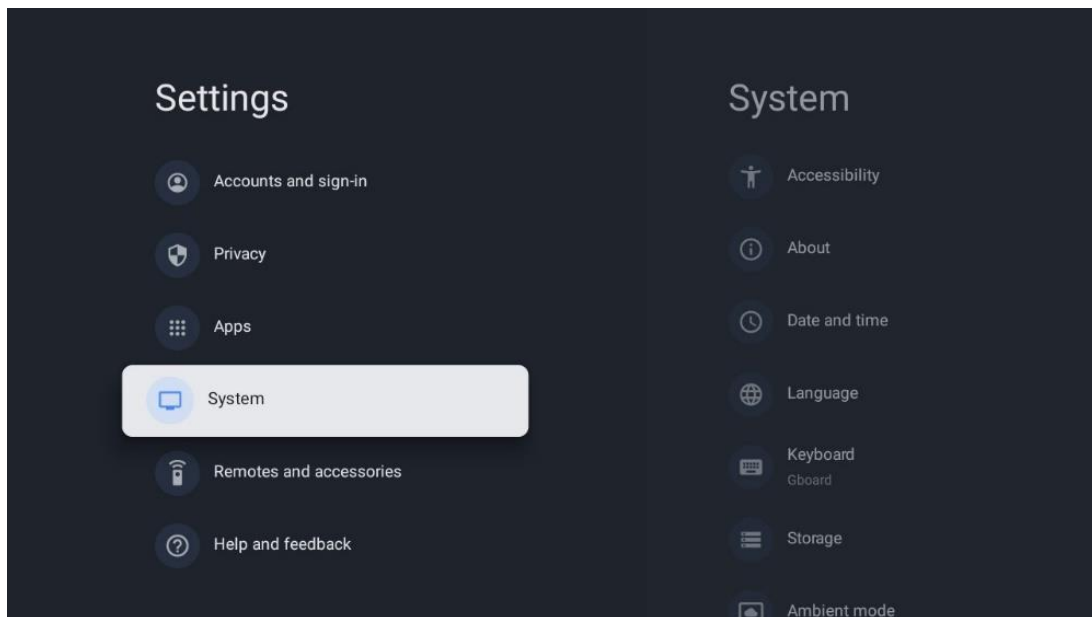

10.8.1 Pristupačnost

- **Opisi:** uključite/isključite titlove, prilagodite njihov jezik i veličinu teksta te odaberite stil titlova.
- **Tekst visokog kontrasta:** Omogućite ili onemogućite tekst visokog kontrasta.
- **Pretvaranje teksta u govor:** omogućite ili onemogućite Googleovu funkciju pretvaranja teksta u govor. Ova će funkcija automatski izgovoriti tekst prikazan na vašem zaslonu. Korisna je funkcija za osobe s problemima vida. U ovom odjeljku izbornika možete prilagoditi postavke za pretvaranje teksta u govor, kao što su brzina govora i zadani jezik.
- **Prečac pristupačnosti:** omogućiti ili onemogućiti.
- **Odgovor:** Omogućite ili onemogućite povratni razgovor i prilagodite ga.
- **Pristup prekidačem:** Omogućite ili onemogućite pristup prekidačem i prilagodite ga.

10.8.2 O

Ovdje možete pronaći informacije o hardveru i softveru o vašem TV-u, kao i o Android OS-u i verziji Netflix ESN.

- **Ažuriranje sustava:** Odaberite ovu opciju izbornika i pritisnite **OK** na daljinskom upravljaču kako biste provjerili je li dostupno ažuriranje softvera za vaš TV.
- **Naziv uređaja:** Odaberite ovu opciju izbornika i pritisnite **OK** na daljinskom upravljaču kako biste promijenili naziv ili dodijelili prilagođeni naziv za svoj TV. To je važno jer bi vaš TV trebao biti ispravno identificiran u vašoj mreži ili prilikom izvođenja funkcije Chromecast.
- **Reset:** Odaberite ovu opciju izbornika za vraćanje TV-a na tvorničke postavke i ponovnu instalaciju TV-a.
- **Status:** U ovom izborniku pronaći ćete informacije o hardveru vašeg TV-a kao što su IP adresa, MAC adresa, Bluetooth adresa, serijski broj i vrijeme neprekidnog rada.

- **Pravne informacije:** U ovom izborniku pronaći ćete Pravne informacije o vašem TV-u.
- **Model:** Prikazuje vam model vašeg TV-a.
- **Verzija OS-a Android TV:** pokazuje koja je verzija OS-a instalirana na vašem TV-u.
- **Razina sigurnosne zakrpe za Android TV OS:** prikazuje datum sigurnosne zakrpe instalirane na vašem TV-u.

10.8.3 Datum i vrijeme

Postavite datum i vrijeme na televizoru. Ti se podaci mogu automatski ažurirati putem mreže ili putem emitiranja. Postavite ih prema svom okruženju i preferencijama. Deaktivirajte opciju Automatski datum i vrijeme ako želite ručno promijeniti datum ili vrijeme. Zatim postavite opcije formata datuma, vremena, vremenske zone i sata.

10.8.4 Jezik

Postavite jezik izbornika vašeg TV-a.

10.8.5 Tipkovnica

Odaberite vrstu virtualne tipkovnice i upravljajte postavkama tipkovnice.

10.8.6 Uskladištenje

Ovdje se prikazuje ukupni status prostora za pohranu televizora i povezanih uređaja, ako su dostupni. Za prikaz detaljnih informacija o korištenju označite Particija interne memorije ili Uređaj povezan s vanjskom pohranom i pritisnite **OK**. Prikazuju se i opcije za izbacivanje i formatiranje povezanih uređaja za pohranu.

10.8.7 Ambijentalni način rada

Ambijentalni način rada na TV-u značajka je koja pretvara TV zaslon u digitalni okvir za fotografije ili virtualni umjetnički prikaz kada se ne koristi. Ovaj način rada možete ručno pokrenuti u ovom odjeljku izbornika.

- **Kanali:** Odaberite izvor fotografija ili slika za prikaz u ambijentalnom načinu rada.
- **Više postavki:**
 - Prikažite vrijeme u C ili F. Možete odabrati prikaz oba sustava stupnjeva ili uopće sakriti diplome.
 - Prikažite ili sakrijte vrijeme.
 - Prilagodite osobne fotografije i postavke Google fotografija.
 - Portret Google fotografija.
 - Osobno uređivanje fotografija.
 - Podesite brzinu dijaprojekcije.

10.8.8 Snaga i energija

- **Ponašanje pri uključivanju:** odaberite želite li vidjeti početni zaslon Google TV-a ili zadnji korišteni izvor ulaza nakon uključivanja televizora.
- **Ušteda energije:** Podesite vrijeme neaktivnosti, nakon čega se TV automatski isključuje.

10.8.9 Bacati

Kada pokrenete funkciju Chromecast s mobilnog uređaja koji je u istoj mreži kao i vaš TV, vaš će TV biti prepoznat kao Google Cast uređaj i omogućuje Google Assistantu i drugim uslugama da probude vaš TV i odgovore na povezane Chromecast uređaje. Bit će moguće strujati sadržaj ili lokalni multimedijski sadržaj s vaših mobilnih uređaja na vaš TV.

Odaberite svoje postavke za dostupnost Chromecasta. Na raspolaganju su vam tri mogućnosti postavki:

- **Uvijek:** vaš će TV uvijek biti vidljiv drugim uređajima koji podržavaju ovu značajku (čak i ako je u stanju pripravnosti i zaslon je isključen).
- **Tijekom emitiranja:** Vaš će TV biti vidljiv samo dok koristite funkciju Chromecast.
- **Nikad:** Vaš TV neće biti vidljiv drugim uređajima.

10.8.10 Google

Provjerite jesu li dostupna ažuriranja servisa sustava.

10.8.11 Zvukovi sustava

Uključite ili deaktivirajte zvukove sustava.

10.8.12 Televizija

- **Mjerač vremena za isključivanje:** Postavite vrijeme nakon kojeg bi se TV trebao automatski isključiti.
- **Stanje mirovanja TV-a:** Postavite vrijeme nakon kojeg bi se TV trebao automatski isključiti kada je neaktivan.
- **Postavljanje tajmera za izlaz:** Postavite vrijeme nakon kojeg bi TV trebao automatski prijeći na početni zaslon ili TV/HDMI način rada kada je neaktivan.
- **Postavkama:**
 - **Zaključavanje:** Postavite opcije roditeljskog nadzora kao što su: Omogućeno / Onemogućeno, Ulazni izvorni blok, kanali koje treba blokirati, ocjene i izmjena PIN koda.
 - **Snaga:**
 - **Uključivanje na mrežu:** Omogućeno/onemogućeno.
 - **WoW:** Uključite ili isključite funkciju Wake on WLAN. Ova funkcija omogućuje vam uključivanje ili buđenje televizora putem bežične mreže.
 - **WoL:** Uključite ili isključite funkciju Wake on LAN. Ova funkcija omogućuje vam uključivanje ili buđenje televizora putem mreže.

- **Uključivanje na Chromecastu:** Omogućeno/Onemogućeno. Televizor će se uključiti ili isključiti pokretanjem ili zaustavljanjem Chromecastovog strujanja multimedijskog sadržaja s povezanog mobilnog uređaja.
- **Stanje pripravnosti mreže:** U stanju pripravnosti mreže, načinom pripravnosti vašeg TV-a može se upravljati putem posebnih aplikacija ili drugih mrežnih usluga. Aktiviranje ove funkcije uzrokuje veću potrošnju energije.
 - **USB ADB:** Omogućite ili onemogućite USB način otklanjanja pogrešaka.
- **Ažuriranje softvera:** Google će automatski izvršiti ažuriranje softvera televizora putem zraka. Nemojte mijenjati ovu opciju izbornika.
- **Uvjeti i odredbe:** Pogledajte uvjete i odredbe.
- **Okruženje:** Odaberite između načina rada Home ili Shop.
- **Ažuriranje firmvera RCU-a:** Google će automatski izvršiti ažuriranje softvera daljinskog upravljača putem zraka. Nemojte mijenjati ovu opciju izbornika.

10.8.13 Vrijeme rada sustava

Prikazuje se cijelo vrijeme rada TV-a.


10.8.14 Ponovno pokretanje

Ponovno pokrenite TV.

10.9 Daljinski upravljač i pribor

Povežite svoje Bluetooth uređaje kao što su soundbar, slušalice, Bluetooth zvučnici, miš i tipkovnica ili kontroler za igre s televizorom.

- Postavite uređaj koji želite povezati u način uparivanja.
- Odaberite opciju Izbornik uparivanja dodatne opreme i pritisnite **gumb OK** na daljinskom upravljaču za početak pretraživanja Bluetooth uređaja u načinu uparivanja.
- Dostupni uređaji bit će prepoznati i prikazani na popisu.
- Odaberite željeni uređaj s popisa i pritisnite **OK** za početak procesa uparivanja s TV-om.
- Kada se postupak uparivanja dovrši, Bluetooth povezani uređaji bit će navedeni u odjeljku dodatna oprema.

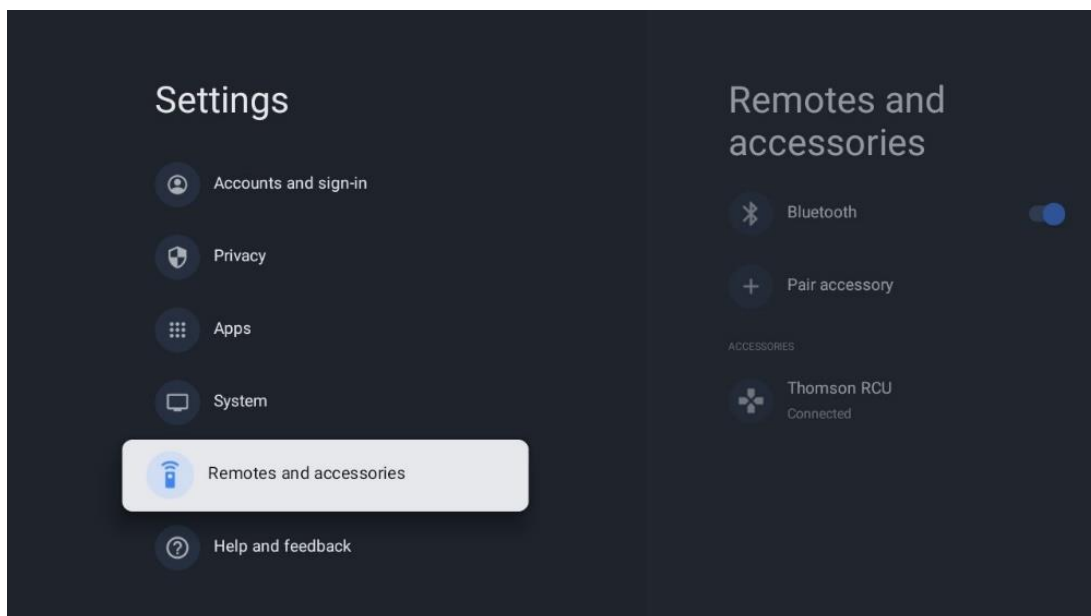

10.10 Pomoć i povratne informacije

Imate li pitanja ili želite ostaviti povratne informacije u vezi s Google TV-om? Posjetite pomoć za Google TV na g.co/tv/help.

11 TV uživo


Odaberite aplikaciju Live TV na početnom zaslonu i pritisnite **OK** da biste je pokrenuli. Kada prvi put pokrenete TV uživo nakon instaliranja TV-a, bit ćete vođeni kroz nekoliko dijaloških zaslona. Ovi zasloni će vas obavijestiti da možete gledati TV kanale uživo putem aplikacija za strujanje uz korištenje TV tunera instaliranog na vašem TV-u.

Također će se od vas tražiti da izradite četveroznamenkasti PIN kod. Ovaj PIN kod potreban je za konfiguriranje postavki u izborniku Roditeljska kontrola. Osim toga, isti PIN kod bit će potreban za gledanje TV programa zaštićenih roditeljskom kontrolom, ako je ova opcija omogućena ili prilikom ponovnog skeniranja kanala.

Pritisnite **OK** u načinu rada Live TV za prikaz opcija izbornika.

11.1 Izbornik kanala

11.1.1 Programski vodič

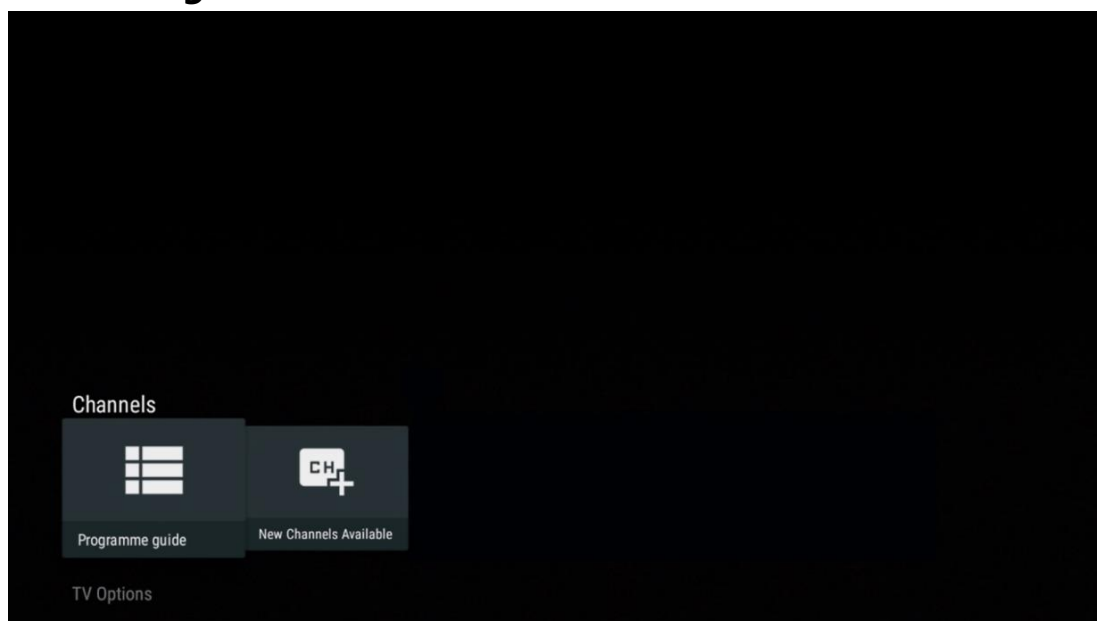

Iskusite praktičnost značajke elektroničkog programskog vodiča (EPG) na televizoru koja vam omogućuje jednostavno pregledavanje rasporeda kanala koji su trenutno dostupni na vašem popisu kanala. Imajte na umu da dostupnost ove funkcije ovisi o programu.

Za pristup elektroničkom programskom vodiču dok ste u načinu rada Live TV, jednostavno odaberite odgovarajuću opciju izbornika ili pritisnite **gumb EPG** na daljinskom upravljaču. Da biste se vratili na TV uživo, pritisnite **gumb Natrag** na daljinskom upravljaču.

Programme guide

10:58:40, Thu 16/May/2024

10:55-12:55		10:30	11:00	11:30	12:00
11	ProSieben Austria	... Brooklyn Nine-Nine	Brooklyn Nine-Nine	Die Goldbergs	Die Goldbergs
12	RTL Austria	Ulrich Wetzel - Das Strafgericht	Barbara Salesch - Das Strafgericht	Punkt 12 - Das RTL-Mittag	
13	RTLZWEI Austria	Die Schnäppchenhäuser - Der Traum vom Eigenheim	Die Schnäppchenhäuser - Promi-Spezial		
Die Schnäppchenhäuser - Promi-Spezial 10:55-12:55 Social/Political Issues/Economics Not Defined Calvin nie allein zu Haus Reality-TV-Sternchen Sarah Joelle packt an! Sie zieht zurück in ihren Geburtsort Eschweiler. Hier will sie trotz handwerklicher Defizite ein Mammut-Projekt angehen. Das geerbte Haus ihrer Großeltern soll saniert werden.					
14	Kabel 1 Austria	Elementary	Elementary	Elementary	
15	VOX Austria	CSI: Vegas	CSI: Miami	CSI: Miami	

Previous Day

Next Day

Add to Favorites


Remove from Favorites

Long press for virtual keyboard

Odaberite trenutni ili nadolazeći emitirani događaj i pritisnite **OK** za čitanje opisa sadržaja (ako je dostupan za odabrani program).


Na desnoj strani zaslona možete vidjeti okvire za odabir Prikaz ili Podsjetnik.


- **Prikaz:** Odaberite ovaj okvir i pritisnite **OK** za prikaz trenutnog programa.
- **Podsjetnik:** Odaberite ovaj okvir za postavljanje podsjetnika za gledanje ovog programa. Ovaj podsjetnik će se prikazati na TV ekranu prije početka odabranog programa.

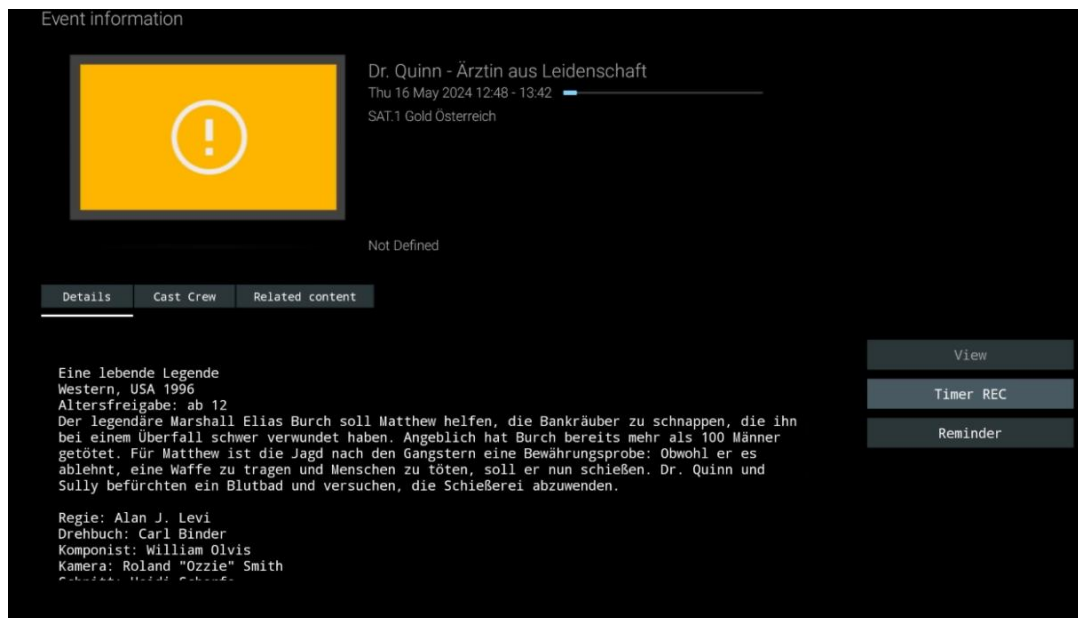

11.1.2 Dostupni novi kanali

Odaberite jedan od izvora TV emitiranja uživo ili jednu od aplikacija Live TV za početak ili dovršetak instalacije.

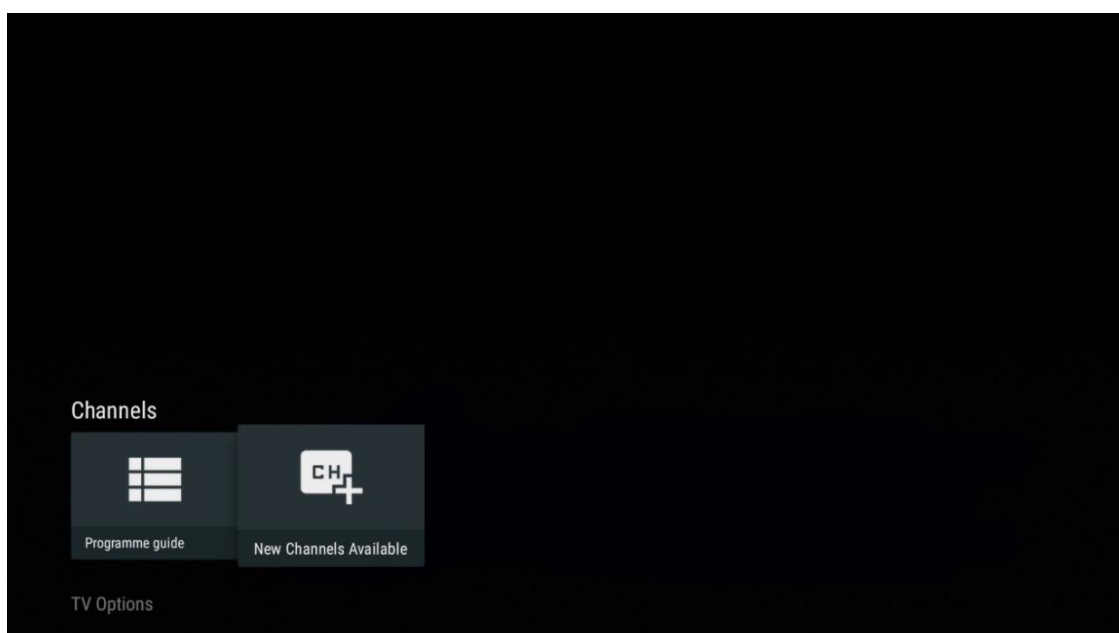

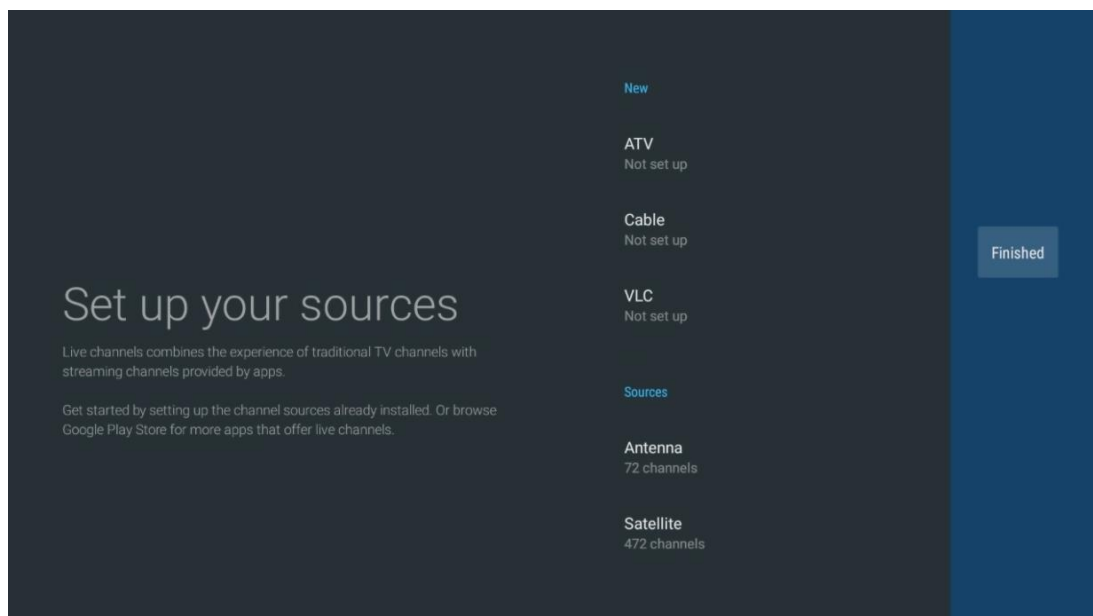



11.2 TV opcije

Za view TV opcije, pritisnite **OK** u načinu rada Live TV i pomoću gumba za smjer pomaknite se do izbornika TV opcija.

11.2.1 Jezik titlova


Pogledajte dostupne opcije titlova trenutnog TV programa. Odaberite željenu opciju i potvrdite svoj izbor gumbom **OK**.

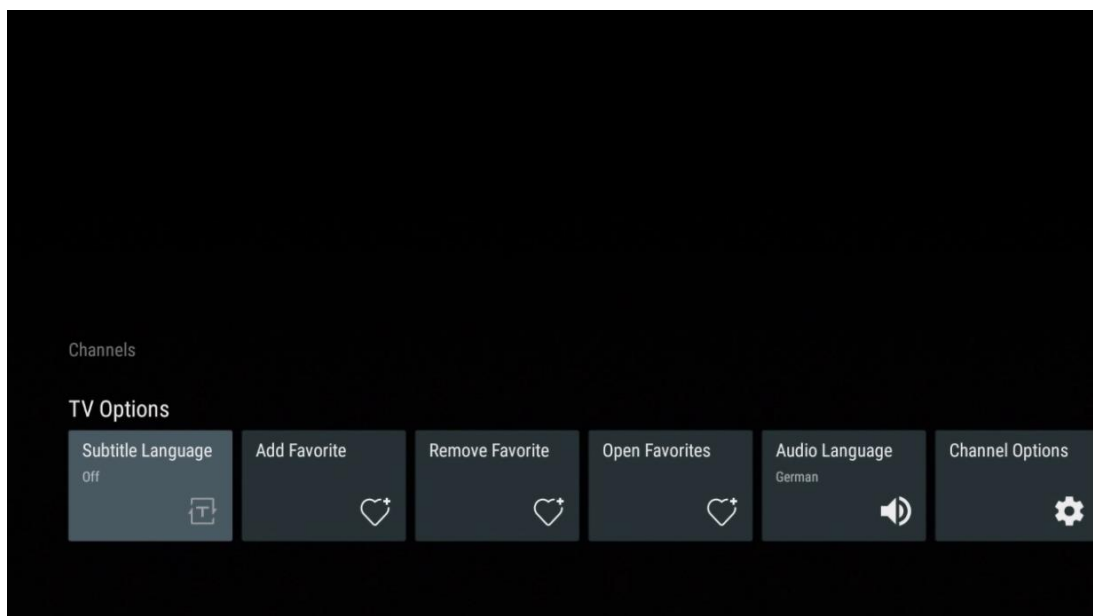

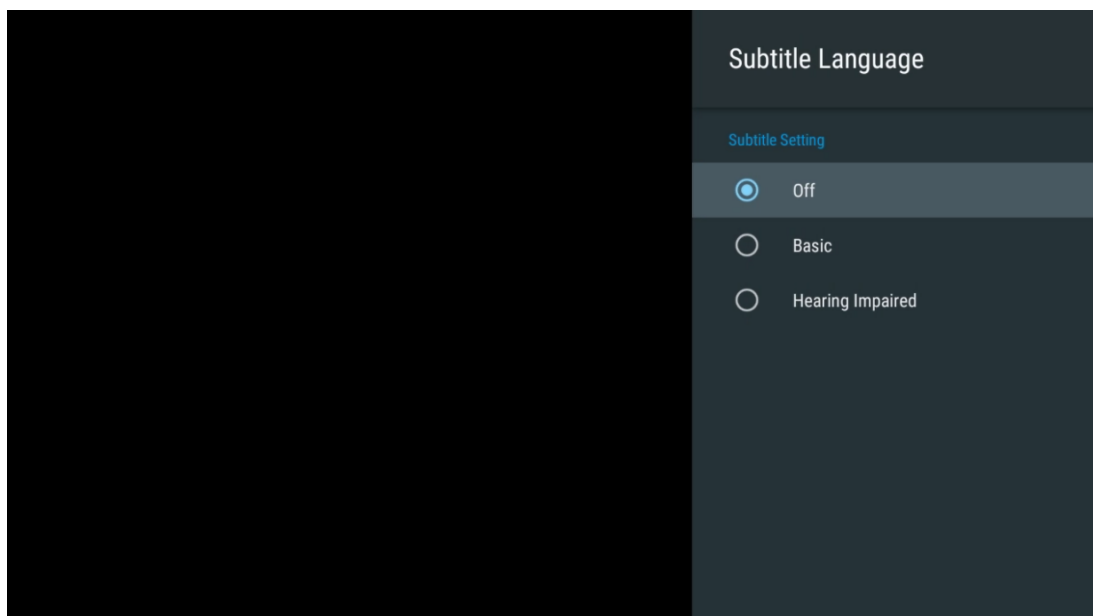

11.2.2 Dodaj omiljeno

Napravite popise favorita i dodajte im željene kanale.

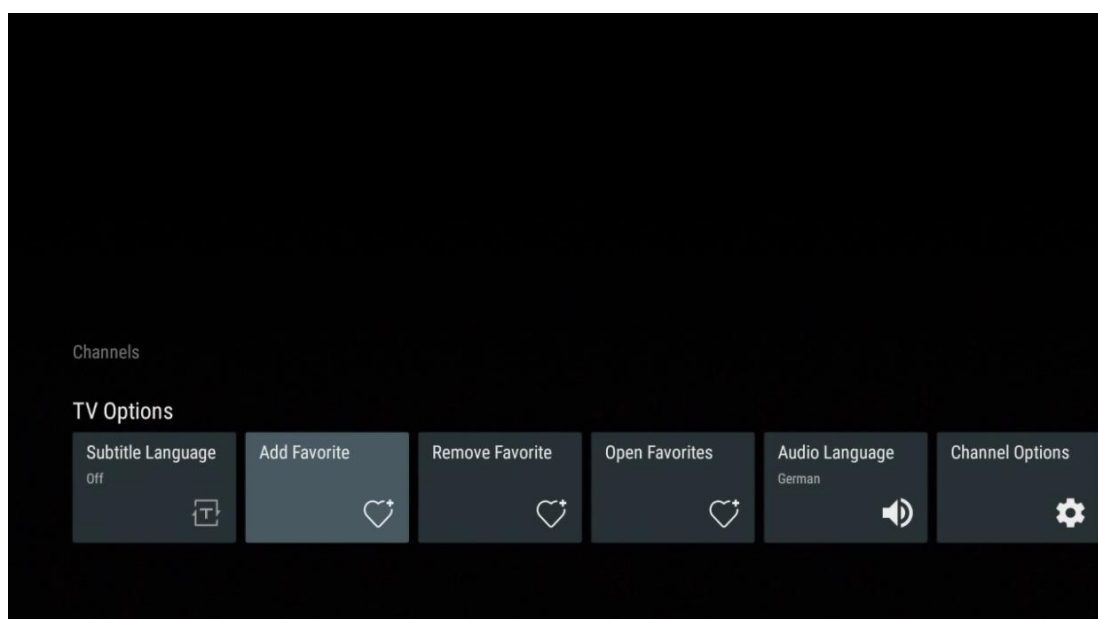


Napomena: Na raspolaganju su vam samo četiri popisa favorita. Odaberite jedan od popisa i pritisnite **gumb OK** za dodavanje trenutnog kanala na odabrani popis favorita.



U načinu rada TV uživo pritisnite gumb za smjer ulijevo za prikaz popisa TV kanala, izvora emitiranja i popisa favorita. Po želji odaberite ATV, Kabel, Antena ili Satelit za prikaz dostupnih pohranjenih TV kanala. Na općem popisu omiljeni kanali bit će označeni simbolom srca.

Ako želite prikazati samo kanale dodane na jedan od vaših omiljenih popisa, odaberite onaj koji ste već stvorili.


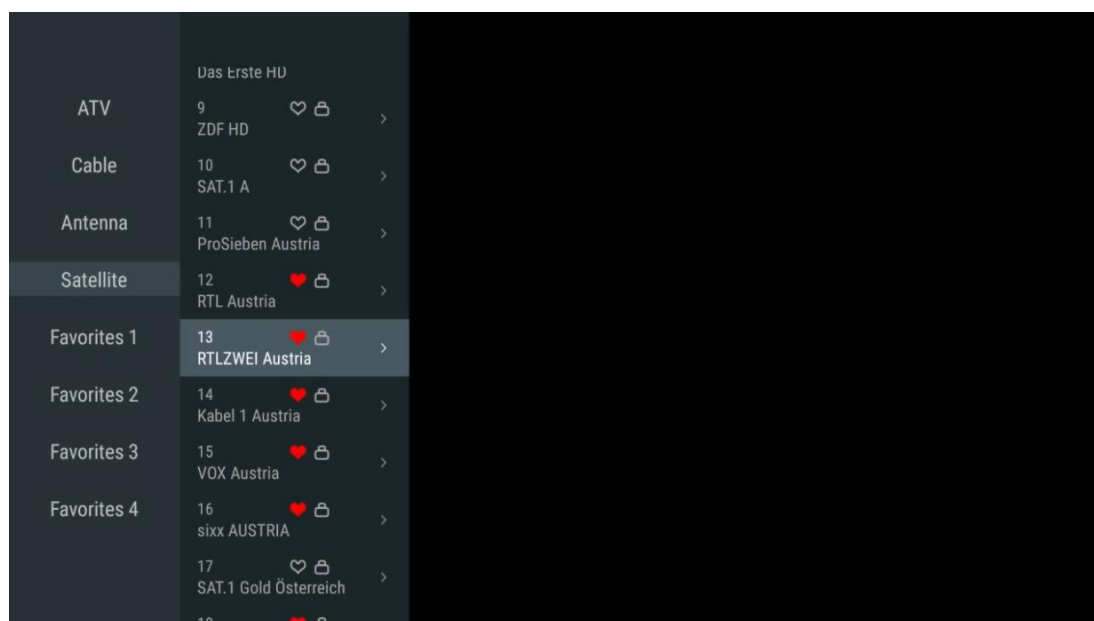


ATV	1 RTL Austria	 	>
Cable	2 Kabel 1 Austria	 	>
Antenna	3 VOX Austria	 	>
Satellite	4 RTLZWEI Austria	 	>
Favorites 1			
Favorites 2			
Favorites 3			
Favorites 4			

ATV	1 sixx AUSTRIA	 	>
Cable	2 Pro7 MAXX Austria	 	>
Antenna			
Satellite			
Favorites 1			
Favorites 2			
Favorites 3			
Favorites 4			



11.2.3 Ukloni omiljeno

Uklonite trenutni TV kanal s jednog ili svih popisa omiljenih

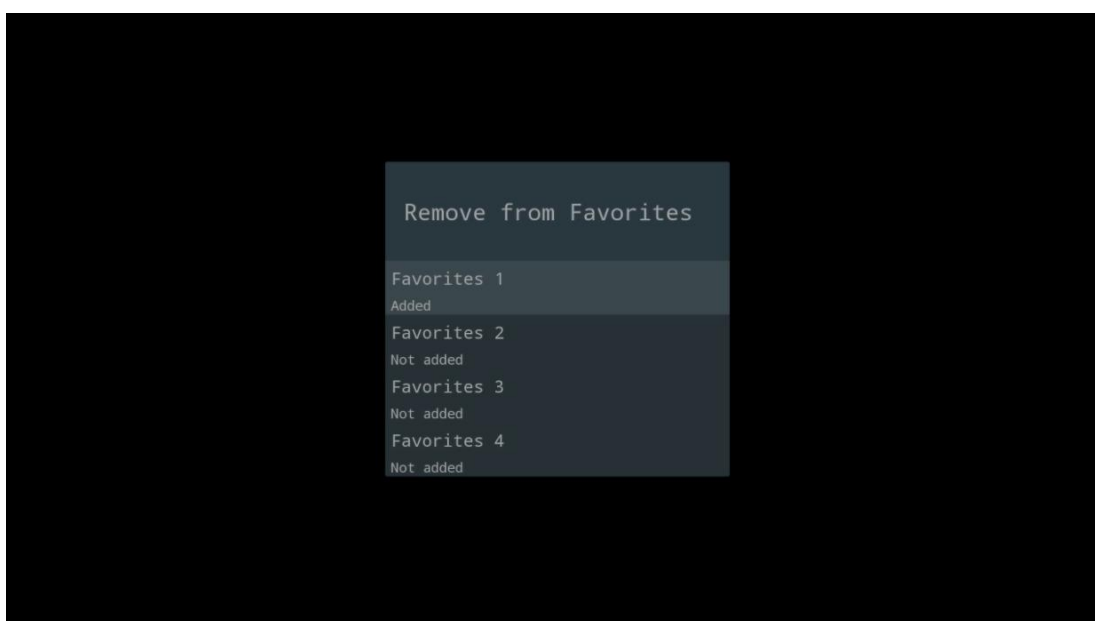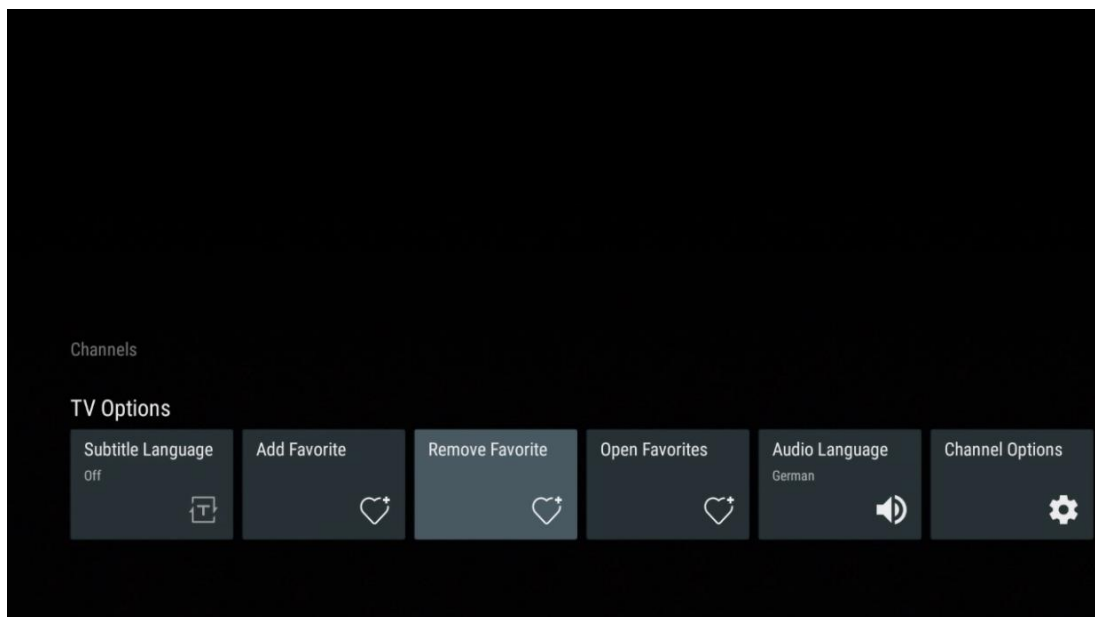



11.2.4 Otvaranje favorita

Prikažite stvorene popise favorita.

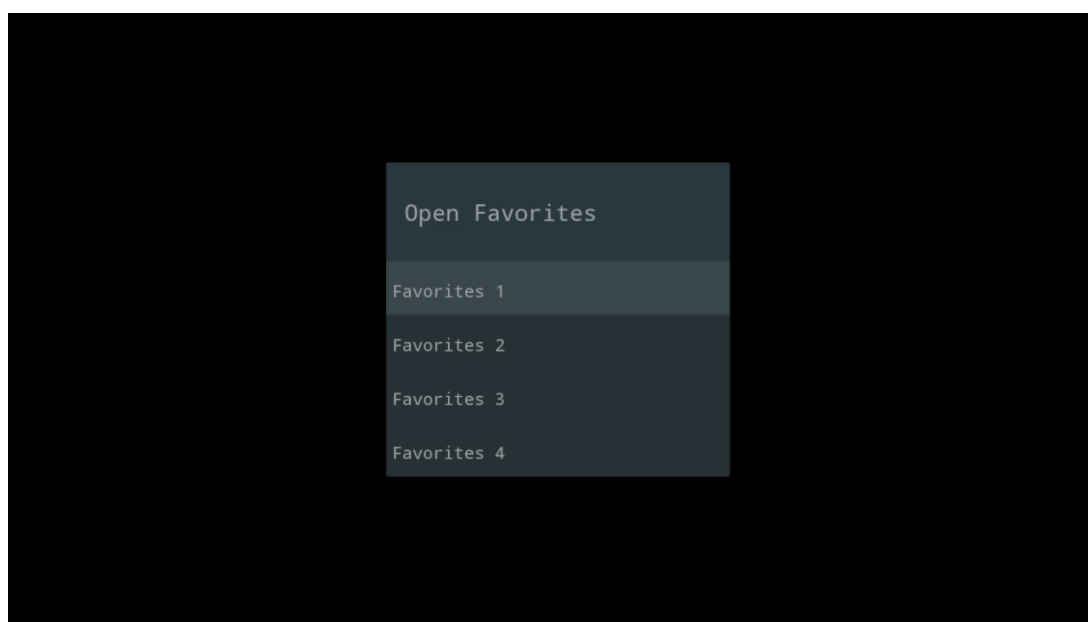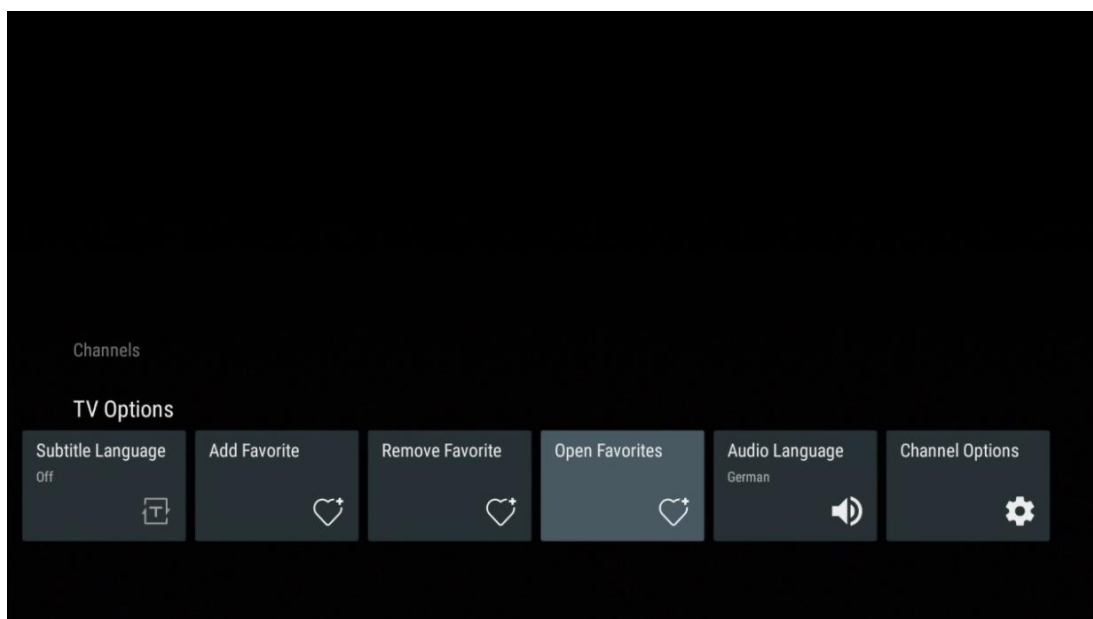

11.2.5 Jezik zvuka



Neki TV kanali nude više jezika zvuka. Odaberite željeni jezik zvuka u ovom izborniku.

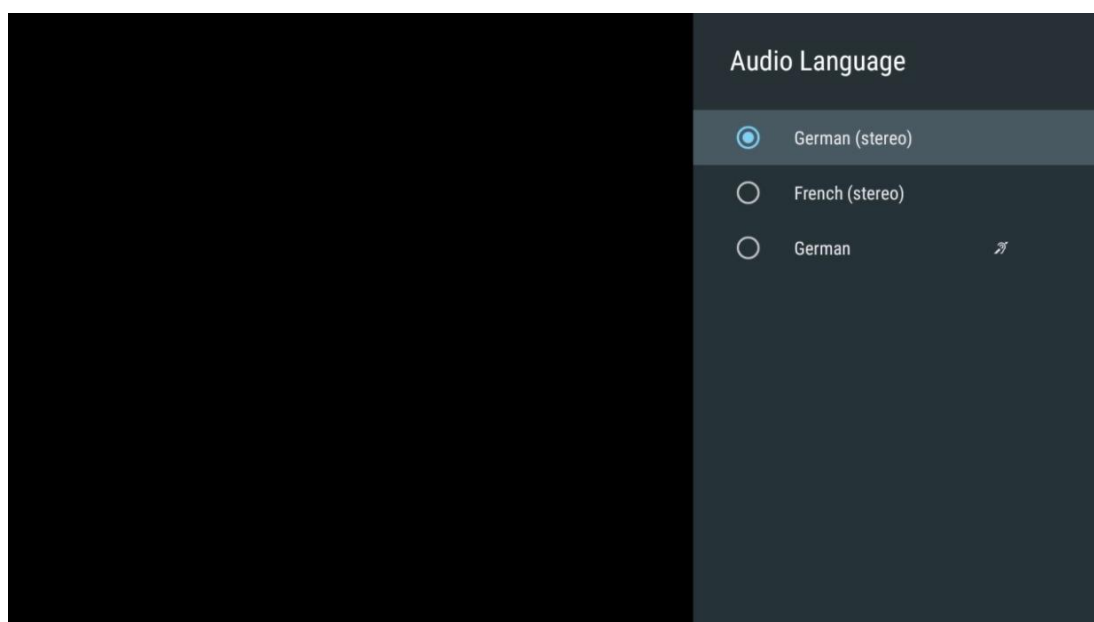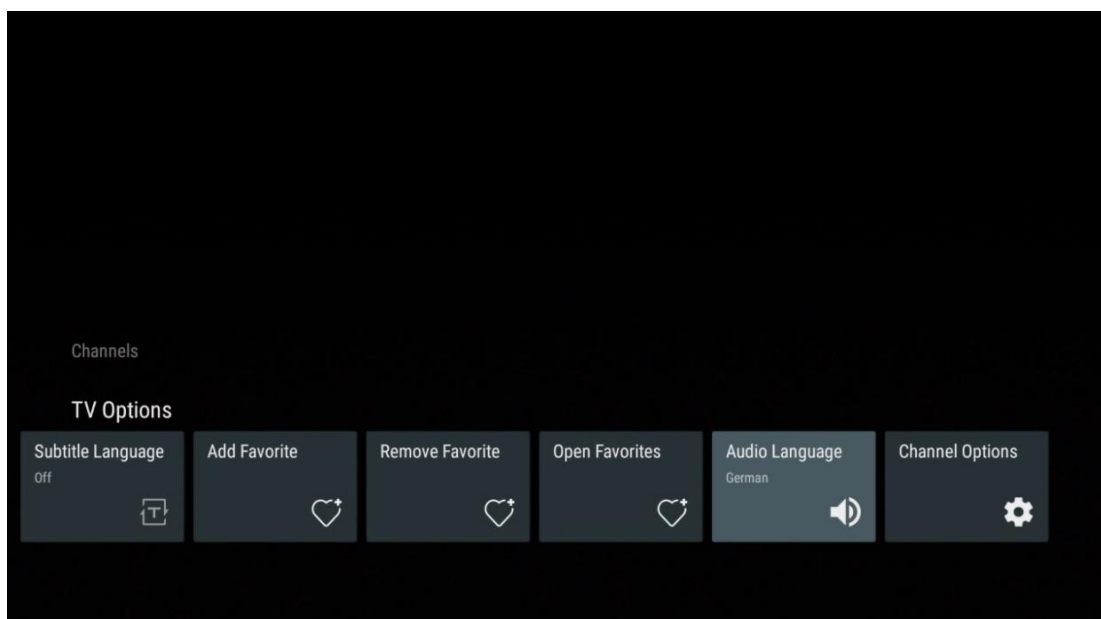

11.2.6 Opcije kanala

11.2.6.1 Prilagodba popisa kanala

Odaberite kanale s popisa za koje ne želite da se prikazuju na popisu kanala. Za to koristite desnu tipku za smjer na daljinskom upravljaču.

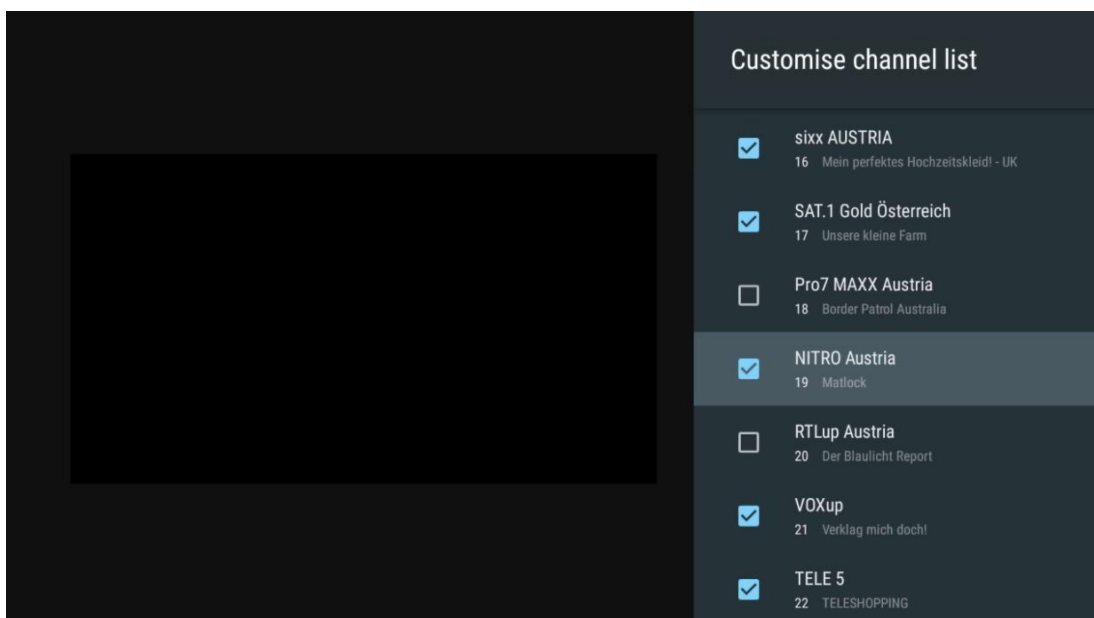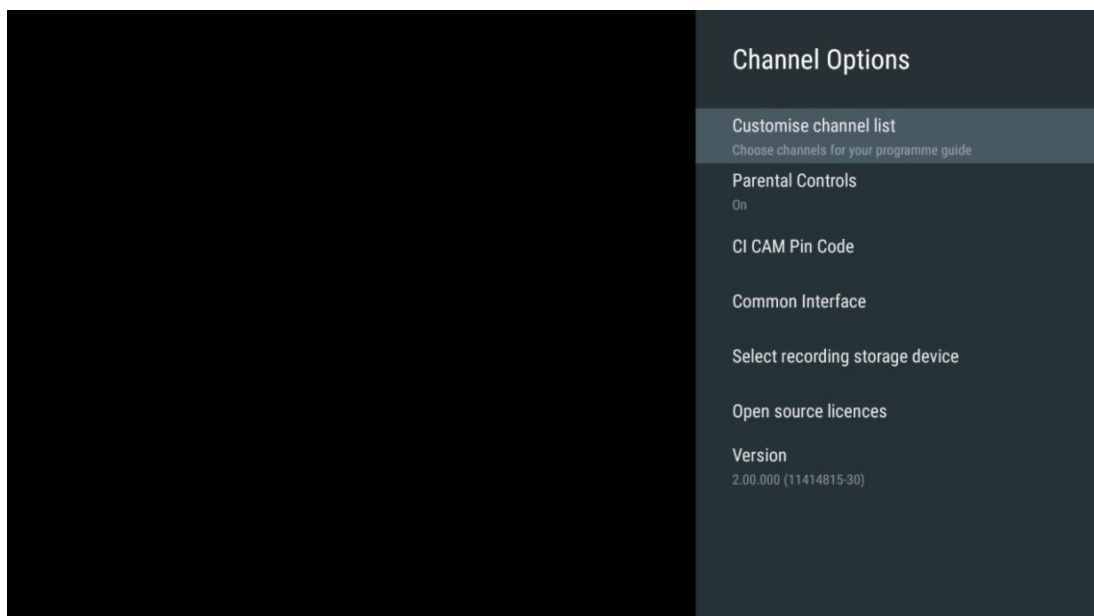


11.2.6.2 Roditeljski nadzor

Postavite različite opcije roditeljskog nadzora. Da biste im pristupili, morat ćete unijeti PIN kod koji ste postavili nakon prvog otvaranja aplikacije Live TV.

- **Omogućeno / Onemogućeno:** Omogućite ili onemogućite funkciju roditeljskog nadzora.
- **Zaključavanje izvora:** Zaključavanje izvora TV emitiranja ili vanjskih ulaznih izvora.
- **Blokirani kanali:** Blokirajte određene TV kanale.
- **Ocjene:** Definirajte i postavite različita ograničenja ocjenjivanja.
- **Promjena PIN-a:** upravljajte PIN kodom.


11.2.6.3 CI CAM PIN kod


Aktivirajte ili deaktivirajte funkciju unosa CI CAM PIN koda ako je dostupna ili potrebna za spojeni CI CAM modul.

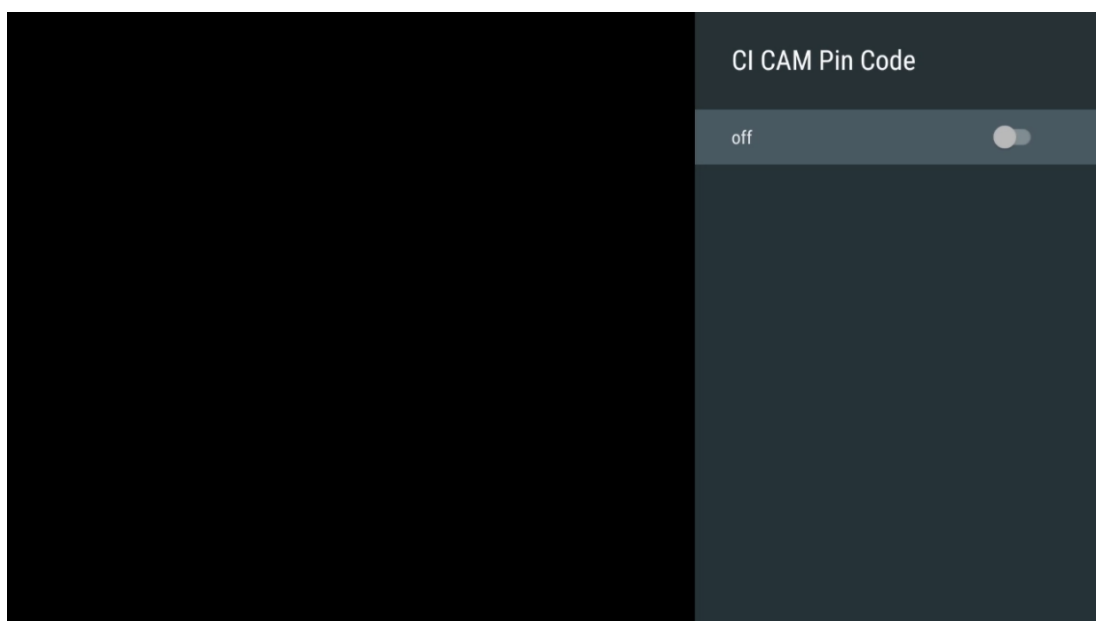

11.2.6.4 Zajedničko sučelje


Pristupite izborniku povezanog CI modula pritiskom na tipku **OK**.

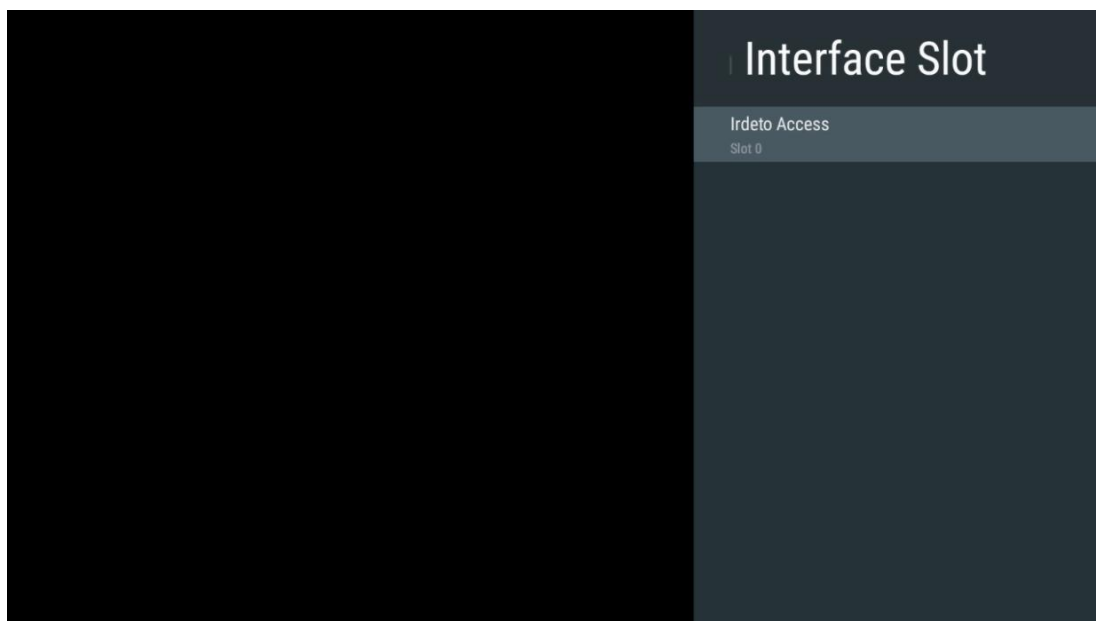

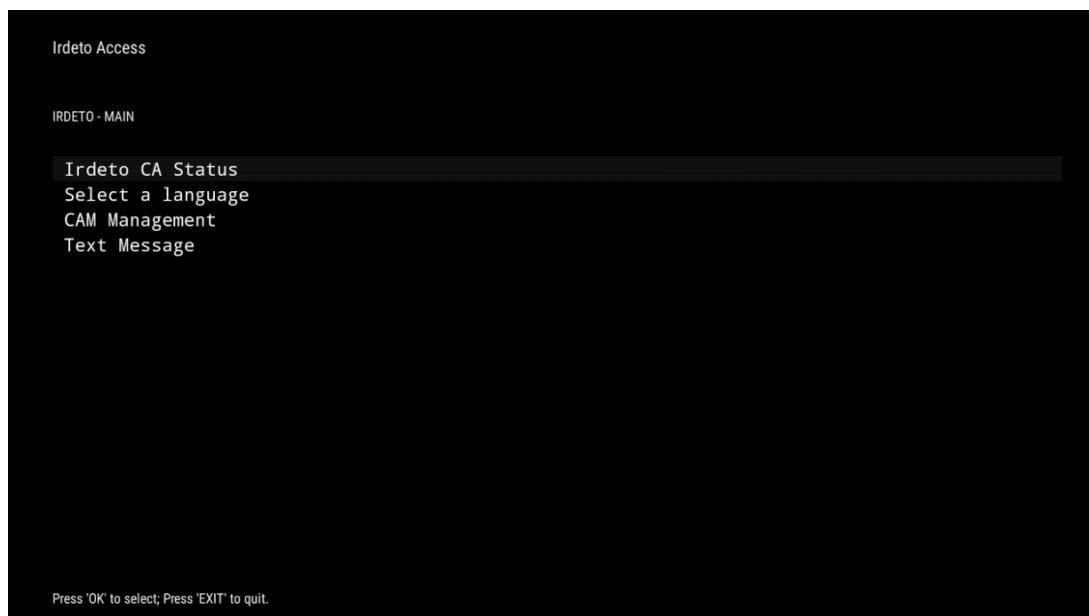

11.2.6.5 **Licence otvorenog koda**

Pregledajte informacije o licencama otvorenog koda.

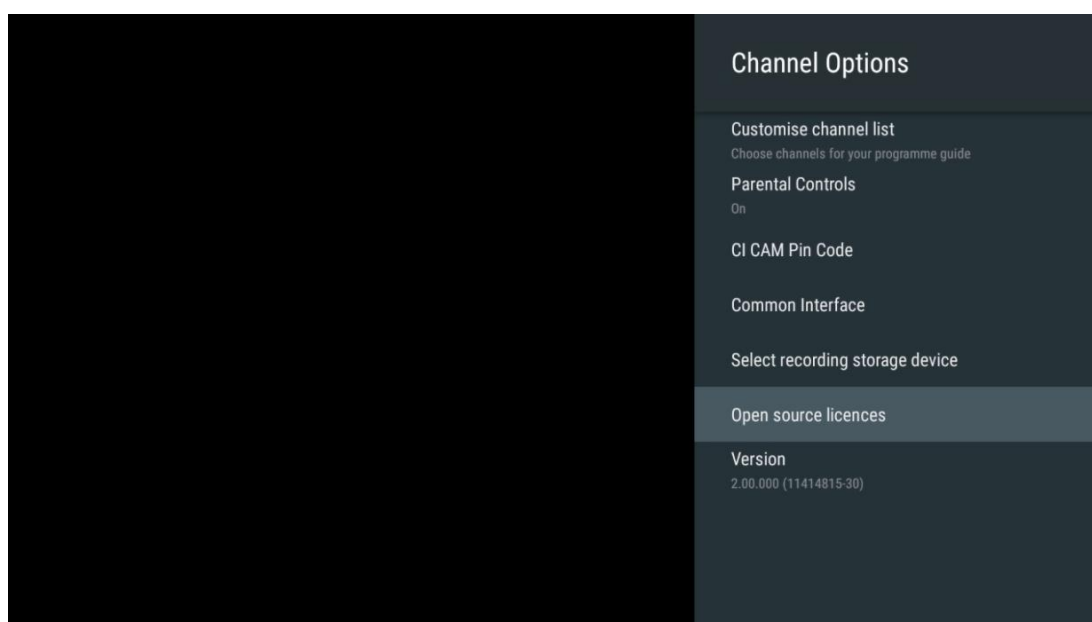


11.2.6.6 **Verzija**

Pogledajte verziju softvera TV uređaja.


12 Aplikacija multimedijskog playera

Ako želite reproducirati multimedijski sadržaj kao što su filmovi, glazba ili fotografije s vanjskih uređaja za pohranu spojenih na USB priključak, pokrenite aplikaciju multimedijskog playera s početnog zaslona.

Napomena: Povezani USB uređaji za pohranu, kao što su HDD/SDD ili USB stickovi, moraju biti formatirani u **FAT32 ili NTFS**. Uređaji formatirani u exFAT nisu podržani.

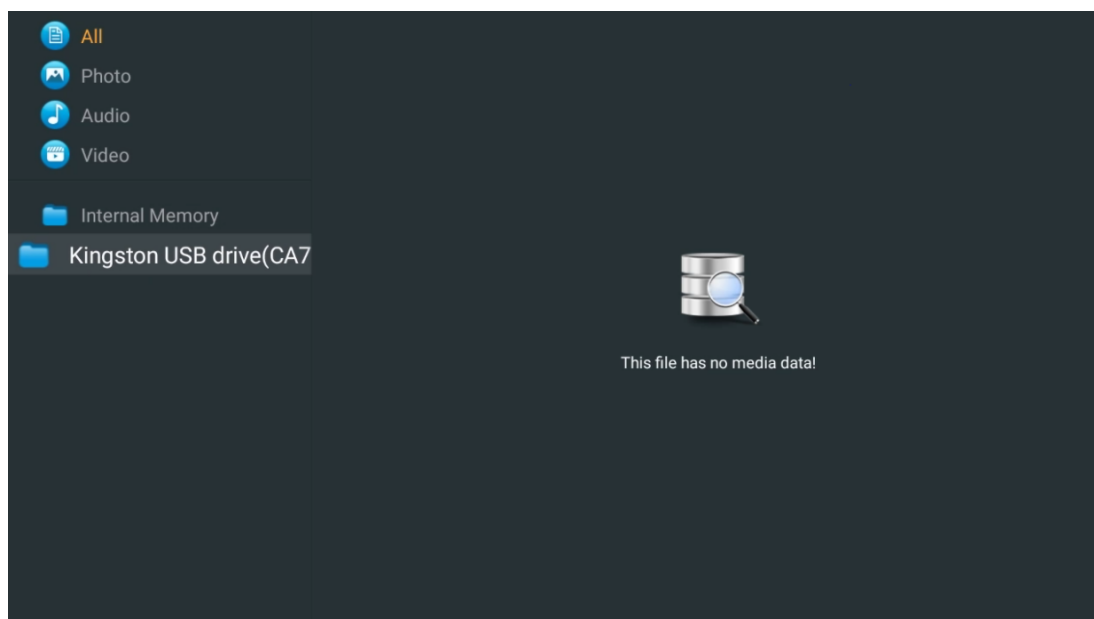

Odaberite svoj USB uređaj za pohranu na zaslonu i pritisnite **gumb OK**. Prikazat će se pohranjeni multimedijski sadržaj. Odaberite željeni sadržaj i pritisnite **OK** za prikaz.

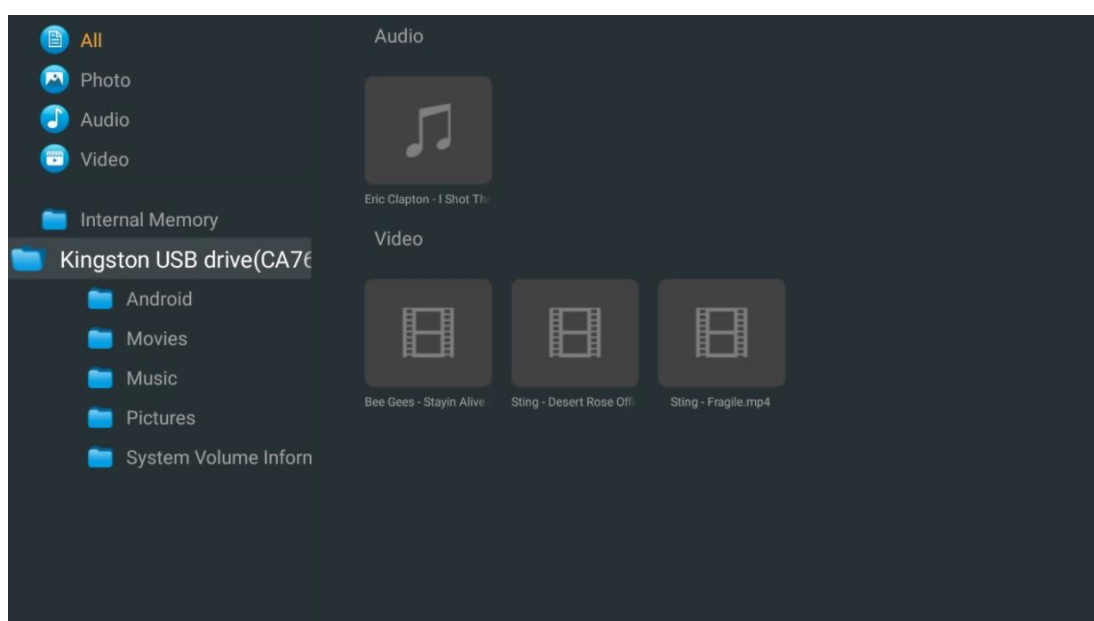

13 Rješavanje problema

Nema snage	Provjerite je li kabel za napajanje izmjeničnom strujom vašeg TV-a priključen ili ne. Ako još uvijek nema struje, izvucite utikač i ponovno ga spojite u utičnicu nakon 60 sekundi. Ponovno uključite napajanje.
Nema slike	Provjerite je li antenski kabel sa stražnje strane pravilno spojen. Pogledajte druge kanale da biste vidjeli javlja li se problem i dalje.
Video se prikazuje bez zvuka	Pokušajte povećati glasnoću. Provjerite je li zvuk TV-a isključen ili ne.
Daljinski upravljač ne radi	Provjerite je li plastična vrećica koja ste dobili s daljinskim upravljačem uklonjena. Pokušajte koristiti daljinski upravljač na manjoj udaljenosti od televizora. Provjerite je li postavljanje baterija ispravno ili pokušajte koristiti nove baterije s daljinskim upravljačem. Televizor će prijeći u stanje pripravnosti ako ne dobije odgovor u roku od nekoliko minuta.
Problemi su neriješeni	Isključite kabel za napajanje i pričekajte 30 sekundi, a zatim ponovno priključite kabel za napajanje u utičnicu. Ako problemi i dalje postoje, ne pokušavajte sami popraviti televizor. Molimo kontaktirajte servisni centar.
Dolby Atmos ne radi s povezanim uređajima za strujanje	1. Povežite uređaj za strujanje ○ Priključite svoj uređaj za strujanje u jedan od HDMI priključaka na vašem Thomson TV-u. 2. Osigurajte ispravnu vezu s AV prijemnikom/pojačalom ○ Provjerite podržava li vaš AV prijemnik / pojačalo Dolby Atmos. ○ Povežite svoj Thomson TV pomoću HDMI eARC priključka na HDMI ulazni priključak na vašem AV prijemniku / pojačalu. 3. Provjerite dostupnost Dolby Atmos ○ Kada reproducirate videozapis, provjerite u opisu videozapisa za opcije reprodukcije zvuka. ○ Dolby Atmos će biti naveden kao opcija ako su veze pravilno postavljene i ako AV prijemnik/amplifier to podržava.

14 Tehničke specifikacije

Thomson Google TV UHD bočne noge

	43UG4S14	50UG4S14	55UG4S14	65UG4S14
Radni napon	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz
Izlazna snaga zvuka	2 x 8	2 x 10	2 x 10	2 x 10
Potrošnja energije (W)	90	100	110	200
Potrošnja energije u umreženom stanju pripravnosti (W)	0,5	0,5	0,5	0,5
Težina (kg)	6	8,58	11,48	17,02
Dimenzije televizora DxŠxV (s postoljem) (mm)	957x172x591	1111x260x692	1226x260x745	1446x290x869
Dimenzije televizora DxŠxV (bez postolja) (mm)	957x85x556	1111x77x643	1226x78x712	1446x79x834
Prikaz	43" / 109 cm	50" / 126 cm	55" / 139 cm	65 inča / 164 cm
Razlučivost zaslona	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160

Thomson Google TV UHD bočne noge bijele

	43UG4S14W	50UG4S14W	55UG4S14W
Radni napon	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz
Izlazna snaga zvuka	2 x 8	2 x 10	2 x 10
Potrošnja energije (W)	90	100	110
Potrošnja energije u umreženom stanju pripravnosti (W)	0,5	0,5	0,5
Težina (kg)	6	8,58	11,48
Dimenzije televizora DxŠxV (s postoljem) (mm)	957x172x591	1111x260x692	1226x290x745
Dimenzije televizora DxŠxV (bez postolja) (mm)	957x85x556	1111x77x643	1226x78x712
Prikaz	43" / 109 cm	50" / 126 cm	55" / 139 cm
Razlučivost zaslona	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160

Thomson Google TV UHD središnje postolje

	43UG5C14	50UG5C14	55UG5C14	65UG5C14	75UG5C14
Radni napon	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz
Izlazna snaga zvuka	2 x 8	2 x 10	2 x 10	2 x 10	2 x 10
Potrošnja energije (W)	100	120	140	200	240
Potrošnja energije u umreženom stanju pripravnosti (W)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Težina (kg)	10	13	14,7	19,5	24
Dimenzije televizora DxŠxV (s postoljem) (mm)	957x281x587	1111x281x676	1226x281x744	1446x281x869	1668x281x990
Dimenzije televizora DxŠxV (bez postolja) (mm)	957x89x556	1111x75x643	1226x78x712	1446x79x834	1668x89x956
Prikaz	43" / 109 cm	50" / 126 cm	55" / 139 cm	65 inča / 164 cm	75" / 189 cm
Razlučivost zaslona	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160

Thomson Google TV QLED bočne noge

	43QG4S14	50QG4S14	55QG4S14	65QG4S14	85QG5S14
Radni napon	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz
Izlazna snaga zvuka	2 x 8	2 x 10	2 x 10	2 x 10	2 x 10
Potrošnja energije (W)	100	120	140	200	300
Potrošnja energije u umreženom stanju pripravnosti (W)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Težina (kg)	7,9	10,9	12,6	17,1	29,8
Dimenzije televizora DxŠxV (s postoljem) (mm)	957x270x605	1111x270x677	1226x290x745	1446x290x869	1890x360x1115
Dimenzije televizora DxŠxV (bez postolja) (mm)	957x89x556	1111x75x643	1226x78x712	1446x79x834	1890x95x1082
Prikaz	43" / 109 cm	50" / 126 cm	55" / 139 cm	65 inča / 164 cm	85" / 215 cm
Razlučivost zaslona	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160

Thomson Google TV QLED središnje postolje

	43QG5C14	50QG5C14	55QG5C14	65QG5C14	75QG5C14
Radni napon	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz
Izlazna snaga zvuka	2 x 8	2 x 10	2 x 10	2 x 10	2 x 10
Potrošnja energije (W)	100	120	140	200	240
Potrošnja energije u umreženom stanju pripravnosti (W)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Težina (kg)	10	13	14,7	19,5	23,6
Dimenzije televizora DxŠxV (s postoljem) (mm)	957x281x587	1111x281x677	1227x281x744	1446x281x869	1668x281x990
Dimenzije televizora DxŠxV (bez postolja) (mm)	957x89x556	1111x75x643	1226x78x712	1446x79x834	1668x89x956
Prikaz	43" / 109 cm	50" / 126 cm	55" / 139 cm	65 inča / 164 cm	75" / 190 cm
Razlučivost zaslona	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160

Thomson Google TV QLED Plus

	43QG6C14	50QG6C14	55QG6C14	65QG6C14
Radni napon	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz
Izlazna snaga zvuka	2 x 8	2 x 10	2 x 10	2 x 10
Potrošnja energije (W)	100	120	140	200
Potrošnja energije u umreženom stanju pripravnosti (W)	0,5	0,5	0,5	0,5
Težina (kg)	10,8	14	15,8	21,3
Dimenzije televizora DxŠxV (s postoljem) (mm)	957x281x619	1111x281x712	1226x281x776	1446x281x904
Dimenzije televizora DxŠxV (bez postolja) (mm)	957x88x589	1111x75x676	1226x77x745	1446x78x867
Prikaz	43" / 109 cm	50" / 126 cm	55" / 139 cm	65" / 164
Razlučivost zaslona	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160

Thomson Google TV QLED Pro

	43QG7C14/ 43QG7C04	50QG7C14/ 50QG7C04	55QG7C14/55QG7C04	65QG7C14/65QG7C04	75QG7C14
Radni napon	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz
Izlazna snaga zvuka	2 x 8	2 x 10	2 x 10	2 x 10	2 x 10
Potrošnja energije (W)	120	140	170	200	240
Potrošnja energije u umreženom stanju pripravnosti (W)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Težina (kg)	10	13	14,7	19,5	24
Dimenzije televizora DxŠxV (s postoljem) (mm)	957x89x556	1111x75x643	1227x78x712	1446x79x834	1668x89x956
Dimenzije televizora DxŠxV (bez postolja) (mm)	957x281x587	1111x281x676	1227x281x744	1446x281x869	1668x281x990
Prikaz	43" / 109 cm	50" / 126 cm	55" / 139 cm	65 inča / 164 cm	75" / 189 cm
Razlučivost zaslona	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160

	85QG7S14	100QG7S14
Radni napon	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz
Izlazna snaga zvuka	2 x 12	2 x 12
Potrošnja energije (W)	300	500
Potrošnja energije u umreženom stanju pripravnosti (W)	0,5	0,5
Težina (kg)	29,8	46,42
Dimenzije televizora DxŠxV (s postoljem) (mm)	1890x95x1082	2227x89x1271
Dimenzije televizora DxŠxV (bez postolja) (mm)	1890x360x1115	2227x389x1321
Prikaz	85" / 215 cm	100" / 223,5 cm
Razlučivost zaslona	3840 x 2160	3840 x 2160

Thomson Google TV Mini LED

	55MG7C15	65MG7C15	75MG7C15
Radni napon	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz
Izlazna snaga zvuka	2x10W, 1x20W	2x10W, 1x20W	2x10W, 1x20W
Potrošnja energije (W)	220 W	400 W	440W
Potrošnja energije u umreženom stanju pripravnosti (W)	0,5	0,5	0,5
Težina (kg)	14	19,4	29,8
Dimenzije televizora DxŠxV (s postoljem) (mm)	1229x265.7x761.3	1448.3x290x875.5	1669.9x320x1012.77
Dimenzije televizora DxŠxV (bez postolja) (mm)	1229x81.2x717.3	1448.3x80x830.6	1669.9x81x956.86
Prikaz	55" / 139 cm	65 inča / 164 cm	75" / 189 cm
Razlučivost zaslona	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160

14.1 Ograničenja

Namijenjeno samo za unutarnju upotrebu.

14.2 Licence

Podložno izmjenama. Kao posljedica kontinuiranog istraživanja i razvoja, tehničke specifikacije, dizajn i izgled proizvoda mogu se promijeniti. Google TV naziv je softverskog iskustva ovog uređaja i zaštitni znak tvrtke Google LLC. Google, YouTube, Google Cast i YouTube Music zaštitni su znakovi tvrtke Google LLC. Google Assistant nije dostupan na određenim jezicima i zemljama. Dostupnost usluga ovisi o zemlji i jeziku. Netflix je registrirani zaštitni znak tvrtke Netflix, Inc. Potrebno je članstvo u Netflixu za streaming. Dostupnost 4K Ultra HD ovisi o vašem planu pretplate, internetskoj usluzi, mogućnostima uređaja i dostupnosti sadržaja. www.netflix.com/TermsOfUse. Apple TV zaštitni je znak tvrtke Apple Inc., registriran u SAD-u i drugim državama i regijama. Wi-Fi je registrirani zaštitni znak tvrtke Wi-Fi Alliance®. Pojmovi HDMI i HDMI High-Definition Multimedia Interface te logotip HDMI zaštitni su znakovi ili registrirani znakovi tvrtke HDMI Licensing Administrator, Inc. u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim zemljama. Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio i simbol dvostrukog D zaštitni su znakovi tvrtke Dolby Laboratories Licensing Corporation. Proizvedeno pod licencom Dolby Laboratories. Povjerljivi neobjavljeni radovi. Autorska prava © 2012–2025 Dolby Laboratories. Svi ostali proizvodi, usluge, tvrtke, zaštitni znakovi, trgovački naziv ili naziv proizvoda i logotipi koji se ovdje spominju vlasništvo su njihovih vlasnika. Sva prava pridržana. ©2025 StreamView GmbH, Franz-Josefs-Kai 1, 1010 Beč, Austrija. Ovaj proizvod je proizveden i prodan pod odgovornošću StreamView GmbH. THOMSON i logotip THOMSON zaštitni su znakovi koje koristi StreamView GmbH – više informacija na www.thomson-brand.com.