

THOMSON



Google TV



tv.mythomson.com



[tv.mythomson.com/
en/Support/FAQs/](https://tv.mythomson.com/en/Support/FAQs/)

SMART TV

ВАЖНО

Перед установкой и эксплуатацией телевизора внимательно прочтите данное руководство. Храните это руководство под рукой для дальнейшего использования.

Содержание

1	Информация по безопасности	6
1.1	Обозначения на изделии.....	7
1.2	Предупреждение	8
1.3	Предупреждения о настенном монтаже.....	9
1.4	Упрощенная декларация соответствия ЕС	9
1.5	Приложения и производительность.....	9
1.6	Защита данных.....	9
2	Введение и установка ножек/подставки.....	10
2.1	Распаковка	10
2.2	Установка.....	12
3	Кнопки и соединения телевизора	13
3.1	Кнопка телевизора.....	14
3.2	Подключения.....	15
4	Пульт дистанционного управления.....	16
5	Установка телевизора	17
5.1	Установите телевизор.....	17
5.2	Подключение антенны и питания	17
6	Первоначальная настройка.....	18
6.1	Сопряжение с пультом Bluetooth	18
6.2	Выбор языка.....	19
6.3	Выбор настроек телевизора.....	19
6.4	Настройка Google TV	20
6.4.1	Настройка с помощью приложения Google Home.....	20
6.4.2	Настройка на телевизоре	21
6.4.3	Вход в систему с помощью учетной записи Google.....	21
6.4.4	Условия предоставления услуг Google	21
6.4.5	Подтверждение или отказ от услуг и функций Google	23

6.4.6	Выберите подписки	23
6.4.7	Выбор региона или страны	24
6.4.8	Отказ от ответственности	24
6.5	Настройка базового телевидения	25
6.5.1	Выберите сеть Wi-Fi.....	25
6.5.2	Выбор региона или страны	25
6.5.3	Отказ от ответственности	26
6.6	Родительский контроль	26
7	Установка каналов	27
7.1	Режим тюнера.....	27
7.1.1	Антенна.....	27
7.1.2	Кабель	28
7.1.3	Спутник.....	30
8	Проверка настроек.....	36
9	Главный экран.....	37
9.1	Учетная запись Google.....	39
9.2	Приложения	39
9.3	Библиотека	40
9.4	Поиск в Google TV.....	41
9.5	Уведомление.....	42
10	Настройки	43
10.1	Задайте имя вашего устройства	43
10.2	Каналы и входы	44
10.2.1	Каналы	44
10.2.2	Внешние входы.....	58
10.3	Дисплей и звук.....	60
10.3.1	Изображение.....	60
10.3.2	Экран	61
10.3.3	Звук.....	61
10.3.4	Аудиовыход.....	62
10.4	Сеть и Интернет	63
10.4.1	Включение/выключение Wi-Fi.....	63

10.4.2	Выбор доступной сети Wi-Fi.....	63
10.4.3	Другие параметры	63
10.4.4	Параметры Ethernet.....	63
10.5	Аккаунты и вход в систему.....	64
10.6	Конфиденциальность.....	64
10.7	Приложения.....	66
10.8	Система.....	67
10.8.1	Доступность.....	67
10.8.2	О сайте.....	67
10.8.3	Дата и время.....	68
10.8.4	Язык.....	68
10.8.5	Клавиатура	68
10.8.6	Хранилище.....	68
10.8.7	Режим окружения	68
10.8.8	Питание и энергия	69
10.8.9	Cast	69
10.8.10	Google	69
10.8.11	Системные звуки.....	69
10.8.12	Телевизор.....	70
10.8.13	Время работы системы.....	70
10.8.14	Перезапустить	71
10.9	Пульт ДУ и аксессуары.....	71
10.10	Помощь и отзывы	71
11	Живое телевидение.....	71
11.1	Меню каналов.....	72
11.1.1	Гид по программам	72
11.1.2	Доступны новые каналы	73
11.2	Опции ТВ.....	74
11.2.1	Язык субтитров	74
11.2.2	Добавить избранное.....	76
11.2.3	Удалить избранное	78
11.2.4	Открыть избранное	79

11.2.5	Язык аудио	80
11.2.6	Опции канала	81
12	Приложение мультимедийного проигрывателя	85
13	Устранение неполадок.....	86
14	Технические характеристики	87
14.1	Ограничения	91
14.2	Лицензии	91

1 Информация по безопасности



В экстремальных погодных условиях (гроза, молния) и при длительном бездействии (отъезд в отпуск) отключайте телевизор от сети.

Сетевая вилка используется для отключения телевизора от сети, поэтому она должна оставаться легкодоступной. Если телевизор не отключен от сети, устройство будет продолжать потреблять энергию во всех ситуациях, даже если телевизор находится в режиме ожидания или выключен.

Примечание: Следуйте инструкциям на экране для управления соответствующими функциями.

Важно: Перед установкой и эксплуатацией телевизора полностью прочтите эти инструкции.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Данное устройство предназначено для использования лицами (включая детей), способными/имеющими опыт использования такого устройства без присмотра, если только они не были проинструктированы или проинструктированы об использовании устройства лицом, ответственным за их безопасность.

- Используйте этот телевизор на высоте менее 2000 метров над уровнем моря, в сухих местах и в регионах с умеренным или тропическим климатом.
- Телевизор предназначен для домашнего и аналогичного общего использования, но может также использоваться в общественных местах.
- Для вентиляции оставьте вокруг телевизора не менее 10 см свободного пространства.
- Не следует препятствовать вентиляции, закрывая или блокируя вентиляционные отверстия предметами, такими как газеты, скатерти, шторы и т.д.
- Вилка шнура питания должна быть легко доступна. Не кладите телевизор, мебель и т.д. на шнур питания. Поврежденный шнур питания/вилка могут стать причиной пожара или поражения электрическим током. Держите шнур питания за вилку, не отсоединяйте телевизор, потянув за шнур питания. Никогда не прикасайтесь к шнуру питания/вилке мокрыми руками, это может привести к короткому замыканию или поражению электрическим током. Никогда не делайте узлов на шнуре питания и не связывайте его с другими шнурами. При повреждении шнура его необходимо заменить, это должен делать только квалифицированный персонал.
- Не подвергайте телевизор воздействию капель или брызг жидкостей и не ставьте на телевизор или над ним (например, на полки над устройством) предметы, наполненные жидкостями, такие как вазы, чашки и т. д.

- Не подвергайте телевизор воздействию прямых солнечных лучей и не размещайте открытое пламя, например зажженные свечи, на верхней части телевизора или рядом с ним.
- Не размещайте рядом с телевизором источники тепла, такие как электрические обогреватели, радиаторы и т. д.
- Не ставьте телевизор на пол или наклонные поверхности.
- Во избежание опасности удушья храните пластиковые пакеты в недоступном для младенцев, детей и домашних животных месте.
- Осторожно прикрепите подставку к телевизору. Если подставка снабжена винтами, крепко затяните винты, чтобы предотвратить наклон телевизора. Не затягивайте винты слишком сильно и правильно установите резинки подставки.
- Не выбрасывайте батарейки в огонь или в опасные или легковоспламеняющиеся материалы.
- После выключения и отключения телевизора от сети протирайте экран мягкой сухой тканью и не используйте спреи для стекол и другие бытовые чистящие средства.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Батареи не должны подвергаться воздействию чрезмерного тепла, например, солнечного света, огня и т.п.
- Чрезмерное звуковое давление от наушников или наушников может привести к потере слуха.

НИКОГДА не позволяйте никому, особенно детям, толкать или ударять по экрану, просовывать что-либо в отверстия, щели или любые другие отверстия в корпусе.

1.1 Обозначения на изделии

Следующие символы используются на изделии в качестве обозначения ограничений, мер предосторожности и инструкций по безопасности. Каждое пояснение должно рассматриваться только в том случае, если на изделии имеется соответствующая маркировка. Обратите внимание на эту информацию в целях безопасности.



Оборудование класса II: Этот прибор сконструирован таким образом, что не требует безопасного подключения к электрическому заземлению.



Эта маркировка указывает на то, что данное изделие не должно утилизироваться вместе с другими бытовыми отходами на территории ЕС. Пожалуйста, переработайте его со всей ответственностью, чтобы способствовать устойчивому повторному использованию материальных ресурсов. Чтобы вернуть использованное устройство, воспользуйтесь системами возврата и сбора отходов или обратитесь к продавцу, у которого вы приобрели изделие.

1.2 Предупреждение

Не проглатывайте батарею из-за опасности химического ожога. Данное устройство или аксессуары, поставляемые вместе с ним, могут содержать батарею монет/кнопочных элементов. Если проглотить монету/кнопочный элемент питания, это может вызвать серьезные внутренние ожоги всего за 2 часа и привести к смерти.

Храните новые и использованные батареи вдали от детей. Если отсек для батареек не закрывается надежно, прекратите использование устройства и держите его подальше от детей.

Если вы считаете, что батарейки могли быть проглочены или помещены в какую-либо часть тела, немедленно обратитесь за медицинской помощью.

Телевизор может упасть, что приведет к серьезным травмам или смерти. Многих травм, особенно детских, можно избежать, если соблюдать простые меры предосторожности, например:

- ВСЕГДА используйте тумбы, подставки или способы крепления, рекомендованные производителем телевизора.
- ВСЕГДА используйте мебель, которая может надежно поддерживать телевизор.
- ВСЕГДА следите за тем, чтобы телевизор не нависал над краем поддерживающей его мебели.
- ВСЕГДА объясняйте детям, как опасно залезать на мебель, чтобы добраться до телевизора или его органов управления.
- ВСЕГДА прокладывайте шнуры и кабели, подключенные к телевизору, так, чтобы о них нельзя было споткнуться, потянуть или схватить.
- НИКОГДА не ставьте телевизор на неустойчивое место.
- НИКОГДА не ставьте телевизор на высокую мебель (например, шкафы или книжные полки), не закрепив мебель и телевизор на подходящей опоре.
- НИКОГДА не ставьте телевизор на ткань или другие материалы, которые могут оказаться между телевизором и опорной мебелью.
- НИКОГДА не размещайте предметы, которые могут побудить детей залезть, например игрушки и пульты дистанционного управления, на телевизоре или мебели, на которой установлен телевизор.
- Оборудование можно устанавливать только на высоте ≤ 2 м.

Если существующий телевизор будет сохранен и перенесен на другое место, следует руководствоваться теми же соображениями, что и выше.

Оборудование, подключенное к защитному заземлению здания через сетевое подключение или через другое оборудование с подключением к защитному заземлению, а также к телевизионной распределительной системе с помощью коаксиального кабеля, в некоторых обстоятельствах может создавать опасность пожара. Поэтому подключение к телевизионной распределительной системе должно осуществляться через устройство,

обеспечивающее электрическую изоляцию ниже определенного диапазона частот (гальваническая развязка).

1.3 Предупреждения о настенном монтаже

- Перед установкой телевизора на стену прочтите инструкции.
- Комплект для настенного крепления приобретается дополнительно. Вы можете приобрести его у местного дилера, если он не входит в комплект поставки телевизора.
- Не устанавливайте телевизор на потолке или на наклонной стене.
- Используйте указанные винты для настенного крепления и другие принадлежности.

Крепко затяните винты настенного крепления, чтобы предотвратить падение телевизора. Не затягивайте винты слишком сильно.

Рисунки и иллюстрации в данном руководстве пользователя приведены только для справки и могут отличаться от реального внешнего вида изделия. Дизайн и технические характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.

1.4 Упрощенная декларация соответствия ЕС

Настоящим компания StreamView GmbH заявляет, что устройство Smart TV, относящееся к типу радиооборудования, соответствует Директиве 2014/53/EU.

1.5 Приложения и производительность

Скорость загрузки зависит от вашего интернет-соединения. Некоторые приложения могут быть недоступны в вашей стране или регионе. Netflix доступен в некоторых странах: <https://help.netflix.com/node/14164> Требуется членство в программе потокового вещания. Дополнительная информация на www.netflix.com. Доступность языка для Google Assistant зависит от поддержки голосового поиска Google.

1.6 Защита данных

Поставщики приложений и услуг могут собирать и использовать технические данные и сопутствующую информацию, включая, в частности, техническую информацию о данном устройстве, системном и прикладном программном обеспечении и периферийных устройствах. Они могут использовать такую информацию для улучшения продуктов или предоставления услуг или технологий, которые не идентифицируют вас лично. Кроме того, некоторые сторонние службы, уже предусмотренные в устройстве или установленные вами после приобретения продукта, могут запросить регистрацию с указанием ваших персональных данных. Некоторые службы могут собирать личные данные без дополнительных предупреждений. Компания StreamView GmbH не несет ответственности за возможное нарушение защиты данных сторонними службами.

2 Введение и установка ножек/подставки

Благодарим вас за выбор нашего продукта. Скоро вы будете наслаждаться своим новым телевизором. Пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию. В ней содержится важная информация, которая поможет вам получить максимальную отдачу от телевизора и обеспечит безопасную и правильную установку и эксплуатацию.


2.1 Распаковка

Извлеките ножки/подставку и телевизор из упаковки и поставьте их на стол или любую другую ровную поверхность.


- Используйте плоский и твердый стол или аналогичную ровную поверхность, способную выдержать вес телевизора.
- Не держите телевизор за панель экрана.
- Следите за тем, чтобы не поцарапать и не сломать телевизор.
- Ножки отмечены слева и справа.

Модели с центральной поворотной подставкой

1 43" - 55"

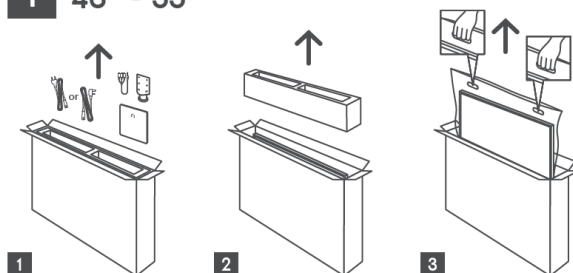


1 65" - 75"

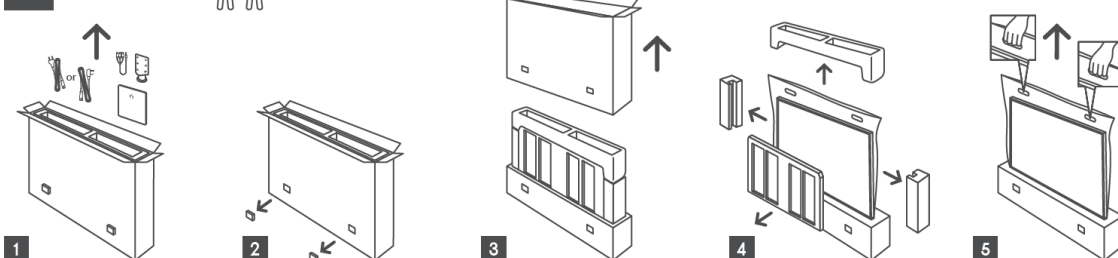


Модели с боковыми ножками


1 43" - 55"

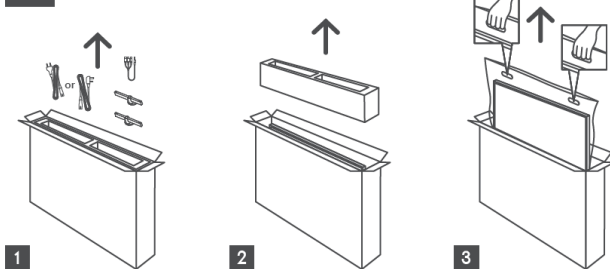

1 65"-85"

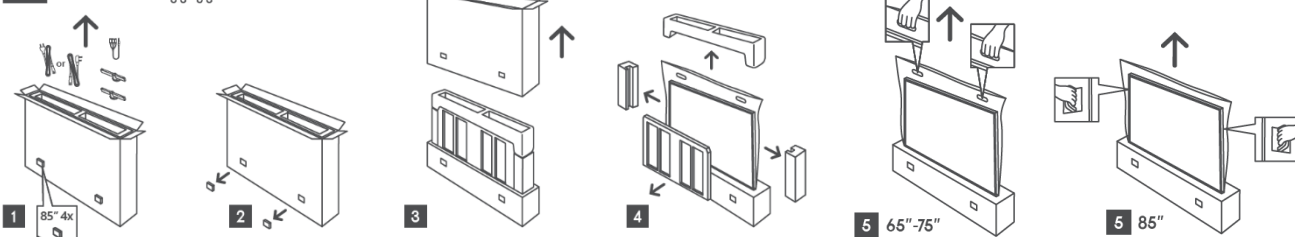


1 100"

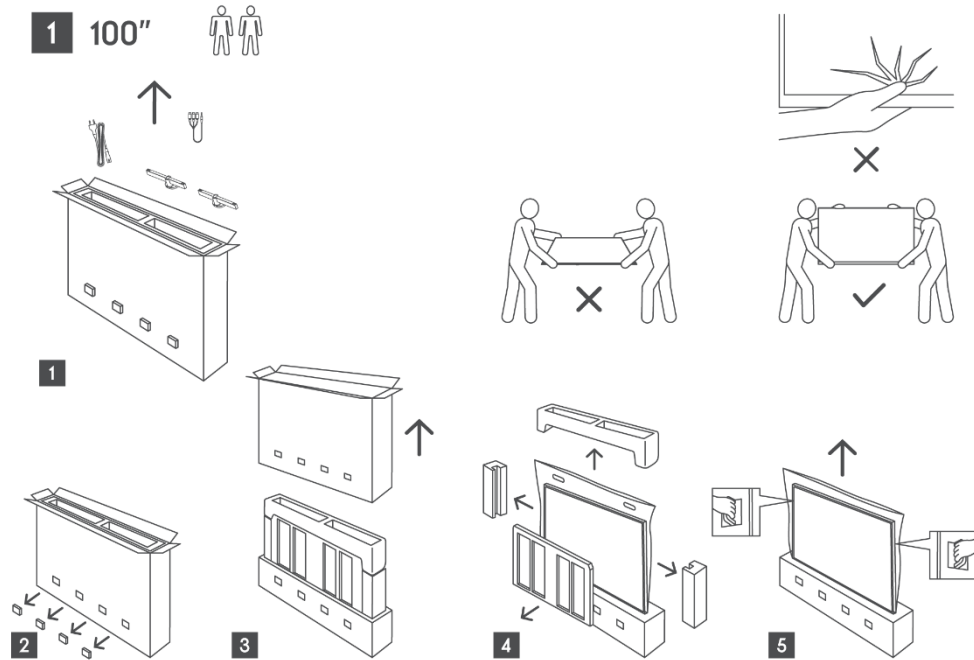


2.2 Установка

Все изображения приведены только для справки. Более подробная информация приведена на самом изделии и в QIG, которая находится внутри коробки.

Модели с центральной поворотной подставкой

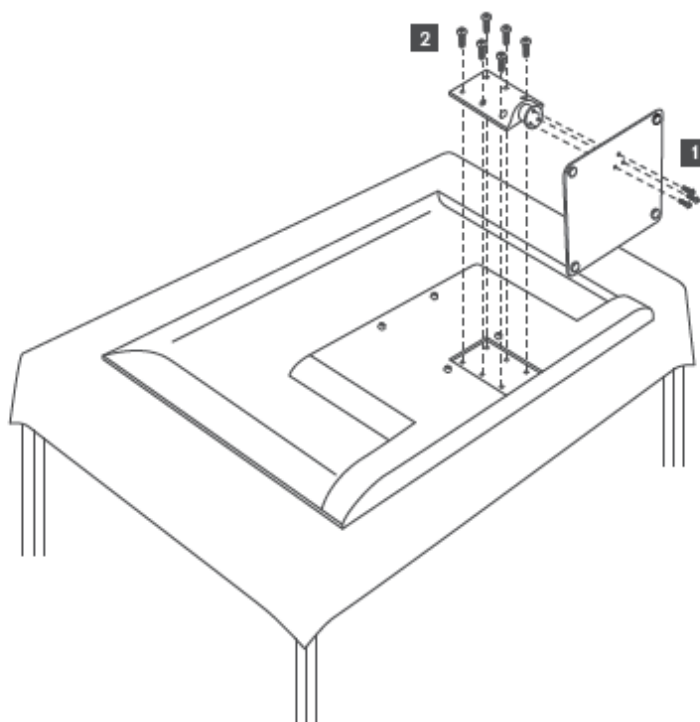


Модели с боковыми ножками

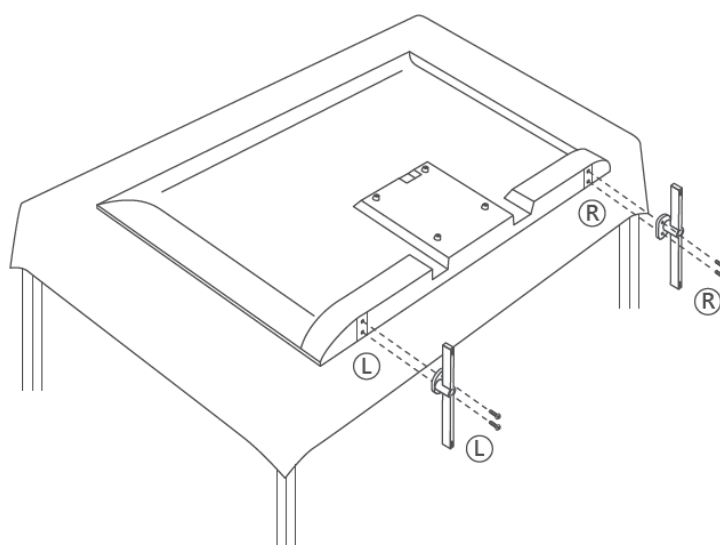

Ваш телевизор подготовлен к установке настенного кронштейна, соответствующего стандарту VESA. Он не входит в комплект поставки телевизора. Обратитесь к местному дилеру, чтобы приобрести рекомендуемый кронштейн для настенного крепления. Отверстия и размеры для установки настенного кронштейна:

	Ш (мм)	Н (мм)	D (мм)	L (мм)
43"	200	200	6 (M6)	8
50"	200	200	6 (M6)	8
55"	200	200	6 (M6)	10
65"	200	200	6 (M6)	10
75"	200	200	6 (M6)	10
85"	200	200	6 (M6)	10
100"	800	400	8(M6)	12

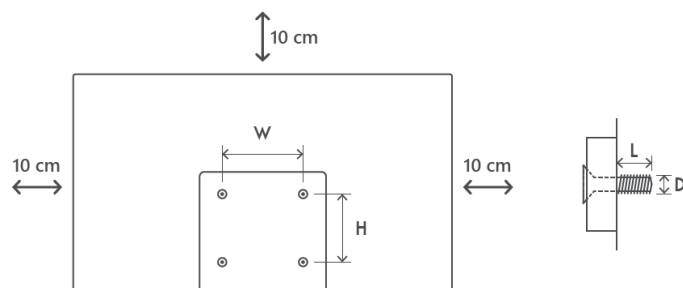

3 Кнопки и соединения телевизора

Внимание:



Если вы хотите подключить к телевизору какое-либо устройство, убедитесь, что и телевизор, и устройство выключены, прежде чем выполнять подключение. После подключения устройства можно включать и использовать.




Не прикасайтесь к разъемам HDMI и USB и не допускайте воздействия электростатического разряда на эти разъемы в режиме работы USB, иначе это приведет к прекращению работы телевизора или возникновению ненормального состояния.

Примечание:

Фактическое положение и расположение портов может отличаться от модели к модели.


3.1 Кнопка телевизора

Внешний вид телевизора, включая расположение логотипа и рамки, зависит от модели телевизора. Пожалуйста, используйте эти иллюстрации только для справки.

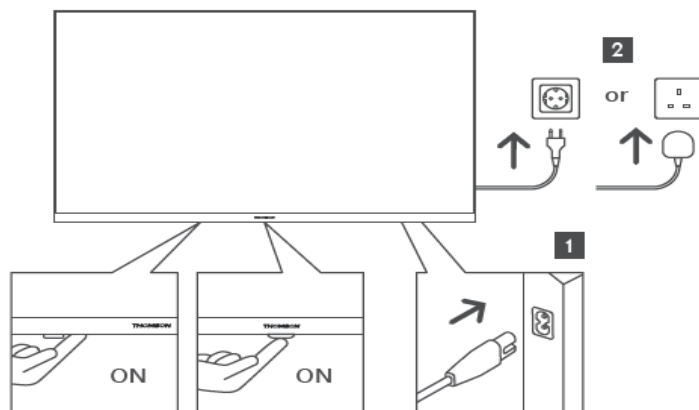


Нажмите эту кнопку в режиме ожидания, чтобы включить/выключить телевизор.

3.2 Подключения

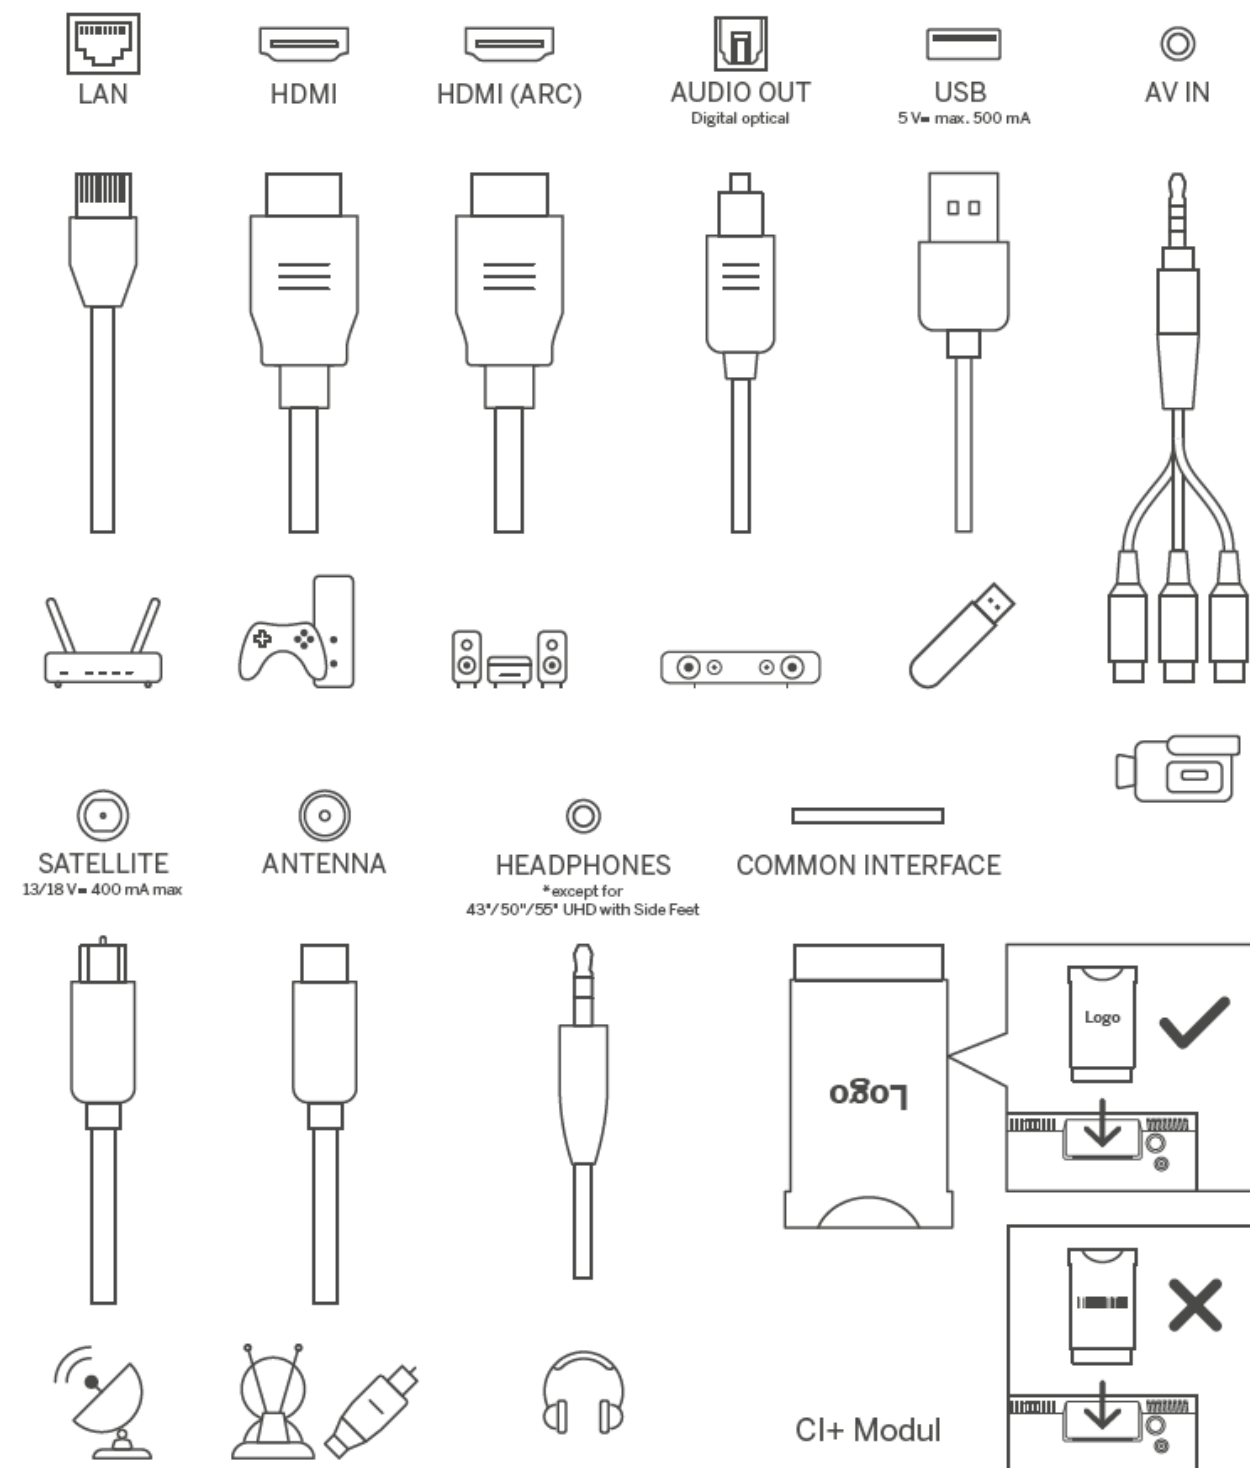

4 Пульт дистанционного управления

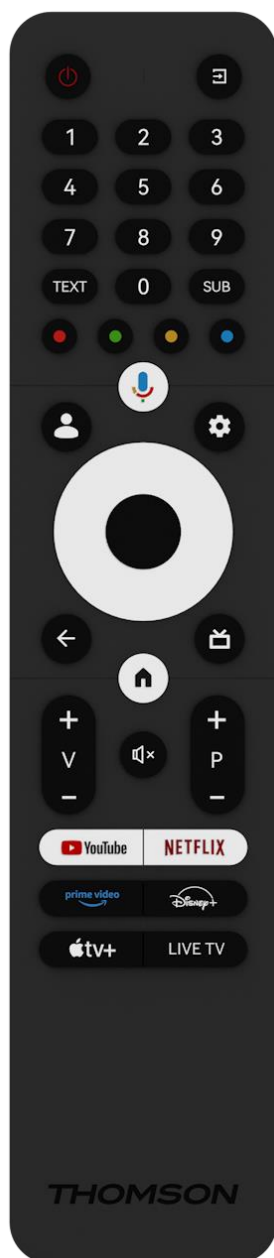


	Кнопка питания/режима ожидания: Быстрый режим ожидания / Резервный режим / Вкл.
	Источник/Вход: Выбор входа телевизора
0-9	Цифровые кнопки: Переключение канала в режиме прямого эфира, ввод цифры или буквы в текстовое поле на экране
ТЕЛЕТЕКСТ	Открытие и закрытие телетекста (если он доступен в режиме Live TV)
SUB	Включение и выключение субтитров (где доступно)
	Цветные кнопки: Следуйте инструкциям на экране для функций цветных кнопок.
	Микрофон: Активация Google Assistant
	Переключение профилей: Переключение между несколькими профилями Google
	Настройки: Отображение меню настроек Live TV (в режиме Live TV), отображение доступных параметров настройки, таких как звук и изображение
	Кнопки направления: Перемещение по меню, настройкам, перемещение фокуса или курсора и т. д., а также отображение подстраниц в режиме Live TV-Teletext при нажатии вправо или влево. Следуйте инструкциям на экране
	ОК: Подтверждение выбора, вход в подменю, просмотр списка каналов (в режиме Live TV). Нажмите на 5 сек. для включения/выключения подсветки пульта ДУ.
	Назад/Возврат: Возврат к предыдущему экрану меню, возврат на один шаг назад, закрытие окон, закрытие телетекста (в режиме Live TV-Teletext). Выход из режима воспроизведения мультимедийных файлов и возврат в обзорное меню MMP (Multi Medi Player).
	Электронный программный гид
	Домой: Открыть главный экран
	Громкость +/-: Управление громкостью звука телевизора.
	Выключить звук: Полное отключение громкости телевизора.
	Программы +/-: Переключение между телевизионными/радиоканалами. Прокрутка списка каналов страница за страницей, когда список каналов отображается на экране телевизора.
	Запуск приложения YouTube
	Запуск приложения Netflix
	Запуск приложения Prime Video
	Запустите приложение Disney +
	Запустите приложение Apple TV
ЖИВОЕ ТВ	Запустите приложение Live TV

5 Установка телевизора


5.1 Установите телевизор

Поставьте телевизор на прочное место, способное выдержать его вес. Во избежание опасности не располагайте телевизор рядом с водой или источниками тепла (например, лампой, свечой, обогревателем), не перекрывайте вентиляцию на задней панели телевизора.

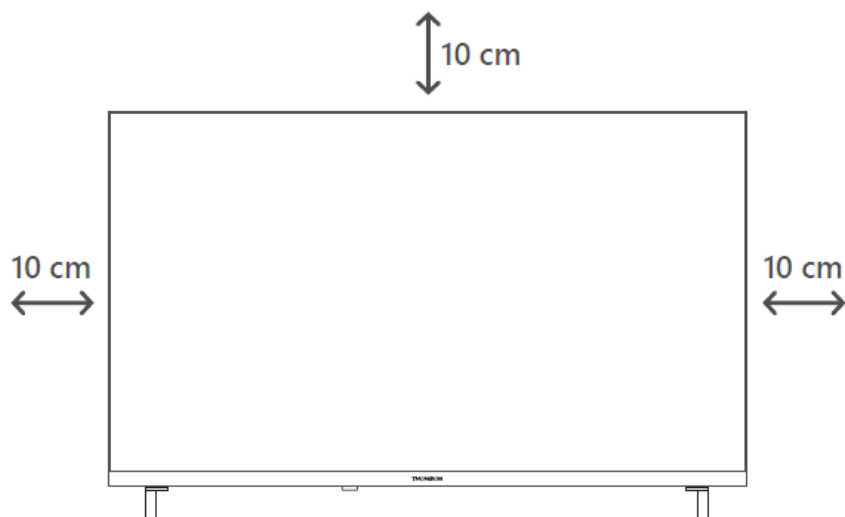

5.2 Подключение антенны и питания

1. Подключите антенный кабель к антенному гнезду на задней панели телевизора.
2. Подключите шнур питания телевизора (AC 100-240 В ~ 50/60 Гц). Телевизор перейдет в режим ожидания (красный индикатор).
3. Включите телевизор, нажав кнопку питания на телевизоре или кнопку питания на пульте дистанционного управления.

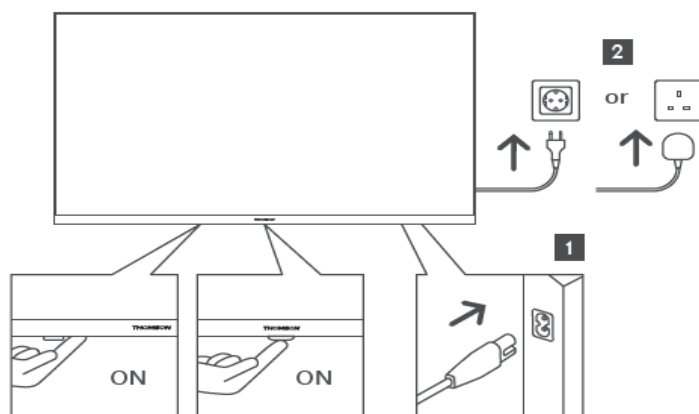

**Внешний вид телевизора, включая расположение логотипа и рамку, зависит от модели телевизора. Пожалуйста, используйте эти иллюстрации только в качестве справочного материала.*


6 Первоначальная настройка

При первой первоначальной настройке мастер настройки на экране поможет вам настроить телевизор. Внимательно следуйте инструкциям, чтобы правильно настроить телевизор.

6.1 Сопряжение с пультом Bluetooth


Нажмите одновременно кнопки **BACK** и **Home** на пульте ДУ, чтобы войти в режим сопряжения Bluetooth. Индикатор на пульте дистанционного управления будет мигать, когда начнется процесс сопряжения.

Мы рекомендуем завершить процесс сопряжения пульта дистанционного управления. Однако если вы пропустите этот процесс, вы сможете впоследствии выполнить сопряжение пульта ДУ с телевизором в меню Настройки > Пульты ДУ и аксессуары.

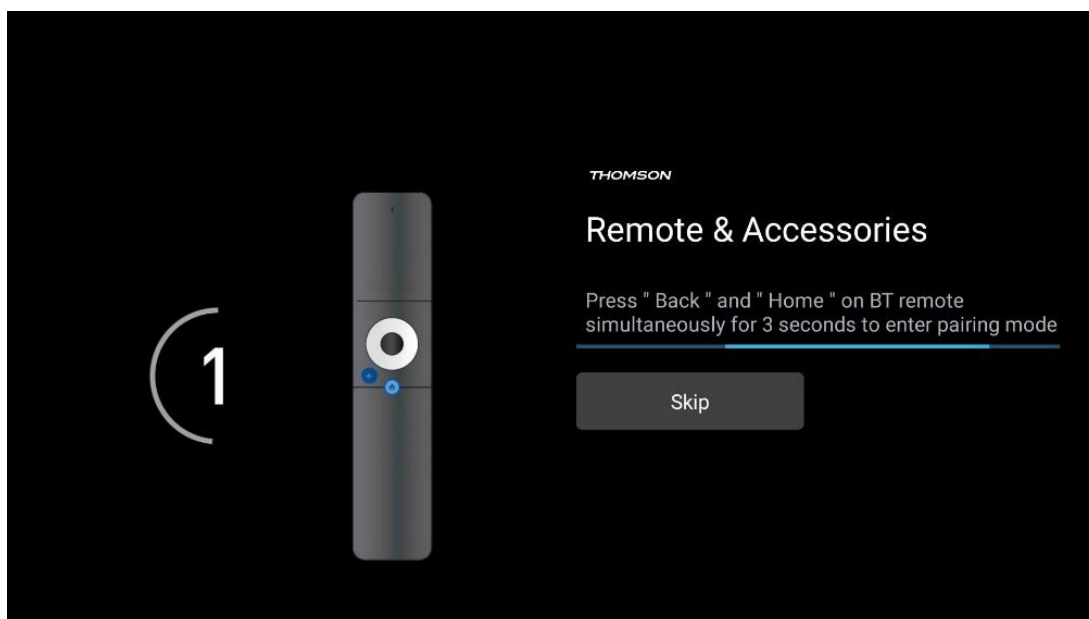

6.2 Выбор языка

С помощью кнопок направления вверх/вниз выберите язык системы, затем нажмите **OK** для подтверждения.

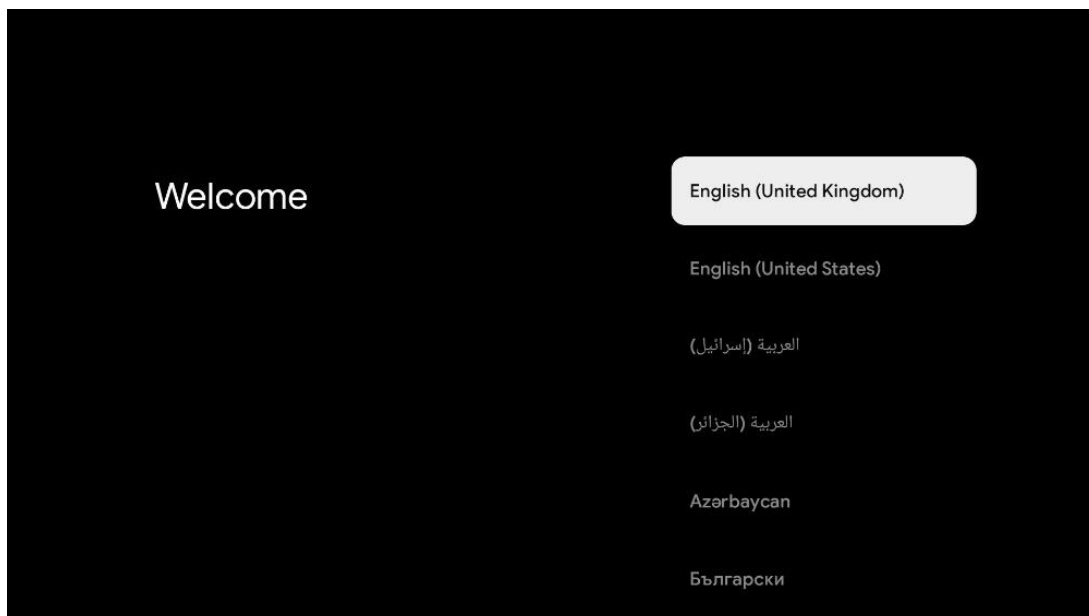


6.3 Выбор настроек телевизора

С помощью кнопок направления вверх/вниз выберите вариант настройки телевизора, затем нажмите **OK** для подтверждения.

Примечание: Если вы выбрали пункт Настройка Google TV, для продолжения установки вам потребуется учетная запись Google. Вы можете использовать существующую учетную запись Google или создать новую.


Примечание: Выберите опцию "Настройка базового ТВ", если вы хотите использовать телевизор только для просмотра телевизора или прослушивания радиопрограмм через эфирную, кабельную или спутниковую антенну и не хотите подключать телевизор к Интернету, чтобы просматривать видео из потоковых приложений, таких как YouTube или Netflix.

Подробная установка опции Базовое ТВ описана в главе 6.5 меню.

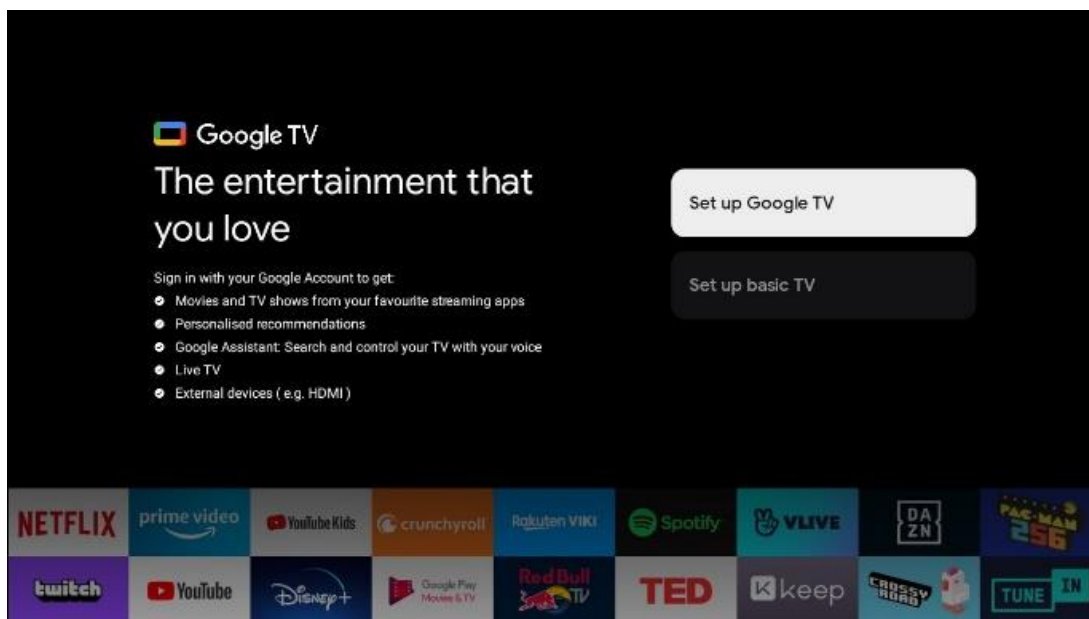

6.4 Настройка Google TV

6.4.1 Настройка с помощью приложения Google Home

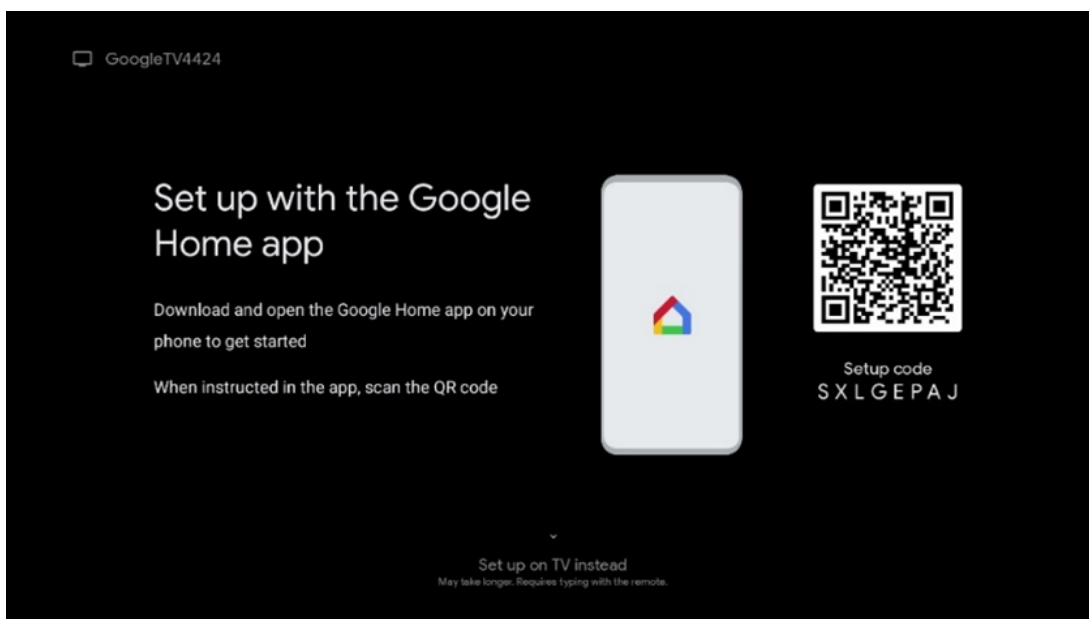

Для настройки с помощью приложения Google Home необходимо иметь мобильное устройство (смартфон или планшет) с установленным приложением Google Home. Чтобы установить приложение Google Home, отсканируйте QR-код на телевизоре или найдите Google Home в магазине приложений на своем мобильном устройстве. Если приложение Google Home уже установлено на вашем мобильном устройстве, откройте его и следуйте инструкциям на телевизоре и мобильном устройстве. Настройка телевизора через приложение Google Home на мобильном устройстве не должна прерываться.

Примечание: Некоторые мобильные устройства с последней версией ОС Android не полностью совместимы с установкой Google TV через приложение Google Home. Поэтому мы рекомендуем использовать вариант установки Настроить на телевизоре.

6.4.2 Настройка на телевизоре


Чтобы воспользоваться многочисленными преимуществами Google TV, телевизор должен быть подключен к Интернету. Вы можете подключить телевизор к модему/маршрутизатору по беспроводной сети Wi-Fi или по кабелю.

Подключение к Интернету будет автоматически обнаружено и отображено, если вы подключили телевизор к модему/маршрутизатору напрямую по кабелю.

Если вы хотите подключить телевизор к Интернету по беспроводной сети Wi-Fi, кнопками направления вверх/вниз выберите нужную сеть WLAN, введите пароль, а затем нажмите Подтвердить, чтобы установить соединение. Если вы выбрали Пропустить, потому что хотите настроить телевизор как Базовый телевизор, вы можете настроить подключение к Интернету позже в меню Настройки телевизора.


6.4.3 Вход в систему с помощью учетной записи Google

Чтобы войти в систему с помощью учетной записи Google, введите адрес электронной почты и пароль.

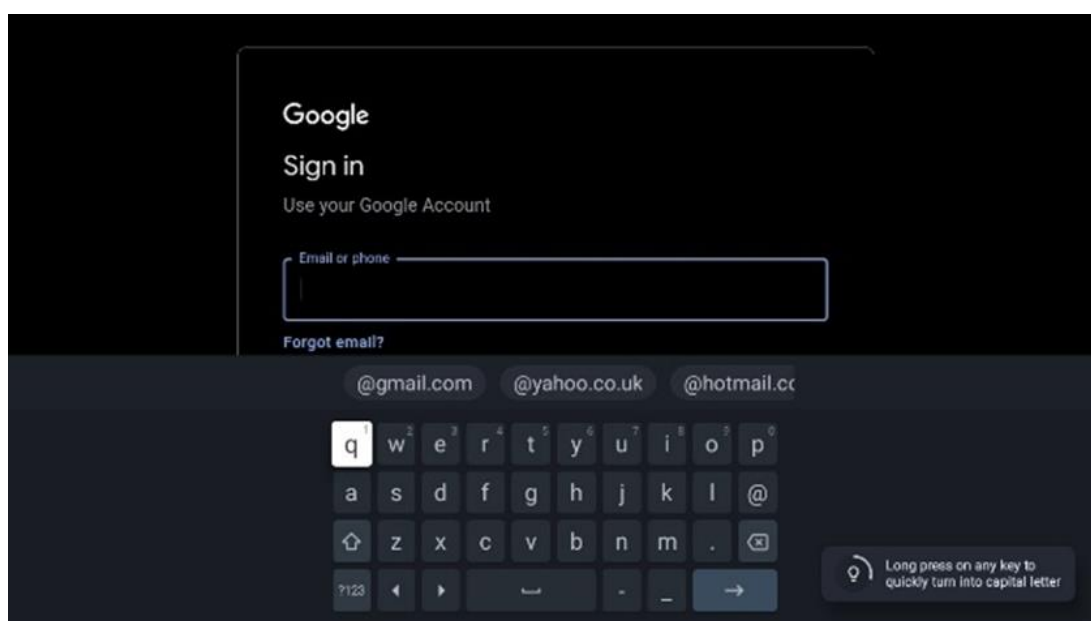


6.4.4 Условия предоставления услуг Google

Прежде чем продолжить, ознакомьтесь с Общими положениями и условиями, Условиями использования игр, Политикой конфиденциальности и доступными службами Google. Вы заявляете о своем согласии с этими службами, нажимая кнопку Принять.

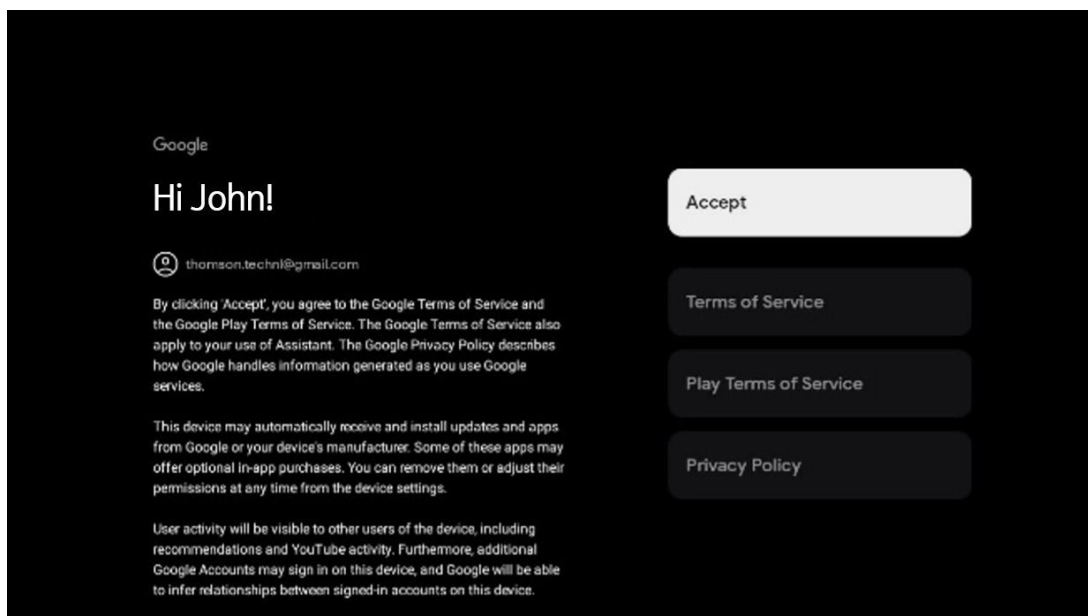


Выберите "Принять", чтобы подтвердить, хотите ли вы, чтобы ваше местоположение указывалось в Политике конфиденциальности Google, и согласны ли вы автоматически отправлять диагностическую информацию в Google для улучшения работы с Google.

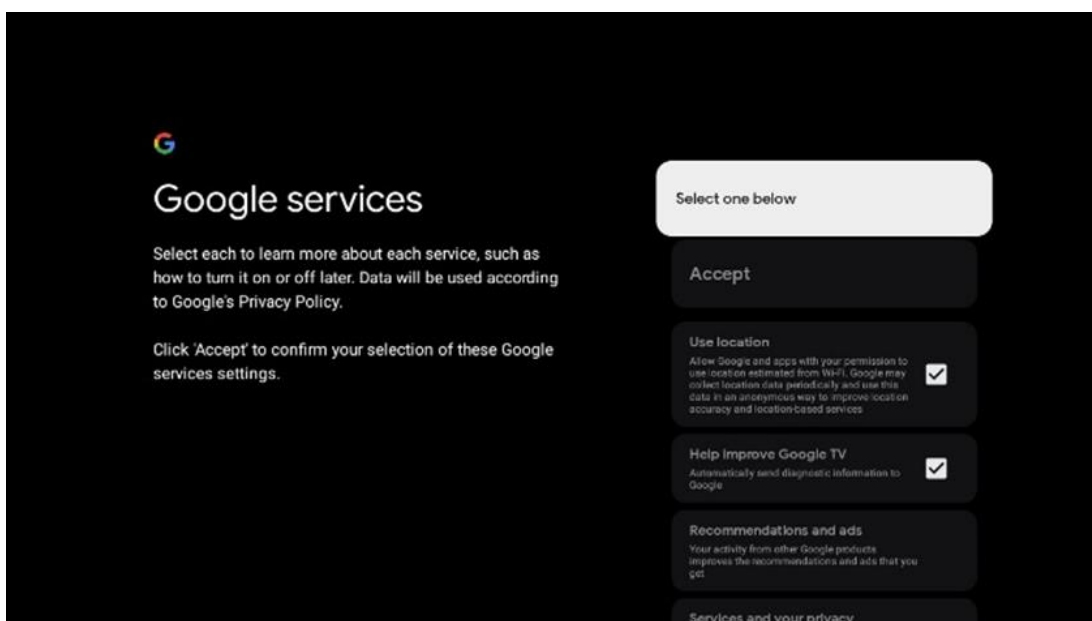


6.4.5 Подтверждение или отказ от услуг и функций Google

Внимательно ознакомьтесь с услугами и функциями, которые предлагает ваш телевизор. Если вы не хотите активировать одну или несколько предлагаемых услуг, вы можете отказаться от них, нажав Нет, спасибо.

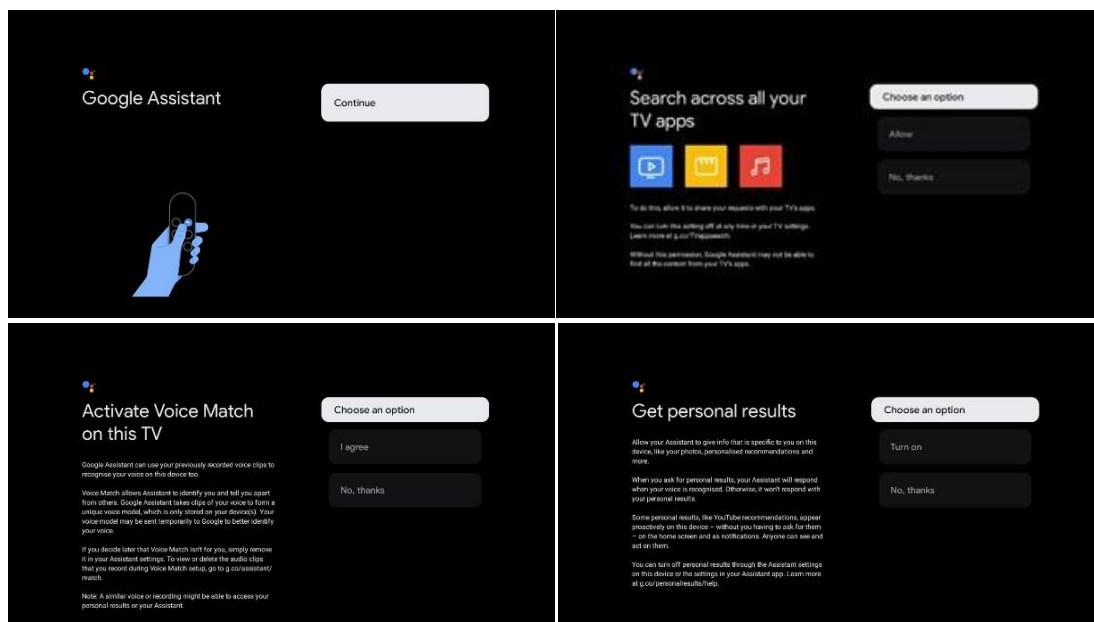


6.4.6 Выберите подписки

Выберите, какие потоковые приложения вы хотите установить автоматически. Это могут быть приложения, на которые у вас уже есть подписка, или приложения, предложенные вам Google. Некоторые приложения уже предварительно выбраны. Вы можете отменить их выбор, и тогда они не будут автоматически устанавливаться во время первого процесса настройки.

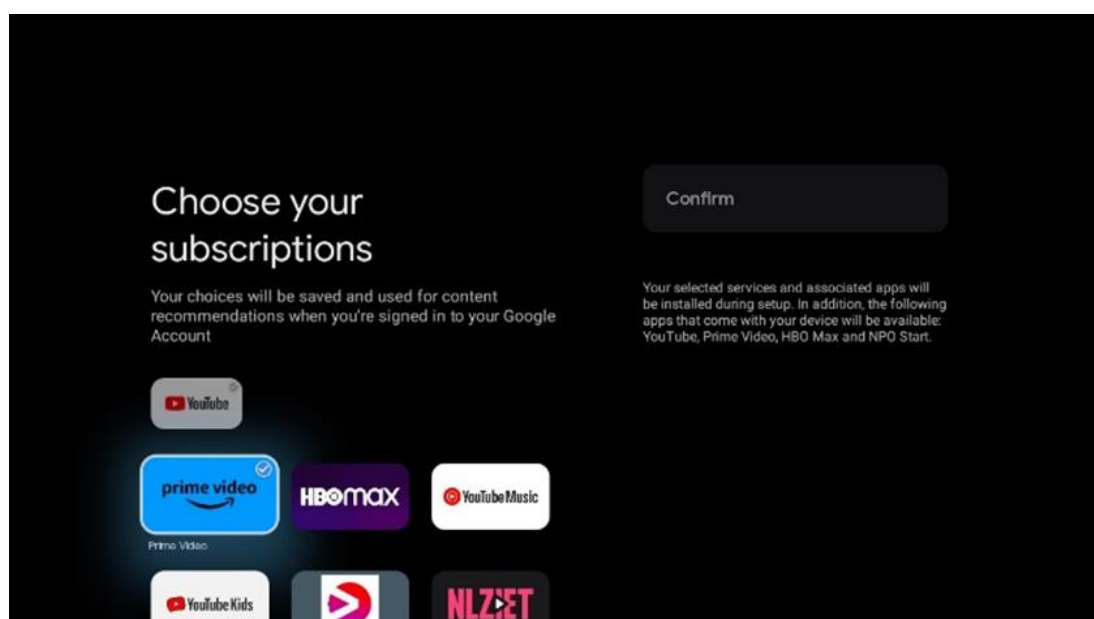


6.4.7 Выбор региона или страны

Выберите страну, в которой вы находитесь, чтобы выполнить установку правильно. Это важно, поскольку доступность в магазине Google Play и процедура установки многих приложений зависит от географического положения (Geo-location). Именно поэтому некоторые приложения доступны для одной страны и недоступны для других.

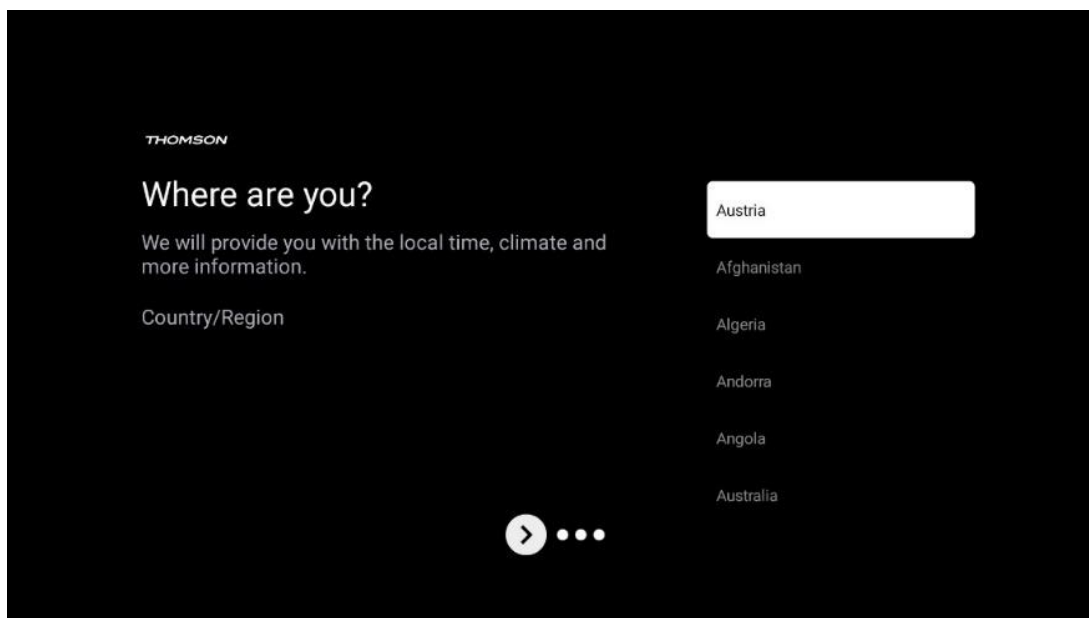

6.4.8 Отказ от ответственности

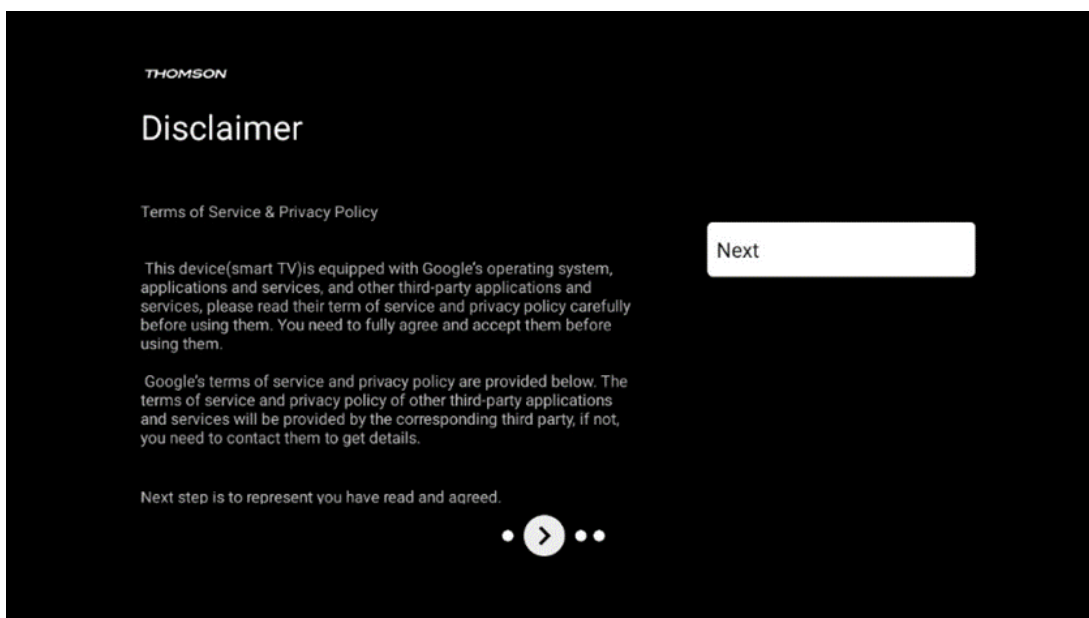

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с Условиями предоставления услуг и Политикой конфиденциальности и примите их, нажав на кнопку Далее.

6.5 Настройка базового телевидения


Выберите вариант установки Настроить базовое ТВ, если вы хотите использовать телевизор только для просмотра телевизора или прослушивания радиопрограмм через эфирную, кабельную или спутниковую антенну и если вы не хотите подключать телевизор к Интернету, чтобы смотреть видео из потоковых приложений, таких как YouTube или Netflix.

6.5.1 Выберите сеть Wi-Fi


Если вы не хотите смотреть содержимое потоковых служб, таких как Netflix или YouTube, выберите опцию "Пропустить" в конце списка доступных сетей Wi-Fi.

6.5.2 Выбор региона или страны

Выберите страну, в которой вы находитесь, чтобы выполнить установку правильно. Это важно, поскольку доступность в магазине Google Play и процедура установки многих приложений зависит от географического положения (Geo-location). Именно поэтому некоторые приложения доступны для одной страны и недоступны для других.

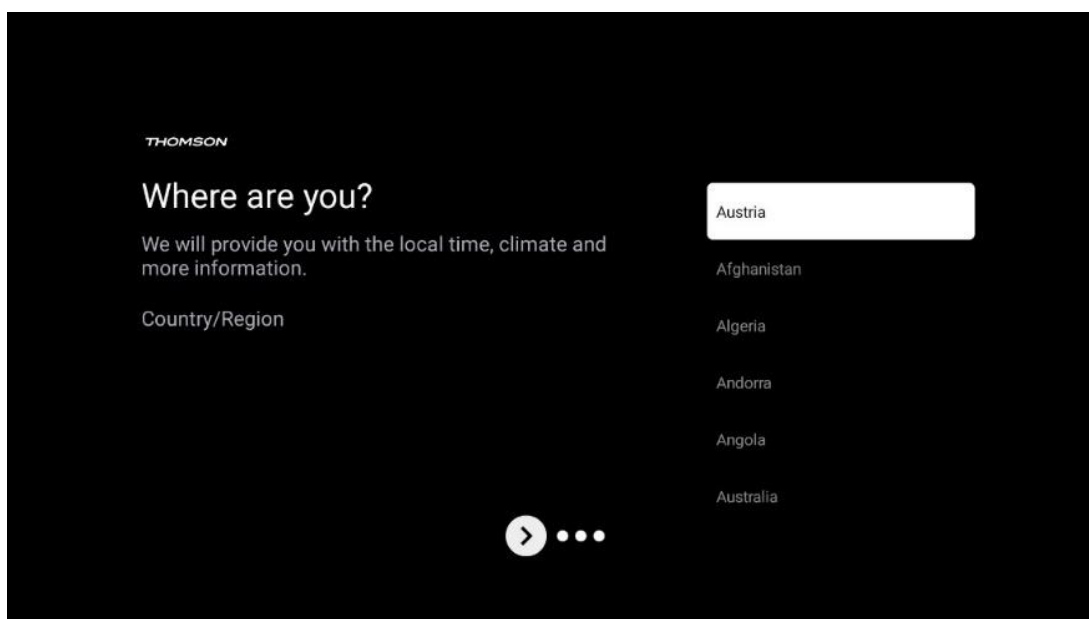


6.5.3 Отказ от ответственности

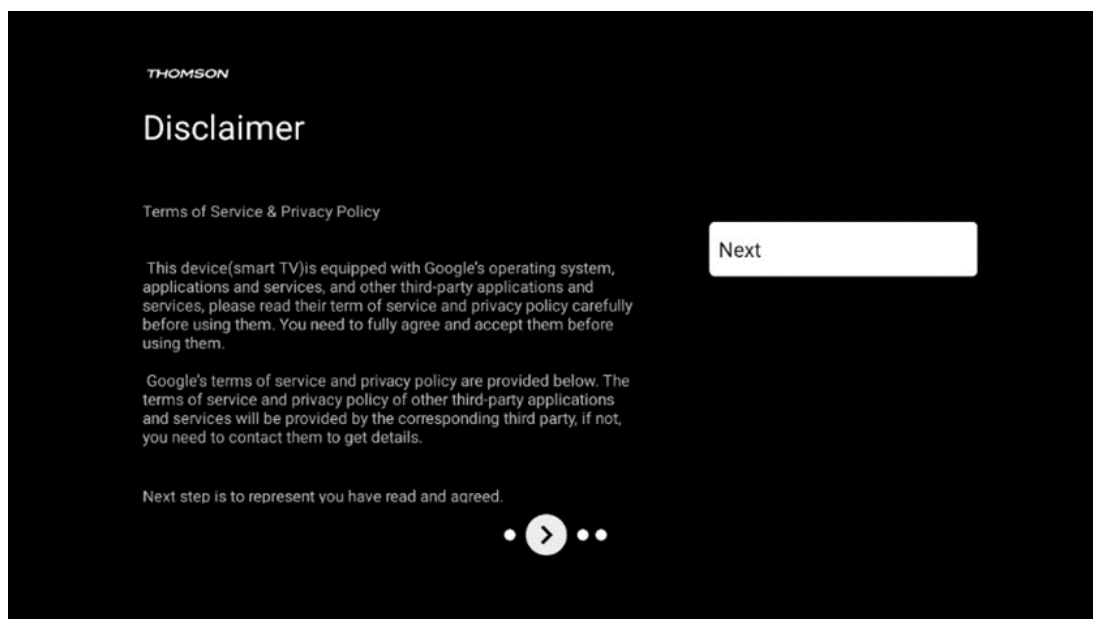

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с Условиями предоставления услуг и Политикой конфиденциальности и примите их, нажав кнопку Далее.

6.6 Родительский контроль

В процессе первой установки вы сможете создать родительский контроль с помощью опции "Детские функции" или позже в любое время в меню "Настройки" > "Аккаунты и вход" > "Добавить ребенка". Здесь вы можете создать профиль для своих детей на Google TV, предоставив им доступ только к избранным, удобным для детей приложениям, а также определить, к каким из предустановленных на телевизоре приложений дети могут получить доступ.

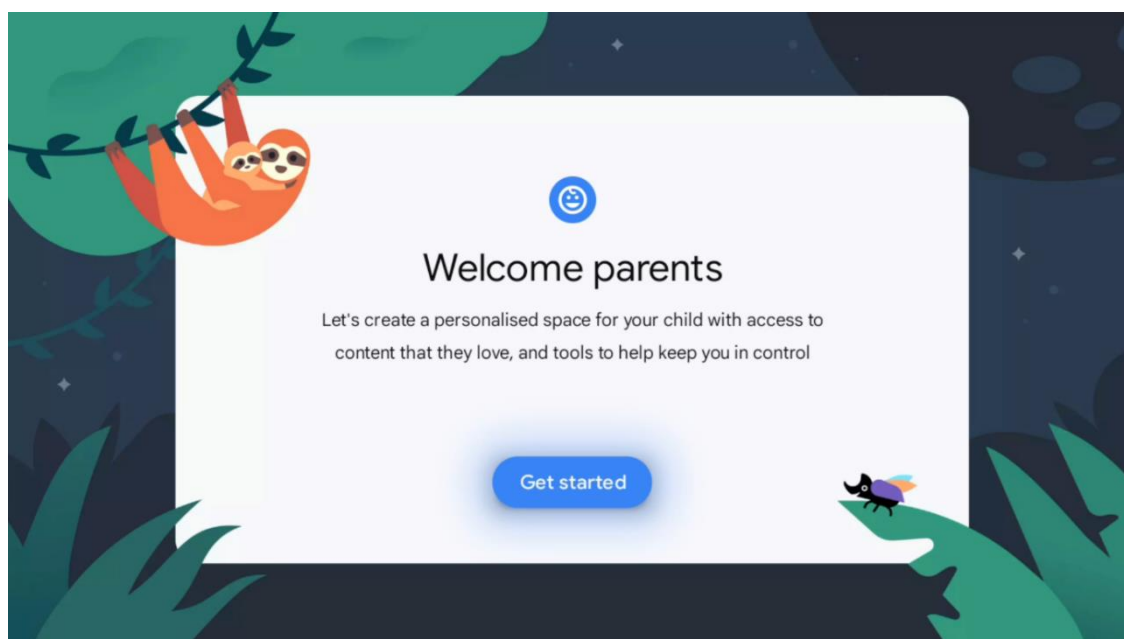


Чтобы создать детский профиль или добавить другой детский профиль, следуйте шагам установки и инструкциям на экране. В процессе установки вы также получите от Google информацию о возможностях детского профиля.

7 Установка каналов

Выберите тип приема телевидения Тюнер для установки теле/радиоканалов. Доступны варианты типа приема наземного эфирного, кабельного и спутникового сигнала. Выделите доступный вариант типа приема ТВ-сигнала и нажмите **ОК** или нажмите правую кнопку направления, чтобы продолжить.

Если вы выберете Пропустить сканирование, вы можете завершить первый процесс установки телевизора без установки телеканалов. Впоследствии вы можете установить телеканалы в меню настроек телевизора.

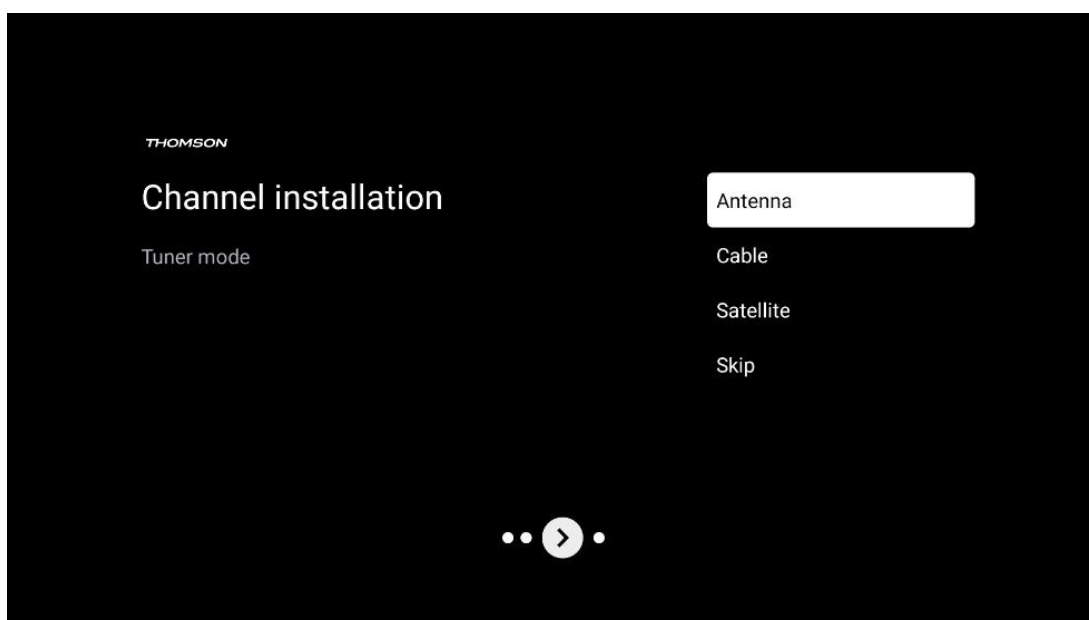


7.1 Режим тюнера

7.1.1 Антенна


Если выбрана опция Антенна, телевизор будет искать цифровые эфирные и аналоговые передачи. На следующем экране выделите опцию Сканировать и нажмите **ОК**, чтобы начать поиск, или выберите Пропустить сканирование, чтобы продолжить без поиска.

Сканирование оператора: Если доступно, на экране будут перечислены доступные кабельные операторы. Выделите нужного оператора и нажмите **ОК**. Выберите Начать и нажмите **ОК**, чтобы выполнить сканирование каналов.

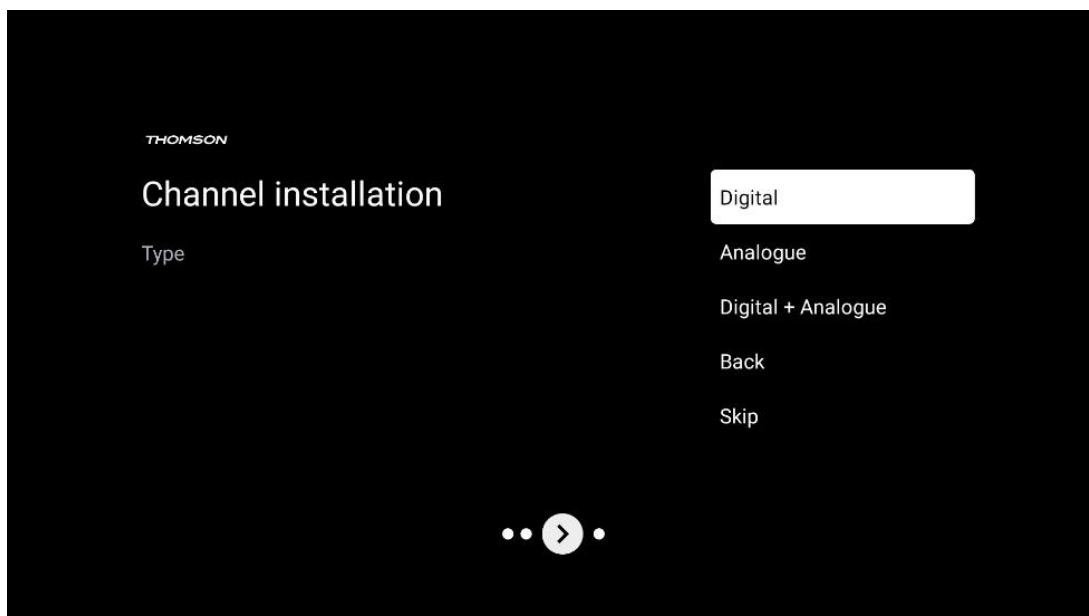


7.1.2 Кабель

Если выбрана опция Кабель, телевизор будет искать цифровые кабельные каналы. В большинстве сетей кабельных каналов доступны только цифровые каналы. Выберите Цифровой, чтобы продолжить сканирование.

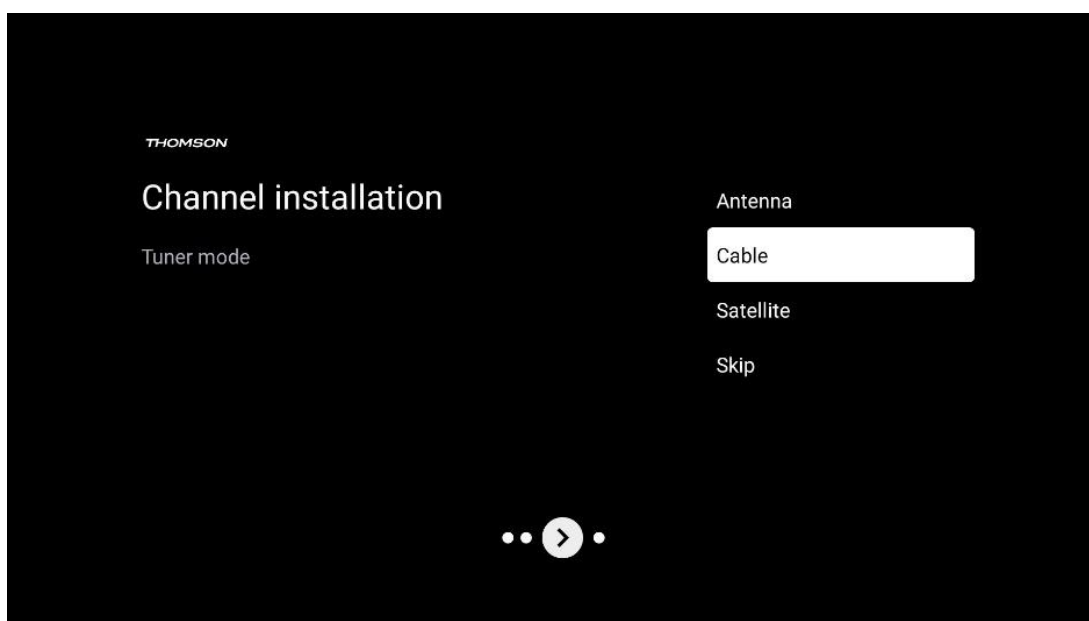

Сканирование операторов: Если доступно, на экране будут перечислены кабельные операторы. Выделите нужного оператора и нажмите **OK**. Выберите Начать и нажмите **OK**, чтобы выполнить сканирование каналов.

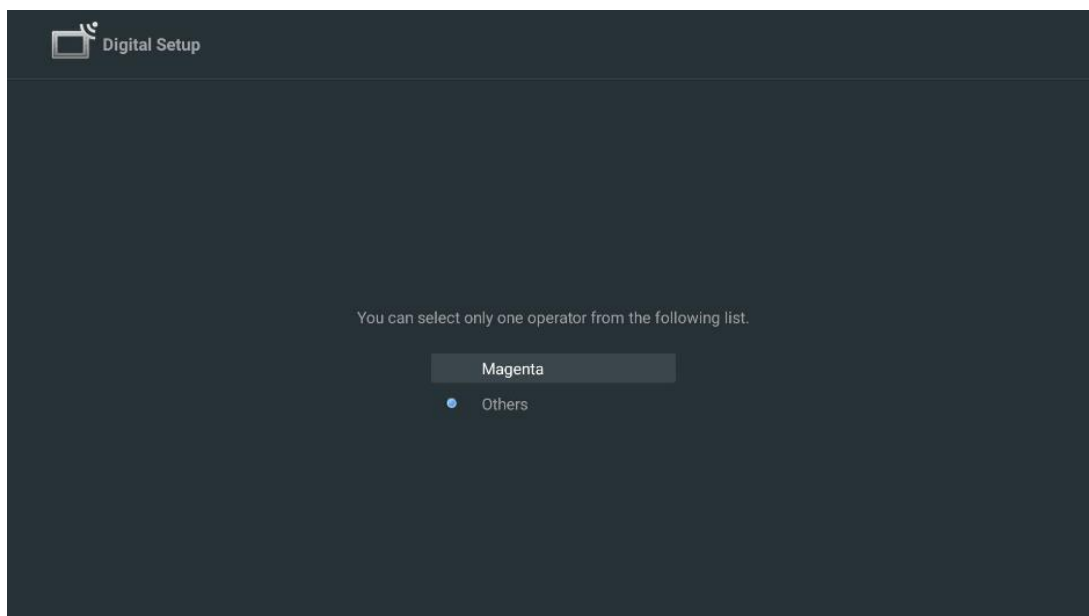


Другие: Выберите опцию Другие, если ваш кабельный оператор отсутствует в списке или если ваш телевизор подключен к местной кабельной системе. Выберите Тип сканирования и нажмите **ОК**, чтобы отобразить параметры сканирования.

Полное сканирование: При автоматическом полном поиске выполняется поиск во всем частотном диапазоне; этот вариант следует выбрать, если при сетевом поиске были найдены не все каналы.

Быстрое сканирование: Запускается быстрый поиск, в результате которого каналы будут расположены в заранее отсортированном порядке. При этом типе поиска необходимо ввести идентификатор сети и центральную частоту.

Сетевое сканирование: При сетевом поиске передается полный и актуальный список каналов провайдера, поэтому ресивер распознает все каналы, что предпочтительно для операторов кабельного телевидения. При этом типе поиска необходимо ввести как минимум идентификатор сети.

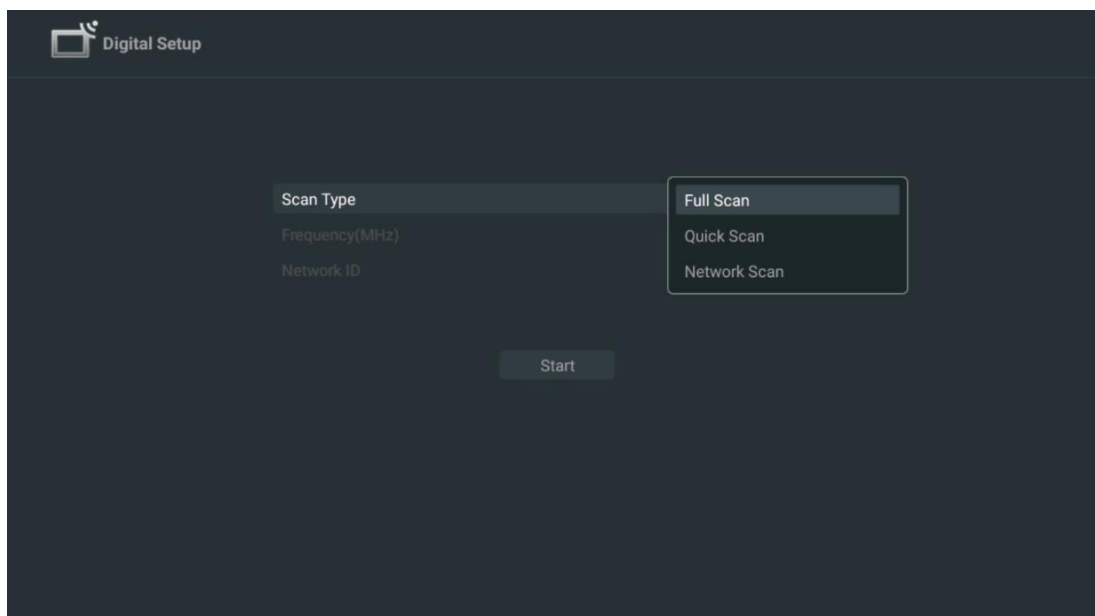


Выберите Пропустить сканирование, чтобы продолжить без поиска.

7.1.3 Спутник


Примечание по установке спутниковых каналов для телевизоров Thomson, установленных в Австрии или Германии:

Наши телевизоры Thomson оснащены функцией предварительной установки спутниковых каналов, которая может быть выбрана и выполнена только при первоначальной установке телевизоров. Эта функция доступна только в том случае, если при первоначальной установке в качестве страны установки были выбраны Австрия или Германия. Эта функция будет выполняться только во время первоначальной установки телевизора, когда вы устанавливаете спутниковые каналы.

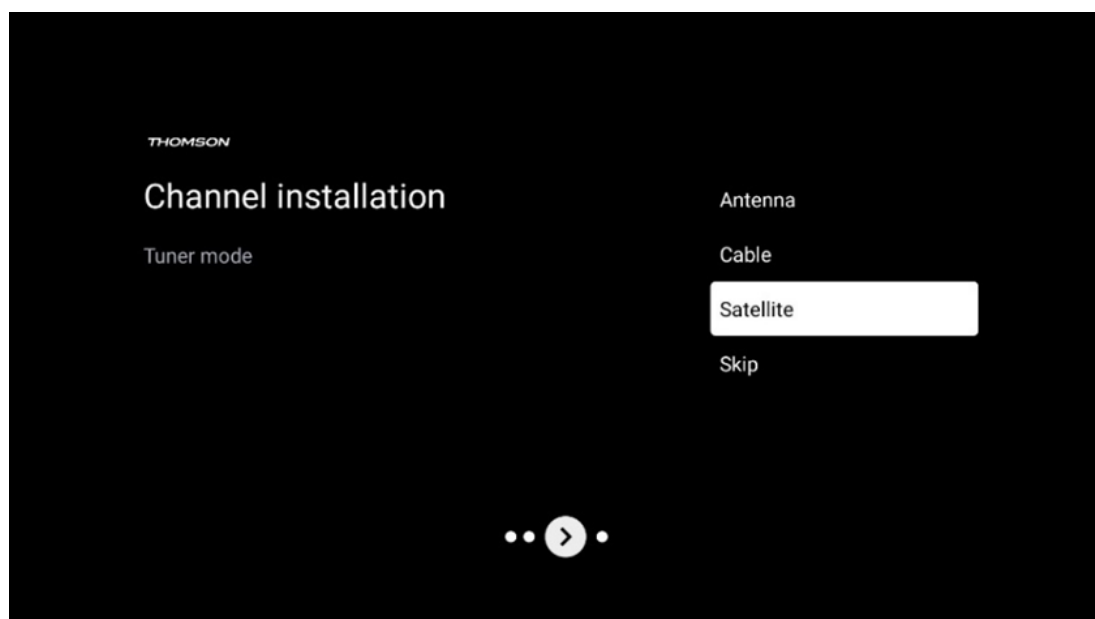

Чтобы активировать ее, выполните следующие шаги по установке:

1. Меню режима тюнера - выберите Спутник в качестве опции установки.
2. Выберите Предварительная установка спутниковых каналов
3. Нажмите кнопку **OK**, чтобы подтвердить выбор.

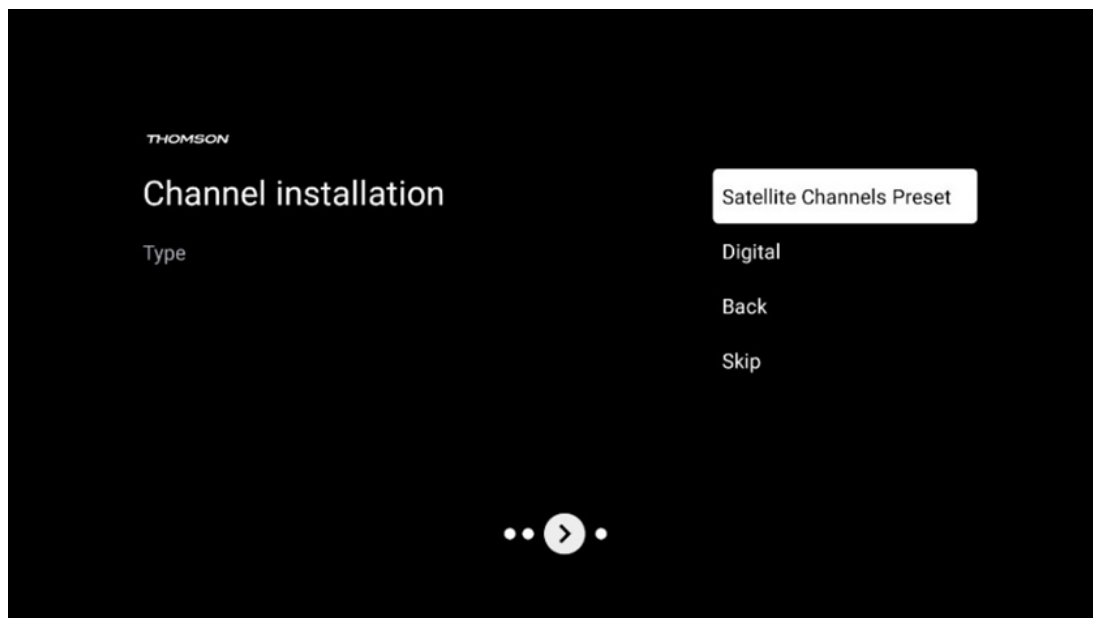


Установка спутниковых каналов

Выберите опцию установки Digital, чтобы продолжить установку спутниковых каналов.


Операторы M7

Операторы M7 - это операторы платного телевидения, предлагающие культурно-языковые пакеты для восьми стран: Нидерландов, Бельгии, Германии, Австрии, Чехии, Словакии, Румынии и Венгрии.

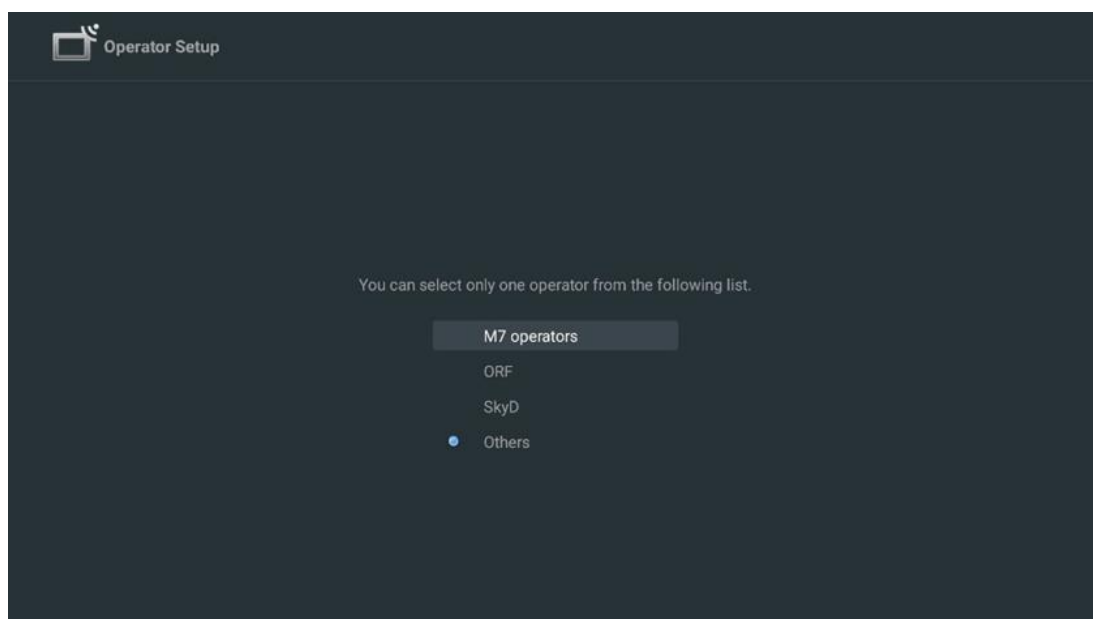


Если ваш телевизор подключен к спутниковой системе для приема сигнала с нескольких спутников, выберите Да и нажмите **OK**, чтобы продолжить.

Если телевизор подключен к спутниковой системе со спутниковым приемом, выберите Нет и следуйте инструкциям по установке, появляющимся на экране.

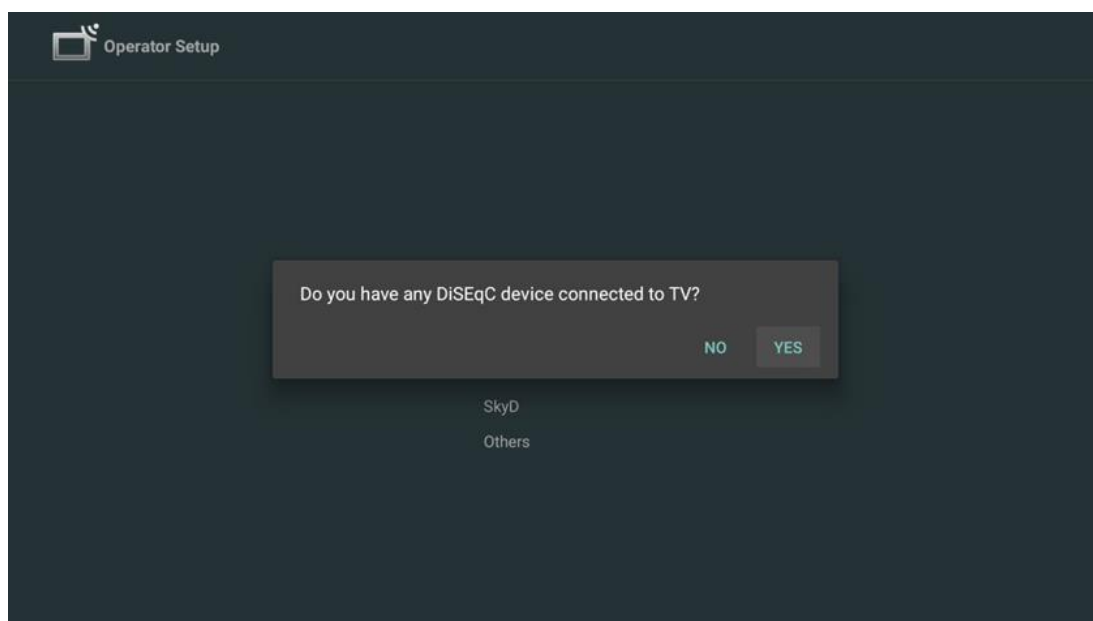

Чтобы выполнить автоматическое определение порта DiSEqC, нажмите желтую кнопку на пульте ДУ, а затем синюю кнопку, чтобы начать сканирование каналов.



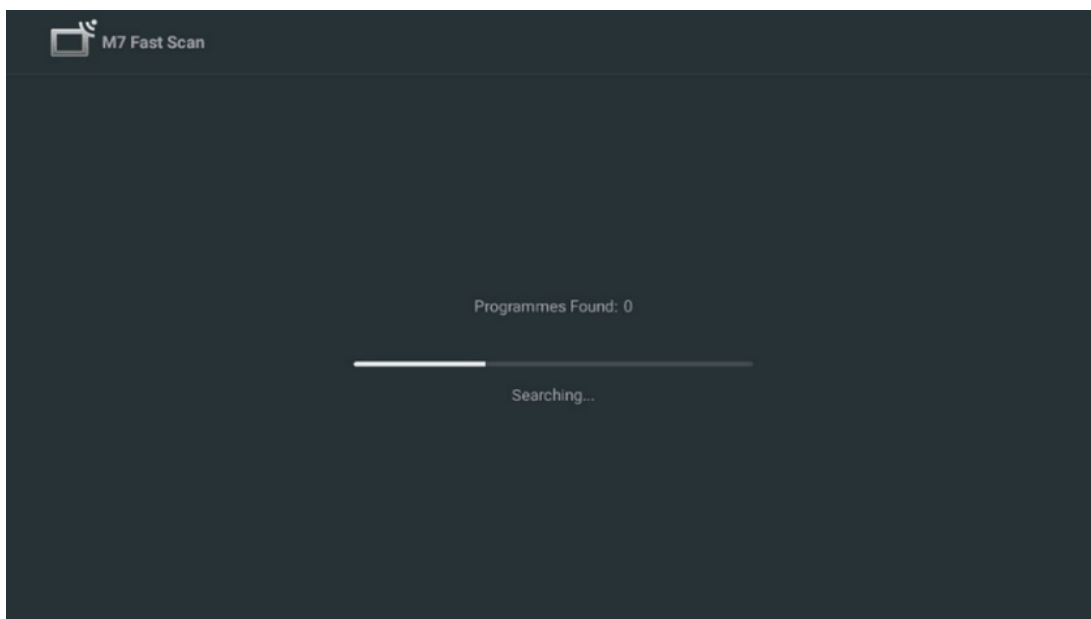

Если вы хотите отменить текущий поиск, нажмите кнопку **Назад**. Каналы, которые уже были найдены, будут сохранены в списке каналов. После завершения первоначальной настройки на экране появятся результаты. Нажмите кнопку **ОК**, чтобы завершить настройку.

Установка местного спутникового оператора

Если есть возможность, выберите оператора из списка для страны, где установлена система. Каналы будут отсортированы в соответствии с сортировкой каналов LCN выбранного оператора.

Другие

Выберите этот вариант установки, если вы хотите запрограммировать спутниковые каналы по отдельности.

Экран вашего телевизора разделен на три колонки. Для перемещения по колонкам нажимайте кнопки направления вверх/вниз и влево/вправо на пульте дистанционного управления.

1 первая колонка - Спутник: Выберите нужный спутник из списка и нажмите кнопку **ОК**, чтобы выбрать его.

Satellite Tune

Satellite	Transponder	Astra 1KR/1L/1M/1N
☐ 23 Ku_Eutelsat 10A 10.0E	☐ 001 10758 V 22000	LNB Type 09750/10600
☐ 24 Ku_Hotbird 13B/13E/13G 13.0E	☐ 002 10773 H 22000	LNB Power Auto
☐ 25 Ku_Eutelsat 16A 16.0E	☐ 003 10788 V 22000	22KHz Auto
☐ 26 Ku_Amos 17 17.0E	☐ 004 10803 H 22000	Unicable Off
☒ 27 Ku_Astra 1KR/1L/1M/1N 19.2E	☐ 005 10818 V 22000	IF Freq 1.1210
☐ 28 Ku_Eutelsat 21B 21.5E	☐ 006 10832 H 22000	SatPosition SatA
☐ 29 Ku_Astra 3B 23.5E	☐ 007 10847 V 22000	Enable Protected Pin Off
☐ 30 Ku_Eshail 1 25.5E	☐ 008 10876 V 22000	Protected Pin -1
☐ 31 Ku_Eshail 2 26.0E	☐ 009 10891 H 22000	Toneburst None
	☐ 010 10906 V 22000	DiSEqC1.0 LNB1
		DiSEqC1.1 None

Signal Level 100
Signal Quality 100
Delete Edit Add Scan
(Navigate the color buttons by pressing right key)


2nd Колонка - Транспондер: Выберите и отметьте отдельные транспондеры из списка, если вы хотите сканировать не весь спутник, а только определенные транспондеры.

Satellite Tune

Satellite	Transponder	Astra 1KR/1L/1M/1N
☐ 23 Ku_Eutelsat 10A 10.0E	☐ 001 10758 V 22000	LNB Type 09750/10600
☐ 24 Ku_Hotbird 13B/13E/13G 13.0E	☒ 002 10773 H 22000	LNB Power Auto
☐ 25 Ku_Eutelsat 16A 16.0E	☐ 003 10788 V 22000	22KHz Auto
☐ 26 Ku_Amos 17 17.0E	☒ 004 10803 H 22000	Unicable Off
☒ 27 Ku_Astra 1KR/1L/1M/1N 19.2E	☒ 005 10818 V 22000	IF Freq 1.1210
☐ 28 Ku_Eutelsat 21B 21.5E	☐ 006 10832 H 22000	SatPosition SatA
☐ 29 Ku_Astra 3B 23.5E	☒ 007 10847 V 22000	Enable Protected Pin Off
☐ 30 Ku_Eshail 1 25.5E	☐ 008 10876 V 22000	Protected Pin -1
☐ 31 Ku_Eshail 2 26.0E	☐ 009 10891 H 22000	Toneburst None
	☐ 010 10906 V 22000	DiSEqC1.0 LNB1
		DiSEqC1.1 None

Signal Level 100
Signal Quality 100
Delete Edit Add Scan
(Navigate the color buttons by pressing right key)

3rd Колонка - Характеристики приема: Установите характеристики приема выбранного вами спутника, например, Unicable On / Off или DiSEqC-позицию выбранного спутника. По умолчанию в этой колонке установлен прием на один спутник.

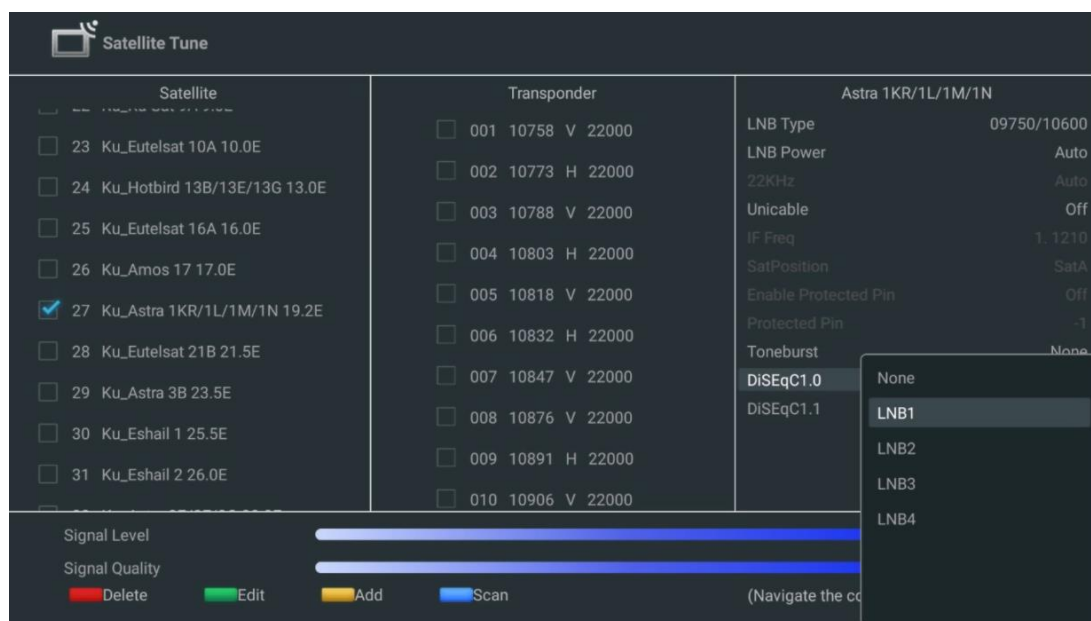

Примечание: Функции **цветных кнопок** обозначены в нижней части экрана.


Нажмите Красную кнопку, чтобы удалить спутник или спутниковый транспондер из списка. Нажмите Зеленую кнопку, чтобы отредактировать спутник или спутниковый транспондер из списка.

Нажмите желтую кнопку, чтобы добавить спутники или спутниковые транспондеры.

Нажмите синюю кнопку, чтобы начать поиск спутниковых трансляций со спутника или с одного спутникового транспондера.


Примечание: Если уровень и качество сигнала не отображаются для выбранного спутника, с помощью кнопок направления выберите другой спутниковый транспондер из списка во второй колонке, чтобы проверить прием сигнала со спутника. Этот шаг может потребоваться, если первый транспондер в списке неактивен. Чтобы продолжить поиск по всему спутнику, отмените выбор транспондеров и нажмите синюю кнопку, чтобы начать поиск.

После завершения установки спутниковых каналов вы можете установить другие тюнеры, если ваш телевизор также подключен к антенному или кабельному телевидению, или выберите Пропустить, чтобы продолжить установку телевизора.

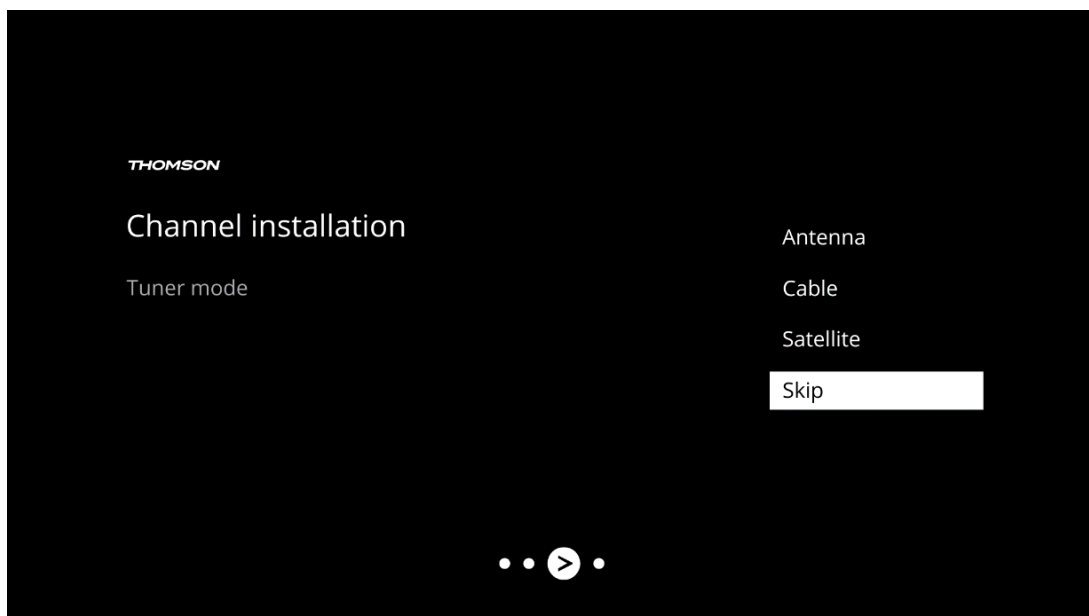


8 Проверка настроек

Проверьте настройки режима тюнера в системных настройках. Если вы хотите изменить страну/регион или тип установки каналов, выделите соответствующий пункт меню и нажмите **OK**. Для настройки параметров обратитесь к предыдущему пункту установки.

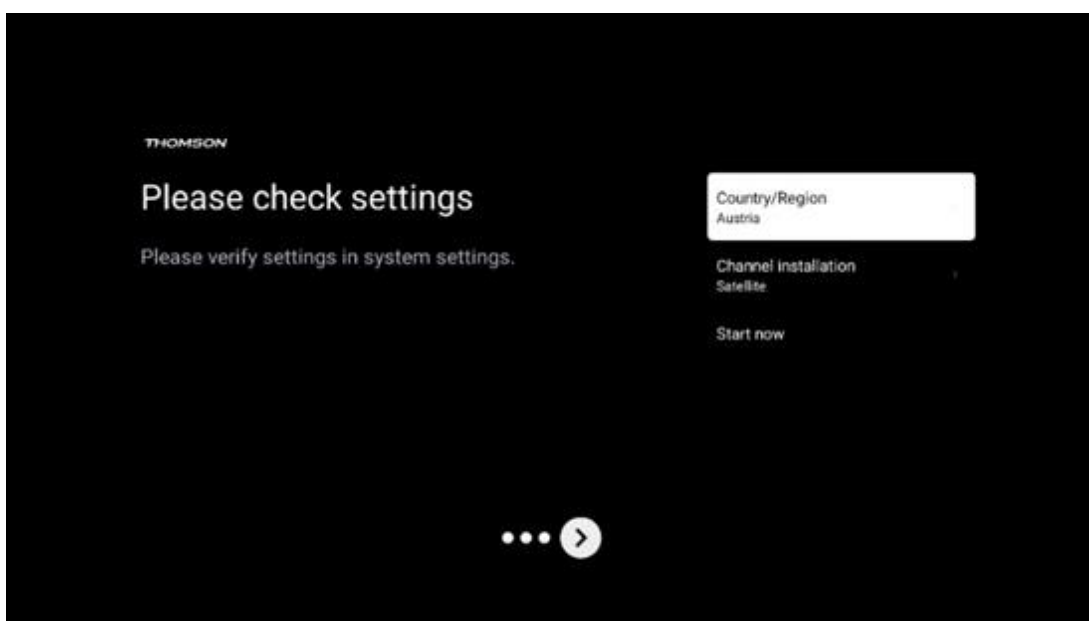

Если настройки установки заданы правильно, нажмите **Start now**, чтобы приступить к окончательной установке,


Пожалуйста, подождите, пока телевизор завершит процесс установки. Это может занять несколько минут. Это время требуется для завершения окончательной установки в зависимости от выбранных вами настроек.

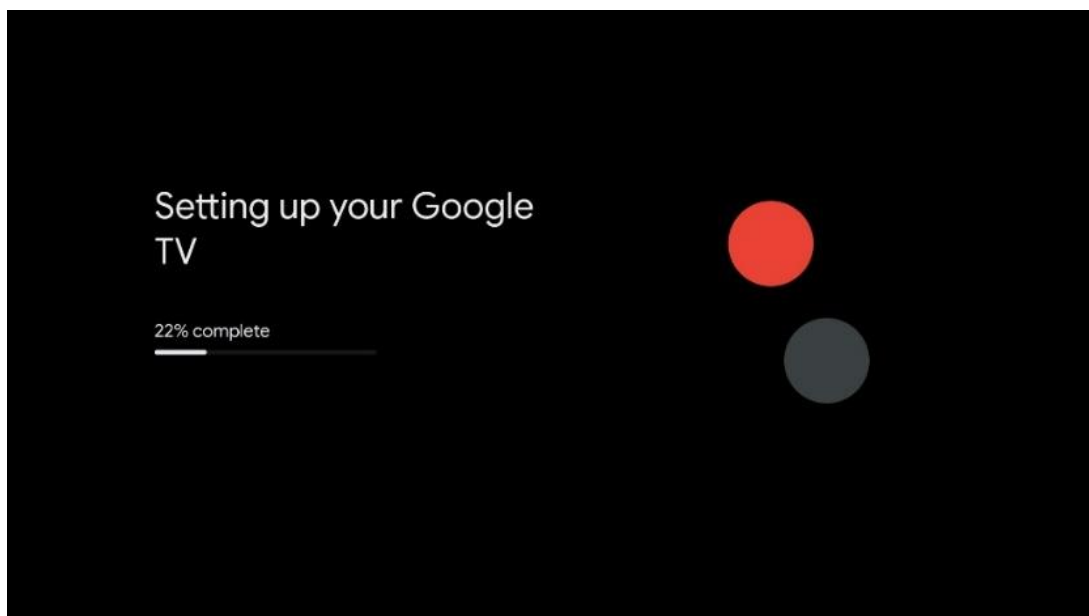

9 Главный экран

Главный экран является центральным элементом телевизора. С главного экрана можно запустить любое установленное приложение, запустить приложение Live TV для просмотра телепередач, посмотреть фильм из различных потоковых приложений или переключиться на устройство, подключенное к порту HDMI. Вы также можете в любой момент выйти из любого приложения и вернуться на главный экран, нажав кнопку Home на пульте дистанционного управления.

В первой строке (Top picks for you) будет предложено содержимое потоковых приложений, установленных на вашем телевизоре, в соответствии с критериями поиска в истории поиска. Здесь же находится прямой выбор последнего выбранного входного телевизионного соединения. В этой строке, на первой позиции, вы также найдете поле выбора последнего выбранного источника входного сигнала, если на данном устройстве включена функция управления HDMI CEC.

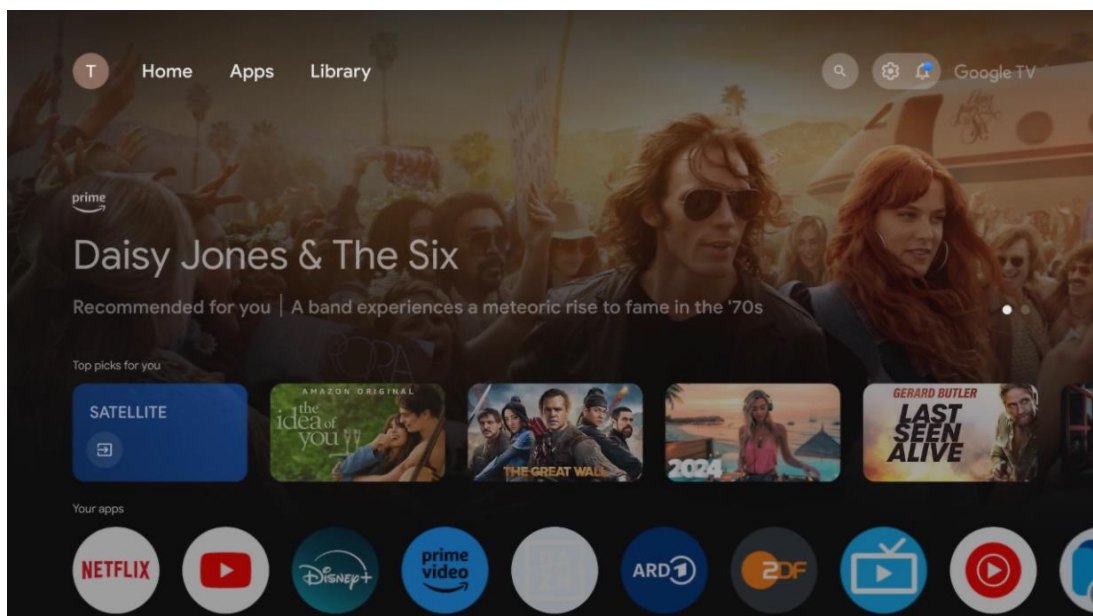


Примечание: В зависимости от настроек телевизора и страны, выбранной при первоначальной настройке, главное меню может содержать различные элементы.

Вторая строка (Ваши приложения) - это строка приложений. Здесь находятся наиболее важные приложения для потоковых сервисов, таких как Netflix или YouTube, а также для прямого эфира и MMP (мультимедийный проигрыватель).

Выберите приложение с помощью кнопок направления на пульте ДУ и подтвердите свой выбор кнопкой **OK**, чтобы запустить выбранное приложение.

Выберите приложение, нажмите и удерживайте кнопку **OK**, чтобы удалить выбранное приложение из ряда избранных, переместить его на новую позицию или запустить.

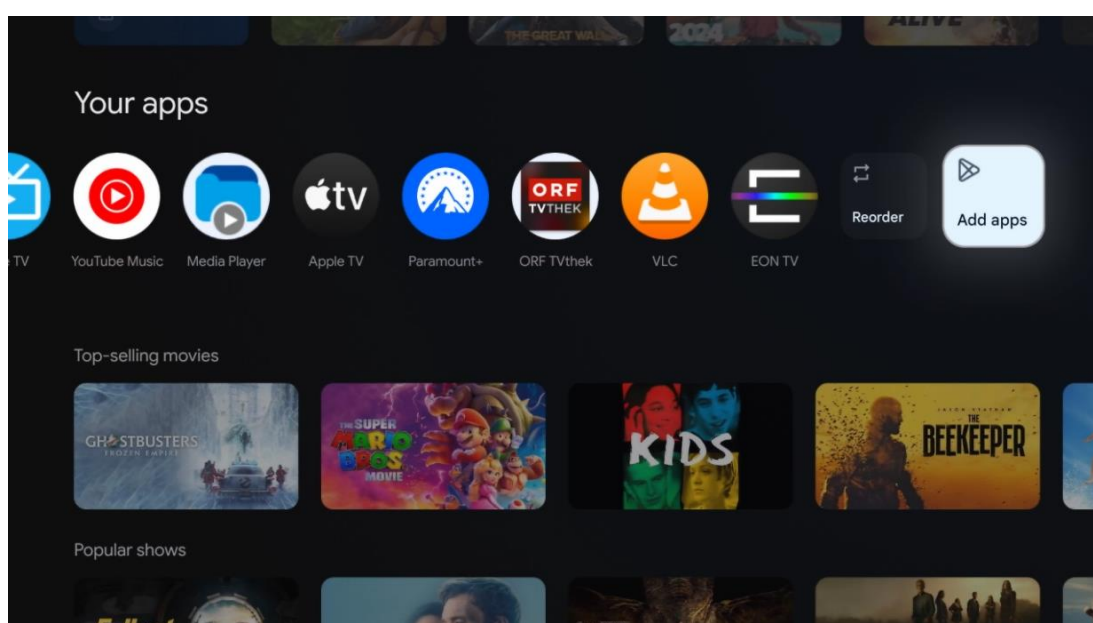

На предпоследней и последней позиции в этом ряду находятся поля с опциями Упорядочить и Добавить приложения. Выберите эти опции, чтобы изменить порядок приложений в этом ряду или добавить новое приложение в этот ряд избранных приложений.


Работа приложения прямого эфира и мультимедийного проигрывателя описана в отдельном разделе Меню.

Далее на главном экране вы найдете дополнительные каналы, отображаемые по жанрам или категориям потокового контента.

9.1 Учетная запись Google


Перейдите к значку своего профиля в левом верхнем углу и нажмите **OK**. Выделите значок профиля и нажмите **OK**.

Здесь можно изменить настройки профиля, добавить новые учетные записи Google или управлять уже существующими.

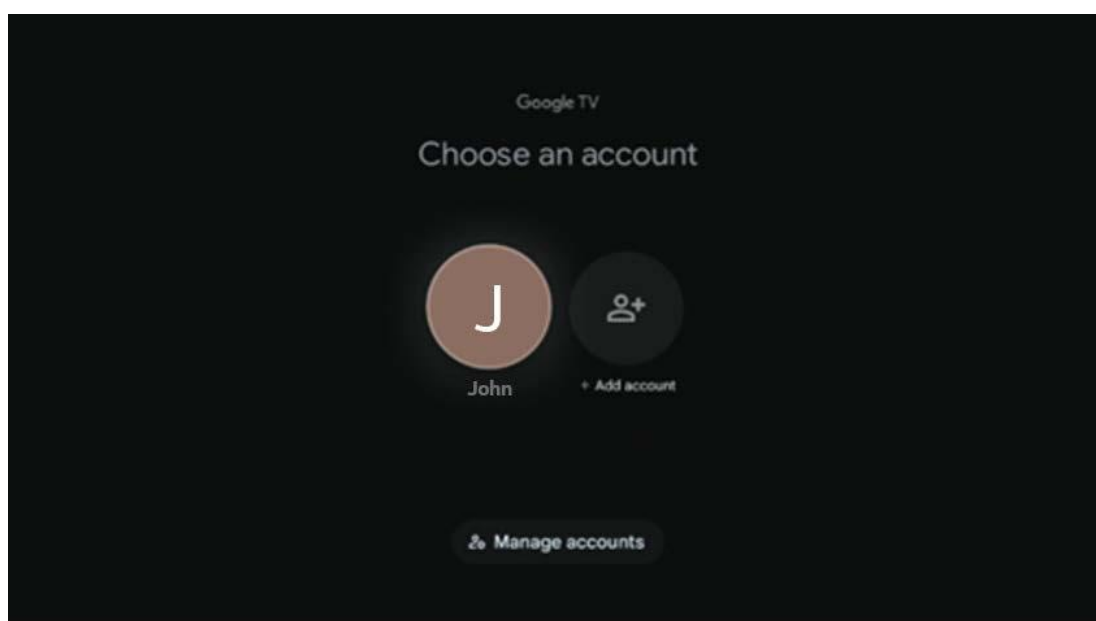


9.2 Приложения

Выберите вкладку Apps на главном экране, чтобы отобразить приложения, установленные на телевизоре. Чтобы установить приложение, перейдите в строку поиска и введите его название. Это запустит поиск в магазине Google Play.

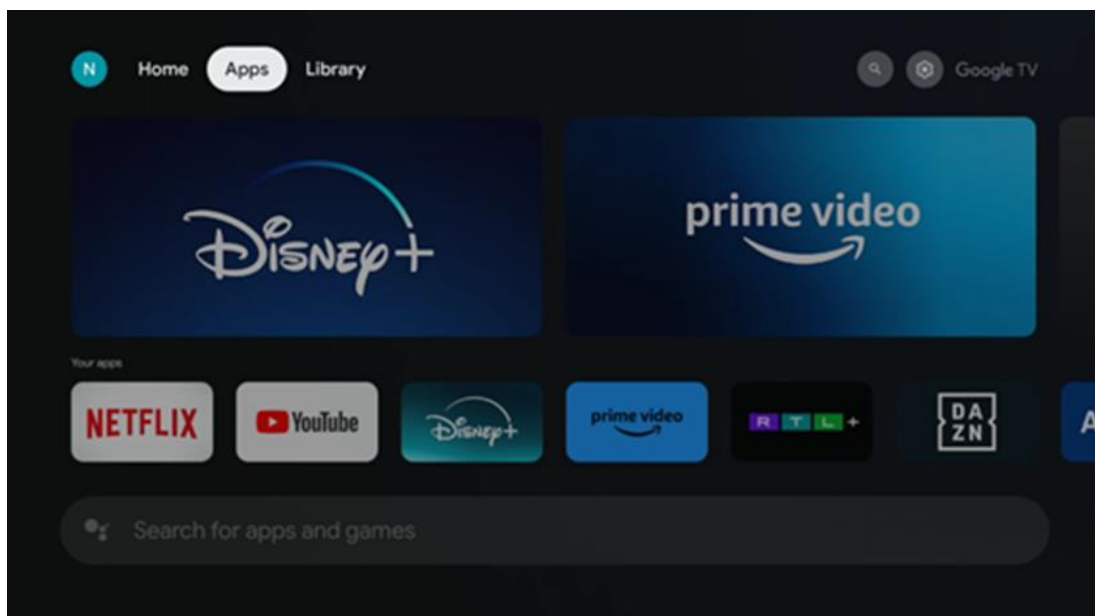


9.3 Библиотека

Выберите вкладку Библиотека на главной странице, чтобы воспроизводить потоковый контент, который вы уже приобрели или взяли напрокат, на телевизоре или мобильных устройствах, таких как мобильный телефон или планшет, используя свою учетную запись Google.

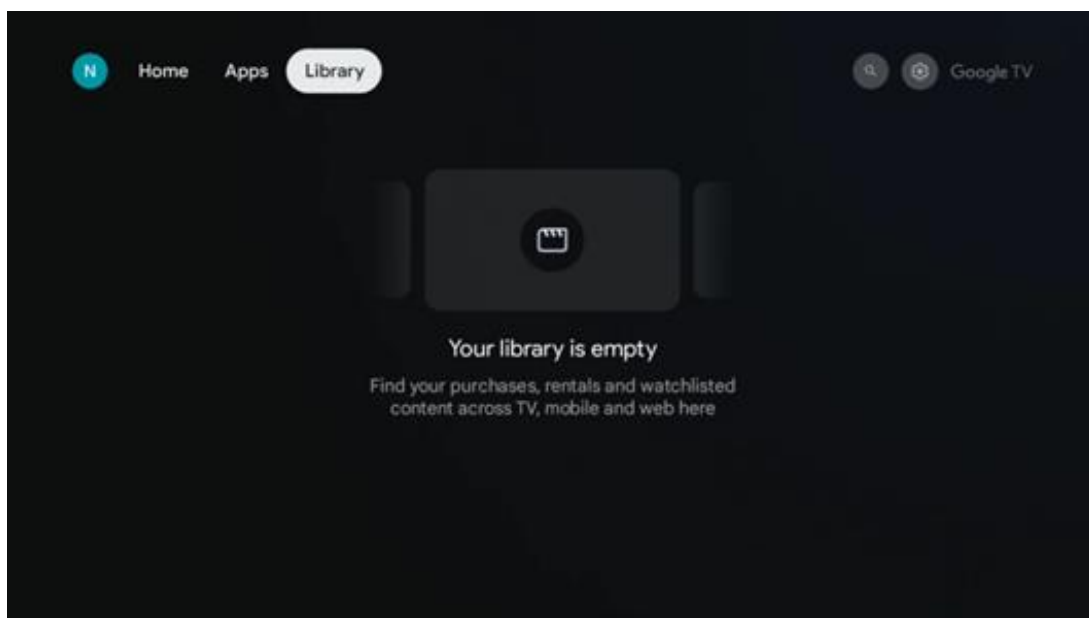


9.4 Поиск в Google TV

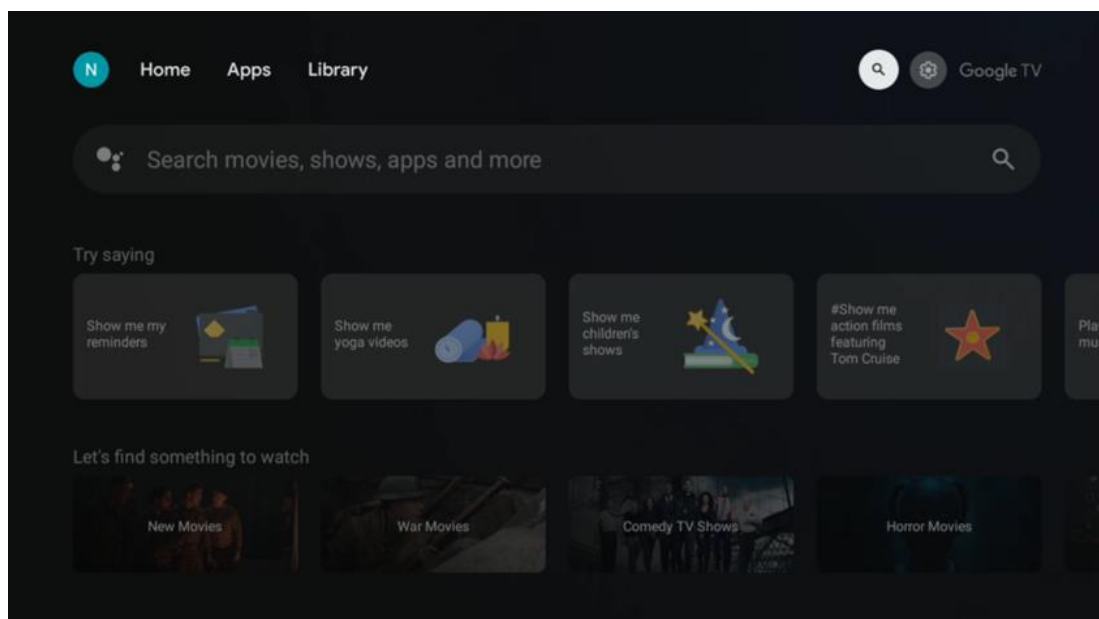

Инструменты поиска расположены в правом верхнем углу экрана. Вы можете ввести слово для начала поиска с помощью виртуальной клавиатуры или воспользоваться голосовым поиском с помощью микрофона, встроенного в пульт дистанционного управления. Переместите фокус на нужную опцию и нажмите **OK**, чтобы продолжить.


Голосовой поиск - Нажмите значок микрофона, чтобы запустить функцию голосового поиска. В верхней части экрана появится поле голосового поиска Google. Задайте свой вопрос Google, и телевизор ответит вам. Для местных поисковых запросов важно, чтобы язык меню телевизора был установлен на местный язык.

Поиск с клавиатуры - Выберите строку поиска и нажмите **OK**. На экране появится виртуальная клавиатура Google. Введите вопрос, на который вы хотите получить ответ.

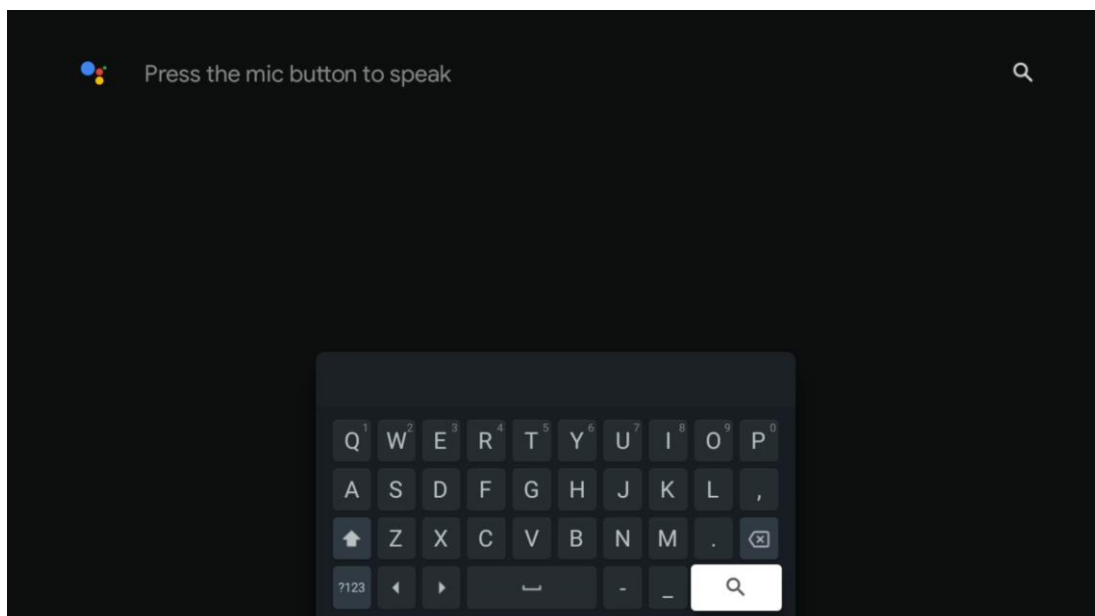


9.5 Уведомление

Кнопка уведомлений появляется только при наличии одного или нескольких непрочитанных уведомлений. Чтобы проверить их, перейдите к значку Настройки, который откроет подменю. В нижней части подменю вы сможете найти все последние уведомления.

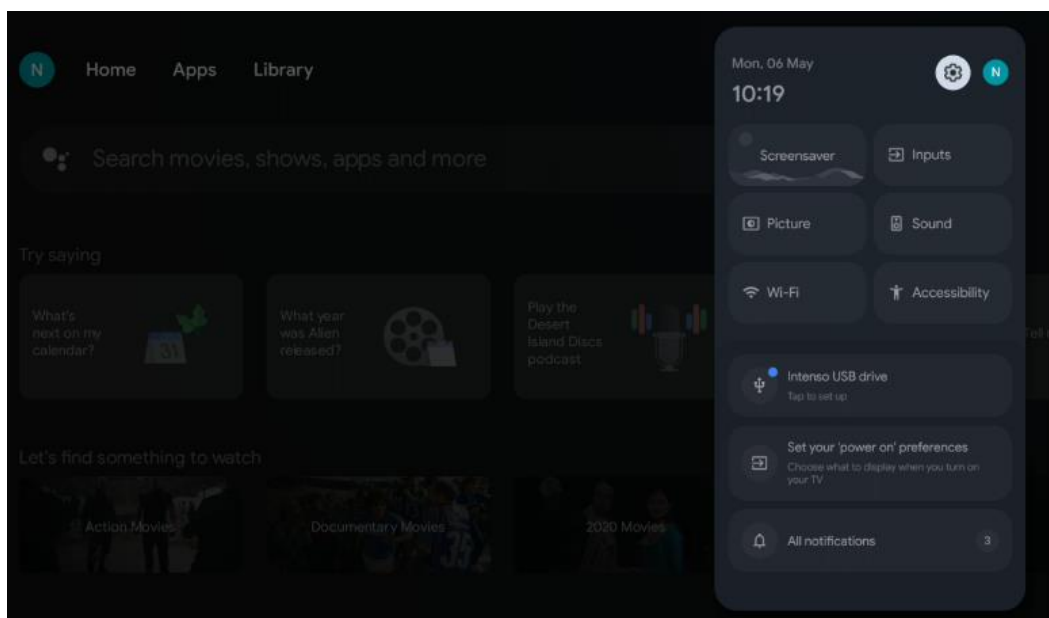

10 Настройки

Чтобы просмотреть полный список доступных настроек, перейдите на главный экран, нажав кнопку "Главный экран". Нажмите на кнопку Настройки в правом верхнем углу.

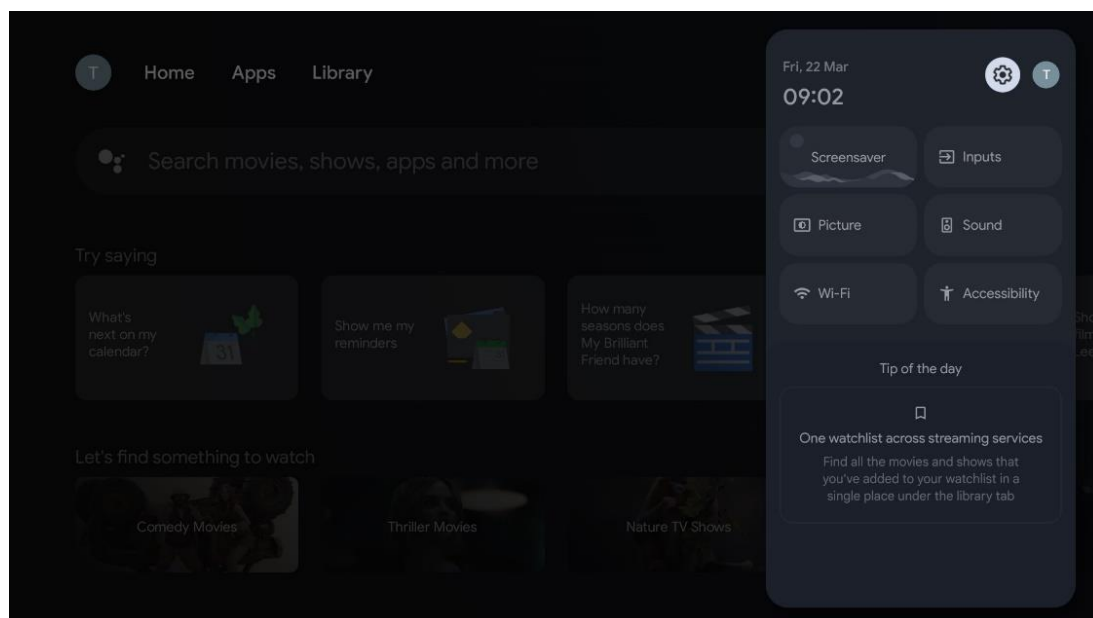

** Приведенные выше изображения приведены только для справки, подробную информацию см. в описании устройства.*


10.1 Задайте имя вашего устройства

В этом меню вы можете выбрать имя вашего телевизора из списка предложенных имен. Вы также можете присвоить телевизору собственное имя.

Это важно для работы функции Chromecast, так что ваш телевизор будет идентифицирован с правильным именем. Присвоив имя телевизору, вы также сможете правильно идентифицировать его в домашней сети.

10.2 Каналы и входы

Сканирование на наличие доступных каналов и входов.

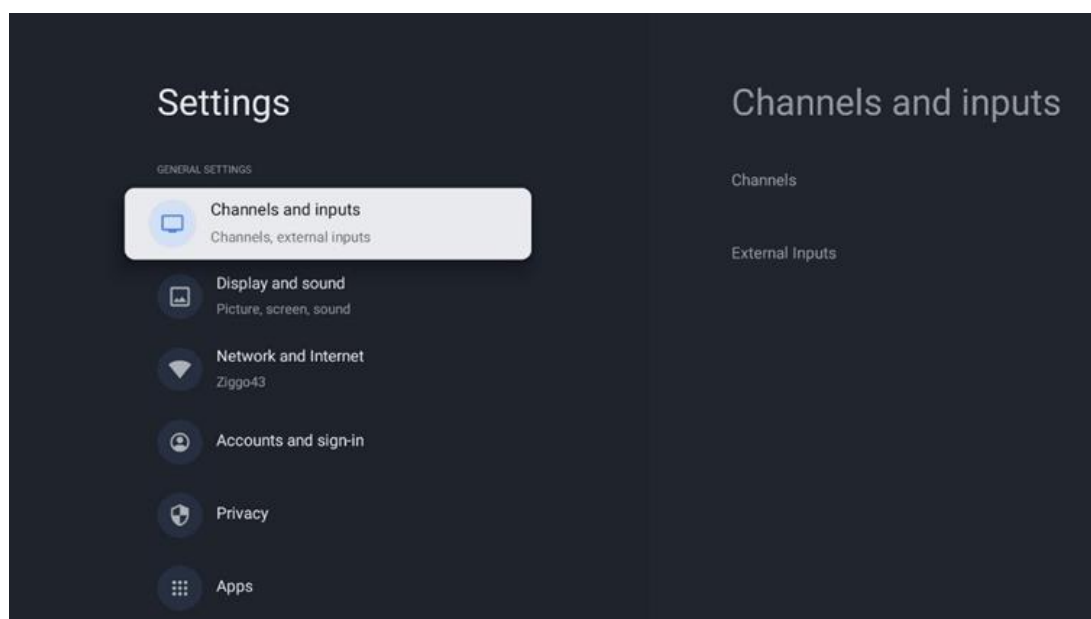

10.2.1 Каналы

Выберите Режим тюнера и нажмите **ОК**, чтобы продолжить. Затем выберите один из доступных вариантов: Антенна, Кабель или Спутник. Нажмите **ОК**, а затем нажмите **Back** на пульте дистанционного управления, чтобы просмотреть параметры настройки. В зависимости от выбранного режима тюнера будут доступны различные варианты настройки.

Примечание: Перед сканированием каналов может потребоваться ввести PIN-код. Вы можете установить PIN-код, впервые открыв приложение Live TV. Этот PIN-код понадобится для различных функций телевизора, таких как повторное сканирование каналов, настройка родительского контроля или сброс телевизора к заводским настройкам. Кроме того, вам может быть предложено ввести PIN-код после завершения сканирования каналов в процессе первоначальной установки.

Примечание: Меню дальнейших настроек актуально только в том случае, если последний вход - спутниковый. Для любого другого входа будут доступны только Сканирование каналов и Виртуальная клавиатура.


10.2.1.1 Сканирование канала

10.2.1.1.1 Антенна

Выберите Антенна в подменю Режим тюнера и нажмите кнопку **Назад**, чтобы вернуться в меню Сканирование каналов.

Выберите подменю Спутниковое автосканирование или Антенна ручное сканирование и нажмите **ОК**. Введите PIN-код, чтобы продолжить сканирование каналов.


- **Антенна Автосканирование:** Нажмите кнопку **ОК** на пульте ДУ, чтобы выполнить автоматический поиск каналов DVB-T/T2.
- **Антенна Ручное сканирование:** Выберите радиочастотный канал с помощью кнопок направления вправо/влево. Отобразятся уровень сигнала и качество сигнала выбранного канала. Выберите Start Scan и нажмите **ОК**, чтобы начать сканирование выбранного радиочастотного канала. Найденные каналы будут сохранены в списке каналов.
- **Обновление сканирования (автосканирование антенны):** Нажмите кнопку **ОК**, чтобы включить/выключить функцию сканирования обновлений. Если эта функция включена, вы будете обновлять информацию в списке каналов, нажимая кнопку Antenna Auto Scan.

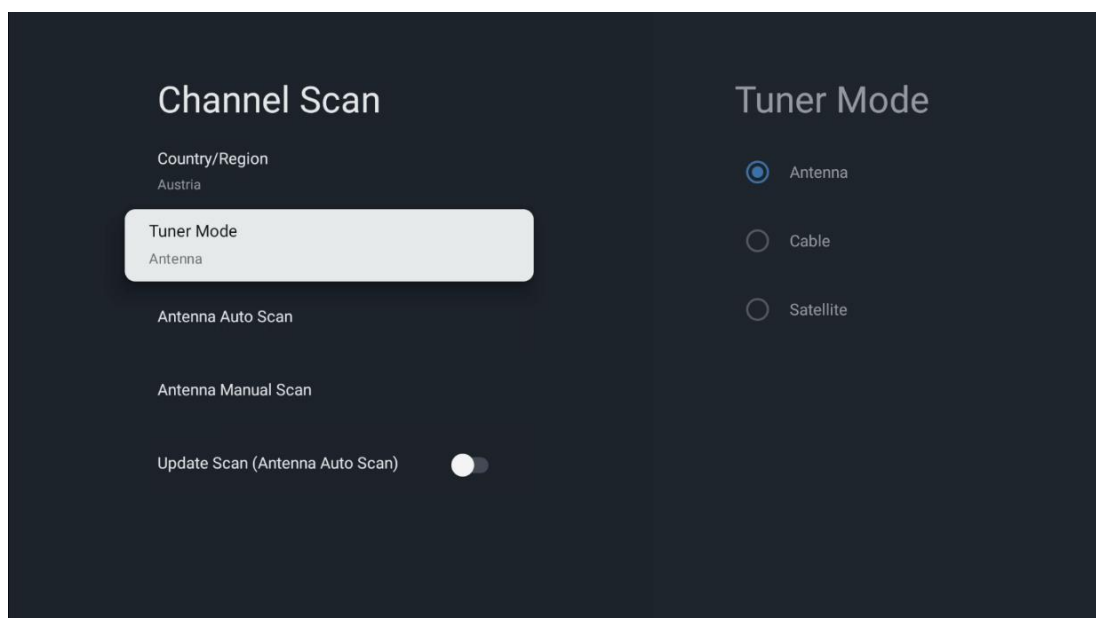

10.2.1.1.2 Кабель

Выберите Кабель в подменю Режим тюнера и нажмите кнопку **Назад**, чтобы вернуться в меню Сканирование каналов.

Выберите подменю Cable Auto Scan или Cable Manual Scan и нажмите **OK**. Введите PIN-код, чтобы продолжить сканирование каналов.

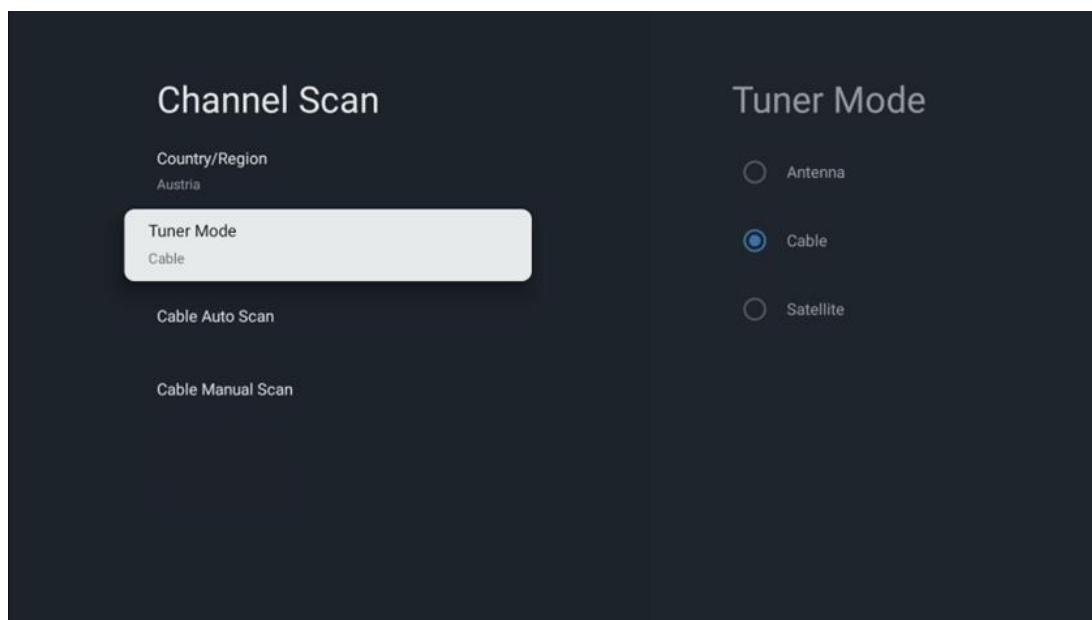

Кабельное автосканирование

Выберите оператора кабельного телевидения или выберите Другие и нажмите кнопку **OK** на пульте ДУ, чтобы выполнить автоматический поиск цифровых и аналоговых каналов DVB-C.

Сканирование оператором

В зависимости от выбранной страны, провайдеры кабельного телевидения DVB-C перечисляются во время первоначальной установки каналов и в списке операторов в настройках.

Другие

Если вы получаете сигнал DVB-C от не выделенных провайдеров кабельного телевидения, выберите опцию Другие. Нажмите **OK**, чтобы начать поиск каналов. В меню Поиск каналов вы можете выбрать один из трех вариантов поиска каналов: Полный, Расширенный или Быстрый.

- **Полный:** автоматический поиск всех доступных каналов DVB-C.
- **Расширенный:** Автоматический поиск всех доступных DVB-C каналов. Для этой опции необходимо ввести параметры приема DVB-C провайдера, частоту и идентификатор сети. При этом варианте поиска каналы сортируются по LCN кабельных провайдеров.

- **Быстро:** Автоматический поиск всех доступных DVB-C каналов. При этом выполняется поиск по всем доступным кабельным транспондерам со стандартными символами.

Ручное сканирование кабельных каналов

Нажмите кнопку **ОК**, чтобы войти в настройки сканирования. Кнопками направления влево/вправо выберите номер канала или частоту, на которой вы хотите выполнить ручное сканирование одного транспондера DVB-C канала.


10.2.1.1.3 Спутник

Примечание по установке спутниковых каналов для телевизоров Thomson, установленных в Австрии или Германии:

Наши телевизоры Thomson оснащены функцией предварительной настройки спутниковых каналов, которая может быть выбрана и выполнена только при первоначальной установке телевизоров. Эта функция доступна **только в** том случае, если при первоначальной установке телевизора в качестве страны установки были выбраны Австрия или Германия. Эта функция будет выполняться **только** во время первоначальной установки телевизора, когда вы устанавливаете спутниковые каналы.

Выберите Satellite в подменю Tuner Mode и нажмите кнопку **Back**, чтобы вернуться в меню Channel Scan.


Выберите подменю Спутниковое автосканирование и нажмите **ОК**. Введите PIN-код, чтобы продолжить сканирование каналов.

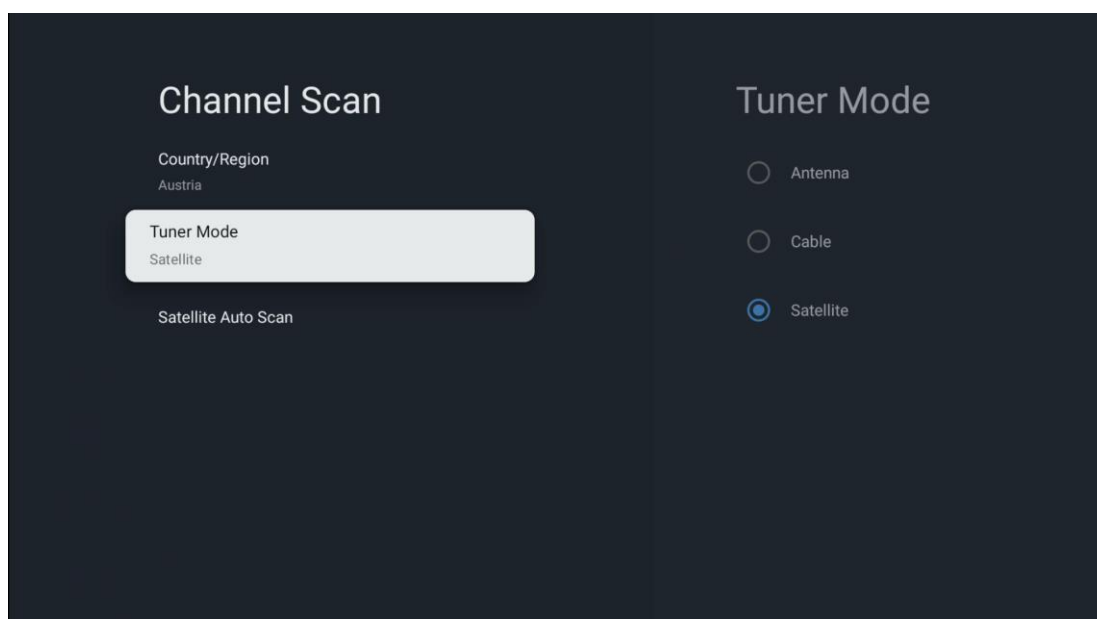

Подробное объяснение установки спутника можно найти в главе 7.3 данного руководства пользователя.


10.2.1.2 Настройка цифрового канала

10.2.1.2.1 Настройка субтитров

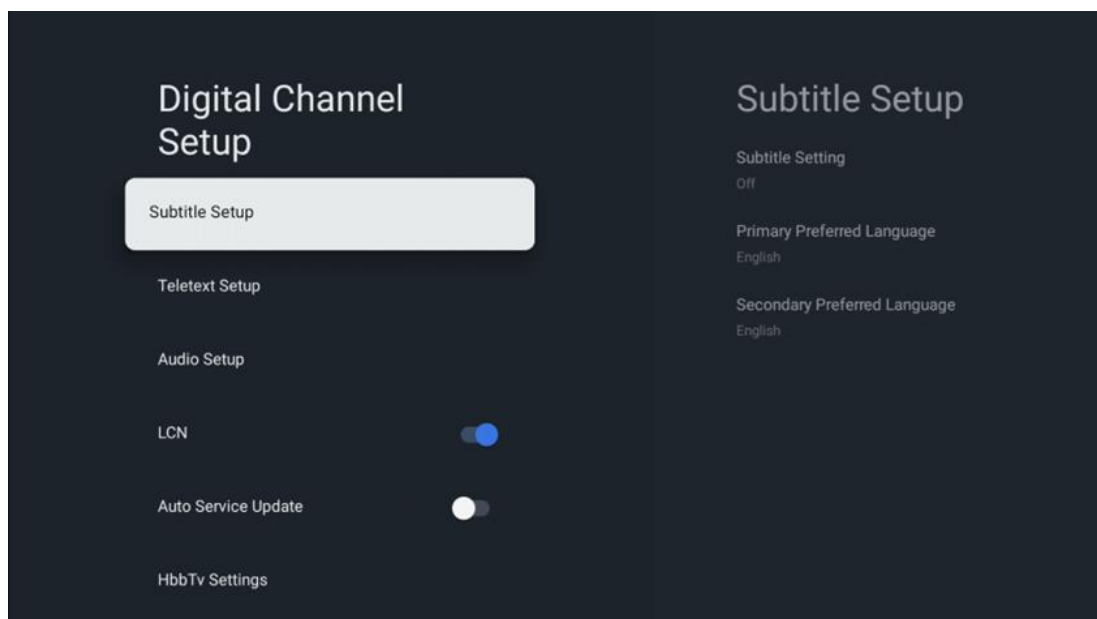


- **Настройка субтитров:** Установите для этого параметра значение "Выкл.", "Основные" или "Для слабослышащих". Если выбрано значение Hearing Impaired, то субтитры будут содержать дополнительные описания для глухих и слабослышащих зрителей.
- **Основной предпочтительный язык:** Установите один из перечисленных языков в качестве первого предпочтительного языка цифровых субтитров.
- **Secondary Preferred Language (Вторичный язык):** Установите один из перечисленных языков в качестве второго языка цифровых субтитров. Если основной язык, выбранный в параметре "Язык цифровых субтитров", недоступен, субтитры будут отображаться с помощью этой настройки.

10.2.1.2.2 Настройка телетекста

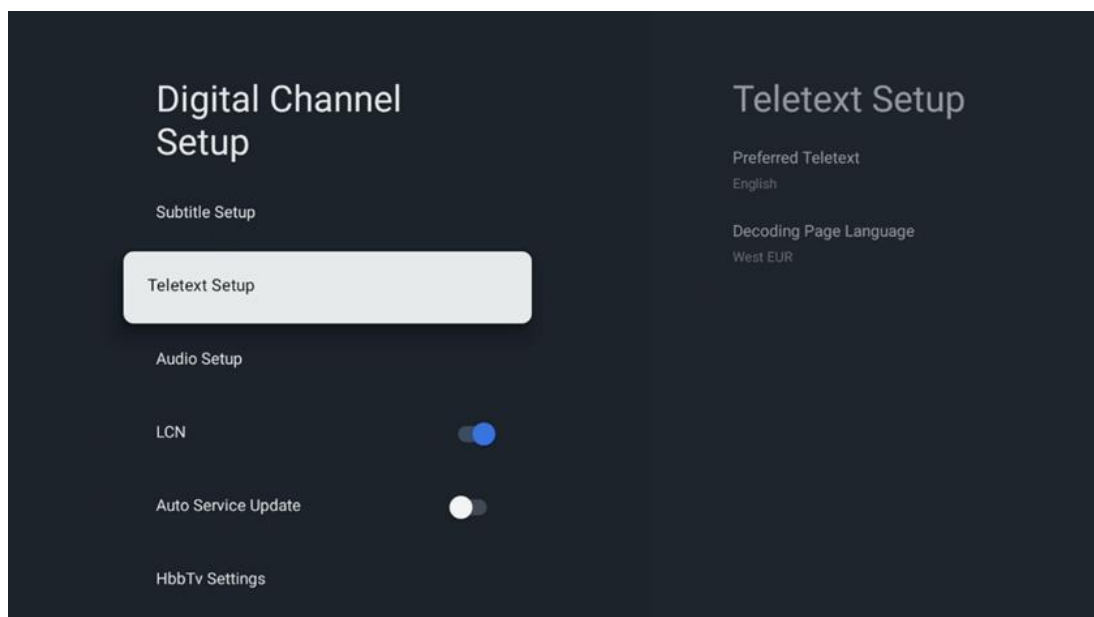

- **Предпочтительный телетекст:** Установка языка телетекста для цифровых передач.
- **Язык страницы декодирования:** Установка языка страницы декодирования для отображения телетекста.

10.2.1.2.3 Настройка звука

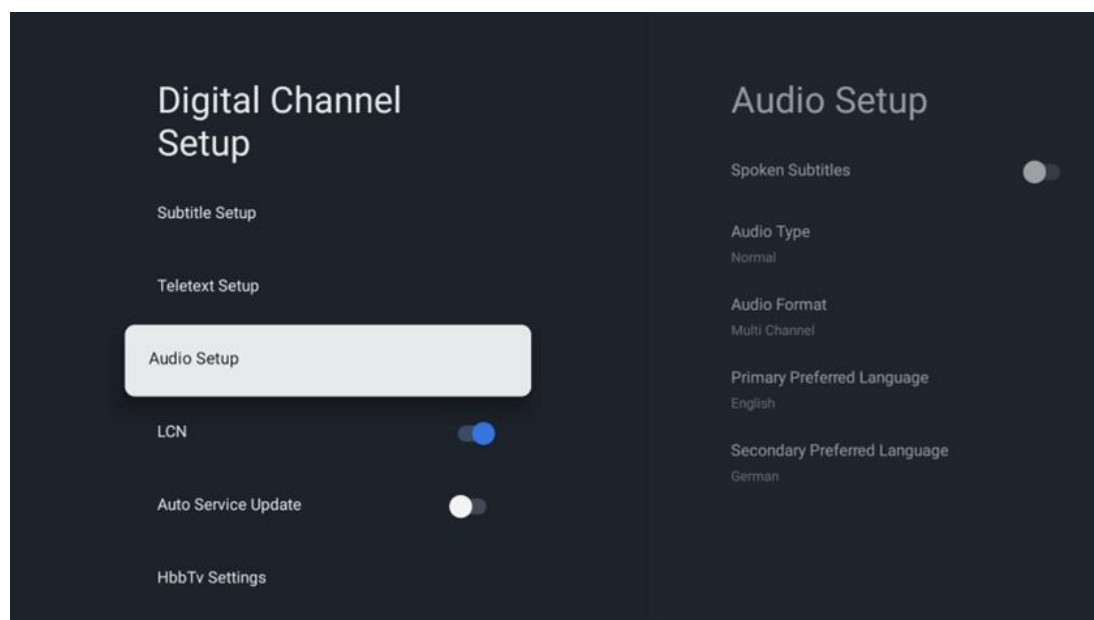


- **Голосовые субтитры:** Если включено, субтитры будут также читаться вслух.
- **Тип аудио:** Выберите опцию Hearing Impaired, если телевизор предназначен для использования человеком с проблемами слуха.
- **Формат аудио:** Выберите Стерео или Многоканальный, в зависимости от настроек вашей аудиосистемы.

- **Основной предпочтительный язык:** Установите один из перечисленных языков в качестве первого языка аудио.
- **Secondary Preferred Language (Вторичный язык):** Установите один из перечисленных языков в качестве второго языка аудио. Если основной выбранный язык в опции языка аудио недоступен, звук будет воспроизводиться с использованием этой настройки.


10.2.1.2.4 LCN

Логическая нумерация каналов (LCN) в цифровом телевидении присваивает уникальный номер каждому каналу в соответствии с информацией провайдера.

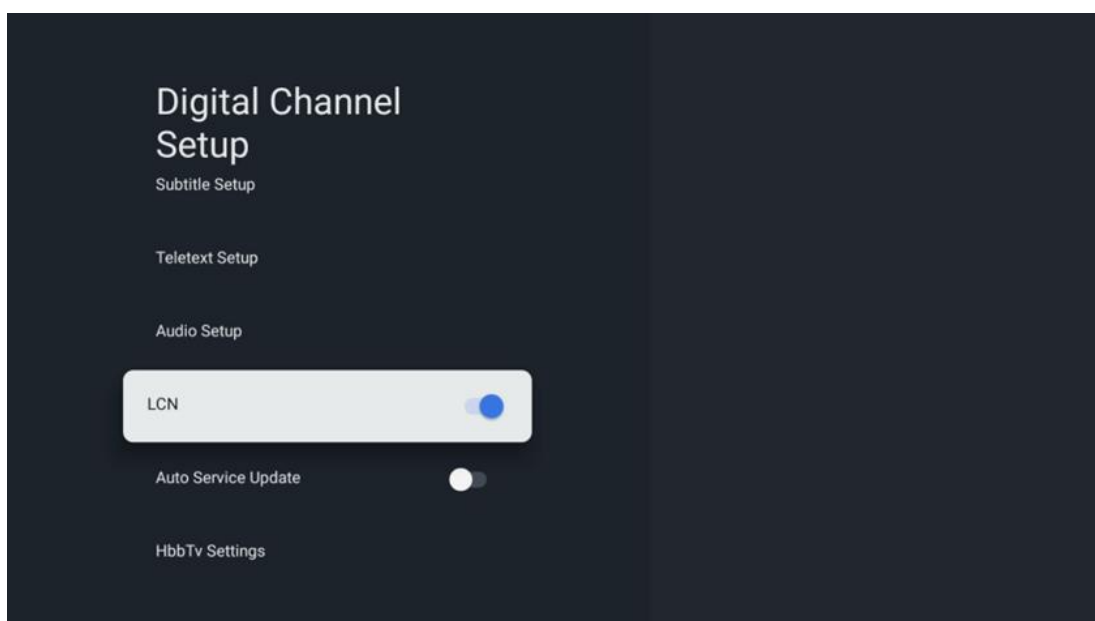


10.2.1.2.5 Автообновление сервиса

Если установить для параметра Автообновление услуг значение Вкл, телевизор будет автоматически обновлять и добавлять новые цифровые каналы или услуги.

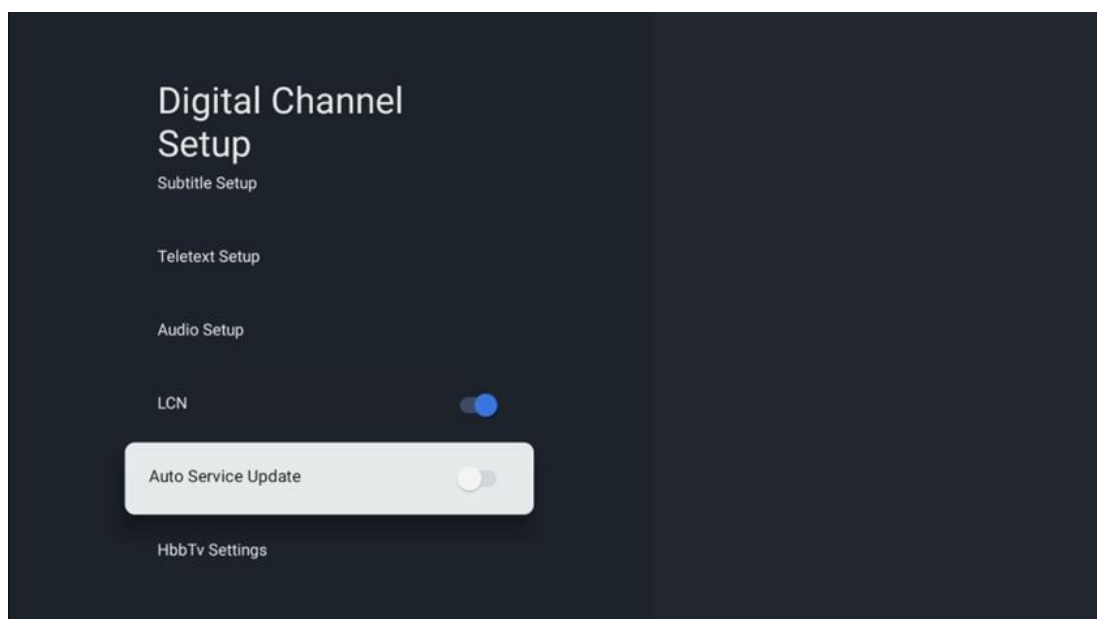


10.2.1.2.6 Настройки HbbTv

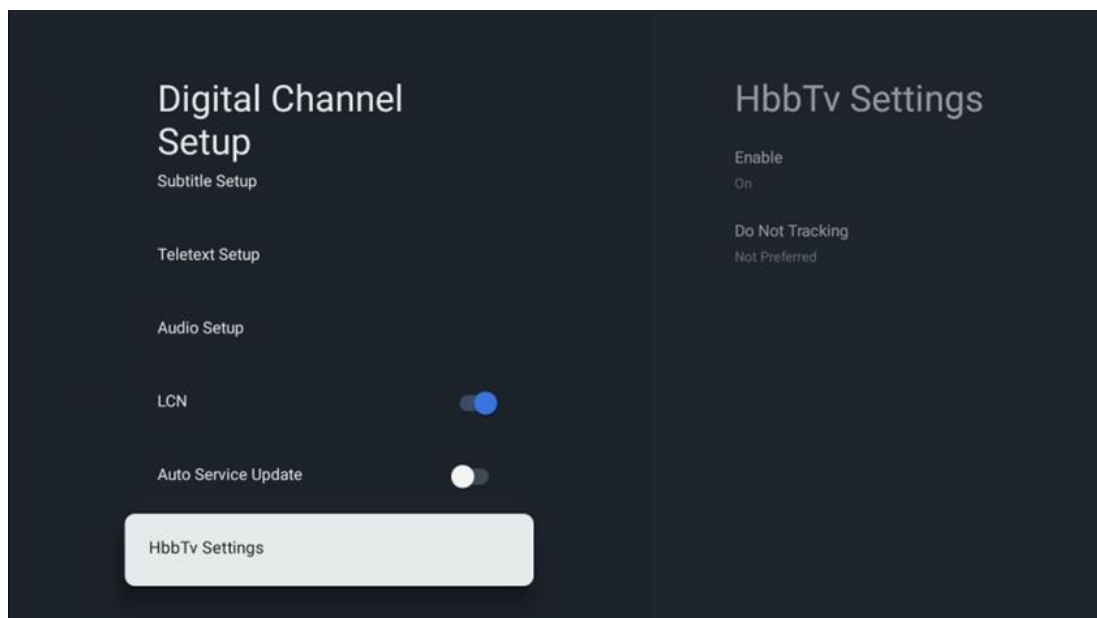

- **Включить:** Включить или выключить HbbTv.
- **Не отслеживать:** Если этот параметр включен, он отключает отслеживание на каналах с функцией HbbTv. Обычно каналы отслеживают ваши данные только в рекламных целях.

10.2.1.3 Электронный программный гид (EPG)

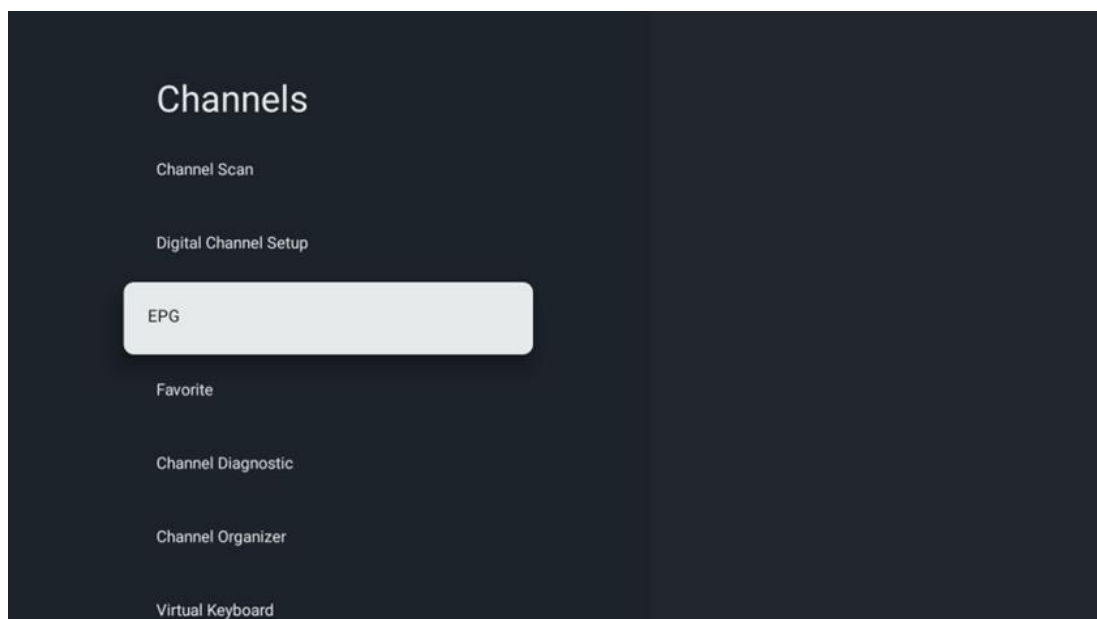

При нажатии кнопки **OK** на пульте дистанционного управления телевизор перенаправляет вас в приложение Live TV и открывает электронную программу передач. Оцените удобство функции электронного программного гида (EPG) на вашем телевизоре. позволяет без труда просматривать расписание каналов, доступных в данный момент в списке каналов. Обратите внимание, что доступность этой функции зависит от программы.

Кроме того, вы можете получить доступ к электронному гиду программ, находясь в режиме Live TV, просто нажав кнопку **OK** и выбрав пункт Program guide. Чтобы вернуться в режим прямого эфира, нажмите кнопку **Назад** на пульте дистанционного управления.

Перемещайтесь по программному гиду с помощью кнопок направления на пульте дистанционного управления. Используйте кнопки направления вверх/вниз или кнопки Program +/- для просмотра каналов, а кнопки направления вправо/влево - для выбора нужного события на выделенном канале. Подробная информация, такая как полное название события, время начала и окончания, дата, жанр и краткое описание, будет отображаться в нижней части экрана, если это возможно.


Чтобы получить дополнительную информацию о выделенном событии, нажмите кнопку **OK**. Выберите Просмотр, если программа выходит в эфир в данный момент.

Чтобы просмотреть события за предыдущий или следующий день, просто нажмите красную или зеленую кнопки соответственно. Чтобы добавить или удалить каналы в/из избранного, просто нажмите желтую или синюю кнопки соответственно. Эти функции назначаются цветным кнопкам на пульте дистанционного управления, если таковые

имеются. Обратитесь к инструкциям на экране, чтобы узнать о конкретных функциях каждой кнопки.

Обратите внимание, что гид будет недоступен, если источник входного сигнала телевизора заблокирован. Вы можете заблокировать/разблокировать источник входного сигнала, перейдя в меню Настройки живого ТВ > Опции ТВ > Опции каналов > Родительский контроль > Источник заблокирован.

10.2.1.4 Избранное

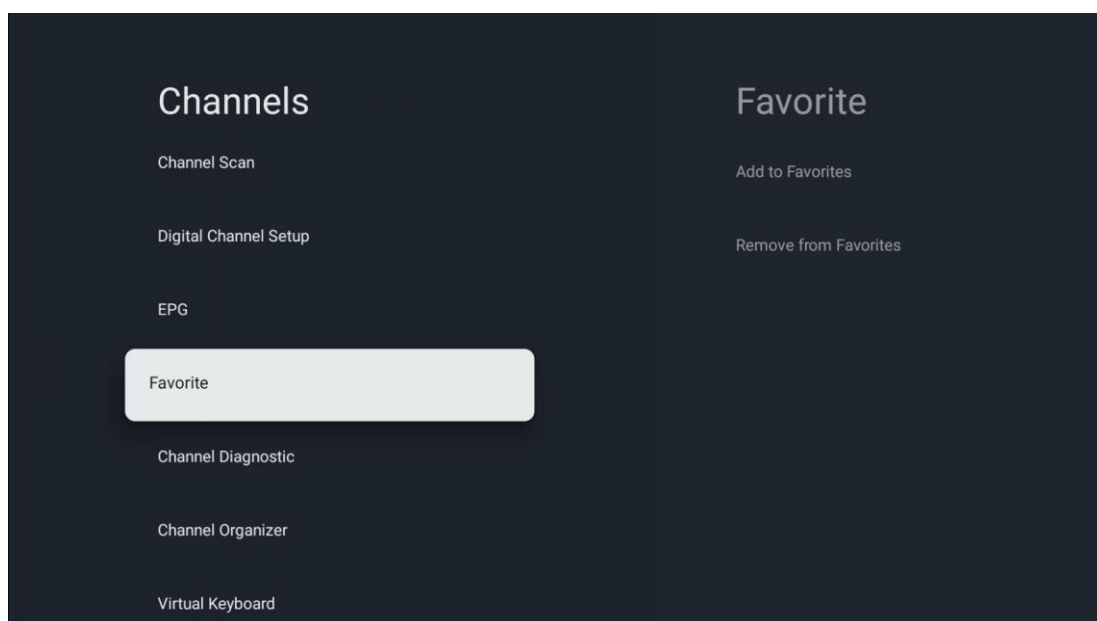

10.2.1.4.1 Добавить в избранное

Добавьте наиболее просматриваемые или любимые каналы в список избранных, выполнив следующие действия:

- На главном экране выберите приложение "Живое ТВ" и нажмите **ОК**, чтобы открыть его, или нажмите кнопку **"Живое ТВ"** на пульте дистанционного управления.
- Выберите канал, который вы хотите добавить
- Нажмите кнопку **Настройки** на пульте ДУ и перейдите в раздел Каналы и входы > Каналы > Избранное
- Выберите Добавить в избранное и выберите, в какой список добавить этот канал.

Также можно добавить каналы в список избранных в меню приложения Live TV. Пожалуйста, обратитесь к главе 11.2.2.

Примечание: Один и тот же канал можно добавить в несколько списков избранного.

Чтобы просмотреть списки избранного, см. главу 11.2.4.

10.2.1.4.2 Удалить из избранного

Чтобы удалить каналы из списка избранных, выполните следующие действия:


- На главном экране выберите приложение Живое ТВ и нажмите **ОК**, чтобы открыть его, или нажмите кнопку **Живое ТВ** на пульте дистанционного управления.
- Выберите канал, который вы хотите удалить.
- Нажмите кнопку **Настройки** на пульте ДУ и перейдите в раздел Каналы и входы > Каналы > Избранное
- Выберите Удалить из избранного и выберите, из какого списка удалить этот канал.

Также можно удалить каналы из списка избранных в меню приложения Live TV.

Пожалуйста, обратитесь к главе 11.2.3.


Примечание: Если один и тот же канал находится в нескольких списках избранного, удаление его из одного списка не влияет на другие списки.

10.2.1.5 Диагностика канала

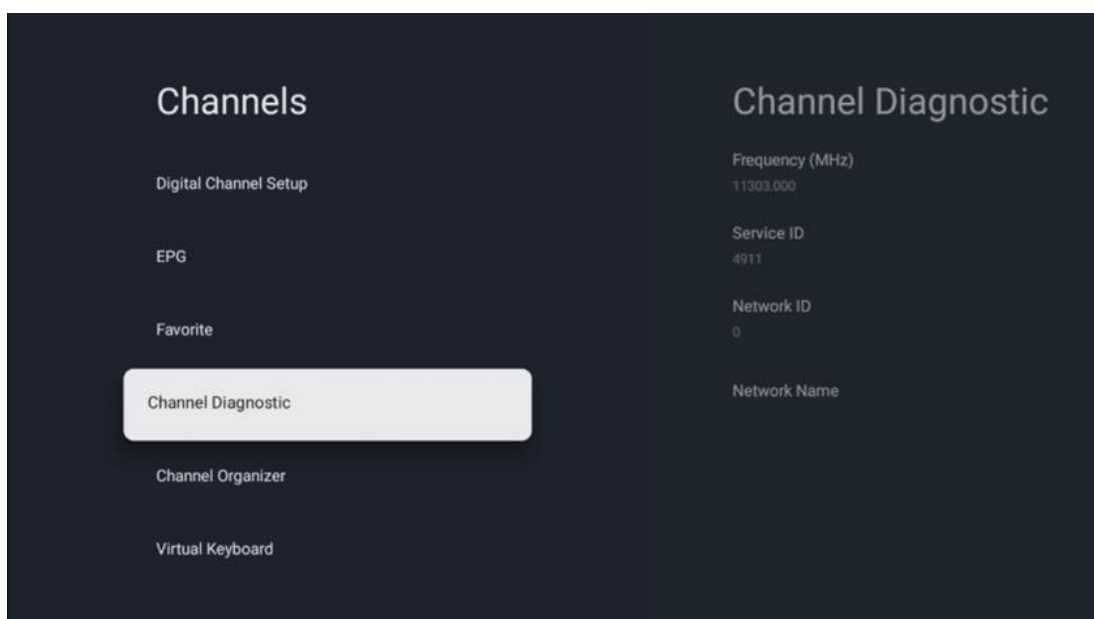

- **Частота (МГц):** Показывает частоту конкретного канала. При нажатии кнопки **ОК** появляется всплывающее окно, в котором отображается частота канала, уровень и качество сигнала.
- **Service ID:** показывает Service ID определенного канала.
- **Network ID:** Отображает сетевой идентификатор конкретного канала.
- **Имя сети:** Отображает название сети определенного канала.

10.2.1.6 Органайзер каналов

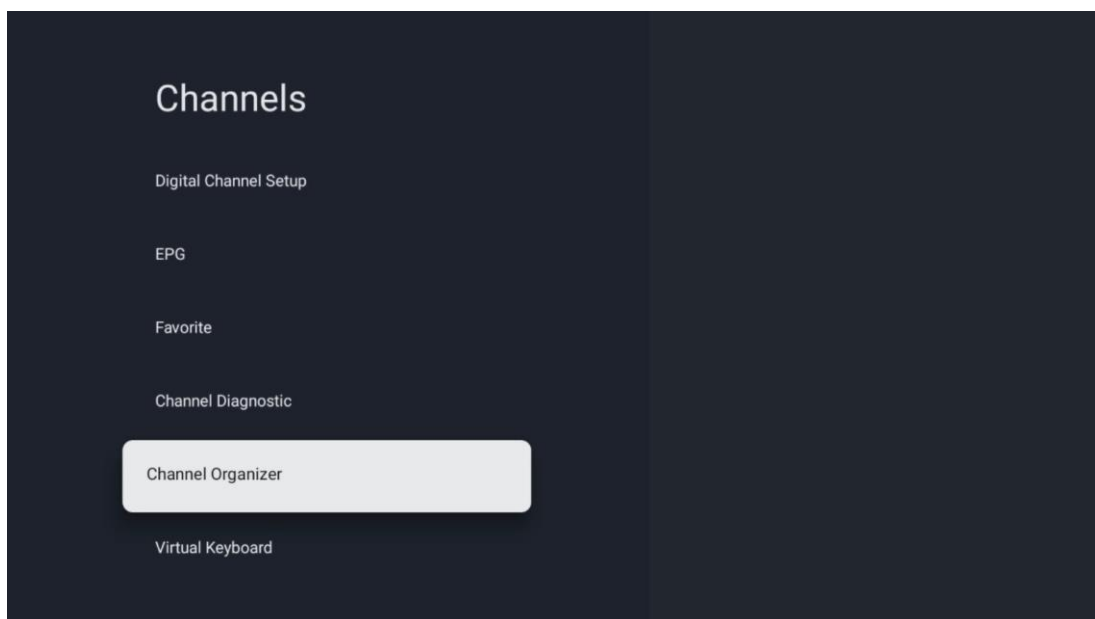

Чтобы отредактировать список каналов, сначала убедитесь, что функция LCN отключена в меню настроек цифрового канала, выполнив следующие действия. Дополнительную информацию о функции LCN см. в главе 10.2.1.2.4.

- Откройте приложение Живое ТВ
- Нажмите кнопку **Настройки**
- Перейдите в раздел Каналы и входы > Каналы > Настройка цифровых каналов > LCN. Отключите LCN.
- Вернитесь в раздел Каналы, нажав кнопку **Назад**.
- Выберите Органайзер каналов и нажмите кнопку **ОК**.

Выберите канал, в который необходимо внести изменения, и нажмите кнопку **ОК**.
Доступны следующие опции:

10.2.1.6.1 Скрыть канал

Скрыть каналы из списка каналов. Нумерация каналов останется неизменной.

- Выберите канал, который необходимо скрыть, и нажмите **ОК**.
- Выберите Скрыть во всплывающем меню и нажмите **ОК**.
- Нажмите **Назад**, чтобы вернуться в режим прямого эфира.

Чтобы отменить скрытие каналов, выполните следующие действия:

- Выберите канал, который вы хотите скрыть, и нажмите **ОК**.
- Во всплывающем меню выберите Скрыть и нажмите **ОК**.
- Нажмите **Назад**, чтобы вернуться в режим прямого эфира.

10.2.1.6.2 ПЕРЕМЕЩЕНИЕ КАНАЛОВ

Переключение положения каналов в списке каналов.

- Выберите канал и нажмите **ОК**.
- Выберите Swap во всплывающем меню и нажмите **ОК**, чтобы войти в режим переключения.
- Выберите канал, положение которого вы хотите изменить, и нажмите **ОК**.
- Выделите другой канал, положение которого вы хотите поменять местами, и нажмите синюю кнопку.
- Нажмите **ОК**, чтобы подтвердить действие.

Количество помененных каналов будет автоматически обновляться в соответствии с внесенными изменениями.

10.2.1.6.3 Редактирование каналов

Редактирование информации о канале, например его номера или названия.

- Выберите канал, который необходимо отредактировать, и нажмите **ОК**.
- Выберите Редактировать во всплывающем меню и нажмите **ОК**.
- Появятся всплывающие окна с номером и названием канала.
- Выберите информацию, которую необходимо отредактировать, и нажмите **ОК**.
Появится виртуальная клавиатура, позволяющая вводить настраиваемую информацию.
- Выберите ОК и нажмите **ОК** на пульте ДУ, чтобы подтвердить изменения.
- Нажмите **Назад**, чтобы вернуться в режим прямого эфира.

Примечание: Если вы введете номер или название, которое занято другим каналом, появится сообщение об ошибке с предложением ввести другую информацию.

10.2.1.6.4 ВСТАВКА КАНАЛОВ

Переместите несколько каналов в другое положение, что приведет к изменению номера.

Порядок каналов остается неизменным.

- Выберите канал и нажмите **ОК**.
- Во всплывающем меню выберите Вставить и нажмите **ОК**.
- Выделите и нажмите **ОК**, чтобы выбрать один или несколько каналов, которые необходимо переместить.
- Выделите канал, под который нужно переместить выбранные каналы, и нажмите **ОК**.
- Нажмите **ОК**, чтобы подтвердить действие.

Примечание: Количество каналов будет обновляться автоматически в соответствии с внесенными изменениями.

10.2.1.6.5 УДАЛЕНИЕ КАНАЛОВ

Удаление ненужных каналов из списка каналов. Обратите внимание, что для возврата удаленных каналов необходимо выполнить сканирование каналов.

- Выберите канал и нажмите **ОК**.
- Выберите один или несколько каналов, которые необходимо удалить, во всплывающем меню и нажмите **ОК**.
- Нажмите **ОК** для подтверждения.
- Появится окно подтверждения. Выберите Да и нажмите **ОК**, если хотите продолжить.

Примечание: Количество каналов будет автоматически обновлено в соответствии с внесенными изменениями.


10.2.1.6.6 Перемещение каналов

Изменение положения каналов в списке каналов.


- Выберите канал и нажмите **ОК**.
- Выберите Переместить во всплывающем меню и нажмите **ОК**.
- Выберите канал, который вы хотите переместить, и нажмите **ОК**.
- Выделите канал, под которым необходимо переместить выбранные каналы, и нажмите **ОК**.
- Нажмите **ОК**, чтобы подтвердить действие.

Примечание: Нумерация каналов будет обновлена автоматически в соответствии с внесенными изменениями.

10.2.2 Внешние входы

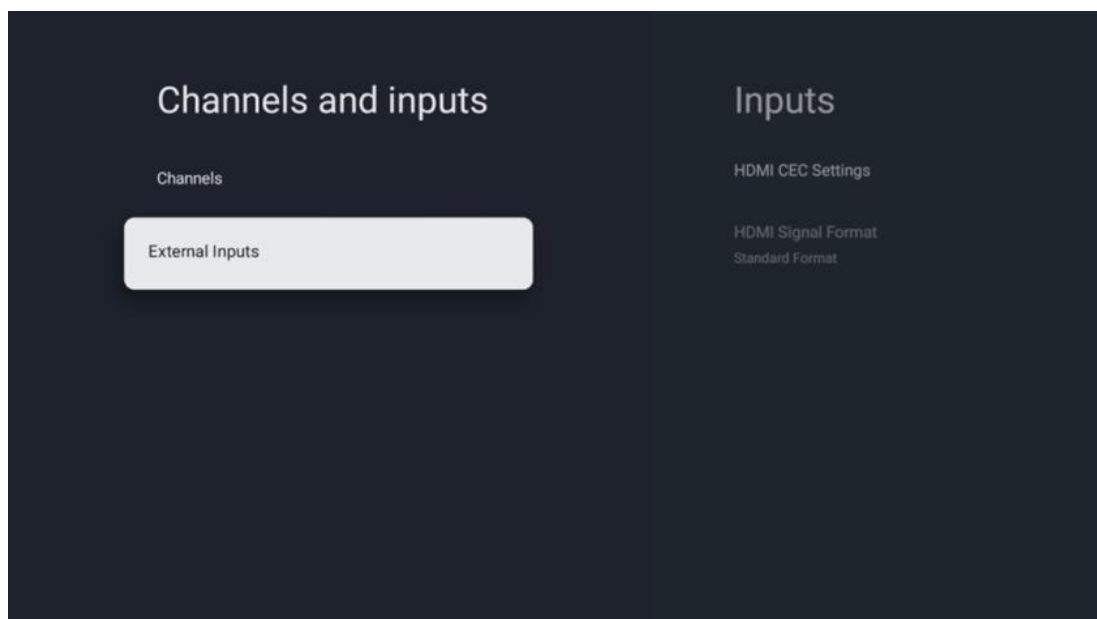

10.2.2.1 Настройки HDMI CEC

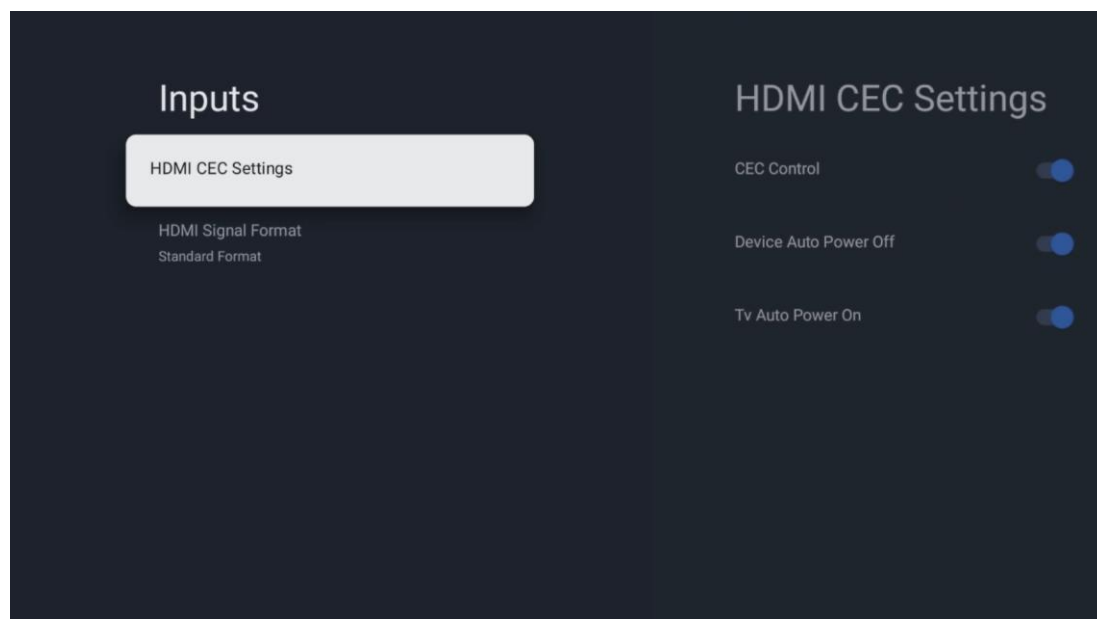


Если функция HDMI CEC (управление бытовой электроникой) активирована, вы можете управлять внешним устройством, подключенным к одному из разъемов HDMI, с помощью пульта дистанционного управления телевизора. Для правильной работы подключенное внешнее устройство также должно поддерживать функцию HDMI CEC, она должна быть активирована, а работа функции HDMI CEC подключенного внешнего устройства должна быть синхронизирована с работой функции HDMI CEC телевизора.

По умолчанию функция HDMI CEC активирована, и при подключении внешнего устройства соответствующий источник входного сигнала HDMI будет переименован в имя подключенного устройства.

Пульт дистанционного управления телевизора может управлять внешним устройством автоматически, как только будет выбран подключенный источник HDMI.

- **Управление CEC:** Телевизор может управлять устройствами HDMI.
- **Автовыключение устройства:** При выключении телевизора внешнее устройство HDMI будет выключено автоматически.
- **Автовключение телевизора:** При включении внешнего устройства HDMI питание телевизора включается автоматически.

10.2.2.2 Формат сигнала HDMI

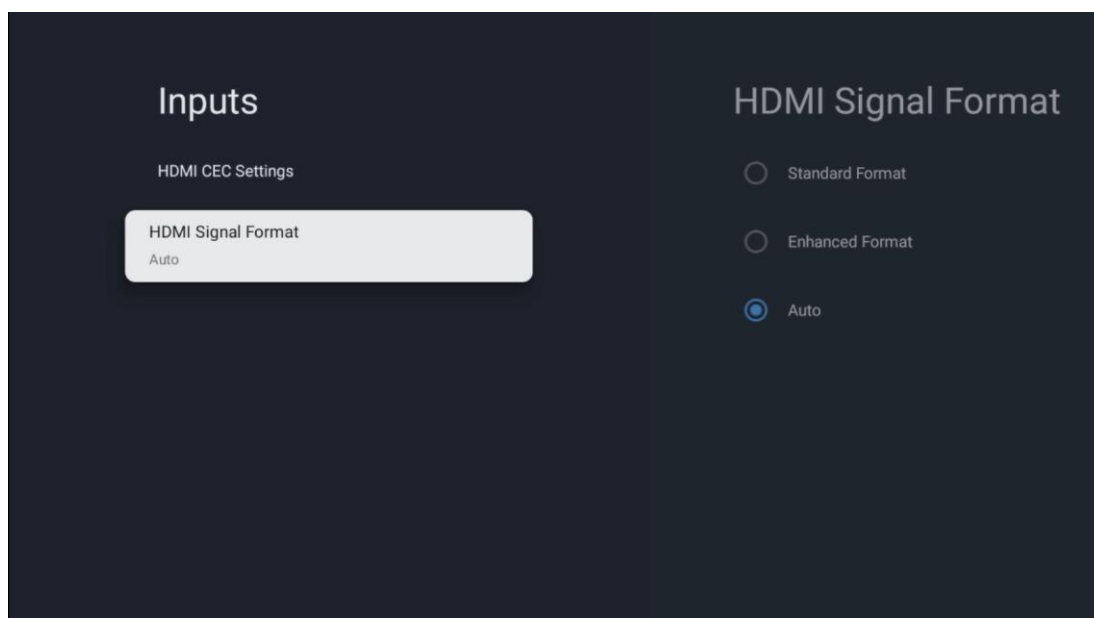


Это меню доступно только в том случае, если в качестве источника сигнала выбран HDMI, и позволяет выбрать один из трех доступных форматов сигнала:

- **Стандартный формат:** При выборе этого формата некоторые высокие разрешения могут не поддерживаться из-за ограничения пропускной способности протокола HDMI 1.4.
- **Расширенный формат:** Телевизор будет отображать высококачественные сигналы HDMI через соединение HDMI 2.1. **Примечание:** Телевизор должен иметь подключение HDMI 2.1, и вам может потребоваться кабель HDMI, поддерживающий протокол HDMI 2.1. Выберите этот параметр, только если ваше устройство поддерживает форматы High-Quality HDMI, такие как: 4K 60 Гц, 4:2:0 10 бит, 4:4:4, 4:2:2, VRR/ALLM и т. д.
- **Авто:** По умолчанию телевизор будет пытаться отобразить высококачественные сигналы через соединение HDMI 2.1. **Примечание:** Телевизор должен иметь

подключение HDMI 2.1, и вам может потребоваться кабель HDMI, поддерживающий протокол HDMI 2.1. Если ваше устройство не поддерживает формат HDMI 2.1, телевизор автоматически переключится на стандартный формат HDMI 1.4.

10.3 Дисплей и звук

Настройте параметры изображения, экрана, звука и аудиовыхода. С помощью кнопок направления выберите одну из опций в правой части экрана и подтвердите свой выбор, нажав **ОК**.

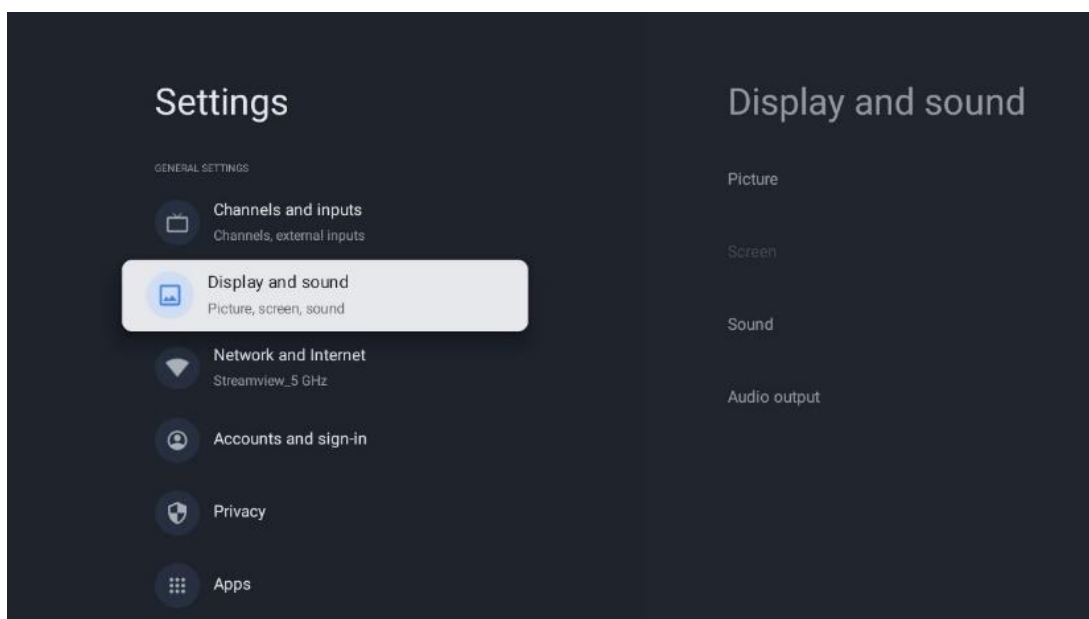

10.3.1 Изображение

Режим изображения

При первоначальной установке телевизора по умолчанию он настроен на режим изображения Eco. Выберите одну из предустановок режима изображения и подтвердите свой выбор нажатием кнопки **ОК** на пульте дистанционного управления.

WCG

Широкий цветовой охват (WCG) часто объединяют с HDR, хотя по своей сути они не связаны. HDR увеличивает динамический диапазон, повышая четкость изображения за счет более ярких светлых и более темных темных тонов. В отличие от этого, WCG улучшает цветопередачу, делая красные цвета более красными, синие - более синими, а зеленые - более зелеными. Таким образом, HDR улучшает четкость изображения количественно, а WCG - качественно. Нажмите **ОК**, чтобы выбрать параметры WCG.

- **Яркость экрана:** Нажмите **ОК**, чтобы настроить яркость экрана.
- **Дополнительные настройки:**

- **Цветовая температура:** Установите желаемую цветовую температуру. Доступны следующие варианты: Стандартный, Теплее, Теплый, Холодный и Холоднее.
- **Динамическая контрастность:** Динамическая контрастность включена по умолчанию. Вы можете включить или отключить ее.
- **Режим HDMI PC/AV:** Этот пункт меню доступен только при подключении к телевизору ПК или игровой консоли.
- **Шумоподавление:** Настройте параметры шумоподавления: Низкий, Средний, Высокий, Авто или отключите его.
- **Сброс изображения:** Сброс настроек изображения до заводских настроек по умолчанию.
- **ALLM:** Автоматический режим низкой задержки (ALLM) - это функция, которая автоматически переключается между режимом низкой задержки и режимом высокого качества изображения в зависимости от источника сигнала, поступающего от подключенного по HDMI устройства, например игрового устройства. Этот пункт меню доступен только при подключении к телевизору ПК или игровой консоли.
- **MEMC:** MEMC (Motion Estimation/Motion Compensation) - это технология, используемая в телевизорах и видеодисплеях для уменьшения размытости и дрожания изображения в быстро движущихся сценах. Оценка движения определяет движение в последовательных кадрах, а компенсация движения создает и вставляет промежуточные кадры для сглаживания движения.

10.3.2 Экран

Настройка соотношения сторон экрана телевизора.

10.3.3 Звук

Настройте параметры звука на телевизоре.

- **Режим звука:** Установите стандартный, кинотеатральный, музыкальный, новостной или персональный режим звучания.
- **Dolby Atmos:** Включите или отключите Dolby Atmos. После изменения этого параметра необходимо на короткое время отключить устройство от сети и снова подключить (сброс питания).
- **Режим объемного звучания:** Доступно только для воспроизведения мультимедийных материалов или материалов Live TV, включающих объемное звучание.
- **Только звук:** Выключите экран телевизора и воспроизводите только звук. Эта настройка полезна при прослушивании радиоканалов, принимаемых по антенне, кабельному или спутниковому телевидению.
- **Дополнительные настройки:**
 - **Усилитель диалогов:** Автоматически корректирует звучание диалогов, выделяя их на фоне других звуков.

- **Баланс:** Настройка баланса громкости левого и правого каналов для колонок и наушников.
- **Сброс звука:** Сброс настроек звука до заводских значений по умолчанию.

10.3.4 Аудиовыход

Устройство вывода

- **Динамики телевизора:** Выберите эту опцию, если телевизор не подключен к AV-ресиверу через оптический аудиовыход или через кабель HDMI.
- **SPDIF/Optical:** Выберите эту опцию, если телевизор подключен к AV-ресиверу через оптический кабель.
- **HDMI ARC:** Выберите эту аудио опцию, если телевизор подключен к AV-ресиверу через HDMI порт eARC телевизора.

Тип аудиовыхода

- **PCM (импульсно-кодовая модуляция):** Аналоговый аудиосигнал преобразуется в цифровой сигнал, который отдельно демодулируется и воспроизводится AV-ресивером.
- **Passthrough (сквозной):** Аудиосигнал направляется на AV-ресивер без ТВ-модуляции.
- **Авто:** аудиовыход телевизора автоматически настраивается в соответствии с подключенным AV-ресивером.

Задержка цифрового аудио (мс)

Настройка задержки аудиовыхода.

Громкость цифрового аудио


Установка уровня громкости аудиовыхода.

eARC

- **Off:** включение или отключение функции eARC.
- **Авто:** Функция eARC на выходе HDMI автоматически настраивается в соответствии с подключенным AV-ресивером или саундбаром.

10.4 Сеть и Интернет

С помощью пунктов этого меню можно настроить сетевые параметры телевизора.

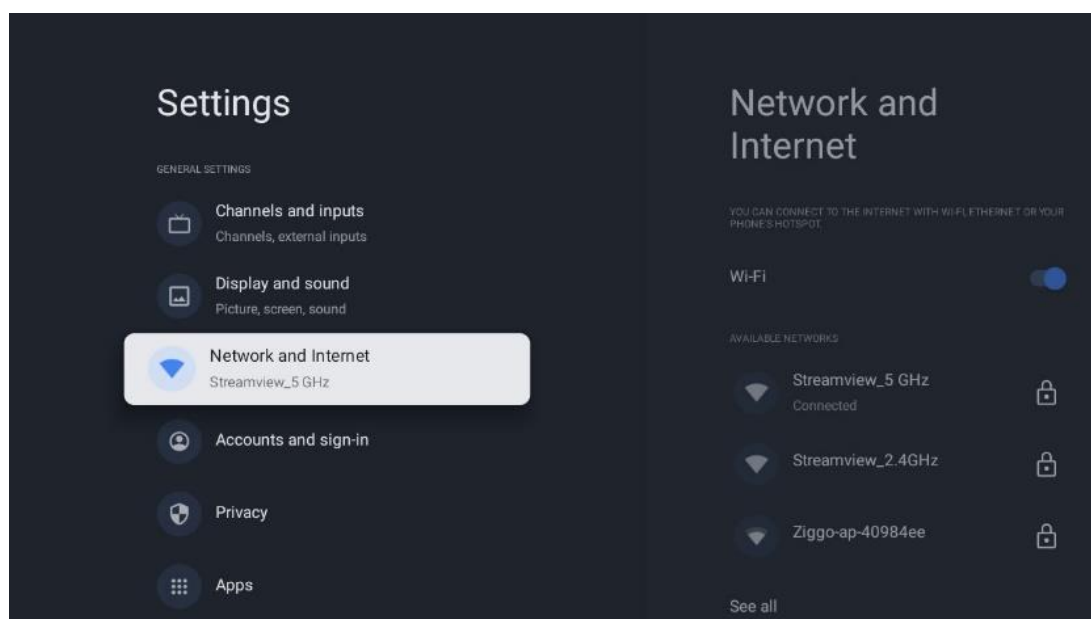

10.4.1 Включение/выключение Wi-Fi

Включение и выключение функции беспроводной локальной сети (WLAN).

10.4.2 Выбор доступной сети Wi-Fi

Если функция Wi-Fi включена, в списке появятся доступные беспроводные сети. Выделите Видеть все и нажмите **ОК**, чтобы увидеть все сети. Выберите одну из них и нажмите **ОК**, чтобы подключиться. В случае, если сеть защищена паролем, вам может быть предложено ввести пароль для подключения к выбранной сети.

10.4.3 Другие параметры


- **Добавить новую сеть:** Добавление сетей со скрытыми SSID.
- **Сканирование всегда доступно:** Вы можете разрешить службе определения местоположения и другим приложениям сканировать сети, даже если функция Wi-Fi выключена. Нажмите **ОК**, чтобы включить или выключить эту функцию.

10.4.4 Параметры Ethernet

- **Подключено / Не подключено:** Отображает состояние подключения к Интернету через Ethernet, IP- и MAC-адреса.
- **Настройки прокси:** Установите HTTP-прокси для браузера вручную. Этот прокси может не использоваться другими приложениями.
- **Настройки IP:** Настройте параметры IP вашего телевизора.


10.5 Аккаунты и вход в систему

- **Аккаунт Google TV:** Эта опция будет доступна, если вы вошли в свой аккаунт Google. Вы можете заблокировать настройки аккаунта, настроить параметры синхронизации данных, управлять платежами и покупками, настроить параметры Google Assistant, включить режим "Только приложения" и удалить аккаунт с телевизора.
- **Добавить аккаунт:** Добавьте новый аккаунт, войдя в него.
- **Добавить ребенка:** Добавление учетной записи для детей с родительской защитой.

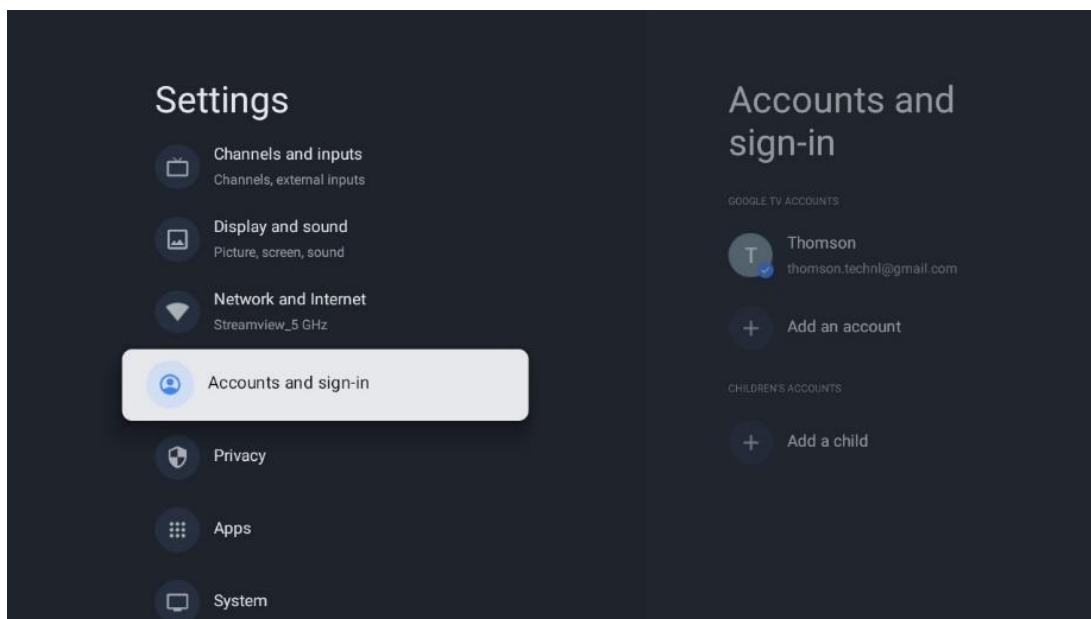

10.6 Конфиденциальность

Изменение и настройка параметров конфиденциальности и разрешений приложений.

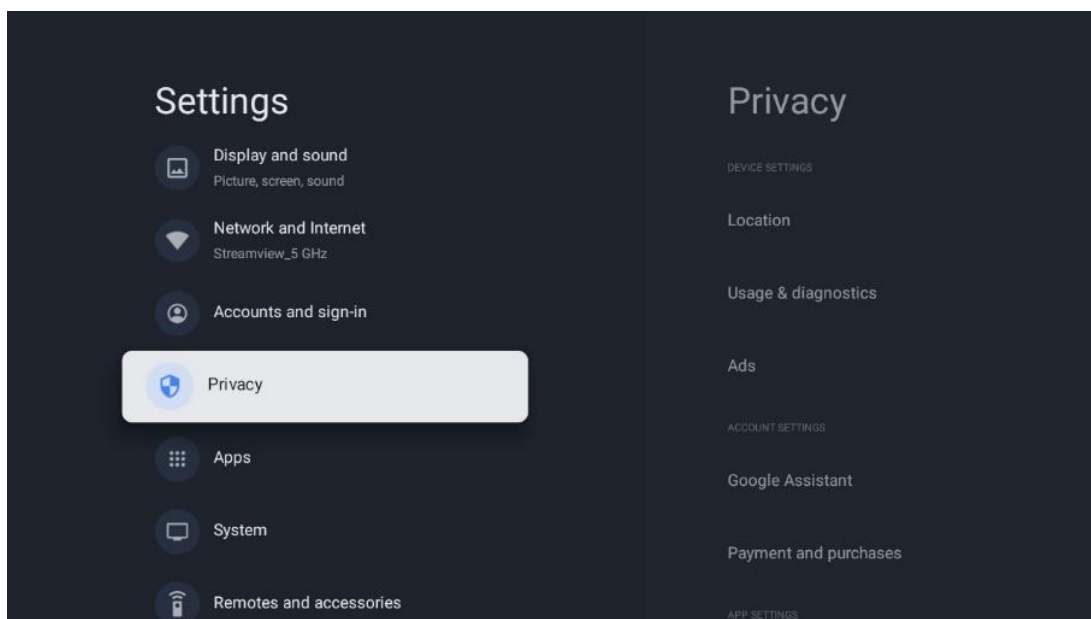

Настройки устройства:

- **Местоположение:** Выберите, может ли Google собирать данные о местоположении в соответствии с вашим Wi-Fi. Важно, чтобы вы предоставляли Google данные о своем местоположении, поскольку установка многих приложений зависит от геолокации. Установка некоторых приложений для потокового вещания, особенно тех, которые транслируют каналы ТВ-вещания, возможна только в соответствии с правилами геолокации.
- **Использование и диагностика:** Автоматическая отправка диагностической информации в Google.
- **Реклама:** Выберите, разрешено ли Google собирать данные об использовании и диагностике и продвигать вам персонализированную рекламу.

Настройки аккаунта:


- **Google Assistant:** выбор активного аккаунта, просмотр разрешений, выбор приложений, которые должны быть включены в результаты поиска, активация фильтра безопасного поиска и просмотр лицензий с открытым исходным кодом.
- **Оплата и покупки:** Настройки платежей и покупок Google.

Настройки приложений:

- **Специальный доступ к приложениям:** Выберите, какие приложения могут иметь доступ к вашей информации, и какие приложения имеют специальный доступ.
- **Безопасность и ограничения:** С помощью опций этого меню можно разрешить или ограничить установку приложений из других источников, кроме магазина Google Play. Настройте параметры так, чтобы телевизор не разрешал или предупреждал об установке приложений, которые могут вызвать серьезные проблемы.

10.7 Приложения

Используйте опции этого меню для управления приложениями, установленными на телевизоре.

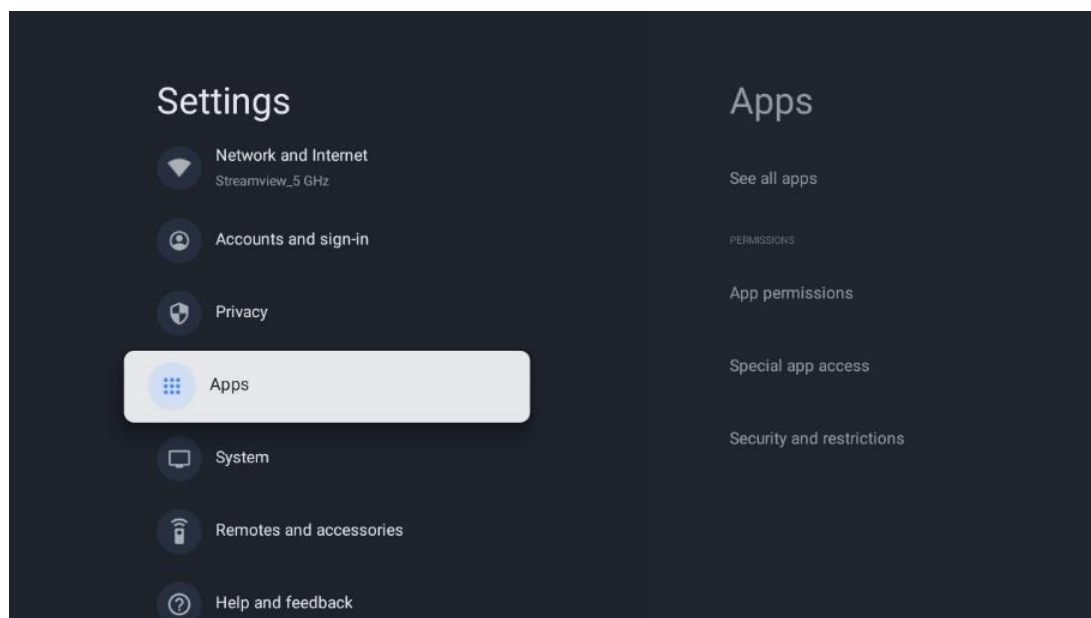

Недавно открытые приложения: Здесь отображаются недавно открытые приложения.


Посмотреть все приложения: выберите Посмотреть все приложения и нажмите **ОК**, чтобы отобразить полный список всех установленных на телевизоре приложений. Вы также сможете увидеть объем памяти, занимаемый каждым приложением. Отсюда вы можете проверить версии приложений, запустить или принудительно остановить их работу, удалить загруженные приложения, проверить разрешения и включить или выключить их, управлять уведомлениями, очистить данные и кэш и многое другое. Просто выделите приложение и нажмите **ОК**, чтобы перейти к доступным опциям.

Разрешения: Управление разрешениями и некоторыми другими функциями приложений.

- **Разрешения приложений:** Приложения будут отсортированы по категориям типов разрешений. Вы можете включать/отключать разрешения для приложений из этих категорий.
- **Специальный доступ к приложениям:** Настройка функций приложений и специальных разрешений.
- **Безопасность и ограничения:** С помощью опций этого меню можно разрешить или ограничить установку приложений из источников, отличных от Google Play Store. Настройте телевизор на запрет или предупреждение перед установкой приложений, которые могут нанести вред.

10.8 Система

Используйте кнопки направления для просмотра пунктов О системе, Дата и время, Язык, Хранилище, Питание и энергия и других. Нажмите **ОК**, чтобы выбрать соответствующий подпункт, который необходимо настроить.

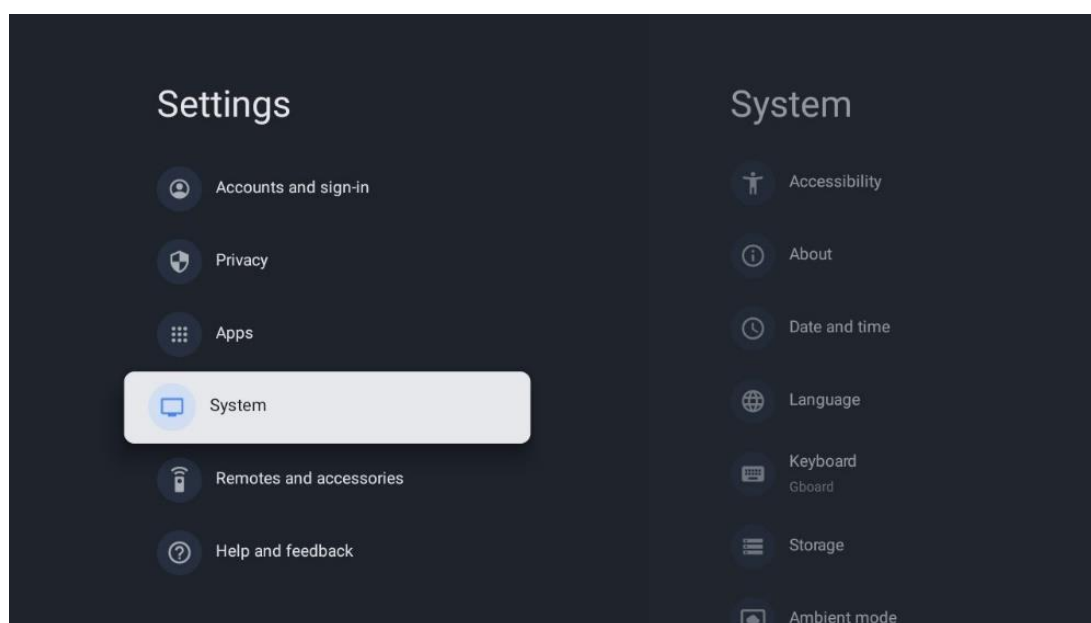

10.8.1 Доступность

- **Субтитры:** Включите/выключите надписи, настройте их язык и размер текста, а также выберите стиль надписей.
- **Высококонтрастный текст:** Включите или отключите высококонтрастный текст.
- **Текст в речь:** Включите или отключите функцию преобразования текста в речь Google. Эта функция автоматически озвучивает текст, отображаемый на экране. Это полезная функция для людей с проблемами зрения. В этом разделе меню вы можете настроить параметры функции "Текст в речь", такие как скорость речи и язык по умолчанию.
- **Ярлык доступности:** Включить или отключить.
- **Обратный разговор:** Включите или отключите обратную связь и настройте ее.
- **Доступ к переключению:** Включите или отключите доступ к переключению и настройте его.

10.8.2 О сайте

Здесь вы можете найти информацию об аппаратном и программном обеспечении телевизора, а также об ОС Android и версии Netflix ESN.

- **Обновление системы:** выберите этот пункт меню и нажмите **ОК** на пульте ДУ, чтобы проверить, доступно ли обновление программного обеспечения для вашего телевизора.

- **Имя устройства:** выберите этот пункт меню и нажмите **ОК** на пульте ДУ, чтобы изменить имя или присвоить телевизору собственное имя. Это важно, поскольку телевизор должен правильно идентифицироваться в сети или при выполнении функции Chromecast.
- **Сброс:** Выберите этот пункт меню, чтобы вернуть телевизор к заводским настройкам и переустановить его.
- **Состояние:** В этом меню вы найдете информацию об аппаратном обеспечении вашего телевизора, такую как IP-адрес, MAC-адрес, адрес Bluetooth, серийный номер и время работы.
- **Юридическая информация:** В этом меню вы найдете юридическую информацию о телевизоре.
- **Модель:** Показывает модель вашего телевизора.
- **Версия ОС Android TV:** Показывает, какая версия ОС установлена на вашем телевизоре.
- **Уровень исправления безопасности Android TV OS:** Показывает дату установленного на телевизоре патча безопасности.

10.8.3 Дата и время

Установите дату и время на телевизоре. Вы можете настроить автоматическое обновление этих данных по сети или через трансляцию. Настройте их в соответствии с вашими условиями и предпочтениями. Отключите опцию Автоматическая дата и время, если вы хотите изменить дату или время вручную. Затем настройте параметры даты, времени, часового пояса и формата часов.

10.8.4 Язык

Установите язык меню телевизора.

10.8.5 Клавиатура

Выберите тип виртуальной клавиатуры и управляйте настройками клавиатуры.

10.8.6 Хранилище

Здесь отображается общий объем памяти телевизора и подключенных устройств, если они доступны. Чтобы просмотреть подробную информацию об использовании, выделите раздел Внутреннее хранилище или Внешнее подключенное устройство и нажмите **ОК**. Также отображаются опции извлечения и форматирования подключенных устройств хранения.

10.8.7 Режим окружения

Режим Ambient на телевизоре - это функция, которая превращает экран телевизора в цифровую фоторамку или виртуальный художественный дисплей, когда он не используется. Вы можете вручную запустить этот режим в этом разделе меню.

- **Каналы:** Выберите источник фотографий или изображений, которые будут отображаться в режиме окружения.
- **Другие настройки:**
 - Отображение погоды в С или F. Вы можете выбрать отображение обеих систем градусов или скрыть градусы вообще.
 - Отображать или скрывать время.
 - Настройка личных фотографий и параметров Google Фото.
 - Портрет Google Фото.
 - Курирование личных фотографий.
 - Настройка скорости слайд-шоу.

10.8.8 Питание и энергия

- **Поведение при включении:** Выберите, будет ли после включения телевизора отображаться главный экран Google TV или последний использованный источник входного сигнала.
- **Энергосбережение:** Настройте время бездействия, после которого телевизор автоматически выключится.

10.8.9 Cast

При запуске функции Chromecast с мобильного устройства, находящегося в одной сети с телевизором, телевизор распознается как устройство Google Cast и позволяет Google Assistant и другим службам пробуждать телевизор и отвечать на запросы подключенных устройств Chromecast. На телевизор можно будет передавать потоковое содержимое или локальный мультимедийный контент с мобильных устройств.

Выберите предпочтение для доступности Chromecast. У вас есть три варианта настройки:

- **Всегда:** ваш телевизор всегда будет виден другим устройствам, поддерживающим эту функцию (даже если он находится в режиме ожидания и экран выключен).
- **Во время кастинга:** Ваш телевизор будет виден только при использовании функции Chromecast.
- **Никогда:** ваш телевизор не будет виден другим устройствам.

10.8.10 Google

Проверьте, доступны ли обновления системных служб.

10.8.11 Системные звуки

Активируйте или деактивируйте системные звуки.

10.8.12 Телевизор

- **Таймер сна:** установите время, по истечении которого телевизор должен автоматически выключаться.
- **Таймер ожидания телевизора:** установите время, по истечении которого телевизор должен автоматически выключаться в неактивном состоянии.
- **Настройка таймера выхода:** установите время, по истечении которого телевизор должен автоматически переходить на главный экран или в режим TV/HDMI, если он неактивен.
- **Настройки:**
 - **Блокировка:** настройка параметров родительского контроля, таких как: Включено / Отключено, блокировка источника входного сигнала, каналы, которые должны быть заблокированы, рейтинги и изменение PIN-кода.
 - **Питание:**
 - **Пробуждение по сети:** Включено / Отключено.
 - **WoW:** включение или выключение функции Wake on WLAN. Эта функция позволяет включать или пробуждать телевизор через беспроводную сеть.
 - **WoL:** включение или выключение функции Wake on LAN. Эта функция позволяет включить или разбудить телевизор по сети.
 - **Пробуждение по Chromecast:** Включено/Выключено. Телевизор будет включаться или выключаться при запуске или остановке потоковой передачи мультимедийного контента Chromecast с подключенного мобильного устройства.
 - **Сетевой режим ожидания:** в сетевом режиме ожидания режимом ожидания телевизора можно управлять через специальные приложения или другие сетевые сервисы. Активация этой функции приводит к увеличению энергопотребления.
 - **USB ADB:** включение или отключение режима отладки USB.
- **Обновление программного обеспечения:** обновление программного обеспечения телевизора будет автоматически выполняться компанией Google по воздуху. Пожалуйста, не изменяйте этот пункт меню.
- **Условия и положения:** Ознакомьтесь с положениями и условиями.
- **Среда:** Выберите режим "Дома" или "В магазине".
- **Обновление прошивки RCU:** обновление программного обеспечения пульта дистанционного управления будет автоматически выполняться компанией Google по воздуху. Не изменяйте этот пункт меню.

10.8.13 Время работы системы

Отображается полное время работы телевизора.


10.8.14 Перезапустить

Перезапуск телевизора.

10.9 Пульт ДУ и аксессуары

Подключите к телевизору устройства Bluetooth, например саундбар, наушники, Bluetooth-колонки, мышь и клавиатуру или игровой контроллер.

- Переведите устройство, которое вы хотите подключить, в режим сопряжения.
- Выберите опцию Меню сопряжения и нажмите кнопку **ОК** на пульте ДУ, чтобы начать поиск Bluetooth-устройств в режиме сопряжения.
- Доступные устройства будут распознаны и отображены в списке.
- Выберите нужное устройство из списка и нажмите **ОК**, чтобы начать процесс сопряжения с телевизором.
- После завершения процесса сопряжения устройства, подключенные по Bluetooth, будут перечислены в разделе аксессуаров.

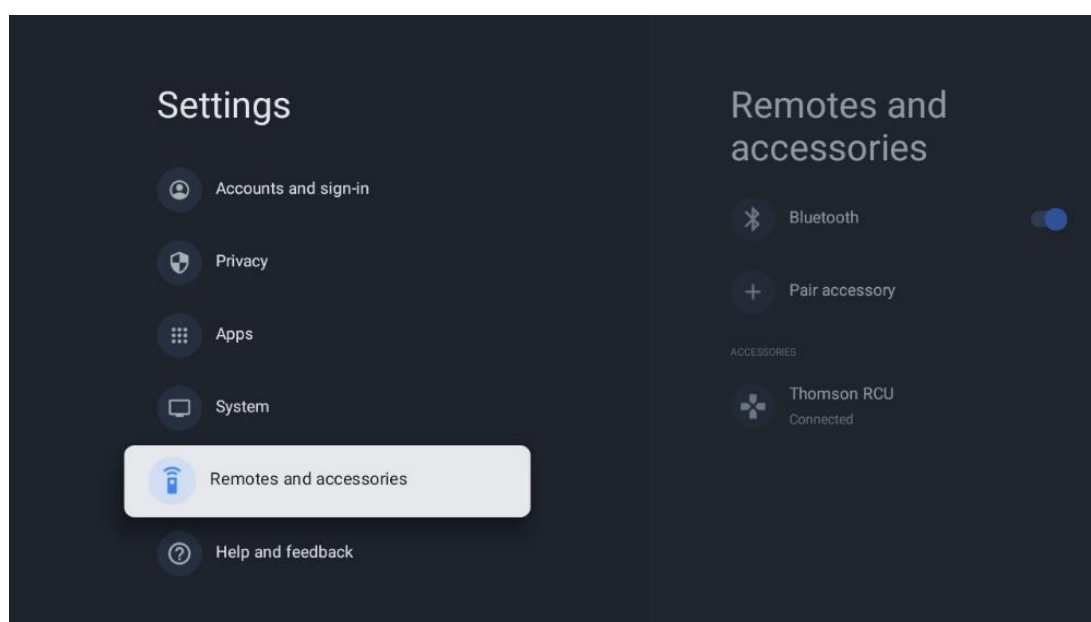

10.10 Помощь и отзывы

У вас есть вопросы или вы хотите оставить отзыв о Google TV? Посетите раздел помощи Google TV по адресу g.co/tv/help.

11 Живое телевидение


Выберите приложение Live TV на главном экране и нажмите **ОК**, чтобы запустить его. При первом запуске Live TV после установки телевизора вам будет предложено пройти через несколько диалоговых окон. На этих экранах вы узнаете, что помимо ТВ-тюнера, установленного на телевизоре, вы можете смотреть каналы Live TV через потоковые приложения.

Вам также будет предложено создать четырехзначный PIN-код. Этот PIN-код необходим для настройки параметров в меню родительского контроля. Кроме того, этот же PIN-код потребуется для просмотра телепрограмм, защищенных родительским контролем, если эта опция включена, или при повторном сканировании каналов.

Нажмите **OK** в режиме Live TV для отображения опций меню.

11.1 Меню каналов

11.1.1 Гид по программам

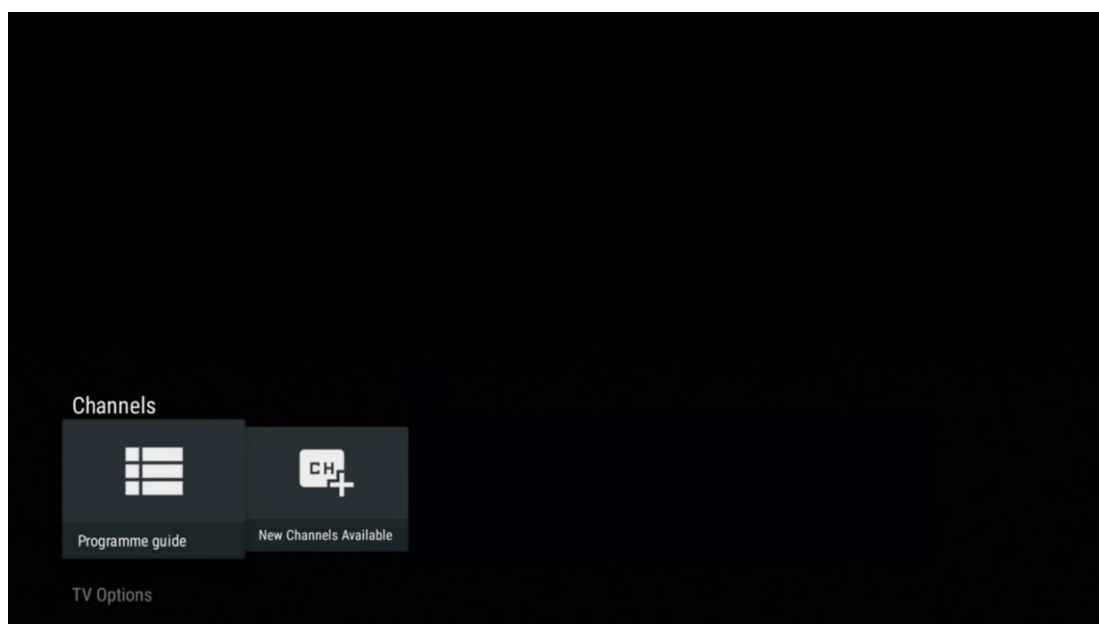

Оцените удобство функции электронного программного гида (EPG) на вашем телевизоре, позволяющей без труда просматривать расписание каналов, доступных в данный момент в списке каналов. Обратите внимание, что доступность этой функции зависит от программы.

Чтобы получить доступ к электронному гиду программ в режиме Live TV, просто выберите соответствующий пункт меню или нажмите кнопку **EPG** на пульте дистанционного управления. Чтобы вернуться к режиму Live TV, нажмите кнопку **Back** на пульте ДУ.

Programme guide

10:58:40, Thu 16/May/2024

10:55-12:55		10:30	11:00	11:30	12:00
11	ProSieben Austria	... Brooklyn Nine-Nine	Brooklyn Nine-Nine	Die Goldbergs	Die Goldbergs
12	RTL Austria	Ulrich Wetzell - Das Strafgericht	Barbara Salesch - Das Strafgericht	Punkt 12 - Das RTL-Mittags	
13	RTLZWEI Austria	Die Schnäppchenhäuser - Der Traum vom Eigenheim	Die Schnäppchenhäuser - Promi-Spezial		
Die Schnäppchenhäuser - Promi-Spezial 10:55-12:55 Social/Political Issues/Economics Not Defined Calvin nie allein zu Haus Reality-TV-Sternchen Sarah Joelle packt an! Sie zieht zurück in ihren Geburtsort Eschweiler. Hier will sie trotz handwerklicher Defizite ein Mammut-Projekt angehen. Das geerbte Haus ihrer Großeltern soll saniert werden.					
14	Kabel 1 Austria	Elementary	Elementary	Elementary	
15	VÖX Austria	CSI: Vegas	CSI: Miami	CSI: Miami	

Previous Day

Next Day

Add to Favorites

Remove from Favorites

Long press for virtual keyboard

Выберите текущее или предстоящее событие в эфире и нажмите **OK**, чтобы прочитать описание содержания (если оно доступно для выбранной программы).

В правой части экрана находятся поля выбора просмотра или напоминания.

- **Просмотр:** Выберите это поле и нажмите **OK**, чтобы просмотреть текущую программу.
- **Напоминание:** Выберите это поле, чтобы установить напоминание о необходимости просмотра этой программы. Это напоминание будет отображаться на экране телевизора перед началом выбранной программы.

Event information



Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft

Thu 16 May 2024 12:48 - 13:42

SAT.1 Gold Österreich

Not Defined

Details

Cast Crew

Related content

Eine lebende Legende

Western, USA 1996

Altersfreigabe: ab 12

Der legendäre Marshall Elias Burch soll Matthew helfen, die Bankräuber zu schnappen, die ihn bei einem Überfall schwer verwundet haben. Angeblich hat Burch bereits mehr als 100 Männer getötet. Für Matthew ist die Jagd nach den Gangstern eine Bewährungsprobe: Obwohl er es ablehnt, eine Waffe zu tragen und Menschen zu töten, soll er nun schießen. Dr. Quinn und Sully befürchten ein Blutbad und versuchen, die Schießerei abzuwenden.

Regie: Alan J. Levi

Drehbuch: Carl Binder

Komponist: William Olvis

Kamera: Roland "Ozzie" Smith



View

Timer REC

Reminder

11.1.2 Доступны новые каналы

Выберите один из источников вещания Live TV или одно из приложений Live TV, чтобы начать или завершить установку.

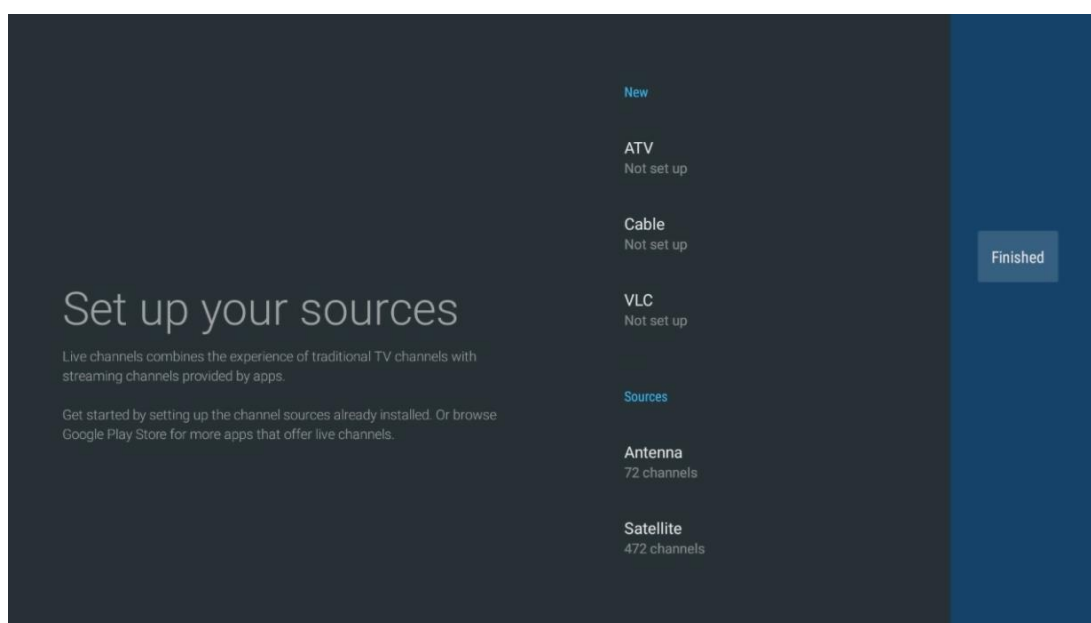
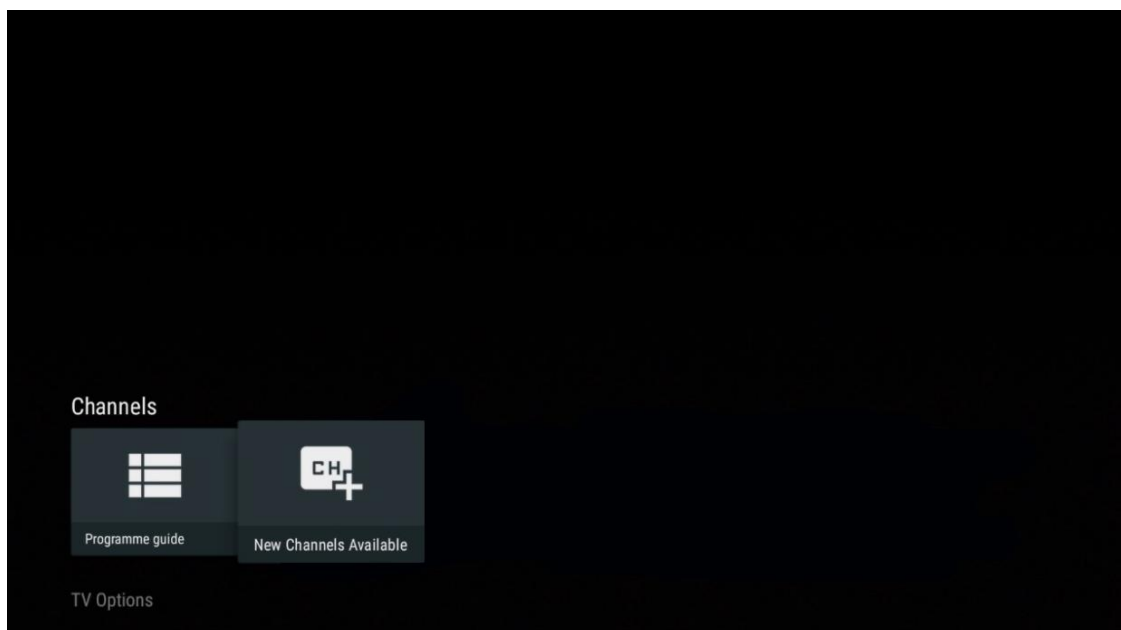


11.2 Опции ТВ

Чтобы просмотреть параметры ТВ, нажмите **ОК** в режиме прямого эфира и с помощью кнопок направления прокрутите меню "Параметры ТВ".


11.2.1 Язык субтитров

Просмотр доступных вариантов субтитров для текущей телепрограммы. Выберите предпочтительный вариант и подтвердите свой выбор кнопкой **ОК**.

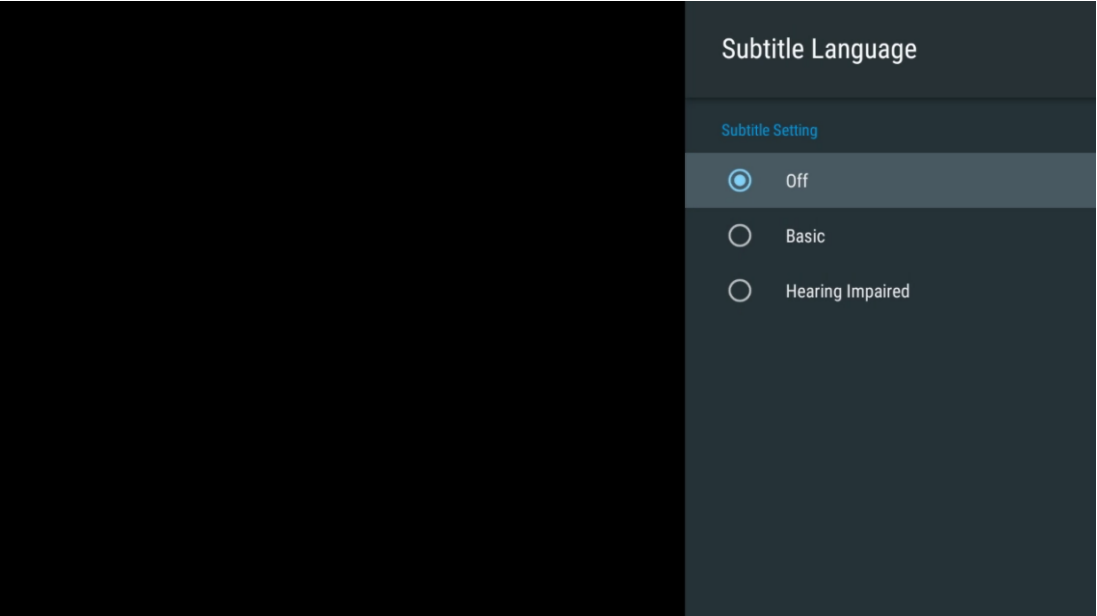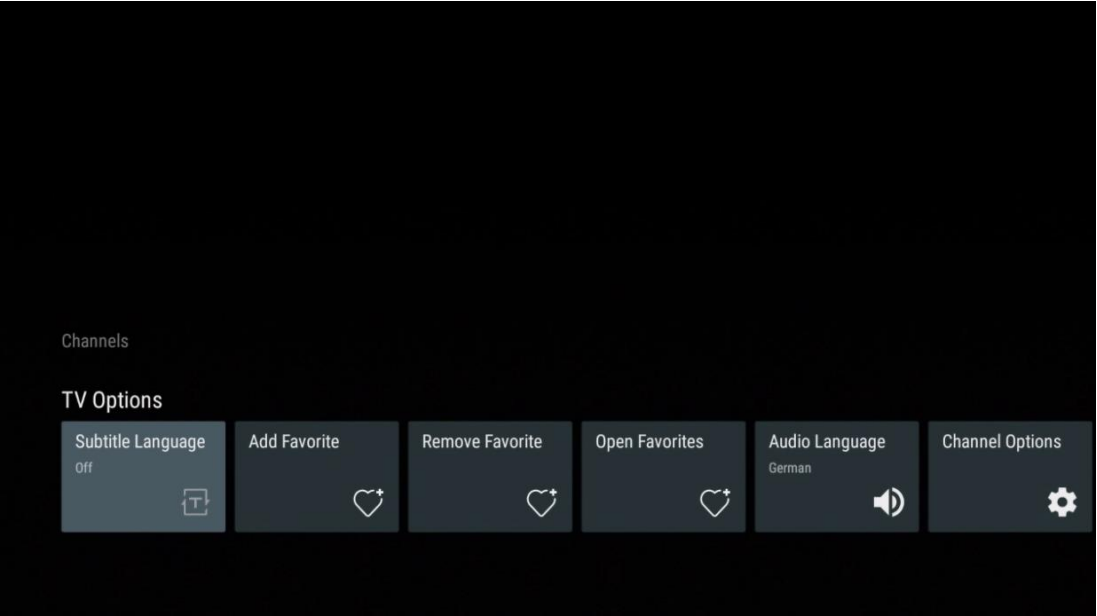

11.2.2 Добавить избранное

Создание избранных списков и добавление в них предпочитаемых каналов.


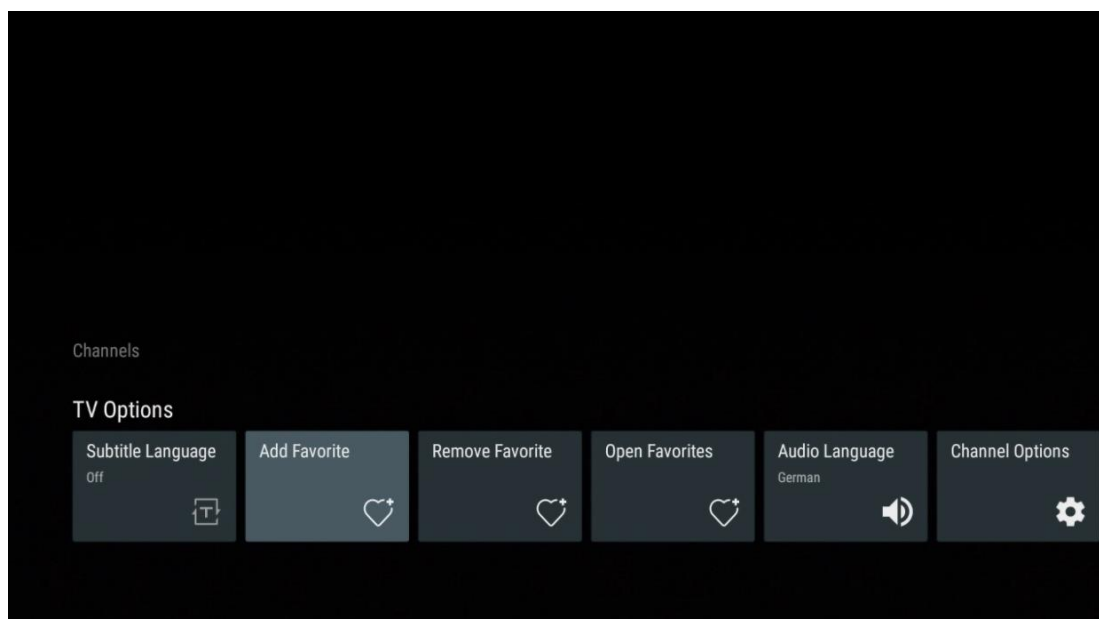



Примечание: доступно только четыре списка избранного. Выберите один из списков и нажмите кнопку **ОК**, чтобы добавить текущий канал в выбранный список избранного.



В режиме Live TV нажмите левую кнопку направления, чтобы отобразить списки источников вещания телеканалов и избранные списки. Выберите ATV, Cable, Antenna или Satellite, чтобы отобразить доступные сохраненные телеканалы. В общем списке любимые каналы будут отмечены символом сердца.


Если вы хотите отобразить только каналы, добавленные в один из ваших избранных списков, выберите уже созданный список.

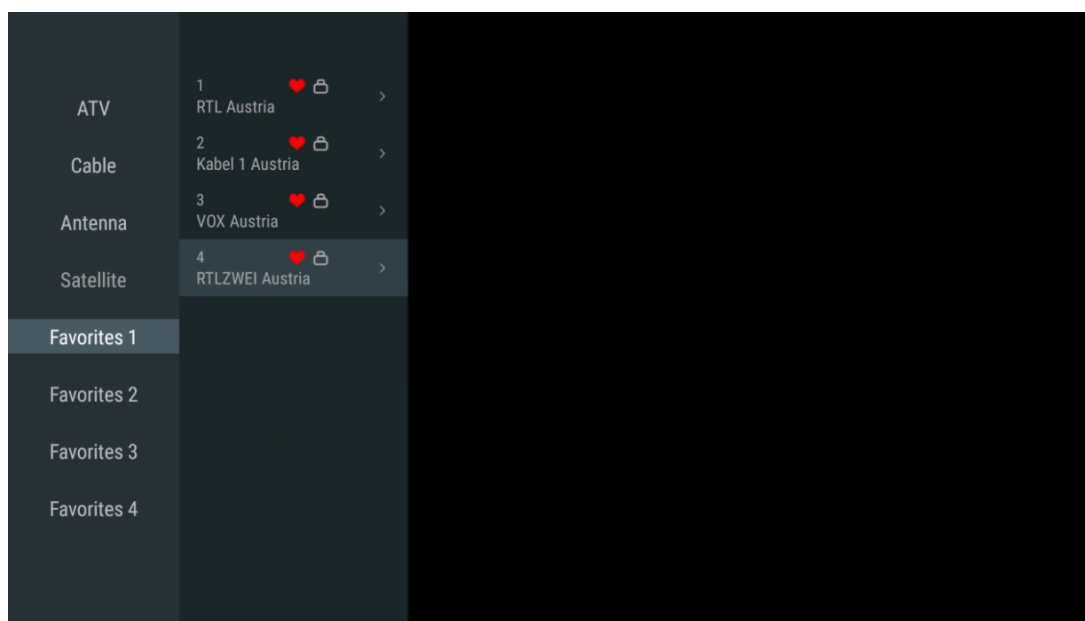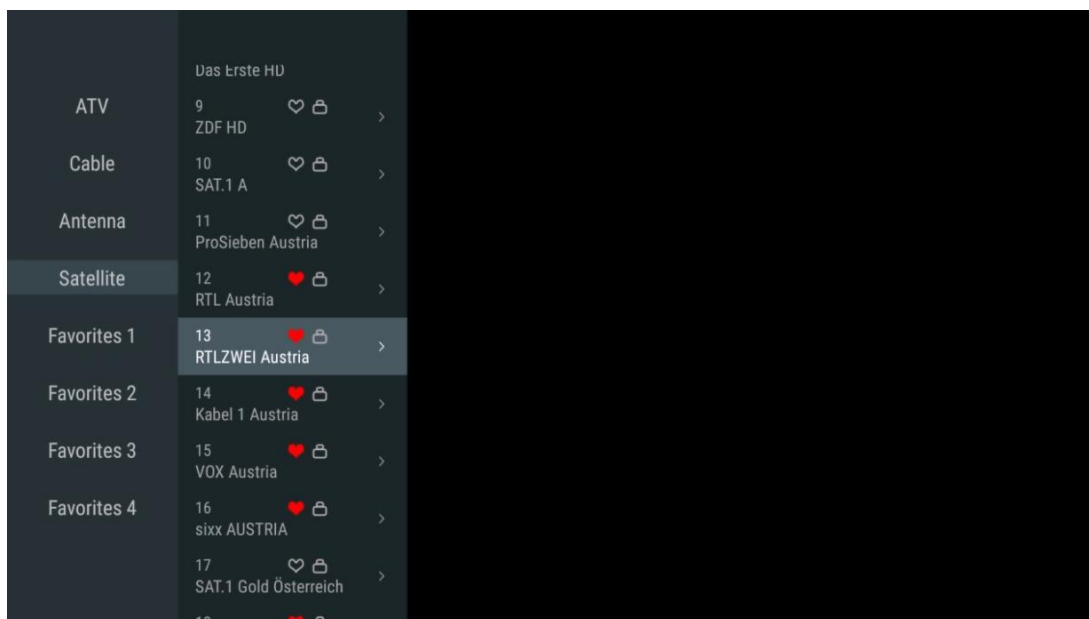


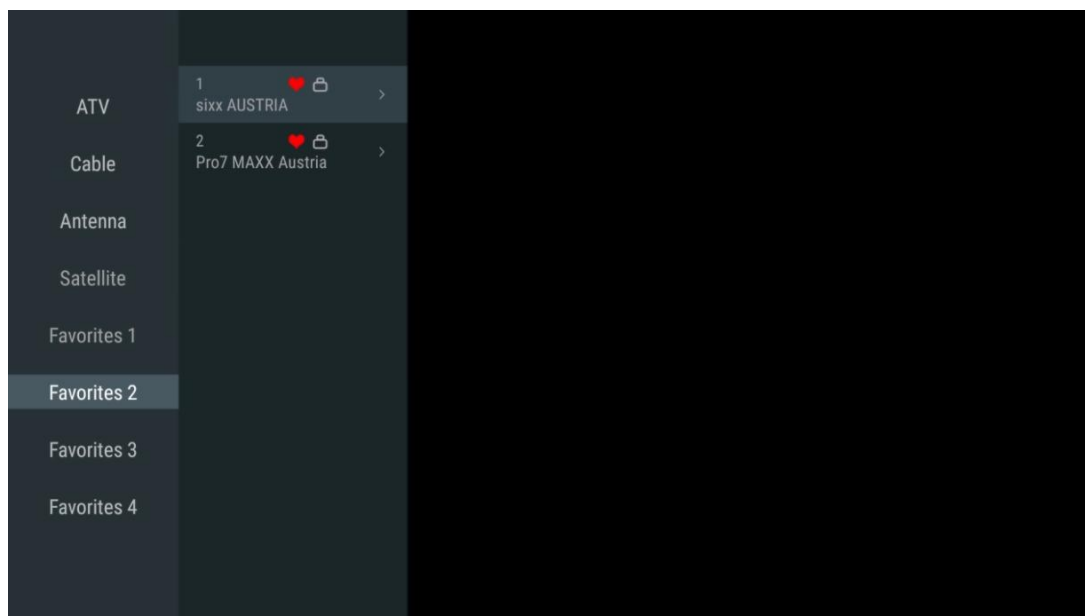

11.2.3 Удалить избранное


Удаление текущего телеканала из одного или всех списков избранного.

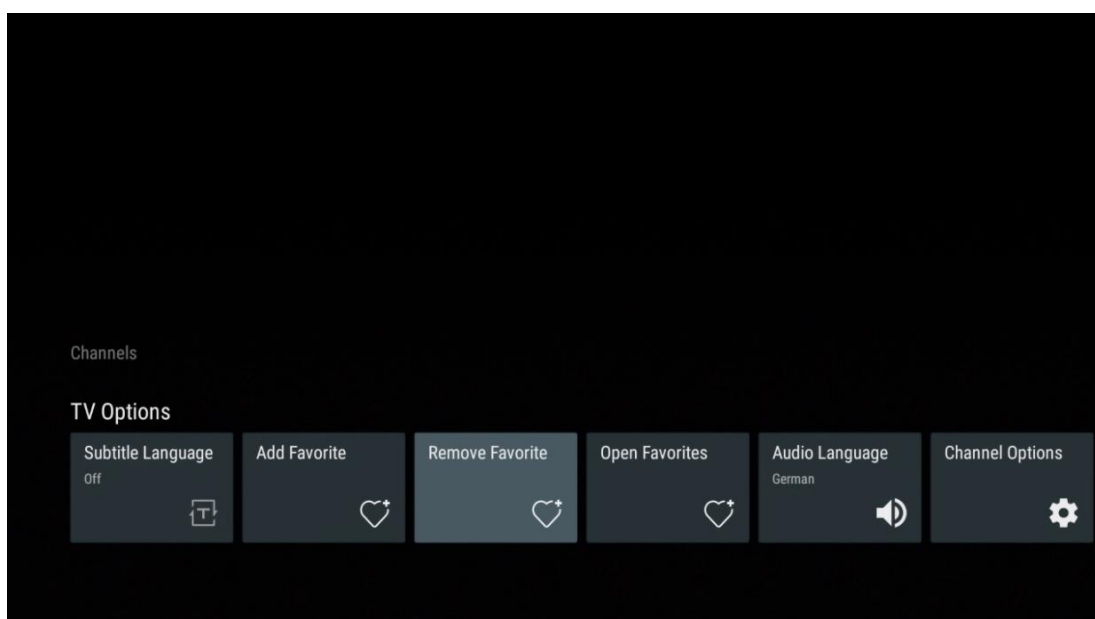


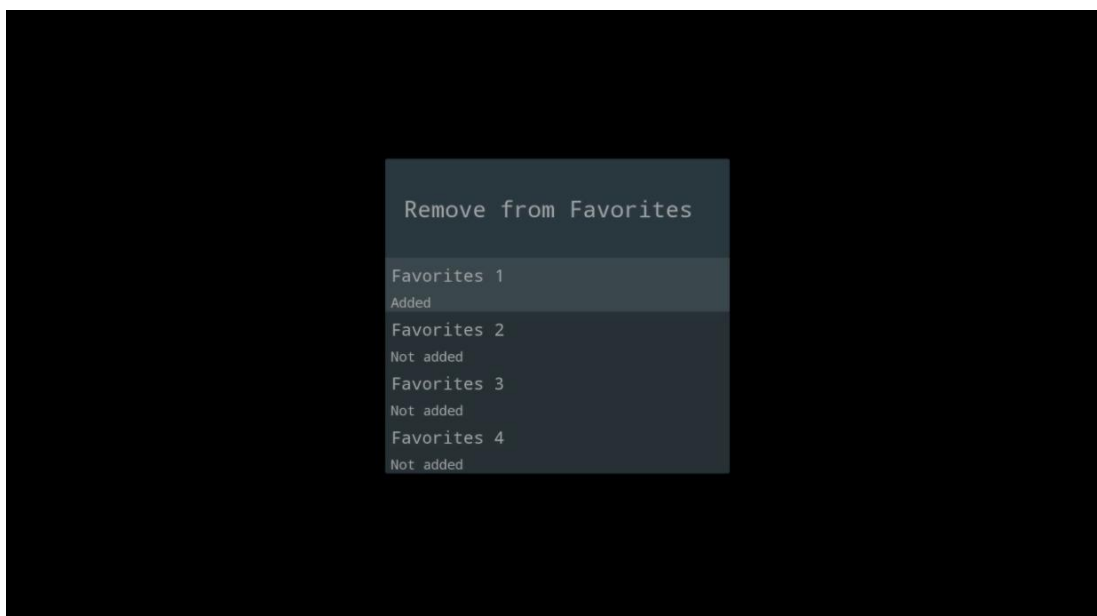

11.2.4 Открыть избранное


Отображение созданных списков избранного.

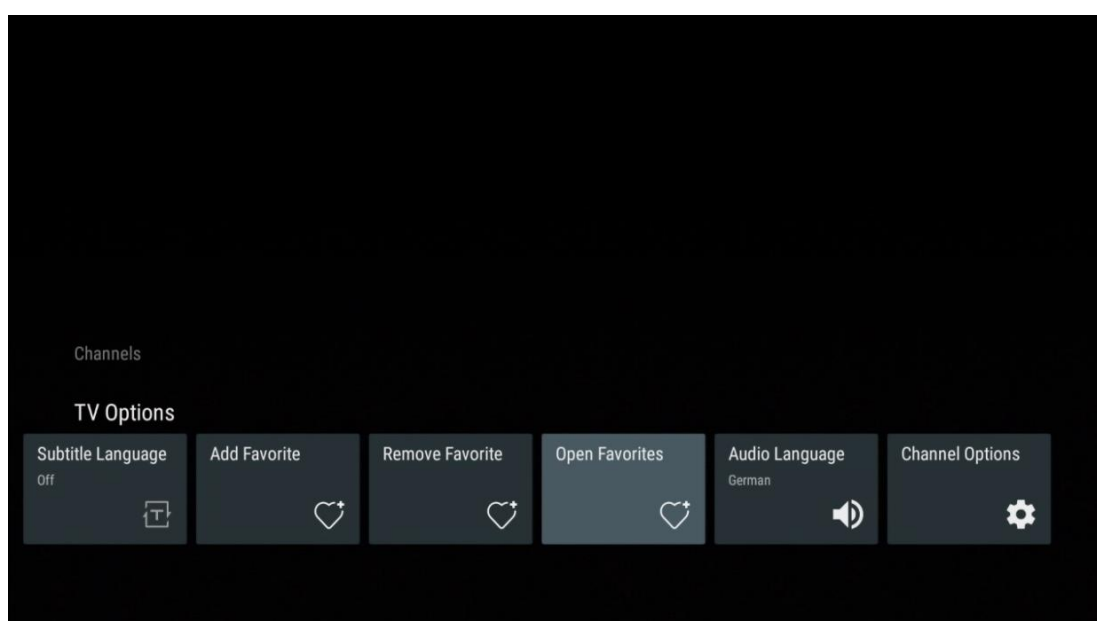


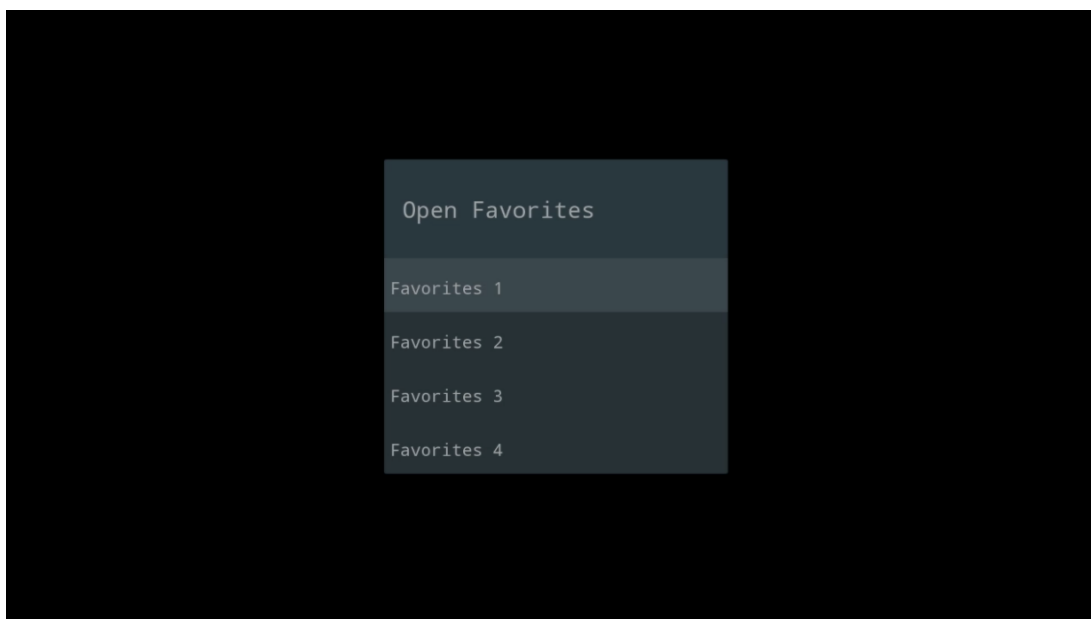

11.2.5 Язык аудио

Некоторые телеканалы предлагают несколько языков звукового сопровождения. Выберите предпочтительный язык в этом меню.

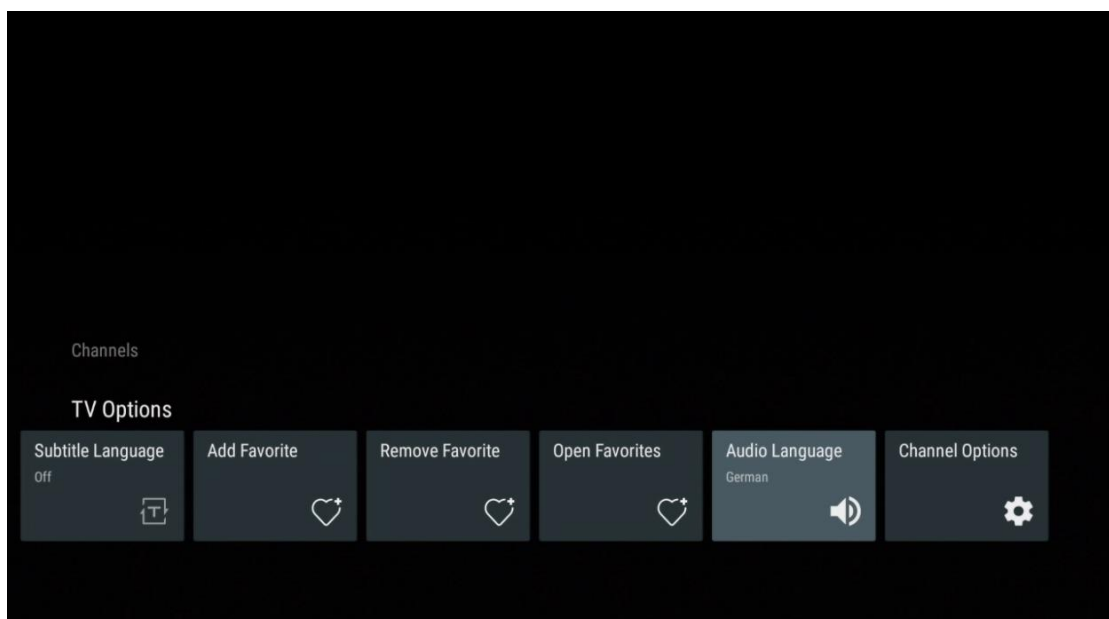


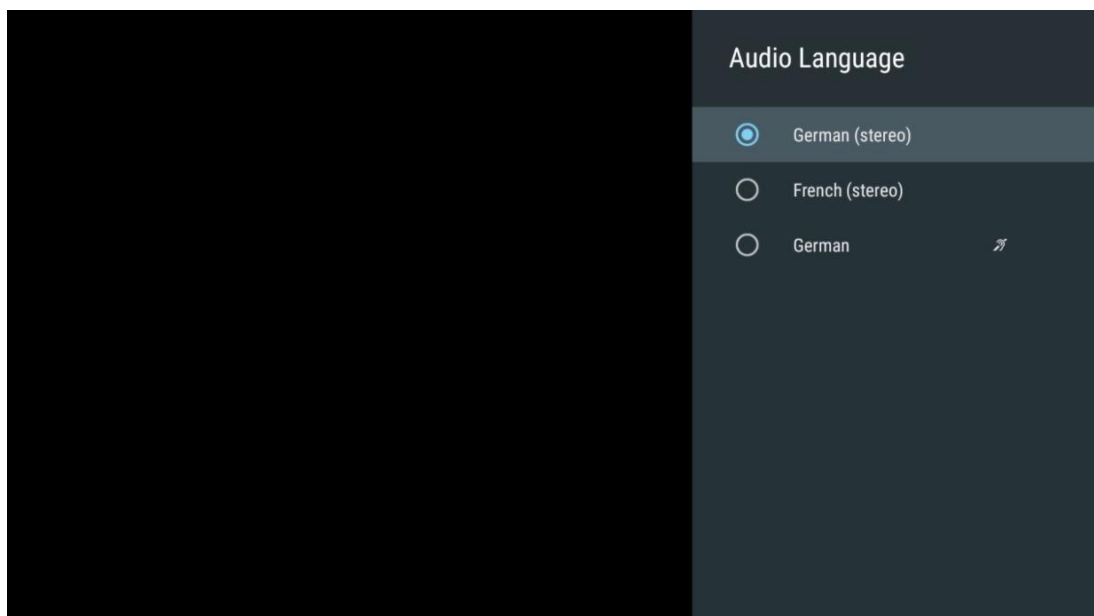


11.2.6 Опции канала

11.2.6.1 Настроить список каналов

Выберите из списка каналы, которые вы не хотите отображать в списке каналов. Для этого используйте правую кнопку направления на пульте ДУ.

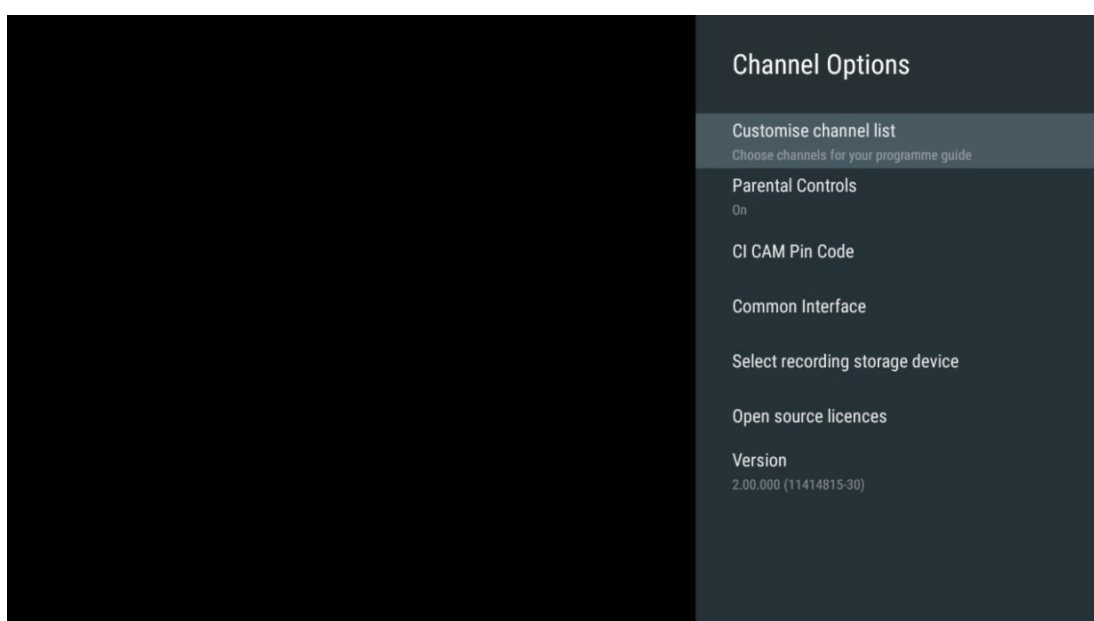

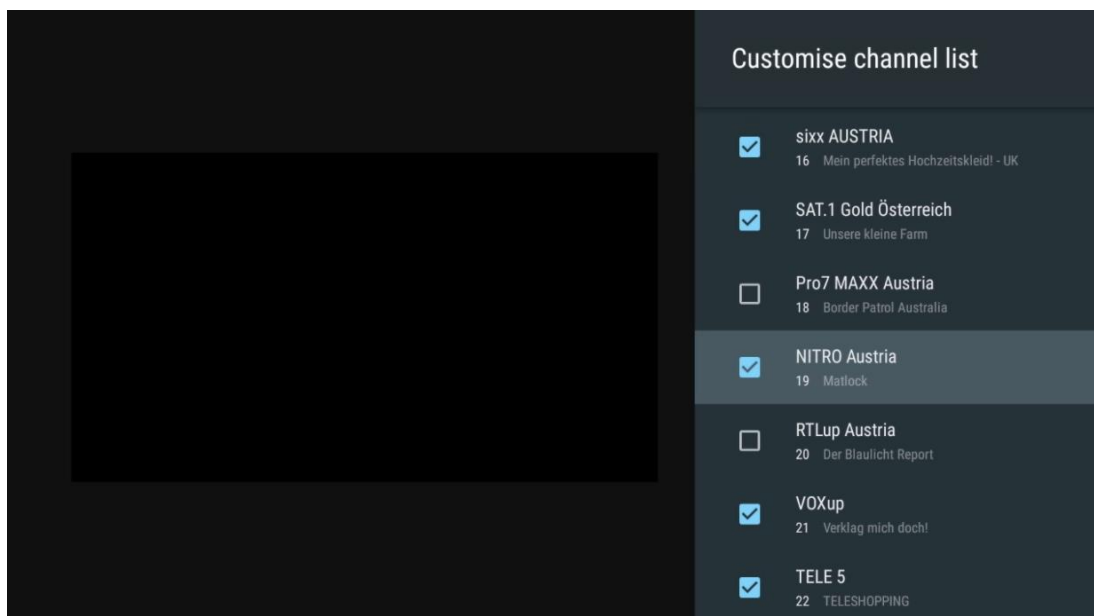


11.2.6.2 Родительский контроль

Установите различные параметры родительского контроля. Чтобы получить к ним доступ, необходимо ввести PIN-код, установленный после первого открытия приложения Live TV.

- **Включено / Отключено:** Включение или отключение функции родительского контроля.
- **Блокировка источника:** Блокировка источников телевизионного вещания или внешних источников входного сигнала.
- **Блокировать каналы:** Блокировка определенных каналов телевещания.
- **Рейтинги:** Определение и установка различных рейтинговых ограничений.
- **Изменить PIN-код:** управление PIN-кодом.


11.2.6.3 Пин-код CI CAM

Активация или деактивация функции ввода PIN-кода CI CAM, если она доступна или требуется для подключенного модуля CI CAM.

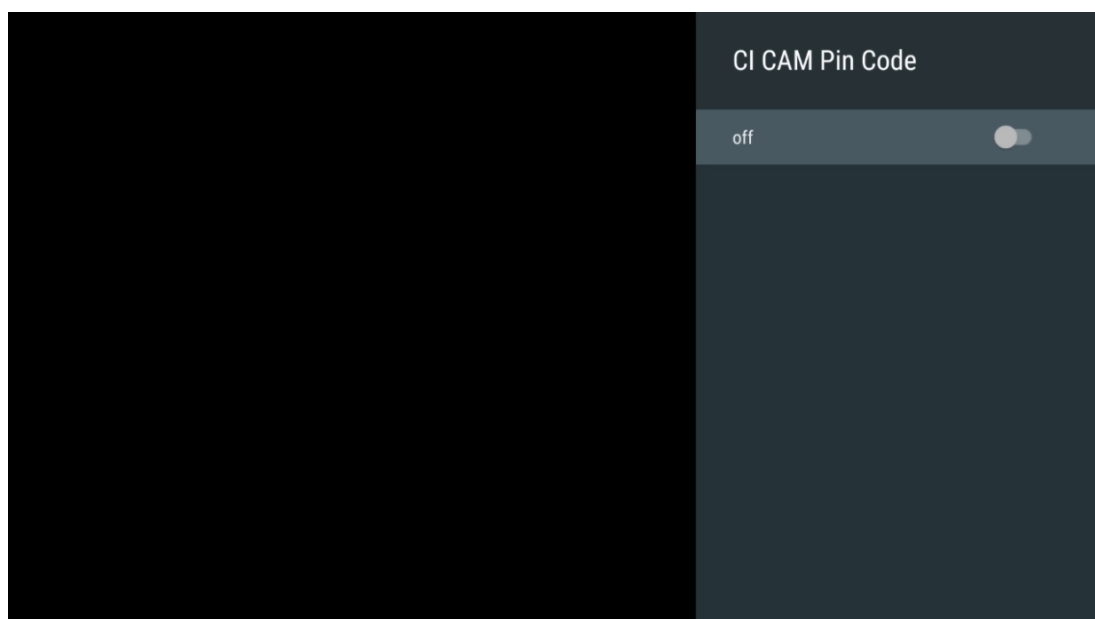

11.2.6.4 Общий интерфейс


Доступ к меню подключенного модуля CI нажатием кнопки **OK**.

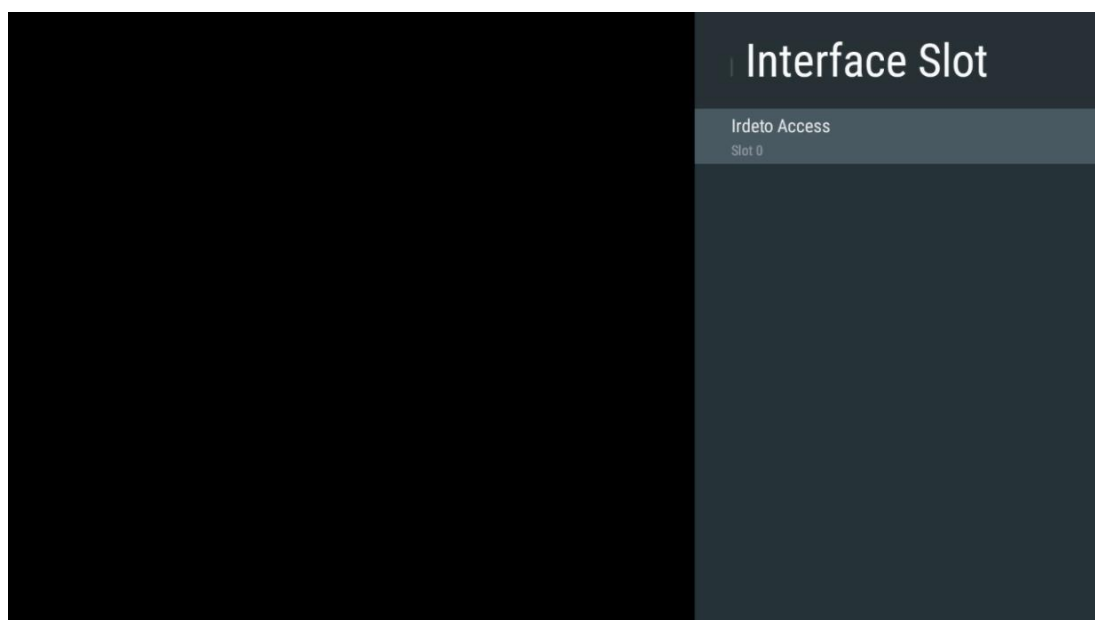



11.2.6.5 Лицензии с открытым исходным кодом

Просмотр информации о лицензиях с открытым исходным кодом.

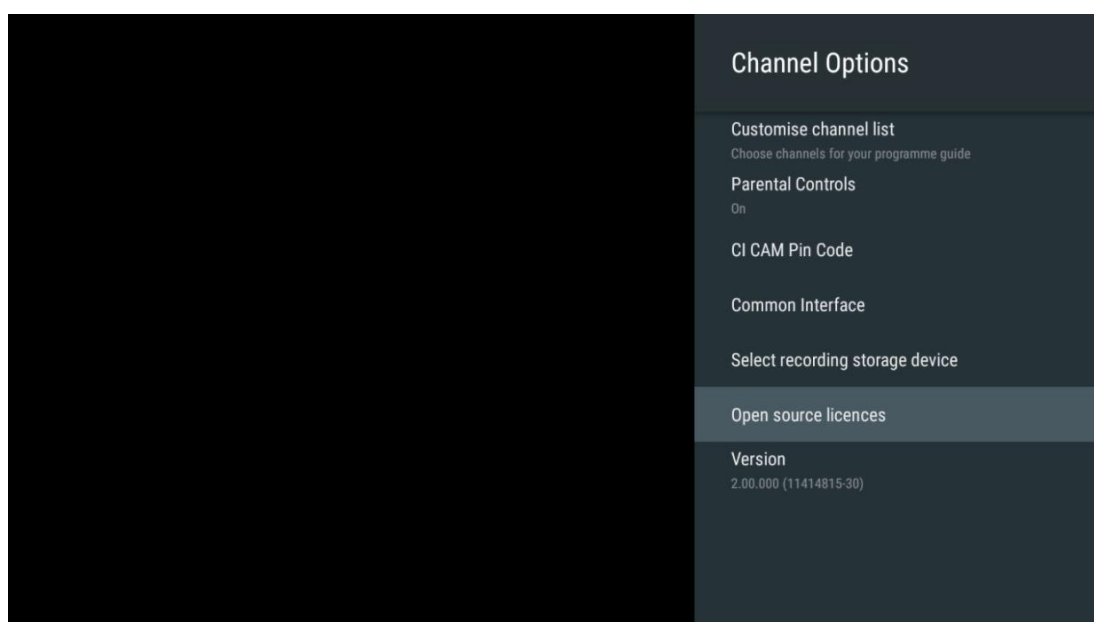


11.2.6.6 Версия

Просмотр версии программного обеспечения ТВ-устройства.


12 Приложение мультимедийного проигрывателя

Если вы хотите воспроизводить мультимедийные материалы, например фильмы, музыку или фотографии с внешних устройств хранения данных, подключенных к порту USB, запустите приложение мультимедийного проигрывателя с главного экрана.

Примечание: Подключенные USB-накопители, такие как HDD/SDD или USB-флешки, должны быть отформатированы в **FAT32** или **NTFS**. Устройства, отформатированные в exFAT, не поддерживаются.

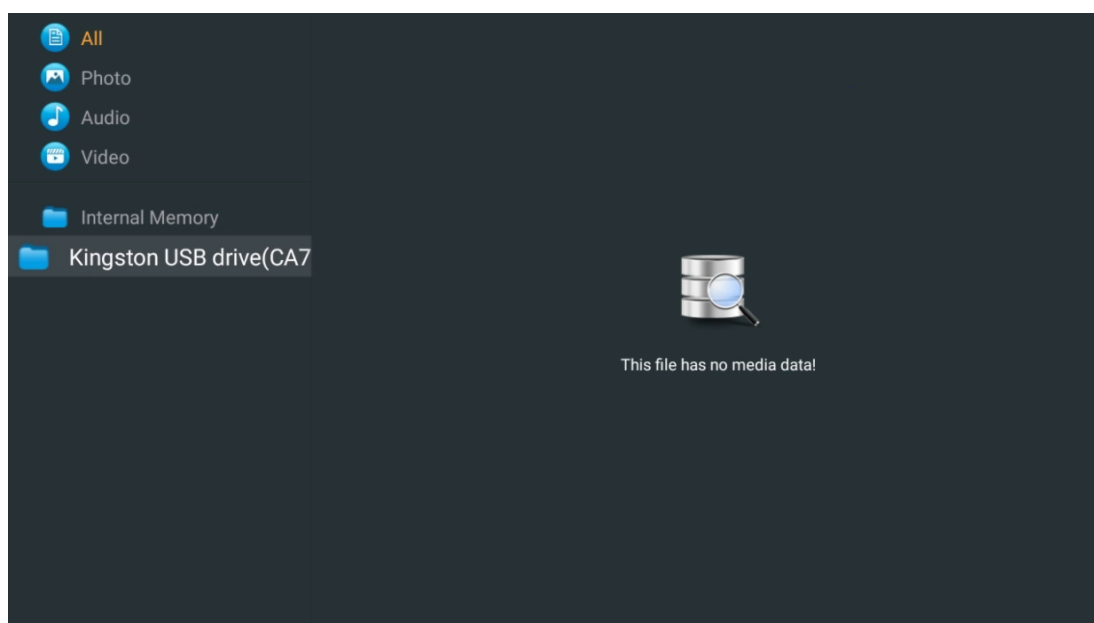

Выберите USB-накопитель на экране и нажмите кнопку **OK**. На экране появится сохраненное мультимедийное содержимое. Выберите нужный контент и нажмите **OK**, чтобы отобразить его.

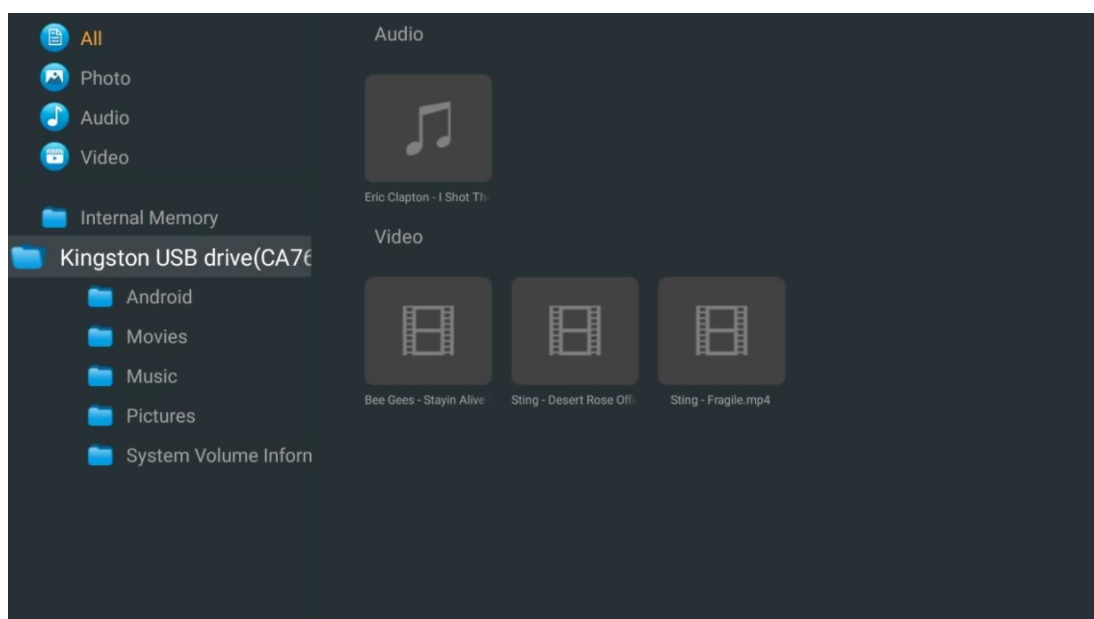

13 Устранение неполадок

Нет питания	Проверьте, подключен ли шнур питания телевизора к сети переменного тока. Если питание по-прежнему отсутствует, отсоедините вилку и снова подключите ее к розетке через 60 секунд. Снова включите питание.
Нет изображения	Проверьте, правильно ли подключен антенный кабель на задней панели. Просмотрите другие каналы, чтобы убедиться, что проблема сохраняется.
Видео отображается без звука	Попробуйте увеличить громкость. Проверьте, выключен ли звук на телевизоре.
Пульт дистанционного управления не работает	Убедитесь, что пластиковый пакет, прилагаемый к пульту ДУ, удален. Попробуйте использовать пульт на меньшем расстоянии от телевизора. Проверьте правильность установки батареек или попробуйте использовать новые батарейки в пульте ДУ. Телевизор перейдет в режим ожидания, если в течение нескольких минут не получит ответа.
Проблемы не устранены	Отключите кабель питания и подождите 30 секунд, затем снова подключите кабель питания к розетке. Если проблемы не устранены, не пытайтесь ремонтировать телевизор самостоятельно. Обратитесь в сервисный центр.
Dolby Atmos не работает с подключенными потоковыми устройствами	- Подключите потоковое устройство - Подключите устройство потокового вещания к одному из портов HDMI телевизора Thomson. - Убедитесь в правильности подключения к AV-ресиверу/усилителю - Убедитесь, что ваш AV-ресивер/усилитель поддерживает Dolby Atmos. - Подключите телевизор Thomson с помощью порта HDMI eARC к порту HDMI In на AV-ресивере/усилителе. - Проверка доступности Dolby Atmos - При воспроизведении видео проверьте в описании видео варианты воспроизведения звука. - Dolby Atmos будет указан в качестве опции, если соединения настроены правильно и AV-ресивер/усилитель поддерживает его.

14 Технические характеристики

Боковые ножки Thomson Google TV UHD

	43UG4S14	50UG4S14	55UG4S14	65UG4S14
Рабочее напряжение	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz
Выходная мощность аудио	2 x 8	2 x 10	2 x 10	2 x 10
Потребляемая мощность (Вт)	90	100	110	200
Потребляемая мощность в режиме ожидания в сети (Вт)	0,5	0,5	0,5	0,5
Вес (кг)	6	8,58	11,48	17,02
Размеры телевизора LxWxH (с подставкой) (мм)	957x172x591	1111x260x692	1226x260x745	1446x290x869
Размеры телевизора LxWxH (без подставки) (мм)	957x85x556	1111x77x643	1226x78x712	1446x79x834
Дисплей	43" / 109 см	50" / 126 см	55" / 139 см	65" / 164 см
Разрешение экрана	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160

Thomson Google TV UHD Боковые ножки белый

	43UG4S14W	50UG4S14W	55UG4S14W
Рабочее напряжение	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz
Выходная мощность аудио	2 x 8	2 x 10	2 x 10
Потребляемая мощность (Вт)	90	100	110
Потребляемая мощность в режиме ожидания в сети (Вт)	0,5	0,5	0,5
Вес (кг)	6	8,58	11,48
Размеры телевизора LxWxH (с подставкой) (мм)	957x172x591	1111x260x692	1226x290x745
Размеры телевизора LxWxH (без подставки) (мм)	957x85x556	1111x77x643	1226x78x712
Дисплей	43" / 109 см	50" / 126 см	55" / 139 см
Разрешение экрана	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160

Thomson Google TV UHD Центральная подставка

	43UG5C14	50UG5C14	55UG5C14	65UG5C14	75UG5C14
Рабочее напряжение	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz
Мощность аудиовыхода	2 x 8	2 x 10	2 x 10	2 x 10	2 x 10
Потребляемая мощность (Вт)	100	120	140	200	240
Потребляемая мощность в режиме ожидания в сети (Вт)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Вес (кг)	10	13	14,7	19,5	24
Размеры телевизора ДхШхГ (с подставкой) (мм)	957x281x587	1111x281x676	1226x281x744	1446x281x869	1668x281x990
Размеры телевизора LxWxH (без подставки) (мм)	957x89x556	1111x75x643	1226x78x712	1446x79x834	1668x89x956
Дисплей	43" / 109 см	50" / 126 см	55" / 139 см	65" / 164 см	75" / 189 см

Разрешение экрана	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160
-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Боковые ножки Thomson Google TV QLED

	43QG4S14	50QG4S14	55QG4S14	65QG4S14	85QG5S14
Рабочее напряжение	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz
Мощность аудиовыхода	2 x 8	2 x 10	2 x 10	2 x 10	2 x 10
Потребляемая мощность (Вт)	100	120	140	200	300
Потребляемая мощность в режиме ожидания в сети (Вт)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Вес (кг)	7,9	10,9	12,6	17,1	29,8
Размеры телевизора ДхШхГ (с подставкой) (мм)	957x270x605	1111x270x677	1226x290x745	1446x290x869	1890x360x1115
Размеры телевизора ЛхВхН (без подставки) (мм)	957x89x556	1111x75x643	1226x78x712	1446x79x834	1890x95x1082
Дисплей	43" / 109 см	50" / 126 см	55" / 139 см	65" / 164 см	85" / 215 см
Разрешение экрана	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160

Thomson Google TV QLED Центральная подставка

	43QG5C14	50QG5C14	55QG5C14	65QG5C14	75QG5C14
Рабочее напряжение	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz
Мощность аудиовыхода	2 x 8	2 x 10	2 x 10	2 x 10	2 x 10
Потребляемая мощность (Вт)	100	120	140	200	240
Потребляемая мощность в режиме ожидания в сети (Вт)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Вес (кг)	10	13	14,7	19,5	23,6
Размеры телевизора ДхШхГ (с подставкой) (мм)	957x281x587	1111x281x677	1227x281x744	1446x281x869	1668x281x990
Размеры телевизора ЛхВхН (без подставки) (мм)	957x89x556	1111x75x643	1226x78x712	1446x79x834	1668x89x956
Дисплей	43" / 109 см	50" / 126 см	55" / 139 см	65" / 164 см	75" / 190 см
Разрешение экрана	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160

Thomson Google TV QLED Plus

	43QG6C14	50QG6C14	55QG6C14	65QG6C14
Рабочее напряжение	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz
Выходная мощность аудио	2 x 8	2 x 10	2 x 10	2 x 10
Потребляемая мощность (Вт)	100	120	140	200
Потребляемая мощность в режиме ожидания в сети (Вт)	0,5	0,5	0,5	0,5
Вес (кг)	10,8	14	15,8	21,3

Размеры телевизора LxWxH (с подставкой) (мм)	957x281x619	1111x281x712	1226x281x776	1446x281x904
Размеры телевизора LxWxH (без подставки) (мм)	957x88x589	1111x75x676	1226x77x745	1446x78x867
Дисплей	43" / 109 см	50" / 126 см	55" / 139 см	65" / 164
Разрешение экрана	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160

Thomson Google TV QLED Pro

	43QG7C14/ 43QG7C04	50QG7C14/ 50QG7C04	55QG7C14/ 55QG7C04	65QG7C14/ 65QG7C04	75QG7C14
Рабочее напряжение	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz
Мощность аудиовыхода	2 x 8	2 x 10	2 x 10	2 x 10	2 x 10
Потребляемая мощность (Вт)	120	140	170	200	240
Потребляемая мощность в режиме ожидания в сети (Вт)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Вес (кг)	10	13	14,7	19,5	24
Размеры телевизора ДхШхГ (с подставкой) (мм)	957x89x556	1111x75x643	1227x78x712	1446x79x834	1668x89x956
Размеры телевизора LxWxH (без подставки) (мм)	957x281x587	1111x281x676	1227x281x744	1446x281x869	1668x281x990
Дисплей	43" / 109 см	50" / 126 см	55" / 139 см	65" / 164 см	75" / 189 см
Разрешение экрана	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160

	85QG7S14	100QG7S14
Рабочее напряжение	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz
Выходная мощность аудио	2 x 12	2 x 12
Потребляемая мощность (Вт)	300	500
Потребляемая мощность в режиме ожидания в сети (Вт)	0,5	0,5
Вес (кг)	29,8	46,42
Размеры телевизора ДхШхГ (с подставкой) (мм)	1890x95x1082	2227x89x1271
Размеры телевизора LxWxH (без подставки) (мм)	1890x360x1115	2227x389x1321
Дисплей	85" / 215 см	100" / 223,5 см
Разрешение экрана	3840 x 2160	3840 x 2160

Thomson Google TV Mini LED

	55MG7C15	65MG7C15	75MG7C15
Рабочее напряжение	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz
Выходная мощность аудио	2x10 Вт, 1x20 Вт	2x10 Вт, 1x20 Вт	2x10 Вт, 1x20 Вт
Потребляемая мощность (Вт)	220W	400W	440W
Потребляемая мощность в режиме ожидания по сети (Вт)	0,5	0,5	0,5
Вес (кг)	14	19,4	29,8
Размеры телевизора LxWxH (с подставкой) (мм)	1229x265.7x761.3	1448.3x290x875.5	1669,9x320x1012,77
Размеры телевизора LxWxH (без подставки) (мм)	1229x81.2x717.3	1448.3x80x830.6	1669.9x81x956.86
Дисплей	55" / 139 см	65" /164 см	75" / 189 см
Разрешение экрана	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160

14.1 Ограничения

Предназначен только для использования в помещении.

14.2 Лицензии

Возможны изменения. Вследствие постоянных исследований и разработок технические характеристики, дизайн и внешний вид продуктов могут быть изменены. Google TV - это название программного обеспечения данного устройства и товарный знак компании Google LLC. Google, YouTube, Google Cast и YouTube Music являются товарными знаками компании Google LLC. Google Assistant недоступен на некоторых языках и в некоторых странах. Доступность услуг зависит от страны и языка. Netflix является зарегистрированной торговой маркой Netflix, Inc. Требуется членство в системе потокового вещания Netflix. Доступность 4K Ultra HD зависит от плана подписки, интернет-сервиса, возможностей устройства и наличия контента. www.netflix.com/TermsOfUse. Apple TV - товарный знак компании Apple Inc., зарегистрированный в США и других странах и регионах. Wi-Fi является зарегистрированным товарным знаком Wi-Fi Alliance®. Термины HDMI и HDMI High-Definition Multimedia Interface, а также логотип HDMI являются товарными знаками или зарегистрированными знаками HDMI Licensing Administrator, Inc. в США и других странах. Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio и символ двойного D являются торговыми марками Dolby Laboratories Licensing Corporation. Произведено по лицензии Dolby Laboratories. Конфиденциальные неопубликованные работы. Авторское право © 2012-2025 Dolby Laboratories. Все другие продукты, услуги, компании, торговые марки, торговые названия и логотипы, упомянутые в настоящем документе, являются собственностью соответствующих владельцев. Все права защищены. ©2025 StreamView GmbH, Franz-Josefs-Kai 1, 1010 Vienna, Austria. Данный продукт был произведен и продан под ответственность компании StreamView GmbH. THOMSON и логотип THOMSON являются торговыми марками, используемыми компанией StreamView GmbH - дополнительная информация на сайте www.thomson-brand.com.