

THOMSON



tv.mythomson.com



[tv.mythomson.com/
en/Support/FAQs/](https://tv.mythomson.com/en/Support/FAQs/)

THOMSONOV STREAMING KLJUČ 150 CAST

POMEMBNO

Pred namestitvijo in uporabo streaming Dongle 150 Cast natančno preberite ta priročnik.

Ta priročnik imejte pri roki za nadaljnjo uporabo.

Vsebina

1	Varnost in informacije o izdelku.....	4
1.1	Oznake na izdelku	4
1.2	Poenostavljena izjava EU o skladnosti	5
1.3	Aplikacije in zmogljivost	5
1.4	Varstvo podatkov.....	5
2	Uvod	5
3	Streaming Dongle 150 Cast.....	6
3.1	Izdelek.....	6
4	Daljinski upravljalnik.....	7
5	Namestitev	8
5.1	Vsebina embalaže.....	8
5.2	Nastavitev	8
5.3	Prva namestitev	9
5.3.1	Izbira jezika namestitve in regije.....	9
5.3.2	Nastavitev storitve Google TV	10
5.3.3	Nastavitev z aplikacijo Google Home	10
5.3.4	Nastavitev v televizorju	10
6	Začetni zaslon	11
6.1	Domov	11
6.2	Račun Google.....	13
6.3	Aplikacije.....	13
6.4	Knjižnica	14
6.5	Iskalno polje Google TV	15
		15
6.6	Obvestilo.....	16
7	Nastavitve.....	16
8	Povezovanje naprav Bluetooth.....	16
8.1	Daljinski upravljalniki in dodatna oprema.....	16

8.2	Par dodatne opreme.....	16
8.3	Daljinski upravljalnik.....	17
8.3.1	Naprave.....	17
8.3.2	Daljinski gumbi.....	17
8.4	Funkcionalnost gumbov z zvezdicami na daljinskem upravljalniku.....	17
9	Oddajanje vsebine (Google Cast).....	17
10	"Hej, Google" - glasovni pomočnik in nadzorna funkcija	18
11	Nastavitve formata prikaza	18
11.1	Izbira formata.....	18
12	Nastavitve formata zvoka.....	19
13	Posodobitve.....	20
14	Vprašanja in odgovori.....	20
15	Tehnične specifikacije.....	21
15.1	Avdio in video	21
15.2	Sistem in pomnilnik	21
15.3	Brezžična povezljivost.....	21
15.4	Združljivost.....	22
15.5	Splošni podatki.....	22
16	Informacije o Evropski agenciji.....	22
16.1	Licence	22

1 Varnost in informacije o izdelku

Vaša naprava je bila pred pošiljanjem skrbno pregledana in zapakirana. Ko jo razpakirate, se prepričajte, da so priloženi vsi deli, embalažo pa hranite stran od otrok. Priporočamo vam, da v času garancijskega obdobja obdržite kartonsko embalažo, da bo naprava v primeru popravila ali garancije popolnoma zaščitena.

Pred uporabo naprave preberite navodila in jih shranite za poznejšo uporabo. Izdelek je treba namestiti v skladu z nacionalnimi predpisi.

1.1 Oznake na izdelku

Na izdelku so uporabljeni naslednji simboli, ki označujejo omejitve in previdnostne ukrepe ter varnostna navodila. Vsaka razlaga se upošteva samo, če je izdelek označen z ustrezno oznako. Takšne informacije upoštevajte iz varnostnih razlogov.



Napravo postavite na dobro prezračevano mesto na ravno, trdno in stabilno površino.



Če naprave dalj časa ne uporabljate, jo izključite iz električnega omrežja. Če je napajalni kabel poškodovan, ga je treba zamenjati z napajalnikom 12 V 1,5 A. V izogib morebitni nevarnosti se obrnite na poprodajno službo.



OPOZORILO: Da bi preprečili električni udar, naprave ne izpostavljajte dežju ali vlagi ter jo zaščitite pred visoko temperaturo, vlago, vodo in prahom. Naprave ne uporabljajte na vlažnih ali hladnih mestih.



Če je treba napravo popraviti, obiščite spletno mesto: <https://tv.mythomson.com/en/Support/> in se obrnite na poprodajno službo.



Da bi preprečili širjenje požara, sveče in druge odprte ognjevarne predmete vedno držite stran. Napravo hranite stran od neposredne sončne svetlobe.



AAA

Zamenjava baterije

Nevarnost eksplozije, če baterijo zamenjate z napačno vrsto:

- zamenjava baterije z napačno vrsto, ki lahko onemogoči zaščito (na primer pri nekaterih vrstah litijevih baterij).
- odlaganje baterije v ogenj ali vročo peč ali mehansko drobljenje ali rezanje baterije, kar lahko povzroči eksplozijo.
- puščanje baterije v okolju z izjemno visoko temperaturo, ki lahko povzroči eksplozijo ali uhajanje vnetljive tekočine ali plina.
- baterija, ki je podvržena izredno nizkemu zračnemu tlaku, kar lahko povzroči eksplozijo ali uhajanje vnetljive tekočine ali plina.



Oprema s tem simbolom je električna naprava razreda II ali z dvojno izolacijo. Zasnovana je tako, da ne potrebuje varnostne povezave z električno ozemljitvijo.



Ta oznaka pomeni, da je treba ta izdelek v EU ustrezno odstraniti v skladu z Direktivo

2002/96/ES (OEE0) in ga ni dovoljeno odlagati skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki. Prosimo, da ga odgovorno reciklirate in tako pripomorete k trajnostni ponovni uporabi materialnih virov. Oddajte ga v sistem zbiranja ali se obrnite na prodajalca, pri katerem ste izdelek kupili.

V skladu z zakonom o baterijah so končni uporabniki zakonsko zavezani k vračilu starih baterij. Izrabljenih baterij ne mečite med gospodinjske odpadke, temveč jih oddajte v sistem zbiranja izrabljenih baterij.

Slike in ilustracije v tem uporabniškem priročniku so zgolj referenčne in se lahko razlikujejo od dejanskega videza izdelka. Zasnova in specifikacije izdelka se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

1.2 Poenostavljena izjava EU o skladnosti

StreamView izjavlja, da je naprava Streaming Box tipa radijske opreme skladna z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: tv.mythomson.com/support

Namenjeno samo za uporabo v zaprtih prostorih

1.3 Aplikacije in zmogljivost

Hitrost prenosa je odvisna od vaše internetne povezave. Nekatere aplikacije morda niso na voljo v vaši državi ali regiji. Morda bo potrebno članstvo za pretakanje. Netflix je na voljo v izbranih državah. Več informacij najdete na spletni strani www.netflix.com. Razpoložljivost jezika za pomočnika Google Assistant je odvisna od podpore za glasovno iskanje Google.

1.4 Varstvo podatkov

Ponudniki aplikacij in ponudniki storitev lahko zbirajo in uporabljajo tehnične podatke in povezane informacije, med drugim tehnične podatke o tej napravi, sistemski in aplikativni programski opremi ter perifernih napravah. Te podatke lahko uporabijo za izboljšanje izdelkov ali zagotavljanje storitev ali tehnologij, ki vas osebno ne identificirajo. Poleg tega lahko nekatere storitve tretjih oseb, ki so že zagotovljene v napravi ali jih namestite po nakupu izdelka, zahtevajo registracijo z vašimi osebnimi podatki. Nekatere storitve lahko zbirajo osebne podatke tudi brez dodatnih opozoril. Družba StreamView ne more biti odgovorna za morebitno kršitev varstva podatkov s strani storitev tretjih oseb.

2 Uvod

Streaming Dongle 150 Cast nadgradi vaš televizor v pametni televizor in na televizor prenese izkušnjo sistema Android, znano iz mobilnih telefonov. Iz trgovine Google Play lahko prenesete aplikacije, kot so storitve pretakanja, igre, televizijski medijski centri in tisoče drugih. Za hitro iskanje videoposnetkov na YouTubeu, najnovejše filmske uspešnice, preverjanje vremena na internetu ali drugih vsebin se obrnite na Google. Fotografije, videoposnetke in glasbo iz mobilnih naprav lahko z vgrajeno funkcijo Google Cast predvajate v televizor .

3 Streaming Dongle 150 Cast

Pozor:



Če želite napravo povezati s televizorjem, se pred vzpostavitvijo povezave prepričajte, da sta televizor in naprava izklopljena. Ko je povezava končana, lahko vklopite napravi in ju uporabljate.




V načinu delovanja USB se ne dotikajte priključkov HDMI in USB ali se jim ne približujte in preprečite, da bi elektrostatična razelektritev motila te priključke, sicer bo televizor prenehal delovati ali povzročil nenormalno stanje.

Opomba:

Dejanski položaj in razporeditev priključkov se lahko od modela do modela razlikujeta.

3.1 Izdelek

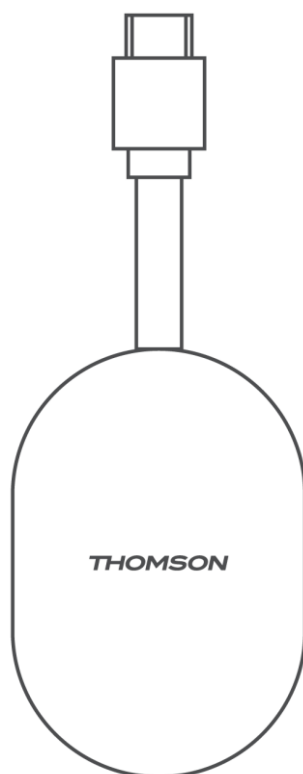


4 Daljinski upravljalnik



	Stanje pripravljenosti: Hitro stanje pripravljenosti / stanje pripravljenosti / vklopljeno
	Pritisnite in pridržite ta gumb, da določite funkcijo bližnjice ta gumb. Na kratko pritisnite gumb Star, da zaženete izbrano priljubljeno aplikacijo ali izberete vhodni vir.
	Stikalo profila: Preklapljanje med več profili Google
	Mikrofon: Vključite pomočnika Google
	Nastavitve: Prikažite meni z nastavitvami TV v živo (v načinu TV v živo), prikažite razpoložljive možnosti nastavitvev, kot sta zvok in slika.
	Nastavitve: Prikažite meni z nastavitvami TV v živo (v načinu TV v živo), prikažite razpoložljive možnosti nastavitvev, kot sta zvok in slika.
	V REDU: Potrdi izbiro
	Nazaj/povratak: Vračanje: vrnitev na prejšnji zaslon menija, korak nazaj, zapiranje oken, zapiranje teleteksta (v načinu Live TV-Teletext). Opustite predvajanje večpredstavnostnih datotek in se vrnite v pregledni meni MMP (Multi Medi Player)
	Elektronski programski vodnik
	Domov: Odpre začetni zaslon.
	Program +/-: Vkllop posameznih televizijskih/radijskih kanalov. Premikanje seznama kanalov stran za stranjo, ko je seznam kanalov prikazan na televizijskem zaslonu.
	Glasnost +/-: Upravlja glasnost zvoka televizorja
	Nemi: Popolnoma izklopite glasnost televizorja
	Zagon aplikacije YouTube
	Zagon aplikacije Netflix
	Zagon aplikacije Prime Video
	Zagon aplikacije Disney +
	Zagon aplikacije TV v živo

5 Namestitev


5.1 Vsebina embalaže

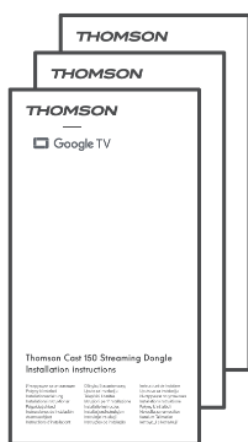


Namestitev
navodila





Glasovni
daljinski
upravljalnik

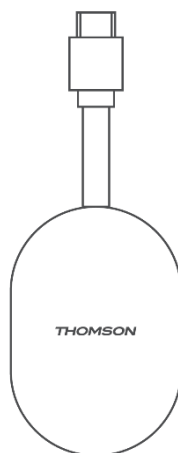

Streaming
Dongle 150
Cast

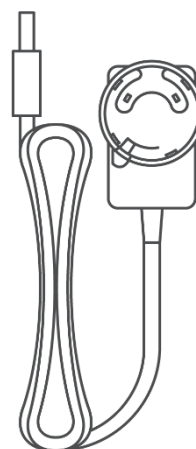


Napajanje
Adapter

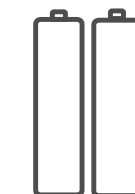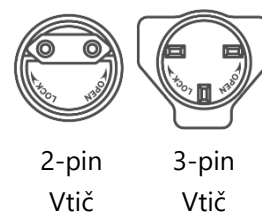


2 X baterije
AAA



5.2 Nastavitev

1

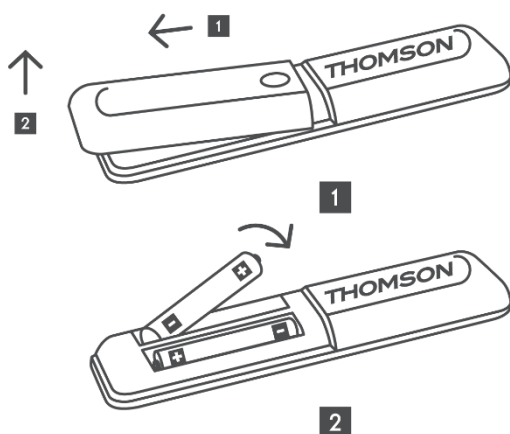

2

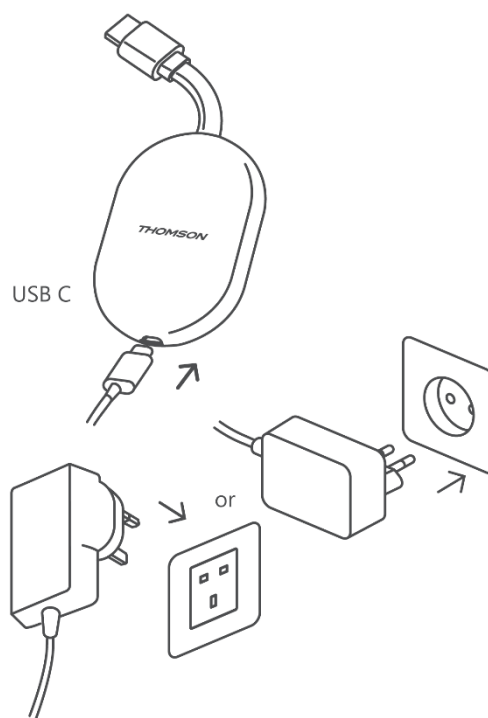

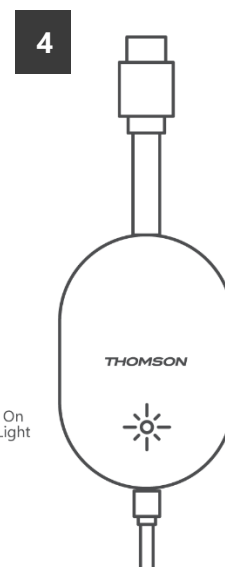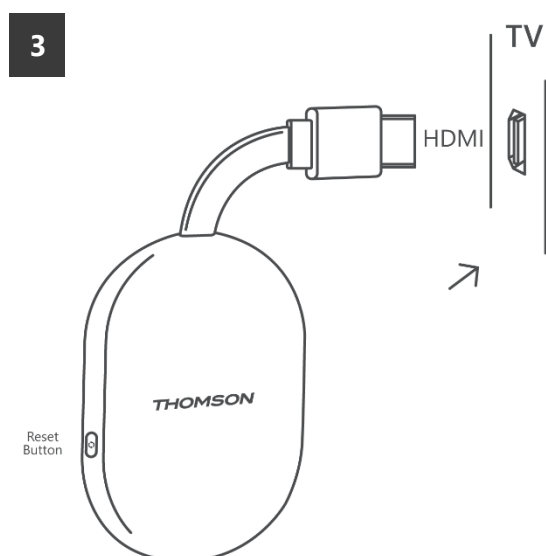

Vklopite televizor in priključite streaming Dongle 150 Cast na napajanje ter sledite navodilom na zaslonu.

5.3 Prva namestitev

Sledite grafičnim navodilom na zaslonu in povežite daljinski upravljalnik s ključem za pretakanje 150 Cast prek povezave Bluetooth.


Ko ste daljinski upravljalnik uspešno seznanili s ključem za pretakanje 150 Cast prek povezave Bluetooth, se na zaslonu prikažejo nadaljnji pogovorni zasloni.

5.3.1 Izbira jezika namestitve in regije

Izberite jezik namestitve in svojo regijo ter sledite nadaljnjim navodilom za namestitev na zaslonu.

5.3.2 Nastavitev storitve Google TV

Streaming Dongle 150 Cast lahko nastavite prek aplikacije Google Home v mobilnem telefonu (telefonu ali tabličnem računalniku) ali ročno z izbiro možnosti "Setup on TV instead" na dnu zaslona.

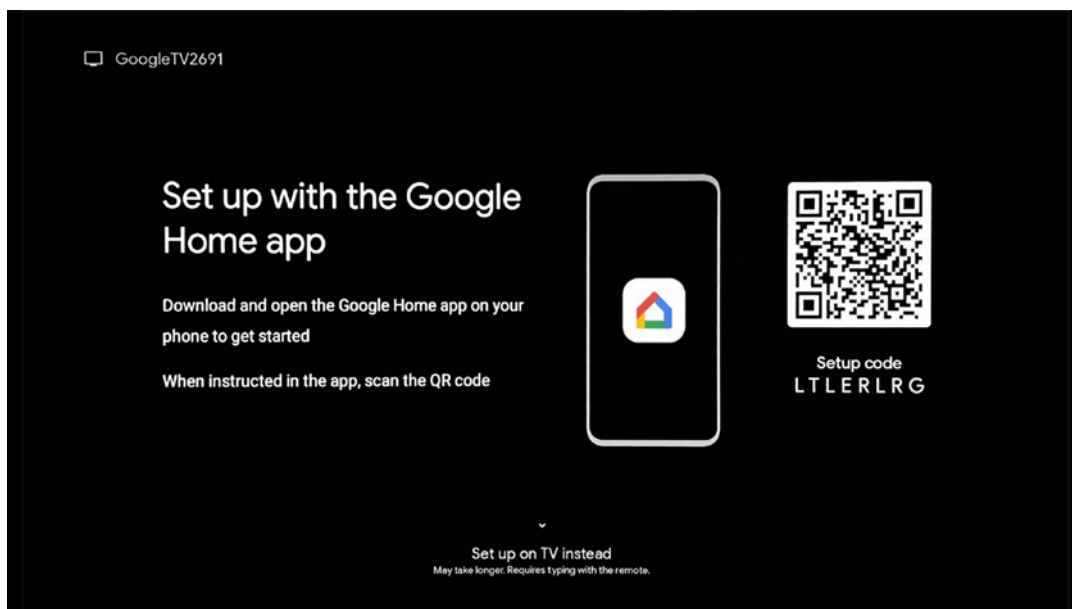

5.3.3 Nastavitev z aplikacijo Google Home

Za nastavitev z aplikacijo Google Home je treba imeti mobilno napravo (pametni telefon ali tablični računalnik) z nameščeno aplikacijo Google Home in da je mobilna naprava povezana z internetom prek istega omrežja Wi-Fi, na katerega bo priključen streaming Dongle 150 Cast. Če želite namestiti aplikacijo Google Home, poskenirajte kodo QR na televizorju ali poiščite "Google Home" v trgovini z aplikacijami v svoji mobilni napravi. Če je aplikacija Google Home že nameščena v vaši mobilni napravi, jo odprite in sledite navodilom na televizorju in mobilni napravi. Nastavitev televizorja prek aplikacije Google Home v mobilni napravi ne sme biti prekinjena.

Opomba: Nekatere mobilne naprave z višjo različico operacijskega sistema Android niso popolnoma združljive z namestitvijo storitve Google TV prek aplikacije Google Home. Zato priporočamo možnost namestitve "Nastavitev na televizorju".

5.3.4 Nastavitev v televizorju

Če želite namestiti streaming Dongle 150 Cast s televizorjem in daljinskim upravljalnikom, pritisnite smerni gumb navzdol na daljinskem upravljalniku in izberite možnost "**Namesto tega nastavite na televizorju**". Nato sledite navodilom na zaslonu, da dokončate namestitev.

Izberite omrežje Wi-Fi - Izberite razpoložljivo omrežje Wi-Fi in povežite svoj streaming Dongle 150 Cast z vnosom ustreznega gesla.

Prijava v Google - s svojim e-poštnim naslovom in geslom se prijavite v račun Google

Opomba:

Za nastavitve ključa za pretakanje 150 Cast je potreben Googlov račun. Če želite dostopati do trgovine Google Play, uporabljati funkcijo "Hey Google" ali zaganjati priljubljene aplikacije, morate biti prijavljeni v račun Google.

Če nimate Googlovega računa ali želite ustvariti skupni račun, ga morate registrirati, preden namestite Streaming Dongle v računalnik ali pametni telefon. Račun Google lahko ustvarite tako, da obiščete naslednje spletno mesto:

[//accounts.google.com/signup](https://accounts.google.com/signup)

Po končani začetni namestitvi naprave za pretakanje THOMSON se prikaže začetni zaslon Google TV


Opomba: Upoštevajte, da so ilustracije menijev, prikazane v tem uporabniškem priročniku, zgolj referenčne in se lahko v vaši državi razlikujejo.

6 Začetni zaslon

6.1 Domov

Na začetnem zaslonu lahko zaženete katero koli nameščeno aplikacijo, gledate film iz različnih aplikacij za pretakanje ali vstopite v meni Nastavitve ključa za pretakanje Thomson 150. Prav tako lahko kadar koli zaključite delovanje katere koli aplikacije in se vrnete na začetni zaslon s pritiskom gumba Domov na daljinskem upravljalniku.

V prvi vrstici (**Priporočeno za vas**) bodo predlagane vsebine pretakanja aplikacij za pretakanje, nameščenih v televizorju, glede na vaša merila iskanja v zgodovini iskanja.

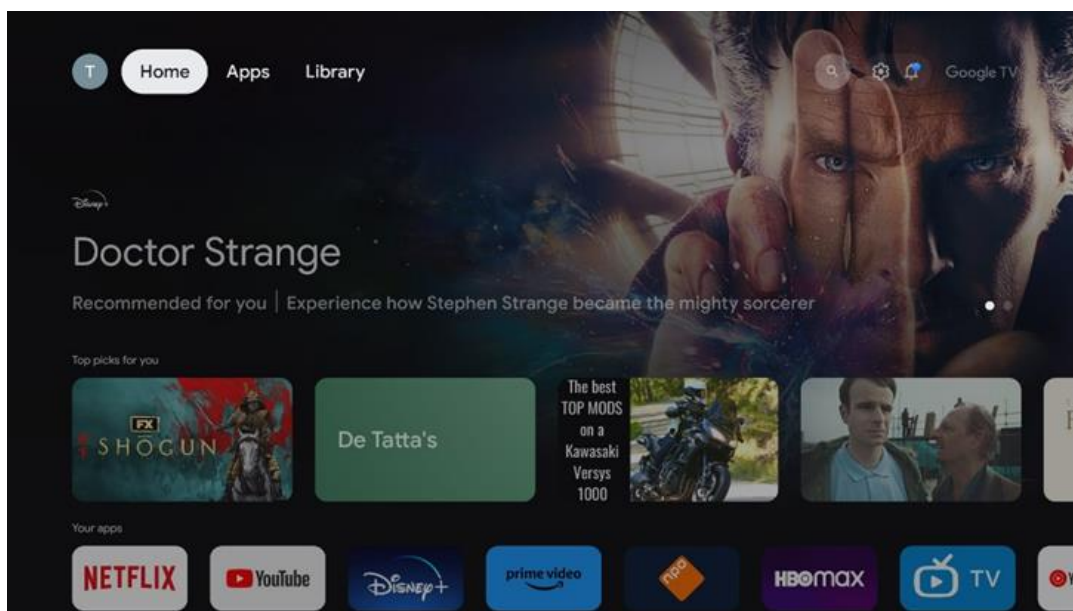


Opomba: Glede na nastavitve televizorja in izbiro države med začetno nastavitvijo lahko meni Domov vsebuje različne elemente.

Druga vrstica (**Vaše aplikacije**) je vrstica aplikacij. Najpomembnejše aplikacije za storitve pretakanja, kot sta Netflix ali YouTube, najdete v tej prvi vrstici.

S smernimi gumbi na daljinskem upravljalniku izberite aplikacijo in potrdite izbiro z gumbom OK, da zaženete izbrano aplikacijo.

Izberite aplikacijo ter pritisnite in pridržite gumb V redu, da odstranite izbrano aplikacijo iz prve vrstice priljubljenih, jo premaknete na novo mesto ali zaženete.

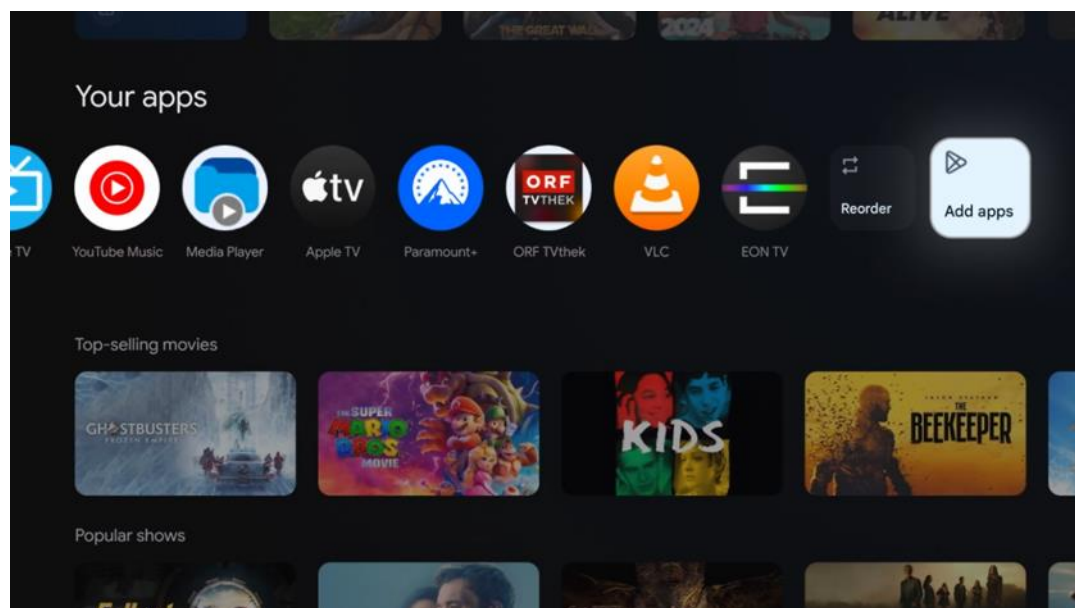


Na predzadnjem in zadnjem mestu v tej vrstici sta polji z možnostma "**Spremeni vrstni red**" in "**Dodaj aplikacije**". Izberite ti funkcijski možnosti, če želite spremeniti vrstni red aplikacij v tej vrstici ali če želite dodati novo aplikacijo v to vrstico Priljubljene aplikacije. V nadaljevanju domačega zaslona boste našli dodatne kanale, ki so prikazani po žanrih ali kategorijah pretočnih vsebin.

Opomba: Na sliki prikazane aplikacije so zgolj ilustrativne in se lahko razlikujejo glede na državo namestitve.

6.2 Račun Google


Pojdite do ikone svojega profila v zgornjem levem kotu in pritisnite "OK". Označite ikono profila in pritisnite "OK".

Tu lahko spremenite nastavitve profila, dodate nov račun Google ali upravljate že obstoječe račune.

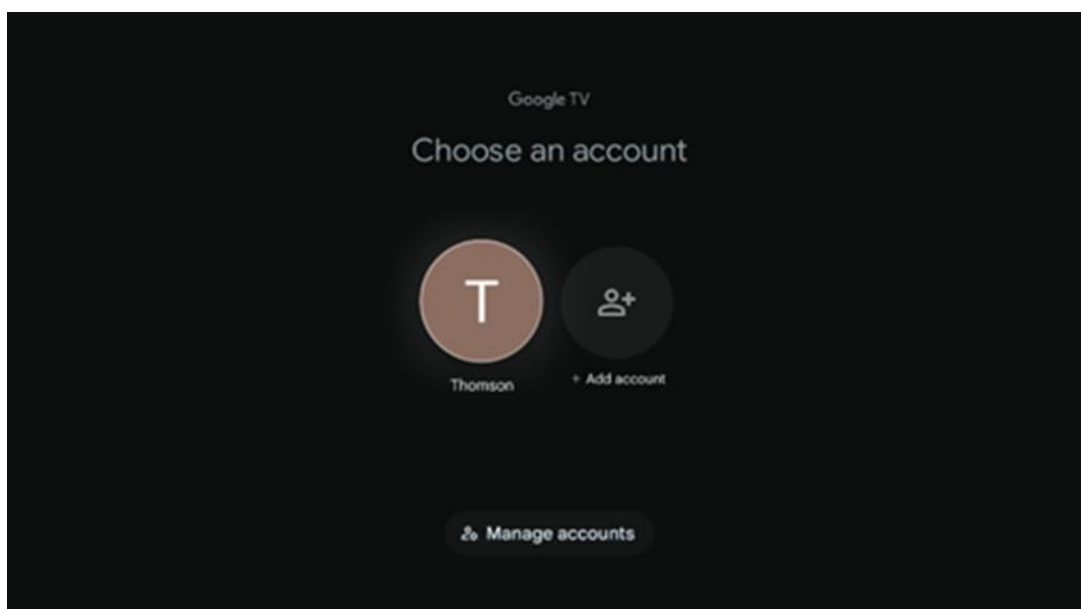

6.3 Aplikacije

Na začetnem zaslonu izberite zavihek Aplikacije, če želite prikazati aplikacije, nameščene v televizorju. Označite iskalno vrstico in vnesite ime aplikacije, ki jo želite namestiti iz trgovine Google Play.

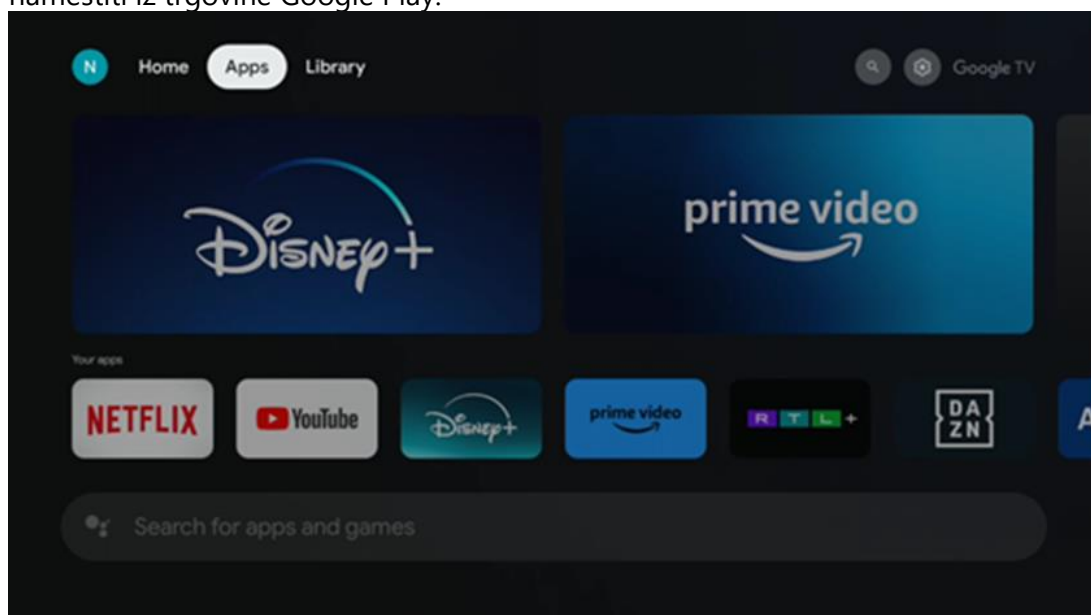


Opomba: Nekatere aplikacije delujejo samo v vašem omrežju. Te aplikacije niso odprte internetne storitve, temveč le notranje rešitve za več televizorjev v istem gospodinjstvu. Delovanje teh aplikacij lahko zato določi vaš operater televizorja IP ali omrežja.


Nekatere aplikacije so na voljo za prenos glede na geolokacijo. To pomeni, da so aplikacije, ki so odvisne od geolokacije, na voljo samo v trgovini Google Play v skladu s pravili geolokacije in jih ni mogoče prenesti in namestiti v različnih državah. Nekatere aplikacije, ki so na voljo za mobilne naprave, kot so mobilni telefoni in tablični računalniki, zaradi pravnih razlogov niso na voljo za prenos v naprave Google TV.

6.4 Knjižnica

Na začetnem zaslonu izberite zavihek Knjižnica, če želite predvajati pretočno vsebino, ki ste jo že kupili ali najeli v televizorju ali mobilnih napravah, na primer v mobilnem telefonu ali tabličnem računalniku, z uporabo računa Google.

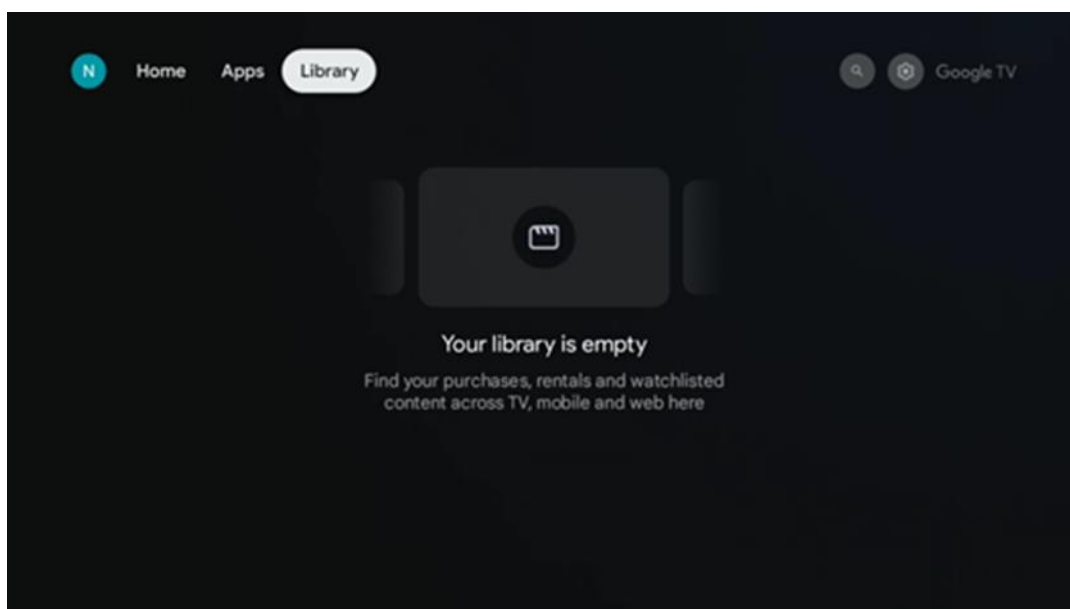


6.5 Iskalno polje Google TV

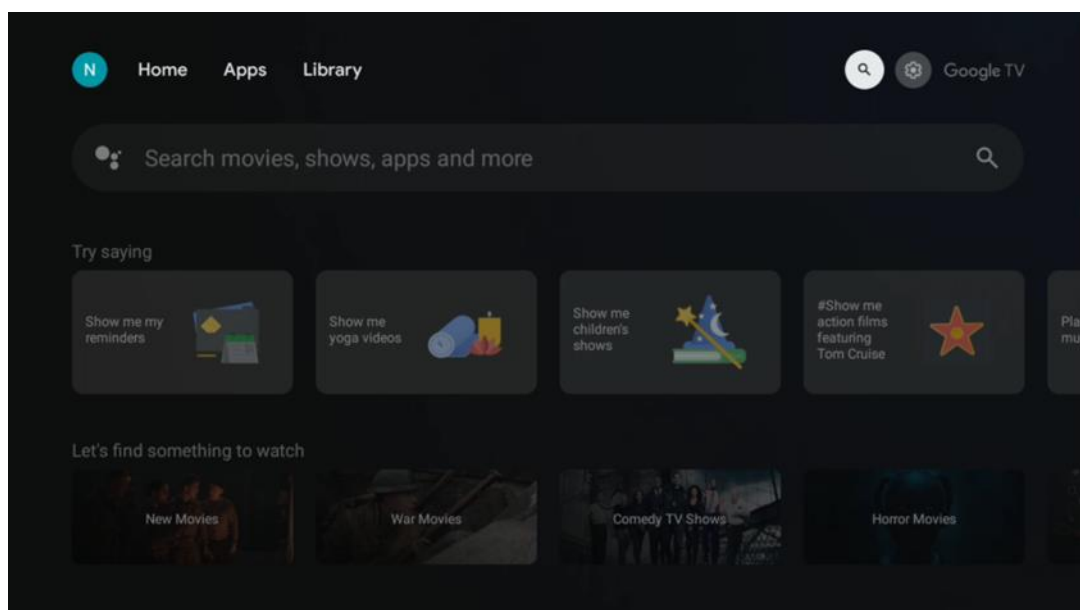

Orodja za iskanje se nahajajo v zgornjem levem kotu zaslona. Za začetek iskanja lahko vnesete besedo z virtualno tipkovnico ali pa poskusite z glasovnim iskanjem prek mikrofona, vgrajenega v daljinski upravljalnik. Premaknite fokus na želeno možnost in pritisnite **OK**, da nadaljujete.

Glasovno iskanje - Pritisnite ikono mikrofona, da zaženete funkcijo glasovnega iskanja. Na vrhu zaslona se prikaže polje za glasovno iskanje Google. Googlu zastavite vprašanje in televizor vam bo odgovoril. Za lokalne iskalne izraze je pomembno, da je jezik menija televizorja nastavljen na lokalni jezik.

Iskanje po tipkovnici - Izberite vrstico za iskanje in pritisnite **OK**. Na zaslonu se prikaže virtualna Googlova tipkovnica. Vnesite vprašanje, na katerega želite odgovoriti.

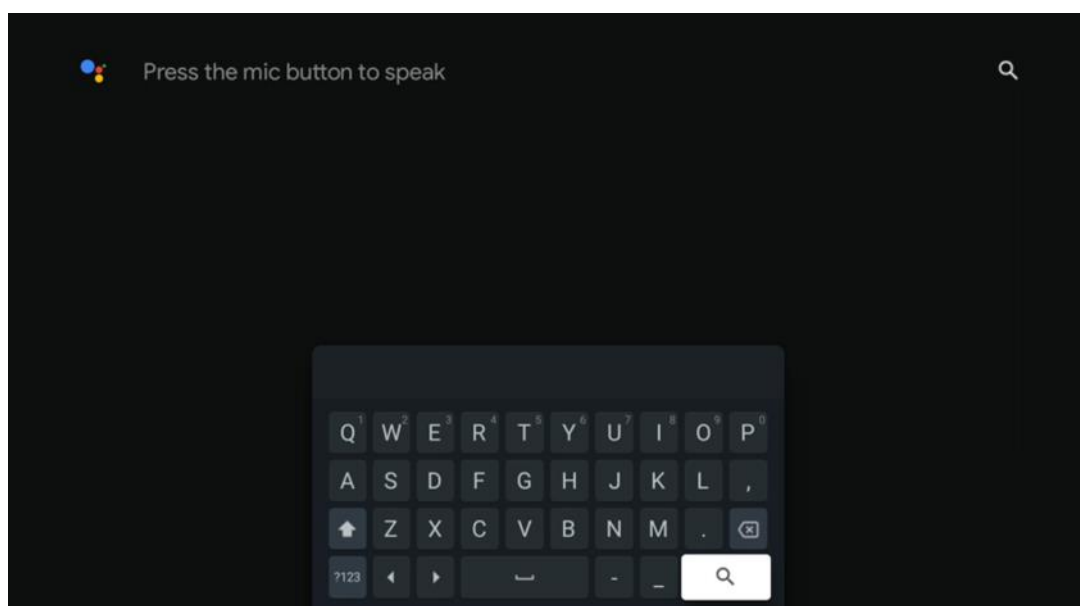


6.6 Obvestilo

Gumb za obvestila se prikaže le, če je eno ali več neprebranih obvestil. Če jih želite preveriti, pojdite na ikono Nastavitve, odprl se bo podmeni. Na dnu podmenija boste lahko našli vsa najnovejša obvestila.

7 Nastavitve

Če želite odpreti celoten seznam razpoložljivih nastavitev, vstopite na začetni zaslon tako, da pritisnete gumb (ikona) Začetni zaslon in se pomaknete do gumba (ikona) Nastavitve v desnem zgornjem kotu.

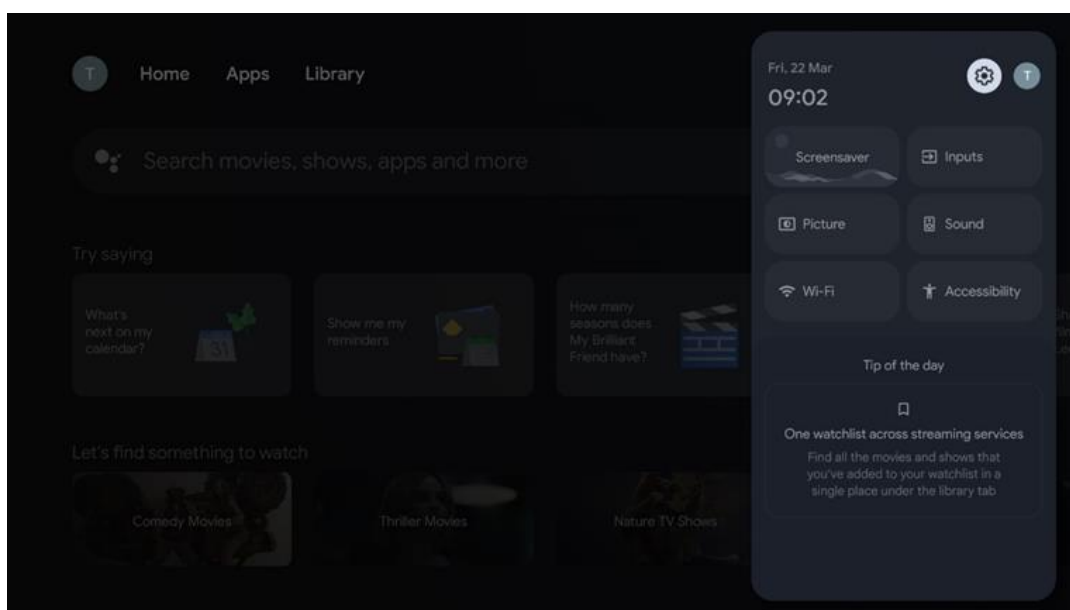

8 Povezovanje naprav Bluetooth

8.1 Daljinski upravljalniki in dodatna oprema

V tem meniju lahko s ključem Streaming 150 cast prek povezave Bluetooth povežete zvočne naprave, kot so slušalke in zvočniki, ter vhodne naprave, kot so igralne plošče, miška ali tipkovnica. Nastavite lahko tudi daljinski upravljalnik, tako da lahko z daljinskim upravljalnikom THOMSON upravljate vklop/izklop, glasnost +/- ali izbiro vhoda povezanih naprav (televizorja, AV-sprejemnika ali zvočnika Soundbar). Pritisnite gumb na daljinskem upravljalniku in pritisnite OK, da odprete meni Nastavitve. Izberite Bluetooth in pritisnite OK.

8.2 Par dodatne opreme

Prepričajte se, da je v napravi, ki jo želite povezati s ključem za pretakanje 150 cast, aktiviran način seznanjanja Bluetooth. V meniju izberite možnost Pair accessory in pritisnite OK. Na desni strani se bo prikazal seznam naprav Bluetooth. Izberite napravo in pritisnite OK, da začnete postopek seznanjanja.

8.3 Daljinski upravljalnik

Izberite možnost menija Nastavitve daljinskih gumbov in pritisnite **OK**. V meniju Set up remote buttons sta dva podmenija:

8.3.1 Naprave

Izberite Dodaj napravo in pritisnite **OK**. Izberite napravo, ki jo želite upravljati z daljinskim upravljalnikom Thomson, televizorjem, zvočnim sprejemnikom Soundbar ali AV-sprejemnikom, in pritisnite **OK**. S seznama izberite Blagovna znamka naprave in pritisnite **OK**. Izberite možnosti upravljanja, ki jih želite upravljati z daljinskim upravljalnikom Thomson, in sledite navodilom na zaslonu televizorja.

8.3.2 Daljinski gumbi

V tem podmeniju lahko konfigurirate delovanje enote Thomson RCU. Nastavite lahko, katere funkcije delovanja želite še naprej upravljati z originalnim daljinskim upravljalnikom priključene naprave (TV, AV sprejemnik ali soundbar) in katere želite upravljati z daljinskim upravljalnikom Thomson.

8.4 Funkcionalnost gumbov z zvezdicami na daljinskem upravljalniku

Če želite funkciji dodeliti gumb zvezde, ga pritisnite in pridržite. Pojavilo se bo pogovorno okno s prikazom aplikacij, nameščenih v napravi. Izberite aplikacijo, ki jo želite zagnati z gumbom Star, nato pa izbiro potrdite s pritiskom gumba OK.

9 Oddajanje vsebine (Google Cast)

Streaming Dongle 150 Cast ima vgrajen Google Cast. Videoposnetke, glasbo ali druge vsebine lahko iz pametnega telefona, tabličnega računalnika ali računalnika predvajate na televizor.

1. Prepričajte se, je vaš telefon, tablični računalnik ali računalnik v istem omrežju kot Dongle Thomson Streaming 150 Cast.
2. Odprite aplikacijo, ki podpira oddajanje, na primer YouTube.
3. Izberite videoposnetek in kliknite ikono za oddajo.
4. Izberite Thomson 150 in pritisnite OK.

Predvajanje se bo začelo samodejno.

Opomba:

Upoštevajte, da vsi programi za pretakanje videovsebin ne podpirajo funkcije Google Cast.

10 "Hej, Google" - glasovni pomočnik in nadzorna funkcija

Streaming Dongle 150 Cast podpira funkcijo glasovnega upravljanja "Hey Google". Če jo želite aktivirati, pritisnite gumb za mikrofonsko napravo na daljinskem upravljalniku. S funkcijo "Hey Google" lahko upravljate različne funkcije, kot so prilagajanje glasnosti, utišanje ali ukinjanje zvoka in zaganjanje nameščenih aplikacij. Prav tako lahko iščete informacije na spletu, na primer vprašate "Kakšno bo vreme jutri?" ali iščete filme, serije in videoposnetke v pretočnih storitvah, kot so Netflix, Prime Video, Disney+ in YouTube.

11 Nastavitve formata prikaza

Na daljinskem upravljalniku pritisnite gumb Settings (Nastavitve) ali izberite ikono Settings (Nastavitve) na začetnem zaslonu in odprite Display & Sound (Zaslon in zvok) -> Advanced display settings (Dodatne nastavitve zaslona).

Dovoli način igre - ta funkcija je privzeto aktivirana.

Način igre v streaming ključu 150 Cast ponuja naslednje funkcije:

- **Zmanjšuje zaostanek pri vnosu:** Ko je omogočen igralni način, naprava za pretakanje signalizira **televizorju ali monitorju**, da preklopi na način z nizkimi zakasnitvami. To zmanjša zamik med pritiskom na gumb in prikazom akcije na zaslonu.
- **Onemogoči obdelavo videa:** Televizorji pogosto uporabljajo naknadno obdelavo za izboljšanje kakovosti videoposnetkov (na primer glajenje gibanja ali povečevanje ločljivosti). Igralni način **izklopi** večino teh postopkov, da zagotovi hitrejši odzivni čas.
- **Optimizirano za igre v oblaku:** Na napravah za pretakanje, ki podpirajo **igre v oblaku** (npr. NVIDIA GeForce NOW, Xbox Cloud Gaming), omogočanje načina Game Mode izboljša odzivnost za boljšo igralno izkušnjo.

11.1 Izbira formata

Samodejno:

Če izberete nastavek Samodejna oblika prikaza, sistem omogoči nameščenim aplikacijam, da samodejno prilagodijo obliko HDR vaši zaslonski napravi. S to možnostjo nastavitve vse aplikacije samodejno prikažejo video vsebino v optimalnem video formatu, vendar ne v najvišji kakovosti.

Priročnik

Če je izbrana ta možnost, lahko ročno deaktivirate formate HDR, ki jih podpirajo naprave za predvajanje in lahko povzročajo težave pri predvajanju. Formati HDR, ki jih vaša naprava za predvajanje ne podpira, bodo prikazani pod "nepodprti formati" in jih ni mogoče prisilno aktivirati. Nameščene aplikacije lahko samodejno izberejo video format, ki ne bo prikazan v najvišji kakovosti.

12 Nastavitve formata zvoka

Na daljinskem upravljalniku pritisnite gumb Settings (Nastavitve) ali izberite ikono Settings (Nastavitve) na začetnem zaslonu in odprite **Display & Sound (Zaslon in zvok)** -> **Advanced sound settings (Dodatne nastavitve zvoka)**.

Na voljo so naslednje nastavitve formata zvoka:

Samodejno

Ta nastavitev zvoka je privzeto omogočena v napravi Streaming Dongle 150 Cast. S to možnostjo Streaming Dongle 150 Cast samodejno zazna in izbere optimalni format zvoka, ki ga podpira vaš televizor.

Priporočljivo je, da je ta nastavitev omogočena za najboljšo zvočno zmogljivost.

Ni

Možnost "None" v meniju Sound Settings (Nastavitve zvoka) izberite samo, če ne želite, da se iz Streaming Dongle 150 Cast predvaja zvok Dolby.

Priročnik

Selektivno lahko omogočite ali onemogočite vsak zvočni format, ki ga podpira Streaming Dongle 150 Cast, ne glede na to, ali ga podpira televizor ali zvočni sistem, ki je priključen prek HDMI eARC.

Informacije o formatu

V tem razdelku so prikazani zvočni formati, ki jih podpira televizor ali priključeni zvočni sistem.

13 Posodobitve

Posodobitev programske opreme Streaming Dongle 150 Cast se izvede samodejno. Če so posodobitve na voljo, boste prejeli obvestilo na začetnem zaslonu. Izberite obvestilo in pritisnite gumb V redu, da ga preberete.

14 Vprašanja in odgovori

Kaj lahko počnem s svojim streaming Dongle 150 Cast?	Streaming Dongle 150 cast spremeni televizor v pametni televizor in v televizor prenese funkcije sistema Android, ki jih poznamo iz mobilnih telefonov. Prenesete lahko aplikacije kot so storitve pretakanja, igre, televizijski medijski centri in več tisoč drugih storitev trgovine Google Play. Za več informacij obiščite spletno mesto tv.mythomson.com
Ali potrebujem pametni televizor, da lahko uporabljam streaming Dongle 150 Cast?	Ne, ne potrebujete. Streaming Dongle 150 Cast nadgradi vsak televizor v pametni televizor.
Katere povezave so potrebne za delovanje Streaming Dongle 150 Cast?	Povezava s televizorjem ali projektorjem: Streaming Dongle 150 Cast podpira video ločljivosti do 4K Ultra HD in mora biti priključen na vrata HDMI televizorja ali projektorja.
Če se glasovni nadzor "Hej, Google" ne odziva	Preverite stanje omrežja.
Katere zvočne formate podpira moj Streaming Dongle 150 Cast?	Streaming Dongle 150 Cast podpira večino digitalnih zvočnih formatov.
Zakaj na mojem televizorju ni signala, čeprav je streaming Dongle 150 Cast nanj priključen s kablom HDMI?	Morda ste na televizorju izbrali napačen vhodni vir. Po preklopu na pravilna vrata HDMI traja nekaj sekund, da naprava sprejme signal iz Streaming Dongle 150 Cast
Televizor ne prikazuje slike 4K Ultra HD iz streaming ključa 150 Cast.	Kakovost je odvisna od medija in vhodnega vira. Slabo kakovost slike lahko povzročijo naslednji razlogi: • Gledate vsebino v nizki ločljivosti. • Vaš televizor ne podpira 4K UHD. • Uporabljeni priključek HDMI mora podpirati vhod 4K (nekateri televizorji podpirajo 4K le na določenih priključkih).
Ali potrebujem Googlov račun, da lahko uporabljam streaming Dongle 150 cast?	Za nastavitev Streaming Dongle 150 Cast je potreben Googlov račun. V račun Google morate biti prijavljeni na Streaming Dongle 150 Cast, da lahko dostopate do trgovine Google Play, funkcije Hey Google in priljubljene ponudbe vsebin aplikacij za pretakanje.
V trgovini Google Play ne najdem določene aplikacije, čeprav jo lahko prenesem v telefon.	Nekatere aplikacije, ki so na voljo v trgovini Google Play za mobilne naprave, kot so pametni telefoni in tablični računalniki, zaradi pravnih razlogov niso na voljo za naprave Google TV.
Ali lahko ustvarim ali uredim račun Google v svojem streaming ključu Thomson Streaming Dongle 150 Cast?	Ne, za ustvarjanje in urejanje računa Google morate uporabiti mobilni telefon ali računalnik.
Kakšne so internetne zahteve za optimalno delovanje Streaming Dongle 150 Cast?	Streaming Dongle 150 Cast deluje tudi s standardno internetno povezavo. Vendar bo izkušnja tem boljša, čim hitrejša bo internetna povezava. Upoštevajte, da

	več naprav, kot je povezanih v domače omrežje, manj širokopasovnega dostopa imate na voljo za Streaming Dongle 150 Cast.
Katere naprave Bluetooth je mogoče povezati s Streaming Dongle 150 Cast?	Na Streaming Dongle 150 Cast lahko priključite zvočne naprave, kot so slušalke in zvočniki, ter vhodne naprave, kot sta tipkovnica ali igralna ploščica. prek povezave Bluetooth.
Kako uporabljam Pomočnika Google?	V meniju Android Home pritisnite gumb Google Assistant na daljinskem upravljalniku Streaming Dongle 150 Cast. Poiščete lahko katero koli vsebino. Na seznamu se prikažejo vse vsebine, povezane z vašim vprašanjem.
Kako lahko izvem, da je za napravo za pretakanje na voljo nova različica programske opreme?	Posodobitve programske opreme za Streaming Dongle 150 Cast so samodejne. Če so na voljo posodobitve za nameščene aplikacije, se na začetnem zaslonu prikaže obvestilo. Pojdite do obvestila in pritisnite OK, da ga preberete.
Ali se lahko streaming Dongle 150 Cast uporablja tudi kot IPTV sprejemnik?	Da, Streaming Dongle 150 Cast lahko uporabljate za IPTV. Če želite gledati kanale IPTV, morate prenesti zeleno aplikacijo IPTV ali aplikacijo, ki jo določi vaš ponudnik.

15 Tehnične specifikacije

15.1 Avdio in video

Ločljivost zaslona: 4K Ultra HD

Ločljivost videoposnetka: 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i

Dekodiranje zvoka: Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos

15.2 Sistem in pomnilnik

Operacijski sistem: Google TV - ATV12

Čipovski nabor: Amlogic S905Y4B

PROCESOR: ARM Quad-Core Cortex-A35 16500 DMIPS

GRAFIČNI PROCESOR: ARM Mali-G31 MP2 850 MHz

SDRAM: LPDDR4 2 GB

Flash: eMMC 8 GB

15.3 Brezžična povezljivost

Vgrajen Wi-Fi: 802.11 b/g/n/a/ac/ax, 2,4 GHz /5 GHz 2T2R Bluetooth: 5.2

Bluetooth: 2400 MHz ~ 2483,5 MHz (79 kanalov)

2.4G WIFI: CH1~CH14/2400MHz-2483.5MHz

5G WIFI: CH36~CH48/5150MHz-5250MHz CH52~CH64/5250MHz-5350MHz

CH100~CH140/5470MHz-5725MHz CH149~CH165/5725MHz-5850MHz

RF efektivna izotropna sevana moč, EIRP:

2.4G WIFI: EIRP < 20dBm

Bluetooth: EIRP < 20dBm

5G WIFI :

5150 MHz-5250 MHz: EIRP < 23dBm

5250 MHz-5350 MHz: EIRP < 20dBm

5470 MHz-5725 MHz: EIRP < 20dBm

5725 MHz-5850 MHz: EIRP < 13,98 dBm

15.4 Združljivost

Televizorji HD, FHD in UHD z združljivim priključkom HDMI

Tipkovnica Bluetooth

Igralni krmilnik Bluetooth

15.5 Splošni podatki

Napajanje: AC 100 - 240 V AC ~ 50/60 Hz

Vhodna napetost: Napajalnik 12 V= 1,5 A

Poraba delovne energije: max. 18 W

Poraba energije v stanju pripravljenosti: 2,2 W

Delovna temperatura: 0 ~ +40 °C

Temperatura shranjevanja: -40 ~ +70 °C

Dimenzije (Š x G x V v mm): 118 x 118 x 43

Teža (v kg): 0.3

16 Informacije o Evropski agenciji

Podjetje: Streamview GmbH

Naslov: Franz-Josefs-Kai 1, 1010 Dunaj, Avstrija

16.1 Licence

Ob upoštevanju sprememb. Zaradi stalnih raziskav in razvoja se lahko tehnične specifikacije, zasnova in videz izdelkov spremenijo. Upoštevajte, da je hitrost prenosa odvisna od vaše internetne povezave in da nekatere aplikacije morda niso na voljo v vseh državah. Za storitve pretakanja je morda potrebno članstvo. Google TV je ime programske izkušnje te naprave in blagovna znamka družbe Google LLC. Google, YouTube, Google Cast in YouTube Music so blagovne znamke družbe Google LLC. Pomočnik Google ni na voljo v nekaterih jezikih in državah. Razpoložljivost storitev se razlikuje glede na državo in jezik. Netflix je registrirana blagovna znamka družbe Netflix, Inc. Zahteva se članstvo za pretočno predvajanje Netflix. Netflix je na voljo v izbranih državah. Več informacij je na voljo na spletnem mestu www.netflix.com. Apple TV je blagovna znamka družbe Apple Inc. in je registrirana v ZDA ter drugih državah in regijah. Wi-Fi je registrirana blagovna znamka družbe Wi-Fi Alliance®. Besedna znamka in logotipi Bluetooth® so registrirane blagovne znamke, ki so v lasti družbe Bluetooth SIG, Inc. in kakršna koli uporaba teh znamk je pod licenco. Izraza HDMI in HDMI High-Definition Multimedia Interface ter logotip HDMI so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke družbe HDMI Licensing Administrator, Inc. v ZDA in drugih državah. Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio in simbol

dvojnega D so blagovne znamke družbe Dolby Laboratories Licensing Corporation. Izdelano po licenci družbe Dolby Laboratories. Zaupna neobjavljena dela. Avtorske pravice © 2012-2025 Dolby Laboratories. Potrebna je naročnina na storitev Disney+, glejte pogoje na spletnem mestu <https://www.disneyplus.com>. ©2025 Disney in njegovi povezani subjekti. ©2025 Amazon.com, Inc. ali povezana podjetja. Amazon, Prime Video in vse povezane znamke so blagovne znamke družbe Amazon.com, Inc. ali njenih podružnic. Velja članarina za storitev Amazon Prime ali Prime Video. Za podrobnosti glejte primevideo.com/terms. Vsi drugi izdelki, storitve, podjetja, blagovne znamke, trgovska ali proizvodna imena in logotipi, na katere se sklicuje ta dokument, so last njihovih lastnikov. Vse pravice pridržane. ©2025 StreamView GmbH, Franz-Josefs-Kai 1, 1010 Dunaj, Avstrija. Za proizvodnjo in prodajo tega izdelka je odgovorno podjetje StreamView GmbH. THOMSON in logotip THOMSON sta blagovni znamki, ki ju po licenci uporablja podjetje StreamView GmbH - dodatne informacije na www.thomson-brand.com. Zaščita podatkov: Ponudniki aplikacij in storitev lahko zbirajo in uporabljajo tehnične podatke in povezane informacije, med drugim tehnične podatke o tej napravi, sistemski in aplikativni programski opremi ter perifernih napravah. Ponudniki aplikacij in ponudniki storitev lahko takšne informacije uporabijo za izboljšanje izdelkov ali zagotavljanje storitev ali tehnologij, ki vas osebno ne identificirajo. Poleg tega lahko nekatere storitve tretjih oseb, ki so že zagotovljene v napravi ali jih namestite po nakupu izdelka, zahtevajo registracijo z vašimi osebnimi podatki. Nekatere storitve lahko zbirajo osebne podatke tudi brez dodatnih opozoril. Družba StreamView ne more biti odgovorna za morebitno kršitev varstva podatkov s strani storitev tretjih oseb.

HDMI™

Dolby
ATMOS