

THOMSON

androidtv



OLULINE

Enne teleri paigaldamist ja käitamist lugege käesolev juhend hoolikalt läbi. Hoidke see kasutusjuhend edasiseks kasutuseks käepärast.

Sisu

1.	Ohutusteave	3
1.1.	Tootemärgistused	3
1.2.	Hoiatus	4
1.3.	Seinale kinnitamise hoiatused	4
1.4.	Lihtsustatud EL vastavusdeklaratsioon	5
1.5.	Rakendused ja kasutamine	5
1.6.	Andmekaitse	5
2.	Sissejuhatus ja jalgade paigaldamine	5
2.1.	Lahtipakkimine ja paigaldamine	5
3.	TV nupud ja ühendused	8
3.1.	TV-nupp	8
3.2.	Ühendused	9
4.	Kaugjuhtimispuult	10
5.	Teleri installimine	11
6.	Esialgne seadistus	12
6.1.	Keele valik	12
6.2.	Teleri kiirseadistamine Android TV telefoniga	12
6.3.	Google'i kontole sisselogimine	13
6.4.	Teenusetingimused	15
6.5.	Google'i teenused	16
6.6.	Esita automaatseid installimisi	17
6.7.	Bluetooth-kaugjuhtimispuldi sidumine	19
6.8.	Valige piirkond/riik	20
6.9.	Telerirežiimi valimine (Kodu/Pood)	22
6.10.	Chromecast built-in	22
6.11.	Telekanalite seadistus	23
7.	Kodu	26
8.	Seaded	27
9.	Teleri allika seaded	29
10.	Google Play	29
11.	Törkeotsing	31
12.	Tehnilised kirjeldused	31
12.1.	Riiklikud piirangud	33
12.2.	Litsentsid	33



mythomson.com



<https://tv.mythomson.com/en/Support/FAQs/>



<https://tv.mythomson.com/Support/Product-Registration/>

1. Ohutusteave



Äärmusliku ilmaga (tormid, välk) ja pikkade mittekasutamisperioodide korral (puhkusele minnes) ühendage teler vooluvõrgust lahti.

Toitepistikut kasutatakse teleri elektrivõrgust lahtiühendamiseks ja seetõttu peab see jääma hõlpsasti kättesaadavaks. Kui teler ei ole vooluvõrgust lahti ühendatud, võtab seade igas olukorras voolu, isegi kui teler on ooterežiimis või välja lülitatud.

Märkus. Seotud funktsioonide kasutamiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

NB! Enne paigaldamist või kasutamist lugege need juhised täielikult läbi.

HOIATUS

See seade on mõeldud kasutamiseks isikutele (kaasa arvatud lastele), kes on võimelised/kogenud sellist seadet järelevalveta kasutama, välja arvatud juhul, kui nende ohutuse eest vastutav isik neid jälgib või seadme kasutamisel juhendab.

- Kasutage seda telerit kõrgusel alla 2000 meetri kõrgusel merepinnast, kuivades kohtades ja piirkondades, kus on mõõdukas või troopiline kliima.
- Teler on mõeldud koduseks ja sarnaseks üldiseks kasutamiseks, kuid seda võib kasutada ka avalikes kohtades.
- Ventilatsiooni eesmärgil jätke teleri ümber vähemalt 10 cm vaba ruumi.
- Ventilatsiooni ei tohiks takistada ventilatsiooniasjad kattes või blokeerides neid esemetega, nagu ajalehed, laudlinad, kardinad jne.
- Toitejuhtme pistik peaks olema kergesti ligipääsetav. Ärge asetage telerit, mööblit jms toitejuhtmele. Kahjustatud toitejuhe/pistik võib põhjustada tulekahju või elektrilöögi. Hoidke toitejuhet pistikust, ärge ühendage telerit lahti toitejuhtimest tõmmates. Ärge kunagi puudutage toitejuhet/pistikut märgade kätega, kuna see võib põhjustada lühise või elektrilöögi. Ärge kunagi tehke toitejuhtmesse sõlme ega siduge seda kokku teiste juhtmetega. Kui toitejuhe on kahjustatud, tuleb see asendada, seda peaks tegema ainult kvalifitseeritud personal.
- Vältige teleri kokkupuudet tilkuvate vedelike või pritsmetega ning ärge asetage teleri peale või kohale (nt seadme kohal olevatele riulitele) vedelikuga täidetud esemeid, nagu vaasid, tassid jne.
- Ärge jätke telerit otsese päikesevalguse kätte ega asetage lahtist tuld (nt süüdatud küünlaid) teleri peale või selle lähedusse.
- Ärge asetage teleri lähedusse soojusallikaid, nagu elektrikerised, radiaatorid jne.
- Ärge asetage telerit põrandale ja kaldpindadele.
- Lämmisohu vältimiseks hoidke kilekotid imikutele, lastele ja koduloomadele kättesaamatus kohas.
- Kinnitage jalad/alus ettevaatlikult teleri külge. Kui alus on varustatud kruvidega, keerake kruvid tugevalt kinni, et vältida teleri kaldumist. Ärge pingutage kruvisid üle.
- Ärge visake akusid tulle ega minema koos ohtlike või tuleohtlike materjalidega.

Hoiatus

- Akud ei tohi kokku puutuda liigse kuumusega, nagu päikesepaiste, tuli vms.
- Liigne helirõhk kõrvaklappidest võib põhjustada kuulmiskadu.



ENNEKÕIKE – ÄRGE LASKE kellelgi, eriti lastel, suruda või lüüa ekraani, lükata midagi aukudesse, piludesse või muudesse avadesse.

1.1. Tootemärgistused

Tootel kasutatakse piirangute ja ettevaatusabinõude ning ohutusjuhiste tähistamiseks järgmisi sümboleid. Iga selgitust võetakse arvesse ainult juhul, kui tootel on vastav märgistus. Võtke seda teavet turvalisuse huvides arvesse.



II klassi seadmed: Seade on konstrueeritud nii, et see ei vaja turvaühendust elektrilise maandusega.



See märgistus näitab, et toodet ei tohi utiliseerida koos teiste majapidamisjätmetega terves ELis. Palume käidelda toodet vastutustundlikult, toetamaks materjalide jätkusuutlikku taaskasutust. Kasutatud toote tagastamiseks palume kasutada tagastus- ja kogumissüsteeme või võtta ühendust edasimüüjaga, kelle juurest toode soetati.

1.2. Hoiatus

Ärge neelake patareid alla. Keemilise põletuse oht. See toode või tootega kaasas olevad tarvikud võivad sisaldada mündi-/nööppatareid. Kui mündi-/nööppatarei alla neelatakse, võib see juba kahe tunni jooksul põhjustada tõsiseid sisemisi põletusi ja lõppeda surmaga.

Hoidke uusi ja kasutatud patareisid lastele kättesaamatus kohas. Kui patareipesa ei sulgu kindlalt, lõpetage toote kasutamine ja hoidke seda lastele kättesaamatus kohas.

Kui arvate, et patareid võidi alla neelata või mõnesse kehaõõnsusesse asetada, pöörduge viivitamatult arsti poole.

Teler võib alla kukkuda, põhjustades tõsiseid kehavigastusi või surma. Paljusid vigastusi, eriti laste puhul, saab vältida lihtsate ettevaatusabinõudega, näiteks järgmistega.

- Kasutage ALATI teleri tootja soovitatud jalgu või aluseid või kinnitusviise.
- Kasutage alati mööblit, mis suudab televiisorit ohutult toetada.
- Veenduge ALATI, et teler ei ulatuks üle tugimööbli serva.
- Harige ALATI lapsi ohtudest, mis kaasnevad mööblile ronimisega, et jõuda teleri või selle juhtnuppude juurde.
- ALATI suunake teleriga ühendatud juhtmed ja kaablid nii, et nende otsa ei saaks komistada, neid ei saaks tõmmata ega haarata.
- ÄRGE kunagi asetage televiisorit ebastabiilsesse kohta.
- ÄRGE kunagi asetage telerit kõrgele mööblile (näiteks kappidele või raamaturiistadele) ilma nii mööblit kui ka telerit sobiva toe külge kinnitamata.
- ÄRGE kunagi asetage telerit riidele või muudele materjalidele, mis võivad asuda teleri ja tugimööbli vahel.
- ÄRGE kunagi asetage esemeid, mis võivad lapsi ronima ahvatleda, nagu mänguasjad ja kaugjuhtimispuldid, teleri või selle mööbli peale, mille peale teler on asetatud.
- Seade sobib ainult paigaldamiseks kõrgusele ≤ 2 m.

Kui olemasolev teler kavatsetakse alles jätta ja ümber paigutada, tuleks kohaldada samu kaalutlusi, mis eespool märgitud.

Seadmed, mis on ühendatud hoone paigaldise kaitsemaandusega võrguühenduse või muu kaitsemaandusega ühendatud seadmete kaudu – ja koaksiaalkaabli abil televisiooni jaotussüsteemiga, võivad teatud asjaoludel tekitada tuleohtu. Seetõttu tuleb televisiooni jaotussüsteemiga ühendada seadme kaudu, mis tagab elektriisolatsiooni alla teatud sagedusvahemiku (galvaaniline isolator).


1.3. Seinale kinnitamise hoiatused

- Enne teleri seinale paigaldamist lugege juhiseid.
- Seinale kinnitamise komplekt on vabatahtlik. Võite selle saada oma kohaliku edasimüüja käest, kui see ei ole teie teleriga kaasas.
- Ärge paigaldage telerit lakke ega kaldseinale.
- Kasutage määratud seinakinnituskruvisid ja muid tarvikuid.

Pingutage seinakinnituskruvid kindlalt, et vältida teleri allakukkumist. Ärge pingutage kruvisid üle.

Selles kasutusjuhendis olevad joonised ja illustratsioonid on mõeldud ainult viitamiseks ja võivad erineda toote tegelikust välisusest. Toote disaini ja spetsifikatsioone võib muuta ilma ette teatamata.

	W (mm)	H (mm)	D (mm)	L (mm)
24"	100	100	4 (M4)	6
32"	100	100	6 (M6)	8
40"	200	200	6 (M6)	8
43"	200	200	6 (M6)	8
50"	200	200	6 (M6)	8
55"	200	200	6 (M6)	10
65"	200	200	6 (M6)	10
75"	400	200	8 (M8)	12
85"	500	400	8 (M8)	12

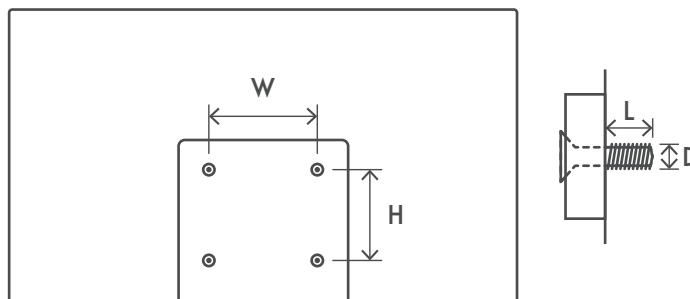

1.4. Lihtsustatud EL vastavusdeklaratsioon

StreamView avaldab käesolevaga, et raadioseadmete tüüpi tooteseade Smart TV vastab direktiivile 2014/53/EL.

1.5. Rakendused ja kasutamine

Allalaadimise kiirus sõltub teie internetiühendusest. Mõned rakendused ei pruugi teie asukohariigis või piirkonnas saadaval olla. Netflix on saadaval valitud riikides. Nõutav on voogedastuse teenuse kasutamine. Rohkem teavet saidil www.netflix.com. Keelevalik Google Assistanti jaoks sõltub Google Voice Searchi toest.

Vaikimisi on Thomsoni telerite SW ilma PVR (salvestus) funktsioonita. Järgmiselt lingilt saate alla laadida ja installida valitud PVR-funktsiooni. Lisanduda võivad lisatasud.

1.6. Andmekaitse

Rakenduse pakkujad ja teenusepakkujad võivad koguda ja kasutada tehnilisi andmeid ning seotud teavet, sealhulgas, kuid mitte ainult tehnilist teavet seadme, süsteemi ja rakenduse tarkvara ning lisaseadmete kohta. Sellist teavet võivad nad kasutada toote arendamiseks või selliste teenuste või tehnoloogiate pakkumiseks, mis ei tuvasta teid isiklikult. Lisaks võivad mõned kolmanda osapoole teenused, mis on juba seadmes olemas või mille installite pärast toote soetamist, nõuda registreerimisel teie isikuandmeid. Mõned teenusepakkujad võivad koguda isikuandmeid isegi ilma lisahoiatusega. StreamView ei kannu vastutust võimalike andmekaitsereeglite rikkumise pärast kolmandate teenusepakkujate poolt.

2. Sissejuhatus ja jalgade paigaldamine


Täname, et valisite meie toote. Peagi saate nautida uut telerit. Palun lugege need juhised hoolikalt läbi. Need sisaldavad olulist teavet, mis aitab teil telerit maksimaalselt nautida ning tagada ohutu ja korrektne paigaldamine ning kasutamine.

2.1. Lahtipakkimine ja paigaldamine


Võtke jalad ja teler pakendist välja ning asetage jalad lauale või mõnele muule tasasele pinnale.


- Kasutage tasast ja tugevat lauda või sarnast ühtlast pinda, mis toetab teleri kaalu.
- Ärge hoidke ekraani paneeli osa.
- Veenduge, et te ei kriimustaks telerit ega teeks seda katki.
- Jalad on märgitud vasakul ja paremal.

24" - 55"

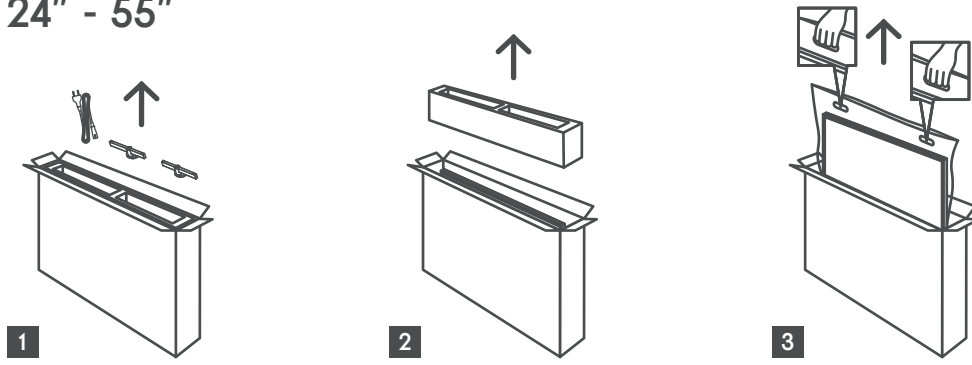

65" - 85" 

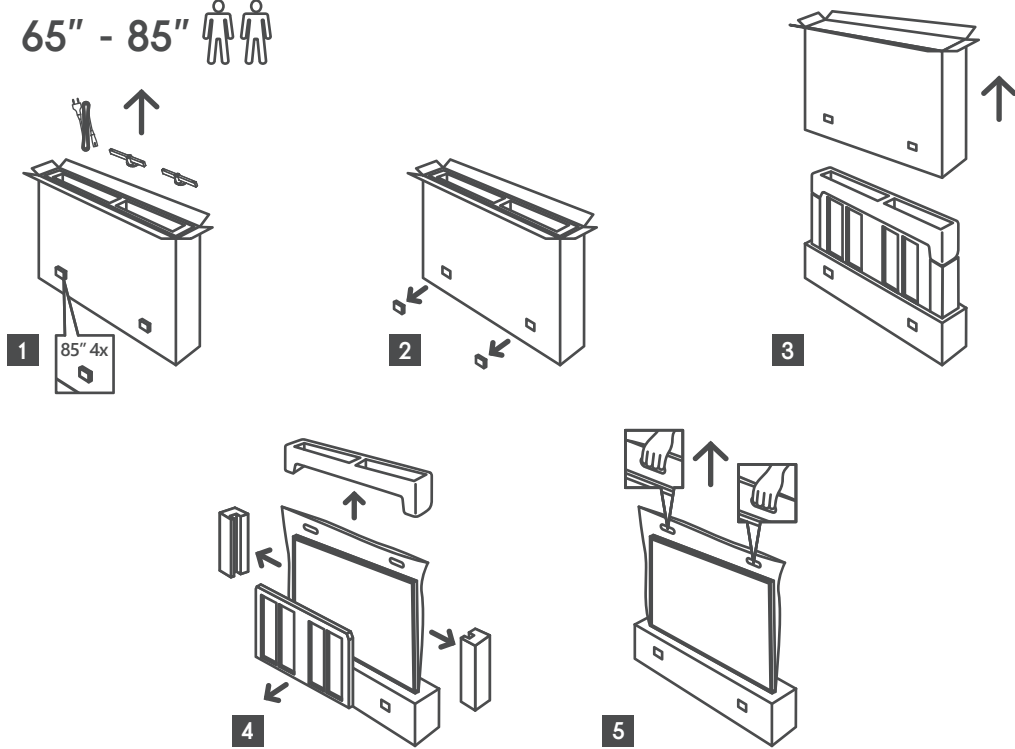


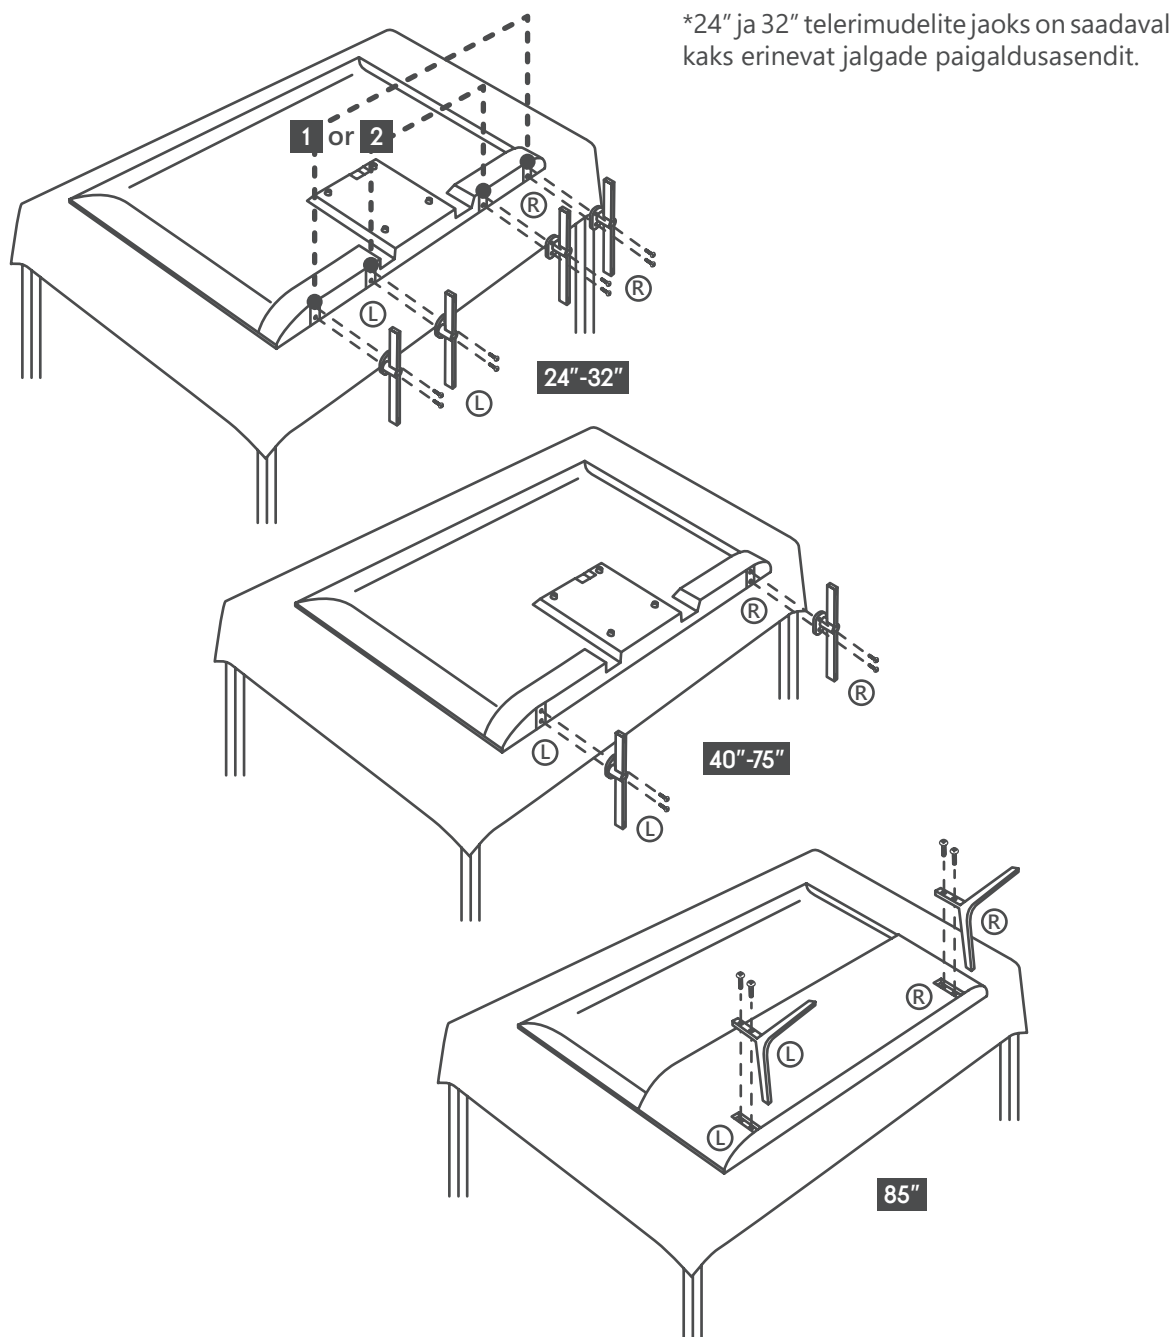

Teie teler on ette valmistatud ka VESA-ga ühilduva seinakinnitusklabri jaoks. Kui see ei ole teleriga kaasas, võtke ühendust kohaliku edasimüüjaga, et osta soovitatav seinakinnitusklamber.

Avad ja mõõdud seinakinnitusklabri paigaldamiseks:

	W (mm)	H (mm)	D (mm)	L (mm)
24"	100	100	4 (M4)	6
32"	100	100	6 (M6)	8
40"	200	200	6 (M6)	8
43"	200	200	6 (M6)	8
50"	200	200	6 (M6)	8
55"	200	200	6 (M6)	10
65"	200	200	6 (M6)	10
75"	400	200	8 (M8)	12
85"	500	400	8 (M8)	12

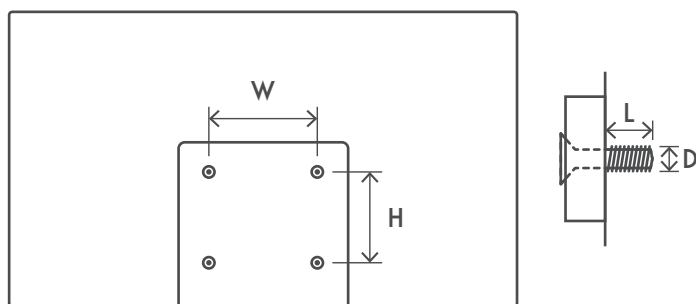

3. TV nupud ja ühendused

Ettevaatust!



Kui soovite seadme teleriga ühendada, veenduge, et nii teler kui ka seade on välja lülitatud, enne kui loote mis tahes ühenduse. Pärast ühenduse loomist saate seadmed sisse lülitada ja neid kasutada.




Ärge puudutage HDMI- ja USB-pesasid ega viibige nende läheduses ning vältige elektrostaatilist laengut, mis võib neid pesasid USB töörežiimis häirida, vastasel juhul lakkab teler töötamast või tekib ebanormaalne olek.

Märkus.

Portide tegelik asukoht ja paigutus võivad mudeliti erineda.

3.1. TV-nupp

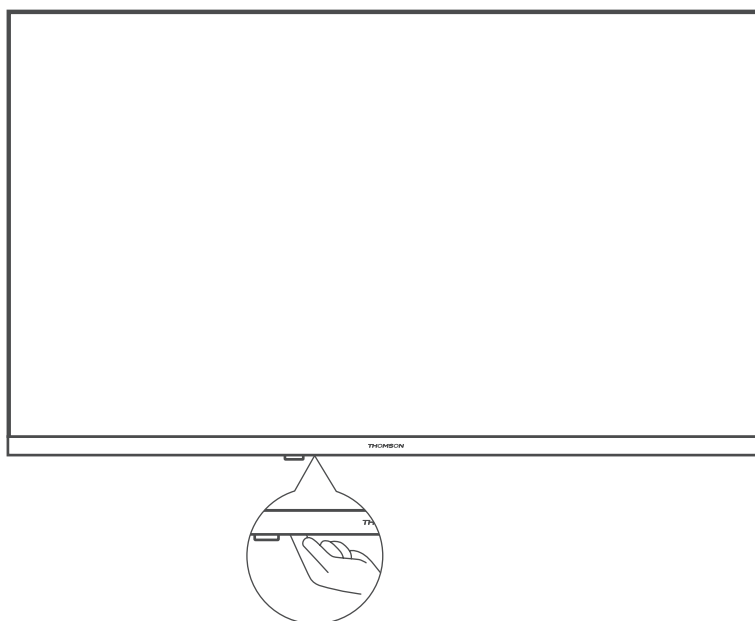


Vajutage seda nuppu ooterežiimis teleri sisse- või väljalülitamiseks


3.2. Ühendused



LAN



HDMI

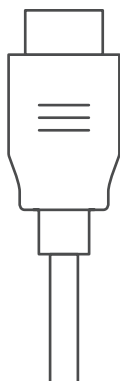

HDMI (ARC)



AUDIO OUT
Digital optical




USB
5 V= max. 500 mA




SATELLITE
13/18 V= 400 mA max



ANTENNA

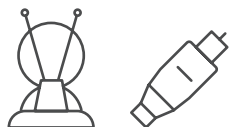





AV IN

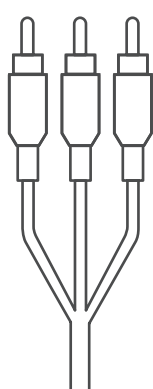

COMMON INTERFACE




CI+ Modul

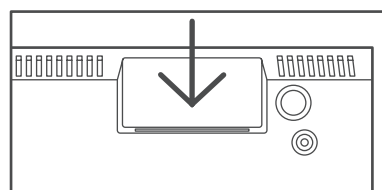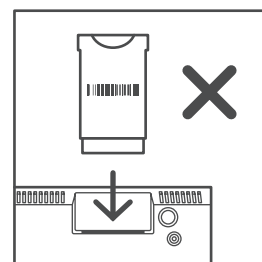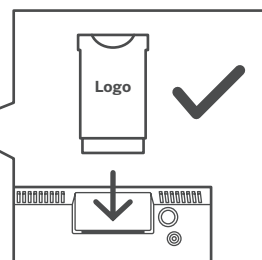

*silikoonist pistik

Märkus: Kui mudeli ülaosas on CI-kaardi pesa, leiate CI-kaardi pesa silikoonpistikute tarvikute kotist (CI-kaardi pesata mudelitel sellist silikoonpistikut pole). Sisestage silikoonpistik pesa, kui CI-kaarti ei kasutata.

4. Kaugjuhtimispult

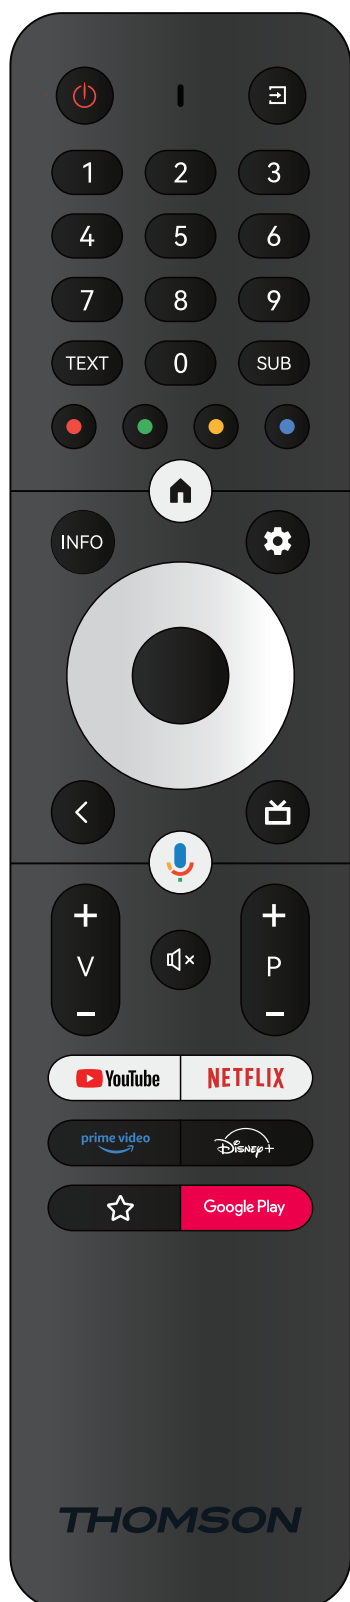


	Ooterežiim: Kiire ooterežiim / Ooterežiim / Sees
	Allikas/sisend: Sulgeb Live TV seadete menüü ja väljub sealt, väljub mis tahes töötavast rakendusest või menüüst või OSD bännerist, lülitub viimati määratud allikale. Teleri sisendite valimine.
0-9	Numbrinupud: Vahetab kanalit Live TV režiimis, sisestab numbri või tähe ekraanil olevasse tekstikasti
TEXT	Tekst: Avab ja sulgeb teleteksti (kui see on saadaval Live TV režiimis)
SUB	Subtiitrid: Subtiitrite sisse- ja väljalülitamine (kui see on saadaval)
	Värvilised nupud Järgige värviliste nuppude funktsioonide kohta ekraanil kuvatavaid juhiseid
	Kodunupp Avab avakuva
INFO	Info: Kuvab teavet ekraanil kuvatava sisu kohta
	Seaded: Kuvab Live TV seadete menüü (otse-TV režiimis), kuvab saadaolevad seadistusvalikud, nagu heli ja pilt. Kui olete ostnud PVR (salvestus) funktsiooniga SW: seadistusnuppu 5 sekundit all hoides avaneb TV Live rakenduses lisaklaviatuur, kus on rohkem funktsioone.
	Suunanupud: Liigub menüüdes, seadistusvalikutes, liigutab fookust või kursorit jne, määrab salvestusaja ja kuvab alamlehti Live TV teleteksti režiimis, kui seda paremale või vasakule vajutada . Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid
	OK: Kinnitab valikuid, siseneb alammenüüdesse, vaatab kanalite loendit (Live TV režiimis). Vajutage 5 sekundit kaugjuhtimispuldi taustvalgustuse sisse-/väljalülitamiseks
	Tagasi/Naasmine: Naaseb eelmisele menüüekraanile, läheb ühe sammu tagasi, sulgeb avatud aknad, sulgeb teleteksti (Live TV teleteksti režiimis). Väljub multimeediumifailide taasesitusest ja naaseb MMP (Multi Medi Player) ülevaatemenuisse / kaugsidumine
	Elektrooniline programmijuhend
	Mikrofon: aktiveerib Google Assistanti
	Heli +/-: teleri helitugevuse reguleerimine.
	Vaigistamine: lülitab teleri heli täielikult välja
	Programm +/-: vahetab üksikuid tele/raadiokanaleid. Kerige kanalite loendit lehekülgede kaupa, kui teleriekraanil kuvatakse kanalite loend.
	YouTube: Käivitab YouTube'i rakenduse
	Netflix: Käivitab Netflix'i rakenduse
	Prime Video: Käivitab Prime Video rakenduse
	Disney +: Käivitab Disney + rakenduse
	Lemmikrakendus: Lemmikrakenduse määramine. Lemmikrakenduse valik
	Google Play: Käivitab Google Play rakenduse
	Kaugjuhtimispuldi sidumine: vajutades samaaegselt nuppu Back ja nuppu V-, aktiveeritakse kaugjuhtimispuldi sidumisrežiim.

5. Teleri installimine


Teleri seadistamine

Asetage oma teler kindlale kohale, mis talub teleri raskust. Ohu vältimiseks ärge asetage telerit vee või küttekehade (nagu valgus, küünal, kütteseade) lähedusse, ärge blokeerige teleri tagaküljel olevat ventilatsiooni.

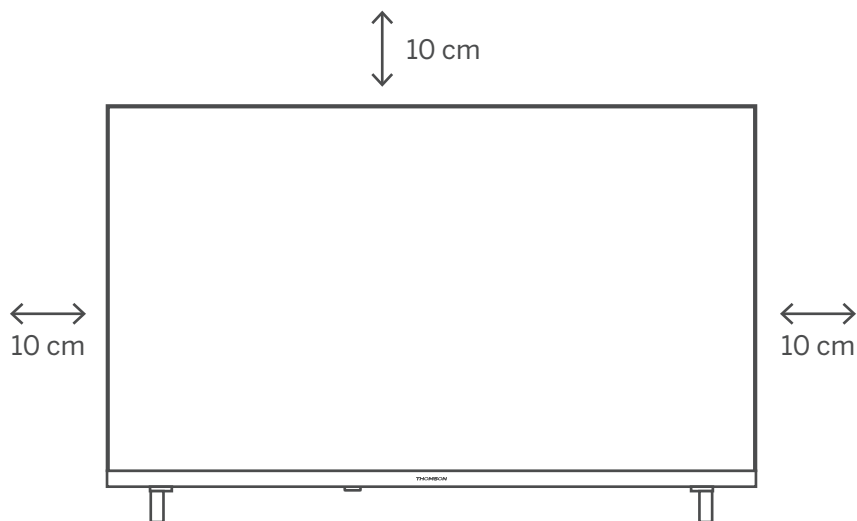

Ühendage antenn ja toide

1. Ühendage antennikaabel teleri tagaküljel olevasse antenni pistikupessa.
2. Ühendage teleri toitejuhe (AC 100–240 V ~ 50/60 Hz). Teler siseneb ooterežiimi (punane tuli).
3. Lülitage teler sisse, vajutades teleri toitenuppu või kaugjuhtimispuldi toitenuppu.
4. Kui olete ostnud 12-voldise adapteriga telerimudeli, kasutage adapteri teleriga ühendamiseks õiget porti.

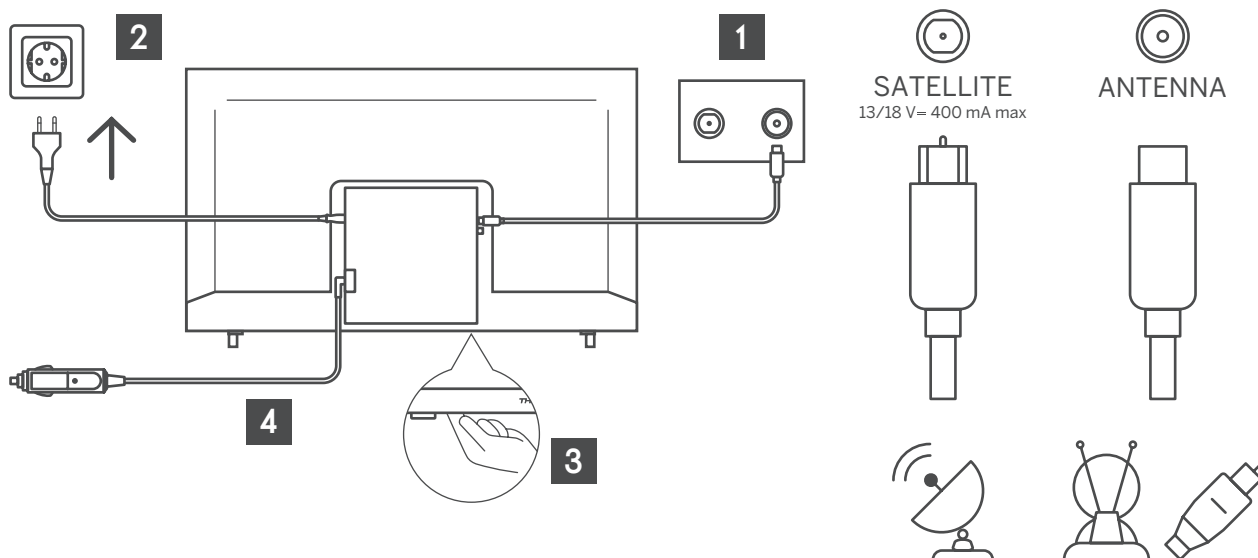


6. Esialgne seadistus

Esmakordsel seadistamisel juhendab teid teleri seadistamisel ekraanisine seadistusviisard. Palun järgige juhendit, et teler õigesti seadistada.

6.1. Keele valik


Kasutage üles/alla nuppe, et valida süsteemi keel, seejärel vajutage kinnitamiseks nuppu OK.

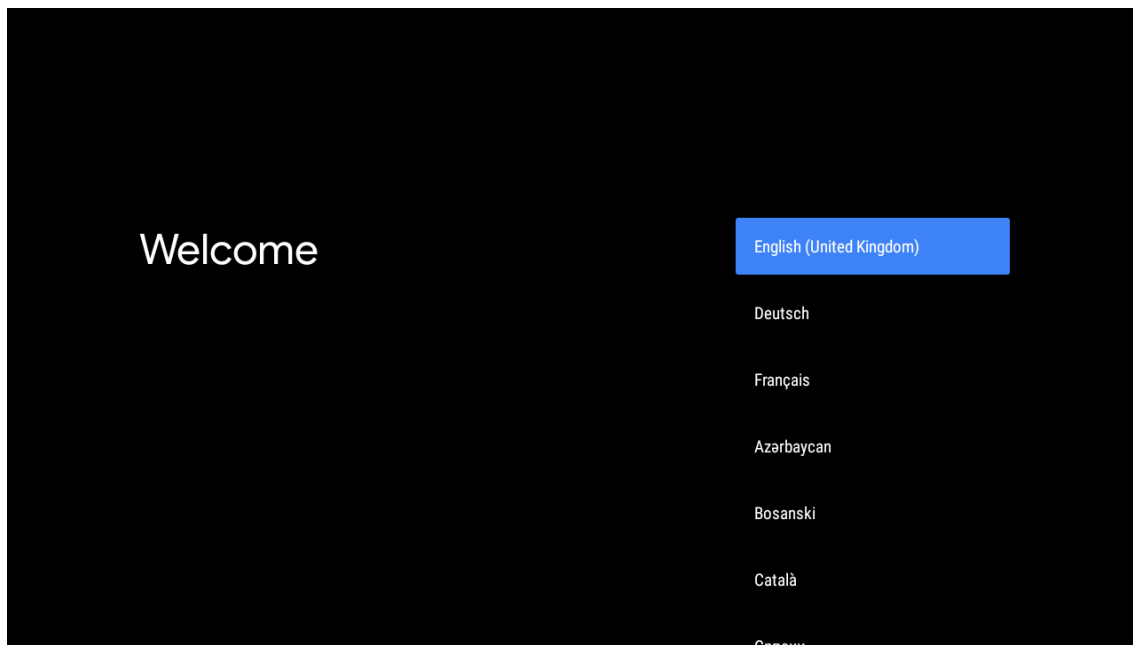


6.2. Teleri kiirseadistamine Android TV telefoniga

Android-nutitelefoni ühendamiseks teleriga. Valige „Jätka”.

- Avage oma Android-telefoni eelinstallitud rakendus „Google”
- Tippige või öelge „Ok Google, seadista minu soov”
- Valige mudeli nimi loendist
- Märkus. Tühistamiseks vajutage „TAGASI”. Kui soovite lihtsalt telerit tavapäraselt kasutada, valige „Jäta vahele”.

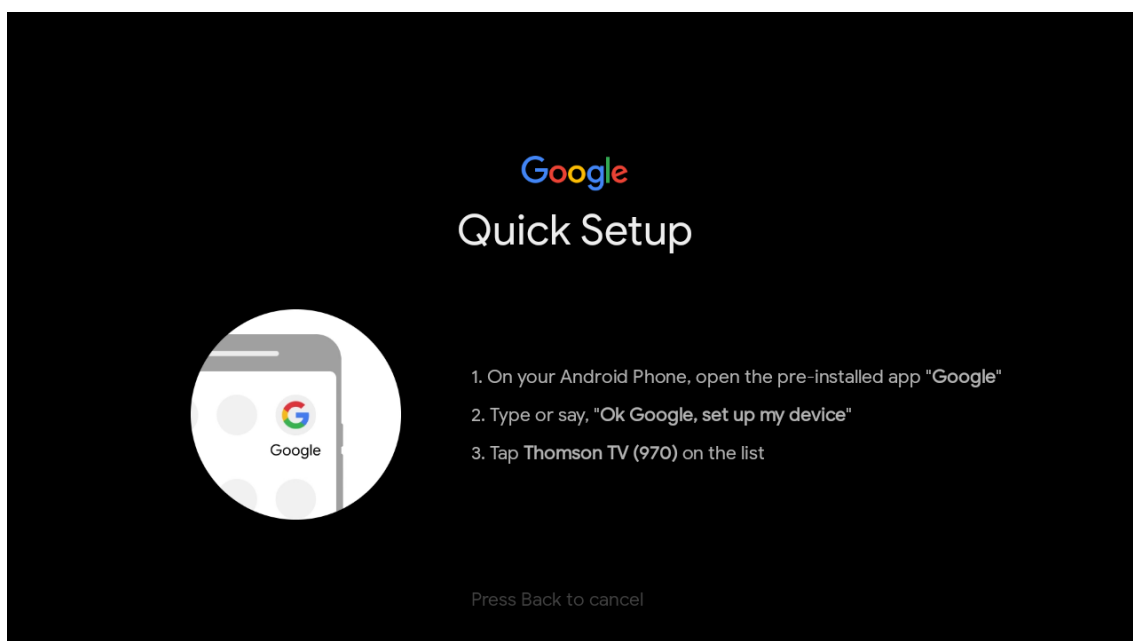


Vajutage üles/alla nuppe, et valida WiFi, mida soovite ühendada, sisestage parool ja kinnitage ühendamine. Kui te valite „Jäta vahele“, saate oma võrgu hiljem seadete menüüs seadistada.

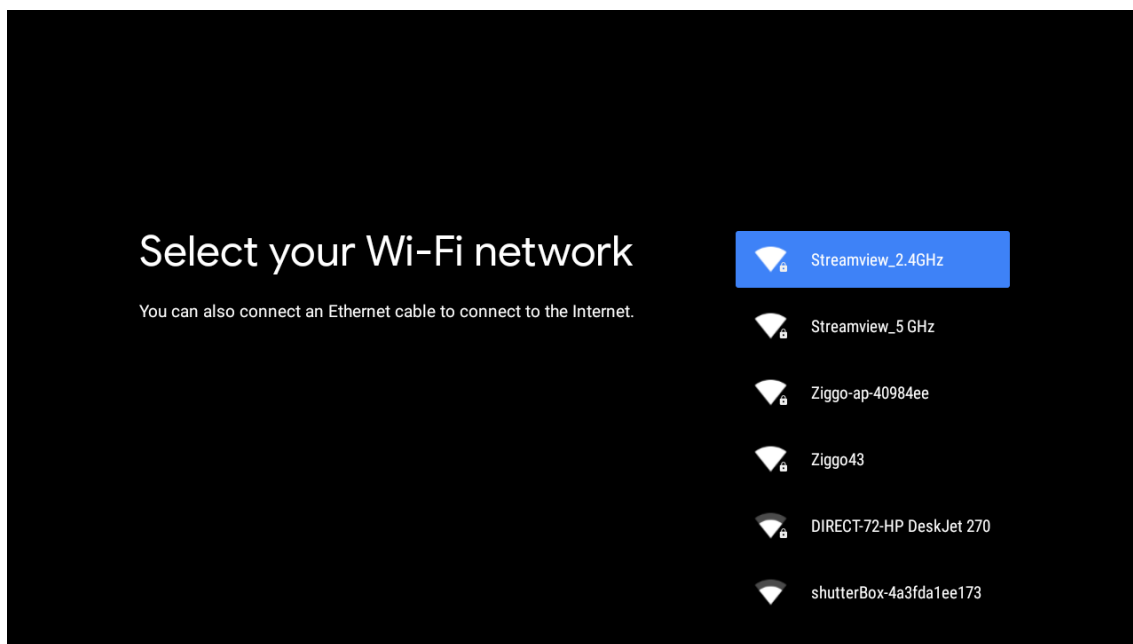

6.3. Google'i kontole sisselogimine

Logige sisse, et saada Google'ilt uusi rakendusi, soovitusi, filme ja muud.

Kasutage kaugjuhtimispulti, et sisestada oma parool ja logida sisse oma Google'i kontole.

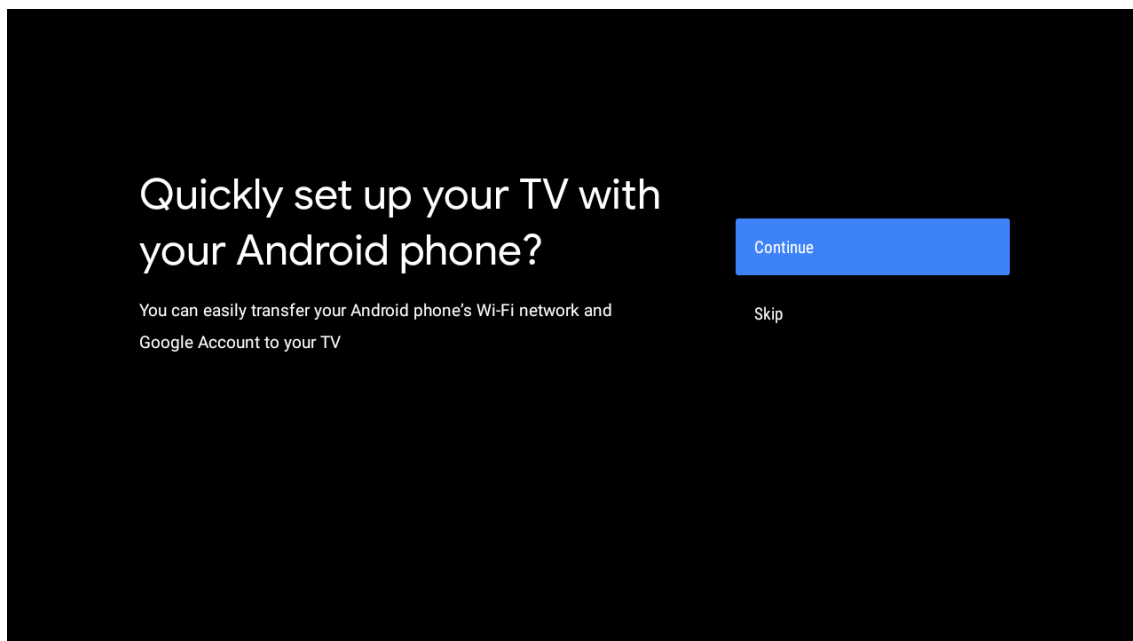



Make the most of your TV

Sign in to get new apps, recommendations, movies, the Assistant and more from Google.

Sign In

Skip



Get personalised recommendations from apps such as YouTube

Google

Sign in

Use your Google Account


Email or phone

|

[Forgot email?](#)


[Create account](#)

Next

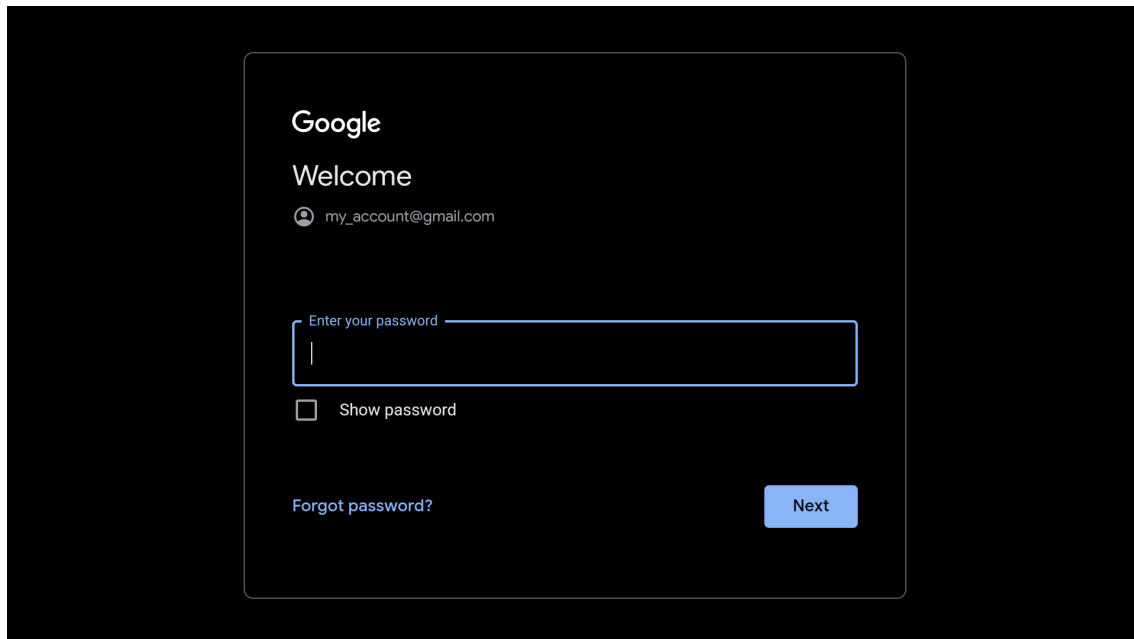

6.4. Teenusetingimused

Nõustuge Google'i teenusetingimustega, et parandada toote kogemust. Valige „Nõustu“, et jätkata selliste tingimustega.

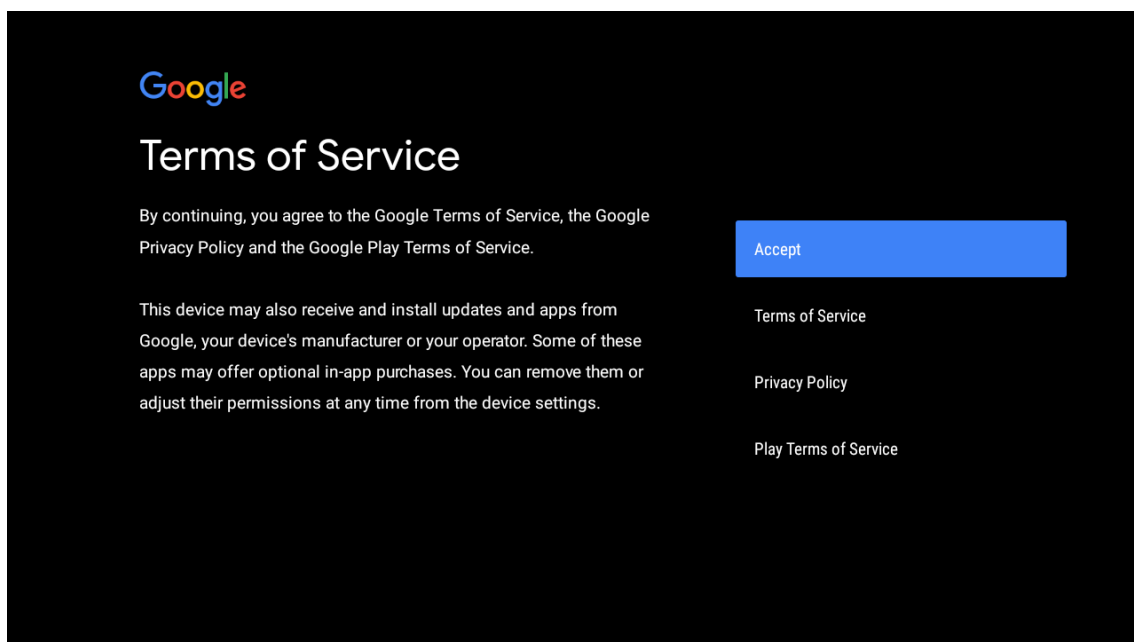

Network privacy policy

The processing of personal data to the extent strictly necessary and proportionate for the purposes of ensuring network and information security, i.e. the ability of a network or an information system to resist, at a given level of confidence, accidental events or unlawful or malicious actions that compromise the availability, authenticity, integrity and confidentiality of stored or transmitted personal data, and the security of the related services offered by, or accessible via, those networks and systems, by public authorities, by computer emergency response teams (CERTs), computer security incident response teams (CSIRTs), by providers of electronic communications networks and services and by providers of security technologies and services, constitutes a legitimate interest of the data controller concerned. This could, for example, include

ACCEPT

DECLINE

6.5. Google'i teenused

Valige „Nõustu“, et kinnitada, kas soovite oma asukoha Android TV-s tuvastada, ja nõustuge Google'ile automaatselt diagnostikateabe saatmisega, et aidata teil Google'i kasutuskogemust parandada.



Google services

Select each to learn more about each service, such as how to turn it on or off later. Data will be used according to Google's Privacy Policy.

Click 'Accept' to confirm your selection of these Google services settings.

Select one below

Accept

location

Allow Google and apps with your permission to use location estimated from Wi-Fi. Google may collect location data periodically and use this data in an anonymous way to improve location accuracy and location-based services



Help improve Android

Automatically send diagnostic information to Google




Services and your privacy


Google Assistant sends services that you talk to a unique code

6.6. Esita automaatseid installimisi

Valige selle protsessi abil soovitatud rakenduste ja Google'i rakenduste installimine või desinstallimine. Valige "Jätka", et liikuda järgmisele leheküljele.

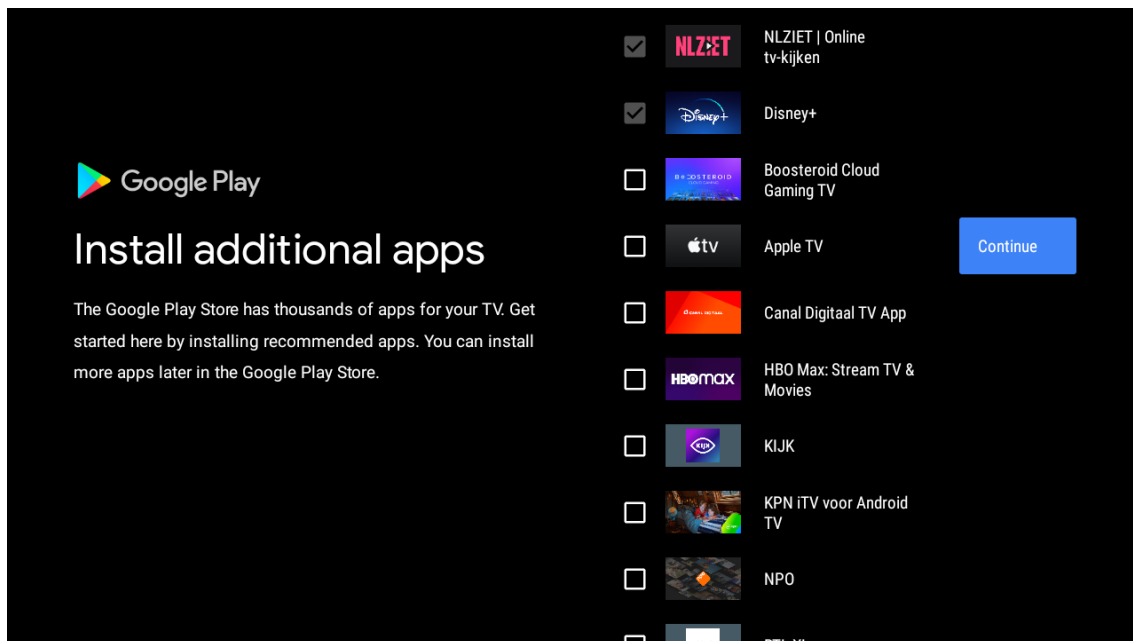

Nüüd ilmuvad teabeekraanid, jätkamiseks saate samme sirvida, vajutades „PAREMPOOLSET“ suunanuppu.

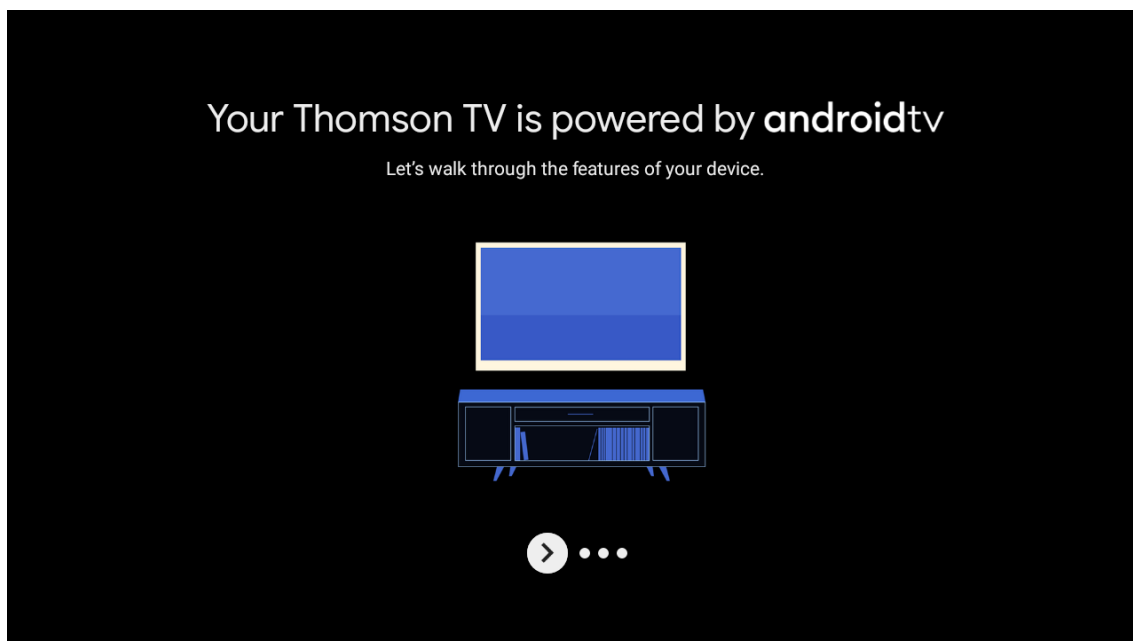

Get apps from Google Play


The Google Play Store offers apps that you're sure to love. Watch shows, stream live sports, play games and more.



Talk to the Google Assistant


After setup, press the mic button on your remote to quickly find the latest blockbuster, check the score of the big game or control your TV.



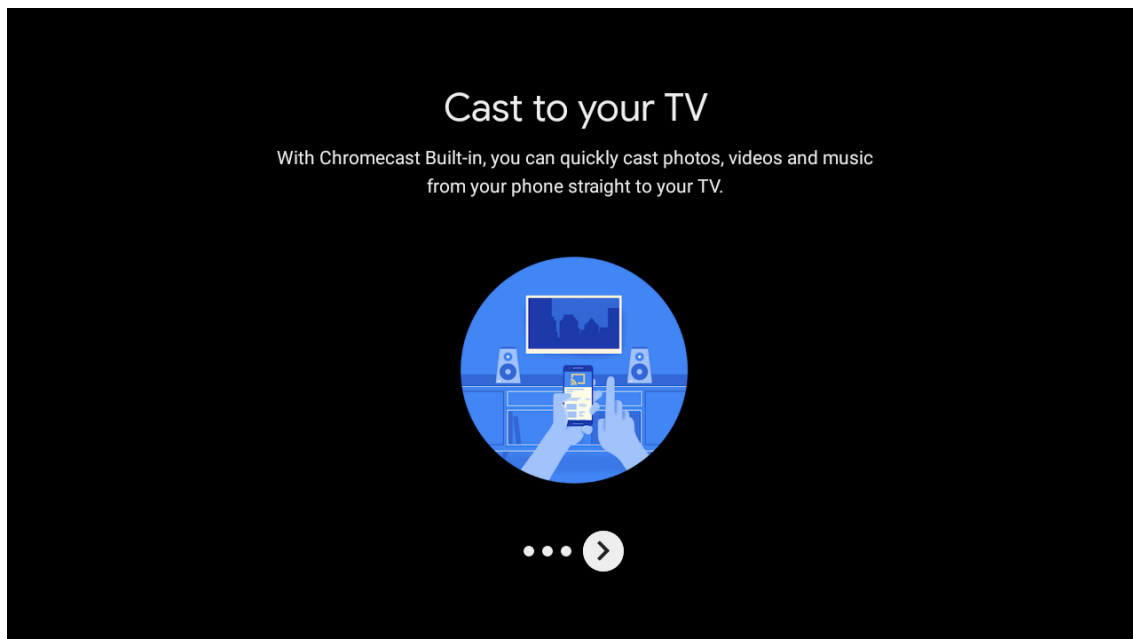


6.7. Bluetooth-kaugjuhtimispuldi sidumine

- Bluetoothi sidumisrežiimi sisenemiseks vajutage kaugjuhtimispuldil samaaegselt BACK ja VOL - . Sidumisrežiimi käivitamisel vilgub kaugjuhtimispuldi märgutuli.
- Sidumisrežiimi vahelejätmiseks vajutage nuppu BACK.

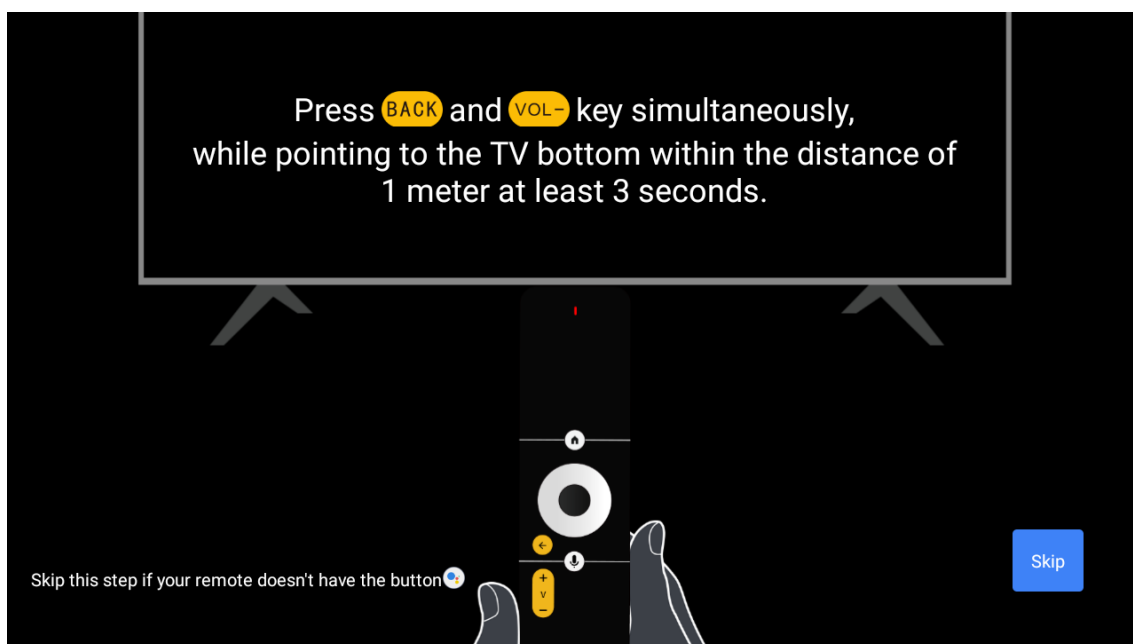

6.8. Valige piirkond/riik


Valige suunanuppudega riik, kus seadet kasutate, ja seejärel vajutage kinnitamiseks OK.

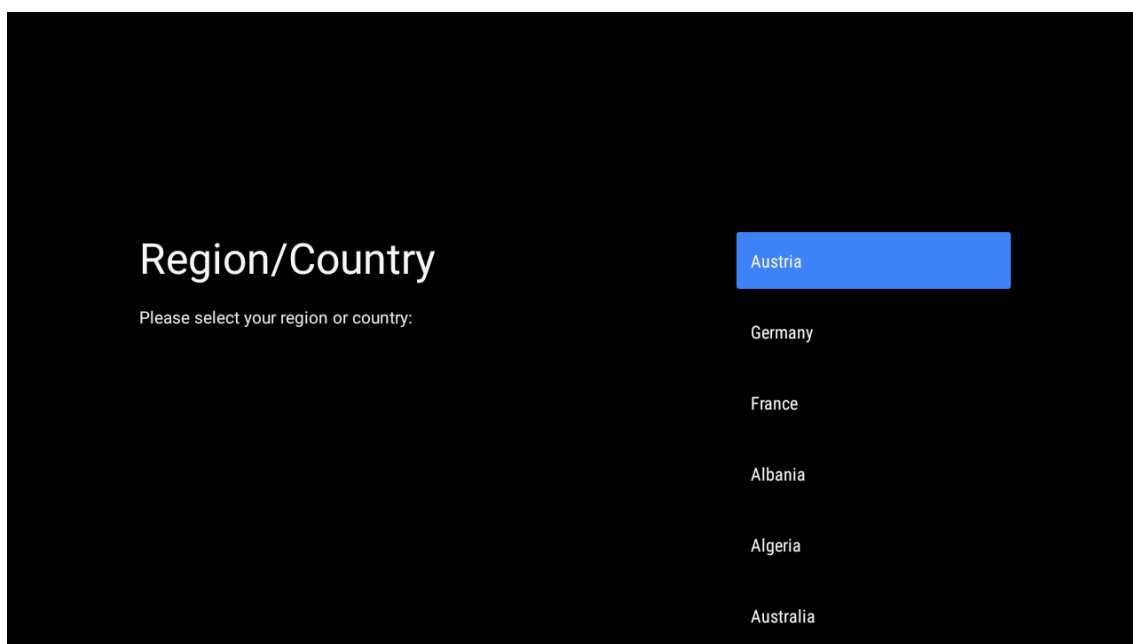

Region/Country

Please select your region or country:

- Austria
- Germany
- France
- Albania
- Algeria
- Australia

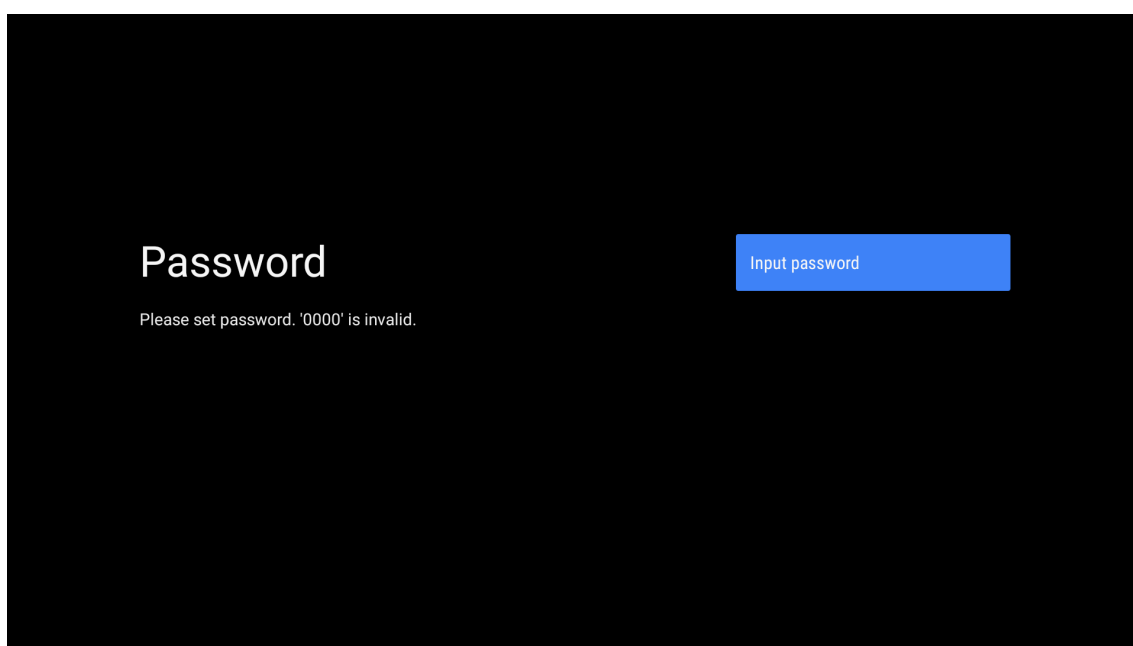

Password

Please set password. '0000' is invalid.

Input password

Input password

New password

1	2	3	✕
4	5	6	0
7	8	9	✓


Confirm password

Confirm password

1	2	3	✕
4	5	6	0
7	8	9	✓


6.9. Telerirežiimi valimine (Kodu/Pood)

Kui kasutate seda telerit kodus kasutamiseks, valige selles etapis kindlasti „Kodu”. Kinnitage kindlasti, kui olete valinud „Kodu”.

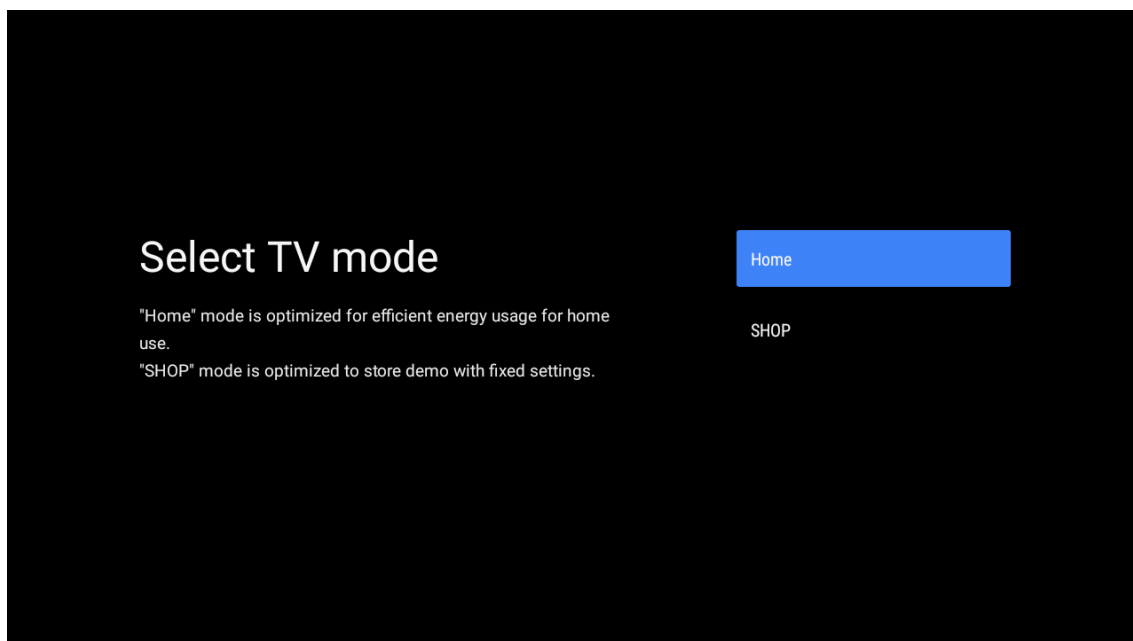



6.10. Chromecast built-in



Valige On/Off, et Chromecast built-in oleks saadaval.

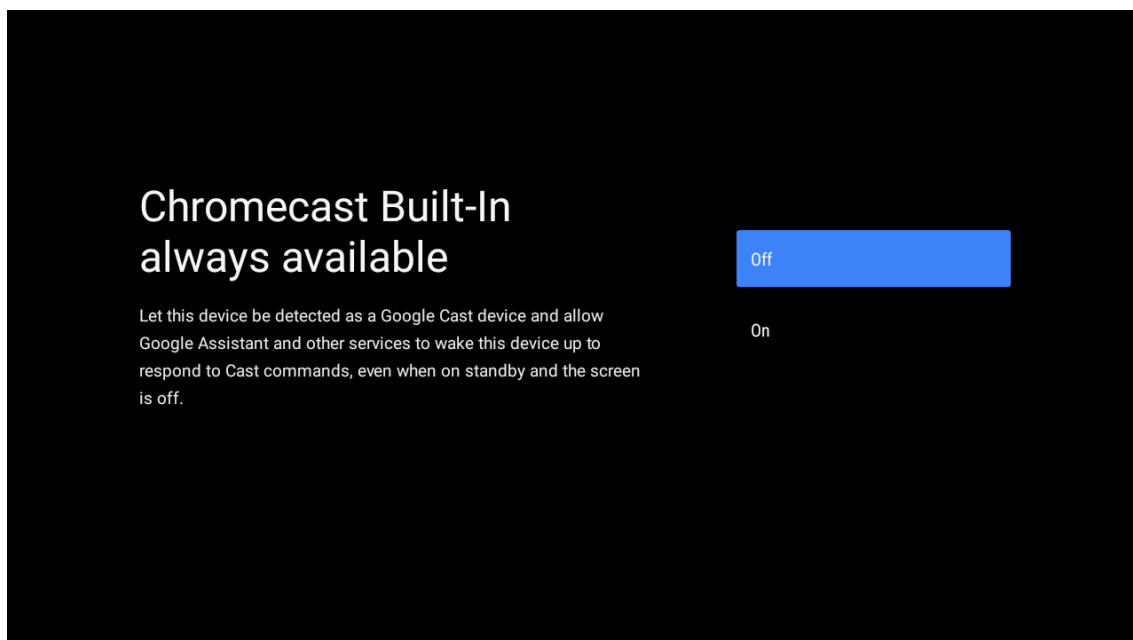

6.11. Telekanalite seadistus

Telekanalite skannimiseks valige Antenn/Kaabel/Satelliit.
Kui valite "Jäta vahele", saab kanaleid skannida menüüs.

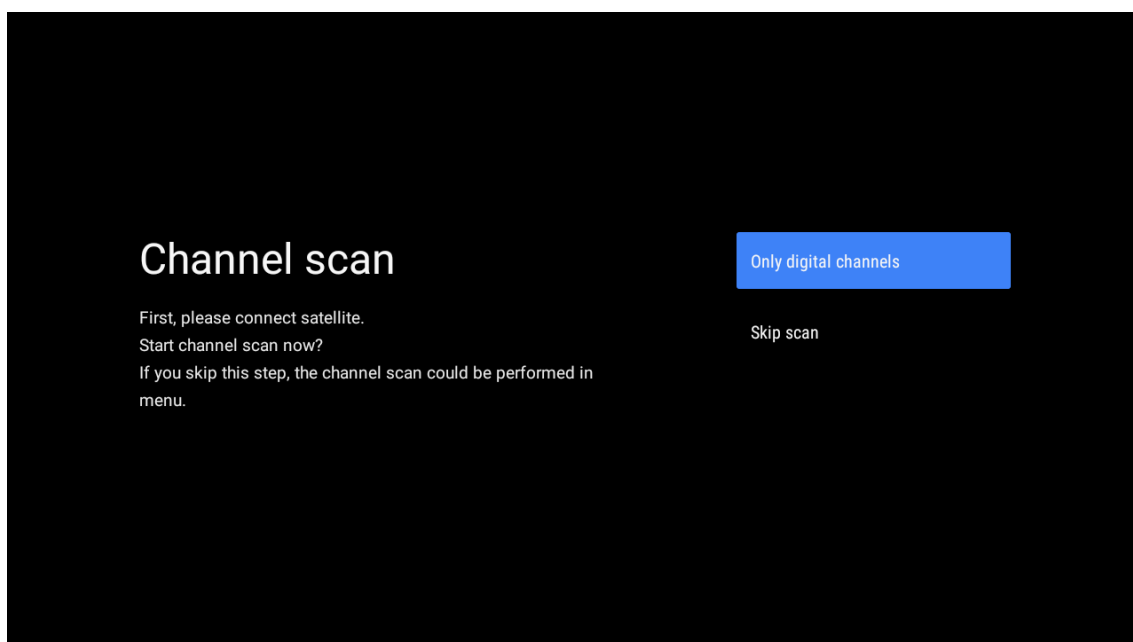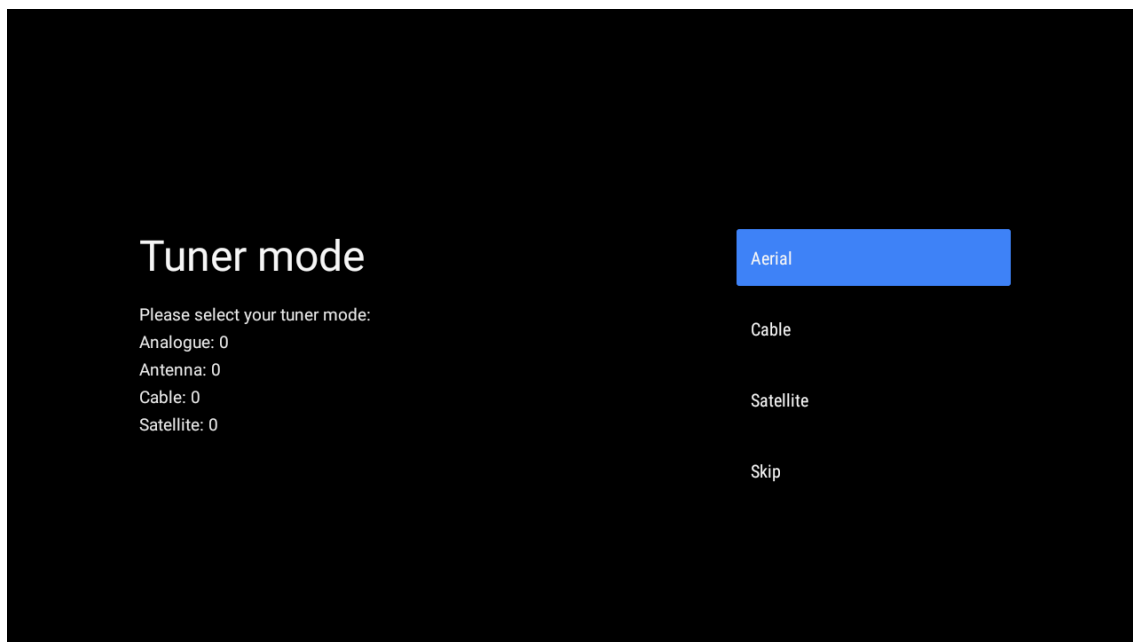

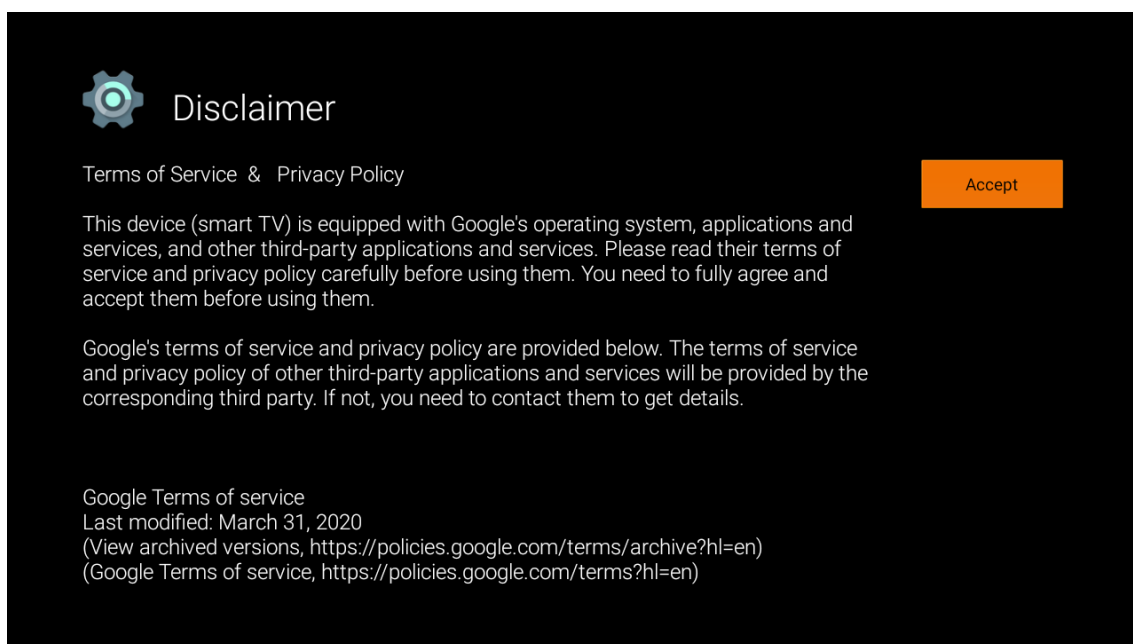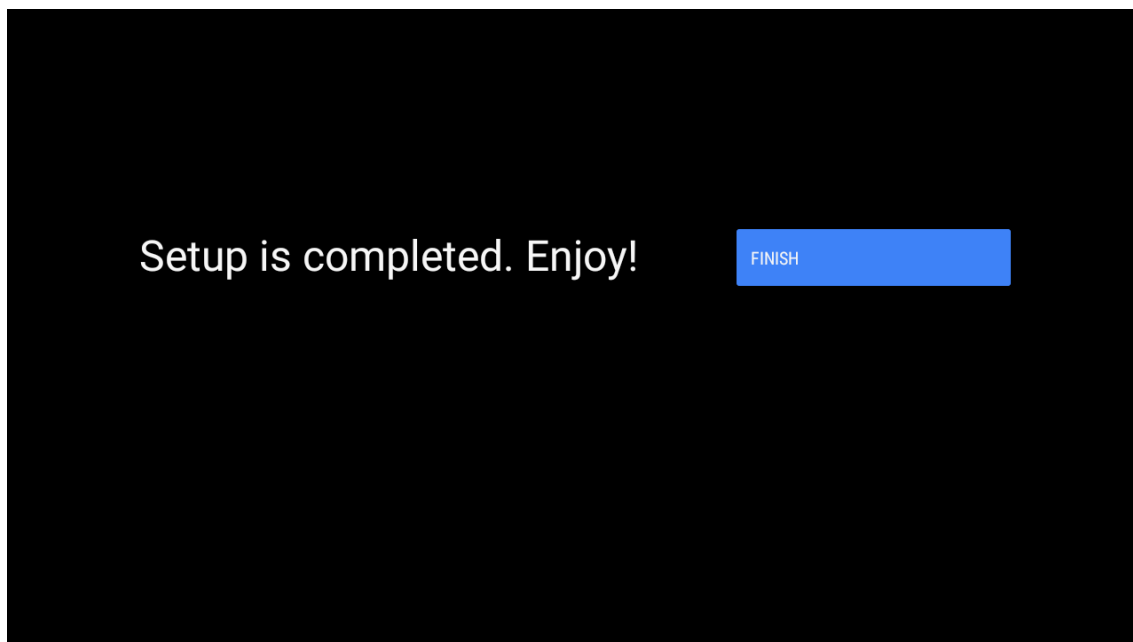

Märkus. Kui te ei soovi tuuneri skannimist teha, valige siiski üks saadaolevatest valikutest. Saate installiivisardi mõnes hilisemas etapis skannimise vahele jätta. Kui jätate selle sammu vahele, saate hiljem kanaliotsingu teha, kasutades seotud kanali valikute menüüd.

Järgmine samm on tuuneri režiimi valimine. Live TV funktsiooni jaoks kanalite installimiseks valige oma tuuneri eelistus. Saadaval on antenni, kaabli ja satelliidi valikud. Valige enda keskkonnale vastav valik ja vajutage jätkamiseks nuppu OK või paremat suunanoolt.

Antenn

Kui on valitud Antenn, otsib teler maapealseid digitaal- ja analoogsaateid. Järgmisel ekraanil valige suvand **Skannimine** ja vajutage otsingu alustamiseks nuppu **OK** või valige otsinguta jätkamiseks **Jäta skannimine vahele**.

Kaabel

Kui valitud on suvand Kaabel, otsib teler digitaalkaablit ja analoogsateid. Operaatori valiku ekraanil saadaolevad operaatorivalikud, kui neid on. Vastasel juhul jäetakse see samm vahele. Loendist saate valida ainult ühe operaatori. Valige soovitud operaator ja jätkamiseks vajutage **OK** või **paremat** suunanuppu.

Järgmisel ekraanil valige **Skannimise** suvand, et alustada otsingut, või valige **Jäta skannimine vahele**, et jätkata ilma otsingut sooritamata. Kui valitud on **Skannimine**, kuvatakse järgmine konfiguratsiooniekraan. Vajalik võib olla valikute **Skannimisrežiim**, **Sagedus (kHz)**, **Modulatsioon**, **Sümbolisagedus (kSym/s)**, **Võrgu ID** määramine. Täieliku skannimise sooritamiseks määrake **Skannimisrežiimi** valikuks **Täielik/täiustatud**, kui see on saadaval. Sõltuvalt valitud operaatorist ja/või skannimisrežiimist ei pruugi mõned suvandid olla seadistamiseks saadaval. Kui olete lõpetanud saadaolevate suvandite seadistamise, vajutage jätkamiseks **paremat** suunanuppu. Teler hakkab otsima saadaolevaid saateid.

Satelliit

Kui valitud on suvant Satelliit, kuvatakse järgmisena **Satelliidi tüüp**. Saadaval on eelistatud **satelliit - ja üldsatelliidi** valikud. Valige üks neist ja jätkamiseks vajutage **OK**.

Märkus: Eelistatud satelliidi- ja üldsatelliidi suvandid ei pruugi sõltuvalt valitud riigist saada olla. Sel juhul kuvatakse DVBS-i konfiguratsiooni seadistuse ekraan pärast tuuneri režiimi Satelliit valimist. Kui valitud on suvand Eelistatud satelliit, kuvatakse Vali operaator. Loendist saate valida ainult ühe operaatori. Valige soovitud operaator ja jätkamiseks vajutage OK või paremat suunanuppu. Mõned järgmistest suvanditest võivad olla eelseadistatud sõltuvalt selles etapis valitud operaatorist. Enne jätkamist kontrollige parameetreid ja vajadusel reguleerige.

Austria ja Saksamaa jaoks on saadaval **kanalite loendi laadimise** funktsioon, mis asub otsinguvalikus Üldsatelliit.

DVB-S konfiguratsioon

Järgmisena kuvatakse DVB-S-i konfiguratsiooni seadistuse ekraan. Esmalt tuleks määrata antenni tüüp (sõltuvalt riigi valikust võib selle valiku nimi olla Satelliidi tüüp.) Saadaval on universaalse, ühe kaabli ja Jess ühe kaabli valikud. Määrake universaalne antenni tüüp Direct ja DiSEqC satelliitsüsteemide jaoks. Kui määrate antenni tüübiks Universaalne, vajutage järgmise sammu juurde liikumiseks parempoolset suunanuppu. Kui antenni tüübiks on määratud ühe kaabliga või Jess ühe kaabliga, on DVB-S konfiguratsiooni seadistuse ekraanil veel kolm lisavalikut: tuuner, sagedusriba ja kasutaja määratletud. Suvand Kasutaja määratud on saadaval, kui sagedusriba on määratud kasutaja määratud sageduseks. Seadistage need valikud, kui need on saadaval, ja vajutage jätkamiseks parempoolset suunanuppu. Olenevalt riigi ja satelliiditüübi valikutest, mille tegite algseadistamise protsessi varasemates etappides, võidakse järgmisena kuvada ekraan Eelseadistatud loendi laadimine. Valige Eelseadistatud loendi laadimine ja vajutage SatcoDX installimise jätkamiseks nuppu OK või parempoolset suunanuppu. Võite selle sammu vahele jätta, valides „Jäta vahele“. Pärast seda, kui DVB-S konfiguratsiooni seadistuse ekraanil olevad parameetrid on vastavalt teie keskkonnale konfigureeritud ja eelseadistatud loendi installimise eelistus on valitud, võib järgmine samm olla Satelliidi valimine. Olenevalt eelmistes sammudes valitud antenni tüübist ja operaatorist võib teil olla võimalik seadistada erinevaid satelliite. Valige soovitud satelliit ja vajutage parameetrite määramiseks nuppu OK (kui teil on otsesatelliitsüsteem, tuleks DiSEqC Set valikuks määrata DiSEqC A.). Esimese satelliidi valiku satelliidi olek seatakse olekusse Sees.

Satelliidi muude sätete konfigureerimiseks ja skannimise lubamiseks tuleks see suvand esmalt sisse lülitada. Vajutage tagasinuppu ja valige järgmine satelliit, mille soovite seadistada. Pärast konfiguratsiooni muutmise lõpetamist vajutage jätkamiseks parempoolset suunanuppu.

Kui eelmises etapis on valitud eelseadistatud loendi laadimise suvand, jäetakse järgmised sammud vahele ja algab eelseadistatud kanalite loendi installimine. Kui SatcoDX installimiseks pole valitud õiget satelliiti, kuvatakse ekraanil hoiatav dialoogiaken. Satelliit/satelliidid, mida saab valida, on loetletud. Vajutage dialoogiakna sulgemiseks OK ja seejärel seadistage satelliit vastavalt.

Järgmine kuvatakse kanali skannimise ekraan. Valige Skanni ja vajutage nuppu OK või parempoolset suunanuppu, et jätkata skannimise konfiguratsioonidega. Valige Jäta skannimine vahele, et jätkata ilma skannimist tegemata ja lõpetada algne seadistus.



Järgmisena kuvatakse DVBS-i skannimise konfigureerimise ekraan, kui valitakse suvand Skannimine. Saadaval on järgmised valikud. Skannimisrežiim ja kanalid. Saate valida täieliku skannimise või võrguskannimise. Määrake vastavalt skannimisrežiim. Kui kavatsete teha võrguskannimise, veenduge, et olete satelliidi seadistamise ekraanil suvandi Transponder all parameetrid Sagedus, Sümbolisagedus (kSym/s) ja Polarisatsioon täpselt reguleerinud. Olenevalt eelmistest valikutest ei pruugi olla võimalik skannimisrežiimi sätteid muuta. Kui suvandi Kanalid väärtuseks on seatud Tasuta, siis krüptitud kanaleid ei installita. Olenevalt valitud operaatorist võivad saada olla ka lisavalikud, konfigureerige need seaded vastavalt oma eelistustele. Kui olete saadaolevate valikute määramise lõpetanud, vajutage skannimise alustamiseks paremat suunanuppu, kui skannimisrežiim või kanalid on valitud.

Otsingu jätkumise ajal võite otsingu tühistamiseks vajutada tagasinuppu. Juba leitud kanalid salvestatakse kanalite loendisse. Kui esialgne seadistus on lõpetatud, kuvatakse tulemused. Seadistamise lõpetamiseks vajutage nuppu OK. Kuvatakse avakuva. Saate valida Live TV rakenduse ja vajutada OK, et lülituda Live TV režiimi ja seda vaadata.

7. Kodu

Android TV eeliste nautimiseks peab teie teler olema internetiga ühendatud. Ühendage teler kiire internetiühendusega koduvõrku. Saate ühendada oma teleri juhtmevabalt või juhtmega modemi/ruuteriga. Teleri internetiga ühendamise kohta lisateabe saamiseks vaadake jaotisi Võrk ja Internet ning Internetiühenduse loomine.

Avamenüü on teie teleri keskpunkt. Avakuva kuvamiseks vajutage nuppu Kodu. Avamenüüst saate käivitada mis tahes rakenduse, lülituda telekanalile, vaadata filmi või lülituda ühendatud seadmele. Sõltuvalt teie teleri seadistusest ja riigi valikust algseadistuses võib avamenüü sisaldada erinevaid üksusi.

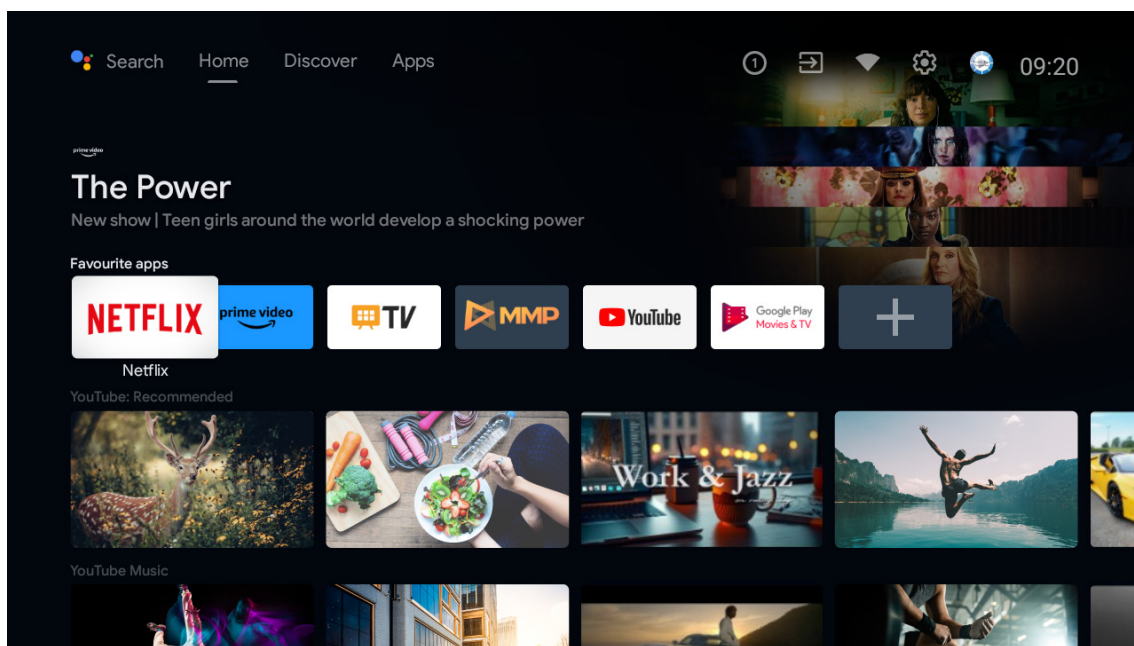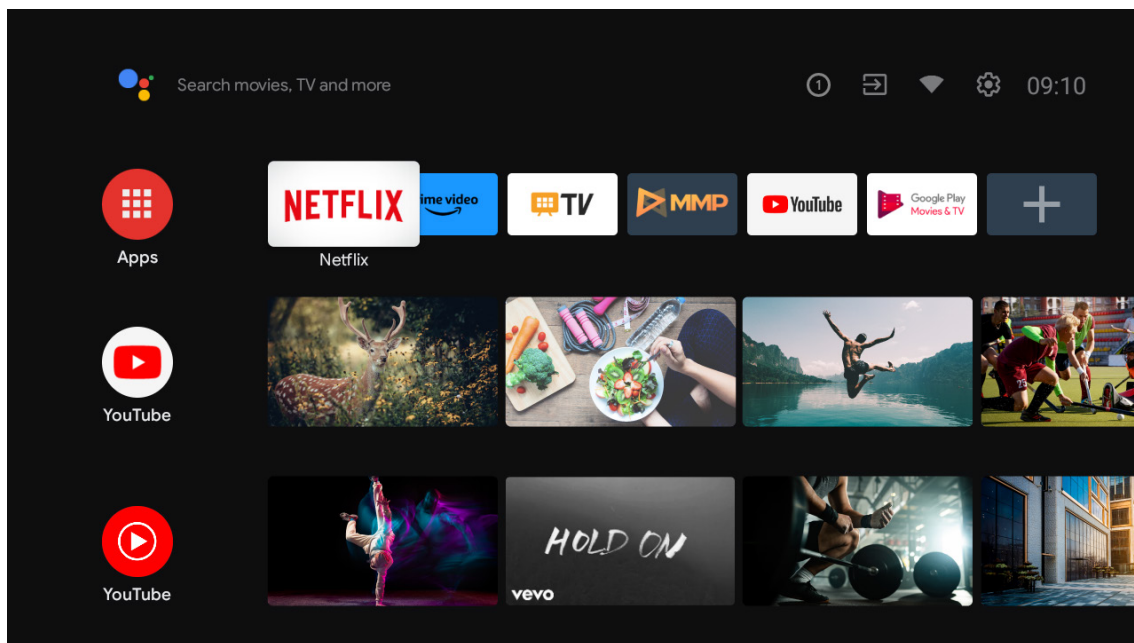

*Mõne riigi avakuva kasutajaliides võib ülaltoodud pildist erineda, vaadake üksikasjade saamiseks oma toodet.

Avakuva saadaolevad valikud on paigutatud ridadesse. Avakuva valikute vahel navigeerimiseks kasutage kaugjuhtimispuldi suunanuppe. Saadaval võivad olla rakendused, YouTube, Google Play Movies & TV, Google Play Music ja Google Play seotud read ning installitud rakenduste read. Valige rida ja liigutage fookus reas olevale soovitud üksusele. Valiku tegemiseks või alammenüüsse sisenemiseks vajutage nuppu OK.

Otsingutööriistad asuvad ekraani vasakus ülanurgas. Võite virtuaalse klaviatuuri kaudu otsingu alustamiseks sisestada sõna või proovida häälotsingu valikut, kui teie kaugjuhtimispuldil on sisseehitatud mikrofoni. Liigutage fookus soovitud valikule ja vajutage jätkamiseks OK.


Ekraani paremas ülanurgas kuvatakse teated, sisendid, võrk ja internet (nimetatakse ühendatud või ühendamata vastavalt kehtivale ühenduse olekule), sätted ja praegune kellaaeg.

Esimene rida on rakenduste rida. Live TV ja multimeediumipleieri rakendused on saadaval teiste rakenduste juures. Valige Live TV ja vajutage OK, et lülituda Live TV režiimi. Kui allikaks oli varem määratud mõni muu suvand peale teleri, vajutage nuppu Allikas ja valige teler, et vaadata Live TV telekanaleid.

8. Seaded


Seadme eelistused

1. Vajutage suunanuppe, et valida suvandid Teave, Kuupäev ja kellaaeg, Taimer, Keel, Sisendid, Pilt, Heli, Google Assistant, Lähtestamine ja muud.
2. Vajutage OK, et hüpata vastavale alamvalikule.

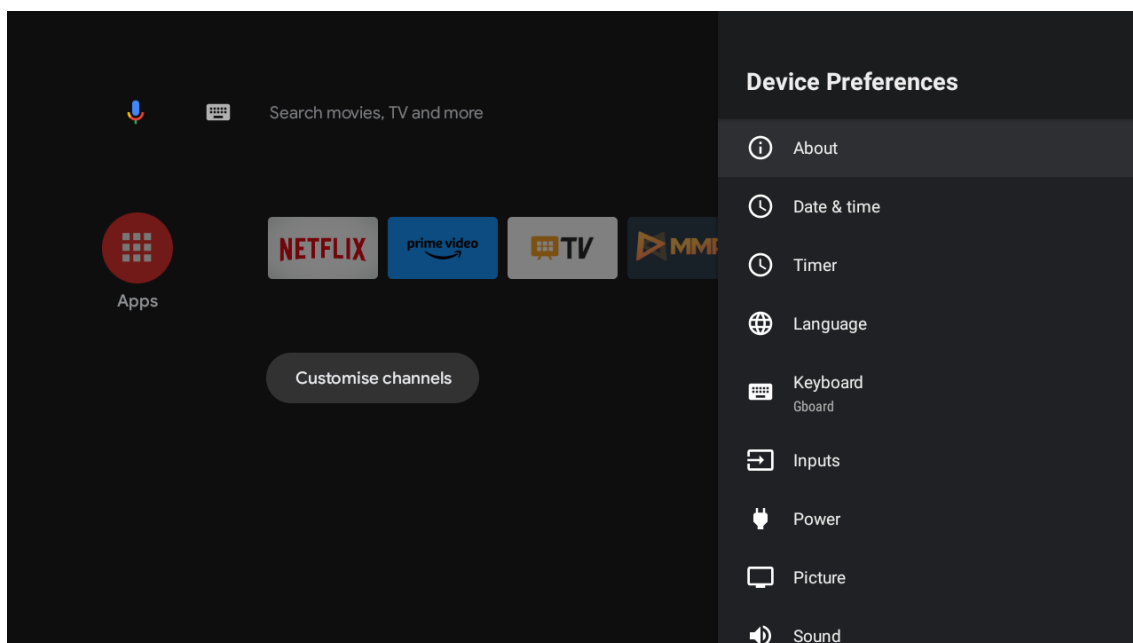

Teave


1. Vajutage suunanuppe, et kontrollida lisateavet, nt süsteemivärskendus, seadme nimi, taaskäivitamine, olek jms.
2. Eelmisse menüüsse naasmiseks vajutage tagasinuppu
Menüüst väljumiseks vajutage nuppu EXIT.

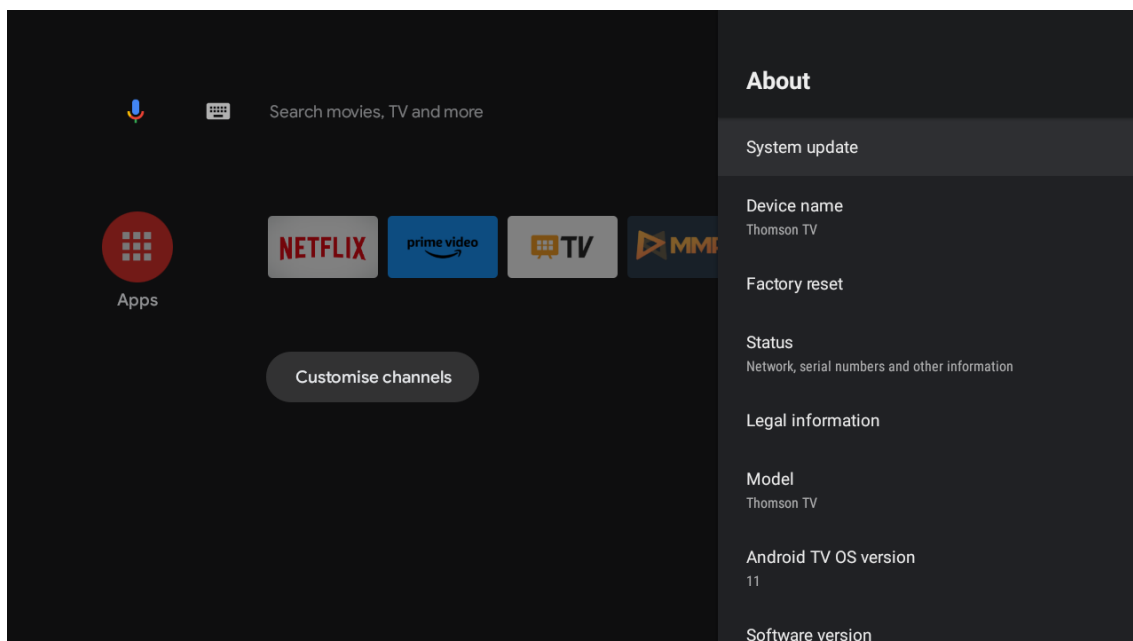

Ülaltoodud pildid on ainult viitamiseks, üksikasju vaadake tootest.


Tehaseseadetele lähtestamine

Kui valite tehaseseadetele lähtestamise, kustutatakse kõik andmed teie seadme sisemälust, sealhulgas: teie Google'i konto, süsteemi ja rakenduste andmed ja seaded ning allalaaditud rakendused.

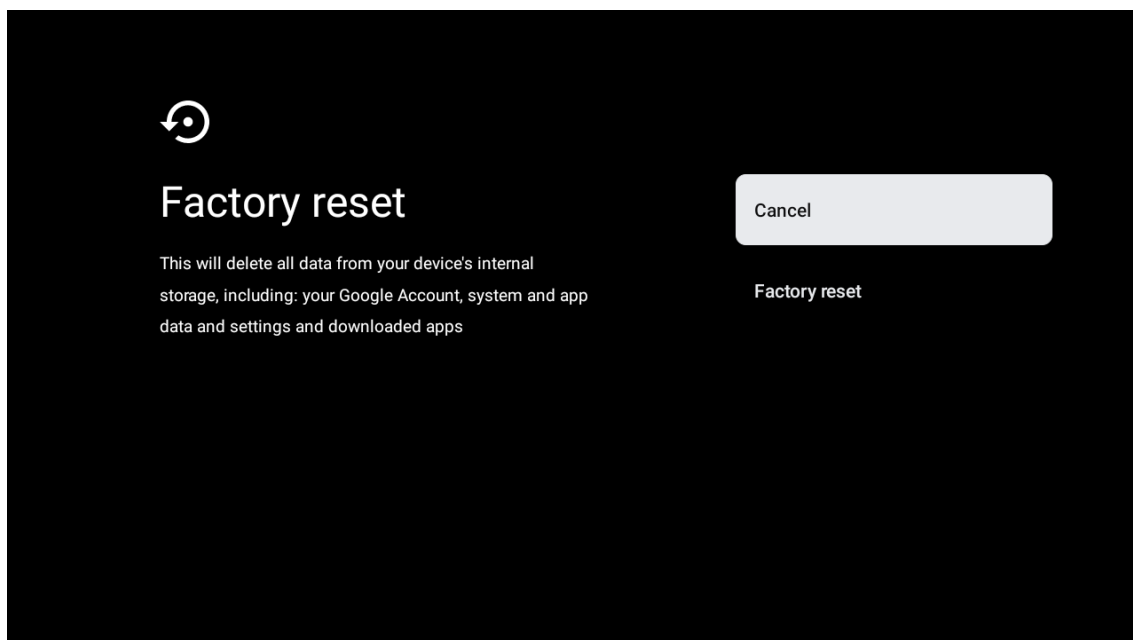

9. Teleri allika seaded


Teleri allika sisestamiseks avalehel tehke järgmist.
Vajutage allikanuppu või valige avalehel „Live TV”.

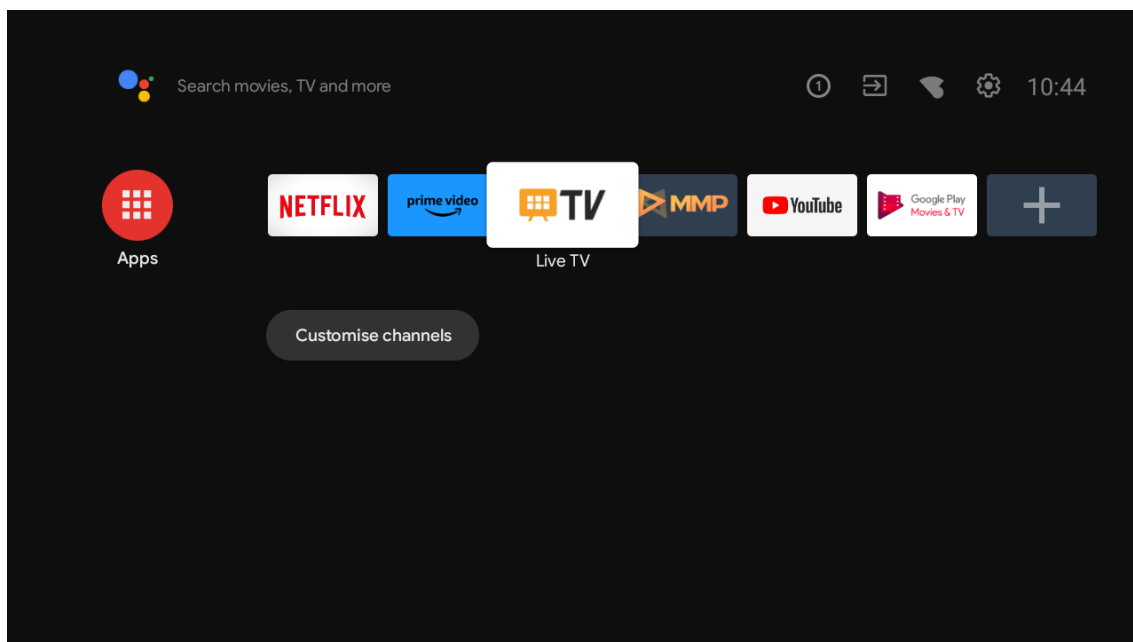


Vajutage nuppu OK, seejärel valige „Kanalid” ja valige sisenemiseks „Uued saadaval olevad kanalid”.

10. Google Play


Google Playst rakendustele juurdepääsu saamiseks ja nende allalaadimiseks peate Google'i kontoga sisse logima.

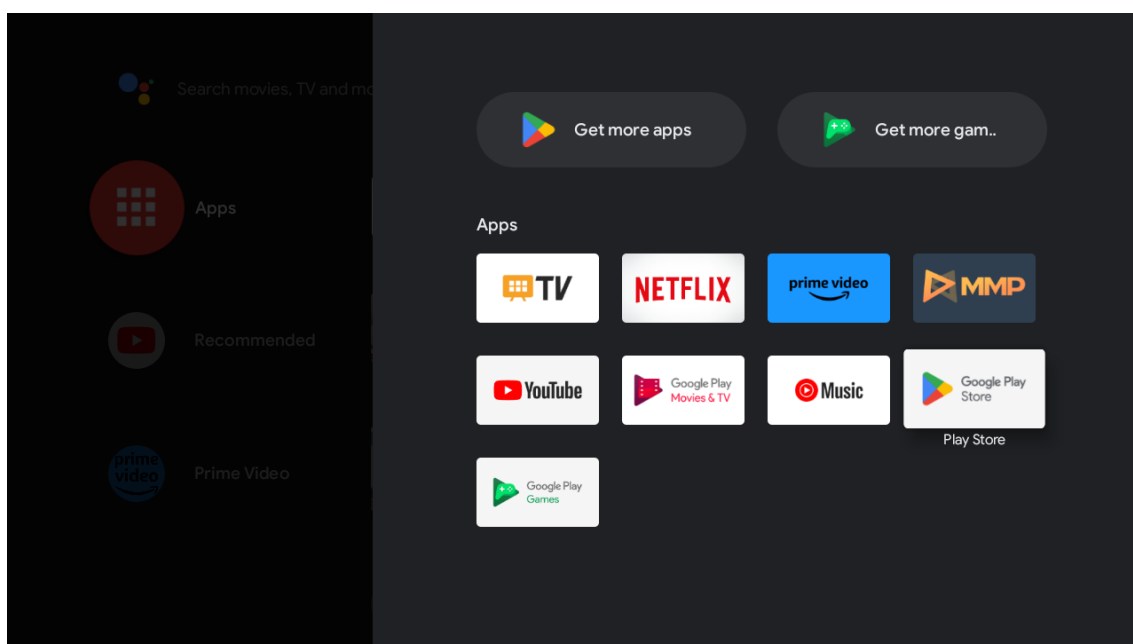

Kui avate Google Play, palutakse teil sisse logida või uus konto luua.

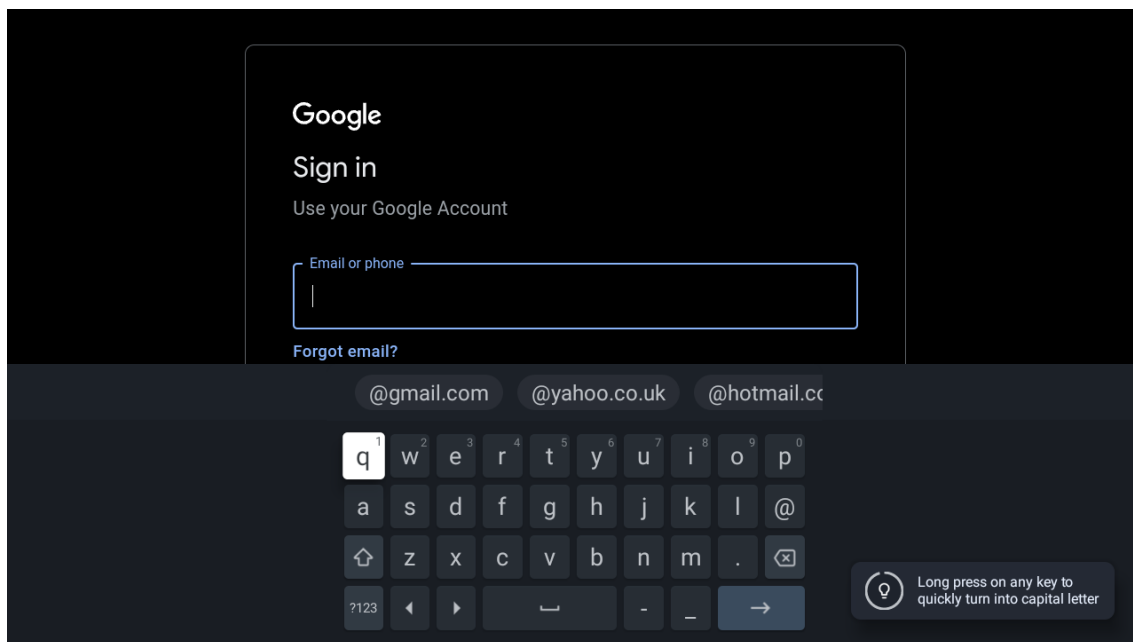

Kui olete sisse loginud, suunatakse teid allolevale lehele, sirvige allalaadimiseks saadaolevate rakenduste loendit või vajutage Google'iga rääkimiseks kaugjuhtimispuldil Google Assistanti nuppu.

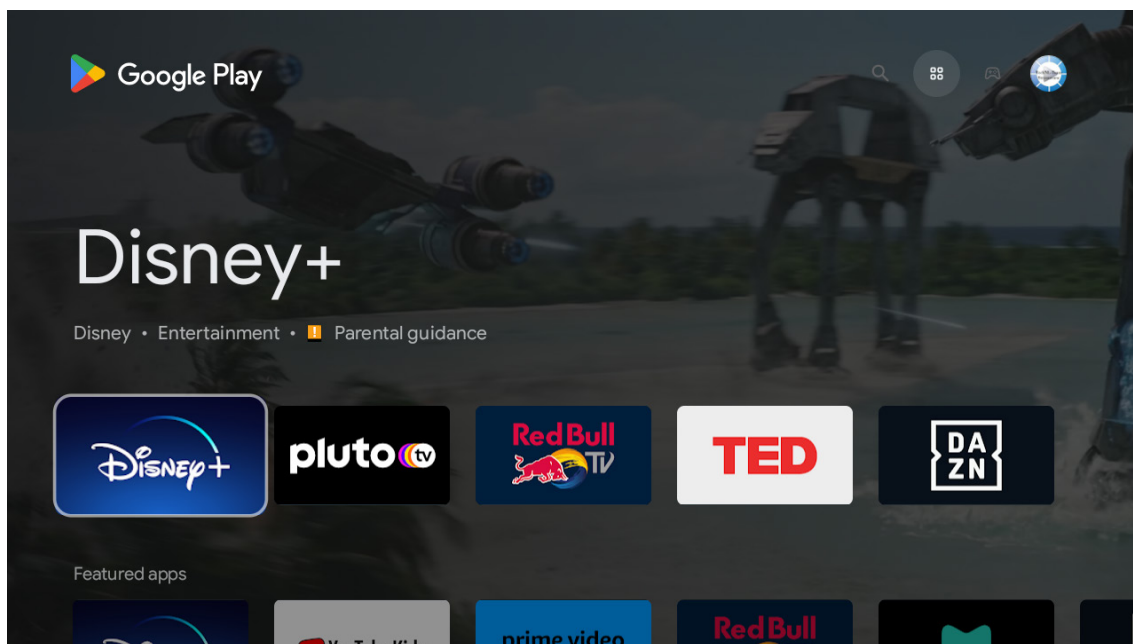

11. Tõrkeotsing

Toidet pole	Kontrollige, kas teleri vahelduvvoolujuhe on ühendatud või mitte. Kui ikka toidet pole, ühendage pistik lahti ja ühendage see uuesti pistikupessa 60 sekundi järel. Lülitage toide tagasi sisse.
Signaali vastuvõtmine ei toimu korralikult	Kui teie asukoha lähedal on kõrged hooned või mäed, võivad teie teleris kuvada topelt- või fantoomkujutised. Saate pilti käsitsi reguleerida: vaadake nooniuse reguleerimise juhiseid või reguleerige välisantenni suunda. Kui kasutate toaantenni, võib signaali vastuvõtt teatud tingimustel olla keerulisem. Optimaalse vastuvõtu saavutamiseks reguleerige antenni suunda. Kui see signaali vastuvõttu ei paranda, peate võib-olla välisantennile ümber vahetuma.
Pilti pole	Kontrollige, kas taga olev antenn on korralikult ühendatud. Vaadake teisi kanaleid, et näha, kas probleem püsib.
Video mängib ilma helita	Proovige helitugevust suurendada. Kontrollige, kas teleri heli on vaigistatud või mitte.
Heli on olemas, kuid video ei ilmu või on moonutatud värvidega	Proovige reguleerida kontrasti ja heledust.
Staatiline müra mõjutab video- ja helikvaliteeti	Kontrollige, kas taga olev antenn on korralikult ühendatud.
Katkendjooned ekraanil	Elektriseadmed, näiteks föönid, tolmuimejad jms võivad häirida teie telerit. Lülitage need seadmed välja.
Kaugjuhtimispult ei tööta	Veenduge, et kaugjuhtimispuldiga kaasas olnud kilekott oleks eemaldatud. Proovige kasutada kaugjuhtimispulti telerile lähemal. Kontrollige, kas kaugjuhtimispulti patareid on õigesti paigaldatud või proovige kasutada uusi patareisid. Teler läheb ooterežiimile, kui see ei saa mõne minuti jooksul vastust.
Ilmuvad jooned, kui seade on ühendatud RCA-pordiga	Veenduge, et kasutate kvaliteetset kaablit.
Probleemid on lahendamata	Ühendage toitekaabel lahti ja oodake 30 sekundit, seejärel ühendage see uuesti pistikupessa. Kui probleemid ikka püsivad, siis ärge püüdke telerit ise parandada. Palun võtke ühendust teeninduskeskusega.

12. Tehnilised kirjeldused

	24HA2S13	24HA2S13C/ 24HA2S13CW	32HA2S13/ 32HA2S13W/ 32HA2S13C	32FA2S13	40FA2S13/ 40FA2S13W	43FA2S13
Tööpinge	100-240 V, 50-60 Hz	100-240 V, 50-60 Hz	100-240 V, 50-60 Hz	100-240 V, 50-60 Hz	100-240 V, 50-60 Hz	100-240 V, 50-60 Hz
AC-adapter Tehnilised andmed (väljund)		12 V $\overline{\text{~}}$ 3 A, 36 W	12 V $\overline{\text{~}}$ 3 A, 36 W			
Heli (DTS HD)	ei	ei	ei	ei	ei	ei
Heli väljundvõimsus	2 x 3	2 x 3	2 x 8	2 x 8	2 x 8	2 x 8
Energiaarve (W)	36 W	36 W	56 W	56 W	90 W	90 W
Võrgu ooterežiimi energiaarve (W)	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
Kaal (kg)	2,25	2,25	3,35	3,35	5,35	6
Televisori mõõtmed SxPxK (jalaga) (mm)	535x151x353	535x151x353	719x151x456	719x151x456	892x172x559	955x172x590
Teleri mõõtmed SxPxK (ilma jalata) (mm)	535x75x318	535x75x318	719x82x423	719x82x423	892x84x509	955x85x555
Ekraan	24"/60 cm	24"/60 cm	32"/80 cm	32"/80 cm	40"/101 cm	43"/109 cm

	43UA5S13	50UA5S13	55UA5S13	65UA5S13	75UA5S13
Tööpinge	100-240 V, 50-60 Hz	100-240 V, 50-60 Hz	100-240 V, 50-60 Hz	100-240 V, 50-60 Hz	100-240 V, 50-60 Hz
AC-adapter Tehnilised andmed (väljund)					
Heli (DTS HD)	ei	ei	ei	ei	ei
Heli väljundvõimsus	2 x 8	2 x 10	2 x 10	2 x 12	2 x 12
Energiatarve (W)	90 W	W	W	W	W
Võrgu ooterežiimi energiatarve (W)	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
Kaal (kg)	6.3	8.5	11.5	16.7	24
Televiisori mõõtmed SxPxK (jalaga) (mm)	957x172x592	1111x260x692	1229x260x747	1446x293x867	1667x300x1023
Teleri mõõtmed SxPxK (ilma jalata) (mm)	957x85x556	1111x75x643	1229x77x710	1446x78x831	1667x85x955
Ekraan	43"/109 cm	50"/126 cm	55"/139 cm	65"/164 cm	75"/189 cm

	43QA2S13	50QA2S13	55QA2S13	65QA2S13	75QA2S13	85QA2S13
Tööpinge	100-240 V, 50-60 Hz	100-240 V, 50-60 Hz	100-240 V, 50-60 Hz	100-240 V, 50-60 Hz	100-240 V, 50-60 Hz	100-240 V, 50-60 Hz
AC-adapter Tehnilised andmed (väljund)						
Heli (DTS HD)	ei	ei	ei	ei	ei	ei
Heli väljundvõimsus	2 x 8	2 x 10	2 x 10	2 x 10	2 x 10	2 x 12
Energiatarve (W)	90	100	110	160	220	300
Võrgu ooterežiimi energiatarve (W)	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
Kaal (kg)	6.3	8.5	11.5	16.7	24	36.1
Televiisori mõõtmed SxPxK (jalaga) (mm)	957x172x592	1111x260x692	1229x260x747	1446x293x867	1667x300x1023	1897x393x1154
Teleri mõõtmed SxPxK (ilma jalata) (mm)	957x85x556	1111x75x643	1229x77x710	1446x78x831	1667x85x955	1897x90x1087
Ekraan	43"/109 cm	50"/126 cm	55"/139 cm	65"/164 cm	75"/189 cm	85"/215 cm

	43QA7S13	50QA7S13	55QA7S13
Tööpinge	100-240 V, 50-60 Hz	100-240 V, 50-60 Hz	100-240 V, 50-60 Hz
AC-adapter Tehnilised andmed (väljund)			
Heli (DTS HD)	ei	ei	ei
Heli väljundvõimsus	2 x 10	2 x 10	2 x 10
Energiatarve (W)			
Võrgu ooterežiimi energiatarve (W)	< 0,5	< 0,5	< 0,5
Kaal (kg)			
Televisori mõõtmed SxPxK (jalaga) (mm)	956x172x618	1111x260x714	1227x260x774
Teleri mõõtmed SxPxK (ilma jalata) (mm)	956x94x584	1111x90x670	1227x90x736
Ekraan	43"/109 cm	50"/126 cm	55"/139 cm

12.1. Riiklikud piirangud

Seade on mõeldud kasutamiseks ainult siseruumides ELi liikmesriikides ja EFTA riikides.

AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GR HR HU IE IS
IT LI LT LU LV MT NL NO PL PT RO SI SK SE TR UK (NI)

12.2. Litsentsid

Võidakse teha muudatusi. Pideva uurimis- ja arendustegevuse tulemusena võivad toodete tehnilised näitajad, disain ja välimus muutuda.

Google, Google Play, Android TV, Chromecast built-in ja muud kaubamärgid on Google LLC kaubamärgid. Google Assistant ei ole teatud keeltes ja riikides saadaval. Teenuste kättesaadavus sõltub riigist ja keelest. Netflix on Netflix, Inc. registreeritud kaubamärk. Nõutav on Netflix'i voogedastuse liikmesus. 4K Ultra-HD saadavus sõltub teie tellimusplaanist, internetiteenusest, seadme võimalustest ja sisu saadavusest. www.netflix.com/TermsOfUse (La disponibilité de la 4K Ultra HD dépend de votre forfait Netflix, de votre connexion Internet, des capacités de l'appareil et de la disponibilité du contenu. www.netflix.com/TermsOfUse). Apple TV on ettevõtte Apple Inc. kaubamärk, mis on registreeritud USA-s ning teistes riikides ja piirkondades.

Wi-Fi on ettevõtte Wi-Fi Alliance® registreeritud kaubamärk. Mõisted HDMI ja HDMI kõrglahutusega multimeedia liides ning HDMI logo on ettevõtte HDMI Licensing Administrator, Inc. kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid Ameerika Ühendriikides ja teistes riikides.

Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio ja topelt-D sümbol on ettevõtte Dolby Laboratories Licensing Corporation kaubamärgid. Toodetud ettevõtte Dolby Laboratories litsentsi alusel. Konfidentsiaalsed avaldamata teosed. Autoriõigus © 1992–2022 Dolby Laboratories. Kõik õigused kaitstud.

Kõik tootenimed on nende vastavate omanike kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid.

© THOMSON ja THOMSONi logo on kaubamärgid, mida kasutatakse StreamView GmbH, Franz-Josefs- Kai 13, 1010 Viin, Austria litsentsi alusel. Lisateave aadressil www.thomson-brand.com.