

NOKIA

androidtv



Streaming Box 8010

4K UHD

Bedienungsanleitung

Inhalt

1. Sicherheits- und Produktinformationen	3
2. Einführung	4
3. Streaming Box	4
3.1. Frontansicht	4
3.2. Rückansicht	4
3.3. Fernbedienung	4
4. Installation	5
4.1. Verpackungsinhalt	5
4.2. Inbetriebnahme	6
4.3. Kopplung der Fernbedienung	7
4.4. Erstinstallation	8
5. Netzwerkverbindung	8
6. Installation von Apps	8
7. Verbindung von Bluetooth Geräten	9
8. Streamen mittels Chromecast	9
9. Hey Google	9
10. Live TV	9
11. USB Playback	9
12. Neue Funktionen	9
12.1. Task Manager:	9
12.2. Lieblings-App:	9
12.3. Smarte Fernbedienung:	9
13. Updates	10
14. Tonformateinstellungen	10
15. Fragen & Antworten	11
16. Technische Spezifikationen	14



FAQs, Handbücher, Hilfe und Support:
nokia.com/shop/support



Registrieren Sie Ihr Produkt:
nokia.streamview.com/care

1. Sicherheits- und Produktinformationen

Ihr Gerät wurde vor dem Versand sorgfältig geprüft und verpackt. Stellen Sie beim Auspacken sicher, dass alle Teile enthalten sind und halten Sie die Verpackung von Kindern fern. Wir empfehlen, dass Sie den Karton während der Garantiezeit aufbewahren, um Ihr Gerät im Falle einer Reparatur gut zu schützen.

Bitte lesen Sie die Anweisungen, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen und bewahren Sie sie zur späteren Verwendung auf. Das Produkt muss gemäß den nationalen Vorschriften installiert werden.



Bitte stellen Sie das Gerät an einem gut belüfteten Ort auf eine flache, feste und stabile Oberfläche. Bitte ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch das Nokia Netzteil PA1210MA ersetzt werden. Bitte wenden Sie sich an den Kundendienst, um mögliche Gefahren zu vermeiden.



HINWEIS: Um einen elektrischen Schlag zu vermeiden, setzen Sie dieses Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit aus und schützen Sie es vor hohen Temperaturen, Wasser und Staub. Verwenden Sie das Gerät nicht an feuchten oder kalten Orten.




Falls das Gerät repariert werden muss, besuchen Sie bitte die Website: nokia.com/shop/support, um den Kundendienst zu kontaktieren.



Halten Sie Kerzen oder andere offene Flammen immer vom Produkt fern, um die Ausbreitung von Feuer zu verhindern. Halten Sie es von direkter Sonneneinstrahlung fern.



Bei falschem Batteriewechsel besteht Explosionsgefahr. Ersetzen Sie sie nur durch dieselben oder gleichwertige Typen.



Geräte mit diesem Symbol sind Elektrogeräte der Klasse II oder doppelt isoliert. Das Gerät wurde so konzipiert, dass keine Sicherheitsverbindung zur elektrischen Erdung erforderlich ist.



Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt in der gesamten EU gemäß WEEE Richtlinie 2002/96/EG fachgerecht entsorgt werden muss und nicht mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden darf. Bitte recyceln Sie es verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Wiederverwendung materieller Ressourcen zu fördern. Nutzen Sie dafür das Rückgabe- und Sammelsystem oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde.

Die Rücknahme und Verwertung gebrauchter Batterien wird mit REBAT einfach und unkompliziert sichergestellt. Laut Batteriegesetz sind Endnutzer zur Rückgabe von Altbatterien gesetzlich verpflichtet. Werfen Sie verbrauchte Batterien nicht in den Hausmüll, sondern geben Sie diese bei einer Verkaufs- oder Sammelstelle für Altbatterien ab.

Vereinfachte EU-Konformitätserklärung

Hiermit erklärt StreamView, dass das Produktgerät vom Typ Funkgerät Streaming-Box der Richtlinie 2014/53 / EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse verfügbar: Nokia.streamview.com/support

Nur für den Innenbereich in EU-Mitgliedstaaten und EFTA-Staaten vorgesehen.

AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MT NL NO PL PT RO SI SK SE TR UK (NI)

Apps und Performance

Die Download-Geschwindigkeit hängt von Ihrer Internetverbindung ab. Streaming-Abos können erforderlich sein. Einige Apps sind in Ihrem Land oder Ihrer Region möglicherweise nicht verfügbar. Netflix ist in ausgewählten Ländern verfügbar. Weitere Informationen unter www.netflix.com. Die Verfügbarkeit der Sprache für Google Assistant hängt von der Unterstützung der Google Sprachsuche ab.

Datenschutz

Apps und Service Anbieter können technische Daten und zugehörige Informationen sammeln und verwenden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf technische Informationen zu diesem Gerät, der System- und Anwendungssoftware und den Peripheriegeräten. Diese Informationen können verwendet werden, um Produkte zu verbessern oder Dienstleistungen oder Technologien bereitzustellen, die Sie nicht persönlich identifizieren. Darüber hinaus können einige Dienste von Drittanbietern, die bereits auf dem Gerät installiert sind oder von Ihnen nach dem Kauf des Produkts installiert wurden, eine Registrierung mit Ihren persönlichen Daten erfordern. Einige Dienste erfassen möglicherweise personenbezogene Daten, auch ohne zusätzliche Warnungen. StreamView kann nicht für mögliche Datenschutzverletzungen durch Dienste von Dritten haftbar gemacht werden.


2. Einführung

Die Nokia Streaming Box verwandelt Ihren herkömmlichen Fernseher in ein Smart-TV-Gerät und bringt die bekannte Android-Erfahrung auf Ihr Fernsehgerät. Sie können Apps wie Streaming-Dienste, Spiele, TV-Mediatheken und Tausende weiterer Apps von Google Play herunterladen.


Fragen Sie Google, um nach YouTube-Videos, dem neuesten Blockbuster oder nach anderen Inhalten zu suchen. Streamen Sie Videos, Musik oder andere Inhalte über den integrierten Chromecast auf den Fernseher.

3. Streaming Box


3.1 Frontansicht

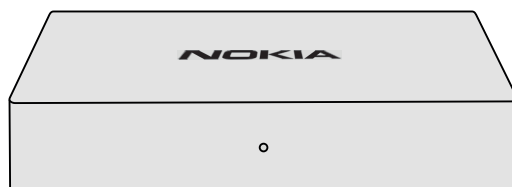

3.2 Rückansicht

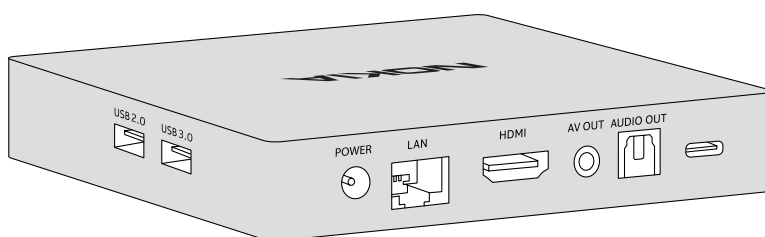

3.3 Fernbedienung



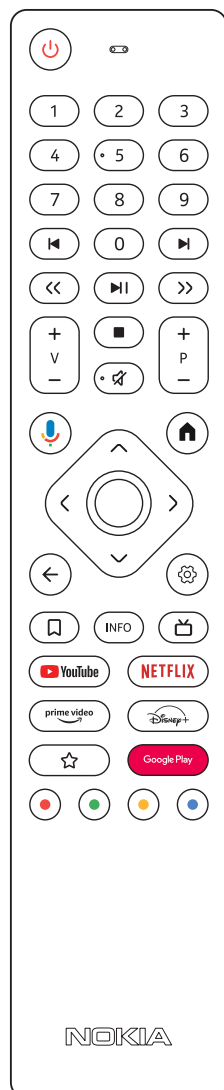


	Standby/Power ON
0 - 9	Numerische Tasten zur Eingabe von Nummern in einer Textbox am Bildschirm.
	Nach vor- und zurückspringen
	Start/Pausieren der Wiedergabe
	Schneller Rücklauf/Vorlauf
	Stoppt die Wiedergabe
	Stummschaltung
	Lautstärke +/-
	Kanalwechsel in TV-Anbieter Apps oder Smart IPTV Apps
	Aktiviert die „Hey Google“ Funktion und das integrierte Mikrofon in der Fernbedienung
	Öffnet den Android Home Bildschirm
	Navigation links/recht, auf/ab OK Taste: - Bestätigung der Auswahl, Öffnen von Untermenüs - 5 Sekunden Drücken schaltet die Hintergrundbeleuchtung der Fernbedienung aus/ein
	Zurück um einen Schritt oder zur vorigen Menüansicht
	Öffnet das Menü Einstellungen
	Hinzufügen zur Merkliste „Meine Auswahl“
INFO	Zeigt Informationen zu div. Inhalten
	Öffnet eine App Ihrer Wahl. (Verfügbar auf RC 110/130)
	Öffnet YouTube App
	Öffnet Prime Video App
	Öffnet Netflix App
	Öffnet Google Play zum Suchen von Apps
	Öffnet Disney+ App (Verfügbar auf RC 212/222)
	Öffnet eine App Ihrer Wahl. (Verfügbar auf RC 212/222)
	Funktionen in diversen Apps: folgen Sie den Anweisungen am Bildschirm

4. Installation

4.1. Verpackungsinhalt


Streaming Box

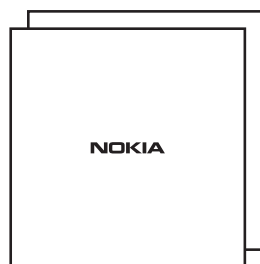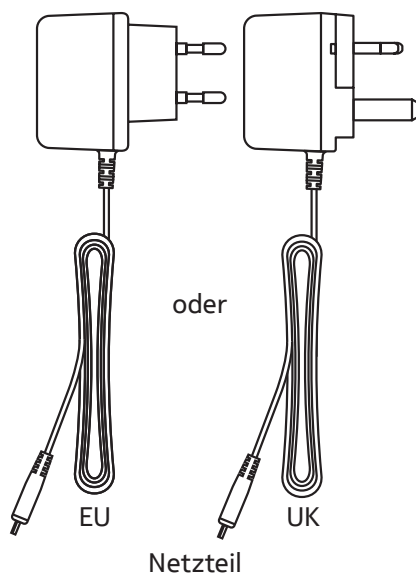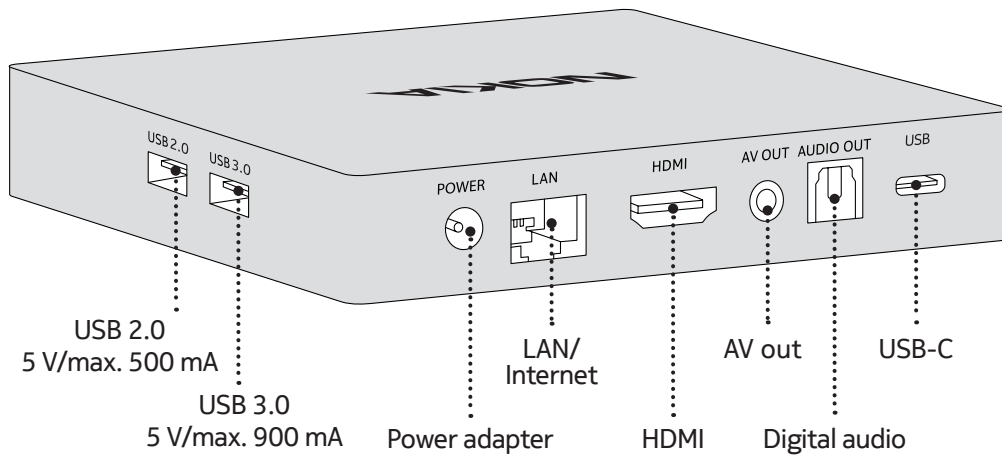

Installations
anleitung



2 x AAA
Batterien

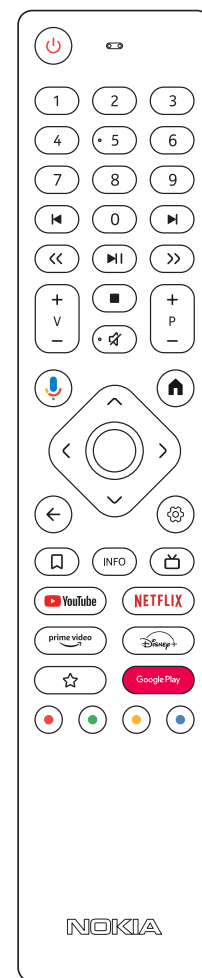


Fernbedienung mit
Sprachfunktion




4.2. Inbetriebnahme


1

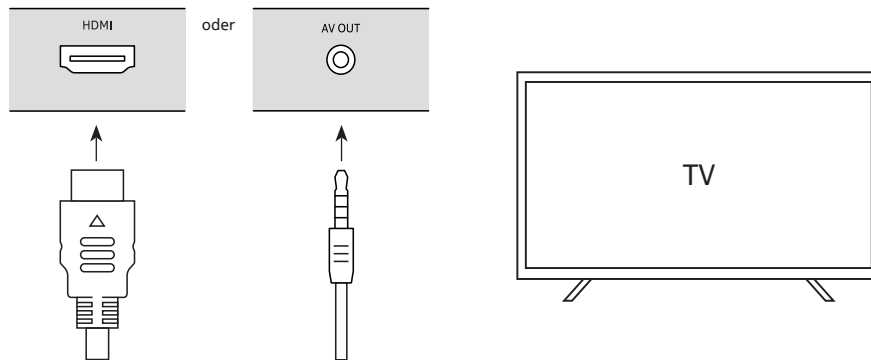


2

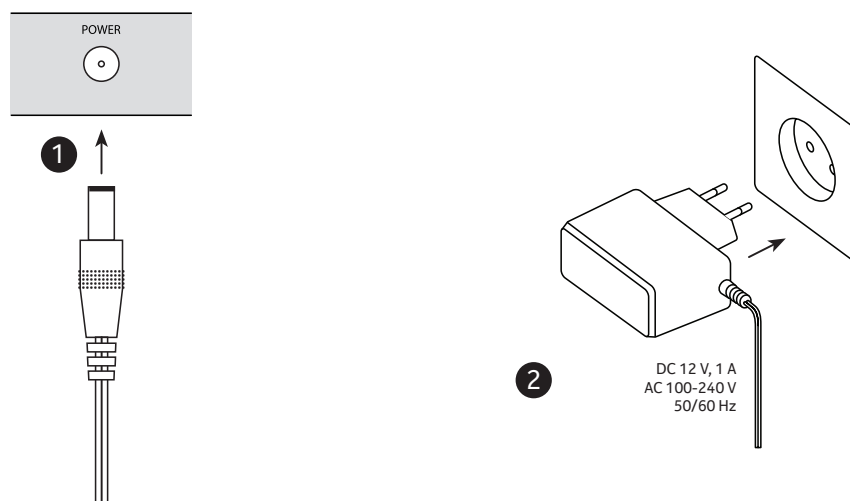


3

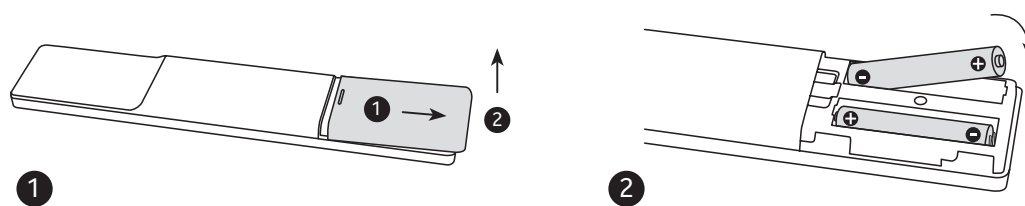

4

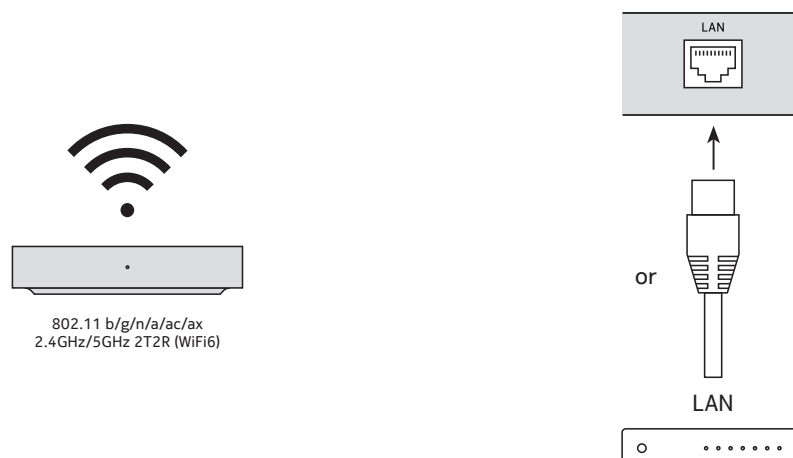


Optional

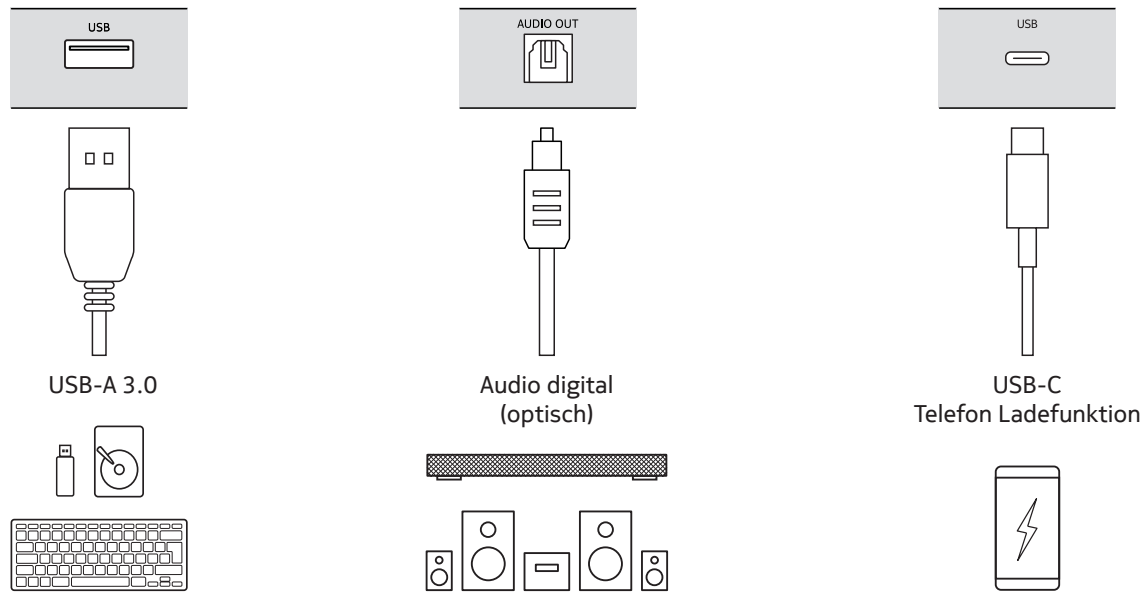


4.3. Kopplung der Fernbedienung

Schalten Sie den Fernseher und die Streaming-Box ein und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm zum Koppeln der Fernbedienung.

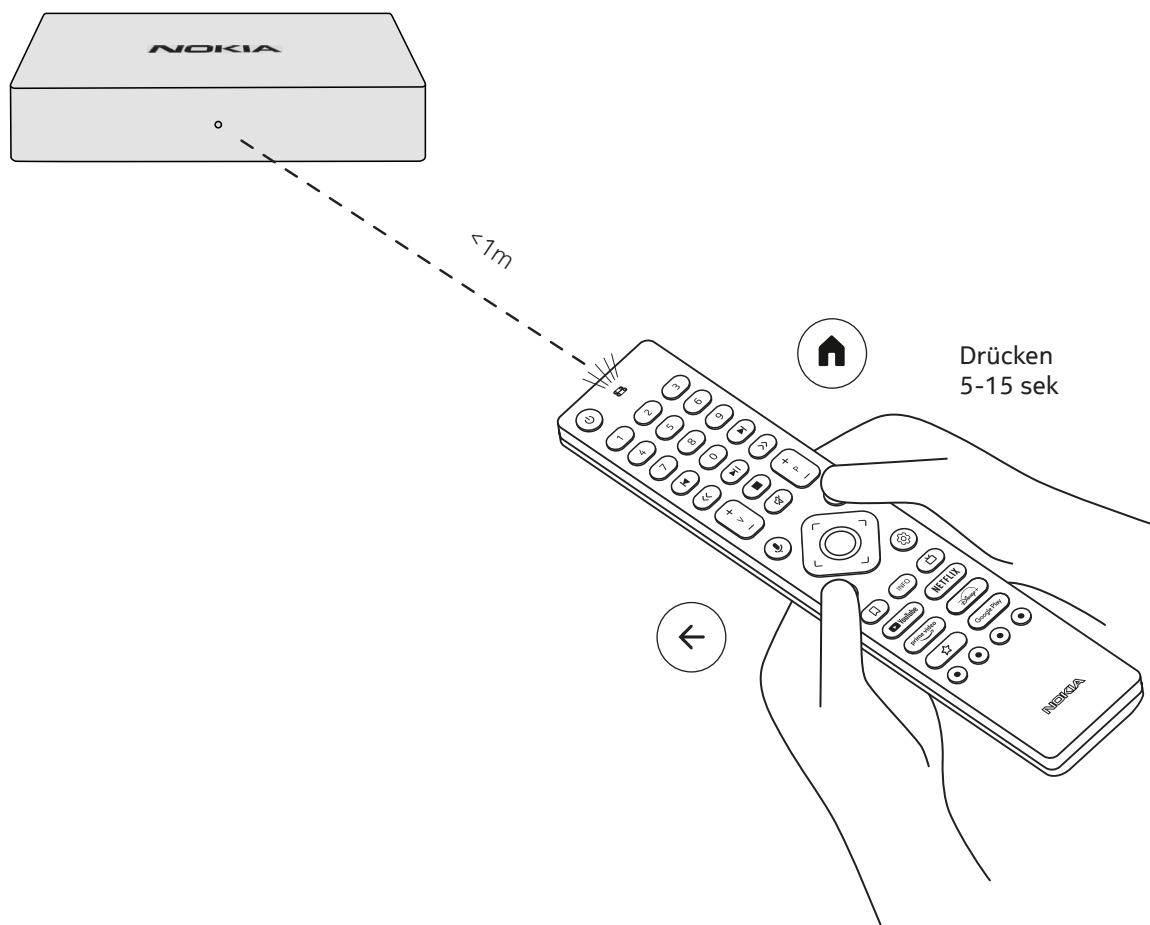

4.4. Erstinstallation

Nachdem die Fernbedienung erfolgreich gekoppelt wurde, wählen Sie die Sprache aus der Liste aus und folgen Sie den Anleitungen zum Einrichten des Geräts.

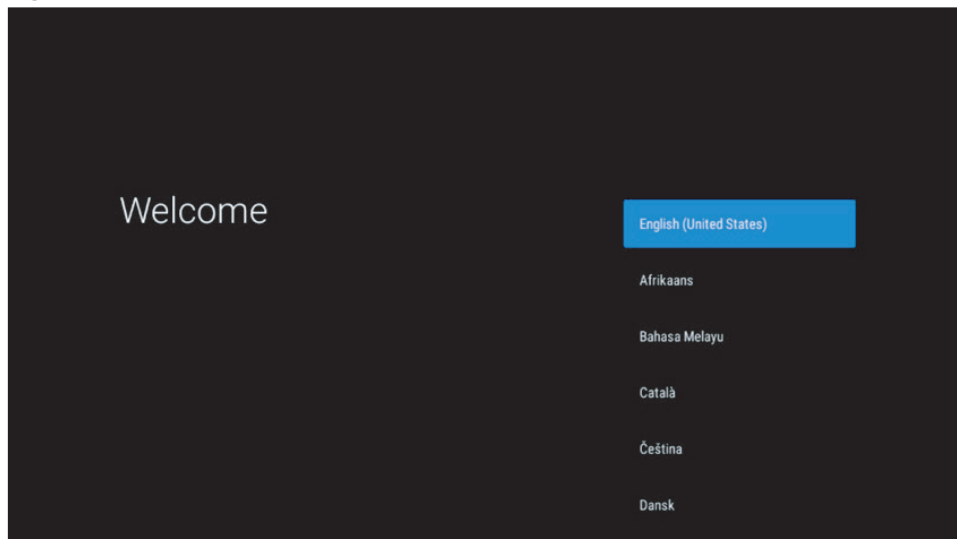


Bitte beachten Sie, dass die in dieser Bedienungsanleitung gezeigten Bilder nur als Referenz dienen und in Ihrem Land variieren können.

5. Netzwerkverbindung

Sie können eine Verbindung zum Netzwerk entweder über Ethernet (LAN-Kabel) oder kabellos über Wi-Fi herstellen.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine Verbindung zum WLAN herzustellen:

1. Drücken Sie die Taste  zum Öffnen des Menüs Einstellungen -> Netzwerk & Internet
2. Öffnen Sie die Wi-Fi-Schaltfläche für die Anzeige der verfügbaren Wi-Fi Netze.
3. Klicken Sie auf den Wi-Fi-Namen, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten und geben Sie das Kennwort ein.


6. Installation von Apps

Um auf Apps im Google Play Store zuzugreifen und diese herunterzuladen, ist eine Anmeldung mit einem Google-Konto erforderlich. Diese Anforderung gilt auch für die Erstinstallation und kann nicht umgangen oder übersprungen werden.

Falls Sie kein Google-Konto besitzen, können Sie es über Ihren PC oder Ihr Smartphone erstellen.

Sobald die Erstinstallation erfolgreich abgeschlossen ist, wird automatisch der Startbildschirm Ihrer Nokia Streaming Box angezeigt.


Um Apps im Google Play Store zu durchsuchen und herunterzuladen, wählen Sie einfach die Google Play Store App auf Ihrem Bildschirm aus oder drücken Sie die entsprechende Google Play Taste auf Ihrer Fernbedienung.

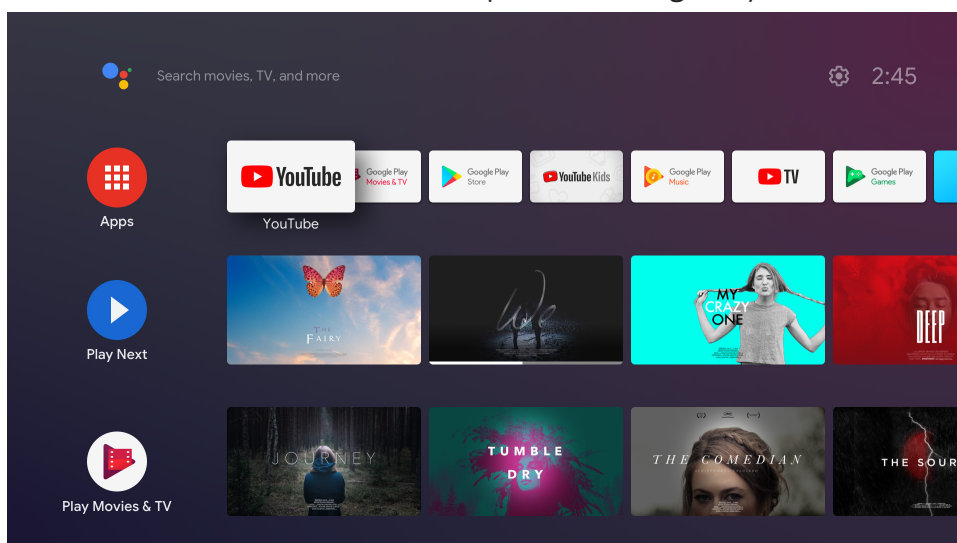

Hinweis: Einige Apps funktionieren nur zu Hause, jedoch nicht in einem anderen Netzwerk. Diese Apps sind keine offenen Internetdienste, sondern nur „Inhouse-Lösung“ für einen zweiten und dritten Fernseher im Haus. Der Dienst der Anwendung kann daher nur über Ihren eigenen Netzbetreiber angeboten werden, nicht jedoch über eine Internetverbindung eines Dritten.

7. Verbindung von Bluetooth Geräten

Sie können Audiogeräte wie Kopfhörer und Lautsprecher sowie Eingabegeräte wie Gamepads und Tastatur über Bluetooth an die Nokia Streaming Box anschließen.

Drücken Sie die Taste  zum Öffnen des Menüs Einstellungen -> Fernbedienungen & Zubehör -> Zubehör hinzufügen -> drücken Sie OK.

Bitte stellen Sie sicher, dass Bluetooth auf Ihrem Gerät aktiviert ist. Die Kopplung wird gestartet und das Bluetooth-Gerät wird mit der Nokia Streaming Box verbunden.

8. Streamen mittels Chromecast

Die Nokia Streaming Box hat Chromecast integriert. Sie können Videos, Musik und andere Inhalte von Ihrem Smartphone, Tablet oder Computer auf Ihren Fernseher streamen.

1. Stellen Sie sicher, dass Ihr Telefon, Tablet oder Computer sich im selben Netzwerk wie Ihre Streaming Box befindet.

2. Öffnen Sie die App, die Casting unterstützt, z. B. YouTube

3. Wählen Sie das Video aus, berühren Sie es oder klicken Sie auf das Cast-Symbol.


4. Wählen Sie die Streaming Box und drücken Sie die Wiedergabetaste.

Bitte beachten Sie, dass nicht jede App Chromecast oder direktes Streaming unterstützt und geeignete Apps vom Google Play Store installiert werden müssen (z. B. Facebook Watch für Streamen in Facebook).

9. Hey Google

Die Nokia Streaming Box unterstützt die Funktion „Hey Google“. Sie können „Hey Google“ dazu verwenden, um verschiedene Vorgänge auszuführen, z.B. um die Lautstärke prozentual anzupassen, die Lautstärke stummzuschalten und erneut zu aktivieren oder um verschiedene Anwendungen zu öffnen. Weiters können Sie im Internet nach Informationen, z.B. „Wie ist das Wetter morgen?“, oder in Streaming-Diensten, wie Netflix, Prime Video, Disney+ oder YouTube, nach Filmen, Serien oder Videos suchen.

10. Live TV

Sie können Live-TV-Internetkanäle mit IP-TV-Anwendungen ansehen, die Sie aus dem Google Play Store heruntergeladen haben, z.B. „Pluto TV“. Drücken Sie die Taste , um die verfügbaren Live-TV-Internetkanäle zu starten.

11. USB Playback

Schließen Sie ein externes USB-Laufwerk (USB Flash oder externe Festplatte) an den USB-A-Anschluss der Nokia Streaming Box an. Der USB-A-Anschluss ist der große USB-Anschluss an der Seite. Laden Sie eine Multimedia-Player-App, wie VLC für Android, Sun Player, MX Player oder ähnliche, von Google Play. Öffnen Sie die App und wählen Sie die Datei aus, die Sie wiedergeben wollen.

Hinweis: Der USB-Anschluss an der Rückseite kann nicht für die Wiedergabe von externen USB-Geräten verwendet werden. Über diesen Anschluss (USB-C) können Mobiltelefone oder andere Geräte mit USB-C-Verbindung aufgeladen werden.

12. Neue Funktionen

12.1 Task Manager:

Mit Doppelklick auf die Home-Taste Ihrer Nokia Streaming-Fernbedienung können Sie den Task-Manager öffnen. Wählen Sie eine oder alle Anwendungen, die im Hintergrund aktiv sind, um sie zu schließen.

12.2 Lieblings-App:



Wählen Sie im Lieblings-App Menü eine der am Gerät installierten Anwendungen aus, um einen Shortcut zu hinterlegen. Durch Drücken der Stern-Taste (RC 212/222) oder Live TV Taste (RC 110/130) können Sie diese direkt starten.

12.3 Smarte Fernbedienung:


Diese Funktion ermöglicht es durch IR-Signal das angeschlossene Fernsehgerät mit der Streaming-Box Fernbedienung zu steuern. Der IR-Betrieb kann für die Tasten Ein/Aus und Lautstärke +/- aktiviert werden.

Diese Funktion wird im Smart RCU-Menü des Nokia Streaming-Geräts konfiguriert.

HINWEIS: Die HDMI-CEC-Steuerung des Fernsehgeräts sowie die Option „Automatisches Ausschalten des Geräts“ müssen aktiviert sein.

13. Updates

Software-Updates der Nokia Streaming Box werden automatisch durchgeführt. Bei verfügbaren Updates für installierte Apps erhalten Sie eine Benachrichtigung auf dem Startbildschirm. Gehen Sie zur Benachrichtigung und drücken Sie OK, um sie zu lesen.

Neue Systemversionen werden im Menü Einstellungen -> Allgemeine Einstellungen -> Geräteeinstellungen -> Info -> Systemupdate angezeigt. Um in das Menü Einstellungen zu gelangen, drücken Sie die Taste . Wenn es eine neuere Version verfügbar ist, wird eine Schaltfläche zum „Herunterladen“ angezeigt. Bitte drücken Sie darauf, um das Update herunterzuladen und automatisch zu starten.

14. Tonformateinstellungen

Bei der Nokia Streaming Box ist die automatische Formatauswahl standardmäßig im Menü Toneinstellungen festgelegt.

Sie können das optimale Format für die Tonwiedergabe, abhängig von dem an die Nokia Streaming Box angeschlossenen Gerät oder die Wiedergabequelle, in den Toneinstellungen im Menü Einstellungen / Geräteeinstellungen / Ton Nokia Streaming Box anpassen.

Die folgenden Tonformateinstellungen sind für die Nokia Streaming Box verfügbar:

1. Automatisch: Verwenden Sie die Formate, die Ihr Gerät unterstützt (empfohlen).

Mit dieser Option für die Tonwiedergabe erkennt die Nokia Streaming Box über ein HDMI- oder ein optisches Toslink-Kabel das beste Tonformat, das das angeschlossene Gerät unterstützen kann und passt die Tonwiedergabeeigenschaften je nach angeschlossenem Gerät an. Diese Option zur Einstellung des Tonformats wird empfohlen.

2. Keine: Verwenden Sie Surround-Sound niemals

Bei Verwendung dieser Soundwiedergabeoption spielt die Nokia Streaming Box keinen Surround-Sound über das angeschlossene HDMI- oder das optische Toslink-Kabel für digitales Audio ab. Diese Option wird empfohlen, wenn Sie einen DAC (Digital Audio Converter) verwenden möchten, um digitales Audio von der Nokia Streaming Box in analoges Audio umzuwandeln, oder wenn Ihr angeschlossenes Gerät die digitale Tonwiedergabe nicht unterstützt.

DRC- und Dolby 7.1-Einstellungen

Wenn Sie die Dynamikbereichssteuerung aktivieren, können Sie die maximalen Signalpegel anpassen. Dies bedeutet, dass laute Teile des Films gedämpft werden und der Pegel leiser Szenen erhöht wird. Daher wird die Dynamikbereichssteuerung auch umgangssprachlich als „Nachtmodus“ bezeichnet. Sie können also Filme ansehen, ohne die Lautstärke mit der Fernbedienung ständig neu einstellen zu müssen. Dolby unterscheidet in der Dynamikregelung zwischen den beiden Profilen „Line“ und „RF“.

Sie können den Dolby DRC-Modus (Dynamic Range Control) und den Dolby 7.1-Kanal-Passthrough unter Menüeinstellungen / Geräteeinstellungen / More / Audio Output einstellen.

Dolby DRC Modus

Off: Wenn Sie diese Option auswählen, wird die DRC-Funktion deaktiviert.

Line: Im Line-Modus wird das Signal in der Dynamik nicht so stark komprimiert (Vorsicht: Verwechseln Sie die Dynamikkomprimierung nicht mit der Datenratenkomprimierung). Dies bedeutet, dass die lautesten Teile leiser als im Original sind, aber immer noch viel lauter als im HF-Profil. Die Einstellungen werden auf die leisen Teile angewendet.

RF - Der Name des Profils „RF“ stammt von „Radio Frequency“, da dies häufig für Signale verwendet wird, die über Funk, Satellit oder Kabel empfangen werden. Dies gilt beispielsweise für den Fernsehempfang. Das HF-Profil bringt das Audiosignal ziemlich konsequent auf einen nahezu identischen Lautstärkepegel.

Dolby 7.1-Kanal-Passthrough Aktivierung

Mit der 7.1-Audio-Passthrough-Funktion können Sie das Surround-Sound-Signal ohne Verarbeitung an den angeschlossenen AV-Receiver für Heimunterhaltung weiterleiten. Dies kann dazu beitragen, die Anzahl der erforderlichen Kabel für ein Surround-Sound-Setup zu reduzieren, ohne die Klangqualität wesentlich zu beeinträchtigen.

15. Fragen & Antworten

Was kann ich mit meiner Nokia Streaming Box tun?	Die Nokia Streaming Box rüstet Ihr Fernsehgerät auf ein Smart-TV-Gerät auf und bringt die von Mobiltelefonen bekannte Android-Erfahrung auf Ihr Fernsehgerät. Sie können Apps wie Streaming-Dienste, Spiele, TV-Media-Center und Tausende weiterer Apps von Google Play herunterladen. Weitere Informationen finden Sie auf der Website. Bitte besuchen Sie für weitere Informationen die Website https://www.nokia.com/shop/streaming-devices/nokia-streaming-box-8010 .
Benötige ich einen Smart-TV, um meine Nokia Streaming Box zu verwenden?	Nein. Die Nokia Streaming Box aktualisiert jedes Fernsehgerät auf ein Smart-Fernsehgerät.
Welche Verbindungen benötige ich, um die Nokia Streaming Box zu betreiben?	Die Nokia Streaming Box unterstützt Videoauflösungen von bis zu 4K Ultra HD, wenn sie über HDMI an den Fernseher angeschlossen ist. Sie können eine Verbindung zum Internet entweder über WLAN (kabellos) oder mit einem LAN-Kabel herstellen. In Kapitel 4.2 finden Sie optionale Anschlüsse, z. B. für Audiogeräte und USB-Geräte.
Kann ich meine Nokia Streaming Box an einen Fernseher ohne HDMI-Anschluss anschließen?	Sie können die Streaming Box mit einem AV-Kabel an Ihren Fernseher anschließen. Das Kabel benötigt einen Cinch-Stecker (3-polige Buchse) an der einen Seite. Der Stecker am anderen Kabelende hängt vom Anschluss an Ihren Fernseher ab. Schließen Sie das Kabel an den „AV OUT“-Anschluss der Streaming Box an, das andere Ende an den Fernseher. Ändern Sie den Quelleneingang Ihres Fernsehers auf „AV“.
Wenn ich den Ton direkt über den Verstärker anschließe, erhalte ich dann den Klang im ATMOS-Modus?	Wenn der angeschlossene AV-Verstärker Dolby Atmos unterstützt, erhalten Sie Dolby Atmos. Das vom Verstärker unterstützte
Welche Audioformate werden über HDMI an den Verstärker ausgegeben?	Die Nokia Streaming Box unterstützt die meisten digitalen Audioformate.
Ich kann keinen Surround-Sound von meiner Streaming Box auf meinen Audioempfänger übertragen.	Bitte lesen Sie die Einstellungen in Kapitel 13.
Warum habe ich kein Signal auf meinem Fernseher, obwohl die Nokia Streaming Box mit einem HDMI-Kabel verbunden ist?	Möglicherweise haben Sie am Fernseher die falsche Eingangsquelle ausgewählt. Nach dem Umschalten auf den richtigen HDMI-Anschluss erhalten Sie nach einigen Sekunden das Signal von der Nokia Streaming Box..
Der Fernseher zeigt keine Bilder in 4K UHD.	Die Qualität hängt vom Medium und der Eingangsquelle ab. Eine schlechte Bildqualität kann folgende Gründe haben: - Sie sehen Inhalte mit niedriger Auflösung - Sie verwenden ein Kabel, das 4K UHD nicht unterstützt - Ihr Fernseher unterstützt keine 4K-UHD
Hat die Nokia Streaming Box vorinstallierte Apps?	Ja, Netflix, YouTube, Disney+, Prime Video, Google Play, Google Movie, Google Music, Google Game usw. sind vorinstalliert.

Benötige ich ein Google-Konto, um meine Nokia Streaming Box verwenden zu können?	Sie müssen über ein Google-Konto verfügen, um Ihre Nokia Streaming Box verwenden zu können. Es ist erforderlich, um sich während der Ersteinrichtung mit Ihrem Google-Konto anzumelden. Sie benötigen es auch für das Herunterladen von Apps und für die Nutzung von Google Assistant Funktionen.
Wie installiere ich Apps?	Sie müssen mit einem Google-Konto angemeldet sein, um Apps von Google Play herunterladen zu können. Drücken Sie die Google Play-Taste auf der Fernbedienung der Nokia Streaming Box und suchen Sie nach Apps. Sobald Sie die gewünschte App heruntergeladen haben, öffnen Sie sie und folgen Sie den Anweisungen auf Ihrem Bildschirm.
Ich kann meine App nicht im Google Play Store finden, obwohl ich sie auf mein Handy herunterladen kann.	Der Google Play Store bietet spezielle Apps für Mobil- und Android-TV-Geräte. Einige Anwendungen sind nicht für beide Geräte verfügbar.
Wie kann ich ein weiteres Google-Konto zu meinem Gerät hinzufügen?	Sie können ein weiteres Google-Konto im Menü Einstellungen hinzufügen. Drücken Sie die Taste  -> Konten & Anmeldung -> + Account hinzufügen.
Kann ich mein Google-Konto auf dem Gerät erstellen oder bearbeiten?	Nein, Sie müssen Ihr Mobiltelefon oder Ihren PC verwenden, um ein Google-Konto zu erstellen und zu bearbeiten.
Welche Anforderungen gibt es für die Internetverbindung meiner Nokia Streaming Box?	Die Streaming Box funktioniert gut mit Standard-Internetverbindung. Eine schnellere Internetverbindung bietet bessere Performance. Bitte beachten Sie, je mehr Geräte in Ihrem Heimnetzwerk angemeldet sind, desto weniger Breitband steht für die Nokia Streaming Box zur Verfügung.
Welche Bluetooth-Geräte kann ich mit meiner Nokia Streaming Box verbinden?	Sie können Audiogeräte, wie Kopfhörer und Lautsprecher, sowie Eingabegeräte, wie Gamepad oder Tastatur, über Bluetooth an die Nokia Streaming Box anschließen.
Wie verbinde ich Bluetooth-Geräte mit meiner Nokia Streaming Box?	Gehen Sie zum Menü Einstellungen -> Fernbedienungen & Zubehör -> Zubehör hinzufügen -> drücken Sie OK. Das Pairing wird gestartet und das Bluetooth-Gerät wird mit der Nokia Streaming Box verbunden.
Wie verwende ich Google Assistant?	Wenn Sie sich im Android Home-Menü befinden, drücken Sie die Google Assistant-Taste auf der Fernbedienung der Nokia Streaming Box. Sie können nach beliebigen Inhalten suchen. Alle Informationen oder Videos, die sich auf Ihre Frage beziehen, werden aufgelistet.
Ich kann nicht mit Google sprechen. Was kann ich tun?	Ihre Fernbedienung ist möglicherweise nicht mit der Nokia Streaming Box gekoppelt. Drücken Sie die Taste  zum Öffnen des Menüs Einstellungen -> Fernbedienung & Zubehör und prüfen Sie, ob die Fernbedienung mit der Streaming Box gekoppelt ist. Um sie erneut zu koppeln, wählen Sie bitte Zubehör hinzufügen -> OK. Das Pairing wird gestartet und die Fernbedienung verbunden.
Wie spiele ich Mediendateien von einem USB-Laufwerk auf meiner Nokia Streaming Box ab?	Schließen Sie ein externes USB-Laufwerk an den USB-A-Anschluss der Nokia Streaming Box an. Der USB-A-Anschluss ist der große USB-Anschluss an der Seite. Laden Sie eine Multimedia-Player-App, wie VLC für Android, Sun Player, MX Player oder ähnliche, von Google Play. Öffnen Sie die App und wählen Sie die Datei aus, die Sie wiedergeben wollen.

Kann ich Videodateien von meinem Server über das Heimnetzwerk auf der Streaming Box ansehen?	Es ist möglich, Videodateien von Ihrem Heimserver zu sehen, aber dazu benötigen Sie eine geeignete App und das Wissen, wie Sie die Verbindung aufbauen.
Was kann ich mit dem USB-C-Anschluss tun, der sich an der Rückseite befindet?	Der USB-C-Anschluss kann zum Laden von Mobiltelefonen oder anderen Geräten mit USB-C-Verbindung verwendet werden.
Wie kann ich ein Software-Update durchführen?	Software-Updates der Nokia Streaming Box werden automatisch durchgeführt. Bei verfügbaren Updates für installierte Apps erhalten Sie eine Benachrichtigung auf dem Home Bildschirm. Gehen Sie zur Benachrichtigung und drücken Sie OK, um sie zu lesen.
Kann die Streaming Box auch als IPTV-Box verwendet werden?	Ja, die Streaming Box kann für IPTV verwendet werden. Sie müssen dazu eine App aus dem Google Play store herunterladen.

16. Technische Spezifikationen

Audio und Video

Bildschirmauflösung: 4K Ultra HD

Videodekodierung: Dolby Vision

Videoauflösung: 4Kx2K@60fps, 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i

Audio Dekodierung: Dolby Digital Plus, Dolby Atmos

System und Speicher

Betriebssystem: Android TV

Chipset: Amlogic S905X4-K

CPU: Quad-Core Cortex-A55

GPU: ARM Mali-G31 MP2

SDRAM: DDR3 4 GB

Flash eMMC 32 GB

Anschlüsse

HDMI

USB 3.0 Port (5 V, max. 900 mA)

USB 2.0 port (5 V, max. 500 mA)

USB-C Port (5 V, max. 1 A)

AV Out

Digital Audio (optisch)

Ethernet (RJ-45)

Kabellose Verbindung

WLAN: 802.11 b/g/n/a/ac/ax 2.4GHz/5GHz 2T2R (WiFi6)

Bluetooth 5.0

Kompatibilität

HD, FHD und UHD TVs mit HDMI oder AV kompatiblen Anschluss

Bluetooth Tastatur

Bluetooth Game Controller

Allgemeine Daten

Stromversorgung: AC 100 - 240 V AC ~ 50/60 Hz

Eingangsspannung: DC 12 V, 1 A.

Leistungsaufnahme im Betrieb: max. 12 W.

Leistungsaufnahme im Standby: 0,5 W.

Betriebstemperatur: 0 ~ +50 ° C.

Lagertemperatur: -20 ~ +70 ° C.

Abmessungen (B x T x H in mm): 112 x 112 x 24

Gewicht (in kg): 0,25

Licenses

This product is licensed under the AVC patent portfolio license for the personal and non-commercial use of a consumer to (i) encode video in compliance with the AVC standard ("AVC VIDEO") and/or (ii) decode AVC video that was encoded by a consumer engaged in a personal and non-commercial activity and/or was obtained from a video provider licensed to provide AVC video. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information may be obtained from MPEG LA, L.L.C. see <http://www.mpegla.com> This product contains one or more programs protected under international and U.S. copyright laws as unpublished works. They are confidential and proprietary to Dolby Laboratories. Their reproduction or disclosure, in whole or in part, or the production of derivative works therefrom without the express permission of Dolby Laboratories is prohibited. Copyright 2003-2009 by Dolby Laboratories. All rights reserved. Subject to alterations. In consequence of continuous research and development technical specifications, design and appearance of products may change. Google, Google Play, Android TV, Chromecast built-in and other marks are trademarks of Google LLC. Google Assistant is not available in certain languages and countries. Availability of services varies by country and language. Apple TV is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries and regions. The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI logo are trademarks or registered marks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries. Dolby, Dolby Vision, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. All product names are trademarks or registered trademarks of their respective owners.

© 2022 StreamView GmbH, Franz-Josefs-Kai 13, 1010 Vienna, Austria. All rights reserved. Nokia is a registered trademark of Nokia Corporation, used under license by StreamView GmbH.