

NOKIA | firetv

Nokia Fire TV

User Manual

Table of contents

1.	Informations sur la sécurité	5
1.1.	Marquages sur le produit	6
1.2.	Avertissements généraux	6
1.3.	Avertissements pour les montages au mur.	6
2.	Introduction	7
3.	Accessoires inclus	7
4.	Fonctions	7
5.	Installation du support et montage mural	8
5.1.	Préparations du montage/retrait du support	8
5.2.	Montage du support	9
5.3.	Retirez le support du téléviseur	10
5.4.	Lorsque vous utilisez le support de montage mural	10
6.	Branchement de l'antenne	10
7.	Autres connexions	11
8.	Allumer/éteindre le téléviseur	12
9.	Commande et fonctionnement du téléviseur	13
9.1.	Utilisation du bouton de commande	13
9.2.	Utilisation de la télécommande	13
9.3.	Sélection de l'entrée	14
9.4.	Modifier la chaîne et le volume	14
10.	Télécommande	15
10.1.	Insertion des piles dans la télécommande	16
10.2.	Appariement de la télécommande avec le téléviseur	16
11.	Assistant de configuration initiale	16
11.1.	Choisissez votre localisation	16
11.2.	Choisissez votre langue	16
11.3.	Sélectionnez le mode du téléviseur	16
11.4.	Appariez votre télécommande avec votre téléviseur	16
11.5.	Connectez-vous à votre réseau	16
11.6.	Connectez-vous à votre compte Amazon	17
11.7.	Restaurer Fire TV	17
11.8.	Contrôle Parental	17
11.9.	Prime Video	17
11.10.	Bienvenue à Fire TV	17
11.11.	Lancer une recherche scannée des chaînes	17
11.12.	Liste des chaînes	18
12.	Écran principal	19
13.	Live TV	19
14.	Personnalisation des paramètres du téléviseur	19
14.1.	Régler les paramètres d'image	19
14.2.	Contenu du menu Images	19
14.3.	Réglage des paramètres de son	21

14.4.	Contenu du menu Images	21
15.	Paramètres	21
16.	Entrées	21
16.1.	Accès au menu Entrées	22
16.2.	Sélection d'une entrée	22
16.3.	Modification d'un nom d'entrée	22
16.4.	Media Player	22
17.	Notifications	22
18.	Compte et profil	23
18.1.	Compte Amazon	23
18.2.	Synchronisation du contenu Amazon	23
18.3.	Prime Video	23
18.4.	Contrôle Parental	23
18.5.	Profils	24
18.6.	Partage de profil	24
19.	Réseau	24
20.	Écran et audio	25
20.1.	Paramètres de l'image	25
20.2.	Paramètres des sons	25
20.3.	Contrôle de la mise en marche	25
20.4.	Sortie audio	25
20.5.	Préférence de langue pour la diffusion en direct.	26
20.6.	Activer les écrans miroir	26
20.7.	Sons de navigation	26
20.8.	Économiseur d'écran	26
20.9.	Commande des appareils HDMI-CEC	26
21.	Applications	27
21.1.	Paramètres d'Amazon Photo	27
21.2.	Enregistrement de votre progression dans les jeux	27
21.3.	Appstore	27
21.4.	Gérer les applications installées	27
22.	Contrôle de l'équipement	28
22.1.	Ajouter une barre de son ou un récepteur	28
22.2.	Paramètres de la barre de son ou du récepteur	28
23.	Live TV	29
23.1.	Régler votre téléviseur	29
23.2.	Mise à jour automatique des services	29
23.3.	Chaînes favorites	29
23.4.	Gérer les chaînes	30
23.5.	Carte CI	30
23.6.	Contrôle Parental	30
23.7.	Synchronisation des sources	30
24.	Appareils à distance & Bluetooth	30
24.1.	Ajouter ou voir l'état des commandes vocales avec Alexa	31
24.2.	Ajouter un contrôleur de jeu Bluetooth	31
24.3.	Ajouter un appareil Bluetooth	31
25.	Alexa	31
25.1.	Application Alexa	31
25.2.	Choses à essayer	31

26.	Préférences	32
26.1.	Réglage du Contrôle parental :	32
26.2.	Paramètres de la confidentialité	32
26.3.	Suivi des données	32
26.4.	Paramètres des notifications	33
26.5.	Contenu en promotion	33
26.6.	Extinction automatique	33
26.7.	HbbTV	33
26.8.	Localisation	33
26.9.	Fuseau horaire	33
26.10.	Synchroniser la date et l'heure	33
26.11.	Langue	34
26.12.	Unités métriques	34
26.13.	Freeview Play	34
27.	Minuterie de sommeil	34
28.	Appareil et logiciel	34
28.1.	A propos de	34
28.2.	Lecteur USB	34
28.3.	Options développeurs	35
28.4.	Juridique et conformité	35
28.5.	Sommeil	35
28.6.	Redémarrer	35
28.7.	Réinitialiser aux valeurs usine par défaut	35
29.	Accessibilité	35
29.1.	Sous-titres	35
29.2.	Sous-titres Alexa	35
29.3.	VoiceView	35
29.4.	Bannière texte	36
29.5.	Amplificateur d'écran	36
29.6.	Texte à haut contraste	36
29.7.	Description audio	36
29.8.	Sous-titres parlés pour les chaînes en direct	36
30.	Aide	36
30.1.	Vidéos d'aide	36
30.2.	Conseils rapides	36
30.3.	Nous contacter	36
30.4.	Commentaires	36
31.	Liste des chaînes	37
32.	Guide des chaînes	37
33.	Connexion à Internet	38
33.1.	Connexion câblée	38
33.2.	Connexion sans fil	39
34.	Spécification	40
35.	Licences	41
36.	Elimination des équipements et piles en fin de vie	42




FAQ, manuels, aide et assistance :
nokia.com/shop/support



Enregistrez votre produit :
streamview.com/care

1. Informations sur la sécurité

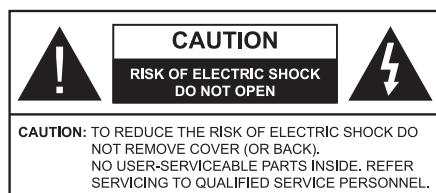

Dans les conditions climatiques extrêmes (tempêtes, foudre) et pendant les longues périodes d'inactivité (congelés), débranchez le téléviseur de la prise secteur. La prise secteur permet de débrancher le téléviseur du réseau électrique, et doit par conséquent être facilement manipulable. Si le téléviseur n'est pas débranché du réseau électrique, l'appareil va continuer à attirer le courant dans toutes les situations, même si le téléviseur est en mode veille ou s'il est éteint.

Remarque : Suivez les instructions à l'écran pour la manipulation des fonctions concernées.

Important : Veuillez lire entièrement ces instructions avant l'installation ou la mise en marche.

AVERTISSEMENT




Cet appareil doit être utilisé par des personnes (y compris les enfants) qui sont capables/ expérimentées dans la manipulation d'un tel appareil sans supervision, à moins qu'elles aient reçu une supervision ou une instructions spéciale concernant l'utilisation de cet appareil par une personne responsable de leur sécurité.

- Utilisez ce téléviseur à une altitude inférieure à 5 000 mètres au-dessus du niveau de la mer, dans des endroits secs et dans des régions de climat tempéré ou tropical.
- Le téléviseur est conçu pour une utilisation dans un foyer ou un usage intérieur similaire mais il peut également être utilisé dans les endroits publics.
- Afin d'assurer la ventilation, laissez au moins 5 cm d'espace dégagé autour du téléviseur.
- La ventilation ne doit pas être empêchée en couvrant ou en bloquant les ouvertures avec des objets tels que les journaux, des nappes, rideaux, etc.
- Le cordon et la prise d'alimentation doivent être facilement accessibles. Ne coincez pas le cordon d'alimentation avec un téléviseur, un meuble, etc. Un cordon d'alimentation ou sa prise endommagé(e) peuvent déclencher un incendie ou vous donner un choc électrique. Manipulez le cordon d'alimentation en saisissant la prise, ne débranchez pas le téléviseur en tirant sur le cordon. Ne touchez jamais le cordon ou la prise avec des mains mouillées car ceci pourrait provoquer un court-circuit ou un choc électrique. Ne laissez jamais un nœud sur le cordon d'alimentation, et ne l'emmêlez pas avec d'autres cordons. Lorsqu'il est endommagé, il doit être remplacé ; cela ne doit être fait que par du personnel qualifié.
- N'exposez pas le téléviseur à un égouttement ou à un éclaboussement de liquides, et ne placez pas d'objets remplis de liquide, tels que des vases, tasses, etc. sur le téléviseur ou au-dessus (p. ex. sur des étagères au-dessus de l'appareil).
- N'exposez pas le téléviseur à la lumière directe du soleil et ne placez pas de flammes nues telles que des bougies allumées au-dessus ou près du téléviseur.
- Ne placez pas de sources de chaleur telles que des chauffages électriques, des radiateurs, etc. près du téléviseur.
- Ne placez pas le téléviseur sur le sol ou sur des surfaces inclinées.
- Pour éviter tout risque de suffocation, maintenez les sacs en plastique hors de portée des bébés, des enfants et des animaux domestiques.
- Fixez avec soin le support sur le téléviseur. Si le support est fourni avec des vis, serrez les vis fermement pour empêcher le téléviseur de s'incliner. Ne serrez pas les vis trop fort et montez convenablement les caoutchoucs du support.
- N'éliminez pas les piles dans un feu ou avec des matériaux dangereux ou inflammables.

AVERTISSEMENT

- Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que les rayons du soleil, des flammes ou des conditions similaires.
- Une pression sonore excessive depuis les écouteurs ou un casque peuvent provoquer une déficience auditive.

PAR-DESSUS TOUT - Ne laissez JAMAIS quiconque, en particulier les enfants, pousser ou heurter l'écran, enfoncer quoi que ce soit dans les orifices, fentes ou autres ouvertures du téléviseur.

 Faire très attention	Risque de blessure ou de mort
 Risque de choc électrique	Risque de tension dangereuse
 Entretien	Composant d'entretien important

1.1. Marquages sur le produit

Les symboles suivants sont utilisés sur le produit comme des marqueurs de restrictions et de précautions et comme instructions de sécurité. Chaque explication ne doit être considérée que lorsque le produit porte la marque correspondante. Notez ces informations pour des raisons de sécurité.



Équipement de Classe II : Cet appareil a été conçu de sorte à ne pas nécessiter de mise à la terre.



Bornes sous tension dangereuses : Le(les) borne(s) marquée est/sont dangereuses dans des conditions de fonctionnement normale.



Attention, voir les instructions d'utilisation : La ou les zones marquées contiennent des piles bouton ou cellulaires remplaçables par l'utilisateur.



Produit laser de Classe 1 : Ce produit contient une source laser de Classe 1 qui est sans danger dans des conditions de fonctionnement classiques.

1.2. Avertissements généraux

- N'ingérez pas la pile, risque de brûlure chimique.
- Ce produit ou les accessoires fournis par le produit peuvent contenir une pile bouton ou cellulaire. Si la pile bouton/cellulaire est avalée, elle peut causer des brûlures internes en seulement 2 heures et provoquer la mort.
- Conservez les piles neuves et usées loin des enfants.
- Si le compartiment de la pile ne se ferme pas de façon sécurisée, arrêtez d'utiliser le produit et gardez-le hors de portée des enfants.
- Si vous pensez que des piles ont pu être avalées ou placées à l'intérieur d'une partie du corps, recherchez une attention médicales immédiate.

Une télévision peut tomber, causant ainsi des blessures personnelles graves ou la mort. De nombreuses blessures, en particulier celles infligées aux enfants, peuvent être évitées en prenant des précautions simples, telles que :

- Utilisez TOUJOURS des armoires ou des supports ou des méthodes de montage recommandées par le fabricant du téléviseur.
- Utilisez TOUJOURS un mobilier pouvant supporter le téléviseur en tout sécurité.
- Vérifiez TOUJOURS que le téléviseur ne déborde pas du meuble qui le supporte.
- Éduquez TOUJOURS les enfants sur les dangers d'escalader le meuble pour atteindre le téléviseur ou ses commandes.
- Calculez TOUJOURS le chemin des câbles et des cordons connectés à votre téléviseur afin que l'on ne puisse pas trébucher, les tirer ou les saisir.
- Ne placez JAMAIS un téléviseur dans un emplacement instable.
- Ne placez JAMAIS le téléviseur sur un meuble haut (par exemple des placards ou une bibliothèque) sans ancrer le meuble et le téléviseur sur un support adapté.
- Ne placez jamais le téléviseur sur un tissu ou d'autres matériaux situés entre le téléviseur et le meuble de support.
- Ne placez JAMAIS des objets qui pourraient inciter des enfants à monter sur le meuble, tels que des jouets et la télécommande, sur le dessus du téléviseur ou du meuble qui le soutient.
- L'équipement ne convient pas à un montage à plus de 2 m.

Si le téléviseur existant doit être conservé et relocalisé, les mêmes considérations s'appliquent. En certaines circonstances, si l'appareil est connecté à la mise à la terre de l'installation du bâtiment par une connexion au réseau électrique ou par un autre appareil possédant une connexion à la protection de terre - et à un système de distribution télévisuelle utilisant un câble coaxial, cela peut créer un risque d'incendie. La connexion à un système de distribution télévisuelle doit donc être fourni au moyen d'un appareil offrant une isolation électrique sous une certaine plage de fréquence (isolateur galvanisé).

1.3. Avertissements pour les montages au mur.

- Lisez les instructions avant de monter votre téléviseur sur le mur.
- Le kit de montage mural est en option. Vous pouvez l'obtenir de votre revendeur local, s'il n'est pas fourni avec votre téléviseur.
- N'installez pas le téléviseur sur un plafond ou sur un mur incliné.
- Utilisez les vis de montage au mur et les autres accessoires spécifiés.
- Serrez fermement les vis de montage au mur pour empêcher le téléviseur de chuter. Ne serrez pas les vis excessivement.

Les figures et illustrations de ces instructions d'utilisation sont fournies à titre de référence seulement et peuvent différer de l'apparence réelle du produit. Le design et les caractéristiques du produit peuvent changer sans préavis. Du fait que le système de fonctionnement du téléviseur Fire TV est mis à jour périodiquement, les images, les instructions de navigation, les titres et l'emplacement des options de menu illustrées dans le présent manuel peuvent être différentes de ce que vous voyez sur l'écran.

2. Introduction

Merci d'avoir choisi notre produit. Vous profiterez bientôt de votre nouveau téléviseur. Veuillez suivre les instructions attentivement. Elles contiennent des informations importantes qui vous aideront à obtenir le meilleur de votre téléviseur et assureront une installation et un fonctionnement sécurisé et correct.

3. Accessoires inclus

- Commande vocale avec Alexa
- Piles : 2 x AAA
- Cordon d'alimentation

4. Fonctions

Ultra HD (UHD)

Le téléviseur est compatible (Ultra HD - Définition Ultra haute - également connue comme 4K) qui fournit une résolution de 3840 x 2160 (4K:2K). Cela représente 4 fois la résolution d'une TV Full HD en doublant le nombre de pixels de Full HD à la fois horizontalement et verticalement. Le contenu Ultra HD est compatible avec les entrées HDMI, USB et sur les diffusions DVB-T2 and DVB-S2.

Haute gamme dynamique (HDR) / Gamma de Log hybride (HLG)

Grâce à cette fonction, le téléviseur peut reproduire une plus grande gamme dynamique de luminosité en capturant et en combinant plusieurs expositions dynamiques. La combinaison HDR/HLG offre une meilleure qualité d'image grâce à des mises en reliefs plus claires, plus réalistes, des couleurs plus réalistes et d'autres améliorations. Elle reproduit l'aspect que les réalisateurs de films veulent atteindre, montrant les zones cachées d'ombres et de lumière avec une clarté, des couleurs et des détails complets.

Les contenus HDR/HLG sont pris en charge par des applications natives et du commerce, les entrées HDMI et USB et sur les diffusions DVB-S.

Pour paramétrer la source d'entrée sur l'entrée HDMI correspondante, placez en surbrillance l'option HDMI correspondante dans le menu **Accueil > Paramètres > Affichage et audio > Paramètres d'image** et appuyez sur **Sélectionner** pour afficher les options de paramétrage de l'écran. Réglez l'option **Mode d'entrée HDMI** dans le menu **Paramètres avancés** sur **Mode 2 (2.0)** ou **Auto** afin de regarder des contenus HDR/HLG, si le contenu HDR/HLG est reçu par une entrée HDMI. L'appareil source doit être également compatible au moins HDMI 2.0a dans ce cas.

Dolby Vision

Dolby Vision™ offre une expérience spectaculaire, une luminosité étonnante, un contraste exceptionnel et des couleurs vives, ce qui donne vie au divertissement. Il produit cette qualité d'image époustouflante en combinant les technologies d'imagerie HDR et une gamme de couleurs étendue. En augmentant la luminosité du signal original et en utilisant une plus grande plage de couleurs dynamiques et de contraste, Dolby Vision représente des images criantes de réalité avec des détails époustouflants que les technologies post-traitement dans d'autres téléviseurs ne sont pas capables de produire. Dolby Vision est pris en charge par les applications natives et du marché, les entrées HDMI et USB. Lorsque la source d'entrée est réglée sur l'entrée HDMI correspondante, placez en surbrillance l'option HDMI correspondante dans le menu **Accueil > Paramètres > Affichage et audio > Paramètres d'image** et appuyez sur **Sélectionner** pour afficher les options de paramétrage de l'écran. Réglez l'option **Mode d'entrée HDMI** dans le menu **paramètres avancés** sur **Mode 2 (2.0)** ou **Auto** afin de regarder des contenus Dolby Vision, si le contenu Dolby Vision est réceptionné par une entrée HDMI. L'appareil source doit être également compatible au moins HDMI 2.0a dans ce cas. Dans le menu **Mode Image**, deux modes image prédéfinis seront disponibles si un contenu Dolby Vision est détecté : **Dolby Vision Bright** et **Dolby Vision Dark**. Ces deux modes permettent à l'utilisateur de profiter du contenu de la façon dont le créateur le prévoyait avec différentes conditions et éclairages d'ambiance. Pour changer le réglage **Mode Image**, pressez et maintenez le bouton **Accueil** tout en regardant le contenu Dolby Vision et allez dans le menu **Image**. Toute en regardant un contenu Dolby Vision à l'aide d'une application, excepté YouTube, Netflix et Multi Media Player, vous ne pourrez pas accéder au menu **Image** et régler le **Mode Image**.






Certains services sont susceptibles de changer ou d'être supprimés à tout moment, ils peuvent ne pas être disponibles à tout moment ou dans toutes les langues, ou en 4K, HDR, UDH, HLG, DOLBY VISION ou DOLBY ATMOS et peuvent requérir des abonnements distincts.

5. Installation du support et montage mural

5.1. Préparations du montage/retrait du support


Retirez le(s) support(s) et le téléviseur du colis d'emballage et placez le téléviseur sur une table de travail avec le panneau de l'écran orienté vers le bas sur un tissu doux et propre (couverture, etc.)

- Utilisez une table plate et ferme plus grande que le téléviseur.
- Ne tenez pas la partie écran du téléviseur.
- Assurez-vous de ne pas rayer ou briser le téléviseur.

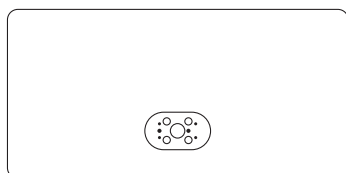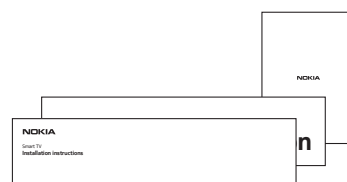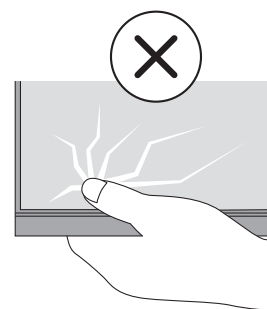

5.2. Montage du support

- Placez le(s) support(s) sur les emplacements de montage sur le côté arrière sur le téléviseur.
- Insérez les vis fournies et serrez-les doucement jusqu'à ce que le support soit bien adapté.

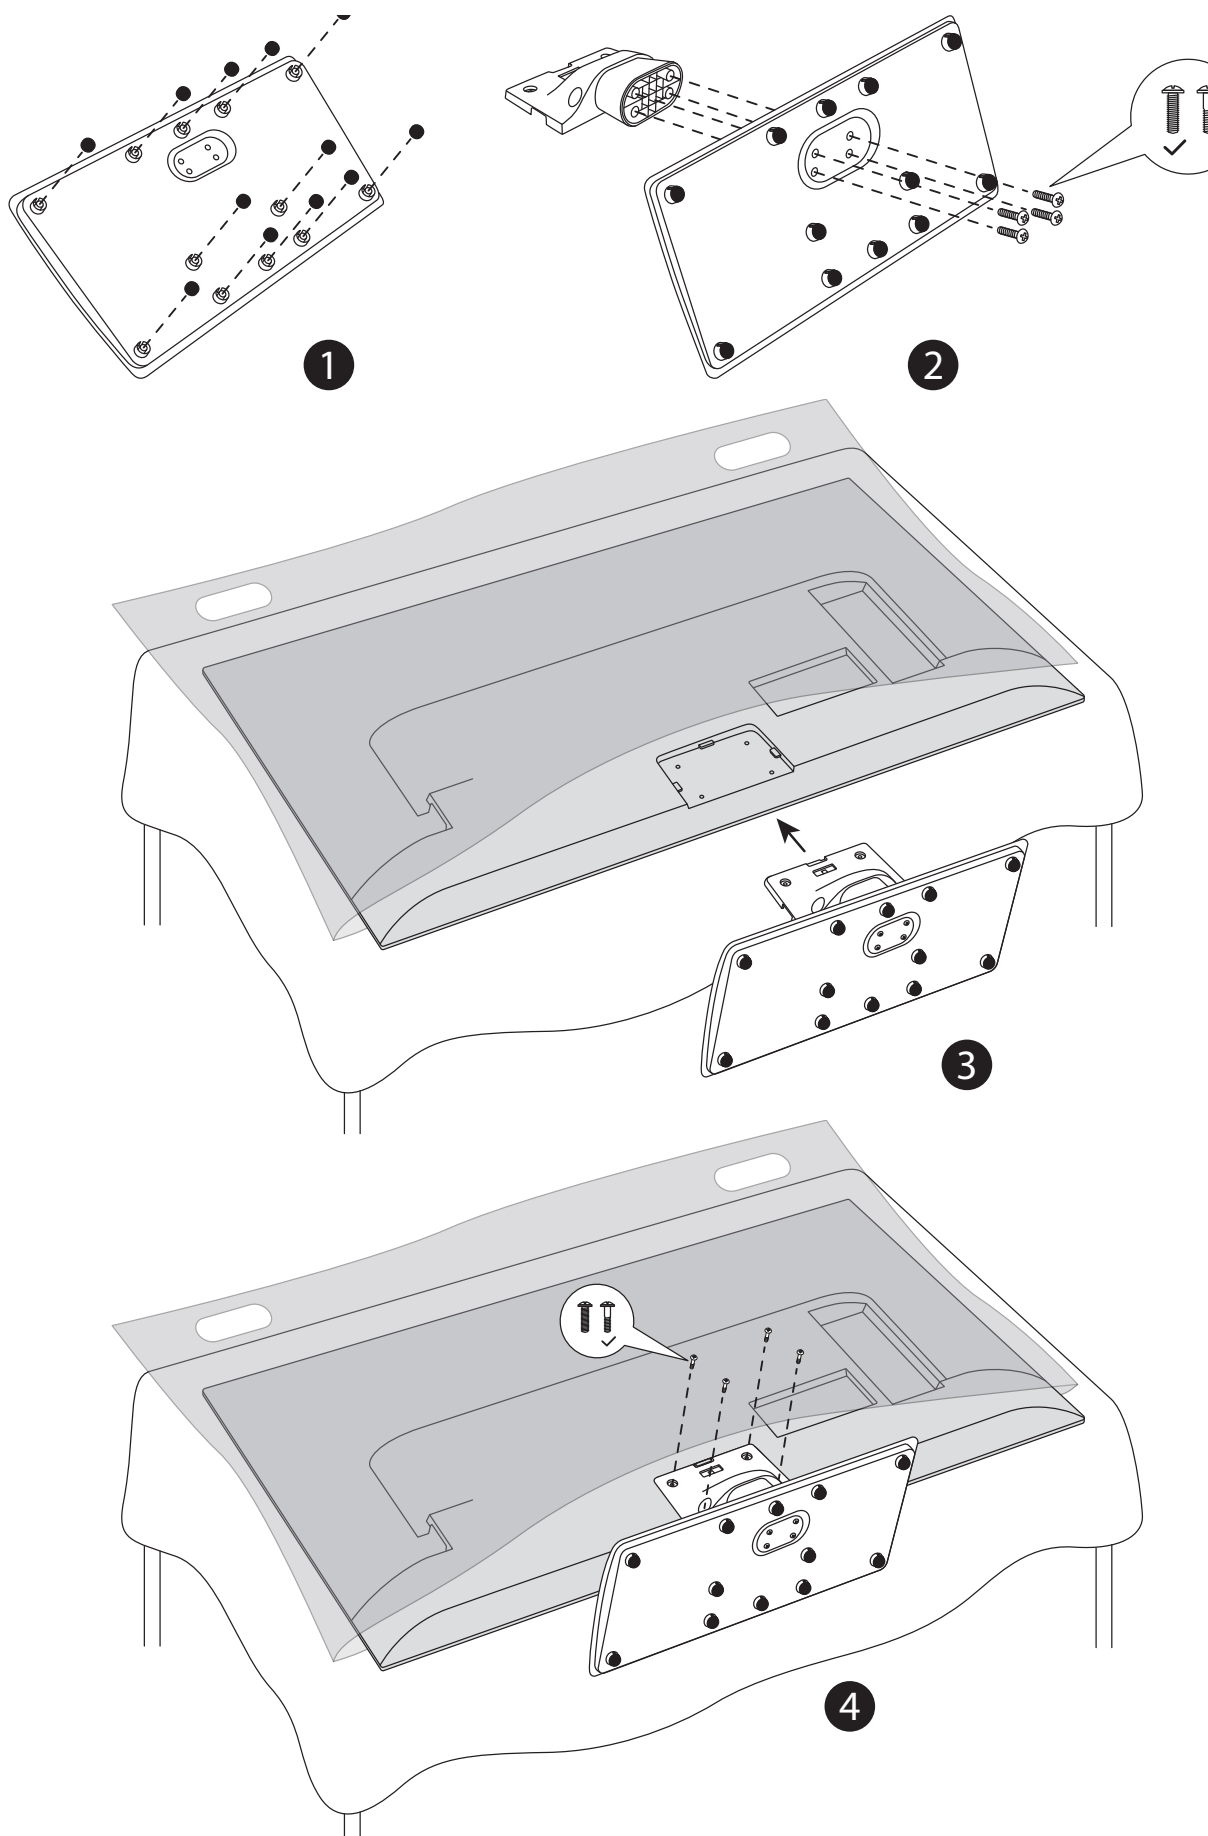

5.3. Retirez le support du téléviseur


Assurez-vous de retirer le support de la façon suivante lorsque vous utilisez un support au mur ou en remballant le téléviseur.

- Placez le téléviseur sur une table de travail avec le panneau de l'écran orienté vers le bas sur un tissu propre et doux. Laissez le(s) support(s) dépasser du bord de la surface.
- Dévissez les vis qui fixent le(s) support(s).
- Retirez le(s) support(s).

5.4. Lorsque vous utilisez le support de montage mural

Votre téléviseur est également préparé pour un support de montage mural conforme VESA. S'il n'est pas livré avec votre téléviseur, contactez votre revendeur local pour acheter le support de montage mural.

Orifices et mesures pour l'installation du support de montage mural :

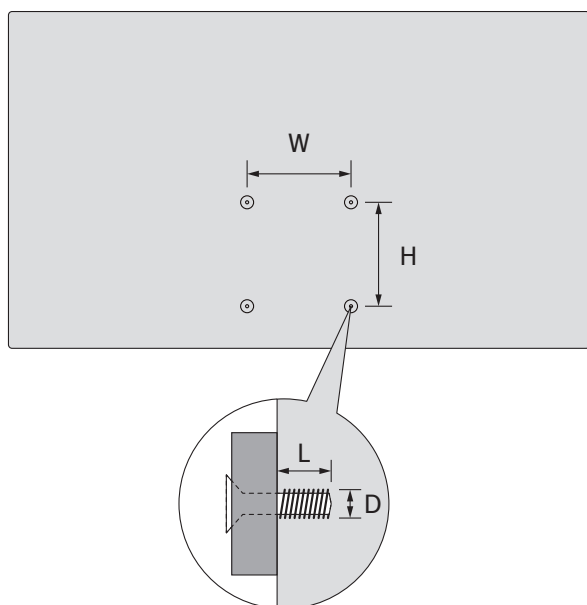

	W (mm)	H (mm)	D (mm)	L (mm)
43"	100	100	4 (M4)	7-8
50"	200	200	6 (M6)	10-13
55"	200	200	6 (M6)	10-13



6. Branchement de l'antenne

Connectez la prise d'antenne ou du câble de téléviseur à la prise d'entrée de l'antenne (ANT) située sur le côté gauche du téléviseur ou la prise d'entrée satellite (LNB) située à l'arrière du téléviseur.

Côté gauche du téléviseur




ANTENNA



Côté arrière du téléviseur



13/18 V
300 mA max




Si vous désirez connecter un appareil au téléviseur, assurez-vous que le téléviseur et l'appareil sont éteints avant d'établir un branchement. Une fois que la connexion est établie, vous pouvez allumer les appareils et les utiliser.

7. Autres connexions

Si vous désirez connecter un appareil au téléviseur, assurez-vous que le téléviseur et l'appareil sont éteints avant d'établir un branchement. Une fois que la connexion est établie, vous pouvez allumer les appareils et les utiliser.

Lorsque vous utilisez le kit de montage mural (contactez votre revendeur pour en acheter un, s'il n'est pas fourni), nous recommandons que vous branchiez tous vos câbles à l'arrière de votre téléviseur avant de le monter au mur. Insérez ou retirez le module CI uniquement lorsque le téléviseur est ÉTEINT. Vous devriez vous reporter aux instructions du manuel pour les détails des paramètres. Les entrées USB sur les appareils de support du téléviseur jusqu'à 500 mA. Le fait de brancher des appareils qui ont une valeur de courant supérieure à 500 mA peut endommager votre téléviseur. Lorsque vous connectez l'équipement à l'aide d'un câble HDMI à votre téléviseur, pour garantir une immunité suffisante contre les radiations de fréquences parasites et une transmission sans problème de signaux de haute définition, tels que des contenus 4K, vous devez utiliser un câble HDMI (haute qualité) blindé haute vitesse avec des ferrites.

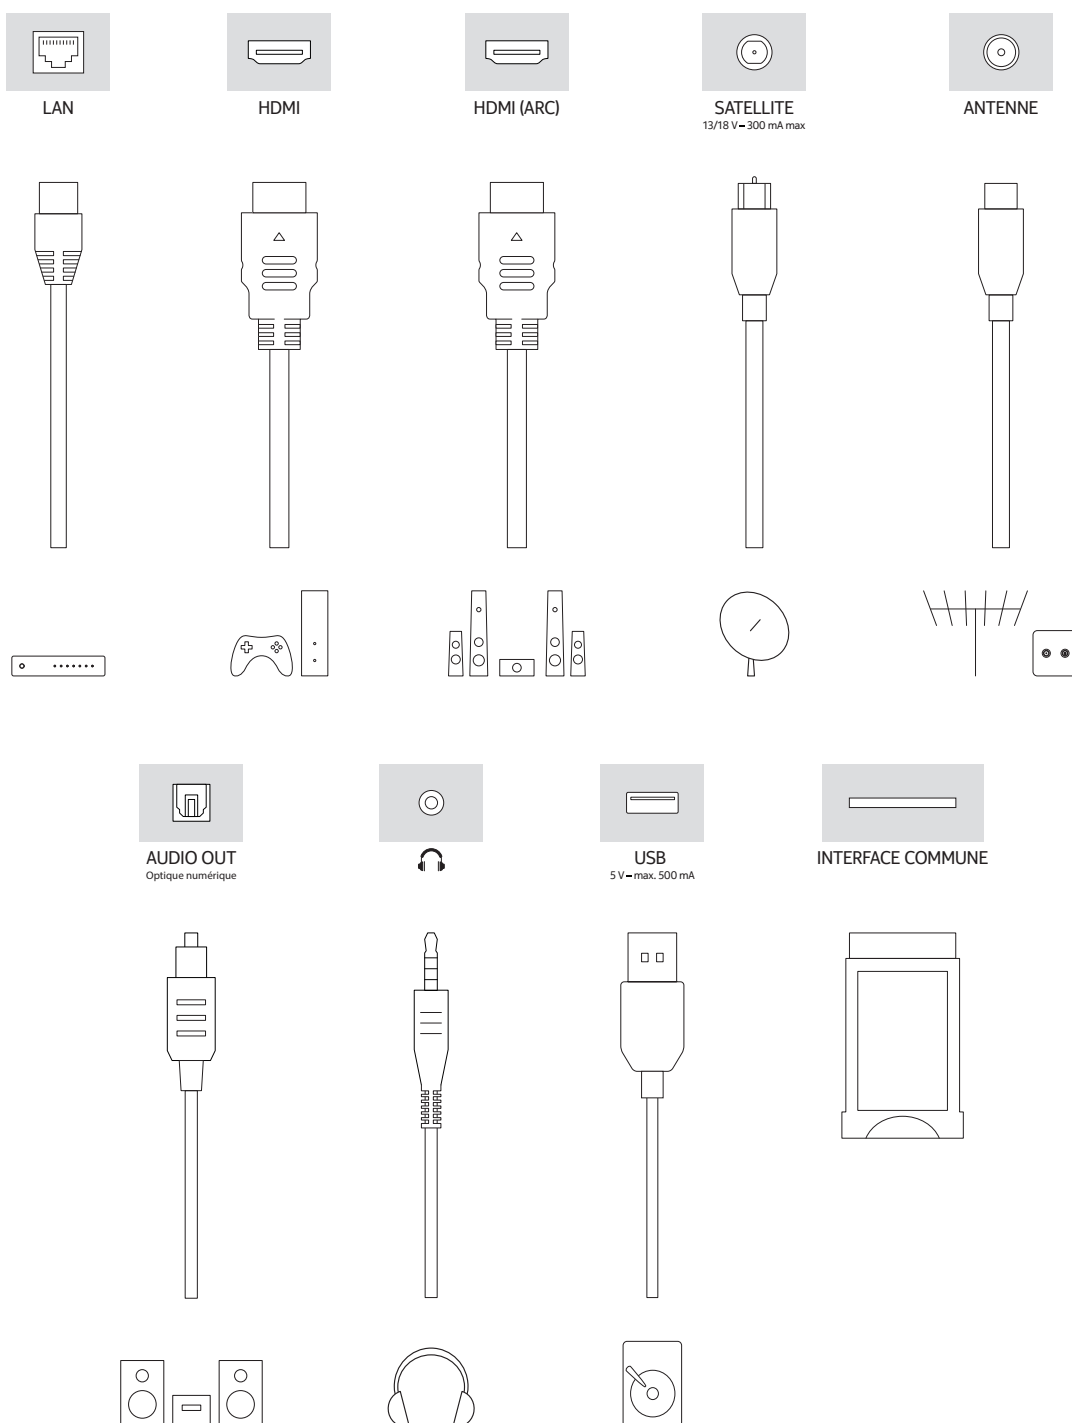


8. Allumer/éteindre le téléviseur

Pour brancher le téléviseur

IMPORTANT : Le téléviseur est conçu pour fonctionner sur une prise 220-240 V CA, 50 Hz.

Après le déballage, laissez le téléviseur atteindre la température ambiante de la pièce avant de le connecter à la prise secteur.

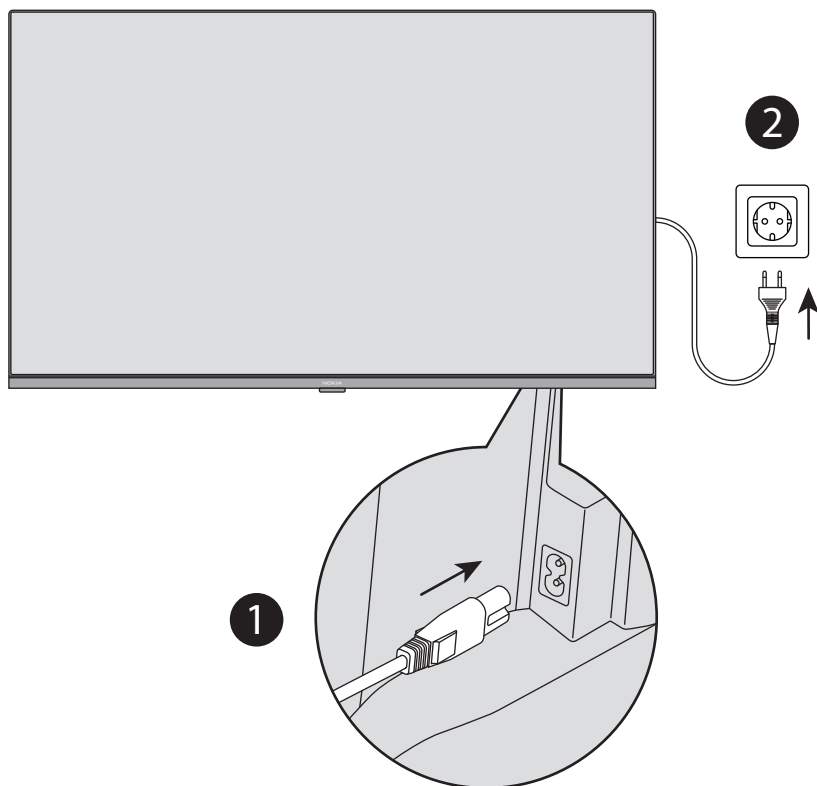

Branchez une extrémité (la prise à deux orifices) du cordon d'alimentation fournie dans l'entrée du cordon d'alimentation à l'arrière du téléviseur comme illustré ci-dessus. Branchez ensuite l'autre extrémité du cordon d'alimentation dans la prise secteur. Le téléviseur passe en mode veille. Remarque : La position de la prise pour le cordon d'alimentation peut différer selon le modèle.

Pour allumer le téléviseur depuis le mode veille

Si le téléviseur est en mode veille, les LED de veille s'allument. Pour allumer le téléviseur depuis le mode veille :

- Appuyez sur le bouton **Standby** sur la télécommande, ou
- Appuyez sur le bouton de commande sur le téléviseur. Le téléviseur s'allume alors.

Pour faire passer le téléviseur en mode veille

- Appuyez sur le bouton **Standby** sur la télécommande, ou
- Appuyez sur le bouton de commande sur le téléviseur, les fonctions du menu s'affichent. L'option **Entrées** est sélectionnée.
- Appuyez sur le bouton de façon consécutive jusqu'à ce que l'option **Éteindre** soit en surbrillance.
- Appuyez et maintenez le bouton pendant environ 2 secondes, le téléviseur va passer en mode veille.


Pour éteindre le téléviseur

Pour éteindre complètement votre téléviseur, débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur.

9. Commande et fonctionnement du téléviseur

Votre téléviseur comporte un seul bouton de commande. Ce bouton vous permet de commander et régler les entrées/le volume, les chaînes, les fonctions en veille du téléviseur.

Remarque : La position du bouton de commande peut différer selon le modèle.

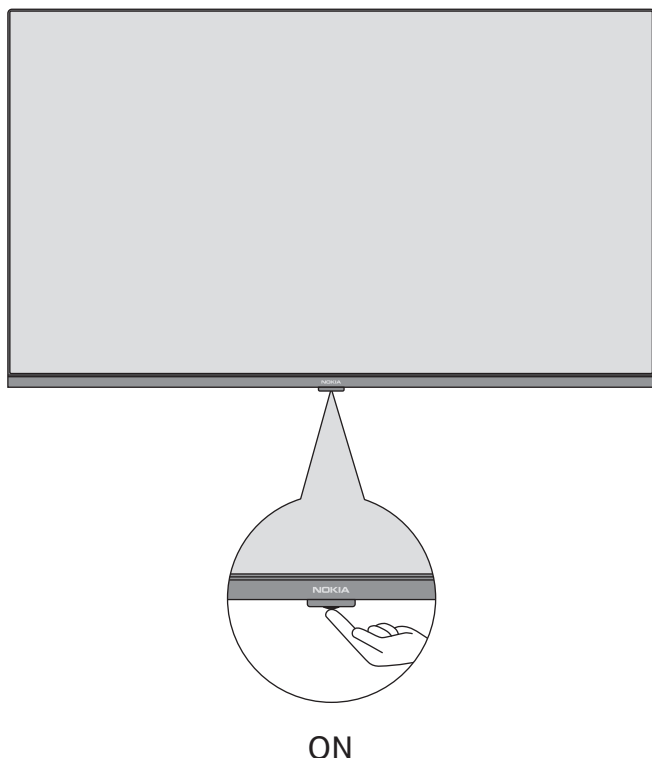

9.1. Utilisation du bouton de commande

- Appuyez sur le bouton de commande pour afficher le menu des fonctions.
- Ensuite, appuyez sur le bouton de façon consécutive pour déplacer la sélection vers l'option désirée le cas échéant.
- Pressez et maintenez le bouton pendant environ 2 secondes pour utiliser la fonction, affichez le sous-menu ou sélectionnez l'option.

Pour éteindre le téléviseur : Appuyez sur le bouton de commande pour afficher le menu des options fonctionnelles, l'option **Entrées** sera sélectionnée. Appuyez sur le bouton de façon consécutive jusqu'à ce que l'option **Éteindre** soit en surbrillance. Appuyez et maintenez le bouton pendant environ 2 secondes pour éteindre le téléviseur (mode veille).

Pour allumer le téléviseur : Appuyez sur le bouton de commande, le téléviseur s'allume.

Pour changer le volume : Appuyez sur le bouton de commande pour afficher le menu des options fonctionnelles, puis appuyez sur le bouton de façon consécutive pour déplacer la sélection sur l'option **Volume +** ou **Volume -**. Pressez et maintenez le bouton pour augmenter ou diminuer le volume.

Pour changer de chaîne (en mode diffusion directe) : Appuyez sur le bouton de commande pour afficher le menu des options fonctionnelles, puis appuyez sur le bouton de façon consécutive pour déplacer la sélection sur l'option **Chaîne +** ou **Chaîne -**. Pressez et maintenez le bouton pour passer à la chaîne précédente ou à la chaîne suivante de la liste.

Pour changer l'entrée : Appuyez sur le bouton de commande pour afficher le menu des options fonctionnelles, l'option **Entrées** sera sélectionnée. Appuyez et maintenez le bouton pendant environ 2 secondes pour afficher la liste des entrées. Faites défiler les options d'entrée disponibles en appuyant sur le bouton. Pressez et maintenez le bouton pendant environ 2 secondes pour activer l'option d'entrée en surbrillance.

Remarque : Le menu de paramétrage Live TV OSD en mode Diffusion directe ne peut pas s'afficher avec le bouton de commande.

9.2. Utilisation de la télécommande

Pressez et maintenez le bouton **Accueil** sur votre télécommande pour afficher les options disponibles du menu de réglage rapide en mode Diffusion directe. Appuyez sur le bouton **Accueil** pour afficher ou retourner à l'écran d'accueil de votre téléviseur. Utilisez les boutons directionnels pour déplacer la sélection, régler certains

paramètres et appuyez sur **Sélectionner** pour effectuer des sélections afin d'apporter des modifications, définir vos préférences, afficher les sous-menus, lancer une application, etc. Appuyez sur **Retour** pour revenir à l'écran du menu précédent.


9.3. Sélection de l'entrée

Une fois que vous avez connecté les systèmes externes à votre téléviseur, vous pouvez sélectionner différentes sources d'entrée. Pressez et maintenez le bouton **Accueil** sur votre télécommande pour afficher les options disponibles du menu de réglage rapide. Ensuite, sélectionnez les options d'entrée et appuyez sur le bouton **Sélectionner** pour afficher la liste des options d'entrée disponibles. Utilisez les boutons directionnels pour mettre en surbrillance l'option de votre choix, puis appuyez sur le bouton **Sélectionner** pour activer l'entrée sélectionnée. Ou bien sélectionnez l'entrée désirée dans la ligne des entrées de l'onglet des entrées sur l'écran Accueil et appuyez sur **Sélectionner**.

9.4. Modifier la chaîne et le volume

Vous pouvez régler le volume à l'aide des boutons **Volume +/-** et modifier la chaîne en mode Diffusion directe à l'aide des boutons **Programme +/-** sur la télécommande.

10. Télécommande

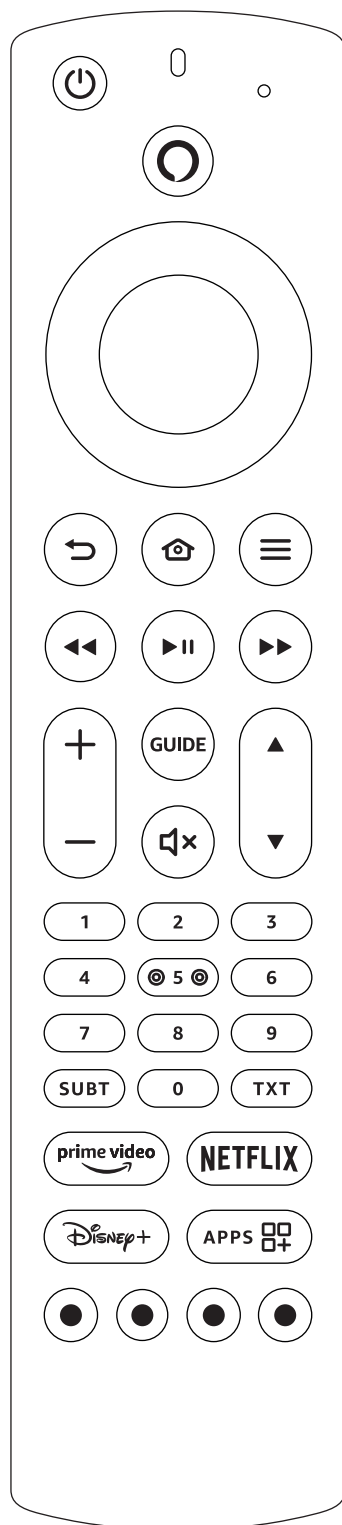


	Veille : Veille activée
	Bouton pour la voix : Active le microphone sur la télécommande
	Bouton directionnel Haut (*)
	Bouton directionnel Gauche (*)
	Accueil : Ouvre l'écran d'accueil. Pressez et maintenez pour afficher le menu de réglage rapide
	Retour : Retourne à l'écran de menu précédent, recule d'une étape, ferme les fenêtres ouvertes, ferme le télétexte (en mode Diffusion directe-télétexte), revient à l'écran principal ou à l'onglet Accueil
	Lecture/Pause Pause : Met le média en pause Lecture : Commence à lire le média sélectionné
	Rembobiner : Fait défiler les images vers l'arrière dans des contenus tels que les films, retourne un jour en arrière dans le guide des chaînes
	Volume +/- : Augmente/diminue le niveau de volume
	Muet : Coupe complètement le son du volume du téléviseur
0-9	Boutons numériques : Change de chaîne en mode Diffusion directe, saisit un numéro dans le champ texte sur l'écran
SUBT	Sous-titre : Affiche les options audio et sous-titre, dans lesquelles vous pouvez modifier les préférences de langue, de taille et de style (si disponibles)
	Prime Video : Ouvre l'écran Prime Video
	Disney+ : Lance l'application Disney+
	Boutons colorés : Suivez les instructions à l'écran sur l'utilisation des boutons colorés
APPS	Apps : Affiche vos applications et chaînes
NETFLIX	Netflix : Lance l'application Netflix
TXT	Text : Ouvre et ferme le télétexte ou des services interactifs (si disponibles en mode Diffusion directe)
	Programme +/- : Augmente/diminue le numéro de la chaîne en mode Diffusion directe
GUIDE	Guide : Affiche le guide des chaînes
	Avance rapide : Fait défiler les images vers l'avant dans des contenus tels que les films, avance d'un jour en arrière dans le guide des chaînes
	Options : Affiche les options de paramétrages (si disponibles)
	Bouton directionnel Bas (*)
	Bouton directionnel Droite (*)
	Sélectionnez : Confirme les sélections, affiche dans les sous-menus
	Alexa LED : S'illumine quand le bouton de voix est appuyé et pendant le processus d'appariement
	Ouverture du microphone : Parlez dans le microphone lorsque vous utilisez Alexa ou la recherche vocale

(*) Boutons directionnels Parcourent les menus, les options de paramétrage, bougent la sélection ou le curseur, etc. Suivez les instructions à l'écran

10.1. Insertion des piles dans la télécommande

Retirez d'abord le couvercle arrière pour découvrir le compartiment à piles à l'arrière de la télécommande. Insérez deux piles de 1,5V - de taille AAA. Assurez-vous que les signes (+) et (-) sont correctement positionnés (observez la polarité correcte). Ne mélangez pas les anciennes et les nouvelles piles. Remplacez uniquement avec des piles de même type ou équivalentes. Remplacez le couvercle.

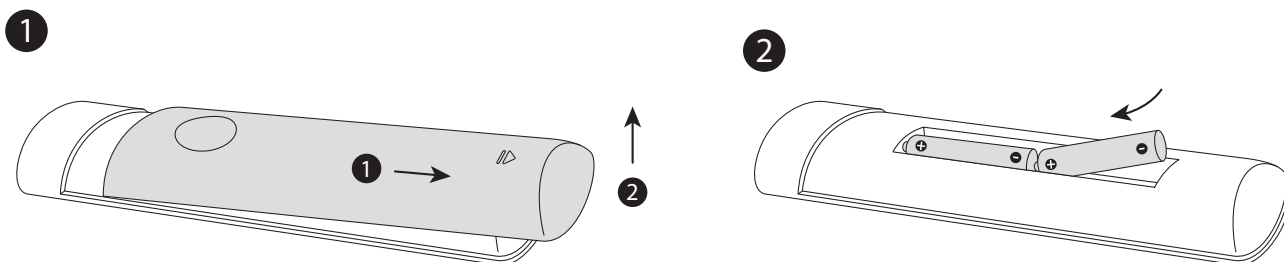

10.2. Appariement de la télécommande avec le téléviseur

Lorsque le téléviseur est allumé pour la première fois, un processus d'appariement avec votre télécommande s'effectue pendant la configuration initiale. Votre télécommande doit s'associer automatiquement avec votre téléviseur à ce point, mais si ce n'est pas le cas, suivez les instructions à l'écran pour l'associer. Si vous avez des problèmes à appairer votre télécommande avec votre téléviseur, vous pouvez éteindre les autres appareils sans fil et réessayer. Reportez-vous à la section **Appareils à distance et Bluetooth** pour des informations détaillées sur l'appariement de nouveaux appareils avec votre téléviseur.

11. Assistant de configuration initiale

Remarque : Suivez les instructions à l'écran pour terminer le processus de configuration initiale. Utilisez les boutons directionnels et le bouton Select sur la télécommande pour sélectionner.

11.1. Choisissez votre localisation

Sélectionnez votre **Localisation** dans la liste et appuyez sur **Sélectionner** pour continuer.

11.2. Choisissez votre langue

Une liste des langues disponibles apparaît sur l'écran. Sélectionnez la langue désirée dans la liste et appuyez sur **Sélectionner** pour continuer.

11.3. Sélectionnez le mode du téléviseur

Dans l'étape suivante de la configuration initiale, vous pouvez définir le mode de fonctionnement du téléviseur. L'option **Stockage** configure votre téléviseur pour un environnement de stockage. Cette option est conçue uniquement pour les périodes de stockage. Il est recommandé de sélectionner **Continuer** pour un usage domestique.

11.4. Appariez votre télécommande avec votre téléviseur

Si votre télécommande s'apparie avec votre téléviseur automatiquement ou si vous avez déjà apparié votre télécommande avec téléviseur auparavant, cette étape sera omise. Si cela n'est pas le cas, une recherche de votre télécommande sera lancée. Suivez les instructions à l'écran pour appairer votre télécommande (en fonction du modèle de la télécommande).

11.5. Connectez-vous à votre réseau

Même si vous avez connecté votre téléviseur à Internet par un câble Ethernet avant le début de la configuration initiale, la connexion réseau ne sera pas disponible automatiquement, vous devez d'abord activer cette étape. Un dialogue de confirmation s'affiche sur l'écran. Vous serez informé que la consommation d'énergie peut augmenter et l'on vous demande si vous désirez continuer. Sélectionnez **Activer** et appuyez sur **Sélectionner** pour continuer. Si vous n'avez pas connecté votre téléviseur à Internet par un câble Ethernet, votre téléviseur recherchera les réseaux sans fil et en fera la liste une fois que vous aurez activé la connexion réseau. Sélectionnez votre réseau et appuyez sur **Sélectionner** pour vous y connecter.

Vous pouvez revoir ou modifier les réglages de réseau plus tard à l'aide des options du menu **Paramètres** >

Réseau. Reportez-vous aux sections **Réseau** et **Connexion à Internet** si vous voulez en savoir plus. Appuyez sur le bouton **Avance rapide** sur votre télécommande pour omettre une option. Une fois que la connexion internet est établie, le téléviseur vérifiera les mises à jour de logiciel et téléchargera le logiciel le plus récent, s'il existe. Notez que cela peut prendre un certain temps.

11.6. Connectez-vous à votre compte Amazon

Vous pouvez vous connecter à votre compte Amazon sur l'écran suivant. Vous devez être inscrit sur un compte Amazon pour pouvoir utiliser les services Amazon. Cette étape sera omise si aucune connexion n'a été établie à l'étape précédente. Si vous ne possédez pas déjà un compte Amazon, vous pouvez en créer un en sélectionnant **Nouveau sur Amazon ? Option Créer un compte**. Vous pouvez appuyer sur le bouton **Avance rapide** pour omettre cette étape. Un dialogue de confirmation s'affiche sur l'écran. Sélectionnez **Faire ceci plus tard** et appuyez sur **Sélectionner** pour continuer. Si vous omettez cette étape, certaines des étapes suivantes peuvent également être reportées ou être omises.

Une fois que le compte a été enregistré, on vous demandera si vous désirez utiliser le compte sur lequel vous êtes connecté. Vous pouvez décider de changer de compte, lire les conditions générales de vente, qui seront considérées comme acceptées si vous continuez à ce point. Sélectionnez le symbole trois points à côté des textes en bas de l'écran et appuyez sur **Sélectionner** pour lire et en savoir plus sur le sujet sélectionné. Sélectionnez **Continuer** et appuyez sur le bouton **Sélectionner** pour continuer sans changer le compte.

Si vous avez connecté votre téléviseur à Internet par un réseau WLAN, une boîte de dialogue s'affiche alors, vous demandant si vous voulez sauvegarder votre mot de passe WLAN sur Amazon. Sélectionnez **Oui** et appuyez sur **Sélectionner** pour confirmer et continuer. Sélectionnez **Non** pour continuer sans confirmation.

11.7. Restaurer Fire TV

Si vous avez utilisé un appareil Fire TV auparavant, vous pouvez décider d'utiliser la configuration de l'ancien appareil pour ce téléviseur. Si vous n'êtes pas familier avec Fire TV, alors sélectionnez **Omettre** et appuyez sur **Sélectionner**.

Pour restaurer un appareil Fire TV, sélectionnez **Restaurer** et appuyez sur **Sélectionner**. Une liste des appareils Fire TV s'affichera. Sélectionnez l'appareil de votre choix, puis appuyez sur **Sélectionner**. Votre téléviseur va maintenant restaurer tous les paramètres afin qu'ils soient conformes à votre autre appareil Fire TV.

11.8. Contrôle Parental

Vous pouvez activer le contrôle parental à ce point, ou vous pouvez le faire ultérieurement.

Notez que, si vous sélectionnez **Pas de contrôle parental**, il sera possible d'acheter et de regarder des vidéos sans code PIN.

Si vous sélectionnez **Activer le contrôle parental**, le système vous demande de saisir un code PIN. Il s'agit du code PIN Prime Video et il est lié à votre compte Amazon. Saisissez le code PIN à l'aide des boutons de votre télécommande, comme illustré sur l'écran. Vous devrez le saisir pour accéder aux menus, services, contenus, etc. qui sont protégés par ce code PIN. Si vous avez oublié votre code PIN, suivez le lien affiché sur l'écran pour réinitialiser votre code PIN.

Vous serez informé sur la fonction sur l'écran suivant. Appuyez sur **Sélectionner** pour continuer.

Vous pouvez revoir ou modifier les réglages du contrôle parental plus tard, à l'aide de l'option **Contrôle parental** dans le menu **Paramètres > Préférences**.

11.9. Prime Video

Une brève information sur les services Prime video s'affichera ensuite. Si vous êtes éligible, vous pouvez démarrer votre essai gratuit de 30 jours à ce point. Sélectionnez 'Pas maintenant' et appuyez sur **Sélectionner** pour omettre cette étape.

11.10. Bienvenue à Fire TV

Une brève explication sur l'utilisation de votre Fire TV s'affiche sur l'écran suivant. Après avoir lu, appuyez sur **Sélectionner** pour continuer.

11.11. Lancer une recherche scannée des chaînes

Le système vous demande si vous voulez lancer une recherche de chaînes dans l'étape suivante. Sélectionnez **Oui** et appuyez sur le bouton **Sélectionner** pour démarrer le processus de recherche. Sélectionnez **Non** et appuyez sur le bouton **Sélectionner** pour lancer la recherche plus tard.

Avant de lancer la recherche, le système vous demande si votre antenne est bien installée et si votre câble

d'antenne est correctement branché dans la prise d'antenne sur votre téléviseur. Appuyez sur **Sélectionner** pour continuer.

11.12. Liste des chaînes

La prochaine étape est la sélection du type de chaîne. Sélectionnez votre préférence de recherche pour installer les chaînes pour la fonction Live TV. Les options **Câble/Terrestre** et **Satellite** sont disponibles.

Si l'option **Câble/Terrestre** est sélectionnée, le téléviseur recherche des diffusions terrestres ou par câble numérique. Sélectionnez la méthode de transmission sur le prochain écran et appuyez sur **Sélectionner** pour lancer la recherche.

Si l'option **Satellite** est sélectionnée, vous pouvez choisir un opérateur lors de la prochaine étape, s'il y en a. Vous pouvez également décider d'effectuer une recherche manuelle ou complète ou importer une liste des chaînes depuis un appareil de stockage USB connecté. Sélectionnez l'opérateur de votre choix et appuyez sur **Sélectionner** pour continuer. Si vous sélectionnez un opérateur différent de l'opérateur sélectionné par défaut, un dialogue de confirmation s'affiche. Sélectionnez **Oui** et appuyez sur **Sélectionner** pour continuer avec l'opérateur sélectionné. L'écran **Connection Satellite** s'affiche ensuite. En fonction de vos sélections précédentes, certaines options peuvent être prédéfinies automatiquement. Modifiez le cas échéant et continuez.

Si vous avez une liste des chaînes adaptée qui a été précédemment exportée sur un périphérique USB de stockage, vous pouvez également utiliser l'option **Liste de chaînes personnalisée** à ce point. Branchez le périphérique USB de stockage sur votre téléviseur, sélectionnez cette option et appuyez sur **Sélectionner** pour continuer.

Si vous sélectionnez l'option **Recherche complète de chaînes** ou **Recherche manuelle de chaînes**, vous devrez sélectionner le satellite à l'étape suivante. L'écran **Connection Satellite** s'affiche ensuite. Définissez manuellement le **Type LNB**, l'**alimentation LNB**, la **version DiSEqC**, le **câble unique**, **ToneBurst**, et le **Mode de recherche** qui correspondent à votre environnement sur l'écran suivant. Lorsque vous réglez la **Version DiSEqC**, l'option **Port** devient disponible. Vous devrez définir le port diseqc à l'aide de cette option après avoir défini la version diseqc. Si vous sélectionnez **Recherche manuelle de chaînes**, vous devrez également configurer la **Fréquence**, la **Polarisation** et le **Symbol Rate** avant que la recherche puisse débuter.

Lorsque vous avez terminé, appuyez sur le bouton **Lecture/pause**. Le téléviseur commence à rechercher les programmes disponibles.

Pendant que la recherche s'effectue, vous pouvez appuyer sur le bouton **Sélectionner** pour annuler. Un dialogue de confirmation s'affiche sur l'écran. Sélectionnez **Oui** et appuyez sur **Sélectionner** pour confirmer et continuer.

Lorsque la configuration initiale est terminée, le message « **Recherche de chaînes terminée** » s'affiche. À ce stade, vous pouvez décider d'apporter des modifications à la liste des chaînes ou de relancer la recherche. Sélectionnez **Fait** et appuyez sur **Sélectionner** pour finir la configuration.

L'écran de sélection de profil s'affiche ensuite. Vous pouvez sélectionner un profil, en ajouter un nouveau ou modifier les paramètres d'un profil. Sélectionnez le profil avec lequel vous désirez continuer, et appuyez sur **Sélectionner**.

L'écran d'accueil s'affiche. Afin de passer en mode Live TV (diffusion directe) et de regarder les chaînes télévisées, appuyez sur le bouton **Live** sur la télécommande (la disponibilité dépend du modèle de télécommande). Vous pouvez également sélectionner l'option d'entrée **Antenne** ou **Satellite** dans la ligne des **Entrées** sur l'onglet entrées de l'écran d'accueil et appuyer sur **Sélectionner** pour commencer à regarder.

12. Écran principal

Afin de profiter des bénéfices de Fire TV, votre téléviseur doit être connecté à Internet. Connectez le téléviseur à un réseau domestique avec une connexion haut débit. Vous pouvez configurer une connexion sans fil ou filaire avec votre modem/routeur. Reportez-vous aux sections **Réseau** et **Connexion à Internet** pour en savoir plus sur la façon de connecter votre téléviseur à Internet.

L'écran principal est le centre de votre téléviseur. Appuyez sur le bouton **Accueil** sur votre télécommande pour afficher l'écran principal. Depuis l'écran principal, vous pouvez lancer n'importe quelle application, passer sur une chaîne TV, regarder un film ou basculer sur un appareil connecté, ou gérer les paramètres. L'écran principal peut contenir des éléments différents selon la configuration de votre téléviseur et la sélection de votre pays.

L'écran principal est organisé en plusieurs onglets. Vous disposez des onglets **Profils**, **Entrées**, **Accueil**, **Chercher**, **Live**, **App Peeks**, **Vos applis** et **Paramètres** (symbole de l'engrenage). Vous pouvez les faire défiler à l'aide des boutons directionnels. Les onglets disponibles peuvent différer en fonction de l'état de connexion au réseau de votre téléviseur et selon que vous êtes connecté à votre compte Amazon. Déplacez la sélection vers l'onglet désiré pour afficher son contenu. Les options disponibles sur l'onglet en surbrillance seront positionnées généralement en lignes. Pour naviguer dans les options, utilisez les boutons directionnels sur la télécommande. Sélectionnez une ligne, puis déplacez le curseur sur l'élément désiré de la ligne. Appuyez sur le bouton **Sélectionner** pour effectuer une sélection ou pour afficher un sous-menu.

L'écran principal s'ouvre sur l'onglet **Accueil**. Vous pouvez utiliser l'onglet **Recherche** pour localiser le contenu que vous aimeriez visualiser. Cet onglet dispose d'une fonction de recherche dédiée qui vous permet, soit d'appuyer sur le bouton Alexa Voice (si votre télécommande possède un microphone intégré) et demander à Alexa de trouver ce que vous recherchez, soit de saisir un mot pour lancer une recherche. La bibliothèque contiendra tout contenu que vous avez ajouté à votre Liste de surveillance.

13. Live TV

Live TV désigne des chaînes qui ont été réglées par une connexion antenne, câble et satellite. Il existe plusieurs façons de regarder des chaînes par diffusion directe. Afin de passer en mode Live TV (diffusion directe) et regarder les chaînes télévisées, appuyez sur le bouton **Live** sur la télécommande (la disponibilité dépend du modèle de télécommande). Vous pouvez également sélectionner une chaîne depuis la ligne **Actuellement diffusé** dans l'onglet **Accueil** ou sélectionner l'option d'entrée **Antenne** ou **Satellite** sur la ligne **Entrées** dans l'onglet **Entrées** sur l'écran Accueil, et appuyez sur **Sélectionner** pour commencer à visualiser.

Si l'installation de la chaîne n'est pas terminée ou si le téléviseur est connecté à un réseau avec accès Internet, la rangée **Diffusé actuellement** ne sera pas disponible.

14. Personnalisation des paramètres du téléviseur

14.1. Régler les paramètres d'image

Cela vous permet de régler vos paramètres d'image préférés. Vous pouvez accéder au menu de paramétrage des images à l'aide du menu **Paramètres** sur l'écran principal ou en pressant et en maintenant le bouton **Accueil** pendant environ 2 secondes tout en visualisant n'importe quel contenu.

Accès aux paramètres d'image par le menu Paramètres

Appuyez sur le bouton **Accueil**, faites défiler jusqu'à l'onglet **Paramètres**. Faites défiler jusqu'à l'option **Écran & Audio** et appuyez sur le bouton **Sélectionner**. Sélectionnez l'option **Paramètres d'image** et appuyez sur le bouton **Sélectionner**. Faites défiler vers le bas pour sélectionner l'entrée dont vous désirez régler le paramètre d'image et appuyez sur le bouton **Sélectionner**. Le programme change maintenant pour l'entrée sélectionnée. Le menu **Paramètres d'image** va apparaître sur le côté droit de l'écran.

Accès aux paramètres d'image en regardant le téléviseur

Pendant que vous regardez l'entrée que vous aimeriez régler, pressez et maintenez le bouton **Accueil** pendant 2 secondes. Le menu réglages rapides apparaît sur le côté droit de l'écran. Faites défiler vers le bas et sélectionnez **Image**, puis appuyez sur **Sélectionner**. Les options de paramètres d'image apparaissent sur le côté droit de l'écran.

14.2. Contenu du menu Images

Les options suivantes affichent tous les réglages de paramètres d'image disponibles sur votre téléviseur.

Les réglages d'image sont spécifiques aux entrées et certains de ces paramètres ne s'appliquent pas à toutes les entrées. Certaines options ne sont peut-être pas disponibles selon la source d'entrée.

- **Mode Image** : Définissez le mode image pour régler vos préférences ou exigences. Le mode Image peut être défini sur l'une de ces options : **Standard**, **Couleurs vives**, **Sport** et **Film**. Vous pouvez également régler chaque mode manuellement. Les options disponibles diffèrent en fonction de la source d'entrée active à ce moment.
- **Rétroéclairage auto** : Réglez le rétroéclairage sur **Off**, **Bas**, **Moyen**, **Haut**.
- **Luminosité** : Augmente ou diminue la luminosité de l'image de 0 à 100.
- **Contraste** : Règle la différence entre les niveaux de lumière et d'ombre dans l'image. Sur une plage de 0 à 100.
- **Couleur** : Règle la différence entre les niveaux de lumière et d'ombre dans l'image. Sur une plage de 0 à 100.
- **Netteté** : Règle le niveau de netteté sur les bords entre les zones de lumière et d'ombre de l'image. Sur une plage de 0 à 20.
- **Température de la couleur** : Le paramètre de réglage de la couleur comporte 4 valeurs prédéfinies : **Utilisateur**, **Froid**, **Standard**, **Chaud**. Quand il est sélectionné, chacun de ces paramètres comporte des réglages individuels. L'intensité des Rouge, Vert et Bleu peut être réglée de -20 à +20.
- **Format d'image** : Le format d'image peut être réglé sur **Automatique**, **Superzoom**, **4:3**, **Expansion du film 14:9**, **Expansion du film 16:9**, **Écran large** et **Full**.

Paramètres avancés.

- **Nuances (Hue)** : Augmente ou diminue les nuances de l'image de -50 (rouges) to 50 (verts).
- **Gamma** : Sélectionnez entre **Moyen**, **Lumineux (standard)** ou **Sombre (film)**. Sélectionnez la valeur désirée, puis appuyez sur **Sélectionner**.
- **Traitement du mouvement** : Les options **Off**, **Bas**, **Moyen** et **Haut** sont disponibles. Sélectionnez vos options désirées, puis appuyez sur **Sélectionner**.
- **Dé-contour** : Diminue les effets du contour en contenu basse résolution et dans les services de diffusion auto. Choisissez entre **Off**, **Bas**, **Moyen** et **Haut**. Sélectionnez la valeur désirée, puis appuyez sur **Sélectionner**.
- **Cartographie du Gamut** : Sélectionnez **Cartographie du Gamut** et appuyez sur **Sélectionner**. Les options **Off** et **Auto** sont disponibles. Sélectionnez vos options désirées, puis appuyez sur **Sélectionner**.
- **Réglage des couleurs** : Le réglage des couleurs peut être activé/désactivé en définissant l'option **Activer** sur **On** ou sur **Off**. Ensuite, vous avez 5 paramètres séparés qui peuvent être réglés individuellement. **Nuances**, **Saturation**, **Luminosité**, **Offset**, **Gain**.
- **Correction de balance des blancs en 11 Points** : Définit la balance des blancs de l'image d'entrée entre les tons froids et chauds. La correction de la balance des blancs en 11 points peut être activée/désactivée en définissant l'option **Activer** sur **On** ou sur **Off**. Ensuite, 4 paramètres séparés peuvent être réglés individuellement. **Gain**, **Rouge**, **Vert**, **Bleu**. Gain peut être réglé de 5 % à 100 %, sélectionnez le paramètre de votre choix, puis appuyez sur **Sélectionner**. Les paramètres Rouge, Vert et Bleu peuvent être réglés de 0 à 100, la valeur par défaut est 50.
- **Réduction du bruit dynamique** : La Réduction du bruit dynamique comporte 5 valeurs de paramètre **Off**, **Basse**, **Moyenne**, **Forte**, **Auto**. Sélectionnez la valeur désirée, puis appuyez sur **Sélectionner**.
- **Réduction de bruit MPEG** : La Réduction de bruit MPEG comporte 4 valeurs de paramètre différentes **Off**, **Basse**, **Moyenne**, **Forte**. Sélectionnez la valeur désirée, puis appuyez sur **Sélectionner**.
- **Contrôle adaptatif Luma** : Donne une meilleure impression de profondeur en améliorant les zones sombres et lumineuses. Le contrôle adaptatif Luma comporte 4 valeurs de paramètre différents **Off**, **Bas**, **Moyen**, **Fort**. Sélectionnez la valeur désirée, puis appuyez sur **Sélectionner**.
- **Contrôle local du contraste** : Divise chaque image en petites régions et applique des courbes de contraste indépendante pour chaque région distincte. L'option Contrôle local du contraste comporte 4 paramètres différents : **Off**, **Bas**, **Moyen**, **Haut**. Sélectionnez la valeur désirée, puis appuyez sur **Sélectionner**.
- **Mode DI Film** : Compense les entrées entrelacées afin d'obtenir une meilleure image et qualité de mouvement. Le mode DI Film comporte deux paramètres **Auto** et **Off**. Sélectionnez la valeur désirée, puis appuyez sur **Sélectionner**.
- **Bleus étendus** : Modifie la balance des niveaux de gris moyens pour obtenir une température de couleur plus froide. La fonction Bleus étendus peut être activée ou désactivée (**On** ou **Off**).
- **Mode PC** : Le mode PC peut être défini sur **On** ou **Off**.
- **Plage HDMI RGB (entrée HDMI uniquement)** : Définit la méthode d'interpolation pour les signaux d'entrée HDMI. La plage HDMI RGB comporte 3 valeurs de paramètre différentes ; **Auto**, **Full**, **Limite**. Sélectionnez la valeur désirée, puis appuyez sur **Sélectionner**.
- **Mode Entrée HDMI (entrée HDMI uniquement)** : Le mode Entrée HDMI comporte 4 valeurs de paramètre ; **Mode 1 (1.4)**, **Mode 2 (2.0)**, **Auto**, **Réinitialisation**. Sélectionnez la valeur désirée, puis appuyez sur **Sélectionner**.
- **Notification Dolby Vision** : Les notifications Dolby Vision peuvent être réglées sur **On** ou **Off**. Les notifications sont activées par défaut.
- **Réinitialisation aux valeurs par défaut** : Réinitialise tous les paramètres aux valeurs usine par défaut.

14.3. Réglage des paramètres de son

Vous permet de régler les paramètres de son sur votre téléviseur. Vous pouvez accéder au menu de paramétrage des sons à l'aide du menu **Paramètres** sur l'écran principal ou en pressant et en maintenant le bouton **Accueil** pendant 2 secondes tout en visualisant n'importe quel contenu.

Accès aux paramètres de son par le menu Paramètres

Appuyez sur le bouton **Accueil**, faites défiler jusqu'à l'onglet **Paramètres**. Faites défiler jusqu'à l'option **Écran & Audio** et appuyez sur le bouton **Sélectionner**. Faites défiler vers le bas jusqu'à l'option **Paramètres de son** et appuyez sur le bouton **Sélectionner**. Les options de réglage du son apparaîtront sur le côté droit de l'écran.

Accès aux paramètres de son en regardant le téléviseur

Pendant que vous regardez l'entrée que vous aimeriez régler, pressez et maintenez le bouton **Accueil** pendant 2 secondes. Le menu réglages rapides apparaît sur le côté droit de l'écran. Faites défiler vers le bas et sélectionnez **Son**, puis appuyez sur **Sélectionner**. Les options de réglage du son apparaîtront sur le côté droit de l'écran.

14.4. Contenu du menu Images

Les options suivantes affichent tous les réglages de paramètres de son disponibles sur votre téléviseur.

- **Mode Dolby** : Dolby Audio comporte des paramétrages de son prédéfinis. Le paramétrage par défaut est **Smart**. Les options disponibles sont **Film**, **actualités**, **Musique**, **Smart** et **Off**. Ils sont conçus pour vous donner la meilleure qualité de son pour le contenu que vous visualisez. Si vous sélectionnez **Smart**, cela détecte automatiquement le contenu que vous regardez et règle les paramètres audio en conséquence. Sélectionnez la valeur désirée, puis appuyez sur **Sélectionner**.
- **Mode DTS** : Ce paramètre ne peut être accédé que si **Dolby Mode** a été désactivé. DTS Mode comporte 6 valeurs différentes de paramétrage **Standard**, **Musique**, **Film**, **Voix claire**, **Basse améliorée** et **Caractéristique plate**. Le paramétrage par défaut est **Standard**. Sélectionnez la valeur désirée, puis appuyez sur **Sélectionner**.
- **Paramètres avancés** : Ici, vous pourrez activer/désactiver les valeurs **Clarté du dialogue**, **TruVolume** et **DTS Virtual:X**. Sélectionnez l'option désirée et appuyez sur **Sélectionner** pour l'activer ou la désactiver. Vous pouvez également configurer les paramètres **Balance** et **Égaliseur**.
 - **Clarté du dialogue** : Améliore la clarté du signal pour obtenir un dialogue clair qui est audible par-dessus les effets sonores.
 - **TruVolume** : Fournit un volume constant et confortable tout au long du contenu.
 - **DTS Virtual:X** : Reproduit des sons élevés et une image de son surround cinématique sans haut-parleurs surround.
 - **Haut-parleur virtuel** : Ce paramètre n'est disponible que si le **Mode Dolby** n'est pas réglé sur **Off**. Les options **Off**, **Surround virtuel** et **Dolby Atmos** seront disponibles.
 - **Stabilisateur de volume** : Ce paramètre n'est disponible que si le **Mode Dolby** n'est pas réglé sur **Off**. Vous permet d'équilibrer les niveaux de son. Les options **Off**, **Bas**, **Médium** et **Haut** sont disponibles.
 - **Balance** : Règle le niveau de son des haut-parleurs gauche et droite, et peut être réglé de -25 à 25. Le paramétrage par défaut est 0.
 - **Égaliseur** : Ce paramètre ne peut être accédé que si le **Mode Dolby** a été désactivé. Égaliseur comporte 5 valeurs différentes : **100 Hz**, **500 Hz**, **1,5 kHz**, **5 kHz**, **10 kHz**. Chaque paramètre peut être réglé de -10 à 10, la valeur par défaut est 0 pour tous.
- **Haut-parleurs du téléviseur** : Appuyez sur **Sélectionner** pour activer/désactiver le haut-parleur du téléviseur.
- **Réinitialisation** : Réinitialise tous les paramètres aux valeurs usine par défaut.

15. Paramètres

Si vous avez besoin de modifier ou de régler quoi que ce soit sur votre téléviseur, vous pourrez trouver le réglage désiré dans le menu **Paramètres**. Vous pouvez accéder au menu **Paramètres** depuis l'écran principal du téléviseur. Appuyez sur le bouton **Accueil**, faites défiler jusqu'à l'écran **Paramètres**. Le menu Paramètres est divisé en menus séparés pour faciliter votre recherche.

16. Entrées

Utilisez le menu **Entrées** pour modifier les entrées et vous pouvez également sélectionner le **Media Player** si vous avez un lecteur USB connecté à l'une des prises USB.

16.1. Accès au menu Entrées

Vous pouvez accéder au menu **Entrées** via le menu **Paramètres** sur l'écran principal. Appuyez sur le bouton **Accueil** pour afficher l'écran d'accueil, puis faites défiler les **Paramètres**. Appuyez le bouton directionnel vers le bas pour sélectionner **Entrées** et appuyez sur **Sélectionner**.

Vous pouvez également accéder aux options d'entrée de l'onglet **Entrée** sur l'écran **Accueil**.

16.2. Sélection d'une entrée

Appuyez sur les boutons directionnels gauche/droite pour sélectionner vos entrées désirées, puis appuyez sur **Sélectionner**. Votre téléviseur va maintenant se régler sur cette entrée.

16.3. Modification d'un nom d'entrée

Le nom d'entrée peut être modifié pour les entrées HDMI. Sélectionnez l'entrée que vous voulez renommer et appuyez sur le bouton **Options**. Sélectionnez **Modifier le nom de l'appareil** et appuyez sur **Sélectionner**. Vous verrez alors une liste des appareils, sélectionnez celui que vous avez connecté et appuyez sur **Sélectionner**. Puis sélectionnez **Suivant**.

Si vous voulez faire revenir les entrées à leurs noms originels, sélectionnez l'entrée, appuyez sur **Option** et sélectionnez **Réinitialiser l'entrée**.

16.4. Media Player

Si vous avez un appareil de stockage USB branché dans l'une des prises USB ou si vous avez des fichiers dans Galerie, vous pouvez y accéder et les afficher dans le Media Player.

Le lecteur de médias vous permet d'afficher des images, ou de lire des vidéos et des fichiers audio.

Dans le menu **Entrées**, sélectionnez **Media Player** et appuyez sur **Sélectionner**. S'il s'agit de votre première utilisation de Media Player, on vous demandera si vous voulez permettre à la galerie d'accéder à des photos, médias et fichiers sur votre appareil. Galerie est le nom utilisé pour votre téléviseur, aussi sélectionnez **Autoriser** et appuyez sur **Sélectionner**.

Quand Media Player est ouvert, vous verrez 4 onglets en haut de l'écran, sélectionnez **Vos fichiers** pour voir tous les fichiers, **Vidéos** pour voir toutes les vidéos, **Images** pour voir toutes les images et **Audio** pour voir tous les fichiers audio.

Des options de visualisation sont disponibles sur ces onglets. L'option **Tout voir** permet d'afficher les dossiers qui incluent des fichiers multimédia. Lorsque vous faites défiler une option, seuls les fichiers multimédia du dossier sélectionné s'affichent sur l'écran. Sélectionnez l'option **Tout voir** pour voir tous les fichiers.

Appuyez sur le bouton **Options**, sélectionnez **Trier** et appuyez sur **Sélectionner** pour voir les options disponibles afin de trier les fichiers affichés sur l'écran.

Si vous avez plusieurs images sur votre lecteur USB, vous pouvez créer un diaporama à l'aide de vos images. Sélectionnez l'onglet **Images** en haut de l'écran, puis appuyez sur le bouton **Options**. À partir du menu **Options**, sélectionnez **Sélection multiple d'images** et appuyez sur **Sélectionner**. Sélectionnez maintenant les images que vous aimeriez ajouter dans le diaporama en sélectionnant chaque image et en appuyant sur **Sélectionner**. Une fois que vous avez sélectionné toutes les images, appuyez sur le bouton **Lecture/Pause** pour démarrer le diaporama.

Une fois que vous avez un diaporama, vous pouvez modifier les paramètres du diaporama. Appuyez sur le bouton **Options**, pour voir les options disponibles. Vous pouvez paramétrer les options **Album**, **Style de diapositive**, **Vitesse de défilement** et **Aléatoire** selon vos préférences. Réglez les paramètres, puis appuyez sur le bouton **Lecture/Pause** pour visualiser votre diaporama.

Formats de fichier vidéo pris en charge : MPEG, MKV, MP4, MOV, 3GP et AVI.

Formats de fichier d'image pris en charge : JPEG, JPG, BMP et PNG.

Formats de fichiers vidéo pris en charge : MP3 et WAV.

17. Notifications

Le menu des notifications affiche toutes les notifications sur votre téléviseur. Le symbole des notifications (une petite bulle) va apparaître dans le coin supérieur droit de l'icône engrenage sur l'écran d'**Accueil** pour indiquer que vous avez de nouvelles notifications.

Lecture des notifications

Sélectionnez **Notifications** dans le menu **Paramètres** et appuyez sur **Sélectionner**. Un petit chiffre dans la petite bulle, située dans le coin supérieur droit de l'option **Notifications** indique combien de notifications vous avez. Toutes les notifications disponibles vont s'afficher. Parcourez-les et sélectionnez la notification que vous désirez lire, puis appuyez sur **Sélectionner**. Le message de notification s'affichera sur l'écran.

Effacement des notifications

Vous pouvez effacer certaines notifications individuelles ou toutes les effacer. Pour effacer une notification individuelle, appuyez sur le bouton **Options**. Dans le menu **Options**, sélectionnez **Ignorer** et appuyez sur **Sélectionner**. La notification sera supprimée. Pour effacer toutes les notifications, appuyez sur le bouton **Options**, sélectionnez **Tout ignorer** et appuyez sur **Sélectionner**. Toutes les notifications seront supprimées.

Gestion des notifications

Pour les notifications liées à l'Appstore, l'option **Gestion** peut être disponible. Sélectionnez la notification et appuyez sur le bouton **Options**. Sélectionnez **Gestion** et appuyez sur **Sélectionner**. Vous serez dirigés sur l'option de paramétrage **Notifications** dans le menu **Paramètres > Applications > Appstore**. Appuyez sur **Sélectionner** pour désactiver les notifications reliées à Appstore.

Paramètres des notifications

Afin de configurer les paramètres des notifications, commencez par effacer toutes les notifications. Appuyez sur le bouton **Options** pendant que le message « **Pas de nouvelle notification** » s'affiche sur l'écran, puis sélectionnez **Paramètres** et appuyez sur **Sélectionner** pour voir les options disponibles. 2 options sont alors disponibles. Utilisez l'option **Ne pas interrompre** pour masquer ou afficher toutes les fenêtres contextuelles de notifications d'application. Utilisez l'option **Notifications d'applications** pour bloquer ou débloquer les notifications des applications individuelles.

18. Compte et profil

L'option pour gérer les paramètres de votre compte Amazon peut apparaître différente selon l'état d'enregistrement du compte. Si vous vous êtes inscrit avec votre compte Amazon, l'option s'intitule **Paramètres du compte et du profil**. Autrement, elle s'intitule **Connection/inscription à un compte Amazon**. Ici, vous pouvez vous inscrire/désinscrire votre compte ou synchroniser votre contenu Amazon acheté.

18.1. Compte Amazon

Si vous désirez supprimer votre compte Amazon du téléviseur, vous devez le désinscrire. Ceci ne supprimera pas votre compte Amazon, cela va simplement le supprimer de votre téléviseur. Une fois que vous avez désinscrit votre compte, cela supprimera le contenu de votre téléviseur et de nombreuses fonctions ne fonctionneront plus, jusqu'à ce que votre compte soit inscrit à nouveau.

Sélectionnez **Compte Amazon** et appuyez sur **Sélectionner**.

Ensuite, sélectionnez **Désinscription** et appuyez sur **Sélectionner** pour désinscrire votre compte. Cela prend quelques secondes.

Important : La désinscription d'un compte ne supprime PAS toutes les données personnelles. Pour supprimer toutes les données personnelles, vous devez réinitialiser votre téléviseur. Pour ce faire, allez dans **Paramètres > Appareil et logiciel > Réinitialiser aux valeurs usine par défaut**.

Une fois que le compte a été désinscrit, l'écran **S'inscrire avec votre compte Amazon** s'affiche afin que vous puissiez vous connecter à l'aide d'un autre compte.

18.2. Synchronisation du contenu Amazon

Si vous avez acheté un contenu tel que des films, ceux-ci peuvent être visualisés sur d'autres appareils en synchronisant le contenu Amazon.

Sélectionnez **Synchroniser le contenu Amazon** et appuyez sur **Sélectionner**. Le mot « Synchronisation » apparaît. Le contenu que vous avez acheté sera maintenant disponible sur d'autres appareils.

18.3. Prime Video

Des informations sur l'endroit où vous pouvez gérer vos abonnements et transactions s'affichent.

18.4. Contrôle Parental

Votre téléviseur possède quelques protections par défaut qui, lorsqu'elles sont activées, vont demander de saisir un code PIN pour les achats, lesancements d'applications et elles vont également restreindre l'accès aux contenus marqués Adolescent et au-dessus. Le contrôle parental est défini sur **Désactivé** par défaut.

Sélectionnez **Contrôle parental** et appuyez sur **Sélectionner** pour activer le contrôle parental.

Remarque : Vous devez saisir un code PIN pour activer ou désactiver le contrôle parental. Il s'agit du code PIN Prime Video et il est lié à votre compte Amazon. Si vous avez oublié votre code PIN, suivez le lien affiché sur l'écran pour réinitialiser votre code PIN.

18.5. Profils

Ici, vous pouvez gérer les profils associés avec votre compte. Sélectionnez **Profils** et appuyez sur **Sélectionner**.

18.6. Partage de profil

Le partage de profil permet aux adultes d'un foyer Amazon de sélectionner les profils des uns et des autres sur Prime Video et Fire TV. Ici, vous trouverez le site où vous pouvez modifier ces paramètres.

19. Réseau

Le menu Réseau contient tous les paramètres pour connecter votre téléviseur à Internet. Tous les réseaux disponibles seront affichés ici et c'est l'endroit où vous pouvez configurer votre réseau.

Si vous avez connecté votre téléviseur au moyen d'un câble Ethernet, ou si l'option **Activer le Wi-Fi/Ethernet** n'est pas réglée sur **On**, la liste des réseaux sans fil ne s'affiche pas et les options de réseau sans fil liées ne seront pas disponibles.

Vérification de l'état du réseau

Sélectionnez **Réseau** dans le menu **Paramètres** et appuyez sur **Sélectionner**.

Le menu Réseau affiche les 3 réseaux sans fil les plus puissants que votre téléviseur peut trouver, votre réseau est celui avec le mot « Connecté » écrit dessus.

Sélectionnez votre réseau, si vous êtes connecté, vous verrez le mot **Connecté** sous le nom du réseau. Sur la droite de l'écran, vous voyez la **Force du signal** et la **Sécurité** de votre connexion. Quand votre réseau est en surbrillance, appuyez sur le bouton **Lecture/Pause** pour vérifier votre réseau. Vous allez voir l'état de connexion de votre réseau. Appuyez sur le bouton **Retour** pour quitter cet écran. Si vous désirez oublier le réseau, appuyez sur le bouton **Options** pendant que votre réseau est sélectionné.

Voir tous les réseaux

Si vous désirez rechercher plus de réseaux, sélectionnez **Voir tous les réseaux** et appuyez sur **Sélectionner**. Vous voyez maintenant une liste de tous les réseaux que votre téléviseur peut trouver. Si vous faites défiler vers le bas de la liste, vous avez également la possibilité de relancer la recherche de réseaux.

Rejoindre un réseau à l'aide du bouton WPS ou du code PIN.

Si vous ne pouvez pas vous rappeler de votre mot de passe de WLAN, l'utilisation de l'option WPS désactive temporairement votre mot de passe de routeur, ce qui vous permet de vous connecter sans celui-ci.

Sélectionnez votre connexion WPS préférée et appuyez sur **Sélectionner**, puis suivez les instructions à l'écran.

Paramètres de réseau avancés

Si vous êtes à l'aide dans l'utilisation des paramètres de réseau, vous pouvez configurer manuellement un réseau en sélectionnant **rejoindre un autre réseau** et en appuyant sur **Sélectionner**. Vous devrez saisir manuellement tous vos paramètres de réseau désirés sur le clavier à l'écran.

Si vous avez connecté votre téléviseur au moyen d'un câble Ethernet, vous pouvez également configurer votre paramétrage de réseau. Cela est également un paramétrage plus avancé pour les utilisateurs qui sont à l'aise dans la configuration de réseaux.

Enregistrement de votre mot de passe WLAN sur votre compte Amazon

Votre mot de passe WLAN peut être enregistré sur votre compte Amazon ; cela peut être utile si vous désirez connecter d'autres appareils sur le même réseau. Le paramétrage par défaut est **Off**.

Sélectionnez **Enregistrer les mots de passe Wi-Fi sur Amazon** et appuyez sur **Sélectionner**. Votre mot de passe WLAN sera maintenant enregistré dans votre compte. Il peut être supprimé à tout moment en sélectionnant **Off**.

Mise en marche de votre téléviseur au moyen d'un LAN et d'un WLAN

Autorise les appareils et applications que vous sélectionnez à allumer le téléviseur via un LAN et un WLAN. L'activation de cette option peut augmenter la consommation d'énergie de votre téléviseur.

Si vous activez la connexion réseau, cette option sera également activée automatiquement. Sélectionnez **Activer avec un LAN et le Wi-Fi** et appuyez sur **Sélectionner** pour désactiver.

Modification de l'état de connexion

Si vous n'avez pas activé la connexion réseau pendant le processus de configuration initiale, vous pouvez utiliser cette option pour l'activer. Ou vous pouvez la désactiver si vous l'aviez activée auparavant.

Sélectionnez **Activer le Wi-Fi/Ethernet** et appuyez sur **Sélectionner** pour activer ou désactiver la connexion réseau. Reportez-vous à la section **Connexion à Internet** si vous avez besoin d'informations complémentaires.

Conseils de base pour dépanner le Wi-Fi

Ici, vous pouvez découvrir des conseils comme ceux-ci et redémarrer votre Fire TV. Sélectionnez **Conseils de base pour dépanner le Wi-Fi** et appuyez sur **Sélectionner**.

20. Écran et audio

Ce menu contient tous les paramètres et réglages pour votre image et votre son, ainsi que d'autres paramètres comme la façon dont votre téléviseur s'allume, les écrans miroir, l'économiseur d'écran et le contrôle des appareils CEC HDMI.

Sélectionnez **Écran et audio** dans le menu **Paramètres** et appuyez sur **Sélectionner**.

20.1. Paramètres de l'image

Les paramètres de l'image peuvent être réglés sur chaque entrée, afin que chaque entrée puisse disposer de ses propres paramètres. Pour plus d'informations sur le réglage de chaque paramètre, reportez-vous à la section **Personnalisation des paramètres du téléviseur** de ce manuel.

Si vous désirez régler les paramètres d'image pendant que vous regardez votre téléviseur, pressez et maintenez le bouton **Accueil** et sélectionnez **Image** dans le menu sur le côté droit de l'écran.

20.2. Paramètres des sons

Les paramètres de son peuvent être réglés. Pour plus d'informations sur le réglage de chaque paramètre, reportez-vous à la section **Personnalisation des paramètres du téléviseur** de ce manuel.

Si vous désirez régler les paramètres de son pendant que vous regardez votre téléviseur, pressez et maintenez le bouton **Accueil** et sélectionnez **Son** dans le menu sur le côté droit de l'écran.

20.3. Contrôle de la mise en marche

Le menu mise en marche comporte 2 options : **Mise en marche** et **Commandes vocales quand l'écran du téléviseur est éteint**.

- **Power On** : Le paramétrage de Mise en marche vous permet de choisir dans quel état vous désirez que votre téléviseur s'allume, soit avec la dernière entrée regardée, soit l'écran Accueil. Sélectionnez **Mise en marche** et appuyez sur **Sélectionner**. Sélectionnez **Accueil** ou **Dernière entrée** et appuyez sur **Sélectionner**. Une coche apparaît à côté de votre choix.
- **Commandes vocales quand l'écran du téléviseur est éteint** : Lorsque cette option est activée, vous pouvez envoyer des commandes vocales via un appareil activé Alexa lié lorsque votre téléviseur est éteint. Votre écran de téléviseur s'allumera pour exécuter les commandes vocales. Sélectionnez cette option et appuyez sur **Sélectionner**. Sélectionnez **Oui** et appuyez sur **Sélectionner**.

20.4. Sortie audio

Le menu sortie audio comporte 6 options : **Haut-parleurs, mode ARC, format de fichier audio, DTS DRC, Dialogue Enhancer AC4 et Bluetooth Audio Sync**.

Sélectionnez **Sortie audio** et appuyez sur **Sélectionner**.

- **Haut-parleurs du téléviseur** : Dans le menu Haut-parleurs, vous pouvez allumer/éteindre les haut-parleurs intégrés du téléviseur. Vous voudrez peut-être les éteindre si vous avez branché une barre de sons. Sélectionnez **Haut-parleurs TV** et appuyez sur **Sélectionner** pour activer/désactiver les haut-parleurs intégrés.
- **Mode ARFC** : Sélectionnez **Mode ARC** et appuyez sur **Sélectionner**. Les options **Auto**, **ARC** et **eARC** sont disponibles. Sélectionnez vos options désirées, puis appuyez sur **Sélectionner**. Le paramétrage par défaut est **Auto**.
- **Format audio numérique** : En fonction du type d'appareil audio que vous avez branché, vous devrez peut-être régler le format audio émis par le téléviseur. Le format audio peut être modifié ici. Sélectionnez **Format audio numérique** et appuyez sur **Sélectionner**. Sélectionnez votre format audio désiré **PCM**, **Dolby Digital**, **Pass-through** et **Auto**, puis appuyez sur **Sélect**. Le paramétrage par défaut est **Auto**.
- **DTS DRC** : Le menu DTS DRC permet d'activer ou de désactiver DTS DRC. Sélectionnez **DTS DRC** et appuyez sur **Sélectionner** pour activer ou désactiver DTS DRC.
- **AC4 Dialogue Enhancer** : AC-4 Dialogue Enhancer améliore la clarté du dialogue, même sur de la stéréo plus ancienne enregistrée auparavant et les contenus surround. Sélectionnez **AC4 Dialogue Enhancer** et appuyez sur **Sélectionner**. Les options **Off**, **Bas**, **Moyen** et **Haut** sont disponibles. Sélectionnez vos options désirées, puis appuyez sur **Sélectionner**. Le paramétrage par défaut est **Off**.

- **Bluetooth Audio Sync** : Si vous avez un haut-parleur et des écouteurs Bluetooth connectés à votre téléviseur, vous devrez peut-être synchroniser l'audio avec votre appareil. La sélection de cette option réalisera cette tâche pour vous.
En ayant votre appareil Bluetooth connecté à votre téléviseur, sélectionnez **Bluetooth Audio Sync** et appuyez sur **Sélectionner**.

20.5. Préférence de langue pour la diffusion en direct.

Sélectionnez votre langue préférée principale ou secondaire pour l'audio et les sous-titres des chaînes en diffusion directe.

20.6. Activer les écrans miroir

Autorise les appareils mobiles à reproduire leur écran sur l'écran du téléviseur, en les rendant détectables. Ceci est désigné par Mise en miroir d'écran ou Miramast sur votre appareil.

Sélectionnez **Activer la mise en miroir d'écran** et appuyez sur **Sélectionner**. L'écran de la fonction **Mise en miroir d'écran** s'affiche. Votre téléviseur est maintenant prêt pour la mise en miroir d'écran.

20.7. Sons de navigation

Votre téléviseur peut émettre des sons pendant que vous naviguez dans les menus et sélectionnez des éléments. Vous pouvez activer et désactiver cette fonction ici.

Sélectionnez **Sons de navigation** et appuyez sur **Sélectionner** pour les activer ou les désactiver.

20.8. Économiseur d'écran

Lorsque votre téléviseur est inactif pendant quelques minutes, l'économiseur d'écran s'active. Des images de la Collection Amazon s'affichent. Le menu économiseur d'écran vous offre de nombreuses options pour personnaliser votre économiseur d'écran. Si votre téléviseur n'est pas connecté à Internet, l'option **Économiseur d'écran** n'est pas disponible.

Sélectionnez **Économiseur d'écran** et appuyez sur **Sélectionner**. Le menu **Économiseur d'écran** apparaît.

- **Économiseur d'écran actuel** - Ici, vous pouvez modifier l'album de l'économiseur d'écran afin qu'il montre vos propres images.
- **Style de diapositive** - Modifie le mode de transition des images. Choisissez entre **Panoramique et zoom** ou **Dissolution**.
- **Vitesse des diapositives** - Réglez le temps de changement d'image. Choisissez entre **Lent**, **Moyen** ou **Rapide**.
- **Délai de démarrage** - Définit le délai avant que l'économiseur d'écran ne démarre. Choisissez entre **5**, **10**, **15 minutes** ou **Jamais**.
- **Date et heure** - Active ou désactive les informations de date et d'heure.
- **Infos à l'écran / Légendes intelligentes** - Active/désactive les informations sur les images.
- **Astuces Alexa** - Active/désactive les astuces Alexa.
- **Aléatoire** - Activez cette option si vous désirez afficher les images dans un ordre aléatoire.

20.9. Commande des appareils HDMI-CEC

Si vous avez un appareil compatible CEC connecté à votre téléviseur par un câble HDMI, ce paramètre vous permet de commander certaines fonctions de votre appareil connecté via la télécommande du téléviseur. Par exemple, le bouton **Veille** de votre télécommande de téléviseur peut également allumer votre appareil compatible CEC.

Le menu de commande des appareils HDMI-CEC comporte 4 options. **Lecture d'une touche**, **ARC/eARC**, **Commande de mise en marche** et **Pass-Through**.

Sélectionnez **Commande d'appareils HDMI-CEC** et appuyez sur **Sélectionner**.

- **Lecture d'une touche** : Utilisation de votre téléviseur comme source principale de lecture. Sélectionnez **Lecture en une touche** et appuyez sur **Sélectionner**. Les options **Autoriser**, **Toujours demander** et **Refuser** seront disponibles. Sélectionnez vos options désirées, puis appuyez sur **Sélectionner**.
- **ARC/eARC** : Utilisez la connexion du câble HDMI pour envoyer de l'audio de votre téléviseur vers votre barre de sons ou votre récepteur AV. Sélectionnez **ARC/eARC** et appuyez sur **Sélectionner** pour activer ou désactiver la fonction.
- **Contrôle de la mise en marche** : Activez/désactivez les appareils connectés à l'aide de votre téléviseur. Appuyez sur **Sélectionner** pour les activer/désactiver.
- **Transfert de la télécommande** : Utilisez votre télécommande pour commander les appareils depuis d'autres entrées. Appuyez sur **Sélectionner** pour les activer/désactiver.

21. Applications

Le menu applications vous permet de gérer toutes vos applications. Sélectionnez **Applications** et appuyez sur **Sélectionner**.

21.1. Paramètres d'Amazon Photo

ici, vous pouvez modifier les paramètres de l'application Amazon Photo, vous pouvez permettre à d'autres d'émettre des photos de leur compte Amazon Photos vers votre téléviseur, et vous pouvez également désactiver votre compte afin qu'il ne puisse être visualisé depuis votre téléviseur.

Sélectionnez **Amazon Photos** et appuyez sur **Sélectionner**.

L'option **Autoriser les connexions d'invités** est activée par défaut. Si vous ne voulez pas que d'autres utilisateurs envoient des photos depuis leurs comptes Amazon Photos, vous pouvez désactiver cette fonctionnalité. Sélectionnez **Autoriser les connexions d'invités** et appuyez sur **Sélectionner** pour activer/désactiver la fonction.

Si vous désirez arrêter de voir vos photos depuis votre compte Amazon Photos, vous pouvez désactiver la fonction ici. L'accès est activé par défaut. Sélectionnez **Accéder à Amazon Photos** et appuyez sur **Sélectionner**. Sélectionnez **Désactiver Amazon Photos** et appuyez sur **Sélectionner**. Vos photos seront maintenant visionnables sur votre téléviseur. Ne soyez pas inquiet, vos photos ne seront pas supprimées et resteront dans votre compte.

21.2. Enregistrement de votre progression dans les jeux

Dans certains jeux vidéo, vous pouvez enregistrer votre progression sur le cloud par Whispersync, vous pouvez activer ou désactiver cette fonction à l'aide de l'option **GameCircle**.

Sélectionnez **GameCircle** et appuyez sur **Sélectionner**.

Sélectionnez **Whispersync for Games** et appuyez sur **Sélectionner** pour activer ou désactiver la fonction. Le paramétrage par défaut est **ON**.

21.3. Appstore

Ce menu vous permet de contrôler vos paramètres d'application tels que les mises à jour auto, les achats intra-application et la façon d'ouvrir les liens sur le marché extérieur.

Sélectionnez **Appstore** et appuyez sur **Sélectionner**.

Dans le menu Appstore qui s'affiche, vous pouvez sélectionner les paramètres suivants :

- **Mises à jour automatiques** : Lorsque les mises à jour automatiques sont activées, Appstore met automatiquement à jour vos applications avec la version la plus récente. Si les permissions de l'application sont altérées, elles ne seront pas mises à jour automatiquement, aussi vous devriez vérifier toutes les modifications avant d'accepter et de mettre à jour. Appuyez sur **Sélectionner** pour les activer/désactiver.
- **Liens du marché externes** : Vous demande comment vous voulez ouvrir les liens externes. Appuyez sur **Sélectionner** pour voir les options disponibles : **Ouvrir avec l'Appstore Amazon**, **Ne pas ouvrir** et **Demander avant d'ouvrir**. Sélectionnez l'option de votre choix et appuyez sur **Sélectionner**. Une coche apparaît à côté de votre choix.
- **Achats internes aux applications** : Certaines applications proposent des achats internes à l'application ; ce paramètre vous demande si vous voulez les autoriser ou non. Appuyez sur **Sélectionner** pour les activer/désactiver.
- **Gérer mes abonnements** : Vous pouvez gérer vos abonnements en ligne. Suivez le lien sur l'écran.
- **Notifications** : Défini sur **ON** pour afficher les notifications liées à Appstore. Appuyez sur **Sélectionner** pour les activer/désactiver.

21.4. Gérer les applications installées

Ici, vous pouvez gérer toutes les applications sur votre téléviseur. Vous pouvez consulter le montant de mémoire disponible restant sur votre téléviseur. Sélectionnez **Gérer les applications installées** et appuyez sur **Sélectionner**.

Le réglage par défaut demande d'afficher toutes les applications, cependant, si vous sélectionnez **Afficher** et appuyez sur **Sélectionner**, vous pouvez choisir entre **Toutes les applications**, **Internes uniquement** ou **USB seulement**.

Une liste des applications s'affiche, sélectionnez l'application que vous désirez gérer et appuyez sur **Sélectionner**.

Les applications pré-installées ont 3 options, mais les applications que vous avez téléchargées et installées disposent de plus d'options. Si vous désinstallez une application, vous pourrez toujours la télécharger et la réinstaller dans le futur.

Applications pré-installées

Vous disposez de 3 options **Forcer l'arrêt**, **Effacer les données**, et **Effacer le cache**.

Applications installées

Vous disposez d'options supplémentaires : **Permissions**, **Lancer l'application** et **Désinstaller**.

22. Contrôle de l'équipement

Les barres de son et les récepteurs peuvent être connectés à votre téléviseur, et ces périphériques peuvent être configurés afin que la fonction Commande vocale de votre Alexa puisse commander le périphérique connecté, peu importe comment vous l'avez connecté à votre téléviseur. Ce processus peut prendre un certain temps.

22.1. Ajouter une barre de son ou un récepteur

Sélectionnez **Ajouter un équipement** et appuyez sur **Sélectionner**.

Sélectionnez **Barre de son** ou **Récepteur** selon le produit que vous avez connecté, puis appuyez **Sélectionner**.

Remarque : Vérifiez que votre barre de son ou récepteur est connecté à votre téléviseur et allumé.

L'exemple suivant montre comment configurer une barre de son

Maintenant, vous devez sélectionner la marque de votre barre de son. Sélectionnez la marque, puis appuyez sur **Sélectionner**.

Vérifiez que votre barre de son est allumée et que le volume est suffisamment haut, puis appuyez sur **Sélectionner**.

Appuyez sur **Veille** sur la télécommande de téléviseur, attendez 10 secondes, puis appuyez sur le bouton **Veille** à nouveau.

Vous êtes invité à répondre à la question « Est-ce que votre barre de son s'est éteinte, puis rallumée lorsque vous avez appuyé sur **Veille** ». Si elle s'est allumée, sélectionnez **Oui** et appuyez sur **Sélectionner**, sinon, sélectionnez **Non** et appuyez sur **Sélectionner**. Vous devrez peut-être répéter ce processus plusieurs fois.

Lorsque votre barre de son s'éteint et s'allume, vous êtes invité à appuyer sur les boutons de volume haut et bas. Appuyez sur les boutons **Volume +** et **-**.

Si le niveau de votre volume est bien réglé, sélectionnez **Oui** et appuyez sur **Sélectionner**. Sinon, sélectionnez **Non** et continuez jusqu'à ce que le volume change.

Votre Commande vocale avec Alexa est maintenant configurée, cela va allumer et éteindre votre barre de son et régler le niveau du volume.

Désormais, lorsque vous allumez votre téléviseur, votre barre de son s'allume également. Les haut-parleurs du téléviseur s'éteignent automatiquement.

22.2. Paramètres de la barre de son ou du récepteur

Une fois que vous avez configuré votre barre de son ou de récepteur, vous voyez maintenant **Barre de son** ou **Récepteur** dans le menu **Contrôle de l'équipement**. La liste des paramètres de votre appareil s'affiche.

Sélectionnez **Barre de son** ou **Récepteur** et appuyez sur **Sélectionnez**. Vous obtenez maintenant une liste des paramètres.

Sélectionnez le paramètre que vous désirez régler et appuyez sur **Sélectionner**.

- **Incréments de volume :** Réglez la quantité d'augmentation ou de diminution de volume lorsque vous demandez à Alexa de modifier le volume. L'incrément par défaut est défini sur 4.

Appuyez sur **Avance rapide** ou **Retour arrière** pour augmenter ou diminuer les incréments. Appuyez sur **Option** pour restaurer les réglages par défaut.

- **Options infrarouge :** Modifie les options infrarouge. Les options **Profil IR**, **Timing** et **Répétition** sont disponibles.
- **Contrôle de la mise en marche :** Règle les paramètres de la mise en marche/de l'arrêt de votre barre de son ou de votre récepteur. Les options **Délai de mise en marche**, **commande de mise en marche** et **Contrôle de la mise en marche** peuvent être disponibles.
- **Entrée Fire TV :** Modifie l'entrée sur laquelle votre barre de son ou votre récepteur vont se connecter pour regarder Fire TV.
- **Changer de barre de son/Changer de récepteur :** Si vous aimeriez changer la barre de son ou le récepteur qui est connecté à votre téléviseur, sélectionnez **Changer de barre de son/ Changer de récepteur** et appuyez sur **Sélectionner**. Pour supprimer le périphérique, sélectionnez **Changer de barre des sons/ changer de récepteur** et appuyez sur le bouton **Option**.

Paramètres avancés.

Réglez le timing d'alimentation si votre barre de son ou votre récepteur ne s'allume ni ne s'éteint pas.

Appuyez sur **Avance rapide** ou **Retour arrière** pour augmenter ou diminuer les incréments.

Appuyez sur **Option** pour restaurer les réglages par défaut.

23. Live TV

Ce menu vous permet de régler votre téléviseur, gérer les chaînes, configurer une carte CI et définir le contrôle parental.

Sélectionnez **Live TV** et appuyez sur **Sélectionner**.

23.1. Régler votre téléviseur

Vous devriez avoir déjà réglé votre téléviseur pendant le processus de configuration initiale. Mais si vous avez omis l'étape de rechercher des chaînes ou si vous devez régler à nouveau votre téléviseur, suivez ces instructions.

Sélectionnez **Recherche de chaîne** et appuyez sur **Sélectionner**.

Le système vous demande si votre câble d'antenne est correctement branché dans la prise d'antenne sur votre téléviseur. Appuyez sur **Sélectionner** pour continuer.

Sélectionnez votre préférence de recherche pour installer les chaînes. Les options **Câble/Terrestre** et **Satellite** sont disponibles.

Si l'option **Câble/Terrestre** est sélectionnée, le téléviseur recherche des diffusions terrestres ou par câble numérique. Sélectionnez la méthode de transmission sur le prochain écran et appuyez sur **Sélectionner** pour lancer la recherche.

Si l'option **Satellite** est sélectionnée, vous pouvez choisir un opérateur lors de la prochaine étape, s'il y en a. Vous pouvez également choisir de lancer une recherche manuelle ou complète. Sélectionnez l'opérateur de votre choix et appuyez sur le bouton **Sélectionner** pour continuer. Si vous sélectionnez un opérateur différent de l'opérateur sélectionné actuellement, un dialogue de confirmation s'affiche. Sélectionnez **Oui** et appuyez sur **Sélectionner** pour continuer avec l'opérateur sélectionné. L'écran **Connection Satellite** s'affiche ensuite. En fonction de vos sélections précédentes, certaines options peuvent être prédéfinies automatiquement. Modifiez le cas échéant et continuez.

Si vous sélectionnez l'option **Recherche complète de chaînes** ou **Recherche manuelle de chaînes**, vous devrez sélectionner le satellite à l'étape suivante. L'écran **Connection Satellite** s'affiche ensuite. Définissez manuellement le **Type LNB**, l'**alimentation LNB**, la **version DiSEqC**, **Câble unique**, **ToneBurst** et **Mode de recherche** qui correspondent à votre environnement sur l'écran suivant. Si vous sélectionnez **Recherche manuelle de chaînes**, vous devez configurer la **Fréquence**, la **Polarisation** et le **Symbol Rate** avant que la recherche puisse débiter.

Lorsque vous avez terminé, appuyez sur le bouton **Lecture/pause**. Le téléviseur commence à rechercher les programmes disponibles.

Vous devrez décider si vous désirez effacer les chaînes existantes, si vous avez installé des chaînes auparavant à l'aide de la même option de recherche. Sélectionnez **Oui, Effacer les chaînes** et appuyez sur **Sélectionner**. Toutes les chaînes précédemment réglées seront effacées. Sélectionnez **Non, Conserver les chaînes** et appuyez sur **Sélectionner** pour continuer sans effacer les chaînes existantes.

Pendant que la recherche s'effectue, vous pouvez appuyer sur le bouton **Sélectionner** pour annuler. Un dialogue de confirmation s'affiche sur l'écran. Sélectionnez **Oui** et appuyez sur **Sélectionner** pour confirmer et continuer.

Lorsque la recherche est terminée, le message « **Recherche de chaînes terminée** » s'affiche. À ce stade, vous pouvez décider d'apporter des modifications à la liste des chaînes ou de relancer la recherche. Sélectionnez **Fait** et appuyez sur **Sélectionner** pour finir la configuration.

23.2. Mise à jour automatique des services

Vous pouvez autoriser votre téléviseur à rechercher automatiquement des changements d'opérateur de réseau lorsque le téléviseur entre en mode veille. Appuyez sur **Sélectionner** pour activer/désactiver cette fonction.

23.3. Chaînes favorites

Vous pouvez consulter et gérer vos chaînes favorites ici.

Sélectionnez **Chaînes favorites** et appuyez sur **Sélectionner**.

Si vous n'avez pas de chaînes favorites, allez dans le menu **Gérer les chaînes** pour ajouter des chaînes. Sélectionnez ensuite la source pour voir la liste des chaînes. Sélectionnez une chaîne et appuyez sur **Sélectionner** pour ajouter cette chaîne à vos favoris.

Si vous avez ajouté des chaînes auparavant à vos favoris, vous pouvez appuyer sur **Sélectionner** pour sélectionner les chaînes que vous voulez supprimer de vos favoris. Ensuite, appuyez sur **Lecture/ Pause** pour confirmer.

23.4. Gérer les chaînes

Gérez vos chaînes favorites et sélectionnez les chaînes que vous voulez afficher.

Sélectionnez **Gérer les chaînes** et appuyez sur **Sélectionner**. Ensuite, sélectionnez le type de chaîne. Les options **Chaînes terrestres**, **Chaînes câblées** et **Chaînes satellites** seront disponibles. Les options disponibles peuvent différer en fonction de la source d'entrée active à ce moment.

Vous voyez maintenant la liste des chaînes avec 3 onglets : **Toutes**, **Favorites** et **masquées**.

Toutes affiche toutes les chaînes, **Favorites** affiche toutes les chaînes que vous avez marquées comme favorites, et **masquées** affiche toutes les chaînes masquées.

Dans l'onglet **Toutes**, vous pouvez choisir d'ajouter une chaîne à la liste des favoris en appuyant sur **Sélectionner** ou vous pouvez masquer une chaîne en appuyant sur **Lecture/Pause**.

23.5. Carte CI

Accédez à votre carte CI et aux informations.

23.6. Contrôle Parental

Permet de restreindre les films en diffusion directe, les émissions télé, l'achat et certains types de contenu.

Sélectionnez **Contrôle parental** et appuyez sur **Sélectionner**.

Le paramètre par défaut est **Off**, aussi appuyez sur **Sélectionner** pour allumer.

Remarque : Vous devez saisir un code PIN pour activer ou désactiver le contrôle parental. Il s'agit du code PIN Prime Video et il est lié à votre compte Amazon. Si vous avez oublié votre code PIN, suivez le lien affiché sur l'écran pour réinitialiser votre code PIN.

La première fois que vous activez **Contrôle parental**, de brèves informations sur les paramètres s'affichent. Appuyez sur **Sélectionner** pour continuer.

Vous obtenez maintenant tous les paramètres qui peuvent être réglés. Sélectionnez vos paramètres désirés, puis appuyez sur **Sélectionner**.

- **Contrôle parental** : Appuyez sur **Sélectionner** pour activer ou désactiver le contrôle parental.
- **Achats protégés par le code PIN** : Demande un code PIN avant d'acheter une vidéo, une application ou des jeux. Appuyez sur **Sélectionner** pour activer/désactiver la fonction.
- **Notations de Prime Video** : Restreint la visualisation de vidéos en fonction des notations. Au départ, la notation **Général** et **Famille** est définie. Les catégories **Adolescents**, **Jeunes adultes** et **Adultes confirmés** sont inactives. Sélectionnez la notation désirée et appuyez sur **Sélectionner** pour modifier le paramétrage.

Remarque : Ces paramètres s'appliquent à Prime Video (y compris Chaînes Amazon). Les contenus d'autres prestataires de services peuvent comporter leurs propres paramètres de restriction.

- **Notations de diffusion** : Utilisez les notations pour restreindre la visualisation de programmes Live TV de diffusions en direct accédées directement depuis l'interface utilisateur Fire TV, tels que la ligne **Guide** ou **En cours de diffusion**. Visitez les applications tierces pour gérer les paramètres pour des contenus accédés au sein de ces applications.
 - DVB 4 (Enfant) - DVB 18 (Adulte)
 - Tous les paramètres sont allumés par défaut.
- **Lancement d'applications protégées par le code PIN** : Demande le code PIN avant de lancer les applications et les jeux. Ce paramètre ne s'appliquera pas aux contenus accédés directement depuis l'interface utilisateur Fire TV, tels que la ligne **Guide** ou **On Now**. Appuyez sur **Sélectionner** pour activer/désactiver la fonction.
- **Application Amazon Photo protégée par code PIN** : Demande le code PIN avant de lancer Amazon Photo. Ce paramètre sera ignoré si vous avez déjà défini **Lancements d'applications protégées par code PIN** sur **ON**. Appuyez sur **Sélectionner** pour activer/désactiver la fonction.
- **Modifier le code PIN** : Changer le code PIN Prime Video. Saisissez d'abord votre code PIN actuel, puis saisissez votre nouveau code PIN.

Si vous avez oublié votre code PIN, suivez le lien affiché sur l'écran pour réinitialiser votre code PIN.

23.7. Synchronisation des sources

Synchronisez vos sources Live TV pour actualiser les données sur cet appareil.

24. Appareils à distance & Bluetooth

Vous pouvez ajouter une commande vocale supplémentaire à votre téléviseur, ou vous pouvez en remplacer une en cas de défaillance. Les autres appareils Bluetooth tels que les haut-parleurs, les contrôleurs de jeu, les souris et les claviers peuvent être connectés via Bluetooth.

24.1. Ajouter ou voir l'état des commandes vocales avec Alexa

Vérifiez l'état de votre Commande vocale actuelle avec Alexa ou ajoutez-en une nouvelle. Sélectionnez **Commandes vocales avec Alexa** et appuyez sur **Sélectionner**.

Statut de la commande à distance

Pour voir l'état de votre commande vocale actuelle, sélectionnez l'option à distance et regardez sur le côté droit de l'écran. Vous voyez le type de télécommande, l'état de la batterie, le numéro de version et son numéro de série.

Pour désappairer la commande à distance, appuyer sur le bouton **Options** pendant que l'option à distance est en surbrillance, puis appuyez sur **Sélectionner** pour confirmer. Le bouton **Options** n'aura plus de fonction si une seule commande à distance est appariée.

Ajouter une nouvelle télécommande

Sélectionnez **Ajouter une nouvelle télécommande** et appuyez sur **Sélectionner**.

Le mot « Recherche » s'affiche, pressez et maintenez le bouton **Accueil** sur la télécommande pendant 10 secondes. Lorsque la télécommande a été trouvée, elle apparaît dans la liste.

24.2. Ajouter un contrôleur de jeu Bluetooth

Les contrôleurs de jeu Bluetooth peuvent être connectés à votre téléviseur qui peut être utilisé pour profiter de toutes les applications de jeu sur votre téléviseur.

Sélectionnez **Contrôleurs de jeu** et appuyez sur **Sélectionner**. Sélectionnez **Ajouter un nouveau contrôleur de jeu** et appuyez sur **Sélectionner**

pour rechercher les nouveaux contrôleurs.

Vous voyez le mot « Recherche de contrôleurs » sur la droite de l'écran. Vérifiez que votre contrôleur est détectable et prêt pour l'appariement. Suivez les instructions à l'écran. Lorsque le contrôleur a été trouvé, il apparaît dans la liste. Sélectionnez votre contrôleur dans la liste.

24.3. Ajouter un appareil Bluetooth

Vous pouvez connecter d'autres appareils Bluetooth tels qu'une souris ou un clavier, ce qui peut-être pratique lorsque vous utilisez un navigateur Internet.

Sélectionnez **Autres appareils Bluetooth** et appuyez sur **Sélectionner**.

Vérifiez que votre appareil Bluetooth est en mode appariement, puis sélectionnez **Ajouter des appareils Bluetooth** et appuyez sur **Sélectionner**.

Votre appareil va apparaître dans la liste, cela peut prendre une minute environ. Ensuite, sélectionnez l'appareil et appuyez sur **Sélectionner** pour connecter l'appareil.

25. Alexa

Ce menu dispose de plus d'informations sur les applications Alexa et des exemples de choses à essayer. Sélectionnez **Alexa** et appuyez sur **Sélectionner**.

25.1. Application Alexa

Pour en savoir plus sur l'application Alexa et où vous pouvez la télécharger, sélectionnez **Applications Alexa**. Vous avez besoin de cette application si vous désirez que vos haut-parleurs Amazon Echo contrôlent votre téléviseur. C'est dans cette application que vous pourrez connecter tous vos appareils ensemble.

Sélectionnez **Application Alexa**, puis appuyez sur **Sélectionner**. Vous pouvez maintenant voir des informations sur l'application et où vous pouvez la télécharger.

25.2. Choses à essayer

Vous trouverez dans cette section beaucoup d'exemples de ce pour quoi vous pouvez utiliser Alexa. Vous trouverez beaucoup d'idées.

Sélectionnez **Choses à essayer**, puis appuyez sur **Sélectionner**, vous verrez une liste des choses à essayer.

Sélectionnez un élément dans la liste, puis appuyez sur **Sélectionner** pour voir plus d'informations.

26. Préférences

Le menu préférences est l'endroit où vous pouvez trouver des réglages sur de nombreux paramètres de votre téléviseur. Par exemple, les paramètres concernant le contrôle parental, la confidentialité et les données, ainsi que la restriction des accès à certains contenus et achats.

Sélectionnez **Préférences** et appuyez sur **Sélectionner**.

26.1. Réglage du Contrôle parental :

Votre téléviseur possède quelques protections par défaut qui, lorsqu'elles sont activées, vont demander de saisir un code PIN pour les achats, les lancements d'applications et elles vont également restreindre l'accès aux contenus marqués Adolescent et au-dessus. Le contrôle parental est défini sur **Désactivé** par défaut.

Sélectionnez **Contrôle parental** et appuyez sur **Sélectionner** pour activer le contrôle parental.

Remarque : Vous devez saisir un code PIN pour activer ou désactiver le contrôle parental. Il s'agit du code PIN Prime Video et il est lié à votre compte Amazon. Si vous avez oublié votre code PIN, suivez le lien affiché sur l'écran pour réinitialiser votre code PIN.

Reportez-vous à la section **Contrôle parental** sous le titre **Menu Live TV** pour en savoir plus.

26.2. Paramètres de la confidentialité

Vous pouvez gérer tous vos paramètres de confidentialité ici. Soulignez **Paramètres de confidentialité** et appuyez sur **Sélectionner**.

Vous voyez maintenant une liste de tous les paramètres réglables, soulignez le paramètre que vous désirez régler et appuyez sur **Sélectionner**. Les réglages possibles sont les suivants :

- **Données d'utilisation des appareils :** Permet d'utiliser les données personnelles collectées par le système d'exploitation de ce téléviseur à des fins de marketing et d'amélioration des produits. Le paramétrage par défaut est **ON** (autoriser). Sélectionnez et appuyez sur **Sélectionner**. Vous serez informé sur cette fonction. Utilisez les boutons directionnels pour lire le texte entier. Pour désactiver cette fonction, sélectionnez **Désactiver** et appuyez sur **Sélectionner**.
- **Collecter les données d'utilisation de l'application et de diffusion :** Permet à Amazon de collecter des informations liées à votre utilisation de contenu télé en direct; de même que la fréquence et la durée de votre utilisation d'applications tierces. Le paramétrage par défaut est **ON** (autoriser). Sélectionnez et appuyez sur **Sélectionner**. Vous serez informé sur cette fonction. Pour désactiver cette fonction, sélectionnez **Désactiver** et appuyez sur **Sélectionner**.
- **Publicités basées sur les centres d'intérêt** Si vous vous désabonnez des publicités basées sur les centres d'intérêt, les applications seront averties de ne pas utiliser l'ID publicitaire pour construire des profils à des fins de publicité ou pour vous cibler avec des annonces basées sur les centres d'intérêt. L'ID publicitaire est un identifiant réinitialisable qui peut être utilisé pour construire des profils ou afficher des annonces basées sur vos centres d'intérêt. Le paramétrage par défaut est **ON** (autoriser). Appuyez sur **Sélectionner** pour activer/désactiver cette fonction.
- **Votre ID publicitaire :** Affiche votre ID publicitaire sur le côté droit de l'écran. Appuyez sur le bouton **Options** afin de réinitialiser votre ID. Un dialogue de confirmation s'affiche sur l'écran. Sélectionnez **OK** et appuyez sur **Sélectionner** pour réinitialiser. Cette option sera disponible si l'option **Annonces basées sur les centres d'intérêt** est définie sur **ON**.

26.3. Suivi des données

Vous pouvez gérer toutes vos données d'utilisation ici.

Sélectionnez **Suivi des données** et appuyez sur **Sélectionner** pour afficher et régler les paramètres. Le suivi des données est défini sur **OFF** par défaut.

- **Suivi des données :** En activant la fonction, vous pouvez suivre votre consommation de données. Le paramétrage par défaut est **OFF**.
- **Régler la qualité vidéo :** Ceci vous permet de choisir la qualité vidéo sur Amazon Video. Le paramétrage par défaut est **La plus élevée**. Les options disponibles sont **Bonne** (le moins de données utilisées), **Meilleure** et **la plus élevée** (le maximum de données utilisées).
- **Définir des alertes de données :** Définissez une limite de données et recevez des alertes sur l'écran quand la consommation atteint 90 % et 100 % de la limite. Ceci est juste une alerte et ne bloquera pas la consommation des données.
- **Utilisation mensuelle de vos données :** Affiche une liste de vos applications et l'utilisation individuelle des données pour le cycle de facturation mensuel spécifié dans l'option **Définir des alertes de données**

26.4. Paramètres des notifications

Vous pouvez gérer toutes vos notifications ici, désactiver toutes les fenêtres contextuelles de notification ou bloquer/débloquer les notifications des applications spécifiques.

Sélectionner **Paramètres de notifications** et appuyez sur **Sélectionner**.

Pour activer/désactiver les fenêtres contextuelles, sélectionnez **Ne pas interrompre** et appuyez sur **Sélectionner**.

Pour bloquer ou débloquer les notifications d'applications individuelles, sélectionnez **Notifications d'applications** et appuyez sur **Sélectionner**. Une liste de vos applications s'affiche, elle vous montre si les notifications sont activées ou non. Pour régler ceci, sélectionnez une application et appuyez sur **Sélectionner** pour basculer entre **ON** et **OFF**.

26.5. Contenu en promotion

L'écran Accueil affiche un contenu en promotion en haut, lorsque vous sélectionnez ce contenu, il présente un aperçu du contenu. Dans ce menu, vous pouvez décider de diffuser le contenu ou non, et d'activer/désactiver l'audio de ce contenu.

Sélectionnez **Contenu en promotion** et appuyez sur **Sélectionner**.

Sélectionnez **Autoriser la lecture vidéo automatique** ou **Autoriser la lecture audio automatique** et appuyez sur **Sélectionner** pour activer/désactiver la fonction. Le paramétrage par défaut est **ON** pour les deux.

Autoriser la lecture automatique de vidéo

ON - La vidéo est lue automatiquement.

OFF - Une image immobile apparaît et il n'y a pas de son.

Autoriser la lecture automatique de l'audio

ON - L'audio est entendu quand la vidéo est lue.

OFF - Pas d'audio quand la vidéo est lue.

26.6. Extinction automatique

Votre téléviseur s'éteint automatiquement après 4 heures d'inactivité. Cette fonction permet d'économiser de l'énergie si le téléviseur a été laissé allumé par inadvertance. Si vous avez regardé votre téléviseur pendant 4 heures sans appuyer sur aucun bouton, un avertissement vous prévient qu'il va être éteint. Si vous désirez continuer à regarder, sélectionnez **OK** et appuyez sur **Sélectionner**.

Pour désactiver cette fonction, sélectionnez **Extinction auto** et appuyez sur **Sélectionner**. Puis sélectionnez **Désactiver** et appuyez sur **Sélectionner**. Votre téléviseur ne s'éteindra plus après 4 heures d'inactivité.

26.7. HbbTV

Active Hybrid Broadcast Broadband TV sur votre téléviseur. Sélectionnez **HbbTV** et appuyez sur **Sélectionner** pour l'activer ou la désactiver.

26.8. Localisation

Il peut être pratique que votre téléviseur connaisse sa localisation. Ainsi, lorsque vous posez une question à Alexa comme « Alexa, quel est le temps dehors ? », il peut vous dire la météo à votre emplacement. Téléchargez et installez l'application Alexa sur votre appareil mobile, puis sélectionnez **Appareil > Echo & Alexa**. Sélectionnez votre Fire TV dans la liste, puis saisissez l'emplacement de votre appareil.

26.9. Fuseau horaire

Dans ce menu, vous pouvez régler votre horloge pour qu'elle s'affiche sur 24 heures et vous pouvez également changer de fuseau horaire.

Sélectionnez **Fuseau horaire** et appuyez sur **Sélectionner**.

Pour activer/désactiver le format 24 heures, **Heure sur 24 heures** et appuyez sur **Sélectionner**.

Pour modifier votre fuseau horaire, sélectionnez **Fuseau horaire** et appuyez sur **Sélectionner**.

26.10. Synchroniser la date et l'heure

Votre téléviseur va synchroniser automatiquement la date et l'heure avec un serveur horaire internet. Si vous désactivez cette fonction, votre téléviseur va se synchroniser avec l'heure diffusée. Ceci peut provoquer des problèmes de connexion et de lecture. Vous devez redémarrer votre Fire TV si vous décidez de réactiver cette fonction à nouveau.

Sélectionnez **Synchroniser la date et l'heure** et appuyez sur **Sélectionner** pour activer ou désactiver la fonction.

26.11. Langue

Vous pouvez changer la langue du système.

Sélectionnez **Langue** et appuyez sur **Sélectionner**.

Sélectionnez la langue désirée dans la liste et appuyez sur **Sélectionner**.

26.12. Unités métriques

Cette option est définie sur **ON** par défaut. Les températures et les distances s'afficheront en unités métriques.

Sélectionnez **Unités métriques** et appuyez sur **Sélectionner** pour l'activer ou la désactiver.

26.13. Freeview Play

En activant Freeview Play, cela permet à votre téléviseur de découvrir des émissions en direct ou à la demande de diffuseurs au Royaume-Uni, le tout en un seul endroit. Freeview Play requiert une connexion Internet.

Sélectionnez et appuyez sur **Sélectionner** pour activer ou désactiver la fonction. Vous serez informé sur cette fonction lorsque vous l'activerez. Sélectionnez **Activer** et appuyez sur **Sélectionner**.

27. Minuterie de sommeil

La fonction minuterie de sommeil vous permet de définir un compte à rebours pour le moment où votre téléviseur s'éteindra, de sorte que vous pouvez vous endormir devant votre téléviseur, sachant qu'il s'éteindra automatiquement. Vous pouvez définir un compte à rebours de 5 à 240 minutes.

Sélectionnez **Minuterie de sommeil** et appuyez sur **Sélectionner**.

Sélectionnez le délai auquel vous voulez que votre téléviseur s'éteigne, puis appuyez sur **Sélectionner**.

Un compte à rebours commencera du coin inférieur de l'écran. Vous pouvez également désactiver le compte à rebours en sélectionnant **Off** et en appuyant sur **Sélectionner**.

Remarque : Le téléviseur s'éteindra une fois que le temps de sommeil s'est écoulé, il n'y aura aucun avertissement.

28. Appareil et logiciel

Ce menu vous donne des informations sur votre téléviseur, en affichant les documents juridiques et de conformité. Vous pouvez également redémarrer ou réinitialiser votre téléviseur aux valeurs usine par défaut.

Sélectionnez **Appareil et logiciel** et appuyez sur **Sélectionner**.

28.1. A propos de

Si vous recherchez des informations sur votre téléviseur, elles s'afficheront ici. Vous verrez également des informations sur le stockage et le réseau et vous pourrez vérifier les mises à jour logicielles possibles.

Sélectionnez **A propos** et appuyez sur **Sélectionner**.

- **Votre téléviseur :** Affiche des informations liées à votre téléviseur.
- **Stockage :** Affiche le stockage disponible sur votre téléviseur et sur un appareil externe qui est connecté.
- **Réseau :** Affiche toutes les informations liées au paramétrage du réseau.
- **Vérification des mises à jour :** Affiche la version actuelle de votre logiciel actuel et quand il a été mis à jour la dernière fois. Appuyez sur **Sélectionner** pour vérifier toute nouvelle mise à jour potentielle.

28.2. Lecteur USB

Ce menu affichera l'espace disponible sur votre lecteur. Vous pourrez également éjecter ou formater le lecteur. Ce menu n'apparaîtra que si un lecteur USB est connecté.

Sélectionnez **Lecteur USB**. L'espace disponible s'affichera sur le côté droit de l'écran.

Ejecter un lecteur USB

Sélectionnez **Lecteur USB** et appuyez sur **Sélectionner**.

Ensuite, sélectionnez **Ejecter le lecteur USB** et appuyez sur **Sélectionner**. Maintenant, retirez votre lecteur USB de la prise. Le menu retourne au menu racine **Appareil et logiciel**.

Formater un lecteur USB

Important : Le formatage d'un lecteur USB effacera toutes les informations sur le lecteur USB. Une fois formaté, ce lecteur USB ne peut être utilisé que par ce téléviseur.

Sélectionnez cette option si vous avez l'intention que votre téléviseur utilise les applications stockées sur ce lecteur.

Sélectionnez **Formater un stockage interne**, puis appuyez sur **Sélectionner**.

Lorsque le formatage est terminé, sélectionnez **OK**.

28.3. Options développeurs

Active les connexions ADB sur le réseau.

- **Débogage ADB** : Appuyez sur **Sélectionner** pour activer/désactiver la fonction. Activer les connexions ADB sur le réseau.

Notez que, en activant cette fonction, toute personne sur votre réseau pourra installer des applications de sources non fiables.

- **Débogage USB** : Appuyez sur **Sélectionner** pour activer/désactiver la fonction. Active les connexions ADB sur USB pour ce cycle d'alimentation. Cette option ne sera pas disponible si **Débogage ADB** est défini sur **OFF**.

Notez que, en activant cette fonction, les accessoires USB ne seront plus disponibles.

- **Installer des applications inconnues** : Si vous avez installé une application qui requiert la permission d'installer d'autres applications et que vous désirez accorder cette permission, vous pouvez le faire en utilisant cette option.

28.4. Juridique et conformité

Sélectionnez ce menu pour lire toutes les notices juridiques et de conformité concernant votre téléviseur.

Sélectionnez **Juridique et conformité**, puis appuyez sur **Sélectionner**.

Remarque : Votre téléviseur doit être connecté à Internet pour pouvoir accéder aux Informations juridiques et de conformité.

28.5. Sommeil

Votre téléviseur peut être mis en sommeil.

Sélectionnez **Sommeil** et appuyez sur **Sélectionner**. Votre téléviseur passe en sommeil. Vous pouvez le réveiller en appuyant sur le bouton **Veille** ou **Sélectionner**.

28.6. Redémarrer

Si, pour une raison quelconque, votre téléviseur est lent ou se bloque, vous voudrez peut-être le redémarrer. Cela va redémarrer votre téléviseur.

Sélectionnez **Redémarrer** et appuyez sur **Sélectionner**. Confirmez que vous désirez redémarrer en sélectionnant **Redémarrer**, puis appuyez sur **Sélectionner**. Votre téléviseur va maintenant redémarrer, ceci prendra quelques secondes.

28.7. Réinitialiser aux valeurs usine par défaut

Si vous désirez totalement réinitialiser votre téléviseur, sélectionnez **Réinitialiser aux valeurs usine par défaut**. Ceci supprimera toutes les données personnelles et les contenus téléchargés de votre téléviseur. Vous devez faire ceci si vous vendez votre téléviseur ou le donnez à quelqu'un.

Sélectionnez **Réinitialiser aux valeurs usines par défaut** puis appuyez sur **Sélectionner**. Confirmez que vous désirez réinitialiser en sélectionnant **Réinitialiser** puis appuyez sur **Sélectionner**. Votre téléviseur va maintenant se réinitialiser aux valeurs usine. Ce processus prendra quelques minutes.

29. Accessibilité

Ce menu comporte des options d'accessibilité vous permettant d'activer **Sous-titres**, **Sous-titres Alexa**, **VoiceView**, **Bannières texte**, **Agrandissement d'écran**, **Texte à haut contraste**, **Description audio** et **Sous-titres parlés pour les chaînes diffusées**.

Sélectionnez **Accessibilité** et appuyez sur **Sélectionner**.

29.1. Sous-titres

Affiche les sous-titres sur tous les contenus vidéo disponibles. Appuyez sur **Sélectionner** pour activer les sous-titres et voir plus d'options.

29.2. Sous-titres Alexa

Affiche les sous-titres pour les réponses Alexa le cas échéant. Appuyez sur **Sélectionner** pour activer les sous-titres et voir plus d'options.

29.3. VoiceView

Ajoute des commentaires vocaux pendant que vous parcourez les éléments sur l'écran. Gérez les paramètres de guidage de la voix, y compris l'activation et la désactivation de **VoiceView**, la vitesse et le volume de lecture.

29.4. Bannière texte

Affiche le texte lié à l'élément sélectionné dans un cadre avec un choix de taille de police, de couleurs et plus. Active/désactive les bannières texte.

29.5. Amplificateur d'écran

Permet d'utiliser les combinaisons de boutons pour amplifier l'écran. Uniquement utilisable lorsque vous affichez l'écran Accueil ou les menus.

Sélectionnez **Amplificateur d'écran** et appuyez sur **Sélectionner**.

Les combinaisons de boutons s'afficheront. Sélectionnez **OK** et appuyez sur **Sélectionner** pour continuer.

Sélectionnez **DESACTIVER L'AMPLIFICATEUR** et appuyez sur **Sélectionner** pour le désactiver.

Vous pouvez également presser et maintenir les boutons **Retour** et **Avance rapide** pour activer/désactiver l'amplificateur d'écran.

Une fois que l'amplificateur est activé, vous verrez un cadre jaune en haut de l'écran. Appuyez sur le bouton **Options** et un bouton directionnel en même temps pour effectuer un panoramique autour de l'écran.

29.6. Texte à haut contraste

Modifie le texte en noir et blanc et ajouter une bordure.

29.7. Description audio

Ce paramètre commande le volume de la piste descriptive liée à la piste normale pour les chaînes de diffusion en direct et le contenu Prime Video.

Sélectionnez **Description audio** et appuyez sur **Sélectionner**.

Sélectionnez l'option de votre choix et appuyez sur **Sélectionner**. Vous pouvez régler l'option **Chaînes en direct** sur **Off**, **Bas**, **Moyen** ou **Haut** et l'option **Prime Video** sur **ON** ou **OFF**.

29.8. Sous-titres parlés pour les chaînes en direct

Prononce les sous-titres des contenus de diffusion compatibles. Appuyez sur **Sélectionner** pour activer/désactiver la fonction.

30. Aide

Si vous avez des problèmes pour comprendre comment fonctionne votre téléviseur et avez besoin d'une petite aide, vous devriez consulter ce menu. Cette fonction vous offre des vidéos utiles et des conseils rapides sur votre téléviseur. Cela vous donne les références de contacts pour obtenir une assistance sur un problème quelconque.

Sélectionnez **Aide** et appuyez sur **Sélectionner**.

30.1. Vidéos d'aide

Votre téléviseur contient des vidéos que vous pourrez regarder afin de vous aider à comprendre comment utiliser votre téléviseur.

Remarque : De nouvelles vidéos seront ajoutées chaque fois que votre téléviseur se met à jour, si bien que la quantité de contenu changera de temps à autres.

30.2. Conseils rapides

Votre téléviseur contient des conseils rapides que vous pouvez lire pour comprendre comment utiliser votre téléviseur ou pour résoudre un problème que vous avez rencontré.

30.3. Nous contacter

Si vous sentez que vous avez besoin de plus d'aide concernant votre téléviseur, sélectionnez la section où vous pouvez trouver des détails sur la façon de rentrer en contact avec une équipe d'assistance.

Sélectionnez **Nous contacter** et appuyez sur **Sélectionner**.

30.4. Commentaires

Sélectionnez **Commentaires** pour afficher des informations sur l'endroit où vous pouvez nous envoyer des commentaires sur votre expérience avec votre téléviseur.

31. Liste des chaînes

Le téléviseur contient et affiche toutes les chaînes de la liste des chaînes. Lorsqu'une chaîne de télévision est activée en mode Live TV, des informations sur l'émission s'affichent. Vous pouvez également appuyer sur le bouton **Live** (sa disponibilité dépend du modèle de télécommande) pour afficher les informations sur l'émission. Appuyez sur le bouton directionnel pour voir la liste des chaînes. Vous pouvez appuyer sur les boutons directionnels gauche et droite pour faire défiler la liste.

Utilisez les boutons directionnels et le bouton **Sélectionner** pour parcourir la liste des chaînes, modifier la chaîne et voir des informations supplémentaires sur les programmes.

Appuyez sur le bouton directionnel vers le bas deux fois lorsque la liste des chaînes apparaît pour la première fois pour afficher le menu des options. Vous pouvez définir les préférences pour les sous-titres et l'audio et accéder au guide des chaînes à l'aide des options liées de ce menu.

Reportez-vous à la section **Guide des chaînes** pour obtenir des informations sur la gestion des chaînes.

32. Guide des chaînes

Grâce à la fonction du guide des chaînes de votre téléviseur, vous pouvez parcourir le programme des événements des chaînes actuellement installées de votre liste des chaînes. La prise en charge de cette fonction dépend de la chaîne concernée.

Afin d'accéder au guide des chaînes, appuyez sur le bouton **Guide** de la télécommande.

Pour naviguer dans le guide des chaînes, utilisez les boutons directionnels. Vous pouvez utiliser les boutons directionnels Haut/Bas pour passer à la chaîne précédente/suivante et les boutons directionnels Droite/Gauche pour sélectionner un événement désiré sur la chaîne actuellement sélectionnée. Le nom complet, les dates et heures de début-fin de l'événement en surbrillance et une brève information connexe s'afficheront sur l'écran, si ces renseignements sont disponibles.

Sélection et filtres

Le Guide comporte des options dans le menu **Sélection et filtres** qui permettent de filtrer les chaînes ou de sélectionner des programmes qui comportent des sous-titres, une description audio ou signés et de sélectionner les programmes par genre.

Utilisez les boutons directionnels pour sélectionner **Sélection et filtres**, puis appuyez sur le bouton **Sélectionner** pour ouvrir le menu **Sélection et filtres**.

- **Filtrer les chaînes** : Choisissez si vous voulez afficher toutes les chaînes ou simplement vos chaînes favorites dans le guide.
- **Sélectionner** : Sélectionne les chaînes avec des sous-titres, une description audio ou signées.
- **Genres** : Sélectionnez les programmes dans le Guide qui relèvent de genres spécifiques.

Faire défiler le Guide vers l'avant ou l'arrière jour par jour.

Lorsque vous affichez le Guide pour la première fois, vous voyez les diffusions en cours. Si vous désirez faire défiler vers l'avant ou l'arrière jour par jour, appuyez sur les boutons **Avance rapide** ou **Retour arrière**.

Pour faire défiler vers l'avant le Guide jour par jour, appuyez sur le bouton **Avance rapide**, vous verrez Demain, puis la date et la journée suivante. Pour remonter en arrière dans le Guide jour par jour, appuyez sur le bouton **Retour arrière**, vous verrez Hier, puis la date et la journée suivante.

Mini guide à l'écran

Tout en regardant une chaîne Live TV, vous pouvez afficher un mini-guide qui vous permet de voir les émissions à venir sur cette chaîne actuelle ou bien, si vous faites défiler, vous pouvez également sélectionner d'autres chaînes. Le mini guide est une façon rapide d'afficher ce qui est en cours de diffusion sans interrompre le programme que vous regardez.

Lorsqu'une chaîne de télévision est activée, des informations sur l'émission s'affichent. Vous pouvez également appuyer sur le bouton **Live** (sa disponibilité dépend du modèle de télécommande) pour afficher les informations sur l'émission.

Appuyez sur le bouton directionnel deux fois ou appuyez sur le bouton **Live** à nouveau, et le mini-guide s'affiche.

- **Audio et sous-titres** : Définissez les préférences audio et de sous-titres.
- **Sélectionner** : Ouvrez le menu **Filtres et sélection**.
- **Guide** : Ouvrez le guide TV.
- **Paramètres** : Règle les paramètres Audio & Sous-titres, les paramètres des applications bouton rouge (HBBTV) et les préférences d'alertes de signal faible pour les diffusions.
- **Signal** : Affiche la force et la qualité du signal de la chaîne sélectionnée.

33. Connexion à Internet

Vous pouvez accéder à Internet par votre téléviseur, en le connectant à un système haute débit. Il faut configurer les paramètres du réseau afin de profiter d'une gamme de contenus en diffusion directe et d'applications internet. Ces paramètres peuvent être configurés dans le menu **Paramètres > Réseau**.


33.1. Connexion câblée

Connectez votre téléviseur à votre modem/routeur via un câble Ethernet. Vous trouverez un port LAN à l'arrière de votre téléviseur. Votre téléviseur ne se connectera pas automatiquement au réseau. Vous devrez l'activer manuellement à l'aide de l'option **Activer le Wi-Fi/Ethernet** du menu **Réseau**. Sélectionnez cette option et appuyez sur **Sélectionner**.

Vous pouvez vérifier l'état de la connexion à l'aide de l'option **Configuration Ethernet** du menu **Réseau**. Sélectionnez cette option et appuyez sur le bouton **Lecture/Pause** sur la télécommande pour afficher l'état du réseau.


Pour configurer manuellement vos paramètres de connexion câblée, sélectionnez **Configuration Ethernet** et appuyez sur le bouton **Sélectionner**. Suivez le dialogue à l'écran pour continuer et saisissez les valeurs correspondantes requises.

Si le câble Ethernet n'est pas connecté, en fonction de l'état de la connexion actuelle, l'option **Configurer la connexion Ethernet** ou **Configurer le réseau** sera disponible, au lieu de l'option **Configuration Ethernet**.

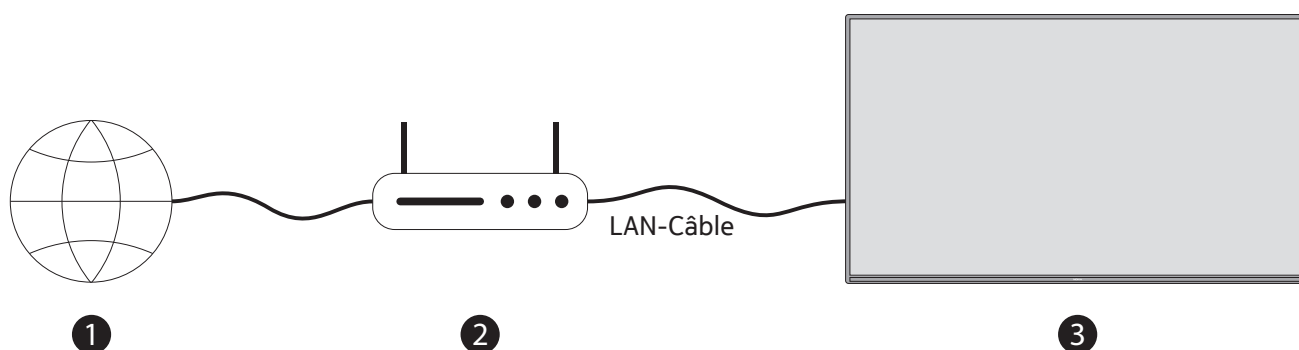

- Connexion ISP haut débit
- Câble LAN (Ethernet)
- Entrée LAN à l'arrière du téléviseur

Vous pourrez peut-être connecter votre téléviseur à une prise murale de réseau selon la configuration de votre réseau. Dans ce cas, vous pouvez connecter votre téléviseur au réseau à l'aide d'un câble Ethernet.

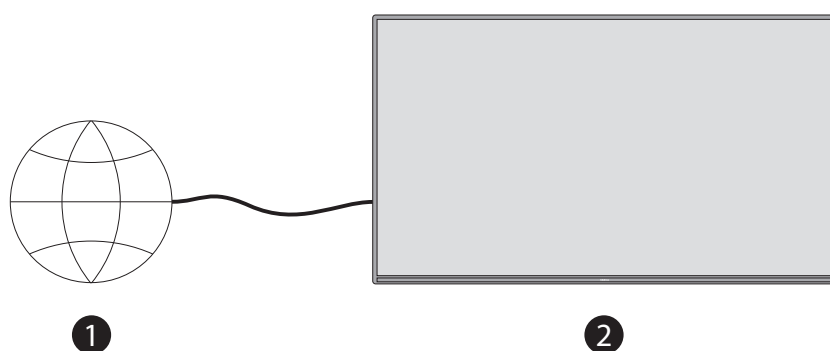

- Prise murale réseau
- Entrée LAN à l'arrière du téléviseur

33.2. Connexion sans fil

Un modem/routeur LAN sans fil est requis pour connecter le téléviseur à Internet à l'aide d'un réseau LAN sans fil.

Sélectionnez l'option **Activer le Wi-Fi/Ethernet** dans le menu **Réseau** et appuyez sur **Sélectionner** pour activer la connexion sans fil. Ensuite, débranchez le câble Ethernet, s'il était branché auparavant. Certains des réseaux disponibles figurent dans la liste. Sélectionnez **Voir tous les réseaux** et appuyez sur **Sélectionner** pour voir la liste complète.


Si vous préférez connecter votre téléviseur à votre réseau via un réseau WLAN, vous disposez de 3 méthodes pour le faire.

- Sélectionnez l'un des réseaux sans fil disponibles et appuyez sur **Sélectionner**. Saisissez ensuite le mot de passe si le réseau est protégé par un réseau.
- Utilisez le bouton WPS sur votre routeur. Sélectionnez l'option **Rejoindre un réseau utilisant WPS (Bouton)** et appuyez sur **Sélectionner**. Appuyez sur le bouton WPS sur votre routeur. Votre téléviseur se connectera à votre routeur, sans utiliser un mot de passe.

Remarque : Pendant le processus de configuration initiale, l'option Se connecter à l'aide du bouton WPS sera disponible au lieu de l'option Rejoindre le réseau utilisant WPS (bouton).

- Saisissez le code PIN WPS sur votre routeur. Sélectionnez l'option **Rejoindre un réseau utilisant WPS (PIN)** et appuyez sur **Sélectionner**. Un code sera créé et affiché sur l'écran. Saisissez ce code sur votre routeur. Votre téléviseur se connectera à votre routeur, sans utiliser un mot de passe.

Remarque : Pendant le processus de configuration initiale, l'option Se connecter à l'aide du code PIN WPS sera disponible au lieu de l'option Rejoindre un réseau utilisant WPS (PIN).

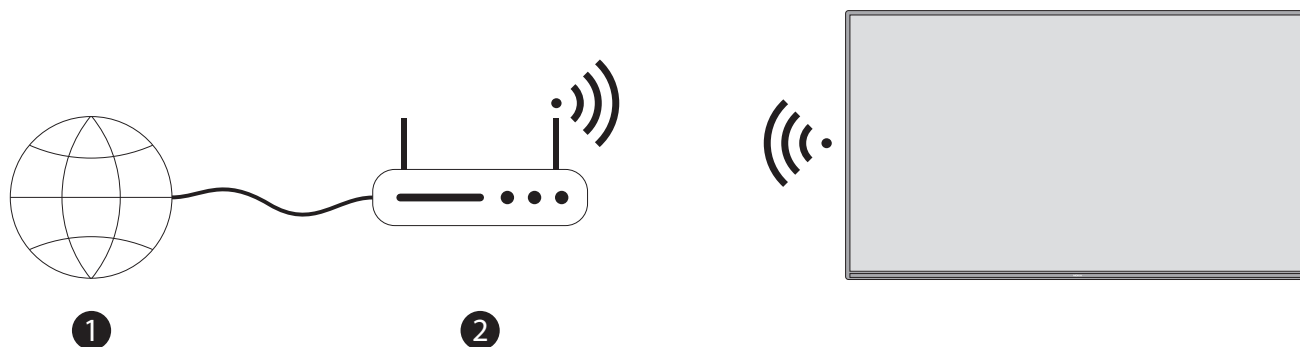

1. Connexion ISP haut débit

Un réseau avec un SSID masqué ne peut être détecté par d'autres appareils. Si vous désirez vous connecter à un réseau avec un SSID masqué, sélectionnez l'option **Rejoindre un autre réseau** dans le menu **Réseau** et appuyez sur **Sélectionner**. Ajoutez le réseau en saisissant manuellement son nom, le type de sécurité et le mot de passe. Si vous désirez configurer manuellement des paramètres réseau supplémentaires, sélectionnez **Avancés** lorsque vous y êtes invité, et appuyez sur **Sélectionner**. Suivez le dialogue à l'écran pour continuer et saisissez les valeurs correspondantes requises.

Si vous désirez enregistrer les mots de passe du réseau sans fil sur Amazon, vous pouvez utiliser l'option **Enregistrer les mots de passe sur Amazon**. Pour supprimer les mots de passe enregistrés, désactivez cette option.

Un routeur Wireless-N (IEEE 802.11a/b/g/n/ac) avec des débits de 2,4 and 5 GHz est destiné à augmenter le débit. Ces routeurs sont optimisés pour obtenir des diffusions vidéo HD, des transferts de fichier et de jeux sans fil plus fluides et rapides.

Utilisez une connexion LAN pour profiter de transferts de données plus rapides entre d'autres appareils comme des ordinateurs.

La vitesse de transmission diffère en fonction de la distance et du nombre d'obstructions entre les produits de transmission, la configuration de ces produits, les conditions des ondes radio, le trafic de ligne et les produits que vous utilisez. La transmission peut également être coupée ou déconnectée selon les conditions d'ondes radio, les téléphones DECT ou d'autres appareils 11b WLAN. Les valeurs standard de la vitesse de transmission sont les valeurs maximales théoriques pour les normes sans fil. Ce ne sont pas les vitesses réelles de transmission des données.

L'emplacement où la transmission est la plus efficace diffère en fonction de l'environnement d'utilisation.

La fonction sans fil du téléviseur prend en charge les modems de type 802.11 a,b,g,n & ac. Il est fortement recommandé d'utiliser le protocole de communication IEEE 802.11ac afin d'éviter tout problème tout en regardant des vidéos.

Vous devez modifier le SSID de votre modem quand il y a d'autres modems aux alentours avec le même SSID.

Autrement, vous pouvez rencontrer des problèmes de connexion. Utilisez une connexion câblée si vous avez des problèmes avec une connexion sans fil.

Une vitesse de connexion stable est requise pour relire un contenu de diffusion directe. Utilisez une connexion Ethernet si la vitesse du réseau LAN sans fil est instable.

34. Spécification

Réception numérique	Téléviseur numérique terrestre-câble- satellite entièrement intégré (DVB-T-C-S) (Conforme DVB-T2, DVB-S2)
Indicateur de chaîne	Affichage à l'écran
Entrée d'antenne RF	75 Ohm (non équilibrée)
Tension de fonctionnement	220-240 V AC, 50 Hz
Audio	DTS HD DTS Virtual:X
Puissance de sortie audio (WRMS.) (10 % THD)	2 x 10
Consommation d'énergie	120
Consommation d'énergie en réseau en veille (W)	< 2
Dimensions du téléviseur P x l x H (avec pied) (mm)	246 x 964 x 595
Dimensions du téléviseur P x l x H (sans pied) (mm)	32/66 x 964 x 560
Ecran	< 43
Température et humidité de fonctionnement	0 °C jusqu'à 40 °C, 85 % d'humidité maxi

Par la présente, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., déclare que le type d'équipement radio TFT IDTV est conforme à la Directive 2014/53/EU. Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse internet suivante doc.vosshub.com

Caractéristiques du transmetteur LAN sans fil

Plages de fréquence	Puissance de sortie maxi
2400 - 2483,5 MHz (CH1 - CH13)	< 100 mW
5150 - 5250 MHz (CH36 - CH48)	< 200 mW
5250 - 5350 MHz (CH52 - CH64)	< 200 mW
5470 - 5725 MHz (CH100 - CH140)	< 200 mW

Restrictions nationales

L'équipement LAN sans fil est conçu pour une utilisation domestique et professionnelle au Royaume-Uni et en Irlande du Nord (et d'autres pays suivant la directive UE et/ou UK applicable). La bande passante 5,15 - 5,35 GHz est restreinte aux opérations intérieures uniquement dans les pays de l'UE, au Royaume-Uni et en Irlande du Nord.

Pays	Restriction
Bulgarie	Autorisation générale requise pour une utilisation en plein air et en service public
Italie	Si utilisé hors de ses propres locaux, une autorisation générale est requise. L'utilisation publique est soumise à une autorisation générale par le fournisseur de services respectifs.
Grèce	Utilisation en interne uniquement pour la bande passante 5470 MHz à 5725 MHz
Luxembourg	Autorisation générale requise pour le réseau et la fourniture de services (pas pour le spectre)
Norvège	La transmission radio est interdite pour la zone géographique dans un rayon de 20 km du centre de Ny-Ålesund
Fédération de Russie	Utilisation intérieure uniquement
Israël	Bande 5 GHz uniquement pour la plage 5 180 MHz-5 320 MHz

Les exigences d'un pays donné peuvent changer à tout moment. L'utilisateur doit vérifier avec les autorités locales le statut des réglementations nationales pour les réseaux LAN sans fil 5 GHz.

35. Licences

Les termes HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress et les logos HDMI sont des marques commerciales déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc.



Dolby, Dolby Vision, Dolby Audio, et le symbole double-D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories Licensing Corporation. Fabriqué sous licence par Dolby Laboratories. Travaux confidentiels non publiés. Copyright © 1992-2022 Dolby Laboratories. Tous droits réservés.



Pour les brevets DTS, voir <http://patents.dts.com>. Fabriqué sous licence par DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, Virtual:X, et le logo DTS-HD sont des marques commerciales déposées ou des marques commerciales de DTS, Inc. aux Etats-Unis et dans d'autres pays. © 2022 DTS, Inc. TOUS DROITS RESERVES.



Ce produit contient des technologies soumises à certains droits de propriété de Microsoft. L'utilisation ou la distribution de cette technologie hors de ce produit sont interdites sans la/les licence(s) appropriées de Microsoft.

Les propriétaires de contenu utilisent une technologie d'accès de contenu Microsoft PlayReady™ pour protéger leur propriété intellectuelle, y compris des contenus soumis à copyright. Cet appareil utilise la technologie PlayReady pour accéder à un contenu protégé par PlayReady et/ou un contenu protégé par WMDRM. Si l'appareil n'applique pas les restrictions sur l'utilisation de contenus, les propriétaires de contenu peuvent demander à Microsoft de révoquer la capacité de l'appareil de consommer des contenus protégés par PlayReady. La révocation ne devrait pas affecter les contenus non protégés ou des contenus protégés par d'autres technologies d'accès de contenu. Les propriétaires de contenus peuvent vous demander de mettre à jour PlayReady pour accéder à leur contenu. Si vous refusez une mise à jour, vous ne pourrez pas accéder à des contenus qui requièrent la mise à jour.

Le logo « CI Plus » est une marque commerciale de CI Plus LLP.

Ce produit contient des technologies soumises à certains droits de propriété de Microsoft Corporation. L'utilisation ou la distribution de cette technologie hors de ce produit sont interdites sans licence de Microsoft ou d'une filiale autorisée de Microsoft.

La marque du mot et les logos Bluetooth® sont des marques commerciales déposées détenues par Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.S. est couverte par une licence. Les autres marques commerciales et noms commerciaux appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Amazon, Alexa, Fire, Prime Video et tous les logos liés d'Amazon.com, Inc. ou de ses filiales.

Ce téléviseur est un produit de Vestel Ticaret A.Ş., qui n'est pas affilié avec Amazon.com, Inc. ou avec une filiale Amazon quelconque.

36. Elimination des équipements et piles en fin de vie

Uniquement pour l'Union européenne et les pays disposant de systèmes de recyclage.

Ces symboles sur les produits, l'emballage et/ou la documentation d'accompagnement signifient que les produits électriques et électroniques usés ne doivent pas être mélangés avec les déchets ménagers généraux. Pour un traitement, une récupération et un recyclage convenables des produits et piles usés, veuillez les apporter aux points de collecte applicables conformément à votre législation nationale.

En les éliminant correctement, vous permettez d'économiser des ressources précieuses et de prévenir des effets négatifs sur la santé humaine et l'environnement.

Pour en savoir plus sur la collecte et le recyclage, veuillez contacter votre municipalité locale.

Des pénalités sont applicables pour une élimination incorrecte de ces déchets, conformément avec la législation nationale.

Utilisateurs en entreprise

Si vous désirez éliminer ce produit, contactez votre fournisseur et vérifiez les conditions générales de vente du contrat d'achat.


Autres pays hors de l'Union européenne

Ces symboles ne sont valides que dans l'Union européenne. Contactez votre autorité locale pour connaître les dispositions concernant l'élimination et de recyclage.

Le produit et l'emballage doivent être apportés à votre point de collecte local pour un recyclage.

Certains points de collecte acceptent les produits gratuitement.

Remarque : Le signe Pb ci-dessous pour les piles indique que cette pile contient du plomb.

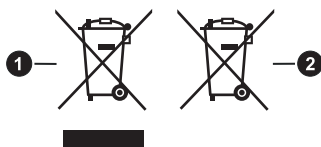

1. Produits

2. Piles