

**NOKIA**

androidtv



# Streaming Box 8010

## 4K UHD

### Manuale d'uso

#### Contenuto

1. Sicurezza e informazioni sul prodotto	3
2. Introduzione	4
3. Scatola di streaming	4
3.1. Pannello frontale	4
3.2. Pannello posteriore	4
3.3. Controllo remoto	4
4. Installazione	5
4.1. Contenuto dell'imballaggio	5
4.2. Set-up	6
4.3. Accoppiamento del telecomando	7
4.4. Prima installazione	8
5. Connettersi alla rete	8
6. Installazione di applicazioni	8
7. Connessione di dispositivi Bluetooth	9
8. Cast di contenuti (Chromecast)	9
9. Ehi, Google	9
10. TV in diretta	9
11. Riproduzione USB	9
12. Nuove Funzioni	9
12.1. Funzione task manager	9
12.2. Funzione le tue applicazioni preferite	9
12.3. Funzione telecomando smart	9
13. Aggiornamenti	10
14. Impostazioni del formato del suono	10
15. Domande e risposte	11
16. Specifiche tecniche	13



FAQ, manuali, aiuto e supporto:  
[nokia.com/shop/support](http://nokia.com/shop/support)



Registra il tuo prodotto:  
[nokia.streamview.com/care](http://nokia.streamview.com/care)

# 1. Sicurezza e informazioni sul prodotto

Il vostro dispositivo è stato accuratamente controllato e imballato prima della spedizione. Quando lo disimballate, assicuratevi che tutte le parti siano incluse e tenete l'imballaggio lontano dai bambini. Le raccomandiamo di conservare l'imballaggio durante il periodo di garanzia, per mantenere il suo dispositivo perfettamente protetto in caso di riparazione o garanzia.

Si prega di leggere le istruzioni prima di utilizzare il dispositivo e di conservarle per un uso successivo. Il prodotto deve essere installato in conformità alle normative nazionali.



Si prega di posizionare il dispositivo in un luogo ben ventilato su una superficie piana, solida e stabile.

Si prega di scollegare l'unità in caso di non utilizzo prolungato. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito con l'adattatore di alimentazione Nokia PA1210MA. Si prega di contattare il servizio post-vendita per evitare possibili pericoli.



**AVVISO:** Per evitare scosse elettriche, non esporre questo dispositivo alla pioggia o all'umidità e proteggerlo da temperature elevate, umidità, acqua e polvere. Non utilizzare l'unità in luoghi umidi o freddi.




Nel caso in cui l'unità abbia bisogno di essere riparata, si prega di andare sul sito web: [nokia.com/shop/support](http://nokia.com/shop/support) per contattare il servizio post-vendita.



Per prevenire la diffusione del fuoco, tenere sempre lontane candele o altre fiamme aperte. Tenere il dispositivo lontano dalla luce diretta del sole.



C'è pericolo di esplosione se le batterie vengono sostituite in modo errato. Sostituirle solo con tipi uguali o equivalenti. Le batterie usate devono essere smaltite in modo sicuro. Gettarle in appositi bidoni della spazzatura per proteggere l'ambiente.



Gli apparecchi con questo simbolo sono apparecchi elettrici di classe II o a doppio isolamento. È stato progettato in modo tale da non richiedere un collegamento di sicurezza alla messa a terra elettrica.



Questo marchio indica che questo prodotto deve essere smaltito correttamente in tutta l'UE in conformità alla direttiva 2002/96/CE (WEEE) e non può essere smaltito con altri rifiuti domestici. Si prega di riciclarlo responsabilmente per contribuire al riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. La preghiamo di restituirlo ad un sistema di raccolta o di contattare il rivenditore presso il quale ha acquistato il prodotto.

Secondo la legge sulle batterie, gli utenti finali sono legalmente obbligati a restituire le vecchie batterie. Si prega di non gettare le batterie usate nei rifiuti domestici, ma di restituirle a un sistema di raccolta per batterie usate.

## Dichiarazione di conformità UE semplificata

Con la presente, StreamView dichiara che il dispositivo Streaming Box per apparecchiature radio è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet: **[Nokia.streamview.com/support](http://Nokia.streamview.com/support)**

Destinato all'uso interno solo negli Stati membri dell'UE e negli Stati EFTA.

**AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MT NL NO PL PT RO SI SK SE TR UK (NI)**

## App e prestazioni

La velocità di download dipende dalla tua connessione Internet. Alcune app potrebbero non essere disponibili nel tuo paese o nella tua regione. Potrebbe essere richiesto un abbonamento allo streaming. Netflix è disponibile in paesi selezionati. Maggiori informazioni su [www.netflix.com](http://www.netflix.com). La disponibilità della lingua per Google Assistant dipende dal supporto di Google Voice Search.

## Protezione dei dati


I fornitori di applicazioni e i fornitori di servizi possono raccogliere e utilizzare dati tecnici e informazioni correlate, comprese, ma non solo, le informazioni tecniche su questo dispositivo, il software di sistema e di applicazione e le periferiche. Essi possono utilizzare tali informazioni per migliorare i prodotti o per fornire servizi o tecnologie, che non identificano personalmente l'utente. Inoltre, alcuni servizi di terze parti, già forniti nel dispositivo o installati dall'utente dopo l'acquisto del prodotto, possono richiedere una registrazione con i dati personali. Alcuni servizi possono raccogliere dati personali anche senza fornire ulteriori avvisi. StreamView non può essere ritenuta responsabile per un'eventuale violazione della protezione dei dati da parte di servizi di terze parti.

## 2. Introduzione


Il Nokia Streaming Box aggiorna la tua TV a una Smart TV e porta l'esperienza di Android sulla tua TV. Puoi scaricare applicazioni, come servizi di streaming, giochi, TV media center e migliaia di altre applicazioni da Google Play. Chiedi a Google di trovare rapidamente i video di YouTube, l'ultimo blockbuster, controlla il meteo o altri contenuti su Internet. Cast di foto, video e musica da dispositivi mobili alla tua TV con Chromecast integrato.

## 3. Scatola di streaming


### 3.1 Pannello frontale

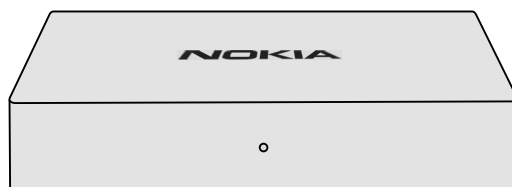

### 3.2 Pannello posteriore

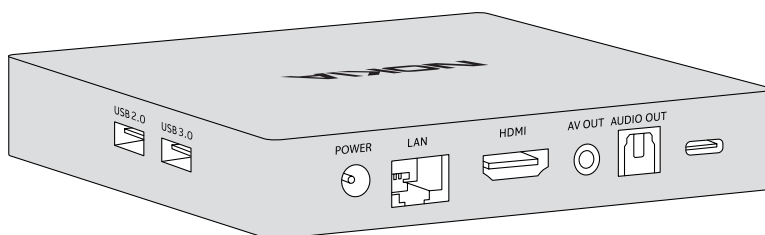

### 3.3 Controllo remoto


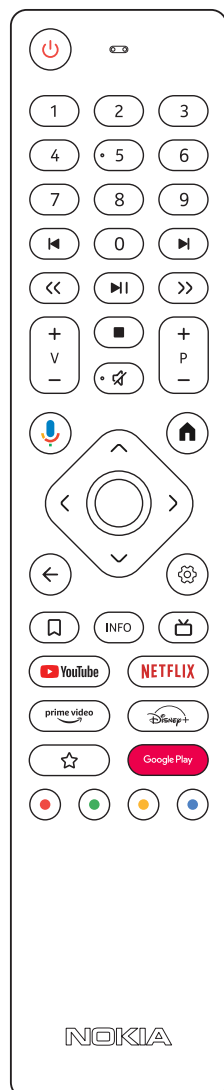


	Standby/accensione
0 - 9	Per inserire numeri nella casella di testo sullo schermo
	Salta ai media precedenti/successivi
	Riproduce il media selezionato Mette in pausa il media in riproduzione
	Sposta i fotogrammi avanti/indietro nei media
	Interrompe la riproduzione dei media
	Disattiva il volume
	Volume +/-
	Commuta su/giù i canali nelle app TV dell'emittente o nelle app Smart IPTV
	Attiva la funzione „Hey Google“ e il microfono integrato nel telecomando
	Apre la schermata iniziale
	Naviga a sinistra/destra, su/giù Tasto OK: - conferma le selezioni, entra nei sottomenu - premendo per 5 secondi si spegne/accende la retroilluminazione del telecomando
	Va un passo indietro, torna alla schermata precedente del menu
	Apre il menu Impostazioni
	Aggiunge un'entità alla watchlist
INFO	Visualizza informazioni sul contenuto dello schermo
	Avvia l'applicazione selezionata individualmente. RC 110/130
	Lancia l'applicazione YouTube
	Lancia l'applicazione Prime Video
	Avvia l'applicazione Netflix
	Lancia Google Play per trovare applicazioni
	Avvia l'applicazione Disney+ RC 212/222
	Avvia l'applicazione selezionata individualmente. RC 212/222
	Funzioni in varie app: seguire le istruzioni sullo schermo


## 4. Installazione

### 4.1. Contenuto dell'imballaggio

Streaming Box

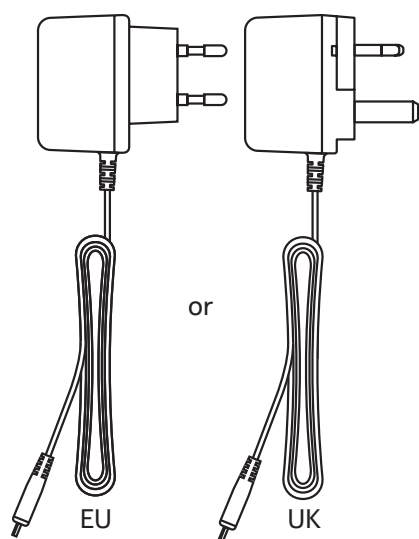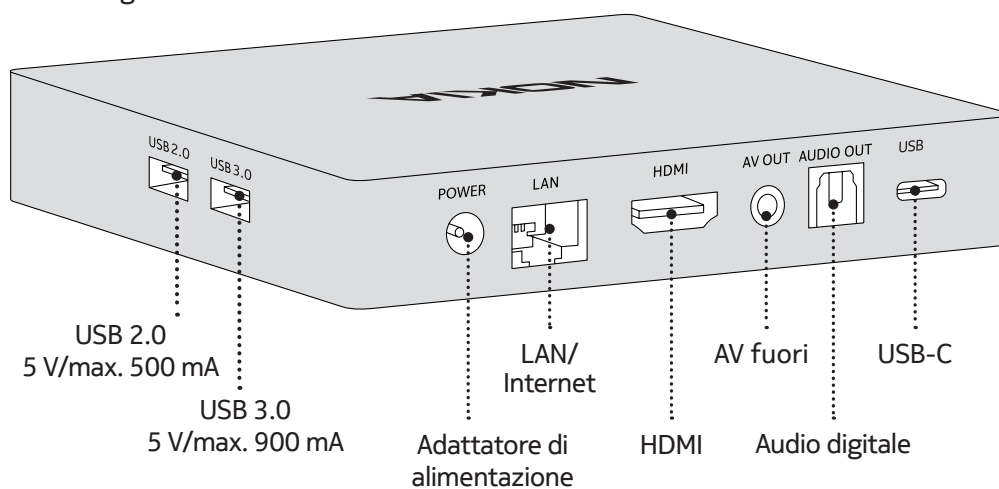

Adattatore di alimentazione

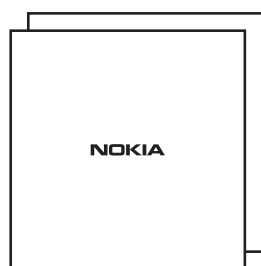


Istruzioni per l'installazione



Funzionamento:  
0°C-50°C




2 batterie  
AAA

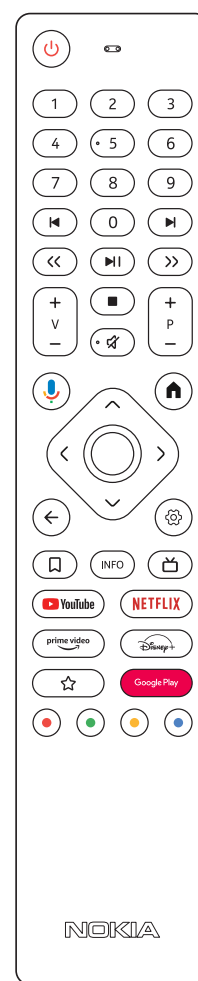


Telecomando  
vocale

4.2. Set-up


1

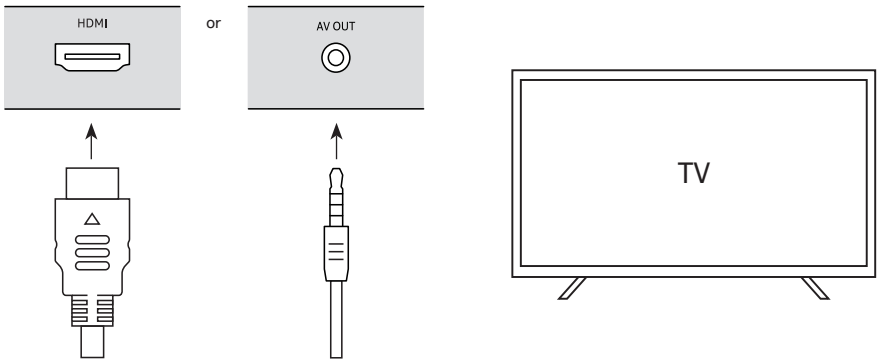


2

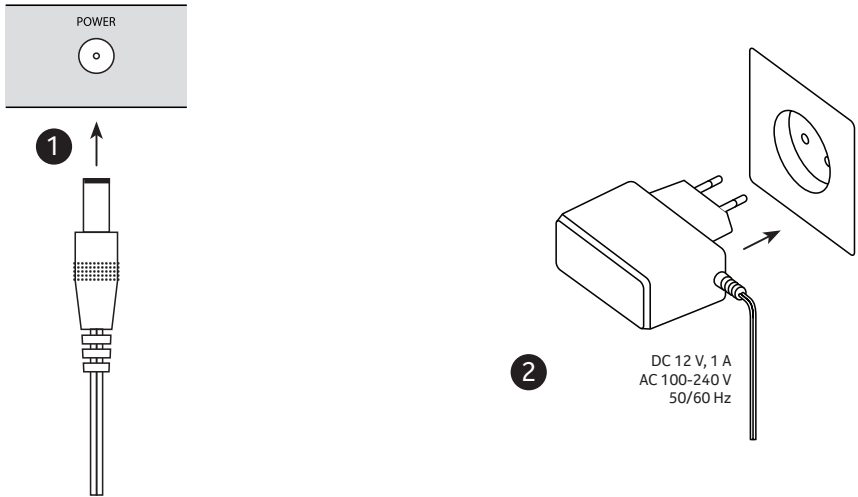


3

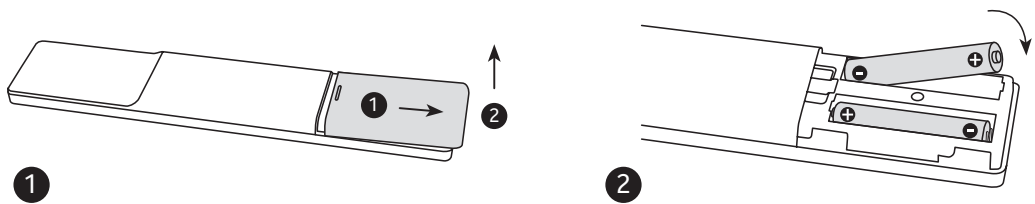

4

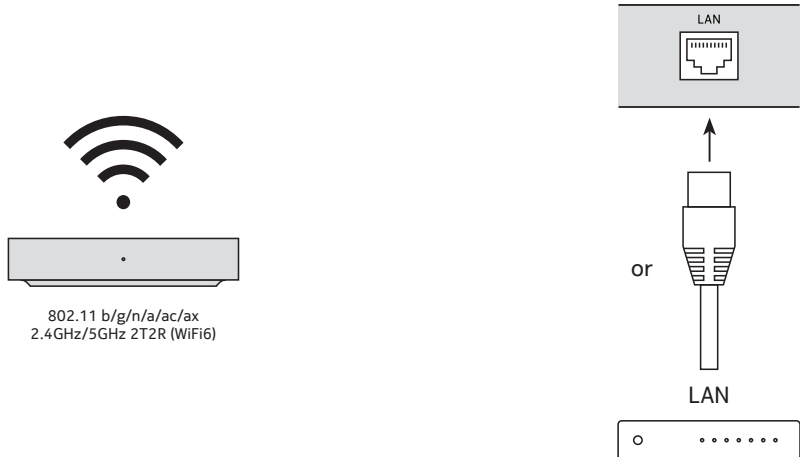


## Opzionale

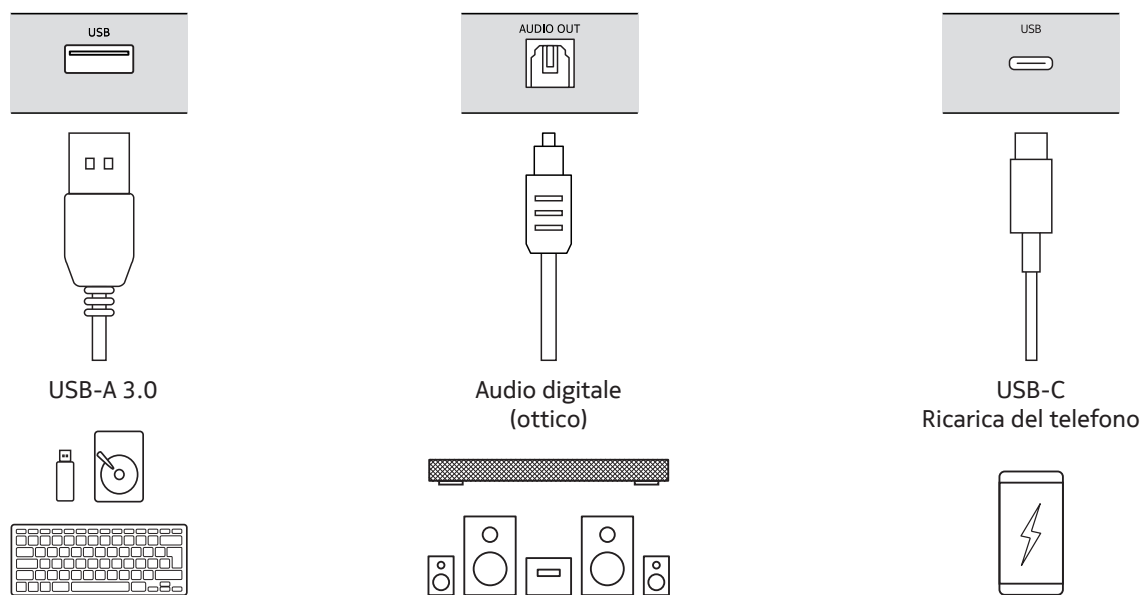


### 4.3. Accoppiamento del telecomando

Accendere la TV e lo Streaming Box e seguire le istruzioni sullo schermo per accoppiare il telecomando.

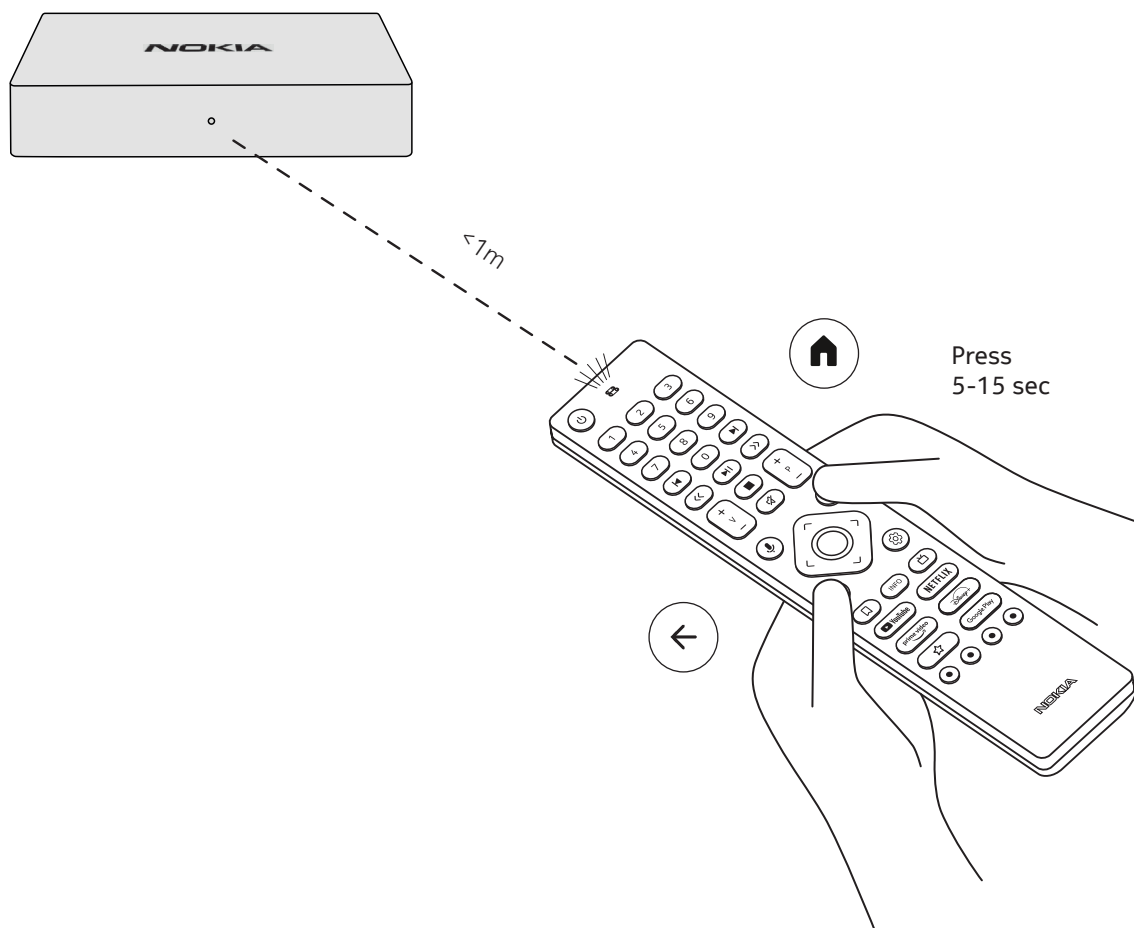

## 4.4. Prima installazione

Dopo aver accoppiato il telecomando con successo, si prega di scegliere la lingua dalla lista e seguire la guida per impostare il dispositivo.

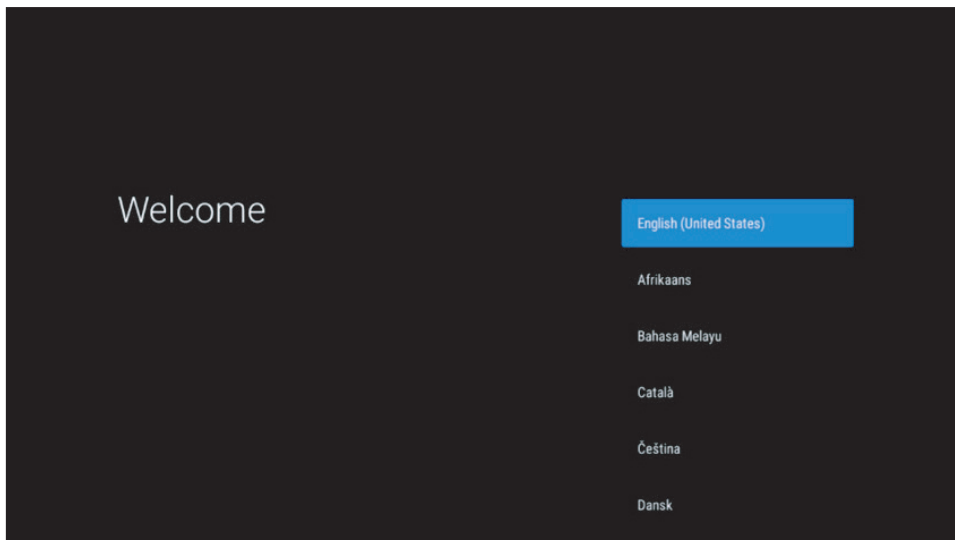


Si prega di notare che le immagini delle schermate di menu che sono mostrate in questo manuale utente, sono solo per riferimento e possono variare nel vostro paese.

## 5. Connettersi alla rete

Puoi connetterti alla rete tramite Ethernet o Wi-Fi.

Per connettersi al Wi-Fi, segui questi passi:

1. Premere il pulsante per  aprire il menu Impostazioni -> Rete e Internet, entrare nel menu „Rete e Internet“.
2. Aprire il pulsante Wi-Fi per vedere la lista dei Wi-Fi disponibili.
3. Fare clic sul nome del Wi-Fi che si desidera collegare, quindi inserire la password giusta per la connessione.


## 6. Installazione di applicazioni

Per accedere e scaricare le applicazioni dal Google Play Store, è necessario accedere con un account Google. Questo requisito vale anche per il processo di installazione iniziale e non può essere aggirato o saltato.

Se non si dispone di un account Google, è possibile crearne uno utilizzando il PC o lo smartphone.

Una volta completata l'installazione del Nokia StreamingBox, la schermata iniziale verrà visualizzata automaticamente.

Per sfogliare e scaricare le applicazioni dal Google Play Store, selezionare l'applicazione Google Play Store sullo schermo o premere il pulsante Google Play corrispondente sul telecomando.

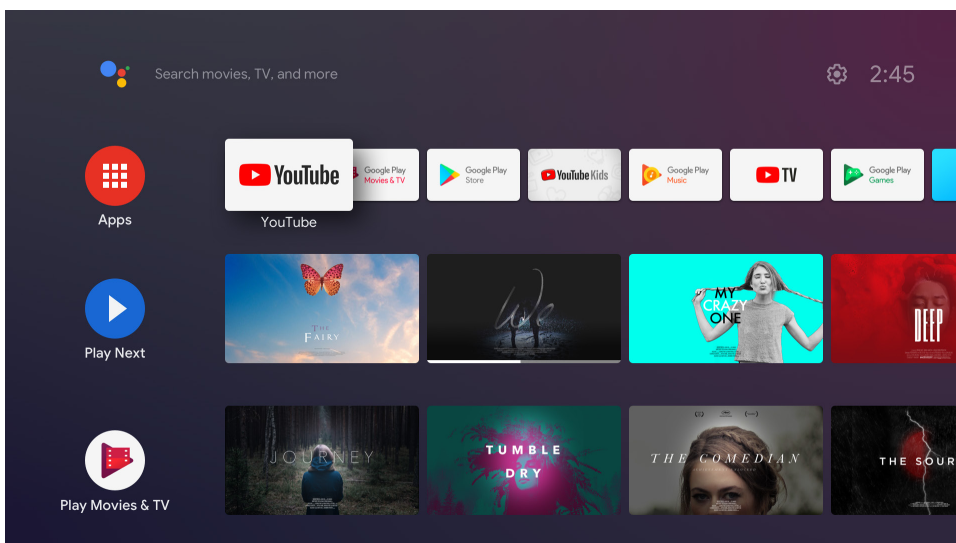


Nota: alcune app funzionano solo a casa ma non in una rete diversa. Queste applicazioni non sono servizi internet aperti ma solo „soluzione in-house“ per una seconda e terza TV in casa. Il servizio dell'applicazione può quindi essere offerto solo tramite il proprio provider di rete ma non con una connessione internet di terzi.



## 7. Connessione di dispositivi Bluetooth

È possibile collegare dispositivi audio, come cuffie e altoparlanti, nonché dispositivi di input, come gamepad e tastiera, al Nokia Streaming Box via Bluetooth.

Premere il pulsante per  aprire il menu Impostazioni -> Telecomandi e accessori -> Aggiungi accessorio -> premere OK. Assicurarsi che il Bluetooth sia acceso sul dispositivo. L'accoppiamento inizierà e collegherà il dispositivo Bluetooth al Nokia Streaming Box.

## 8. Cast di contenuti (Chromecast)

Il Nokia Streaming Box ha Chromecast integrato. Puoi lanciare video, musica o altri contenuti dal tuo smartphone, tablet o computer alla tua TV.

1. Si assicuri che il suo telefono, tablet o computer sia nella stessa rete dello Streaming Box.

2. Aprire l'app che supporta il casting, per esempio YouTube

3. Seleziona il video, toccalo o clicca sull'icona del cast.


4. Selezionare lo Streaming Box e premere il pulsante play.

Si prega di notare che non tutte le app supportano Chromecast o un casting diretto. Avresti bisogno di installare le app appropriate da Google Play Store (ad esempio Facebook Watch per il casting in Facebook).

## 9. Ehi, Google

Il Nokia Streaming Box supporta la funzione „Hey Google“. „Hey Google“ può essere utilizzato per eseguire varie operazioni, come regolare il volume in percentuale, disattivare e riattivare il volume o aprire varie applicazioni. È possibile cercare varie informazioni da Internet, come „Che tempo farà domani“, o cercare film, serie o video nelle applicazioni dei servizi di streaming come Netflix, Prime Video, Disney+ o YouTube.

## 10. TV in diretta

Puoi guardare i canali TV in diretta su Internet con le applicazioni IP TV che hai scaricato da Google Play Store, ad esempio „Pluto TV“. Premi il pulsante per  lanciare i canali TV Internet in diretta disponibili.

## 11. Riproduzione USB

Collegare un'unità USB esterna (flash USB o hard disk esterno) al connettore USB-A del Nokia Streaming Box. Il connettore USB-A è il grande USB situato sul lato. Scaricare da Google Play un'applicazione di riproduzione multimediale, VLC per Android, Sun player, MX Player o simili. Aprire l'app e selezionare il file da riprodurre.

Nota: La porta USB sul retro non può essere usata per riprodurre da dispositivi USB esterni. Quella porta (USB-C) può essere usata per caricare telefoni cellulari o altri dispositivi con connessione USB-C.

## 12. Nuove Funzioni

### 12.1 Funzione task manager

Premi per due volte il tasto Home sul telecomando Nokia Streaming per attivare la funzione Task Manager. Selezione una o tutte le applicazioni attive in background per disattivarle.

### 12.2 Funzione le tue applicazioni preferite

Seleziona un'applicazione installata nel menù Applicazioni Preferite. Premendo il tasto Stella (telecomando RC 212/222) o il tasto Live Tv (telecomando RC 110/130) puoi avviare direttamente l'applicazione che desideri.

### 12.3 Funzione telecomando smart


Questa funzione abilita gli infrarossi per i tasti On/Off e Volume +/- . In questo modo puoi utilizzare il telecomando del tuo dispositivo streaming Nokia per controllare la tv collegata.

Questa funzione deve essere configurata nel Menù Telecomando Smart dei dispositivi streaming Nokia.

N.B.: la gestione HDMI CEC della TV deve essere abilitata, assicurarsi soprattutto che l'opzione “dispositivo automatico” sia attiva.

## 13. Aggiornamenti

Gli aggiornamenti software del Nokia Streaming Box avvengono automaticamente. In caso di aggiornamenti disponibili per le applicazioni installate, si riceverà una notifica sulla schermata iniziale. Andare alla notifica e premere OK per leggerla.

Oppure si preme il pulsante per  aprire il menu Impostazioni ---> Impostazioni generali--->Preferenze del dispositivo--->Informazioni ---> Aggiornamento del sistema. Nel caso in cui sia disponibile una nuova versione, apparirà un pulsante „Scarica“. Premerlo per scaricare e avviare automaticamente l'aggiornamento.

## 14. Impostazioni del formato del suono

Su Nokia Streaming Box, per impostazione predefinita, la selezione automatica del formato è impostata nel Sound settings Menu.

A seconda del dispositivo collegato al Nokia Streaming Box o alla sorgente di riproduzione dell'applicazione, è possibile regolare il formato ottimale della riproduzione del suono nel menu delle impostazioni audio Impostazioni / Preferenze dispositivo / Suono.

Le seguenti impostazioni del formato audio sono disponibili sul Nokia Streaming Box:

1. Auto: Usa i formati che il dispositivo riferisce di supportare (consigliato)

Utilizzando questa opzione di riproduzione del suono, il Nokia Streaming Box tramite cavo HDMI o cavo ottico Toslink rileverà il miglior formato audio che il dispositivo collegato può supportare e regolerà le caratteristiche di riproduzione del suono in base al dispositivo collegato. Questa opzione di impostazione del formato audio è consigliata.

2. Nessuno: Non usare mai il suono surround

Utilizzando questa opzione di riproduzione audio, il Nokia Streaming Box non riprodurrà il suono surround sul cavo HDMI collegato o sul cavo ottico audio digitale Toslink. Questa opzione è consigliata se si desidera utilizzare un DAC (Digital Audio Converter) per convertire l'audio digitale del Nokia Streaming Box in audio analogico o se il dispositivo collegato non supporta la riproduzione del suono digitale.

### Impostazioni DRC e Dolby 7.1

Se si attiva il controllo della gamma dinamica, è possibile regolare i livelli massimi del segnale. Questo significa che le parti forti del film vengono attenuate e il livello delle scene tranquille viene aumentato. Pertanto, il Dynamic Range Control è anche conosciuto colloquialmente come „Night Mode“. Potete quindi guardare i film senza dover continuamente regolare il volume con il telecomando. Dolby differenzia i due profili „Line“ e „RF“ nel controllo della dinamica.

Puoi impostare la modalità Dolby DRC (Dynamic Range Control) e il passaggio del canale Dolby 7.1 in Menu Settings / Device Preferences / More / Audio Output.

### Modalità Dolby DRC

OFF: Selezionando questa opzione si disattiva la funzione DRC.

Linea: In modalità Line, il segnale non è compresso così tanto nella dinamica (attenzione: non confondere la compressione della dinamica con la compressione della velocità dei dati). Questo significa che le parti più forti sono più silenziose che nell'originale, ma ancora molto più forti che nel profilo RF. Le impostazioni saranno applicate alle parti tranquille.



RF: Il nome del profilo „RF“ deriva da „Radio Frequenza“, poiché questo è spesso usato per i segnali ricevuti via etere, satellite o cavo. Questo vale, per esempio, per la ricezione TV. Il profilo RF porta abbastanza rigorosamente il segnale audio a un livello di volume quasi identico in tutto.

### Abilita il passaggio a Dolby 7.1 canali

La funzione Dolby 7.1 audio passthrough permette di passare il segnale audio surround al ricevitore AV di home entertainment collegato senza elaborazione. Può aiutare a ridurre il numero di cavi necessari per una configurazione del suono surround senza influenzare significativamente la qualità del suono.

## 15. Domande e risposte

Cosa posso fare con il mio Nokia Streaming Box?	Il Nokia Streaming Box aggiorna la tua TV in una Smart TV e porta l'esperienza di Android, conosciuta dai telefoni cellulari, alla tua TV. Puoi scaricare applicazioni, come servizi di streaming, giochi, TV media center e migliaia di altre applicazioni da Google Play. Per maggiori informazioni visita il sito <a href="https://www.nokia.com/shop/streaming-devices/nokia-streaming-box-8010">https://www.nokia.com/shop/streaming-devices/nokia-streaming-box-8010</a> .
Ho bisogno di una Smart TV per utilizzare il mio Nokia Streaming Box?	No. Il Nokia Streaming Box aggiorna qualsiasi TV in una Smart TV.
Di quali connessioni ho bisogno per far funzionare il Nokia Streaming Box?	Il Nokia Streaming Box supporta risoluzioni video fino a 4K Ultra HD quando è collegato alla TV via HDMI. È possibile connettersi a Internet tramite Wi-Fi o cavo LAN. Si prega di fare riferimento al capitolo 4.2 per le connessioni opzionali, come ad esempio ad apparecchiature audio e dispositivi USB.
Non riesco a ottenere il suono surround dal mio Streaming Box al mio ricevitore audio?	Vedere il capitolo 13 per le impostazioni.
Se collego il suono direttamente all'amplificatore, otterrò il suono in modalità ATMOS?	Se l'amplificatore AV collegato supporta Dolby Atmos, allora si ottiene il suono in modalità Atmos. Il formato audio supportato dall'amplificatore verrà rilevato automaticamente dallo Streaming Box.
Quali formati audio supporta lo Streaming Box via HDMI all'amplificatore?	Il Nokia Streaming Box supporta la maggior parte dei formati audio digitali.
Posso collegare il mio Nokia Streaming Box a un televisore che non ha porte HDMI?	È possibile collegare lo Streaming Box alla TV con un cavo AV. Il cavo ha una spina cinch (jack a 3 pin) su un lato. La spina all'altra estremità del cavo dipende dalla porta di connessione del suo televisore. Collegare il cavo al connettore „AV OUT“ dello Streaming Box, l'altra estremità alla TV. Cambiare l'ingresso della sorgente sul televisore su „AV“.
Perché non ho segnale sul mio televisore anche se il Nokia Streaming Box è collegato con un cavo HDMI?	È possibile che tu abbia selezionato la sorgente d'ingresso sbagliata sul televisore. Dopo essere passato alla porta HDMI corretta, si ottiene il segnale dal Nokia Streaming Box dopo pochi secondi.
Il televisore non mostra immagini in 4K UHD.	La qualità dipende dai media e dalla sorgente di ingresso. La scarsa qualità dell'immagine potrebbe avere queste ragioni: - guardi contenuti a bassa risoluzione - usi un cavo che non supporta il 4K UHD - la tua TV non supporta il 4K UHD
Il Nokia Streaming Box ha delle applicazioni preinstallate?	Sì, Netflix, YouTube, Disney+, Prime Video, Google Play, Google Movie, Google Music, Google Game, ecc. sono preinstallati.
Ho bisogno di un account Google per utilizzare il mio Nokia Streaming Box?	Per utilizzare il Nokia Streaming Box è necessario disporre di un account Google. È necessario accedere con il proprio account Google durante la configurazione iniziale. È inoltre necessario per accedere e scaricare applicazioni dal Google Play Store e per utilizzare le funzioni di Google Assistant.
Come si installano le applicazioni?	Per sfogliare e scaricare le applicazioni dal Google Play Store, selezionare l'applicazione Google Play Store sullo schermo o premere il pulsante Google Play corrispondente sul

	telecomando. Una volta scaricata l'applicazione desiderata, aprirla e seguire le istruzioni sullo schermo.
Non riesco a trovare la mia app su Google Play Store anche se posso scaricarla sul mio telefono?	Google Play Store ha applicazioni dedicate ai dispositivi Mobile e Android TV. Alcune applicazioni non sono disponibili per entrambi i dispositivi.
Come posso aggiungere un altro account Google al mio dispositivo?	È possibile aggiungere un altro account Google dal menu Impostazioni: premere il pulsante  -> Account e accesso -> + Aggiungi account.
Posso creare o modificare il mio account Google sul dispositivo?	No, devi usare il tuo cellulare o PC per creare e modificare l'account Google.
Quali sono i requisiti per Internet del mio Nokia Streaming Box?	Lo Streaming Box funziona bene con una connessione internet standard. Tuttavia, l'esperienza sarà migliore quanto più veloce è la connessione Internet. Si prega di notare che più dispositivi sono collegati alla rete domestica, meno banda larga si ha a disposizione per lo Streaming Box Nokia.
Quali dispositivi Bluetooth posso collegare al mio Nokia Streaming Box?	È possibile collegare dispositivi audio, come cuffie e altoparlanti, nonché dispositivi di input, come tastiera o gamepad, al Nokia Streaming Box via Bluetooth.
Come si collegano i dispositivi Bluetooth al mio Nokia Streaming Box?	Andare al menu Impostazioni -> Telecomandi e accessori -> Aggiungi accessorio -> premere OK. L'accoppiamento inizierà e collegherà il dispositivo Bluetooth al Nokia Streaming Box.
Come si usa l'Assistente Google?	Quando si trova nel menu Android Home, preme il pulsante Google Assistant sul telecomando del Nokia Streaming Box. È possibile cercare qualsiasi contenuto. Tutte le informazioni o i video relativi alla tua domanda saranno elencati.
Non posso parlare con Google. Cosa posso fare?	Il tuo telecomando potrebbe non essere associato allo Streaming Box Nokia. Premere il pulsante per  aprire il menu Impostazioni -> Telecomandi e accessori e verificare se il telecomando è associato allo Streaming Box. Per accoppiarlo di nuovo, selezionare Add accessory -> OK. L'accoppiamento inizierà -> Connecting -> Paired
Come faccio a riprodurre i file multimediali da una chiavetta USB sul mio Nokia Streaming Box?	Collegare un'unità USB esterna al connettore USB-A del Nokia Streaming Box. Il connettore USB-A è il grande USB situato sul lato. Scaricare da Google Play un'applicazione di riproduzione multimediale, VLC per Android, Sun player, MX Player o simili. Aprire l'app e selezionare il file da riprodurre.
Posso vedere i file video dal mio server attraverso la rete domestica sullo Streaming Box?	È possibile vedere i file video dal vostro server di casa, ma questo ha bisogno di un'applicazione adatta e di sapere come impostare la connessione.
Cosa posso fare con il connettore USB-C che si trova sul pannello posteriore?	Il connettore USB-C può essere utilizzato per caricare telefoni cellulari o altri dispositivi con connessione USB-C.
Come posso fare un aggiornamento del software?	Gli aggiornamenti software del Nokia Streaming Box avvengono automaticamente. In caso di aggiornamenti disponibili per le applicazioni installate, si riceverà una notifica sulla schermata iniziale. Andare alla notifica e premere OK per leggerla.
Lo Streaming Box può essere utilizzato anche come box IPTV?	Sì, lo Streaming Box può essere usato per l'IPTV. Devi scaricare la tua app IPTV preferita per questo.

## 16. Specifiche tecniche

### Audio e video

Risoluzione dello schermo: 4K Ultra HD

Decodifica video: Dolby Vision

Risoluzione video: 4Kx2K@60fps, 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i

Decodifica audio: Dolby Digital Plus, Dolby Atmos

### Sistema e memoria

Sistema operativo: Android TV

Chipset: Amlogic S905X4-K

CPU: Quad-Core Cortex-A55

GPU: ARM Mali-G31 MP2

SDRAM: DDR3 4 GB

Flash eMMC 32 GB

### Porte

HDMI

Porta USB 3.0 (5 V, max. 900 mA)

USB 2.0 port (5 V, max. 500 mA)

Porta USB-C (5 V, max. 1 A)

Uscita AV

Audio digitale (ottico)

Ethernet (RJ-45)

### Connettività wireless

Wi-Fi incorporato: 802.11 b/g/n/a/ac/ax 2.4GHz/5GHz 2T2R (WiFi6)

Bluetooth 5.0

### Compatibilità

TV HD, FHD e UHD con porta HDMI o AV compatibile

Tastiera Bluetooth

Controller di gioco Bluetooth

### Dati generali

Alimentazione elettrica: AC 100 - 240 V AC ~ 50/60 Hz

Tensione d'ingresso: DC 12 V, 1 A

Consumo energetico di lavoro: max. 12 W

Consumo energetico in standby: 0,5 W

Temperatura di funzionamento: 0 ~ +50 °C

Temperatura di stoccaggio: -20 ~ +70 °C

Dimensioni (L x P x A in mm): 112 x 112 x 24

Peso (in kg): 0,25

## Licenses

This product is licensed under the AVC patent portfolio license for the personal and non-commercial use of a consumer to (i) encode video in compliance with the AVC standard ("AVC VIDEO") and/or (ii) decode AVC video that was encoded by a consumer engaged in a personal and non-commercial activity and/or was obtained from a video provider licensed to provide AVC video. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information may be obtained from MPEG LA, L.L.C. see <http://www.mpegla.com> This product contains one or more programs protected under international and U.S. copyright laws as unpublished works. They are confidential and proprietary to Dolby Laboratories. Their reproduction or disclosure, in whole or in part, or the production of derivative works therefrom without the express permission of Dolby Laboratories is prohibited. Copyright 2003-2009 by Dolby Laboratories. All rights reserved. Subject to alterations. In consequence of continuous research and development technical specifications, design and appearance of products may change. Google, Google Play, Android TV, Chromecast built-in and other marks are trademarks of Google LLC. Google Assistant is not available in certain languages and countries. Availability of services varies by country and language. Apple TV is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries and regions. The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI logo are trademarks or registered marks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries. Dolby, Dolby Vision, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. All product names are trademarks or registered trademarks of their respective owners.

© 2022 StreamView GmbH, Franz-Josefs-Kai 13, 1010 Vienna, Austria. All rights reserved. Nokia is a registered trademark of Nokia Corporation, used under license by StreamView GmbH.