

**NOKIA**

androidtv



# Streaming Box 8000 (סטרימר) 4K UHD

## מדריך למשתמש

### תוכן העניינים

3	1. מידע בטיחות ואבטחה
4	2. הקדמה
4	3. Streaming Box (סטרימר)
4	3.1 פנל קדמי
4	3.2 פנל אחורי
4	3.3 שלט רחוק
5	4. התקנה
5	4.1 תכולת האריזה
6	4.2 התקנה
7	4.3 קישור שלט רחוק
8	4.4 התקנה ראשונית
8	5. חיבור לרשת
8	6. התקנת יישומים
9	7. חיבור מכשירי Bluetooth
9	8. שידור תוכן Chromecast
9	9. Hey Google
9	10. Live TV
9	11. נגינה מתוך USB
9	12. אפשרויות חדשות
9	12.1 אפשרות ניהול מטלה:
9	12.2 אפשרות היישום האהוב:
9	12.3 אפשרות Smart RCU:
10	13. עדכונים
10	14. Sound format setting הגדרות שמע
11	15. שאלות ותשובות
13	16. מפרט טכני



FAQs, manuals, help and support:  
[nokia.com/shop/support](http://nokia.com/shop/support)



Register your product:  
[nokia.streamview.com/care](http://nokia.streamview.com/care)

# 1. מידע בטיחות ואבטחה

המכשיר שלך נבדק ונארוז בזהירות לפני המשלוח. בעת פתיחת האריזה, יש לוודא שכל החלקים נמצאים ולהרחיק את חומרי האריזה מילדים. אנו ממליצים לשמור על מארז המוצר במהלך תקופת האחריות, על מנת לשמור על המכשיר שלך במקרה של תיקון או אחריות. יש לקרוא את ההוראות לפני הפעלת המכשיר ולשמור אותם במקום בטוח לשימוש מאוחר יותר. יש להתקין את המוצר בהתאם לתקנות המקומיות.

יש למקם את המכשיר במקום מאוורר היטב, על משטח שטוח, קשה ויציב. יש לנתק את היחידה מהחשמל במקרה של אי שימוש למשך תקופה ארוכה. אם כבל החשמל ניזוק, יש להחליף אותו רק עם ספק כוח של Nokia מסוג PA1210EU. יש לציור קשר עם שירות הלקוחות למניעת סיכון אפשרי.



הערה: למניעת הלם חשמלי, אין לחשוף את המכשיר לגשם או ללחות ולהרחיק אותו מסביבת טמפרטורה גבוהה, לחות, מים ואבק. אין להשתמש היחידה בסביבה לחה או קרה.



אם יש צורך לתקן את היחידה, בקר בכתובת: [nokia.com/shop/support](http://nokia.com/shop/support) ליצירת קשר עם שירות לאחר קניה.



למניעת סכנת שריפה, יש להרחיק את המוצר מנרות או אש גלויה אחרת. יש להרחיק את המכשיר מאור שמש ישיר.



קיימת סכנת פיצוץ אם הסוללות מותקנות בצורה שגויה. יש להחליף את הסוללות רק עם סוג דגם דומה או מקביל. יש להשליך סוללות משומשות בצורה בטוחה. יש להשליך את הסוללות במקום ייעודי למחזור לשמירה על הסביבה.



סמל זה על הציוד מסמל שהוא מכשיר חשמלי מסיווג Class II או עם בידוד כפול. הוא תוכנן כך שהוא לא צריך חיבור חשמל בטיחותי להארקה



סימון זה מציין שיש להשליך מוצר זה בכל מדינות ה-EU (בהתאם להנחיה EC (WEEE/2002/96) ואין להשליך אותו יחד עם אשפה ביתית אחרת. יש למחזור מוצר זה בצורה אחראית על מנת לעזור לשימוש חוזר בר-קיימא של משאבי חומרים. יש להחזיר את זה למקום איסוף ייעודי או ליצור קשר עם המקום ממנו נרכש המוצר. בהתאם לחוק מחזור סוללות, משתמשי קשה מחויבים להחזיר סוללות משומשות. אין להשליך סוללות לפח אשפה ביתית אלא להחזיר אותם למקום איסוף ייעודי לסוללות משומשות.



## הצהרת מוסכמות EU מפושטת

StreamView, מצהירה בזאת שסוג ציוד הרדיו עבור מוצר מכשיר הסטרימר עומד בהנחיה EU/2014/53. הצהרת התאימות המלאה של ה-EU זמינה בכתובת האינטרנט הבאה:

[Nokia.streamview.com/support](http://Nokia.streamview.com/support)

מיועד לשימוש בתוך הבית בלבד במדינות החברות ב-EU ומדינות EFTA.

AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MT NL NO PL PT RO SI SK SE TR UK (NI)

## יישומים וביצועים

מהירות ההורדה תלויה בחיבור האינטרנט שלך. ייתכן שיישומים מסוימים לא יהיו זמינים במדינה או אזור שלך. ייתכן שיידרש מנוי להזרמת מדיה. Netflix זמינה בארצות מסוימות בלבד. למידע נוסף בקרו בכתובת [www.netflix.com](http://www.netflix.com). זמינות השפה עבור Google Assistant תלויה בתמיכה של Google Voice בחיפוש.

## הגנה על מידע


ספקי היישום וספקי השירותים עשויים לאסוף ולהשתמש בנתונים טכניים ומידע קשור, כולל אבל לא מוגבל למידע טכני אודות מכשיר זה, תוכנת המערכת והיישום וציוד עזר. הם עשויים להשתמש במידע מסוג זה לשיפור מוצרים או על מנת לספק שירותים או טכנולוגיות, אשר לא מזהים אותך אישית. בנוסף, שירותים מסוימים של צד שלישי, אשר כבר מסופקים במכשיר או מותקנים על ידך לאחר רכישת המוצר, עלולים לבקש ממך להירשם עם הנתונים האישיים שלך. חלק מהשירותים עשויים לאסוף נתונים אישיים אף ללא נתינת התראות נוספות. לא ניתן להטיל שום אחריות על StreamView עקב פרצת הגנה על נתונים על ידי שירותים מצד שלישי.

## 2. הקדמה


הסטרימר של Nokia משרדג את הטלוויזיה שלך לטלוויזיה חכמה ומעניק חוויה של אנדרואיד לטלוויזיה שלך. ניתן להוריד יישומים, כגון שירותי הזרמת תוכן, משחקים, מרכז מדיה לטלוויזיה ואלפי יישומים נוספים מ-Google Play. בקש מ-Google למצוא עבורך סרטוני YouTube, הסרטים המומלצים ביותר, ובדוק מזג אוויר ותכנים אחרים באינטרנט. שדר את התמונות, הסרטונים והמוסיקה שלך ממכשירים ניידים אל הטלוויזיה שלך בעזרת Chromecast מובנה.

## 3. (סטרימר) Streaming Box

### 3.1. פנל קדמי

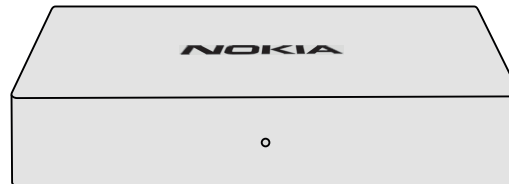

### 3.2. פנל אחורי

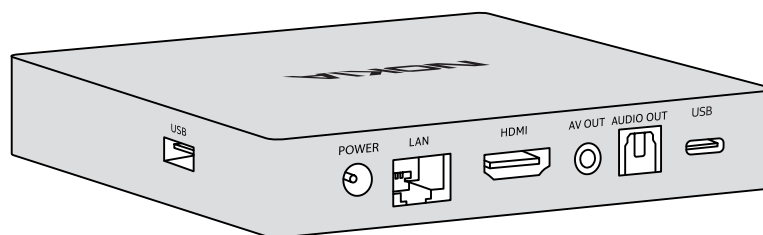

### 3.3. שלט רחוק



מצב המתנה/הפעלה	
הזנת מספרים בתיבת הטקסט שמוצגת במסך	0 - 9
מעבר למדיה הבאה/קודמת	
ניגון המדיה שנבחרה	
השהיית המדיה שמתנגנת	
העברת תמונה במדיה לאחר/קדימה	
עצירת ניגון המדיה	
השתקת עוצמת הקול	
+/- עוצמת קול	
Smart IPTV מעבר למעלה/למטה בין ערוצים ביישומי שידור טלוויזיה או יישומי	
והמיקרופון המובנה בשלט הרחוק "Hey Google", הפעלת פונקציית	
פתיחת עמוד הבית	
ניווט שמאלה/ימינה, למעלה/למטה OK: לחצן אישור בחירות, כניסה לתפריט-משנה - לחיצה במשך 5 שניות מפעילה או מכבה את תאורת הרקע של השלט רחוק -	
מעבר צעד אחד לאחור, חזרה למסך התפריט הקודם	
פתיחת תפריט הגדרות	
הוספת פריט לרשימת צפייה	
הצגת מידע אודות התוכן המוצג במסך	INFO
שנבחר בנפרד RC 110/130 מפעיל את היישום המותקן	
YouTube מפעיל את יישום	
Prime Video מפעיל את יישום	
Netflix מפעיל את יישום	
למציאת יישומים Google Play מפעיל את	
RC 212/222 ביישום Disney+ הפעלת	
RC 212/222 מפעיל את היישום המותקן שנבחר בנפרד	
פונקציות במגוון יישומים: עקוב אחר ההוראות המופיעות במסך	




## 4. התקנה

### 4.1. תכולת האריזה

Streaming Box (סטרימר)

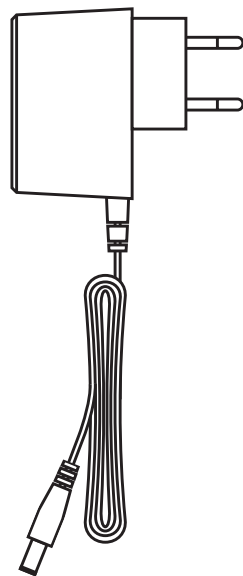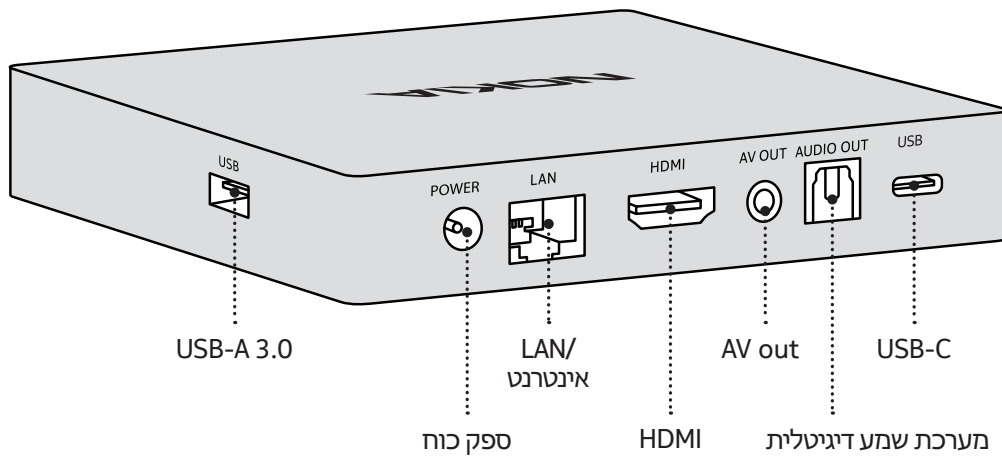


חוק קפס

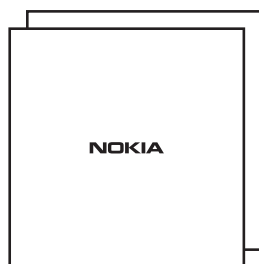

הוראות התקנה



2 X סוללות  
AAA

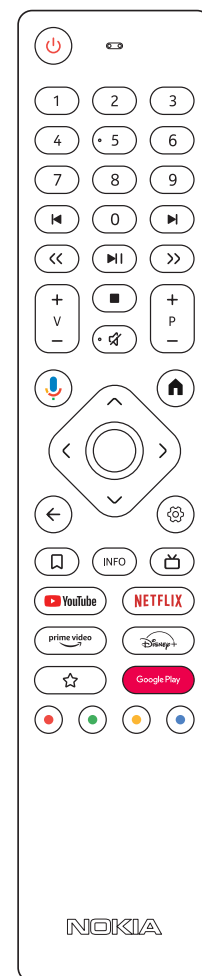


שלט רחוק  
בהפעלה קולית  
(בשפות הנתמכות)




הפעלה:  
0°C-50°C


1

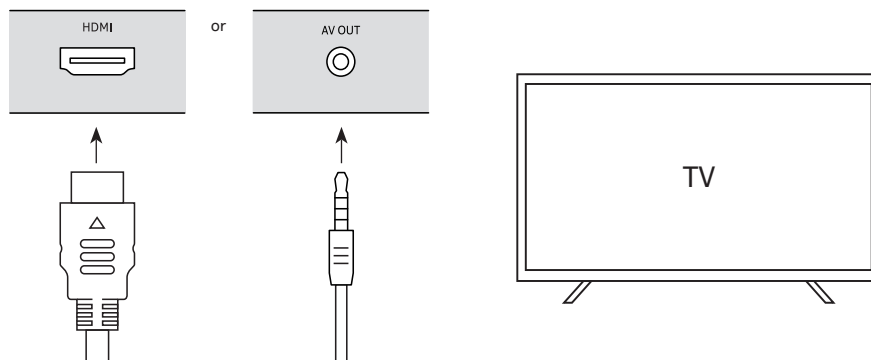


2

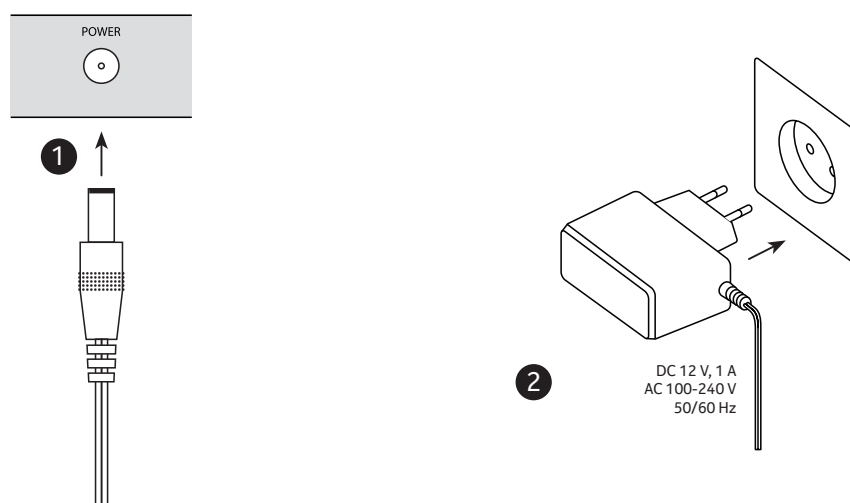


3

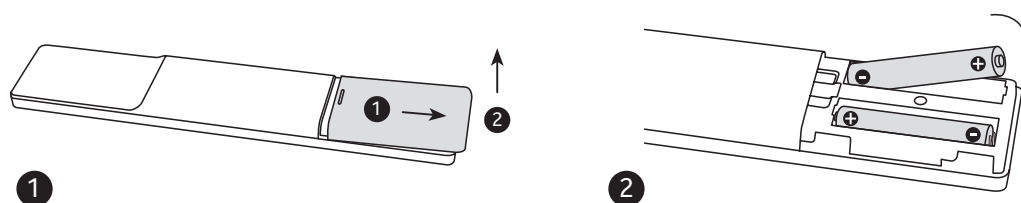


4

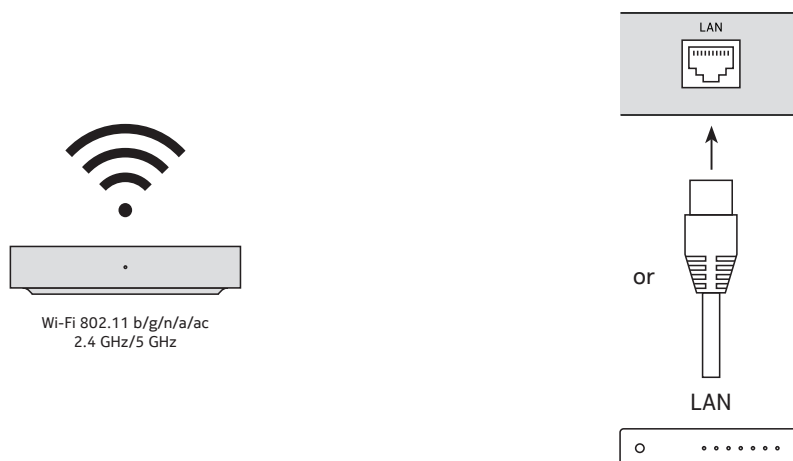

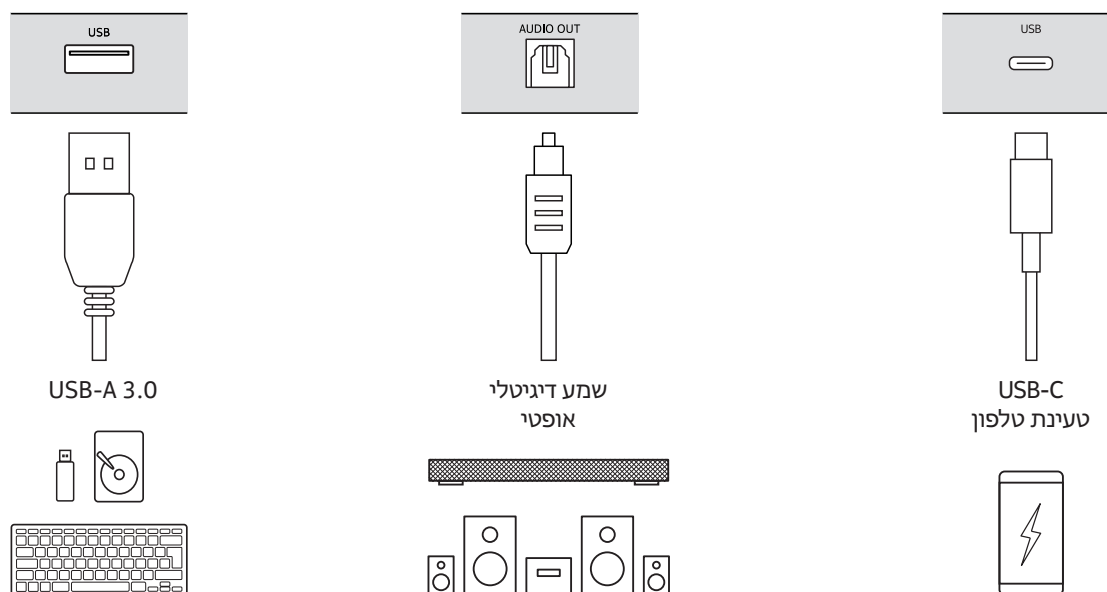


### 4.3. קישור שלט רחוק

הדלק את הטלוויזיה ואת הסטרימר ועקוב אחר ההוראות המופיעות על המסך לקישור השלט רחוק

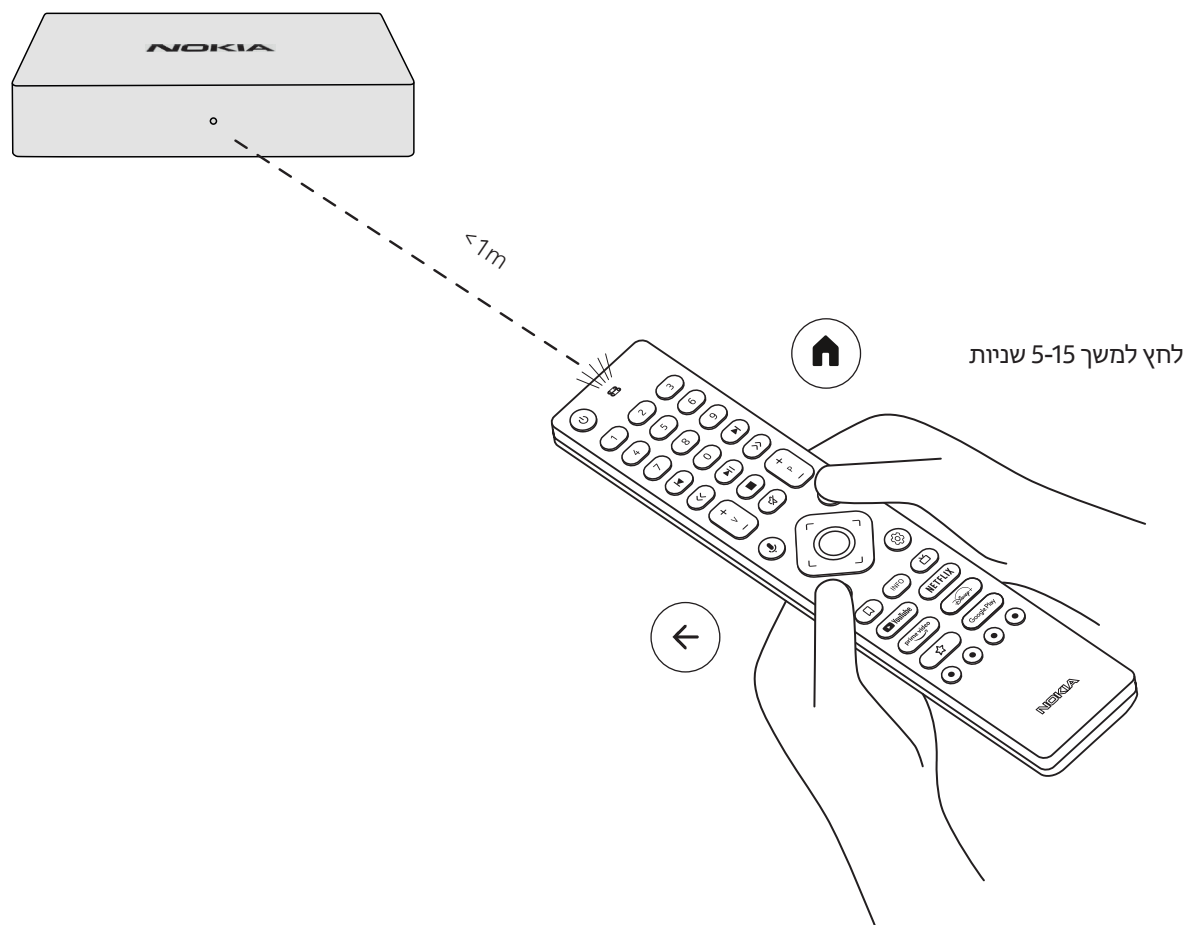

## 4.4. התקנה ראשונית

לאחר קישור מוצלח של השלט רחוק, בחר את שפת התצוגה הרצויה מהרשימה ועקוב אחר המדריך להגדרת המכשיר שלך.

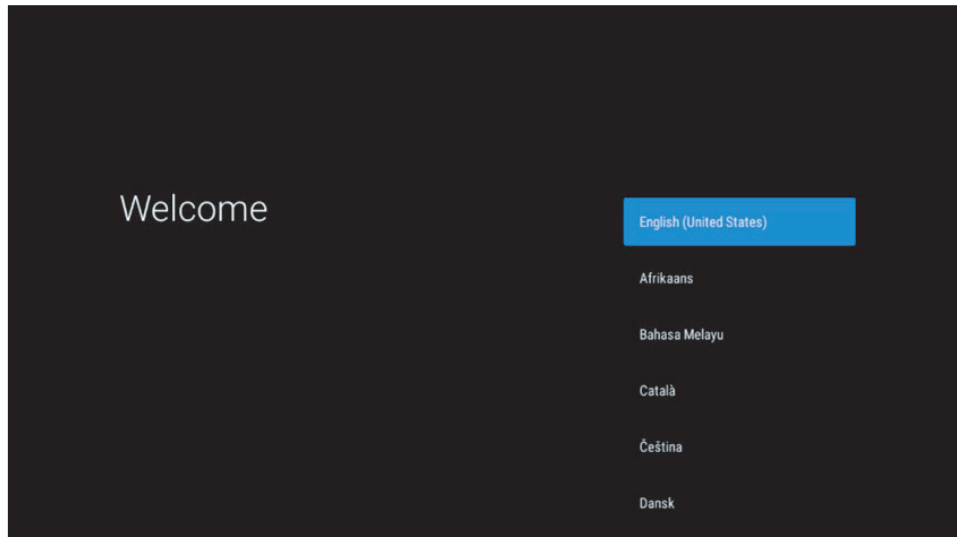

שים לב, תמונות תפריטי המסך המופיעות במדריך זה הם לצורך הדגמה בלבד וייתכן שהם יהיו שונים בפועל במכשיר בהתאם לאזור שלך.

## 5. חיבור לרשת


ניתן להתחבר לרשת Ethernet או Wi-Fi.  
עקוב אחר הצעדים הבאים על מנת להתחבר ל-Wi-Fi:

1. לחץ על לחצן ⚙️ לפתיחת תפריט Settings ---> Network & Internet.  
היכנס אל תפריט "Network & Internet".
2. פתח את לחצן Wi-Fi להצגת רשימת רשתות ה-Wi-Fi הזמינות.
3. לחץ על רשת ה-Wi-Fi הרצויה, והזן את הסיסמה לחיבור.

## 6. התקנת יישומים

כדי לגשת לאפליקציות מחנות Google Play ולהורידן, יש צורך להיכנס עם חשבון Google. דרישה זו חלה גם על תהליך ההתקנה הראשוני, ולא ניתן לעקוף אותה או לדלג עליה.  
אם אין לכם חשבון Google, תוכלו ליצור אחד באמצעות המחשב האישי או הסמארטפון שלכם.  
לאחר השלמתה המוצלחת של ההתקנה הראשונית, מסך הבית של Nokia Streaming Box שלכם יוצג באופן אוטומטי.


כדי לעיין באפליקציות בחנות Google Play ולהורידם, בחרו באפליקציית חנות Google Play במסך, או לחצו על לחצן Google Play בשלט הרחוק שלכם.

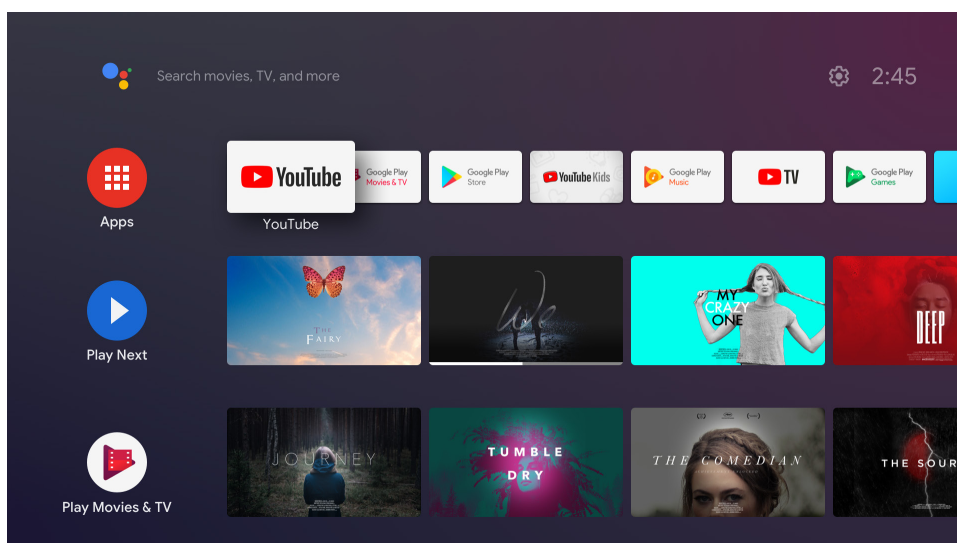

הערה: אפליקציות מסוימות פועלות רק בבית ולא ברשת אחרת. אפליקציות אלה אינן עבור שירותי אינטרנט פתוחים אלא רק „פתרון פנימי (בית)“ לטלוויזיה שנייה ושלישית בבית. ניתן להציע את שירות האפליקציה רק דרך ספק הרשת שלך אך לא באמצעות חיבור לאינטרנט של צד שלישי.



## 7. חיבור מכשירי Bluetooth

ניתן לחבר אל הסטרימר של Nokia דרך ה-Bluetooth מכשירי אודיו, כגון: אוזניות ורמקולים וגם מכשירי קלט, כגון: שלטי משחק ומקלדת.  
לחץ על לחצן  לפתיחת תפריט  
Settings -> Remotes & Accessories -> Add accessory -> לחץ על OK.  
יש לוודא שפונקציית Bluetooth מופעלת במכשיר שלך. תהליך הקישור יתחיל ומכשיר ה-Bluetooth יתחבר לסטרימר של Nokia.


## 8. שידור תוכן (Chromecast)

הסטרימר של Nokia כולל Chromecast. ניתן לשדר סרטונים, מוסיקה או תכנים אחרים מהטלפון החכם שלך, טאבלט או מחשב אל הטלוויזיה שלך.  
1. יש לוודא שהטלפון, הטאבלט או המחשב שלך מחוברים לאותה הרשת כמו הסטרימר שלך.  
2. פתח את היישום שתומך בשידור, כגון YouTube.  
3. בחר את הסרטון הרצוי, הקש או לחץ על סמל שידור.  
4. בחר את הסטרימר ולחץ על לחצן ניגון.  
שים לב, שייתכן יישומים מסוימים לא ייתמכו בפונקציית Chromecast או בשידור ישיר. יש להתקין את היישומים המתאימים מחנות Google Play (כגון, Facebook Watch לשידור ב-Facebook).

## 9. Hey Google

הסטרימר של Nokia תומך בפונקציית „Hey Google”. ניתן להשתמש בפונקציית „Hey Google” לביצוע פעולות מגוונות, כגון כוונן עוצמת הקול לפי אחוז, השתקה והפעלה מחדש של עוצמת הקול או פתיחת מגוון יישומים. ניתן לחפש מגוון מידע מהאינטרנט, כגון מה מזג האוויר „What’s the weather like tomorrow”, או חיפוש סרטים, סדרות או סרטונים ביישומי הזרמת מדיה כגון YouTube, Disney+, Netflix, Prime Video.

## 10. Live TV

ניתן לצפות בערוצי טלוויזיה בזמן אמת באינטרנט עם יישומי IP TV שהורדת מחנות Google Play, כגון „Pluto TV”.  
לחץ על לחצן  להפעלת ערוצי הטלוויזיה בזמן אמת באינטרנט הזמינים.

## 11. נגינה מתוך USB

חבר כונן USB חיצוני (התקן זיכרון או דיסק קשיח חיצוני USB) למחבר ה-USB של הסטרימר של Nokia. מחבר ה-USB הוא מחבר ה-USB הגדול שנמצא בצד המכשיר. הורד יישום נגן מולטימדיה, VLC עבור נגן אנדרואיד, נגן Sun, נגן MX או נגן דומה מחנות Google Play. פתח את היישום ובחר את הקובץ הרצוי לניגון.  
הערה: לא ניתן להשתמש ביציאת ה-USB בגב המכשיר לחיבור מכשירי USB חיצוני. יציאה זו (USB-C) מיועדת לטעינת מכשירים ניידים או מכשירים אחרים עם חיבור USB-C.

## 12. אפשרויות חדשות

### 12.1 אפשרות ניהול מטלה:

הקישו הקשה כפולה על לחצן Home בשלט הרחוק של התקן Nokia Streaming להפעלת אפשרות ניהול המטלה. בחרו יישום אחד או את כול היישומים הפעילים ברקע על מנת להשבית אותם.


### 12.2 אפשרות היישום האהוב:

בחרו יישום מותקן בתפריט היישומים האהובים. ניתן להפעיל יישום זה על ידי לחיצה על לחצן Star (בשלט RC 212/222) או על לחצן Live TV (בשלט RC110/130).

### 12.3 אפשרות Smart RCU:

האפשרות הזאת מאפשרת פעולת IR של לחצני Power On/Off ולחצני Volume +/- . כך ניתן להשתמש בשלט של התקן ההזרמה Nokia לשליטה בטלוויזיה מחוברת.  
יש להגדיר את ההפעלה של אפשרות זו בתפריט Smart RCU של התני ההזרמה של Nokia.  
**שימו לב:** בקרת HDMI CEC של הטלוויזיה צריכה להיות מופעלת במלואה, במיוחד כדי לוודא שהאפשרות „כיבוי מכשיר אוטומטי” מופעלת.

## 13. עדכונים

עדכוני תוכנה עבור הסטרימר של Nokia מתבצעים אוטומטית. אם קיימים עדכונים זמינים עבור יישומים מותקנים, תופיע הודעה על כך בעמוד הבית. עבור אל ההודעה ולחץ OK לקריאה.  
או לחץ על לחצן  לפתיחת תפריט  
Settings ---> General Settings ---> Device Preferences ---> About ---> System Update  
אם קיימת גרסה חדשה, יוצג לחצן „הורד”. לחץ עליו להורדה ולהתחלה אוטומטית של תהליך העדכון.

## 14. הגדרות שמע

ב- Nokia Streaming Box 8000, בחירת הפורמט האוטומטית מוגדרת בתפריט הקול, כברירת מחדל.  
תלוי בהתקן המחובר לסטרימר של נוקיה או למקור השמעת היישום, ניתן להתאים את הפורמט האופטימלי של השמעת הצליל בתפריט הגדרות הקול הגדרות / העדפות מכשיר / שמע.

ההגדרות שמע הבאות זמינות ב- Nokia Streaming Box 8000:  
1. אוטומטי: השתמש בפורמטים שבהם המכשיר שלך תומך (מומלץ)  
באמצעות אפשרות זו, Nokia Streaming Box 8000 בחיבור כבל HDMI או כבל אופטי יאתר את פורמט הצליל הטוב ביותר בו יכול המכשיר המחובר לתמוך ויתאים את מאפייני השמעת הקול בהתאם להתקן המחובר.  
זו האופציה המומלצת.  
2. אף אחד: לעולם אל תשתמש בסאונד היקפי  
באמצעות אפשרות זו, Nokia Streaming Box 8000 לא ישמע צליל סראונד בחיבור כבל HDMI או כבל אופטי דיגיטלי. אפשרות זו מומלצת אם ברצונך להשתמש ב- DAC (ממיר שמע דיגיטלי) כדי להמיר את האודיו הדיגיטלי מ- Nokia Streaming Box 8000 לאודיו אנלוגי או אם ההתקן המחובר שלך אינו יכול לתמוך בהפעלת סאונד דיגיטלי.

### הגדרות DRC ו- Dolby 7.1

אם תפעיל בקרת טווח דינמי (DRC), תוכל לכוון את הרמות המקסימליות של האות. המשמעות היא שחלקים רועשים של הסרט מוחלשים והחלקים השקטים מוגברים. לכן, בקרת טווח דינמי ידועה גם בשם „מצב לילה”. לכן אתה יכול לצפות בסרטים מבלי שתצטרך להתאים מחדש את עוצמת הקול כל הזמן באמצעות השלט הרחוק. מצב דולבי מבדיל בין שני הפרופילים „Line” ו- „RF” בבקרת הדינמיקה.  
באפשרותך להגדיר את מצב Dolby DRC (בקרת טווח דינמי) ואת מעבר ערוצי Dolby 7.1 בהגדרות התפריט / העדפות מכשיר / עוד / פלט שמע.

### מצב Dolby DRC



כבוי (OFF): בחירה באפשרות זו תשבית את פונקציית DRC.  
Line: במצב Line, האות אינו דחוס באותה מידה בטווח דינמי (זהירות: אל תבלבלו בין דחיסת דינמית לדחיסת קצב נתונים). משמעות הדבר היא שהחלקים הרועשים שקטים יותר מאשר במקור, אך עדיין הרבה יותר חזקים מאשר בפרופיל ה- RF ההגדרות יוחלו על החלקים השקטים.  
RF: שם הפרופיל „RF” מגיע מ”תדר רדיו (Radio Frequency)”, מכיוון שהוא משמש לעתים קרובות לאותות המתקבלים דרך האוויר, הלוויין או הכבל. זה חל למשל על קליטת טלוויזיה. פרופיל ה- RF מביא בצורה מדויקת למדי את אות השמע לרמת עוצמת קול כמעט זהה לאורך כל הדרך.

### אפשר Dolby 7.1 ערוץ מעבר

פונקציית מעבר שמע Dolby 7.1 מאפשרת לכם להעביר את אות הצליל ההיקפי למקלט ה- AV הביתי המחובר ללא עיבוד. זה יכול לעזור להפחית את מספר הכבלים הנדרשים להתקנת צליל היקפי מבלי להשפיע באופן משמעותי על איכות הצליל

## 15. שאלות ותשובות

מה ניתן לעשות עם הסטרימר של Nokia?	הסטרימר של Nokia משדרג את הטלוויזיה שלך לטלוויזיה חכמה ומעניק חוויה של אנדרואיד, בדומה לטלפון נייד, לטלוויזיה שלך. ניתן להוריד יישומים, כגון שירותי הזרמת תוכן, משחקים, מרכז מדיה לטלוויזיה ואלפי יישומים נוספים מ-Google Play. לפרטים נוספים בקר באתר האינטרנט שלנו: <a href="https://www.nokia.com/shop/streaming-devices/nokia-streaming-box-8000">https://www.nokia.com/shop/streaming-devices/nokia-streaming-box-8000</a> .
האם אני צריך טלוויזיה חכמה על מנת להשתמש בסטרימר של Nokia?	לא. הסטרימר של Nokia משדרג כל טלוויזיה לטלוויזיה חכמה.
איזה חיבורים אני צריך על מנת להפעיל את הסטרימר של Nokia?	הסטרימר של Nokia תומך ברזולוציית וידאו של עד 4K Ultra HD בעת חיבור לטלוויזיה דרך HDMI. ניתן לחבר לאינטרנט דרך Wi-Fi או כבל LAN. ראה סעיף 4.2 לקבלת מידע אודות חיבורים אופציונליים, כגון ציוד אודיו ומכשירי USB.
האם ניתן לחבר את הסטרימר של Nokia לטלוויזיה בלי יציאות HDMI?	ניתן לחבר את הסטרימר לטלוויזיה בעזרת כבל AV. הכבל הוא תקע חבק (מחבר 3-פינים) בצד אחד. התקע בצד השני של הכבל תלוי בכניסת החיבור של הטלוויזיה שלך. חבר את הכבל למחבר „AV-OUT” בסטרימר, ואת הצד השני לטלוויזיה. שנה את מקור הכניסה בטלוויזיה שלך אל „AV”.
אני לא יכול לקבל צליל היקפי מהסטרימר למקלט השמע שלי?	עיין בפרק 13 להגדרות.
אם אני מחבר את הצליל ישירות למגבר, האם אקבל צליל במצב ATMOS?	אם מגבר תומך ב-Dolby Atmos, אז אתה מקבל את הצליל במצב Atmos. פורמט השמע הנתמך על ידי המגבר יתגלה אוטומטית על ידי הסטרימר.
באילו פורמטי שמע תומך ה- הסטרימר בחיבור HDMI למגבר?	הסטרימר של Nokia תומך ברוב פורמטי האודיו הדיגיטליים.
מדוע אני לא מזהה אות בטלוויזיה שלי למרות שהסטרימר של Nokia מחובר בעזרת כבל HDMI?	ייתכן שהגדרת את מקור הכניסה הלא נכון בטלוויזיה. לאחר החלפה ליציאת ה-HDMI הנכונה, לוקח מספר שניות לקבל אות מהסטרימר של Nokia.
לא מוצגת תמונה בטלוויזיה במצב 4K UHD.	האיכות תלויה במדיה ומקור הכניסה. איכות תמונה גרועה יכולה להתרחש עקב ההסיבות הבאות: - אתה צופה בתוכן ברזולוציה נמוכה - אתה משתמש בכבל אשר אינו תומך במצב 4K UHD - הטלוויזיה שלך לא תומכת במצב 4K UHD
האם הסטרימר של Nokia כולל יישומים מותקנים מראש?	כן, היישומים Netflix, YouTube, Disney+, Prime Video, Google Play, Google Movie, Google Music, Google Game, וכדומה מותקנים מראש.
האם אני חייב חשבון Google על מנת להשתמש בסטרימר של Nokia?	עליכם להיות בעלי חשבון Google כדי להשתמש ב-Nokia Streaming Box שלכם. יש להתחבר עם חשבון Google שלכם במהלך ההגדרה הראשונית. תצטרכו אותו גם כדי לגשת לאפליקציות מחנות Google Play ולהורידן, וכן כדי להשתמש בתכונות של Google Assistant.
איך מתקינים יישומים?	כדי לעיין באפליקציות בחנות Google Play ולהורידן, בחרו באפליקציית חנות Google Play במסך, או לחצו על לחצן Google Play בשלט הרחוק שלכם. לאחר הורדת האפליקציה הרצויה, פתחו אותה, ופעלו בהתאם להוראות שעל המסך.
אני לא יכול למצוא את האפליקציה שלי בחנות Google Play למרות שאני יכול להוריד אותה לטלפון שלי?	חנות Google Play כוללת יישומים ייעודיים למכשירים ניידים ו-Android TV. יישומים מסוימים אינם זמינים עבור שני המכשירים.

כיצד ניתן להוסיף חשבון Google נוסף למכשיר שלי?	ניתן להוסיף חשבון Google נוסף בתפריט ההגדרות: לחצו על הלחצן  <- חשבונות וכניסה <- + הוסף חשבון.
האם אני יכול ליצור או לערוך את חשבון Google שלי במכשיר?	לא, עליך להשתמש במכשיר הנייד או במחשב האישי שלך כדי ליצור ולערוך חשבון Google.
מה הם דרישות האינטרנט עבור הסטרימר של Nokia?	הסטרימר פועל מצוין עם חיבור אינטרנט סטנדרטי. אולם, אתה החוויה שלך תהיה יותר טובה ככל שחיבור האינטרנט יהיה מהיר יותר. שים לב, שככל שיותר מכשירים מחוברים לרשת הביתית שלך, כך יהיה לך פחות פס רחב עבור הסטרימר של Nokia.
איזה סוגי מכשירי Bluetooth ניתן לחבר לסטרימר של Nokia?	ניתן לחבר דרך Bluetooth מכשירי אודיו, כגון אוזניות ורמקולים וכן מכשירי כניסה, כגון מקלדות ושלטי משחק אל מכשיר הזרמת מדיה של Nokia.
כיצד ניתן לחבר מכשירי Bluetooth לסטרימר של Nokia?	עבור אל תפריט Settings -> Remotes & Accessories -> Add accessory <- לחץ על OK. תהליך הקישור יתחיל ומכשיר ה-Bluetooth יתחבר לסטרימר של Nokia.
כיצד ניתן להשתמש Google Assistant?	כאשר אתה נמצא בתפריט הראשי באנדרואיד, לחץ על לחצן Google Assistant בשלט הרחוק של הסטרימר של Nokia. ניתן לחפש כל תוכן. כל מידע או סרטוני וידאו הקשורים לשאלה שלך יופיעו ברשימה.
לא ניתן לדבר אל Google. מה ניתן לעשות?	ייתכן שהשלט רחוק שלך לא מקושר אל הסטרימר של Nokia. לחץ על לחצן  לפתיחת תפריט Settings-> Remotes & Accessories ובדוק באם השלט רחוק מקושר אל הסטרימר. לקישור מחדש, בחר Add accessory -> OK. תהליך הקישור יתחיל <- מתחבר <- מקושר.
כיצד ניתן לנגן קבצי מדיה מכונן USB בסטרימר של Nokia?	חבר כונן USB חיצוני למחבר ה-USB-A של הסטרימר של Nokia. מחבר ה-USB-A הוא מחבר ה-USB הגדול שנמצא בצד המכשיר. הורד יישום נגן מולטימדיה, VLC עבור נגן אנדרואיד, נגן Sun, נגן MX או נגן דומה מחנות Google Play. פתח את היישום ובחר את הקובץ הרצוי לניגון.
האם אני יכול לצפות בקבצי וידאו מהשרת הביתי שלך, אך לשם כך נדרש יישום בסטרימר?	אפשר לצפות בקבצי וידאו מהשרת הביתי שלך, אך לשם כך נדרש יישום מתאים וידע בהגדרת החיבור.
מה ניתן לעשות עם מחבר ה-USB-C אשר נמצא בגב הפנל?	ניתן להשתמש ביציאת ה-USB-C לטעינת מכשירים ניידים או מכשירים אחרים עם חיבור USB-C.
כיצד ניתן לבצע עדכון תוכנה?	עדכוני תוכנה עבור הסטרימר של Nokia מתבצעים אוטומטית. אם קיימים עדכונים זמינים עבור יישומים מותקנים, תופיע הודעה על כך בעמוד הבית. עבור אל ההודעה ולחץ OK לקריאה.
האם הסטרימר יכול לשמש גם כ-IPTV?	כן, ניתן להשתמש בסטרימר עבור IPTV. עליכם להוריד את אפליקציית ה-IPTV המועדפת עליכם.

## 16. מפרט טכני

### אודיו וידאו

רזולוציית תצוגה: 4K Ultra HD  
רזולוציית וידאו: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 4Kx2K@60fps  
קידוד אודיו: Dolby Digital Plus

### מערכת חיכרון

מערכת הפעלה: Android TV  
ערכת שבבים: Amlogic S905X3  
CPU: Quad-Core Cortex-A55  
GPU: ARM Mali-G31 MP2  
SDRAM: DDR3 2 GB  
Flash eMMC 8 GB

### יציאות

HDMI  
יציאת USB 3.0 (5V, מקסימום 900mA)  
יציאת USB-C (5V, מקסימום 1A)  
AV Out  
Digital Audio (optical)  
Ethernet (RJ-45)

### חיבור אלחוטי

Wi-Fi מובנה 802.11 2T2R 2.4GHz/5GHz b/g/n/a/ac  
Bluetooth

### תאימות

טלויזיות HD, FHD, UHD עם יציאות תואמות HDMI או AV  
מקלדת Bluetooth  
בקר משחק Bluetooth

### נתונים כלליים

אספקת חשמל: AC 100 - 240 V AC ~ 50/60 Hz  
מתח כניסה: DC 12 V, 1 A  
צריכת חשמל בעת עבודה: מקסימום 12W  
צריכת חשמל במצב המתנה: 0.5 W  
טמפרטורת הפעלה: 0 ~ +50 °C  
טמפרטורת אחסון: -20 ~ +70 °C  
מידות (רוחב x עומק x גובה) 112 x 24 x 112  
משקל (ק"ג) 0.25

## Licences

This product is licensed under the AVC patent portfolio license for the personal and non-commercial use of a consumer to (i) encode video in compliance with the AVC standard ("AVC VIDEO") and/or (ii) decode AVC video that was encoded by a consumer engaged in a personal and non-commercial activity and/or was obtained from a video provider licensed to provide AVC video. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information may be obtained from MPEG LA, L.L.C. see <http://www.mpegla.com> This product contains one or more programs protected under international and U.S. copyright laws as unpublished works. They are confidential and proprietary to Dolby Laboratories. Their reproduction or disclosure, in whole or in part, or the production of derivative works therefrom without the express permission of Dolby Laboratories is prohibited. Copyright 2003-2009 by Dolby Laboratories. All rights reserved. Subject to alterations. In consequence of continuous research and development technical specifications, design and appearance of products may change. Google, Android TV, Google Play, YouTube, Chromecast and other related marks and logos are trademarks of Google LLC. Netflix is a registered trademark of Netflix, Inc. Wi-Fi is a registered trademark of Wi-Fi Alliance®. The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI logo are trademarks or registered marks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries. Dolby, Dolby Vision, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. All product names are trademarks or registered trademarks of their respective owners.

© 2022 StreamView GmbH, Franz-Josefs-Kai 13, 1010 Vienna, Austria. All rights reserved. Nokia is a registered trademark of Nokia Corporation, used under license by StreamView GmbH.