


THOMSON

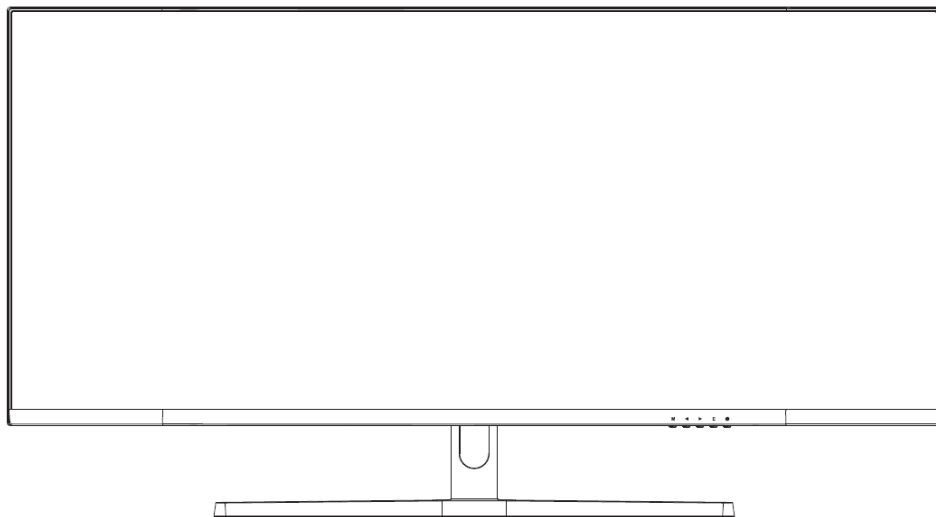

UWQHD JÁTÉKMONITOR

FONTOS

A MONITOR HASZNÁLATA ELŐTT KÉRJÜK, OLVASSA EL FIGYELMESEN A KÉZIKÖNYVET, ÉS ŐRIZZE MEG A KÉSŐBBI HASZNÁLATRA. A SZÍN ÉS A MEGJELENÉS A TERMÉK KONKRÉT MODELLJÉTŐL FÜGGŐEN VÁLTOZHAT. A SPECIFIKÁCIÓK A JÖVŐBEN ELŐZETES ÉRTESÍTÉS NÉLKÜL VÁLTOZHATNAK A TELJESÍTMÉNY JAVÍTÁSA ÉRDEKÉBEN.

Tartalom:

1.	Fontos biztonsági utasítások	3
2.	Figyelmeztetés!	3
3.	Csomagolás.....	6
4.	A bázis beszerelése	7
5.	A monitor szállítása és felemelése	7
6.	Telepítés asztalra	8
7.	Állítsa be a szöveget.....	8
8.	Telepítés falra	9
9.	Kábelcsatlakozás	9
10.	Panel vezérlés	11
11.	Az OSD (On-Screen Display) menü használata	11
12.	Környezetbarát tippek a Thomson monitorhoz	13
13.	Egyéb.....	14
14.	Hibaelhárítás	15
15.	Műszaki specifikációk.....	16
16.	Licenc.....	16

1. Fontos biztonsági utasítások

Kérjük, olvassa el figyelmesen az alábbi figyelmeztetéseket, mielőtt telepíti és használja termékünket. Őrizze meg őket későbbi használatra.

VIGYÁZAT: NE TÁVOLÍTSA EL A FEDELET AZ ÁRAMÜTÉS VESZÉLYÉNEK CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN.

A készülék belsejében nincsenek a felhasználó által szervizelhető alkatrészek. A javításokat mindenképpen szakképzett szerviz szakemberrel végeztesse el.

Az ezzel a szimbólummal ellátott berendezés II. osztályú vagy kettős szigetelésű elektromos készülék. Úgy tervezték, hogy nem igényel biztonsági csatlakozást az elektromos földeléshez.

Tárolás

A készüléket szállítás előtt gondosan ellenőrizték és becsomagolták. Kicsomagoláskor győződjön meg arról, hogy minden alkatrész benne van-e, és tartsa a csomagolást gyermekektől távol. Javasoljuk, hogy a kartondobozt a garanciaidő alatt őrizze meg, hogy a készülék tökéletesen védve legyen javítás vagy garancia esetén.

WEEE-irányelv

Ez a jelölés azt jelzi, hogy ezt a terméket nem szabad más háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani az EU egész területén. Kérjük, hogy az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében felelősségteljesen hasznosítja újra. Használt készülékének visszaküldéséhez kérjük, használja a visszavételi és gyűjtési rendszereket, vagy vegye fel a kapcsolatot azzal a kiskereskedővel, ahol a terméket vásárolta.

Kizárólag beltéri használatra szánt készülék.

Támogatás

GYIK, kézikönyvek, segítség és támogatás:

tv.mythomson.com/support

Biztonsági információk

Szélsőséges időjárási körülmények (viharok, villámlás) és hosszú inaktív időszakok (nyaralás) esetén válassza le a terméket a hálózatról.

A hálózati csatlakozó a monitor elektromos hálózatról való leválasztására szolgál, ezért könnyen kezelhetőnek kell maradnia. Ha a monitor nincs elektromosan leválasztva a hálózatról, a készülék minden helyzetben akkor is áramot vesz fel, ha a termék készenléti üzemmódban vagy kikapcsolt állapotban van.

2. Figyelmeztetés!

Ezt a készüléket olyan személyek (beleértve a gyermekeket is) használhatják, akik képesek/tapasztaltak egy ilyen készülék felügyelet nélküli működtetésére, kivéve, ha a

biztonságukért felelős személy felügyeletet vagy utasítást adott nekik a készülék használatára vonatkozóan.

- Ne helyezze ezt a terméket elektromos fűtőtestek vagy radiátorok közelébe vagy fölé, illetve közvetlen napfénynek kitett helyre.
- Ne helyezzen hőtermelő tárgyakat (például gyertyát, hamutartót, füstölőt, gyúlékony gázokat vagy robbanásveszélyes anyagokat stb.) a termék közelébe.
- Ne helyezzen vízzel töltött edényeket a monitorra, mert ez tűz- vagy áramütésveszélyt okozhat.
- Ne tegye ki a terméket olajos anyagoknak vagy vegyi anyagoknak, mivel ez a termék burkolatának korrózióját okozhatja.
- Ne tegye ki a terméket esőnek vagy víz közelébe (pl. fürdőkád, mosogató, konyhai mosogató, mosodai mosogató, nedves pince, úszómedence).
- Ha a termék véletlenül vizes lesz, nem működik rendesen, különösen, ha szokatlan hangot vagy szagot bocsát ki, azonnal húzza ki a konnektorból, és további segítségért forduljon hivatalos kereskedőhöz vagy szervizközponthoz.
- A monitor tisztításakor ügyeljen arra, hogy száraz, puha, gyúlékony anyagokat nem tartalmazó ruhát használjon. Tisztítás előtt feltétlenül húzza ki a hálózati kábelt vagy a hálózati adaptert.
- Ne terhelje túl a fali aljzatokat, hosszabbító kábeleket vagy beépített kényelmi csatlakozóaljzatokat, mivel ez tüzet vagy áramütést okozhat.
- A tápkábelt vagy a hálózati adaptert olyan helyre kell helyezni, ahol nem léphetnek rá vagy nem nyomhatják össze a fölötte vagy mellette lévő tárgyak, és különös figyelmet kell fordítani a vezetékekre a dugónál, a beépített kényelmi csatlakozóaljzatoknál és a monitor kivezetésénél.
- Mielőtt a hálózati tápkábelt a hálózati adapterhez vagy a monitor tápcsatlakozójához csatlakoztatja (a tényleges termékstílustól függően), győződjön meg arról, hogy a helyi áramellátás megfelel-e a hálózati adapter vagy a monitor bemeneti feszültségének. Az áramütés elkerülése érdekében ne érintse meg a termék belsejét. A termék fedelét csak képzett szakemberek nyithatják ki.
- A tápkábel dugójának könnyen hozzáférhetőnek kell lennie. Ne helyezze a monitort, bútorokat stb. a tápkábelre. A sérült tápkábel/dugó tüzet okozhat vagy áramütést okozhat. A tápkábelt a dugónál fogva kezelje, ne húzza ki a monitort a tápkábel meghúzásával. Soha ne érintse meg a tápkábelt/dugót nedves kézzel, mert ez rövidzárlatot vagy áramütést okozhat. Soha ne kössön csomót a tápkábelre, és ne kösse össze más kábellel. Sérülés esetén ki kell cserélni, ezt csak szakképzett személyzet végezheti.
- SOHA ne helyezze a monitort ruhára vagy más anyagra, amely a monitorkészlet és a tartó bútorok között helyezkedhet el.

- Ne helyezze a monitort a padlóra és ferde felületekre.
- Ha azt tervezi, hogy a monitort hosszabb ideig nem használja, vagy ha távol lesz otthonától (különösen, ha gyermekek, idősek vagy fogyatékkal élők egyedül maradnak), mindenképpen húzza ki a hálózati csatlakozót vagy a hálózati adaptert a konnektorból.
- A felgyülemlett por szikrákat és hőt okozhat a tápkábelből vagy a hálózati adapterből, vagy a tápkábel vagy a hálózati adapter szigetelésének romlását okozhatja, ami áramütést, szivárgást vagy tüzet okozhat.
- Miután a monitort hideg környezetből meleg helyre helyezte át, a bekapcsolás előtt hagyja állni egy ideig, hogy a benne lévő páralecsapódás teljesen eloszolhasson és megszáradhasson.
- Ha ezt a terméket poros, magas vagy alacsony hőmérsékletű, magas páratartalmú, vegyszertartalmú környezetben és 24 órás használatra alkalmas helyeken (például repülőtereken vagy vasútállomásokon stb.) kívánja telepíteni, mindenképpen forduljon hivatalos szervizközponthoz további segítségért. Ellenkező esetben a monitor súlyosan károsodhat.
- Gyermekeknek tilos felmászni erre a termékre.
- Ne helyezze ezt a terméket instabil helyre, például ingatag polcra, lejtős padlóra vagy olyan helyre, ahol külső rezgésnek van kitéve.
- Óvatosan rögzítse a lábakat / állványt a termékhez. Ha az állvány csavarokkal van ellátva, húzza meg erősen a csavarokat, hogy megakadályozza a monitor megdőlését. Ne húzza túl a csavarokat.
- A fulladásveszély elkerülése érdekében tartsa a műanyag zacskókat a csecsemők, gyermekek és háziállatok elérhetőségétől távol.

MINDENKÉPPEN FELETT - SOHA ne engedje, hogy bárki, különösen a gyermekek, a képernyőt nyomja vagy megüsse, bármit benyomjon a lyukakba, nyílásokba vagy a készülékhez egyéb nyílásaiba.

HASZNÁLÓI TANÁCSOK



A törvényerejű rendelet alapján a sz. A 2014. március 14-én kelt 49. számú, "Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EU irányelv végrehajtása" Ez a jelölés azt jelzi, hogy ezt a terméket nem szabad más háztartási hulladékkal együtt, hanem más hulladékoktól elkülönítve kell ártalmatlanítani. Ezért a felhasználónak a terméket az összes lényeges alkatrészszel együtt az elektromos és elektronikus hulladékok újrahasznosító központokba kell vinnie, vagy vissza kell vinnie a kiskereskedőhöz, mielőtt új, egyenértékű típusú terméket vásárolna, 1:1 arányban, vagy 1:0 arányban olyan termékek esetében,

amelyeknek az oldala 25 cm-nél nagyobb. A régi készülék helyes ártalmatlanítása segít megelőzni a környezet és az emberi egészség esetleges károsodását, és támogatja az anyagok újrahasznosítását. A termék jogellenes ártalmatlanítása közigazgatási szankciókat vonhat maga után a felhasználók számára a törvényerejű rendelet alapján, a No. 49. számú, 2014. március 14-én kelt rendelet alapján.

Működési hőmérséklet: -10°C~35°C

Ez a berendezés megfelel a nem ellenőrzött környezetre meghatározott sugárterhelési határértékeknek. Ezt a berendezést úgy kell telepíteni és üzemeltetni, hogy a sugárzó és az Ön teste között legalább 20 cm távolság legyen.

 A Careca Italia SpA kijelenti, hogy ez a termék megfelel a 2014/30/EU irányelvnek, a 2014/35/EU irányelvnek, a 2009/125/EK irányelvnek, az (EU) 2017/1369 irányelvnek, a 2011/65/EU irányelvnek és az azt követő frissítéseknek.

Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege online elérhető.

3. Csomagolás

Kérjük, ellenőrizze, hogy minden elemet tartalmaz-e a monitorkészlet. Ha hiányoznak elemek, kérjük, időben lépjen kapcsolatba a kereskedővel.

Az elemek színe és alakja modellenként változhat.


A mellékelt kábelek a vásárolt terméktől függően változhatnak.

Kézikönyv	Gyorsindítási útmutató	Garanciakártya
Kábel	DP kábel	Csak DP-porttal rendelkező monitorokra vonatkozik. Nem minden modellhez jár DP-kábel, ezt a tartozékot külön lehet megvásárolni.
Egyéb	Adapter	Tápkábel

4. A bázis beszerelése

A monitor kicsomagolására vonatkozó utasításokat a Gyors telepítési útmutatóban (QIG) találja. Szerelje össze a monitort egy sík felületen, és fektesse egy ruhára.

(A monitor funkciói a modelltől függően változhatnak, a tényleges termék az irányadó)

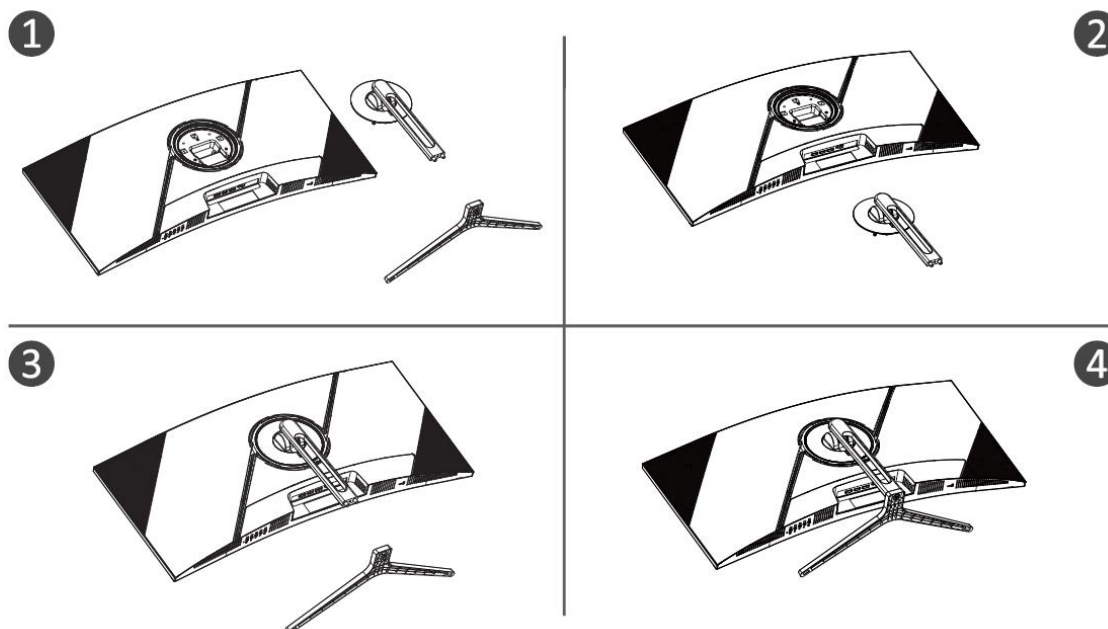


5. A monitor szállítása és felemelése

A monitor biztonságos szállítása és a karcolások vagy sérülések elkerülése érdekében, kérjük, kövesse az alábbi utasításokat, függetlenül a monitor alakjától és méretétől.


- A monitor szállítása előtt kérjük, tegye a monitort az eredeti dobozba/csomagolásba.
- Húzza ki a tápkábelt és az egyéb kábeleket, mielőtt bármilyen művelet végezne a monitorral.
- Fogja meg erősen a monitor alját és oldalát. Magát a panelt ne fogja meg.
- Ügyeljen arra, hogy a képernyő ne legyen szemben éles tárgyakkal, és biztonságos távolságban legyen más anyagoktól, amelyek károsíthatják azt.
- A monitor megfelelő áthelyezéséhez ügyeljen arra, hogy a monitor függőleges helyzetben legyen, és ne az oldalán.

6. Telepítés asztalra

Összeszerelés után helyezze a monitort függőleges helyzetben az asztalra. A monitornak legalább 100 mm távolságra kell lennie a falaktól, hogy a megfelelő szellőzést biztosítsa.

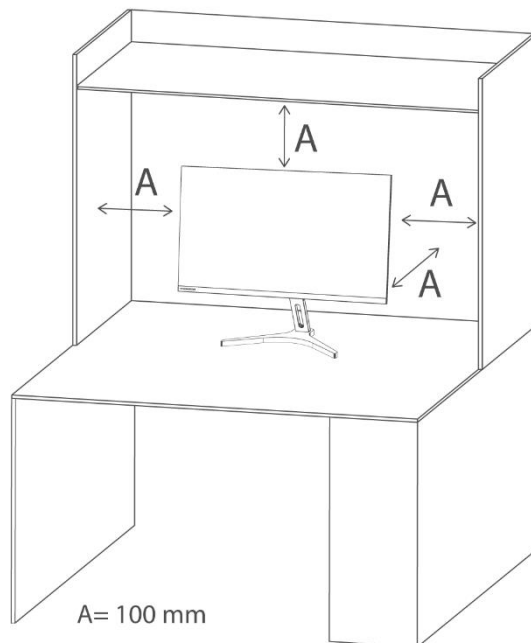

7. Állítsa be a szöget

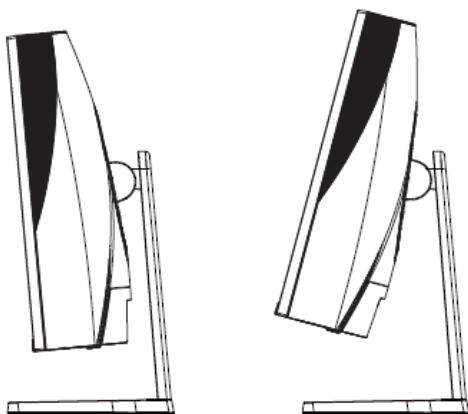


1. A rajzok csak referenciaként szolgálnak, kérjük, tekintse meg a tényleges monitort.
2. A képernyő szöge előre felé 5°-kal, hátra felé 15°-kal állítható a kényelmes szög beállításához.
3. A monitor szögének beállításakor ügyeljen arra, hogy ne érintse vagy nyomja meg a képernyő területét.

8. Telepítés falra

A monitor megfelel a fali rögzítőlemezre vagy más kompatibilis eszközökre vonatkozó előírásoknak.

A monitort úgy kell felszerelni, hogy a monitor mindkét oldalán legalább 100 mm hely legyen, és a faltól 100 mm távolságra, hogy a megfelelő szellőzést biztosítsa. A csavaroknak, a monitorlemeznek vagy más kompatibilis eszközöknek VESA tanúsítvánnyal kell rendelkezniük, és a VESA szabványoknak megfelelően kell használni őket.

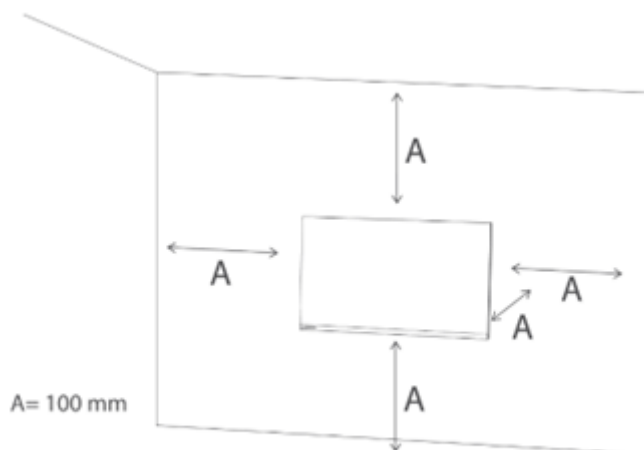


9. Kábelcsatlakozás

A termékmodellről függően a monitor hátoldalán található konfigurációs információk eltérhetnek.


A termék csatlakoztatása előtt feltétlenül olvassa el az alábbi információkat.

1. A termék csatlakoztatása előtt ellenőrizze a mellékelt jelkábel(ek) két csatlakozóját, valamint a terméken és a külső eszközökön lévő csatlakozók alakját és helyzetét.
2. A termék csatlakoztatása előtt győződjön meg arról, hogy a tápkábel nem hajlott vagy sérült.
3. Csatlakoztassa a tápkábelt a termékhez, és csatlakoztassa azt egy fali konnektorba. Ha a termék rendellenes működését észleli, azonnal húzza ki a készüléket a hálózathoz, és forduljon a kereskedőhöz.
4. A termék csatlakoztatása után feltétlenül olvassa el a kézikönyvet, hogy megismerje a termék funkcióit, óvintézkedéseit és a termék megfelelő használatához szükséges egyéb információkat.

HDMI	HDMI: HDMI-kábelrel csatlakoztassa a termék HDMI-portját egy másik csatlakoztatni kívánt eszköz HDMI OUT portjához.	Fülhallgató	Earphone OUT (Fülhallgató OUT): Fejhallgató dugó használatával csatlakoztassa a fülhallgató OUT csatlakozóhoz.
DP	DP: DisplayPort (DP) kábel használatával csatlakoztassa a termék DP portját egy másik csatlakoztatni kívánt eszköz DP OUT portjához.	DC IN	DC IN 12V: Használja a mellékelt adaptert a port csatlakoztatásához. Vegye figyelembe, hogy ez a port csak 12V-os feszültséget támogat. Kérjük, a nem eredeti adapterrel kapcsolatban forduljon a hivatalos szervizközponthoz.

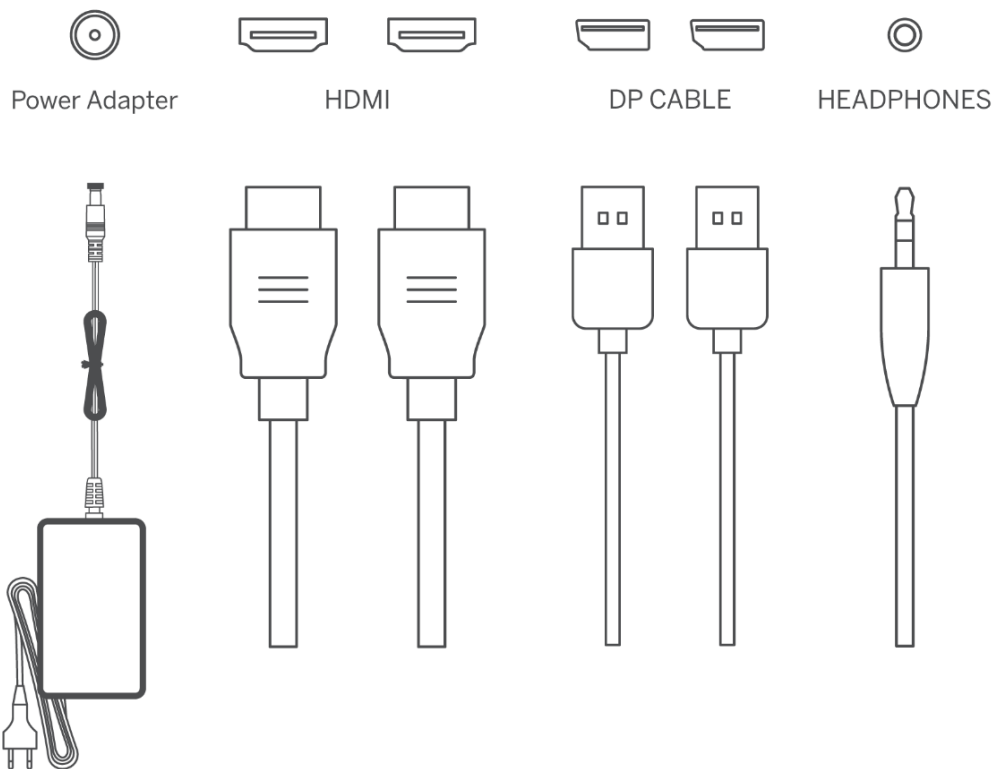

10. Panel vezérlés

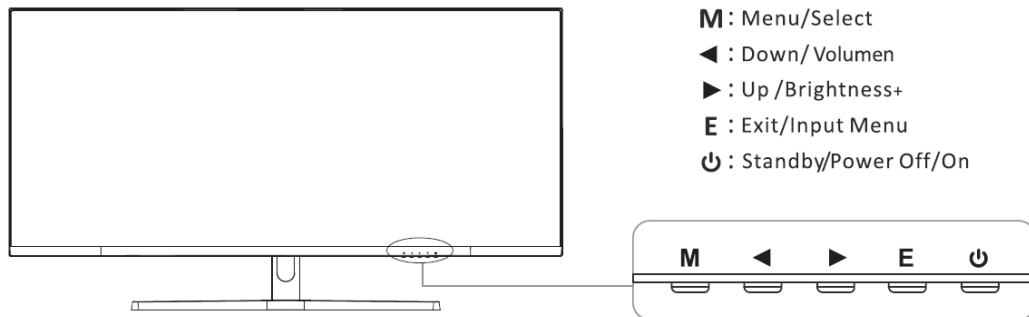

11. Az OSD (On-Screen Display) menü használata

	DP	3440X1440 240Hz	FreeSync Off
Picture Setting	Brightness		80
Color Setting	Contrast		50
Sound setting	Blacklevel		5
Gaming Mode	Sharpness		2
Input Source	DCR	< OFF >	
OSD Setting	Image Ratio	< 16:9 >	
PIP/PBP	HDR	< OFF >	

1. Az OSD menü megjelenítéséhez nyomja meg a monitor alján található **M** gombot.
2. Nyomja meg a **balra/jobbra** gombokat a menüben való navigáláshoz, majd nyomja meg az **M** gombot a kiválasztáshoz.
3. Nyomja meg a **balra/jobbra** gombokat a kiválasztott beállítás módosításához, majd nyomja meg az **M** gombot a megerősítéshez.
4. Az előző menübe való visszatéréshez nyomja meg az **E** gombot.
5. Az OSD menüből való kilépéshez nyomja meg az **E** billentyűt, amíg ki nem lép.

Főmenü	Almenü	Opciók	Leírás
Kép beállítása	Fényerő	0-100	A kijelző fényerejének beállítása
	Kontraszt	0-100	A kijelző kontrasztjának beállítása
	Blacklevel	0-100	A fekete szín mélységének beállítása
	Sharpness	0-4	A kijelző élességének beállítása
	DCR	Be/Ki	A dinamikus kontrasztarány (DCR) funkció be/ki kapcsolása.
	HDR	Be/Ki	Nagy dinamikatartomány (HDR) be/ki kapcsolása
	Képarány	Automatikus/16:9/4:3	A kijelző képarányának beállítása
Szín beállítása	Képmód	Standard/Film/Iroda/FPS/RTS/Racing/sRGB/felhasználó	Képmód előbeállítás kiválasztása
	Gamma	Ki/1.8/2.0/2.2/2.4	A kijelző gamma-szintjének beállítása
	Alacsony kék fény	Ki/gyenge/közepes/Strong	A kijelző kék fény szintjének beállítása
	Színhőmérséklet	Meleg/felhasználó/Hűvös/Normál	A kijelző színhőmérsékletének beállítása
	Vörös	0-100	RGB paraméterek testreszabása
	Zöld	0-100	
	Kék	0-100	
Hang beállítása	Hangerő	0-100	A hangerő beállítása
	Mute	Be/Ki	A hangkimenet letiltása vagy engedélyezése
Játék üzemmód	Ingyenes prémium szinkronizálás	Be/Ki	
	Válaszidő	Kikapcsolt/gyors/dinamikus/extrém	
	MPRT	On/Off	
	CrossHair	Ki/Icon1/Icon2/Icon3/Icon4	
	Időzítő	Ki/15:00/30:00/45:00/60:00	
	Frissítési sebesség	Ki/Balra fent/balra fent/jobbra fent/balra lent/jobbra lent	
	Mesterlövész távcső	Ki/Kicsi/Közepes/Nagy	
Bemeneti forrás	Automatikus	Be/Ki	Lehetővé teszi, hogy a monitor automatikusan átkapcsoljon a legutolsó aktív bemenetre.
	Bemenet kiválasztása	HDMI1/HDMI2/DP1/DP1	A monitor bemenetének kiválasztása
OSD beállítás	Nyelv	Angol/Magyar/Spanyol/Francia/Olasz/Német/Magyar/Portugál/Polszki/	OSD menü nyelvének beállítása

		Nederlands/ Slovenscina/ Cestina/ román/ bolgár	
	H.pozíció	0-100	Az OSD vízszintes helyzetének beállítása
	V.pozíció	0-100	Az OSD függőleges helyzetének beállítása
	Timeout	0-60	Beállítja, hogy az OSD mennyi ideig maradjon aktív
	Átlátszóság	0-10	Az OSD átláthatóság értékének beállítása
	Reset	/	/
	Hotkey1/ Hotkey2	Fényerő/Fényerő/Kép Mód/Gamma/ Alacsony kék fény/keresztfény/ Időzítő/ Frissítési sebesség	Válasszon ki egy beállítást, amelyet közvetlenül a bal/jobbs gombokkal állíthat be, az OSD menübe való belépés nélkül.
	Over Clock	On/Off	/
PIP/PBP	Megjelenítési mód	Ki/PIP/PBP	Válassza ki a két üzemmód egyikét: 1) PIP (Kép a képben): egy másik bemenet kis ablakként jelenik meg a fő bemenet tetején. 2) PBP (Picture-by-Picture): egy másik bemenetet jelenít meg a fő bemenet mellett.
	Régió kiválasztása	DP1/DP2/HDMI1/HDMI2	Válassza ki, hogy melyik bemenet jelenjen meg PIP/PBP-ben.
	PIP méret	Kicsi/Közepes/Nagy	A bemenet méretének kiválasztása PIP/PBP-ben.
	PIP pozíció	Bal felső/jobbs felső/bal alsó/jobbs alsó	A bemenet pozíciójának kiválasztása PIP/PBP-ben.
	Hangforrás	Digitális régió 1/Digitális régió2	A fő hangforrás kiválasztása PIP/PBP-ben.
	Bemenetcsere	/	A bemenetek pozícióinak felcserélése PIP/PBP-ben.

12. Környezetbarát tippek a Thomson monitorhoz

Az energiafogyasztás csökkentése és a környezeti lábnyom minimalizálása érdekében a Thomson monitor használata közben kövesse az alábbi egyszerű környezetbarát gyakorlatokat:

- **Aktiválja az energiatakarékos üzemmódot:** Aktiválja a monitor **Eco üzemmódját**, hogy csökkentse az energiafogyasztást, amikor a monitor nincs használatban. Ez a beállítás segít a fényerő csökkentésében és az energiatakarékosságban az üresjáratú időszakokban.

- **Állítsa be a fényerőt és a kontrasztot:** Csökkentse a fényerő és a kontraszt beállításait kényelmes szintre. Ez nemcsak az energiafelhasználást csökkenti, hanem a monitor élettartamát is meghosszabbítja.
- **Kikapcsolás használaton kívül:** Mindig kapcsolja ki a monitort, amikor befejezte a használatát, különösen a hosszabb inaktív időszakok alatt. Alternatívaként állítson be rövidebb **alvó üzemmódot** vagy automatikus kikapcsolási időzítőt.
- **Húzza ki a konnektorból, ha nem használja:** Húzza ki a monitort a hálózathoz, ha hosszabb ideig nem használja, például nyaralás vagy hosszabb távollét esetén. Ezzel elkerülhető a fantomáramfogyasztás.
- **Megfelelő ártalmatlanítás:** Élettartama végén a **WEEE-irányelvnek** megfelelően felelősségteljesen, az elektronikai **hulladékok** gyűjtésére kijelölt pontra szállítva hasznosítja újra a monitort. Ez biztosítja a megfelelő ártalmatlanítást, és támogatja az anyagok fenntartható újrafelhasználását.

13. Egyéb

Plug and Play funkciók:

Ez a monitor bármilyen kompatibilis Plug and Play rendszerbe telepíthető.

A monitor és a számítógépes rendszer közötti kölcsönhatás optimális működési feltételeket és monitorbeállításokat biztosít.

A legtöbb esetben a monitor telepítése automatikusan történik, hacsak a felhasználó nem választ más beállítást.

Elfogadható holt képpontok:

A termék kijelzője fejlett félvezető eljárással készül, amelynek pontossága meghaladja az 1 ppm-et (parts per million).

Néhány pixel azonban túl világos vagy sötét lehet a piros, zöld, kék vagy fehér szín megjelenítésekor. Használja nyugodtan, mivel a minőség kielégítő.

Ez a berendezés B osztályú informatikai berendezés.

Ahogy a képernyőre néző felhasználó szöge változik, a termék keretének szélén LED-fény jelenhet meg, de ez a jelenség nem káros az emberi testre, és nem befolyásolja a termék tulajdonságait és teljesítményét.



A halláskárosodás elkerülése érdekében korlátozza a nagy hangerőn történő zenehallgatást.

FIGYELMEZTETÉS

Soha ne helyezze a monitorkészletet instabil helyre. A monitorkészlet leeshet, ami súlyos személyi sérülést vagy halált okozhat. Sok sérülés, különösen a gyermekek esetében, elkerülhető az alábbi egyszerű óvintézkedések megtételével:

1. A monitorkészlet gyártója által ajánlott szekrények vagy állványok használata.

2. Csak olyan bútorokat használjon, amelyek biztonságosan meg tudják tartani a monitorkészletet.
3. Annak biztosítása, hogy a monitorkészlet ne lógjon túl a tartó bútor szélén.
4. A monitorkészletet ne helyezze magas bútorokra (például szekrényekre vagy könyvespolcokra) anélkül, hogy a bútorokat és a monitorkészletet is megfelelő tartószerkezethez rögzítené.
5. Ne helyezze a monitorkészletet olyan ruhára vagy egyéb anyagokra, amelyek a monitorkészlet és a tartó bútor között lehetnek.
6. A gyermekek felvilágosítása a bútorokra való felmászás veszélyeiről, hogy elérjék a monitorkészletet vagy annak kezelőszerveit. Ha a meglévő monitorkészletet megtartja és áthelyezi, a fentiekben leírtakkal azonos megfontolásokat kell alkalmazni.

Falra szerelhető csavarok: 22-24 hüvelykes M4, 28-70 hüvelykes M6, 75 hüvelykes M8

Megjegyzés: Ne akassa ferdén, hogy elkerülje a leesés veszélyét.

Megjegyzés: Falra szerelhető tartó használata esetén a telepítési magasság nem haladhatja meg a 2 métert.

Megjegyzés: Ne takarja el a szellőzőnyílásokat.

Megjegyzés: Ez a berendezés nem használható puha alátámasztáson (pl. ágynemű, takaró stb.).

14. Hibaelhárítás

Fekete képernyő jelenik meg/nem tudja bekapcsolni a terméket:

- 1) Kérjük, ellenőrizze, hogy a hálózati adapter megfelelően van-e csatlakoztatva.
- 2) Kérjük, ellenőrizze, hogy a hálózati adapter rendesen csatlakozik-e a 100-240 V-os váltakozó áramú aljzathoz.
- 3) Kérjük, ellenőrizze, hogy a jelérzékelő kábel információ megjelenik-e a képernyőn, ellenőrizze a csatlakoztatott rendszer és ez a monitor közötti kábelcsatlakozást.
- 4) Különböző bemenetek:
 - a) Kérjük, ellenőrizze, hogy a DP bemenet ki van-e választva forrásként, ha a DP kábelt a csatlakoztatott rendszer bekapcsolása után csatlakoztatja. A csatlakoztatott rendszer használata közben húzza ki és csatlakoztassa újra a DP-kábelt. Előfordulhat, hogy a képernyő nem jelenít meg képet, mert egyes grafikus kártyák nem képesek jelet kimeneti. Ebben az esetben a DP-kábel csatlakoztatása után indítsa újra a csatlakoztatott rendszert és/vagy frissítse a grafikus kártya illesztőprogramjait.
 - b) Ellenőrizze, hogy a HDMI bemenet ki van-e választva forrásként, ha a HDMI kábelt a csatlakoztatott rendszer bekapcsolása után csatlakoztatja. Húzza ki és csatlakoztassa újra a HDMI-kábelt a csatlakoztatott rendszer használata közben. Előfordulhat, hogy a képernyő nem jelenít meg képet, mert egyes grafikus kártyák nem képesek jelet kimeneti. Ebben az esetben a HDMI-kábel csatlakoztatása után indítsa újra a csatlakoztatott rendszert és/vagy frissítse a grafikus kártya illesztőprogramjait.

15. Műszaki specifikációk

M34QG7Y14C	
Működési feszültség	100-240 V, 50-60 Hz
DC adapter specifikációi (kimenet)	12 V/5A, 60W
Kijelző frekvencia	240 Hz
Audio kimeneti teljesítmény	2 x 2W
Teljesítményfogyasztás (W)	<55W
Hálózati készenléti energiafogyasztás (W)	< 0,5
Súly (kg)	5.7
A monitor méretei HxSxM (állvánnyal) (mm)	807*550*203mm
Monitor méretei HxSxM (állvány nélkül) (mm)	807*361*117
Kijelző	34"/86 cm
Képernyő felbontása	3440x1440 (WQHD)

16. Licenc

Módosítások függvénye. A folyamatos kutatás és fejlesztés következtében a termékek műszaki specifikációja, kialakítása és megjelenése változhat. A HDMI és a HDMI High-Definition Multimedia Interface kifejezések, valamint a HDMI logó a a HDMI Licensing Administrator, Inc. védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és más országokban. Minden jog fenntartva. Minden terméknév a megfelelő tulajdonosok védjegye vagy bejegyzett védjegye. ©2025 StreamView GmbH, Franz-Josefs-Kai 1, 1010 Bécs, Ausztria, contact@streamview.com . Ezt a terméket a StreamView GmbH gyártotta és forgalmazza a StreamView GmbH felelőssége mellett. A THOMSON és a THOMSON logó a StreamView GmbH által használt védjegyek - további információk a www.thomson-brand.com oldalon.