


THOMSON

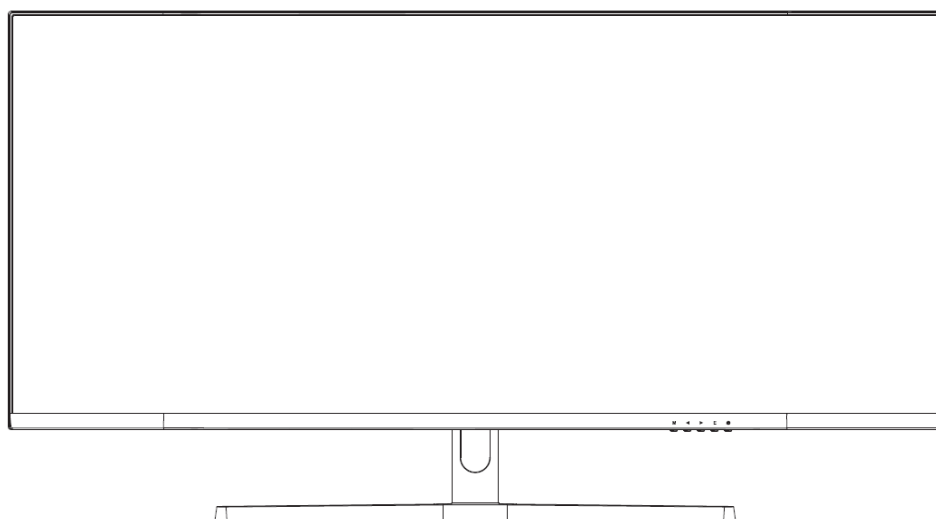

UWQHD МОНИТОР ЗА ИГРЕ

ВАЖНО

ПРЕ УПОТРЕБЕ ОВОГ МОНИТОРА, ПАЖЉИВО ПРОЧИТАЈТЕ УПУТСТВО И САЧУВАЈТЕ ГА ЗА БУДУЋЕ ПОТРЕБЕ. БОЈА И ИЗГЛЕД МОГУ СЕ РАЗЛИКОВАТИ У ЗАВИСНОСТИ ОД ОДРЕЂЕНОГ МОДЕЛА ПРОИЗВОДА. СПЕЦИФИКАЦИЈЕ МОГУ БИТИ ИЗМЕНЈЕНЕ У БУДУЋНОСТИ РАДИ ПОБОЉШАЊА ПЕРФОРМАНСИ БЕЗ ПРЕТХОДНЕ НАЈАВЕ.

Садржај

1.	Важна безбедносна упутства	3
2.	Упозорење!	3
3.	Паковање	6
4.	Инсталација основе	7
5.	Ношење и подизање монитора	7
6.	Инсталација на сто	8
7.	Подесите угао	8
8.	Монтажа на зид	9
9.	Кабловска веза	9
10.	Контрола панела	11
11.	Коришћење OSD (On-Screen Display) менија	11
12.	Еколошки савети за Thomson монитор	14
13.	Остало	15
14.	Решавање проблема	16
15.	Техничке спецификације	16
16.	Лиценца	17

1. Важна безбедносна упутства

Пажљиво прочитајте доленаведена упозорења пре него што инсталирате и користите наш производ. Сачувајте их за каснију употребу.

ОПРЕЗ: НЕ УКЛАЊАЈТЕ ПОКЛОПАЦ ДА БИСТЕ СМАЊИЛИ РИЗИК ОД ЕЛЕКТРИЧНОГ УДАРА

Унутра нема делова које корисник може да поправи. Поправке обави квалификовано сервисно особље.

Опрема са овим симболом је електрични уређај класе II или двоструко изолован електрични уређај. Пројектован је на такав начин да не захтева сигурносно повезивање са електричним уземљењем.

Складиштење

Ваш уређај је пажљиво проверен и упакован пре слања. Приликом распакивања, уверите се да су сви делови укључени и држите амбалажу ван домашаја деце. Препоручујемо да чувате кутију током гарантног рока, како би ваш уређај био савршено заштићен у случају поправке или гаранције.

Директива о отпадним електронским и електричним уређајима

Ова ознака указује да овај производ не треба одлагати са осталим кућним отпадом широм ЕУ. Молимо вас да га рециклирате одговорно како бисте промовисали одрживу поновну употребу материјалних ресурса. Да бисте вратили коришћени уређај, користите системе за враћање и сакупљање или контактирајте продавца где је производ купљен.

Намењено само за употребу у затвореном простору.

Подршка

Најчешћа питања, упутства, помоћ и подршка:

tv.mythomson.com/support

Безбедносне информације

У екстремним временским условима (олује, муње) и дужим периодима неактивности (одлазак на одмор) искључите производ из мреже.

Утикач за напајање се користи за искључивање монитора из електричне мреже и стога мора бити лако доступан. Ако монитор није електрично искључен из мреже, уређај ће и даље трошити струју у свим ситуацијама чак и ако је производ у режиму приправности или искључен.

2. Упозорење!

Овај уређај је намењен за употребу од стране особа (укључујући децу) које су способне/искусне у руковању таквим уређајем без надзора, осим ако им особа

одговорна за њихову безбедност није пружила надзор или упутства у вези са коришћењем уређаја.

- Не постављајте овај производ близу или изнад електричних грејача или радијатора, нити на места изложена директној сунчевој светлости.
- Не стављајте предмете који производе топлоту (као што су свеће, пепељаре, тамјан, запаљиви гас или експлозивне материје итд.) у близину производа.
- Не стављајте посуде напуњене водом на монитор јер то може довести до пожара или струјног удара.
- Не излажите производ уљаним супстанцама или хемијским агенсима, јер то може изазвати корозију кућишта производа.
- Не излажите овај производ киши или близини воде (нпр. када, судопере, кухињске судопере, судопере за веш, влажног подрума, базена).
- Ако се производ случајно покваси, не ради нормално, посебно ако емитује необичан звук или мирис, одмах искључите утикач из утичнице и контактирајте овлашћеног продавца или сервисни центар за даљу помоћ.
- Приликом чишћења монитора, обавезно користите суву, меку крпу која не садржи запаљиве материје. Пре чишћења, обавезно искључите кабл за напајање или адаптер за напајање.
- Не преоптерећујте зидне утичнице, продужне каблове или интегрисане разводне кутије јер то може довести до пожара или струјног удара.
- Кабл за напајање или адаптер за напајање треба поставити на место где неће бити згажен или пригњечен предметима изнад или поред њега, а посебну пажњу треба обратити на жице на утикачу, на интегрисаним утичницама и на утичници монитора.
- Пре него што повежете кабл за напајање наизменичном струјом са адаптером за напајање или интерфејсом за напајање монитора (у зависности од модела производа), уверите се да ваше локално напајање испуњава захтеве адаптера за напајање или улазног напона монитора. Не додирујте унутрашњост овог производа да бисте спречили струјни удар. Само квалификованим техничарима је дозвољено да отварају поклопац овог производа.
- Утикач кабла за напајање треба да буде лако доступан. Не стављајте монитор, намештај итд. на кабл за напајање. Оштећени кабл за напајање/утикач може изазвати пожар или струјни удар. Држите кабл за напајање за утикач, не искључујте монитор из струје повлачењем кабла за напајање. Никада не додирујте кабл за напајање/утикач мокрым рукама јер то може изазвати кратак спој или струјни удар. Никада не правите чвор на каблу за напајање нити га везите са другим кабловима. Када је оштећен, мора се заменити, а то треба да уради само квалификовано особље.

- НИКАДА не стављајте монитор на тканину или друге материјале који се могу налазити између монитора и намештаја на којем је монитор.
- Не стављајте монитор на под и нагнуте површине.
- Ако планирате да монитор не користите дуже време или ако ћете бити одсутни од куће (посебно ако су деца, старије особе или особе са инвалидитетом остављене саме), обавезно искључите утикач или адаптер за напајање из утичнице.
- Накупљена прашина може изазвати варнице и топлоту из кабла за напајање или адаптера за напајање или проузроковати оштећење изолације кабла за напајање или адаптера за напајање, што може довести до струјног удара, цурења или пожара.
- Након што преместите монитор из хладног у топло место, оставите га да одстоји неко време пре него што га укључите како би се евентуална кондензација унутра потпуно распршила и осушила.
- Ако планирате да инсталирате овај производ у прашњавом окружењу, окружењу са високом или ниском температуром, високом влажношћу, окружењу које садржи хемикалије и местима где се користи 24 сата дневно (као што су аеродроми или железничке станице итд.), обавезно контактирајте овлашћени сервисни центар за даљу помоћ. У супротном, монитор може бити озбиљно оштећен.
- Деци је забрањено пењање по овом производу.
- Не постављајте овај производ на нестабилно место, као што је климава полица, коси под или место изложено спољним вибрацијама.
- Пажљиво причврстите ножице/постоље на производ. Ако је постоље опремљено завртњима, чврсто их затегните како бисте спречили нагињање монитора. Немојте превише затезати завртње.
- Да бисте избегли опасност од гушења, држите пластичне кесе ван домашаја беба, деце и домаћих животиња.

ИЗНАД СВЕГА - НИКАДА не дозволите никоме, посебно деци, да гурају или ударају екран, да гурају било шта у рупе, прорезе или било које друге отворе на кућишту.

САВЕТИ ЗА КОРИСНИКЕ



На основу законске уредбе бр. 49 од 14. марта 2014. године „Спровођење Директиве 2012/19/EU о отпаду од електричне и електронске опреме (WEEE)“. Ова ознака указује да се овај производ не сме одлагати са осталим кућним отпадом, већ одвојено од осталог отпада. Стога, корисник треба да однесе

производ са свим битним компонентама у центре за рециклажу електричног и електронског отпада или да га врати продавцу пре куповине новог производа еквивалентног типа, у односу 1 према 1, или 1 према 0 за производе који имају већу и мању страну од 25 цм. Правилно одлагање вашег старог уређаја помоћи ће у спречавању потенцијалне штете по животну средину и људско здравље и подржати рециклажу материјала. Незаконито одлагање производа може подразумевати административне санкције за кориснике на основу Законске уредбе бр. 49 од 14. марта 2014. године.

Радна температура: -10°C~35°C

Ова опрема је у складу са ограничењима изложености зрачењу утврђеним за неконтролисано окружење. Ова опрема треба да се инсталира и користи са минималном удаљеношћу од 20 цм између радијатора и вашег тела.

 Цареца Италиа СпА изјављује да је овај производ усклађен са Директивом 2014/30/EУ, Директивом 2014/35/EУ, Директивом 2009/125/EЦ, Директивом (EУ) 2017/1369, Директивом 2011/65/EУ и накнадним ажурирањима.

Цео текст ЕУ декларације о усаглашености доступан је онлајн.

3. Паковање

Молимо вас да проверите да ли су сви предмети укључени у ваш комплет монитора. Уколико неки предмети недостају, благовремено контактирајте продавца.

Боја и облик предмета могу се разликовати у зависности од модела.


Приложени каблови могу се разликовати у зависности од купљеног производа.

Ручно	Водич за брзи почетак	Гарантни лист
Кабл	ДП кабл	Важи само за мониторе са DP портовима. Не долазе сви модели са ДП каблом, овај додатак можете купити засебно.
Други	Адаптер	Кабл за напајање

4. Инсталација основе

Молимо погледајте Водич за брзу инсталацију (QIG) за упутства о распакивању монитора. Склопите монитор на равној површини и положите га на крпу.

(Функције монитора могу да варирају у зависности од модела, стварни производ ће имати предност)

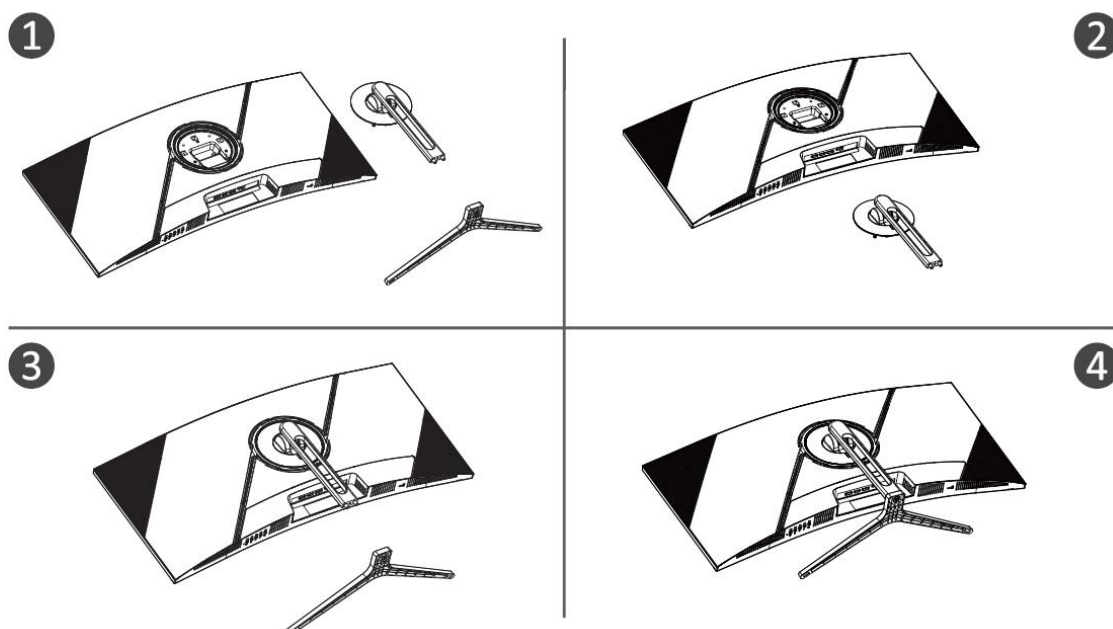


5. Ношење и подизање монитора

Да бисте осигурали безбедан транспорт монитора и спречили огреботине или оштећења, пратите ова упутства без обзира на његов облик и величину.


- Пре него што пребаците монитор, ставите га у оригиналну кутију/амбалажу.
- Искључите кабл за напајање и остале каблове пре него што извршите било какву радњу са монитором.
- Чврсто држите доњу и бочну страну монитора. Не држите сам панел.
- Уверите се да екран није окренут ка оштрим предметима и да је на безбедној удаљености од других материјала који би га могли оштетити.
- Да бисте правилно преместили монитор, уверите се да је у усправном положају, а не на боку.

6. Инсталација на столу

Поставите монитор на сто у усправном положају након склапања. Монитор мора бити удаљен најмање 100 мм од зидова како би се обезбедила довољна вентилација.

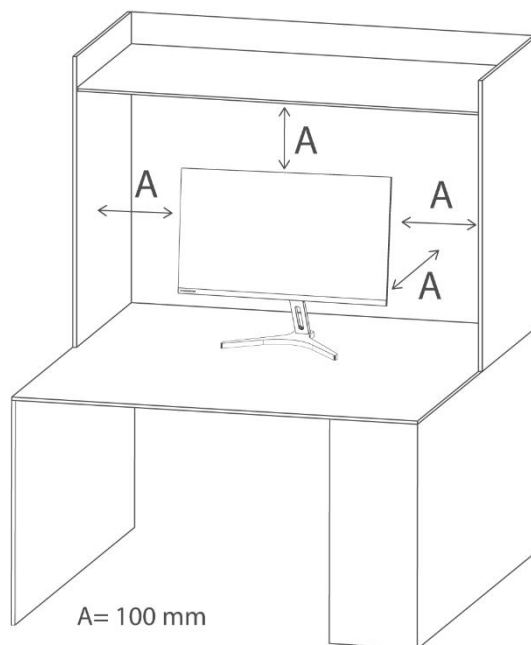

7. Подесите угао

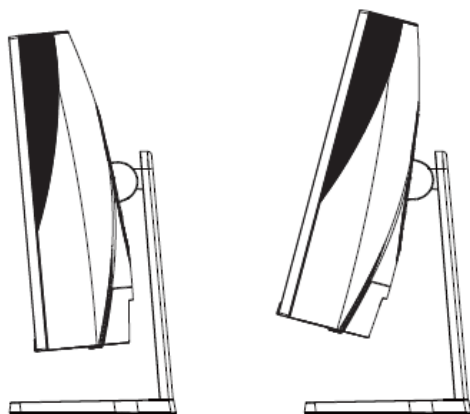


1. Цртежи су само за референцу и погледајте стварни монитор.
2. Угао екрана се може подесити напред 5° и назад 15° за удобан угао.
3. Пазите да не додирујете или притискате површину екрана приликом подешавања угла монитора.

8. Инсталација на зид

Монитор испуњава спецификације за плочу за монтажу на зид или друге компатибилне уређаје.

Монитор треба да буде инсталиран са најмање 100 мм простора са сваке стране монитора и 100 мм од зида како би се обезбедила довољна вентилација.

Шrafoви, плоча монитора или други компатибилни уређаји морају бити VESA сертифицирани и користити се у складу са VESA стандардима.

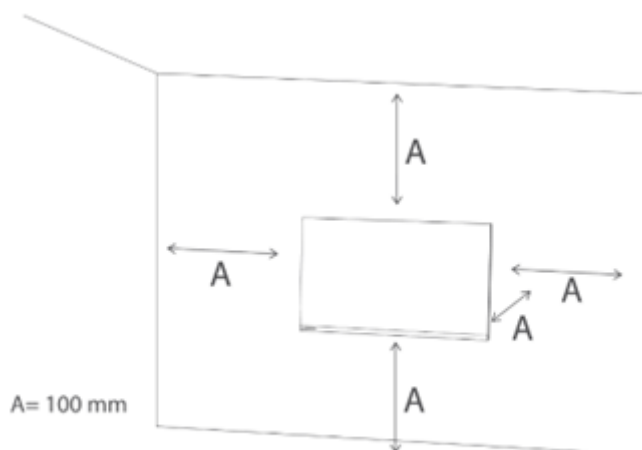


9. Кабловска веза

У зависности од модела производа, информације о конфигурацији на задњој страни монитора могу се разликовати.


Обавезно прочитајте следеће информације пре повезивања производа.

1. Пре повезивања производа, проверите два конектора на испорученом сигналном каблу (кабловима) и облик и положај конектора на производу и спољним уређајима.
2. Пре повезивања производа, уверите се да кабл за напајање није савијен или оштећен.
3. Прикључите кабл за напајање на производ и укључите га у зидну утичницу. Ако приметите било какав необичан рад производа, одмах га искључите из струје и контактирајте продавца.
4. Након повезивања производа, обавезно прочитајте упутство како бисте се упознали са карактеристикама производа, мерама предострожности и другим информацијама потребним за правилно коришћење производа.

HDMI	HDMI: Повезивање HDMI порта производа са HDMI OUT портом другог уређаја који желите да повежете помоћу HDMI кабла.	Слушалице	Излаз за слушалице: Користите утикач за слушалице да бисте га повезали са излазним прикључком за слушалице.
ДП	ДП: Коришћење DisplayPort (DP) кабла за повезивање DP порта производа са DP OUT портом другог уређаја који желите да повежете.	DC IN	DC IN 12V: Користите приложени адаптер за повезивање порта. Имајте на уму да овај порт подржава само 12V. Молимо вас да се обратите овлашћеном сервисном центру за неоригиналне адаптере.

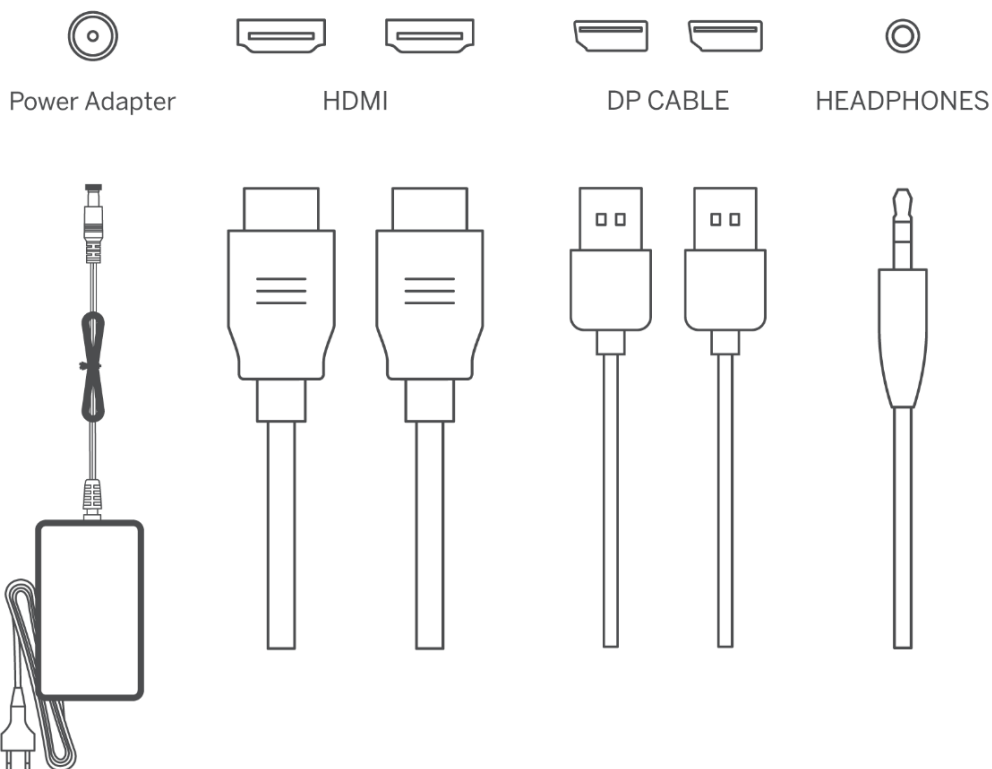

10. Контрола панела

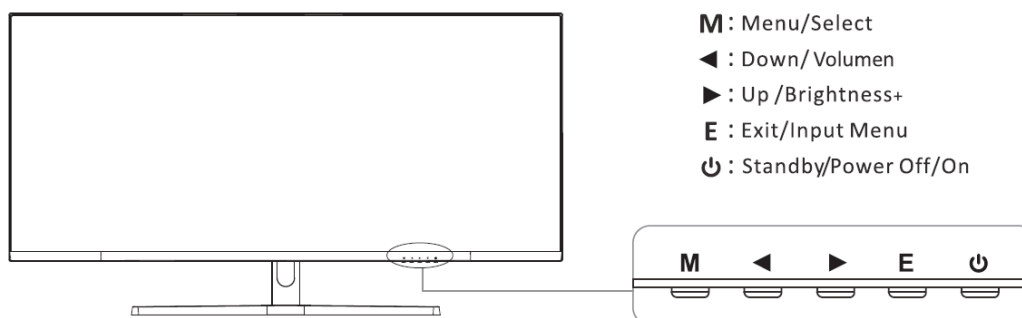

11. Коришћење OSD (On-Screen Display) менија

	DP	3440X1440 240Hz	FreeSync Off
Picture Setting	Brightness		80
Color Setting	Contrast		50
Sound setting	Blacklevel		5
Gaming Mode	Sharpness		2
Input Source	DCR	< OFF >	
OSD Setting	Image Ratio	< 16:9 >	
PIP/PBP	HDR	< OFF >	

1. Да бисте видели OSD мени, притисните дугме **M** на дну монитора.
2. Притисните **лево/десно** дугме за навигацију кроз мени и притисните **M** за избор.
3. Притисните **лево/десно** дугме да бисте подесили изабрано подешавање и притисните **M** да бисте потврдили.
4. Да бисте се вратили на претходни мени, притисните дугме **E**.
5. Да бисте изашли из OSD менија, притисните тастер **E** док не изађете.

Главни мени	Подмени	Опције	Опис
Подешавање слике	Осветљеност	0-100	Подесите осветљеност екрана
	Контраст	0-100	Подесите контраст екрана
	Ниво црне	0-100	дубину црне боје
	Оштрина	0-4	Подесите оштрину екрана
	ДЦР	Укључено/Искључено	Укључите/искључите функцију динамичког контрастног односа (DCR)
	ХДР	Укључено/Искључено	Укључивање/искључивање високог динамичког опсега (HDR)
	Однос слике	Аутоматски/16:9/4:3	Подесите однос ширине и висине екрана
Подешавање боје	Режим слике	Стандардно/Филм/Канцеларијски/ФПС/РТС/Трке/sRGB/Корисник	Изаберите унапред подешени режим слике
	Гама	Искључено/1,8/2,0/2,2/2,4	Подесите ниво гама екрана
	Слабо плаво светло	Искључено/Слабо/Средње/Јако	Подесите ниво плавог светла екрана
	Температура боје	Топло/Корисник/Хладно/Нормално	температуру боје екрана
	Црвена	0-100	Прилагодите RGB параметре
	Зелено	0-100	
	Плава	0-100	
Подешавање звука	Јачина звука	0-100	Подесите јачину звука
	Искључи звук	Укључено/Искључено	Онемогућите или омогућите аудио излаз
Режим играња	Бесплатна синхронизација Премиум	Укључено/Искључено	
	Време одзива	Искључено/Брзо/Динамично/Екстремно	
	МПРТ	Укључено/Искључено	
	Нишан	Искључено/Икона1/Икона2/Икона3/Икона4	
	Тајмер	Искључено/15:00/30:00/45:00/60:00	

	Брзина освежавања	Искључено/Горе лево/Горе десно/Доле лево/Доле десно	
	Снајперски нишан	Искључено/Мало/Средње/Велико	
Улазни извор	Аутоматски	Укључено/Искључено	Омогућава монитору да аутоматски пређе на последњи активни улаз
	Избор уноса	HDMI1/HDMI2/DP1/DP1	Изаберите улаз монитора
Подешавање на екрану (OSD)	Језик	енглески/мађарски / шпански/француски/ италијански/ немачки/мађарски/ португалски/пољски/ Недерландс / Словенсцина / Цестина / Румунски/бугарски	Подесите језик OSD менија
	Х. позиција	0-100	Подесите хоризонтални положај OSD-а
	У. позиција	0-100	Подесите вертикални положај OSD-а
	Тајм-аут	0-60	Подесите колико дуго OSD остаје активан
	Транспарентност	0-10	Подесите вредност транспарентности OSD-а
	Ресетуј	/	/
	Пречица 1/ Пречица 2	Осветљеност/Јачина звука/ Режим слике/Гама /Слабо плава светлост/Кристајмер/Тајмер/Брзина освежавања	Изаберите подешавање које желите директно подесити помоћу левог/десног дугмета, без уласка у OSD мени.
PIP/PBP	Оверклок	Укључено/Искључено	/
	Режим приказа	Искључено/PIP/PBP	Изаберите један од два режима: 1) PIP (Слика у слици): приказује други улаз као мали прозор преко вашег главног улаза.

			2) PBP (Слика поред слике): приказује други улаз поред вашег главног улаза.
	Изаберите регион	ДП1/ДП2/ХДМИ1/ХДМИ2	Изаберите који улаз ће се приказивати у PIP/PBP режиму.
	Величина слике у слици (PIP)	Мало/Средње/Велико	Изаберите величину улаза у PIP/PBP.
	Позиција слике у слици (PIP)	Лево горе/Десно горе/Лево доле/Десно доле	Изаберите положај улаза у PIP/PBP.
	Извор звука	Дигитални регион 1/Дигитални регион 2	Изаберите главни извор звука у PIP/PBP режиму.
	Замена уноса	/	Замените положаје улаза у PIP/PBP.

12. Еколошки савети за Thomson монитор

Да бисте смањили потрошњу енергије и смањили свој утицај на животну средину док користите свој Thomson монитор, пратите ове једноставне еколошки прихватљиве праксе:

- **Активирај режим уштеде енергије : Омогућите еко режим** монитора да бисте смањили потрошњу енергије када се монитор не користи. Ово подешавање помаже у смањењу осветљености и уштеди енергије током периода неактивности.
- **Подесите осветљеност и контраст :** Смањите подешавања осветљености и контраста на удобан ниво. Ово не само да смањује потрошњу енергије већ и продужава век трајања монитора.
- **Искључите када се не користи :** Увек искључите монитор када завршите са коришћењем, посебно током дужих периода неактивности. Алтернативно, подесите краћи **режим спавања** или тајмер за аутоматско искључивање.
- **Искључите монитор из струје када је у неактивном стању :** Искључите монитор када се не користи дуже време, као што је током одмора или дугих одсустава. Ово избегава фантомску потрошњу енергије.
- **Правилно одлагање :** На крају животног века, рециклирајте монитор одговорно тако што ћете га однети на одређено место за сакупљање електронског отпада, у складу са **WEEE директивом** . Ово осигурава правилно одлагање и подржава одрживу поновну употребу материјала.

13. Друго

Функције „укључи и играј“:

Овај монитор се може инсталирати на било који компатибилни Plug and Play систем.

Интеракција између монитора и рачунарског система обезбеђује оптималне услове рада и подешавања монитора.

У већини случајева, инсталација монитора ће бити аутоматска, осим ако корисник не изабере друго подешавање.

Прихватљиви мртви пиксели:

Екран овог производа је направљен коришћењем напредног полупроводничког процеса са тачношћу од преко 1 ppm (делова на милион).

Али неки пиксели могу бити превише светли или тамни када се приказују црвена, зелена, плава или бела боја. Слободно користите ово, јер је квалитет задовољавајући.

Ова опрема је ИТ опрема класе Б.

Како се мења угао гледања корисника у екран, ЛЕД светло се може видети на ивици оквира производа, али ова појава није штетна за људско тело и не утиче на карактеристике и перформансе производа.



Да бисте избегли оштећење слуха, ограничите време слушања на високе јачине звука.

УПОЗОРЕЊЕ

Никада не постављајте монитор на нестабилно место. Монитор може пасти, што може проузроковати озбиљне повреде или смрт. Многе повреде, посебно код деце, могу се избећи предузимањем једноставних мера предострожности као што су:

1. Коришћење ормарића или постоља које препоручује произвођач монитора.
2. Користите само намештај који може безбедно да подржи монитор.
3. Осигурајте да монитор не прелази ивицу намештаја на којем је постављен.
4. Не постављајте монитор на високи намештај (на пример, ормаре или полице за књиге) без причвршћивања и намештаја и монитора за одговарајући носач.
5. Не постављајте монитор на тканину или друге материјале који се могу налазити између монитора и намештаја који га носи.
6. Едукација деце о опасностима пењања по намештају ради дохватања монитора или његових контрола. Ако се ваш постојећи монитор задржава и премешта, треба применити иста разматрања као горе наведена.

Завртањ за монтажу на зид: 22-24 инча М4, 28-70 инча М6, 75 инча М8

Напомена : Не качите под углом да бисте избегли ризик од пада.

Напомена : Када користите носач за монтажу на зид, висина инсталације не сме бити већа од 2 м.

Напомена : Не покривајте вентилационе отворе.

Напомена : Ова опрема није намењена за употребу на мекој подлози (као што су постељина, ћебад итд.).

14. Решавање проблема

Појављује се црни екран/Производ се не може укључити:

- 1) Молимо проверите да ли је адаптер за напајање правилно повезан.
- 2) Молимо проверите да ли је адаптер за напајање нормално повезан са утичницом од 100-240V AC.
- 3) Проверите да ли су информације о каблу за детекцију сигнала приказане на екрану, проверите кабловску везу између повезаног система и овог монитора.
- 4) Различити улази:
 - а) Молимо проверите да ли је DP улаз изабран као извор ако повежете DP кабл након што је повезани систем укључен. Искључите и поново повежите DP кабл док користите повезани систем. Екран можда неће приказивати слику, јер неке графичке картице не могу да емитују сигнал. У том случају, поново покрените повезани систем након повезивања DP кабла и/или ажурирајте драјвере за вашу графичку картицу.
 - б) Молимо проверите да ли је HDMI улаз изабран као извор, ако повежете HDMI кабл након што је повезани систем укључен. Искључите и поново повежите HDMI кабл док користите повезани систем. Екран можда неће приказивати слику, јер неке графичке картице не могу да емитују сигнал. У том случају, поново покрените повезани систем након повезивања HDMI кабла и/или ажурирајте драјвере за вашу графичку картицу.

15. Техничке спецификације

M34QG7Y14C	
Радни напон	100-240 V, 50-60 Hz
Спецификације DC адаптера (излаз)	12 V/5 A, 60 W
Учесталост приказивања	240Hz
Излазна снага аудио сигнала	2 x 2W
Потрошња енергије (W)	<55W
Потрошња енергије у режиму приправности (W) у мрежи	< 0,5
Тежина (кг)	5,7
Димензије монитора ДхШхВ (са постољем) (мм)	807*550*203 мм
Димензије монитора ДхШхВ (без постоља) (мм)	807*361*117
Приказ	86 цм
Резолуција екрана	3440x1440 (WQHD)

16. Лиценца

Подложно изменама. Као последица континуираног истраживања и развоја техничких спецификација, дизајн и изглед производа могу се променити. Термини HDMI и HDMI High-Definition Multimedia Interface, као и HDMI лого су заштитни знаци или регистровани заштитни знаци HDMI Licensing Administrator, Inc. у Сједињеним Државама и другим земљама. Сва права задржана. Сва имена производа су заштитни знаци или регистровани заштитни знаци њихових власника. ©2025 StreamView GmbH, Franz-Josefs-Kai 1, 1010 Беч, Аустрија, contact@streamview.com. Овај производ је произведен и продат под одговорношћу StreamView GmbH. THOMSON и THOMSON лого су заштитни знаци које користи StreamView GmbH – више информација на www.thomson-brand.com.